

## Stereo Pikap Sistem Uygulaması Hi-Res Audio Recorder

Bu Yardım Hi-Res Audio Recorder'ın özelliklerini açıklamakta ve kullanımı ile ilgili talimatları sunmaktadır.  
Bu Yardım içindeki örneklerde pikap bağlantılı bir Windows bilgisayarda görüntülenen ekranlar kullanılmıştır.

### Hi-Res Audio Recorder Hakkında

[Hi-Res Audio Recorder nedir?](#)[Desteklenen Stereo Pikap Sistemi](#)[Kayıt için Desteklenen Ses Dosyası Biçimleri](#)[Telif Hakkı Bildirimi ve Ticari Markalar](#)

### Bilgisayarınızı Kullanıma Hazırlama

[Sistem Gereksinimleri](#)[Hi-Res Audio Recorder'ın Yüklenmesi](#)[Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması](#)

### Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı

[Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı](#)

### Hi-Res Audio Recorder Windows'u Anlama

[Record Mode Penceresi](#)[Edit Mode Penceresi](#)

### Bir Plaktaki Müzik Parçalarının Bilgisayarınıza Kaydedilmesi

[Adım 1. Pikabın Çalıştırılması](#)[Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor](#)[Adım 3. Hi-Res Audio Recorder ile Plak ve Kaydedilen Parçaların Çalınması](#)[Tekrar kayıt](#)[Kayıtlı ilgili Önlemler](#)

### Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Düzenlenmesi

[Bir İşaretleyici Ekleme](#)

[Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı \(Kazanç Ayarı\)](#)

Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması

[Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması](#)

Menü Çubuklarının Kullanımı

[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Windows\)](#)

[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Mac\)](#)

Hata Mesajları

[Hata Mesajları](#)

Sorun Giderme

[Yükleme başarısız.](#)

[Bilgisayarınız bağlı pikabı algılayamıyor.](#)

[Hi-Res Audio Recorder başlamıyor.](#)

[Kayıt başlamıyor.](#)

[Bilgisayarınız Uyku \(Bekleme\) modundan çıktığında, bilgisayardan ses duyulmuyor veya pikap bilgisayar tarafından algılanmıyor. \(Sadece Windows\)](#)

[Geçici dosyaya kaydedilen parçaların çalınması kesiliyor \(seste atlama oluyor\) ya da dalga şekli çizimi gecikiyor.](#)

[Kaydedilen veya çalan ses dosyasında elektriksel parazit duyuyorsunuz.](#)

[Sinyal seviyesi \(kazanç\) ayarı gürültüye neden olur.](#)

[Kazanç ayarı için "Auto" seçeneğinin seçilmesi sinyal seviyesini değiştirmez.](#)

[Bir dosyayı kaydetme denemesi başarısız.](#)

[Bir plaktan dosya kaydetme işiniz bittiğinde, başka bir dosyayı nasıl kaydedeceğinizden emin değilsiniz.](#)

[Kaydedilen dosyaları nasıl çalacağınızdan emin değilsiniz.](#)

[Kaydedilen dosyaları nasıl düzenleyeceğinizden emin değilsiniz.](#)

[Kaydedilen dosyaları bir CD'ye nasıl yazdıracağınızdan emin değilsiniz.](#)

[Kaydedilen dosyaları bir diske DSD biçiminde nasıl yazdıracağınızdan emin değilsiniz.](#)

## Hi-Res Audio Recorder nedir?

Hi-Res Audio Recorder, bir vinil plakta yer alan parçaları yüksek çözünürlükte bilgisayarınıza kaydetmek için kullanılan bir uygulamadır.

### Bir plakta yer alan parçaların kaydedilmesi

Pikap ve bilgisayarınız pikapla birlikte verilen USB kablo ile birbirine bağlıyken, pikap üzerinde çalmakta olan plaktaki müzik parçalarını yüksek çözünürlüklü bir biçimde (DSD veya PCM) kaydedebilirsiniz.

Kayıt için kullanılabilir maksimum süre 100 dakikadır.

### Geçici dosyayı düzenleme

#### İşaretleyiciler ekleme

Kaydedilen verilere (geçici dosya) işaretleyiciler ekleyebilir ve dosyalara aktarılabilecek veri aralıklarını belirtebilirsiniz.

Geçici dosyaya işaretleyici ekleme:

- ilk parçadan önceki veya parçalar arasındaki sessiz bölümleri silmek.
- bir plağın her iki yüzündeki parçaların tümünü kaydettikten sonra geçici dosyayı bireysel ses dosyalarına ayırmak için yapılır.

En fazla 60 işaretleyici ekleyebilir, işaretleyicileri kaldırabilir veya taşıyabilirsiniz.

#### Kazanç ayarı

Kaydedilen veriler (geçici dosya) için sinyal seviyesini (kazanç) ayarlayabilirsiniz.

Kazancı +1 dB ve +6 dB arasında 1 dB adımla artırmanızı sağlayan otomatik kazanç ayarı ve manuel kazanç ayarı seçebilirsiniz.

### Geçici dosyayı dışa aktarma

Kaydedilen verileri (geçici dosya) bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Geçici dosyayı dışa aktarmadan önce albüm adını, albüm sanatçı adını, parça adlarını ve parça sanatçı adlarını da girebilirsiniz.

#### Not

- Hi-Res Audio Recorder sadece bir kayıt uygulamasıdır. Bilgisayarınızdaki kayıtlı dosyaları çalma özelliğine sahip değildir. Bu tür dosyaları çalmak için, dosyaları yüksek çözünürlüklü bir müzik çalara aktarmanız veya bilgisayarınıza yüksek çözünürlüklü bir ses çalma uygulaması yüklemeniz gerekir.
- Yeniden düzenleme için dışa aktarılmış olan dosyaları tekrar Hi-Res Audio Recorder'a aktaramazsınız.

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## Desteklenen Stereo Pikap Sistemi

---

Hi-Res Audio Recorder aşağıdaki stereo pikap sistemini destekler.

### Desteklenen stereo pikap sistemi

PS-HX500  
(Mayıs 2022 itibariyle)

## Kayıt için Desteklenen Ses Dosyası Biçimleri

Hi-Res Audio Recorder kayıt için aşağıdaki ses dosyası biçimlerini destekler.

|                    | DSD (DSF)                                                                                                                                                                                                                                                            | PCM (WAV)                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özellik            | Geniş bant genişliği ve analog plak sesi gibi pürüzsüz bir ses elde etmek için mükemmel uzay gösterimi sağlar. Bu biçimdeki dosyaları sadece DSD (DSF) biçimini destekleyen bir bilgisayar uygulaması ile veya yüksek çözünürlüklü bir müzik çalarda çalabilirsiniz. | Dinamik bir ses elde etmek için mükemmel bir düşük ses sağlar. Bu biçim genellikle dijital ses kaydı için kullanılır. Bu biçimdeki dosyaları çeşitli bilgisayar uygulamaları ile veya yüksek çözünürlüklü bir müzik çalarda çalabilirsiniz. |
| Örnekleme frekansı | 2,8 MHz, 5,6 MHz                                                                                                                                                                                                                                                     | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz                                                                                                                                                                                                           |
| Bit derinliği      | 1 bit                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 bit, 24 bit                                                                                                                                                                                                                              |
| Dosya uzantısı     | .dsf                                                                                                                                                                                                                                                                 | .wav                                                                                                                                                                                                                                        |

## Telif Hakkı Bildirimi ve Ticari Markalar

### Telif Hakkı Bildirimi

Kaydedilen müzik sadece kişisel kullanımla sınırlıdır. Müziğin bu sınırın dışında kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirir.

### Ticari markalar

- Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
- Mac, Mac OS, OS X ve macOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.
- ASIO, Steinberg Media Technologies GmbH şirketinin ticari markasıdır.
- DSD, Sony Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi ilgili şirketlerine ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Bu Yardım içinde, ® ve ™ işaretleri belirtilmemiştir.

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## Sistem Gereksinimleri

Hi-Res Audio Recorder için sistem gereksinimleri aşağıdaki şekildedir:

### Windows

#### İşletim sistemleri:

- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64 bit)
- Windows 8.1 (32/64 bit)
- Windows 10 (32/64 bit)
- Windows 11 (32/64 bit)

(En son hizmet paketi gereklidir)

#### Not

- En son Windows güncellemeleri uygulanmazsa, uygulama başarıyla yüklenmeyebilir. Windows Update'i başlatın ve en son güncellemeleri yükleyin.

### Microsoft tarafından artık desteklenmeyen işletim sistemleriyle ilgili olarak

Donanım/yazılım ürünlerimizle ilgili sorunlara verilen destek ve alınan güvenlik önlemleri de sona erecektir. Ürünlerimizi bu işletim sistemi ortamlarında kullanmaya devam etmeniz, cihazların ve yazılımların anormal şekilde çalışmasına veya güvenliğin sağlanamaması gibi sorunlara neden olabilir.

Microsoft Corporation tarafından sağlanan destek bilgilerini kontrol edin.

#### CPU:

- Intel Core 2 işlemci, 1,6 GHz veya üzeri

#### Bellek:

- 1 GB veya üzeri

#### Ekran çözünürlüğü:

- 1.024 × 768 veya üzeri

#### Müzik çalar cihaz:

- Gerekli

### Mac

#### İşletim sistemleri:

- OS X Mavericks (10.9)
- OS X Yosemite (10.10)
- OS X El Capitan (10.11)
- macOS Sierra (10.12)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS Catalina (10.15)

- macOS Big Sur (11)
- macOS Monterey (12)

### Ekran çözünürlüğü:

- 1.024 × 768 veya üzeri

### Müzik çalar cihaz:

- Gerekli

Verilen işletim sistemlerinin dışındaki işletim sistemleri desteklenmez.

#### Not

- Hi-Res Audio Recorder'ın aşağıdaki durumlarda başarıyla çalışması garanti edilmez:
  - verilen işletim sistemlerinden birine sahip her bilgisayarda
  - ev yapımı bir bilgisayarda, kullanıcı tarafından yükseltilmiş bir işletim sistemine sahip bilgisayarda, birden çok önyüklemeli bir bilgisayarda veya sanal bilgisayarda
  - bilgisayarın güç tasarrufu özellikleri ile: Sistem duraklatma veya Uyku (Bekleme)

## Hi-Res Audio Recorder'ın Yüklenmesi

Hi-Res Audio Recorder'ı bilgisayarınıza yükleyin.

### 1 Hi-Res Audio Recorder'ı bilgisayarınıza yükleyin.

Uygulamayı indirme ve yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, ikamet ettiğiniz bölgeye ait web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

- Avrupa'daki müşteriler için:  
<https://www.sony.eu/support> adresini ziyaret edin, ülkenize ait web sitesine geçin ve ardından “Hi-Res Audio Recorder”ı arayın.
- Amerika kıtasındaki müşteriler için:  
<https://www.sony.com/am/support> adresini ziyaret edin ve “Hi-Res Audio Recorder”ı arayın.
- Çin'deki müşteriler için:  
<https://service.sony.com.cn> adresini ziyaret edin ve “Hi-Res Audio Recorder”ı arayın.
- Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:  
<https://www.sony-asia.com/support> adresini ziyaret edin ve “Hi-Res Audio Recorder”ı arayın.

### 2 Hi-Res Audio Recorder uygulamasının bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin.

#### ● Windows:

1. [Denetim Masası] altındaki [Programlar ve Özellikler]'e veya [Ayarlar] altındaki [Uygulamalar ve özellikler]'e tıklayın ve ardından “Hi-ResAudioRecorder”ın görüntülendiğinden emin olun.
2. Pikabı bilgisayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yöneticisi]'ni seçin.
3. “PS-HX500”ün [Ses, video ve oyun denetleyicileri] altında görüntülendiğinden emin olun.

#### ● Mac:

1. Finder'ı başlatın ve [Uygulamalar]'ı tıklattın.
2. “Hi-Res Audio Recorder”ın görüntülendiğinden emin olun.

## Hi-Res Audio Recorder'ı kaldırmak için

#### ● Windows:

[Denetim Masası] altındaki [Programlar ve Özellikler]'e veya [Ayarlar] altındaki [Uygulamalar ve özellikler]'e tıklayın ve ardından “Hi-ResAudioRecorder”ı kaldırın.

Uygulama ve uygulamaya ait sürücü yazılımı birlikte kaldırılır.

#### ● Mac:

 (Hi-Res Audio Recorder simgesi)'ni Çöp Sepeti içine sürükleyin ve Çöp Sepeti'ni boşaltın.


**Not**

- Y¼kleme, bilgisayarınızda yaklaşık 100 MB'lık boş disk alanı gerektirir. Bilgisayarda yeterli boş disk alanı yoksa, gereksiz dosyaları kaldırın.
- Y¼kleme işlemi devam ederken işlemi durdurmayın.
- Hi-Res Audio Recorder başarıyla yüklenmediyse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükleyin.
- Yönetici ayrıcalıkları olmayan bir hesap (Yönetici hesabı olmayan bir hesap) kullanarak bilgisayarda oturum açarsanız (bilgisayara giriş yaparsanız), Hi-Res Audio Recorder'ı yükleyemezsiniz veya kaldıramazsınız. Yöneticinin kullanıcı adı ve parolasını girerek Yönetici hesabına geçiş yapın ya da bilgisayar oturumunu kapatın (çıkış yapın) ve ardından Yönetici hesabı ile tekrar oturum açın (giriş yapın).

## Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması

Bilgisayarınızı ve pikabı aşağıda gösterildiği şekilde bağlayın:

### 1 Pikapla birlikte verilen USB kabloyu kullanarak bilgisayar ve pikabı birbirine bağlayın.

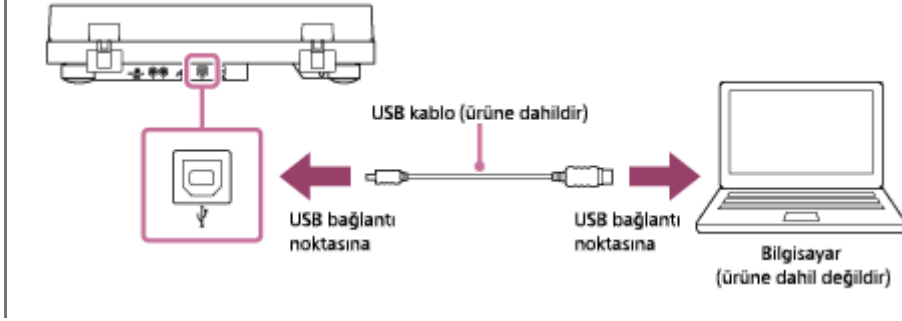

### Not


- Pikaptan gelen USB çıkış sinyalleri sadece kayıt için kullanılabilir, çalma amaçlı kullanılamaz.
- Bağlantı için USB hub veya USB uzatma kablosu kullanmayın. Ürünle birlikte verilen USB kabloyu kullandığınızdan ve bilgisayar ile pikabı doğrudan birbirine bağladığınızdan emin olun.
- USB kablunun fişini USB bağlantı noktasına düz şekilde ve tam yerleştirdiğinizden emin olun. Arızalara neden olabileceği için bağlantı noktasına eğik şekilde takmaya çalışmayın.
- Bilgisayarınıza ses kaydı yapmadığınız zamanlarda, USB kabloyu pikaptan çıkarmanız önerilir. Bilgisayar USB bağlantı noktası üzerinden pikaba bağlıyken bir başka bağlı ses cihazı ile müzik çalma parazite neden olabilir.
- Bilgisayarınız ve pikap kayıt için USB kablo ile birbirine bağlıyken, pikabın arkasındaki PHONO/LINE anahtar seçimine bakılmaksızın, plak çalma işlemiyle pikap ekolayzeri tarafından optimize edilmiş ses verileri bilgisayarın USB bağlantı noktasına gönderilir.
- Pikaba bağlı bilgisayarda devam eden kayıtları dinlemek için, bilgisayarın dahili hoparlörlerini kullanın veya bilgisayara bir kulaklık bağlayın. Bilgisayarda pikap hariç başka bir bağlı USB ses cihazı varsa, tümünün bağlantısını kesin.

## Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı

Aşağıda bir vinil plaktan geçici dosyaya parça kaydetmek, geçici dosyayı düzenlemek ve parçaları bilgisayarınıza kaydetmek için Hi-Res Audio Recorder kullanımı ile ilgili işlemler serisi açıklanmıştır.

### 1 Pikabı çalıştırın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Adım 1. Pikabın Çalıştırılması.”

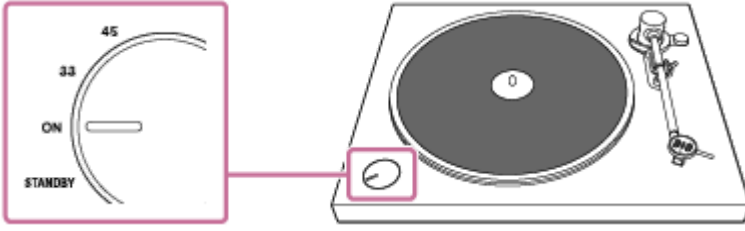


### 2 Bilgisayarınızda Hi-Res Audio Recorder uygulamasını başlatın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor.”



### 3 Bir vinil plak çalın ve Hi-Res Audio Recorder ile plaktaki parçaları geçici dosyaya kaydedin.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Adım 3. Hi-Res Audio Recorder ile Plak ve Kaydedilen Parçaların Çalınması.”

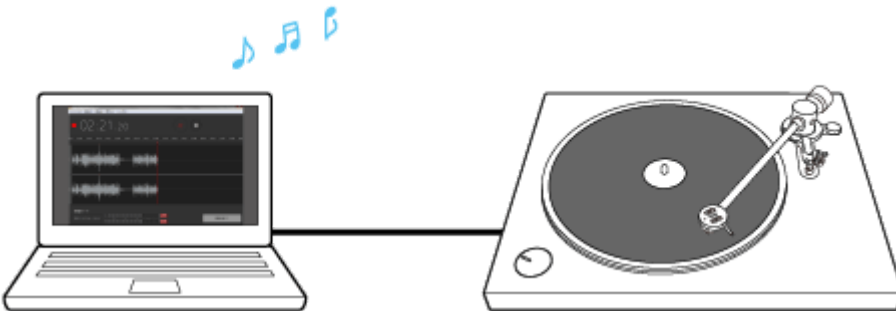

### 4 İşaretleyiciler ekleyerek veya sinyal seviyesini (kazanç) ayarlayarak geçici dosyayı düzenleyin.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Bir İşaretleyici Ekleme” veya “Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı (Kazanç Ayarı).”




**5 Geçici dosyayı bilgisayara kaydetmek için dışa aktarın.**

Ayrıntılı bilgi için, bkz. [“Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması.”](#)



**6 A yüzünün ardından plağın B yüzünü kaydetmek için plağı ters çevirin ve kaydı başlatın.**

Menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklayın (Hi-Res Audio Recorder penceresi) ve ardından 3 ila 5 adımlarını tekrarlayın.

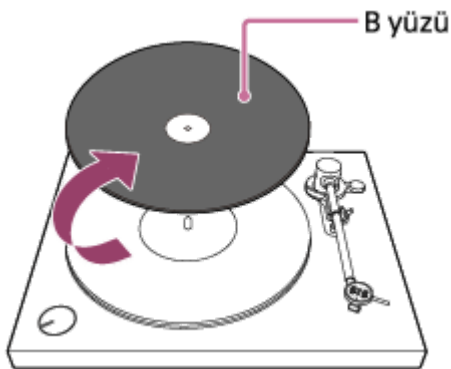


**İpucu**

- Aşağıdaki adımları izleyerek plağın A ve B yüzlerini arka arkaya da kaydedebilirsiniz, ardından düzenleyebilir ve geçici dosyayı dışa aktarabilirsiniz.
  - Yukarıda adım 3'te A yüzünü kaydetme işlemi bittiğinde,  (Pause Recording) düğmesini tıklayın.
  - Plağı ters çevirin ve adım 3 ila 5'i izleyin.

## Record Mode Penceresi

Aşağıda Record Mode penceresi açıklanmıştır.

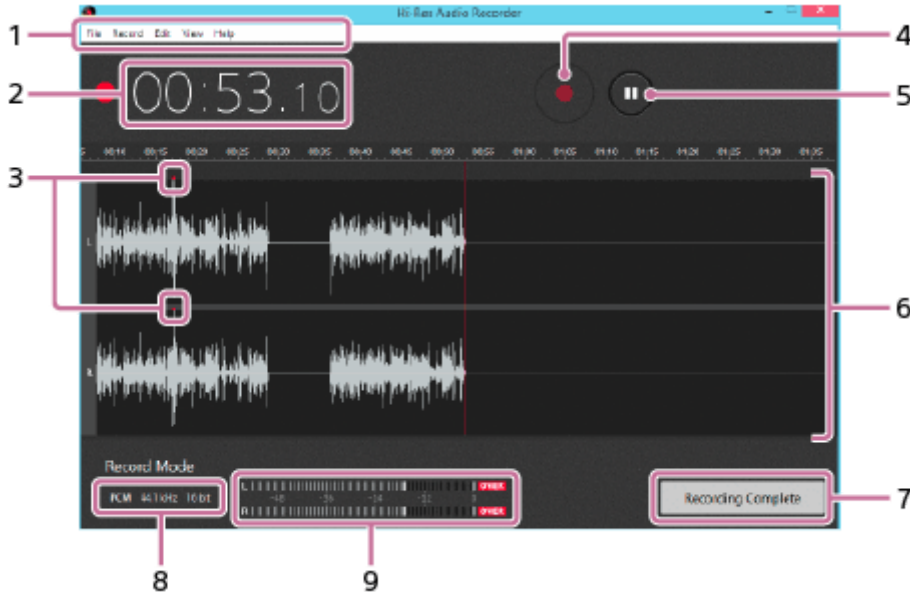

### 1. Menü çubuğu

Çeşitli işlemler için seçilebilir menü seçenekleri sunar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Windows\)](#)."

Mac menü seçenekleri için, bkz. "[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Mac\)](#)."

### 2. Zaman göstergesi

Kaydın başlangıcından itibaren geçen süreyi gösterir.

### 3. OVER nokta göstergeleri

Kaydedilen ses parçasının sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) değerine ulaşırsa, dalga şekillerinde her keskin OVER noktası üzerinde bir gösterge (kırmızı nokta) görüntülenir. Aynı zamanda, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda da **OVER** yanar.

### 4. (Start Recording) düğmesi

Kaydı başlatmak için bir onay mesajı görüntüler.

### 5. (Pause Recording) düğmesi

Devam eden kaydı duraklatır.

### 6. Dalga şekli çizim alanı

Kırmızı çizginin sol tarafında, kaydedilen parçanın dalga şeklini gösterir.

### 7. Recording Complete düğmesi

Kayıt tamamlandıktan sonra bu düğmeyi tıklattığınızda Edit Mode penceresi görüntülenir.

### 8. Ayarlar gösterge alanı

Kayıt başlamadan önce alanı tıklattığınızda dosya biçimini ve geçici dosya depolamayı ayarlama penceresi görüntülenir.

### 9. Sinyal seviye ölçer çubukları

Kaydedilen ses parçasının sol ve sađ sinyal seviyelerine gre uzatın veya kısaltın.

Sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) deęerine ulaşırsa, sinyal seviye ler ubuklarının her ikisinin veya birinin sađ ucunda **OVER** yanar. Aynı zamanda, dalga ekillerinde kesin OVER noktası zerinde de bir gsterge (kırmızı nokta) grntlenir

Kaydın sonunda [Recording Complete] dęmesini tıklatıncaya kadar tepe seviye gstergesi ve **OVER** yanık durumda kalır.


---

#### İlgili Konu

- [Edit Mode Penceresi](#)
- [Adım 3. Hi-Res Audio Recorder ile Plak ve Kaydedilen Paraların alınması](#)

## Edit Mode Penceresi

Aşağıda Edit Mode penceresi açıklanmıştır.

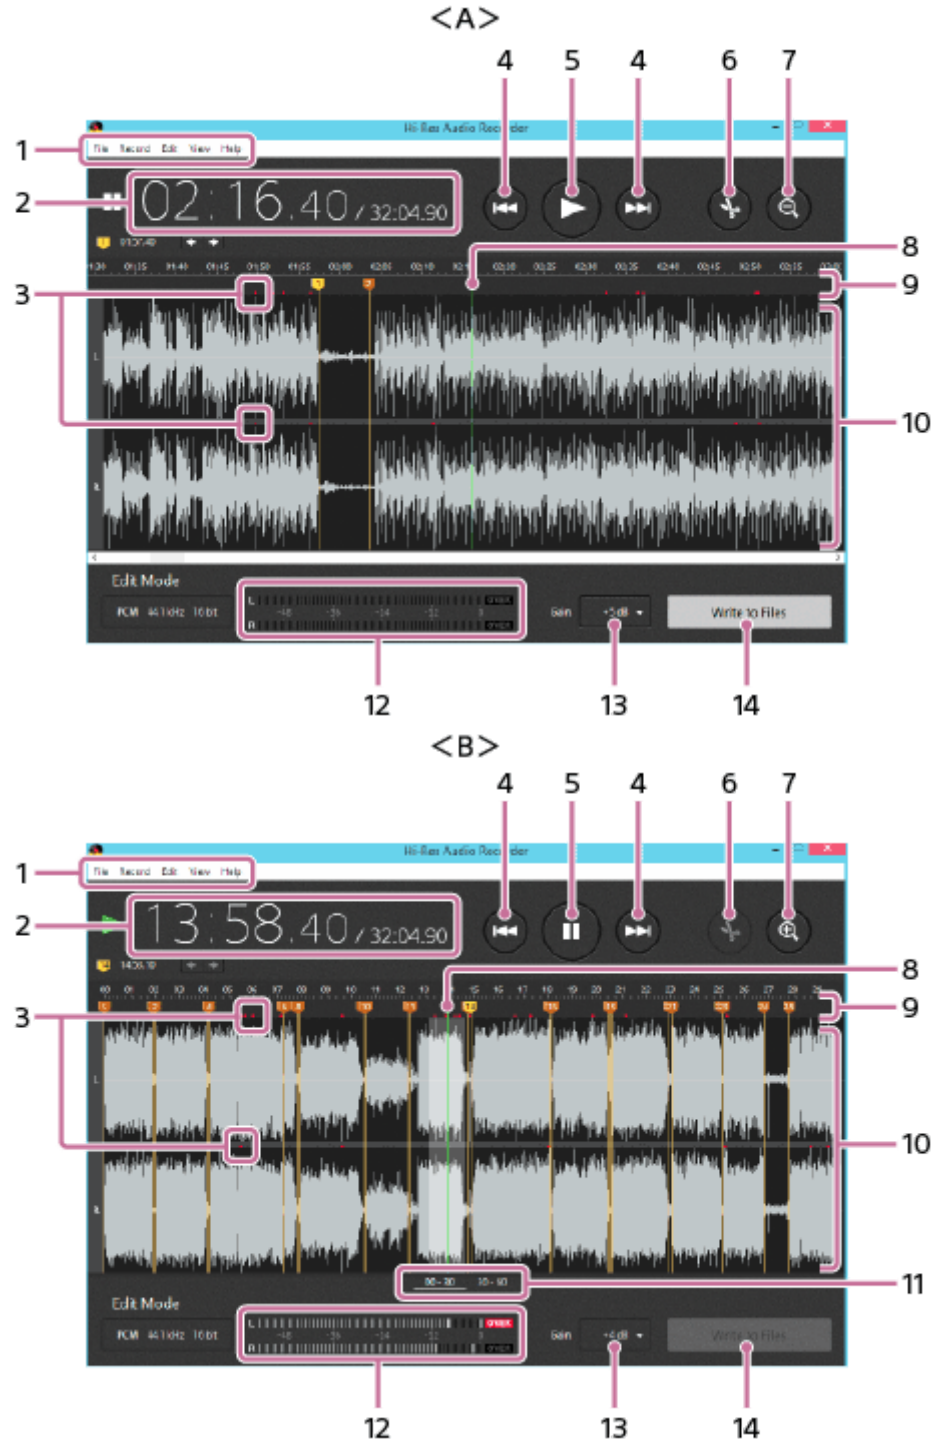

A: Yakınlaştırılmış dalga şekli çizim alanlı Edit Mode penceresi

B: Uzaklaştırılmış dalga şekli çizim alanlı Edit Mode penceresi

## 1. Menü çubuğu

Çeşitli işlemler için seçilebilir menü seçenekleri sunar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Windows\).](#)”

Mac menü seçenekleri için, bkz. “[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Mac\)](#).”

## 2. Zaman göstergesi

Geçici dosyada çalma noktasını belirten süreyi solda ve geçici dosyanın toplam süresini sağda gösterir.

## 3. OVER nokta göstergesi

Kaydedilen ses parçalarının sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) değerine ulaştığı her noktada görüntülenir. Ses çalma, bu OVER noktalarından birine ulaştığında, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda **OVER** yazısı da yanar.

## 4. ⏮ (Previous Marker) düğmesi/ ⏭ (Next Marker) düğmesi

Çalma işlemi duraklatılırken bu düğmelerden herhangi birini tıklattığınızda çalma imlecini geçerli imleç konumundan hemen önceki veya sonraki işaretleyiciye taşır.

Çalma işlemi sürüyorken, düğmelerden herhangi birini tıklattığınızda geçici dosya geçerli imleç konumundan hemen önceki veya sonraki işaretleyiciden itibaren çalmaya başlar.

Bir önceki işaretleyiciden itibaren çalma süresi 5 saniye içindeyken, ⏮ (Previous Marker) düğmesi ikinci bir kez tıklatılırsa geçici dosya bir öncekinden önceki işaretleyiciden itibaren çalmaya başlar.

## 5. ▶ (Start Playing) düğmesi

Geçici dosyaya kaydedilen parçaları çalmaya başlar.

Düğmeye basıldığında düğmenin görünümü ⏸ (Pause Playing) olarak değişir. Çalmayı duraklatmak için, düğmeyi bir kez daha tıklatın.

## 6. ➕ (Add Marker) düğmesi

Çalma işlemi duraklatılırken bu düğmeyi tıklattığınızda çalma imleç konumuna bir işaretleyici ekler.

## 7. 🔍 (Zoom In) düğmesi/ 🔍 (Zoom Out) düğmesi

Dalga şekli çizim alanını yaklaştırır/uzaklaştırır.

## 8. Çalma imleci

Geçici dosyaya kaydedilen bir parçadaki çalma noktasını gösterir.

## 9. İşaretleyici ekleme alanı

İşaretçiyi taşıyabilir ve işaretçi konumunda bir işaretleyici eklemek için tıklatabilirsiniz.

## 10. Dalga şekli çizim alanı

Geçici dosyaya kaydedilen parçaların dalga şekillerini gösterir. Bir dalga şekli tıklatıldığında, çalma imleci tıklatılan konuma taşınır.

Bir dalga şekli çift tıklatıldığında, geçici dosya çift tıklatma konumuyla eşleşen noktadan itibaren çalmaya başlar.

## 11. Sayfa seçim düğmeleri

Dalga şekli çizim alanında geçici dosyanın ilgili sayfalarını gösterir.

Kayıt süresine göre en fazla 4 düğme (“00 - 30”, “30 - 60”, “60 - 90” ve “90 - 100”) görüntülenir.

## 12. Sinyal seviye ölçer çubukları

Kaydedilen ses parçalarının çalınması sırasında, sinyal seviye ölçer çubukları ses parçalarının sol ve sağ sinyal seviyelerine göre uzar veya kısalır.

Çalma işlemi, sinyal seviyesinin 0 dB (OVER noktası) değerine ulaştığı noktalardan birine ulaştığında, **OVER** yazısı yanar.

Tepe seviye göstergesi ve **OVER** belirli bir süre boyunca yanmaya devam eder.

## 13. Kazanç seçim düğmesi

Kaydedilen ses parçalarını çalma işlemi duraklatılmış durumdayken, bir sinyal seviyesi değeri (kazanç) seçmek için bu düğmeyi tıklatabilirsiniz.

## 14. Write to Files düğmesi

Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra bu düğmeyi tıklattığınızda Write to Files penceresi görüntülenir.

## İlgili Konu


- [Record Mode Penceresi](#)
- [Bir İşaretleyici Ekleme](#)
- [Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması](#)
- [Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı \(Kazanç Ayarı\)](#)

4-589-066-62(6) Copyright 2016 Sony Corporation

## Adım 1. Pikabın Çalıştırılması

Bilgisayar ve pikabın USB kablo ile birbirine bağlı olduğundan emin olun ve ardından pikabı çalıştırın. Bağlantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması](#)."

- 1 **Pikap üzerindeki DC IN soketini elektrik prizine bağlamak için pikap ile birlikte verilen AC adaptörü kullanın.**

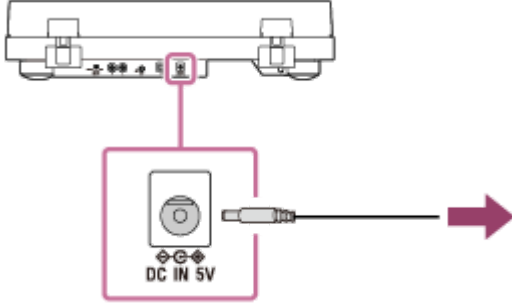

- 2 **SPEED/POWER döner anahtarını çevirerek "ON" konumuna getirin.**

Pikap çalışır ve USB bağlantı noktası üzerinden bağlı olduğu bilgisayar tarafından algılanabilir.



### Not

- Parazit ve gürültü seslerini engellemek için, AC adaptörü pikaptan mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirin.

## Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor

Bilgisayarınızda Hi-Res Audio Recorder uygulamasını başlatın ve kayıt dosya biçimi, geçici dosya depolama gibi ayarları belirtin.

### 1 Hi-Res Audio Recorder'ı başlatın.

Windows: [Tüm Programlar] ([Tüm Uygulamalar]) - [Hi-Res Audio Recorder] ögesini tıklayın.  
Mac: Finder'ı başlatın ve [Hi-Res Audio Recorder]'ı çift tıklayın ([Uygulamalar] içinde).

### 2 Pencerenin üst kısmında yer alan menü çubuğunda [File] - [Settings] ögesini tıklayın.

Mac için, menü çubuğunda [Hi-Res Audio Recorder] - [Settings] ögesini tıklayın.  
Settings penceresi görüntülenir.  
Alternatif olarak, Settings penceresini Settings ekran alanını tıklatarak da (Record Mode penceresinde) görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Record Mode Penceresi](#).”

### 3 “Format” sekmesinde, [PCM (.wav)] veya [DSD (.dsf)] seçimini yapın ve ardından örnekleme frekansı ile bit derinliğini belirtin.

Varsayılan olarak, “PCM (.wav),” “44.1 kHz” ve “16 bit” seçilmiştir.

### 4 “Temporary file storage” sekmesinde, geçici dosyayı saklamak için hedefi belirtin.

Varsayılan olarak, geçici dosya saklama hedefi aşağıdaki gibidir:  
Windows: C:\Users\[kullanıcı\_adı]\AppData\Local\Sony\Hi-Res Audio Recorder\temp  
Mac: /Users/[kullanıcı\_adı]/Library/Caches/jp.co.sony.Hi-Res-Audio-Recorder/  
Kayıt için kullanılabilir süre 100 dakikadan az iken, kalan süre geçici dosya depolama yolu altında görüntülenir.  
Belirtilen disk sürücüsü geçici dosya depolama için yeterli boş disk alanına sahip olmadığında, geçici dosya depolamayı başka bir disk sürücüsüne değiştirin.  
Hedefi değiştirdikten sonra, [Reset to default] düğmesinin tıklanması varsayılan geçici dosya depolamayı geri yükler.

### 5 [OK] düğmesini tıklayın.

## Hi-Res Audio Recorder'dan çıkmak için

- Windows:  
Menü çubuğunda [File] - [Exit]'i tıklayın (Hi-Res Audio Recorder penceresinde) veya pencerenin sağ üst köşesindeki [x] simgesini tıklayın.
- Mac:  
Menü çubuğunda [Hi-Res Audio Recorder] - [Exit]'i tıklayın veya pencerenin sol üst köşesindeki [x] simgesini tıklayın.

### Not

- Varsayılan geçici dosya depolamasının değiştirilmesi, dalga şekli çiziminde gecikmeye veya seste atlamaya neden olabilir. Varsayılan geçici dosya depolamasını değiştirmeniz gerekirse, bunu dahili sabit disk sürücüsü gibi yüksek hızlı disk sürücüsünde yer alan bir klasörle değiştirin.

- Hi-Res Audio Recorder çalışırken veri kaybına veya başarısız kurtarmaya neden olabileceği için bilgisayarınızı Uyku (Bekleme) moduna sokmayın.  
Hi-Res Audio Recorder başlatıldıktan sonra, bilgisayarın otomatik olarak Uyku (Bekleme) moduna girmesini engeller.

### İpucu

- Bir Hi-Res Audio Recorder güncellemesi olduğunda, uygulamanın başlangıcında konuyla ilgili bir mesaj görüntülenir. Hi-Res Audio Recorder'ın yeni sürümünü indirmek için, [Download] düğmesini tıklatın.  
Hi-Res Audio Recorder'ın güncellenmesiyle ilgili (Windows) ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Windows\)](#)." Mac ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Menü Çubuğunun Kullanımı \(Mac\)](#)."

---

### İlgili Konu

- [Kayıt için Desteklenen Ses Dosyası Biçimleri](#)

### Adım 3. Hi-Res Audio Recorder ile Plak ve Kaydedilen Parçaların Çalınması

Pikapta seçtiğiniz bir plağı çalın ve plakta yer alan parçaları Hi-Res Audio Recorder ile kaydedin.

- 1 **Record Mode / Hi-Res Audio Recorder penceresinde, (Start Recording) düğmesini tıklatın.**

"Play the vinyl record on the turntable and click the "Start Recording" button." mesajı görüntülenir.

- 2 **Pikapta bir plak çalın.**



Plak çalma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, pikap ile birlikte verilen Operating Instructions kılavuzuna bakın. Bir plak çalarken, bilgisayarınızın hoparlörlerinden plaktaki parçaları duyarsınız. Bilgisayarınızda çalma ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- 3 **Kaydetmek istediğiniz parça çalmaya başlamadan önce, [Start Recording]'i tıklatın.**

Kayıt başlar ve kaydedilen parçanın dalga şekilleri pencerede görünür.

Kayıdı duraklatmak için, (Pause Recording) düğmesini tıklatın.

Kayıdı kaldığı yerden devam ettirmek için, (Start Recording) düğmesini tekrar tıklatın.

- 4 **Kayıt bittiğinde, [Recording Complete] düğmesini tıklatın.**

Edit Mode penceresi görüntülenir.

- 5 **Geçici dosyayı düzenleyin ve dışa aktarın.**

Geçici dosya düzenleme veya dışa aktarma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Bir İşaretleyici Ekleme](#)", "[Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı \(Kazanç Ayarı\)](#)" veya "[Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması](#)."

#### A yüzünün ardından plağın B yüzünü kaydetmek için

A yüzü için geçici dosyanın dışa aktarılması ve ardından B yüzünün kaydedilmesi, geçici dosyanın daha küçük boyutu nedeniyle B yüzü için dışa aktarma süresini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bunu yapmak için, A yüzünün kaydı bittiğinde, plağı ters çevirin, pencerenin üst tarafındaki menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklatın ve ardından yukarıdaki 1 ila 5 adımlarını tekrarlayın.

#### A ve B yüzlerini arka arkaya kaydetmek ve ardından geçiciyi dosyayı düzenlemek ve dışa aktarmak için

Geçici dosyayı dışa aktarmadan önce albüm adını ve diğer özellikleri tek seferde belirtebildiğiniz için plağın A ve B yüzlerini kaydetme geçici dosya düzenlemesini basitleştirmenize yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için, yukarıdaki adım 1 ile 3'ü izleyin ve A yüzünün kaydını bitirdiğinizde **⏸** (Pause Recording) düğmesini tıklatın (adım 4'teki Recording Complete] yerine). Plağı ters çevirin ve diğer yüzü çalın, seçtiğiniz parça çalmaya başlamadan önce **⏮** (Start Recording) düğmesini tıklatın ve ardından adım 4 ve 5'i izleyin.

### Not

- Kayıt için kullanılabilir süre 0 dakika olduğunda, [Start Recording] devre dışı bırakılır ve kayda başlamadan önce geçici dosya depolamasını değiştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor.](#)” Bilgisayarınızın disk sürücüsünde yeterli boş disk alanı olmadığında, örneğin gereksiz uygulamaları kaldırarak disk alanını artırın veya disk bölümü boyutunu değiştirin.
- Bir plak çalarken, **⏮** (Start Recording) düğmesini tıklamadıysanız parçaları duymazsınız.
- Kaydı duraklattıktan sonra, kaydı devam ettirmek için **⏮** (Start Recording) düğmesini tıklatma “Play the vinyl record on the turntable and click the “Start Recording” button.” mesajını göstermez. **⏮** (Start Recording) düğmesini tıklattığınızda kayıt kaldığı yerden devam eder.
- Kayıt devam ediyorken veya duraklatılmışken, USB kablonun çıkarılması ve bağlanması veya pikabın kapatılması ve açılması, pikabın bilgisayarınız tarafından algılanmamasına neden olabilir. Bu durumda, Hi-Res Audio Recorder uygulamasını tekrar başlatın.
- Kayıt sırasında bilgisayarınızdan duyduğunuz ses yüksek çözünürlüklü ses değildir. Kaydedilen geçici dosyadan bilgisayar tarafından çalınabilir biçime dönüştürülen sesi duyarsınız.
- Pikaba bağlı bilgisayarda devam eden kayıtları dinlemek için, bilgisayarın dahili hoparlörlerini kullanın veya bilgisayara bir kulaklık bağlayın. Bilgisayarda pikap hariç başka bir bağlı USB ses cihazı varsa, tümünün bağlantısını kesin.
- Hi-Res Audio Recorder başlatıldıktan sonra aşağıdaki mesaj görünürse, [Tamam]'a tıklayın. (Mac)



[İzin Verme] seçeneğine tıklamak, kaydı imkansız hale getirir.

Bu durumda, Apple menüsünde [Sistem Tercihleri]'ne tıklayın - [Güvenlik ve Gizlilik] - [Gizlilik] - [Mikrofon]. Mikrofona erişim izni vermek için, sağ taraftaki uygulama listesinde “Hi-Res Audio Recorder” seçeneğini seçin.

### İpucu

- Kaydı duraklatmak için **⏸** (Pause Recording) düğmesinin tıklanması plağın çalınmasını durdurmaz. Çalmayı durdurmak için, pikap üzerindeki plağı durdurun. Ayrıntılı bilgi için, pikap ile birlikte verilen Operating Instructions kılavuzuna bakın.
- Adım 2 ve 3 değiştirilebilirdir. Hi-Res Audio Recorder'da kaydı başlatabilir ve ardından pikap üzerinde plak da çalabilirsiniz.
- Parçanın bir bölümünü kaydetmek istediğinizde, kaydetmek istediğiniz bölümün başlamasından biraz önce kaydı başlatmanız ve bölümün sonundan biraz sonra durdurmanız önerilir. Ardından, Edit Mode penceresinde gereksiz aralıkları belirtebilir ve bunları dışa aktarmadan hariç tutabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Bir İşaretleyici Ekleme](#)” ve “[Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması.](#)”

- Record Mode Penceresi
- Edit Mode Penceresi
- Tekrar kayıt
- Kayıtla ilgili Önlemler

4-589-066-62(6) Copyright 2016 Sony Corporation

## Tekrar kayıt

Plaktan kayıt yaparken parazit ve gürültü duyuyorsanız veya iğne atlıyorsa ve kayda tekrar başlamak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 [II] (Pause Recording) düğmesini tıklatın (Record Mode penceresi / Hi-Res Audio Recorder).**  
Kayıt işlemi duraklatılır.
- 2 Pikap üzerindeki plağın çalmasını durdurun.**  
Çalma işlemi durdurma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, pikap ile birlikte verilen Operating Instructions kılavuzuna bakın.
- 3 Pencerenin üst kısmında yer alan menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklatın.**  
“Are you sure you want to record newly? All unsaved data will be discarded.” mesajı görüntülenir.
- 4 [Tamam] düğmesini tıklatın.**  
Geçici dosya silinir ve Record Mode penceresi başlangıç durumuna döner.  
Kaydı tekrar başlatmak için “[Adım 3. Hi-Res Audio Recorder ile Plak ve Kaydedilen Parçaların Çalınması](#)” içindeki adımları izleyin.

## Kayıtla ilgili Önlemler

- Hi-Res Audio Recorder ile kayıt için kullanılabilir maksimum süre 100 dakikadır. Kayıt süresi 100 dakikayı aştığında, kayıt otomatik olarak durur.  
Bilgisayarınızın disk sürücüsündeki boş disk alanı 100 dakikalık kayıt için gerekli kapasitenin altına düştüğünde, kalan süre kayıt başlangıcında görüntülenir.
- Kayıt için kullanılabilir süre 0 dakika olduğunda, [Start Recording] devre dışı bırakılır ve kayda başlamadan önce geçici dosya depolamasını değiştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. ["Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor."](#)  
Bilgisayarınızın disk sürücüsünde yeterli boş disk alanı olmadığında, örneğin gereksiz uygulamaları kaldırarak disk alanını artırın veya disk bölümü boyutunu değiştirin.  
Kayıt için gerekli yaklaşık disk alanı aşağıdaki gibidir:

| Veri biçimi | Örnekleme frekansı (bit derinliği) | Bir dakikalık kayıt için gerekli yaklaşık disk alanı | 30 dakikalık kayıt için gerekli yaklaşık disk alanı |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PCM (WAV)   | 44,1 kHz (16 bit/24 bit)           | 32 MB                                                | 950 MB                                              |
|             | 48 kHz (16 bit/24 bit)             | 35 MB                                                | 1 GB                                                |
|             | 96 kHz (16 bit/24 bit)             | 70 MB                                                | 2,1 GB                                              |
|             | 192 kHz (16 bit/24 bit)            | 140 MB                                               | 4,1 GB                                              |
| DSD (DSF)   | 2,8 MHz                            | 53 MB                                                | 1,6 GB                                              |
|             | 5,6 MHz                            | 106 MB                                               | 3,2 GB                                              |

## Bir İşaretleyici Ekleme

Edit Mode penceresinde, geçici dosyaya işaretleyiciler ekleyebilirsiniz.

Örneğin parçalar arasına işaretçiler ekleyerek, geçici dosyayı bölebilir ve bireysel ses dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.



- 1 **(Start Playing) düğmesini tıklatın (Edit Mode penceresi / Hi-Res Audio Recorder).**

Geçici dosyaya kaydedilen parçalar çalmaya başlar.

- 2 **İşaretleyici eklemek istediğiniz çalma noktasında - örneğin parçalar arasındaki sessiz bölümde - (Pause Playing) düğmesini tıklatın.**

- 3 **(Add Marker) düğmesini tıklatın.**

Çalma imleç konumuna bir işaretleyici eklenir.

Alternatif olarak, aşağıdakilerden birini yaparak işaretleyici ekleyebilirsiniz:

- Pencerenin üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Edit] - [Add Marker] öğesini tıklatın.
- İşaretleyici ekleme alanında sağ tıklatın ve kısayol menüsünden [Add Marker] öğesini seçin.

## İşaretleyici konumunu ayarlamak için

İşaretleyiciye atanan rakamı ( **2** ) tıklatarak veya (Previous Marker) veya (Next Marker) düğmesini tıklatarak istenen işaretleyiciyi seçin. Ardından, aşağıdakilerden birini yaparak seçili işaretleyici konumunu ayarlayabilirsiniz:

- Pencerenin solundaki ok düğmesini ( **←** / **→** ) tıklatın.
- İşaretleyiciyi sola veya sağa sürükleyin.
- Klavyede sol veya sağ ok tuşuna basın.

## Bir İşaretleyiciyi silmek için

Aşağıdakilerden birini yaparak bir işaretleyiciyi silebilirsiniz:

- İstenen işaretleyiciyi seçin ve pencerenin üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Edit] - [Delete Marker] öğesini tıklayın.
- İstenen işaretleyiciyi seçin ve sağ tıklayın, ardından kısayol menüsünde [Delete Marker] öğesini seçin.
- İstenen işaretleyiciyi seçin ve çift tıklayın.
- İstenen işaretleyiciyi seçin ve klavyede Delete tuşuna basın.
- Eklediğiniz tüm işaretçileri silmek için, pencerenin üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Edit] - [Remove All Markers] öğesini tıklayın. Alternatif olarak, işaretleyici ekleme alanında sağ tıklatabilir ve tüm işaretleyicileri silmek için kısayol menüsünde [Remove All Markers] öğesini seçebilirsiniz.

#### Not

- Geçici dosyaya kaydedilen parçalar serisinin başlangıç konum işaretleyicisi (  ) ve bitiş konum işaretleyicisi (  ) otomatik olarak eklenir ve bu işaretleyiciler taşınmaz veya silinemez.
- Kayıt sırasında bilgisayarınızdan duyduğunuz ses yüksek çözünürlüklü ses değildir. Kaydedilen geçici dosyadan bilgisayar tarafından çalınabilir biçime dönüştürülen sesi duyarsınız.

#### İpucu

- En fazla 60 işaretleyici ekleyebilirsiniz.
- Ayrıca, geçici dosyaya kaydedilen parçalar arasındaki sessiz bölüme bir işaretleyici ekleyerek bu bölümün dışa aktarılmasını hariç tutabilirsiniz.  
Dışa aktarma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması](#)."


#### İlgili Konu

- [Edit Mode Penceresi](#)

## Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı (Kazanç Ayarı)

Edit Mode penceresinde, geçici dosya için sinyal seviyesini (kazanç) ayarlayabilirsiniz.

Kazancı +1 dB ve +6 dB arasında 1 dB adımla artırmanızı sağlayan otomatik kazanç ayarı ve manuel kazanç ayarı seçebilirsiniz.

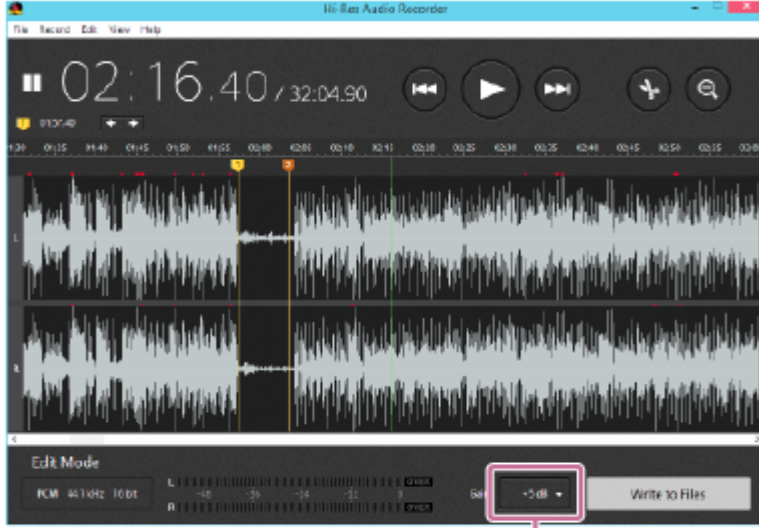

**1** Çalma işlemi duraklatıldığı sırada, kazanç seçim düğmesini tıklatın ( ① ) Edit Mode penceresi / Hi-Res Audio Recorder.

**2** Tercihinize göre +1 dB ve +6 dB arası bir değer seçin.

Ayardan önce, geçici dosya için kazanç olarak "0 dB" (ayar yok) seçilir.

"Auto" seçiliyken, maksimum sinyal seviyesi 0 dB değerini aşmayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.

**3** Kazanç seçimini bitirdiğinizde, geçici dosyayı çalarak ses parçalarının dalga şekillerini ve sinyal kazancı için sinyal seviye ölçer çubuklarını kontrol edin.

Sinyal seviye ölçer çubukları ses parçalarının sol ve sağ sinyal seviyelerine göre uzar veya kısılır.

Çalma işlemi, sinyal seviyesinin 0 dB (OVER noktası) değerine ulaştığı noktalardan birine ulaştığında, dalga şekillerinde kesin OVER noktası üzerinde bir gösterge görüntülenir. Aynı zamanda, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda da **OVER** yanar.

Tepe seviye göstergesi ve **OVER** belirli bir süre boyunca yanmaya devam eder ve otomatik olarak söner.

### Not

- Geçici dosyanın maksimum sinyal seviyesi kayıt sırasında -1 dB aşılırsa, adım 2'de "Auto" seçiminin yapılması kazancı artırmaz.
- Adım 2'de "Auto" seçiminin yapılması, kazancı otomatik olarak +6 dB üzerinde artırmaz.
- Dosyalara aktarma yapmak için DSD biçimi seçilirse, kazancı artırmak daha uzun dışa aktarma süresine neden olur.
- Plağa bağlı olarak, sinyal seviyesi kazanç ayarı ile dahi -1 dB kadar yüksek bir değere ulaşamaz.

---

---

## İlgili Konu

- [Edit Mode Penceresi](#)

4-589-066-62(6) Copyright 2016 Sony Corporation


## Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması

Edit Mode penceresinde düzenlemiş olduğunuz geçici dosyayı dışa aktarın ve kaydedilen parçaları kayıtlı dosyalar olarak kaydedin.

Dışa aktarılan parçalar arasındaki sessiz bölümleri hariç tutmak için, ilgili onay işaretlerinin işaretini kaldırmanız gerekir. Bir işaretleyici ekleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Bir İşaretleyici Ekleme.](#)”

- 1 **Edit Mode / Hi-Res Audio Recorder penceresinde, işaretleyicileri ekleyin ve [Write to Files] düğmesini tıklayın.**

Eklenen işaretleyicilerin ve dosya adlarının listesini içeren Write to Files penceresi görüntülenir. Varsayılan olarak, her dosya adı “(Parça numarası)\_(Yıl)(Tarih)(Saat).(uzantı)” biçiminde görüntülenir (örneğin, 01\_20160401012345.wav).

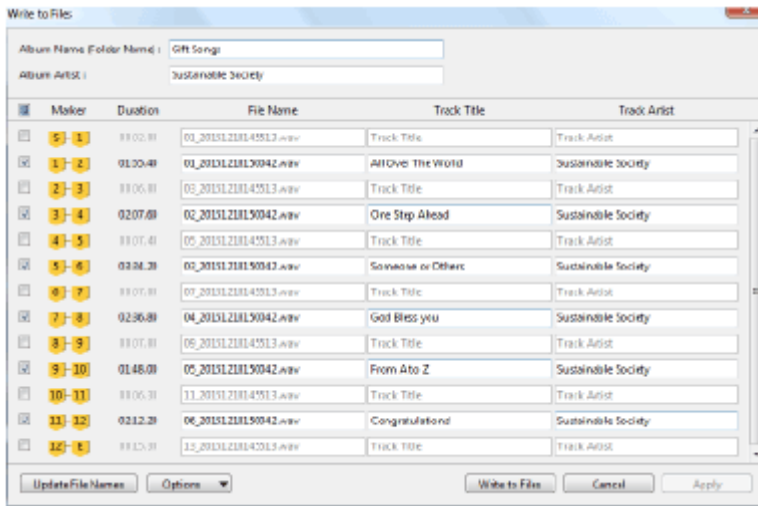

- 2 **Dışa aktarılmasını istemediğiniz bölümler için onay işaretlerinin işaretini kaldırın.**

- 3 **[Write to Files] düğmesini tıklayın.**

Dosyaları kaydetmek için hedef seçme penceresi görüntülenir.

- 4 **Hedefi seçin ve [Tamam] düğmesini tıklayın.**

Belirtilen hedefte bir klasör oluşturulur ve kaydedilen dosyalar klasöre kaydedilir.

Write to Files penceresinde albüm adını boş bırakırsanız, klasör “(Yıl)(Tarih)(Saat)” biçiminde adlandırılır (örneğin, 20160401012345).

Dosyalar kaydedildiğinde, Edit Mode penceresi görüntülenir.

Yeni bir kaydı başlatmak için, pencerenin üst kısmındaki menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklayarak Record Mode penceresini görüntüleyin.

### Not

- Geçici dosyayı dışa aktarırken dosya biçimini belirtemezsiniz. Dosya biçimi kaydı başlatmadan önce belirtilmelidir. Ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor.](#)”

## İpucu


- Dışa aktarma için işaretçileri belirttikten sonra, dışa aktarılan dosya adlarına dahil edilecek parça numaralarını ve tarihleri tekrar atayabilirsiniz. Mesaj penceresinde [Update File Names] ve ardından [Tamam] düğmesini tıklatın. Dışa aktarılan her bir dosya adındaki parça numarası ve tarih, yeni bir seri numarası ve tarih ile değiştirilir. Mesaj penceresinde, dışa aktarılan dosya adlarının ilk parça numarasını belirtmek için ek olarak "Initial Track No." seçimi yapabilirsiniz.
- Dışa aktarılan dosya adlarını parça başlıkları ile değiştirebilirsiniz. Parça başlıklarını girin ve [Options] - [Use Track Titles as File Names.] öğesini tıklatın. Parça numarası ve uzantısı değişmeden kalır.
- Albüm sanatçı adını tüm parçaların "Track Artist" alanına kopyalayabilirsiniz. Albüm sanatçı adını girin ve [Options] - [Copy Album Artist to Track Artists] öğesini tıklatın.
- Parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını girer ve [Apply] düğmesini tıklatırsanız, girmiş olduğunuz bilgiler geçici olarak kaydedilir. Bu da geçici dosyayı baştan tekrar düzenlemek istediğinizde yardımcı olacaktır. Geçici dosyayı tekrar düzenlemek için, [Cancel] düğmesini tıklatın (Write to Files penceresinde). Ardından, kaydedilen parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını Edit Mode penceresinde dışa aktarma için tekrar kullanabilirsiniz.

## İlgili Konu

- [Edit Mode Penceresi](#)

## Menü Çubuğunun Kullanımı (Windows)

Aşağıda pencerenin üst kısmındaki menü çubuğundan seçebileceğiniz menü seçenekleri açıklanmıştır.

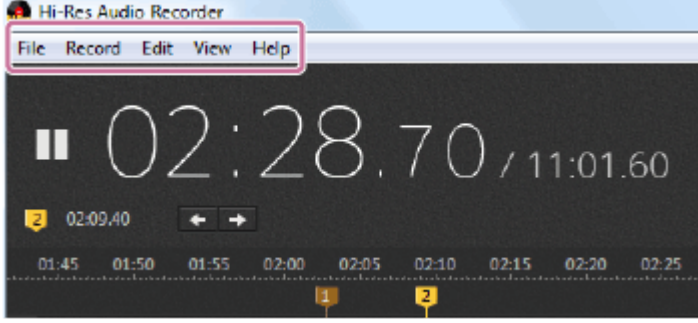

### Not

- Bazı menü seçenekleri, görüntülenen pencereye bağlı olarak seçim için mevcut olmayabilir.

### File

- New:  
Geçici dosyayı siler ve Record Mode penceresi başlangıç durumuna döner.  
Varsayılan biçimden değiştirdiğiniz dosya biçimi olduğu gibi kalır.
- Settings:  
Dosya biçimi ve geçici dosya depolama ayarlarını yapma penceresini gösterir.
- Write to Files:  
Write to Files penceresini gösterir.
- Exit:  
Hi-Res Audio Recorder'dan çıkış yapar.

### Record

- Start Recording:  
Kaydı başlatmak için bir onay mesajı görüntüler.
- Pause Recording:  
Devam eden kaydı duraklatır.
- Recording Complete:  
Kayıt tamamlandıktan sonra bu menü seçeneğini seçtiğinizde Edit Mode penceresi görüntülenir.

### Edit

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

- Start Playing:  
Geçici dosyanın çalınmasını başlatır.
- Pause Playing:

Devam eden geçici dosya çalma işlemini duraklatır.

- Add Marker:  
Geçici dosyanın yürütülmesi duraklatılırken bu menü seçeneğini seçtiğinizde çalma imleç konumuna bir işaretleyici ekler.
- Next Marker:  
Çalma imlecini sonraki işaretleyici konumuna taşır.
- Previous Marker:  
Çalma imlecini önceki işaretleyici konumuna taşır.
- Delete Marker:  
Seçilen işaretleyiciyi siler.
- Remove All Markers:  
Eklenen işaretleyicilerin tümünü siler.
- Gain:  
Kaydedilen veri (geçici dosya) için seçebileceğiniz sinyal seviyesi değerlerini gösterir.

## View

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

- Zoom In:  
Geçici dosyanın dalga şekillerini yakınlaştırır.
- Zoom Out:  
Geçici dosyanın dalga şekillerini uzaklaştırır.
- Next Page:  
Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın sonraki sayfasını gösterir.
- Previous Page:  
Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın önceki sayfasını gösterir.


## Help

- Help:  
Yardım / Hi-Res Audio Recorder yardımını görüntülemek için web tarayıcısını başlatır.
- Check for Updates:  
Hi-Res Audio Recorder ile ilgili güncelleme bilgilerini gösterir.  
Herhangi bir güncelleme olduğunda, mesaj görüntülenir. [Download] düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
  - Yeni bir Hi-Res Audio Recorder yükleyici programı indirin ve bilgisayarınıza kaydedin.
  - Yükleyici program tamamen indirildiğinde, Hi-Res Audio Recorder'dan çıkın.
  - Kaydedilen yükleyici programını çift tıklatın.  
Yeni Hi-Res Audio Recorder sürümü yüklenmeye başlar.  
Yükleme tamamlandıktan sonra, Hi-Res Audio Recorder yeni sürümle değiştirilir.
- About:  
Hi-Res Audio Recorder'ın sürümünü ve telif hakkı yılını gösterir.



## Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac)

Aşağıda menü çubuğundan seçebileceğiniz menü seçenekleri açıklanmıştır.

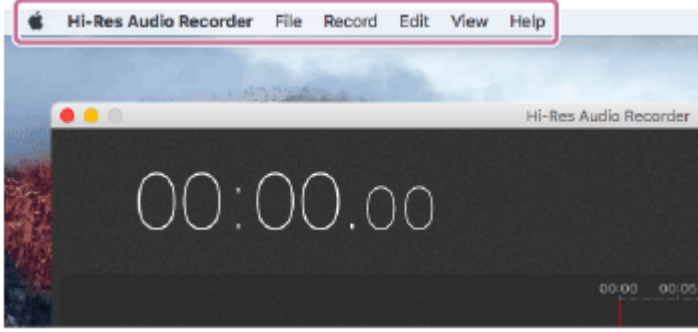

### Not

- Bazı menü seçenekleri, görüntülenen pencereye bağlı olarak seçim için mevcut olmayabilir.

## Hi-Res Audio Recorder

- About:  
Hi-Res Audio Recorder'ın sürümünü ve telif hakkı yılını gösterir.
- Settings:  
Dosya biçimi ve geçici dosya depolama ayarlarını yapma penceresini gösterir.
- Exit:  
Hi-Res Audio Recorder'dan çıkış yapar.

## File

- New:  
Geçici dosyayı siler ve Record Mode penceresi başlangıç durumuna döner.  
Varsayılan biçimden değiştirdiğiniz dosya biçimi olduğu gibi kalır.
- Write to Files:  
Write to Files penceresini gösterir.

## Record

- Start Recording:  
Kaydı başlatmak için bir onay mesajı görüntüler.
- Pause Recording:  
Devam eden kaydı duraklatır.
- Recording Complete:  
Kayıt tamamlandıktan sonra bu menü seçeneğini seçtiğinizde Edit Mode penceresi görüntülenir.

## Edit

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

- Start Playing:  
Geçici dosyanın çalınmasını başlatır.
- Pause Playing:  
Devam eden geçici dosya çalma işlemini duraklatır.
- Add Marker:  
Geçici dosyanın yürütülmesi duraklatılırken bu menü seçeneğini seçtiğinizde çalma imleç konumuna bir işaretleyici ekler.
- Next Marker:  
Çalma imlecini sonraki işaretleyici konumuna taşır.
- Previous Marker:  
Çalma imlecini önceki işaretleyici konumuna taşır.
- Delete Marker:  
Seçilen işaretleyiciyi siler.
- Remove All Markers:  
Eklenen işaretleyicilerin tümünü siler.
- Gain:  
Kaydedilen veri (geçici dosya) için seçebileceğiniz sinyal seviyesi değerlerini gösterir.

## View

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

- Zoom In:  
Geçici dosyanın dalga şekillerini yakınlaştırır.
- Zoom Out:  
Geçici dosyanın dalga şekillerini uzaklaştırır.
- Next Page:  
Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın sonraki sayfasını gösterir.
- Previous Page:  
Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın önceki sayfasını gösterir.

## Help

- Help:  
Yardım / Hi-Res Audio Recorder yardımını görüntülemek için web tarayıcısını başlatır.
- Check for Updates:  
Hi-Res Audio Recorder ile ilgili güncelleme bilgilerini gösterir.  
Herhangi bir güncelleme olduğunda, mesaj görüntülenir. [Download] düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
  - Yeni bir Hi-Res Audio Recorder yükleyici programı indirin ve bilgisayarınıza kaydedin.
  - Yükleyici program tamamen indirildiğinde, Hi-Res Audio Recorder'dan çıkın.
  - Kaydedilen yükleyici programını çift tıklatın.  
Yeni Hi-Res Audio Recorder sürümü yüklenmeye başlar.  
Yükleme tamamlandıktan sonra, Hi-Res Audio Recorder yeni sürümle değiştirilir.



## Hata Mesajları

### Bağlantı

#### No device found. Check the power or the connection of the device.

- Pikabın açık olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızla pikap arasındaki bağlantının doğru yapıldığından emin olun. Bağlantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması](#)."
- Hi-Res Audio Recorder açık ve çalışırken, Windows kullanıcısının değiştirilmesi uygulamanın düzgün çalışmasını engeller. Önce Hi-Res Audio Recorder uygulamasından çıkın ve ardından kullanıcı değiştirin.

#### Disconnected from the device. Check the power or the connection of the device.

- Plaktan yapılan kayıt devam ediyorken veya duraklatılmışken pikap kapatıldı. Pikabı çalıştırın.
- Plaktan yapılan kayıt devam ediyorken veya duraklatılmışken pikap ile bilgisayar arasındaki bağlantı kesildi. USB kablounun veya AC adaptörün sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

### Kayıt

#### Stopped recording because the limit of recording time has been reached.

Hi-Res Audio Recorder ile kayıt için kullanılabilir maksimum süre 100 dakikadır. Kayıt süresi 100 dakikayı aştığında, kayıt otomatik olarak durur.

### Düzenleme

#### Cannot add any more markers. Remove unnecessary markers and try again.

En fazla 60 işaretleyici ekleyebilirsiniz. Gereksiz işaretleyicileri silin.

### Geçici dosya depolaması

#### You cannot specify the folder as the temporary file storage. Select another folder.

Belirli bir disk sürücüsü - örn. bir ağ sürücüsü veya bir CD sürücüsü - üzerinde bir klasörü geçici dosya depolaması olarak kullanılmak üzere seçemezsiniz. Başka bir klasör seçin.

#### Failed to use the folder specified as the temporary file storage. Change the temporary file storage.

Aşağıdaki durumlarda geçici dosya depolaması olarak belirttiğiniz klasörü kullanamazsınız. Geçici dosya depolamasını değiştirin.

- Geçici dosya depolamasını içeren disk sürücüsünün bilgisayarınızla bağlantısı kesik veya sürücü kapalı.
- Disk sürücüsü yukarıdaki durumdayken,  (Start Recording) düğmesini tıklattınız.
- Geçici dosya depolamasını içeren disk sürücüsünün düşük hızı nedeniyle, dalga şekli çiziminde ve ses çıkışındaki gecikme bir bellek taşmasına neden oldu.

#### With the drive other than the default one, access speed may become slower, causing the delay of waveform drawing or sound skipping. Are you sure you want to change the temporary file storage?

Varsayılan geçici dosya depolamasının değiştirilmesi, dalga şekli çiziminde gecikmeye veya seste atlamaya neden olabilir.

Geçici dosya depolamasını değiştirmek için [Yes] düğmesini tıklayın. İşlemi iptal etmek için, [No] düğmesini tıklayın.

## Dışa aktarma

### Unacceptable characters detected in the file name. Change the file name.

Dosya adı kabul edilemez karakterler içerdiğinden geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Dosya adını değiştirin.

### Unacceptable characters detected in the album name. Change the album name.

Albüm adı kabul edilemez karakterler içerdiğinden geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Albüm adını değiştirin.

### No file name specified. Enter a file name.

Dosya adı alanı boş bırakıldığından geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Bir dosya adı girin.

### File name duplicated. Change the file name.

Aynı adda bir dosya zaten mevcut olduğundan geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Dosya adını değiştirin.

## Kaydetme

### A file with the same name already exists in the destination. Are you sure you want to replace it?

Hedef klasörde aynı adla kaydedilmiş bir dosya zaten mevcut.

Geçerli kayıt ile üzerine yazmak istiyorsanız, [Tamam] düğmesini tıklayın.

Var olan dosyayı tutmak istiyorsanız, dosya adını değiştirin.

### A folder with the same name as the file name exists in the destination. Change the file name.

Dosya adı, dosyaları kaydetmek için hedef içinde mevcut klasör adı ile aynı.

Dosya adını değiştirin.

### Too long file path. Change the file name or the destination.

Dosyanın yolu maksimum karakter uzunluğunu aşıyor.

Dosya adını veya hedefi değiştirin.

### A file with the same name as the folder name exists in the destination. Change the album name (folder name).

Kaydedilen dosyanın (dosyaların) albüm adı (klasör adı) zaten hedefte mevcut olan dosyanın adıyla aynı.

Albüm adını (klasör adını) değiştirin.

### Insufficient free space in the destination. Remove unnecessary files or change the destination.

Kaydedilen dosyaları kaydetmek için hedef içinde yeterli boş disk alanı yok.

Örneğin gereksiz dosyaları kaldırarak disk alanını artırın veya hedefi değiştirin.

### Failed to save the file. For more detail, click "Help" in menu and see the Help Guide.

Dosyayı (dosyaları) kaydetme denemesi başarısız oldu. Ayrıntılı bilgi için, bkz. [“Bir dosyayı kaydetme denemesi başarısız.”](#)

## Ağ

### Failed to obtain version info. Please check Internet connection of your computer.

Hi-Res Audio Recorder sürüm bilgilerini alma denemesi başarısız oldu. Bilgisayarınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

## **Failed to download new version. Please check Internet connection of your computer.**

Hi-Res Audio Recorder'ın yeni sürümünü indirme denemesi başarısız oldu. Bilgisayarınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

## **Diğerleri**

**There is a problem with an audio playback device. It might not be installed on your computer or might be used by another app.**

- Bilgisayarınıza bir ses çalma uygulaması yükleyin.
- Başka bir uygulama ses çalma cihazını kullanıyorsa, uygulamadan çıkın.

4-589-066-62(6) Copyright 2016 Sony Corporation

**Yükleme başarısız.**

- Desteklenmeyen işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanmadığınızdan emin olun. Desteklenen işletim sistemlerinden birine sahip bir bilgisayar kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Sistem Gereksinimleri](#)."
- Disk sürücüsünde yeterli boş disk alanı olduğundan emin olun. Yükleme yaklaşık 100 MB boş disk alanı gerektirir. Yeterli boş disk alanı yoksa, gereksiz dosyaları kaldırın.
- Yönetici ayrıcalıkları olmayan bir hesap (Yönetici hesabı olmayan bir hesap) kullanarak bilgisayarda oturum açarsanız (bilgisayara giriş yaparsanız), Hi-Res Audio Recorder'ı yükleyemezsiniz veya kaldıramazsınız. Yöneticinin kullanıcı adı ve parolasını girerek Yönetici hesabına geçiş yapın ya da bilgisayar oturumunu kapatın (çıkış yapın) ve ardından Yönetici hesabı ile tekrar oturum açın (giriş yapın).

## Bilgisayarınız bağlı pikabı algılayamıyor.

- USB kabloyu çıkarın ve bilgisayarınızı tekrar başlatın. Bilgisayarınızın çalışır durumda olduğundan emin olun, ardından bilgisayar ve pikabı USB kablo ile bağlayın. Bağlantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması](#).”
- USB aygıt sürücüsü yazılımının başarıyla yüklendiğinden emin olun. (Windows)  
Bilgisayarınızın USB kablo ile pikaba ilk kez bağlanması veya daha önce kullandığınızdan başka bir USB bağlantı noktasının kullanılması durumunda USB aygıt sürücüsü yazılımı otomatik olarak tekrar yüklenebilir. Pikabı bilgisayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yöneticisi]'ni seçin. Pencerede “PS-HX500” görüntülenirse ([Ses, video ve oyun denetleyicileri] altında), USB aygıt sürücüsü yazılımı başarıyla yüklenmiştir.
- Pikap adının “Sistem Bilgileri” içinde görüntülendiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin. (Mac)
  - Pikabı bilgisayara bağlayın ve çalıştırın.
  - [Bu Mac Hakkında] ögesini tıklayın (Apple menüsünde).
  - [Genel Bilgi] - [Sistem Raporu] ögesini tıklayın.
  - [USB] ögesini tıklayın ([Donanım] altında) ve “PS-HX500”ün görüntülendiğinden emin olun.

### Not

- En son Windows güncellemeleri uygulanmazsa, uygulama başarıyla yüklenmeyebilir. Windows Update'i başlatın ve en son güncellemeleri yükleyin.

## Hi-Res Audio Recorder başlamıyor.


- Bilgisayarınız düzgün çalışmıyor olabilir. Düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir uygulamayı başlatın.
- Bilgisayarınız düzgün çalışmıyor olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Hi-Res Audio Recorder uygulamasının başarıyla yüklendiğinden emin olun. (Windows)
  - [Denetim Masası] altındaki [Programlar ve Özellikler]'e veya [Ayarlar] altındaki [Uygulamalar ve özellikler]'e tıklayın ve ardından “Hi-ResAudioRecorder”ın görüntülendiğinden emin olun.
  - Pikabı bilgisayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yöneticisi]'ni seçin, ardından pencerede [Ses, video ve oyun denetleyicileri] altında “PS-HX500”ün gösterildiğinden emin olun.
- Hi-Res Audio Recorder uygulamasının başarıyla yüklendiğinden emin olun. (Mac)
  - Finder uygulamasını başlatın ve “Hi-Res Audio Recorder”ın görüntülendiğinden emin olun ([Uygulamalar] içinde).
- Hi-Res Audio Recorder başarıyla yüklenmediyse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükleyin. Ayrıntılı yükleme talimatları için, bkz. “ [Hi-Res Audio Recorder'ın Yüklmesi](#).”

## Kayıt başlamıyor.

- Pikap ve bilgisayarınızın USB kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Pikabın açık olduğundan emin olun.
- Hi-Res Audio Recorder uygulamasının başarıyla yüklendiğinden emin olun. (Windows)
  - [Denetim Masası] altındaki [Programlar ve Özellikler]'e veya [Ayarlar] altındaki [Uygulamalar ve özellikler]'e tıklayın ve ardından “Hi-ResAudioRecorder”ın görüntülendiğinden emin olun.
  - Pikabı bilgisayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yöneticisi]'ni seçin, ardından pencerede [Ses, video ve oyun denetleyicileri] altında “PS-HX500”ün gösterildiğinden emin olun.
- Hi-Res Audio Recorder uygulamasının başarıyla yüklendiğinden emin olun. (Mac)
  - Finder uygulamasını başlatın ve “Hi-Res Audio Recorder”ın görüntülendiğinden emin olun ([Uygulamalar] içinde).
- Hi-Res Audio Recorder başarıyla yüklenmediyse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükleyin. Ayrıntılı yükleme talimatları için, bkz. “ [Hi-Res Audio Recorder'ın Yükleneşi.](#)”

### Not

- Hi-Res Audio Recorder başlatıldıktan sonra aşağıdaki mesaj görünürse, [Tamam]'a tıklayın. (Mac)

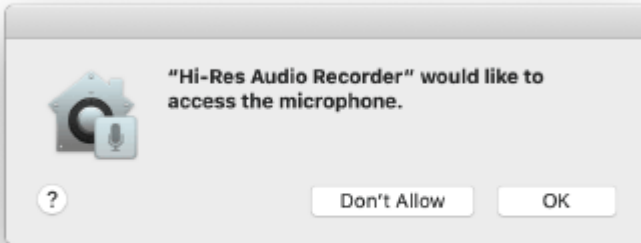

[İzin Verme] seçeneğine tıklamak, kaydı imkansız hale getirir.

Bu durumda, Apple menüsünde [Sistem Tercihleri]'ne tıklayın - [Güvenlik ve Gizlilik] - [Gizlilik] - [Mikrofon]. Mikrofon erişim izni vermek için, sağ taraftaki uygulama listesinde “Hi-Res Audio Recorder” seçeneğini seçin.

## Bilgisayarınız Uyku (Bekleme) modundan çıktığında, bilgisayardan ses duyulmuyor veya pikap bilgisayar tarafından algılanmıyor. (Sadece Windows)

- Bazı bilgisayarlar Uyku (Bekleme) modundan çıktığında, bağlı pikabı algılayamayabilir. USB kabloyu çıkarın ve bilgisayarınızı tekrar başlatın. Bilgisayarınızın çalışır durumda olduğundan emin olun, ardından bilgisayar ve pikabı USB kablo ile bağlayın.  
Bağlantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması](#)."

### İpucu

- Hi-Res Audio Recorder çalışırken, bilgisayarınız otomatik güç tasarrufu ayarlarından bağımsız olarak Uyku (Bekleme) moduna girmez.  
Bilgisayarı Uyku (Bekleme) moduna almak için, Hi-Res Audio Recorder uygulamasından çıkın ve gerekli işlemleri gerçekleştirin.

**Geçici dosyaya kaydedilen parçaların çalınması kesiliyor (seste atlama oluyor) ya da dalga şekli çizimi gecikiyor.**

- Bilgisayarınızdaki CPU yükü yüksektir. Diğer uygulamalardan çıkın.
- Aynı anda diğer USB cihazlarını kullanıyorsanız, bu tür USB cihazlarını kullanmayı durdurun.
- Geçici dosya depolaması içeren disk sürücüsünün hızı yavaş olabilir. Geçici dosya depolamasını, bilgisayarınızın yerleşik sabit disk sürücüsü gibi yüksek hızlı bir disk sürücüsünde yer alan bir klasöre geçirin. Geçici dosya depolamasının değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “[Adım 2. Hi-Res Audio Recorder başlatılıyor.](#)”

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## **Kaydedilen veya alan ses dosyasında elektriksel parazit duyuyorsunuz.**

- Pikabın yakınına AC adaptör veya güç kablosu, floresan masa lambası veya cep telefonu yerleştirilmişse, bunları pikaptan uzaklaştırın.

## Sinyal seviyesi (kazanç) ayarı gürültüye neden olur.

- Seçtiğiniz kazanç değeri çok yüksek olabilir.  
Daha düşük bir değer seçin.  
Bir kazanç değeri seçme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Kaydedilen Ses Parçaları için Sinyal Seviyesi Ayarı \(Kazanç Ayarı\)](#)"

**Kazanç ayarı için “Auto” seçeneğinin seçilmesi sinyal seviyesini değiştirmez.**

- Kaydedilen verilerin (geçici dosya) maksimum sinyal seviyesi -1 dB'in üzerindedir. Böyle bir durumda, “Auto” seçeneğinin seçilmesi kazancı artırmaz.

**Bir dosyayı kaydetme denemesi başarısız.**

- Aşağıdaki dosyaları kaydetme girişiminde bulunmadığınızdan emin olun:
  - Bilgisayarınızdaki başka bir kullanıcının kullandığı dosya
  - Başka bir uygulamanın kullandığı dosya
- Dosya boyutu dosya sistemi tarafından izin verilen maksimum boyutu (FAT32 için 4 GB'a kadar) aşmış olabilir. Dosya biçimini değiştirin ya da kayıt süresini azaltarak dosya boyutunu düşürün.
- WAV biçimli dosyanın boyutu 4 GB'tan (örnekleme frekansı ve bit derinliği için sırasıyla “192 kHz” ve “24 bit” seçildiğinde 60 dakikaya kadar kayıt için kullanılabilen kapasite) daha büyük olabilir. Dosya biçimini değiştirin ya da kayıt süresini azaltarak dosya boyutunu düşürün.

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## **Bir plaktan dosya kaydetme işiniz bittiğinde, başka bir dosyayı nasıl kaydedeceğinizden emin değilsiniz.**

- Yeni bir kaydı başlatmak için, pencerenin üst kısmındaki menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklatarak Record Mode penceresini görüntüleyin.

**Kaydedilen dosyaları nasıl çalacağınızdan emin değilsiniz.**

- Hi-Res Audio Recorder sadece bir kayıt uygulamasıdır. Dosya çalma özelliğine sahip değildir. Kaydedilen dosyaları çalmak için, dosyaları yüksek çözünürlüklü ses çalma desteği olan bir cihaza aktarmanız veya bilgisayarınıza yüksek çözünürlüklü ses çalma desteği olan bir müzik çalma uygulaması yüklemeniz gerekir. Dosya çalmak için aşağıdakiler önerilir.
  - Yüksek çözünürlüklü ses çalma cihazları: UDA-1, CAS-1, TA-ZH1ES, SA-Z1
  - Yüksek çözünürlüklü ses çalma uygulamaları: Sony | Music Center for PC

**Kaydedilen dosyaları nasıl düzenleyeceğinizden emin değilsiniz.**

- Hi-Res Audio Recorder sadece bir kayıt uygulamasıdır. Dışa aktarılan dosyaları düzenleme özelliğine sahip değildir. Bilgisayara kaydetmek için dışa aktarmadan önce, Hi-Res Audio Recorder'daki geçici dosyayı düzenleme işlemini bitirmeniz önerilir.

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## **Kaydedilen dosyaları bir CD'ye nasıl yazdıracağınızdan emin değilsiniz.**

- Hi-Res Audio Recorder sadece bir kayıt uygulamasıdır. Bir diske dosya yazma özelliğine sahip değildir. Kaydedilen dosyaları bir CD'ye yazdırmak için, disk yazma özelliği olan bir müzik düzenleme uygulaması kullanmanız gerekir.

Stereo Pikap Sistem Uygulaması  
Hi-Res Audio Recorder

## Kaydedilen dosyaları bir diske DSD biçiminde nasıl yazdıracağınızdan emin değilsiniz.

- Hi-Res Audio Recorder sadece bir kayıt uygulamasıdır. Bir diske DSD biçiminde dosya yazma özelliğine sahip değildir.  
Kaydedilen dosyaları bir diske DSD biçiminde yazdırmak için, disk yazma özelliği olan bir müzik düzenleme uygulaması kullanmanız gerekir.