

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000



Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

- [Onderdelen en bedieningsorganen](#)

- [Over de indicators](#)

[De luidspreker klaar maken voor gebruik](#)

[De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

[Aanpassen van de geluidswaergave aan de locatie van de luidspreker \(Geluid kalibreren\)](#)

Naar muziek luisteren via een Wi-Fi-netwerkverbinding

Weergeven van muziek van Amazon Music

- [Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk](#)

- [Van tevoren vereist 2: De begininstellingen maken voor Alexa met "Sony | Music Center"](#)

- [Muziek weergeven met de Amazon Music app](#)

[Muziek weergeven door tegen een Alexa Built-in apparaat te spreken](#)

Muziek weergeven van streamingdiensten

["Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk](#)

[Weergeven van muziek met apps die compatibel zijn met streamingdiensten](#)

[Genieten van muziek met Spotify](#)

Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH®-verbinding

[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

[Koppelen met een computer \(Windows\)](#)

[Koppelen met een computer \(Mac\)](#)

[Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat](#)

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Naar audio luisteren van een Sony tv via een BLUETOOTH-verbinding

[Koppelen met een tv](#)

[Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv](#)

Naar muziek luisteren via een verbinding met een audiokabel

[Naar audio luisteren van een apparaat dat is verbonden met een audiokabel](#)

Maken van geluidsinstellingen

[Veranderen van de geluidseffecten](#)

[Aanpassen van de geluidswaergave aan de locatie van de luidspreker \(Geluid kalibreren\)](#)

Gebruiken van handige functies

[Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek](#)

[Het systeemgeluid in-/uitschakelen](#)

[Gebruiken van de Autom. stand-by-functie](#)

[Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie](#)

[De signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk controleren](#)

[De Wi-Fi en BLUETOOTH-signalen uitschakelen op de luidspreker](#)

[Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)

[Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel \(initialiseren\)](#)

Gebruiken van "Sony | Music Center"

[Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

["Sony | Music Center" installeren](#)

Informatie

[Over de stembegeleiding](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Opmerkingen over de vochtbestendigheid](#)

[Auteursrechten en handelsmerken](#)

Opmerkingen over software

[Over het bijwerken van de software en het controleren van de versie](#)

[Over opmerkingen en een kennisgeving met betrekking tot software](#)

Oplossen van problemen

[Wanneer u een probleem hebt:](#)

Stroomvoorziening

[Het is niet mogelijk om de luidspreker in te schakelen](#)

[Het toestel gaat ineens uit](#)

[De Aan/uit indicator \(rood\) knippert](#)

Geluid

[De BLUETOOTH-verbinding wordt in stand gehouden, maar er komt geen geluid uit de luidspreker, of de geluidswaergave wordt onderbroken](#)

[Er komt geen geluid uit de luidspreker](#)

[Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidswaergave](#)

Netwerkverbinding

[Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®](#)


[De waergave wordt onderbroken](#)

BLUETOOTH

[De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Onderdelen en bedieningsorganen

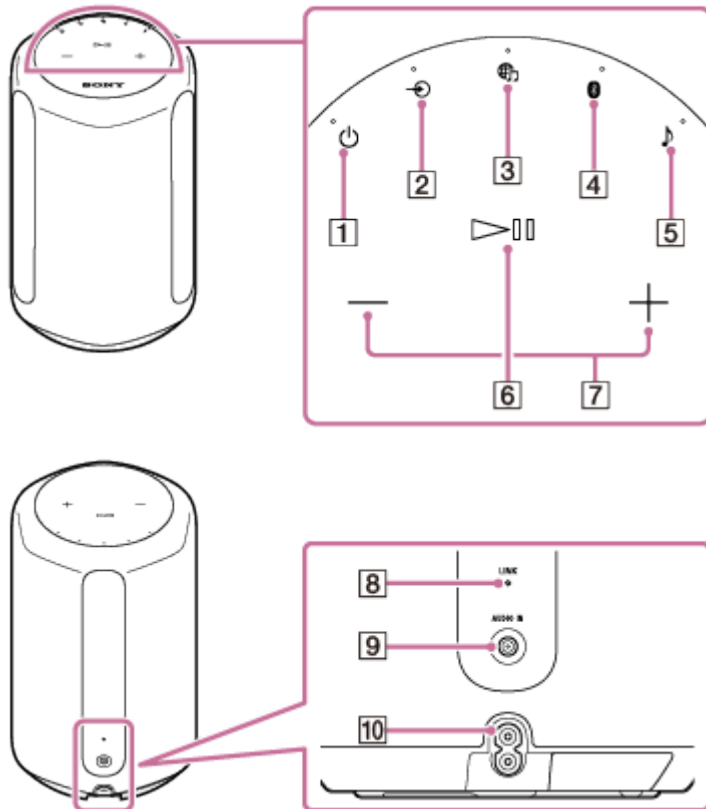

1. (Aan/uit) toets/indicator
2. (AUDIO IN) toets/indicator
3. (Muziekdienst) toets/indicator
4. (BLUETOOTH) toets/indicator
5. (Geluidsmodus) toets/indicator
6. (Weergave/pauze) toets
7. (Volume -)/+ (Volume +) toetsen
8. LINK-aanduiding
9. AUDIO IN-aansluiting
10. AC IN-aansluiting

Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Over de indicators

(Aan/uit) indicator

Licht op (groen)	De luidspreker is ingeschakeld.
Knippert (groen)	De luidspreker wordt opgestart of schakelt over naar de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.
Knippert snel (groen)	De luidspreker is bezig met het bijwerken van de software. Terwijl de luidspreker software-updates aan het downloaden is, zal de LINK-aanduiding (geelbruin) ook knipperen, samen met deze indicator.
Licht op (geelbruin)	De luidspreker staat in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.
Gaat uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Knippert (rood)	De luidspreker heeft een fout gedetecteerd en is overgeschakeld naar de beveiligde stand. Zie voor details De Aan/uit indicator (rood) knippert .

(Muziekdienst) indicator

Licht op (wit)	Er is een ingangssignaal van het Wi-Fi-netwerk geselecteerd.
Licht op (groen)	- De luidspreker is verbonden met een muziekdienst en ontvangt een ingangssignaal van het Wi-Fi-netwerk. - Wanneer de luidspreker is gekoppeld aan een Alexa Built-in apparaat, zal het audio weergeven van Alexa.

(AUDIO IN) indicator

Licht op (wit)	Er is een audio-ingangssignaal geselecteerd.
----------------	--

BLUETOOTH-indicator

Licht op (blauw)	De luidspreker is verbonden met een audio-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.
Knippert (blauw)	Er is een BLUETOOTH-ingangssignaal geselecteerd.
Knippert snel (blauw)	De luidspreker staat in de BLUETOOTH-koppelstand.

(Geluidsmodus) indicator

Licht op (cyaan)	Er wordt muziek weergegeven met 360 Reality Audio.
Licht op (wit)	De Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld. Zie voor details over de Immersive Audio Enhancement, Veranderen van de geluidseffecten .
Knippert langzaam (cyaan)	Geluid kalibreren wordt uitgevoerd terwijl er 360 Reality Audio-muziek wordt weergegeven.
Knippert langzaam (wit)	Geluid kalibreren wordt uitgevoerd terwijl er andere muziek dan 360 Reality Audio-muziek wordt weergegeven.
Gaat uit	De Immersive Audio Enhancement wordt uitgeschakeld.

LINK-aanduiding

Licht op (geelbruin)	De instelling van het Wi-Fi-netwerk is voltooid en de luidspreker is nu verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
Knippert (geelbruin)	De luidspreker is bezig met het downloaden van software-updates.

Verwant onderwerp


- [Onderdelen en bedieningsorganen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De luidspreker klaar maken voor gebruik

Gebruik de volgende procedure om de luidspreker klaar te maken voor gebruik.


- 1 Plaats de luidspreker op de plek waar u hem gaat gebruiken.**

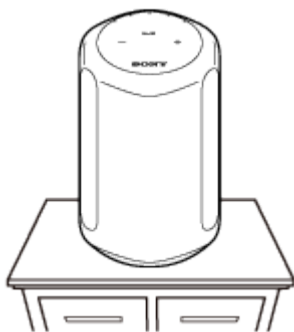


De luidspreker aansluiten op een stopcontact

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact

1. Sluit het netsnoer aan op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker.
2. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

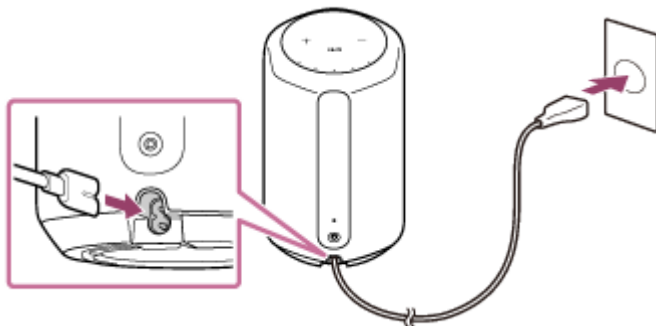

2 Raak de (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

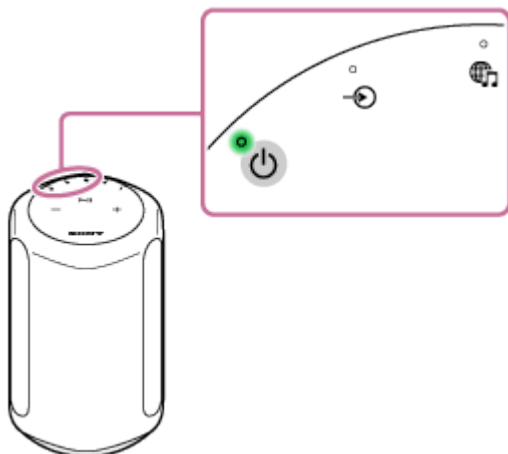

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

Uitschakelen van de luidspreker

- Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is uitgeschakeld (standaardinstelling):
Raak de  (Aan/uit) toets aan.
De  (Aan/uit) indicator gaat uit.
- Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld:
Raak de  (Aan/uit) toets aan.
De  (Aan/uit) indicator (geelbruin) licht op.

Verwant onderwerp

- [Aanpassen van de geluidswaargave aan de locatie van de luidspreker \(Geluid kalibreren\)](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie](#)


Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Aanpassen van de geluidswaergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid kalibreren)

Door middel van de functie Geluid kalibreren kan de luidspreker de geluidswaergave aanpassen voor de best mogelijke waergave van muziek op de huidige locatie.

Wanneer u de luidspreker inschakelt en muziek laat waergeven, wordt de waergave daarvan automatisch aangepast aan de ruimte waarin de luidspreker is geplaatst.

Tijdens Geluid kalibreren, zal de  (Geluidsmodus) indicator (wit) langzaam knipperen. Bij waergave van 360 Reality Audio-muziek, zal de indicator langzaam knipperen in de kleur cyaan.

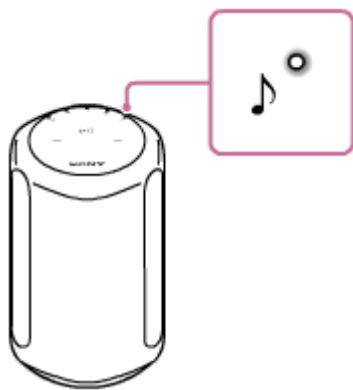

Hint

- De effectiviteit van het Geluid kalibreren kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de waergegeven muziek.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker klaar maken voor gebruik](#)
- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Gebruik "Sony | Music Center" om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

1 Download en installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone/iPhone.

Zie voor details ["Sony | Music Center" installeren](#).

2 Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.

1. Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.
2. Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de Wi-Fi-router.
3. U moet van tevoren de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone inschakelen.

3 Tik op [Music Center] op uw smartphone/iPhone om de applicatie op te starten.



4 Selecteer de naam van de luidspreker op het scherm in "Sony | Music Center".

5 Volg de instructies op het scherm in "Sony | Music Center" om uw luidspreker te verbinden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone/iPhone.



Opmerking

- Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000


Van tevoren vereist 2: De begininstellingen maken voor Alexa met "Sony | Music Center"

Met "Sony | Music Center" kunt u muziek weergeven van Amazon Music of de luidspreker koppelen met een Amazon Alexa Built-in apparaat.

- 1 Tik op [Music Center] op uw smartphone/iPhone om de applicatie op te starten.



- 2 Selecteer op het scherm waarop u de naam van de luidspreker hebt geselecteerd achtereenvolgens [Instellingen] - [Amazon Alexa] - [Initiële configuratie].

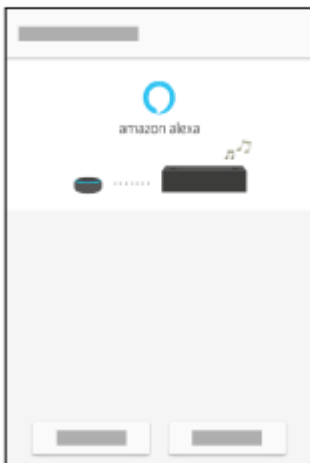

- 3 Volg de instructies op het scherm om de instellingen voor het bedienen van de luidspreker met Alexa uit te voeren.

Opmerking

- Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio's.
- Zorg er voor u "Sony | Music Center" gaat gebruiken voor dat er een Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand is gebracht.

Verwant onderwerp

- [Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk](#)
- ["Sony | Music Center" installeren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Muziek weergeven met de Amazon Music app

Met een smartphone/iPhone waarop de Amazon Music app is geïnstalleerd kunt u muziek weergeven van Amazon Music.

U kunt ook muziek weergeven die compatibel is met 360 Reality Audio en die beschikbaar is op Amazon Music.

Om muziek weer te geven die compatibel is met 360 Reality Audio, moet u zich abonneren op Amazon Music Unlimited.

Opmerking

- Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken van netwerkdiensten.

1 Download en installeer de Amazon Music app op uw smartphone/iPhone.



2 Start de Amazon Music app op en selecteer de muziek die u wilt laten weergeven.


Nummers die compatibel zijn met 360 Reality Audio zijn voorzien van het pictogram [360].

3 Tik op (Cast).

4 Selecteer uw luidspreker als de bestemming voor het weergeven van de muziek.

Tik op de naam van de luidspreker voorzien van het Alexa Cast () pictogram of het Cast () pictogram.

Als u "Wireless Speaker" hebt gespecificeerd voor de naam van de luidspreker in de begininstellingen voor Alexa, zal [Wireless Speaker] verschijnen in de lijst met apparaten.

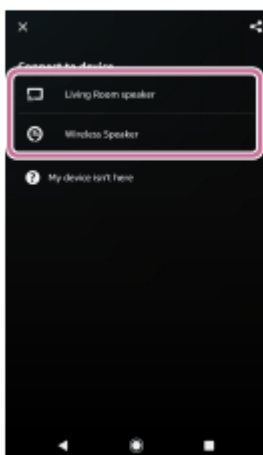

Opmerking

- Met "Sony | Music Center" kunt u zien welke streamingdiensten muziek aanbieden die compatibel is met 360 Reality Audio. Selecteer de luidspreker in "Sony | Music Center" en selecteer dan [Instellingen] - [Over 360 Reality Audio] - [Volgende].

- De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

5-011-977-51(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Muziek weergeven door tegen een Alexa Built-in apparaat te spreken

Door te spreken tegen een Alexa Built-in apparaat, kunt u muziek laten streamen naar de luidspreker van een streamingdienst met ondersteuning voor Alexa.

1 Spreek tegen het Alexa Built-in apparaat om muziek weer te laten geven.

Voor details over de gesproken opdrachten voor uw Alexa Built-in apparaat, kunt u "Sony | Music Center" raadplegen.



Opmerking

- Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio's.
- Een Amazon Alexa Built-in apparaat (niet meegeleverd), zoals een Amazon Echo, is vereist om de functie voor gesproken opdrachten te kunnen gebruiken.
Door een Alexa Built-in apparaat te gebruiken met de luidspreker, kunt u gesproken opdrachten gebruiken om de weergave te laten beginnen, naar het begin van het huidige/volgende nummer te springen, of het volume te regelen.
- Niet alle Amazon Alexa functies zijn beschikbaar op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk


Gebruik "Google Home" op uw smartphone/iPhone om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Opmerking

- Om "Google Home" te kunnen gebruiken, moet u van tevoren een Google-account hebben gemaakt en moet u zich op die account aanmelden.
- Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken van netwerkdiensten.

1 Ga naar Google Play of de App Store op uw smartphone/iPhone.

2 Installeer "Google Home" op de smartphone/iPhone.

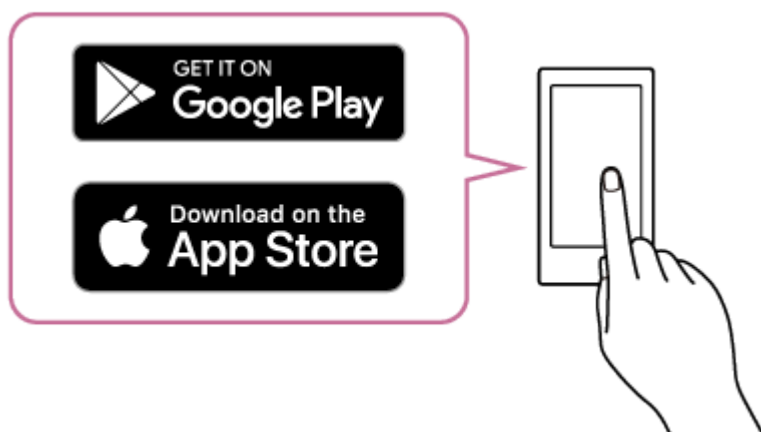

3 Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.

1. Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.
2. Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de Wi-Fi-router.
3. U moet van tevoren de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone inschakelen.

4 Start "Google Home" op en volg de instructies op het scherm om uw luidspreker te verbinden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone/iPhone.



5 Volg de instructies op het scherm om de begininstellingen voor de luidspreker te maken.

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, is het mogelijk dat u eerst een account moet aanmaken.

Opmerking

- Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Weergeven van muziek met apps die compatibel zijn met streamingdiensten

Door een smartphone/iPhone te gebruiken waarop een app is geïnstalleerd die compatibel is met een streamingdienst naar keuze, kunt u 2-kanaals audio of met 360 Reality Audio compatibele muziek weergeven.

Afhankelijk van de streamingdienst hebt u mogelijk een abonnement nodig op een premium plan om met 360 Reality Audio compatibele muziek weer te kunnen geven.

Opmerking

- Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken van netwerkdiensten.

- 1 Download en installeer een app die compatibel is met de streamingdienst van uw keuze op uw smartphone/iPhone.**
- 2 Start de app die u hebt gedownload bij stap 1 op en selecteer de muziek die u wilt laten weergeven.**
- 3 Tik op het pictogram om muziek te casten.**
Hoe het pictogram voor het casten van muziek eruit ziet, hangt af van de app.
- 4 Selecteer uw luidspreker als de bestemming voor het weergeven van de muziek.**
Tik op de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam van het apparaat dat u hebt gespecificeerd in de begininstellingen voor "Google Home").

Opmerking

- Met "Sony | Music Center" kunt u zien welke streamingdiensten muziek aanbieden die compatibel is met 360 Reality Audio. Selecteer de luidspreker in "Sony | Music Center" en selecteer dan [Instellingen] - [Over 360 Reality Audio] - [Volgende].
- De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Genieten van muziek met Spotify

Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify.

Ga naar <https://www.spotify.com/connect/> om te leren hoe je dat doet.



Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten


Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van het BLUETOOTH-apparaat dat u heeft verbonden met de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen op dat apparaat stoppen.
Afhankelijk van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het BLUETOOTH-apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek begint af te spelen nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

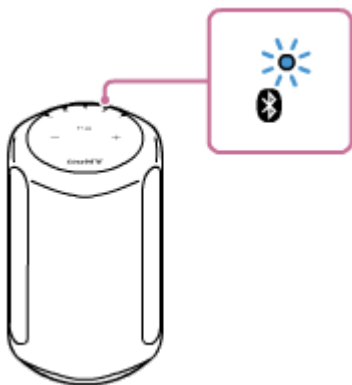

Hint

- Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst uit hebt gezet.

2 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) selecteren.

Als u om een wachtwoord* wordt gevraagd op het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.

3 Volg de instructies op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

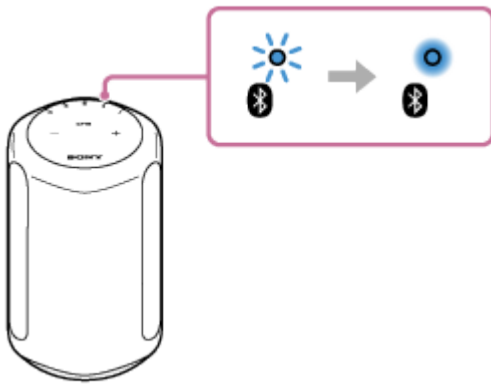

Hint

- Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

- Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap ①.
- Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.
- We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave van de video en de audio.
- Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een computer (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.

Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.


— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



1 Maak voorbereidingen om op de computer te zoeken naar de luidspreker.

Voor Windows 10

Selecteer [ (Action Center)] - [Connect] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

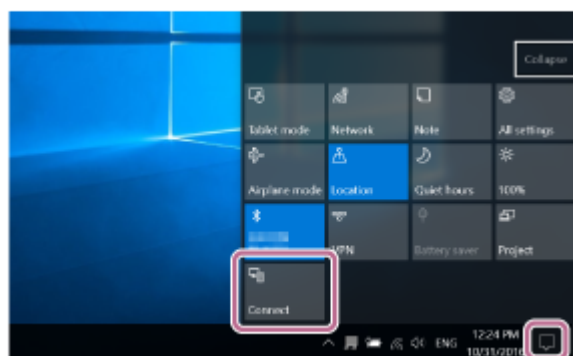

Voor Windows 8.1

Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].


Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].

Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.




2 Raak de (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

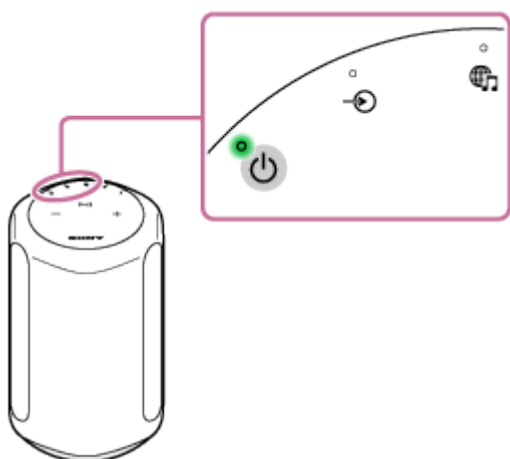

3 Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

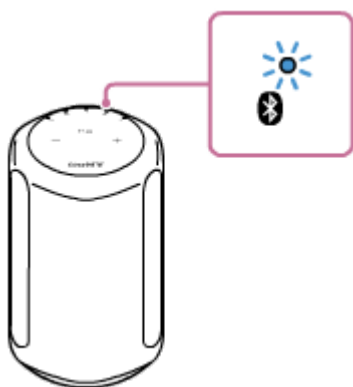


Hint

- Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst uit hebt gezet.


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.

Voor Windows 10


1. Selecteer [Connect] in het Action Center rechts onderaan het scherm.

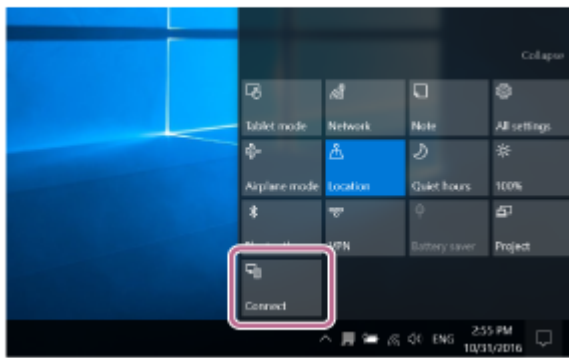

2. Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk).

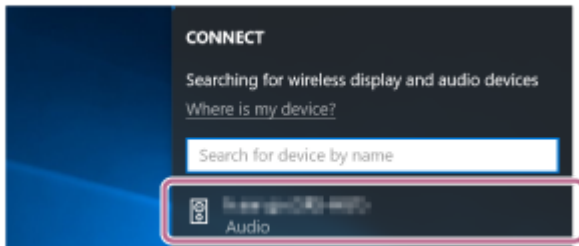


Als de naam van de luidspreker niet op het scherm verschijnt, dient u de procedure te herhalen vanaf stap **3**. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap **6**.

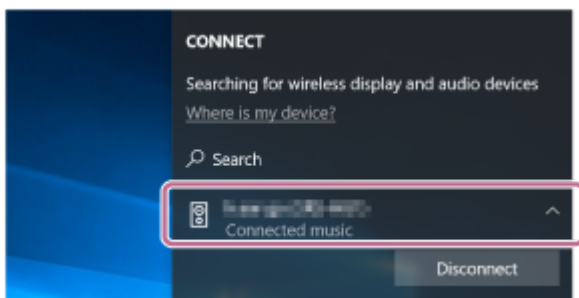


Voor Windows 8.1

1. Klik op [Add a device].

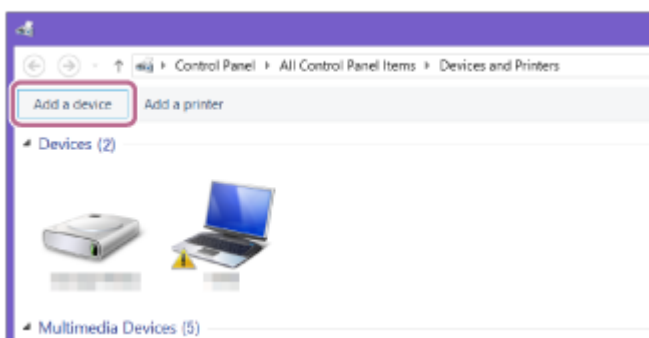

2. Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) en klik dan op [Next].

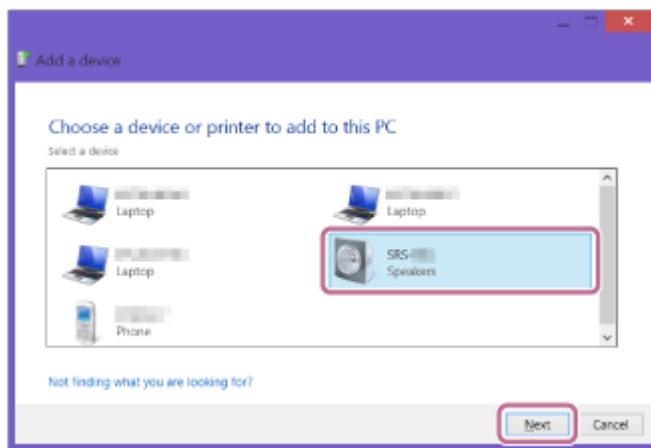


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.


* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

3. Wanneer het scherm voor het installeren van een stuurprogramma of driver verschijnt, moet u op [Close] klikken.

De computer begint met het installeren van de driver.

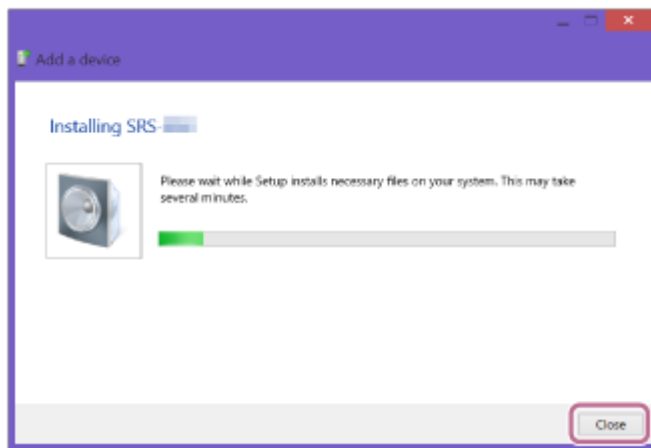

Het "⌚"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de luidspreker tijdens de installatie. Wanneer het "⌚"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 5.

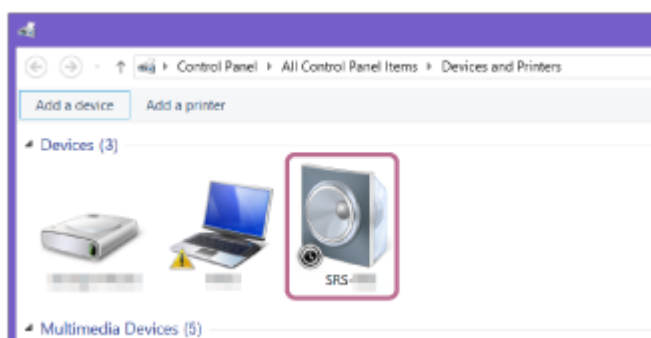


5 Registreer de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10

Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.


Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) in [Devices] en selecteer dan [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

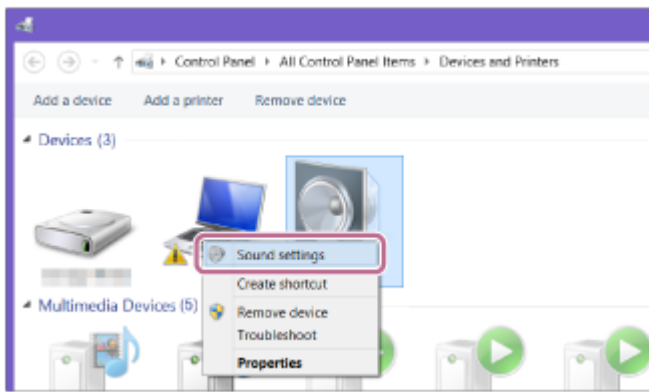


2. Bevestig de naam van de luidspreker op het scherm [Sound].


- Als er een vinkje (groen) staat op het pictogram van de luidspreker, kunt u doorgaan naar stap 6 .

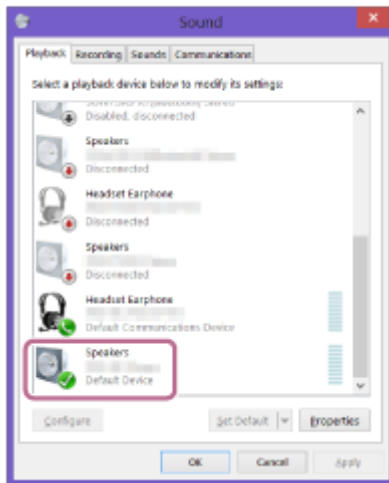


- Als er geen vinkje (groen) staat op het pictogram van de luidspreker, moet u doorgaan naar stap 5 - 3.
- Als de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het scherm [Sound] en dan [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat zal verschijnen. Ga vervolgens door naar stap 5 - 3.

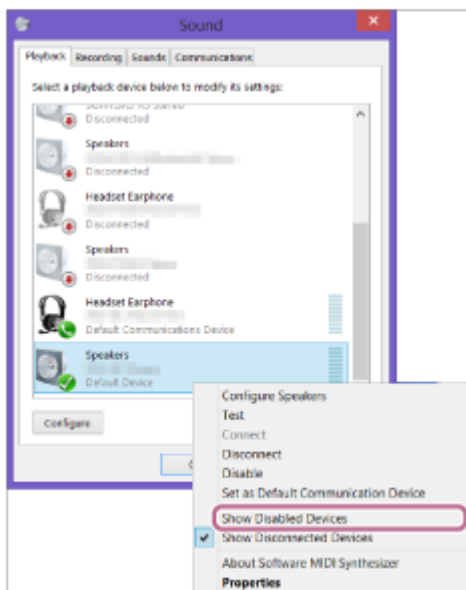


3. Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

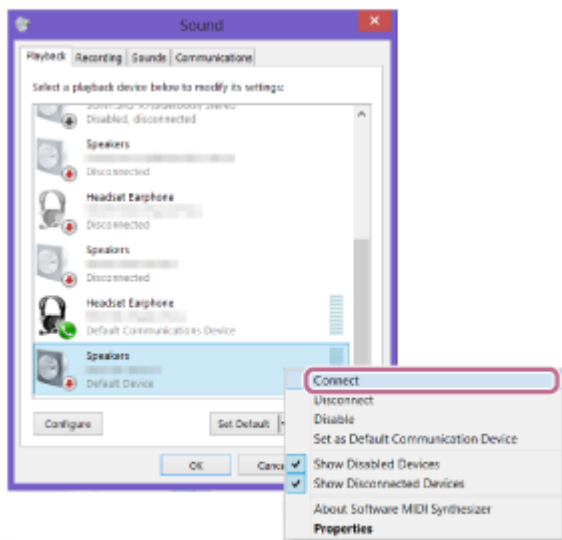

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen op het pictogram voor de luidspreker op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 6 .

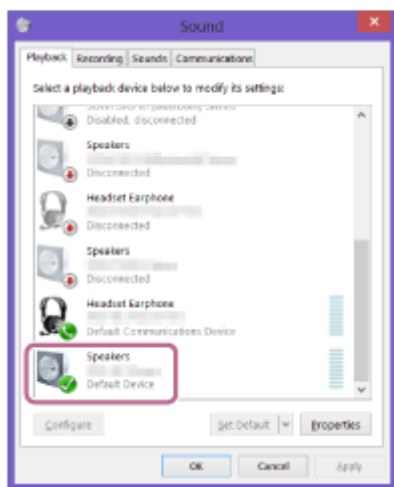


Als u niet op [Connect] kunt klikken voor de luidspreker, moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

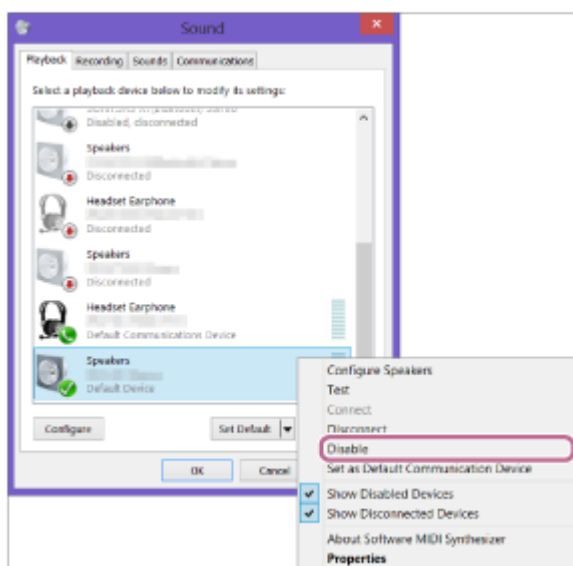

6 Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

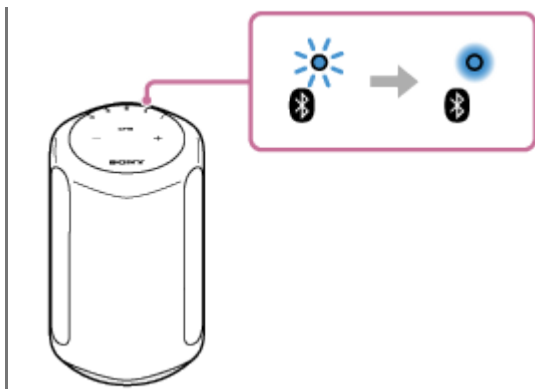

Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer. We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet gedekt door de garantie.

Opmerking

- Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap ③.
- Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.
 - De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het koppelen met de luidspreker mislukken.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een computer (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.


Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Raak de (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

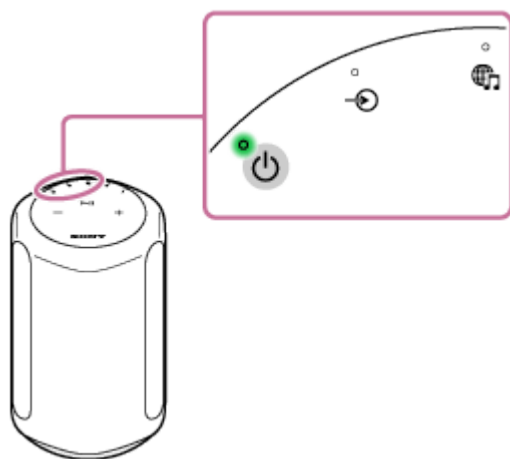

2 Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

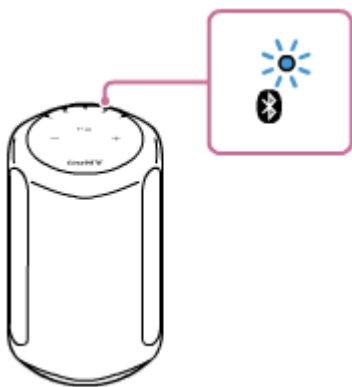

Hint


- Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst uit hebt gezet.

3 Zoek op de computer naar de luidspreker.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.




2. Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) van het Bluetooth-scherm en klik dan op [Pair].

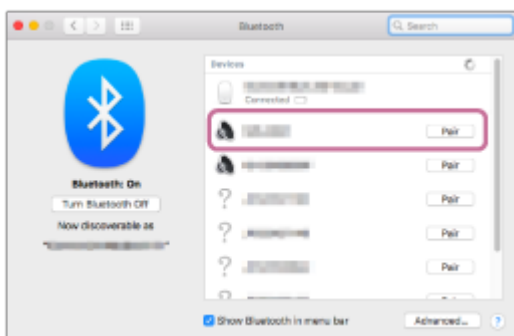


4 Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

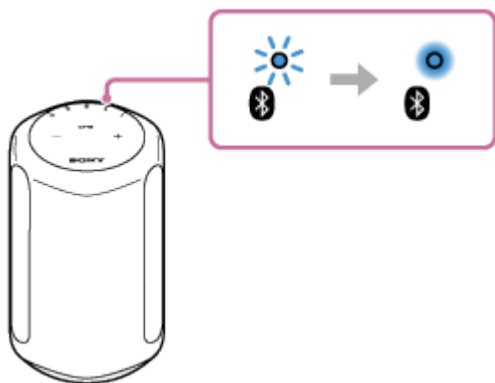

- 5 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) bij [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

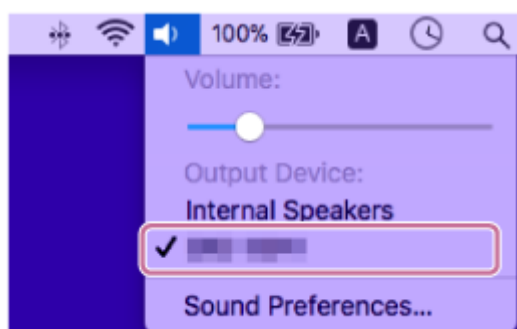

Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

Opmerking

- Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap 2.
- Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.
 - De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het koppelen met de luidspreker mislukken.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.
- Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

- 1 **Controleer op het BLUETOOTH-apparaat of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de luidspreker.**
- 2 **Begin muziek af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.**
- 3 **Stel het volume in door de — (Volume -)/ + (Volume +) toetsen van de luidspreker aan te raken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.**

Wanneer u de — (Volume -)/ + (Volume +) toetsen van de luidspreker aanraakt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (Aan/uit) indicator één keer of 3 keer knipperen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt, is het mogelijk dat de  (Aan/uit) indicator niet knippert, ook niet als u het volume regelt met het BLUETOOTH-apparaat.

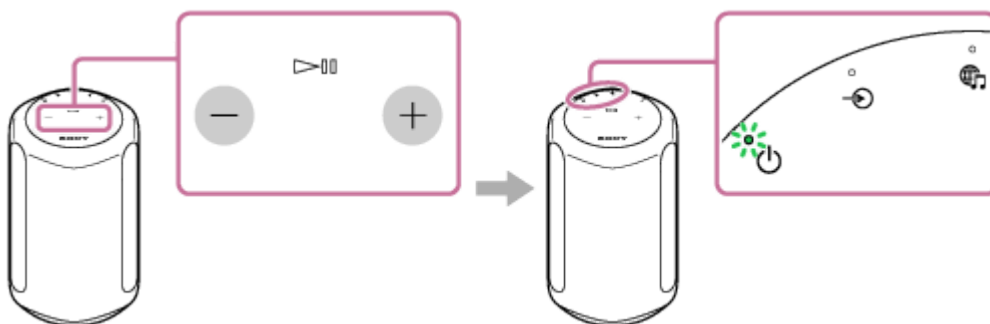

Tijdens de weergave kunt u met de  (Weergave/Pauze) toets op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

Pauzeren

Raak de ►|| (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave om te pauzeren. Raak hem nog eens aan om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Raak twee keer snel achter elkaar de ►|| (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave.

Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het volgende fragment*.

Raak 3 keer snel achter elkaar de ►|| (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave.

* De luidspreker reageert anders afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

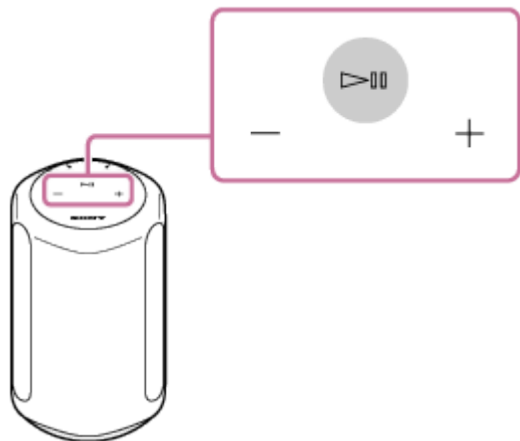

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitganginstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de waergave van de video en de audio.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een tv

Wanneer u een Sony tv* met BLUETOOTH gebruikt, kunt u naar de tv, of naar een apparaat dat is aangesloten op de tv, luisteren door de tv en de luidspreker draadloos met elkaar te verbinden.

* De tv moet compatibel zijn met het A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) BLUETOOTH-profiel.

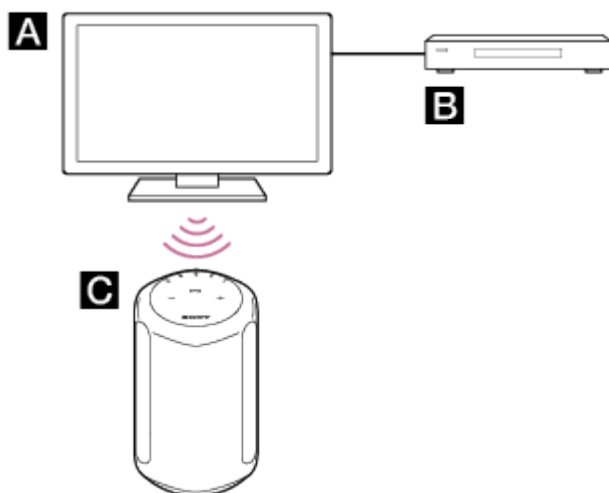

A: TV


B: Blu-ray Disc-speler, kabel-tv-ontvanger, satellietontvanger, enz.

C: Luidspreker

Om de luidspreker en de tv draadloos met elkaar te verbinden, moet u de luidspreker en de tv aan elkaar koppelen met behulp van de BLUETOOTH-functie. Koppelen is het proces waarbij van tevoren over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

- 1 Zet de tv aan.**
- 2 Zet de luidspreker aan.**
- 3 Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.**

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

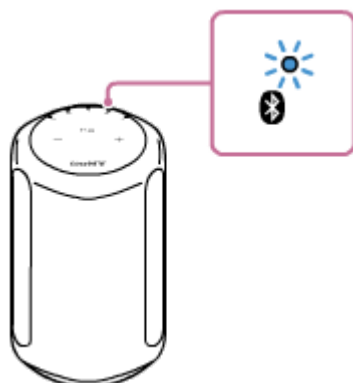

Hint

- Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst

uit hebt gezet.

- Als de melding dat er geprobeerd wordt een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen lang op het tv-scherf blijft staan, moet u de luidspreker uitschakelen en de procedure voor het koppelen nog een keer uitvoeren op de luidspreker.

4 Zoek op de tv naar de luidspreker door de procedure voor het koppelen uit te voeren.

Er zal een lijst met gevonden BLUETOOTH-apparaten op het tv-scherf verschijnen.

Raadpleeg voor de manier waarop u het BLUETOOTH-apparaat moet koppelen met de tv, de handleiding van de tv.

5 Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000], of de naam die u hebt opgegeven tijdens de instelling van het Wi-Fi-netwerk) van de lijst met apparaten op het tv-scherf om de tv en de luidspreker aan elkaar te koppelen.

6 Controleer of de BLUETOOTH-indicator (blauw) op de luidspreker oplicht.

Hint

- Wanneer de luidspreker en de tv aan elkaar zijn gekoppeld, wordt de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie automatisch ingeschakeld.
- Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken via het BLUETOOTH-instelscherf van de tv, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld en gaat hij in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.

Verwant onderwerp

- [Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv

U kunt de luidspreker aan/uit zetten, het volume regelen en de geluidswaergave tijdelijk uitschakelen of dempen met de afstandsbediening van de tv wanneer de tv draadloos is verbonden met de luidspreker.

1 Zet de tv aan met de afstandsbediening van de tv.

De luidspreker wordt ook ingeschakeld door de koppeling met de tv en de audio van de tv wordt weergegeven door de luidspreker.

2 Selecteer het programma of de signaalbron van het apparaat met de afstandsbediening van de tv.

De audio die hoort bij het beeld dat wordt weergegeven op het scherm van de tv wordt weergegeven door de luidspreker.

3 Regel het volume van de luidspreker met de afstandsbediening van de tv.

Wanneer u op de toets voor het tijdelijk uitschakelen of dempen van de geluidswaergave op de afstandsbediening van de tv drukt, zal de geluidswaergave tijdelijk worden uitgeschakeld.

Hint

- Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, zal de luidspreker ook worden uitgeschakeld door de koppeling met de tv.


Verwant onderwerp

- [Koppelen met een tv](#)

Naar audio luisteren van een apparaat dat is verbonden met een audiokabel

U kunt luisteren naar audio van de tv of een draagbaar audio-apparaat dat is verbonden met de luidspreker door middel van een audiokabel.

- 1 Sluit het apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker door middel van een audiokabel.

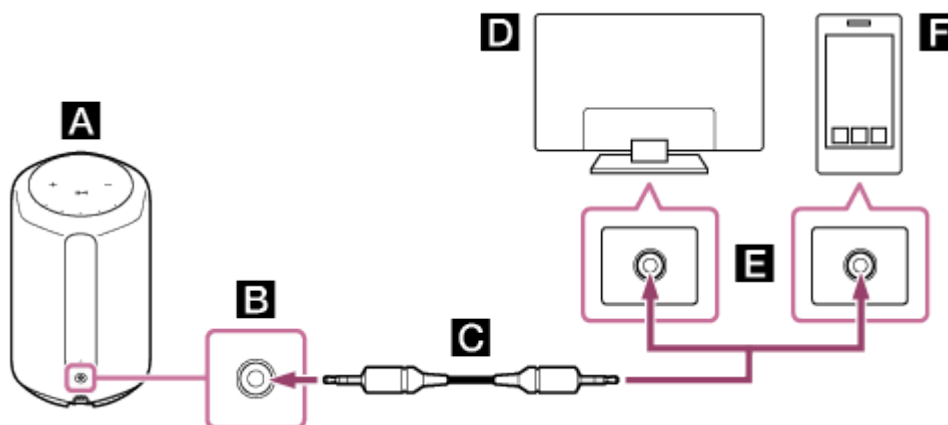


- A**: Luidspreker
- B**: Analoge ingangsaansluiting
- C**: Analoge audiokabel (niet meegeleverd)
- D**: TV
- E**: Analoge audio-uitgangsaansluiting
- F**: Smartphone, WALKMAN®, andere audio-apparatuur, enz.

Opmerking

- Als de hoofdtelefoonaansluiting van de tv ook wordt gebruikt als de audio-uitgangsaansluiting, moet u de audio-uitgangsinstellingen van de tv controleren. Zie voor details de handleiding van de tv.

- 2 Raak de  (AUDIO IN) toets aan om de signaalbron voor de audio te selecteren.

De  (AUDIO IN) indicator (wit) licht op.

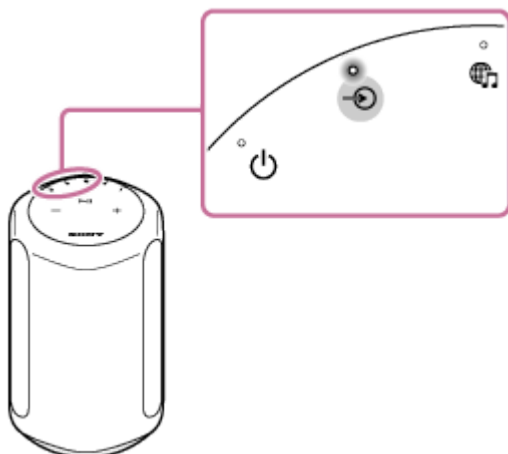

- 3 Pas het volume aan.

Raak de — (Volume -) / + (Volume +) toets op de luidspreker aan om het volume te regelen.

5-011-977-51(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Veranderen van de geluidseffecten


Wanneer de Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld, kunt u de geluidswaergave van typische 2-kanaals bronnen ervaren in een driedimensionaal geluidsveld.

De Immersive Audio Enhancement staat standaard ingeschakeld.

1 Raak de (Geluidsmodus) toets aan.

Wanneer de Immersive Audio Enhancement is uitgeschakeld, zal de  (Geluidsmodus) indicator uit gaan.

Wanneer de Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld, zal de  (Geluidsmodus) indicator (wit) oplichten.

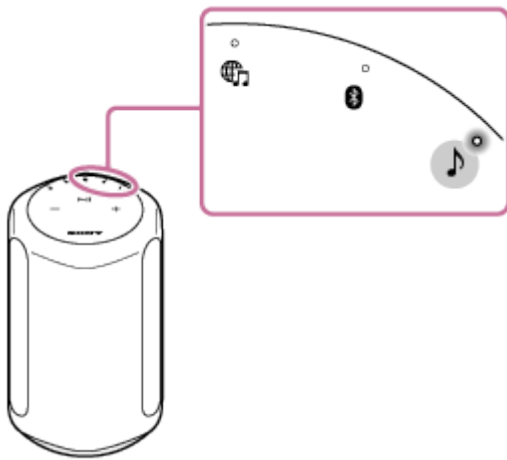

Hint

- U kunt ook met "Sony | Music Center" de Immersive Audio Enhancement in-/uitschakelen.
- Bij waergave van muziek in 360 Reality Audio, werkt de Immersive Audio Enhancement niet.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)


Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Aanpassen van de geluidswaergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid kalibreren)

Door middel van de functie Geluid kalibreren kan de luidspreker de geluidswaergave aanpassen voor de best mogelijke waergave van muziek op de huidige locatie.

Wanneer u de luidspreker inschakelt en muziek laat waergeven, wordt de waergave daarvan automatisch aangepast aan de ruimte waarin de luidspreker is geplaatst.

Tijdens Geluid kalibreren, zal de  (Geluidsmodus) indicator (wit) langzaam knipperen. Bij waergave van 360 Reality Audio-muziek, zal de indicator langzaam knipperen in de kleur cyaan.

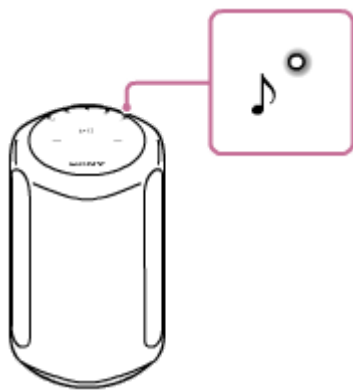

Hint

- De effectiviteit van het Geluid kalibreren kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de waergegeven muziek.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker klaar maken voor gebruik](#)
- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek


De luidspreker is in staat om 360 Reality Audio muziek weer te geven.

360 Reality Audio creëert een meeslepende ervaring die u het gevoel geeft dat u zich bij een live concert van uw favoriete artiest bevindt. Deze techniek geeft een audio-ervaring over de volledige 360 graden rondom u.

Ga naar <https://www.sony.net/360RA/> als u meer wilt weten.

- 1 Blijf de ►|| (Weergave/Pauze) toets tenminste 2 seconden aanraken.


De 360 Reality Audio voorbeeldmuziek zal nu worden weergegeven.

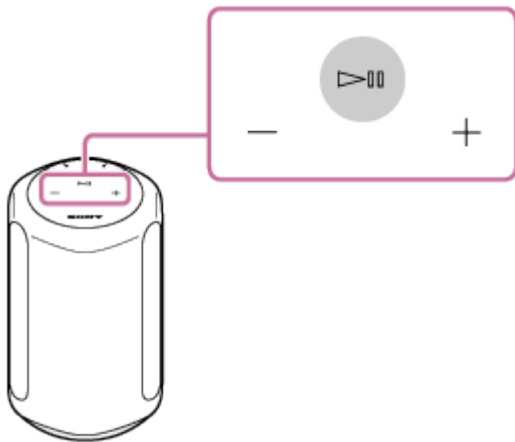

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Het systeemgeluid in-/uitschakelen

U kunt het systeemgeluid dat elke keer klinkt wanneer u een van de toetsen van de luidspreker bedient in-/uitschakelen. Om het systeemgeluid in/uit te schakelen, moet u de  (Geluidsmodus) toets en de  (Weergave/Pauze) toets tenminste 4 seconden lang blijven aanraken.

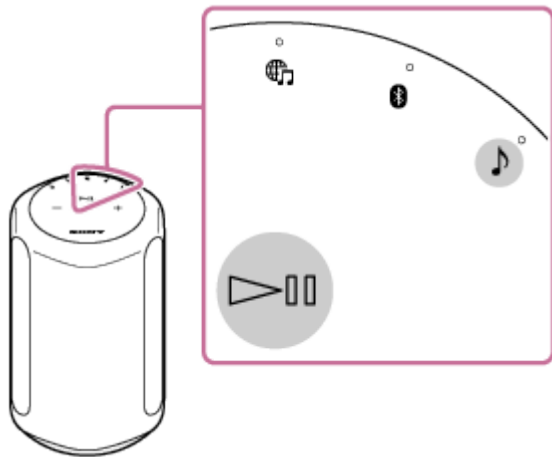

Hint

- U kunt ook met "Sony | Music Center" het systeemgeluid in-/uitschakelen.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Gebruiken van de Autom. stand-by-functie


Wanneer de Autom. stand-by-functie is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld wanneer er 15 minuten lang geen bediening wordt uitgevoerd of audio wordt weergegeven.

De Autom. stand-by-functie staat standaard ingeschakeld.

- 1 Blijf de  (Geluidsmodus) toets en de  (AUDIO IN) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.**

Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt uitgeschakeld, zal de  (Aan/uit) indicator (groen) 3 keer knipperen.

Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt ingeschakeld, zal de  (Aan/uit) indicator (groen) twee keer knipperen.

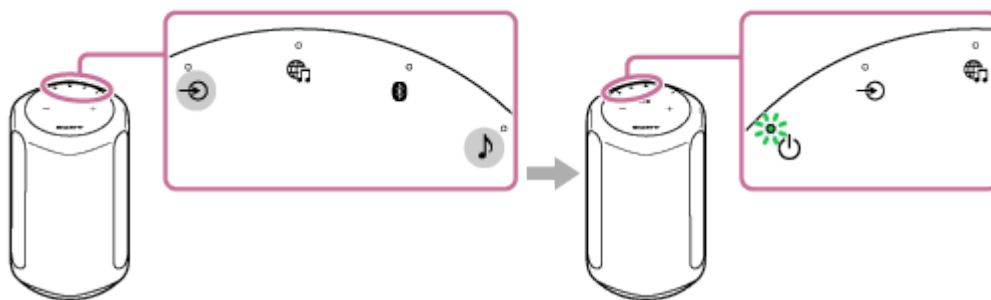

Hint

- U kunt ook met "Sony | Music Center" de Autom. stand-by-functie in-/uitschakelen.

Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie


Als de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, gaat de luidspreker aan wanneer er een BLUETOOTH-apparaat of netwerkapparaat wordt bediend. De opstarttijd wordt korter en de luidspreker kan sneller worden gebruikt dan bij normaal opstarten.

1 Zet de luidspreker aan.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

2 Blijf de (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, licht de  (Aan/uit) indicator (geelbruin) op en wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

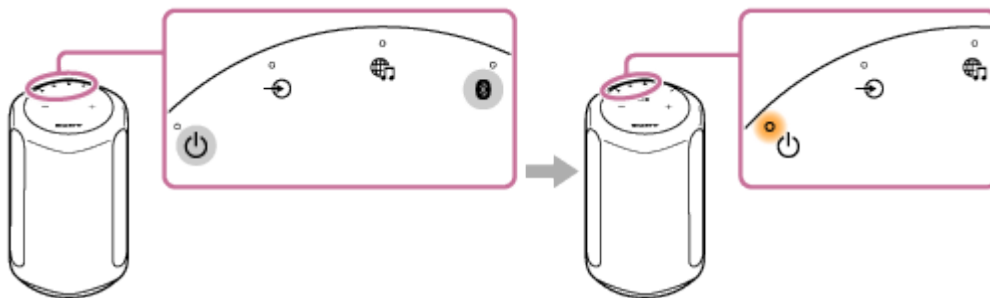

Als u een netwerkapparaat of een BLUETOOTH-apparaat bedient om dit met de luidspreker te verbinden, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld om de verbinding tot stand te brengen.

Uitschakelen van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Blijf de  (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Hint

- Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie van de luidspreker is ingeschakeld, blijft de  (Aan/uit) indicator (geelbruin) oplichten wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.
- U kunt ook met "Sony | Music Center" de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie in-/uitschakelen.


Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

De signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk controleren


De indicator op de luidspreker geeft de signaalsterkte (goede of slechte ontvangst) aan met de manier waarop hij oplicht wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk en wordt ingeschakeld.

- 1 Wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk (de LINK-aanduiding (geelbruin) licht op), moet u de luidspreker inschakelen en dan de  (AUDIO IN) toets en de  toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang blijven aanraken.

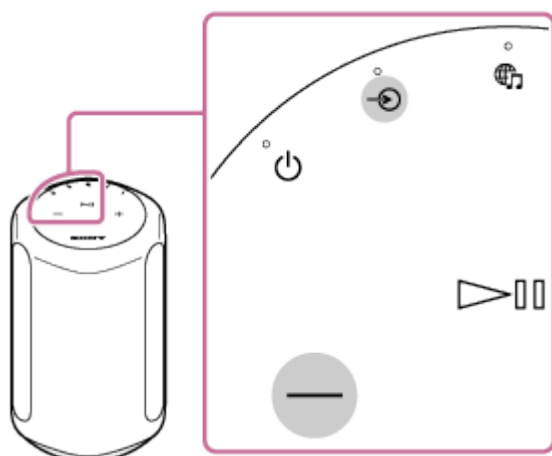

De indicators () (AUDIO IN),  (Muziekdienst), BLUETOOTH,  (Geluidsmodus)) op de luidspreker lichten op. Het aantal indicators dat oplicht, geeft de sterkte van het signaal aan.

Wanneer er een willekeurige toets wordt aangeraakt, wordt de aanduiding van de signaalsterkte geannuleerd.

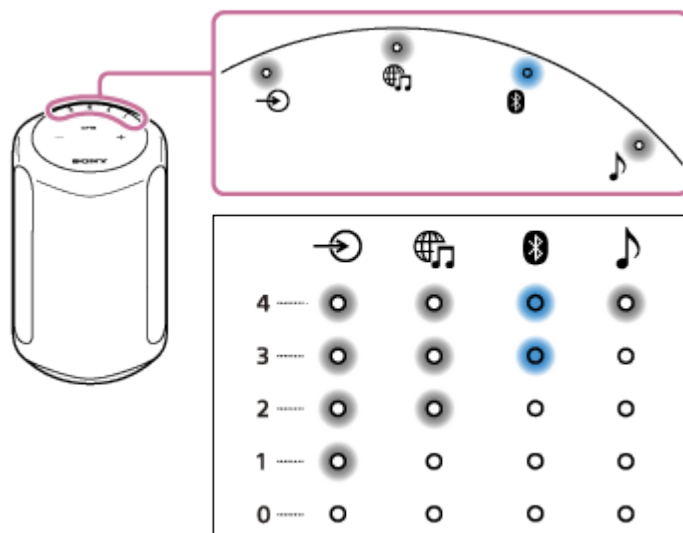

Wanneer er geen enkele indicator oplicht, is het signaal het zwakst. Wanneer er vier indicators oplichten, is het signaal het sterkst.

Voor een betere signaalontvangst

Probeer het volgende:

- Verander de richting/locatie.

- Schakel andere draadloze apparatuur uit.


Raak vervolgens een willekeurige toets aan om de aanduiding van de Wi-Fi-signaalsterkte te annuleren en herhaal de procedure vanaf stap ① .

5-011-977-51(5) Copyright 2020 Sony Corporation

De Wi-Fi en BLUETOOTH-signalen uitschakelen op de luidspreker

Voor u de luidspreker buiten gaat gebruiken, moet u de Wi-Fi en BLUETOOTH-functies uitschakelen.


- 1 Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de  (Muziekdienst) toets en de  (Volume +) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

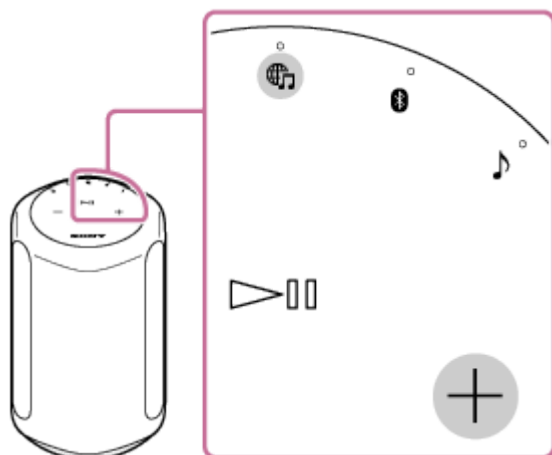

Telkens wanneer u de  (Muziekdienst) toets en de  (Volume +) toets blijft aanraken, worden de Wi-Fi en BLUETOOTH-functies in- en uitgeschakeld.

Wanneer deze functies worden ingeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de  (Muziekdienst) indicator (wit) twee keer langzaam knipperen.

Wanneer deze functies worden uitgeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de  (Muziekdienst) indicator (wit) 10 keer snel knipperen.

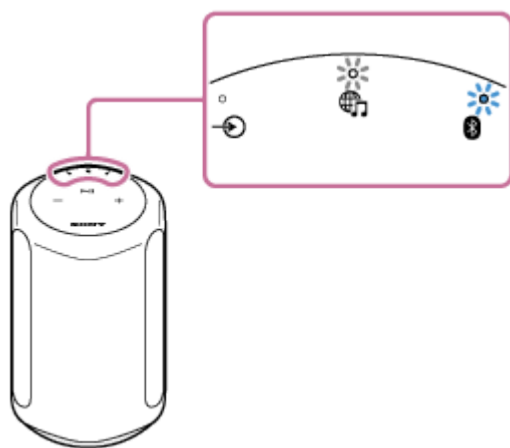

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

U kunt twee standen selecteren voor de geluidskwaliteit voor BLUETOOTH-audio: "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) en "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding). "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) maakt weergave mogelijk van niet alleen SBC, maar ook van AAC, zodat u via BLUETOOTH kunt genieten van audio van hoge kwaliteit. "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding) geeft u een stabielere gegevensoverdracht via BLUETOOTH. "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) is de standaardinstelling.

De geluidskwaliteit kan worden veranderd wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand staat.

Weergavekwaliteit

- Priority on sound quality (Prioriteit aan geluidskwaliteit) (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC en SBC.
- Priority on stable connection (Prioriteit aan stabiele verbinding): SBC wordt geselecteerd.


1 Zorg ervoor dat de luidspreker is ingeschakeld en zet de luidspreker dan in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.

Zie voor details [Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie](#).

2 Blijf de (Geluidsmodus) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit), zal de BLUETOOTH-indicator (blauw) 3 keer knipperen.

Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding), zal de BLUETOOTH-indicator (blauw) twee keer knipperen.

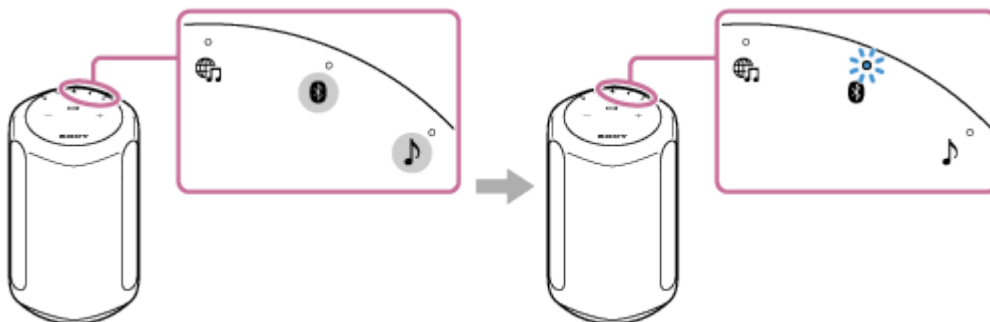

De weergavekwaliteit wordt omgeschakeld en de luidspreker wordt ingeschakeld.

Opmerking

- In de stand "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) kan de gegevensoverdracht instabiel worden, afhankelijk van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden.
- Wanneer de instelling voor de weergavekwaliteit wordt veranderd met "Sony | Music Center" wanneer de luidspreker aan staat, zal de BLUETOOTH-verbinding worden verbroken. In dit geval moet u opnieuw handmatig verbinding maken met het BLUETOOTH-apparaat. Nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt, zal de weergavekwaliteit zijn omgeschakeld.

- U moet mogelijk ook de instellingen van het apparaat waarmee verbinding gemaakt wordt veranderen om de instelling voor de weergavekwaliteit, zoals SBC of AAC te wijzigen. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.

Hint

- U kunt de weergavekwaliteit veranderen met "Sony | Music Center". Om deze instelling om te schakelen, moet u [Instellingen] - [Overig. instellingen] - [Bluetooth-codec] selecteren. "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) zal worden aangegeven als [Auto] en "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding) als [SBC] wanneer u de instelling uitvoert met "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)


5-011-977-51(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel (initialiseren)

Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de ►|| (Weergave/Pauze) toets en de — (Volume -) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken. Wanneer de luidspreker de instructie geaccepteerd heeft, zullen de BLUETOOTH, Muziekdienst en AUDIO IN indicators tegelijkertijd oplichten. Na een tijdje gaan deze drie indicators uit om aan te geven dat het initialiseren voltooid is, waarna de luidspreker opnieuw opstart.

Wanneer de luidspreker geïnitieerd wordt, worden de koppelingsinformatie en de netwerkinstellingen voor BLUETOOTH-apparaten verwijderd en worden alle luidsprekerinstellingen teruggezet op de standaard fabrieksinstellingen.

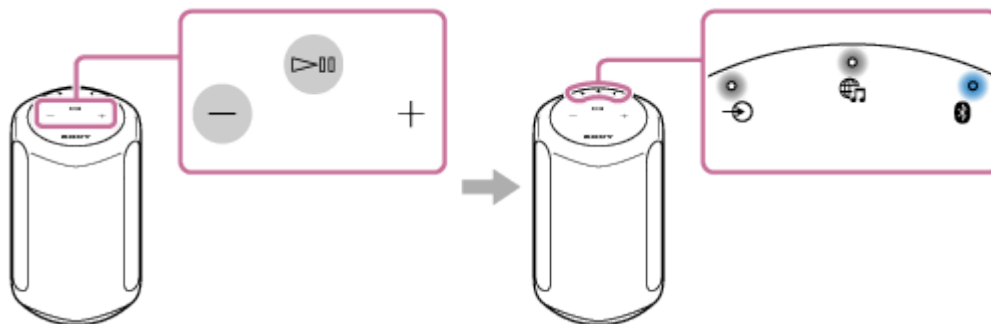

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen vanaf uw smartphone/iPhone.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"

- Controleren welke diensten compatibel zijn met 360 Reality Audio
- Koppelen met Amazon Alexa Built-in apparatuur
- Veranderen van de geluidsinstellingen en instellen van de Equalizer
- De Immersive Audio Enhancement in-/uitschakelen
- Het systeemgeluid in-/uitschakelen
- Instellen van het volume

Opmerking

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat.
- Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.
- De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.

Opmerking

- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken.
Als u de luidspreker en de smartphone/iPhone niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.
- Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Over de stembegeleiding

Afhankelijk van de status van de luidspreker, zal de volgende stembegeleiding klinken uit de luidspreker.

BLUETOOTH-functie

- "Bluetooth pairing" (Bluetooth koppelen)

5-011-977-51(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Voorzorgsmaatregelen

Over veiligheid

Als er een voorwerp of vloeistof in het product terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het product laten nakijken door bevoegd personeel voordat u het weer in gebruik neemt.

Stroombronnen

- Voor u het product gaat gebruiken, moet u controleren of het vereiste voltage overeenkomt met dat van uw plaatselijke stroomvoorziening.
Het vereiste voltage wordt aangegeven op het naamplaatje aan de onderkant van het product.
- Het product blijft onder netspanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het product zelf uitgeschakeld.
- Als u het product langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Pak wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt altijd de stekker zelf vast; trek nooit aan het netsnoer.

Plaatsing

- Zet het product niet op een hellend vlak.
- Plaats het product op een plaats met voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het product te verlengen.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het blootgesteld wordt aan direct zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken.
- Plaats niets op het product dat storingen kan veroorzaken.
- Wees voorzichtig met het plaatsen van het product op een speciaal behandelde ondergrond (behandeld met was, olie of gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen ontstaan.

Bediening

Voor u andere apparatuur aansluit, moet u eerst het product uitschakelen en de stekker ervan uit het stopcontact trekken.

Reiniging

Maak dit product schoon met een zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. Gebruik geen schuursponzen, schuurpoeder, of oplosmiddelen, zoals verfverdunder, benzine, of alcohol.

Met alle vragen over of problemen met uw product kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Opmerkingen over de vochtbestendigheid

Dit product is vochtbestendig*. Het product is niet waterproof.

Gebruik het product niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels of spetters.

Gebruik het product niet op een plek in de buurt van een badkuip, gootsteen, wastobbe, zwembad enz.

* De vochtbestendigheid van het product is gebaseerd op onze eigen metingen onder een bepaald temperatuur-/vochtigheidsniveau. (35 °C/35% - 95%)

Auteursrechten en handelsmerken

- Apple, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Het merkteken en de logo's met het woord BLUETOOTH® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Sony Corporation vindt plaats onder licentie.
- Wi-Fi® en Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
- Het Wi-Fi CERTIFIED™ logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.
- Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- De Spotify Software is onderhevig aan de onderstaande licenties van derden:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.*
* Afhankelijk van het land of de regio is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
- Amazon, Alexa, Amazon Music en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn partners.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Over het bijwerken van de software en het controleren van de versie

Wanneer de nieuwste versie van de software online beschikbaar is, zal de software van uw luidspreker worden bijgewerkt zoals hieronder wordt beschreven. U hoeft verder niets te doen om de software te laten bijwerken.

Controleren van de versie

U kunt de softwareversie van de luidspreker controleren met "Sony | Music Center".

Selecteer de naam van uw luidspreker op het scherm van "Sony | Music Center" en tik dan op [Instellingen] - [Systeem] - [[SRS-RA3000] Versie].

Hint

- U kunt de softwareversie van de luidspreker ook controleren met "Google Home". Selecteer de naam van uw luidspreker, open het instelscherm en controleer dan de softwareversie.

Vorbereidingen voor het updaten

Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

1. De luidspreker heeft verbinding met het internet via een Wi-Fi-netwerk.
2. De luidspreker is aangesloten op het stopcontact met het meegeleverde netsnoer.

Over automatische software updates

De software wordt automatisch bijgewerkt wanneer u de luidspreker niet gebruikt, bijvoorbeeld 's nachts, of wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Controleer de  (Aan/uit) indicator en de LINK-aanduiding voor de status van het bijwerken van de software.

Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)

Over opmerkingen en een kennisgeving met betrekking tot software

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentieovereenkomst met de betreffende rechthebbende. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebbende van de software, zijn we verplicht om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.

Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/>

Opmerking over software waarop de GNU GPL/LGPL licenties van toepassing zijn

Dit product bevat software die onderworpen is aan de volgende GNU General Public License (in het vervolg: "GPL") of GNU Lesser General Public License (in het vervolg: "LGPL") licenties. Volgens deze licenties hebben klanten het recht om de broncode van voornoemde software te verkrijgen, te wijzigen en te verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden van de meegeleverde GPL- of LGPL-licentie. De broncode van de hierboven vermelde software is verkrijgbaar op het internet.

Om deze te downloaden, kunt u naar de volgende URL gaan en daar de modelnaam "SRS-RA3000" selecteren.

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Wij wijzen u erop dat Sony niet in staat is om vragen te beantwoorden of daarop te reageren aangaande de inhoud van de broncode.

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Wanneer u een probleem hebt:

Doe het volgende voor u om reparatie verzoekt.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en doe hem vervolgens weer terug.
- Initialiseer uw draadloze luidspreker.
Alle instellingen, inclusief de volume-instelling, worden gewist en de koppelingsinformatie wordt verwijderd.
- Ga naar de startpagina van onze klantenservice.

Als geen van de hierboven genoemde methoden werkt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)
- [Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel \(initialiseren\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Het is niet mogelijk om de luidspreker in te schakelen

- Controleer of het meegeleverde netsnoer goed is aangesloten op de luidspreker en of de stekker ervan goed is aangesloten op het stopcontact.
-

Verwant onderwerp

- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Het toestel gaat ineens uit

- De Autom. stand-by-functie is mogelijk in werking getreden. Wanneer de Autom. stand-by-functie is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld na 15 minuten als het ingangsniveau van het audiosignaal erg laag is. Zet het volume op het verbonden apparaat hoger, of schakel de Autom. stand-by-functie uit.
-

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de Autom. stand-by-functie](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De Aan/uit indicator (rood) knippert

- Wanneer de  (Aan/uit) indicator (rood) op de luidspreker knippert, staat de luidspreker in de beveiligde stand. Koppel het netsnoer los van de luidspreker, sluit hem vervolgens weer aan en schakel de luidspreker in. Als de toestand niet verbetert, ook niet nadat u de luidspreker uit en dan weer in hebt geschakeld, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.
-

Verwant onderwerp

- [De luidspreker aansluiten op een stopcontact](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De BLUETOOTH-verbinding wordt in stand gehouden, maar er komt geen geluid uit de luidspreker, of de geluidswaergave wordt onderbroken

- Zorg ervoor dat de luidspreker is ingeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, zal de  (Aan/uit) indicator (groen) oplichten.
- Zorg ervoor dat de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker opnieuw met het BLUETOOTH-apparaat.
- Het volume van de luidspreker of het BLUETOOTH-apparaat is te laag ingesteld. Stel het volume in op een gemiddeld niveau.
- Als er een snoer is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker of op het BLUETOOTH-apparaat, moet u dit loskoppelen.
- Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en vervolgens weer in.

Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Er komt geen geluid uit de luidspreker

- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Controleer of het volume van zowel de luidspreker als het verbonden apparaat niet te laag is ingesteld.
- Controleer of er inderdaad muziek wordt afgespeeld door het verbonden apparaat.
- Als het apparaat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, moet u controleren of allebei de stereoministekkers van de audiokabel goed zijn aangesloten op de luidspreker en het verbonden apparaat.
- Houd de luidspreker uit de buurt van metalen voorwerpen.
- Controleer of de correcte ingang is geselecteerd.
- Schakel het verbonden apparaat uit en vervolgens weer in.
- Controleer of de luidspreker de 360 Reality Audio-voorbeeldmuziek weergeeft.

Verwant onderwerp

- [Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek](#)

Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidswaergave

- Controleer of het volume van het verbonden apparaat niet te hoog staat.
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons.
- Probeer de luidspreker ergens anders neer te zetten en verander de afstand tussen de luidspreker en de Wi-Fi-apparatuur binnenshuis enz.
- Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dicht bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst. Dergelijke apparaten kunnen niet worden gebruikt met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.
- Zet de luidspreker verder weg van tv's, radio's of tuners enz. Als u de luidspreker in de buurt van dergelijke apparatuur gebruikt, kan dit de geluidswaergave van tv's, radio's en dergelijke apparatuur storen of onderbreken.
- Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te verplaatsen. Als de ruis verdwijnt met het veranderen van de locatie, is er geen sprake van een storing aan de luidspreker.
- Schakel het verbonden apparaat uit en vervolgens weer in.
- Het waergeven van muziek die al op het verbonden apparaat wordt waergegeven, of "mirror", zal waarschijnlijk leiden tot onderbrekingen in de geluidswaergave. We raden u daarom aan om muziek alleen weer te geven, of "cast", met de app die wordt geleverd door uw streamingdienst, of om een BLUETOOTH-verbinding te gebruiken om muziek weer te geven.

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

- Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.
- Controleer of uw luidspreker is verbonden met hetzelfde draadloze LAN als uw smartphone/iPhone. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.
- Controleer of de draadloze LAN-router (toegangspunt) aan staat.
- Wanneer u een draadloze LAN-verbinding wilt gebruiken, kunt u de luidspreker en de draadloze LAN-router (toegangspunt) dichterbij elkaar brengen en dan proberen de draadloze LAN-instellingen opnieuw te maken.
- Controleer of de instellingen voor de draadloze LAN-router (toegangspunt) correct zijn. Als de SSID-stealthmodus van de draadloze LAN-router aan staat, moet u deze uit zetten. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het instellen van de draadloze LAN-router de handleiding van de router.
- Als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden ook wanneer de correcte SSID voor de draadloze LAN-router (toegangspunt) is geselecteerd, moet u controleren of het correcte wachtwoord (beveiligingssleutel) wordt gebruikt.
 - Het wachtwoord (beveiligingssleutel) is hoofdlettergevoelig. U moet daarom goed opletten of u de juiste kleine letters of hoofdletters invoert voor de SSID. Er worden geen dubbelbyte tekens (Japans, Chinees enz.) geaccepteerd voor de SSID. Zorg er daarom voor dat u enkelbyte tekens (westerse talen) invoert.
 - Voorbeelden van mogelijk verwarrende tekens:
 - "I (hoofdletter I)" en "l (kleine letter L)"
 - "0 (cijfer 0)" en "O (hoofdletter O)"
 - "d (kleine letter D)" en "b (kleine letter B)"
 - "9 (cijfer 9)" en "q (kleine letter Q)"
- Breng de draadloze LAN-router (toegangspunt) dichterbij de luidspreker. Apparaten die gebruik maken van het 2,4 GHz frequentiebereik, inclusief magnetrons, BLUETOOTH-apparaten en draadloze digitale apparaten, kunnen de luidspreker verhinderen om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Zet de luidspreker verder bij dergelijke apparatuur vandaan of zet de apparatuur in kwestie uit.
- De luidspreker biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11ac. Gebruik het 2,4 GHz frequentiebereik (11b, 11g, of 11n) of het 5 GHz frequentiebereik (11a, of 11n) voor uw draadloze verbinding.
- Als er ook met de correcte instellingen geen verbinding tot stand kan worden gebracht, kunt u het volgende proberen.
 - Zet de draadloze LAN-router (toegangspunt) uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.
 - Zet de luidspreker uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.
 - Initialiseer de luidspreker en voer de instelling van de luidspreker van het begin af aan opnieuw uit.

Verwant onderwerp

- [Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk](#)
- ["Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk](#)

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De weergave wordt onderbroken

- De draadloze verbinding wordt gestoord. Als er een magnetron wordt gebruikt, moet u deze stoppen.

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Breng het BLUETOOTH-apparaat dichterbij dan 1 m bij uw draadloze luidspreker.
- U heeft uw draadloze luidspreker misschien geïntialiseerd. Door de luidspreker te initialiseren is het mogelijk dat deze vervolgens geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met een BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in een dergelijk geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van het BLUETOOTH-apparaat en voer de procedure voor het koppelen opnieuw uit.
- Wanneer de netwerkinstellingen van het BLUETOOTH-apparaat worden gereset, is het mogelijk dat de luidspreker geen BLUETOOTH-verbinding meer tot stand kan brengen met het BLUETOOTH-apparaat. Voer de procedure voor het koppelen opnieuw uit.
- Werk de software op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken bij.
- Wanneer de naam van de luidspreker niet wordt getoond op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, kunt u het volgende proberen:
 - Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, schakel de functie vervolgens weer in en zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.
 - Verwijder de koppelingsinformatie van het BLUETOOTH-apparaat, schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en dan weer in en zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.
- Als [✖] verschijnt naast de naam van de luidspreker op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, moet u het BLUETOOTH-apparaat uitschakelen en dan weer inschakelen en dan opnieuw naar de luidspreker zoeken.
- Als de naam van de luidspreker twee keer verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, moet u op [⏻] tikken om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Koppelen met een computer \(Windows\)](#)
- [Koppelen met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen met een tv](#)