

Trådlös högtalare
SRS-RA5000



I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Komma igång

Delar och kontroller

[Delar och kontroller](#)

[Om indikatorerna](#)

[Installera högtalaren](#)

[Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

[Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står \(Ljudkalibrering\)](#)

Lyssna på musik via en Wi-Fi-nätverksanslutning

Spela musik från Amazon Music

[Förutsättning 1: Installera "Sony | Music Center" och ansluta till Wi-Fi-nätverket](#)

[Förutsättning 2: Göra initiala inställningar för Alexa med "Sony | Music Center"](#)

[Spela musik med Amazon Music-appen](#)

[Spela musik genom att tala till en enhet med Alexa inbyggd](#)

Spela musik från strömningstjänster

[Installera "Google Home" och ansluta till Wi-Fi-nätverket](#)

[Spela musik med appar kompatibla med strömningstjänster](#)

[Njuta av musik från Spotify](#)

Lyssna på musik via en BLUETOOTH®-nätverksanslutning

[Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)

[Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)

[Koppling med en dator \(Windows\)](#)

[Koppling med en dator \(Mac\)](#)

[Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Lyssna på ljud från en tv av märket Sony via BLUETOOTH-anslutning

[Koppling med en tv](#)

[Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n](#)

Lyssna på musik via ljudkabelanslutning

[Lyssna till ljudet från enhet ansluten genom en ljudkabel](#)

[Anslutning av en enhet utrustad med en högupplöst utgång för att njuta av högupplösta ljudkällor](#)

Göra ljudinställningar

[Ändra ljudeffekterna](#)

[Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står \(Ljudkalibrering\)](#)

[Ställa in den uppåtriktade högtalarnivån](#)

Använda praktiska funktioner

[Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken](#)

[Slå på/av Systemljud](#)

[Använda den Automat. standby-funktionen](#)

[Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar](#)

[Kontrollera Wi-Fi-nätverkets signalstyrka](#)

[Stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-signalerna från högtalaren](#)

[Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning_\(kodec\)](#)

[Återställa högtalarens standardinställningar \(initiering\)](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installation av "Sony | Music Center"](#)

Information

[Om röstvägledningen](#)

[Försiktighetsanvisningar](#)

[Upphovsrätter och varumärken](#)

Anmärkningar om programvaran

[Om programuppdatering och kontroll av version](#)

[Om anmärkningar och meddelande om programvara](#)

Felsökning

[När ett problem har uppstått:](#)

Strömförsörjning

[Det går inte att slå inte på högtalaren](#)

[Strömmen stängs plötsligt av](#)

[Strömindikatorn \(röd\) blinkar](#)

Ljud

[BLUETOOTH-anslutningen är obruten, men det hörs inget ljud från högtalaren eller ljudavbrott förekommer](#)

[Det hörs inget ljud från högtalaren](#)

[Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott](#)

Nätverksanslutning

[Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning](#)


[Uppspelning avbryts](#)

BLUETOOTH

[Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)

[Det går inte att upprätta en anslutning med One-touch \(NFC\)-funktionen](#)

Delar och kontroller

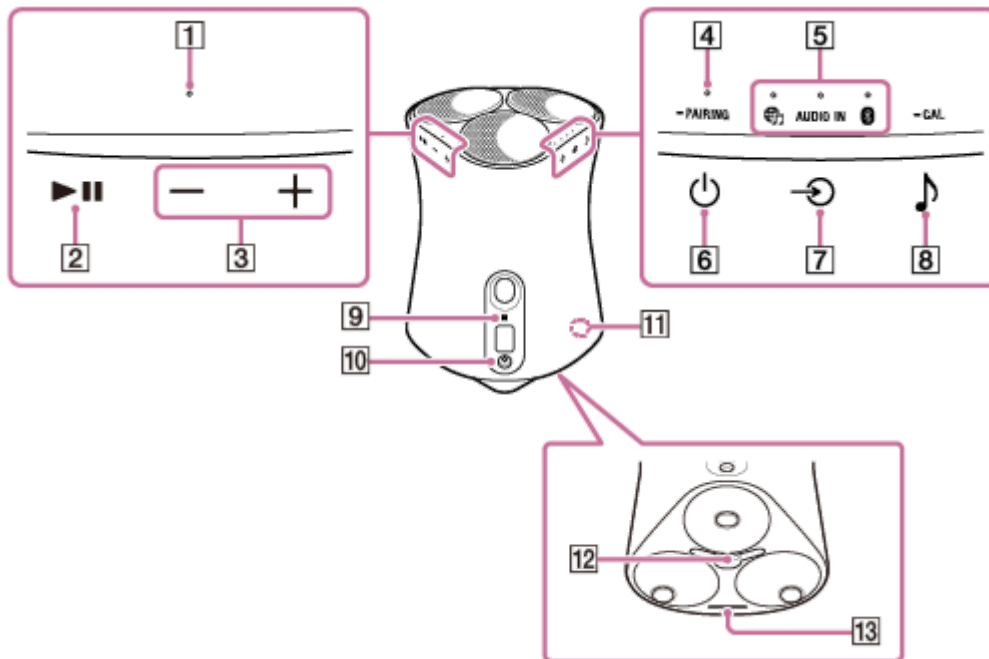

1. Reaktionsindikator
2. ►|| (Spela/Pausa)-knapp
3. — (Volym -)/+ (Volym +)-knappar
4. Strömindikator
5. LED-indikatorer för inmatning
 - (Musiktjänst)-indikator
 - AUDIO IN-indikator
 - (BLUETOOTH)-indikator
6. ⏻ (Ström)/ ■ PAIRING-knapp
7. ↻ (Ingång)-knapp
8. 🎵 (Ljudläge)/ ■ CAL (Ljudkalibrering)-knapp
9. N-märke
10. AUDIO IN-uttag
11. LINK-indikator
12. DC IN-uttag
13. Ljudlägesindikator

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

4-748-668-81(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Om indikatorerna

Strömindikator

Tänds (grön)	Högtalaren slås på.
Blinkar (grön)	Högtalaren håller på att slå på eller växla till läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar
Blinkar snabbt (grön)	Högtalaren håller på att uppdatera programvaran. Medan högtalaren laddar ned programuppdateringar, blinkar också LINK-indikatorn (gul) tillsammans med denna indikator.
Tänds (gul)	Högtalaren är i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.
Släcks	Högtalaren stängs av.
Blinkar (röd)	Högtalaren har upptäckt ett fel och gått in i skyddsläge. För detaljer, se Strömindikatorn (röd) blinkar .

(Musiktjänst)-indikator

Tänds (vit)	Wi-Fi-nätverksinmatning är vald.
Tänds (grön)	- Högtalaren är ansluten till en musiktjänst och tar emot inmatning via ett Wi-Fi-nätverk. - Medan högtalaren är länkad med en enhet med Alexa inbyggt, spelar den ljud från Alexa.

AUDIO IN-indikator

Tänds (vit)	Audio-inmatning är vald.
-------------	--------------------------

BLUETOOTH-indikator

Tänds (blå)	Högtalaren är ansluten till en ljudenhet via en BLUETOOTH-anslutning.
Blinkar (blå)	BLUETOOTH-inmatning är vald.
Blinkar snabbt (blå)	Högtalaren är i BLUETOOTH-kopplingsläge.

Reaktionsindikator

Blinkar (grön)	 (Spela/Pausa)-knappen eller  (Volym -)/  (Volym +)-knappen har vidrörts.
Blinkar snabbt 3 gånger (grön)	Högtalarvolymen har ställts in på högsta eller lägsta nivå.

Ljudlägesindikator

Tänds (cyan)	Uppspelning av 360 Reality Audio-musik pågår.
Tänds (vit)	Immersive Audio Enhancement slås på. För detaljer om Immersive Audio Enhancement, se Ändra ljudeffekterna .
Släcks	Immersive Audio Enhancement stängs av.
Blinkar en gång (cyan)	Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Låg till Hög genom användning av  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen och  (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.
Blinkar 3 gånger (cyan)	Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Hög till Mellan genom användning av  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen och  (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.
Blinkar 5 gånger (cyan)	Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Mellan till Låg genom användning av  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen och  (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.

LINK-indikator

Tänds (gul)	Wi-Fi-nätverksinställningen har slutförts och högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
Blinkar (gul)	Högtalaren håller på att ladda ned programuppdateringar.

Relaterade avsnitt


- [Delar och kontroller](#)

Installera högtalaren

Följ proceduren nedan för att installera högtalaren.


- 1 När du bär högtalaren, håll i undersidan av högtalaren med båda händerna och ställ högtalaren där du kommer att använda den.

Ställ ned högtalaren med Sony-logotypen (①) vänd framåt.

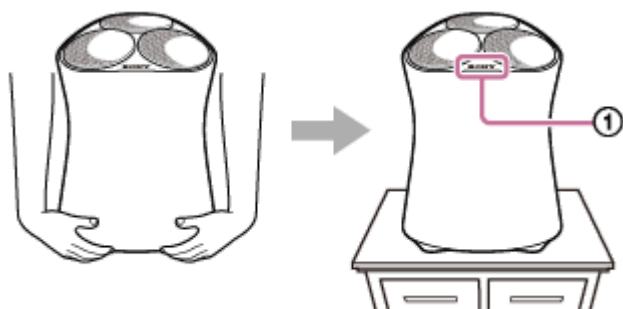

OBS!


- När du installerar högtalaren, undvik att röra vid någon av knapparna eller att utsätta högtalargallret för tryck av misstag.

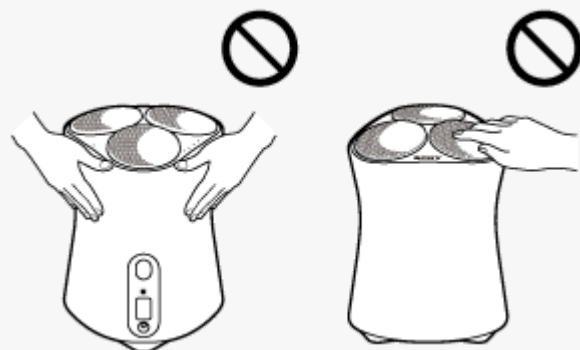


Ansluta högtalaren till ett nätuttag

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag.

1. Anslut nätkabeln till den medföljande nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till DC IN-uttaget på högtalarens undersida.
3. Koppla in nätkabeln i ett nätuttag.

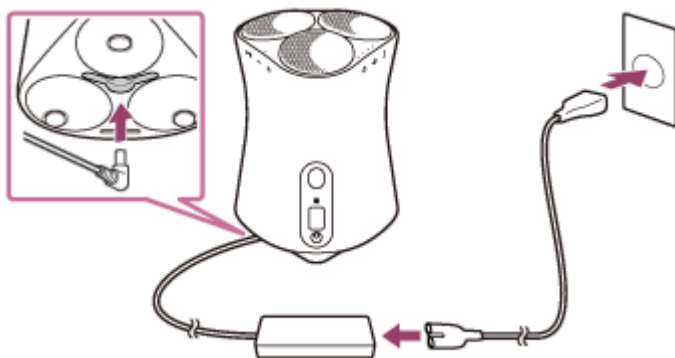

2 Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen för att slå på högtalaren, och håll dig minst 1 m (①) från den.

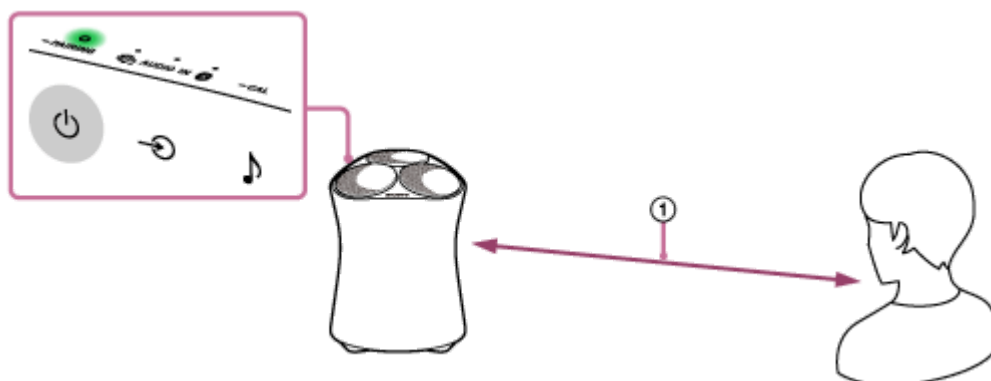

Strömindikatorn (grön) tänds.

När du slår på högtalaren för första gången, startar ljudkalibreringen automatiskt. Högtalaren ljuder för att justera till rätt ljudbalans för ditt rum.

Stänga av högtalaren

- När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är avstängd (standardsinställningen):
Tryck på  (Ström)/  PAIRING-knappen.
Strömindikatorn släcks.
- När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen:
Tryck på  (Ström)/  PAIRING-knappen.
Strömindikatorn (gul) tänds.

Tips

- Om du vill göra om ljudkalibreringen, tryck på och håll ned  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.

Relaterade avsnitt


- [Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står \(Ljudkalibrering\)](#)
- [Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar](#)

4-748-668-81(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalaren står (Ljudkalibrering)

Genom ljudkalibreringen justerar högtalaren ljudet att låta bäst för uppspelning av musik där högtalaren står.

- 1 Tryck på och håll ned  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.

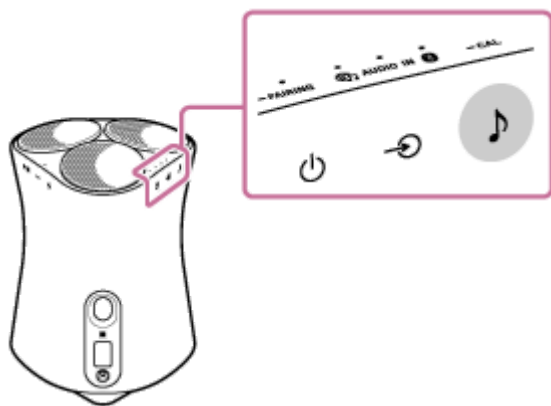

OBS!

- Under ljudkalibreringen ska du stå minst 1 m bort från högtalarens framsida.

Tips

- När högtalaren har flyttats till en annan plats, utför ljudkalibreringen återigen.
- Effekten av ljudkalibreringen kan variera, beroende på omgivningen och musiken som spelas upp.

Relaterade avsnitt

- [Installera högtalaren](#)
- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

Förutsättning 1: Installera "Sony | Music Center" och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Använd "Sony | Music Center" för att ansluta högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.

1 Ladda ned och installera "Sony | Music Center" på din smartphone/iPhone.

För detaljer, se [Installation av "Sony | Music Center"](#).

2 Placera högtalaren så nära Wi-Fi-routern som möjligt.

1. Upprätta en trådlös anslutning från smartphonen/iPhone till Wi-Fi-routern.
2. Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna Wi-Fi-routern.
Vissa Wi-Fi-routrar har flera SSID.
Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från smartphonen/iPhone.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.
3. Du måste i förväg slå på BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.

3 Tryck på [Music Center] på din smartphone/iPhone för att starta applikationen.



4 Välj högtalarens namn på "Sony | Music Center"-skärmen.

5 Följ instruktionerna på skärmen i "Sony | Music Center" för att ansluta högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone/iPhone.



OBS!

- För närmare information om Wi-Fi-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.


Förutsättning 2: Göra initiala inställningar för Alexa med "Sony | Music Center"

Med "Sony | Music Center" kan du spela musik från Amazon Music eller länka högtalaren med en enhet med Amazon Alexa inbyggt.

- 1 Tryck på [Music Center] på din smartphone/iPhone för att starta applikationen.



- 2 På skärmen där du valde högtalarens namn, välj [Inställningar] - [Amazon Alexa] - [Inledande inställning].

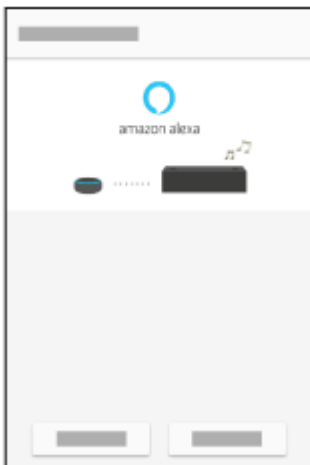

- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att göra inställningarna för styrning av högtalaren med Alexa.

OBS!

- Amazon Alexa är inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.
- Innan du använder "Sony | Music Center", kontrollera att en Wi-Fi-nätverksanslutning är upprättad.

Relaterade avsnitt

- [Förutsättning 1: Installera "Sony | Music Center" och ansluta till Wi-Fi-nätverket](#)
- [Installation av "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela musik med Amazon Music-appen

Genom att manövrera en smartphone/iPhone på vilken Amazon Music-appen är installerad, kan du spela musik från Amazon Music.

Du kan också spela 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns på Amazon Music.

För att spela 360 Reality Audio-kompatibel musik, behöver du abonnera på Amazon Music Unlimited.

OBS!

- För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

1 Ladda ned och installera Amazon Music-appen på din smartphone/iPhone.



2 Starta Amazon Music-appen och välj önskad musik för uppspelning.


Musikspår kompatibla med 360 Reality Audio visas med [360]-ikonen.

3 Tryck på (Cast).

4 Välj din högtalare som uppspelningsmål.

Tryck på högtalarnamnet som visas med Alexa Cast ()-ikonen eller Cast ()-ikonen.

Om du angav "Wireless Speaker" som högtalarnamnet i de initiala inställningarna för Alexa, visas [Wireless Speaker] på enhetslistan.

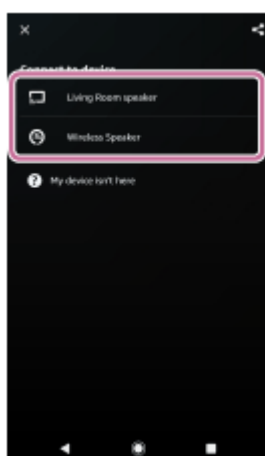

OBS!

- Med "Sony | Music Center" kan du kontrollera strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. På "Sony | Music Center", välj högtalaren och välj sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

4-748-668-81(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Spela musik genom att tala till en enhet med Alexa inbyggt

Genom att tala till en enhet med Alexa inbyggt, kan du strömma musik till högtalaren från en strömningstjänst som stöder Alexa.

1 Tala till enheten med Alexa inbyggt för att spela musik.

Närmare information om röstkommandon för enhet med Alexa inbyggt kan du hitta på "Sony | Music Center".



OBS!

- Amazon Alexa är inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.
- En enhet med Amazon Alexa inbyggt (medföljer ej), som till exempel en Amazon Echo, krävs för att använda funktioner för röstkommandon.
Genom att använda en enhet med Alexa inbyggt tillsammans med högtalaren, kan du använda röstkommandon för att spela, hoppa till början av nästa/aktuellt spår, och justera volymen.
- Inte alla av Amazon Alexa-funktionerna är tillgängliga på högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Installera "Google Home" och ansluta till Wi-Fi-nätverket


Installera "Google Home" på din smartphone/iPhone och anslut högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.

OBS!

- För att använda "Google Home" måste du skapa ett Google-konto och logga in på kontot i förväg.
- För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

1 Öppna Google Play eller App Store från smartphonen/iPhone.

2 Installera "Google Home" på smartphonen/iPhone.

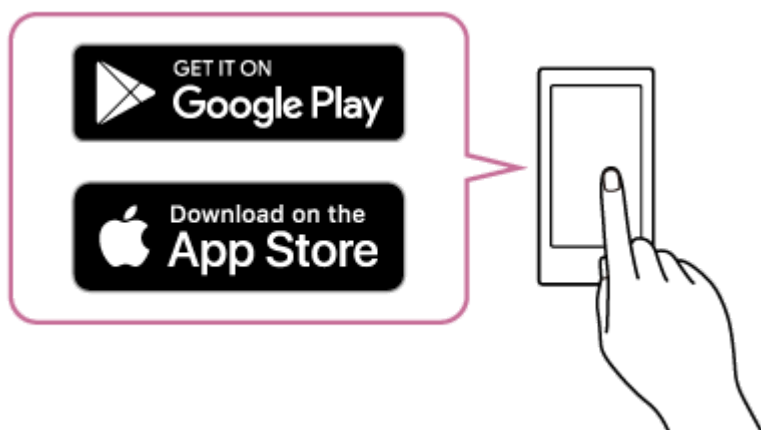

3 Placera högtalaren så nära Wi-Fi-routern som möjligt.

1. Upprätta en trådlös anslutning från smartphonen/iPhone till Wi-Fi-routern.
2. Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna Wi-Fi-routern.
Vissa Wi-Fi-routrar har flera SSID.
Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från smartphonen/iPhone.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.
3. Du måste i förväg slå på BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.

4 Starta "Google Home" och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone/iPhone.



5 Följ instruktionerna på skärmen för att göra de initiala inställningarna för högtalaren.

Beroende på vilken tjänst du använder, kan det vara nödvändigt att skapa ett konto i förväg.

OBS!

- För närmare information om Wi-Fi-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

Spela musik med appar kompatibla med strömningstjänster

Genom att manövrera en smartphone/iPhone på vilken en app kompatibel med valfri strömningstjänst är installerad, kan du spela 2-kanalsljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik.

Beroende på strömningstjänsten, kanske du behöver abonnera på premiumplanen för att spela 360 Reality Audio-kompatibel musik.

OBS!

- För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

1 Ladda ner och installera en app kompatibel med valfri strömningstjänst på din smartphone/iPhone.

2 Starta appen som du laddade ner i steg 1 och välj önskad musik för uppspelning.

3 Tryck på castikonen.

Castikonen varierar beroende på appen.

4 Välj din högtalare som uppspelningsmål.

Tryck på högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller på enhetsnamnet som du angav i de initiala inställningarna för "Google Home").

OBS!

- Med "Sony | Music Center" kan du kontrollera strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. På "Sony | Music Center", välj högtalaren och välj sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].
- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Njuta av musik från Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify.

Gå till <https://www.spotify.com/connect/> för att ta reda på hur.



Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter


När du länkar med två eller fler BLUETOOTH-enheter, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på BLUETOOTH-enheten som du har anslutit med högtalaren, eller stoppa uppspelningen på enheten.
Beroende på den länkade BLUETOOTH-enheten kan volymen på BLUETOOTH-enheten vara synkroniserad med volymen på högtalaren när du börjar spela musik efter att en BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Tryck på och håll ned högtalarens (Ström)/ PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

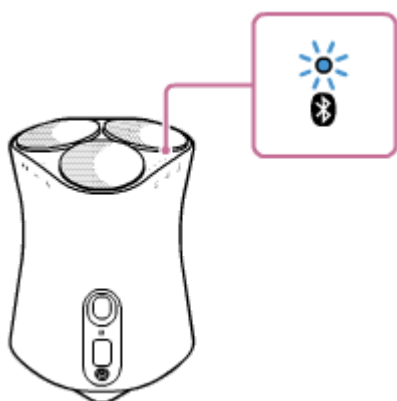

Tips

- Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

2 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du avgav under Wi-Fi-nätverksinställningen.)

Om inmatning av nyckel* krävs på BLUETOOTH-enheten, ange "0000".

* En nyckel kan också kallas "Lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

3 Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

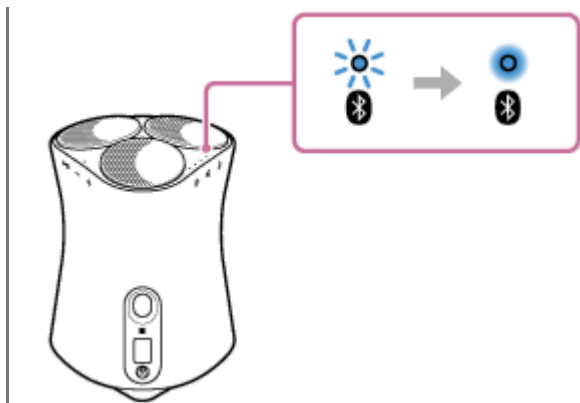

Tips

- För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg 1.
- När högtalaren väl är länkad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
 - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
 - Information om länkning av högtalaren raderas från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.
- Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.
- Denna högtalare stöder inte BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) som möjliggör handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Genom att vidröra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, medan högtalaren är påslagen, börjar högtalaren att koppla och fortsätter till en BLUETOOTH-anslutning.

Kompatibla smartphones

NFC-kompatibla smartphones med Android™ 5.0 eller senare installerat

Kompatibla WALKMAN®-modeller

NFC-kompatibla WALKMAN®-modeller*

* Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen, är det möjligt att det inte går att göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren genom One-touch. För närmare information om kompatibla modeller, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar.


Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation – t.ex. BLUETOOTH-koppling – uppnås genom att bara lägga NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märkessymbolen eller avsedd plats på varje enhet).

Gör följande innan du börjar.

- Stoppa uppspelningen på enheten.
- Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Beroende på enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Koppla ur skärmlåset på enheten.


1 Slå på NFC-funktionen på enheten.

2 Lägg emot och håll kvar N-märket på högtalaren mot N-märkessymbolen på enheten tills enheten vibrerar. (Det kan ta några sekunder.)

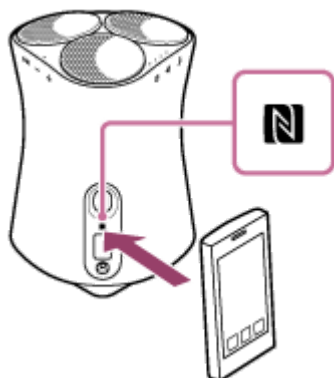

3 Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

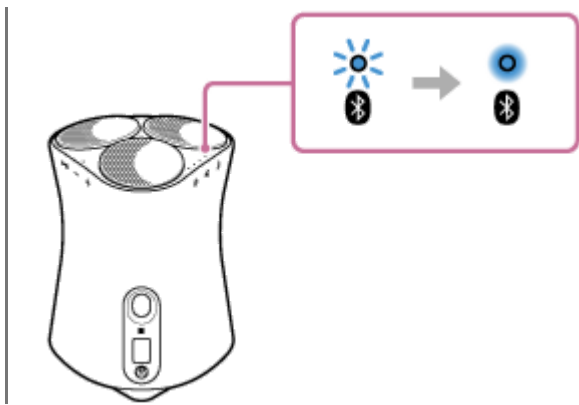

Tips

- För att koppla från BLUETOOTH-anslutningen, lägg N-märkessymbolen på den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren en gång till.
- Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, försök med följande:
 - Håll den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på din högtalare tills enheten vibrerar.
 - Håll den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren och för enheten långsamt runt.
 - Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.
- Om högtalaren är ansluten med en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning och den NFC-kompatibla enheten läggs mot högtalaren, kommer anslutningen att kopplas från och en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren upprättas (One-touch anslutningsväxling).

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling med en dator (Windows)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1

Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på datorn och högtalaren som du ansluter med varandra, eller stoppa uppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.


— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:



1 Förbered för sökning efter högtalaren på datorn.

För Windows 10

Välj [Action Center] - [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

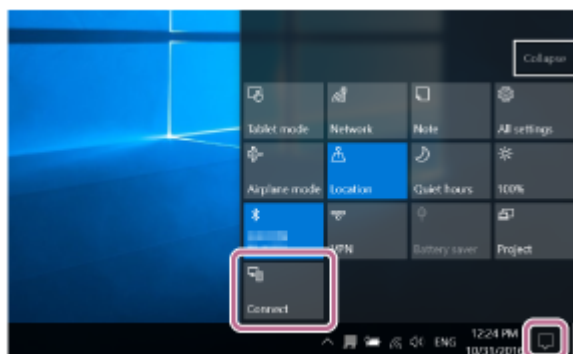

För Windows 8.1

Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].


När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].

Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.




- 2 Tryck på  (Ström)/  PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

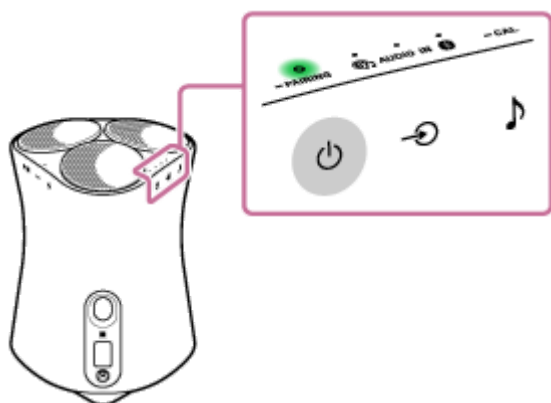

- 3 Tryck på och håll ned högtalarens  (Ström)/  PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

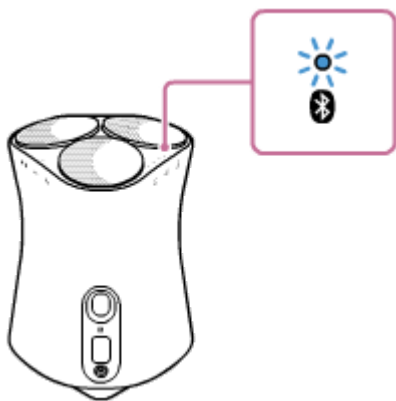


Tips

- Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.


- 4 Sök efter högtalaren på datorn.

För Windows 10

- Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.

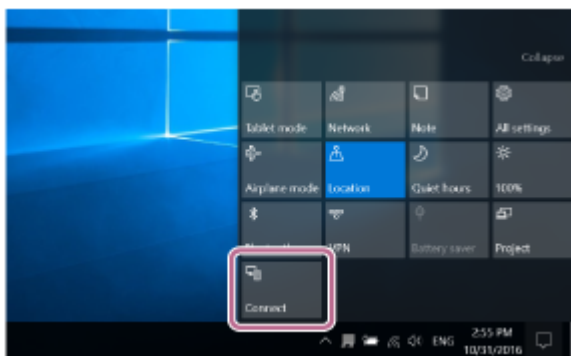


2. Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen).

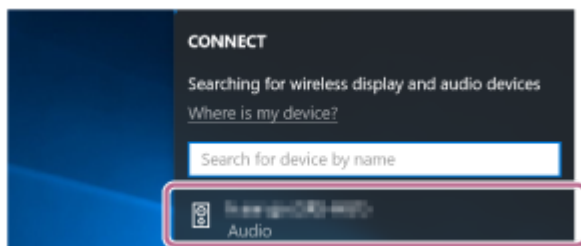


Om högtalarens namn inte visas på skärmen, upprepa proceduren från steg 3 .

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

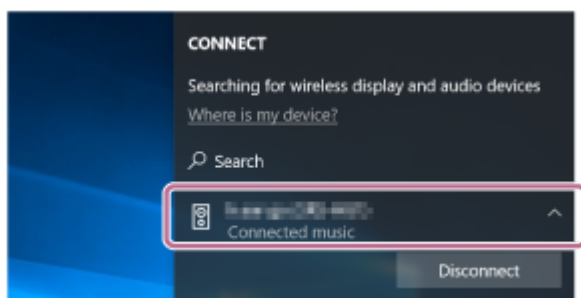


För Windows 8.1

1. Klicka på [Add a device].

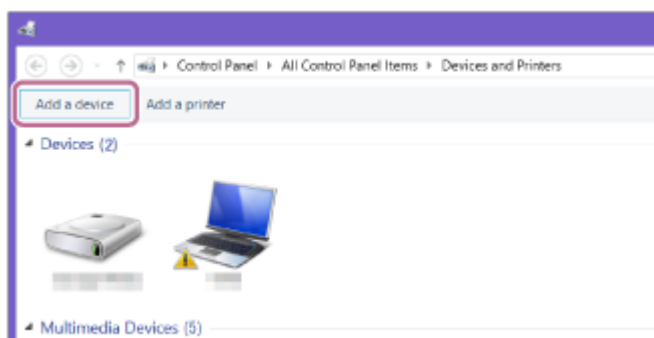

2. Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen), och klicka sedan på [Next].

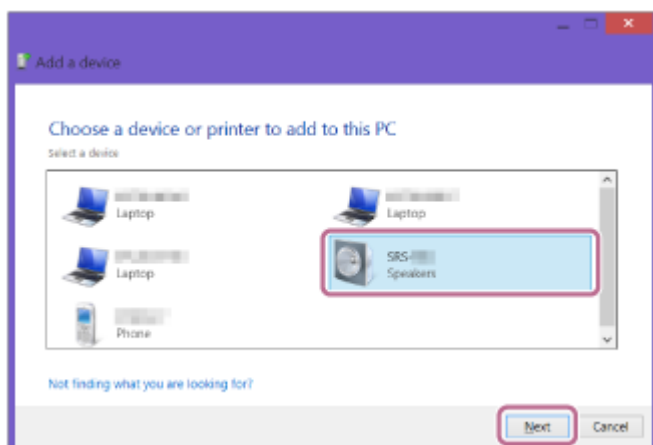


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".


Om högtalarens namn inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

3. När skärmen för installation av drivrutin visas, klicka på [Close].
Datorn börjar installera drivrutinen.

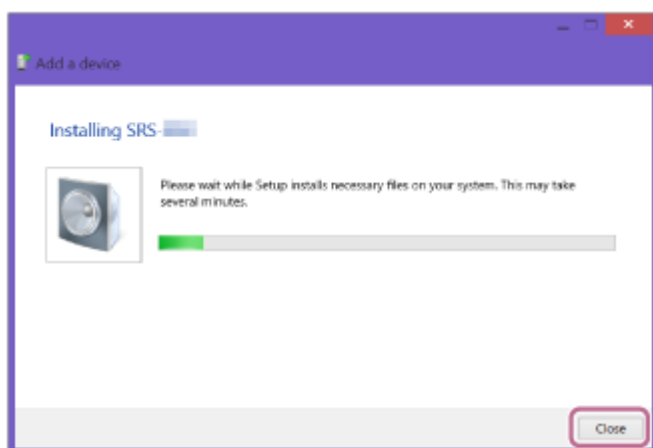

Märket " " visas längst ned till vänster om högtalarikonen under installationen. När märket " " försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5 .

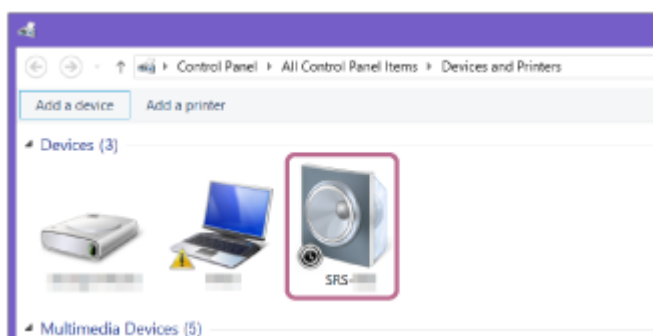


5 Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .


För Windows 8.1

1. Högerklicka på högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) i [Devices], och välj sedan [Sound settings] från menyn som visas.

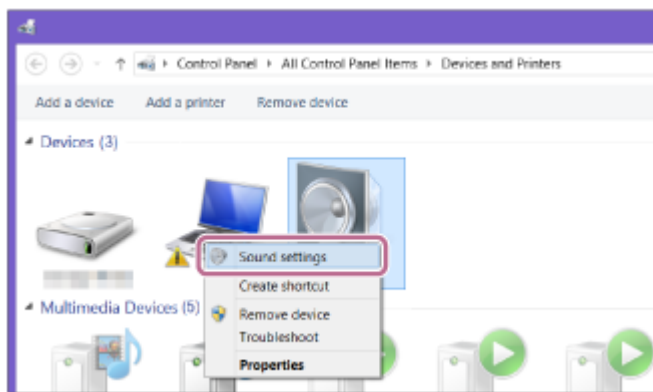


2. Bekräfta högtalarens namn på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till steg 6 .

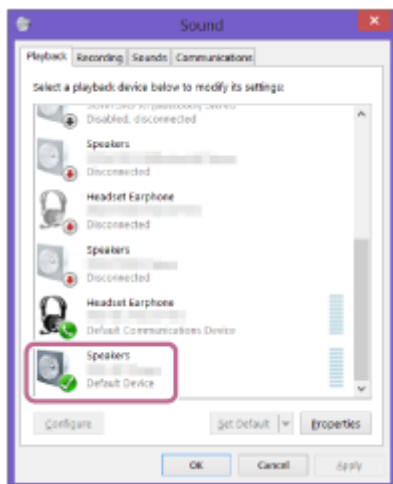


- Om det inte finns någon markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till steg 5 -3.
- Om högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till steg 5 -3.

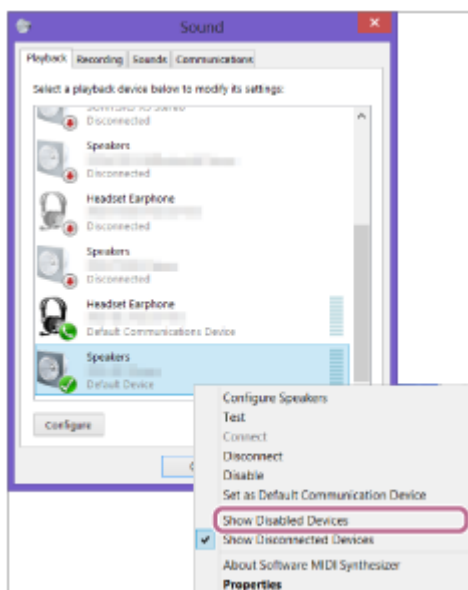


3. Högerklicka på högtalarens namn, och välj [Connect] från menyn som visas.

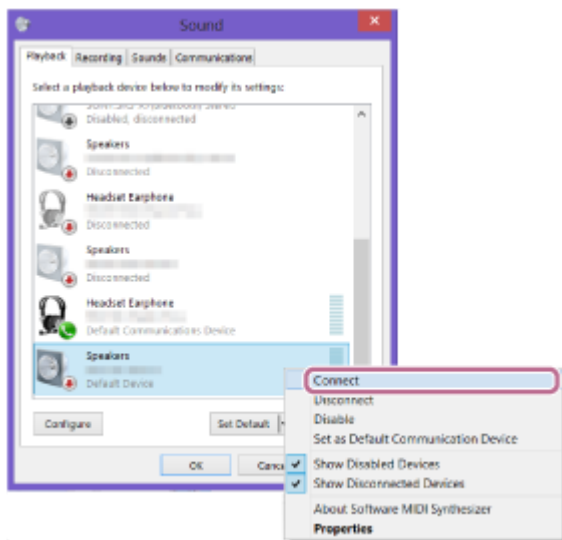

När högtalaren är ansluten, visas en markering på högtalarikonen på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

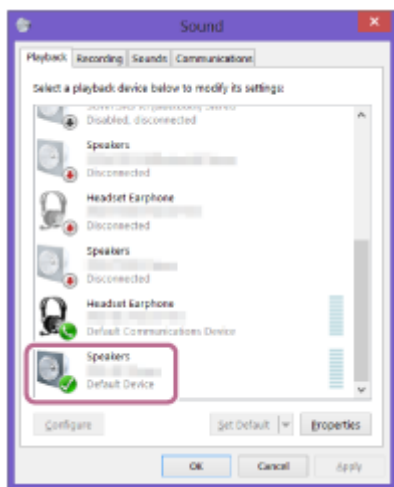


Om det inte går att klicka på [Connect] för högtalaren, välj [Disable] för den [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

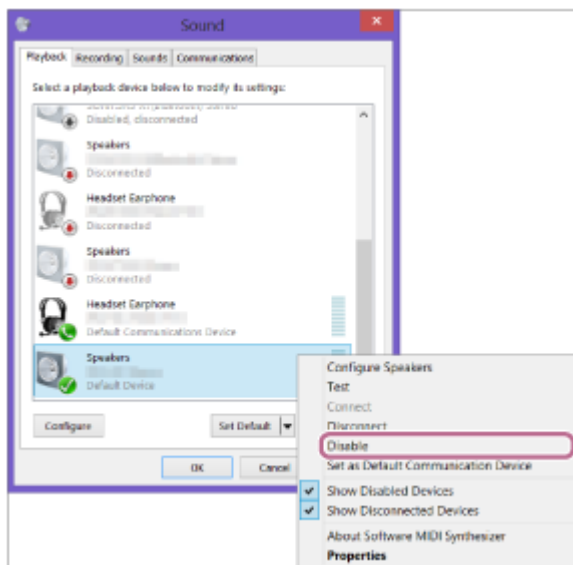

6 Bekräfta att BLUETOOTH-anslutningen är slutförd.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

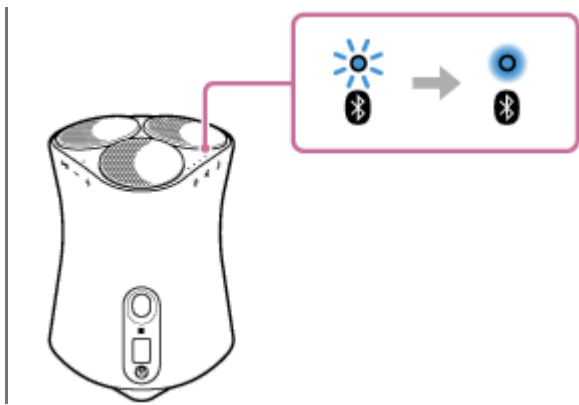

Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn. Men korrekt funktion med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte heller av garantin.

OBS!

- Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg 3.
- När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
 - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
 - Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om någon nyckel utöver "0000" är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att misslyckas.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling med en dator (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

macOS High Sierra (version 10.13)

Gör följande innan du börjar.


- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på datorn och högtalaren som du ansluter med varandra, eller stoppa uppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




- 1 Tryck på  (Ström)/  PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

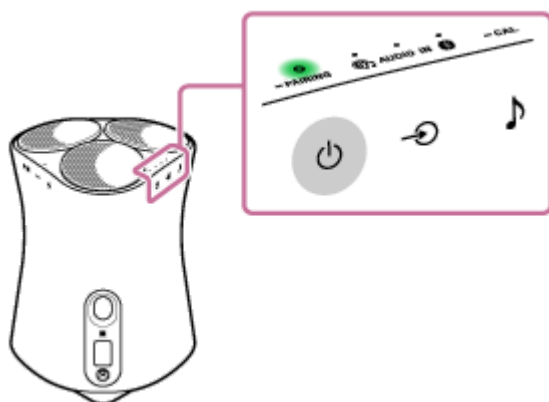

- 2 Tryck på och håll ned högtalarens  (Ström)/  PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

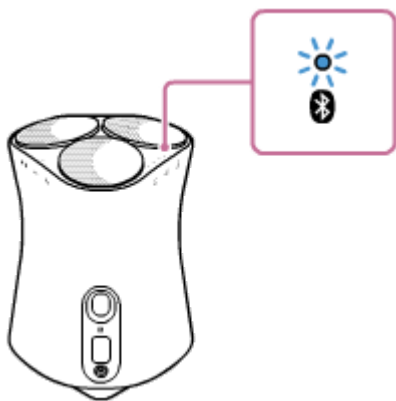


Tips


- Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

3 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

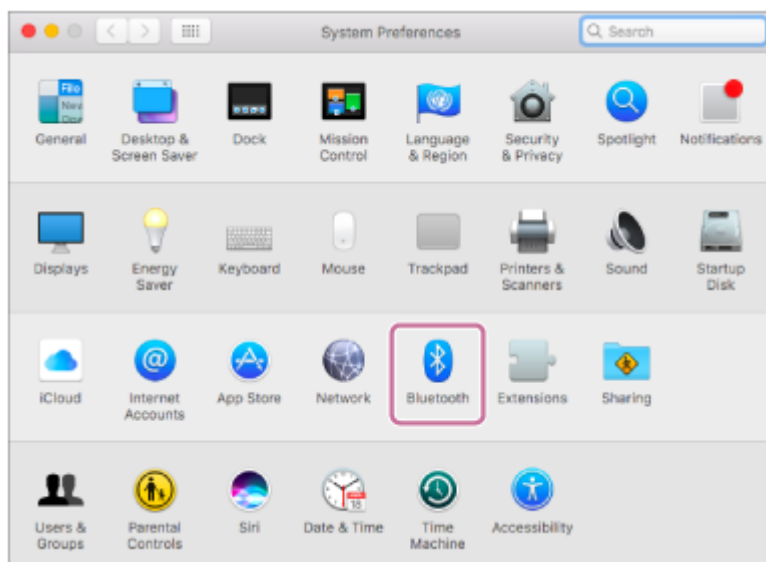


2. Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) från Bluetooth-skärmen, och klicka sedan på [Pair].

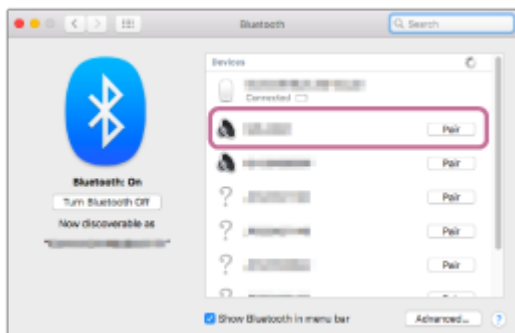


4 Bekräfta att BLUETOOTH-anslutningen är slutförd.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

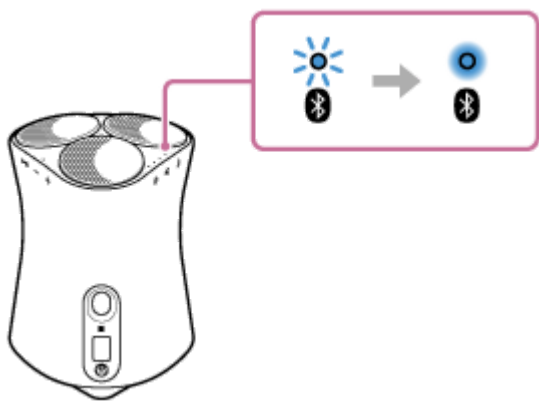

- 5** Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

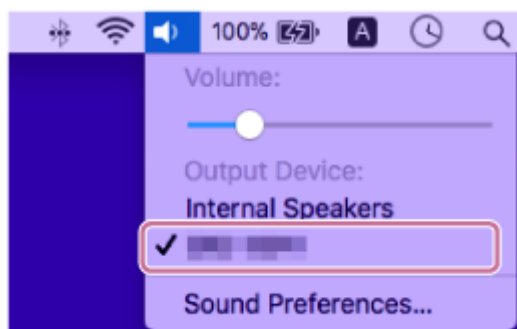

Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.

OBS!

- Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg **2**.
- När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:
 - Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.
 - Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om någon nyckel utöver "0000" är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att misslyckas.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.
- Denna högtalare stöder inte BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) som möjliggör handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

- 1 **Kontrollera på BLUETOOTH-enheten att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med högtalaren.**
- 2 **Starta uppspelning av musik på BLUETOOTH-enheten.**
- 3 **Justera volymen genom att trycka på — (Volym -)/ + (Volym +)-knapparna på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.**
När du trycker på — (Volym -)/ + (Volym +)-knapparna på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar reaktionsindikatorn en gång eller 3 gånger. Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske högtalarens reaktionsindikator inte blinkar, även om du justerar volymen med BLUETOOTH-enheten.

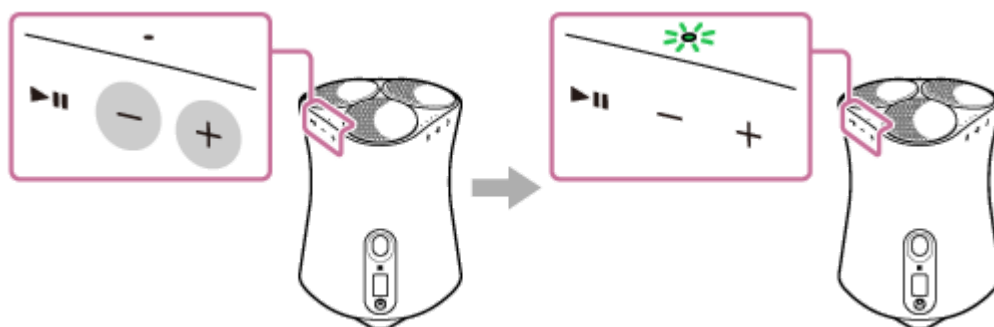

Under uppspelning kan du använda ►|| (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på ►|| (Spela/Pausa)-knappen under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt på ►|| (Spela/Pausa)-knappen två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på knappen ►|| (Spela/Pausa)-knappen 3 gånger under uppspelning.

* Högtalaren beter sig olika beroende på BLUETOOTH-enheten som används.

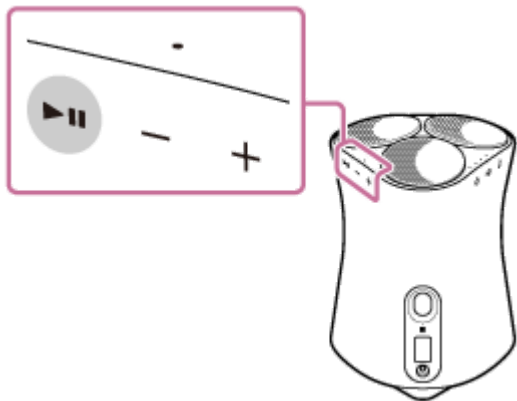

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.
- Lägg den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren igen (om din enhet har NFC-funktionen).

Tips

- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)

Koppling med en tv

När en Sony-tv* används med BLUETOOTH-funktionen, kan du lyssna på ljudet från tv:n eller enheten som är ansluten till tv:n genom att ansluta högtalaren och tv:n trådlöst.

* Tv:n måste vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i BLUETOOTH-profilen.

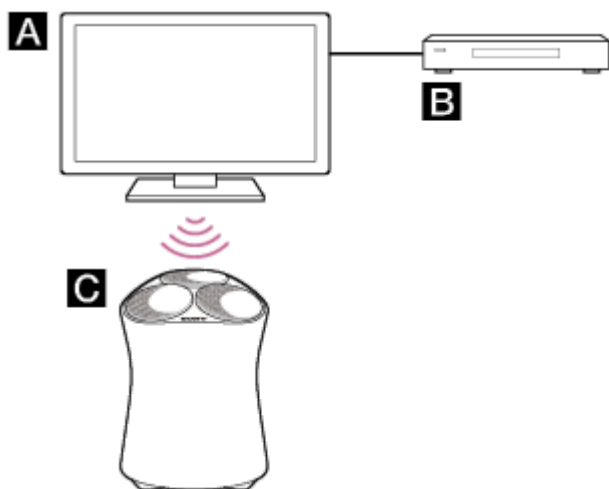

A: Tv


B: Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, satellitbox, etc.

C: Högtalare

För att ansluta högtalaren och tv:n trådlöst, behöver du koppla högtalaren och tv:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen. Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst i förväg.

- 1 Slå på tv:n.**
- 2 Slå på högtalaren.**
- 3 Tryck på och håll ned högtalarens  (Ström)/  PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.**

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

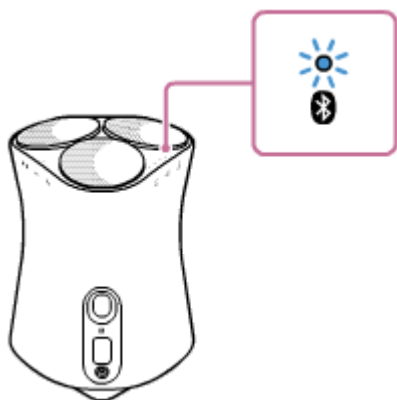

Tips

- Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

- Om meddelandet, som säger att ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning pågår, ligger kvar på tv-skärmen, stäng av högtalaren, och utför kopplingsproceduren på högtalaren återigen.

4 På tv:n, sök efter högtalaren genom att utföra parkopplingen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som har sökts visas på tv-skärmen.

För information om hur man gör för att koppla BLUETOOTH-enheten med tv:n, hänvisar vi till bruksanvisningen för tv:n.

5 Från enhetslistan på tv-skärmen, välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) för att koppla samman tv:n och högtalaren.

6 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn (blå) är tänd på högtalaren.

Tips

- När högtalaren och tv:n har kopplats, slås funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar på automatiskt.
- När BLUETOOTH-anslutningen avbryts på tv:ns BLUETOOTH-inställningsskärm, stängs högtalaren av automatiskt och ställs i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n

Du kan slå på/av högtalaren, justera volymen, och stänga av ljudet med tv:ns fjärrkontroll när tv:n är ansluten till högtalaren trådlöst.

1 Slå på tv:n med tv:ns fjärrkontroll.

Högtalaren slås på genom sammankoppling med tv:ns ström, och tv:ns ljud matas ut från högtalaren.

2 Välj önskat program eller ingången för enheten med tv:ns fjärrkontroll.

Ljudet för bilden som visas på tv-skärmen matas ut från högtalaren.

3 Justera volymen för högtalaren med tv:ns fjärrkontroll.

När du trycker på ljudavstängningsknappen på tv:ns fjärrkontroll, stängs ljudet av tillfälligt.

Tips

- När tv:n stängs av, stängs också högtalaren av genom sammankoppling med tv:ns ström.


Relaterade avsnitt

- [Koppling med en tv](#)

Lyssna till ljudet från enhet ansluten genom en ljudkabel

Du kan lyssna till ljudet från tv:n eller en bärbar ljudenhet som är ansluten till högtalaren genom en ljudkabel.

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-uttaget på högtalaren med en ljudkabel.

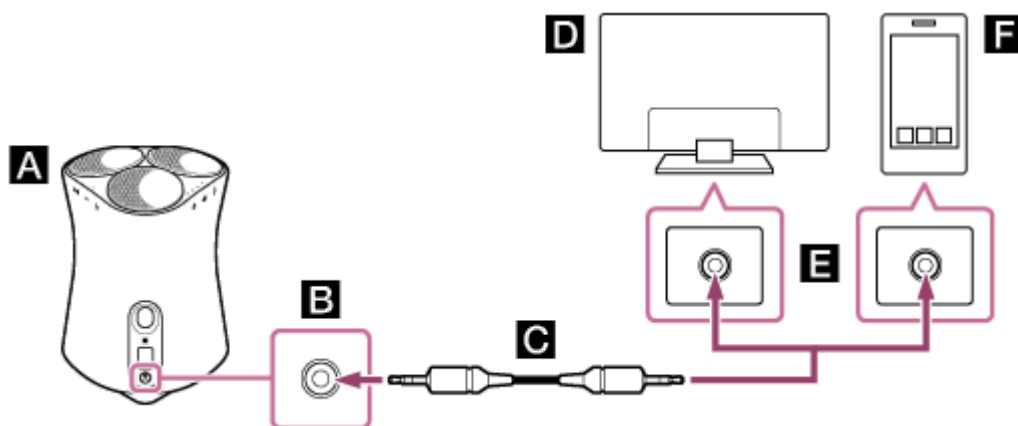


- A:** Högtalare
- B:** Analog In
- C:** Analog ljudkabel (medföljer ej)
- D:** Tv
- E:** Analog ljudutgång
- F:** Smartphone, WALKMAN®, andra ljudenheter, etc.

OBS!

- Om tv:ns hörlursuttag också fungerar som en analog ljudutgång, kontrollera ljudutgångsinställningarna på tv:n. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen för tv:n.

2 Tryck på → (Ingång)-knappen upprepade gånger för att välja ljudingång.

AUDIO IN-indikatorn (vit) tänds.

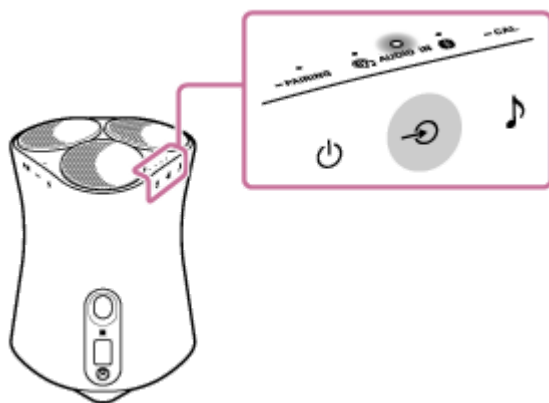

3 Justera volymen.

Tryck på — (Volym -) / + (Volym +)-knappen på högtalaren för att justera volymen.


Anslutning av en enhet utrustad med en högupplöst utgång för att njuta av högupplösta ljudkällor

Du kan ansluta en enhet som stöder högupplöst utmatning till högtalaren med en ljudkabel och lyssna på högupplösta musikkällor från enheten.

1 Stäng av Immersive Audio Enhancement på högtalaren.

För detaljer, se [Ändra ljudeffekterna](#).

2 Anslut AUDIO IN-uttaget på högtalaren och ljudutgången anpassad för högupplöst ljud på enheten med en ljudkabel.

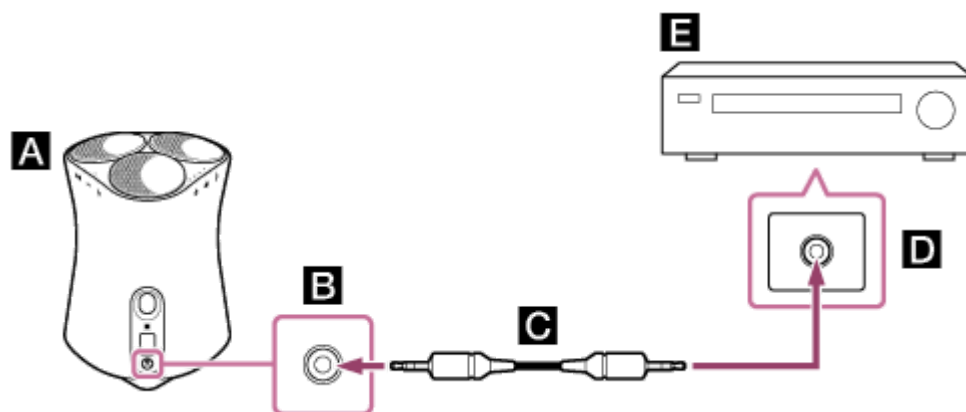

- A**: Högtalare
- B**: Analog In
- C**: Analog ljudkabel (medföljer ej)
- D**: Högupplöst ljudutgång
- E**: Enhet utrustad med en högupplöst utgång

3 Spela en högupplöst ljudkälla på den anslutna enheten.

4 Justera volymen.

Tryck på — (Volym -) / + (Volym +)-knappen på högtalaren för att justera volymen.

Ändra ljudeffekterna


Medan Immersive Audio Enhancement är påslagen, kan du uppleva musiken från vanlig 2-kanalsuppspelning i ett tredimensionellt ljudfält.

Immersive Audio Enhancement är påslagen i standardinställningen.

1 Tryck på (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen.

När Immersive Audio Enhancement stängs av, släcks ljudlägesindikatorn.

När Immersive Audio Enhancement slås på, tänds ljudlägesindikatorn (vit).

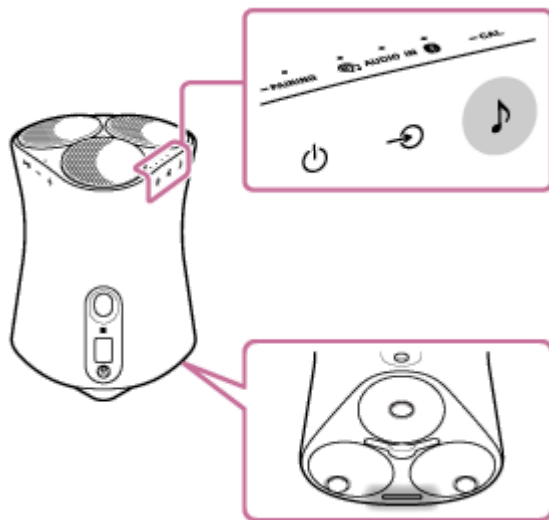

Tips

- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att slå på/av Immersive Audio Enhancement.
- Medan uppspelning av 360 Reality Audio-musik pågår, fungerar inte Immersive Audio Enhancement.
- Innan du spelar en högupplöst ljudkälla, stäng av Immersive Audio Enhancement.


Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalaren står (Ljudkalibrering)

Genom ljudkalibreringen justerar högtalaren ljudet att låta bäst för uppspelning av musik där högtalaren står.

- 1 Tryck på och håll ned  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.

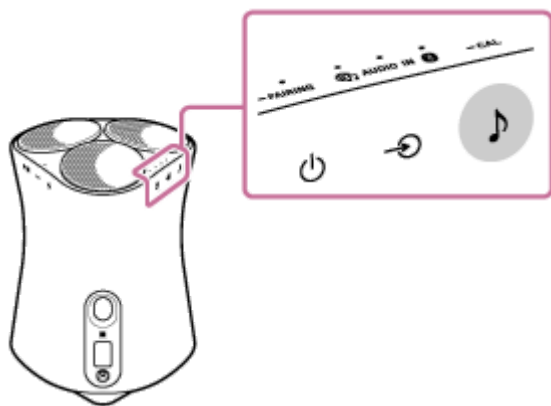

OBS!

- Under ljudkalibreringen ska du stå minst 1 m bort från högtalarens framsida.

Tips

- När högtalaren har flyttats till en annan plats, utför ljudkalibreringen återigen.
- Effekten av ljudkalibreringen kan variera, beroende på omgivningen och musiken som spelas upp.

Relaterade avsnitt

- [Installera högtalaren](#)
- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

Ställa in den uppåtriktade högtalarnivån

Ställ in den uppåtriktade högtalarnivån.

Du kan ändra intensiteten för de uppåtriktade ljudeffekterna i den givna ordningen (Hög - Mellan - Låg) i enlighet med takhöjden på platsen där högtalaren står.


Den uppåtriktade högtalarnivån är inställd på "Mellan" i standardinställningen.

- 1 Tryck på och håll ned  (Ljudläge)/  CAL (Ljudkalibrering)-knappen och  (Spela/Pausa)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till "Hög", blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) en gång.

När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till "Mellan", blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) 3 gånger.

När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till "Låg", blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) 5 gånger.

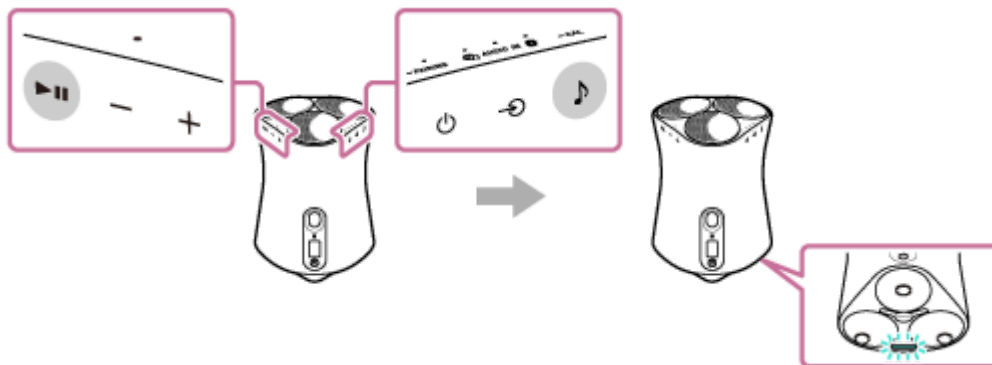

Tips

- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att justera den uppåtriktade högtalarnivån.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken


Högtalaren kan spela 360 Reality Audio-musik.

360 Reality Audio skapar en uppslukande musikupplevelse som får dig att tro att du befinner dig på en livekoncert med en artist. Detta låter dig njuta av en 360-graders ljudupplevelse.

Gå till <https://www.sony.net/360RA/> för att ta reda på mer.

- 1 Tryck på och håll ned  (Spela/Pausa)-knappen i mer än 2 sekunder.


360 Reality Audio-exempelmusiken spelas upp.

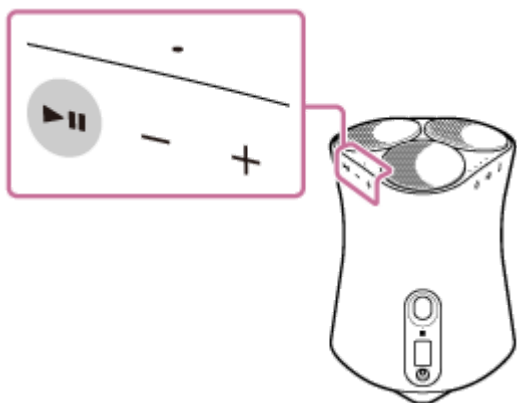

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Slå på/av Systemljud

Du kan slå på/av Systemljud som ljuder varje gång du trycker på någon av knapparna på högtalaren.
För att slå på/av Systemljud, tryck på och håll ned  (Ljudläge)-knappen och  (Volym -)-knappen i mer än 4 sekunder.

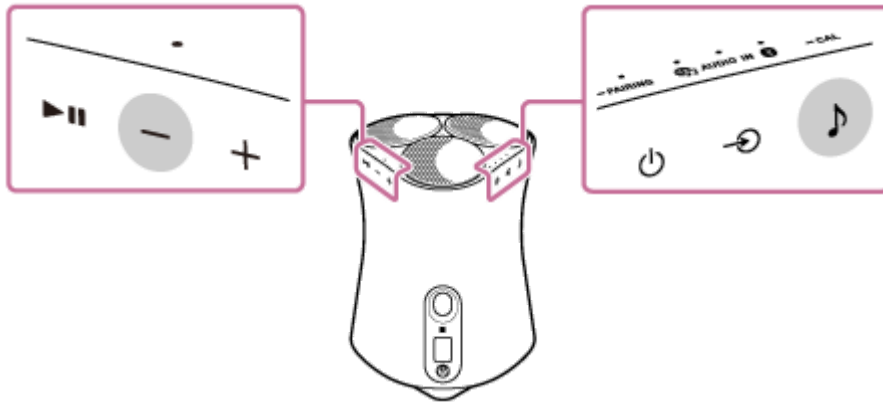

Tips

- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att slå på/av Systemljud.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Använda den Automat. standby-funktionen


Med den Automat. standby-funktionen påslagen, kommer högtalaren att automatiskt stängas av om ingenting görs med den eller ingen ljuduppspelning görs på 15 minuter.

Den Automat. standby-funktionen är påslagen i standardinställningen.

- 1 Tryck på och håll ned  (Ingång)-knappen och  (Volym +)-knappen i mer än 4 sekunder.

När den Automat. standby-funktionen stängs av, blinkar Strömindikatorn (grön) 3 gånger.

När den Automat. standby-funktionen slås på, blinkar Strömindikatorn (grön) två gånger.

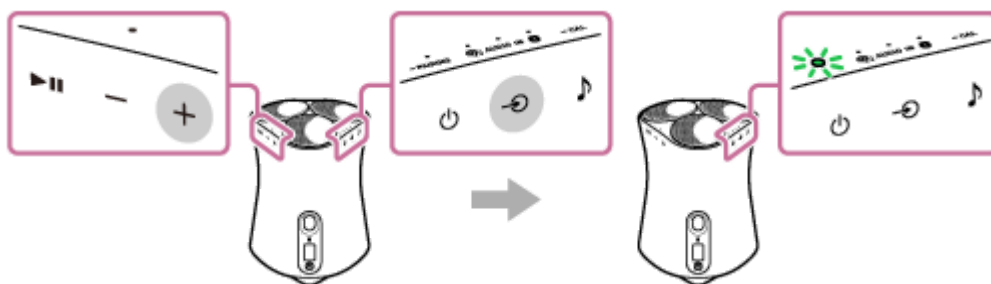

Tips

- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att slå på/av den Automat. standby-funktionen.

Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar


Om funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen, slås högtalaren på när en BLUETOOTH-enhet eller nätverksenhet används. Starttiden blir kortare och högtalaren blir klar att användas tidigare än med normal start.

1 Slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

2 Tryck på och håll ned (Ström)/ PAIRING-knappen och (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar slås på, tänds Strömindikatorn (gul) och högtalaren stängs av automatiskt.

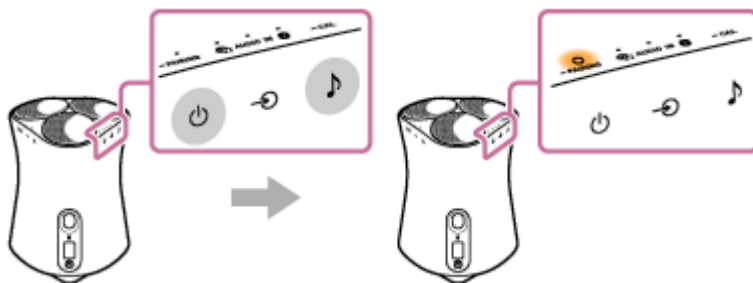

Om du manövrerar en nätverksenhet eller BLUETOOTH-enhet för att ansluta till högtalaren, slås högtalaren på automatiskt och anslutningen startas.

Stänga av funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar

Tryck på och håll ned  (Ström)/  PAIRING-knappen och  (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder. Funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar stängs av.

Tips

- Med funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar påslagen, förblir Strömindikatorn (gul) tänd medan högtalaren är avstängd.
- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att slå på/av funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.


Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Kontrollera Wi-Fi-nätverkets signalstyrka


När högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och är påslagen, visas statusen för signalstyrkan (mottagningskänsligheten) genom indikatorer som lyser.


- 1 Medan högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk (LINK-indikatorn (gul) lyser), slå på högtalaren, och tryck sedan på och håll ned  (Ingång)-knappen och  samtidigt i mer än 4 sekunder.

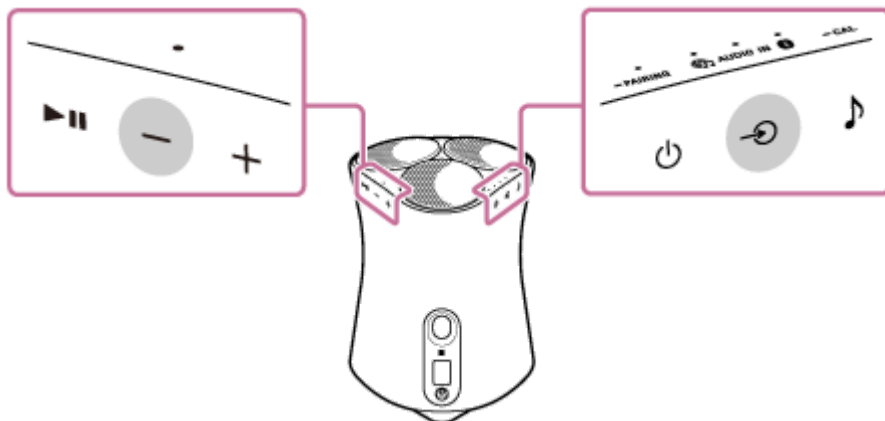

Indikatorerna () (Musiktjänst), AUDIO IN, BLUETOOTH, Ljudläge) på högtalaren börjar lysa. Antalet indikatorer som lyser visar styrkan på signalen.

När du trycker på någon knapp, avbryts visningen av signalens styrka.

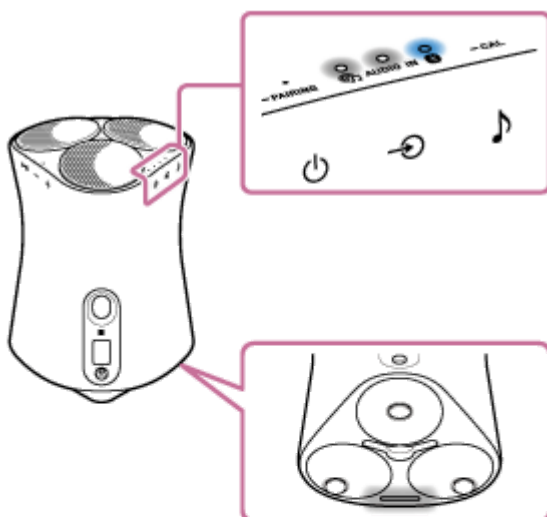

		AUDIO IN		
4				
3				
2				
1				
0				

När ingen indikator lyser, är signalstyrkan svagast. När fyra indikatorer lyser, är signalstyrkan starkast.

För att erhålla en starkare signal

Försök med följande:

- Ändra riktningen/platsen.
- Stäng av andra trådlösa enheter.


Tryck sedan på någon knapp för att avbryta visningen av Wi-Fi-signalstyrkan och upprepa proceduren från steg ❶ .

4-748-668-81(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-signalerna från högtalaren

Innan högtalaren används utomhus, se till att stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-funktionerna.


- 1 När högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned ►|| (Spela/Pausa)-knappen och + (Volym +)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

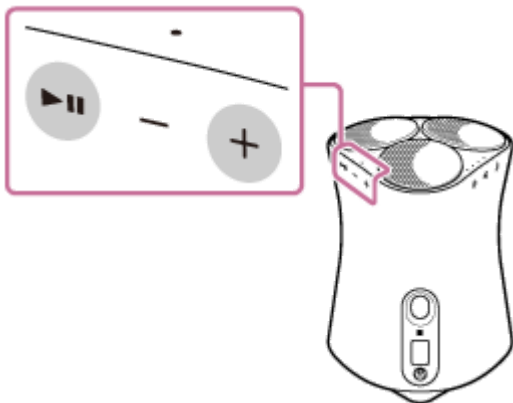

Varje gång du trycker på och håller ned ►|| (Spela/Pausa)-knappen och + (Volym +)-knappen, slås Wi-Fi- och BLUETOOTH-funktionerna på och av.

När funktionerna slås på, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) och 🌐🎵 (Musiktjänst)-indikatorn (vit) långsamt två gånger.

När funktionerna slås av, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) och 🌐🎵 (Musiktjänst)-indikatorn (vit) snabbt 10 gånger.

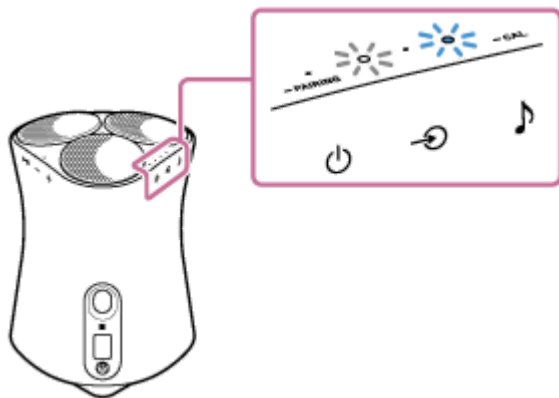

Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (kodec)

Lägena "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil anslutning" finns tillgängliga som alternativ för att välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning. "Prioritet för ljudkvalitet" ger dig möjlighet att spela upp med en inställning för inte bara SBC utan också AAC, så att du kan få högkvalitativt ljud via BLUETOOTH. "Prioritet för stabil anslutning" ger dig en mer stabil BLUETOOTH-ljudströmning. "Prioritet för ljudkvalitet" är standardinställningen. Ljudkvaliteten kan ändras medan högtalaren är i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Uppspelningskvalitet

- Prioritet för ljudkvalitet (standardinställning): Optimal kodec väljs automatiskt från AAC och SBC.
- Prioritet för stabil anslutning: SBC väljs.


1 Se till att högtalaren är påslagen, och ställ sedan högtalaren i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

För detaljer, se [Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar](#).

2 Tryck på och håll ned → (Ingång)-knappen och 🎵 (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

När inställningen ändras till läget "Prioritet för ljudkvalitet", blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) 3 gånger.

När inställningen ändras till läget "Prioritet för stabil anslutning", blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) två gånger.

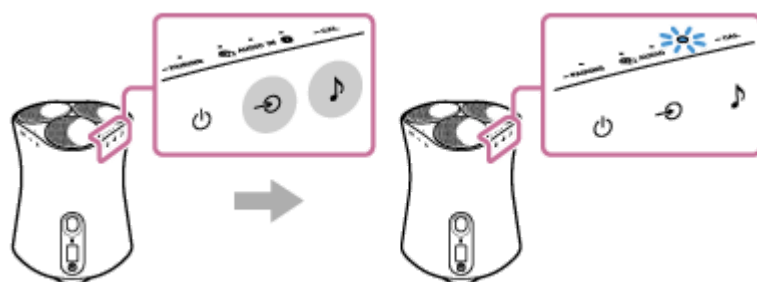

Uppspelningskvaliteten växlas, och högtalaren slås på.

OBS!

- Kommunikationen kan bli instabil i läget "Prioritet för ljudkvalitet" beroende på inställningen för BLUETOOTH-enheten och omgivande förhållanden.
- När inställningen för uppspelningskvalitet ändras med "Sony | Music Center" medan högtalaren är påslagen, avbryts BLUETOOTH-anslutningen. Anslut i så fall BLUETOOTH-enheten manuellt igen. När anslutningen har upprättats igen, växlas uppspelningskvaliteten.
- Det kan också bli nödvändigt att justera inställningarna för den anslutna enheten för att ändra inställningen för uppspelningskvaliteten, som till exempel SBC eller AAC. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.

Tips

- Du kan växla uppspelningskvaliteten med "Sony | Music Center". För att växla den, välj [Inställningar] - [Övriga inställningar] - [Bluetooth-kodec]. "Prioritet för ljudkvalitet" visas som [Auto] och "Prioritet för stabil anslutning" visas som [SBC] vid inställning med "Sony | Music Center".

Relaterade avsnitt


- [Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

4-748-668-81(5) Copyright 2020 Sony Corporation

Återställa högtalarens standardinställningar (initiering)

Med högtalaren påslagen, tryck på och håll ned ►|| (Spela/Pausa)-knappen och — (Volym -)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder. När högtalaren tar emot instruktionen, tänds BLUETOOTH-, 🌐 (Musiktjänst)-, och AUDIO IN-indikatorerna samtidigt. Dessa tre indikatorer släcks efter en stund för att visa att initieringsprocessen har slutförts, och därefter startas högtalaren om.

När högtalaren initieras, raderas informationen om koppling och nätverksinställningarna för BLUETOOTH-enheterna och alla högtalarinställningar återställs till fabriksstandardinställningarna.

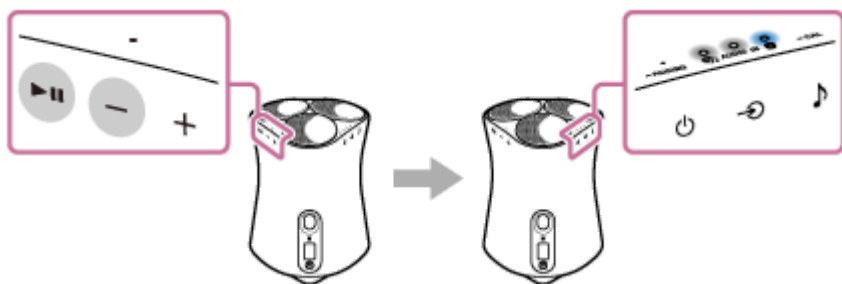

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartphone/iPhone.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Kontrollera tjänster som stöds av 360 Reality Audio
- Länka till enheter med Amazon Alexa inbyggt
- Ljudkalibrering
- Justera den uppåtriktade högtalarnivån
- Ändra ljudinställningarna och justera equalizern
- Slå på/av Immersive Audio Enhancement
- Slå på/av Systemljud
- Justera volymen

OBS!

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Installation av "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Installation av "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play eller App Store och installera den.



Sony Music Center



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center".
Om det inte går att ansluta högtalaren och en smartphone/iPhone via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.
För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play eller App Store.
- Beroende på ditt abonnemang kan det hända att en kommunikationsavgift för nedladdning av appen tas ut.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Om röstvägledningen

Beroende på statusen för högtalaren, återges röstvägledningen från högtalaren enligt följande.

BLUETOOTH-funktion

- "Bluetooth pairing" (Bluetooth koppling)

Ljudkalibreringsfunktion

- "Sound calibration start 3, 2, 1," (Ljudkalibrering start 3, 2, 1,)
- "Sound calibration complete" (Ljudkalibrering slutförd)
- "Sound calibration canceled" (Ljudkalibrering avbruten)

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

Om något föremål eller vätska skulle råka komma in i produkten, dra ut nätsladden ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över den innan den används igen.

Om strömkällor

- Innan produkten används, kontrollera att driftspänningen är identisk med det lokala nätet. Driftspänningen står på märkskylten på produktens undersida.
- Produkten är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge den är ansluten till vägguttaget, även om själva produkten har stängts av.
- Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid, se till att koppla bort den från vägguttaget. Greppa själva kontakten när du kopplar från nätkabeln; dra aldrig i kabeln.

Om placering

- Placera inte produkten så att den lutar.
- Placera produkten på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmealstring och för att förlänga livslängden för produkten.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor, eller på en plats som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Ställ ingenting ovanpå produkten som kan orsaka funktionsfel.
- Var försiktig när du placerar produkten på ytor som har specialbehandlats (med vax, olja, polish etc.) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.

Om manövrering

Innan annan utrustning ansluts, se till att stänga av och koppla från produkten.

Angående rengöring

Rengör denna produkt med en mjuk trasa lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte någon typ av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, som t.ex. thinner, bensin eller sprit.

Om du har några frågor eller problem rörande denna produkt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Upphovsrätter och varumärken

- Apple, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
- N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- Wi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Spotify-programvaran använder licenser från tredje part som hittas här:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Spotify and Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify Group.*
* Beroende på landet och regionen kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.
- Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess närstående bolag.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Om programuppdatering och kontroll av version

När den senaste versionen av programvaran är tillgänglig online, uppdateras programvaran för din högtalare såsom beskrivs nedan. Inga manövreringar från användarens sida behövs för att uppdatera programvaran.

Hur du kontrollerar versionen

Du kan kontrollera programvaruversionen för högtalaren med "Sony | Music Center".

På skärmen för "Sony | Music Center", välj högtalarens namn, och tryck sedan på [Inställningar] - [System] - [[SRS-RA5000] Version].

Tips

- Du kan kontrollera programvaruversionen för högtalaren med "Google Home" också. Välj högtalarens namn, öppna inställningsskärmen, och kontrollera sedan programvaruversionen.

Förberedelse för uppdatering

Programuppdateringar blir möjliga när högtalaren är i följande tillstånd.

1. Högtalaren är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk.
2. Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande nätadaptern.

Om automatisk programuppdatering

Automatisk programuppdatering utförs medan du inte använder högtalaren, som till exempel under natten eller medan högtalarens funktion BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen.

OBS!

- Kontrollera Strömindikatorn och LINK-indikatorn för programuppdateringens status.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Om anmärkningar och meddelande om programvara

Anmärkningar om licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med innehavaren till dess upphovsrätt. Vi är förpliktigade att meddela innehållet i avtalet till kunder enligt krav från upphovsrättsinnehavaren av programvaran. Gå till följande webbadress och läs innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/>

Anmärkning om programvara som omfattas av GNU GPL/LGPL

Denna produkt innehåller programvara som omfattas av följande GNU General Public License (härefter kallad "GPL") eller GNU Lesser General Public License (härefter kallad "LGPL"). Dessa fastställer att kunden har rätt att hämta, ändra och vidare distribuera källkoden i nämnda programvara i enlighet med villkoren i den GPL eller LGPL som ingår.

Källkoden till ovan nämnda programvara finns tillgänglig på nätet.

För att hämta den, gå till följande webbadress och välj sedan modellenamnet "SRS-RA5000".

Webbadress: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Observera att Sony inte kan svara på frågor om innehållet i källkoden.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony tar inget ansvar i dessa typer av situationer.

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

När ett problem har uppstått:

Gör följande innan du begär reparationservice.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Dra ut nätkabeln ur nätuttaget, och sätt sedan tillbaka den.
- Initiera din trådlösa högtalare.
Alla inställningar, inklusive volyminställningen, rensas och informationen om koppling raderas.
- Besök vår hemsida för kundsupport.

Om inget av ovanstående fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Återställa högtalarens standardinställningar \(initiering\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Det går inte att slå inte på högtalaren

- Kontrollera att den medföljande nätadaptern är ordentligt ansluten till högtalaren och att den medföljande nätkabeln är ordentligt ansluten till nätadaptern och inkopplad i ett nätuttag.
-

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

Strömmen stängs plötsligt av

- Det kan hända att den Automat. standby-funktionen har varit i funktion. Med den Automat. standby-funktionen påslagen, kommer högtalaren att automatiskt stängas av efter 15 minuter om ljudinmatningsnivån är låg. Vrid upp volymen på den anslutna enheten eller stäng av den Automat. standby-funktionen.
-

Relaterade avsnitt

- [Använda den Automat. standby-funktionen](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Strömindikatorn (röd) blinkar

- Medan Strömindikatorn (röd) blinkar på högtalaren, är högtalaren i skyddsläge. Koppla från nätadaptern från högtalaren, anslut den igen, och slå sedan på högtalaren.
Om problemet inte löses även efter att ha stängt av och slagit på högtalaren, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
-

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

BLUETOOTH-anslutningen är obruten, men det hörs inget ljud från högtalaren eller ljudavbrott förekommer

- Kontrollera att högtalaren är påslagen. När högtalaren är påslagen, är Strömindikatorn (grön) tänd.
 - Se till att högtalaren har en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
 - Koppla högtalaren med BLUETOOTH-enheten igen.
 - Volymen på högtalaren eller BLUETOOTH-enheten kan vara låg. Justera volymen till lagom nivå.
 - Om en kabel är ansluten till AUDIO IN-uttaget på högtalaren eller BLUETOOTH-enheten, koppla ur den.
 - Stäng av BLUETOOTH-enheten, och slå sedan på den igen.
-

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Det hörs inget ljud från högtalaren

- Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Kontrollera att volymen på både högtalaren och den anslutna enheten inte är för låg.
- Kontrollera att musik spelas upp på den anslutna enheten.
- Om enheten är ansluten till AUDIO IN-uttaget, kontrollera att båda stereominikontakterna på ljudkabeln är ordentligt isatta i högtalaren och den anslutna enheten.
- Håll högtalaren borta från metallföremål.
- Kontrollera att rätt ingång är vald.
- Stäng av den anslutna enheten, och slå sedan på den igen.
- Kontrollera att högtalaren spelar 360 Reality Audio-exempelmusiken.

Relaterade avsnitt

- [Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken](#)

Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott

- Kontrollera att volymen på den anslutna enheten inte är för hög.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från mikrovågsugnar.
- Försök med att flytta på högtalaren så att avståndet mellan högtalaren och Wi-Fi-miljön inomhus ändras etc.
- För högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH-anslutning, eftersom störningar kan uppstå i sändningar. Sådana enheter kan inte användas med högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
- Placera högtalaren längre bort från tv-apparater, radioapparater eller tuners etc. Om du använder högtalaren nära sådana enheter, kan störningar eventuellt avbryta ljudet från tv-apparater, radioapparater eller liknande enheter.
- Detta kan möjligen orsakas av signalinterferens. Försök med att flytta högtalaren till en annan plats. Det är inget fel på högtalaren om ljudet försvinner beroende på var den placeras.
- Stäng av den anslutna enheten, och slå sedan på den igen.
- Att skärmspegla musik för uppspelning kommer sannolikt att orsaka ljudavbrott. Det rekommenderas att du castar musiken med appen som tillhandahålls av din strömningstjänst eller använder en BLUETOOTH-anslutning för att spela musik.

Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning

- Kontrollera att din smartphone/iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.
- Kontrollera att din högtalare är ansluten till samma trådlösa LAN som din smartphone/iPhone. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.
- Kontrollera att den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är påslagen.
- När en trådlös LAN-anslutning används, för högtalaren och den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) närmare varandra, och gör sedan de trådlösa LAN-inställningarna från början igen.
- Kontrollera att inställningarna för den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är korrekta. Om SSID dolt läge är angivet för den trådlösa LAN-routern, stäng av det. För närmare anvisningar om inställning av den trådlösa LAN-routern hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.
- Om anslutningsförsöket misslyckas även när korrekt SSID för den trådlösa LAN-routern är valt, se till att det rätta lösenordet (krypteringsnyckeln) används.
 - Lösenordet (krypteringsnyckeln) är skiftlägeskänsligt. Var noga med att kontrollera små och stora bokstäver vid inmatning av SSID. Inga tecken med dubbla byte accepteras för SSID. Se till att mata in tecken med enkel byte.
 - Exempel på tecken som är lätta att missförstå:
 - "l (stor bokstav l)" och "I (liten bokstav L)"
 - "0 (siffran 0)" och "O (stor bokstav O)"
 - "d (liten bokstav D)" och "b (liten bokstav B)"
 - "9 (siffran 9)" och "q (liten bokstav Q)"
- För den trådlösa LAN-routern närmare till högtalaren. Apparater som använder frekvensområdet 2,4 GHz, inklusive mikrovågsugnar, BLUETOOTH-enheter och digitala trådlösa enheter, kan förhindra högtalaren från att upprätta en trådlös anslutning. Flytta högtalaren längre bort från sådana enheter eller stäng av enheterna.
- Högtalaren stöder inte IEEE 802.11ac. Använd frekvensområdet 2,4 GHz (11b, 11g, eller 11n) eller frekvensområdet 5 GHz (11a eller 11n) för trådlös anslutning.
- Om anslutningsförsöket misslyckas även med de korrekta inställningarna, försök med följande.
 - Stäng av åtkomstpunkten (trådlös LAN-router), vänta en stund och slå sedan på den igen.
 - Stäng av högtalaren, vänta en stund och slå sedan på den igen.
 - Initiera högtalaren, och gör sedan högtalarinställningarna från början igen.

Relaterade avsnitt

- [Förutsättning 1: Installera "Sony | Music Center" och ansluta till Wi-Fi-nätverket](#)
- [Installera "Google Home" och ansluta till Wi-Fi-nätverket](#)

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Uppspelning avbryts

- Den trådlösa kommunikationen störs. Om en mikrovågsugn används, stäng av den.

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- För BLUETOOTH-enheten mot din trådlösa högtalare närmare än 1 m.
- Du kanske har initierat din trådlösa högtalare. Initiering av högtalaren kan orsaka att högtalaren misslyckas att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet. Radera i så fall informationen om koppling för högtalaren från BLUETOOTH-enheten och utför kopplingsproceduren återigen.
- När nätverksinställningarna för BLUETOOTH-enheten återställs, kan det hända att högtalaren misslyckas att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten. Utför kopplingsproceduren återigen.
- Uppdatera programvaran på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- När högtalarens namn inte visas på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, försök med följande:
 - Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten, slå på den igen, och sök sedan efter högtalarens namn.
 - Radera informationen om koppling från BLUETOOTH-enheten, stäng av och slå på BLUETOOTH-enheten, och sök sedan efter högtalarens namn återigen.
- Om [X] visas intill högtalarens namn på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, stäng av och slå på BLUETOOTH-enheten, och sök sedan efter högtalaren.
- Om två namn visas som högtalarens namn på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, tryck på [O] för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koppling med en dator \(Windows\)](#)
- [Koppling med en dator \(Mac\)](#)
- [Koppling med en tv](#)

Det går inte att upprätta en anslutning med One-touch (NFC)-funktionen

- Skärmen på den NFC-kompatibla enheten kan vara låst. Lås upp skärmen innan du lägger enheten emot din trådlös högtalare. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.
- Håll den NFC-kompatibla enheten emot N-märket på högtalaren tills enheten vibrerar. Om den inte gör det, flytta runt enheten långsamt.
- Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på den NFC-kompatibla enheten. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.
- Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.
- NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på den NFC-kompatibla enheten. Om du ständigt misslyckas med att ansluta/koppla från din trådlös högtalare med den NFC-kompatibla enheten genom One-touch (NFC), använd den NFC-kompatibla enheten för att utföra operationer för anslutning/frånkoppling på skärmen. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)