



Brug denne Hjælpevejledning, når du har spørgsmål til, hvordan du skal anvende receiveren/forstærkeren.

I denne Hjælpevejledning beskrives hovedsageligt procedurerne for brug af fjernbetjeningen. Du kan også bruge betjeningsknapperne på receiveren/forstærkeren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen.

Modellerne til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet anvendes til illustrative formål i denne hjælpevejledning, medmindre der er nævnt andet.

Dele og betjeningsknapper

Receiver/forstærker

- [Frontpanel](#)
- [Indikatorer på displaypanelet](#)
- [Bagpanel](#)

Fjernbetjening

- [Fjernbetjening](#)
- [Fjernbetjeningsknapper, som kan betjenes for hver zone](#)

Forberedelse

[Om indgang/udgang af videosignaler](#)

Understøttede lyd-/videoformater

- [Typer af lydfile, der kan afspilles](#)
- [Digitale lydformater, der understøttes af enheden](#)
- [Videoformater, der understøttes af enheden](#)

Bemærkninger om tilslutninger

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)

1. Installation af højttalere

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Indstillinger for højttalerkonfiguration og højttalermønster](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem](#)
- [Installation af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere](#)
- [Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere](#)
- [Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede fronthøjttalere](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)

2. Tilslutning af højttalere

- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)
- [Brug af en aktiv subwoofer](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem](#)
- [Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede højttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)
- [Tilslutning af trådløse Sony-baghøjttalere/subwoofer](#)

3. Tilslutning af et TV

- [Bemærkninger om TV-tilslutning](#)
- [Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen ved hjælp af et HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af et TV, der er inkompatibelt med eARC- og ARC-funktionerne ved hjælp af et HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af et TV med andre stik end HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af et TV og en projektor ved hjælp af et HDMI-stik](#)
- [Indstilling af tv-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen anvendes\)](#)
- [Indstilling af TV-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen ikke anvendes\)](#)
- [Når TV'et har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)

4. Tilslutning af audiovisuelle enheder og antennerne

- [Tilslutning af enheder med HDMI-stik](#)
- [Når det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på dit TV ikke er kompatibelt med 8K-videoindgang](#)
- [Tilslutning af enheder med andre stik end HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af en USB-enhed](#)
- [Tilslutning af antennen \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

5. Tilslutning til netværket

- [Tilslutning af et LAN-kabel \(kun for kabelførte LAN-forbindelser\)](#)
- [Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne \(kun for trådløse LAN-forbindelser\)](#)

6. Klargøring af enheden

- [Isætning af batterier i fjernbetjeningen](#)
- [Samling af kalibreringsmikrofonstanderen](#)
- [Tilslutning af kalibreringsmikrofonen](#)
- [Sådan tænder du for enheden](#)
- [Opsætning af enheden vha. \[Easy Setup\]](#)
- [Dette kan du gøre med Auto Calibration](#)
- [Før du udfører automatisk kalibrering](#)
- [Brug af automatisk kalibrering](#)
- [Valg af fronthøjttalerne](#)

[L Kontrol af resultater af automatisk kalibrering](#)

Afspilning af video og lyd

[Indhold, der kan afspilles på enheden](#)

[Sådan bruges menuen på enheden](#)

[Visning af information på displaypanelet](#)

[Afspilning af AV-enheder](#)

Afspilning af indhold fra en USB-enhed

[Afspilning af musik, der er gemt på en USB-enhed](#)

[USB-specifikationer og kompatible USB-enheder](#)

[Bemærkninger om USB-enheder](#)

Lytning til radioen

[Lytning til FM-radio \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Forudindstilling af FM-radiostationer \(Preset Memory\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Navngivning af forudindstillede stationer \(Preset Name Input\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Direkte indstilling til en station \(Direct Tuning\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Modtagelse af RDS-udsendelser \(kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Brug af BLUETOOTH-funktioner

[Hvad du kan gøre med BLUETOOTH®-funktioner](#)

[Kompatibel BLUETOOTH-version og profiler](#)

[Afspilning af lydindhold vha. BLUETOOTH-funktionen \(parring\)](#)

[Styring af en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af fjernbetjeningen](#)

[Lytning med BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere \(parring\)](#)

Brug af netværksfunktioner

[Hvad du kan gøre med netværksfunktioner](#)

[Bemærkninger om tilslutning til internettet](#)

Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse (kun for kabelførte LAN-forbindelser)

[Tilslutning af et LAN-kabel \(kun for kabelførte LAN-forbindelser\)](#)

[Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)

Opsætning af en trådløs LAN-forbindelse (kun for trådløse LAN-forbindelser)

[Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne \(kun for trådløse LAN-forbindelser\)](#)

[Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse](#)

[Konfiguration af en trådløs netværksforbindelse ved hjælp af Sony | Music Center](#)

Afspilning af musik fra streamingtjenester

[Forudsætning: Udførelse af startindstillingerne for Chromecast built-in](#)

[Afspilning af musik med apps, der er kompatible med streamingtjenester](#)

[Brug af Spotify](#)

[Brug af Sony | Music Center](#)

Brug af AirPlay

- [Afspilning af lydindhold fra iTunes eller en iPhone/iPad/iPod touch via netværket \(AirPlay\).](#)

Lytning til musik på din pc på hjemmenetværket

- [Lytning til musik på din pc via et hjemmenetværk](#)
- [Formater, der er kompatible med hjemmenetværk](#)

Afspilning af musik på Sonos-enhederne

Brug af multizonefunktionerne

Oversigt over multizonefunktioner

- [Hvad du kan gøre med multizonefunktionerne](#)
- [Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)

Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2

- [Tilslutning af en anden forstærker eller et andet TV i Zone 2](#)
- [Opsætning af Zone 2 \(Zone2 Settings\)](#)
- [Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2](#)

Afspilning af lyd fra højttalere, der er placeret i et andet rum (Zone 3)

- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Opsætning af Zone 3 \(Zone3 Settings\)](#)
- [Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3](#)

Afspilning af lyd i to rum (hovedzone og Zone 3) med en anden forstærker

- [Tilslutning af en anden forstærker i Zone 3](#)
- [Opsætning af Zone 3 \(Zone3 Settings\)](#)
- [Afspilning af lyd med en anden forstærker i Zone 3](#)

Brug af lydeffekter

Lytning til 360 rumlig lyd (360 Spatial Sound Mapping)

Brug af lydfelter (Lydfelt)

- [Valg af et lydfelt \(Sound Field\)](#)
- [Valgbare lydfelter og deres effekter](#)
- [Forbindelser mellem lydfelter og højttalerudgange](#)
- [Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne](#)

Justering af equalizeren (Equalizer)

Få en mere naturlig lyd ved brug af højttalere, der er monteret i loftet (In-Ceiling Speaker Mode)

Afspilning af hi-fi-lyd (Pure Direct)

Brug af DTS:X Dialog Control-funktionen

Brug af andre funktioner

Brug af enheden via sammenkobling med et TV

- [Betjening af enheden via sammenkobling med et TV \(kontrol for HDMI-funktion\)](#)
- [Betjening af enheden via sammenkobling med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA" Sync-funktionen](#)

Brug af video og lyd som ønsket

- [Skift af de TV-apparater, der sender HDMI-videosignalerne](#)

[Skift mellem digital og analog lyd \(Input Mode\)](#)

[Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)

Lagring og genkaldelse af forskellige indstillinger (Forudindstillet)

[Om Custom Preset](#)

[Lagring af indstillingerne til en forudindstilling](#)

[Genkaldelse af de forudindstillede indstillinger](#)

[Punkter, som du kan gemme indstillinger for, og standardværdierne for hvert enkelt punkt](#)

Strømbesparelse i standbyindstilling

Justering af indstillinger

Nem opsætning

[Udførelse af Nem opsætning](#)

Indgangsindstillinger

[Ændring af navnet for hver indgang \(Name\)](#)

[Ændring af tildeling og visning for indgangsstikkene](#)

[Skift mellem digital og analog lyd \(Input Mode\)](#)

[Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)

Højttalerindstillinger

[Skift af højttalerkonfigurationen \(Speaker Configuration Selection\)](#)

[Kontrol af gemte højttalerkonfigurationsoplysninger \(Speaker Configuration Information\)](#)

[Udførelse af automatisk kalibrering \(Auto Calibration Settings\)](#)

[Kalibrering af højttalernes fasekarakteristik \(Automatic Phase Matching\)](#)

[Valg af Auto Calibration-typen \(Calibration Type\)](#)

[Valg af en trådløs højttalertilslutningstilstand \(Link mode\)](#)

[Manuel tilslutning af trådløse højttalere \(Start manual linking\)](#)

[Kontrol af forbindelsesstatussen for trådløse højttalere \(Check wireless connection\)](#)

[Indstilling af den optimale frekvens for trådløs højttalerforbindelse \(RF Channel\)](#)

[Valg af afspilningskvaliteten for den trådløse højttaler \(Wireless Playback Quality\)](#)

[Kontrol af softwareversionen på de trådløse højttalere \(Software Version\)](#)

[Udsendelse af centerhøjttalerdelen af lyden fra TV-højttalere \(TV Center Speaker Mode\)](#)

[Løft af lyden fra centerhøjttaleren \(Center Speaker Lift Up\)](#)

[Få en mere naturlig lyd ved brug af højttalere, der er monteret i loftet \(In-Ceiling Speaker Mode\)](#)

Manuelle højttalerindstillinger

[Udsendelse af en testtone fra hver højttaler \(Test Tone\)](#)

[Indstilling af højttalerniveauet \(Level\)](#)

[Justering af equalizeren \(Equalizer\)](#)

[Indstilling af afstanden fra lyttepositionen til skærmen og hver højttaler \(Distance from Listening Position\)](#)

[Indstilling af afstanden mellem skærmen og hver højttaler \(Distance from the Screen\)](#)

[Indstilling af skærmens højde, lytteposition og de enkelte højttalere \(Height\)](#)

[Justering af højttalerstørrelsen \(Size\)](#)

- [Indstilling af krydsfrekvensen for højttalerne \(Crossover Frequency\).](#)
- [Tildeling af trådløse højttalere \(Wireless Speaker Assign\)](#)
- [Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)
- [Valg af højttalermønstret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Kontrol af højttalerpositionen og de modsvarende højttalerterminaler \(Speaker Connection Guide\)](#)
- [Valg af måleenheden \(Distance Unit\)](#)

Netværksindstillinger

- [Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)
- [Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse](#)
- [Kontrol af status for netværksforbindelse \(Network Connection Status\)](#)
- [Modtagelse af oplysninger om nyere software \(Software Update Notification\)](#)
- [Automatisk opdatering af softwaren \(Auto Update Settings\)](#)
- [Indstilling af accept eller afvisning af informationsindsamling \(Privacy Setting\)](#)
- [Kontrol af oplysninger om Chromecast built-in-funktionen \(Chromecast built-in\)](#)
- [Indstilling af brug af enheden ved at tilslutte til en Sonos-enhed \(Works with Sonos\)](#)

HDMI-indstillinger

- [Opskalering af videosignaler til 4K/8K \(4K/8K Upscaling\)](#)
- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Slukning af enheden og de tilsluttede enheder samtidig med TV'et \(Systemslukningsfunktion\) \(Standby Linked to TV\)](#)
- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)
- [Aktivering af eARC/ARC-funktionen \(Audio Return Channel\)](#)
- [Indstilling af HDMI-lydsignaludgangen for tilsluttede enheder \(Audio Out\)](#)
- [Indstilling af niveauet for subwooferen \(Subwoofer Level\)](#)
- [Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket \(HDMI OUT B Mode\)](#)
- [Kontroller information om skærmen, der er tilsluttet via HDMI \(Monitor Information\)](#)
- [Indstilling af HDMI-signalformater \(HDMI Signal Format\)](#)
- [Visning af videoen fra ekstern indgang, mens du ser TV \(Video output for PIP/PBP-displayed TV\)](#)

Lydindstillinger

- [Lytning til 360 rumlig lyd \(360 Spatial Sound Mapping\)](#)
- [Nyd en overvældende lydfordeling og en kraftfuld følelse af tilstedeværelse \(360 Spatial Sound Mapping\)](#)
- [Kalibrering af højttalerpositionering \(Speaker Relocation / Phantom Surround Back\)](#)
- [Aktivering af direkte afspilning af DSD-signaler \(DSD Native\)](#)
- [Afspilning af hi-fi-lyd \(Pure Direct\)](#)
- [Indstilling af lavpasfilteret for subwooferudgangen \(Subwoofer Low Pass Filter\)](#)
- [Synkronisering af lyd med videoudgang \(AV Sync\)](#)
- [Valg af sproget for digitale udsendelser \(Dual Mono\)](#)
- [Gør det nemmere at høre små lyde \(Audio DRC\)](#)
- [Opmixing af 2-kanals lydkilde \(Upmixer\)](#)
- [Valg af virtuelle lydeffekter \(Virtualizer\)](#)

[Skift af IMAX Mode \(IMAX Mode\)](#)

[Indstilling af højttalerfrekvensen under afspilning af IMAX-indhold \(IMAX Adjustment\)](#)

Zoneindstillinger

[Opsætning af Zone 2 \(Zone2 Settings\)](#)

[Opsætning af Zone 3 \(Zone3 Settings\)](#)

[Indstilling af lydstyrkekontrol for Zone 3 \(Zone3 Line Out\)](#)

Bluetooth-indstillinger

[Valg af BLUETOOTH-tilstanden \(Bluetooth Mode\)](#)

[Kontrol af listen med BLUETOOTH-enheder \(Device List\)](#)

[Indstilling af forbindelseskvaliteten for lytning til lyd fra en mobilenhed vha. denne enhed \(Bluetooth Connection Quality\)](#)

[Indstilling af BLUETOOTH-lydkvaliteten \(Wireless Playback Quality\)](#)

Systemindstillinger

[Valg af det sprog, der anvendes i menuen på den enhed, der vises på TV'et \(Language\)](#)

[Visning af oplysningerne på skærmen, når nogen indstillinger ændres \(Auto Display\)](#)

[Tænding af enheden via netværket eller BLUETOOTH-funktionen \(Network/Bluetooth Standby\)](#)

[Indstilling af enheden til automatisk slukning \(Auto Standby\)](#)

[Skift af displaypanelets lysstyrke \(Dimmer\)](#)

[Tildeling af et navn til enheden \(Device Name Setting\)](#)

[Kontrol af enhedens softwareversion og MAC-adresse \(System Information\)](#)

[Kontrol af softwarelicensoplysninger \(Software License Information\)](#)

[Indstilling af FM-stationens modtagelsestilstand \(FM Mode\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Navngivning af forudindstillede stationer \(Preset Name Input\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

[Forudindstilling af forstærkningsniveauet for FM-tuneren \(Preset Gain Level\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Softwareopdatering

[Opdatering af softwaren \(Software Update\)](#)

Nulstilling

[Gendannelse af fabriksindstillingerne](#)

Brug af menuen på displaypanelet

[Betjening af enheden med menuen på displaypanelet](#)

[Menuliste \(på displaypanelet\)](#)

Fejlfinding

[Hvis enheden ikke fungerer korrekt.](#)

Fejlmeddelelser

[\[PROTECTOR\] eller \[THERMAL\] vises på displaypanelet.](#)

[\[ERROR\] vises på displaypanelet.](#)

[\[Overload has been detected.\] vises på TV-skærmen.](#)

[Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering](#)

Generelt

[Enheden slukkes automatisk.](#)

- [Der kan ikke findes en tilgængelig indgang, når der tilsluttes flere digitale enheder.](#)
- [Enheden tænder ikke, selvom der er tændt for TV'et.](#)
- [Enheden slukker, når der slukkes for TV'et.](#)
- [Enheden slukker ikke, selvom der er slukket for TV'et.](#)

Billede

- [Der vises ingen billeder på TV-skærmen.](#)
- [4K- eller 8K-indhold kan ikke vises i samme opløsning som kilden.](#)
- [Der udsendes intet billede til TV'et fra den tilsluttede HDMI-enhed, når der er slukket for enheden.](#)
- [Hjemmemenuen vises ikke på TV-skærmen.](#)
- [HDR \(High Dynamic Range\)-billeder kan ikke vises i HDR-tilstand.](#)
- [Indikatoren på displaypanelet slukkes.](#)
- [Billedet vises ikke på TV-skærmen, når enheden ikke er tændt.](#)
- [Når TV'ets skærmsprog ændres, skiftes enhedens skærmsprog samtidigt.](#)

Lyd

- [Der høres ingen lyd eller kun et meget lavt lydniveau, uanset hvilken enhed der vælges.](#)
- [Der er en kraftig brummen eller støj.](#)
- [Der høres ingen lyd eller kun et meget lavt lydniveau fra bestemte højttalere.](#)
- [Der høres ingen lyd fra den trådløse højttaler \(medfølger ikke\).](#)
- [Lyden fra den trådløse højttaler \(medfølger ikke\) er ustabil.](#)
- [Lyden afbrydes.](#)
- [Når et TV er sluttet til enheden via et HDMI OUT A \(TV\)-stik, der understøtter eARC- eller ARC-funktionen, udsendes lyden fra TV'et ikke fra de højttalere, der er sluttet til enheden.](#)
- [Centerkomponenten af lyden udsendes ikke fra TV'et, når du anvender TV'et som en centerhøjttaler ved at slutte enhedens S-CENTER OUT-stik til TV'ets S-CENTER SPEAKER IN-stik. \(Funktionen til akustisk midtersynkronisering virker ikke\).](#)
- [Den ønskede indgang kan ikke vælges til afspilning i Zone 2 eller Zone 3.](#)
- [Der høres ingen lyd fra den aktive subwoofer eller centerhøjttaleren.](#)
- [Lydstyrkeniveauet for Zone 2-højttalerne kan ikke justeres.](#)
- [Der er ingen lyd fra en bestemt enhed.](#)
- [Den Dolby Atmos-kompatible lyd, der afspilles på TV'et, afspilles ikke fra enheden.](#)
- [Lyden fra venstre og højre er ikke balanceret eller er omvendt.](#)
- [Dolby Digital eller DTS-multikanalslyd gengives ikke.](#)
- [Surround-effekten kan ikke opnås.](#)
- [Der udsendes ingen testtone fra højttalerne.](#)
- [En testtone udsendes fra en anden højttaler end den højttaler, der vises på TV-skærmen.](#)
- [Der udsendes ingen lyd til TV'et fra den tilsluttede HDMI-enhed, når der er slukket for enheden.](#)
- [TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden.](#)
- [Der udsendes ikke billeder og lyd fra TV'et, når enheden ikke er tændt.](#)
- [Lyden udsendes fra både enheden og TV'et.](#)
- [Der er en tidsforskel mellem den visuelle visning på TV'et og lydudgangen fra den højttaler, der er sluttet til enheden.](#)

Tuner

- [FM-modtagelsen er dårlig \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\).](#)
- [FM-stereomodtagelsen er dårlig \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\).](#)
- [Du kan ikke stille ind på radiostationer \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\).](#)
- [RDS fungerer ikke \(kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet\).](#)
- [De ønskede RDS-oplysninger vises ikke \(kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet\).](#)

USB-enheder

- [Anvender du en kompatibel USB-enhed?](#)
- [Når der afspilles musik på USB-enheden, forekommer der støj, overspring eller forvrænget lyd.](#)
- [En USB-enhed bliver ikke genkendt.](#)
- [Afspilningen starter ikke.](#)
- [En USB-enhed kan ikke sluttes til USB-porten.](#)
- [Forkert display.](#)
- [En lydfil kan ikke afspilles.](#)

Netværksforbindelse

- [Kan ikke oprette forbindelse til netværket.](#)

Hjemmenetværk

- [Kan ikke oprette forbindelse til netværket.](#)
- [Afspilningen starter ikke, eller afspilleren fortsætter ikke automatisk til næste spor eller fil.](#)
- [Lyden springer under afspilning.](#)
- [\[There is no playable file.\] vises.](#)
- [Kan ikke afspille copyrightbeskyttede filer.](#)
- [Et spor, der er valgt tidligere, kan ikke vælges.](#)
- [Enheder eller programmer på hjemmenetværket kan ikke oprette forbindelse til enheden.](#)
- [Enheden kan ikke tændes af enheder på et netværk.](#)

AirPlay

- [Enheden kan ikke findes fra en iPhone/iPad/iPod touch eller iTunes.](#)
- [Lyden springer under AirPlay-afspilning.](#)
- [AirPlay kan ikke anvendes.](#)

Musiktjenester

- [Enheden kan ikke oprette forbindelse til en tjeneste.](#)
- [Der er overspring i lyden.](#)

BLUETOOTH-enhed

- [Parring kan ikke udføres.](#)
- [Der kan ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.](#)
- [Lyden springer eller varierer, eller forbindelsen går tabt.](#)
- [Lyden på BLUETOOTH-enheden kan ikke høres på enheden.](#)
- [Kraftig brummen eller støj.](#)
- [Enheden kan ikke kontrolleres med en Sony | Music Center-enhed.](#)

"BRAVIA" Sync (Kontrol for HDMI)

[Funktionen til kontrol for HDMI fungerer ikke korrekt.](#)

[TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden. \(eARC/ARC\).](#)

Fjernbetjening

[Fjernbetjeningen virker ikke.](#)

Hvis problemet ikke er løst

[Gendannelse af fabriksindstillingerne](#)


[Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Anden information

[Varemærker og licenser](#)

Frontpanel

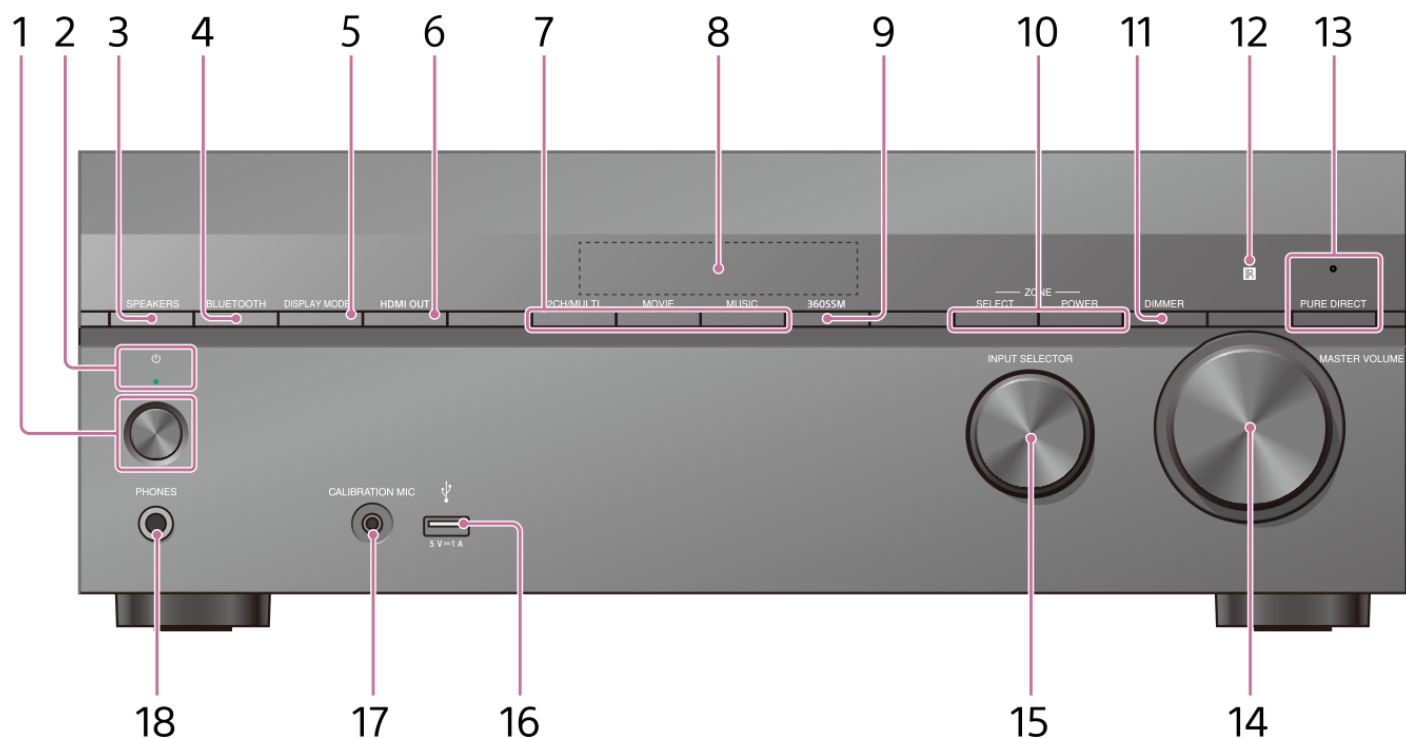

1. (tænd/sluk)

2. Strømindikator

- Grøn: Enheden er tændt.
- Gul: Enheden er slukket, og du har indstillet en af følgende:
 - [Control for HDMI] eller [Network/Bluetooth Standby] er indstillet til [On].
 - [Signal Pass Through] er indstillet til [On] eller [Auto].
 - [Power] er indstillet til [On] for [Zone2] eller [Zone3].
- Indikatoren slukker: Enheden er slukket, og du har indstillet alle af følgende:
 - [Control for HDMI] er indstillet til [Off]
 - [Signal Pass Through] er indstillet til [Off]
 - [Network/Bluetooth Standby] er indstillet til [Off]
 - [Power] for [Zone2] og [Zone3] er indstillet til [Off]

3. SPEAKERS

4. BLUETOOTH

Skifter enheden til BLUETOOTH®-funktionen ved at trykke på knappen, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver].
Når der trykkes på knappen, og den holdes nede i mere end 2 sekunder, går enheden ind i parringstilstanden.

5. DISPLAY MODE

Skifter informationen på displaypanelet.

6. HDMI OUT

7. 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC

8. Displaypanel

9. 360SSM

Aktiverer eller deaktiverer 360 Spatial Sound Mapping-funktionen.

10. ZONE SELECT, ZONE POWER

11. DIMMER

Justerer displaypanelets lysstyrke.

12. Fjernbetjeningssensor

Modtager signaler fra fjernbetjening.

13. PURE DIRECT

Indikatoren over knappen lyser, når Pure Direct-funktionen er aktiveret.

14. MASTER VOLUME**15. INPUT SELECTOR****16. (USB)-port**

Tilslut en USB-enhed her.

17. CALIBRATION MIC-stik**18. PHONES-stik**

Tilslut hovedtelefoner her.


Relateret emne

- [Indikatorer på displaypanelet](#)
- [Sådan tænder du for enheden](#)
- [Valg af fronthøjtalerne](#)


Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Indikatorer på displaypanelet

Modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet

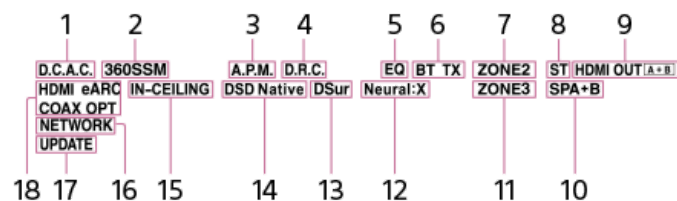

Modeller til andre lande og regioner

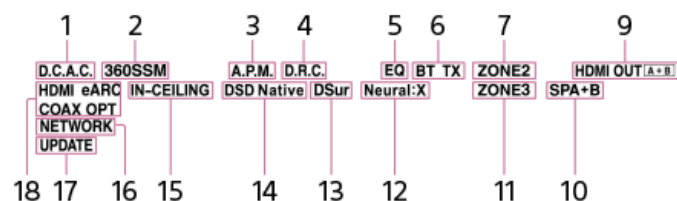

1. **D.C.A.C.**
Lyser, når måleresultaterne for funktionen til D.C.A.C. IX (Digital Cinema Auto Calibration) anvendes.
2. **360SSM**
Lyser, når 360 Spatial Sound Mapping-funktionen er aktiveret.
3. **A.P.M.**
Lyser, når A.P.M. (Automatic Phase Matching)-funktionen er aktiveret. Du kan kun indstille A.P.M.-funktionen i D.C.A.C. IX (Digital Cinema Auto Calibration)-funktionen.
4. **D.R.C.**
Lyser, når komprimering af dynamikområde er aktiveret.
5. **EQ**
Lyser, når equalizeren er aktiveret.
6. **BLUETOOTH-indikator**
[BT] lyser, når der er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed. Blinker under tilslutning.
[BT TX] lyser, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
7. **ZONE2**
Lyser, når strømmen til Zone 2 er tændt.
8. **ST (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)**
Lyser, når enheden stiller ind på en FM-stereoudsendelse.
9. **HDMI OUT A + B**
Angiver de HDMI OUT-stik, der aktuelt udsender lyd-/videosignalerne.
10. **Indikator for højttalersystem**
11. **ZONE3**
Lyser, når strømmen til Zone 3 er tændt.
12. **Neural:X**
Lyser, når DTS Neural:X-dekodning er aktiveret.
13. **DSur**
Lyser, når Dolby Surround-dekodning er aktiveret.
Denne indikator lyser muligvis ikke afhængigt af indstillingen for højttalermønsteret.
14. **DSD Native**
Lyser, når DSD Native-funktionen er aktiveret.
15. **IN-CEILING**
Lyser, når In-Ceiling Speaker Mode er aktiveret.
16. **NETWORK**
Lyser, når enheden er tilsluttet et trådløst LAN eller kabelført LAN.

17. UPDATE

Lyser, når ny software er tilgængelig.

18. Indgangsindikator

Lyser for at angive de aktuelle indgangssignaler til enheden.

HDMI

Digitale signaler sendes ind gennem det valgte HDMI IN-stik.

eARC (ARC)

[eARC] lyser, når der sendes eARC-signaler via HDMI OUT A (TV)-stikket og [ARC] for ARC-signaler.

COAX

Digitale signaler sendes ind gennem COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket.

OPT


Digitale signaler sendes ind gennem OPTICAL IN TV-stikket.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Bagpanel

Modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet

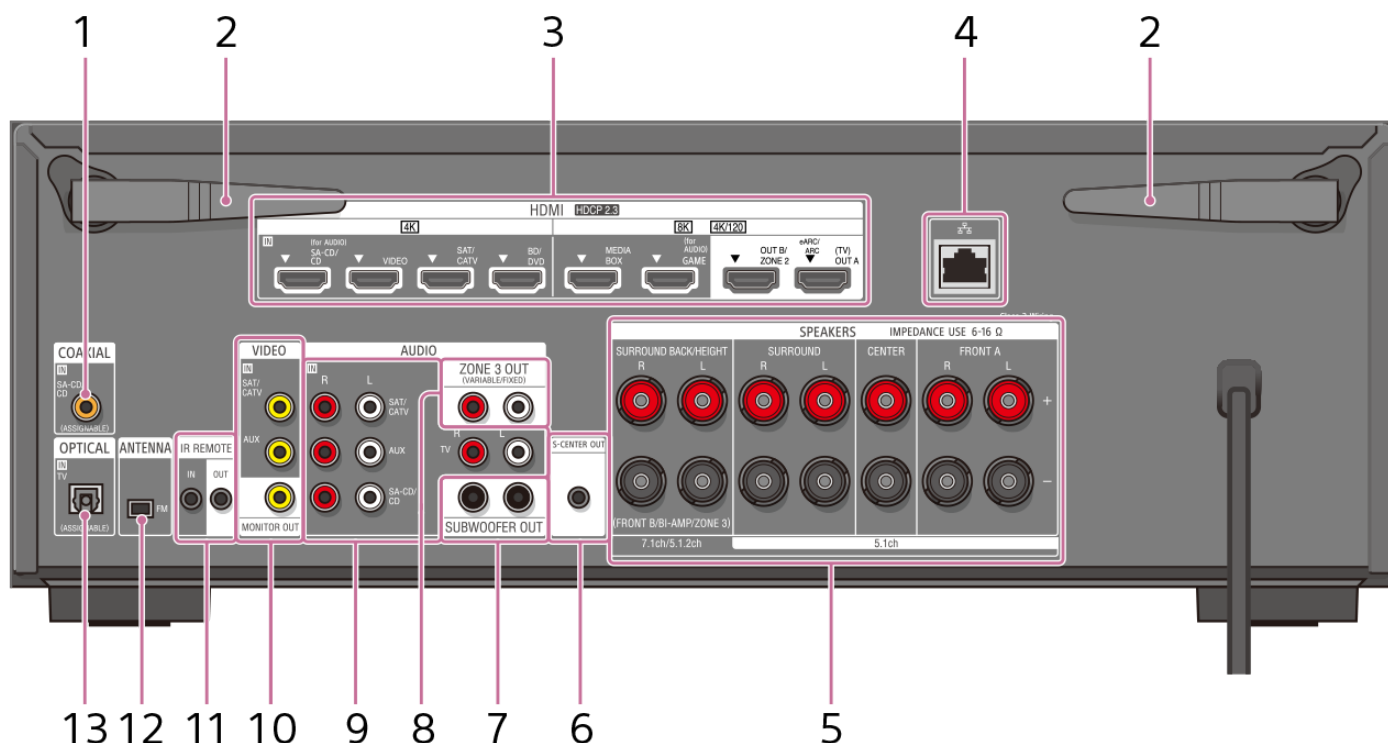

Modeller til andre lande og regioner

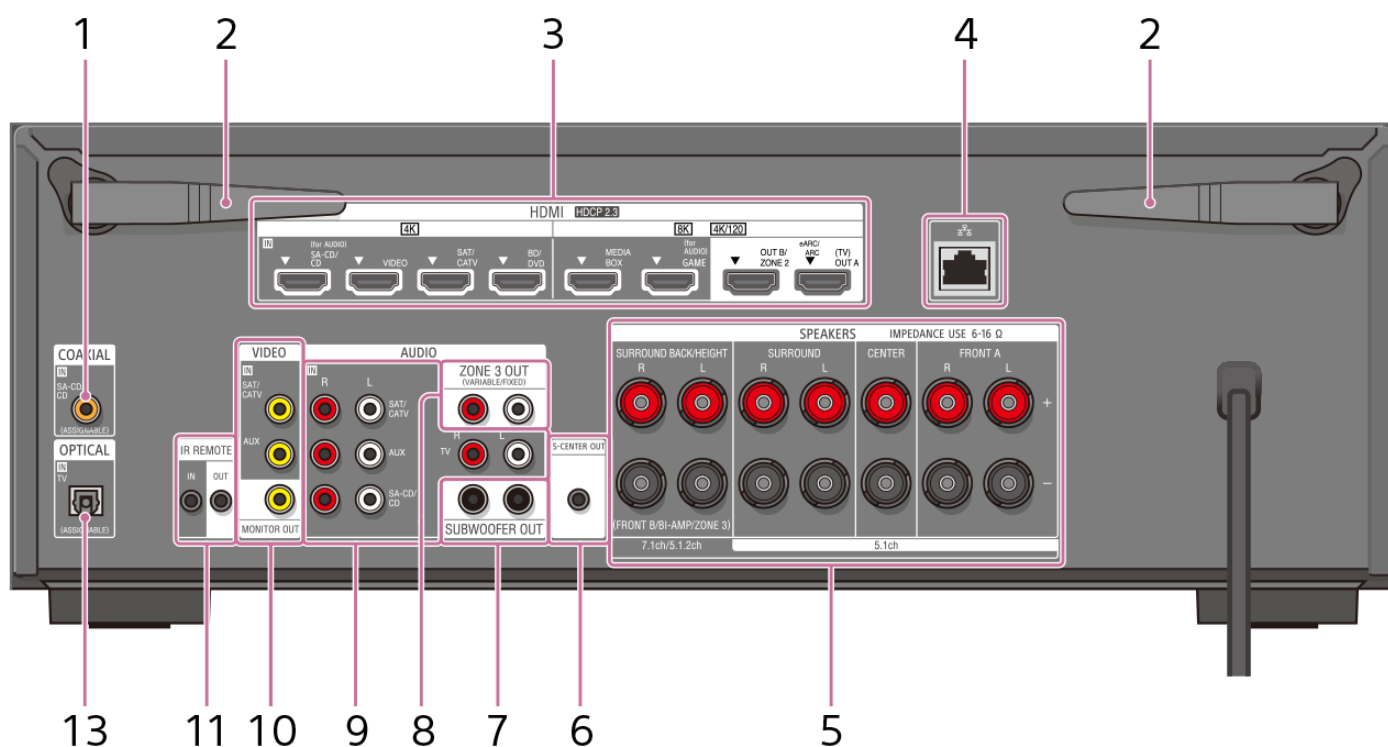

1. COAXIAL IN SA-CD/CD-stik

2. Trådløs LAN-antenne

3. HDMI IN/OUT -stik

4. LAN-port

5. SPEAKERS-terminaler

6. S-CENTER OUT-stik

7. SUBWOOFER OUT-stik

8. ZONE 3 OUT-stik

9. AUDIO IN-stik

10. VIDEO IN/MONITOR OUT-stik

11. IR REMOTE IN/OUT-stik

- Du kan styre enheden på afstand ved at slutte en IR-repeater (medfølger ikke) til IR REMOTE IN-stikket.
- Du kan starte eller stoppe afspilning af enheder som f.eks. en CD-afspiller, der er sluttet til enheden, ved at tilslutte en IR-blaster (medfølger ikke) til IR REMOTE OUT-stikket.

12. FM ANTENNA-terminal

13. OPTICAL IN TV-stik


Relateret emne

- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen ved hjælp af et HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af et TV, der er inkompatibelt med eARC- og ARC-funktionerne ved hjælp af et HDMI-stik](#)
- [Tilslutning af et TV med andre stik end HDMI-stik](#)


Fjernbetjening

Brug den medfølgende fjernbetjening til at betjene denne enhed.

Modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet

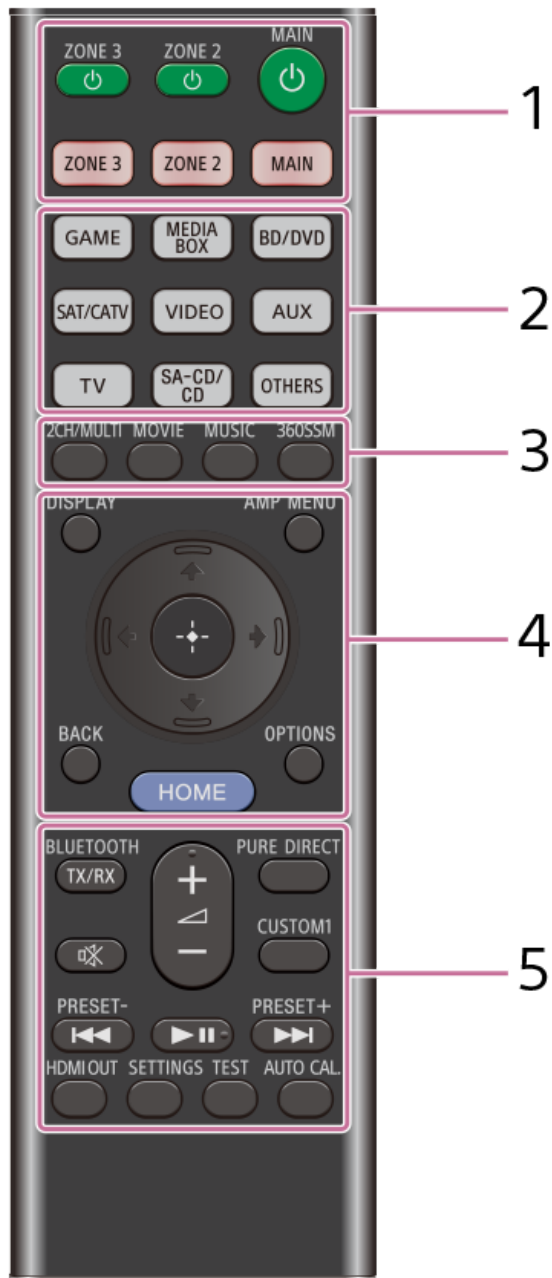

Modeller til andre lande og regioner

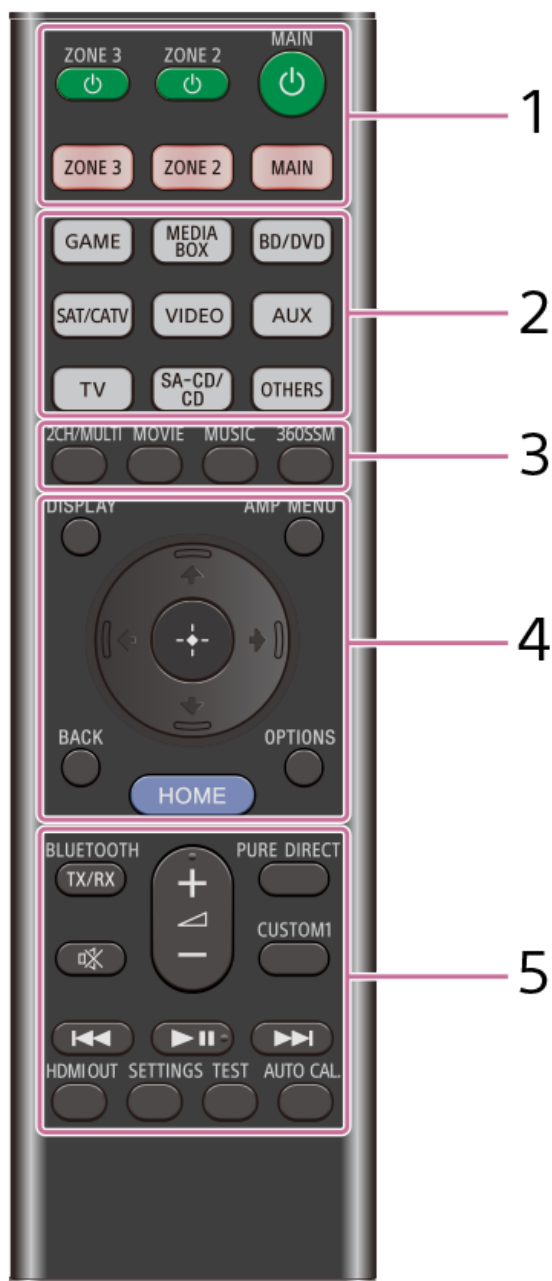

1. (tænd/sluk) (MAIN, ZONE 2, ZONE 3)

Tænder enheden i hovedzonen, Zone 2 eller Zone 3 eller slukker den.

MAIN, ZONE 2, ZONE 3

Vælger det sted, som skal kontrolleres. Se "[Fjernbetjeningsknapper, som kan betjenes for hver zone](#)" for at få flere oplysninger.

2. Indgangsknapper

GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV, SA-CD/CD, OTHERS

Vælger den indgang, der er sluttet til den enhed, du ønsker at afspille. Når du trykker på en af indgangsknapperne, tændes enheden.

- Tryk på knappen OTHERS gentagne gange for at vælge en anden afspilningskilde end ovenfor.

3. 2CH/MULTI, MOVIE (*1), MUSIC (*2)

Vælg et lydfelt.

360SSM

Aktiverer eller deaktiverer 360 Spatial Sound Mapping-funktionen.

4. DISPLAY

Viser information på TV-skærmen.

AMP MENU

Viser menuen på displaypanelet til betjening af enheden.

BACK

Vender tilbage til den forrige menu eller afslutter en menu eller skærmguide, der vises på TV-skærmen.

OPTIONS

Viser indstillingsmenuerne. (Menuen vises ikke for TV-indgangen.)

(op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre), (angiv)

Tryk på (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre) for at vælge menupunkterne.

Tryk derefter på (angiv) for at åbne valget.

HOME

Viser hjemmemenuen på TV-skærmen.

5. BLUETOOTH TX/RX

Skifter [Bluetooth Mode]-tilstanden til [Transmitter] eller [Receiver].

- I [Transmitter]-tilstand sender enheden lyd til BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere.
- I [Receiver]-tilstand modtager og afspiller enheden lyd fra den eksterne enhed.

🔇 (lydløs)

Slukker midlertidigt for lyden. Tryk på knappen igen for at gendanne lyden.

PURE DIRECT

Aktiverer eller deaktiverer Pure Direct-funktionen.

CUSTOM1

Gemmer og genkalder forskellige indstillinger for enheden. Tryk for at vælge den brugerdefinerede forudindstilling. Tryk og hold nede for at gemme de aktuelle indstillinger i en forudindstilling.

🔊 (lydstyrke) +(*2)/-

Justerer lydstyrken på alle højttalere på samme tid.

⏮ / ⏭ (forrige/næste), ⏸ (afspil/pause)(*2)

Spring over, afspil, sæt betjening på pause.

PRESET +/- (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Vælg forudindstillede stationer eller kanaler. Tryk og hold nede for automatisk at scanne stationer.

HDMI OUT

Skifter udgangen for to TV'er, der er sluttet til HDMI OUT A (TV)- og HDMI OUT B/ZONE 2-stikkene.

Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Main] i menuen [HDMI Settings], skifter udgangen mellem [HDMI A], [HDMI B], [HDMI A+B] og [HDMI OFF], hver gang der trykkes på knappen. Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], skifter udgangen mellem [HDMI A] og [HDMI OFF], hver gang der trykkes på knappen.

SETTINGS

Viser [Setup]-menuen på TV-skærmen.

TEST

Viser skærmen til valg af [Test Tone] på TV-skærmen.

AUTO CAL.

Tryk for at udføre automatisk kalibrering.

*1 Lydfelterne for film og musik fungerer muligvis ikke, afhængigt af den indgang eller det højttalermønster, du vælger, eller med lydformater.

*2 Knapperne ⏸ (afspil/pause) og 🔊 (lydstyrke) + har taktile punkter. Brug de taktile punkter som reference ved betjening af enheden.

Bemærk!

- Forklaringerne ovenfor er beregnet til at fungere som eksempler.
- Afhængigt af den tilsluttede enheds model vil nogle af de funktioner, der forklares i dette afsnit, muligvis ikke fungere med den medfølgende fjernbetjening.

Fjernbetjeningsknapper, som kan betjenes for hver zone

Knapper	Hovedzone	Zone 2	Zone 3
Knapperne (tænd/sluk) ZONE 3, ZONE 2, MAIN	Kan betjenes	Kan betjenes	Kan betjenes
Knapper til valg af zone ZONE 3, ZONE 2, MAIN	Kan betjenes	Kan betjenes	Kan betjenes
Knapper til valg af indgang GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV, SA-CD/CD, OTHERS	Kan betjenes	Kan betjenes	Kan betjenes
Lydfeltknapper 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
360SSM	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
DISPLAY	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
AMP MENU	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
(op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre)/ (angiv)	Kan betjenes	Kan betjenes (*1)	Kan betjenes (*1)
BACK	Kan betjenes	Kan betjenes (*1)	Kan betjenes (*1)
HOME	Kan betjenes	Kan betjenes (*1)	Kan betjenes (*1)
OPTIONS	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
BLUETOOTH TX/RX	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
(lydløs)	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan betjenes
(lydstyrke) +/-	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan betjenes
PURE DIRECT	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
CUSTOM1	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
(afspil/pause)	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
PRESET - (*1)(*2), PRESET + (*1)(*2)	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan betjenes
HDMI OUT	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
SETTINGS	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
TEST	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes
AUTO CAL.	Kan betjenes	Kan ikke betjenes	Kan ikke betjenes


*1 Du kan betjene menuen på TV-skærmen i hovedzonen.

*2 PRESET - og PRESET + gælder kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Om indgang/udgang af videosignaler

De digitale videosignaler, som kommer ind i enhedens HDMI IN-stik, udsendes kun fra HDMI OUT A (TV)- eller HDMI OUT B/ZONE 2-stik. De analoge videosignaler indsendt fra VIDEO IN-stikkene udsendes kun fra MONITOR OUT-stikket.

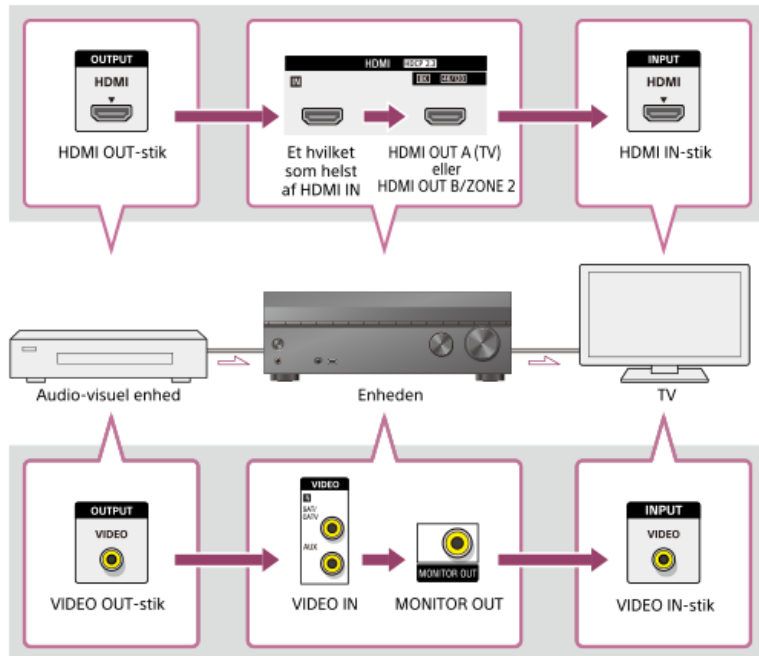

Bemærk!

- Når du slutter TV'et til MONITOR OUT-stikket, vises enhedens hjemmemenu ikke på TV-skærmen. Hvis du vil betjene enheden ved hjælp af menuen på TV-skærmen, skal du slutte TV'et til HDMI OUT A (TV)- eller HDMI OUT B/ZONE 2-stikkene.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Typer af lydfiler, der kan afspilles

Codec	Udvidelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
MPEG-H	.mp4
AAC/HE-AAC (*1)	.m4a, .aac (*2), .mp4 (*2), .3gp (*2)
WMA9 Standard (*1)	.wma
LPCM	.wav
FLAC (*1)	.flac
DSF (*1)	.dsf
DSDIFF (*1) (*3)	.dff
AIFF (*1)	.aiff, .aif
ALAC (*1)	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

*1 Enheden afspiller muligvis ikke dette filformat på en hjemmenetværksserver.

*2 Enheden afspiller ikke dette filformat på en hjemmenetværksserver.

*3 Enheden afspiller ikke DST-kodede filer.

Bemærk!

- Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller hjemmenetværksservertilstanden.
- Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles muligvis ikke.
- Spoling frem eller tilbage er muligvis ikke tilgængelig på visse filer.
- Enheden afspiller ikke kodede filer som f.eks. DRM.
- Enheden kan ikke genkende en fil/mappe afhængigt af navnet/metadatatæne.
- Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med denne enhed.
- Enheden kan genkende Mass Storage Class (MSC)-enheder.

Digitale lydformater, der understøttes af enheden

De digitale lydformater, som denne enhed kan dekode, afhænger af de digitale lydudgangsstik på den tilsluttede enhed. Denne enhed understøtter følgende lydformater. Ordene i parentes er dem, der er angivet på displaypanelet.

Digitalt lydformat	Maks. antal dekodnings-/renderingskanaler	Tilslutning til enheden
Dolby Digital [DD]	5.1	COAXIAL/OPTICAL, HDMI, eARC, ARC
Dolby Digital Plus [DD+] (*1)	7.1	HDMI, eARC, ARC
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus [ATMOS] (*1) (*2)	5.1.2, 7.1 eller 7.1.2 (*5)	HDMI, eARC, ARC
DTS [DTS]	5.1	COAXIAL/OPTICAL, HDMI, eARC, ARC
DTS 96/24 [DTS]	5.1	COAXIAL/OPTICAL, HDMI, eARC, ARC
LPCM [LPCM]	7.1/2.0	COAXIAL/OPTICAL(2.0), HDMI(7.1), eARC(7.1), ARC(2.0)
Dolby TrueHD [DTHD] (*1)	7.1	HDMI, eARC
Dolby Atmos TrueHD [ATMOS] (*1)(*2)	5.1.2, 7.1 eller 7.1.2 (*3)	HDMI, eARC
Dolby Atmos [ATMOS]	5.1.2, 7.1 eller 7.1.2 (*3)	HDMI, eARC
DTS-ES DISCRETE (DTS-ES Discrete 6.1) [DTS]	6.1	COAXIAL/OPTICAL, HDMI, eARC, ARC
DTS-ES MATRIX(DTS-ES Matrix 6.1) [DTS]	6.1	COAXIAL/OPTICAL, HDMI, eARC, ARC
DTS-HD High Resolution Audio [DTS-HD] (*1)	7.1	HDMI, eARC
DTS-HD Master Audio [DTS-HD] (*1)	7.1	HDMI, eARC
DTS Express [DTS-HD]	5.1	HDMI, eARC
DTS:X Master Audio [DTS:X] (*1)	5.1.2, 7.1 eller 7.1.2 (*3)	HDMI, eARC
DTS:X [DTS:X] (*1)	5.1.2, 7.1 eller 7.1.2 (*3)	HDMI, eARC
DSD [DSD] (*4)(*5)	5.1	HDMI

*1 Lydsignaler udsendes i et andet format, hvis afspilningsenheden ikke svarer til det faktiske format. For yderligere oplysninger, se betjeningsvejledningen til afspilningsenheden.

*2 Dolby Atmos dekoderes som Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD, hvis højttalermønstret er indstillet til 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 eller 5.1, og [Virtualizer] er indstillet til [Off].

*3 Kun til rådighed, når [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack] er indstillet til [Type A] eller [Type B].

*4 Dette format udsendes ikke til trådløse hovedtelefoner.

*5 Dette format udsendes ikke til trådløse højttalere.

Videoformater, der understøttes af enheden

Denne enhed understøtter følgende videoformater.

- 8K 60/50/30/25/24 Hz
- 4K 120/100/60/50/30/25/24 Hz
- 1080p 120/100/60/50/30/24 Hz
- 1080i 60/50 Hz
- 720p 60/50/30/24 Hz
- 576p 50 Hz
- 480p 60 Hz

Detaljerne for videoformaterne er som følger.

Formattype	Opløsning	Billedhastighed	Farverum	Farvedybde
Enhanced format (4K120, 8K)	7680 x 4320p	60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0	8/10/12 bit
Enhanced format (4K120, 8K)	4096 x 2160p	120/119,88/100 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0	8/10/12 bit
Enhanced format (4K120, 8K)	4096 x 2160p	60/59,94/50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit
Enhanced format (4K120, 8K)	3840 x 2160p	120/119,88/100 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0	8/10/12 bit
Enhanced format (4K120, 8K)	3840 x 2160p	60/59,94/50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit
Enhanced format	4096 x 2160p	60/59,94/50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit
Enhanced format	4096 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Enhanced format	4096 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:0	10/12 bit
Enhanced format	4096 x 2160p	24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit
Enhanced format	3840 x 2160p	60/59,94/50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit
Enhanced format	3840 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Enhanced format	3840 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:0	10/12 bit
Enhanced format	3840 x 2160p	30/29,97/25/24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit
Enhanced format	1920 x 1080p	120/119,88/100 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit
Standard format	4096 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:0	8 bit
Standard format	4096 x 2160p	24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit
Standard format	4096 x 2160p	24/23,98 Hz	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	3840 x 2160p	60/59,94/50 Hz	YCbCr 4:2:0	8 bit
Standard format	3840 x 2160p	30/29,97/25/24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit
Standard format	3840 x 2160p	30/29,97/25/24/23,98 Hz	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit

Formattype	Opløsning	Billedhastighed	Farverum	Farvedybde
Standard format	1920 x 1080p	120/119,88/100 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit
Standard format	1920 x 1080p	120/119,88/100 Hz	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	1920 x 1080p	60/59,94/50/30/29,97/24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	1920 x 1080p	60/59,94/50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	1280 x 720p	60/59,94/50/30/29,97/24/23,98 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	720 x 480p	60/59,94 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	720 x 576p	50 Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit
Standard format	640 x 480p	60/59,94 Hz	RGB 4:4:4	8/10/12 bit

Om [HDMI Signal Format]-indstillingen

- Når [HDMI Signal Format] er indstillet til [Enhanced format (4K120, 8K)], kan enheden modtage videoformatet "Enhanced format (4K120, 8K)", "Enhanced format" eller "Standard format" i "Formattype".
- Når [HDMI Signal Format] er indstillet til [Enhanced format], kan enheden modtage videoformatet "Enhanced format" eller "Standard format" i "Formattype".
- Når [HDMI Signal Format] er indstillet til [Standard format], kan enheden modtage videoformatet "Standard format" i "Formattype".

Om det HDMI-kabel, du bruger

Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps.

For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. "Enhanced format (4K120, 8K)" i "Formattype", skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.

Om 3D-signaler

- De følgende videoformater understøtter 3D-signaler i opdelingsmetoden side om side.
 - Opløsning 1920 x 1080i, billedhastighed 50/59,94/60 Hz, farverum, RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2, farvedybde 8/10/12 bit
- De følgende videoformater understøtter 3D-signaler i billedkombinerings- og top og bund-opdelingsmetoden.
 - Opløsning 1920 x 1080p, billedhastighed 23,98/24 Hz, farverum RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2, farvedybde 8/10/12 bit
 - Opløsning 1280 x 720p, billedhastighed 50/59,94/60 Hz, farverum, RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2, farvedybde 8/10/12 bit

Om komprimerede videosignaler

Følgende videoformater understøtter kun komprimerede videosignaler.

- Opløsning 8K 7680 x 4320p, billedhastighed 50/59,94/60 Hz, farverum, RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2, farvedybde 8/10/12 bit
- Opløsning 8K 7680 x 4320p, billedhastighed 50/59,94/60 Hz, farverum YCbCr 4:2:0, farvedybde 12 bit
- Opløsning 8K 7680 x 4320p, billedhastighed 23,98/24/25/29,97/30 Hz, farverum RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4, farvedybde 12 bit
- Opløsning 4K 4096 x 2160p/3840 x 2160p, billedhastighed 100/119,88/120 Hz, farverum RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4, farvedybde 12 bit

Om OPTIONS og skærmvisning (OSD)

I tilfælde af følgende signaler fungerer OPTIONS ikke. Endvidere vises skærmvisningen (OSD) ikke.

- Signal med en opløsning på 4096 x 2160p
- 3D-signaler med side om side- eller op og ned-op-opdelingsmetoden
- VRR-signaler og komprimerede videosignaler

Bemærkninger om tilslutning af kabler

- Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.
- Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Tilslut kabler, afhængigt af om der er stik tilgængelige, på den tilsluttede enhed.
- For HDMI-kabler skal der anvendes et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med Ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 4K/120p, 8K osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps. For oplysninger om videoformatet med høj båndbredde skal du se "[Videoformater, der understøttes af enheden](#)".
- Vi anbefaler, at du ikke benytter et HDMI-DVI-konverteringskabel. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konverteringskabel til en DVI-D-enhed, kan lyden og/eller billedet muligvis gå tabt. Tilslut separate lydkabler eller digitale tilslutningskabler, og tildel derefter indgangsstikkene igen, hvis lyden ikke udsendes korrekt.
- Når optiske digitale kabler forbindes, skal stikkene sættes lige ind, indtil de klikker på plads.
- Bøj eller bind ikke optiske digitale kabler sammen.

Tip!

- Alle digitale lydстик er kompatible med samplingfrekvenserne 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.

Hvis du vil tilslutte flere digitale enheder, men du ikke kan finde en ubrugt indgang

I dette tilfælde skal du tildele indgangsstikkene igen.

Relateret emne

- [Om HDMI-forbindelser](#)
- [Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)
- [Indstilling af HDMI-signalformater \(HDMI Signal Format\)](#)

Om HDMI-forbindelser

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er en grænseflade, der transmitterer video- og lydsignaler i digitalt format. Tilslutning af Sony "BRAVIA" Sync-kompatible enheder vha. HDMI-kabler gør betjeningen nemmere.

HDMI-funktioner

- Digitale lydsignaler, som sendes via HDMI, kan udsendes fra de højttalere, som er tilsluttet enheden. Dette signal understøtter Dolby Digital DTS, DSD og lineær PCM.
- Enheden kan modtage flerkanals lineær PCM (op til 8 kanaler) med en samplingfrekvens på 192 kHz eller mindre via en HDMI-forbindelse.
- Enheden understøtter også DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD og genstandsbaserede lydformater (DTS:X og Dolby Atmos).
- eARC/ARC-funktionen gør det muligt at modtage TV'ets lydsignal.
- For at se 3D-indhold skal du tilslutte et 3D-kompatibelt TV og en videoenhed (Blu-ray Disc-afspiller, Blu-ray Disc-optager osv.) til enheden vha. højhastigheds HDMI-kabler med Ethernet.
- For HDMI-kabler skal der anvendes et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med Ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 4K/120p, 8K osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- HDMI-stikkene på enheden understøtter følgende standarder og funktioner:
 - Alle HDMI-stik på enheden understøtter High-bandwidth Digital Content Protection System Revision 2.3 (HDCP 2.3). Slut disse HDMI-stik til stik, der understøtter HDCP 2.2 eller HDCP 2.3, på TV'et og AV-enheden. For yderligere oplysninger se betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed.
 - Alle HDMI-stik understøtter vidvinkelfarveskala, som er kompatibel med ITU-R BT.2020-standard.
 - Alle HDMI-stik understøtter overførsel af Deep Color (Deep Colour), HDR (High Dynamic Range) og 3D-videosignaler.
 - HDMI IN GAME (for AUDIO)-stikket, HDMI IN MEDIA BOX-stikket, HDMI OUT A (TV)-stikket og OUT B/ZONE 2-stikket understøtter transmissionen af videosignaler op til 4K/120p og 8K, komprimeret video, VRR- og ALLM-signaler.
 - HDMI IN BD/DVD-stikket, HDMI IN SAT/CATV-stikket, HDMI IN VIDEO-stikket og HDMI IN SA-CD/CD (for AUDIO)-stikket understøtter transmissionen af videosignaler op til 4K/60p.
- HDCP 2.3 er nylig forbedret teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder, som bruges til at beskytte indhold som f.eks. 4K/8K-film.
- BT.2020-farverum er en bredere farvestandard, som er defineret for TV-systemer med ultrahøj definition.
- HDR er et videoformat, der kan vise et bredere område af lysstyrkeniveauer. Enheden understøtter HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) og Dolby Vision.
- VRR (Variabel opdateringshastighed) er en videotransmissionsmetode, der undertrykker videooptagelse og muliggør jævn visning ved at justere opdateringshastigheden på skærmen i overensstemmelse med billedhastigheden for TV-spil osv.
- ALLM (Auto Low Latency Mode) er en funktion, der automatisk skifter til tilstand med lav ventetid sammen med udsending af TV-spil osv.

Bemærk!


- Afhængigt af TV'et eller videoenheden vises 4K- eller 3D-indhold muligvis ikke. Kontroller de HDMI-videoformater, der understøttes af enheden.
- Når du slutter til TV'er til enheden, vises Dolby Vision-indhold muligvis ikke. Se "[Skift af de TV-apparater, der sender HDMI-videosignalerne](#)" for at få flere oplysninger.
- Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til de enkelte tilsluttede enheder.

Relateret emne

- [Tilslutning af enheder med HDMI-stik](#)
- [Digitale lydformater, der understøttes af enheden](#)
- [Skift af de TV-apparater, der sender HDMI-videosignalerne](#)

Eksempel på installation af højttaler

Du kan slutte op til 7 højttalere og 2 subwoofere til denne enhed. Placer højttalerne og subwoofere i overensstemmelse med højttalersystemet efter din smag.

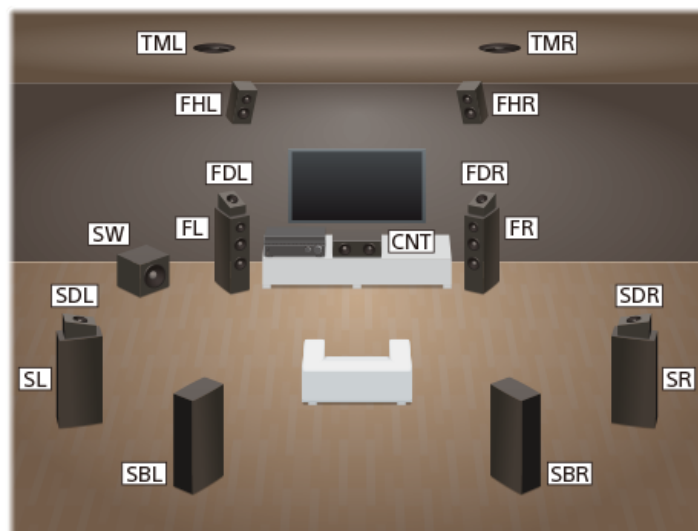

Tip!

- Eftersom subwooferen (SW) ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.

Forkortelser, der anvendes i illustrationer	Højttalernavn	Funktioner
FL	Forreste venstre højttaler	Afgiver lyde fra forreste venstre kanal.
FR	Forreste højre højttaler	Afgiver lyde fra forreste højre kanal.
CNT	Centerhøjttaler	Producerer vokallyde fra midterkanalen.
SL	Venstre surround-højttaler	Afgiver lyde fra venstre surround-kanal.
SR	Højre surround-højttaler	Afgiver lyde fra højre surround-kanal.
SBL	Venstre surround-baghøjttaler	Afgiver lyde fra bagerste venstre surround-kanal.
SBR	Højre surround-baghøjttaler	Afgiver lyde fra bagerste højre surround-kanal.
SW	Subwoofer	Afgiver LFE-kanallyde (lavfrekvens effekt) og forstærker basdelene for andre kanaler.
TML	Øverste midterste venstre højttaler	Afgiver lyde fra øverste midterste venstre kanal.
TMR	Øverste midterste højre højttaler	Afgiver lyde fra øverste midterste højre kanal.
FDL	Forreste Dolby Atmos-aktiverede venstre højttaler	Afgiver lyde fra den øverste midterste venstre kanal og reflekterer disse lyde fra loftet. Muliggør afspilning af lyde fra Dolby Atmos 3D-film uden behov for at installere lofthøjttalere.
FDR	Forreste Dolby Atmos-aktiverede højre højttaler	Afgiver lyde fra den øverste midterste højre kanal og reflekterer disse lyde fra loftet. Muliggør afspilning af lyde fra Dolby Atmos 3D-film uden behov for at installere lofthøjttalere.
SDL	Dolby Atmos-aktiveret venstre surround-højttaler	Afgiver lyde fra den øverste midterste venstre kanal og reflekterer disse lyde fra loftet. Muliggør afspilning af lyde fra Dolby Atmos 3D-film uden behov for at installere lofthøjttalere.
SDR	Dolby Atmos-aktiveret højre surround-højttaler	Afgiver lyde fra den øverste midterste højre kanal og reflekterer disse lyde fra loftet. Muliggør afspilning af lyde fra Dolby Atmos 3D-film uden behov for at installere lofthøjttalere.
FHL	Forreste venstre højdehøjttaler	Afgiver lodrette lydeffekter fra forreste venstre højdekanal.
FHR	Forreste højre højdehøjttaler	Afgiver lodrette lydeffekter fra forreste højre højdekanal.

Relateret emne

- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Indstillinger for højttalerkonfiguration og højttalermønster

Denne enhed giver dig mulighed for at tilslutte op til et 7.1-kanals system. Tabellen nedenfor viser eksempler på indstillinger for højttalerkonfigurationer og højttalermønster.

Højttalerkonfiguration i hver zone		[Surround Back Speaker Assign]	[Speaker Pattern]-indstilling
Hovedzone	Zone 3		
5.1-kanal	Ikke brugt	[Off]	[5.1]
7.1-kanal med brug af surround-baghøjttalere	Ikke brugt	Ikke til rådighed	[7.1]
5.1.2-kanal med brug af øverste centerhøjttalere	Ikke brugt	Ikke til rådighed	[5.1.2 (TM)]
5.1.2-kanal med brug af Dolby Atmos-aktiverede højttalere	Ikke brugt	Ikke til rådighed	[5.1.2 (FD)]
5.1-kanal med Zone 3-tilslutning	2-kanal	[Zone3]	[5.1]
5.1-kanal med bi-forstærkertilslutning	Ikke brugt	[BI-AMP]	[5.1]
5.1-kanal med front B-højttalertilslutning	Ikke brugt	[Front B]	[5.1]

* Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er indstillet til en indstilling, som ikke har surround-bag- og højdehøjttalere.

Tip!

- Denne enhed giver dig mulighed for at tilslutte trådløse Sony-baghøjttalere og en Sony-subwoofer.
- Hvis dit Sony-TV har S-CENTER SPEAKER IN-stikket, kan du udsende midterdelen af enhedslyden fra TV-højttaleren.
- Ved at indstille [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack] til [Type A] eller [Type B] i menuen [Audio Settings] kan du få en surround-effekt, som lyder svarende til op til 7.1.2-kanaler. Når du indstiller [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack], skal du udføre automatisk kalibrering på forhånd.


Relateret emne

- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem](#)
- [Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede højttalere](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)
- [Tilslutning af trådløse Sony-baghøjttalere/subwoofer](#)
- [Når TV'et har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Installation af 5.1-kanals højttalersystem

Hvis du vil have fuld glæde af biograflignende surround-lyd i multikanal, skal du bruge fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surround-højttalere) og en subwoofer.

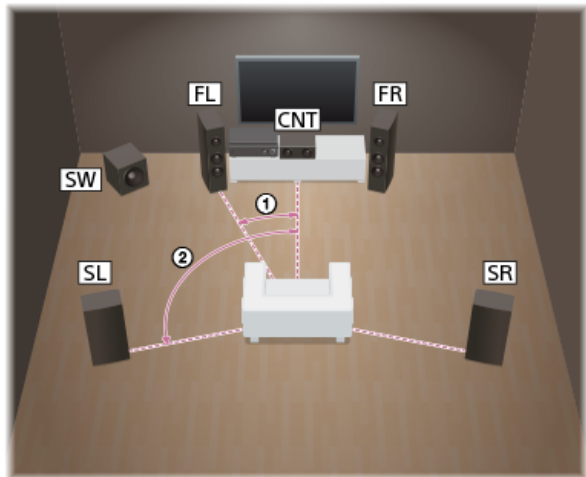

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

① Fronthøjttalere: 30°

② Surround-højttalere: 100° - 120°

Tip!

- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.


Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Installation af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere

Du kan nyde gengivelse af hi-fi-lyd fra Blu-ray Disc-software i 7.1-kanalsformat.

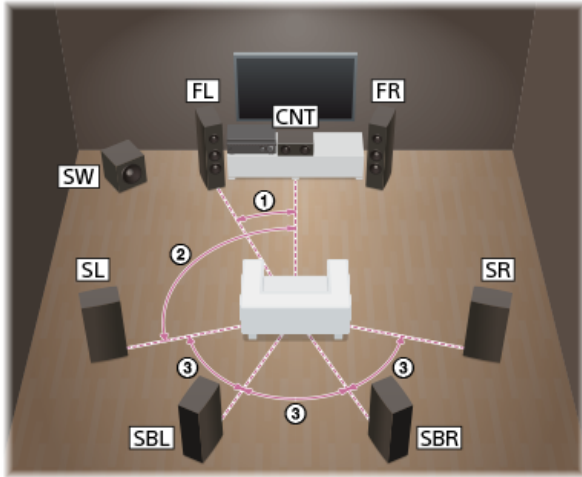

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100° - 120°
- ③ Højttalermellemrum: Samme vinkel

Tip!



- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.

Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere](#)

Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere

Du kan benytte lodrette surround-effekter ved at tilslutte yderligere to øverste midterhøjttalere.

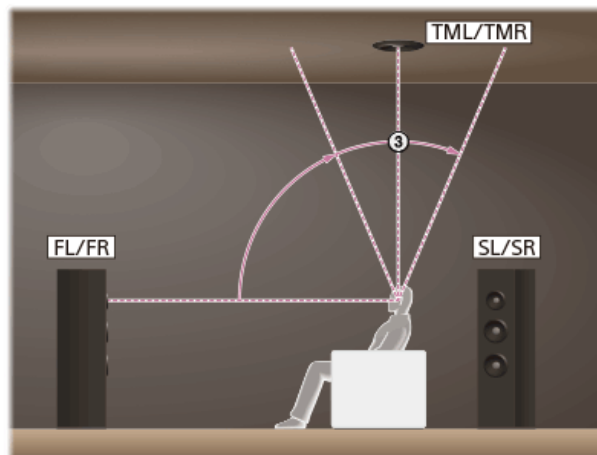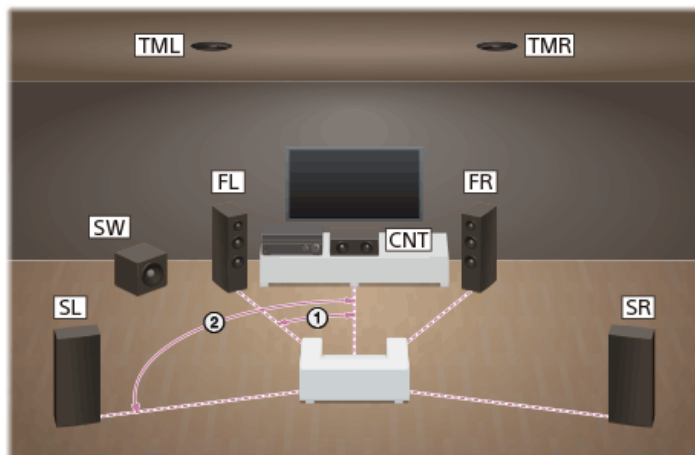

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100° - 120°

Lodret vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra en linje, der trækkes lige frem fra højden på lytterens ører (0 grader)

- ③ Øverste midterhøjttalere: 70° - 110°

Tip!

- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.


Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede fronthøjttalere

Du kan opnå lodrette surround-effekter ved at tilslutte yderligere to Dolby Atmos-aktiverede fronthøjttalere.

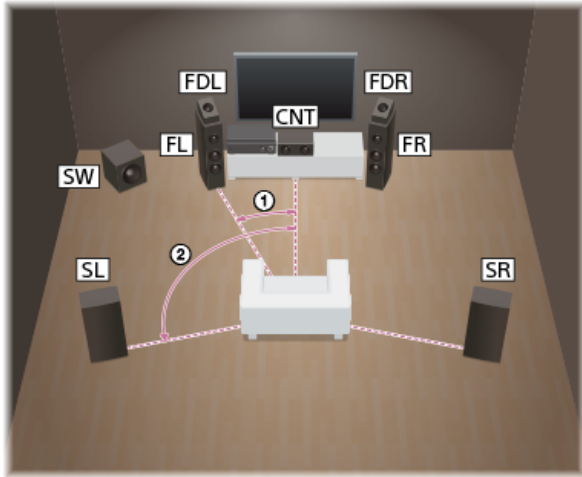

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der tilslutter lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Dolby Atmos-aktiverede fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100° - 120°

Tip!


- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.

Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede højttalere](#)

Installation af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning

Hvis du vil have fuld glæde af biograflignende surround-lyd i multikanal, skal du bruge fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surround-højttalere) og en subwoofer. Du kan også nyde lyden på et andet sted ("Zone 3") ved at tilslutte yderligere Zone 3-højttalere. Du kan f.eks. se en DVD i hovedzonen og lytte til en CD i Zone 3.

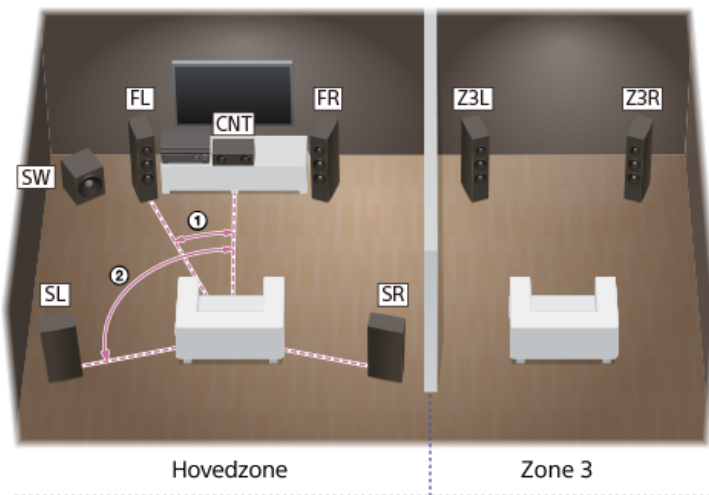

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100-120°

Tip!

- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.


Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Installation af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning

Når de forreste højttalere er Bi-wire-højttalere, som er udstyret med separate terminaler til højfrekvenslyde (diskant) og lavfrekvenslyde (bas), kan du foretage bi-forstærkertilslutningerne. Du kan opnå en bedre lyd kvalitet, hvis du bruger diskant og bas med separate forstærkere.

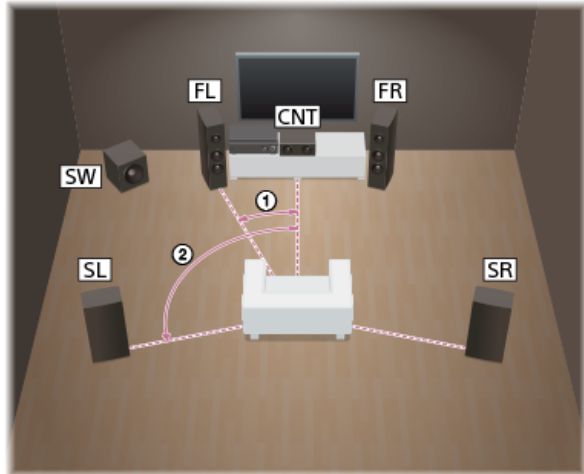

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100° - 120°

Tip!

- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.


Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Installation af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning

Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, skal du slutte det til SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne. Du kan udsende lyd fra enten front A-højttalerne eller front B-højttalerne, eller både front A-højttalerne og front B-højttalerne.

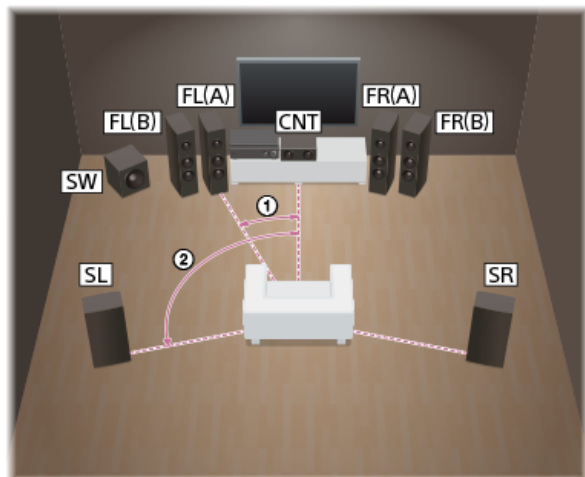

Vinkel, hvor hver højttaler er placeret fra linjen, der forbinder lyttepositionen og centerhøjttaleren (0 grader)

- ① Fronthøjttalere: 30°
- ② Surround-højttalere: 100° - 120°

Tip!

- Eftersom subwooferen ikke udsender meget retningsbestemte signaler, kan du placere den hvor som helst.

Relateret emne


- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)
- [Valg af fronthøjttalerne](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Sådan tilsluttes højttalerkabler

Sørg for at slutte højttalerkablerne korrekt til terminalerne på højttaleren og denne enhed.

Sørg endvidere for at sno højttalerledningens ledninger omhyggeligt og sætte dem ordentligt ind i højttalerterminalerne.

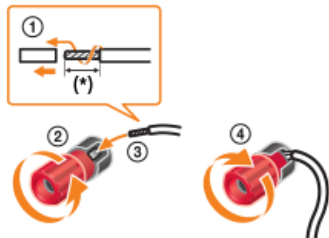

* Strip omslag til 10 mm i hver ende af højttalerkablerne.

Bemærk!

- Fjern ikke for meget af højttalerkablets isolering for at forhindre, at højttalerkabernes ledninger ikke berører hinanden.
- Tilslut højttalerkablerne ordentligt, så polerne vender korrekt (+/-) mellem enheden og højttalerne.



- Forkert tilslutning kan medføre alvorlig skade på enheden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af en aktiv subwoofer


- Når du tilslutter en subwoofer med en automatisk standbyfunktion, skal du slå denne funktion fra, når du ser film. Hvis den automatiske standbyfunktion er slået til, slukker den automatisk baseret på niveauet for indgangssignalet til subwooferen, og lyden udsendes muligvis ikke.
- Hvis du har to subwoofere, kan du slutte dem til begge SUBWOOFER OUT-stik.

Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem

Tilslut hver højttaler til SPEAKERS-terminalerne på bagsiden af enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

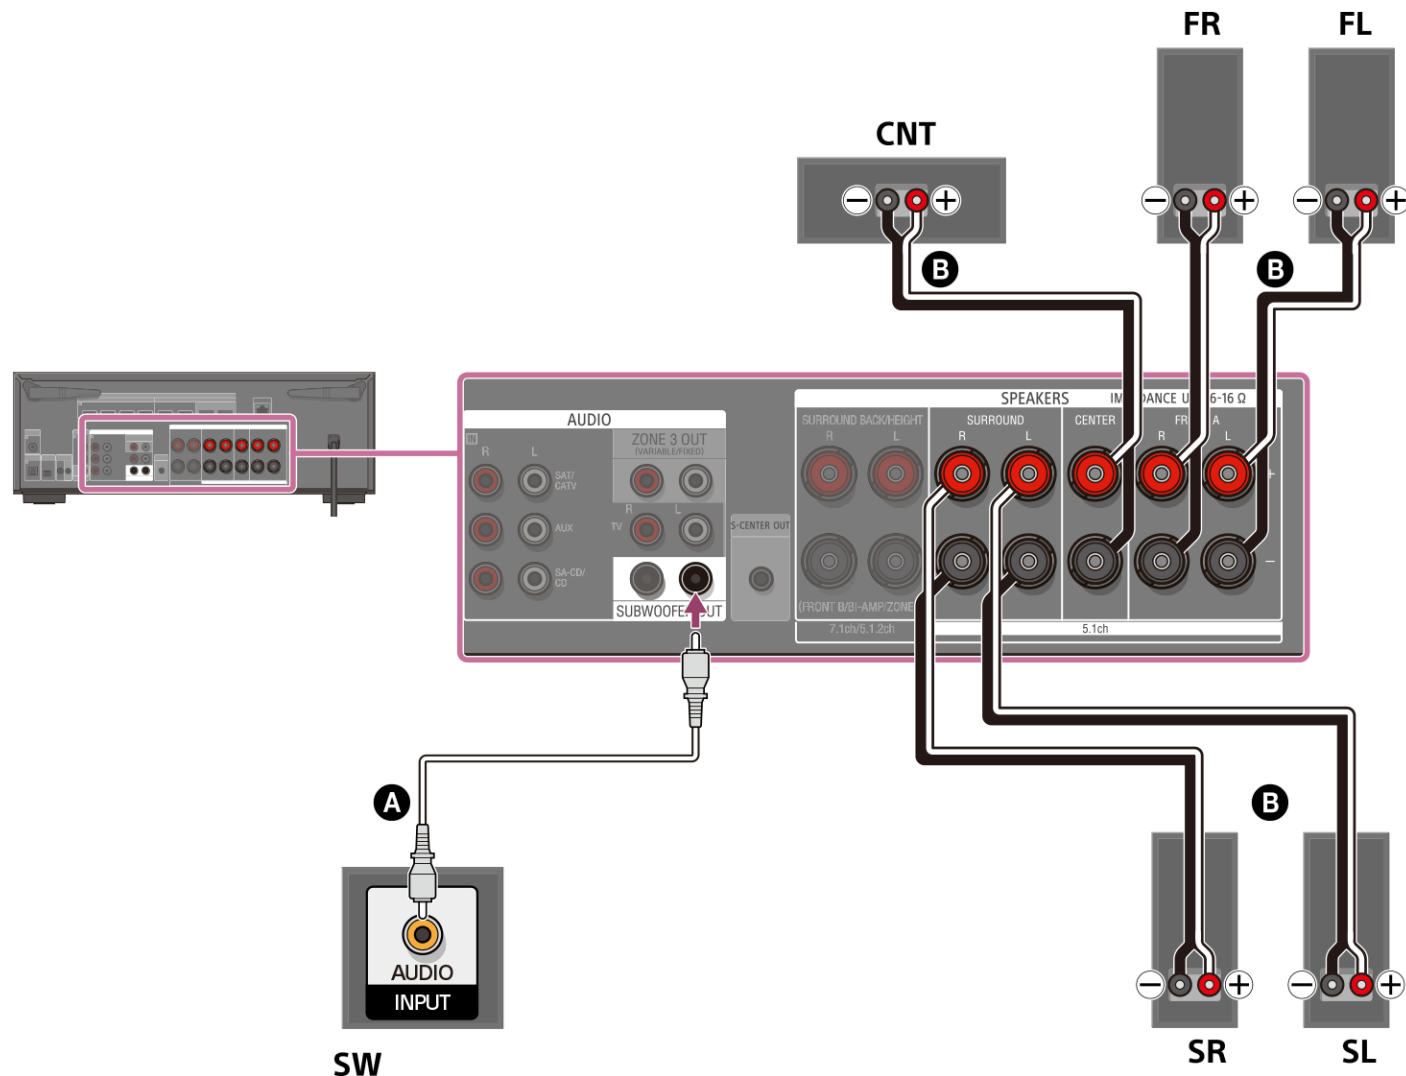

- A** Monolydkabel (medfølger ikke)
B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].

Relateret emne


- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)

Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere

Slut hver enkelt højttaler til SPEAKERS-terminalerne bag på enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

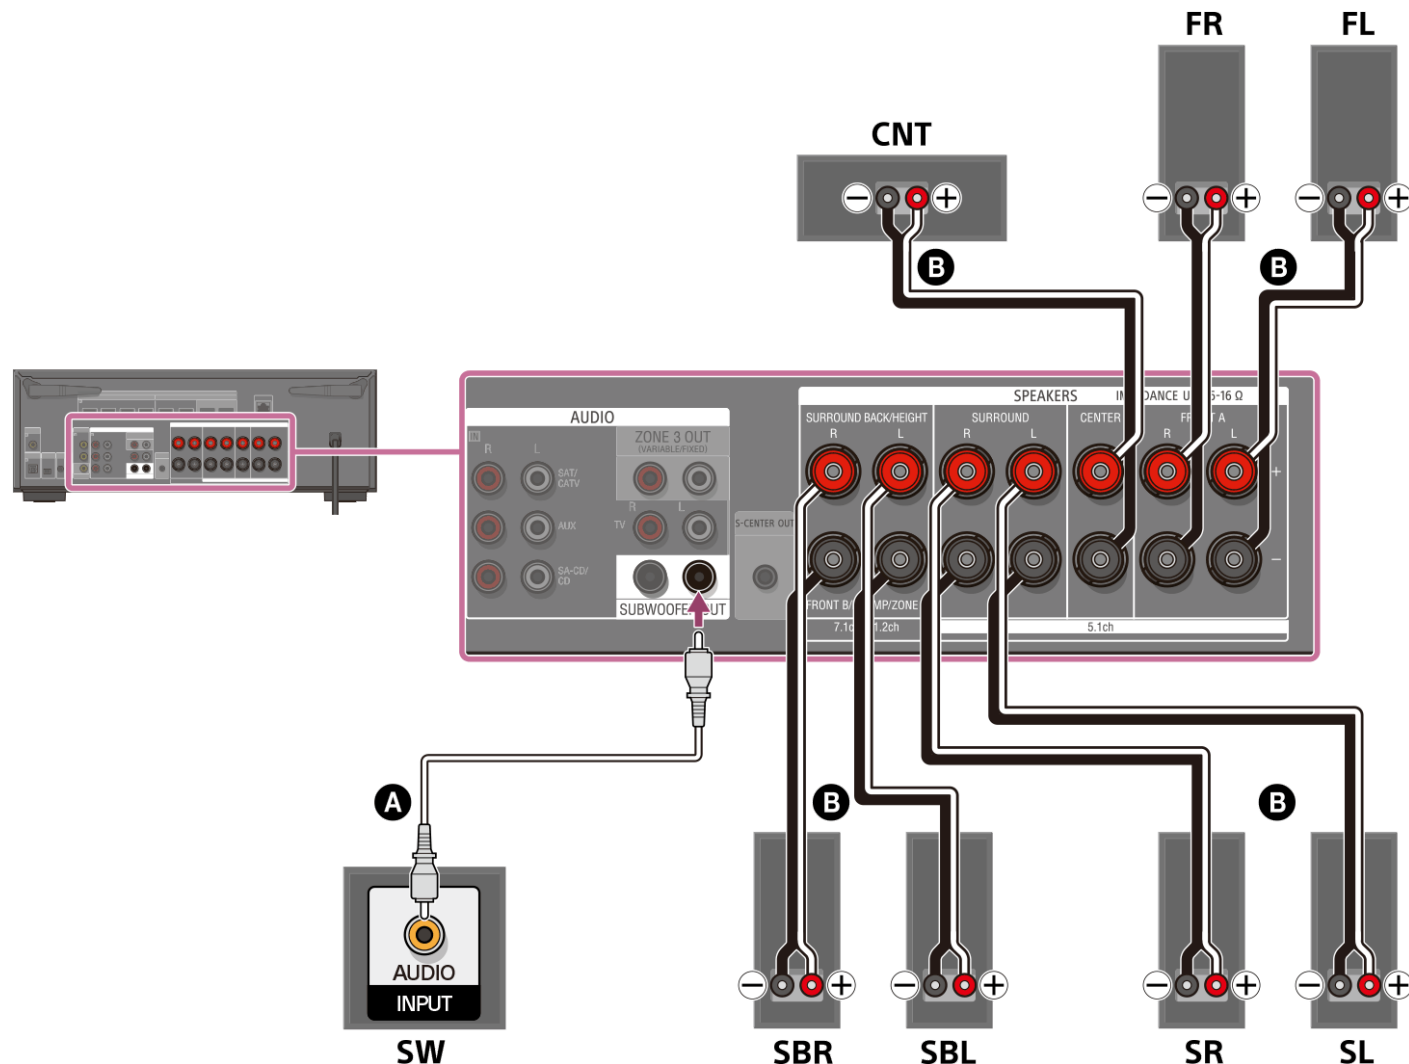

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].

Relateret emne


- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)

Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere

Slut hver enkelt højttaler til SPEAKERS-terminalerne bag på enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

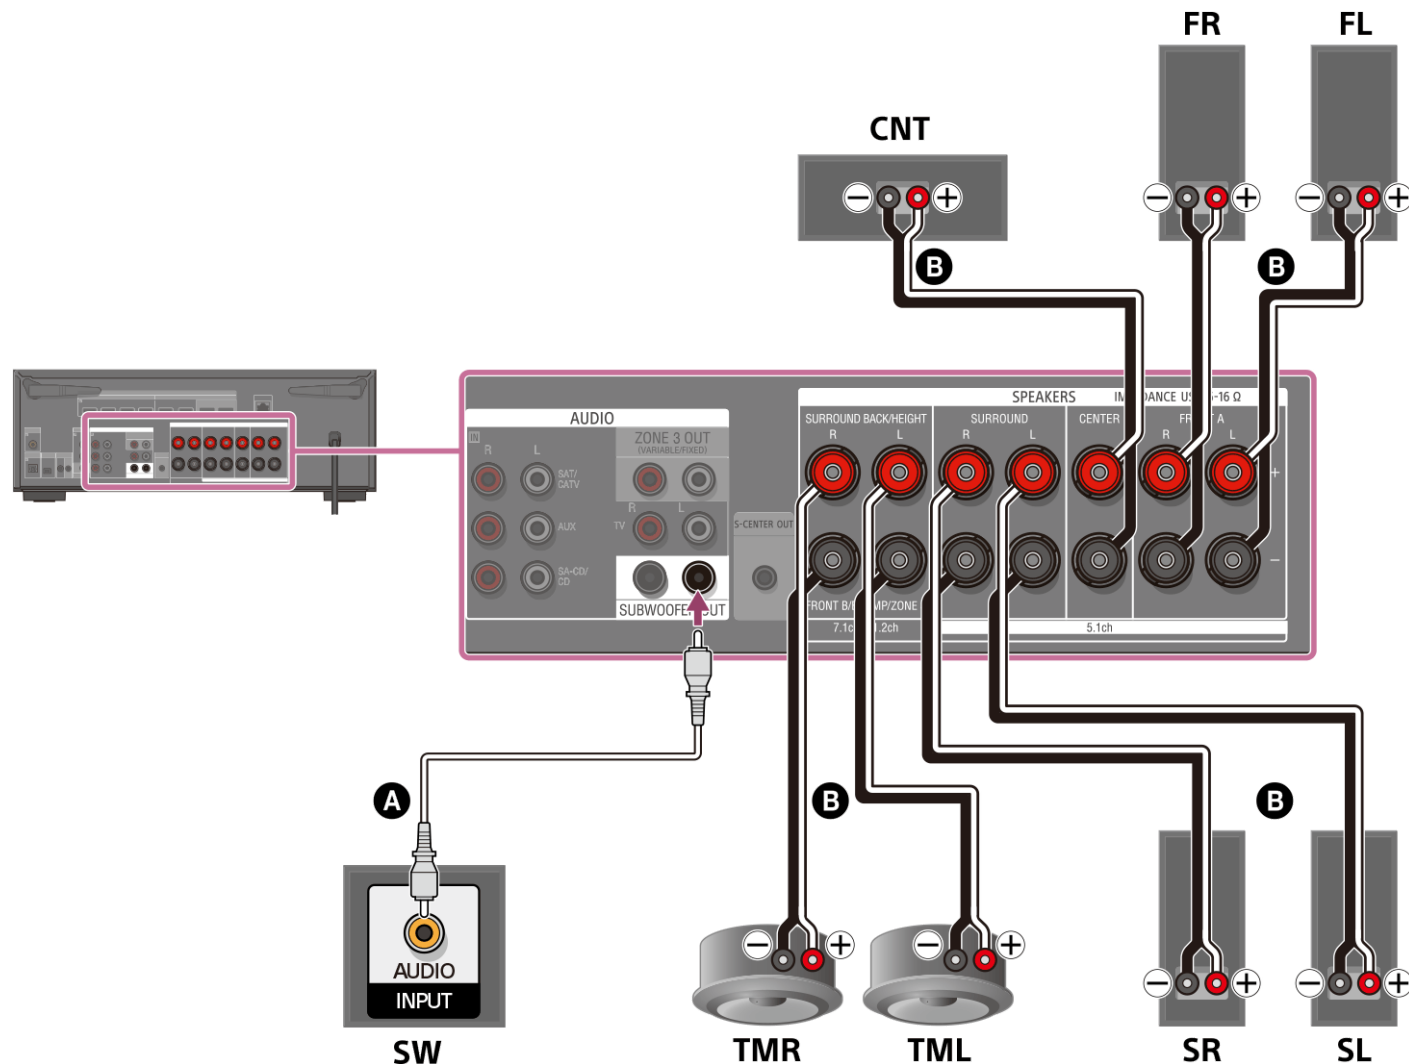

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Efter tilslutning af de øverste centerhøjttalere skal du indstille [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [5.1.2 (TM)].

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.

Relateret emne


- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af de øverste midterhøjttalere](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)

Tilslutning af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede højttalere

Tilslut hver højttaler til SPEAKERS-terminalerne på bagsiden af enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

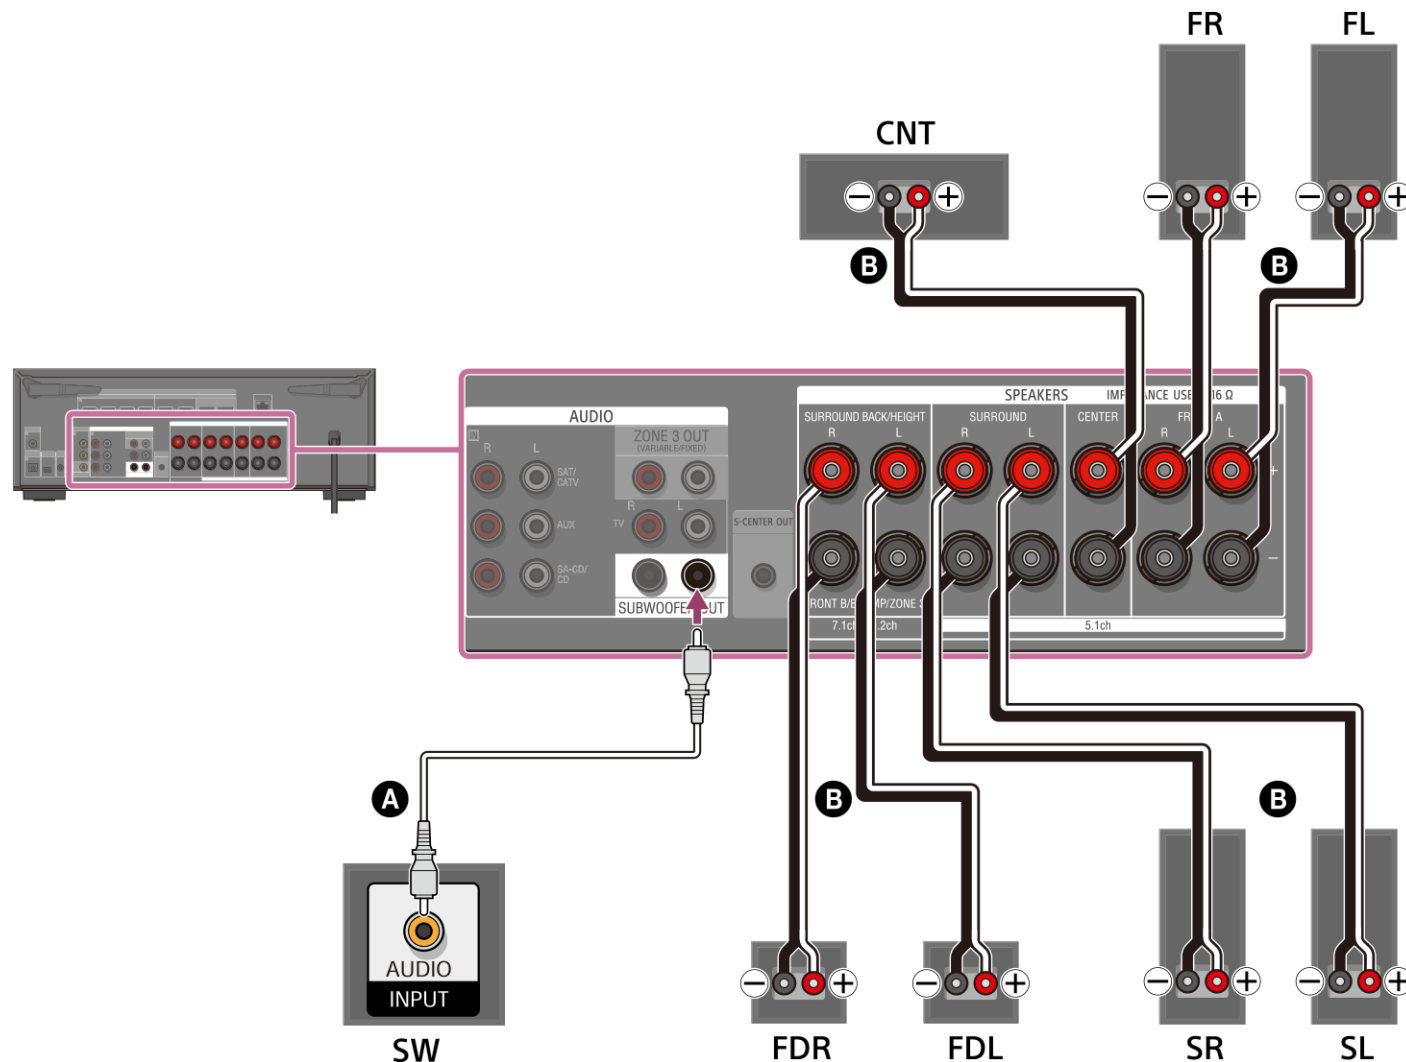

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Efter tilslutning af Dolby Atmos-aktiverede højttalere skal du indstille [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [5.1.2 (FD)].

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.

Relateret emne


- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 5.1.2-kanals højttalersystem med brug af Dolby Atmos-aktiverede fronthøjttalere](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)

Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning

Slut hver enkelt højttaler til SPEAKERS-terminalerne bag på enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

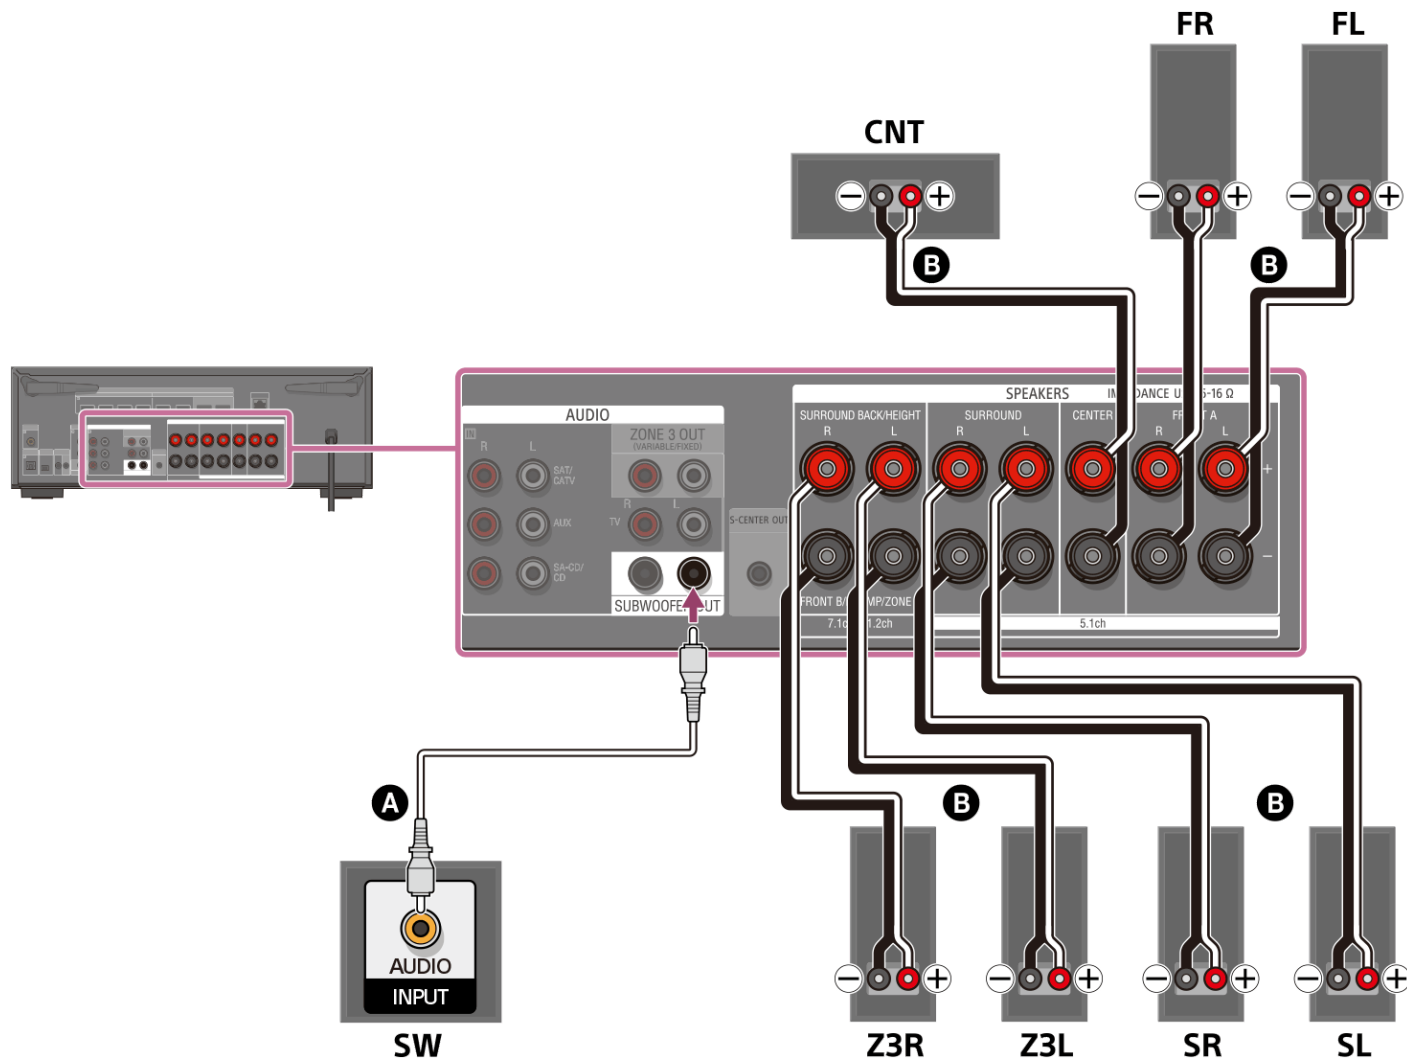

- A** Monolydkabel (medfølger ikke)
- B** Højttalerkabel (medfølger ikke)

Efter du har oprettet Zone 3-tilslutningen, skal du indstille [Surround Back Speaker Assign] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [Zone3].

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].
- Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er indstillet til en indstilling, som ikke har surround-bag- og højde-/overhead-højttalere.
- For at nyde [USB], [Home Network], [Bluetooth Audio], [Chromecast built-in], [Spotify] eller [AirPlay] i Zone 3 skal du vælge [SOURCE] for zone 3-indgangen og derefter skifte hovedzoneindgangen.
- Når en af de eksterne indgange (SAT/CATV, AUX, TV eller SA-CD/CD) er valgt i Zone 3, afspilles lyden fra den enhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket. For at afspille den eksterne digitale indgang fra OPTICAL IN TV-stikket, COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket eller HDMI IN-stikket skal du vælge målingindgangen for hovedzonen og derefter vælge [SOURCE] for Zone 3.

Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)

- Installation af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning
- Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere
- Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne (Surround Back Speaker Assign)
- Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3
- Bemærkninger om tilslutning af kabler
- Sådan tilsluttes højttalerkabler

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning

Du kan forbedre lyd kvaliteten for fronthøjttalerne ved separat at tilslutte de indbyggede forstærkere til diskanthøjttalere og bashøjttalere i en bi-forstærkerkonfiguration.

Hvis du ikke bruger surround-baghøjttalere eller højde-/overhead-højttalere, kan du slutte fronthøjttalerne til SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne vha. en bi-forstærkerforbindelse.


Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

Tilslutning af fronthøjttalere med bi-forstærkerforbindelse

Slut stikkene på Lo-siden (eller Hi) på fronthøjttalerne til SPEAKERS FRONT A-terminalerne, og slut stikkene på Hi-siden (eller Lo) på fronthøjttalerne til SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne på enheden.


Sørg for, at metalgenstande fra Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er blevet fjernet fra højttalerne for at undgå fejlfunktion i enheden.

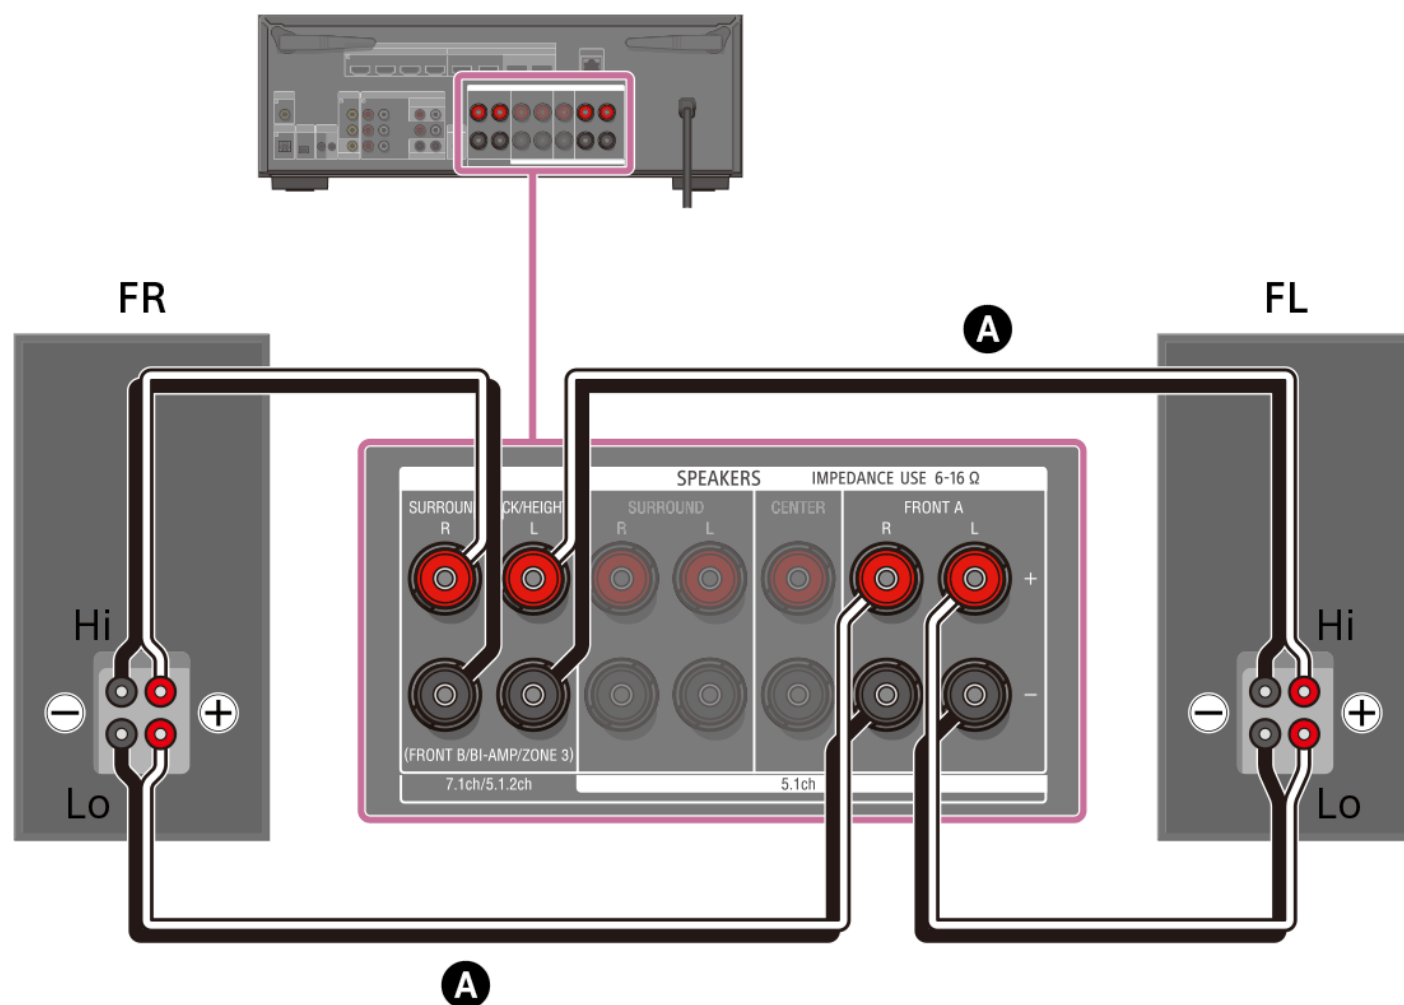

A Højttalerkabel (medfølger ikke)

Tilslutning af andre højttalere end fronthøjttalere

Slut både surround L- og surround R-højttalerne til enhedens SPEAKERS SURROUND-terminaler, slut centerhøjttaleren til enhedens SPEAKERS CENTER-terminaler, og slut subwooferen til enhedens SUBWOOFER OUT-terminal.

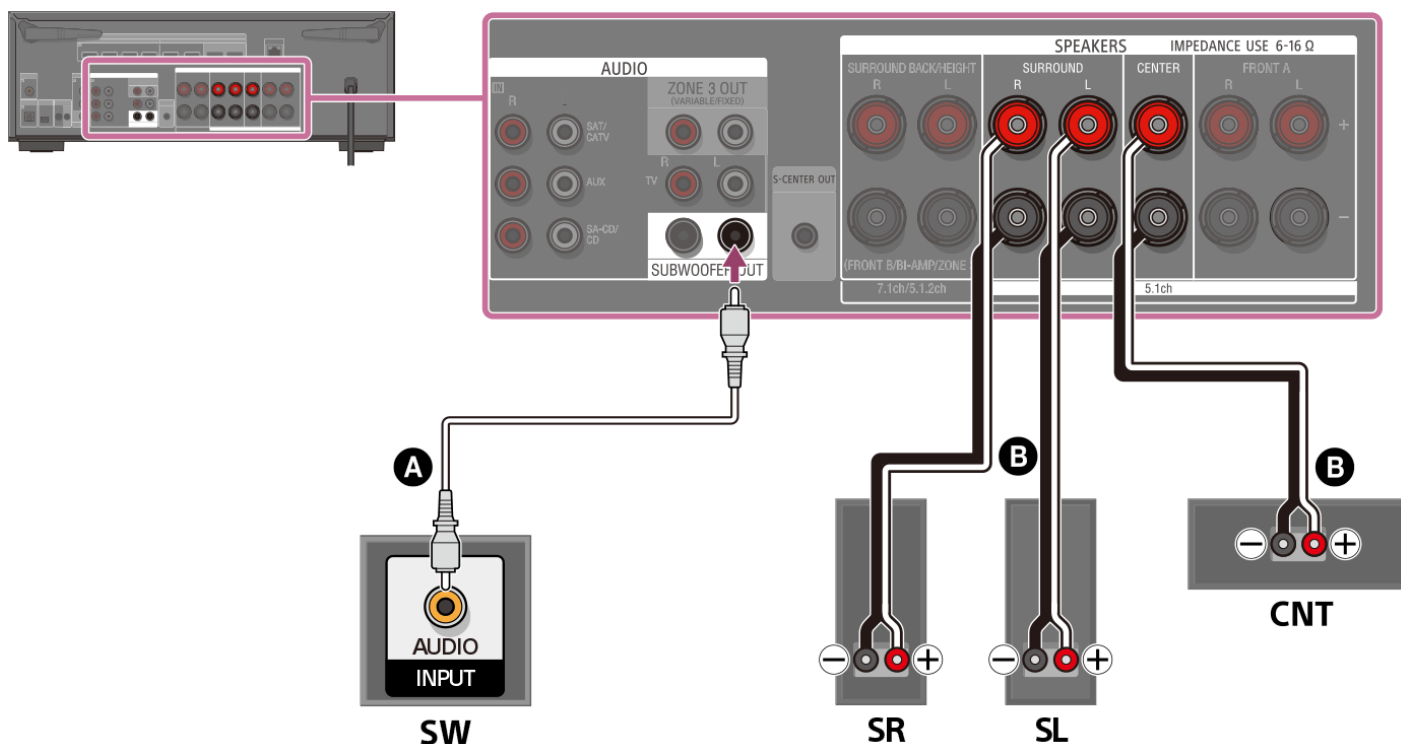

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Sørg for, at metalgenstande fra Hi/Lo, som er monteret på højttalerne, er blevet fjernet fra højttalerne for at undgå fejlfunktion i enheden. Efter du har oprettet tilslutningen, skal du indstille [Surround Back Speaker Assign] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [BI-AMP].

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].
- Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er indstillet til en indstilling, som ikke har surround-bag- og højde-/overhead-højttalere.

Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)


Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning

Slut hver enkelt højttaler til SPEAKERS-terminalerne bag på enheden.

Hvis du ikke anvender surround-baghøjttalere eller højde-/overhead-højttalere, kan du slutte ekstra front B-højttalere til SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

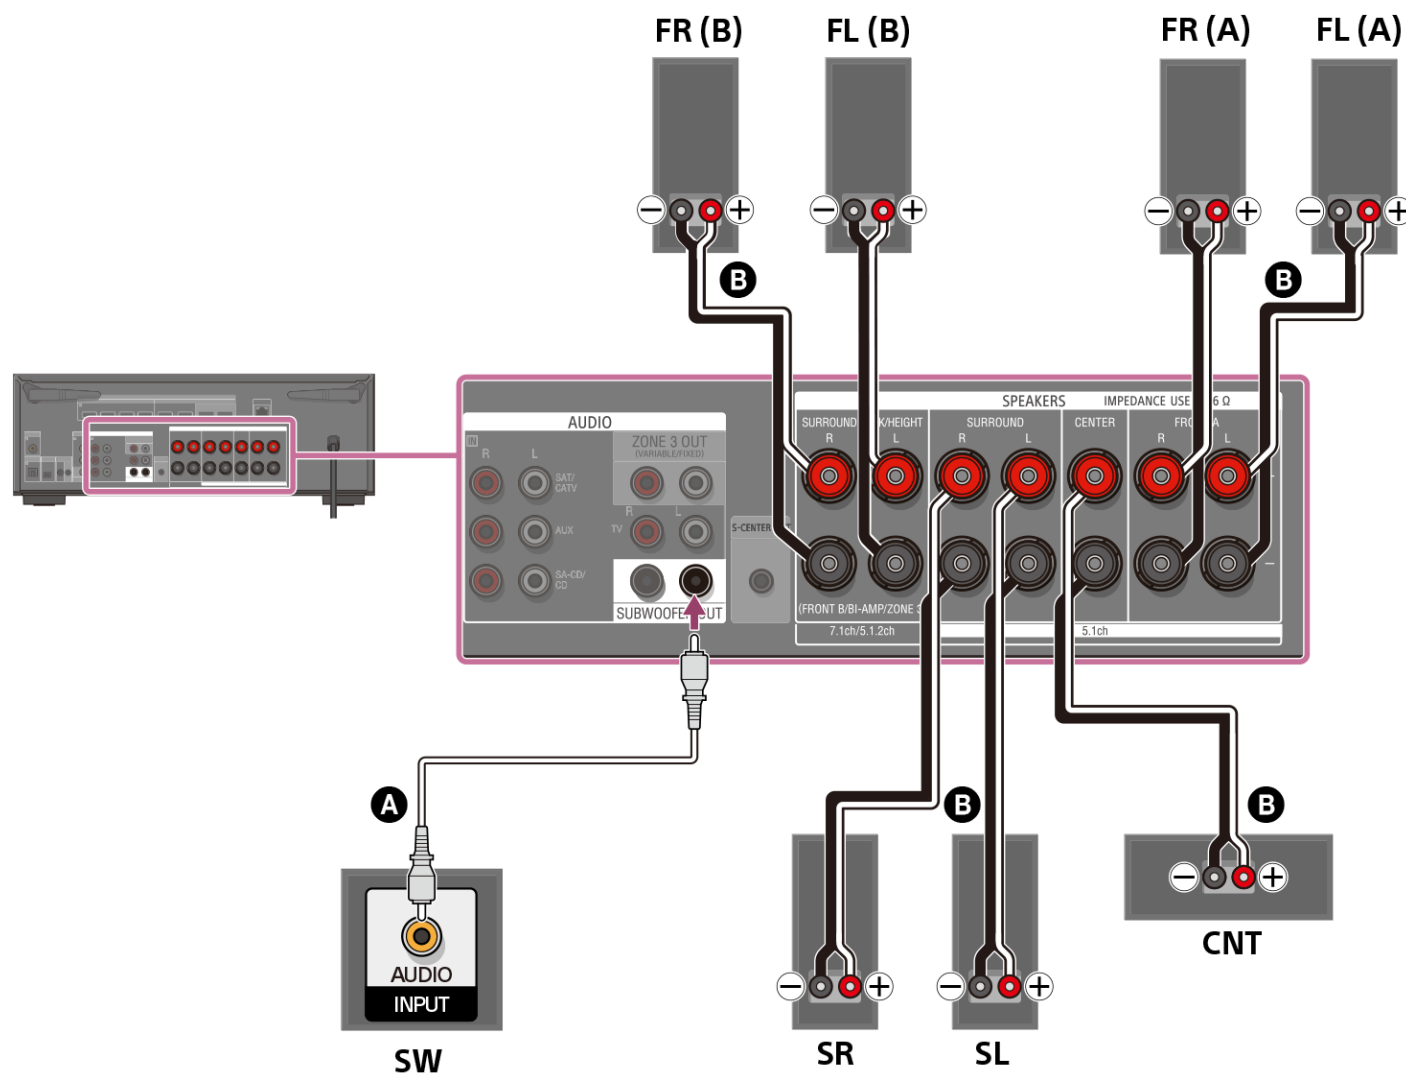

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Når du har foretaget front B-højttalertilslutning, skal du indstille [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [Front B]. Du kan vælge det fronthøjttalersystem, du vil bruge, ved at trykke på SPEAKERS på enheden.

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominal impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].
- Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er indstillet til en indstilling, som ikke har surround-bag- og højde-/overhead-højttalere.

Relateret emne

- [Valg af fronthøjttalere](#)
- [Eksempel på installation af højttaler](#)
- [Installation af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)

- [Tildeling af surround-baghøjtalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af trådløse Sony-baghøjtalere/subwoofer

Enheden er kompatibel med tilslutning til trådløs Sony-baghøjtaler/subwoofer (medfølger ikke).

Bemærk!

- Opdater enhedens software til den seneste version, før du tilslutter trådløse Sony-baghøjtalere/-subwoofer (medfølger ikke).

Når du slutter den trådløse baghøjtaler/subwoofer til enheden for første gang, skal du følge trinene nedenfor.

Når først den trådløse Sony-baghøjtaler/subwoofer er tændt, opretter den automatisk forbindelse til enheden.

- Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- Vælg [Wireless Speaker Settings].
- Vælg [Start manual linking].
- Tryk på LINK på højtaleren (medfølger ikke).
Strømindikatoren på højtaleren blinker flere gange to gange grønt eller hvidt.
Farven på strømindikatoren varierer afhængigt af modellen.
- Vælg [Start].
Den manuelle tilslutning starter. Tilslutningsprocessen vises på TV-skærmen. For at annullere den manuelle tilslutning skal du vælge [Cancel].
- Når [Connected] vises for målhøjtalerne, skal du vælge [Finish].
- Tryk på  (indtast).
Den manuelle forbindelse oprettes, og strømindikatorerne for højtaleren lyser grønt eller hvidt.
Farven på strømindikatoren varierer afhængigt af modellen.
- Følg vejledningen på skærmen for at foretage automatisk kalibrering.
Når tilslutningsindstillingerne for trådløse højttalere er gennemført, vises der en skærm, der guider dig til [Auto Calibration].
Når du tilslutter en trådløs baghøjtaler, skal du vælge enten [Surround] eller [Surround Back] på [- Wireless Speaker Assign]-skærmen under [Auto Calibration] for at tildele højtalerpositionen.

Tip!

- Du kan finde den seneste information om de kompatible trådløse baghøjtaler/-subwoofer-modeller på Sony-webstedet.
- Hvis du tilslutter 2 trådløse subwoofere, skal du bruge den samme model.
- For yderligere oplysninger om den trådløse baghøjtaler/subwoofer henvises til den betjeningsvejledning, der følger med hver højtaler.

Hvis den trådløse kommunikation er ustabil

Hvis du anvender flere trådløse systemer, f.eks. en trådløs LAN-router, kan de trådløse signaler blive ustabile. I dette tilfælde kan den trådløse kommunikation muligvis forbedres ved at ændre følgende indstilling.

- Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- Vælg [Wireless Speaker Settings].
- Vælg [RF Channel].
- Vælg den ønskede indstilling.
 - [On]: Normalt vælges denne indstilling. Enheden vælger automatisk den optimale frekvens med modstandsdygtighed over for trådløs interferens for at opnå bedre trådløs kommunikation.
 - [Off]: Enheden vælger en kanal fra det begrænsede frekvensbånd for at forhindre ekstern trådløs interferens. Hvis der er lydudfald, mens [On] er valgt, kan det muligvis forbedres ved at vælge [Off].

Bemærk!

- Hvis du ændrer [RF Channel]-indstillingen fra [Off] til [On], kan det tage 1 minut at genoprette forbindelsen.

Bemærkninger om TV-tilslutning

- Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.
- Afhængigt af statussen af forbindelsen mellem TV'et og antennen kan billedet på TV-skærmen blive forvrænget. Hvis dette er tilfældet, skal du placere antennen længere væk fra enheden.
- Når et optisk digitalt kabel forbindes, skal stikkene sættes lige ind, indtil de klikker på plads.
- Bøj eller bind ikke optiske digitale kabler sammen.
- Alle digitale lydstik er kompatible med samplingsfrekvenserne 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
- Når du tilslutter TV-lydudgang til enheden via AUDIO IN TV (L/R)-stikkene, skal du indstille lydudgangsniveauet for TV'et til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem "Fixed" eller "Variable".
- Når du slutter TV'et til HDMI OUT B /ZONE 2-stikket, skal du sørge for at indstille [HDMI OUT B Mode] til [Main] i menuen [HDMI Settings]. Tryk på HDMI OUT flere gange på fjernbetjeningen for at vælge [HDMI B] eller [HDMI A+B]. Hjemmemenuen vises ikke på TV-skærmen, hvis [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2].
- Når du tilslutter et TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen, skal du slå eARC- eller ARC-funktionen til og slutte det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på dit TV til HDMI OUT A (TV)-stikket på enheden.


Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen ved hjælp af et HDMI-stik

Slut et TV til HDMI OUT A (TV)-stikket.

Du kan afspille TV-lyd fra de højttalere, der er tilsluttet til enheden, ved blot at tilslutte et HDMI-kabel. HDMI-kablet sender lyd-/videosignaler til TV'et og indsender samtidig lydssignaler fra TV'et.

Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, før du tilslutter kabler.

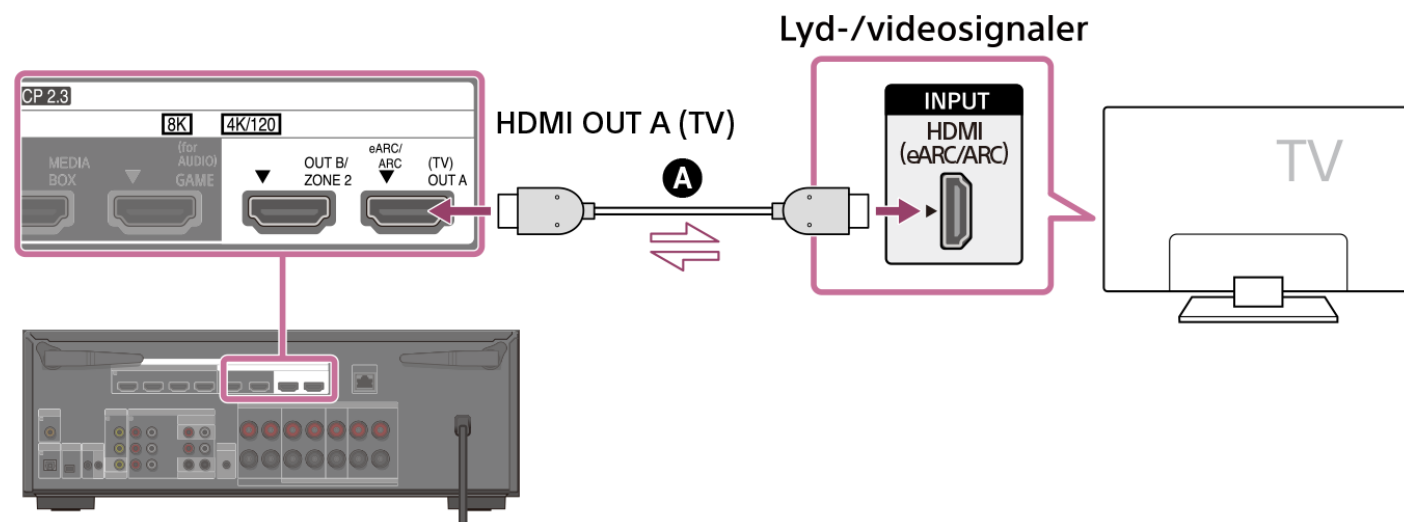

A HDMI-kabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Du skal slå eARC- eller ARC-funktionen til for at bruge denne tilslutning. Vælg [Audio Return Channel] - [eARC] eller [ARC] i menuen [HDMI Settings].
- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 8K, 4K/120p osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- Vælg det HDMI-signalformat, som passer til videosignalbåndet på det TV eller den AV-enhed, der er tilsluttet HDMI-kablet, i enhedens menu.
- HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konverteringskabel til en DVI-D-enhed, kan du miste lyd og/eller billede. Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du tilslutte lyd-kablet eller det digitale forbindelseskabel og indstille indgangsstikket igen.
- TV'et skal også indstilles. Slå eARC- eller ARC-funktionen til.

Tip!

- Du kan betjene denne enhed vha. menuen på TV'et.
- Hvis TV'ets HDMI-stik (mærket "eARC" eller "ARC") allerede er sluttet til en anden enhed, skal du frakoble enheden og tilslutte denne enhed.

Relateret emne

- [Bemærkninger om TV-tilslutning](#)
- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)
- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)
- [Indstilling af HDMI-lydsignalsudgangen for tilsluttede enheder \(Audio Out\)](#)
- [Indstilling af HDMI-signalformater \(HDMI Signal Format\)](#)


Tilslutning af et TV, der er inkompatibelt med eARC- og ARC-funktionerne ved hjælp af et HDMI-stik

Slut et TV til HDMI OUT A (TV)-stikket.


Når du slutter enheden til et TV ved hjælp af HDMI-kablet (B), kan enheden udsende lyd- og videosignaler til TV'et. Bemærk dog, at du også skal slutte det optiske digitale kabel (A) eller lyd-kablet (C) til TV'et for at kunne afspille TV-lyd fra de højttalere, der er sluttet til enheden.

Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, før du tilslutter kabler.

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel og et optisk digitalt kabel

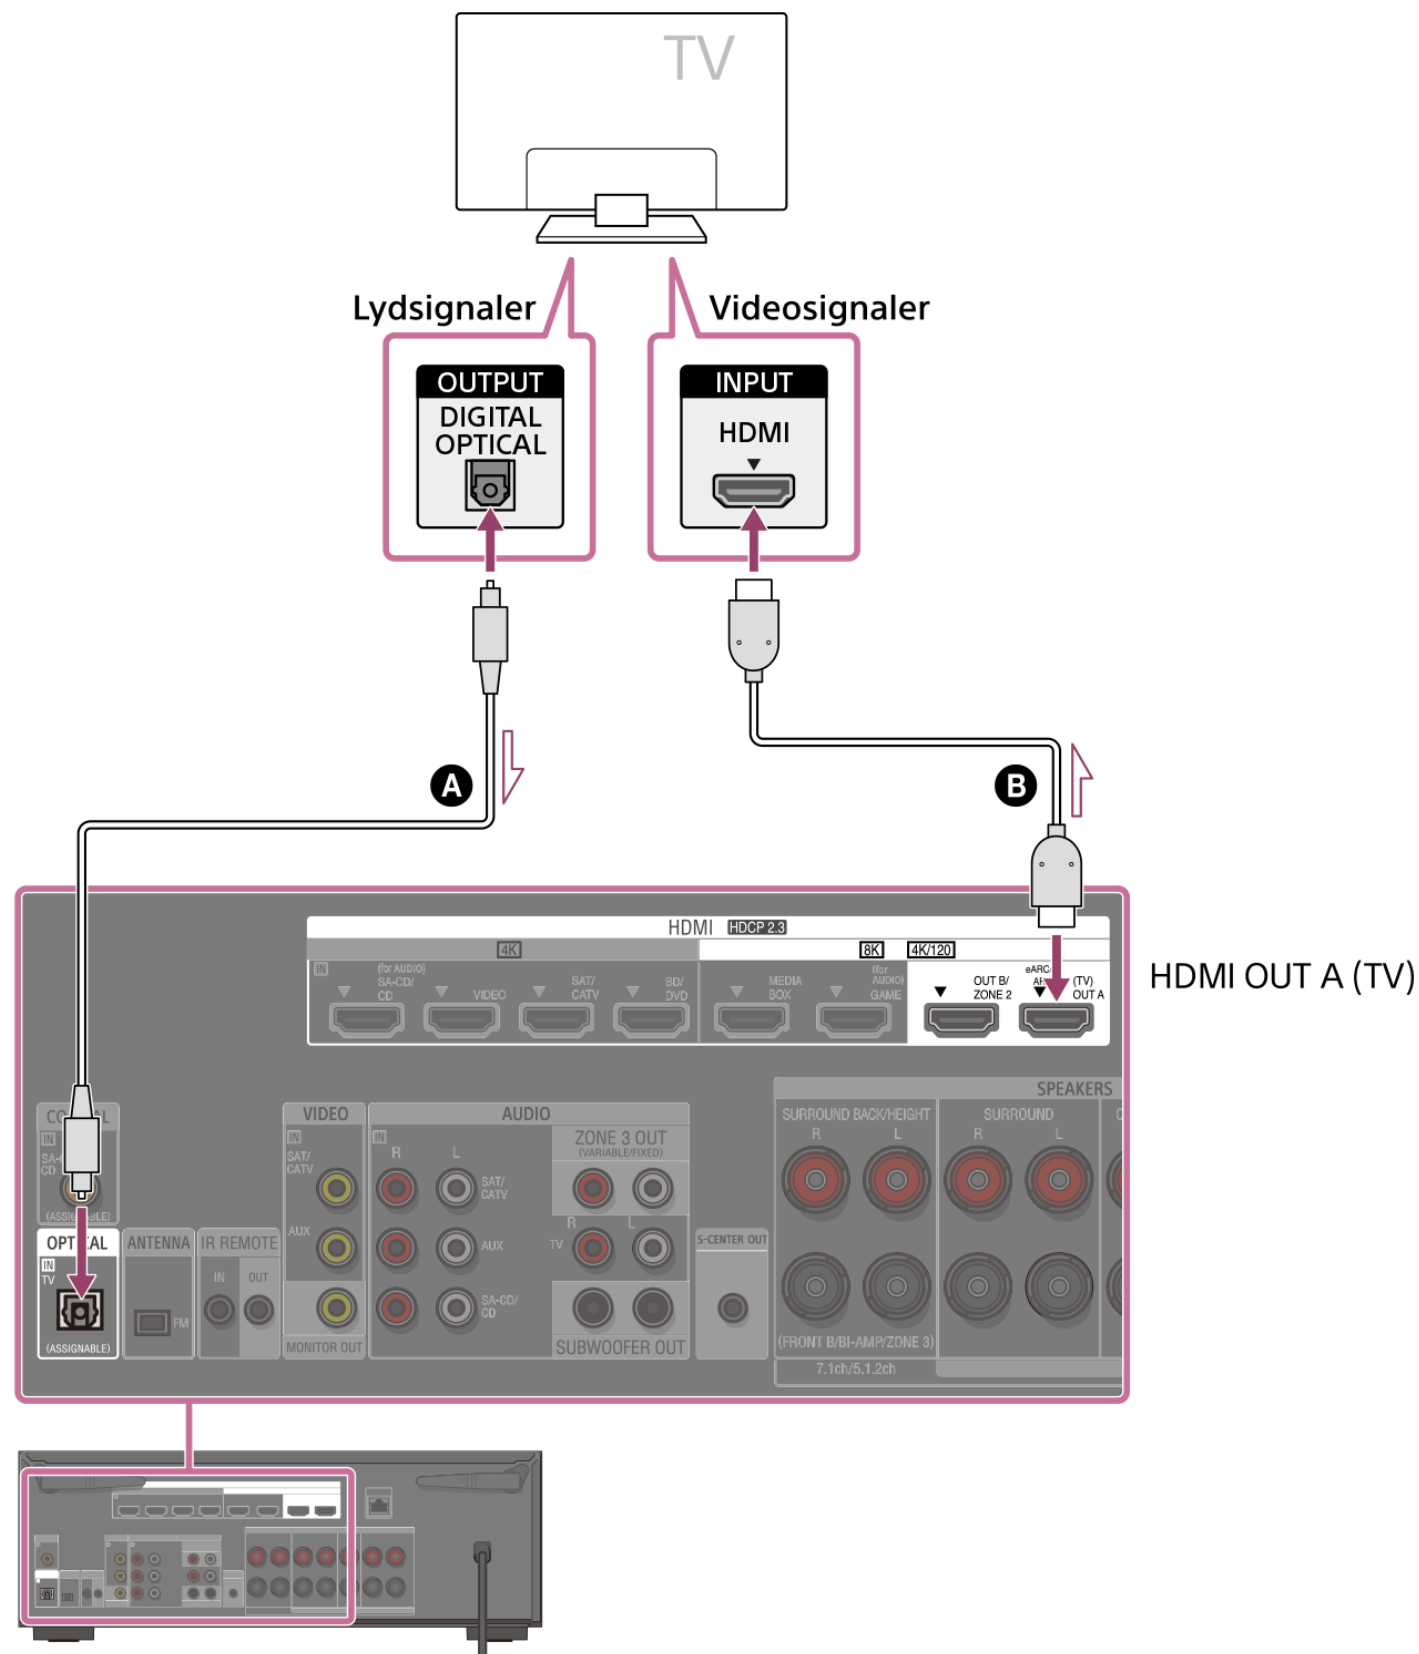

Tilslutning med et HDMI-kabel og et lydkabel

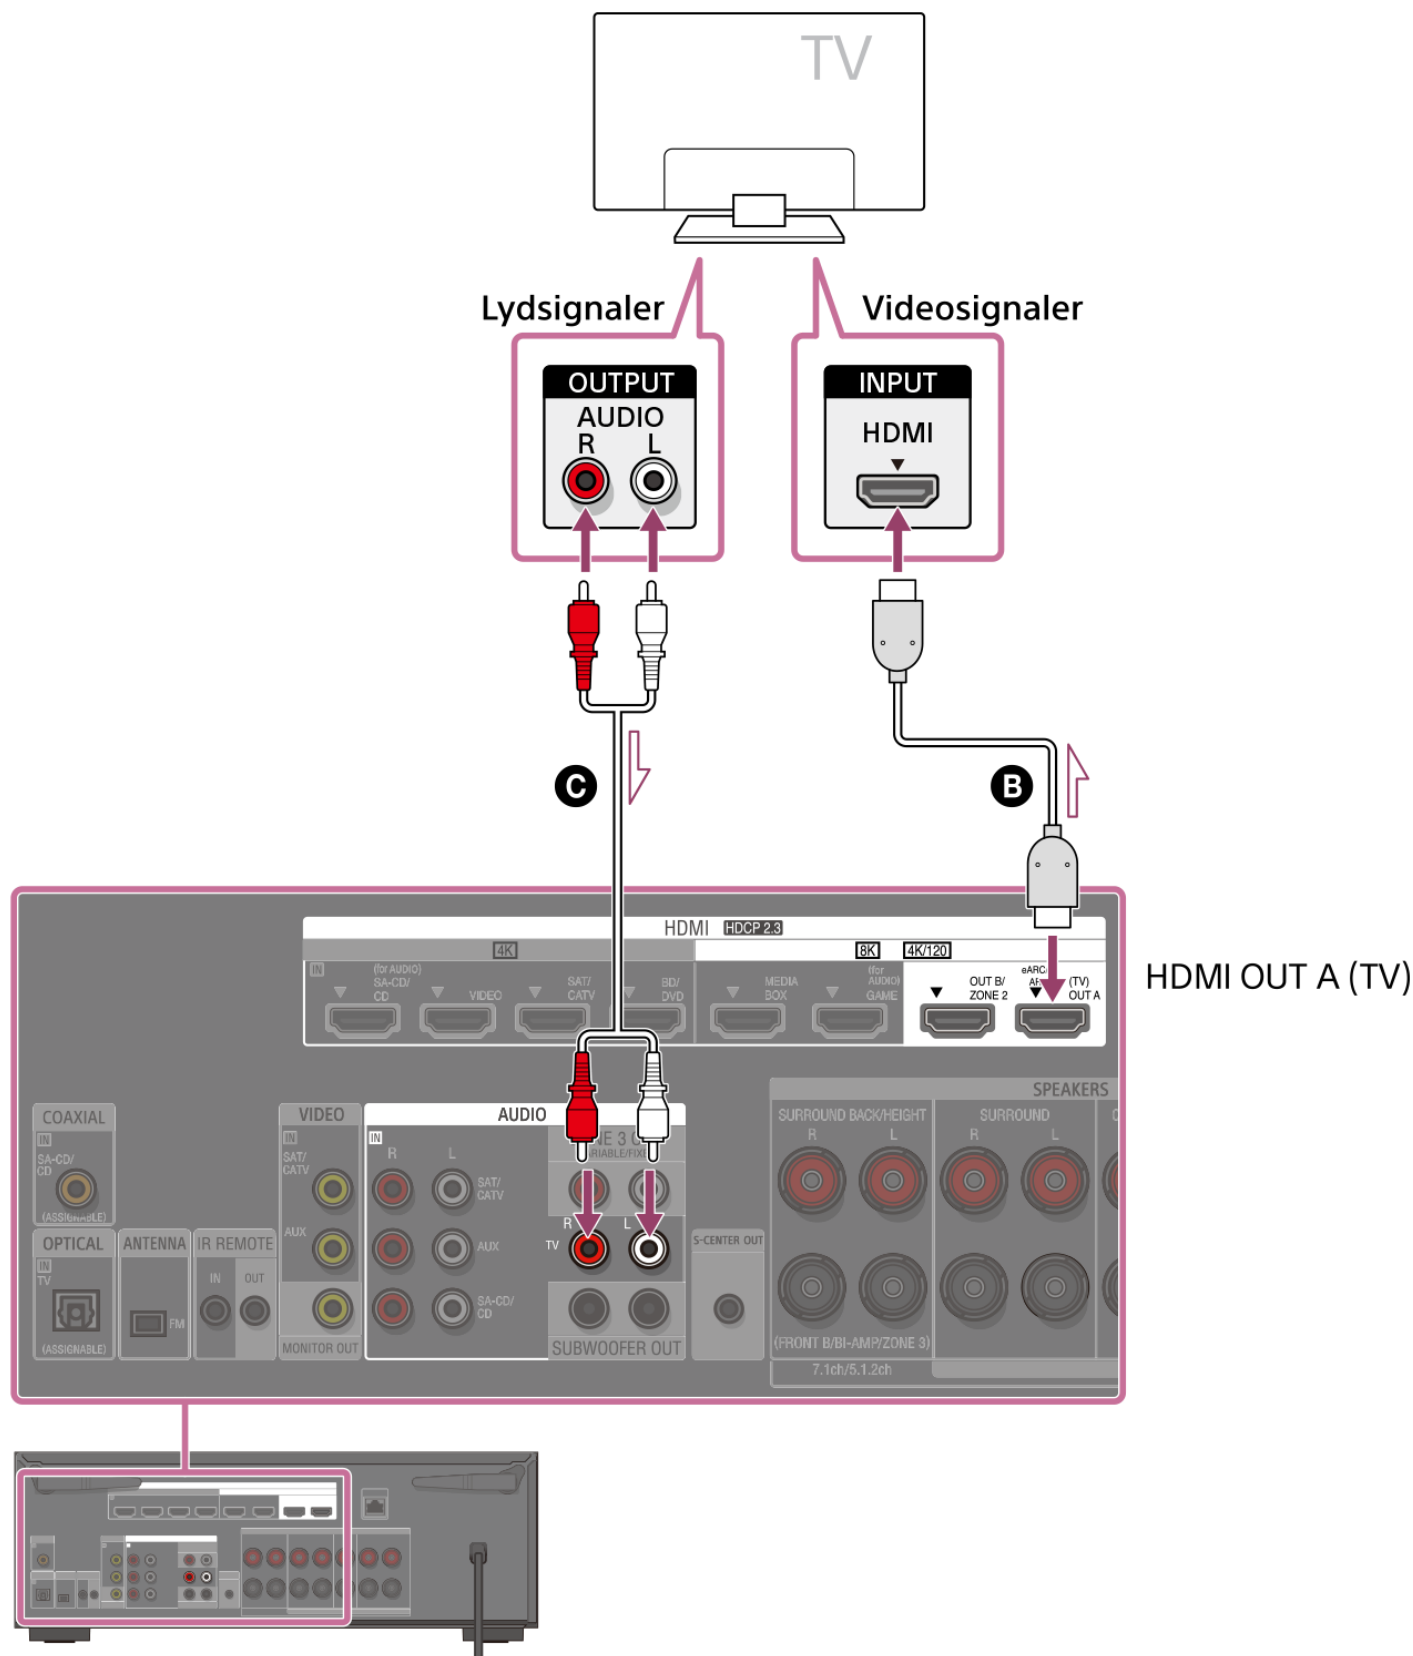

- Ⓐ Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
- Ⓑ HDMI-kabel (medfølger ikke)
- Ⓒ Lydkabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 8K, 4K/120p osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- Vælg det HDMI-signalformat, som passer til videosignalbåndet på det TV eller den AV-enhed, der er tilsluttet HDMI-kablet, i enhedens menu.
- HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konverteringskabel til en DVI-D-enhed, kan du miste lyd og/eller billede. Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du tilslutte lydkablet eller det digitale forbindelseskabel og indstille indgangsstikket igen.

Tip!

- Du kan betjene denne enhed vha. menuen på TV'et.

Relateret emne

- [Bemærkninger om TV-tilslutning](#)
- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)
- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)
- [Indstilling af HDMI-lydsignaludgangen for tilsluttede enheder \(Audio Out\)](#)
- [Indstilling af HDMI-signalformater \(HDMI Signal Format\)](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Tilslutning af et TV med andre stik end HDMI-stik

Slut et TV til MONITOR OUT-stikket.


Udover tilslutning med videokablet (A) er det nødvendigt at tilslutte med et optisk digitalt kabel (B) eller lydkabel (C).

Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, før du tilslutter kabler.

Tilslutning med et videokabel og et optisk digitalt kabel

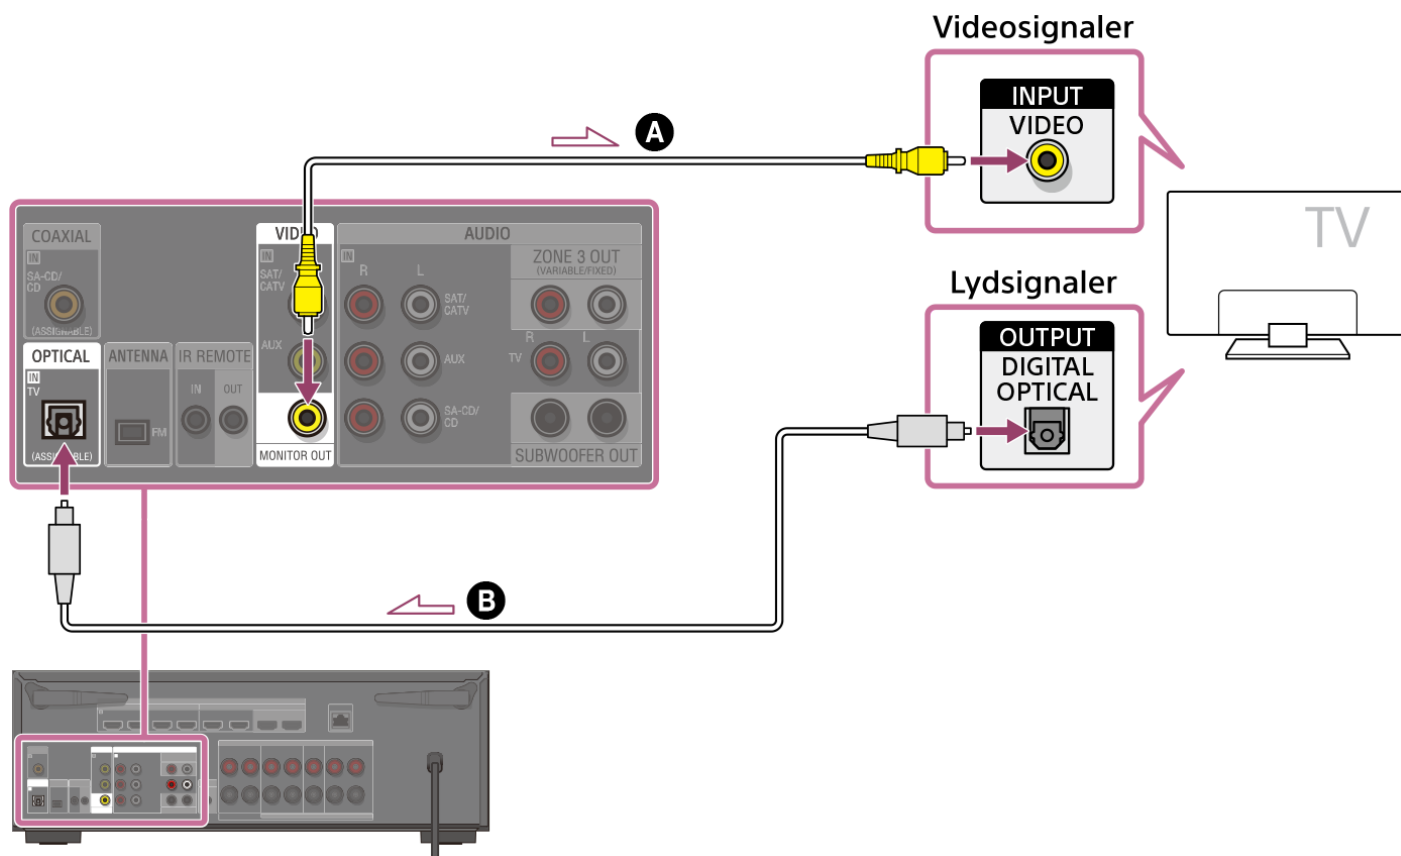

Tilslutning med et videokabel og et lydkabel

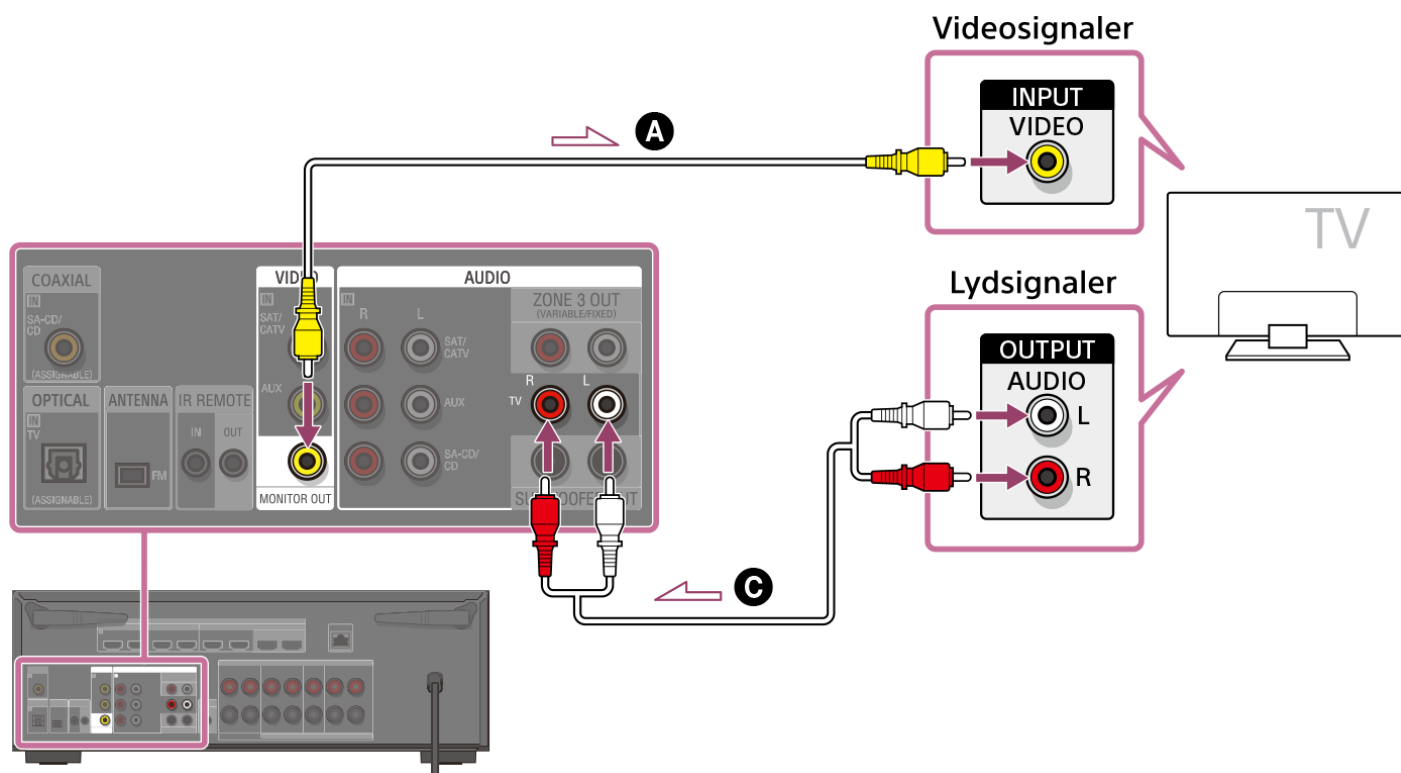

- Ⓐ Videokabel (medfølger ikke)
- Ⓑ Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
- Ⓒ Lydkabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Når tilslutningen ovenfor er oprettet, vises kun videoen fra den enhed, der er tilsluttet VIDEO IN-stikkene, på TV-skærmen.
- Når tilslutningen ovenfor er udført, kan menuen ikke vises. Tilslut med et HDMI-kabel for at betjene enheden vha. menuen.
- Afhængigt af statussen af forbindelsen mellem TV'et og antennen kan billedet på TV-skærmen blive forvrænget. Hvis dette er tilfældet, skal du placere antennen længere væk fra enheden.

Tip!

- Når du tilslutter et TV til enheden via AUDIO IN TV-stikkene på enheden, skal du indstille TV'ets lydudgangsstik til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem "Fixed" eller "Variable".


Relateret emne

- [Bemærkninger om TV-tilslutning](#)
- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af et TV og en projektor ved hjælp af et HDMI-stik

Slut et TV til HDMI OUT A (TV)-stikket, og slut en projektor til HDMI OUT B/ZONE 2-stikket.
Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, før du tilslutter kabler.

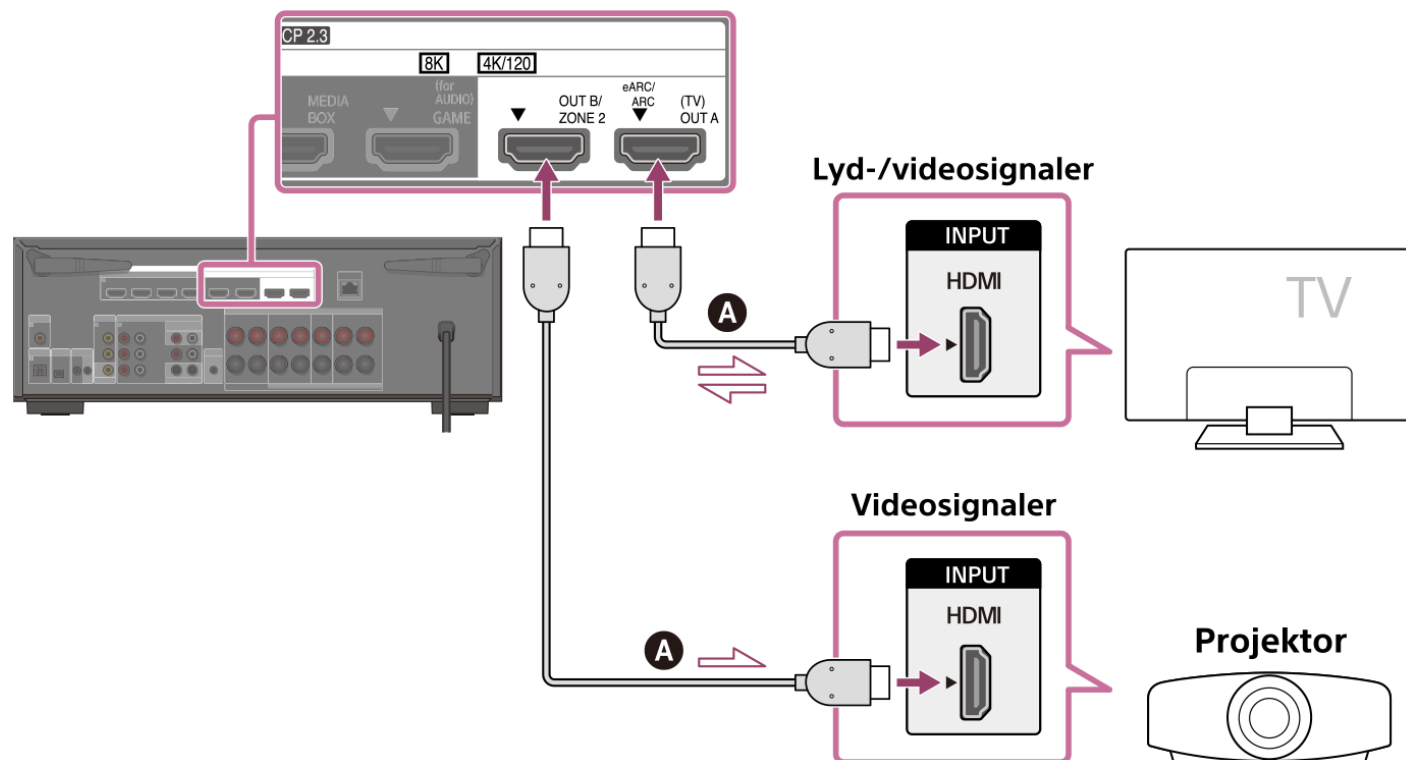

A HDMI-kabel (medfølger ikke)

Bemærk!

- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 8K, 4K/120p osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- Vælg det HDMI-signalformat, som passer til videosignalbåndet på det TV eller den AV-enhed, der er tilsluttet HDMI-kablet, i enhedens menu.
- HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konverteringskabel til en DVI-D-enhed, kan du miste lyd og/eller billede. Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du tilslutte lydkablet eller det digitale forbindelseskabel og indstille indgangsstikket igen.
- Hvis du vil have vist det samme billede som TV'et, skal du indstille [HDMI OUT B Mode] i menuen [HDMI Settings] til [Main] og derefter trykke på HDMI OUT for at vælge [HDMI A+B]. Hvis du ønsker at vise forskellige billeder på TV'et og projektoren, skal du bruge multizone-funktionen og indstille [HDMI OUT B Mode] til [Zone2].
- Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], fungerer [Control for HDMI]- og [Standby Linked to TV]-funktionerne ikke.

Tip!

- Du kan betjene denne enhed vha. menuen på TV'et.

Relateret emne

- [Bemærkninger om TV-tilslutning](#)
- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)
- [Indstilling af tv-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen anvendes\)](#)
- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)
- [Indstilling af HDMI-lydsignatudgangen for tilsluttede enheder \(Audio Out\)](#)
- [Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket \(HDMI OUT B Mode\)](#)
- [Indstilling af HDMI-signalformater \(HDMI Signal Format\)](#)

Indstilling af tv-lydudgang (når eARC/ARC-funktionen anvendes)

ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra TV'ets HDMI-stik til en AV-enhed som f.eks. enheden via et HDMI-kabel.

eARC er en forlængelse af dette ARC, hvilket gør det muligt at transmittere den objektbaserede lyd og multikanal LPCM, som ikke kan sendes via ARC.

Hvis enhedens HDMI OUT A (TV)-stik er sluttet til et TV's HDMI-indgangsstik, som er kompatibelt med eARC/ARC-funktionen, kan du lytte til TV-lyd fra de højttalere, der er tilsluttet enheden, uden at tilslutte et optisk digitalt kabel eller et lydkabel.

Indstil enheden på følgende måde for at afspille lyden fra TV'et fra de højttalere, der er sluttet til enheden.

1 Aktivér eARC- eller ARC-funktionen på TV'et.

- Når ARC-funktionen anvendes: Slå funktionen til kontrol for HDMI til på TV'et. Der er ikke noget problem, selvom du slukker kontrol for HDMI-funktionen på andre enheder end TV'et.
- Når eARC-funktionen anvendes: Slå eARC-funktionen til på TV'et.

2 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] i hjemmemenuen.

3 Vælg [Audio Return Channel].

4 Vælg [eARC] eller [ARC] i henhold til de funktioner, som dit TV understøtter.

Der er en forskel i det lydformat, der kan afspilles, når eARC-funktionen er aktiveret, og når ARC-funktionen er aktiveret. Se "[Digitale lydformater, der understøttes af enheden](#)" for de lydformater, der kan afspilles.

- **eARC:** Når du tilslutter et eARC-kompatibelt TV, aktiveres eARC-funktionen. Når du tilslutter et TV, der er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), aktiveres ARC-funktionen.
- **ARC:** Når du tilslutter et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC, aktiveres ARC-funktionen. eARC-funktionen er ikke til rådighed.
- **Off:** eARC/ARC-funktionen er ikke til rådighed.

Bemærk!

- Sørg for at minimere lydstyrken på TV'et eller aktivere TV'ets funktion til afbrydelse af lyden.
- Du kan kun betjene trin 4, hvis [Input Mode] for TV-indgangen er indstillet til [Auto].
- Hvis TV'et har en tilsvarende menu for eARC eller ARC, skal du også kontrollere de relevante indstillinger på TV'et. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.

Tip!

- Hvis du vil afspille signalet via det optiske digitale lydkabel eller lydkablet, selvom TV'et er eARC-kompatibelt eller ARC-kompatibelt, kan du se "[Indstilling af TV-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen ikke anvendes\)](#)".

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Indstilling af TV-lydudgang (når eARC/ARC-funktionen ikke anvendes)

Hvis TV'et er sluttet til både det digitale lydindgangsstik og det analoge lydindgangsstik på denne enhed, kan du låse eller skifte lydindgangen.

- 1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Assignment].
- 3 Indstil [Input Mode] afhængigt af, hvordan du tilslutter TV'et.

For yderligere oplysninger om indstillingen, se "[Skift mellem digital og analog lyd \(Input Mode\)](#)".

Bemærk!


- Sørg for at minimere lydstyrken på TV'et eller aktivere TV'ets funktion til afbrydelse af lyden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Når TV'et har et S-CENTER SPEAKER IN-stik

Når enheden er sluttet til S-CENTER SPEAKER IN-stikket på dit TV, kan du udsende midterdelen af enhedslyden fra TV-højtalerne. Med denne forbindelse kan TV-lyd som f.eks. dialog høres som om, den kommer ud af TV-skærmen. (Funktion til akustisk midtersynkronisering)

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du slutte TV'et til enhedens HDMI OUT A (TV)-stik. Indstil også [TV Center Speaker Mode] til [Use TV as Center] under automatisk kalibrering.

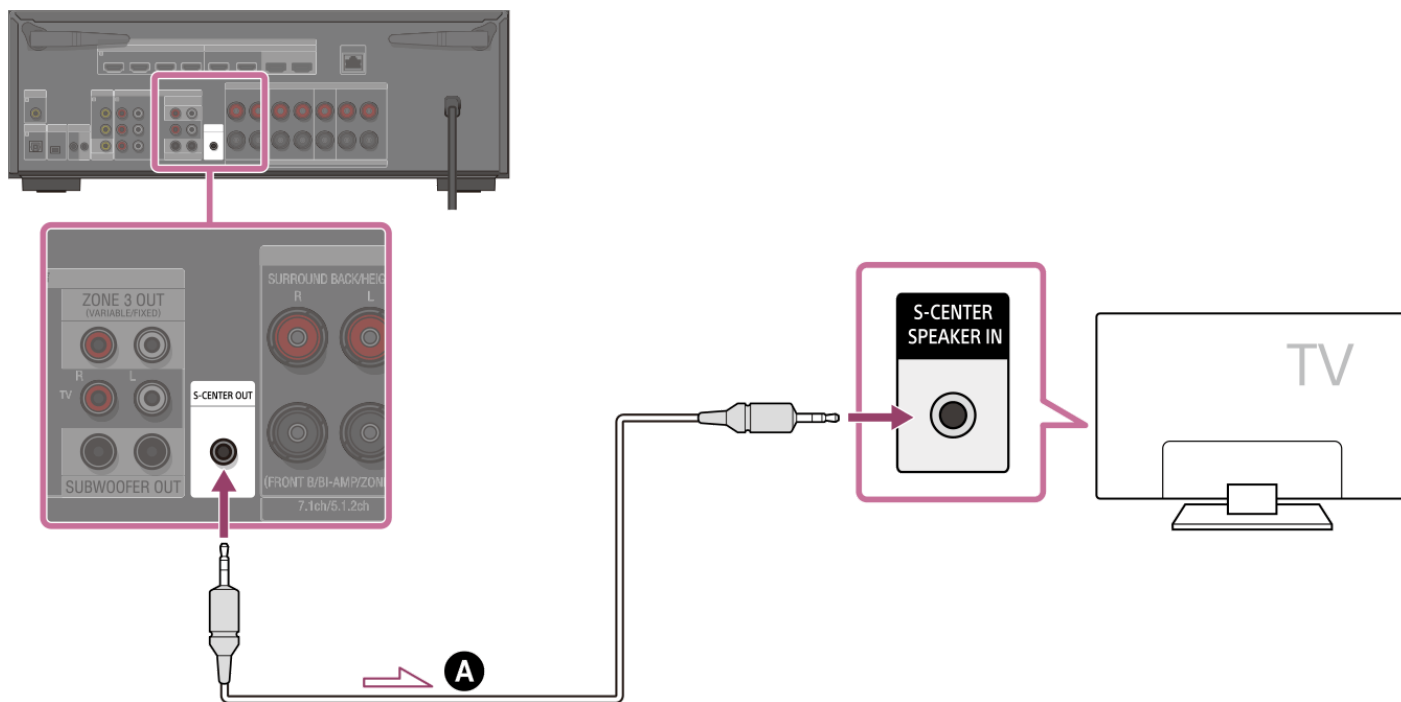

A 3-polet stereo-lydkabel med ministik (medfølger ikke)

Bemærk!


- Når [Sound Field] er indstillet til [2ch Stereo], udsendes lyden ikke gennem TV-højtaleren.
- Afhængigt af lydkilden afspilles lyden muligvis ikke gennem TV-højtaleren.
- Når hovedtelefonerne er tilsluttet, og [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], udsendes lyden ikke gennem TV-højtaleren.

Tip!

- Nogle Sony-TV'er har et S-CENTER SPEAKER IN-stik. For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Hvis du slutter TV'et til S-CENTER OUT-stikket på enheden, skal du trykke på HOME, vælge [Setup] – [Speaker Settings] – [TV/Screen Center Settings] – [TV Center Speaker Mode] og derefter indstille til [Use TV as Center].

Tilslutning af enheder med HDMI-stik

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten. Tilslut til det HDMI-stik, der er kompatibelt med enhedens videosignal.

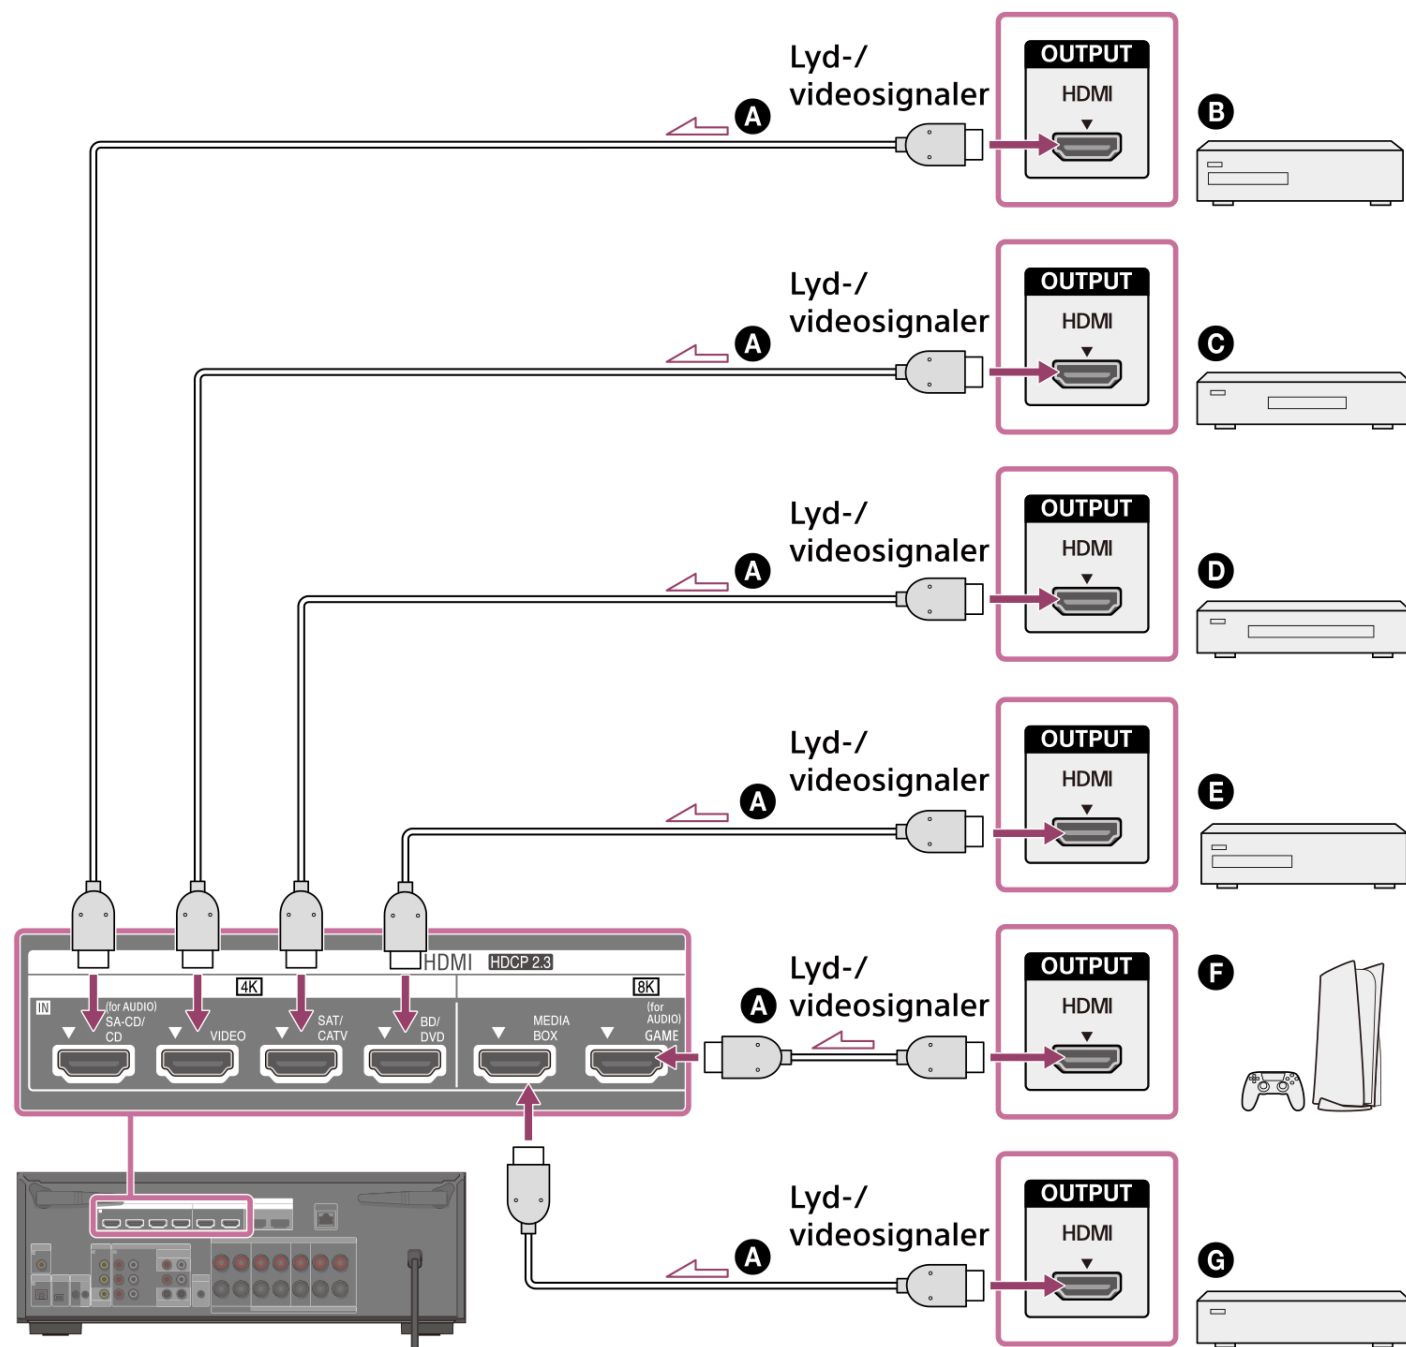

- A HDMI-kabel (medfølger ikke)
- B Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller
- C Valgfri lydenhed
- D Kabelboks eller satellitboks
- E Blu-ray Disc™-afspiller, DVD-afspiller
- F Spillekonsol, f.eks. PlayStation 5
- G Netværksmedieafspiller

Videosignaler, der understøttes af HDMI-stik

HDMI IN-stik	Enheder, der skal tilsluttes	
SA-CD/CD (for AUDIO) (*)	4K	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 4K/60p.
VIDEO (*)	4K	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 4K/60p.

HDMI IN-stik	Enheder, der skal tilsluttes	
SAT/CATV	4K	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 4K/60p.
BD/DVD	4K	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 4K/60p.
MEDIA BOX	8K 4K/120	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 8K eller op til 4K/120p.
GAME (for AUDIO)	8K 4K/120	Tilslut en enhed, der understøtter videosignaler op til 8K eller op til 4K/120p.

* Når du tilslutter din pc til dette stik, er understøttede videosignaler begrænset til op til 4K/30p. Selv i det tilfælde kan du nyde 4K/60p-videoindhold ved at tilslutte din pc til SAT/CATV-, BD/DVD-, MEDIA BOX- eller GAME (for AUDIO)-stik.

Bemærk!

- De videosignaler, der kan afspilles i Zone 2, er begrænsede. Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)" angående de videosignaler, der kan afspilles i hver zone.

Tip!

- Billedkvaliteten afhænger af typen af tilslutningsstik. Vi anbefaler, at du tilslutter dine enheder via en HDMI-forbindelse, hvis de har HDMI-stik.
- Hvis du også vil se 8K- eller 4K/120p-video fra enheden, selvom TV'ets eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik ikke er kompatibelt med 8K- eller 4K/120p-videoindgang, skal du se "[Når det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på dit TV ikke er kompatibelt med 8K-videoindgang](#)".

Relateret emne


- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)
- [Ændring af navnet for hver indgang \(Name\)](#)
- [Tilslutning af enheder med andre stik end HDMI-stik](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Når det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på dit TV ikke er kompatibelt med 8K-videoindgang

Hvis det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på TV'et ikke understøtter 8K-videoformat, kan du ikke sende videoen i den oprindelige kvalitet via HDMI-kablet, selvom du tilslutter en AV-enhed, der understøtter 8K-videoformat, til enheden. I dette tilfælde skal du foretage tilslutning og en indstilling som følger.

- 1 Slut enheden til det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på TV'et.
- 2 Slut AV-enheden til det HDMI-indgangsstik, der understøtter 8K-videoformat på TV'et, med et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- 3 Aktiver eARC/ARC-funktionen på TV'et.

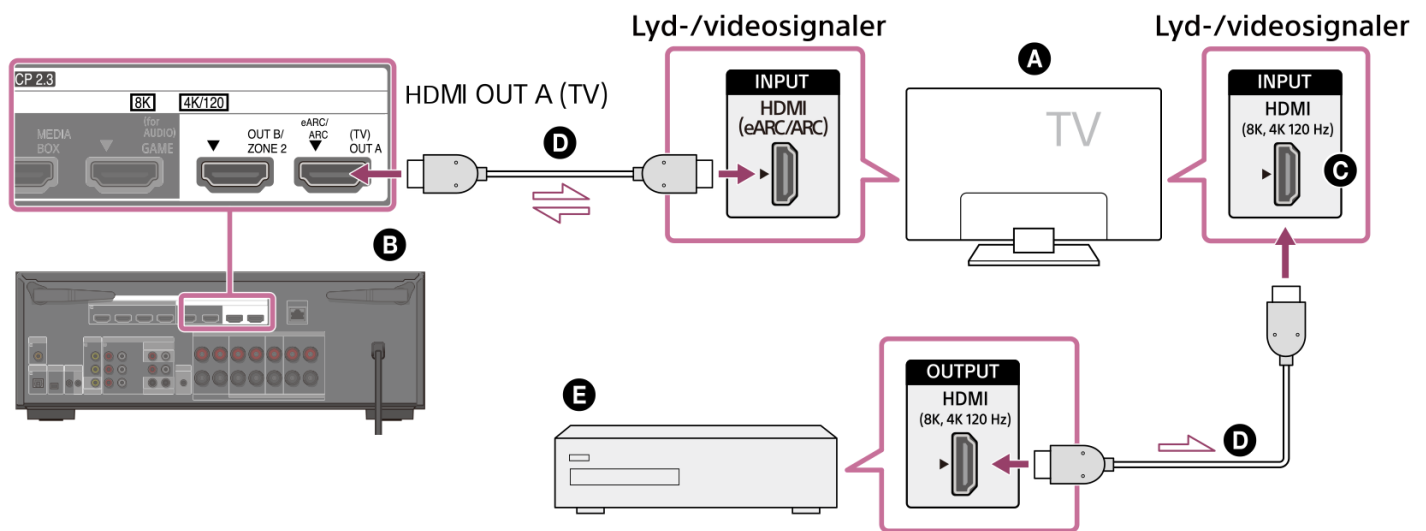


- A TV
- B Enheden
- C HDMI-indgangsstik, der understøtter 8K-videoindgang
- D HDMI-kabel (medfølger ikke)
- E Lydenhed

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000


Tilslutning af enheder med andre stik end HDMI-stik

Tilslut hver enhed til videostikket og lydstikket på enhedens bagpanel.
Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Når enheder tilsluttes med videokabler og et koaksialt digitalt kabel (anbefales)

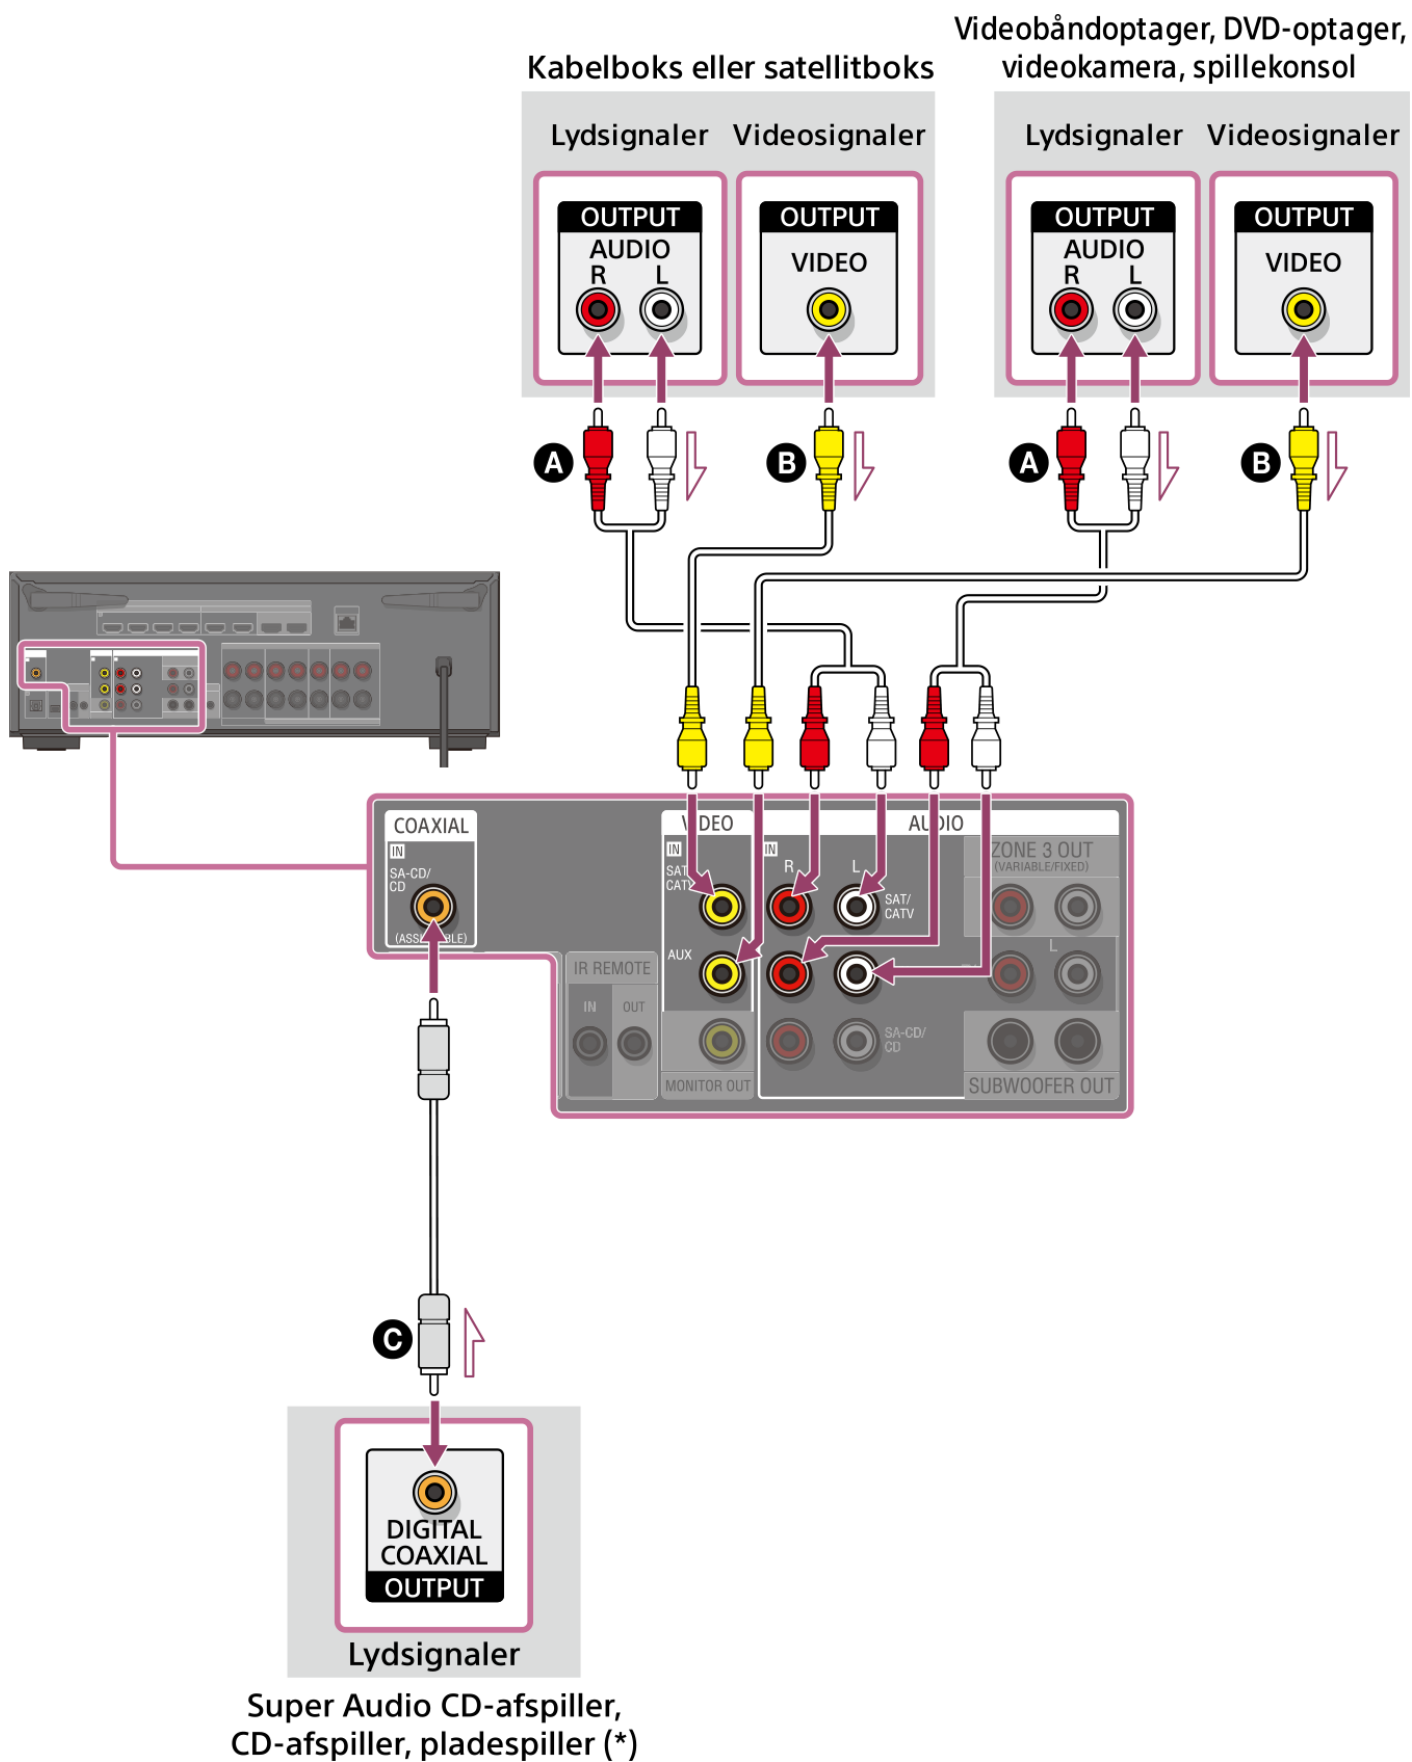

Ved tilslutning af enheder ved hjælp af videokabler og lydkabler

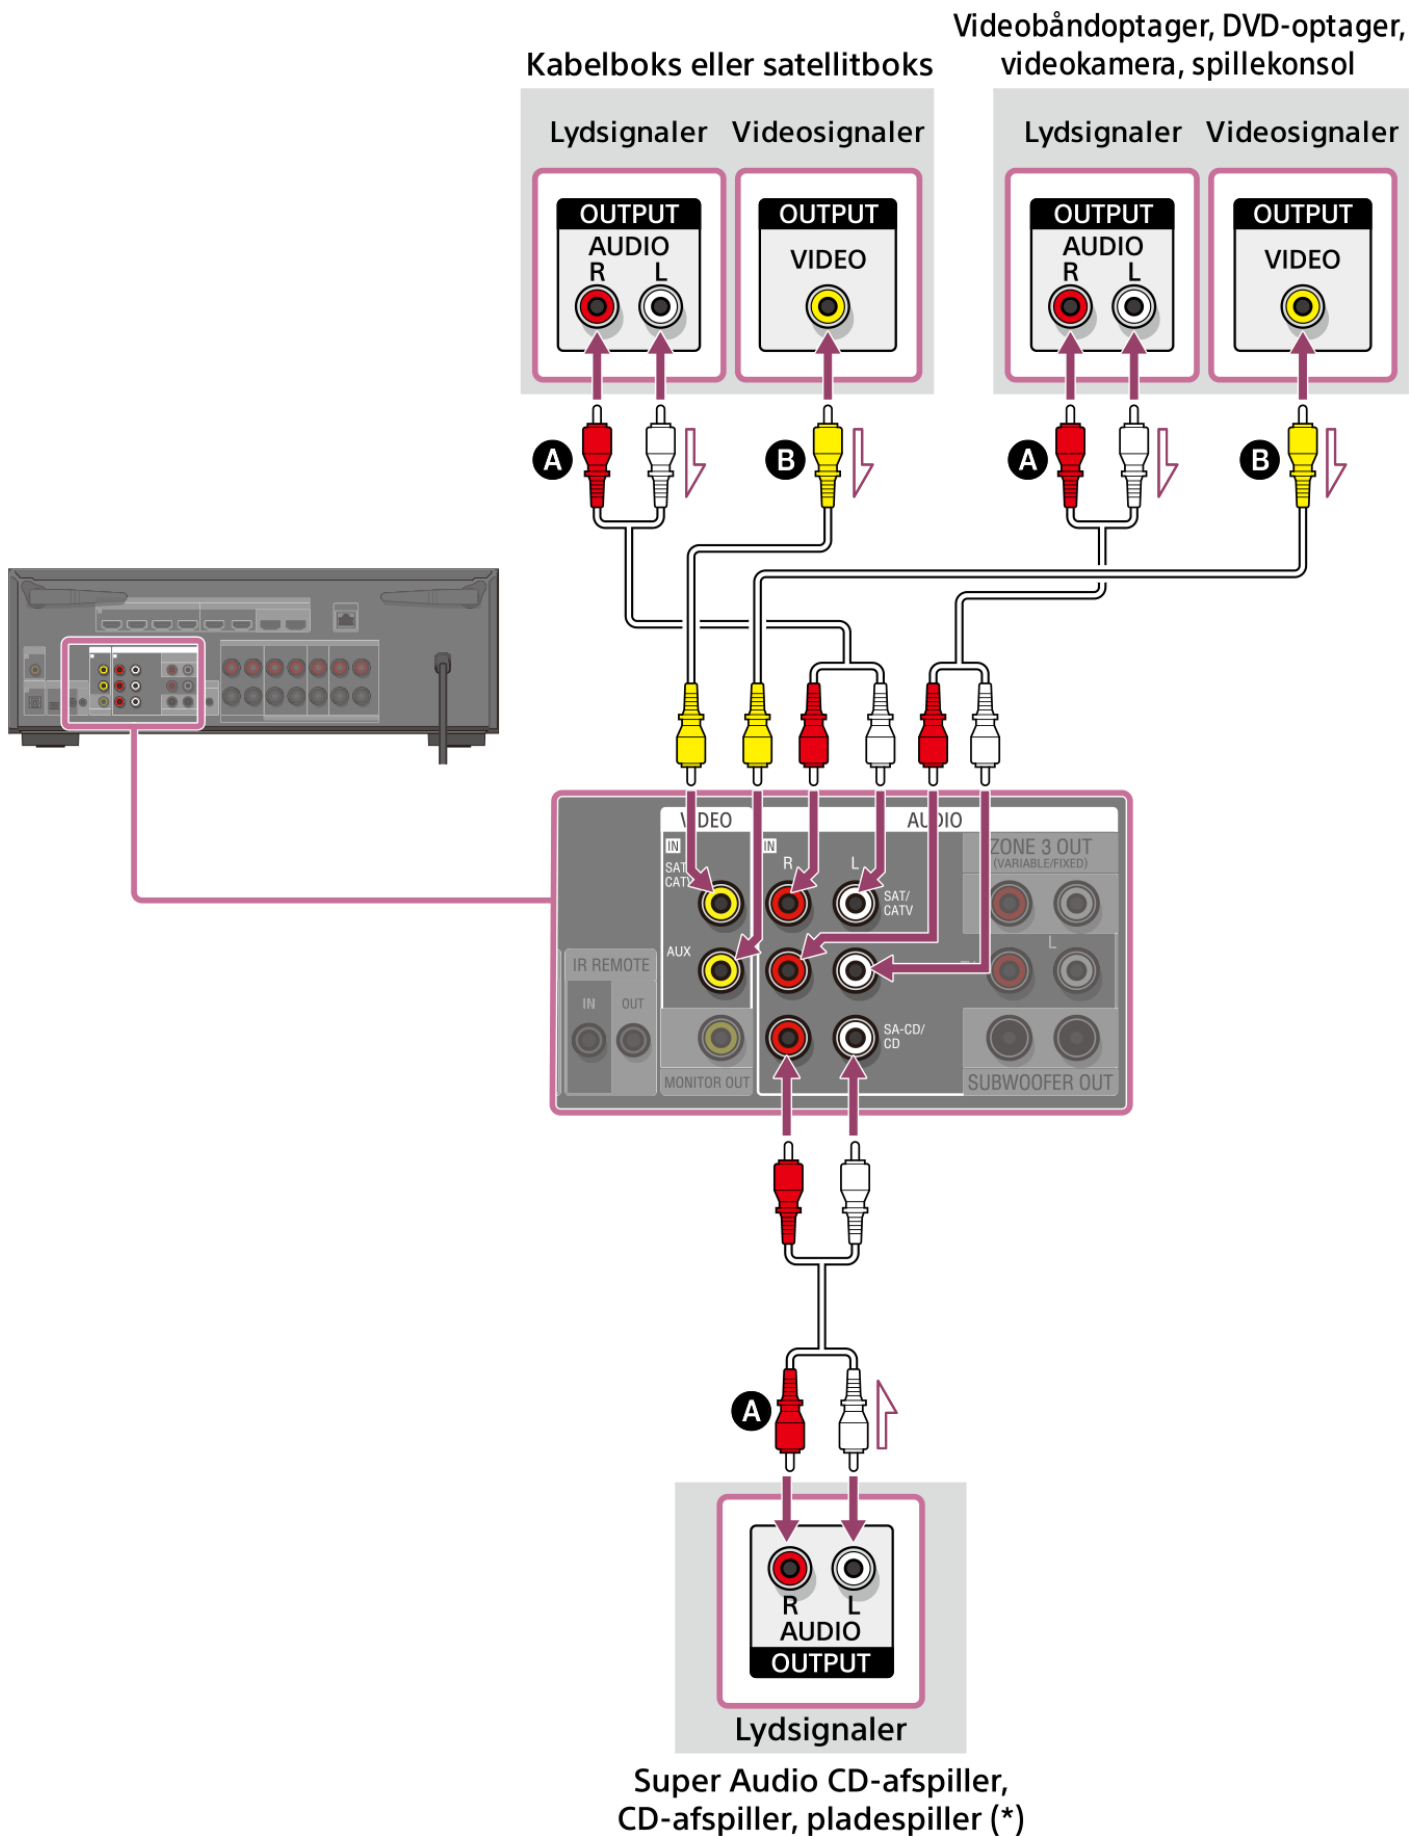

Bemærk!

- De analoge videosignaler indsendt fra VIDEO IN-stikkene udsendes kun fra MONITOR OUT-stikket.

- Hvis du vil lytte til lyd fra en enhed, der er sluttet til et af AUDIO IN-stikkene, skal du ikke slutte nogen enhed til COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket, OPTICAL IN TV-stikket eller et HDMI IN-stik, der er mærket med det samme enhedsnavn (som f.eks. SAT/CATV, TV eller SA-CD/CD (for AUDIO)).

Tip!

- Du kan slutte andre enheder end dem, der er angivet ovenfor, til AUDIO IN-stikkene (SAT/CATV, AUX og SA-CD/CD).
- Du kan omdøbe hver indgang, så navnet kan vises i enhedens displaypanel. Se "[Ændring af navnet for hver indgang \(Name\)](#)" for at få flere oplysninger.

Relateret emne


- [Om indgang/udgang af videosignaler](#)
- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)
- [Ændring af navnet for hver indgang \(Name\)](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af en USB-enhed

Slut en USB-enhed til  (USB)-porten.

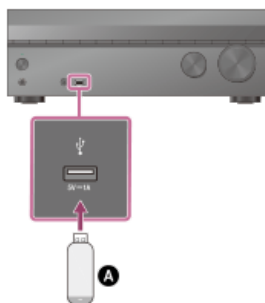

A USB-enhed

Bemærk!

- iPhone/iPad/iPod touch-afspilning via  (USB)-porten er ikke mulig.


Relateret emne

- [Afspilning af musik, der er gemt på en USB-enhed](#)
- [USB-specifikationer og kompatible USB-enheder](#)
- [Bemærkninger om USB-enheder](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af antennen (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Slut den medfølgende FM-ledningsantenne til FM ANTENNA-terminalen på enheden.
Før du tilslutter antennen, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

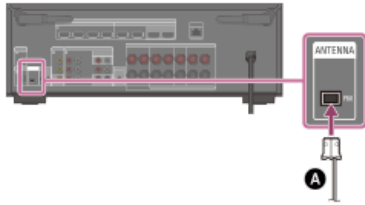

A FM-ledningsantenne (medfølger)

Bemærk!

- Sørg for at strække FM-ledningsantennen helt ud.
- Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.


Relateret emne

- [Lytning til FM-radio \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af et LAN-kabel (kun for kabelførte LAN-forbindelser)

Vi anbefaler, at du slutter serveren til routeren med en kabelført forbindelse. Slut enheden til netværket ved hjælp af et LAN-kabel (*) (medfølger ikke).

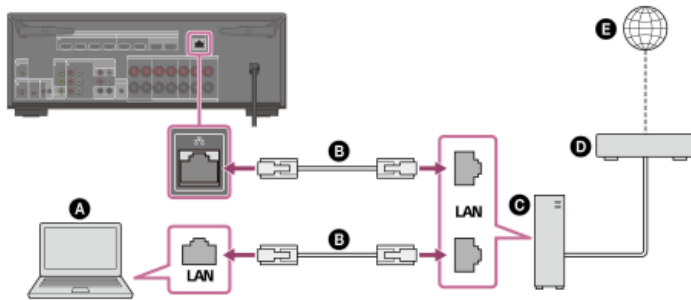

- A** Server (computer osv.)
- B** LAN-kabel (*) (medfølger ikke)
- C** Router
- D** Modem
- E** Internet

* Vi anbefaler brug af kategori 7-kabler.

Tip!

- Brug en router, der er kompatibel med transmissionshastigheder på 100 Mbps eller mere.
- Vi anbefaler, at du benytter en router, der er udstyret med en indbygget DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-server, da standardindstillingen på enheden er DHCP. Denne funktion tildeler automatisk IP-adresser til enheder på LAN.
- Vi anbefaler, at du bruger en normalt afskærmet type kabel til et kabelført LAN for at undgå elektrisk støj. Nogle flade LAN-kabler påvirkes let af støj. Vi anbefaler brug af et kategori 7-kabel.


Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)
- [Tildeling af et navn til enheden \(Device Name Setting\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne (kun for trådløse LAN-forbindelser)

Når du bruger en trådløs forbindelse, skal begge trådløse LAN-antenner placeres i oprejst position for at opnå bedre ydeevne.

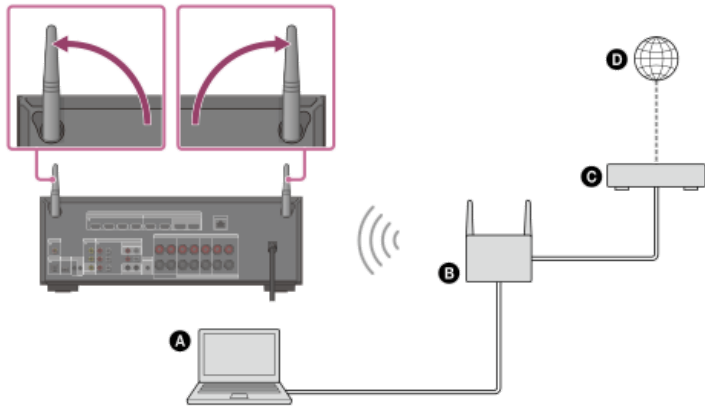

A Server (computer osv.)

B Router

C Modem

D Internet

Bemærk!

- Lydafspilning på en server kan sommetider blive afbrudt, hvis du benytter en trådløs forbindelse.


Relateret emne

- [Tildeling af et navn til enheden \(Device Name Setting\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

Skub dækslet til batterirummet til side, og sæt derefter to R03-batterier (størrelse AAA) (medfølger) ind i fjernbetjeningen. Sørg for, at enderne + og - vender rigtigt, når du isætter batterier.

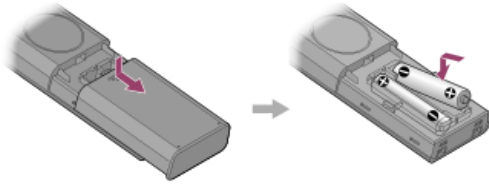


Bemærk!

- Efterlad ikke fjernbetjeningen et sted, hvor der er meget varmt eller fugtigt.
- Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
- Bland ikke manganbatterier med andre typer batterier.
- Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte solskin eller lys. Hvis du gør det, kan det forårsage en fejlfunktion.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode, skal du tage batterierne ud for at undgå risikoen for skader forårsaget af batterilækage og korrosion.
- Når enheden ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, skal du udskifte begge batterierne med nye.

Samling af kalibreringsmikrofonstanderen


Saml kalibreringsmikrofonstanderen.

- 1** Før mikrofonstandersøjlen helt ind i mikrofonstanderens bund.

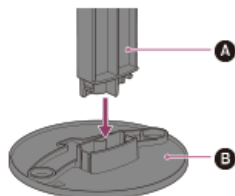

- A** Mikrofonstandersøjle
B Mikrofonstanderens bund

- 2** Før mikrofonstanderens top helt ind i mikrofonstandersøjlen.

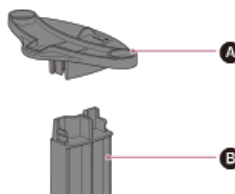

- A** Mikrofonstanderens top
B Mikrofonstandersøjle


Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af kalibreringsmikrofonen

Slut den medfølgende kalibreringsmikrofon til enheden. Saml mikrofonstanderen på forhånd.

1 Placer mikrofonstanderen i din lytteposition, og indstil kalibreringsmikrofonen på mikrofonstanderen.

Juster positionen af mikrofonstanderen, så kalibreringsmikrofonen er i niveau med dine ører.

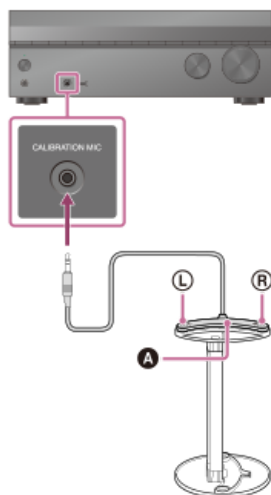

A Kalibreringsmikrofon (medfølger)

Bemærk!

- Før kalibreringsmikrofonens stik helt ind i CALIBRATION MIC-stikket. Hvis kalibreringsmikrofonen ikke er ordentligt tilsluttet, er det muligvis ikke muligt at måle korrekt.
- Monter kalibreringsmikrofonen vandret, så L (venstre) og R (højre) er i samme højde.

Relateret emne

- [Samling af kalibreringsmikrofonstanderen](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Sådan tænder du for enheden


Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at tilslutte højttalerne og de andre enheder.

Bemærk!


- Før du tilslutter netledningen, skal du kontrollere, at højttalerkablenes metalledninger ikke berører hinanden mellem SPEAKERS-terminalerne.

1 Slut netledningen til en stikkontakt.

[HELLO] vises på displaypanelet og skifter derefter til [PLEASEWAIT].
Du kan ikke tænde for enheden, før [PLEASEWAIT]-displayet forsvinder.

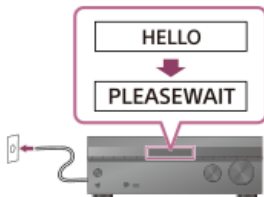

2 Tryk på (tænd/sluk) for at tænde for enheden.

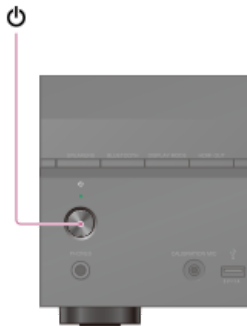

Du kan også tænde for enheden ved hjælp af  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Opsætning af enheden vha. [Easy Setup]

Når du tænder for enheden første gang, eller efter enheden er blevet initialiseret, vises skærmen Nem opsætning på TV-skærmen.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre proceduren for Nem opsætning ved hjælp af indikationerne på frontdisplaypanelet.

1 Tænd for TV'et, og skift derefter TV'ets indgang til enheden.


2 Tryk på  (tænd/sluk) for at tænde for enheden.




Du kan også tænde for enheden ved hjælp af  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.

3 Tryk på  (op)/  (ned) for at vælge sproget for meddelelserne på skærmen, og tryk derefter på  (angiv).

4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge elementer med  (op)/  (ned)/  (venstre)/  (højre) på fjernbetjeningen, og bekræft med  (angiv).

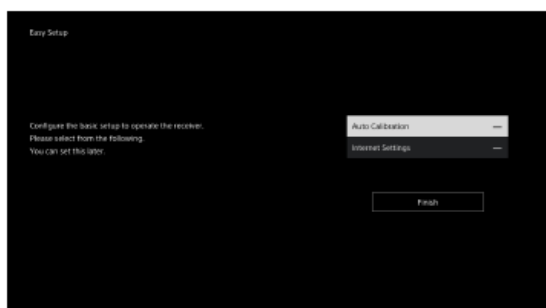

Hvis skærmen Nem opsætning ikke vises, eller du vil vise skærmen Nem opsætning manuelt, kan du få den vist ved at trykke på HOME på fjernbetjeningen og derefter vælge [Setup] - [Easy Setup].

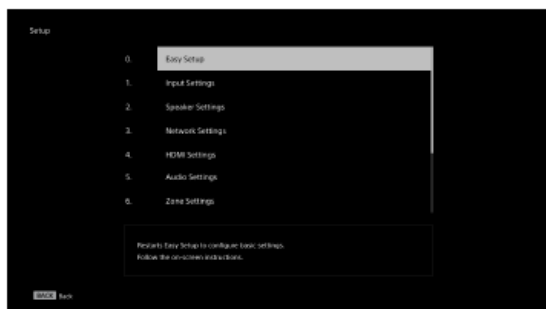

Bemærk!

- Når du slutter andre trådløse Sony-bag højttalere/-subwoofer (medfølger ikke) end SA-SW3, SA-SW5, SA-RS3S eller SA-RS5 til denne enhed, er det nødvendigt at opdatere enhedens software til den seneste version ved at fortsætte til netværksindstillingerne efter valg af sprog på skærmen Nem opsætning. Se Hjælpevejledning til de trådløse Sony-bag højttalere/-subwoofer (medfølger ikke), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Ved hjælp af Nem opsætning kan du fuldføre:

- Valg af sprog
Indstil det sprog, der skal vises på skærmen.
- Auto Calibration
Kontroller højttalersystemet, og udfør automatisk kalibrering i overensstemmelse med højttalersystemets konfiguration og opsætning.
- Internet Settings
Vælg metoden til netværksforbindelse, og konfigurer indstillinger for at slutte enheden til netværket.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med Auto Calibration](#)
- [Før du udfører automatisk kalibrering](#)
- [Tilslutning af kalibreringsmikrofonen](#)
- [Valg af fronthøjtalerne](#)
- [Brug af automatisk kalibrering](#)
- [Kontrol af resultater af automatisk kalibrering](#)
- [Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)
- [Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Dette kan du gøre med Auto Calibration

Auto Calibration giver dig mulighed for at udføre automatisk kalibrering som følger.

- Kontrollere forbindelsen mellem hver højttaler og enheden.
- Indstille højttalerniveauet.
- Måle afstanden for hver højttaler fra din placering. (*1)
- Måle højttalerstørrelsen. (*1)
- Måle frekvensegenskaberne (EQ). (*1)
- Måle frekvensegenskaberne (fase). (*1)(*2)

*1 Måleresultatet anvendes ikke, når der er valgt [Direct] for lydfeltindstillingen, og der er valgt en analog indgang.

*2 Måleresultatet anvendes muligvis ikke afhængigt af lydformaterne.

Bemærk!

- D.C.A.C. IX (Digital Cinema Auto Calibration) er designet til at opnå den rette lydbalance i dit rum. Du kan imidlertid justere højttalerniveauerne manuelt i henhold til din præference vha. [Test Tone] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].

Relateret emne

- [Udsendelse af en testtone fra hver højttaler \(Test Tone\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Før du udfører automatisk kalibrering

- Indstil og tilslut højttalerne.
- Frakobl hovedtelefonerne.
- Fjern alle forhindringer mellem kalibreringsmikrofonen og højttalerne.
- Slut ikke andre mikrofoner end den medfølgende kalibreringsmikrofon til CALIBRATION MIC-stikket.
- Når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], skal du annullere indstillingen, før du udfører automatisk kalibrering.
- For at foretage nøjagtige målinger skal du sikre, at omgivelserne er stille og fri for støj.
- Indstil højttalerudgangen til en anden indstilling end [SPK OFF]. Se "[Valg af fronthøjttalerne](#)".
- Hvis der anvendes en bi-forstærkertilslutning eller højttalere med en front B-tilslutning, skal tildelingen af SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne indstilles korrekt. Se "[Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)" for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Højttalerne afgiver meget høj lyd under kalibreringen, og lydstyrken kan ikke justeres. Vær hensynsfuld over for dine naboer og alle børn, der måtte være i nærheden.
- Hvis funktionen til deaktivering af lyd er blevet aktiveret, inden du udfører automatisk kalibrering, deaktiveres funktionen til deaktivering af lyd automatisk.
- Det er muligvis ikke muligt at foretage de korrekte målinger eller overhovedet at udføre automatisk kalibrering, hvis der anvendes specialhøjttalere som f.eks. dipolhøjttalere.

Bekræftelse af subwooferopsætningen

- Før du bruger en subwoofer, skal du tænde for subwooferen og skrue op for lydstyrken. Drej LEVEL til lige før midtpunktet.



- Når der er tilsluttet en subwoofer med en krydsfrekvensfunktion, skal værdien indstilles til maksimum.



- Når der er tilsluttet en subwoofer med automatisk standbyfunktion, skal den slukkes (deaktiveres).

Bemærk!

- Afhængigt af egenskaberne for den subwoofer, du bruger, kan værdien for opsætningsafstanden være anderledes end den faktiske position.

Relateret emne


- [Tilslutning af kalibreringsmikrofonen](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne \(Surround Back Speaker Assign\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af automatisk kalibrering

Automatisk kalibrering udføres to gange.

- 1. kalibrering: Placer mikrofonen på mikrofonstanderens top (①).
- 2. kalibrering: Drej mikrofonen 90 grader, og placer den på mikrofonstanderens bund (②).

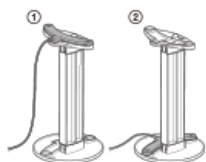

Bemærk!

- Højtalerne afgiver meget høj lyd under kalibreringen, og lydstyrken kan ikke justeres.
- Hvis funktionen til deaktivering af lyd er blevet aktiveret, inden du udfører automatisk kalibrering, deaktiveres funktionen til deaktivering af lyd automatisk.
- Det er muligvis ikke muligt at foretage de korrekte målinger eller overhovedet at udføre automatisk kalibrering, hvis der anvendes specialhøjtalere som f.eks. dipolhøjtalere.
- Hvis målingen fejler, skal du følge meddelelsen og derefter vælge [Retry]. For yderligere oplysninger om fejlkoden og advarselsmeddelelsen, se "[Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering](#)".

Sådan annulleres automatisk kalibrering

Funktionen til automatisk kalibrering annulleres, når du udfører følgende betjeninger osv. under måleprocessen:

- Tryk på  (tænd/sluk).
- Tryk på indgangsknapperne på fjernbetjeningen, eller drej INPUT SELECTOR på enheden.
- Tryk på HOME, AMP MENU, HDMI OUT eller  (lydløs) på fjernbetjeningen.
- Tryk på SPEAKERS på enheden.
- Skift lydstyrken.
- Tilslut hovedtelefonerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af kalibreringsmikrofonen](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af fronthøjttalerne

Du kan vælge de fronthøjttalere, du vil betjene.

Sørg for at bruge knapperne på enheden til at udføre denne handling.

- 1 Tryk på **SPEAKERS** på enheden flere gange for at vælge det fronthøjttalersystem, du vil betjene.

SPEAKERS



Indikatorerne på displaypanelet viser, hvilket sæt terminaler der er valgt.

- **SPA:**
Højttalere, som er tilsluttet SPEAKERS FRONT A-terminalerne.
- **SPB (*)**:
Højttalere, som er tilsluttet SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne.
- **SPA+B (*)**:
Højttalere, der er sluttet til både SPEAKERS FRONT A- og SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne (parallel tilslutning).
- **(Ingen)**:
[SPK OFF] vises på displaypanelet. Der udsendes ingen lydssignaler fra nogen højttalerterminaler.

* For at vælge [SPB] eller [SPA+B] skal tildelingen for SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne indstilles til [Front B] ved hjælp af [Manual Speaker Settings] - [Surround Back Speaker Assign] i menuen [Speaker Settings].

Bemærk!

- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der er tilsluttet hovedtelefoner.

Kontrol af resultater af automatisk kalibrering

Hvis du vil kontrollere fejlkode eller advarselsmeddelelser, der er modtaget i [Auto Calibration], skal du fortsætte med følgende trin:

Hvis der vises en fejlkode

Kontroller fejlen, og udfør automatisk kalibrering igen.

- 1 Vælg [Retry].
- 2 Følg instruktionerne på TV-skærmen for at udføre automatisk kalibrering.
Automatisk kalibrering udføres to gange.
- 3 Når målingen er afsluttet, skal du vælge det ønskede element.
 - **Save:** Gemmer måleresultaterne og afslutter indstillingsprocessen.
 - **Retry:** Udfører automatisk kalibrering igen.
 - **Discard:** Afslutter indstillingsprocessen uden at gemme måleresultaterne.
- 4 Gem måleresultaterne.
Vælg [Save] i trin 3.
- 5 Hvis [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack]-funktionsskærmen vises, skal du vælge den ønskede indstilling ved at referere til "[Kalibrering af højttalerpositionering \(SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack\)](#)".
Hvis [In-Ceiling Speaker Mode] er indstillet til [Front & Center] eller [Front], vises denne skærm ikke, så fortsæt til trin 6.
- 6 Vælg den ønskede kalibreringstype ved at referere til "[Valg af Auto Calibration-typen \(Calibration Type\)](#)".
- 7 Når skærmen med funktionen til kalibreringsmatching vises, skal du vælge [Yes] eller [No].
 - **Yes:** Ved at udvide lyttepositionens område og justere lydbølgen til venstre og højre for hver højttaler kan du få en mere naturlig lyd.
 - **No:** Måleresultatet for den automatiske kalibrering anvendes, som det er.
- 8 Udfør 360 Spatial Sound Mapping-demoen efter behov.

Hvis der vises en advarselsmeddelelse

Kontroller advarselsmeddelelsen, og vælg [OK]. Se "[Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering](#)", hvis du vil have flere oplysninger om advarselsmeddelelserne.

Tip!

- Måleresultaterne kan variere, afhængigt af subwooferens position. Men det giver ingen problemer at fortsætte med at anvende enheden med den værdi.


Relateret emne

- [Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Indhold, der kan afspilles på enheden

Dette emne forklarer de betjeninger, du kan anvende til at nyde film og musik på denne enhed. Du kan f.eks. bruge flere enheder sammen med denne enhed som vist nedenfor.

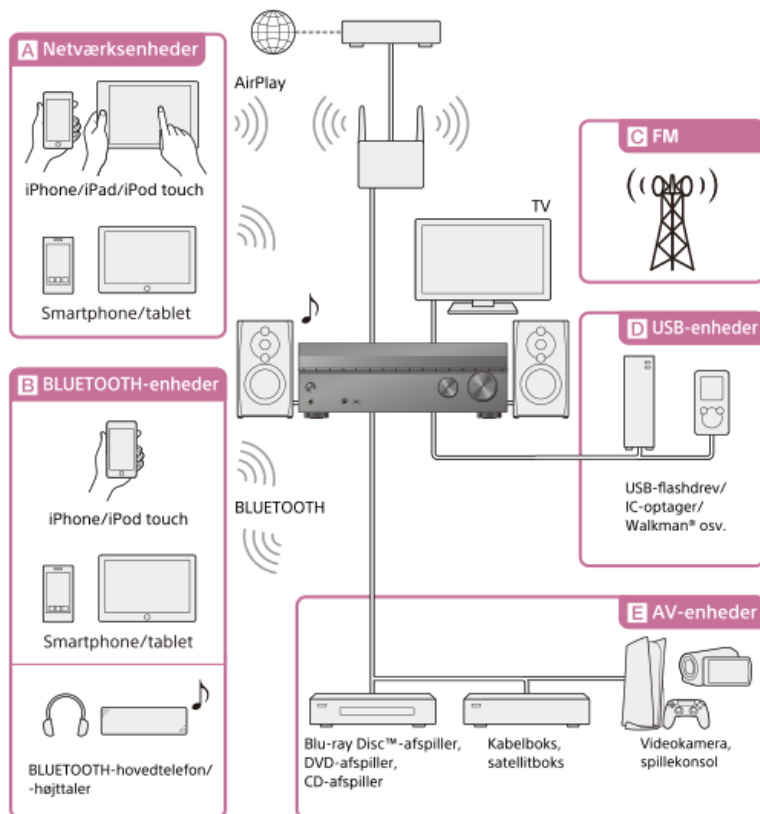

A Netværksenheder

Afspilning af lydindhold fra en iPhone/iPad/iPod touch eller anden smartphone/tablet

Du kan sende indhold som f.eks. lyd fra en iPhone/iPad/iPod touch eller anden smartphone/tablet til enheden via netværket.

[Hvad du kan gøre med netværksfunktioner](#)

B BLUETOOTH-enheder

Afspilning af lydindhold fra en iPhone/iPod touch eller anden smartphone/tablet

Du kan sende lyd fra en iPhone/iPod touch eller anden smartphone/tablet til enheden via BLUETOOTH.

[Afspilning af lydindhold vha. BLUETOOTH-funktionen \(parring\)](#)

Lytning med BLUETOOTH-modtager (hovedtelefoner/-højttalere)

Med BLUETOOTH TX-funktionen kan du lytte til lyd med BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere. Denne funktion behøver ikke kabler, så du kan vælge, hvor du vil lytte til musik, uden at skulle bekymre dig om kabler.

[Lytning med BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere \(parring\)](#)

C FM (gælder kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Lytning til FM-radio

Du kan lytte til FM-udsendelser i høj kvalitet gennem den indbyggede tuner.

Med forudindstillingsfunktionen kan du gemme op til 30 af dine foretrukne FM-stationer som forudindstillinger.

[Lytning til FM-radio \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

D USB-enheder

Nyd indhold fra en USB-enhed

Du kan lytte til musik fra en USB-enhed, som f.eks. et USB-flashdrev eller en WALKMAN®, ved at slutte den til USB-porten på enhedens frontpanel og lytte via højttalere eller hovedtelefoner, der er tilsluttet til enheden.

Enheden er kompatibel med lyd i høj opløsning, hvilket betyder, at du kan nyde lyd i høj opløsning fra kompatible enheder uden at miste lydkvaliteten.

[Afspilning af musik, der er gemt på en USB-enhed](#)

E AV-enheder

Nyd film eller lyd fra en AV-enhed som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller, CD-afspiller, satellitboks eller spillekonsol

Du kan slutte AV-enheder til enheden for at nyde en bred vifte af indhold, f.eks. film og lyd.

Eftersom enheden er udstyret med et HDCP 2.3-kompatibelt HDMI stik, kan du også se 4K/8K-indhold via streamingtjenester, satellitudsendelser osv.

[Afspilning af AV-enheder](#)

Relateret emne

- [Hvad du kan gøre med netværksfunktioner](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000


Sådan bruges menuen på enheden

Du kan få vist enhedens menu på TV-skærmen (*).

* Når du ønsker at få vist menuen på den TV-skærm, der er tilsluttet HDMI OUT B/ZONE 2-stikket, skal du indstille [HDMI OUT B Mode] til [Main].

1 Skift indgangen på TV'et til den indgang, som enheden er tilsluttet.

2 Tryk på HOME for at få vist hjemmemenuen på TV-skærmen.

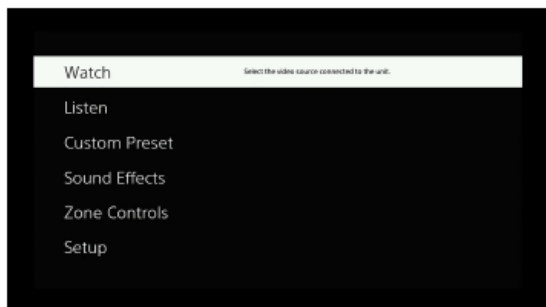

3 Tryk gentagne gange på  (op)/ (ned) for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på  (angiv) for at åbne menuen.

Menupunkter i hjemmemenu

Watch: Vælg dette for at få vist video fra den tilsluttede enhed.

Listen: Vælg at lytte til lyd fra den indbyggede FM-tuner (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet) eller den tilsluttede enhed.

Custom Preset: Vælg dette for at gemme forskellige indstillinger for enheden og genkalde disse indstillinger.

Sound Effects: Vælg dette for at nyde lydeffekter.

Zone Controls: Vælg dette for at bruge multizonefunktionerne.

Setup: Vælg dette for at indstille forskellige indstillinger for enheden.

Tip!

- Når [OPTIONS] vises i den nederste venstre del af menuen på TV-skærmen, kan du få vist funktionslisten ved at trykke på OPTIONS og vælge en relateret funktion.
- Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Luk menuen ved at trykke på HOME, så hjemmemenuen vises, og tryk derefter på HOME igen.

Visning af information på displaypanelet

Displaypanelet indeholder forskellige oplysninger om enhedens status, f.eks. lydfeltet.

1 Vælg det input, du vil kontrollere oplysningerne for.

2 Tryk på DISPLAY MODE på enheden flere gange.

Hver gang du trykker på DISPLAY MODE, skifter displayet cyklisk som følger:

Indeksnavn for indgang (*1) - Indgang, du har valgt - Lydfelt, der aktuelt anvendes (*2) - Lydstyrkeniveau - Streaming-information (*3)

Ved lytning til FM-radio (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Forvalgt stationsnavn (*1) - Frekvens - Lydfelt, som aktuelt anvendes (*2) - Lydstyrkeniveau - Streaming-information (*3)

Ved modtagelse af BLUETOOTH-lyd

Navn på den tilsluttede enhed – Lydfelt, der aktuelt anvendes (*2) - Lydstyrkeniveau - Streaming-information (*3)

*1 Indeksnavnet vises kun, når du har tildelt et til indgangen eller en forudindstillet station. Indeksnavnet vises ikke, hvis der kun er indtastet mellemrum, eller det er det samme som indgangsnavnet.

*2 [PURE.DIRECT] vises på displaypanelet, når [Pure Direct]-funktionen er aktiveret.

*3 Streaming-information vises muligvis ikke.

Kontrol af informationen fra en tilsluttet BLUETOOTH-enhed

Du kan kontrollere oplysningerne for BLUETOOTH-enheden ved at trykke på DISPLAY MODE på enheden flere gange. Hver gang du trykker på DISPLAY MODE, skifter displayet cyklisk som følger:

- Under BLUETOOTH RX-tilstand: Indgang, du vælger - BLUETOOTH-enhedsnavn - Det lydfelt, der aktuelt anvendes - Lydstyrkeniveau - Streaming-information
- Under BLUETOOTH TX-tilstand: BLUETOOTH-enhedsnavn - Lydfelt, der aktuelt anvendes - Lydstyrkeniveau - Streaming-information - Indgang, du vælger

Bemærk!

- Tegn eller mærker på visse sprog kan muligvis ikke vises.

Relateret emne

- [Indikatorer på displaypanelet](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000


Afspilning af AV-enheder

Du kan slutte AV-enheder til enheden for at nyde en bred vifte af indhold, f.eks. film og lyd.

- 1 Tænd for den enhed, du vil afspille.
- 2 Tænd for TV'et, og skift derefter indgangen på TV'et til den HDMI-indgang, som enheden er tilsluttet.
- 3 Tænd for enheden.
- 4 Tryk på HOME.

Hjemmemenuen vises på TV-skærmen.

Afhængigt af TV'et kan det tage lidt tid, før hjemmemenuen vises på TV-skærmen.

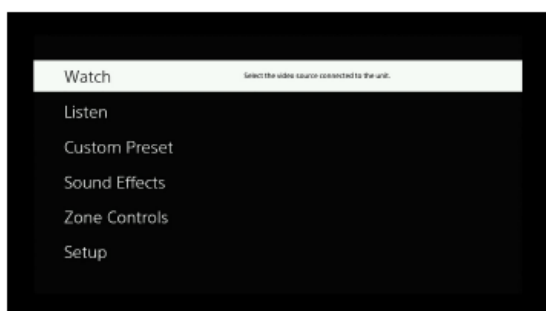

- 5 Vælg [Watch] eller [Listen] i hjemmemenuen.
Listen over menupunkter vises på TV-skærmen.
- 6 Vælg den enhed, du vil afspille, og start afspilning.
- 7 Tryk på $\triangleleft$ (lydstyrke) +/- for at indstille lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME på enheden.
- 8 Tryk på 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC for at få nyde surround-lyden.
Du kan også bruge 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC på enheden.

Bemærk!

- Sørg for at skrue ned for lydstyrken, inden du slukker for enheden. Ellers kan det ske, at næste gang du tænder for enheden, udsendes lyden måske ved et højt lydstyrkeniveau, og højttalerne kan blive beskadiget.

Tip!

- Du kan vælge den ønskede enhed ved at slå INPUT SELECTOR til på enheden eller trykke på indgangsknapperne på fjernbetjeningen.
- Du kan skrue hurtigt op eller ned for lydstyrken ved at gøre følgende:
 - Drej MASTER VOLUME-knappen på enheden hurtigt.
 - Tryk og hold på en af knapperne $\triangleleft$ (lydstyrke) +/-.
- Udfør følgende for at justere lydstyrken:
 - Drej MASTER VOLUME-knappen på enheden langsomt.
 - Tryk på en af knapperne $\triangleleft$ (lydstyrke) +/-, og slip med det samme.

Afspilning af musik, der er gemt på en USB-enhed

Du kan nyde musik fra en USB-enhed ved at slutte den til  (USB)-porten på enheden.

1 Vælg [Listen] - [USB] fra hjemmemenuen.

Den samme betjening kan også udføres ved at trykke på OTHERS på fjernbetjeningen flere gange.

2 Vælg det ønskede spor på fillisten.

Det valgte spor begynder afspilningen, og sporoplysningerne vises på TV-skærmen.

Udførelse af afspilningshandlinger

Tryk på  (venstre)/ (højre) for at vælge  /  (afspil/pause) eller  /  (forrige/næste), og tryk derefter på  (angiv).

Betjening af USB-enheden ved hjælp af fjernbetjeningen

Du kan betjene USB-enheden vha. fjernbetjeningen på enheden.

Tryk på OTHERS flere gange for at vælge [USB], og brug derefter de følgende knapper:

-  : Starter afspilningen eller sætter den på pause.
-  : Flytter til starten af det forrige eller næste spor.

Indstilling af afspilningstilstanden

● Gentagelsesindstilling

Efter trin 2 skal du trykke på  (venstre)/ (højre) for at vælge  (gentag) og trykke på  (angiv). Hver gang du trykker på  (angiv), ændres indstillingen.

-  (alle): Afspiller alle filer på USB-enheden gentagne gange.
-  (mappe): Afspiller alle filer i den valgte mappe gentagne gange.
-  (spor): Afspiller kun den valgte fil gentagne gange.
-  (fra): Afspiller alle filer i den valgte mappe og stopper afspilningen med den sidste fil.

● Blandeindstilling

Efter trin 2 skal du trykke på  (venstre)/ (højre) for at vælge  (blandet) og trykke på  (angiv). Hver gang du trykker på  (angiv), slås blandet afspilning til/fra. De filer, der vælges til blandet afspilning, er baseret på indstillingen for gentagelsesindstilling.

Bemærk!

- Enheden kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - op til mapper i det 11. lag (herunder rodmappen)
 - op til 998 filer/mapper i et enkelt lag
- Lydinhold med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på denne enhed.

Relateret emne

- [Tilslutning af en USB-enhed](#)
- [USB-specifikationer og kompatible USB-enheder](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

USB-specifikationer og kompatible USB-enheder

Typen af lydfile, der kan afspilles (*1)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III):

.mp3

MPEG-H:

.mp4

AAC/HE-AAC:

.m4a, .aac, .mp4, .3gp

WMA9 Standard:

.wma

LPCM:

.wav

FLAC:

.flac

DSF:

.dsf

DSDIFF (*2):

.dff

AIFF:

.aiff, .aif

ALAC:

.m4a

Vorbis:

.ogg

Monkey's Audio:

.ape

*1 Kompatibilitet med alle programmer til kodning/skrivning, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.

*2 Enheden afspiller ikke DST-kodede filer.

Bemærk!

- Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af filformatet eller filkodningen.
- Visse filer, der er blevet redigeret på en computer, afspilles muligvis ikke.
- Funktioner til spoling frem eller tilbage er muligvis ikke tilgængelige for visse filer.
- Enheden afspiller ikke kodede filer som f.eks. DRM.
- Enheden kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - op til mapper i det 11. lag (herunder rodmappen)
 - op til 998 filer/mapper i et enkelt lag
- Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med denne enhed.
- Enheden kan genkende Mass Storage Class (MSC)-enheder.

Kompatibel USB-enhed

Masselagerklasse, højhastighedstype

Maksimal strøm

1 A

Bemærk!

- Enheden kan ikke læse andre data end dem, der er gemt i den første partition på en USB-enhed.
- Når en USB-enhed formateres, skal du sikre dig, at formatet benytter selve modellen eller den dedikerede formateringssoftware til den pågældende model.
- Når der sluttes en USB-enhed til enheden, skal du sørge for at tilslutte efter, at visning af "Creating Library" eller "Creating Database" på USB-enheden ikke længere vises.

Bemærkninger om USB-enheder

- Du må ikke fjerne en USB-enhed under anvendelse. For at undgå beskadigede data og skader på USB-enheden, skal du slukke for enheden, når du fjerner en USB-enhed.
- Slut ikke en USB-enhed til denne enhed via en USB-hub.
- Enheden kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:

- op til mapper i det 11. lag (herunder rodmappen)
- op til 998 filer/mapper i et enkelt lag

Det maksimale antal filer og mapper kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed.

- Kompatibilitet med alle programmer til kodning/skrivning, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres. Inkompatible USB-enheder vil muligvis frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
- Det kan tage et stykke tid at starte afspilningen, når:
 - Mappestrukturen er kompleks.
 - Hukommelseskapaciteten er stor.
- Denne enhed understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er til rådighed på en tilsluttet USB-enhed.
- Enhedens afspilningsrækkefølge kan være anderledes end afspilningsrækkefølgen for den tilsluttede USB-enhed.
- Hvis der er valgt en mappe, som ikke indeholder nogen filer, vises [There is no playable file.].
- Ved afspilning af et meget langt spor eller et spor med en stor filstørrelse kan visse handlinger medføre forsinkelse i afspilningen.

Lytning til FM-radio (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan lytte til FM-udsendelser via den indbyggede tuner. Sørg for, at TV'et og FM-antennen er sluttet til enheden, før du udfører denne betjening.

1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] fra hjemmemenuen.

FM-skærmen vises.

FM-skærm

Du kan vælge og betjene hvert punkt på skærmen ved at trykke på ▲ (op)/▼ (ned)/◀ (venstre)/▶ (højre) og ⊕ (angiv).



A: Frekvensangivelse

Viser frekvensen for den station, som tunereren modtager.

B: Liste over forudindstillede stationer

Du kan stille ind på en station ved at vælge det forudindstillede nummer på listen.

Tip!

- Du kan også få vist FM-skærmen ved at trykke på OTHERS for at vælge FM.
- Hvis du allerede har forudindstillet stationer, kan du vælge den ønskede station med følgende betjening:
 - Tryk gentagne gange på ▲ (op)/▼ (ned) (eller PRESET +/-) for at vælge stationen.
- Du kan udføre automatisk indstilling ved hjælp af følgende handlinger:
 1. Tryk på ◀ (venstre) for at flytte fremhævnningen til den aktuelle frekvensangivelse.
 2. Tryk på ▲ (op)/▼ (ned).
- Du kan foretage direkte indstilling ved hjælp af følgende betjeninger:
 1. Tryk på ◀ (venstre) for at flytte fremhævnningen til den aktuelle frekvensangivelse, og tryk derefter på ⊕ (angiv).
 2. Tryk på ◀ (venstre)/▶ (højre) for at vælge et ciffer og ▲ (op)/▼ (ned) for at ændre cifferet.
- Du kan udføre følgende betjeninger fra den indstillingsmenu, der vises, når du trykker på OPTIONS:
 - Forudindstillet hukommelse
 - Indtastning af forudindstillet navn (Når det er fremhævet på den forudindstillede liste)
 - Skift af [FM Mode]

Relateret emne

- Tilslutning af antennen (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)
- Direkte indstilling til en station (Direct Tuning) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)
- Forudindstilling af FM-radiostationer (Preset Memory) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)
- Navngivning af forudindstillede stationer (Preset Name Input) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)
- FM-stereomodtagelsen er dårlig (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet).

Forudindstilling af FM-radiostationer (Preset Memory) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)



Du kan gemme op til 30 FM-stationer som dine favoritstationer.

1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] i hjemmemenuen.

FM-skærmen vises.

2 Tryk på ◀ (venstre) for at flytte fremhævnningen til den aktuelle frekvensangivelse, og tryk derefter på ⊕ (angiv).**3 Stil ind på den station, du ønsker at forudindstille.**

Tryk på ◀ (venstre)/▶ (højre) for at vælge et ciffer og ▲ (op)/▼ (ned) for at ændre cifferet.

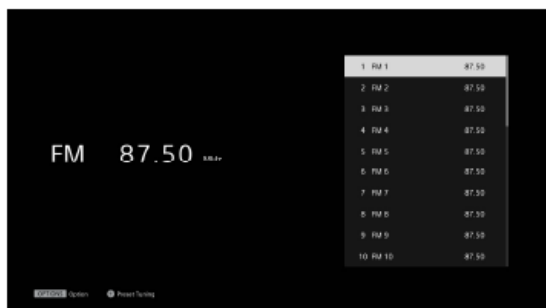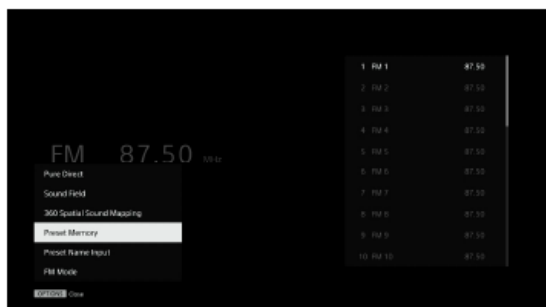4 Tryk på ▶ (højre) for at flytte fremhævnningen til den forudindstillede liste, og tryk på ▲ (op)/▼ (ned) for at vælge det forvalgsnummer, hvor du ønsker at gemme stationen.**5 Tryk på OPTIONS.****6 Vælg [Preset Memory] i indstillingsmenuen.**

Stationen gemmes som det valgte forvalgsnummer.

7 Gentag trin 2 til 6 for at gemme en anden station.

Du kan gemme FM-stationer fra FM 1 til FM 30.

Lytning til den forudindstillede station

Tryk på ▶ (højre) på FM-skærmen for at flytte fremhævnningen til den forudindstillede liste, og vælg den station, du vil lytte til.

Relateret emne

- [Navngivning af forudindstillede stationer \(Preset Name Input\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Navngivning af forudindstillede stationer (Preset Name Input) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan ændre navnet på den registrerede FM-station.

- 1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] i hjemmemenuen.
- 2 Tryk på  (op)/  (ned) for at vælge det forvalgsnummer, som du ønsker at tildele et navn til.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
Indstillingsmenuen vises.
- 4 Vælg [Preset Name Input].
Der vises et tastatur på TV-skærmen.
- 5 Tryk på  (op)/  (ned)/  (venstre)/  (højre) og  (angiv) for at vælge tegnene ét ad gangen for at indtaste navnet.
- 6 Vælg [Enter].
Det indtastede navn registreres.

Annullering af navngivning af indgange

Tryk på BACK før trin 6.

Bemærk!

- Nogle bogstaver, der kan vises på TV-skærmen, kan ikke vises på displaypanelet.

Relateret emne

- [Forudindstilling af FM-radiostationer \(Preset Memory\) \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Direkte indstilling til en station (Direct Tuning) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan indtaste frekvensen på en station direkte.

- 1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] i hjemmemenuen.
- 2 Tryk på  (venstre) for at flytte fremhævnningen til den aktuelle frekvensangivelse, og tryk derefter på  (angiv).
- 3 Tryk på  (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre) for at angive frekvensen.
 1. Tryk på  (venstre)/ (højre) for at vælge et ciffer.
 2. Tryk på  (op)/ (ned) for at ændre cifferet.
- 4 Tryk på  (indtast).

Bemærk!

- Hvis den indstillede frekvens er ugyldig eller uden for området, vises [---.--- MHz], og derefter vender skærmen tilbage til den aktuelle frekvens. Sørg for, at du har indtastet den rigtige frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 3 og 4. Hvis du stadig ikke kan stille ind på en station, er frekvensen muligvis ikke i brug i dit område.

Tip!

- Indstillingsskalaen for direkte indstilling er vist nedenfor:
 - Amerikanske og canadiske modeller:
100 kHz
 - Modeller til andre lande og regioner:
50 kHz

Modtagelse af RDS-udsendelser (kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet)

Denne enhed giver dig mulighed for at anvende Radio Data System (RDS), som gør det muligt for FM-radiostationer (*) at sende ekstra information sammen med det regelmæssige programmeringssignal. Denne enhed har praktiske RDS-funktioner, som f.eks. visning af programservicenavn.

* Ikke alle FM-stationer tilbyder RDS-tjeneste, ligesom de heller ikke alle tilbyder samme form for tjenester. Kontakt de lokale radiostationer for at få flere oplysninger, hvis du ikke er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område.

1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] i hjemmemenuen.

2 Vælg en station.

Når du stiller ind på en station, som leverer RDS-tjenester, vises programtjenestens navn på displaypanelet.


Bemærk!

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station, som du har indstillet på, ikke transmitterer RDS-signalet, eller hvis signalstyrken er svag.
- Nogle bogstaver, der kan vises på TV-skærmen, kan ikke vises på displaypanelet.

Tip!

- Du kan kontrollere frekvensen, mens et programservicenavn vises, ved at trykke på DISPLAY MODE på enheden flere gange.

Hvad du kan gøre med BLUETOOTH®-funktioner

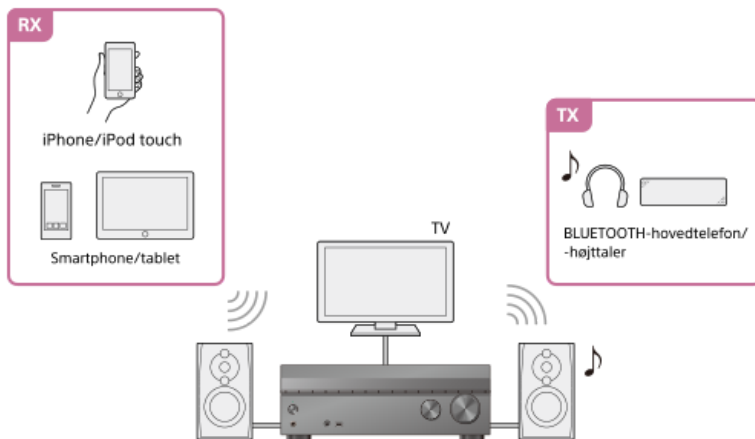

● RX (modtagertilstand)

Lytning til lyd-/musikindhold fra en BLUETOOTH-enhed ved at sende den til enheden

Du kan nyde lyd-/musikindhold, der er gemt på din iPhone/iPod touch, smartphone eller tablet, som understøtter BLUETOOTH-funktionen, ved at sende det til enheden.

[Afspilning af lydindhold vha. BLUETOOTH-funktionen \(parring\)](#)

● TX (sendertilstand)

Lytning til lyd sendt fra en AV-enhed, der er sluttet til enheden med BLUETOOTH-modtageren (hovedtelefoner/højttalere)

Du kan høre lyden fra en AV-enhed, der er sluttet til enheden, med BLUETOOTH-hovedtelefoner eller BLUETOOTH-højttalere. Flyt BLUETOOTH-modtageren tættere på denne enhed, hvis lyden afbrydes.

[Lytning med BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere \(parring\)](#)

Du kan få oplysninger om den kompatible BLUETOOTH-version og profiler for denne enhed under "[Kompatibel BLUETOOTH-version og profiler.](#)"

Kompatibel BLUETOOTH-version og profiler

"Profil" henviser til et standardsæt af funktioner for forskellige BLUETOOTH-produktfunktionaliteter. Denne enhed understøtter følgende BLUETOOTH-version og profiler:

- **Kompatibel BLUETOOTH-version:** BLUETOOTH-specifikation, version 5,0
- **Kompatible BLUETOOTH-profiler:**
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): sender og modtager lyd-/musikindhold i høj kvalitet.
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): kontrollerer lyd-/videoenheder (pause, stop, start af afspilning, lydstyrkekontrol osv.)

Den seneste information om kompatible BLUETOOTH-enheder kan findes på de websteder, der er anført under "[Kundesupportwebsteder](#)".

Bemærk!

- Funktionerne kan variere afhængigt af enhedens BLUETOOTH-specifikationer.
- I den trådløse BLUETOOTH-forbindelse sendes og modtages lyddata og signaler til behandling mellem BLUETOOTH-enheden og denne enhed. Reaktionen på betjeningen kan derfor være forsinket, eller der kan være en forsinkelse, før afspilningen starter, i modsætning til afspilning på selve BLUETOOTH-enheden.

Afspilning af lydindhold vha. BLUETOOTH-funktionen (parring)

Parring er en funktion, hvor BLUETOOTH-enhederne er registreret til hinanden inden tilslutning. Når først en parring er udført, er det ikke nødvendigt at gøre det igen. Sørg for at indstille [Bluetooth Mode] til [Receiver], inden du parrer en anden enhed med denne enhed.

1 Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra denne enhed.

2 Tryk og hold BLUETOOTH nede på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

[PAIRING] blinker på displaypanelet.

3 Udfør parring på BLUETOOTH-enheden for at detektere denne enhed.

Se betjeningsvejledningen til din BLUETOOTH-enhed for yderligere oplysninger.

Der vises muligvis en liste over fundne BLUETOOTH-enheder på denne enheds display, afhængigt af BLUETOOTH-enhedens type. Denne enhed vises som [STR-AN1000]/[TA-AN1000].

4 Vælg [STR-AN1000]/[TA-AN1000] på BLUETOOTH-enhedens display.

Hvis [STR-AN1000]/[TA-AN1000] ikke vises, skal du gentage denne proces fra trin 1.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, vises navnet på den parrede enhed, og [BT] lyser på displaypanelet.

5 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

6 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på BLUETOOTH-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du indstille lydstyrkeniveauet på enheden.

Annullering af parring

Parring annulleres, når du skifter indgangen.

Bemærk!

- Visse programmer på BLUETOOTH-enheden kan ikke styres fra enheden.
- Hvis der kræves en adgangsnøgle på BLUETOOTH-enhedens display i trin 4, skal du indtaste [0000]. Adgangsnøglen kan muligvis kaldes "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Kodeord".
- Du kan parre op til 10 BLUETOOTH-enheder. Hvis der parres en 11. BLUETOOTH-enhed, erstattes den først forbundne enhed af den nye.
- BLUETOOTH på enheden fungerer ikke, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Off].

Tip!

- Du kan ændre navnet på den enhed, der vises på din enhed, i [Device Name Setting] i menuen [System Settings].

Relateret emne

- [Styring af en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af fjernbetjeningen](#)

Styring af en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af fjernbetjeningen

Du kan betjene BLUETOOTH-enheden med følgende knapper på fjernbetjeningen.

- **▶|| (afspil/pause) (*)** : starter eller sætter afspilning på pause.
- **◀◀▶▶ (forrige/næste)**: springer til begyndelsen af det forrige spor eller næste spor.

* Når du trykker på knappen **▶||** (afspil/pause), mens der ikke er tilsluttet nogen BLUETOOTH-enhed, vil enheden automatisk oprette forbindelse til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Bemærk!

- Disse betjeninger fungerer muligvis ikke med visse BLUETOOTH-enheder. Desuden kan den faktiske funktion være anderledes, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, du anvender.
- BLUETOOTH TX/RX på fjernbetjeningen fungerer ikke, når BLUETOOTH-funktionen allerede er aktiveret, eller når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Off].


Lytning med BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere (parring)

Du kan lytte til lydkilder, der afspilles via denne enhed, ved hjælp af BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere.

- 1 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Indstil [Bluetooth Mode] til [Transmitter].
- 3 Tænd for BLUETOOTH-hovedtelefonerne/-højttalerne, og indstil dem til parringstilstand.
- 4 Vælg navnet på hovedtelefonerne eller højttalerne under [Device List] i [Bluetooth Settings]-menuen.

Hvis du ikke kan finde navnet på din enhed på listen, skal du vælge [Scan].

Når [CONNECTING] blinker, og navnet på hovedtelefonen eller højttaleren vises på displaypanelet, er parringen fuldført.

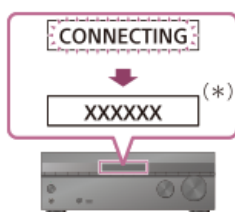

* "XXXXXX" repræsenterer navnet på en registreret BLUETOOTH-enhed.

- 5 Tryk på en af indgangsknapperne for at vælge den ønskede indgang.
Lyden udsendes fra BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalerne. Der udsendes ingen lyd fra enheden.
- 6 Juster lydstyrken på BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalerne.
Lydstyrkekontrol på enheden og fjernbetjeningen fungerer kun for BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalerne.

Bemærk!

- BLUETOOTH-enheden vil blive tilsluttet igen, når [Bluetooth Mode] ændres fra [Receiver] til [Transmitter]. Tryk på BLUETOOTH TX/RX på fjernbetjeningen for hurtigt at oprette forbindelse igen.
- Du kan også trykke på BLUETOOTH TX/RX på fjernbetjeningen for at skifte [Bluetooth Mode]. Du kan imidlertid ikke skifte [Bluetooth Mode], når [NOT USE] vises på displaypanelet. Kontroller, om du allerede anvender Bluetooth-funktionen.
- Når en hovedtelefon er sluttet til PHONES-stikket, kan BLUETOOTH-hovedtelefoner/-højttalere ikke tilsluttes.
- Du vil muligvis ikke være i stand til at justere lydstyrken afhængigt af BLUETOOTH-modtageren.
- Når [Bluetooth Audio] er valgt som en indgang, kan du ikke indstille [Bluetooth Mode] til [Transmitter].
- Du kan registrere op til 10 sæt BLUETOOTH-enheder. Hvis der registreres et 11. sæt BLUETOOTH-enheder, erstattes de først forbundne BLUETOOTH-enheder af de nye.
- Denne enhed kan vise op til 15 registrerede BLUETOOTH-enheder i [Device List].
- Du kan ikke ændre indstillingerne for [Sound Field] og [360 Spatial Sound Mapping] i indstillingsmenuen, mens der udsendes lyd.
- Noget indhold kan ikke udsendes pga. beskyttelse af ophavsrettigheder.
- Lydudgangen fra BLUETOOTH-modtageren kan blive forsinket i forhold til den fra denne enhed på grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber.
- Lyd kan ikke udsendes til BLUETOOTH-enheder, som ikke understøtter SCMS-T.
- Der udsendes ingen lyd fra højttalerne eller HDMI OUT-stikkene, når BLUETOOTH-modtageren er sluttet til denne enhed.
- [Bluetooth Audio]- og Home Theatre Control-funktionerne er deaktiveret, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- Hvis du tilslutter en BLUETOOTH-enhed under streaming-afspilning, stopper afspilningen. Hvis du tilslutter en BLUETOOTH enhed, mens du afspiller musik fra en USB-enhed, afbrydes afspilningen midlertidigt.

Tip!

- Hvis BLUETOOTH-enheden i trin 3 er den enhed, der senest er tilsluttet, kan du automatisk slutte den til denne enhed ved blot at trykke på BLUETOOTH TX/RX på fjernbetjeningen. I dette tilfælde behøver du ikke at udføre trin 4.

Relateret emne


- [Valg af BLUETOOTH-tilstanden \(Bluetooth Mode\)](#)
- [Kontrol af listen med BLUETOOTH-enheder \(Device List\)](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Hvad du kan gøre med netværksfunktioner

Du kan afspille lydindhold i høj kvalitet fra en computer eller netværks-HDD eller iPhone/iPad/iPod touch eller anden smartphone eller tablet, der er tilsluttet dit hjemmenetværk, enten kabelført eller trådløst.

Du kan afspille streaming af musik på enheden ved at betjene din smartphone med en installeret app, der er kompatibel med streamingtjenester.

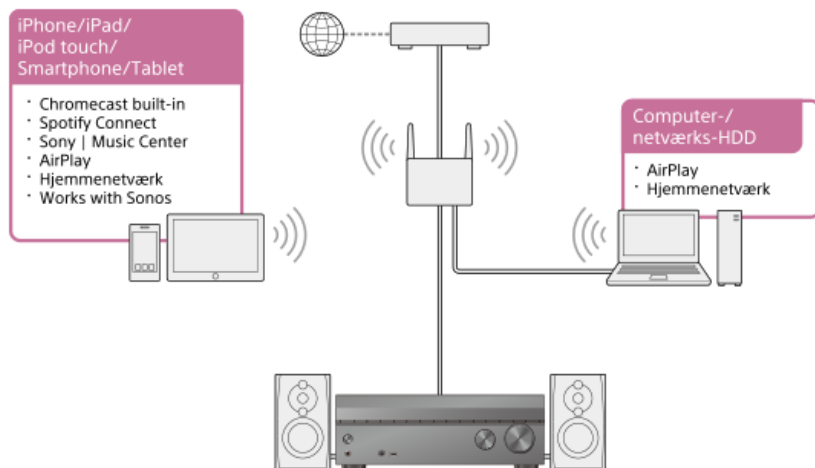

● Chromecast built-in™

Du kan vælge musik i appen med Chromecast-funktion og afspille den på enheden. Du kan også afspille 360 Reality Audio -indhold på enheden.

[Forudsætning: Udførelse af startindstillingerne for Chromecast built-in](#)

● Spotify Connect

Du kan vælge musik i Spotify-appen og afspille den på enheden.

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at lære hvordan du gør.

[Brug af Spotify](#)

● Sony | Music Center

Du kan styre din enhed trådløst ved hjælp af appen "Sony | Music Center".

[Brug af Sony | Music Center](#)

● AirPlay

Denne enhed understøtter AirPlay. Du kan afspille lydindhold fra en iPhone/iPad/iPod touch eller dit iTunes-bibliotek.

[Afspilning af lydindhold fra iTunes eller en iPhone/iPad/iPod touch via netværket \(AirPlay\)](#)

● Hjemmenetværk

Du kan afspille indhold på serverenheden på dit hjemmenetværk.

[Lytning til musik på din pc via et hjemmenetværk](#)

● Works with Sonos

Du kan afspille Sonos-lydkilde/-musikindhold på enheden ved hjælp af Sonos-appen.

[Afspilning af musik på Sonos-enhederne](#)

Relateret emne

- [Afspilning af lydindhold fra iTunes eller en iPhone/iPad/iPod touch via netværket \(AirPlay\)](#)
- [Brug af Spotify](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Bemærkninger om tilslutning til internettet

Forsigtig ved internetbrug uden routeren

Når enheden sluttes til internettet, skal du sørge for at tilslutte via en router (*1) med de passende sikkerhedsindstillinger.


Når der opstår et sikkerhedsproblem, kan produktet blive udsat for skader forårsaget af malware (skadelig software) osv. via internettet og blive udsat for sikkerhedstrusler, f.eks. tyveri eller manipulation af personlige oplysninger eller indhold.

Dette produkt kan også forårsage beskadigelse af netværkstjenester uden din viden.

*1 En router er en enhed, der videresender internettet og en lokal netværksforbindelse til andre enheder. Der findes følgende typer routere:

- Kabelført router
- ADSL-modemrouter
- Optisk netværksenhed (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-adgangspunkt, der kan fungere som en router
- Adgangspunkt-router i væggen (*2)

*2 Hvis du ikke er sikker på, om et adgangspunkt i væggen kan benyttes som en router, skal du kontakte din installationsadministrator eller internetudbyder osv.

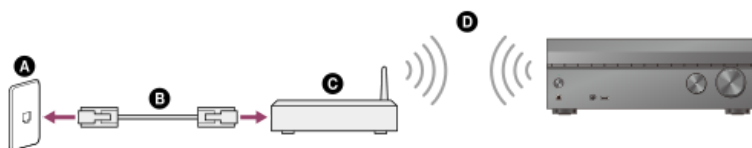


- A** LAN-port på væggen
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** Trådløst LAN

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af et LAN-kabel (kun for kabelførte LAN-forbindelser)

Vi anbefaler, at du slutter serveren til routeren med en kabelført forbindelse. Slut enheden til netværket ved hjælp af et LAN-kabel (*) (medfølger ikke).

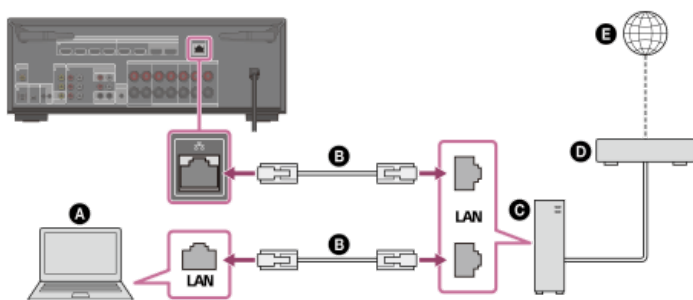

- A** Server (computer osv.)
- B** LAN-kabel (*) (medfølger ikke)
- C** Router
- D** Modem
- E** Internet

* Vi anbefaler brug af kategori 7-kabler.

Tip!

- Brug en router, der er kompatibel med transmissionshastigheder på 100 Mbps eller mere.
- Vi anbefaler, at du benytter en router, der er udstyret med en indbygget DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-server, da standardindstillingen på enheden er DHCP. Denne funktion tildeler automatisk IP-adresser til enheder på LAN.
- Vi anbefaler, at du bruger en normalt afskærmet type kabel til et kabelført LAN for at undgå elektrisk støj. Nogle flade LAN-kabler påvirkes let af støj. Vi anbefaler brug af et kategori 7-kabel.

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)
- [Tildeling af et navn til enheden \(Device Name Setting\)](#)

Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse

Du kan opsætte en kabelført LAN-forbindelse ved hjælp af følgende procedure. Forbind først enheden og routeren med et LAN-kabel.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Internet Settings].
- 3 Vælg [Next], når [LAN cable connection was detected. Perform Wired LAN setup.] vises.
- 4 Vælg [Auto] på TV-skærmen for metoden til indhentning af IP-adresse.
Vælg [Manual], og følg instruktionerne på skærmen for at indstille IP-adressen manuelt.
Netværksindstillingerne vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på ➡ (højre).
- 6 Vælg [Save & Connect].
Enheden starter forbindelsen til netværket.
Når enheden er sluttet til netværket, lyser [NETWORK] på enhedens displaypanel.

Tip!

- Se [Network Connection Status] i menuen [Network Settings], når du kontrollerer netværksindstillingerne.


Relateret emne

- [Tilslutning af et LAN-kabel \(kun for kabelførte LAN-forbindelser\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne (kun for trådløse LAN-forbindelser)

Når du bruger en trådløs forbindelse, skal begge trådløse LAN-antenner placeres i oprejst position for at opnå bedre ydeevne.

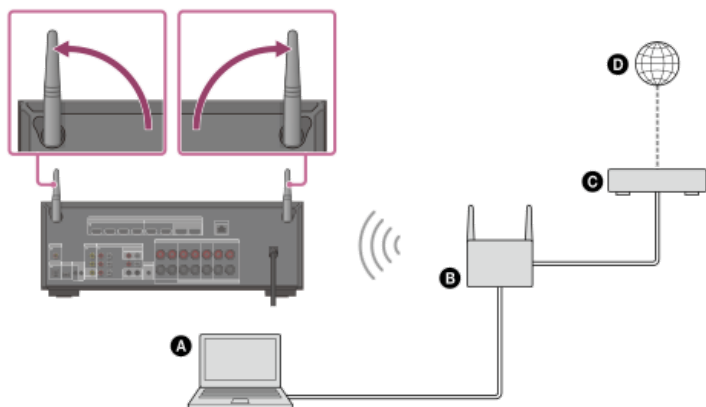

A Server (computer osv.)

B Router

C Modem

D Internet

Bemærk!

- Lydafspilning på en server kan sommetider blive afbrudt, hvis du benytter en trådløs forbindelse.

Relateret emne

- [Tildeling af et navn til enheden \(Device Name Setting\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse

Bekræft følgende oplysninger, før du starter netværksindstillingerne.

- Netværksnavnet (SSID) (*1) på den trådløse LAN-router/adgangspunktet
- Sikkerhedsnøglen (adgangsnøgle) (*2) til netværket

*1 SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt adgangspunkt.

*2 Disse oplysninger skal være tilgængelige på et mærkat på den trådløse LAN-router/adgangspunktet, i betjeningsvejledningen, fra den person, som konfigurerer dit trådløse netværk, eller fra oplysninger, som din internetudbyder leverer.

1 Vælg [Setup] - [Network Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Internet Settings].

3 Vælg [Next], når [Perform Wi-Fi setup.] vises på TV-skærmen.

Der vises en liste over netværksnavne (SSID) på TV-skærmen.

4 Vælg et netværksnavn (SSID).

Enheden starter forbindelsen til netværket.

Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk, som ikke er angivet, skal du vælge [New connection registration] og følge vejledningen på skærmen.

5 Bekræft det tilslutningsresultat, der vises på TV-skærmen.

Når enheden er sluttet til netværket, lyser [NETWORK] på enhedens displaypanel.

Hvis forbindelsen til netværket mislykkedes, skal du vælge [Advanced Settings] og derefter følge instruktionerne på skærmen for at indstille netværksnavnet (SSID), den trådløse LAN-routers sikkerhedsmetode og IP-adressen.

Tip!

- Se [Network Connection Status] i menuen [Network Settings], når du kontrollerer netværksindstillingerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne \(kun for trådløse LAN-forbindelser\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Konfiguration af en trådløs netværksforbindelse ved hjælp af Sony | Music Center

Sony | Music Center-appen giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem enheden og det samme netværk med din mobilenhed. Se Hjælp i Sony | Music Center-appen for at få flere oplysninger, eller besøg den følgende URL.

<https://www.sony.net/smcqa/>

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Forudsætning: Udførelse af startindstillingerne for Chromecast built-in

Enheden er kompatibel med Chromecast built-in, som kan streame musik til enheden fra mobilenheden.

1 Vælg [Listen] - [Chromecast built-in] fra hjemmemenuen.

Følg vejledningen på skærmen for at foretage indstillinger, så du kan bruge Chromecast built-in sammen med enheden. Når du har udført indstillingerne, indstilles [Network/Bluetooth Standby] automatisk til [On], og du kan afspille musik hurtigt, selv når der er slukket for enheden.

Afspilning og styring af din musik med Google Assistant

Denne enhed er kompatibel med en Google Assistant-aktiveret enhed med Chromecast built-in, så du kan styre din musik med din stemme. Du skal bare knytte enheden til Google Home-appen på din mobilenhed. Se Google Home-appen for at få flere oplysninger.

Afspilning af musik med apps, der er kompatible med streamingtjenester

Hvis du betjener en smartphone/iPhone, hvor på der er installeret en app, der er kompatibel med en streamingtjeneste efter dit valg, kan du afspille 2-kanals lyd eller 360 Reality Audio-kompatibel musik.

Afhængigt af streamingtjenesten skal du abonnere på betalingsplanen for at afspille 360 Reality Audio-kompatibel musik.

Bemærk!

- Kontroller ved hjælp af Sony | Music Center de 360 Reality Audio-tjenester til levering af streaming, der understøttes af enheden. På Sony | Music Center skal du vælge enheden og derefter vælge [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next].
- Hvis du vil downloade appen og bruge netværkstjenester, kan det kræve yderligere registreringer og betaling af kommunikationsomkostninger og andre gebyrer.
- Appens specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

1 Download og installer en app, der er kompatibel med en streamingtjeneste efter eget valg på din smartphone/iPhone.

2 Slut mobilenheden til det samme netværk som enhedens netværk via Wi-Fi.

3 Start den app, du hentede i trin 1, og vælg musik efter dit ønske til afspilning.

4 Tap på cast-ikonet.

Cast-ikonet varierer afhængigt af appen.

5 Vælg enheden som destination for musikafspilning.

Tap på navnet på enheden ([STR-AN1000]/[TA-AN1000] eller det enhedsnavn, som du angav i startindstillingerne for Google Home).

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af Spotify

Du kan vælge musik i Spotify-appen og afspille den på enheden.

Afspilning af musik på enheden ved hjælp af "Spotify Connect"-funktionen

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at finde ud af, hvordan du gør

Tip!

- Hvis [Network/Bluetooth Standby] er indstillet til [On], kan du afspille musik hurtigt, selv når der er slukket for enheden.
- Der vises et billede, f.eks. et albumcover, på afspilningsskærmen, hvis det afspillede indhold understøtter funktionen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af Sony | Music Center

Sony | Music Center er en app til styring af kompatible Sony-lydenheder vha. mobilenheden, f.eks. en smartphone eller tablet. For detaljer om Sony | Music Center, se den følgende URL.

<https://www.sony.net/smcqa/>

- 1 Installer den gratis Sony | Music Center-app på din mobilenhed.
- 2 Slut mobilenheden via Wi-Fi til samme netværk som enhedens netværk.
- 3 Start Sony | Music Center.
- 4 Foretag betjening ved at følge Sony | Music Center-skærmen.

Bemærk!

- Brug Sony | Music Center af den nyeste version. Hvis du ikke kan forbinde enheden og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH-funktionen, skal du afinstallere Sony | Music Center og forsøge at tilslutte via BLUETOOTH-funktionen igen.

Tip!

- Slut mobilenheden til samme netværk som enhedens netværk.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Afspilning af lydindhold fra iTunes eller en iPhone/iPad/iPod touch via netværket (AirPlay)

Enheden er kompatibel med AirPlay 2. Du kan vælge musikindhold på en iOS-enhed, f.eks. iPhone iPad og iPod touch, og streame det til enheden.

- 1 Slut iOS-enheden til det samme netværk som enhedens netværk via Wi-Fi.
- 2 Afspil den musik, du vil streame, på iOS-enheden.
- 3 Vis AirPlay-ikonet () på iOS-enheden, og tap på det.
- 4 Vælg enheden som den højttaler, der skal streames til, på iOS-enheden.
Musikken afspilles på enheden.

Tip!

- Du kan også vælge andre højttalere på samme tid som enheden og streame musik gennem flere højttalere.

Streaming af musik på enheden ved at tale med Siri

Hvis du føjer enheden til Home-appen på iOS-enheden, kan du streame musik til enheden ved at tale til Siri.

Bemærk!


- Da enheden ikke har en mikrofon, kan du ikke tale til enheden for at betjene den.
- Ikke alle funktionerne for Siri er tilgængelige på enheden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lytning til musik på din pc via et hjemmenetværk

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på din pc, via dit hjemmenetværk.

Musikfiler kan afspilles vha. betjening af Sony | Music Center på en mobilenhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

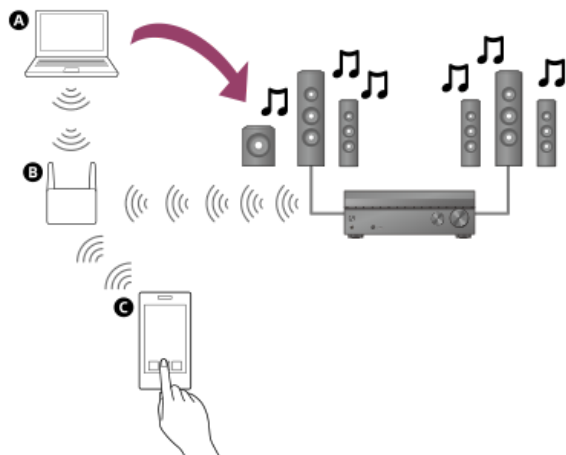

- A Pc
- B Trådløs LAN-router
- C Smartphone eller tablet

1 Slut enheden til et netværk.

2 Tilslut pc'en til et netværk.

Se i betjeningsvejledningen til PC'et for yderligere oplysninger.

3 Indstil pc'en.

Hvis du vil bruge pc'en på hjemmenetværket, skal du indstille pc'en som server. Se i betjeningsvejledningen til PC'et for yderligere oplysninger.

4 Lyt til musik på en pc ved hjælp af Sony | Music Center.

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på pc'en, ved at betjene Sony | Music Center, der er installeret på en mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet. For detaljer om Sony | Music Center, se den følgende URL.

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tip!

- Se [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status], når du kontrollerer status for netværksforbindelse.

Relateret emne

- [Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse](#)
- [Konfiguration af en trådløs netværksforbindelse ved hjælp af Sony | Music Center](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Formater, der er kompatible med hjemmenetværk

Understøttede musikformater (*1)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

.mp3

AAC/HE-AAC (*2):

.m4a, .aac, .mp4 (*3), .3gp (*3)

WMA9 Standard (*2):

.wma

LPCM:

.wav

FLAC (*2):

.flac

DSF (*2):

.dsf

DSDIFF (*2) (*4):

.dff

AIFF (*2):

.aiff, .aif

ALAC (*2):

.m4a

Vorbis

.ogg

Monkey's Audio

.ape

*1 Kompatibilitet med alle programmer til kodning/skrivning, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.

*2 Enheden afspiller muligvis ikke dette filformat på hjemmenetværksserveren.

*3 Enheden afspiller ikke dette filformat på hjemmenetværksserveren.

*4 Enheden afspiller ikke DST-kodede filer.

Bemærk!

- Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller hjemmenetværksservertilstanden.
- Visse filer, der er blevet redigeret på en computer, afspilles muligvis ikke.
- Funktioner til spoling frem eller tilbage er muligvis ikke tilgængelige for visse filer.
- Enheden afspiller ikke kodede filer som f.eks. DRM og Lossless.
- Enheden kan genkende følgende filer eller mapper, der er gemt på hjemmenetværksserveren:
 - op til mapper i det 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag

Afspilning af musik på Sonos-enhederne

Hvis du indstiller denne enhed og de Sonos-enheder, der skal bruges kombineret, kan du afspille lydindhold på Sonos-enhederne med denne enhed.

1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Works with Sonos].

Sonos-enheden på det samme netværk registreres.

3 Angiv en indgangskilde, en zone, hvor Sonos-enheden er installeret, og lydstyrkeniveauet for enheden.

4 Start afspilning af lydindhold på Sonos-enheden.


Indgangskilden skiftes til den, som blev valgt i trin 3, og lydindholdet i Sonos-enheden afspilles med det indstillede lydstyrkeniveau og i den valgte zone. Oplysninger angående brug af Sonos-enheder og Sonos-appen kan fås ved at besøge Sonos-webstedet.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Hvad du kan gøre med multizonefunktionerne


• Afspilning af video og lyd på to placeringer — Zone 2

Du kan afspille video og lyd i et andet rum ved at tilslutte et TV eller en anden AV-receiver, som er udstyret med et HDMI-indgangsstik, og som er placeret i et andet rum, til HDMI OUT B/ZONE 2-stikket. Film eller musik fra en AV-enhed i stuen kan f.eks. afspilles i høj kvalitet i et soveværelse.

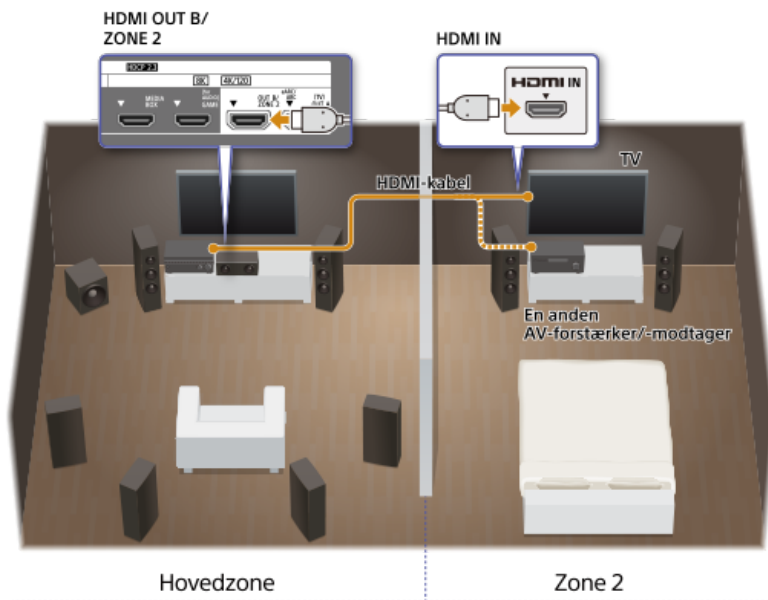


• Lytning til lyd på to steder — Zone 3

Du kan samtidigt nyde musik i et andet lokale ved at tilslutte højttalere placeret i det andet rum til SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne. Du kan f.eks. samtidigt lytte til den samme musik fra AV-enheder placeret i dagligstuen og køkkenet, eller lytte til anden musik i køkkenet, mens du ser en film i dagligstuen. Lydstyrken kan justeres separat for hvert rum.

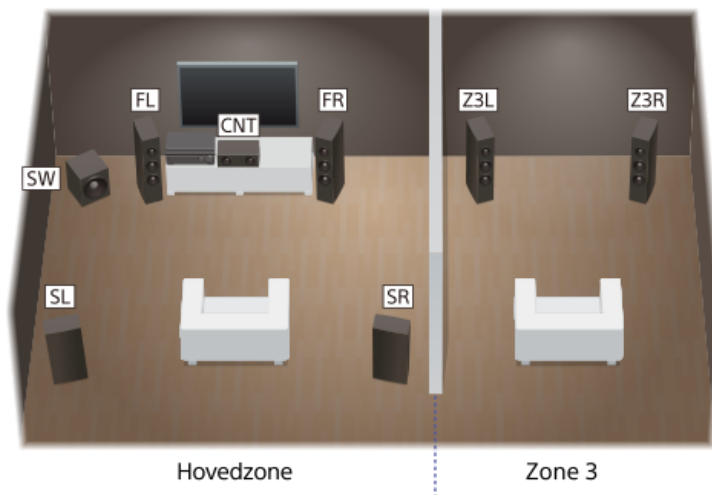

Du kan også installere og bruge en til enhed eller forstærker i Zone 3. I dette tilfælde skal du slutte den forstærker, der er installeret i Zone 3, til AUDIO ZONE 3 OUT-stikkene på den enhed, som er installeret i hovedzonen.

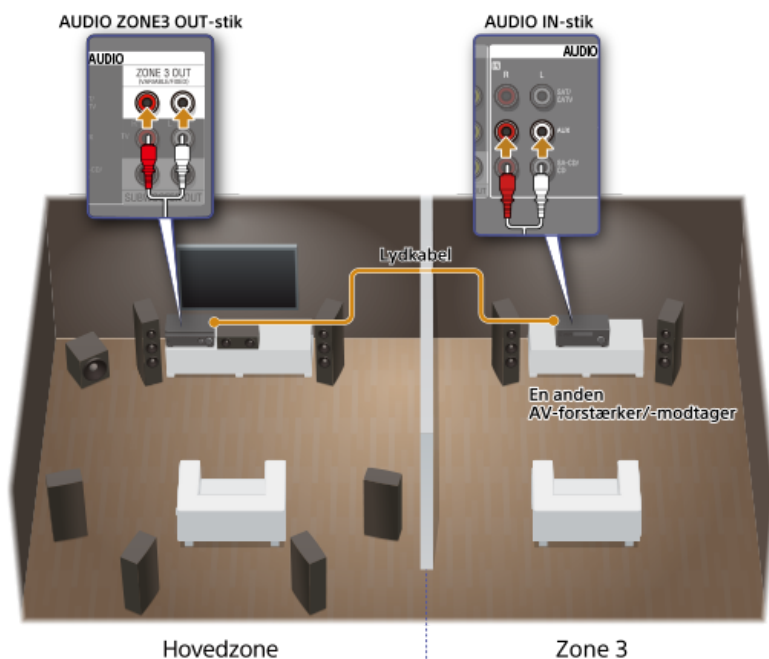

Bemærk!

- Tændes der for strømmen i Zone 2 eller Zone 3, vil strømforbruget forøges.
- Der er begrænsninger på de lydkilder, som kan anvendes i Zone 2 eller Zone 3. Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)" for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Tilslutning af en anden forstærker i Zone 3](#)
- [Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3](#)
- [Afspilning af lyd med en anden forstærker i Zone 3](#)
- [Tilslutning af en anden forstærker eller et andet TV i Zone 2](#)
- [Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket \(HDMI OUT B Mode\)](#)
- [Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2](#)

Tilgængelige indgangskilder i hver zone

De tilgængelige indgangskilder varierer afhængigt af den zone, du har valgt.

Tilgængelige indgangskilder til hovedzonen

Du kan vælge alle indgangskilder fra hver enhed, der er sluttet til enheden i hovedzonen.

Indgangsnavn	Tilgængelige lyd-/videosignaler
GAME	● Signaler fra HDMI IN GAME (for AUDIO)-stikket
MEDIA BOX	● Signaler fra HDMI IN MEDIA BOX-stikket
BD/DVD	● Signaler fra HDMI IN BD/DVD-stikket
SAT/CATV	● Signaler fra HDMI IN SAT/CATV-stikket ● Signaler fra VIDEO/AUDIO IN SAT/CATV-stikkene (*1)
VIDEO	● Signaler fra HDMI IN VIDEO-stikket
AUX	● Signaler fra VIDEO/AUDIO IN AUX-stikket (*2)
TV	● eARC/ARC-signaler fra HDMI OUT A (TV)-stikket ● Signaler fra DIGITAL OPTICAL IN TV-stikket ● Signaler fra AUDIO IN TV-stikkene
SA-CD/CD	● Signaler fra HDMI IN SA-CD/CD-stikket ● Signaler fra COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket ● Signaler fra AUDIO IN SA-CD/CD-stikkene
Bluetooth Audio	● Signaler, der er modtaget via BLUETOOTH
FM TUNER (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)	● FM-udsendelser modtaget via den indbyggede tuner
USB	● Signaler fra Ψ (USB)-porten på frontpanelet
Home Network	● Signaler fra enhederne på hjemmenetværket
Chromecast built-in/Spotify/360 Reality Audio/AirPlay	● Signaler, der er modtaget via musiktjenester på internettet og via mobile enheder osv.

*1 De videosignaler, som kommer ind fra VIDEO IN SAT/CATV-stikket, sendes ud af MONITOR OUT-stikket.

*2 De videosignaler, som kommer ind fra VIDEO IN AUX-stikket, sendes ud af MONITOR OUT-stikket.

Tilgængelige indgangskilder for Zone 2

Følgende indgangskilder er tilgængelige for Zone 2. Du kan kun se video eller lytte til lydindgang fra HDMI IN-stikkene.

Indgangsnavn	Tilgængelige lyd-/videosignaler
GAME (*1), (*2)	● Signaler fra HDMI IN GAME (for AUDIO)-stikket

Indgangsnavn	Tilgængelige lyd-/videosignaler
MEDIA BOX (*1), (*2)	● Signaler fra HDMI IN MEDIA BOX-stikket
BD/DVD (*1)	● Signaler fra HDMI IN BD/DVD-stikket
SAT/CATV (*1)	● Signaler fra HDMI IN SAT/CATV-stikkene
VIDEO (*1), (*2)	● Signaler fra HDMI IN VIDEO-stikkene
SA-CD/CD (*1), (*2)	● Signaler fra HDMI IN SA-CD/CD (for AUDIO)-stikkene
SOURCE (*2)	● Signaler fra den aktuelle indgang i hovedzonen (kun indgangskilder fra HDMI IN-stikkene)

*1 Du kan ikke vælge indgangen, når [Input Mode] under [Assignment] er indstillet til andet end [Auto] i [Input Settings].

*2 Når [HDMI OUT B Mode] i [HDMI Settings] er indstillet til [Zone2], er de videosignaler, som kan afspilles, begrænset som følger:

- GAME, MEDIA BOX:
op til 4K/60p 4:4:4
- VIDEO, SACD/CD:
op til 4K/60p 4:2:0

Bemærk!

- Du kan kun afspille indgang fra HDMI IN-stikkene i Zone 2. Hvis [SOURCE] er valgt, afspilles video- og lydindgangen fra det HDMI IN-stik, der er valgt i hovedzonen.

Tilgængelige indgangskilder for Zone 3

Følgende indgangskilder er tilgængelige for Zone 3. Du kan lytte til lydindgang fra AUDIO IN-stikkene, lyd, der afspilles i hovedzonen, eller FM-radiolyd (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet). Du kan ikke se video i Zone 3.

Indgangsnavn	Tilgængelige lyd-/videosignaler
SAT/CATV	● Signaler fra AUDIO IN SAT/CATV-stikket
AUX	● Signaler fra AUDIO IN AUX-stikket
TV	● Signaler fra AUDIO IN TV-stikket
SA-CD/CD	● Signaler fra AUDIO IN SA-CD/CD-stikket
SOURCE	● Signaler fra den aktuelle indgang i hovedzonen (kun lyd)
FM TUNER (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)	● FM-udsendelser modtaget via den indbyggede tuner

Bemærk!

- For at nyde [USB], [Home Network], [Bluetooth Audio], [Chromecast built-in], [Spotify] eller [AirPlay] i Zone 3, skal du vælge [SOURCE] for Zone 3-indgangen og derefter skifte hovedzoneindgangen.
- Når der er valgt en ekstern indgang (SAT/CATV, AUX, TV eller SA-CD/CD) i Zone 3, afspilles der lyd fra den enhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket. For at afspille den eksterne digitale indgang fra OPTICAL IN TV-stik, COAXIAL IN SA-CD/CD-stik eller HDMI IN-stik skal du vælge målingindgangen for hovedzonen og derefter vælge [SOURCE] for Zone 3.
- Hvis du indstiller [DSD Native] i [Audio Settings] til [On], udsendes der ingen lydsignaler for DSD-indhold fra [USB] eller [Home Network] til Zone 3-højttalerne.


Relateret emne

- [Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket \(HDMI OUT B Mode\)](#)


Tilslutning af en anden forstærker eller et andet TV i Zone 2

HDMI-indgangsvideo-/lydsignaler udsendes i Zone 2 ved hjælp af enhedens HDMI OUT B/ZONE 2-stik.
Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Ved tilslutning kun til TV i Zone 2

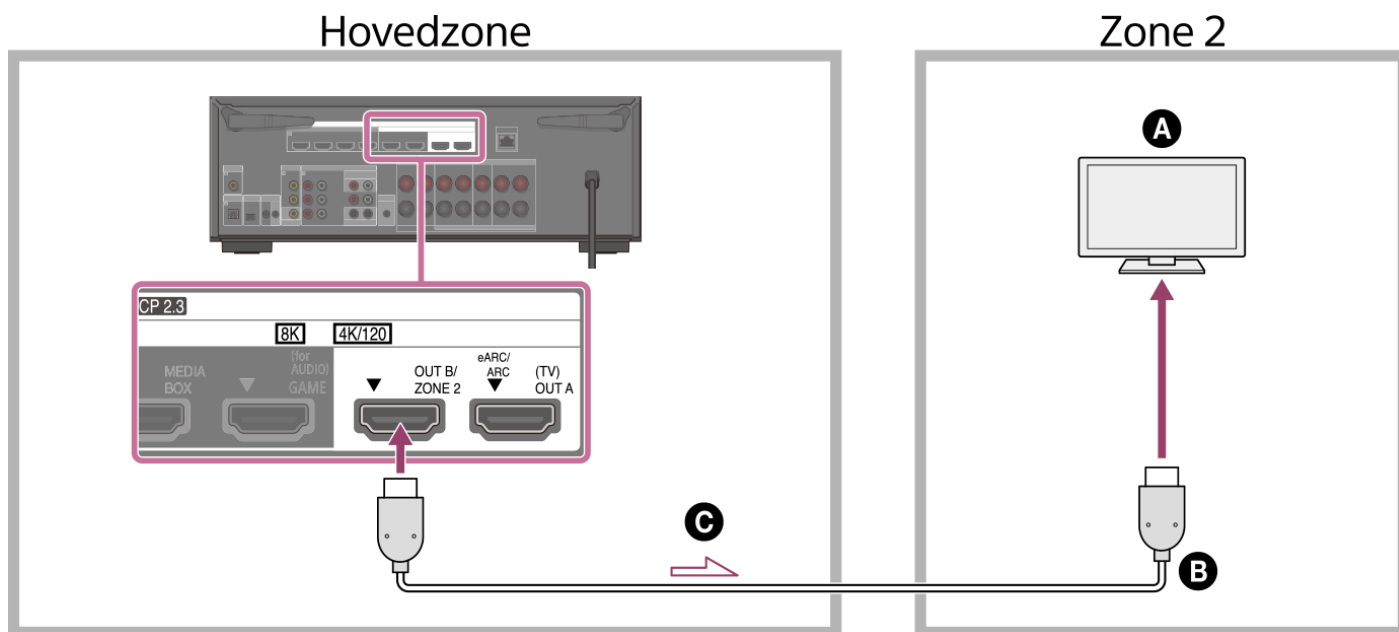

Ved tilslutning til en forstærker/receiver i Zone 2

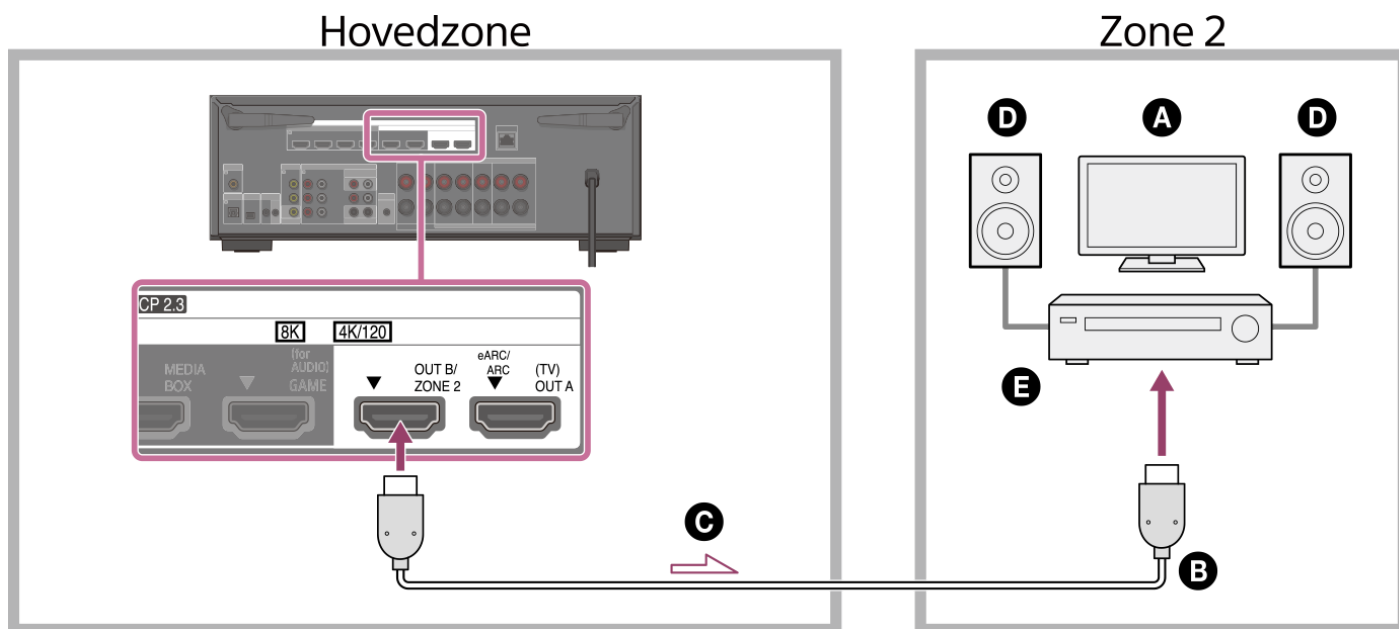

- A TV
- B HDMI-kabel (medfølger ikke)
- C Lyd-/videosignaler
- D Højttalere
- E Forstærker/receiver

Bemærk!

- For at anvende denne tilslutning skal du indstille [HDMI OUT B Mode] i menuen [HDMI Settings] til [Zone2].
- Du kan kun afspille indgang fra HDMI IN-stikkene i Zone 2. Hvis [SOURCE] er valgt, afspilles video- og lydindgangen fra det HDMI IN-stik, der er valgt i hovedzonen.
- Eftersom lydsignalerne fra den indgang, der kan vælges i Zone 2, udsendes til den forstærker/receiver, der er tilsluttet HDMI OUT B/ZONE 2-stikket, som de er, kan du ikke justere lydstyrken på enheden. Juster lydstyrken på den forstærker/receiver, der er tilsluttet HDMI OUT B/ZONE 2-stikket.

- Du kan få yderligere oplysninger om valg af Zone 2-indgangen ved at se "[Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2](#)".

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Opsætning af Zone 2 (Zone2 Settings)

- 1 Tilslut et TV eller en forstærker/receiver og højttalere.
- 2 Tænd for forstærkeren/receiveren og TV'et i Zone 2.
- 3 Tænd for TV'et og enheden i hovedzonen.
- 4 Vælg [Setup] - [Zone Settings] fra hjemmemenuen.
- 5 Vælg [Zone2 Settings].
Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage tilslutninger og indstillinger.
- 6 Vælg [Confirm changes].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2

Du kan afspille video og lyd fra enheden i Zone 2 ved hjælp af følgende procedure.

- 1 Tryk på **ZONE 2**  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på **ZONE 2** på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på indgangsknappen, mens **ZONE 2** på fjernbetjeningen lyser rødt, og vælg det kildesignal, som du ønsker at udsende.
- 4 Start afspilningen på den indgangsenhed, du valgte.
- 5 Indstil lydstyrken på den tilsluttede enhed (TV eller forstærker).

Tip!

- Du kan også aktivere Zone 2 ved hjælp af **ZONE SELECT** og **ZONE POWER** på enheden.
- Du kan også vælge kildesignaler, som du ønsker at udsende, vha. **INPUT SELECTOR** på enheden, mens [2. xxxx (indgangsnavn)] vises på displaypanelet, ved at trykke flere gange på **ZONE SELECT** på enheden.
- Når [HDMI OUT B Mode] i [HDMI Settings] er indstillet til [Zone2], er de videosignaler, som kan afspilles, begrænset afhængigt af indgangen som følger:
 - GAME, MEDIA BOX:
op til 4K/60p 4:4:4
 - VIDEO, SACD/CD:
op til 4K/60p 4:2:0
- Det er kun indgange fra HDMI IN-stikkene, der kan afspilles i Zone 2. Når [SOURCE] er valgt for indgangen, afspilles videoen og lyden fra det HDMI IN-stik, der aktuelt er valgt i hovedzonen.

Sådan afsluttes Zone 2-funktionen

Tryk på **ZONE 2**  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen for at slukke Zone 2-strømmen.

Sådan afsluttes Zone 2-betjening

Vælg [Zone Controls] - [Zone2] - [Power] fra hjemmemenuen, og vælg derefter [Off].

Tilgængelige indgange og funktionsbegrænsninger i Zone 2

Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)".

Tip!

- Sony | Music Center er en dedikeret app, som muliggør nemmere zonebetjening, f.eks. ved at ændre indstillingerne eller skifte zoneindgangene fra din smartphone eller tablet.

Relateret emne


- [Tilslutning af en anden forstærker eller et andet TV i Zone 2](#)

Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning

Slut hver enkelt højttaler til SPEAKERS-terminalerne bag på enheden.

Før du tilslutter kabler, skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Se "[Sådan tilsluttes højttalerkabler](#)", hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du slutter højttalerkabler til enheden.

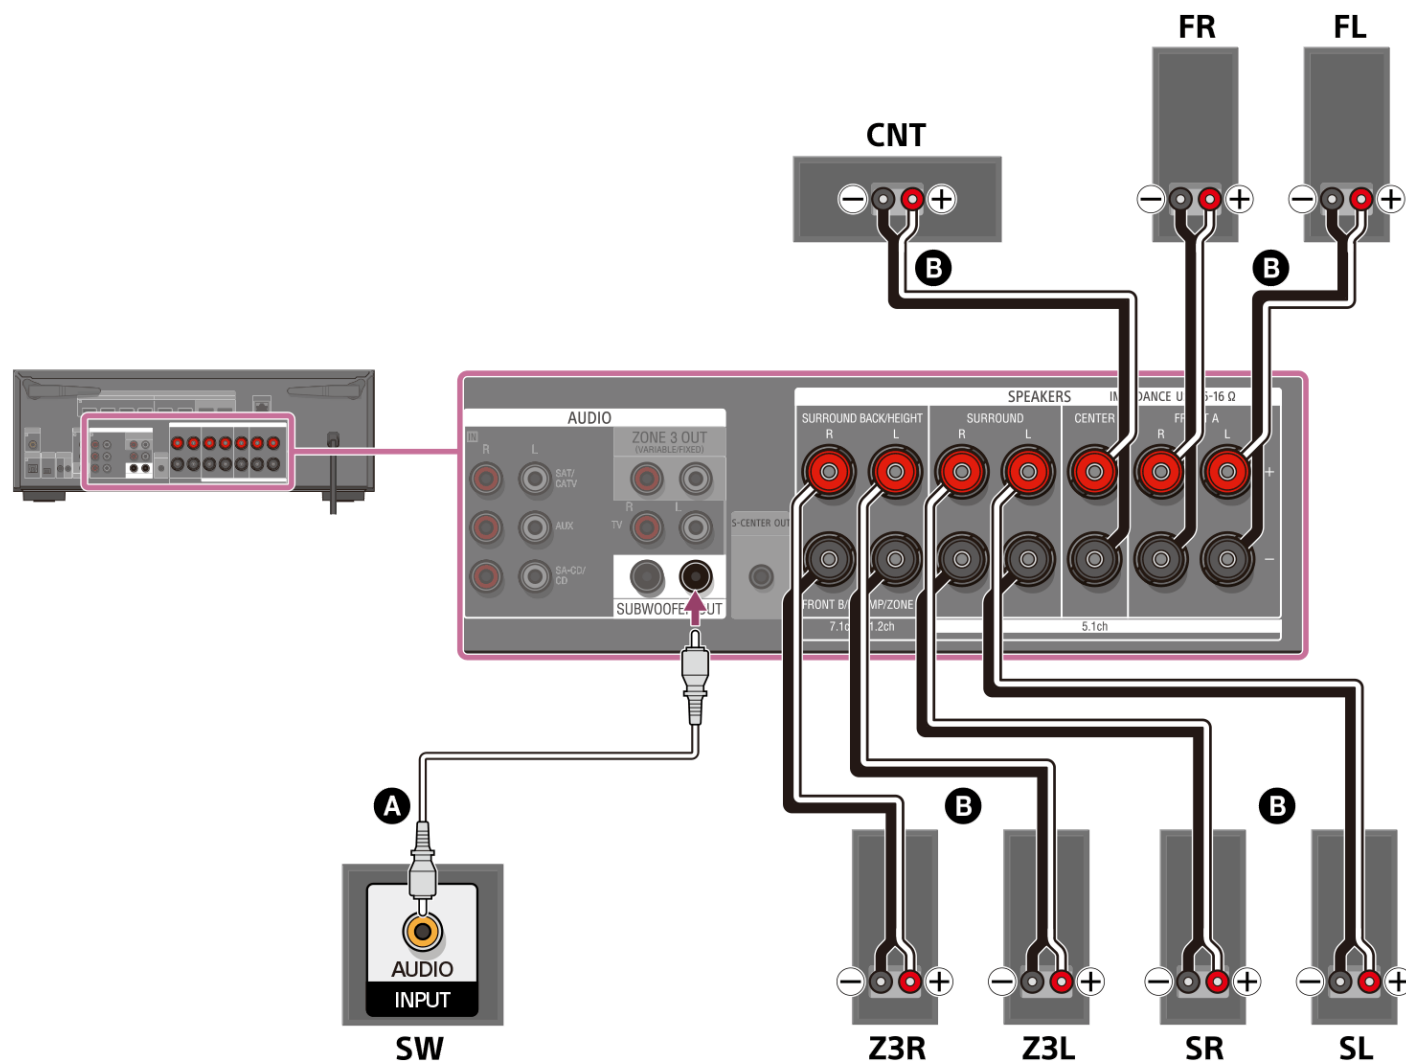

A Monolydkabel (medfølger ikke)

B Højttalerkabel (medfølger ikke)

Efter du har oprettet Zone 3-tilslutningen, skal du indstille [Surround Back Speaker Assign] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [Zone3].

Bemærk!

- Tilslut højttalere med en nominel impedans på 6 ohm til 16 ohm.
- Når du har installeret og tilsluttet dine højttalere, skal du sørge for at vælge det højttalermønster, du ønsker, vha. [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings].
- Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign], hvis højttalermønsteret er indstillet til en indstilling, som ikke har surround-bag- og højde-/overhead-højttalere.
- For at nyde [USB], [Home Network], [Bluetooth Audio], [Chromecast built-in], [Spotify] eller [AirPlay] i Zone 3 skal du vælge [SOURCE] for zone 3-indgangen og derefter skifte hovedzoneindgangen.
- Når en af de eksterne indgange (SAT/CATV, AUX, TV eller SA-CD/CD) er valgt i Zone 3, afspilles lyden fra den enhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket. For at afspille den eksterne digitale indgang fra OPTICAL IN TV-stikket, COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket eller HDMI IN-stikket skal du vælge målingangenen for hovedzonen og derefter vælge [SOURCE] for Zone 3.

Relateret emne

- [Eksempel på installation af højttaler](#)

- Installation af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning
- Tilslutning af 7.1-kanals højttalersystem med brug af surround-baghøjttalere
- Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne (Surround Back Speaker Assign)
- Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3
- Bemærkninger om tilslutning af kabler
- Sådan tilsluttes højttalerkabler

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Opsætning af Zone 3 (Zone3 Settings)

- 1 Tilslut et TV eller en forstærker/receiver og højttalere.
- 2 Tænd forstærkeren/receiveren i Zone 3.
- 3 Tænd for TV'et og enheden i hovedzonen.
- 4 Vælg [Setup] - [Zone Settings] fra hjemmemenuen.
- 5 Vælg [Zone3 Settings].
Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage tilslutninger og indstillinger.
- 6 Vælg [Confirm changes].

Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3

Du kan få lyd fra enheden i Zone 3 ved hjælp af følgende procedure.

- 1 Tryk på **ZONE 3**  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på **ZONE 3** på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på indgangsknappen, mens **ZONE 3** på fjernbetjeningen lyser rødt, for at vælge det kildesignal, som du ønsker at udsende.
- 4 Start afspilningen på den indgangsenhed, som du valgte i trin 3.
- 5 Juster lydstyrken.
Tryk på **ZONE 3** på fjernbetjeningen, og tryk på  (lydstyrke) +/- for at justere lydstyrken, mens **ZONE 3** på fjernbetjeningen lyser rødt.

Tip!

- Du kan også aktivere den zone, du vil bruge, vha. **ZONE SELECT** og **ZONE POWER** på enheden.
- Du kan også vælge kildesignaler, som du ønsker at udsende, vha. **INPUT SELECTOR** på enheden, mens [3. xxxx (indgangsnavn)] vises på displaypanelet, ved at trykke flere gange på **ZONE SELECT** på enheden.
- Du kan også justere lydstyrken vha. **MASTER VOLUME** på enheden, mens [3. xxxx (indgangsnavn)] vises på displaypanelet, ved at trykke flere gange på **ZONE SELECT** på enheden.
- Hvis du vil lytte til den samme lyd som hovedzonen i Zone 3, skal du vælge **[SOURCE]**.

Sådan afsluttes Zone 3-funktionen

Tryk på **ZONE 3**  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen for at slukke Zone 3-strømmen.

Sådan afsluttes Zone 3-funktionen

Vælg **[Zone Controls]** - **[Zone3]** - **[Power]** fra hjemmemenuen, og vælg derefter **[Off]**.

Tilgængelige indgange og funktionsbegrænsninger i Zone 3

Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)".

Tip!

- Sony | Music Center er en dedikeret app, som muliggør nemmere zonebetjening, f.eks. ved at ændre indstillingerne eller skifte zoneindgangene fra din smartphone eller tablet.


Relateret emne

- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Tilslutning af en anden forstærker i Zone 3

Du kan afspille lyd fra en enhed, der er tilsluttet enheden, i en anden zone end hovedzonen. Du kan f.eks. se en DVD i hovedzonen og lytte til en CD i Zone 3.

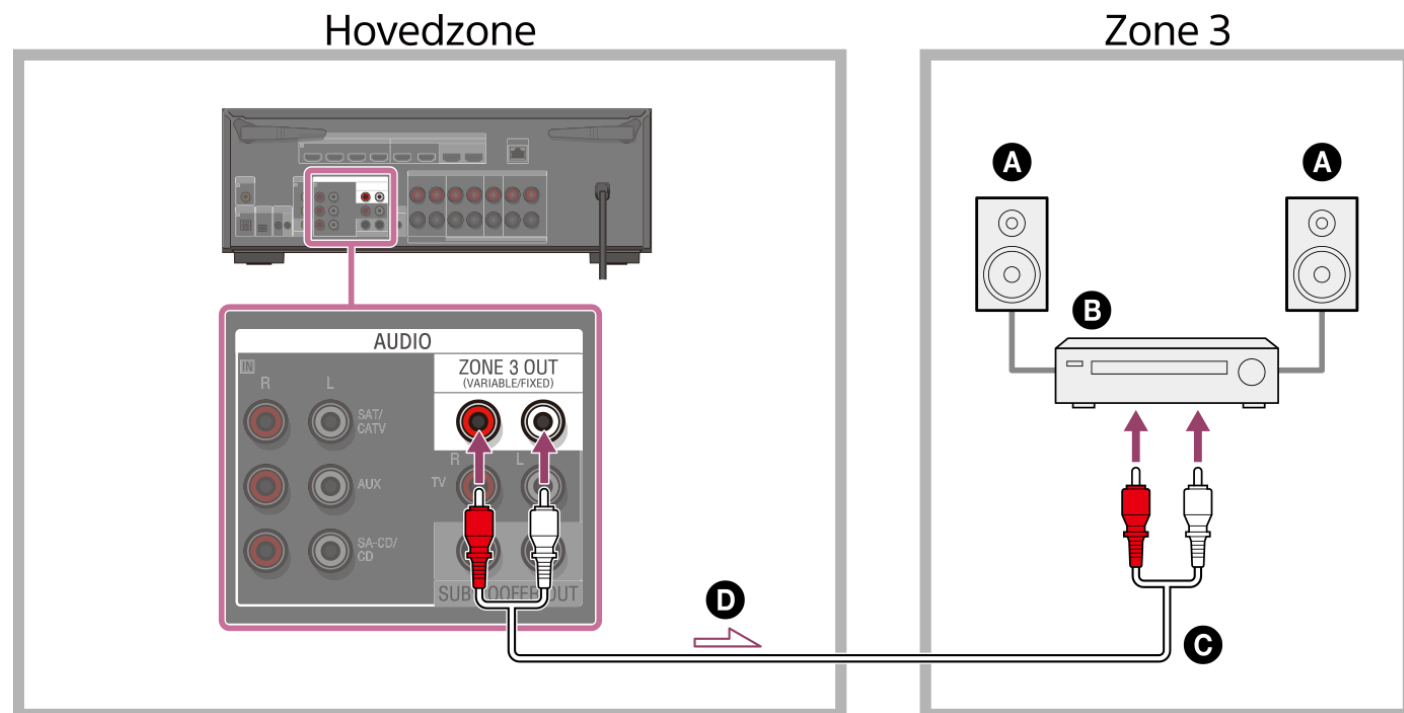

- A** Højttalere
- B** Forstærker/receiver
- C** Lydkabel (medfølger ikke)
- D** Lydsignaler

Bemærk!

- For at nyde [USB], [Home Network], [Bluetooth Audio], [Chromecast built-in], [Spotify] eller [AirPlay] i Zone 3 skal du vælge [SOURCE] for zone 3-indgangen og derefter skifte hovedzoneindgangen.
- Du kan vælge en indgang mellem fire eksterne indgange (SAT/CATV, AUX, TV eller SA-CD/CD), FM-radio (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet) og [SOURCE] i Zone 3. Når en af de eksterne indgange er valgt, afspilles lyden på den enhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket. For at afspille andre indgange som f.eks. Bluetooth-lyd eller den eksterne digitale indgang fra OPTICAL IN TV-stikket, COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket eller HDMI IN-stikkene skal du vælge målingangen for hovedzonen og derefter vælge [SOURCE] for Zone 3.
- Hvis du indstiller [DSD Native] i [Audio Settings] til [On], udsendes der ingen lydsignaler for DSD-indhold fra [USB] eller [Home Network] til Zone 3-højttalerne.

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)

Opsætning af Zone 3 (Zone3 Settings)

- 1 Tilslut et TV eller en forstærker/receiver og højttalere.
- 2 Tænd forstærkeren/receiveren i Zone 3.
- 3 Tænd for TV'et og enheden i hovedzonen.
- 4 Vælg [Setup] - [Zone Settings] fra hjemmemenuen.
- 5 Vælg [Zone3 Settings].
Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage tilslutninger og indstillinger.
- 6 Vælg [Confirm changes].

Afspilning af lyd med en anden forstærker i Zone 3

Du kan få lyd fra forstærkeren i Zone 3 ved hjælp af følgende procedure.

1 Vælg [Zone Controls] - [Zone3] - [Power] - [On] fra hjemmemenuen.

Zone 3 er aktiveret.

2 Tænd for forstærkeren i Zone 3.

3 Vælg indgangen for det kildesignal, du ønsker at udsende, i [Input] under [Zone3].

Hvis du vil lytte til den samme lyd som hovedzonen i Zone 3, skal du vælge [SOURCE].

4 Start afspilningen på den indgangsenhed, som du valgte i trin 3.

5 Indstil til et passende lydstyrkeniveau.

Indstil lydstyrkeniveauet på forstærkeren i Zone 3. Hvis du indstiller [Zone3 Line Out] i menuen [Zone Settings] til [Variable], kan du også justere lydstyrken i Zone 3 ved hjælp af [Zone Controls] - [Zone3] - [Volume] fra hjemmemenuen.

Tip!

- Du kan også aktivere Zone 3 ved hjælp af ZONE SELECT og ZONE POWER på enheden.
- Du kan også vælge kildesignaler, som du ønsker at udsende ved hjælp af INPUT SELECTOR på enheden, mens [3. xxxx (indgangsnavn)] vises på displaypanelet ved at trykke flere gange på ZONE SELECT på enheden.
- Du kan også justere lydstyrken vha. MASTER VOLUME på enheden, mens [3. xxxx (indgangsnavn)] vises på displaypanelet, ved at trykke flere gange på ZONE SELECT på enheden.

Sådan afsluttes Zone 3-funktionen

Tryk på ZONE 3  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen for at slukke Zone 3-strømmen.

Sådan afsluttes Zone 3-funktionen

Vælg [Zone Controls] - [Zone3] - [Power] fra hjemmemenuen, og vælg derefter [Off].

Tilgængelige indgange og funktionsbegrænsninger i Zone 3

Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)".

Tip!

- Sony | Music Center er en dedikeret app, som muliggør nemmere zonebetjening, f.eks. ved at ændre indstillingerne eller skifte zoneindgangene fra din smartphone eller tablet.

Relateret emne

- [Tilslutning af en anden forstærker i Zone 3](#)
- [Indstilling af lydstyrkekontrol for Zone 3 \(Zone3 Line Out\)](#)

Lytning til 360 rumlig lyd (360 Spatial Sound Mapping)

360 Spatial Sound Mapping-funktionen giver dig mulighed for at få en fantastisk oplevelse med 360 rumlig lyd, der får lyden til at føles mere rummelig og som om, der er flere højttalere i rummet. For at kunne gengive et præcist lydfelt er det nødvendigt at udføre Auto Calibration på forhånd.

1 Vælg [Sound Effects] - [360SSM] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [On].

Bemærk!

- [360SSM] kan ikke indstilles til [On], medmindre der udføres Auto Calibration.
- Højttalerne skal være tilsluttet i konfigurationen med 4.0.0-kanaler eller mere.
- Udfør automatisk kalibrering på forhånd.
- Når en BLUETOOTH-enhed er tilsluttet, og [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], kan [360SSM]-indstillingen ikke anvendes.
- Denne indstilling kan ikke ændres, når der er tilsluttet hovedtelefoner.
- Vælg et højttalermønster, der matcher din højttalerkonfiguration, ved at vælge [Manual Speaker Settings] - [Speaker Pattern] i menuen [Speaker Settings].
- Denne indstilling er tilgængelig, når du vælger et af følgende lydfelter:
 - [Multi Stereo] (undtagen for 2-kanals indhold)
 - [A.F.D.]
 - [A.F.D. Movie]
 - [Audio Enhancer] (undtagen for 2-kanals indhold)

Tip!

- Du kan også trykke på 360SSM på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere [360 Spatial Sound Mapping]-funktionen.
- Du kan også vælge [360 Spatial Sound Mapping] fra [Audio Settings] i menuen [Setup].

Valg af et lydfelt (Sound Field)

Du kan vælge mellem en række lydfelttilstande i henhold til højttalertilslutninger eller indgangskilder.

1 Vælg [Sound Effects] - [Sound Field] fra hjemmemenuen.

2 Vælg det ønskede lydfelt.

Sony anbefaler, at du vælger et lydfelt, der er mærket [MOVIE], til film og et lydfelt, der er mærket [MUSIC], til musik.
For yderligere oplysninger om de enkelte lydfelter, se "[Valgbare lydfelter og deres effekter](#)".

Bemærk!

- Lydfeltet skifter automatisk til [Headphone (2ch)], når:
 - hovedtelefoner sluttes til PHONES-stikket.
 - BLUETOOTH-hovedtelefoner eller BLUETOOTH-højttalere sluttes til enheden.
- Lydfelterne for film eller musik fungerer muligvis ikke, afhængigt af den indgang eller det højttalermønster du vælger, eller med lydformater.
- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.
- Nogle højttalere eller subwooferen vil muligvis ikke udsende lyd afhængigt af lydfeltindstillingen.

Tip!

- Du kan også bruge 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC på fjernbetjeningen eller enheden til at vælge et lydfelt.
- Du kan også vælge [Sound Field] i [Audio Settings] i hjemmemenuen.

Relateret emne

- [Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne](#)

Valgbare lydfelter og deres effekter

Lydfelt		Displaypanel	Lydfeltets effekter
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH STEREO	Afspiller 2-kanals lydssignaler uden at tilføje nogen surround-effekt. Monolydssignaler og multikanalssignaler udsendes, efter de er konverteret til et 2-kanals signal. Dette lydfelt er bedst egnet til afspilning af lydssignaler, som de er, fra to fronthøjttalere alene, uden at der tilføjes nogen virtuel surround-effekt. Lyden afspilles kun fra venstre/højre fronthøjttalere. Der er ingen lyd fra subwooferen.
	Multi Stereo	MULTI ST.	Der udsendes lyd fra alle tilsluttede højttalere. Når der modtages 2-kanals eller monolydssignaler, sender enheden lyd fra alle højttalere uden at tilføje nogen surround-effekt. Når der indsendes multikanalslydssignaler, udsendes lyden muligvis ikke fra visse højttalere afhængigt af højttalerindstillingerne eller afspilningsindholdet.
	Direct	DIRECT	Afspiller alle lydssignaler uden at tilføje nogen surround-effekt.
	A.F.D. (Auto Format Decoding)	A.F.D.	Dekoder og afspiller lydssignaler ved hjælp af den optimale behandlingsmetode i henhold til lydssignalindgangen.
MOVIE	A.F.D. Movie	A.F.D. MOVIE	Producerer optimeret (anbefalet) lyd i henhold til streamingen. Lyden opmixes, så der kan nydes surround på samme tid.
	Dolby Mode	DOLBY MODE	Afspiller indhold med Dolby-opmixer eller virtuel teknologi i henhold til det indstillede højttalerlayout.
	DTS:X Mode	DTS:X MODE	Afspiller indhold med DTS-opmixer eller virtuel teknologi i henhold til det indstillede højttalerlayout.
MUSIC	Audio Enhancer	A.ENHANCER	Opskalerer eksisterende lydkilder til nær højopløsningslydkvalitet med DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine Ultimate). Dette lydfelt gør, at det føles som om, du rent faktisk befinder dig i optagestudiet eller til koncerten. DSEE Ultimate fungerer kun på 2-kanals lydkilder med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz eller 48 kHz med indgang fra de følgende stik: ● HDMI IN-stikkene ● HDMI OUT A (TV)-stikket* ● OPTICAL IN TV-stikket ● COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket
Hovedtelefoner	Headphone (2ch)	HP 2CH	Denne tilstand vælges automatisk, når der er sluttet hovedtelefoner til PHONES-stikket, eller der er sluttet BLUETOOTH-hovedtelefoner/BLUETOOTH-højttalere til enheden. (Der kan ikke vælges andre lydfelter i dette tilfælde.) Afspiller 2-kanals lydssignaler uden at tilføje nogen surround-effekt. Lyd fra mono- og multikanalslydssignaler udsendes, efter de er konverteret til et 2-kanals signal.

* eARC- eller ARC-signalindgang

Bemærk!

- Afhængigt af lydformatet gælder det, at hvis du vælger [Direct] og spiller en 5.1-kanals kilde, når der er tilsluttet surround-højttalere og to surround-baghøjttalere, vil den samme lyd som den fra surround-højttalere blive udsendt fra surround-baghøjttalere på samme måde som i et 7.1-kanals surround-system. Lydniveauet for surround- og surround-baghøjttalerne justeres automatisk for at opnå den optimale balance.
- Atmos dekodes som Dolby TrueHD eller Dolby Digital Plus, når der er valgt et andet lydfelt end [Multi Stereo], [A.F.D.] eller [Dolby Mode].

Forbindelser mellem lydfelter og højttalerudgange

Listen nedenfor viser hvilken højttaler, der udsender lyd, når et bestemt lydfelt er valgt.

2-kanals indhold

Betydningen af symboler i tabellen

-: Der høres ingen lyd.

⊙: Lyden udsendes.

○: Lyden udsendes afhængigt af indstillingen for højttalermønsteret og det indhold, der skal afspilles.

●: Ved Dolby- og DTS-lydstreams udsendes lyd afhængigt af indstillingen for højttalermønsteret. Der udsendes ingen lyd for lineær PCM, DSD eller AAC.

Lydfelt		Displaypanel	Fronthøjttalere	Centerhøjttaler	TV-centerhøjttaler	Surround-højttalere	Surround-baghøjttalere	Subwoofer	Højdehøjttalere
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH STEREO	⊙	-	-	-	-	-	-
	Multi Stereo	MULTI ST.	⊙	○	○	○	○	○ (*1)	○
	Direct (Analog indgang)	DIRECT	⊙	-	-	-	-	-	-
	Direct (Andet)	DIRECT	⊙	-	-	-	-	○ (*2)	-
	A.F.D. (Auto Format Decoding)	A.F.D.	⊙	●	●	●	●	○ (*2)	●
MOVIE	A.F.D. Movie	A.F.D. MOVIE	⊙	○	○	○	○	○ (*1)	○
	Dolby Mode	DOLBY MODE	⊙	○	○	○	○	○ (*1)	○
	DTS:X Mode	DTS:X MODE	⊙	○	○	○	○	○ (*1)	○
MUSIC	Audio Enhancer	A. ENHANCER	⊙	-	-	-	-	○ (*2)	-

*1 Der udsendes lyd, når følgende betingelser er opfyldt:

- Der er tilsluttet en subwoofer.
- Højttalermønster med en subwoofer ([x.1]) er indstillet.

*2 Der udsendes lyd, når følgende betingelser er opfyldt:

- Der er tilsluttet en subwoofer.
- Højttalermønster med en subwoofer ([x.1]) er indstillet.
- [Manual Speaker Settings] - [Size] i menuen [Speaker Settings] er indstillet til [Small].

Indhold med flere kanaler

Betydningen af symboler i tabellen

-: Der høres ingen lyd.

⊙: Lyden udsendes.

○: Lyden udsendes afhængigt af indstillingen for højttalermønsteret og det indhold, der skal afspilles.

Lydfelt		Displaypanel	Fronthøjtalere	Centerhøjtaler	TV-centerhøjtaler	Surround-højtalere	Surround-baghøjtalere	Subwoofer	Højdehøjtalere
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH STEREO	⊙	-	-	-	-	-	-
	Multi Stereo	MULTI ST.	⊙	○	○	○	○	○	○
	Direct	DIRECT	⊙	○	○	○	○	○	○
	A.F.D. (Auto Format Decoding)	A.F.D.	⊙	○	○	○	○	○	○
MOVIE	A.F.D. Movie	A.F.D. MOVIE	⊙	○	○	○	○	○	○
	Dolby Mode	DOLBY MODE	⊙	○	○	○	○	○	○
	DTS:X Mode	DTS:X MODE	⊙	○	○	○	○	○	○
MUSIC	Audio Enhancer	A. ENHANCER	⊙	○	○	○	○	○	○

Bemærk!

- Når der ikke høres nogen lyd, skal du kontrollere, at alle højttalerne er sikkert tilsluttet de korrekte højttalerterminaler, og at det korrekte højttalermønster er valgt.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne

Sørg for at bruge knapperne på enheden til at udføre denne handling.


- 1 Hold nede på **MUSIC**, og tryk på  (tænd/sluk) på enheden.

[S.F.INITIALIZED!] vises på displaypanelet, og alle lydfelter nulstilles til deres standardindstilling.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Justering af equalizeren (Equalizer)

Du kan anvende de følgende parametre til at justere den tonale kvalitet (bas/diskantniveau) for hver højttaler.

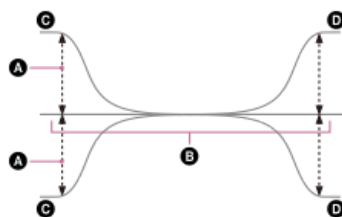

- A** Niveau (dB)
- B** Frekvens (Hz)
- C** Bas
- D** Diskant

- 1** Vælg [Sound Effects] - [Equalizer] i hjemmemenuen.
- 2** Vælg [Front], [Center], [Surround] eller [Height].
- 3** Vælg [Bass] eller [Treble].
- 4** Juster forstærkningen.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og enheden afspiller lydssignaler i DSD-format.
- Frekvenserne for [Bass] og [Treble] er fastsat.
- Afhængigt af lydformatet afspiller anlægget muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den oprindelige samplingfrekvens for indgangssignalerne.
- Det er kun [Bass]-forstærkning og [Treble]-forstærkning, der er til rådighed for [Front], når hovedtelefonerne er tilsluttet.

Tip!

- Du kan også vælge [Equalizer] i [Setup] - [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

Få en mere naturlig lyd ved brug af højttalere, der er monteret i loftet (In-Ceiling Speaker Mode)

Indstil, hvorvidt der skal anvendes [In-Ceiling Speaker Mode] med den aktuelle indgang eller ej.

I en opsætning, hvor front- og centerhøjttalerne er installeret i loftet, kan du få en mere naturlig oplevelse ved at sænke lydudgangspositionen til skærmhøjden.

1 Vælg [Sound Effects] - [In-Ceiling Speaker Mode] i hjemmemenuen.

2 Vælg den ønskede indstilling.

- **Front & Center:** Sænker lydudgangspositionen for både front- og centerhøjttalerne installeret i loftet til skærmhøjden.
- **Front:** Sænker lydudgangspositionen for de fronthøjttalere, der er installeret i loftet, til skærmhøjden.
- **Off:** Aktiverer ikke denne funktion.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.
- Denne funktion virker ikke, hvis man vælger et andet lydfelt end følgende:
 - 2ch Stereo
 - Multi Stereo
- Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af lydformatet.
- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.

Tip!

- Du kan også vælge [In-Ceiling Speaker Mode] fra [Speaker Settings] - [TV/Screen Center Settings] i menuen [Setup].
- For at opnå optimale effekter i lytemiljøet skal du indstille [Manual Speaker Settings] - [Height] - [Ceiling] fra [Speaker Settings]-menuen og udføre Auto Calibration.

Afspilning af hi-fi-lyd (Pure Direct)

Du kan nyde hi-fi-lyd fra alle indgange ved hjælp af [Pure Direct]-funktionen. Når [Pure Direct]-funktionen er slået til, slukkes lyset i displaypanelet for at dæmpe støj, som påvirker lyd kvaliteten.

1 Vælg [Sound Effects] - [Pure Direct] i hjemmemenuen.

2 Vælg [On].

Annullering af [Pure Direct]

Funktionen [Pure Direct] annulleres, når du udfører følgende:

- Vælg [Off] i trin 2.
- Tryk på PURE DIRECT.
- Skift lydfeltet.
- Skift følgende indstillinger indstillingerne i menuen [Speaker Settings]:
 - [Auto Calibration Settings] - [Automatic Phase Matching]
 - [Auto Calibration Settings] - [Calibration Type]
 - [Manual Speaker Settings] - [Equalizer]
 - [TV/Screen Center Settings] - [In-Ceiling Speaker Mode]

Bemærk!

- [Automatic Phase Matching], [Calibration Type], [Equalizer], [In-Ceiling Speaker Mode] og [360 Spatial Sound Mapping] fungerer ikke, når [Pure Direct]-funktionen er valgt.

Tip!

- Du kan også bruge PURE DIRECT på fjernbetjeningen eller enheden til at slå [Pure Direct]-funktionen til eller fra.
- Du kan også vælge [Pure Direct] fra [Audio Settings] i menuen [Setup].

Brug af DTS:X Dialog Control-funktionen

Funktionen DTS:X-dialogkontrol er en funktion, der justerer dialogniveauerne under afspilning af DTS:X-strømmen. Denne funktion gør det muligt at øge dialogniveauerne i kontrast med baggrundslyden og nemt høre dialogen under forhold med støj.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
Indstillingsmenuen vises.
- 2 Vælg **[DTS Dialog Control]**.
- 3 Tryk på **▲ (op)/ ▼ (ned)** for at justere dialogniveauet.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer muligvis ikke afhængigt af lydsignalerne.
- Når du vælger [TV] som indgangskilde, skal du trykke på AMP MENU på fjernbetjeningen for at indstille denne funktion ved hjælp af menuen på displaypanelet.

Relateret emne

- [Betjening af enheden med menuen på displaypanelet](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Betjening af enheden via sammenkobling med et TV (kontrol for HDMI-funktion)

Hvis du slutter et TV, der er kompatibelt med funktionen til kontrol for HDMI, til HDMI OUT A (TV)-stikket med et HDMI-kabel, kan du sammenkoble betjening af enheden, f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrken med et TV.

Om funktionen til kontrol for HDMI

Funktionen til kontrol for HDMI er en funktion, der gør det muligt at betjene enheder, som er tilsluttet med et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, ved hjælp af sammenkobling.

Selvom denne funktion fungerer for enheder, der er kompatible med funktionen til kontrol for HDMI, fungerer den muligvis ikke, hvis der tilsluttes andre enheder end dem, der er fremstillet af Sony.

Forberedelse til betjening via sammenkobling med et tv

Aktiver funktionen til kontrol for HDMI for det TV og den enhed, der er sluttet til enheden med et HDMI-kabel.


Indstil [Control for HDMI] i menuen [HDMI Settings] til [On].

Tip!

- Når du tilslutter en enhed som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller til et tv med et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen til kontrol for HDMI.
- For at aktivere funktionen til kontrol for HDMI på et TV eller en Blu-ray Disc-afspiller skal du se deres betjeningsvejledninger.
- Hvis du aktiverer funktionen til kontrol for HDMI ("BRAVIA"-synkronisering), når du anvender et TV, der er fremstillet af Sony, aktiveres enhedens kontrol for HDMI-funktion også automatisk. Når indstillingen er gennemført, vises [DONE] på displaypanelet.

Udførelse af strømstyring eller justering af lydstyrken med fjernbetjeningen til et TV

Når du tænder/slukker eller justerer lydstyrken på TV'et med fjernbetjeningen til TV'et, sammenkobles enhedens strømstyring eller justering af lydstyrke.

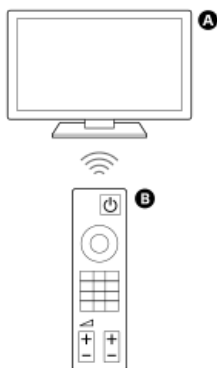

A TV

B TV-fjernbetjening

Sammenkobling med strøm

Når du tænder eller slukker for TV'et, tænder eller slukker enheden automatisk.

Bemærk!

- Hvis du slukker for enheden, inden du slukker for TV'et, tændes der muligvis ikke automatisk for enheden, selvom du tænder for TV'et næste gang. I dette tilfælde skal du gøre følgende.
 - Vælg enheden til lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Når der bruges Sony-TV, skal du tænde for enheden, mens der er tændt for TV'et.

Justering af lydstyrke

Lyden på det TV, du ser, udsendes automatisk fra den højttaler, der er sluttet til enheden. Du kan justere lydstyrken på enheden med fjernbetjeningen til TV'et.

Andre sammenkoblingsfunktioner

Menubetjening med TV'ets fjernbetjening

Du kan betjene menuen på enheden ved at vælge navnet på enheden, når du skifter indgang eller betjener synkroniseringsmenuen på TV'et.

Bemærk!

- I TV'ets synkroniseringsmenu genkendes enheden som "Tuner" af TV'et.

- Nogle Sony-TV'er understøtter synkroniseringsmenuen. Se betjeningsvejledningen til TV'et for at se, om TV'et understøtter synkroniseringsmenuen.

Synkronisering af sprog

Når du ændrer sproget i TV'ets skærmbilskning, skiftes der også sprog for enhedens skærmbilskning.

Bemærk!

- Hvis du vælger et sprog, der ikke understøttes af enheden, som TV'ets skærmsprog, ændres enhedens skærmsprog ikke.

Ét tryks-afspilningsfunktion

Når du afspiller indhold på en Blu-ray Disc-afspiller eller "PlayStation®5" osv., der er sluttet til enheden, tændes enheden og TV'et automatisk.

Tip!

- Du kan ændre indstillingerne for kontrol for HDMI ved at vælge [Setup] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] i hjemmemenuen.

Relateret emne

- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Betjening af enheden via sammenkobling med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA" Sync-funktionen

"BRAVIA" Sync er en udvidet funktion udviklet af Sony baseret på funktionen til kontrol for HDMI. Ved at tilslutte "BRAVIA" Sync-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray Disc-afspiller ved hjælp af et HDMI-kabel kan du styre enhederne ved at sammenkoble dem med hinanden.

Sådan anvendes "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync aktiveres ved at aktivere kontrol til HDMI-funktionen på Sony-enheden.

Hvad du kan gøre med "BRAVIA" Sync

Kontrol for HDMI-funktion

- Sammenkobling med strøm
- Justering af lydstyrke
- Menubetjening med TV'ets fjernbetjening
- Synkronisering af sprog
- Ét tryks-afspilningsfunktion

Home Theatre Control-funktion

Indstilling af enheden, indstilling af lydfeltindstillingerne, skift af indgang osv. kan foretages, uden at TV-indgangen skiftes.

Relateret emne

- [Betjening af enheden via sammenkobling med et TV \(kontrol for HDMI-funktion\)](#)

Skift af de TV-apparater, der sender HDMI-videosignalerne

Hvis [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Main], og du har sluttet to TV'er til HDMI OUT A (TV)- og HDMI OUT B/ZONE 2-stikkene, kan du skifte udgangen for disse to TV'er med HDMI OUT-knappen på fjernbetjeningen.

1 Slut to TV'er til enheden, og tænd for enheden og de to TV'er.

2 Tryk på HDMI OUT.

Hver gang du trykker på knappen, ændres udgangen på følgende måde:
HDMI A - HDMI B - HDMI A+B - HDMI OFF

Bemærk!

- [HDMI A+B] fungerer muligvis ikke, hvis de kompatible videoformater for de TV'er, der er tilsluttet til HDMI OUT A (TV)-stikket og HDMI OUT B/ZONE 2-stikket på enheden, er forskellige.
- [HDMI A+B] fungerer muligvis ikke afhængigt af den afspilningsenhed, som du tilslutter.
- Når du tilslutter to Dolby Vision-kompatible TV'er til enheden og vælger [HDMI A+B], udsendes Dolby Vision-indholdet i HDR10- eller SDR (Standard Dynamic Range)-formatet. For at nyde Dolby Vision-indhold, som det er, skal du kun slutte ét Dolby Vision-kompatibelt TV til enheden eller vælge enten [HDMI A] eller [HDMI B].
- Hvis [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], kan du ikke vælge [HDMI B] og [HDMI A+B].
- Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], udsendes HDMI- signalerne til Zone 2, selvom [HDMI OFF] er valgt.

Relateret emne

- [Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket \(HDMI OUT B Mode\)](#)

Skift mellem digital og analog lyd (Input Mode)

Når du tilslutter enheder til både digitale og analoge lydindgangsstik på enheden, kan du fastgøre lydindgangstilstanden til den ene enhed eller skifte fra den ene til den anden afhængigt af den type materiale, du vil se.

1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Assignment].

3 Vælg [Input Mode].

- **Auto:** Prioriterer digitale lydsignaler. Hvis der er mere end én digital tilslutning, har HDMI-lydsignaler prioritet. Hvis der ikke er nogen digitale lydsignaler, vælges der analoge lydsignaler.
Når TV-indgangen er valgt, prioriteres eARC- eller ARC-signaler. Hvis dit TV ikke understøtter eARC- eller ARC-funktionen, vælges digitale optiske lydsignaler.
- **Optical:** Angiver indgang af digitale lydsignaler til OPTICAL IN TV-stikket.
- **Coaxial:** Angiver indgang af digitale lydsignaler til COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket.
- **Analog:** Angiver indgang af analoge lydsignaler til AUDIO IN (L/R)-stikkene.

Bemærk!

- Afhængigt af indgangen vises [Optical], [Coaxial] eller [Analog] muligvis ikke.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af andre digitale lydindgangsstik (tildeling af indgang)

Du kan tildele OPTICAL IN TV-/COAXIAL IN SA-CD/CD-stikkene til en anden indgang, hvis standardindstillingerne for stikkene ikke svarer til din tilsluttede enhed.

Når du f.eks. slutter en DVD-afspiller til OPTICAL IN TV-stikket på enheden, skal OPTICAL IN TV-stikket tildeles til [BD/DVD].

- 1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Assignment].
- 3 Vælg det indgangsnavn, du vil tildele.
- 4 Tryk på ◀ (venstre)/ ▶ (højre) gentagne gange for at vælge [OPTICAL/COAXIAL].
- 5 Tryk på ▲ (op)/ ▼ (ned) gentagne gange for at vælge det stik, du vil tildele.

Digitale lydindgangsstik, der kan tildeles

OPT:

GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV (*), SA-CD/CD

COAX :

GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV, SA-CD/CD (*)

None :

GAME (*), MEDIA BOX (*), BD/DVD (*), SAT/CATV (*), VIDEO (*), AUX (*), TV, SA-CD/CD

* Standardindstilling

Bemærk!

- Når du tildeler den digitale lydindgang, ændres Input Mode-indstillingen muligvis automatisk.
- Der tillades én ny tildeling for hver indgang.
- Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra de tildelte stik, skal du også kontrollere Input Mode-indstillingerne.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Om Custom Preset

Du kan gemme forskellige indstillinger med afspilleren, TV'et osv., i henhold til din lytte- og visningsstil. Du kan registrere disse indstillinger for "one-touch"-betjening og derefter nemt genkalde det miljø, der er oprettet med indstillingerne.

Hvis du f.eks. gemmer indstillingerne i [Movie]-forudindstillingen som følger, kan du ændre indstillingerne for enheden på én gang uden at skifte hver indstilling for [Input], [Sound Field] og [Calibration Type] enkeltvist.

- Input: BD/DVD
- Sound Field: Multi Stereo (MULTI ST.)
- Calibration Type: Engineer

Relateret emne

- [Lagring af indstillingerne til en forudindstilling](#)

Lagring af indstillingerne til en forudindstilling

- 1 Vælg [Custom Preset] i hjemmemenuen.
- 2 Tryk på OPTIONS med en forudindstilling, som du ønsker at redigere indstillingerne for, blandt det valgte [Movie] eller [Music].
- 3 Vælg den ønskede menu fra indstillingsmenuen.
 - **Edit:** Giver dig mulighed for at tilpasse og gemme indstillingerne, så de passer til dine præferencer.
 - **Import:** Indlæser de aktuelle indstillinger for enheden og gemmer disse indstillinger med forudindstillingen. [Input] og [Volume] gemmes ikke. Hvis du vælger [Import], er trin 4 og 5 ikke nødvendige.
- 4 Hvis du valgte [Edit] i trin 3, skal du trykke på  (op)/ (ned) og  (angiv) på redigeringskærmen for at vælge det punkt, du vil indstille, og derefter ændre indstillingen som foretrukket.
- 5 Hvis afkrydsningsfeltet til venstre for det indstillede punkt ikke er markeret, skal du trykke på  (venstre)/ (op)/ (ned) for at vælge afkrydsningsfeltet og trykke på  (angiv) for at markere det.
Indstillingen anvendes.

Bemærk!

- Indstillinger, hvor feltet ikke er markeret, ændres ikke fra de nuværende indstillinger, selv når du genkalder forudindstillede indstillinger. Vælg [Edit], og marker derefter afkrydsningsfeltet for et indstillingselement på redigeringskærmen.

Tip!

- Du kan overskrive [Movie] med de nuværende indstillinger ved at holde CUSTOM1 nede i 3 sekunder på samme måde, som du gør, når du vælger [Import] i menuen.

Relateret emne

- [Genkaldelse af de forudindstillede indstillinger](#)
- [Punkter, som du kan gemme indstillinger for, og standardværdierne for hvert enkelt punkt](#)
- [Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Genkaldelse af de forudindstillede indstillinger

- 1 Vælg [Custom Preset] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg en forudindstilling, som du ønsker.

Tip!

- Du kan genkalde de indstillinger, der er gemt for [Movie], direkte ved at trykke på CUSTOM1 på fjernbetjeningen.

Relateret emne

- [Punkter, som du kan gemme indstillinger for, og standardværdierne for hvert enkelt punkt](#)

Punkter, som du kan gemme indstillinger for, og standardværdierne for hvert enkelt punkt

"—" for de følgende punkter angiver, at afkrydsningsfeltet på venstre side af hvert punkt ikke er markeret på redigeringskærmen. Indstillingspunkter med ikke-markerede felter er ugyldige, selvom værdierne for punkterne vises.

Movie

- Input: BD/DVD
- Tuner Preset: —
- Volume: —
- HDMI Output: —
- Party Mode: —
- Sound Field: Multi Stereo
- 360 Spatial Sound Mapping: —
- In-Ceiling Speaker Mode: —
- Pure Direct: —
- Calibration Type: —
- Front Bass: —
- Front Treble: —
- Center Bass: —
- Center Treble: —
- Surround Bass: —
- Surround Treble: —
- Height Bass: —
- Height Treble: —

Music

- Input: SA-CD/CD
- Tuner Preset: —
- Volume: —
- HDMI Output: —
- Party Mode: —
- Sound Field: Multi Stereo
- 360 Spatial Sound Mapping: —
- In-Ceiling Speaker Mode: —
- Pure Direct: —
- Calibration Type: —
- Front Bass: —
- Front Treble: —
- Center Bass: —
- Center Treble: —
- Surround Bass: —
- Surround Treble: —
- Height Bass: —
- Height Treble: —

Relateret emne

- [Lagring af indstillingerne til en forudindstilling](#)

Strømbesparelse i standbyindstilling

Du kan spare på strømmen ved at konfigurere enheden på følgende måde:

- Indstil [Audio Return Channel], [Control for HDMI] og [Signal Pass Through] i menuen [HDMI Settings] til [Off].
- Indstil [Network/Bluetooth Standby] i menuen [System Settings] til [Off].
- Indstil [Power] for [Zone2] eller [Zone3] i menuen [Zone Controls] til [Off].

Bemærk!

- Hvis du accepterer at anvende Chromecast built-in-funktionen, skifter [Network/Bluetooth Standby] automatisk til [On].

Relateret emne

- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)
- [Afspilning af lyd med højttalere i Zone 3](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Udførelse af Nem opsætning

Du kan foretage de grundlæggende indstillinger for brug af enheden.

1 Vælg [Setup] - [Easy Setup] fra hjemmemenuen.

2 Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage indstillingerne.

Du kan indstille [Language], [Auto Calibration], [Internet Settings] osv. Tryk på  (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre) for at vælge et punkt, og tryk derefter på  (angiv).

Ændring af navnet for hver indgang (Name)

Du kan indtaste op til 10 tegn for hvert indgangsnavn.

1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Icon, Name].

3 Vælg det indgangsnavn, du vil ændre, i [Name].

Der vises et tastatur på TV-skærmen.

4 Tryk på  (op)/  (ned)/  (venstre)/  (højre) og  (angiv) for at vælge tegnene ét ad gangen for at indtaste navnet.

5 Vælg [Enter].

Det indtastede navn registreres.

Ændring af tildeling og visning for indgangsstikkene

Du kan tilpasse indstillingerne for hver indgang i henhold til dine præferencer og brug. Vælg [Setup] - [Input Settings] i hjemmemenuen, og indstil derefter hvert punkt, som vises nedenfor.

Input

Du kan ændre indstillingerne for [Icon], [Name], [Watch / Listen], [Show / Hide], [OPTICAL/COAXIAL] og [Input Mode] for den ønskede indgang.

Bemærk!

- Indstillingerne for [HDMI], [VIDEO IN] og [AUDIO IN] under [Assignment] i [Input Settings] er fastsat og kan ikke ændres.
- Indstillingen for [OPTICAL/COAXIAL] under [Assignment] for [TV] er fastsat og kan ikke ændres.

Tip!

- Du kan også få vist [Input Settings]-skærmen ved at vælge [Edit] i menuen [Watch] eller [Listen].

Icon, Name

Icon

Du kan indstille det ikon, som vises i menuen Watch / Listen.

Name

Du kan ændre navnet, der vises i menuen Watch / Listen.

Watch / Listen

Du kan indstille, om der skal vises en indgang i menuen Watch eller i menuen Listen.

- **Watch:** Viser en indgang til Watch-menuen.
- **Listen:** Viser en indgang til Listen-menuen.
- **Watch / Listen:** Viser en indgang til både Watch- og Listen-menerne.

Show / Hide

Du kan indstille, om der skal vises en indgang eller ej.

- **Show:** Viser indgangen.
- **Hide:** Skjuler indgangen.

Assignment

OPTICAL/COAXIAL

Du kan indstille det eller de digitale lydindgangsstik, der er tildelt til hver enkelt indgang.

- OPT1
- COAX
- None

Input Mode

Du kan indstille indgangstilstanden for hver indgang.

- Auto
- Optical
- Coaxial
- Analog

Relateret emne

- [Ændring af navnet for hver indgang \(Name\)](#)
- [Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)

Skift mellem digital og analog lyd (Input Mode)

Når du tilslutter enheder til både digitale og analoge lydindgangsstik på enheden, kan du fastgøre lydindgangstilstanden til den ene enhed eller skifte fra den ene til den anden afhængigt af den type materiale, du vil se.

1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Assignment].

3 Vælg [Input Mode].

- **Auto:** Prioriterer digitale lydsignaler. Hvis der er mere end én digital tilslutning, har HDMI-lydsignaler prioritet. Hvis der ikke er nogen digitale lydsignaler, vælges der analoge lydsignaler.
Når TV-indgangen er valgt, prioriteres eARC- eller ARC-signaler. Hvis dit TV ikke understøtter eARC- eller ARC-funktionen, vælges digitale optiske lydsignaler.
- **Optical:** Angiver indgang af digitale lydsignaler til OPTICAL IN TV-stikket.
- **Coaxial:** Angiver indgang af digitale lydsignaler til COAXIAL IN SA-CD/CD-stikket.
- **Analog:** Angiver indgang af analoge lydsignaler til AUDIO IN (L/R)-stikkene.

Bemærk!

- Afhængigt af indgangen vises [Optical], [Coaxial] eller [Analog] muligvis ikke.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Brug af andre digitale lydindgangsstik (tildeling af indgang)

Du kan tildele OPTICAL IN TV-/COAXIAL IN SA-CD/CD-stikkene til en anden indgang, hvis standardindstillingerne for stikkene ikke svarer til din tilsluttede enhed.

Når du f.eks. slutter en DVD-afspiller til OPTICAL IN TV-stikket på enheden, skal OPTICAL IN TV-stikket tildeles til [BD/DVD].

- 1 Vælg [Setup] - [Input Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Assignment].
- 3 Vælg det indgangsnavn, du vil tildele.
- 4 Tryk på ◀ (venstre)/ ▶ (højre) gentagne gange for at vælge [OPTICAL/COAXIAL].
- 5 Tryk på ▲ (op)/ ▼ (ned) gentagne gange for at vælge det stik, du vil tildele.

Digitale lydindgangsstik, der kan tildeles

OPT:

GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV (*), SA-CD/CD

COAX :

GAME, MEDIA BOX, BD/DVD, SAT/CATV, VIDEO, AUX, TV, SA-CD/CD (*)

None :

GAME (*), MEDIA BOX (*), BD/DVD (*), SAT/CATV (*), VIDEO (*), AUX (*), TV, SA-CD/CD

* Standardindstilling

Bemærk!

- Når du tildeler den digitale lydindgang, ændres Input Mode-indstillingen muligvis automatisk.
- Der tillades én ny tildeling for hver indgang.
- Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra de tildelte stik, skal du også kontrollere Input Mode-indstillingerne.

Skift af højttalerkonfigurationen (Speaker Configuration Selection)

Du kan gemme to højttalerkonfigurationer som [Preset1] og [Preset2] og skifte dem. Når du ændrer indstillingerne i [Manual Speaker Settings] eller [Auto Calibration Settings] under [Speaker Settings], gengives ændringerne i den aktuelle højttalerkonfiguration ([Preset1] eller [Preset2]) og gemmes.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Speaker Configuration Selection].
- 3 Vælg en gemt højttalerkonfiguration med dine foretrukne indstillinger.
 - Preset1
 - Preset2

Kontrol af gemte højttalerkonfigurationsoplysninger (Speaker Configuration Information)

Du kan kontrollere de oplysninger, som er gemt i den forudindstilling, der er valgt i [Speaker Configuration Selection].

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Speaker Configuration Information].
- 3 Vælg den højttalerkonfiguration, du ønsker at kontrollere.
 - Preset1
 - Preset2

Udførelse af automatisk kalibrering (Auto Calibration Settings)

Du kan udføre automatisk kalibrering fra lyttepositionen.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Auto Calibration Settings].
- 3 Vælg [Auto Calibration], og vælg derefter [Start].
- 4 Følg vejledningen på TV-skærmen for at kontrollere tilslutningen af eksterne enheder, indstille højttalerkonfigurationen og foretage automatisk måling vha. målemikrofonen og mikrofonstanderen.

Automatisk kalibrering udføres to gange.
- 5 Når målingen er afsluttet, skal du vælge det ønskede element.
 - **Save:** Gemmer måleresultaterne og afslutter indstillingsprocessen.
 - **Retry:** Udfører automatisk kalibrering igen.
 - **Discard:** Afslutter indstillingsprocessen uden at gemme måleresultaterne.
- 6 Gem måleresultaterne.

Vælg [Save] i trin 5.

Bemærk!

- Hvis målingen fejler, skal du følge meddelelsen og derefter vælge [Retry]. For yderligere oplysninger om fejlkoden og advarselsmeddelelsen, se "[Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering](#)".
- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der er tilsluttet hovedtelefoner.

Tip!

- Målingen for automatisk kalibrering annulleres, hvis du udfører følgende under måleprocessen:
 - Trykker på  (tænd/sluk).
 - Trykker på indgangsknapperne på fjernbetjeningen, eller drejer INPUT SELECTOR på enheden.
 - Trykker på HOME, AMP MENU, HDMI OUT eller  (lydløs) på fjernbetjeningen.
 - Trykker på SPEAKERS på enheden.
 - Skift lydstyrken.
 - Tilslutter hovedtelefoner.
 - Trykker på MUSIC på fjernbetjeningen eller enheden.

Kalibrering af højttalernes fasekarakteristik (Automatic Phase Matching)

Du kan indstille A.P.M. (Automatic Phase Matching)-funktionen i D.C.A.C. IX (Digital Cinema Auto Calibration). Dette kalibrerer højttalernes fasekarakteristik og giver en velkoordineret surround-lyd.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Auto Calibration Settings].
- 3 Vælg [Automatic Phase Matching].
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Auto:** Slår [Automatic Phase Matching]-funktionen til eller fra automatisk.
 - **Off**

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Auto Calibration] er ikke blevet udført.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.

Valg af Auto Calibration-typen (Calibration Type)

Du kan vælge en kalibreringstype, når du har udført Auto Calibration og gemt indstillingerne.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Auto Calibration Settings].
- 3 Vælg [Calibration Type].
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Full Flat:** Gør målingen af frekvens fra hver højttaler flad.
 - **Engineer:** Indstiller til frekvensegenskaberne for "Sony-standarden for lytterummet".
 - **Front Reference:** Justerer egenskaberne for alle højttalerne, så de passer til fronthøjttalerens egenskaber.
 - **Off**

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Auto Calibration] er ikke blevet udført.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af en trådløs højttalertilslutningstilstand (Link mode)

Denne enhed understøtter tilslutning med en valgfri trådløs Sony-baghøjttaler/-subwoofer.
Du kan indstille tilslutningsmetoden for den trådløse baghøjttaler/subwoofer.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Wireless Speaker Settings].
- 3 Vælg [Link mode].
- 4 Vælg tilslutningsmetoden.
 - **Auto:** Tilslutter den trådløse baghøjttaler/subwoofer automatisk.
 - **Manual:** Tilslutter den trådløse baghøjttaler/subwoofer manuelt.

Manuel tilslutning af trådløse højttalere (Start manual linking)

Enheden er kompatibel med tilslutning til trådløs Sony-baghøjttaler/subwoofer (medfølger ikke).

Når du slutter den trådløse Sony-baghøjttaler/-subwoofer til enheden for første gang, skal du følge trinene nedenfor.

Når den først er tilsluttet, sluttet den trådløse Sony-baghøjttaler/-subwoofer automatisk til enheden, næste gang du tænder for strømmen.

Bemærk!

- Opdater enhedens software til den seneste version, før du tilslutter trådløse Sony-baghøjttalere/-subwoofer (medfølger ikke).

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Wireless Speaker Settings].

3 Vælg [Start manual linking].

4 Tryk på LINK på højttaleren (medfølger ikke).

Strømindikatoren på den højttaler (medfølger ikke), hvor der blev trykket på LINK, blinker grønt eller hvidt to gange gentagne gange. Farven på strømindikatoren varierer afhængigt af modellen.

5 Vælg [Start].

Den manuelle tilslutning starter. Tilslutningsprocessen vises på TV-skærmen. For at annullere den manuelle tilslutning skal du vælge [Cancel].

6 Når [Connected] vises for målhøjttalerne, skal du vælge [Finish].

7 Tryk på  (indtast).

Den manuelle forbindelse oprettes, og strømindikatoren for højttaleren (medfølger ikke) lyser grønt eller hvidt. Farven på strømindikatoren varierer afhængigt af modellen.

8 Følg vejledningen på skærmen for at foretage automatisk kalibrering.

Når tilslutningsindstillingerne for trådløse højttalere er gennemført, vises der en skærm, der guider dig til [Auto Calibration].

Når du tilslutter en trådløs baghøjttaler, skal du vælge enten [Surround] eller [Surround Back] på [- Wireless Speaker Assign]-skærmen under automatisk kalibrering for at tildele højttalerpositionen.

Tip!

- For trådløse baghøjttaler/-subwoofer-modeller, der er kompatible med enheden, skal du besøge Sony-websiden.
- Hvis du tilslutter 2 trådløse subwoofere, skal du bruge den samme model.
- For yderligere oplysninger om den trådløse baghøjttaler/subwoofer henvises til den betjeningsvejledning, der følger med hver højttaler.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af forbindelsesstatussen for trådløse højttalere (Check wireless connection)

Du kan kontrollere tilslutningsstatussen for den trådløse baghøjttaler/subwoofer.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Wireless Speaker Settings].
- 3 Vælg [Check wireless connection].

Indstilling af den optimale frekvens for trådløs højttalerforbindelse (RF Channel)

Ved at indstille frekvensen til at være optimal ved tilslutning af en trådløs højttaler kan du undertrykke lydafbrydelser.

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Wireless Speaker Settings].

3 Vælg [RF Channel].

4 Vælg indstillingen.

- **On:** Den optimale frekvens vælges automatisk. Dette er den kraftigere tilstand til trådløs interferens.
- **Off:** Frekvensbåndet er fastsat for at undgå interferens under trådløs forbindelse. Hvis der er lydudfald, mens [On] er valgt, kan det muligvis forbedres ved at vælge [Off].

Tip!

- Hvis du ønsker at optimere frekvensen med det samme, skal du ændre denne funktion til [Off] og derefter [On].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af afspilningskvaliteten for den trådløse højttaler (Wireless Playback Quality)

Du kan vælge afspilningskvaliteten for den trådløse højttaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Wireless Speaker Settings].
- 3 Vælg [Wireless Playback Quality].
- 4 Vælg [Sound Quality] eller [Connection].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af softwareversionen på de trådløse højttalere (Software Version)

Du kan kontrollere softwareversionen for de trådløse højttalere.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Wireless Speaker Settings].
- 3 Vælg [Software Version].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Udsendelse af centerhøjttalerdelen af lyden fra TV-højttalerne (TV Center Speaker Mode)

Hvis TV'et har et S-centerhøjttalerindgangsstik, kan du bruge TV-skærmen som en centerhøjttaler ved at slutte TV'et til S-CENTER OUT-stikket på denne enhed.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [TV/Screen Center Settings].
- 3 Vælg [TV Center Speaker Mode].
- 4 Vælg [On].

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Speaker Pattern] er indstillet til en indstilling uden centerhøjttaler.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

Løft af lyden fra centerhøjttaleren (Center Speaker Lift Up)

Ved at anvende de forreste høje højttalere kan du løfte lydene fra centerhøjttaleren op til en passende højde på skærmen, så du kan nyde en naturlig lyd uden ubehag.

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [TV/Screen Center Settings].

3 Vælg [Center Speaker Lift Up].

4 Vælg den ønskede indstilling.

- 1 - 10
- Off

Tip!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - Der er ikke nogen centerhøjttaler.
 - [Height/Overhead Speakers] er indstillet til andet end [FH] (Forreste høje højttaler) i [Speaker Pattern]-indstillingen.
 - Lydfeltet [2ch Stereo] eller [Multi Stereo] anvendes.
 - Der benyttes et lydfelt til musik.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [In-Ceiling Speaker Mode] er indstillet til [Front & Center] eller [Front].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.

Få en mere naturlig lyd ved brug af højttalere, der er monteret i loftet (In-Ceiling Speaker Mode)

Indstil, hvorvidt der skal anvendes [In-Ceiling Speaker Mode] med den aktuelle indgang eller ej.

I en opsætning, hvor front- og centerhøjttalerne er installeret i loftet, kan du få en mere naturlig oplevelse ved at sænke lydudgangspositionen til skærmhøjden.

1 Vælg [Sound Effects] - [In-Ceiling Speaker Mode] i hjemmemenuen.

2 Vælg den ønskede indstilling.

- **Front & Center:** Sænker lydudgangspositionen for både front- og centerhøjttalerne installeret i loftet til skærmhøjden.
- **Front:** Sænker lydudgangspositionen for de fronthøjttalere, der er installeret i loftet, til skærmhøjden.
- **Off:** Aktiverer ikke denne funktion.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.
- Denne funktion virker ikke, hvis man vælger et andet lydfelt end følgende:
 - 2ch Stereo
 - Multi Stereo
- Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af lydformatet.
- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.

Tip!

- Du kan også vælge [In-Ceiling Speaker Mode] fra [Speaker Settings] - [TV/Screen Center Settings] i menuen [Setup].
- For at opnå optimale effekter i lytemiljøet skal du indstille [Manual Speaker Settings] - [Height] - [Ceiling] fra [Speaker Settings]-menuen og udføre Auto Calibration.

Udsendelse af en testtone fra hver højttaler (Test Tone)

Du kan udsende en testtone fra hver højttaler i rækkefølge.

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Manual Speaker Settings].

3 Vælg [Test Tone].

Den samme betjening kan også udføres ved at trykke på TEST på fjernbetjeningen.

4 Vælg den ønskede indstilling.

- Off
- Auto: Testtonen udsendes fra hver højttaler i rækkefølge.
- Front (L), Center, TV Center, Front (R), Surround (L), Surround (R), Surround Back (L), Surround Back (R), Height (L), Height (R), Subwoofer:
Du kan vælge, hvilke højttalere der udsender testtonen.

5 Indstil højttalerniveauet.

Bemærk!

- Hvis [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], fungerer denne funktion ikke.

Tip!

- Tryk på  (lydstyrke) +/- for at justere niveauet på alle højttalere samtidigt. Du kan også bruge MASTER VOLUME på enheden.
- Den justerede værdi vises på TV-skærmen under justering.

Indstilling af højttalerniveauet (Level)

Du kan justere udgangsniveauet for hver højttaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Level].
- 4 Vælg den højttaler, hvis niveau du ønsker at justere ud fra følgende.
 - Front (L), Center, TV Center (*), Front (R), Surround (L), Surround (R), Surround Back (L), Surround Back (R), Subwoofer

* [TV Center] vises, når konfigurationen inklusive TV Center (S-Center) vælges i [Speaker Pattern]-indstillingen.
- 5 Indstil niveauet.


Bemærk!

- Når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], kan [Level] ikke indstilles.
- Hvis hovedtelefoner er tilsluttet, kan du kun justere niveauet for [Front (L)] og [Front (R)].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Justering af equalizeren (Equalizer)

Du kan anvende de følgende parametre til at justere den tonale kvalitet (bas/diskantniveau) for hver højttaler.

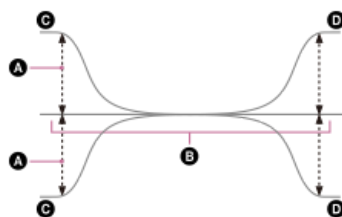

- A** Niveau (dB)
- B** Frekvens (Hz)
- C** Bas
- D** Diskant

- 1** Vælg [Sound Effects] - [Equalizer] i hjemmemenuen.
- 2** Vælg [Front], [Center], [Surround] eller [Height].
- 3** Vælg [Bass] eller [Treble].
- 4** Juster forstærkningen.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Pure Direct] er indstillet til [On].
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og enheden afspiller lydssignaler i DSD-format.
- Frekvenserne for [Bass] og [Treble] er fastsat.
- Afhængigt af lydformatet afspiller anlægget muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den oprindelige samplingfrekvens for indgangssignalerne.
- Det er kun [Bass]-forstærkning og [Treble]-forstærkning, der er til rådighed for [Front], når hovedtelefonerne er tilsluttet.

Tip!

- Du kan også vælge [Equalizer] i [Setup] - [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

Indstilling af afstanden fra lyttepositionen til skærmen og hver højttaler (Distance from Listening Position)

Du kan justere afstanden fra lyttepositionen til skærmen og hver højttaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Distance from Listening Position].
- 4 Vælg den skærm og de højttalere, der skal justeres.
Screen, Front (L), Center, Front (R), Surround (R), Surround (L), Surround Back (L), Surround Back (R), Subwoofer
- 5 Juster afstanden.

Bemærk!

- Visse parametre er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af højttalermønsterindstillingen.
- Denne funktion kan ikke indstilles i følgende tilfælde:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

Indstilling af afstanden mellem skærmen og hver højttaler (Distance from the Screen)

Du kan justere afstanden mellem skærmen og hver højttaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Distance from the Screen].
- 4 Vælg de højttalere, du vil justere.
Front (L), Center, Front (R), Surround (R), Surround (L), Surround Back (L), Surround Back (R), Height (L), Height (R)
- 5 Juster afstanden.

Bemærk!

- Visse parametre er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af højttalermønsterindstillingen.
- Denne funktion kan ikke indstilles i følgende tilfælde:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

Indstilling af skærmens højde, lytteposition og de enkelte højttalere (Height)

Indstil højden fra gulvet til skærmen, lyttepositionen og hver højttaler. Du kan få [In-Ceiling Speaker Mode]-funktionen og Dolby Atmos-aktiverede højttalere til at fungere bedre ved at konfigurere denne indstilling og udføre automatisk kalibrering.

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Manual Speaker Settings].

3 Vælg [Height].

4 Vælg de punkter, du vil justere.

Screen, Listening position, Ceiling, Front (L), Center, Front (R), Surround (R), Surround (L), Surround Back (L), Surround Back (R), Height (L), Height (R), Subwoofer

5 Juster højden.

Bemærk!

- Denne funktion kan ikke indstilles i følgende tilfælde:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

Justering af højttalerstørrelsen (Size)

Du kan justere størrelsen på hver højttaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Size].
- 4 Vælg den højttaler, hvis størrelse du ønsker at justere, ud fra følgende.
Front, Center, Surround, Height
- 5 Vælg den ønskede størrelse.
 - **Large:** Hvis du tilslutter store højttalere, der effektivt vil gengive basfrekvenserne, skal du vælge [Large]. Vælg normalt [Large].
 - **Small:** Hvis lyden er forvrænget, eller du hører en mangel på surround-effekt, når du anvender flerkanals surround-lyd, skal du vælge [Small]. Du kan aktivere basomdirigeringskredsløbet og udsende basfrekvenserne for hver kanal fra subwooferen eller andre [Large]-højttalere.

Bemærk!

- [Size] kan ikke indstilles i følgende tilfælde:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [Speaker Pattern] er indstillet til [2.0].

Tip!

- Surround-baghøjttalerne vil blive indstillet til samme indstilling som surround-højttalerne.
- Når fronthøjttalerne er indstillet til [Small], indstilles center-, surround- og højdehøjttalerne også automatisk til [Small].
- Hvis du ikke anvender subwooferen, indstilles fronthøjttalerne automatisk til [Large].

Indstilling af krydsfrekvensen for højttalerne (Crossover Frequency)

Du kan indstille bassens krydsfrekvens for de højttalere, for hvilke [Manual Speaker Settings] - [Size] er indstillet til [Small] i menuen [Speaker Settings]. Der er indstillet en målt højttaler-krydsfrekvens for hver højttaler efter, at Auto Calibration er udført.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Crossover Frequency].
- 4 Vælg den højttaler, for hvilken du vil justere krydsfrekvensen på skærmen.
- 5 Indstil krydsfrekvensen for den valgte højttaler.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - For ingen af højttalerne er [Size] indstillet til [Small].
- Surround-baghøjttalerne vil blive indstillet til samme indstilling som surround-højttalerne.

Tildeling af trådløse højttalere (Wireless Speaker Assign)

Hvis du anvender trådløse højttalere, kan du indstille tildelingen af trådløse højttalere.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Wireless Speaker Assign].
- 4 Vælg det punkt, du vil tildele.
Surround Back, Surround Back + SW, Surround, Surround + SW, SW (Subwoofer)

Bemærk!

- Du kan kun indstille [Wireless Speaker Assign] under følgende forhold:
 - [Speaker Pattern] er sat til en indstilling, som inkluderer surround-højttaleren eller surround-baghøjttaleren.
 - Subwooferen er indstillet i [Speaker Pattern].
 - Der er ikke tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til andet end [Transmitter].

Relateret emne

- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)

Tildeling af surround-baghøjttalerterminalerne (Surround Back Speaker Assign)

Du kan indstille tildelingen for SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Surround Back Speaker Assign].
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Zone3:** Ved brug af Zone 3-forbindelsen.
 - **BI-AMP:** Ved brug af højttalertilslutning med bi-forstærker.
 - **Front B:** Når du bruger front B-højttalertilslutning.
 - **Off:** Når ingen af ovenstående tilslutninger anvendes.

Bemærk!

- Du kan kun indstille [Surround Back Speaker Assign] under følgende forhold:
 - Højttalermønsteret er indstillet til en indstilling uden surround-bag- og højdehøjttalere.
 - Hovedtelefoner er ikke tilsluttet.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til andet end [Transmitter].

Relateret emne

- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med bi-forstærkertilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med front B-højttalertilslutning](#)
- [Tilslutning af 5.1-kanals højttalersystem med Zone 3-tilslutning](#)
- [Valg af højttalermønsteret \(Speaker Pattern\)](#)
- [Valg af fronthøjttalerne](#)

Valg af højttalermønsteret (Speaker Pattern)

Du kan vælge højttalermønsteret i overensstemmelse med det højttalersystem, du anvender.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Speaker Pattern].
- 4 Vælg det højttalermønster, der passer til din højttalerkonfiguration, under [Listener-level Speakers] ved at referere til det eksempel på højttalerinstallation, der vises på TV-skærmen.
- 5 Vælg den højde/overhead-højttaler, der passer til din højttalerkonfiguration, under [Height/Overhead Speakers] ved at referere til det eksempel for højttalerinstallation, der vises på TV-skærmen.
- 6 Vælg [Save].

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - Der er tilsluttet hovedtelefoner.
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- Hvis der er valgt et højttalermønster med surround-baghøjttalere, kan du ikke indstille [Height/Overhead Speakers].

Relateret emne

- [Indstillinger for højttalerkonfiguration og højttalermønster](#)

Kontrol af højttalerpositionen og de modsvarende højttalerterminaler (Speaker Connection Guide)

Denne funktion giver dig mulighed for at kende positionen for den højttaler, du vælger, og de tilsvarende højttalerterminaler på den enhed, som højttaleren skal tilsluttes til.

1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Manual Speaker Settings].

3 Vælg [Speaker Connection Guide].

4 Vælg den ønskede højttaler fra listen på højre side af skærmen

Positionen for højttaleren og de tilsvarende terminaler på den enhed, som højttaleren skal tilsluttes, vises på skærmen.

Bemærk!

- Før du tilslutter højttalerkabler osv., skal du sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af måleenheden (Distance Unit)

Du kan vælge måleenheden til indstilling af afstande.

- 1 Vælg [Setup] - [Speaker Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Manual Speaker Settings].
- 3 Vælg [Distance Unit].
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
 - **meter:** Afstanden vises i meter.
 - **feet:** Afstanden vises i fod.

Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse

Du kan opsætte en kabelført LAN-forbindelse ved hjælp af følgende procedure. Forbind først enheden og routeren med et LAN-kabel.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Internet Settings].
- 3 Vælg [Next], når [LAN cable connection was detected. Perform Wired LAN setup.] vises.
- 4 Vælg [Auto] på TV-skærmen for metoden til indhentning af IP-adresse.
Vælg [Manual], og følg instruktionerne på skærmen for at indstille IP-adressen manuelt.
Netværksindstillingerne vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på ➡ (højre).
- 6 Vælg [Save & Connect].
Enheden starter forbindelsen til netværket.
Når enheden er sluttet til netværket, lyser [NETWORK] på enhedens displaypanel.

Tip!

- Se [Network Connection Status] i menuen [Network Settings], når du kontrollerer netværksindstillingerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af et LAN-kabel \(kun for kabelførte LAN-forbindelser\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse

Bekræft følgende oplysninger, før du starter netværksindstillingerne.

- Netværksnavnet (SSID) (*1) på den trådløse LAN-router/adgangspunktet
- Sikkerhedsnøglen (adgangsnøgle) (*2) til netværket

*1 SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt adgangspunkt.

*2 Disse oplysninger skal være tilgængelige på et mærkat på den trådløse LAN-router/adgangspunktet, i betjeningsvejledningen, fra den person, som konfigurerer dit trådløse netværk, eller fra oplysninger, som din internetudbyder leverer.

1 Vælg [Setup] - [Network Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Internet Settings].

3 Vælg [Next], når [Perform Wi-Fi setup.] vises på TV-skærmen.

Der vises en liste over netværksnavne (SSID) på TV-skærmen.

4 Vælg et netværksnavn (SSID).

Enheden starter forbindelsen til netværket.

Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk, som ikke er angivet, skal du vælge [New connection registration] og følge vejledningen på skærmen.

5 Bekræft det tilslutningsresultat, der vises på TV-skærmen.

Når enheden er sluttet til netværket, lyser [NETWORK] på enhedens displaypanel.

Hvis forbindelsen til netværket mislykkedes, skal du vælge [Advanced Settings] og derefter følge instruktionerne på skærmen for at indstille netværksnavnet (SSID), den trådløse LAN-routers sikkerhedsmetode og IP-adressen.

Tip!

- Se [Network Connection Status] i menuen [Network Settings], når du kontrollerer netværksindstillingerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af enheden til netværket vha. den trådløse LAN-antenne \(kun for trådløse LAN-forbindelser\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af status for netværksforbindelse (Network Connection Status)

Du kan kontrollere de forskellige indstillinger på netværket.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Network Connection Status].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Modtagelse af oplysninger om nyere software (Software Update Notification)

Du kan indstille, om enheden skal informeres om nye softwareversioner på TV-skærmen eller ej.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Software Update Notification].
- 3 Vælg [On] eller [Off].

Bemærk!

- Oplysninger om ny softwareversion vises ikke i følgende tilfælde:
 - Den nyeste version er allerede i brug.
 - Enheden kan ikke indhente data via et netværk.

Automatisk opdatering af softwaren (Auto Update Settings)

Du kan indstille softwaren til at blive opdateret automatisk. Hvis du indstiller [Auto Update] til [On], udføres den automatiske opdatering fra 2:00 TIL 5:00 i den valgte tidszone.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Auto Update Settings].
- 3 Vælg [Auto Update], og indstil til [On].
- 4 Bekræft, at [Time Zone] er valgt, og tryk derefter på .
- 5 Vælg området, og vælg derefter den nærmeste by, som du bor i.

Bemærk!

- For at opdatere softwaren ved midnat, mens enheden ikke anvendes, skal du indstille [Auto Update] og [Network/Bluetooth Standby] til [On].
- Hvis [Auto Update] indstilles til [On], mens [Network/Bluetooth Standby] er indstillet til [Off], starter opdateringen automatisk, mens enheden er slukket.
- Afhængigt af den leverede opdateringstype starter opdateringen muligvis automatisk, selvom [Auto Update] er indstillet til [Off], eller opdateringen starter muligvis automatisk, mens der er slukket for enheden.

Indstilling af accept eller afvisning af informationsindsamling (Privacy Setting)

Denne enhed er udstyret med funktionen til indsamling af enhedens brugsforhold. Kontroller den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der blev vist på indstillingstidspunktet, og angiv, om informationssamlingen skal accepteres eller afvises.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Privacy Setting].
- 3 Vælg indstillingen.
 - **Agree:** Vælg dette, hvis du accepterer indsamlingen af oplysninger om enhedens brugstilstand.
 - **Do not agree:** Vælg dette, hvis du ikke accepterer indsamlingen af oplysninger om enhedens brugsforhold.
- 4 Vælg [Complete].

Tip!

- Selvom du vælger [Agree], kan du stoppe indsamlingen af oplysninger ved at vælge [Do not agree] igen eller nulstille [Network Settings] til standardindstillingerne i [Resetting].

Kontrol af oplysninger om Chromecast built-in-funktionen (Chromecast built-in)

Du kan ændre indstillingerne eller kontrollere oplysninger om Chromecast built-in-funktionen.

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Chromecast built-in].
- 3 Kontroller de følgende punkter.
 - **Share usage data:** Når der er indstillet til [On], indsamles dataene for brugsforhold.
 - **About Chromecast built-in:** Viser referencer om Chromecast built-in-funktion.

Indstilling af brug af enheden ved at tilslutte til en Sonos-enhed (Works with Sonos)

- 1 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Works with Sonos].
- 3 Vælg den Sonos-enhed, du vil tilslutte, på listen i højre side af TV-skærmen.
Hvis der ikke er en tilsluttet enhed på listen, skal du vælge [Refresh].

Sådan afbryder du forbindelsen til en tilsluttet Sonos-enhed

Vælg [Remove Connected Device].

Sådan indstiller du en tilsluttet Sonos-enhed

Efter trin 2 kan du foretage følgende indstillinger for hver tilsluttet enhed.

- **Input:** Vælger en indgang, der fungerer sammen med Sonos-enheden.
- **Preset Volume:** Indstiller lydstyrken, når du vælger en indgang på Sonos-enheden.
- **Output Zone:** Indstiller den zone, hvor lyden fra Sonos-enheden udsendes.

Opskalering af videosignaler til 4K/8K (4K/8K Upscaling)

Du kan op-konvertere videosignaler til 4K/8K og sende dem via HDMI OUT-stikket på enheden.

- 1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [4K/8K Upscaling].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Auto**: Aktiverer videoskaleringsstyring af 4K/8K HDMI-udgang automatisk, hvis du tilslutter et 4K/8K-kompatibelt TV.
 - **Off**

Bemærk!

- Denne funktion fungerer kun, når der modtages videosignaler fra HDMI IN-stik. HDMI-videoindgangssignaler skal være 1920x1080p 24/50/60 Hz 2D eller 3840x2160p 24/50/60 Hz.
- Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], understøtter HDMI OUT B/ZONE 2-stikket ikke [4K/8K Upscaling].
- Denne funktion virker ikke, når indgangssignalet er et komprimeret videosignal, VRR-signal eller Dolby Vision-signal.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Betjening af HDMI-enheder (Control for HDMI)

Du kan slå funktionen til kontrol for HDMI til eller fra.

- 1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Control for HDMI].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **On:** Kan betjenes sammen med enheder, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
 - **Off**

Bemærk!

- Når der slukkes for enheden, lyser  (tænd/sluk)-indikatoren på frontpanelet gult, hvis [Control for HDMI] er indstillet til [On].
- Denne funktion er kun aktiveret, når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Main].

Relateret emne

- [Betjening af enheden via sammenkobling med et TV \(kontrol for HDMI-funktion\)](#)

Slukning af enheden og de tilsluttede enheder samtidig med TV'et (Systemslukningsfunktion) (Standby Linked to TV)

Du kan automatisk slukke for enheden og den tilsluttede enhed, når du slukker for TV'et.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Standby Linked to TV].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Auto:** Når denne enheds indgang er [GAME], [MEDIA BOX], [BD/DVD], [SAT/CATV], [VIDEO], [TV] eller [SA-CD/CD], slukker enheden, når der slukkes for TV'et.
- **On:** Enheden slukkes, når der slukkes for TV'et uanset enhedens indgang.
- **Off:** Strømmen til enheden slukkes ikke, når der slukkes for TV'et, uanset enhedens indgang.

Bemærk!

- Du kan kun indstille denne funktion, når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Main], og [Control for HDMI] er indstillet til [On].
- Den tilsluttede enhed slukkes muligvis ikke, afhængigt af enhedens status.
- Systemslukningsfunktionen kan fungere sammen med andre enheder end dem, der er produceret af Sony, men funktionen kan ikke garanteres.

Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden (Signal Pass Through)

Denne funktion gør det muligt at nyde lyden og billedet fra en tilsluttet enhed uden at tænde for denne enhed.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Signal Pass Through].

[Signal Pass Through] vises muligvis som [Standby Through], alt efter enhedens softwareversion.

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Auto:** Enheden udsender HDMI-signaler til TV'et fra HDMI OUT A (TV)-stikket, når der tændes for TV'et, mens enheden er slukket. Sony anbefaler denne indstilling, hvis du anvender et "BRAVIA" Sync-kompatibelt TV, der er fremstillet af Sony. Denne indstilling sparer strøm, når enheden er slukket, i forhold til [On]-indstillingen.
- **On:** Enheden udsender kontinuerligt HDMI-signaler fra HDMI OUT A (TV)-stikket, når der er slukket for enheden. Sony anbefaler denne indstilling, hvis du anvender et TV, som ikke er fremstillet af Sony.
- **Off:** Enheden udsender ikke HDMI-signaler, når der er slukket for enheden. Denne indstilling sparer strøm, når enheden er slukket, i forhold til [On]-indstillingen.

Bemærk!

- Indstilling af denne funktion til [On] eller [Auto] vil forøge strømforbruget.
- Når der slukkes for enheden, lyser  (tænd/sluk)-indikatoren på frontpanelet gult, hvis [Signal Pass Through] er indstillet til [On] eller [Auto].
- Når [Auto] er valgt, kan det tage lidt længere tid, før billedet og lyden udsendes til TV'et, end når [On] er valgt.
- Denne funktion virker ikke for HDMI OUT B/ZONE 2-stikket.
- [Auto] kan muligvis fungere på andre enheder end dem, der er fremstillet af Sony. Der er dog ingen garanti for, at funktionen fungerer.

Aktivering af eARC/ARC-funktionen (Audio Return Channel)

Indstil denne funktion, når der er sluttet et TV, der understøtter eARC/ARC-funktionen, til enheden.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Audio Return Channel].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **eARC:** Når enheden er sluttet til et TV, der understøtter eARC-funktionen, fungerer eARC-funktionen. Når enheden er sluttet til et TV, der understøtter ARC-funktionen (ikke kompatibel med eARC-funktionen), fungerer ARC-funktionen.
- **ARC:** Når enheden er sluttet til et TV, der understøtter eARC/ARC-funktionen, fungerer ARC-funktionen. eARC-funktionen er deaktiveret.
- **Off:** eARC/ARC-funktionen er deaktiveret.

Bemærk!

- Denne funktion kan kun indstilles, når [Input Mode] for TV-indgangen er indstillet til [Auto].
- Afhængigt af TV'et kan eARC-indstillingspunkter være tilgængelige. Hvis du indstiller [Audio Return Channel] til [eARC] på enheden, skal du også kontrollere indstillingerne på TV'et. Se betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.

Relateret emne

- [Indstilling af tv-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen anvendes\)](#)
- [Digitale lydformater, der understøttes af enheden](#)

Indstilling af HDMI-lydsignaludgangen for tilsluttede enheder (Audio Out)

Du kan indstille HDMI-lydsignaludgangen for afspilningsenheder, som er sluttet til enheden via en HDMI-tilslutning.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Audio Out].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **AMP:** HDMI-lydsignaler fra afspilningsenheder udsendes kun til de højttalere, som er tilsluttet til enheden. Flerkanalslyd kan afspilles, som den er.
- **TV + AMP:** Lyden afspilles fra højttaleren på TV'et, og højttalerne, som er sluttet til enheden.

Bemærk!

- Denne funktion kan ikke indstilles i følgende tilfælde:
 - [Control for HDMI] er indstillet til [On].
 - [Audio Return Channel] er indstillet til [eARC] eller [ARC].
- Der udsendes ikke lydsignaler fra TV'ets højttaler, når [Audio Out] er indstillet til [AMP].
- Når [TV + AMP] er valgt, afhænger afspilningsenhedens lyd kvalitet af TV'ets lyd kvalitet, f.eks. antallet af kanaler og samplingsfrekvensen osv. Hvis TV'et har stereohøjttalere, er lyden fra enheden i samme stereo som TV'et, selvom der afspilles en flerkanaalskilde.
- Når enheden sluttes til en videoenhed (projektor osv.), udsendes der muligvis ikke lyd fra enheden. I dette tilfælde skal du vælge [AMP].
- Hvis du vælger [TV + AMP], afspilles der kun lyd fra HDMI IN-stikkene fra højttaleren på TV'et.

Indstilling af niveauet for subwooferen (Subwoofer Level)

Du kan justere niveauet på subwooferen med 0 dB eller +10 dB i forhold til indgangssignalet, når der indsendes flerkanaals PCM-signaler via en HDMI-forbindelse. Niveauet for hver indgang, som et HDMI-stik er tildelt til, kan indstilles uafhængigt.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Subwoofer Level].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Auto:** Indstiller automatisk niveaujusteringen til 0 dB eller +10 dB afhængigt af lydstrømmen.
- **+10 dB:** Justerer niveauet med +10 dB i forhold til indgangssignalet.
- **0 dB:** Justerer ikke niveauet i forhold til indgangssignalet.

Bemærk!

- Når [GAME], [MEDIA BOX], [BD/DVD], [SAT/CATV], [VIDEO] eller [SA-CD/CD] er valgt som indgang, kan hver enkelt indgang indstilles separat.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af metoden til brug af HDMI OUT B-stikket (HDMI OUT B Mode)

Du kan anvende HDMI OUT B/ZONE 2-stikket til Zone 2-udgangen.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [HDMI OUT B Mode].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Main:** Anvender stikket til HDMI OUT B-udgang. Anbefales, når du kun ser TV- eller projektorindhold i ét rum (hovedzone).
- **Zone2:** Anvender stikket til Zone 2-udgang. Anbefales, når du ser video og lyd fra en enhed, der er sluttet til enheden i et andet rum (Zone 2).

Bemærk!

- Når [Zone2] er valgt, fungerer [Control for HDMI]- og [Standby Linked to TV]-funktionerne ikke. Du kan få yderligere oplysninger om valg af Zone 2-indgangen ved at se "[Afspilning af video og lyd på forstærkeren og TV'et i Zone 2](#)".
- Når [HDMI OUT B Mode] i [HDMI Settings] er indstillet til [Zone2], er de videosignaler, som kan afspilles, begrænset afhængigt af indgangen som følger:
 - GAME, MEDIA BOX:
op til 4K/60p 4:4:4
 - VIDEO, SACD/CD:
op til 4K/60p 4:2:0

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontroller information om skærmen, der er tilsluttet via HDMI (Monitor Information)

Du kan få vist information om den skærm, der er tilsluttet enhedens HDMI OUT A (TV)- og HDMI OUT B/ZONE 2-stik.

1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Monitor Information].

Indstilling af HDMI-signalformater (HDMI Signal Format)

Du kan vælge signalformatet, så enheden kan modtage 4K- eller 8K-signaler med høj opløsning.

- 1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [HDMI Signal Format].
- 3 Vælg den HDMI-indgang, hvor du vil anvende indstillingen fra HDMI IN-stikkene.
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Standard format:** Vælger denne indstilling, hvis du ikke anvender det udvidede format.
 - **Enhanced format:** Vælger denne indstilling, når der angives 4K-formatsignaler op til 4K/60p.
 - **Enhanced format (4K120, 8K):** Vælger denne indstilling, når der kommer indgang fra signaler i formater med høj definition, som f.eks. 4K/120p eller 8K.

Bemærk!

- De HDMI-stik, som kan indstilles til [Enhanced format (4K120, 8K)], er kun GAME (for AUDIO)-stikket og MEDIA BOX-stikket.
- Når [Enhanced format (4K120, 8K)] er valgt, skal du anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel (Ethernet-kompatibelt), som understøtter 48 Gbps.
- Når [Enhanced format] er valgt, anbefaler vi brug af et førsteklases HDMI-højhastighedskabel med Ethernet, som understøtter 18 Gbps.
- Når [Enhanced format] eller [Enhanced format (4K120, 8K)] er valgt, fungerer visse enheder (kabelboks eller satellitboks, Blu-ray Disc-afspiller og DVD-afspiller) muligvis ikke ordentligt. I dette tilfælde skal du vælge [Standard format].
- Hvis dit TV har en tilsvarende menu til videoformat med høj båndbredde, skal du kontrollere indstillingen i TV-menuen, når du vælger [Enhanced format] eller [Enhanced format (4K120, 8K)] på denne enhed. For detaljer om indstillingen af TV-menuen skal du se betjeningsvejledningen til TV'et.
- For oplysninger om videoformatet med høj båndbredde skal du se "[Videoformater, der understøttes af enheden](#)".

Relateret emne

- [Om HDMI-forbindelser](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Visning af videoen fra ekstern indgang, mens du ser TV (Video output for PIP/PBP-displayed TV)

Når enhedens indgang er TV, kan du udsende videoen fra den enhed, der er forbundet med HDMI IN-stikket på enheden, til TV'et. Indstil denne funktion ved brug af TV'ets funktion til dobbeltskærmsvisning.

- 1 Vælg [Setup] - [HDMI Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Video output for PIP/PBP-displayed TV].
- 3 Vælg [On].

Lytning til 360 rumlig lyd (360 Spatial Sound Mapping)

360 Spatial Sound Mapping-funktionen giver dig mulighed for at få en fantastisk oplevelse med 360 rumlig lyd, der får lyden til at føles mere rummelig og som om, der er flere højttalere i rummet. For at kunne gengive et præcist lydfelt er det nødvendigt at udføre Auto Calibration på forhånd.

1 Vælg [Sound Effects] - [360SSM] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [On].

Bemærk!

- [360SSM] kan ikke indstilles til [On], medmindre der udføres Auto Calibration.
- Højttalerne skal være tilsluttet i konfigurationen med 4.0.0-kanaler eller mere.
- Udfør automatisk kalibrering på forhånd.
- Når en BLUETOOTH-enhed er tilsluttet, og [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], kan [360SSM]-indstillingen ikke anvendes.
- Denne indstilling kan ikke ændres, når der er tilsluttet hovedtelefoner.
- Vælg et højttalermønster, der matcher din højttalerkonfiguration, ved at vælge [Manual Speaker Settings] - [Speaker Pattern] i menuen [Speaker Settings].
- Denne indstilling er tilgængelig, når du vælger et af følgende lydfelter:
 - [Multi Stereo] (undtagen for 2-kanals indhold)
 - [A.F.D.]
 - [A.F.D. Movie]
 - [Audio Enhancer] (undtagen for 2-kanals indhold)

Tip!

- Du kan også trykke på 360SSM på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere [360 Spatial Sound Mapping]-funktionen.
- Du kan også vælge [360 Spatial Sound Mapping] fra [Audio Settings] i menuen [Setup].

Nyd en overvældende lydfordeling og en kraftfuld følelse af tilstedeværelse (360 Spatial Sound Mapping)

360 Spatial Sound Mapping-funktionen giver dig mulighed for at få en fantastisk oplevelse med 360 rumlig lyd, der får lyden til at føles mere rummelig og som om, der er flere højttalere i rummet.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [360 Spatial Sound Mapping].
- 3 Vælg [On].

Bemærk!

- Når en BLUETOOTH-enhed er tilsluttet, og [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], kan [360 Spatial Sound Mapping]-indstillingen ikke anvendes.
- Denne indstilling kan ikke ændres, når der er tilsluttet hovedtelefoner.
- Vælg et højttalermønster, der matcher din højttalerkonfiguration, ved at vælge [Manual Speaker Settings] - [Speaker Pattern] i menuen [Speaker Settings].
- Denne indstilling er tilgængelig, når du vælger et af følgende lydfelter:
 - [Multi Stereo] undtagen for 2-kanals indhold
 - [A.F.D.]
 - [A.F.D. Movie]
 - [Audio Enhancer] undtagen for 2-kanals indhold

Tip!

- Du kan også trykke på 360SSM på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere [360 Spatial Sound Mapping]-funktionen.

Kalibrering af højttalerpositionering (SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack)

Denne funktion kalibrerer højttalerpositionen (vinklen på hver højttalers konfiguration fra målepositionen) baseret på måleresultaterne for D.C.A.C. IX (Digital Cinema Auto Calibration)-funktionen, så lyden kommer tættere på den surround-lydeffekt, der opnås med ideel højttalerpositionering. Derfor kan du, for eksempel, med denne funktion få en surround-lydeffekt, der akustisk svarer til lyden i et 7.1.2-kanals højttalersystem, ved kun at anvende et højttalersystem med 5.1.2-kanaler.


1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack].

3 Vælg den ønskede indstilling.


- **Type A:** Denne funktion justerer hver højttalers afstand og vinkel for at simulere lyden af et ideelt placeret surround-system. Når surround-højttalere er til rådighed, lyder surround-baghøjttalere, som om de er placeret på bagvæggen.

Når højdehøjttalere som f.eks. forreste høje højttalere eller øverste midterhøjttalere er til rådighed, lyder højdehøjttalere, som hvis de er placeret på hver side, direkte på linje med fronthøjttalere.

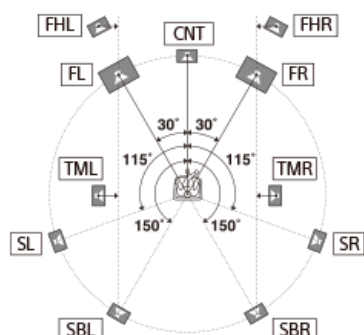

- **Type B:** Denne funktion justerer hver højttalers afstand og vinkel for at simulere lyden af et ideelt placeret surround-system. Når surround-højttaler er til rådighed, lyder de 4 surround-højttalere, som om de er placeret i den samme vinkel.

Når højdehøjttalere som f.eks. forreste høje højttalere eller øverste midterhøjttalere er til rådighed, lyder højdehøjttalere, som hvis de er placeret på hver side, direkte på linje med fronthøjttalere.

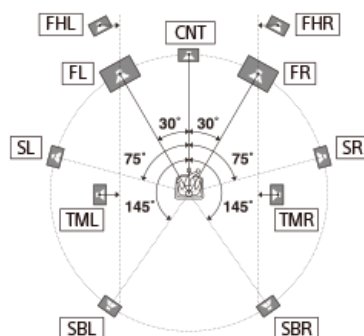

- **Off:** Højttalerpositionering flyttes ikke.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Direct] anvendes, og der er valgt en analog indgang.
 - [In-Ceiling Speaker Mode] er indstillet til [Front & Center] eller [Front].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.
- Udfør automatisk kalibrering inden brug af [SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack]-funktionen.

Aktivering af direkte afspilning af DSD-signaler (DSD Native)

Du kan indstille enheden til at behandle DSD-signaler (Direct Streaming Digital) direkte uden nogen signalkonvertering til PCM-signaler og opnå indbygget lyd kvalitet fra DSD-signaler.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [DSD Native].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **On:** Denne funktion anvendes til DSD-signalerne.
 - **Off:** DSD-signaler konverteres til PCM-signaler og afspilles.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- Når [DSD Native] er indstillet til [On], og der afspilles DSD-signaler, er indstillingerne for [Equalizer] og [Subwoofer Low Pass Filter] osv. ugyldige, og lydfeltet fungerer ikke.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Afspilning af hi-fi-lyd (Pure Direct)

Du kan nyde hi-fi-lyd fra alle indgange ved hjælp af [Pure Direct]-funktionen. Når [Pure Direct]-funktionen er slået til, slukkes lyset i displaypanelet for at dæmpe støj, som påvirker lyd kvaliteten.

1 Vælg [Sound Effects] - [Pure Direct] i hjemmemenuen.

2 Vælg [On].

Annullering af [Pure Direct]

Funktionen [Pure Direct] annulleres, når du udfører følgende:

- Vælg [Off] i trin 2.
- Tryk på PURE DIRECT.
- Skift lydfeltet.
- Skift følgende indstillinger indstillingerne i menuen [Speaker Settings]:
 - [Auto Calibration Settings] - [Automatic Phase Matching]
 - [Auto Calibration Settings] - [Calibration Type]
 - [Manual Speaker Settings] - [Equalizer]
 - [TV/Screen Center Settings] - [In-Ceiling Speaker Mode]

Bemærk!

- [Automatic Phase Matching], [Calibration Type], [Equalizer], [In-Ceiling Speaker Mode] og [360 Spatial Sound Mapping] fungerer ikke, når [Pure Direct]-funktionen er valgt.

Tip!

- Du kan også bruge PURE DIRECT på fjernbetjeningen eller enheden til at slå [Pure Direct]-funktionen til eller fra.
- Du kan også vælge [Pure Direct] fra [Audio Settings] i menuen [Setup].

Indstilling af lavpasfilteret for subwooferudgangen (Subwoofer Low Pass Filter)

Du kan slå lavpasfilteret for subwooferudgangen til eller fra. Du kan indstille funktionen for hver indgang, som et lydindgangsstik er tildelt til, separat. Tænd for funktionen, hvis du tilslutter en subwoofer uden krydsfrekvensfunktionen.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Subwoofer Low Pass Filter].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **On:** Aktiverer altid lavpasfilteret med en cutoff-frekvens på 120 Hz.
 - **Off:** Aktiverer ikke lavpasfilteret.

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.

Synkronisering af lyd med videoudgang (A/V Sync)

Du kan forsinke udsendelse af lyd for at minimere tidsforskellen mellem lydudgang og en visuel visning.

Du kan indstille funktionen for hver indgang uafhængigt af hinanden.

1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [A/V Sync].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **0 ms – 300 ms:** Du kan justere forsinkelsen fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 10 ms.
- **HDMI Auto:** Tidsforskellen mellem lydudgangen og den visuelle visning på et TV, der er tilsluttet via en HDMI-forbindelse, justeres automatisk. Denne funktion er kun til rådighed, når TV'et understøtter [A/V Sync]-funktionen.

Bemærk!

- Enheden afspiller muligvis signaler med en lavere samplingfrekvens end den faktiske samplingfrekvens for indgangssignalerne afhængigt af lydformatet.
- Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.

Valg af sproget for digitale udsendelser (Dual Mono)

Du kan vælge det ønskede sprog, når du lytter til en digital udsendelse med dobbelt lyd. Denne funktion virker kun for MPEG-2 AAC- eller Dolby Digital-kilder.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Dual Mono].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Main:** Lyden i hovedsproget vil blive udsendt.
 - **Sub:** Lyden i undersproget vil blive udsendt.
 - **Main/Sub :** Lyden i hovedsproget vil blive udsendt gennem venstre fronthøjtaler, og lyden i undersproget vil blive afspillet gennem højre fronthøjtaler samtidigt.

Gør det nemmere at høre små lyde (Audio DRC)

Når du lytter til en BD eller DVD, der understøtter lyd-DRC ved lav lydstyrke, gør denne funktion det nemmere at høre mere stille lyde.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Audio DRC].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Auto:** Denne funktion aktiveres automatisk, hvis der er yderligere oplysninger, der anbefaler brugen af denne funktion i kilden.
 - **On**
 - **Off**

Bemærk!

- [Audio DRC] er kun effektiv ved afspilning af Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD.
- Denne Dolby TrueHD-funktion er kun effektiv, når disken indeholder DRC-information.

Opmixing af 2-kanals lydkilde (Upmixer)

Du kan udføre pseudo-opmixing af en 2-kanals lydkilde i overensstemmelse med dit surround-miljø.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Upmixer].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - **Auto:** Opmixing udføres i henhold til surround-miljøet.
 - **Off**

Bemærk!

- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - Lydfeltet er indstillet til [2ch Stereo], [Direct] eller [Headphone (2ch)].

Valg af virtuelle lydeffekter (Virtualizer)

Indstil de virtuelle surround-effekter. Ved at fremhæve lyden fra surround- og højdehøjttalerkanalen kan du nyde fyldig lyd.

1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Virtualizer].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Dolby Speaker Virtualizer:** Selv med to højttalere konverteres lyden til virtuel surround-lyd, der reproducerer 2-kanals og 5.1-kanals indhold.
- **DTS Virtual:X:** Selv med to højttalere konverteres lyden til 3D-surround, der fordeler lyden opad, mod venstre/højre og bagud.
- **Off**

Bemærk!

- Afhængigt af den valgte lydfeltindstilling eller lydformatet fungerer virtualizeren muligvis forskelligt i forhold til indstillingerne.
- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
 - Lydfeltet er indstillet til [2ch Stereo], [Direct] eller [Headphone (2ch)].
 - Der er tilsluttet en højde-/overhøjttaler, eller der er tilsluttet en trådløs højttaler med indbygget aktiveret højttaler.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Skift af IMAX Mode (IMAX Mode)

Angiv, om effekten skal føjes til lyden, som hvis du så den hjemme i biografen, når du afspiller IMAX Enhanced-indhold.

- 1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [IMAX Mode].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - Auto: IMAX-effekten tilføjes automatisk, når du afspiller IMAX Enhanced-indhold.
 - Off

Indstilling af højttalerfrekvensen under afspilning af IMAX-indhold (IMAX Adjustment)

Juster hver højttaler, du bruger, når du ser IMAX Enhanced-indholdet.

1 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [IMAX Adjustment].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **HPF/Crossover:** Indstiller krydsfrekvensen for andre højttalere end subwooferen. (Standardindstilling: Auto, 40 Hz til 200 Hz)
- **LPF for Subwoofer:** Indstiller krydsfrekvensen for subwooferen. (Standardindstilling: Auto, 40 Hz til 200 Hz)
- **Subwoofer Volume:** Indstiller lydstyrken for subwooferen, der afspiller IMAX Enhanced-indholdet.
- **Redirect to Subwoofer:** Sender det lave frekvensbånd for IMAX-signalet til subwooferen. Når denne indstilling er indstillet til [On], udsendes bassen med basstyringsfunktionen selv under afspilning af IMAX-indhold. Når denne indstilling er indstillet til [Off], udsendes den bas, som IMAX-indholdet har.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Opsætning af Zone 2 (Zone2 Settings)

- 1 Tilslut et TV eller en forstærker/receiver og højttalere.
- 2 Tænd for forstærkeren/receiveren og TV'et i Zone 2.
- 3 Tænd for TV'et og enheden i hovedzonen.
- 4 Vælg [Setup] - [Zone Settings] fra hjemmemenuen.
- 5 Vælg [Zone2 Settings].
Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage tilslutninger og indstillinger.
- 6 Vælg [Confirm changes].

Opsætning af Zone 3 (Zone3 Settings)

- 1 Tilslut et TV eller en forstærker/receiver og højttalere.
- 2 Tænd forstærkeren/receiveren i Zone 3.
- 3 Tænd for TV'et og enheden i hovedzonen.
- 4 Vælg [Setup] - [Zone Settings] fra hjemmemenuen.
- 5 Vælg [Zone3 Settings].
Følg instruktionerne på TV-skærmen for at foretage tilslutninger og indstillinger.
- 6 Vælg [Confirm changes].

Indstilling af lydstyrkekontrol for Zone 3 (Zone3 Line Out)

Du kan indstille variabel eller fast lydstyrkekontrol for AUDIO ZONE 3 OUT-stikkene.

1 Vælg [Setup] - [Zone Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Zone3 Line Out].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Variable:** Vælg dette, hvis du ikke kan indstille lydstyrkeniveauet på forstærkeren i Zone 3. Lydstyrkeniveauet for udgangen fra AUDIO ZONE 3 OUT-stikkene på bagsiden af enheden vil kunne justeres.
- **Fixed:** Vælg dette for at justere lydstyrken for forstærkeren i Zone 3. Lydstyrkeniveauet for udgangen fra AUDIO ZONE 3 OUT-stikkene på bagsiden af enheden vil blive fastsat.

Bemærk!

- Når [Variable] er indstillet, er lydstyrken som standard skruet ned. Skru op for lydstyrken, mens du lytter til lyd efter afslutning af opsætningen. Lydstyrken for SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP/ZONE 3)-terminalerne ændres sammen med lydstyrken for AUDIO ZONE 3 OUT-stikkene.

Relateret emne

- [Afspilning af lyd med en anden forstærker i Zone 3](#)

Valg af BLUETOOTH-tilstanden (Bluetooth Mode)

Du kan afspille indhold fra fjernenheder via denne enhed, eller du kan lytte til lyd fra denne enhed via en BLUETOOTH-modtager, såsom hovedtelefoner eller højttalere.

1 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [Bluetooth Mode].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Receiver:** Denne enhed er i modtagerindstilling, som gør det muligt for den at modtage og udsende lyd fra en BLUETOOTH-enhed.
- **Transmitter:** Denne enhed er i sendertilstand, som gør det muligt for den at sende lyd til en BLUETOOTH-modtager (hovedtelefoner/højttalere). [BT TX] vises på displaypanelet.
- **Off:** Der slukkes for BLUETOOTH-strømmen, og du kan ikke bruge BLUETOOTH-funktionen.

Bemærk!

- [Bluetooth Mode] kan ikke ændres, når enhedens indgang er indstillet til [Bluetooth Audio].
- Der udsendes ingen lyd fra de højttalere, der er sluttet til denne enhed, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- I [Transmitter]-tilstand kan denne enhed sende lyd til op til 1 enhed.

Tip!

- Du kan indstille transmissionsdatahastigheden for LDAC-afspilning ved hjælp af [Wireless Playback Quality] i [Bluetooth Settings].
- Hvis du tilslutter til denne enhed fra din smartphone, mens [Transmitter] er valgt, og der ikke er sluttet en anden BLUETOOTH-modtager til denne enhed, skifter indstillingen automatisk til [Receiver], og du kan lytte til lyden fra din smartphone via denne enhed.
- Du kan også skifte mellem BLUETOOTH RX (Receiver)-tilstand og BLUETOOTH TX (Transmitter)-tilstand ved at trykke på BLUETOOTH TX/RX på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-modtageren kan du indstille BLUETOOTH-modtagerens lydstyrke fra denne enhed, når [Transmitter] er valgt.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af listen med BLUETOOTH-enheder (Device List)

Du kan kontrollere en liste over de parrede og registrerede BLUETOOTH-modtagere, som f.eks. hovedtelefoner, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter]. Du kan udføre parring med registrerede enheder fra listen.

- 1 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Device List].

Tip!

- Vælg [Scan] for at opdatere listen.

Relateret emne

- [Valg af BLUETOOTH-tilstanden \(Bluetooth Mode\)](#)

Indstilling af forbindelseskvaliteten for lytning til lyd fra en mobilenhed vha. denne enhed (Bluetooth Connection Quality)

Du kan indstille BLUETOOTH-forbindelseskvaliteten under BLUETOOTH-afspilning. Vælg, om du vil prioritere lydkvalitet eller forbindelse.

1 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Bluetooth Connection Quality].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **Priority on Sound Quality:** Prioriterer lydkvalitet. Vælg denne indstilling, hvis forbindelsen er stabil.
- **Priority on Stable Connection:** Prioriterer BLUETOOTH-tilslutning. Vælg denne indstilling, hvis lyden let afbrydes.

Bemærk!

- Denne indstilling kan ikke vælges i følgende tilfælde:
 - [Bluetooth Mode] er indstillet til [Off].
 - Der er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.

Indstilling af BLUETOOTH-lydkvaliteten (Wireless Playback Quality)

Du kan indstille transmissionsdatahastigheden for BLUETOOTH-afspilning.

1 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Wireless Playback Quality].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- **LDAC Sound Quality:** Aktiverer LDAC-codec, og der anvendes den højeste bithastighed. Lyden sendes i en højere kvalitet. Lydafspilning kan dog sommetider blive ustabil, når forbindelseskvaliteten ikke er god nok. Hvis lydafspilningen er ustabil i denne tilstand, skal du vælge [LDAC Stable Connection (Auto)].
- **LDAC Stable Connection (Auto):** Aktiverer LDAC-codec, og dataoverførselshastigheden ændres automatisk afhængigt af miljøet.
- **SBC Sound Quality:** Aktiverer SBC-codec. Der bruges en mellemstor datahastighed. Dette giver en balance mellem lydkvalitet og afspilningsstabilitet.
- **SBC Stable Connection (Auto):** Aktiverer SBC-codec, og dataoverførselshastigheden ændres automatisk afhængigt af miljøet. Denne indstilling anbefales, hvis forbindelsen er ustabil.

Bemærk!

- Denne funktion er kun til rådighed, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

Tip!

- LDAC er en lydkomprimeringsteknologi, som muliggør transmission via BLUETOOTH fra lydkilder med høj opløsning, som er udviklet af Sony. I modsætning til den eksisterende komprimeringsteknologi for BLUETOOTH, f.eks. SBC, behandler den lydkilder i høj opløsning uden at nedkonvertere dem til lave frekvenser og lave bitnumre (*1). Endvidere er det muligt at overføre en datamængde, som er ca. tre gange så stor som ved almindelig teknologi (*2), ved at anvende ekstremt effektiv kodning og optimering af pakkefordeling, så der opnås en trådløs BLUETOOTH-transmission i høj kvalitet.

*1 Udelader DSD-format

*2 Sammenligning med SBC (Subband Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Valg af det sprog, der anvendes i menuen på den enhed, der vises på TV'et (Language)

Du kan indstille sproget for menuen på den enhed, der vises på TV-skærmen.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Language].
- 3 Vælg sproget for enhedens menuvisning.

Bemærk!

- Når funktionen til kontrol for HDMI på både enheden og TV'et (BRAVIA TV) er aktiveret, skiftes enhedens skærmsprog samtidig, når du ændrer sproget for TV'ets skærmvisning. Men hvis du vælger et sprog, som ikke understøttes af enheden, når du indstiller sproget på TV'et, ændres enhedens skærmsprog ikke.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Visning af oplysningerne på skærmen, når nogen indstillinger ændres (Auto Display)

Du kan aktivere eller deaktivere det informationsdisplay, der vises på TV-skærmen, når lydstyrkeniveauet eller lydfeltet osv. på enheden ændres.

1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Auto Display].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- On
- Off

Tænding af enheden via netværket eller BLUETOOTH-funktionen (Network/Bluetooth Standby)

Du kan indstille enheden, så du kan tænde for enheden ved at betjene mobilenheder osv., også selvom der er slukket for enheden.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Network/Bluetooth Standby].
- 3 Vælg [On] eller [Off].
 - **On:** Du kan tænde for enheden via netværket eller BLUETOOTH-funktionen.
 - **Off:** Du kan spare på strømmen, når der er slukket for enheden. Det kan tage tid, før der udsendes lyd fra den valgfri subwoofer eller baghøjttalerne, efter du har tændt for enheden.

Bemærk!

- Hvis du accepterer at anvende Chromecast built-in-funktionen, skifter [Network/Bluetooth Standby] automatisk til [On].
- Hvis du indstiller [RF Channel] til [On], skifter [Network/Bluetooth Standby] automatisk til [On].

Indstilling af enheden til automatisk slukning (Auto Standby)

Du kan indstille enheden til automatisk at slukke, når du ikke betjener enheden, eller når der ikke sendes nogen signaler til enheden.

1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [Auto Standby].

3 Vælg [On] eller [Off].

Når du vælger [On], slukkes enheden automatisk efter ca. 20 minutter, hvis der ikke udføres nogen betjening.

Bemærk!

- Deaktivering af denne funktion vil forøge strømforbruget, da enheden ikke vil slukke automatisk, når den ikke anvendes.
- Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer:
 - [FM TUNER] er valgt som indgangen (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet).
 - Enhedens software opdateres.
 - BLUETOOTH-modtager (hovedtelefoner/højttalere) er tilsluttet.
 - [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Skift af displaypanelets lysstyrke (Dimmer)

Du kan ændre displaypanelets lysstyrke.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Dimmer].
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
 - Bright
 - Dark
 - Off

Tip!

- Du kan også vælge indstillingen vha. DIMMER på enheden.

Tildeling af et navn til enheden (Device Name Setting)

Du kan tildele et enhedsnavn til enheden, så den er let at genkende for andre enheder.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Device Name Setting].
Der vises et tastatur på TV-skærmen.
- 3 Tryk på  (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre) og  (angiv) for at vælge tegnene ét ad gangen for at indtaste navnet.
- 4 Vælg [Enter].
Det indtastede navn registreres.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af enhedens softwareversion og MAC-adresse (System Information)

Du kan få vist enhedens softwareversionsoplysninger og MAC-adresse.

1 Vælg [Setup] - [System Settings] i hjemmemenuen.

2 Vælg [System Information].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kontrol af softwarelicensoplysninger (Software License Information)

Du kan kontrollere softwarelicensoplysningerne.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [Software License Information].
- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Indstilling af FM-stationens modtagelsestilstand (FM Mode) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan indstille FM-stationens modtagelsestilstand til stereoindstillingen eller monoindstillingen.

1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.

2 Vælg [FM Tuner Settings].

3 Vælg [FM Mode].

4 Vælg den ønskede indstilling.

- **Stereo:** FM-stationen modtages i stereo.
- **Monaural:** FM-stationen modtages i mono.

Tip!

- Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, kan den muligvis forbedres ved at indstille [FM Mode] til [Monaural].

Navngivning af forudindstillede stationer (Preset Name Input) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan ændre navnene på forudindstillede FM-stationer via den følgende procedure. Vælg mål-FM-stationen på forhånd ved at vælge [Listen] - [FM TUNER] fra hjemmemenuen og derefter vælge stationen fra listen over forudindstillinger på FM-skærmen.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [FM Tuner Settings].
- 3 Vælg [Preset Name Input].
Der vises et tastatur på TV-skærmen.
- 4 Tryk på  (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre) og  (angiv) for at vælge tegnene ét ad gangen for at indtaste navnet.
- 5 Vælg [Enter].
Det indtastede navn registreres.

Annullering af navngivning af indgang

Tryk på BACK før trin 5.

Bemærk!

- Nogle bogstaver, der kan vises på TV-skærmen, kan ikke vises på displaypanelet.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Forudindstilling af forstærkningsniveauet for FM-tuneren (Preset Gain Level) (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

Du kan forudindstille forstærkningsniveauet for FM-tuneren.

- 1 Vælg [Setup] - [System Settings] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg [FM Tuner Settings].
- 3 Vælg [Preset Gain Level].
- 4 Tryk på ▲ (op)/▼ (ned) for at justere forstærkningsniveauet.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Opdatering af softwaren (Software Update)

Ved at opdatere din software til den nyeste version kan du udnytte de nyeste funktioner.

Den nye software er tilgængelig, når:

- [UPDATE]-indikatoren lyser på displaypanelet.
- der vises en meddelelse på TV-skærmen, hvis [Software Update Notification] er indstillet til [On].

Bemærk!

- Du må ikke slukke for enheden eller tage netledningen eller LAN-kablet ud, før download- og opdateringsprocesserne er fuldført. Hvis du gør det, kan det forårsage en fejlfunktion.

1 Tryk på (tænd/sluk) for at tænde for enheden.

Når du bruger trådløse Sony-baghøjtalere/-subwoofer (medfølger ikke), skal du også tænde for strømmen til dem.

2 Vælg [Setup] - [Software Update] fra hjemmemenuen.

3 Vælg [Network Update] eller [USB Update].

Hvis du vælger [USB Update], kan du besøge følgende websted til kundesupport for at downloade den nyeste softwareversion.

For kunder i Nord- og Sydamerika:

<https://www.sony.com/am/support>


For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i lande og områder i Asien-Stillehavsområdet:

<https://www.sony-asia.com/support>

4 Kontroller statussen for softwareopdateringen.

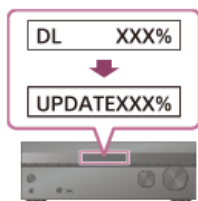

Statushastigheden vises i procent.

Statussen for indlæsning af software vises som [DL XXX%] for netværksopdateringen og [RD XXX%] for USB-opdateringen.



Når opdateringen er færdig, vises [COMPLETED] på displaypanelet, og enheden genstarter automatisk.

Bemærk!

- Det kan tage op til ca. 20 minutter, før opdateringen er fuldført.
- Du kan ikke gendanne den gamle version efter opdatering af softwaren.
- Indstil [Auto Update Settings] til [On], når du ønsker at udføre softwareopdateringer automatisk. Afhængigt af indholdet af opdateringerne udføres der muligvis softwareopdatering, selvom du indstiller [Auto Update Settings] til [Off].
- Hvis opdateringen af trådløse Sony-baghøjtalere/-subwoofer (medfølger ikke) ikke fungerer, skal du flytte dem tættere på enheden og opdatere dem.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Hvis enheden stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille enheden.

- 1 Vælg [Setup] - [Resetting] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [All Settings].
- 3 Vælg [Start].

Sådan annulleres nulstilling

Vælg [Cancel] i trin 3.

Hvis du ikke kan foretage nulstilling ved hjælp af hjemmemenuen

Tryk og hold  (tænd/sluk) på enheden nede i mere end 10 sekunder, mens enheden er slukket. Indstillingerne ændres til deres oprindelige status.

Bemærk!

- Det tager et par minutter, før hukommelsen er fuldstændig ryddet. Sluk ikke for enheden, før [RESET] vises på displaypanelet.
- Ved nulstilling kan det ske, at forbindelsen til de/den trådløse subwoofer og baghøjttalere (medfølger ikke) går tabt. I så fald skal du tilslutte dem igen i henhold til betjeningsvejledningen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Betjening af enheden med menuen på displaypanelet

Du kan betjene denne enhed ved hjælp af displaypanelet, selvom TV'et ikke er sluttet til enheden.

- 1 Tryk på AMP MENU på fjernbetjeningen.
Menuen vises på enhedens displaypanel.
- 2 Tryk gentagne gange på  (op)/ (ned) for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på  (angiv).
- 3 Tryk gentagne gange på  (op)/ (ned) for at vælge den parameter, du vil justere, og tryk derefter på  (angiv).
- 4 Tryk gentagne gange på  (op)/ (ned) for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på  (angiv).

Sådan vender du tilbage til forrige visning

Tryk på  (venstre) eller BACK.

Sådan afsluttes menuen

Tryk på AMP MENU på fjernbetjeningen.

Bemærk!

- Visse parametre og indstillinger kan forekomme dæmpede på displaypanelet. Det betyder, at de enten ikke er til rådighed eller er fastsat og ikke kan ændres.

Relateret emne

- [Menuliste \(på displaypanelet\)](#)
- [Indikatorer på displaypanelet](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Menuliste (på displaypanelet)

Hver menu indeholder følgende indstillinger.

Tryk på AMP MENU på fjernbetjeningen for at vise menuen på displaypanelet.

Input Settings [<INPUT>]

De følgende indstillinger er til rådighed for hver indgang.

- **Input Mode [INPUT MODE] (*1)**
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
- **Navngivning af indgange [NAME IN]**
- **Tildeling af digital lydindgang [A. ASSIGN]**
OPT, COAX, NONE

Speaker Settings [<SPEAKER>]

- **Speaker Configuration Selection [SPK CONFIG]**
PRESET1, PRESET2
- **Auto Calibration [AUTO CAL]**
- **Calibration Type [CAL TYPE]**
Full Flat, Engineer, Front Reference, OFF
- **Automatic Phase Matching [A.P.M.]**
AUTO, OFF

Niveauindstillinger [LEVEL](*2)

- **Test Tone [TEST TONE] (*2)**
OFF, A. XXX -10,0 dB til XXX +10,0 dB, F. XXX -10,0 dB til XXX +10,0 dB (0,5 dB interval)
XXX repræsenterer en højttalerkanal. (FL, CNT, TV, FR, SR, SBR, SBL, SL, HL, HR, SW)
- **Niveau for forreste venstre højttaler [FL LEVEL]**
FL -10,0 dB til FL +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for centerhøjttaler [CNT LEVEL]**
CNT -10,0 dB til CNT +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for TV-centerhøjttaler [TV LEVEL]**
TV -10,0 dB til TV +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for forreste højre højttaler [FR LEVEL]**
FR -10,0 dB til FR +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for højre surround-højttaler [SR LEVEL]**
SR -10,0 dB til SR +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for bagerste højre surround-højttaler [SBR LEVEL]**
SBR -10,0 dB til SBR +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for bagerste venstre surround-højttaler [SBL LEVEL]**
SBL -10,0 dB til SBL +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for venstre surround-højttaler [SL LEVEL]**
SL -10,0 dB til SL +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for venstre højdehøjttaler [HL LEVEL]**
HL -10,0 dB til HL +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Niveau for højre højdehøjttaler [HR LEVEL]**
HR -10,0 dB til HR +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Subwoofer-niveau [SW LEVEL]**
SW -10,0 dB til SW +10,0 dB (0,5 dB interval)
- **Distance from Listening Position [LISTN DIST.] (*2)**
 - Skærmafstand [SCR DIST.]
SCR 1,00 m til SCR 10,00 m (0,01 m interval)

- Afstand for forreste venstre højtaler [FL DIST.]
FL 1,00 m til FL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for centerhøjtaler [CNT DIST.]
CNT 1,00 m til CNT 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for forreste højre højtaler [FR DIST.]
FR 1,00 m til FR 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for højre surround-højtaler [SR DIST.]
SR 1,00 m til SR 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for bagerste højre surround-højtaler [SBR DIST.]
SBR 1,00 m til SBR 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for bagerste venstre surround-højtaler [SBL DIST.]
SBL 1,00 m til SBL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for venstre surround-højtaler [SL DIST.]
SL 1,00 m til SL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for venstre højdehøjtaler [HL DIST.]
HL 1,00 m til HL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for højre højdehøjtaler [HR DIST.]
HR 1,00 m til HR 10,00 m (0,01 m interval)
- Subwoofer-afstand [SW DIST.]
SW 1,00 m til SW 10,00 m (0,01 m interval)
- **Distance from the Screen [SCRN DIST.] (*2)**

- Afstand for forreste venstre højtaler [FL DIST.]
FL 0,00 m til FL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for centerhøjtaler [CNT DIST.]
CNT 0,00 m til CNT 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for forreste højre højtaler [FR DIST.]
FR 0,00 m til FR 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for højre surround-højtaler [SR DIST.]
SR 1,00 m til SR 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for bagerste højre surround-højtaler [SBR DIST.]
SBR 1,00 m til SBR 20,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for bagerste venstre surround-højtaler [SBL DIST.]
SBL 1,00 m til SBL 20,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for venstre surround-højtaler [SL DIST.]
SL 1,00 m til SL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for venstre højdehøjtaler [HL DIST.]
HL 0,00 m til HL 10,00 m (0,01 m interval)
- Afstand for højre højdehøjtaler [HR DIST.]
HR 0,00 m til HR 10,00 m (0,01 m interval)

● **Height [HEIGHT] (*3)**

- Skærmhøjde [SCR HEIGHT]
SCR 0,60 m til SCR 3,50 m (0,01 m interval)
- Højde for lytteposition [LP HEIGHT]
LP 0,60 m til LP 3,00 m (0,01 m interval)
- Loftshøjde [CL HEIGHT]
CL 2,00 m til CL 10,00 m (0,01 m interval)
- Højde for forreste venstre højtaler [FL HEIGHT]
FL 0,00 m til FL 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for centerhøjtaler [CNT HEIGHT]
CNT 0,00 m til CNT 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for forreste højre højtaler [FR HEIGHT]
FR 0,00 m til FR 5,00 m (0,01 m interval)

- Højde for højre surround-højttaler [SR HEIGHT]
SR 0,00 m til SR 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for bagerste højre surround-højttaler [SBR HEIGHT]
SBR 0,00 m til SBR 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for bagerste venstre surround-højttaler [SBL HEIGHT]
SBL 0,00 m til SBL 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for venstre surround-højttaler [SL HEIGHT]
SL 0,00 m til SL 5,00 m (0,01 m interval)
- Højde for venstre højdehøjttaler [HL HEIGHT]
HL 0,00 m til HL 10,00 m (0,01 m interval)
- Højde for højre højdehøjttaler [HR HEIGHT]
HR 0,00 m til HR 10,00 m (0,01 m interval)
- Subwoofer-højde [SW HEIGHT]
SW 0,00 m til SW 1,00 m (0,01 m interval)
- **Size [SIZE] (*2)**
 - Størrelse for fronthøjttalere [FRT SIZE]
LARGE, SMALL
 - Størrelse for centerhøjttaler [CNT SIZE]
LARGE, SMALL
 - Størrelse for surround-højttalere [SUR SIZE]
LARGE, SMALL
 - Størrelse for højdehøjttalere [HT SIZE]
LARGE, SMALL
- **Crossover Frequency [CROSS FREQ] (*4)**
 - Krydsfrekvens for fronthøjttalere [FRT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz (10 Hz interval)
 - Krydsfrekvens for centerhøjttaler [CNT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz (10 Hz interval)
 - Krydsfrekvens for surround-højttalere [SUR CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz (10 Hz interval)
 - Krydsfrekvens for højdehøjttalere [HT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz (10 Hz interval)
- **Wireless Speaker Assign [W.SP ASSIGN]**
SUR SPK, SUR SPK SW, SB SPK, SB SPK SW, SW, OFF
- **Surround Back Speaker Assign [SB ASSIGN] (*5)**
ZONE3, BI-AMP, FRONT B, OFF
- **Speaker Pattern [SP PATTERN]**
 - LISTENER LEVEL: 7.1 til 2.0 (20 mønstre)
 - HEIGHT/OVERHEAD : TM, FD, FH, SRD, FH+TM, FH+TR, FH+RH, TF+TM, TF+TR, TF+RH, TM+TR, TM+RH, TF+SRD, FD+TR, FD+SRD, FH+TM+TR, FH+TM+RH, TF+TMRH, TF+TM+TR, SBD, TF+SBD, FD+SBD, SRD+SBD, FD+SRD+SBD, 360RA REF., NOT USE (26 mønstre)
- **Distance Unit [DIST. UNIT]**
METER, FEET
- **Wireless Speaker Settings [W.SP. SETTING]**
 - Link mode [LINK MODE]
MANUAL, AUTO
 - Start manual linking [START MANUAL LINKING]
START, CANCEL
 - RF Channel [RF CHANNEL]
ON, OFF
 - Wireless Playback Quality [W. QUALITY]
SOUND, CONNECTION

- **TV/Screen Center Settings [TV CNT SET]**

- TV Center Speaker Mode [TV CNT SPK]
ON, OFF
- Center Speaker Lift Up [CNT LIFT]
LIFT 1 til LIFT 10, LIFT OFF (*6) (*7)
- In-Ceiling Speaker Mode [IN-CEILING]
FRONT&CNT, FRONT, OFF

HDMI Settings [<HDMI>]

- **4K/8K Upscaling [4K/8K SCAL]**
AUTO, OFF
- **Control for HDMI [CTRL: HDMI]**
CTRL ON, CTRL OFF
- **Standby Linked to TV [STBY LINK]**
ON, AUTO, OFF
- **Signal Pass Through [SIG. PASS THRU] (*8)**
ON, AUTO, OFF
- **Audio Return Channel [ARC SET] (*9)**
EARC, ARC, OFF
- **Audio Out [AUDIO OUT]**
AMP, TV+AMP
- **Subwoofer Level [SW LEVEL]**
SW AUTO, SW +10, SW 0
- **HDMI OUT B Mode [OUTB MODE]**
MAIN, ZONE
- **HDMI Signal Format [SIGNAL FMT.]**
De følgende indstillinger er til rådighed i hver HDMI-indgang.
STANDARD, ENHANCED (4K120, 8K) (Kun tilgængeligt til indgang fra GAME- eller MEDIA BOX-stik.)
- **Video output for PIP/PBP-displayed TV [V. OUT PIP]**
ON, OFF

Audio Settings [<AUDIO>]

- **Sound Field [SOUND.FIELD]**
2CH STEREO, DIRECT, A.F.D., MULTI ST., DOLBY MODE, DTS:X MODE, A.F.D. MOVIE, A. ENHANCER, HP 2CH
- **360 Spatial Sound Mapping [360SSM]**
ON, OFF
- **SpeakerRelocation / PhantomSurroundBack [SP RELOCATION]**
TYPE A, TYPE B, OFF
- **DSD Native [DSD NATIVE]**
DSD ON, DSD OFF
- **Pure Direct [P. DIRECT]**
ON, OFF
- **Subwoofer Low Pass Filter [SW L.P.F.]**
ON, OFF
- **A/V Sync [A/V SYNC]**
0 ms til 300 ms (10 ms interval), HDMI AUTO
- **Dual Mono [DUAL MONO]**
MAIN/SUB, MAIN, SUB
- **Audio DRC [AUDIO DRC]**
AUTO, ON, OFF
- **Upmixer [UP MIXER]**
AUTO, OFF
- **Virtualizer [VIRTUAL]**
DY SPK VIRTUAL, DTS VIRTUAL:X, OFF
- **IMAX Mode [IMAX MODE]**

AUTO, OFF

- **IMAX Adjustment [IMAX.ADJUST]**

- HPF/Crossover [HPF/CROSS]

Indstil krydsfrekvensen på andre højttalere end subwooferen.

40 Hz til 200 Hz (10 Hz interval), AUTO

- LPF for Subwoofer [LPF SW]

40 Hz til 200 Hz (10 Hz interval), AUTO

- Subwoofer Volume [SW VOL]

-10.0 dB til +10.0 dB (0,5 dB interval)

- Redirect to Subwoofer [REDIRECT.SW]

ON, OFF

Zone Settings [<ZONE>]

- **Zone3 Line Out [Z3 LINEOUT]**

VARIABLE, FIXED

Bluetooth Settings [<BT>]

- **Bluetooth Mode [BT MODE]** (*10)

RECEIVE, TRANSMIT, OFF

- **Bluetooth Connection Quality [QUALITY]** (*11)

SOUND, STABLE

- **Wireless Playback Quality [BT CODEC]** (*12)

LDAC, LDAC (AUTO), SBC, SBC (AUTO)

System Settings [<SYSTEM>]

- **Auto Display [AUTO DISP.]**

ON, OFF

- **Network/Bluetooth Standby [NET/BT.STBY]** (*13)

STBY ON, STBY OFF

- **Auto Standby [AUTO STBY]**

STBY ON, STBY OFF

- **FM Tuner Settings [TUNER]** (gælder kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet)

- FM Mode [FM MODE]

STEREO, MONO

- Preset Name Input [NAME INPUT]

- Preset Gain Level [PRESET GAIN LEVEL]

-12.0 dB til +12.0 dB (0,5 dB interval)

Equalizer [EQ]

- **Basniveau for fronthøjttaler [FRT BASS]**

FRT B. -10,0 dB til FRT B. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Diskantniveau for fronthøjttaler [FRT TREBLE]**

FRT T. -10,0 dB til FRT T. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Basniveau for centerhøjttaler [CNT BASS]**

CNT B. -10,0 dB til CNT B. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Diskantniveau for centerhøjttaler [CNT TREBLE]**

CNT T. -10,0 dB til CNT T. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Basniveau for surround-højttaler [SUR BASS]**

SUR B. -10,0 dB til SUR B. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Diskantniveau for surround-højttaler [SUR TREBLE]**

SUR T. -10,0 dB til SUR T. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Basniveau for højdehøjttaler [HT BASS]**

HT B. -10,0 dB til HT B. +10,0 dB (1 dB interval)

- **Diskantniveau for højdehøjttaler [HT TREBLE]**

HT T. -10,0 dB til HT T. +10,0 dB (1 dB interval)

*1 Valgbare punkter ændres afhængigt af indgangen.

*2 Visse parametre eller indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af højttalermønsterringstillingen.

*3 Du kan ikke vælge denne indstilling i følgende tilfælde:

- Der er sluttet hovedtelefoner til PHONES-stikket.
- [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

*4 Du kan ikke vælge denne indstilling i følgende tilfælde:

- Der er sluttet hovedtelefoner til PHONES-stikket.
- [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- [Size] er for ingen af højttalerne indstillet til [Small].

*5 Du kan vælge denne indstilling i følgende tilfælde:

- [SP PATTERN] er ikke indstillet til et mønster med surround-bag- og højdehøjttalere. (dvs. 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.1, 3.0, 2.1, 2.0)
- Der er ikke sluttet hovedtelefoner til PHONES-stikket.
- [Bluetooth Mode] er indstillet til andet end [Transmitter].

*6 Du kan kun vælge denne indstilling, hvis [SP PATTERN] er indstillet til et mønster med centerhøjttaler og fronthøjttalere. (dvs. 5.1.2 (FH))

*7 Du kan ikke vælge denne indstilling i følgende tilfælde:

- Der er sluttet hovedtelefoner til PHONES-stikket.
- [2ch Stereo] eller [Multi Stereo] anvendes.
- Der benyttes et lydfelt til musik.
- [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- [In-Ceiling Speaker Mode] er indstillet til [Front & Center] eller [Front].
- [DSD Native] er indstillet til [On], og DSD-signaler afspilles.

*8 [SIG. PASS THRU] vises muligvis som [STBY THRU], alt efter enhedens softwareversion.

*9 Du kan kun vælge denne indstilling, når [Input Mode] for TV-indgangen er indstillet til [Auto].

*10 Du kan ikke vælge denne indstilling, når enhedens indgang er indstillet til [Bluetooth Audio].

*11 Du kan ikke vælge denne indstilling i følgende tilfælde:

- [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter] eller [Off].
- Der er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.

*12 Du kan kun vælge denne indstilling, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

*13 Denne indstilling skifter automatisk til [STBY ON] i følgende tilfælde:

- Du accepterer at anvende Chromecast built-in-funktionen.
- Du indstiller [RF Channel] til [On].

Hvis enheden ikke fungerer korrekt.**1 Søg efter årsagen til og løsningen på problemet ved at se hjælpevejledningen.**

Fejlfindingsmetoden kan findes i "Fejlfinding".

2 Søg efter årsagen til og løsningen af problemet på Sony-supportwebstedet.

Sony-supportwebstedet indeholder de seneste supportoplysninger og ofte stillede spørgsmål.

For kunder i USA:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i lande og områder i Asien-Stillehavsområdet:

<https://www.sony-asia.com/support>

3 Nulstil enheden.

Alle enhedens indstillinger vender tilbage til deres oprindelige status.

4 Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis der opstår problemer.**Relateret emne**

- [Gendannelse af fabriksindstillingerne](#)

[PROTECTOR] eller [THERMAL] vises på displaypanelet.

Enheden slukker automatisk efter nogle få sekunder. Kontroller følgende:

- Der kan være elektrisk afladning eller strømafbrydelse. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt derefter ledningen i igen efter 30 minutter.
- Enheden er tildækket, og ventilationshullerne er blokeret. Fjern genstanden, der dækker ventilationshullerne på enheden.
- Impedansen for de tilsluttede højttalere er under det nominelle impedansområde angivet på enhedens bagpanel. Reducer lydstyrken.
- Tag netledningen ud, og lad enheden køle ned i 30 minutter, mens du udfører følgende fejlfinding:
 - Frakobl alle højttalerne og subwooferen.
 - Kontroller, at højttalerledningerne er snoet stram i begge ender.
 - Tilslut først fronthøjttaleren, øg lydstyrken, og betjen enheden i mindst 30 minutter, indtil den er helt varm. Tilslut derefter hver ekstra højttaler én efter én, og test hver ekstra højttaler, indtil du registrerer, hvilken højttaler der er årsag til beskyttelsesfejlen.

Sæt netledningen i og tænd for enheden, når du har kontrolleret ovenstående punkter og løst eventuelle problemer. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

[ERROR] vises på displaypanelet.

- Mens USB-opdatering foretages, skal du isætte et USB-flashdrev, hvor pakkefilen til opdatering af enheden er gemt, og derefter slukke for enheden og tænde den igen.
- Mens netværksopdatering udføres, skal du trykke på  (tænd/sluk). Hvis problemet vedvarer, skal du isætte et USB-flashdrev, hvor pakkefilen til opdatering af enheden er gemt, og derefter på  (tænd/sluk) igen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

[Overload has been detected.] vises på TV-skærmen.

Der blev registreret overstrøm fra  (USB)-porten. Afbryd USB-enheden, som du bliver bedt om i advarselsmeddelelsen, og luk meddelelsen.

Liste over meddelelser efter målinger med automatisk kalibrering

- **Error 30:**
Hovedtelefoner isat. Fjern hovedtelefoner, og mål igen.
- **Error 31:**
SPEAKERS(A/B/A+B/OFF) er slået fra. Mål igen, mens der kommer lyd ud af SPEAKERS (A/B/A+B/OFF). For yderligere oplysninger om valget af fronthøjtaler, se "[Valg af fronthøjtalerne](#)".
- **Error 32:**
Der blev ikke registreret lyd fra en kanal. Er målemikrofonen beskadiget? Er den tilsluttet CALIBRATION MIC-stikket foran på denne enhed?
- **Error 34:**
Fronthøjtalere (*) er ikke installeret i den korrekte position. Venstre/højre for mikrofonen og højtalerne er muligvis installeret omvendt.
* Højtalernavnet i denne fejlmeddelelse afhænger af det registrerede symptom.
- **Error 35:**
Indstillinger for centerhøjtaler (*) og måleresultater stemmer ikke overens. Kontroller mønsteret og forbindelsen for centerhøjtaleren.
* Højtalernavnet i denne fejlmeddelelse afhænger af det registrerede symptom.
- **Error 36:**
3D-position kunne ikke måles. Mikrofon eller mikrofonstander er muligvis ikke justeret korrekt. Vend tilbage til den korrekte position, og prøv igen. Mål med så lidt omgivende støj som muligt, hvis det er støjende.
- **Error 37:**
 - Der blev ikke registreret lyd fra hverken venstre eller højre surround-højtalere. Er der tændt for strømmen til de trådløse højtalere, der bruges som surround-højtalere?
 - Der blev ikke registreret lyd fra hverken venstre eller højre surround-baghøjtalere. Er der tændt for strømmen til de trådløse højtalere, der bruges som surround-baghøjtalere?
 - Du kan udsende lyd fra de tilsluttede trådløse højtalere ved at opdatere softwaren til den nyeste version. Tryk på [HOME] på fjernbetjeningen, og vælg "Setup" for at opdatere.
- **Error 38:**
Det var ikke muligt at måle korrekt. Flyt højtalerens eller mikrofonens position lidt, og prøv igen. Mål med så lidt omgivende støj som muligt, hvis det er støjende.
- **Warning 40:**
Måling er færdig, men den er støjende. Det er muligvis muligt at måle igen, men det er ikke muligt at måle i alle miljøer. Mål med så lidt omgivende støj som muligt.
- **Warning 41, Warning 42:**
Der er for meget indgang fra målemikrofonen. Højtaleren og mikrofonen er muligvis for tæt på. Anbring højtaleren og mikrofonen væk fra hinanden. Hvis denne enhed bruges som forforstærker, vises denne meddelelse muligvis afhængigt af den tilsluttede strømforstærker, men den kan bruges, som den er.
- **Warning 43:**
Subwoofer-afstanden og -fasen kunne ikke måles. Det skyldes muligvis støj. Mål igen i stille omgivelser.
- **Warning 44:**
Målingen blev afsluttet, men centerhøjtalerens (*) positionsforhold er muligvis upassende. Kontrollér højtalerpositionen i henhold til "Installation af højtalere" i Hjælpevejledning.
* Højtalernavnet i denne advarselsmeddelelse afhænger af det registrerede symptom.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden slukkes automatisk.

- Hvis [Auto Standby] er indstillet til [On], skal den indstilles til [Off].
 - [PROTECTOR] eller [THERMAL] blev aktiveret.
-

Relateret emne

- [Indstilling af enheden til automatisk slukning \(Auto Standby\)](#)
- [\[PROTECTOR\] eller \[THERMAL\] vises på displaypanelet.](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der kan ikke findes en tilgængelig indgang, når der tilsluttes flere digitale enheder.

Du kan gentildele COAXIAL IN SA-CD/CD/OPTICAL IN TV-stikkene til andre indgange.
Se "[Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)".

Relateret emne

- [Brug af andre digitale lydindgangsstik \(tildeling af indgang\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden tænder ikke, selvom der er tændt for TV'et.

- Indstil [Control for HDMI] til [On] i menuen [HDMI Settings]. TV'et skal understøtte funktionen kontrol for HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Kontroller højttalerindstillingerne på TV'et. Strømmen til enheden synkroniseres med højttalerindstillingerne på TV'et. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Hvis der sidst blev afspillet lyd fra højttalerne på TV'et, tænder enheden ikke, selvom der tændes for TV'et.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden slukker, når der slukkes for TV'et.

Kontroller [Standby Linked to TV] i menuen [HDMI Settings]. Når funktionen er indstillet til [On], slukkes der automatisk for enheden sammen med slukning for TV-strømmen, uanset enhedens indgang.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden slukker ikke, selvom der er slukket for TV'et.

- Indstil [Setup] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] til [On]. TV'et skal understøtte funktionen kontrol for HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Kontroller [Standby Linked to TV] i menuen [HDMI Settings].
Hvis du vil have enheden til at slukke, når der slukkes for TV'et, uanset enhedens indgang, skal du indstille [Standby Linked to TV] til [On].

Der vises ingen billeder på TV-skærmen.

- Prøv at trykke på indgangsknappen på fjernbetjeningen eller dreje INPUT SELECTOR på enheden for at vælge den indgang, du vil se.
- Hvis TV'et er sluttet til HDMI OUT B/ZONE 2-stikket, skal TV'et slutes til HDMI OUT A (TV)-stikket igen.
- Hvis HDMI-videoudgangssignalet er indstillet til [HDMI OFF] eller [HDMI B], skal du vælge [HDMI A] eller [HDMI A+B] ved at trykke på HDMI OUT på enheden eller fjernbetjeningen.
- Indstil TV'et til den korrekte indgangsindstilling.
- Sørg for, at kabler er korrekt og sikkert tilsluttet til enheder.
- Tag HDMI-kablet ud af enheden og TV'et, og tilslut derefter kablet igen.
- Skift [HDMI Signal Format]-indstillingen for den valgte indgang i menuen [HDMI Settings].
- Visse afspilningsenheder skal konfigureres. Se betjeningsvejledningen, der følger med hver enhed.
- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 4K/120p, 8K osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- Hvis du vil afspille HDCP 2.2- eller HDCP 2.3-indhold, skal du slutte enheden til et HDMI-indgangsstik på et TV, der er kompatibelt med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.
- Digitale videosignaler, som kommer ind i enhedens HDMI IN-stik, udsendes kun fra HDMI OUT A (TV)- eller HDMI OUT B/ZONE 2-stikket. Analoge videosignaler, som kommer ind i VIDEO IN-stikkene, udsendes kun fra MONITOR OUT-stikket. Se "[Om indgang/udgang af videosignaler](#)" for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)

4K- eller 8K-indhold kan ikke vises i samme opløsning som kilden.

- Afhængigt af TV'et eller videoenheden vises 4K- eller 8K-indhold muligvis ikke. Kontrollér videokapaciteten og -indstillingerne på TV'et og videoenheden.
- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 4K/120p, 8K osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps.
- Hvis dit TV har en tilsvarende menu til videoformat med høj båndbredde, skal du kontrollere indstillingen i TV-menuen. For yderligere oplysninger om TV-menuindstillingen, se betjeningsvejledningen til TV'et.
- Sørg for at tilslutte enheden til et HDMI-indgangsstik på et TV eller en videoenhed, der understøtter 4K eller 8K. Du skal slutte et HDMI-kabel til et HDMI-stik, der understøtter HDCP 2.2 eller HDCP 2.3, når du bruger en afspilningsenhed til videoindhold i 4K- eller 8K-opløsning osv.
- Tag HDMI-kablet ud af enheden og TV'et, og tilslut derefter kablet igen.
- Understøttede videosignaler varierer afhængigt af HDMI IN-stikket. For yderligere oplysninger om de understøttede videosignaler, se "[Tilslutning af enheder med HDMI-stik](#)".

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Om HDMI-forbindelser](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der udsendes intet billede til TV'et fra den tilsluttede HDMI-enhed, når der er slukket for enheden.

- Når der slukkes for enheden, vises billedet fra den sidste HDMI-enhed, der blev valgt, før du slukkede for enheden. Hvis der ikke udsendes noget billede til TV'et, skal du udføre følgende handlinger.
 - Tænd for enheden for at vælge den HDMI-enhed, du ønsker indhold fra.
 - Sørg for, at [Signal Pass Through] er indstillet til [Auto] eller [On] i menuen [HDMI Settings].

Relateret emne

- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)

Hjemmemenuen vises ikke på TV-skærmen.

- Hjemmemenuen kan kun vises, når der er sluttet et TV til HDMI OUT-stikket på enheden.
- Når TV'et er sluttet til HDMI OUT A (TV)-stikket, skal du trykke på HDMI OUT på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge [HDMI A] eller [HDMI A+B].
- Hvis du ønsker at vise hjemmemenuen, mens TV'et er tilsluttet til HDMI OUT B/ZONE 2-stikket i stedet for HDMI OUT A (TV)-stikket, skal du trykke på AMP MENU på fjernbetjeningen, indstille [<HDMI>] - [HDMI OUTB MODE] til [MAIN], mens du bekræfter displaypanelet, og derefter trykke på HDMI OUT for at vælge [HDMI B] eller [HDMI A+B].
- Tryk på HOME for at få vist hjemmemenuen.
- Kontroller, at TV'et er korrekt tilsluttet.
- Tag HDMI-kablet ud af enheden og TV'et, og tilslut derefter kablet igen.
- Det kan tage noget tid at vise hjemmemenuen på TV-skærmen, afhængigt af TV'et.
- Hjemmemenuen vises ikke, når videoindgangen på TV'et er sluttet til MONITOR OUT-stikket på enheden, og videoindgangen vælges på TV'et. Forbind TV'et og enheden med et HDMI-kabel, og vælg HDMI-indgangen på TV'et.

HDR (High Dynamic Range)-billeder kan ikke vises i HDR-tilstand.

- Afhængigt af TV'et eller videoudstyret vises HDR-billeder muligvis ikke i HDR-tilstand. Kontrollér videokapaciteten og indstillingen på TV'et eller videoudstyret.
- Afhængigt af enhedsindstillingen kan noget videoudstyr muligvis ikke udsende HDR-indhold i HDR-tilstand på grund af manglende signalbåndbredde, selvom både TV og videoudstyr understøtter HDR. I dette tilfælde skal du indstille [HDMI Signal Format] for den valgte indgang til [Enhanced format] eller [Enhanced format (4K120, 8K)] i menuen [HDMI Settings].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Indikatoren på displaypanelet slukkes.

- Hvis PURE DIRECT-indikatoren på frontpanelet lyser, skal du trykke på PURE DIRECT for at slå denne funktion fra.
- Tryk på DIMMER på enheden, og juster derefter displaypanelets lysstyrke.

Relateret emne

- [Afspilning af hi-fi-lyd \(Pure Direct\)](#)
- [Skift af displaypanelets lysstyrke \(Dimmer\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Billedet vises ikke på TV-skærmen, når enheden ikke er tændt.

- Indstil [Control for HDMI] til [On], og indstil derefter [Signal Pass Through] til [Auto] eller [On] i menuen [HDMI Settings].
- Tænd for enheden, og vælg derefter den indgang, som afspilningsenheden er tilsluttet.
- Hvis der tilsluttes til andre enheder end dem, der fremstilles af Sony, og som understøtter funktionen kontrol for HDMI, skal du indstille [Control for HDMI] til [On] i menuen [HDMI Settings].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Når TV'ets skærmsprog ændres, skiftes enhedens skærmsprog samtidigt.

Kontroller [Control for HDMI] i menuen [HDMI Settings]. Hvis [Control for HDMI] er indstillet til [On], ændres enhedens skærmsprog muligvis samtidigt, når du skifter skærmsproget for TV'et. Vælg sproget på enheden igen for at vende tilbage til den forrige indstilling.

Relateret emne

- [Valg af det sprog, der anvendes i menuen på den enhed, der vises på TV'et \(Language\)](#)

Der høres ingen lyd eller kun et meget lavt lydniveau, uanset hvilken enhed der vælges.

- Kontroller, at alle tilslutningskabler er sat i deres indgangs-/udgangsstik på enheden, højttalerne og enhederne.
 - Kontroller, at enheden og alle enhederne er tændt.
 - Kontroller, at MASTER VOLUME på enheden ikke er indstillet til [VOL MIN].
 - Tryk på SPEAKERS på enheden for at vælge en anden indstilling end [SPK OFF].
 - Kontroller, at der ikke er sluttet hovedtelefoner til enheden.
 - Tryk på  for at annullere funktionen til deaktivering af lyd.
 - Prøv at trykke på indgangsknappen på fjernbetjeningen eller dreje INPUT SELECTOR på enheden for at vælge den indgang, du vil se.
 - Når [Control for HDMI] er indstillet til [On], eller [Audio Return Channel] er indstillet til enten [eARC] eller [ARC] i menuen [HDMI Settings]:
 - Kontroller, at højttalerudgangsindstillingen på TV'et er indstillet til "Audio System". Hvis du vil høre lyd fra TV-højttaleren, skal den indstilles til "TV Speaker".
- Når [Control for HDMI] er indstillet til [Off], og [Audio Return Channel] er indstillet til [Off] i menuen [HDMI Settings]:
- Hvis du vil lytte til lyd fra TV-højttaleren, skal du indstille [Audio Out] til [TV + AMP] i menuen [HDMI Settings]. Hvis du ikke kan afspille lydkilde med flere kanaler, skal du indstille [AMP]. Lyden vil dog ikke blive afspillet gennem TV-højttaleren.
- Indstil [Bluetooth Mode] til andet end [Transmitter].
 - Indstil [DSD Native] i [Audio Settings] til [Off]. Hvis den højttaler, der er tildelt som signalkilde, ikke er installeret, er afspilning ikke til rådighed under DSD Native-afspilning, da indholdet vil blive afspillet på målhøjttaleren. Zone-udgang er desuden ikke til rådighed, da downmixning-processen ikke fungerer.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der er en kraftig brummen eller støj.

- Kontroller, at højttalerne og enheden er ordentligt tilsluttet.
- Sørg for, at tilslutningskablerne ikke er i nærheden af en transformer eller motor.
- Flyt lydenheden væk fra TV'et.
- Hvis stikkene er snavsede, skal du tørre dem af med en klud, der er let fugtet med alkohol.

Der høres ingen lyd eller kun et meget lavt lydniveau fra bestemte højttalere.

- Slut et sæt hovedtelefoner til PHONES-stikket for at kontrollere, at der afspilles lyd i hovedtelefonerne. Hvis der kun udsendes én kanal fra hovedtelefonerne, er enheden muligvis ikke sluttet korrekt til denne enhed. Kontroller, at alle kablerne er sat helt ind i stikkene på begge enheder. Hvis begge kanaler udsendes fra hovedtelefonerne, er fronthøjttaleren muligvis ikke sluttet korrekt til enheden. Kontroller tilslutningen for den fronthøjttaler, der ikke udsender lyd.
- Sørg for at du har tilsluttet både L- og R-stikkene på en analog enhed, da analoge enheder kræver både L- og R-stik. Brug et lydkabel (medfølger ikke).
- Indstil højtalerniveauet.
- Kontroller, at højttalerindstillingerne passer til opsætningen vha. [Manual Speaker Settings] – [Speaker Pattern] i menuen [Speaker Settings]. Kontroller derefter, at lyden udsendes korrekt fra hver højttaler vha. [Manual Speaker Settings] – [Test Tone] i menuen [Speaker Settings].
- Kontroller, at subwooferen er tilsluttet korrekt og sikkert.
- Kontroller, at du har tændt for subwooferen.
- Kontroller lydstyrken på subwooferen.
- Afhængigt af det valgte lydfelt er det ikke altid muligt at høre lyd fra subwooferen.
- Når du afspiller indhold i DTS-formatet, eller lydfeltet er indstillet til [DTS:X Mode], udsendes der muligvis ikke lyd fra højdehøjttalerne. I dette tilfælde indstilles [Speaker Pattern] i [Manual Speaker Settings] under [Speaker Settings] til [5.1.2 (FH)].

Der høres ingen lyd fra den trådløse højttaler (medfølger ikke).

- Under afspilning af DVD-Audio og SA-CD udsendes der ingen lyd fra trådløse højttalere på grund af begrænsninger for ophavsretlig beskyttelse. Skift højttalerkonfigurationen til kabelført forbindelse.
- Sørg for, at [Manual Speaker Settings] - [Wireless Speaker Assign] i menuen [Speaker Settings] er gennemført.
Når du har valgt et højttalermønster for trådløse højttalere fra [Manual Speaker Settings] - [Speaker Pattern] i menuen [Speaker Settings], skal du indstille den højttalerkonfiguration, du ønsker at bruge, i [Wireless Speaker Assign].

Lyden fra den trådløse højttaler (medfølger ikke) er ustabil.

- Placer ikke andre metalgenstande end et TV i nærheden af enheden. Den trådløse funktion med den trådløse højttaler (medfølger ikke) vil blive påvirket, og lyden vil blive ustabil.
- Placer ikke enheden i et metalrack. Den trådløse funktion med den trådløse højttaler (medfølger ikke) vil blive påvirket, og lyden vil blive ustabil.
- Hvis der er udstyr i nærheden, som genererer elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst LAN eller en mikrobølgeovn, der er i brug, skal du placere den trådløse højttaler og enheden væk fra den.
- Hvis der er en forhindring mellem den trådløse højttaler og enheden, skal du flytte eller fjerne den.
- Placer den trådløse højttaler og enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt.
- Vælg [Setup] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] i hjemmemenuen, og indstil [RF Channel] til [Off], og indstil den derefter til [On] igen.
- Skift netværksforbindelsen mellem TV'et eller Blu-ray Disc-afspilleren fra trådløs til kabelført.
- Vælg [Setup] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] fra hjemmemenuen, og indstil [Wireless Playback Quality] til [Connection].
- Installer højttalersystemet og den trådløse højttaler i en afstand af 1,5 m eller mere fra en trådløs LAN-router osv.
Den kan muligvis forbedres ved at ændre retningen eller antennens vinkel på den trådløse LAN-router.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden afbrydes.

Lyden kan blive afbrudt, når samplingsfrekvensen, antallet af kanaler eller lydformatet for lydudgangssignaler fra afspilningsenheden skiftes.

Når et TV er sluttet til enheden via et HDMI OUT A (TV)-stik, der understøtter eARC- eller ARC-funktionen, udsendes lyden fra TV'et ikke fra de højttalere, der er sluttet til enheden.

- Indstil [Audio Return Channel] til [eARC] eller [ARC] i menuen [HDMI Settings].
- Sørg for, at dit TV er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen.
- Sørg for, at HDMI-kablet er sluttet til et stik på dit TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen.
- Hvis du slutter enheden til et TV, der er kompatibelt med ARC-funktionen, men ikke er kompatibelt med eARC-funktionen, skal du indstille [Audio Return Channel] til [ARC] i menuen [HDMI Settings].
- Hvis du tilslutter enheden til et TV, der ikke er kompatibelt med både eARC- og ARC-funktionerne, skal du indstille [Audio Return Channel] til [Off] i menuen [HDMI Settings] og slutte TV'et til OPTICAL IN TV-stikket på enheden ved hjælp af et optisk kabel.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Centerkomponenten af lyden udsendes ikke fra TV'et, når du anvender TV'et som en centerhøjtaler ved at slutte enhedens S-CENTER OUT-stik til TV'ets S-CENTER SPEAKER IN-stik. (Funktionen til akustisk midtersynkronisering virker ikke)

- Kontroller, at [Control for HDMI] er [On] i menuen [HDMI Settings].
- Tryk på HOME, vælg [Setup] – [Speaker Settings] – [TV/Screen Center Settings] – [TV Center Speaker Mode], og indstil derefter til [On].
- Vælg et andet lydfelt end [2ch Stereo].
- Lyden udsendes muligvis ikke gennem TV-højtaleren, afhængigt af lydkilden.
- Når en BLUETOOTH-enhed er tilsluttet, og [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], eller der er tilsluttet en hovedtelefon, udsendes lyden ikke via TV-højtaleren.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Den ønskede indgang kan ikke vælges til afspilning i Zone 2 eller Zone 3.

Der er begrænsninger for de indgange, der kan afspilles i Zone 2 og Zone 3. Se "[Tilgængelige indgangskilder i hver zone](#)" for at få flere oplysninger.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der høres ingen lyd fra den aktive subwoofer eller centerhøjttaleren.

- Lyden udsendes muligvis ikke fra målhøjttalerne afhængigt af afspilningssignalerne eller højttalerindstillingerne.
- Sørg for at vælge det optimale lydfelt for indholdet. For oplysninger om forbindelser mellem lydfelter og højttalerudgange, se side "[Forbindelser mellem lydfelter og højttalerudgange](#)".

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lydstyrkeniveauet for Zone 2-højttalerne kan ikke justeres.

- Du kan kun vælge en indgang fra HDMI IN-stikkene i Zone 2. Da lydsignalerne udsendes fra HDMI OUT B/ZONE 2-stikket, som de er, kan du ikke justere lydstyrkeniveauet på enheden. Juster lydstyrken på den enhed, der er tilsluttet HDMI OUT B/ZONE 2-stikket.

Der er ingen lyd fra en bestemt enhed.

- Kontroller, at enheden er korrekt tilsluttet de tilsvarende lydindgangsstik.
- Kontroller, at de kabler, der anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene på begge enheder.
- Kontroller [Input Mode]-indstillingen under [Assignment] i [Input Settings].
- Kontroller, at enheden er korrekt tilsluttet det tilsvarende HDMI-indgangsstik.
- HDMI-indstillingerne for visse afspilningsenheder skal konfigureres. Se betjeningsvejledningen, der følger med hver enhed.
- Sørg for at anvende et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel med ethernet, som understøtter båndbredder på op til 18 Gbps. For videosignaler, som kræver en høj båndbredde som f.eks. 8K, 4K/120p osv., skal du sørge for at anvende et ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, som understøtter båndbredder op til 48 Gbps. For oplysninger om videoformatet med høj båndbredde skal du se "[Videoformater, der understøttes af enheden](#)".
- Der udsendes muligvis ikke lyd fra enheden, mens hjemmemenuen vises på TV-skærmen. Tryk på HOME for at afslutte hjemmemenuen.
- Lydsignaler (format, samplingfrekvens, bitlængde osv.), der sendes fra et HDMI-stik, undertrykkes muligvis af den tilsluttede enhed. Kontroller opsætningen for en enhed, der er tilsluttet via et HDMI-kabel, hvis billedet er ringe, eller hvis lyden ikke kommer ud af enheden.
- Når en tilsluttet enhed ikke understøtter teknologien til beskyttelse af ophavsrettigheder (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI OUT A (TV)- og HDMI OUT B/ZONE 2-stikkene blive forvrænget eller udsendes muligvis ikke. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede enhed.
- Indstil billedopløsningen på afspilningsenheden til mere end 720p/1080i for at bruge DTS-HD Master Audio eller Dolby TrueHD.
- Billedopløsningen på afspilningsenheden skal muligvis konfigureres til visse indstillinger, før du kan benytte DSD og multikanals Linear PCM. Se betjeningsvejledningen til afspilningsenheden.
- Sørg for, at TV'et understøtter systemlydkontrollfunktionen.
- Hvis TV'et ikke har nogen systemlydkontrollfunktion, skal du indstille [Audio Out] i menuen [HDMI Settings] til:
 - **[TV + AMP]**:, hvis du vil høre lyden fra TV-højttaleren og enheden.
 - **[AMP]**: Hvis du kun vil lytte til lyd fra enheden.
- Når enheden slutes til en videoenhed (projektor osv.), udsendes der muligvis ikke lyd fra denne enhed. I dette tilfælde skal du indstille [Audio Out] til [AMP] i menuen [HDMI Settings].
- Du kan ikke lytte til lyden fra en enhed, der er sluttet til denne enhed, mens der er valgt TV-indgang på enheden.
 - Sørg for at ændre indgangen på enheden til HDMI, hvis du ønsker at se et program på en enhed, som er tilsluttet denne enhed via HDMI-tilslutning.
 - Skift TV-kanalen, hvis du vil se en TV-udsendelse.
 - Sørg for at vælge den korrekte enhed eller indgang, når du ser et program fra en enhed, der er tilsluttet TV'et. Se afsnittet om denne betjening i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Kontroller, at det valgte digitale lydindgangsstik ikke er tildelt til en anden indgang.

Relateret emne

- [Bemærkninger om tilslutning af kabler](#)
- [Indstilling af HDMI-lydsignaludgangen for tilsluttede enheder \(Audio Out\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Den Dolby Atmos-kompatible lyd, der afspilles på TV'et, afspilles ikke fra enheden.

- Forbind det eARC/ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på dit TV med HDMI OUT A (TV)-stikket på enheden, og følg derefter trinene i "[Indstilling af tv-lydudgang \(når eARC/ARC-funktionen anvendes\)](#)".

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden fra venstre og højre er ikke balanceret eller er omvendt.

- Kontroller, at højttalerne og enheden er tilsluttet korrekt og sikkert.
- Juster lydniveauparametrene ved hjælp af [Manual Speaker Settings] - [Level] i menuen [Speaker Settings].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Dolby Digital eller DTS-multikanalslyd gengives ikke.

- Kontroller, at den DVD osv., du afspiller, er optaget i Dolby Digital- eller DTS-format.
- Når du tilslutter DVD-afspilleren osv. til denne enheds digitale indgangsstik, skal du sørge for, at den digitale lydudgangsindstilling for den tilsluttede enhed er tilgængelig.
- Indstil [Audio Out] til [AMP] i menuen [HDMI Settings], eller skift indstillingen for højttalerudgang til "Audio System" på TV'et.
- Du kan kun bruge DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD og genstandsbaserede lydformater (DTS:X og Dolby Atmos) med en HDMI-forbindelse.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Surround-effekten kan ikke opnås.

- Sørg for at vælge det optimale lydfelt for indholdet. For yderligere oplysninger om lydfelterne, se "[Valgbare lydfelter og deres effekter](#)".
- For at aktivere virtualizeren og opnå surround-effekten, når højttalermønsteret er indstillet til [2.0] eller [2.1], skal du indstille [Sound Field] til [A.F.D.], [A.F.D. Movie], [Dolby Mode] eller [DTS:X Mode], indstille [Upmixer] til [Auto] og indstille [Virtualizer] til andet end [Off].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der udsendes ingen testtone fra højttalerne.

- Højttalerkablerne er muligvis ikke tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at de er tilsluttet ordentligt og ikke kan afbrydes, ved at trække en lille smule i dem.
- Højttalerkablerne er muligvis kortsluttet. Sluk for enheden, tilslut dem korrekt, og tænd derefter for enheden igen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

En testtone udsendes fra en anden højttaler end den højttaler, der vises på TV-skærmen.

- Indstillingen af højttermønster er forkert. Sørg for, at højttertilslutningerne og højttermønsteret passer korrekt.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Der udsendes ingen lyd til TV'et fra den tilsluttede HDMI-enhed, når der er slukket for enheden.

- Når der slukkes for enheden, udsendes billedet eller lyden fra den sidste HDMI-enhed, der blev valgt, før du slukkede for enheden. Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra TV'et, når der er slukket for enheden, skal du udføre følgende handlinger.
 - Tænd for enheden for at vælge den HDMI-enhed, du vil afspille fra.
 - Sørg for, at [Signal Pass Through] er indstillet til [Auto] eller [On] i menuen [HDMI Settings].

Relateret emne

- [Se indhold fra en tilsluttet enhed uden at tænde for enheden \(Signal Pass Through\)](#)

TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden.

- Kontroller typen og tilslutningen af HDMI-kablet, det optiske digitale kabel eller lydkablet, der er sluttet til enheden og TV'et (se den medfølgende Startvejledning).
- Når enheden er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen, skal du sørge for, at enheden er tilsluttet et HDMI-stik, der er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen (se den medfølgende Startvejledning). Ved tilslutning til et TV, der er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), skal du vælge [ARC] for [Audio Return Channel] i menuen [HDMI Settings]. Hvis der stadig ikke udsendes lyd, eller hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte det optiske digitale kabel (medfølger ikke) og indstille [Audio Return Channel] til [Off].
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen, skal du slutte enheden til TV'et vha. et optisk digitalt kabel (medfølger ikke) eller lydkabel (medfølger ikke). Der høres ingen TV-lyd fra de tilsluttede højttalere, når enheden er sluttet til et HDMI-indgangsstik på et TV, der ikke er kompatibelt med eARC- eller ARC-funktionen.
- Skift enhedens indgang til [TV].
- Skru op for lydstyrken på enheden, eller annuller deaktivering af lyd.
- Hvis lyden fra en kabelboks eller satellitboks, som er sluttet til TV'et, ikke udsendes, skal du slutte enheden til et HDMI-indgangsstik på denne enhed og skifte indgangen på denne enhed til indgangen for den tilsluttede enhed (se den medfølgende Startvejledning).
- Afhængigt af den rækkefølge TV'et og enheden tændes i, slås enhedens lyd muligvis fra, og [MUTING] vises på enhedens displaypanel. Hvis dette sker, skal du først tænde for TV'et og derefter enheden.
- Indstil højttalerindstillingen på TV'et (BRAVIA) til "Audio System". Se betjeningsvejledningen til TV'et angående, hvordan du indstiller TV'et.

Relateret emne

- [TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden. \(eARC/ARC\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der udsendes ikke billeder og lyd fra TV'et, når enheden ikke er tændt.

- Indstil [Control for HDMI] til [On], og indstil derefter [Signal Pass Through] til [Auto] eller [On] i menuen [HDMI Settings].
- Tænd for enheden, og vælg derefter den indgang, som afspilningsenheden er tilsluttet.
- Hvis der tilsluttes til andre enheder end dem fremstillet af Sony, som understøtter funktionen kontrol for HDMI, skal du indstille [Control for HDMI] til [On] i menuen [HDMI Settings].
- Sørg for, at HDMI-udgangsindstillingen er indstillet til [HDMI A] eller [HDMI A + B].

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden udsendes fra både enheden og TV'et.

- Slå lyden på enheden eller TV'et fra.
- Hvis HDMI-lydsignalet fra den tilsluttede afspilningsenhed udsendes fra både de højttalere, der er sluttet til enheden, og TV-højttalerne, skal du indstille [Audio Out] til [AMP] i menuen [HDMI Settings] eller ændre højttalerudgangsindstillingen til "Audio System" på TV'et. Lydudgangen kommer kun fra de højttalere, der er sluttet til enheden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der er en tidsforskel mellem den visuelle visning på TV'et og lydudgangen fra den højttaler, der er sluttet til enheden.

- Skift [A/V Sync]-indstillingerne i menuen [Audio Settings].
- Juster A/V Sync-indstillingerne på TV'et. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Når lydfeltet er indstillet til [Audio Enhancer], skal lydfeltet ændres til andet end [Audio Enhancer]. For yderligere oplysninger om lydfelterne, se "[Valgbare lydfelter og deres effekter](#)".

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

FM-modtagelsen er dårlig (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet.)

- Træk FM-ledningsantennen ud, og juster dens position til et sted, hvor modtagelsesforholdene er gode.
 - Placer FM-ledningsantennen i nærheden af et vindue.
 - Placer FM-ledningsantennen så vandret som muligt.
-

Relateret emne

- [FM-stereomodtagelsen er dårlig \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\).](#)
- [Tilslutning af antennen \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

FM-stereomodtagelsen er dårlig (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet).

Udfør følgende procedure for at indstille FM-stationens modtagelsestilstand til monoindstilling.

- 1 Vælg [Listen] - [FM TUNER] fra hjemmemenuen.
- 2 Vælg en station på FM-båndet.
- 3 Tryk på OPTIONS.
- 4 Vælg [FM Mode] i menuen.
- 5 Vælg [Monaural].

Bemærk!

- Du kan indstille FM-tilstand i funktionsmenuen, hvis frekvensangivelsen er valgt i trin 3.

Relateret emne

- [FM-modtagelsen er dårlig \(kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet.\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Du kan ikke stille ind på radiostationer (kun for modeller til USA, Canada og Asien-Stillehavsområdet).

- Kontroller, at antennerne er ordentligt tilsluttet. Juster om nødvendigt antennerne.
- Stationssignalet er for svagt med automatisk indstilling. Anvend direkte indstilling.
- Der er ikke forudindstillet nogen stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når indstilling vha. søgning efter forudindstillede stationer benyttes). Forudindstil stationerne.
- Tryk på DISPLAY MODE foran på enheden gentagne gange, så frekvensen vises på displaypanelet.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

RDS fungerer ikke (kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet).

- Sørg for, at du er indstillet på en FM RDS-station.
- Vælg en kraftigere FM-station.
- Den station, du indstillede på, sender ikke RDS-signalet, eller signalet er svagt.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

De ønskede RDS-oplysninger vises ikke (kun for modeller til Asien-Stillehavsområdet).

-
- Tjenesten er muligvis midlertidigt ude af drift. Kontakt radiostationen for at fastslå, om de leverer den pågældende tjeneste.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Anvender du en kompatibel USB-enhed?

- Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke er kompatibel, kan følgende problemer opstå.
 - USB-enheden kan ikke genkendes.
 - Fil- eller mappenavne vises ikke på enheden.
 - Afspilning er ikke mulig.
 - Der er overspring i lyden.
 - Der er støj.
 - Der udsendes forvrænget lyd.

Relateret emne

- [USB-specifikationer og kompatible USB-enheder](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Når der afspilles musik på USB-enheden, forekommer der støj, overspring eller forvrænget lyd.

- Sluk for enheden, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for enheden.
- Kontrollér, om selve musikdataene indeholder støj, eller om lyden er forvrænget.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

En USB-enhed bliver ikke genkendt.

- Sluk for enheden, og afbryd derefter USB-enheden. Tænd for enheden igen, og tilslut USB-enheden igen.
- Tilslut en kompatibel USB-enhed.
- USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se afsnittet om, hvordan du håndterer dette problem, i betjeningsvejledningen til USB-enheden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Afspilningen starter ikke.

- Sluk for enheden, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for enheden.
- Tilslut en kompatibel USB-enhed.
- Vælg [USB] på [Listen]-skærmen, og vælg en mappe/et spor, og tryk derefter på ►|| (afspil/pause) for at starte afspilning.
- Enheden kan genkende og afspille op til følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - op til mapper i det 11. lag (herunder rodmappen)
 - op til 998 filer/mapper i et enkelt lag

Relateret emne

- [USB-specifikationer og kompatible USB-enheder](#)

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

En USB-enhed kan ikke sluttes til USB-porten.

- USB-enheden tilsluttes på hovedet. Forbind USB-enheden i den rigtige retning.
- Kontrollér udformningen af USB-enhedens stik. Hvis formen ikke passer til enhedens port, kan du ikke slutte USB-enheden til enheden.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Forkert display.

- De data, der er gemt i USB-enheden, er muligvis beskadigede.
- De tegnkoder, som kan vises af denne enhed, er som følger:
 - Store bogstaver (A til Z)
 - Små bogstaver (a til z)
 - Tal (0 til 9)
 - Symboler (' = < > * + , - . / @ [\] _ `)

Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

En lydfil kan ikke afspilles.

- MP3 filer i MP3 PRO-format kan ikke afspilles.
- Hvis du benytter en partitioneret USB-enhed, kan du kun afspille lydfiler på den første partition.
- Afspilning er mulig i op til 11 lag (herunder rodmappen).
- Der er mere end 998 mapper (herunder rodmappen).
- Der er mere end 998 filer.
- Filer, som er krypteret, beskyttet med adgangskoder osv., kan ikke afspilles.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller, at LAN-kablet er sluttet til enheden, når du vil slutte enheden til netværket via en kabelført LAN-forbindelse.
- Kontroller netværksinformationen. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du konfigurere netværksforbindelsen igen.
- Hvis enheden er tilsluttet via et trådløst netværk, skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/adgangspunktet tættere på hinanden og udføre opsætningen igen.
 - Sørg for, at du benytter en trådløs LAN-router/adgangspunkt.
 - Kontroller, at der er tændt for den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
 - Kontroller indstillingerne på den trådløse LAN-router/adgangspunktet, og udfør konfigurationen igen. For detaljer om indstillingerne for enheder skal du se betjeningsvejledningen til enhederne.
 - Trådløse netværk påvirkes af elektromagnetisk stråling fra mikrobølgeovne og andre enheder. Flyt enheden væk fra disse enheder.

Relateret emne

- [Kontrol af status for netværksforbindelse \(Network Connection Status\)](#)

Kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller, at der er tændt for routeren eller den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
 - Netværksindstillingerne på enheden er muligvis forkerte. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du konfigurere netværksforbindelsen igen.
 - Bekræft, at enheden er sluttet korrekt til routeren eller den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
 - Hvis enheden er tilsluttet et trådløst netværk, skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/adgangspunktet tættere på hinanden.
 - Hvis du har initialiseret enheden eller udført en systemgendannelse på serveren, skal du udføre netværksindstillingerne igen.
-

Relateret emne

- [Konfiguration af en trådløs LAN-forbindelse](#)
- [Opsætning af en kabelført LAN-forbindelse](#)
- [Kontrol af status for netværksforbindelse \(Network Connection Status\)](#)

Afspilningen starter ikke, eller afspilleren fortsætter ikke automatisk til næste spor eller fil.

- Kontroller, at den lydfil, du prøver at afspille, er i et format, der understøttes af denne enhed.
- Lydindhold med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på denne enhed.
- Sørg for, at gentagelsesindstillingen og indstillingen for blandet afspilning er konfigureret korrekt. For at indstille afspilningstilstanden skal du trykke på ◀ (venstre) eller ▶ (højre) og derefter vælge  (gentag) eller  (blandet) på skærmen og derefter trykke på ⊕ (angiv).
- Enheden kan genkende og afspille op til følgende filer eller mapper, der er gemt på hjemmenetværksserveren:
 - op til mapper i det 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden springer under afspilning.

- Hvis der bruges trådløs LAN-forbindelse, skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/adgangspunktet tættere på hinanden uden forhindringer mellem dem.
- Serveren er muligvis optaget. Hvis du bruger computeren som server, kører der muligvis for mange programmer på computeren. Hvis et antivirusprogram er aktivt på computeren, skal du muligvis deaktivere det midlertidigt, da et antivirusprogram kræver mange systemressourcer.
- Afhængigt af netværksmiljøet er det muligvis ikke muligt at afspille spor på flere enheder på samme tid. Sluk for andre enheder, så enheden kan afspille musiknumre.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

[There is no playable file.] vises.

-
- Hvis der ikke er nogen mapper eller filer, der kan afspilles på enheden i den valgte mappe, kan du ikke udvide mappen for at vise indholdet i den.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kan ikke afspille copyrightbeskyttede filer.

- Lydindhold med DRM (Digital Rights Management)-copyrightbeskyttelse kan ikke afspilles på denne enhed.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Et spor, der er valgt tidligere, kan ikke vælges.

-
- Sporoplysningerne er muligvis ændret på serveren. Opdater serverlisten, og vælg derefter serveren igen.

5-037-031-31(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Enheder eller programmer på hjemmenetværket kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Bekræft, at netværket er konfigureret korrekt.
- Enhedens serverdrift afbrydes, hvis enheden udfører en af følgende handlinger:
 - Afspilning af indhold, der er gemt på serveren (enheden fungerer som en afspiller)
 - Opdatering af softwaren
 - Visning af indstillingsskærmen
- Når du bruger Sony | Music Center, skal du også se "[Enheden kan ikke kontrolleres med en Sony | Music Center-enhed](#)".

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden kan ikke tændes af enheder på et netværk.

- Indstil [Network/Bluetooth Standby] til [On], hvis du vil tænde for enheden ved at betjene enhederne på et netværk.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden kan ikke findes fra en iPhone/iPad/iPod touch eller iTunes.

- Sørg for, at enheden og iPhone/iPad/iPod touch eller en computer med iTunes er forbundet til det samme netværk.
- Opdater enhedens software og iPhone/iPad/iPod touch eller iTunes til den seneste version.

Lyden springer under AirPlay-afspilning.

- Lyden kan springe afhængigt af faktorer som f.eks. netværksmiljøet. Afhængigt af lydfileerne kan afspilningen kræve en netværkshastighed. Hvis du benytter en kabelført LAN-forbindelse, skal du kontrollere netværkshubben og/eller routeren. Hvis du benytter en trådløs LAN-forbindelse, skal du kontrollere routeren og/eller adgangspunktet.

AirPlay kan ikke anvendes.

- Opdater softwaren på iPhone/iPad/iPod touch eller iTunes til den seneste version.
- Opdater enhedens software til den seneste version.
- Forbindelsen mellem AirPlay-enheden og enheden kan gå tabt. Genstart AirPlay-enheden og/eller enheden.
- Netværksforbindelsen mellem iPhone/iPad/iPod touch eller computeren kører iTunes, og enheden kan være ustabil.
 - Kontrollér statussen og indstillingerne for routeren for netværket.
 - Prøv at genstarte routeren, iPhone/iPad/iPod touch eller computeren, der kører iTunes, og enheden.
 - Hvis der anvendes en kabelført LAN-forbindelse, skal du sikre dig, at LAN-kablet er korrekt tilsluttet enheden, og at det ikke er i stykker.
 - Hvis der anvendes en trådløs LAN-forbindelse, skal du sikre dig, at begge de trådløse LAN-antennener på enheden peger opad. Prøv desuden at ændre routerens og enhedens placering. Hold enheden væk fra mikrobølgeovne.

Enheden kan ikke oprette forbindelse til en tjeneste.

- Kontroller, at der er tændt for routeren eller den trådløse LAN-router/adgangspunktet.
 - Kontroller [Network Connection Status]. Hvis [Failed] vises, skal du konfigurere netværksforbindelsen igen.
 - Hvis enheden er tilsluttet et trådløst netværk, skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/adgangspunktet tættere på hinanden.
 - Hvis din kontrakt med din internetudbyder begrænser internetforbindelsen til én enhed ad gangen, kan denne enhed ikke få adgang til internettet, hvis en anden enhed allerede har forbindelse. Kontakt internet- eller tjenesteudbyderen.
-

Relateret emne

- [Kontrol af status for netværksforbindelse \(Network Connection Status\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der er overspring i lyden.

- Netværkets båndbredde er muligvis for lille. Hvis der bruges trådløs LAN-forbindelse, skal du flytte enheden og den trådløse LAN-router/adgangspunktet tættere på hinanden uden forhindringer mellem dem.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Parring kan ikke udføres.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på denne enhed.
- Parring kan muligvis ikke bruges, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder i nærheden af enheden. Sluk i dette tilfælde for de andre BLUETOOTH-enheder.
- Indtast "0000", når du bliver bedt om en adgangsnøgle under parringen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Der kan ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.

- Bekræft, at BLUETOOTH-tilstanden er valgt korrekt.
- Når den BLUETOOTH-enhed, du forsøgte at oprette forbindelse til, ikke understøtter A2DP-profilen, kan enheden ikke sluttes til denne enhed.
- Tryk på BLUETOOTH på enheden for at oprette forbindelse til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
- Slå BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden til.
- Opret en forbindelse fra BLUETOOTH-enheden.
- Registreringsoplysningerne om parring er blevet slettet. Udfør parringen igen.
- Mens denne enhed er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, kan den ikke registreres fra de andre BLUETOOTH-enheder.
- Slet registreringsoplysningerne om parringen af BLUETOOTH-enheden, og udfør parringen igen.

Relateret emne

- [Valg af BLUETOOTH-tilstanden \(Bluetooth Mode\)](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden springer eller varierer, eller forbindelsen går tabt.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på denne enhed.
- Hvis der er forhindringer mellem enheden og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne dem eller flytte en af eller begge enheder for at undgå dem.
- Hvis der er en enhed, der frembringer elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller en mikrobølgeovn, i nærheden, skal du flytte den væk.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Lyden på BLUETOOTH-enheden kan ikke høres på enheden.

- Skru først op for lydstyrken på enheden, og juster derefter lydstyrken med BLUETOOTH  (lydstyrke) + på fjernbetjeningen (eller MASTER VOLUME på enheden).

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kraftig brummen eller støj.

- Hvis der er forhindringer mellem enheden og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne dem eller flytte en af eller begge enheder for at undgå dem.
- Hvis der er en enhed, der frembringer elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller en mikrobølgeovn, i nærheden, skal du flytte den væk.
- Skru ned for lyden på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Enheden kan ikke kontrolleres med en Sony | Music Center-enhed.

- Det kan tage noget tid for enheden at slutte til netværket, efter den tændes. Prøv igen senere.
- Smartphonen eller tabletenheden er muligvis ikke sluttet til samme netværk som enheden. Opret forbindelse til det samme netværk, og prøv igen.
- Se også "[Enheder eller programmer på hjemmenetværket kan ikke oprette forbindelse til enheden](#)".
- Se i Sony | Music Center-hjælpen.

Funktionen til kontrol for HDMI fungerer ikke korrekt.

- Kontroller HDMI-forbindelsen mellem de tilsluttede enheder og enheden (se den medfølgende startvejledning).
- Aktiver funktionen til kontrol for HDMI på TV'et. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Vent et øjeblik, og prøv derefter igen. Hvis du tager enheden ud af stikkontakten, tager det et øjeblik, før handlingen er fuldført. Vent i 60 sekunder eller mere, og prøv derefter igen.
- Hvis du tager HDMI-kablet ud eller ændrer forbindelsen for en enhed, skal du aktivere funktionen til kontrol for HDMI på enheden.
- Kontroller, at TV'et er tilsluttet enhedens HDMI OUT A (TV)-stik.
- Sørg for, at HDMI-udgangsindstillingen er indstillet til [HDMI A] eller [HDMI A + B].
- Indstil [Control for HDMI] til [On] i menuen [HDMI Settings].
- Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter funktionen til kontrol for HDMI.
- Aktiver funktionen til kontrol for HDMI på den tilsluttede enhed. For yderligere oplysninger se betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed.
- Typerne og antallet af enheder, som kan styres via funktionen til kontrol for HDMI, er begrænset af HDMI CEC-standarden som følger:
 - Optageenheder (Blu-ray Disc-optagere, DVD-optagere osv.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspillere, DVD-afspillere, spillekonsoller, enheder til video- og lydstreaming osv.): op til 3 enheder
 - Tuner-relaterede enheder: op til 4 enheder (bruges af denne enhed)
 - Lydsystem (modtager, forstærker, hovedtelefoner osv.): op til 1 enhed (bruges af denne enhed)
- Når [HDMI OUT B Mode] er indstillet til [Zone2], fungerer funktionen til kontrol for HDMI ikke.

TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden. (eARC/ARC)

- Sørg for, at [Audio Return Channel] er indstillet til enten [eARC] eller [ARC] i menuen [HDMI Settings].
- Kontroller, at [Input Mode] for TV-indgangen er indstillet til [Auto] i menuen [Input Settings].
- Sørg for, at dit TV understøtter eARC- eller ARC-funktionen. Kontroller, at HDMI-indgangen på dit TV er mærket "eARC" eller "ARC".
- Hvis TV'et har flere HDMI-indgangsstik, skal du kontrollere, at enheden er tilsluttet det, der understøtter eARC- eller ARC-funktionen.
- Kontroller, at TV'et er tilsluttet enhedens HDMI OUT A (TV)-stik.
- Hvis dit TV har en tilsvarende menu for eARC eller ARC eller kontrol for HDMI-funktionen, skal du også kontrollere de relevante indstillinger på TV'et. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for yderligere oplysninger.
- Hvis du slutter enheden til et TV, der er kompatibelt med ARC-funktionen, men ikke er kompatibelt med eARC-funktionen, skal du indstille [Audio Return Channel] til [ARC] i menuen [HDMI Settings].
- Hvis du tilslutter enheden til et TV, der ikke er kompatibelt med både eARC- og ARC-funktionerne, skal du indstille [Audio Return Channel] til [Off] i menuen [HDMI Settings] og slutte TV'et til OPTICAL IN TV-stikket på enheden ved hjælp af et optisk kabel.
- Sørg for, at HDMI-udgangsindstillingen er indstillet til [HDMI A] eller [HDMI A + B].
- Skift enhedens indgang til [TV].

Relateret emne

- [Betjening af HDMI-enheder \(Control for HDMI\)](#)
- [Skift mellem digital og analog lyd \(Input Mode\)](#)
- [TV-lyden kan ikke høres fra de højttalere, der er sluttet til enheden.](#)

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på enheden.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Udskift begge batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Hvis enheden stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille enheden.

- 1 Vælg [Setup] - [Resetting] i hjemmemenuen.
- 2 Vælg [All Settings].
- 3 Vælg [Start].

Sådan annulleres nulstilling

Vælg [Cancel] i trin 3.

Hvis du ikke kan foretage nulstilling ved hjælp af hjemmemenuen

Tryk og hold  (tænd/sluk) på enheden nede i mere end 10 sekunder, mens enheden er slukket. Indstillingerne ændres til deres oprindelige status.

Bemærk!

- Det tager et par minutter, før hukommelsen er fuldstændig ryddet. Sluk ikke for enheden, før [RESET] vises på displaypanelet.
- Ved nulstilling kan det ske, at forbindelsen til de/den trådløse subwoofer og baghøjttalere (medfølger ikke) går tabt. I så fald skal du tilslutte dem igen i henhold til betjeningsvejledningen.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne

Sørg for at bruge knapperne på enheden til at udføre denne handling.

- 1 Hold nede på **MUSIC**, og tryk på  (tænd/sluk) på enheden.

[S.F.INITIALIZED!] vises på displaypanelet, og alle lydfelter nulstilles til deres standardindstilling.

Multi Channel AV Receiver/Multi Channel AV Amplifier
STR-AN1000/TA-AN1000

Kundesupportwebsteder

Se følgende websteder for at få den seneste information om enheden.

For kunder i Nord- og Sydamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i lande og områder i Asien-Stillehavsområdet:

<https://www.sony-asia.com/support>

Varemærker og licenser

Varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- LDAC™-navnet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- Termerne HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google, Google Play, Google Home og Chromecast built-in er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog eller i alle lande.
- Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.
- "BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ og WPA2™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- At være Roon Tested betyder, at Sony og Roon i samarbejde har sikret, at du får den bedste oplevelse ved at bruge Roon-software og Sony-udstyr sammen, så du bare kan nyde musikken.
- "TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Spotify og Spotify-logoerne er varemærker tilhørende Spotify-gruppen.*

* Alt efter land og region kan denne funktion muligvis ikke anvendes.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Licenser

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
- Fremstillet under licens fra IMAX Corporation. IMAX® er et registreret varemærke tilhørende IMAX Corporation i USA og/eller andre lande. Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.
- Brug af Works with Apple-mærkaten betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret på mærkaten, og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples præstationsstandarder.
- Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
- For nærmere oplysninger om GPL, LGPL og andre softwarelicenser henvises til [Setup]–[System Settings]–[Software License Information] på produktet.
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse.
Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser. Få mere at vide her:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
- **Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester, der tilbydes af tredjeparter**
Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der – til enhver tid – kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, regis rering og betalingskortoplysninger.