

Domácí audio systém
GTK-XB72



Následující popis vysvětluje, jak tento systém používat. Vyberte téma z navigačního podokna.

Začínáme

[Části a ovládací prvky](#)

[Přenášení/položení systému](#)

Zdroj napájení

- └ [Zapojení systému do el. zásuvky](#)
- └ [Zapnutí napájení](#)
- └ [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- └ [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)
- └ [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Funkce osvětlení

- └ [Využívání barevné hudby \(Osvětlení\)](#)

Režim ukázky

- └ [Deaktivace ukázkového režimu](#)

Zapojení

Zařízení USB

- └ [Připojení k zařízení USB](#)

Zařízení BLUETOOTH®

- └ [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- └ [Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku \(NFC\)](#)

Externí audiozařízení

- └ [Poslech hudby externího audiozařízení apod.](#)

Poslech hudby

Zařízení USB

- └ [Poslech hudby zařízení USB](#)

Zařízení BLUETOOTH

- └ [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- └ [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- └ [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- └ [Připojení tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH \(Připojení více zařízení\)](#)
- └ [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

Funkce Wired Party Chain

- └ [Připojení více audiosystémů \(funkce Wired Party Chain\)](#)
- └ [Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby \(funkce Wired Party Chain\)](#)

Funkce Wireless Party Chain

- └ [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- └ [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Funkce Přidat reproduktor

- └ [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Speaker Add\)](#)
- └ [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Speaker Add\)](#)
- └ [Ukončení funkce Speaker Add](#)

Externí audiozařízení

- └ [Poslech hudby externího audiozařízení apod.](#)

Nastavení zvuku

- [Přidání efektu živého zvuku \(LIVE Sound\)](#)

- [Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku \(EXTRA BASS\)](#)

Telefonní volání

[Příjem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití dedikovaných aplikací

Použití aplikace „Sony | Music Center“

- [Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

Použití aplikace Fiestable

- [Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

- [Instalace aplikace „Fiestable“](#)

Použití funkce hlasové asistence

[Použití funkce hlasové asistence \(aplikace Google\)](#)

[Použití funkce hlasové asistence \(Siri\)](#)

[Použití externího mikrofonu](#)

Různé funkce

[Použití hlasové indikace](#)

[Poslech vestavěné zvukové ukázky.](#)

Informace

[O indikátorech](#)

[O bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

[Autorská práva](#)

[Webové stránky zákaznické podpory.](#)

Řešení problémů

Co mohu udělat k vyřešení problému?

- [Co mohu udělat k vyřešení problému?](#)

Všeobecné

- [Napájení nelze zapnout.](#)

- [Systém přešel do pohotovostního režimu.](#)
- [Není slyšet zvuk.](#)
- [Je slyšet silný šum nebo hluk.](#)
- [Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.](#)

Přehrávání USB

- [Nelze spustit přehrávání.](#)
- [Soubory nelze přehrávat.](#)
- [Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.](#)
- [Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskakování či zkreslený zvuk.](#)
- [Dlouho trvá, než se spustí přehrávání.](#)
- [Zařízení USB není rozpoznáno.](#)

Připojení BLUETOOTH

- [Nelze provádět párování.](#)
- [Zařízení BLUETOOTH nedetekuje tento systém.](#)
- [Připojení není možné.](#)
- [Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.](#)
- [Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.](#)
- [Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.](#)
- [Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.](#)

Přehrávání více systémů

- [Funkci Wired Party Chain nelze zaktivovat.](#)
- [Funkce Wired Party Chain nefunguje správně.](#)
- [Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.](#)
- [Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Speaker Add.](#)

Karaoke


- [Není slyšet zvuk mikrofonu.](#)
- [Je slyšet akustická zpětná vazba.](#)

Reset

- [Systém nefunguje správně.](#)


Části a ovládací prvky

Přední část

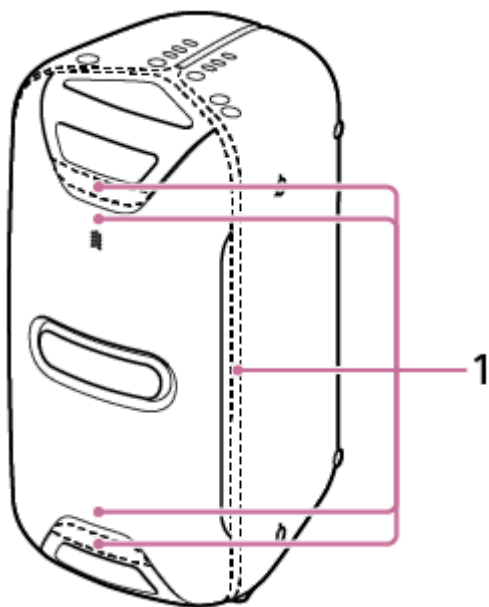

1. Reproduktorová světla

Zadní část

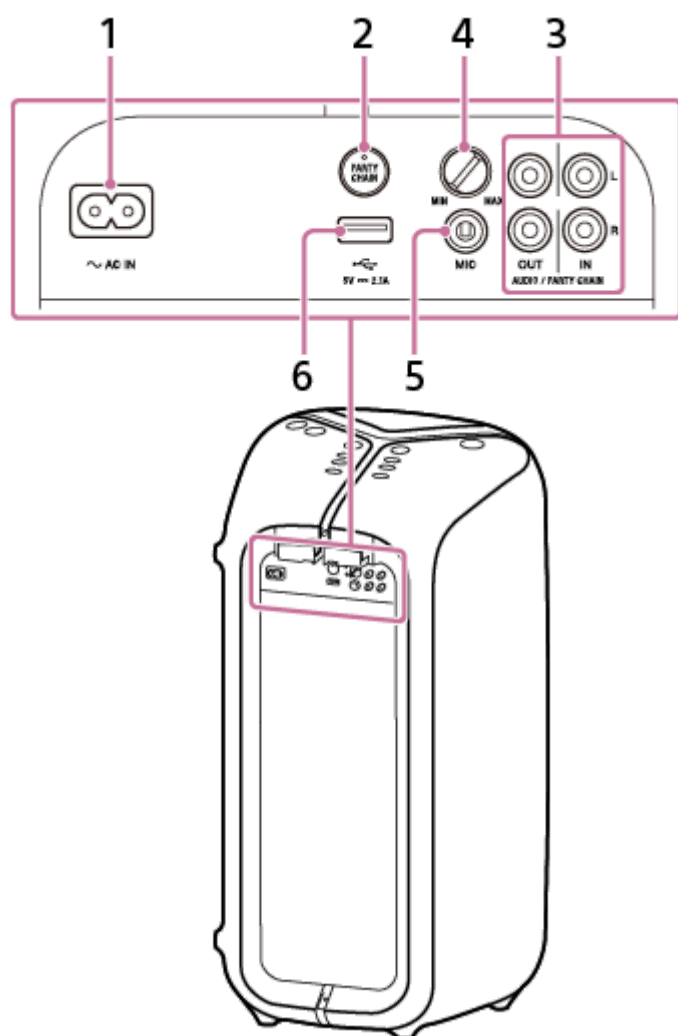

1. Konektor AC IN

2. Tlačítko s indikátorem PARTY CHAIN

3. Konektory vstupu a výstupu audia

Pro jedno z těchto připojení použijte audiokabel (není součástí dodávky) takto:

Konektory AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

- Připojte ke vstupním konektorům zvuku volitelného zařízení.
- Připojte k jinému audiosystému pro využití funkce Party Chain.

Konektory AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

- Připojte k výstupním konektorům zvuku televizoru či audio/video zařízení. Výstup zvuku pak zajistí tento systém.
- Připojte k jinému audiosystému pro využití funkce Party Chain.


4. Knoflík úrovně MIC (MIN/MAX)

5. Konektor MIC

6. Port  (USB)

Slouží k připojení zařízení USB.

Horní část

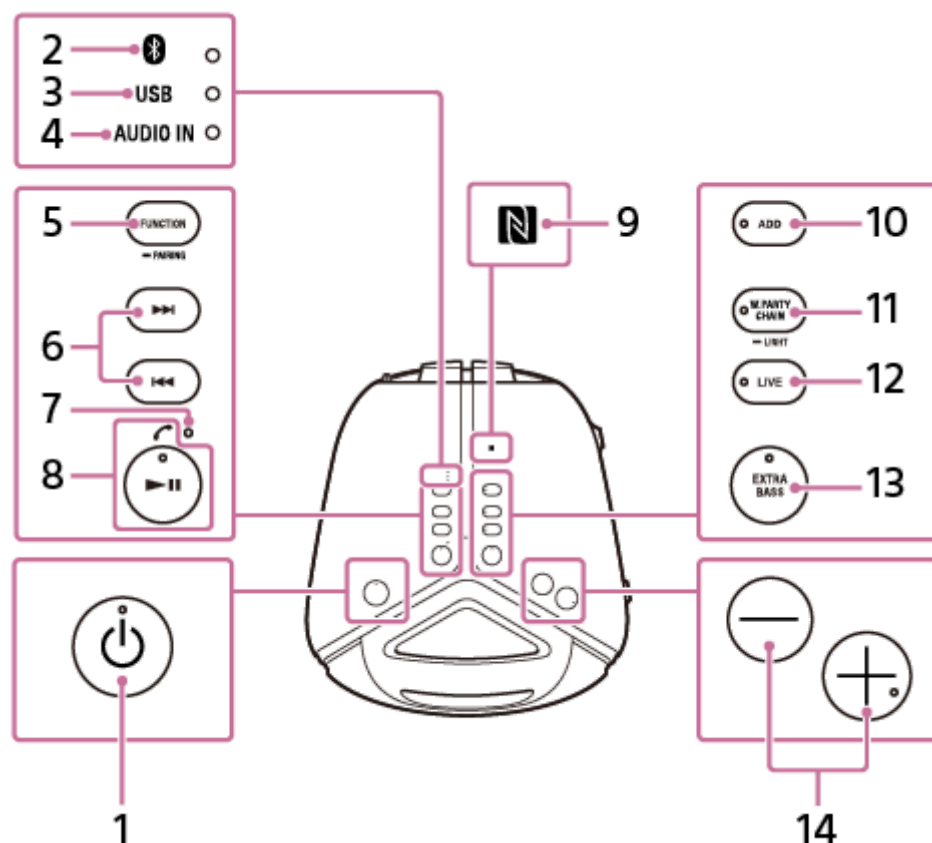

1. Tlačítko (napájení) s indikátorem
2. Indikátor (BLUETOOTH)
3. Indikátor USB
4. Indikátor AUDIO IN
5. Tlačítko FUNCTION/ PAIRING
 - Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte funkci BLUETOOTH, USB nebo AUDIO IN.
 - Stisknutím a podržením při vybrané funkci BLUETOOTH zaktivujete párování BLUETOOTH.
 - Stiskněte pro zastavení vestavěné zvukové ukázky.
6. Tlačítka / (předchozí/další)
Stisknutím vyberete skladbu či soubor.
7. Vestavěný mikrofón
8. Tlačítko (přehrát/pozastavit)/ (volat)*
9. (značka N)
10. Tlačítko s indikátorem ADD
11. Tlačítko s indikátorem W.PARTY CHAIN/ LIGHT
12. Tlačítko s indikátorem LIVE
13. Tlačítko s indikátorem EXTRA BASS
14. Tlačítka (hlasitost)*
Stisknutím nastavíte hlasitost.

* Tlačítka ►|| (přehrát/pozastavit)/  (volat) a + (hlasitost) mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.


Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Přenášení/položení systému

Před přenášením systému odpojte všechny k němu připojené kabely.

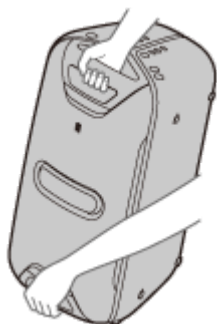


Poznámka

- Při přenášení systému jej držte správně podle výše uvedeného obrázku, aby nemohlo dojít ke zranění osob či poškození věcí v okolí.

Položení systému na stranu

Systém lze položit na stranu podle níže uvedeného obrázku. (Zajistěte položení strany s gumovými nožičkami dolů.)

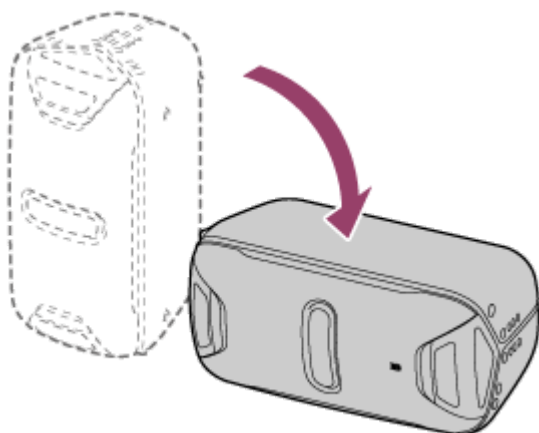


Tip

- Při změně orientace systému se výškové reproduktory, které generují zvuk pro levý a pravý kanál, automaticky přepnou na horní dvě jednotky.

Zapojení systému do el. zásuvky

- 1 Řádně zasuňte zástrčky napájecího kabelu (šňůry el. sítě) (součást dodávky) do konektoru AC IN na zadní straně systému a pak do el. zásuvky (①).

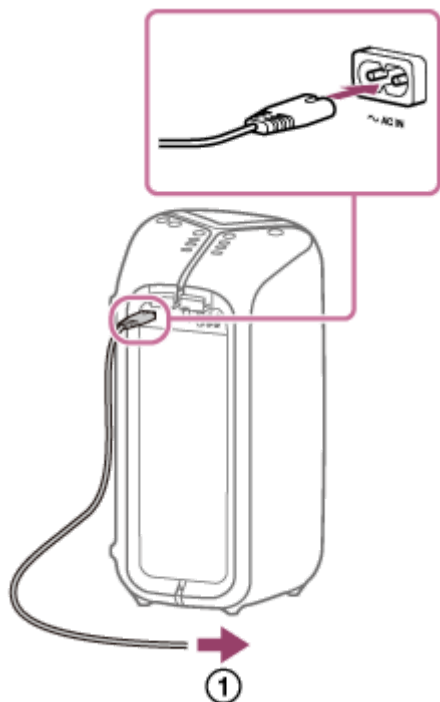

Dojde k zapnutí systému v ukázkovém režimu a reproduktorová světla začnou automaticky blikat.


Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Deaktivace ukázkového režimu](#)

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně.

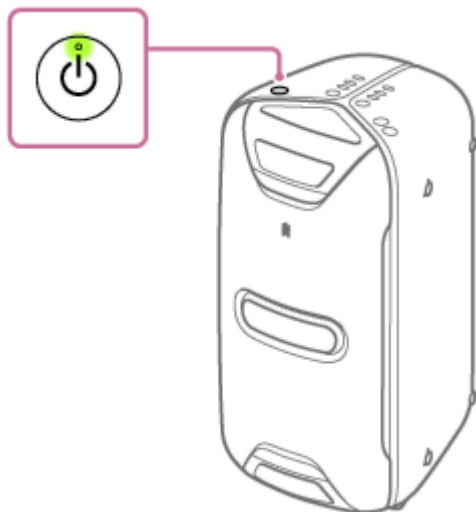

Příbuzné téma


- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Zapojení systému do el. zásuvky](#)

Vypnutí napájení (pohotovostní režim)

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Indikátor  (napájení) zhasne.*

* Indikátor  (napájení) se rozsvítí oranžově, když je zapnuta funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH.

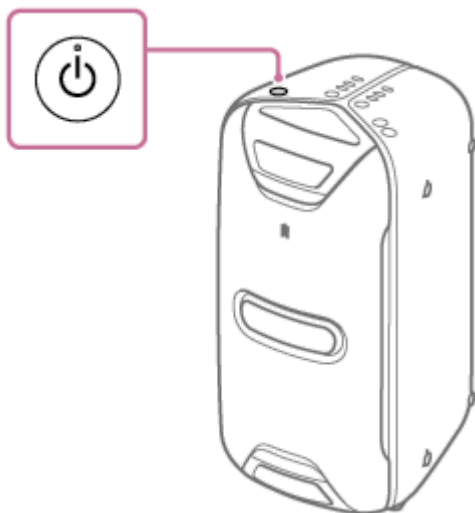

Příbuzné téma


- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému při sestavení připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení vypnuté. Toto nastavení lze konfigurovat pouze pomocí aplikace „Sony | Music Center“. Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz [Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#).

1 Zapněte systém stisknutím tlačítka (napájení).


Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně.

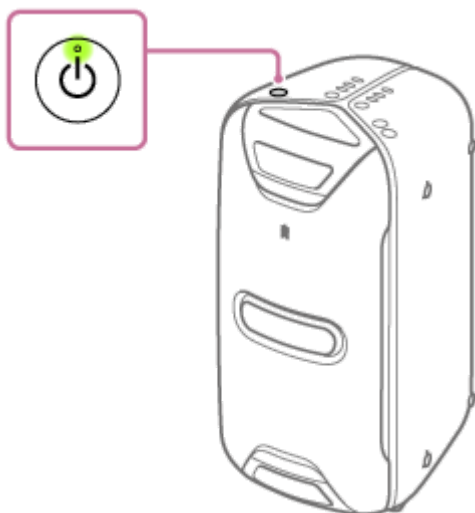


2 Spustíte aplikaci [Music Center] klepnutím na její ikonu ve smartphonu, zařízení iPhone atd.



3 Klepněte na položku [GTK-XB72].

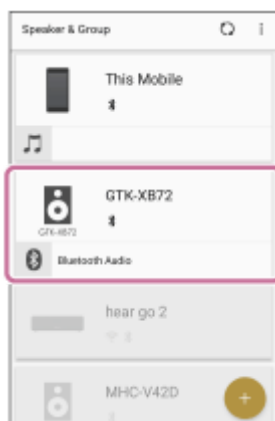

4 Klepněte na položku [Settings].

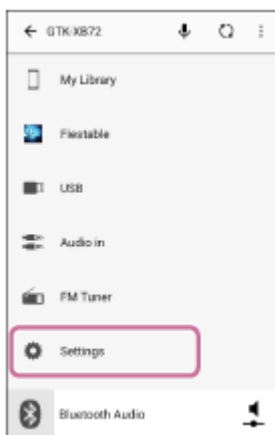

5 Klepněte na položku [Power Option].

6 Klepněte na položku [BT Standby].

7 Klepnutím na tlačítko [ON] zapněte pohotovostní funkci **BLUETOOTH**.

Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH zapnuta, indikátor AUDIO IN zabliká 3krát.

Vypnutí pohotovostní funkce BLUETOOTH

Proved'te kroky **2** až **6** znovu a vypněte pohotovostní funkci BLUETOOTH.

Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH vypnuta, indikátor AUDIO IN blikne jednou.

Tip

- Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH zaktivována, rozsvítí se indikátor  (napájení) žlutě, zatímco je systém vypínán.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [O indikátorech](#)

Funkce autom. pohotovostního režimu

Splní-li systém s funkcí autom. pohotovostního režimu následující podmínky po dobu asi 15 minut, dojde k jeho automatickému vypnutí. V době nákupu je funkce autom. pohotovostního režimu zapnutá.

Poznámka

- Funkce autom. pohotovostního režimu nefunguje v těchto případech:
 - když je připojeno externí zařízení ke konektoru MIC.

Když je systém v režimu BLUETOOTH

- Žádná obsluha na systému a zařízení BLUETOOTH.
- Funkce handsfree je vypnutá a na mobilním telefonu (smartphonu) se nepřehrává žádná hudba (zvuk). Podrobné informace viz návod k použití zařízení.
- Na zařízení BLUETOOTH, jako je zařízení WALKMAN®, se nepřehrává žádná hudba (zvuk).

Poznámka

- Funkce autom. pohotovostního režimu není dostupná v případě, že je systém připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.

Když je systém v režimu AUDIO IN či USB

- Žádná obsluha na systému.
- Na audiozařízení připojeném ke konektoru AUDIO IN se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je hudba (zvuk) audiozařízení připojeného ke konektoru AUDIO IN příliš slabý.

Poznámka

- K systému není připojeno žádné zařízení BLUETOOTH přes protokol HFP/HSP.

Vypnutí/zapnutí funkce autom. pohotovostního režimu

1. Podržte tlačítko  (napájení) stisknuté přibližně 3 sekundy.
Když je funkce autom. pohotovostního režimu vypnuta, indikátor  (napájení) blikne jednou.
Když je funkce autom. pohotovostního režimu zapnuta, indikátor  (napájení) zabliká 3krát.

Tip

- Funkci autom. pohotovostního režimu lze vypnout/zapnout pomocí aplikace „Sony | Music Center“.


Využívání barevné hudby (Osvětlení)

Systém disponuje barevnou hudbou pro oživení atmosféry. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

1 Zapněte systém.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně.

Barevná hudba se zapne v částech systému, viz obr. níže.

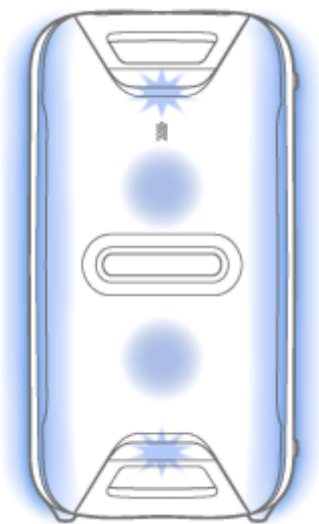

Vypnutí (světlo nesvítí) nebo zapnutí (světlo svítí) funkce osvětlení

Podržte tlačítko W.PARTY CHAIN/  LIGHT stisknuté déle než 3 sekundy, dokud se funkce osvětlení nevypne/nezapne.

Podržením téhož tlačítka déle než 3 sekundy znovu se funkce osvětlení zapne/vypne.

Tip

- Funkci barevné hudby lze zapnout/vypnout nebo vybírat různé režimy barevné hudby pomocí funkce „Osvětlení“ v aplikaci „Sony | Music Center“.
 - Režim RAVE: Pro taneční hudbu s aktivním použitím záblesků
Režim RAVE je nastaven jako výchozí.
 - Režim CHILL: Pro relaxující hudbu
 - Režim RANDOM FLASH OFF: Pro jakoukoli hudbu včetně taneční bez záblesků
 - Režim HOT: Teplé barvy
 - Režim COOL: Studené barvy
 - Režim STROBE: Použití bílých záblesků
- atd.

Poznámka

- Je-li barevná hudba oslňující, zapněte světla v místnosti nebo barevnou hudbu vypněte.

Příbuzné téma

- [Deaktivace ukázkového režimu](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Deaktivace ukázkového režimu

V době nákupu je ukázkový režim zapnutý. Při zapojení systému do el. zásuvky pomocí napájecího kabelu (šňůry el. sítě) dojde k automatickému zapnutí reproduktorového světla.

- 1 V průběhu ukázky podržte tlačítko **W.PARTY CHAIN/  LIGHT** stisknuté po dobu delší než 3 sekundy.

Ukázka se ukončí a dojde k vypnutí reproduktorového světla.

Aktivace ukázkového režimu

- Podržte tlačítko **W.PARTY CHAIN/  LIGHT** stisknuté během pohotovostního režimu.
- Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) a zapojte jej znovu.

Připojení k zařízení USB

Kompatibilní zařízení USB

- Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage
- Zařízení USB zformátovaná na souborový systém FAT (kromě exFAT)

Se systémem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky. Použití zařízení iPhone/iPod přes připojení USB není podporováno.

Poznámka

- Když je nutné připojení kabelem USB, použijte kabel USB dodaný se zařízením USB. Podrobnosti o způsobu obsluhy viz návod k použití dodaný se zařízením USB.
- Tento systém a zařízení USB nepropojíte přes rozbočovač USB.
- Po připojení zařízení USB tento systém načte všechny soubory na zařízení USB. Obsahuje-li zařízení USB velký počet složek či souborů, může načtení zařízení USB dlouhou dobu trvat.
- U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.
- Kompatibilitu s veškerým softwarem pro kódování a zápis nelze zaručit. Pokud byly audiosoubory v zařízení USB původně kódovány nekompatibilním softwarem, mohou tyto soubory vytvářet šum či přerušovaný zvuk, nebo se vůbec nemusejí přehrát.
- Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce poskytované připojeným zařízením USB.

- 1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor USB na systému.**
- 2 **Připojte zařízení USB k portu  (USB).**

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení USB](#)

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Před provozováním systému zajistěte provedení tohoto postupu:

- Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od systému.
- Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i systému. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována se systémem.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.


1 Vyberte funkci BLUETOOTH.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor  (BLUETOOTH).

Tip

- Nejsou-li v systému žádné informace o párování (např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení systému), bude indikátor  (BLUETOOTH) blikat a systém přejde do režimu párování. Přejděte ke kroku 3.
- Při zapnutí systému dojde k jeho pokusu sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a rozsvícení indikátoru  (BLUETOOTH). V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

2 Přidržte tlačítko FUNCTION/ PAIRING stisknuté, dokud neuslyšíte zprávu hlasové indikace („Bluetooth pairing“) a indikátor (BLUETOOTH) nezačne rychle blikat.

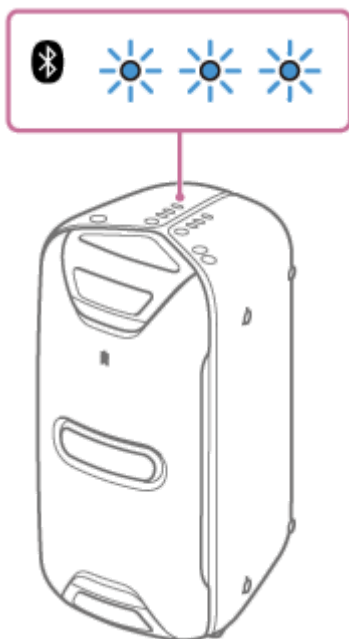

3 Proved'te párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo systém.


Když se na displeji zařízení seznam zjištěných zařízení BLUETOOTH, vyberte model [GTK-XB72].

Je-li na zařízení BLUETOOTH požadován vstupní klíč*, zadejte [0000].

* Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

4 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, uslyšíte zprávu hlasové indikace („Bluetooth Connected“) a indikátor  (BLUETOOTH) přepne blikání na trvalé rozsvícení.

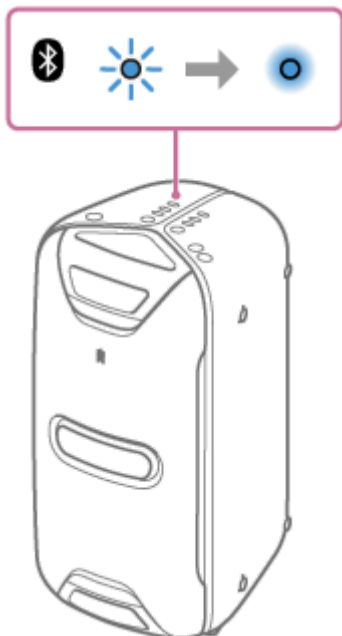

Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte od kroku **2**.

Tip

- Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším.
- Párovací režim systému se uvolní za přibl. 5 minut a indikátor  (BLUETOOTH) bude blikat pomalu. Nicméně když nejsou údaje o párování uloženy v systému, jako při továrním nastavení, k uvolnění párovacího režimu nedojde. Uvolní-li se párovací režim před dokončením procesu, zopakujte od kroku **2**.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
 - Systém je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením. Systém lze spárovat s max. 8 zařízeními. Dojde-li k párování nového zařízení po spárování systému s 8 zařízeními, nahradí nové zařízení to, které bylo spárováno nejdříve.
 - Došlo k vymazání údajů o párování ze zařízení BLUETOOTH.
 - Po resetování systému se nebudete moci připojit k zařízení iPhone/iPod. V tomto případě odstraňte údaje párování tohoto systému ze zařízení iPhone/iPod a potom proved'te párovací postup znovu.
 - Systém lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Dotykem systému s NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, se systém automaticky zapne a pak pokračuje v párování a připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony

NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 4.1 a novějším

Poznámka

- V závislosti na NFC-kompatibilním zařízení BLUETOOTH může být potřeba zapnout funkci NFC předem. Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

- 1 Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému, dokud zařízení BLUETOOTH na systém nezareaguje.**



Sestavte připojení podle pokynů zobrazených na zařízení BLUETOOTH.

- 2 Spusťte přehrávání zvukového zdroje na zařízení BLUETOOTH.**

Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

Ukončení připojení BLUETOOTH

Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.


Tip

- Není-li spárování a připojení BLUETOOTH úspěšné, proveďte tento postup:
 - V případě použití komerčně dostupného pouzdra sejměte toto pouzdro ze zařízení BLUETOOTH.
 - Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.


Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

- 1 Připojte externí zvukové zařízení ke konektorům AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R na systému pomocí audiokabelu.

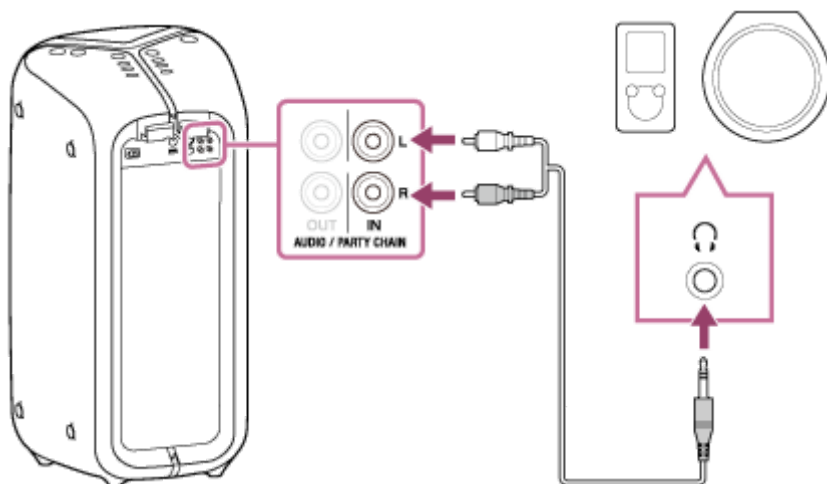

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/ PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor AUDIO IN na systému.

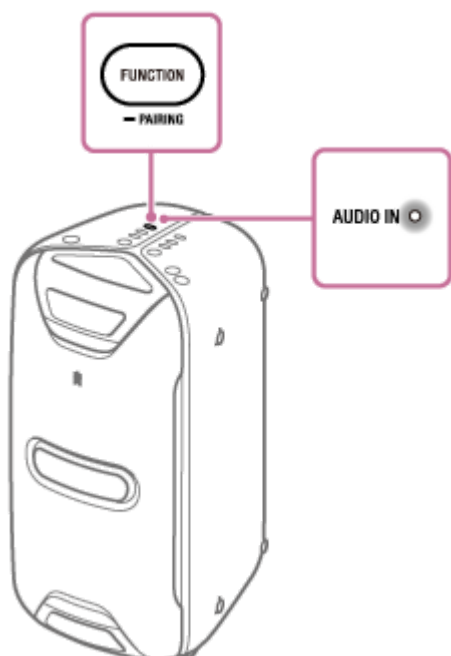

- 3 Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.

- 4 Nastavte hlasitost.

Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

Tip

- Je-li aktivní připojení BLUETOOTH mezi systémem a mobilním telefonem (smartphonem/zařízením iPhone) přes profil HFP/HSP, můžete při poslechu hudby připojeného externího zvukového zařízení používat funkci handsfree.
- Splní-li systém následující podmínky po dobu asi 15 minut, dojde k jeho automatickému vypnutí a k ukončení připojení BLUETOOTH.
 - Žádná obsluha na systému.
 - Na připojeném externím zvukovém zařízení se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je jeho hudba (zvuk) příliš slabá.
 - K reproduktoru není připojeno žádné zařízení BLUETOOTH přes protokol HFP/HSP.

Poznámka

- Při přehrávání hudby na připojeném externím audiozařízení nelze na systému používat tlačítka ►|| (přehrát/pozastavit) a ◀◀ / ▶▶ (předchozí/další) k provádění operací, jako jsou pozastavení a přechod na začátek další/aktuální skladby.

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Poslech hudby zařízení USB

Systém podporuje následující formáty audiosouborů.

- MP3: přípona souboru [.mp3]
- WMA: přípona souboru [.wma]
- AAC: přípona souboru [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: přípona souboru [.wav]

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION/** , dokud se nerozsvítí indikátor USB na systému.
- 2** Připojte zařízení USB k portu  (USB).
- 3** Stisknutím tlačítka  (přehrát/pozastavit) spustíte přehrávání.

Tip

- Jakmile je systém připojen k zařízení USB, lze přehrávání ovládat stisknutím tlačítek  (přehrát/pozastavit) a  (předchozí)/ (další).

Poznámka

- Tento systém nemůže přehrávat audiosoubory v zařízení USB v těchto případech:
 - když celkový počet audiosouborů na zařízení USB přesáhne 999,
 - když počet složek v zařízení USB přesáhne 75 (včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře složek a souborů. Na zařízení USB obsahující audiosoubory neukládejte jiné typy souborů ani nepotřebné složky.

- Tento systém může přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
- Složky bez zvukových souborů jsou vynechány.
- Poznámka: i když název souboru disponuje podporovanou příponou souboru, může systém generovat šum nebo poruchu v případě, že se skutečný soubor liší.

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Hudbu zařízení BLUETOOTH lze poslouchat a ovládat jej přes připojení BLUETOOTH v případě, že podporuje následující profily BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje využívat zvukový obsah s vysokou kvalitou bezdrátově.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavovat hlasitost a obsluhovat přehrávání, pozastavení či přechod na začátek další/aktuální skladby.


Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, ověřte si předem, že je hlasitost na zařízení BLUETOOTH i systému nastavena na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být možné nastavit hlasitost systému na zařízení BLUETOOTH, zatímco je na zařízení zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Připojte systém k zařízení BLUETOOTH.

Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, rozsvítí se indikátor  (BLUETOOTH) modře.

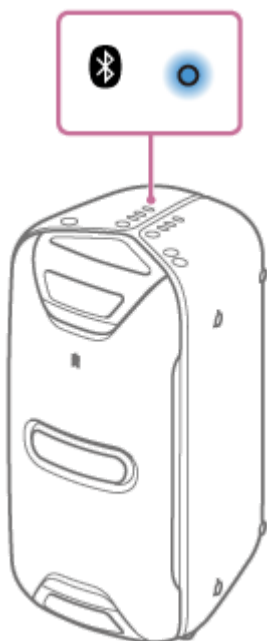

2 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka +/- (hlasitost) na systému nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Jsou-li špatné komunikační podmínky, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu ze systému.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH (kodeku)

Tento systém umožňuje provádět nastavení přehrávání nejen kodeku SBC, ale také kodeků AAC a LDAC, abyste mohli přes připojení BLUETOOTH využívat vysokou kvalitu zvuku.

1 Podržte tlačítka **FUNCTION/** **PAIRING** a **+** (hlasitost) stisknutá déle než 5 sekund.

Když je kodek přepnut na volbu [SBC], indikátor Audio IN blikne jednou.

Když je kodek přepnut na volbu [Auto], indikátor Audio IN zabliká 3krát.

2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujete podle pokynů na obrazovce. Pomocí systému či aplikace „Sony | Music Center“ lze vybrat volbu audiokodeku z těchto dvou nastavení. V době nákupu má toto nastavení hodnotu [AUTO].

- **Volba [AUTO]:** Systém detekuje kodek používaný ve zdrojovém zařízení a automaticky vybere optimální kodek z voleb „SBC“, „AAC“* a „LDAC“*.
- **Volba [SBC]:** Volba „SBC“ se použije vždy bez ohledu na kodek používaný ve zdrojovém zařízení.

* K dispozici pouze v případě, že je tento kodek podporován vaším zařízením BLUETOOTH.

Tip

- LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony umožňující přenos zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res) i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH, jako je SBC, LDAC funguje bez převodu zvukového obsahu Hi-Res na nižší rozlišení*¹, a navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibl. třikrát více dat*² přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně impozantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizovaného sdružování dat.

*¹ S výjimkou obsahu formátu DSD.

*² Ve srovnání s volbou SBC (Subband Codec), když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Poznámka

- Vyšší kvalitu zvuku lze zajistit, když je zdrojové zařízení kompatibilní s AAC/LDAC a tato funkce je nastavena na volbu [AUTO]. Nicméně v závislosti na podmínkách komunikace BLUETOOTH může být zvuk přerušován. Pokud k tomu dojde, nastavte funkci na volbu [SBC].

Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po dokončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončíte připojení BLUETOOTH jakoukoli z těchto operací.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na připojeném zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte systém.
- Dotkněte se NFC-kompatibilním zařízením části označené logem N na systému znovu (má-li dané zařízení funkci NFC).
 - Při použití funkce Speaker Add či funkce Wireless Party Chain se dotkněte NFC-kompatibilním zařízením systému, na kterém se rozsvítí indikátor  (BLUETOOTH). Systém, na kterém se indikátor  (BLUETOOTH) vypne, není schopen připojení BLUETOOTH ukončit.

Tip


- Při použití funkce Speaker Add a vypnutí jednoho systému dojde k automatickému vypnutí druhého systému. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po dokončení přehrávání hudby může dojít k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Připojení tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH (Připojení více zařízení)

K tomuto systému lze současně připojit až 3 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení začne přehrávat, zatímco se přehrává hudba na jiném zařízení, systém přepne výstup a začne generovat zvuk z nově připojeného zařízení.

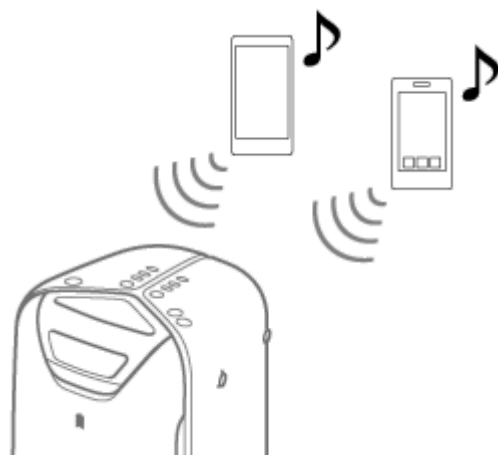

- 1** Pro spárování s druhým či třetím zařízením zopakujte kroky **1** až **3** postupu **Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH**.

Odpojení jakéhokoli zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které chcete odpojit.

Odpojení všech zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Vypněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).

Poznámka

- Operace se mohou lišit v závislosti na zařízeních BLUETOOTH. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být určité zařízení BLUETOOTH připojitelné. Podrobné informace viz návod k použití daných zařízení.
- Připojíte-li 4. zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení nejdéle připojeného přehrávacího zařízení.
- V závislosti na zařízeních BLUETOOTH se současné připojení tří zařízení BLUETOOTH nemusí podařit.
- Připojení více zařízení nelze sestavit, když používáte funkci Wireless Party Chain, funkci Speaker Add nebo funkci volání handsfree.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)

Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

1 Podržte tlačítka **W.PARTY CHAIN/** **LIGHT** a (napájení) stisknutá přibl. 5 sekund.

Když je signál BLUETOOTH vypnutý, indikátor Audio IN blikne jednou.

Když je signál BLUETOOTH zapnutý, indikátor Audio IN zabliká 3krát.

Poznámka

- Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:
 - Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH
 - Použijte aplikaci „Sony | Music Center“.
 - Změňte zvukové kodeky BLUETOOTH.
 - Použijte funkci handsfree.
- Pokud se dotknete značky N na systému NFC-kompatibilním zařízením BLUETOOTH nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH, dojde k automatickému zapnutí signálu BLUETOOTH.

Připojení více audiosystémů (funkce Wired Party Chain)

Pro vytvoření více vzrušujícího prostředí pro párty a dosažení vyššího výkonu zvuku lze připojit více audiosystémů do řetězce.

Jeden zaktivovaný systém v řetězci slouží jako „hostitelský systém“ a sdílí přehrávanou hudbu.


Ostatní systémy se stanou „hostujícími systémy“ a přehrávají stejnou hudbu jako „hostitelský systém“.

Instalace funkce Party Chain

Funkce Wired Party Chain se nainstaluje propojením všech systémů pomocí audiokabelů (nejsou součástí dodávky). Před zapojením kabelů nezapomeňte systémy vypnout.

Jsou-li všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain

Příklad: Připojení tohoto systému jako prvního systému

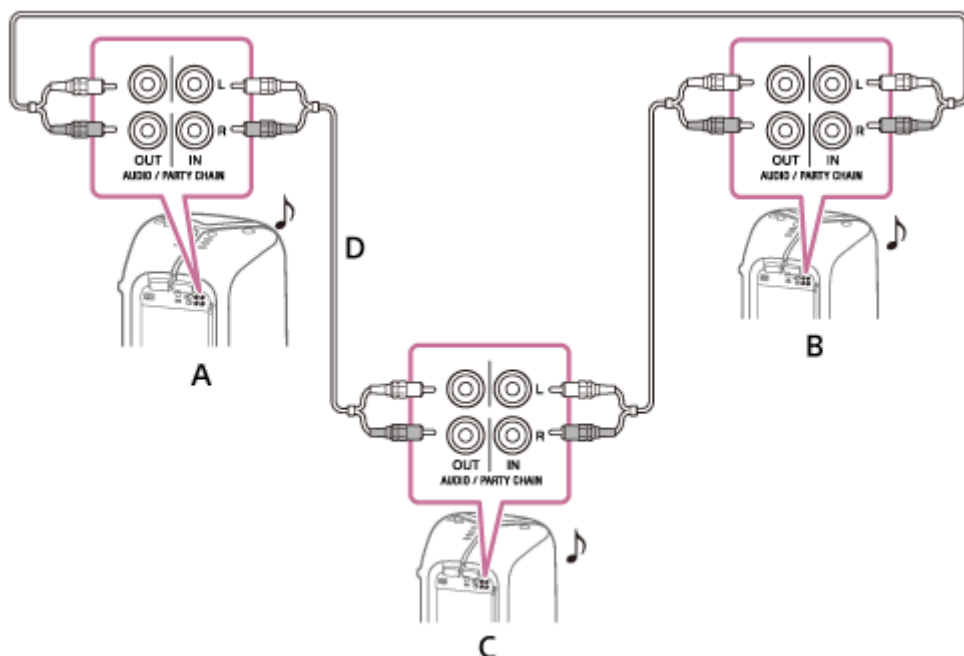

A: První systém (hostitelský systém)

B: Druhý systém (hostující systém)


C: Poslední systém (hostující systém)

D: Pokračujte v připojení až do posledního systému.

- Poslední systém musí být připojen k prvnímu systému.
- Hostitelským systémem se může stát jakýkoli systém. Hostitelský systém lze změnit na jiný systém v řetězci. Podrobnosti viz [Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby \(funkce Wired Party Chain\)](#).
- Ověřte, že je vybrána funkce BLUETOOTH nebo funkce USB. Při vybrané funkci AUDIO IN nelze funkci Party Chain zaktivovat.

Není-li jeden ze systémů vybaven funkcí Wired Party Chain

Příklad: Připojení tohoto systému jako prvního systému

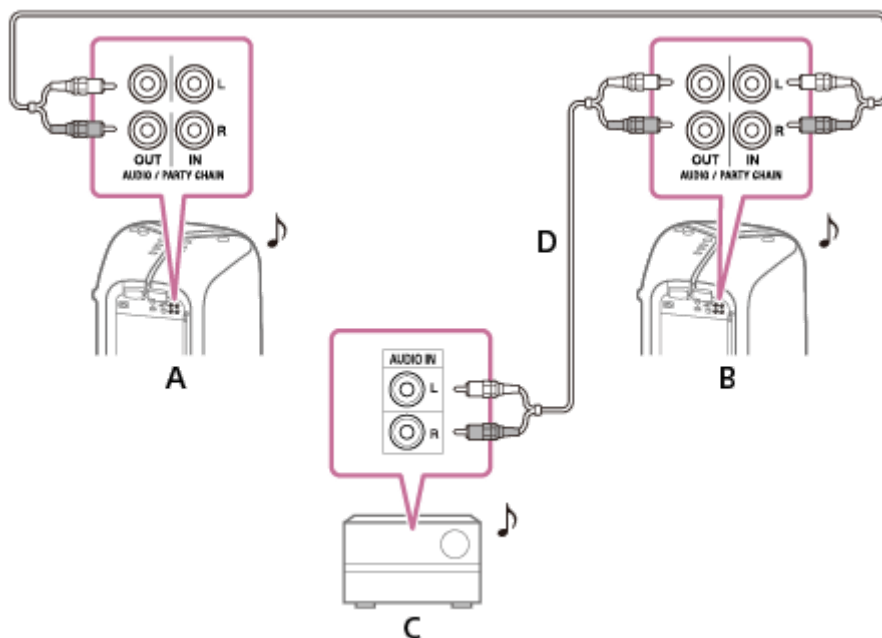

A: První systém (hostitelský systém)

B: Druhý systém (hostující systém)

C: Poslední systém* (hostující systém)

D: Pokračujte v připojení až do posledního systému.

* Jako poslední systém připojte ten, který nedisponuje funkcí Wired Party Chain, jinak se řetězec na tomto systému zastaví. Na tomto posledním systému musíte vybrat funkci AUDIO IN.

- Poslední systém není připojen k prvnímu systému.
- První systém musíte vybrat jako hostitelský, aby všechny systémy při zaktivované funkci Wired Party Chain přehrávaly stejnou hudbu.


Příbuzné téma

- [Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby \(funkce Wired Party Chain\)](#)

Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby (funkce Wired Party Chain)

Hudbu lze přehrávat pomocí více propojených audiosystémů.

- 1 Zapněte všechny systémy.**
- 2 Nastavte hlasitost na každém systému.**
- 3 Zaktivujte funkci Wired Party Chain na systému, který bude sloužit jako hostitelský systém.**
 - Příklad: Použití tohoto systému jako hostitelského
 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION/  PAIRING vyberte požadovanou funkci. Jsou-li všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain, nevybírejte funkci AUDIO IN. Pokud tuto funkci vyberete, nelze generovat zvuk.
 2. Spusťte přehrávání a stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na zadní straně systému. Indikátor PARTY CHAIN se rozsvítí. Hostitelský systém spustí funkci Party Chain a další systémy se automaticky stanou hostujícími systémy. Všechny systémy přehrávají stejnou hudbu, kterou přehrává hostitelský systém.
Tlačítko FUNCTION/  PAIRING na hostujících systémech je deaktivováno.

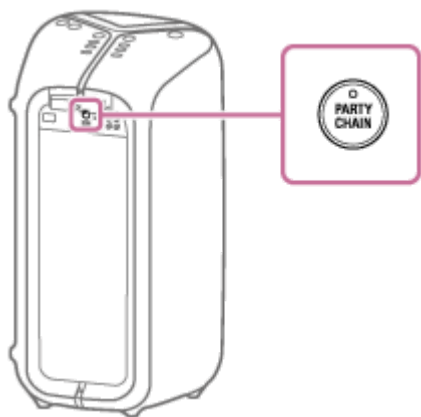

Výběr nového hostitelského systému

Jsou-li všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain, můžete vybrat nový hostitelský systém.

1. Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému.
2. Zopakujte krok **3** na systému, aby se stal novým hostitelským systémem.
Stávající hostitelský systém se automaticky přepne na hostující. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu, kterou přehrává nový hostitelský systém.

Deaktivace funkce Wired Party Chain

Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému.

Pokud se funkce Wired Party Chain po několika sekundách neukončí, stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému znovu.

Poznámka

- V závislosti na celkovém počtu systémů, které jste zapojili, může hostujícím systémům nějakou dobu trvat, než začnou přehrávat hudbu.
- Změny úrovně hlasitosti a zvukového efektu na hostitelském systému neovlivní výstup na hostujících systémech.
- Jako nový hostitelský systém lze vybrat jiný systém pouze tehdy, když došlo k aktivaci funkce Wired Party Chain na všech systémech v řetězci.
- Nestane-li se vybraný systém novým hostitelským systémem za několik sekund, zopakujte krok ③.
- Podrobné informace o obsluze jiných systémů viz návod k použití daných systémů.

Příbuzné téma

- [Připojení více audiosystémů \(funkce Wired Party Chain\)](#)


Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání (funkce Wireless Party Chain)

Párty lze oživit vyšší hlasitostí díky připojení více zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Kompatibilní zařízení:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Před obsluhou systému ověřte, že jsou všechny systémy určené k připojení ve vzdálenosti do 1 m od zařízení.

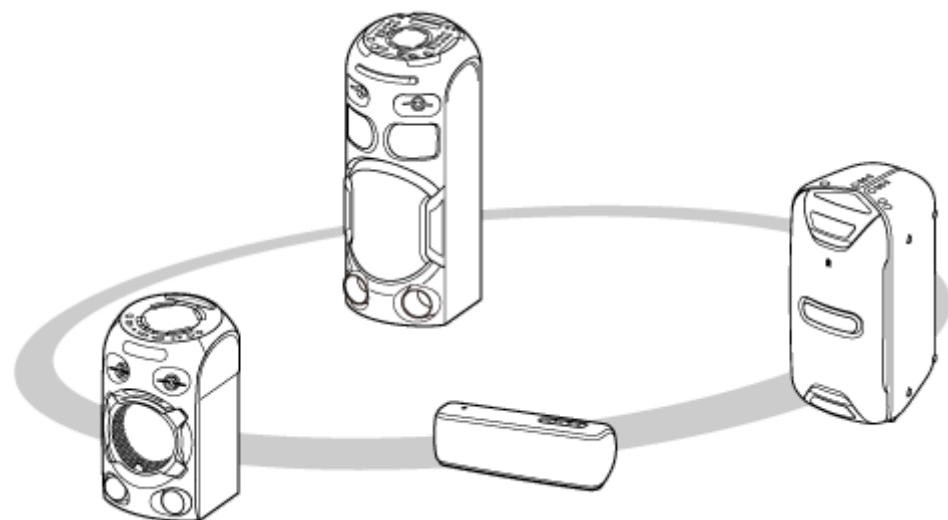

1 Nainstalujte první systém jako hostitelský.

Následující operace je příklad instalace zařízení GTK-XB72 jako prvního systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor  (BLUETOOTH).
2. Připojte zařízení BLUETOOTH k systému přes připojení BLUETOOTH.
[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, rozsvítí se indikátor  (BLUETOOTH).
3. Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN/  LIGHT.
Indikátor W.PARTY CHAIN/  LIGHT začne blikat a systém přejde do režimu instalace funkce Wireless Party Chain.

2 Připojte druhý systém či více systémů jako hostující.

Následující operace je příklad připojení zařízení GTK-XB72 jako druhého systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor  (BLUETOOTH).
2. Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN/  LIGHT na druhém systému.
Indikátor  (BLUETOOTH) začne blikat a rozsvítí se indikátor W.PARTY CHAIN/  LIGHT.

Tip

- Připojte druhý systém do 1 minuty. Po 1 a více minutách dojde ke zrušení nastavení systému.

3. Chcete-li připojit další systémy, zopakujte kroky ② – 1 až 2.

Tip

- Při připojování třetího systému či více systémů připojte každý z nich do 30 sekund od připojení předchozího systému. Po 30 a více sekundách dojde ke zrušení nastavení systému.
- Chcete-li po připojení přidat další systém (30 sekund a více), přidržte tlačítko W.PARTY CHAIN/  LIGHT na prvním systému stisknuté a pak proveďte kroky ② – 1 až 2.

3 Spustíte přehrávání.

Spustíte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost.

Ze všech systémů se přehrává stejná hudba.

Když je nastavena hlasitost na zařízení BLUETOOTH nebo systému připojeném k tomuto zařízení (systém nainstalován jako ten první), dojde k automatickému nastavení hlasitosti všech systémů. * U ostatních systémů (druhý či později instalovaný systém) lze také vzájemně nastavit hlasitost.

* V závislosti na připojeném zařízení nemusí být hlasitost synchronizována s hlasitostí, kterou jste nastavili na prvním systému.

Tip

- Funkce Wireless Party Chain lze také obsluhovat v aplikaci „Sony | Music Center“.
- To, co vše lze s funkcí Wireless Party Chain dělat, závisí na připojených systémech.
- Při použití funkce Wireless Party Chain dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

Poznámka

- Při sledování filmů pomocí funkce Wireless Party Chain může existovat prodleva mezi videem a zvukem.
- Funkce Wireless Party Chain je k dispozici pouze tehdy, když je systém ve funkci BLUETOOTH.
- Používáte-li funkci Wireless Party Chain pomocí připojení více typů audiosystémů, nemusí barevná hudba fungovat v závislosti na pořadí připojených systémů. V takovém případě nastavte jako první systém, jehož barevná hudba nefunguje.

Příbuzné téma

- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Ukončení funkce Wireless Party Chain

Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

- 1 Stiskněte tlačítko **FUNCTION/**  **PAIRING** nebo vypněte napájení na hostitelském systému.

Ukončení pouze jednoho systému

Stiskněte tlačítko **W.PARTY CHAIN** na hostujícím systému, který chcete opustit.

Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů (funkce Speaker Add)

Pro použití této funkce jsou potřeba dva systémy GTK-XB72.*

Připojením dvou systémů přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze hudbu využívat výkonnějším způsobem. Zároveň lze pro výstup zvuku vybrat dvojitý režim (ve kterém oba systémy přehrávají stejný zvuk) či stereofonní režim (efekt stereofonního zvuku).


V následujících krocích jsou tyto systémy popsány jako „systém [A]“ (neboli hlavní systém) a „systém [B]“.

* Ve funkci Speaker Add lze použít pouze systémy s identickým modelem.

- 1 Přibližte oba systémy GTK-XB72 do vzdálenosti 1 m od sebe.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING na systému [A], dokud nezačne indikátor  (BLUETOOTH) modře blikat.

- 3 Stiskněte tlačítko ADD na systému [A].



Indikátor ADD bliká zeleně a systém přechází do režimu Speaker Add.

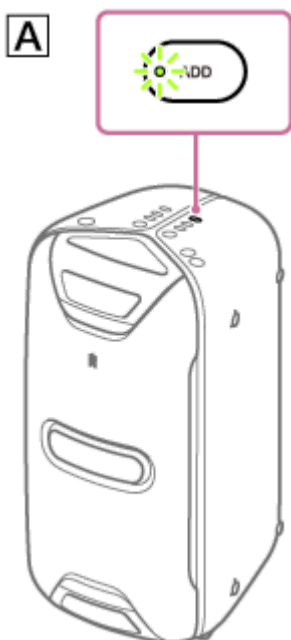

- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/  PAIRING na systému [B], dokud nezačne indikátor  (BLUETOOTH) modře blikat.
- 5 Stiskněte tlačítko ADD na systému [B].

Indikátor ADD bliká zeleně. Potom indikátory ADD na obou systémech změní stav z blikání* na trvalé rozsvícení, zatímco indikátor  (BLUETOOTH) na systému [B] zhasne.

* Když je připojení pomocí funkce Speaker Add sestaveno velmi rychle, může se indikátor ADD na systému [B] přímo rozsvítit, aniž by došlo k blikání.

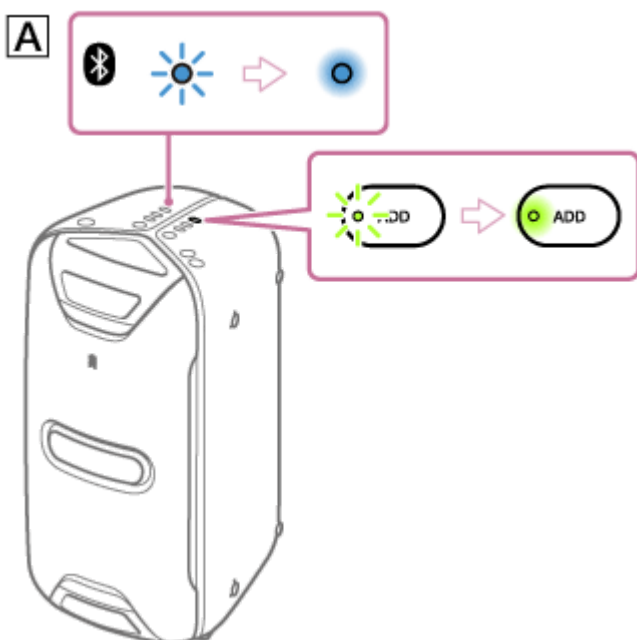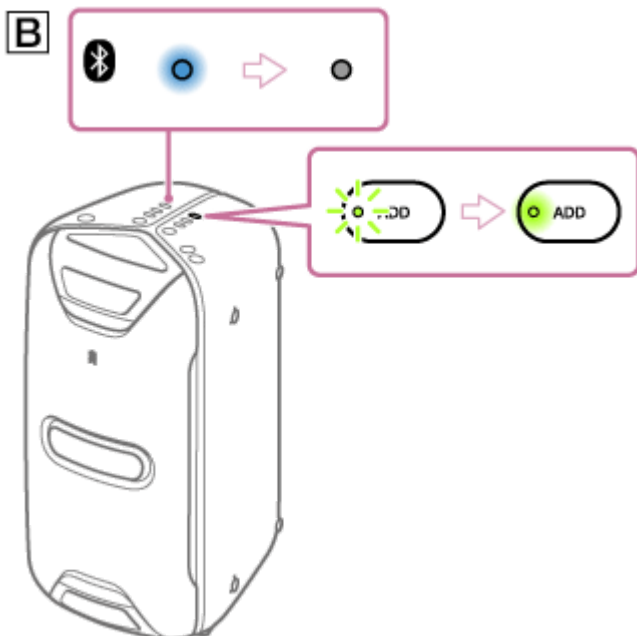

6 Zaktivujte režim párování na systému [A] a pak proveďte připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Podrobnosti o párování viz následující témata.

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku \(NFC\)](#)

7 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

Podrobnosti viz [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#).

Úpravy hlasitosti prováděné na jednom systému se také projeví na systému druhém.

Poznámka

- Je-li k zařízení BLUETOOTH, které se připojuje k systému, připojeno jakékoli jiné zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, může dojít ke zkreslení zvuku či šumu na výstupu systému. V tomto případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a jiným(i) zařízením(i) BLUETOOTH.

Příbuzné téma


- [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Speaker Add\)](#)
- [Ukončení funkce Speaker Add](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)

Pomocí dvou systémů lze přepínat mezi dvojitým režimem, v němž se přehrává stejný zvuk na obou systémech, a stereofonním režimem, v němž jeden systém přehrává zvuk levého kanálu a druhý systém přehrává zvuk pravého kanálu pro zajištění stereofonního efektu.

- 1 Reprodukci zvuku změníte stisknutím tlačítka ADD na jednom ze dvou systémů.

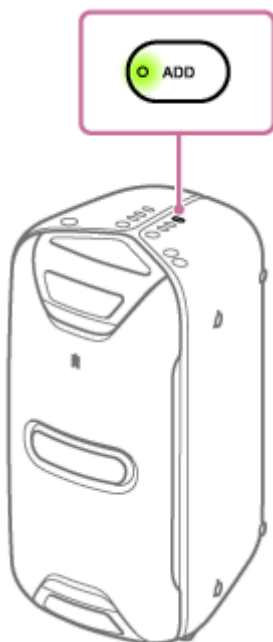

Když stisknete a podržíte tlačítko ADD, systém vygeneruje hlasovou indikaci a dojde ke změně režimu.

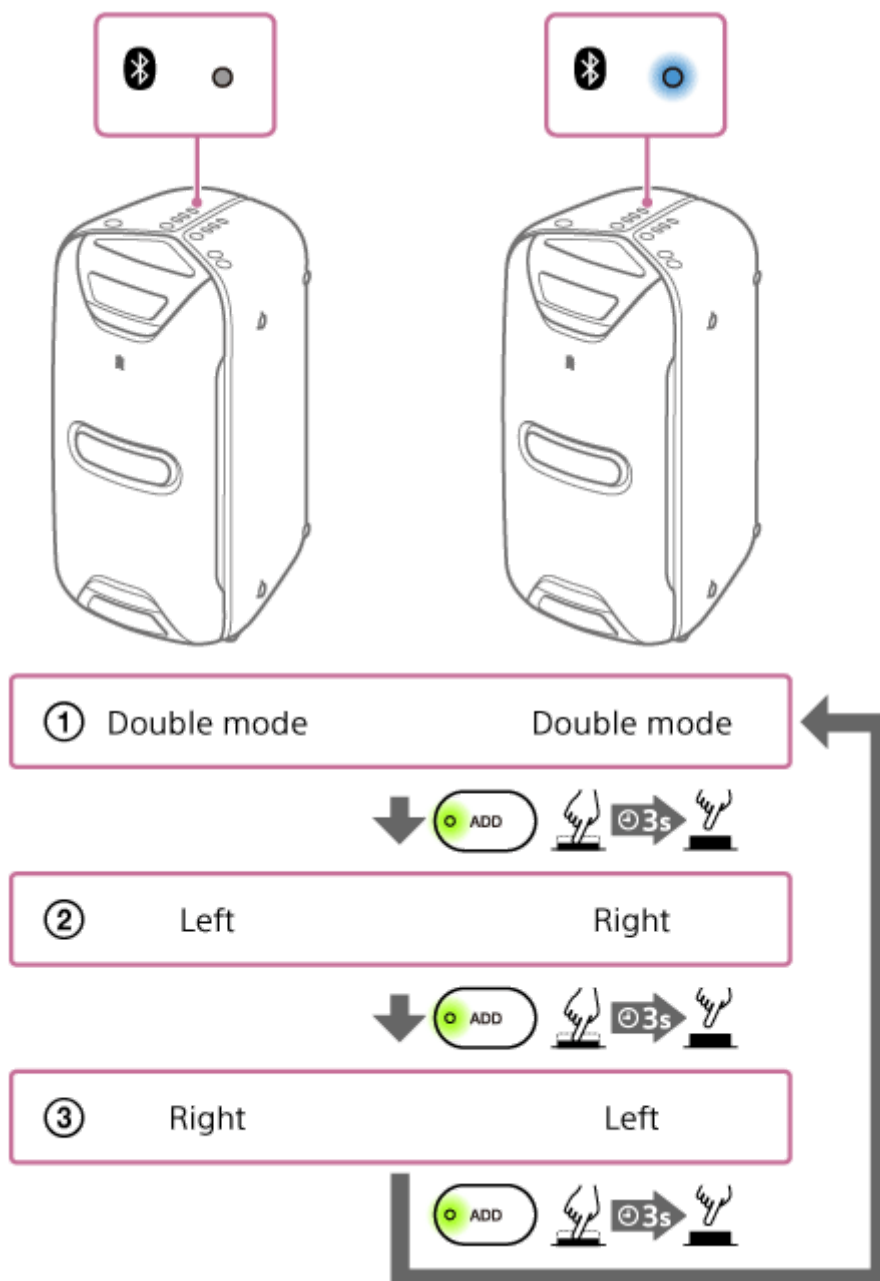

① **Double mode (dvojitý režim):**

Na obou systémech se přehrává stejný zvuk.

② **Stereofonní režim (Left (levý)/Right (pravý)):**

Na jednom systému se přehrává zvuk levého kanálu a na druhém systému se přehrává zvuk pravého kanálu.

③ **Stereofonní režim (Right (pravý)/Left (levý)):**

Dojde k prohození kanálů na obou systémech (levý/pravý kanál) a k přehrávání.

Příbuzné téma

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Speaker Add\)](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Ukončení funkce Speaker Add

Pro ukončení funkce Speaker Add postupujte podle níže uvedených pokynů.

1 Stiskněte tlačítko ADD na systému.

Dojde k vypnutí indikátoru ADD.

Tip

- Funkci Speaker Add lze také ukončit stisknutím tlačítka FUNCTION na systému.
- Pokud tuto funkci neukončíte, systém se při jeho dalším zapnutí pokusí navázat posledně sestavené spojení.


Příbuzné téma

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Speaker Add\)](#)
- [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Speaker Add\)](#)


Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

- 1 Připojte externí zvukové zařízení ke konektorům AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R na systému pomocí audiokabelu.

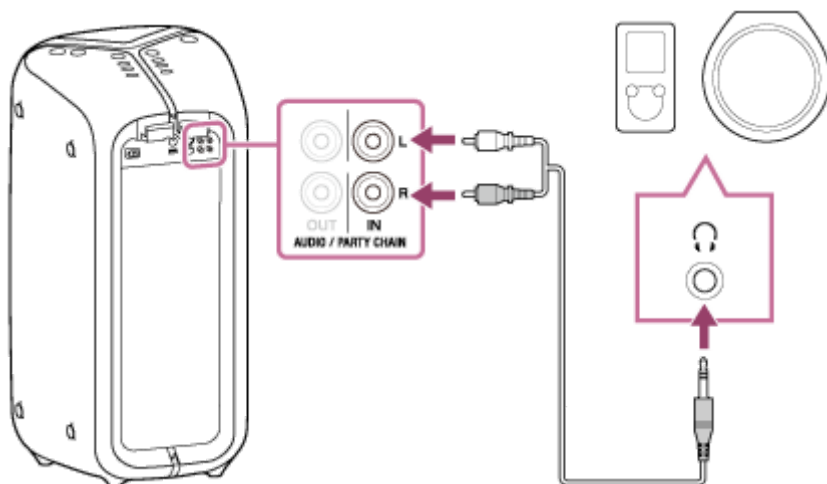

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/ PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor AUDIO IN na systému.

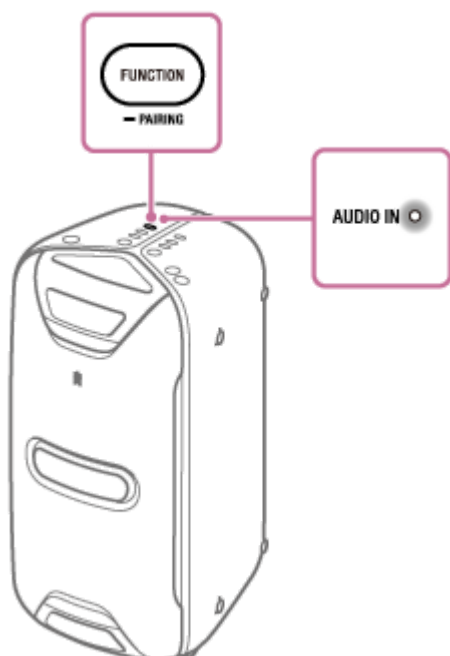

- 3 Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.

- 4 Nastavte hlasitost.

Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

Tip

- Je-li aktivní připojení BLUETOOTH mezi systémem a mobilním telefonem (smartphonem/zařízením iPhone) přes profil HFP/HSP, můžete při poslechu hudby připojeného externího zvukového zařízení používat funkci handsfree.
- Splní-li systém následující podmínky po dobu asi 15 minut, dojde k jeho automatickému vypnutí a k ukončení připojení BLUETOOTH.
 - Žádná obsluha na systému.
 - Na připojeném externím zvukovém zařízení se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je jeho hudba (zvuk) příliš slabá.
 - K reproduktoru není připojeno žádné zařízení BLUETOOTH přes protokol HFP/HSP.

Poznámka

- Při přehrávání hudby na připojeném externím audiozařízení nelze na systému používat tlačítka ►► (přehrát/pozastavit) a ◀◀ / ►► (předchozí/další) k provádění operací, jako jsou pozastavení a přechod na začátek další/aktuální skladby.

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)


Domácí audio systém
GTK-XB72

Přidání efektu živého zvuku (LIVE Sound)

Do hudby lze přidat efektu živého zvuku (LIVE Sound). V době nákupu zařízení je režim LIVE Sound vypnutý.

- 1 Stisknutím tlačítka LIVE zapnete či vypnete režim LIVE Sound.

Indikátor LIVE se rozsvítí.

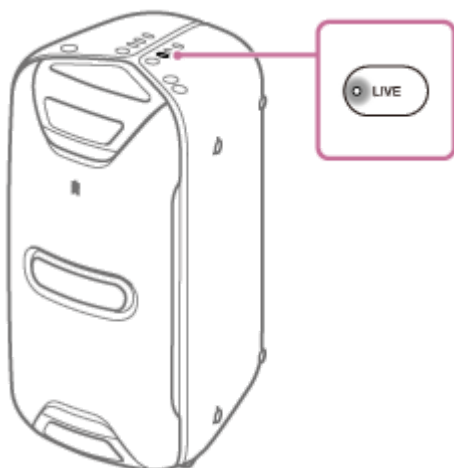

Domácí audio systém
GTK-XB72

Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku (EXTRA BASS)

Basy můžete posílit a poslouchat silnější zvuk (EXTRA BASS). V době nákupu zařízení je režim EXTRA BASS zapnutý.

- 1 Stisknutím tlačítka EXTRA BASS zapnete či vypnete režim EXTRA BASS.

Indikátor EXTRA BASS se rozsvítí červeně.



Domácí audio systém
GTK-XB72

Příjem volání

Na mobilním telefonu BLUETOOTH, který podporuje profil HFP (Hands-free Profile) nebo profil HSP (Headset Profile), lze využívat volání pomocí handsfree.

Pro použití této funkce ověřte, že je sestaveno připojení BLUETOOTH.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním telefonem.

Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším. Připojení BLUETOOTH není dostupné na zařízeních s iOS 9.x a starším.
- Některé funkce volání handsfree nemusí fungovat správně v závislosti na modelu mobilního telefonu, operačním systému či nainstalovaných aplikacích.
- Telefonní volání nelze přijmout v případě, že je k systému připojeno více zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení). Ukončete připojení více zařízení. Ukončete připojení BLUETOOTH nebo vypněte funkci BLUETOOTH jiných zařízení BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.
- Hlasitost přehrávání hudby a tel. volání se liší. Hlasitost nastavte během volání.
- Slyší-li vás volající jen slabě či vůbec, přiblížte se k vestavěnému mikrofonu systému a mluvte přímo do něj.
- Je-li mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko systému, může dojít k šumu. Je-li slyšet šum, přemístěte mobilní telefon BLUETOOTH dále od něj.

1 Chcete-li příchozí volání přijmout, stiskněte tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)/ (volat).

Při detekci příchozího volání dojde k pozastavení přehrávání a systém generuje vyzváněcí tón.



Poznámka

- Chcete-li příchozí volání odmítnout, přidržte tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)/ (volat) stisknuté.

2 Mluvte do vestavěného mikrofonu systému.

3 Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)/  (volat).

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)
- [Připojení tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH \(Připojení více zařízení\)](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Uskutečnění volání

Na mobilním telefonu BLUETOOTH, který podporuje profil HFP (Hands-free Profile) nebo profil HSP (Headset Profile), lze využívat volání pomocí handsfree.

Pro použití této funkce ověřte, že je sestaveno připojení BLUETOOTH.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním telefonem.

Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším. Připojení BLUETOOTH není dostupné na zařízeních s iOS 9.x a starším.
- Některé funkce volání handsfree nemusí fungovat správně v závislosti na modelu mobilního telefonu, operačním systému či nainstalovaných aplikacích.
- Telefonní volání nelze přijmout v případě, že je k reproduktoru připojeno více zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení). Ukončete připojení více zařízení. Ukončete připojení BLUETOOTH nebo vypněte funkci BLUETOOTH jiných zařízení BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.
- Hlasitost přehrávání hudby a tel. volání se liší. Hlasitost nastavte během volání.
- Slyší-li vás volající jen slabě či vůbec, přiblížte se k vestavěnému mikrofonu systému a mluvte přímo do něj.
- Je-li mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko systému, může dojít k šumu. Je-li slyšet šum, přemístěte mobilní telefon BLUETOOTH dále od něj.

1 Uskutečňte volání obsluhou připojeného mobilního telefonu BLUETOOTH.

Když uskutečňujete volání, dojde k pozastavení přehrávání a systém vygeneruje oznamovací tón.

Když používáte funkci Speaker Add nebo funkci Wireless Party Chain, připojte se k systému, ve kterém se indikátor  (BLUETOOTH) rozsvítí modře. V následujících krocích a operacích během volání handsfree obsluhujte systém, který je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

2 Když druhá strana vaše volání přijme, mluvte do vestavěného mikrofonu systému.



3 Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko ► (přehrát/pozastavit)/  (volat).

Přepnutí výstupu telefonního volání ze systému na mobilní telefon a naopak

Během mluvení přidržte tlačítko ► (přehrát/pozastavit)/  (volat) stisknuté.

Tip

- Podporuje-li mobilní telefon BLUETOOTH protokol HFP i protokol HSP, nastavte jej na protokol HFP.
- Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení volání dojde k obnovení přehrávání.
- Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití pro daný mobilní telefon.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Příjem volání](#)
- [Připojení tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH \(Připojení více zařízení\)](#)

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Aplikace „Sony | Music Center“ slouží k ovládání zvukových zařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Sony | Music Center“

- Přehrávání hudebních souborů, které se nacházejí na zařízení, jako je smartphone, iPhone či zařízení USB
- Provádění změn nastavení zvuku
- Nastavení voleb napájení, jako je funkce autom. pohotovostní režim či pohotovostní režim BLUETOOTH
- Nastavení režimu barevné hudby
- Přepínání kodeků BLUETOOTH (kvalita přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH)
- Zapnutí/vypnutí funkce hlasové indikace
- Seskupení s jinými audiosystémy (funkce Speaker Add / funkce Wireless Party Chain)

atd.

Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu App Store či Google Play.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.

Tip

- Stahování aplikace může vyžadovat poplatky za komunikaci v závislosti na vaší smlouvě.

Příbuzné téma

- [Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Co lze dělat s aplikací „Fiestable“

Aplikace „Fiestable“ slouží k obsluze audiozařízení Sony kompatibilních s aplikací „Fiestable“ ze smartphonů, zařízení iPhone atd.

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Fiestable“

- DJ Control
Lze přidávat zvukové efekty DJ.
- Illumination
Osvětlení systému lze ovládat pomocí více nastavení.
- Motion Control
Systém lze ovládat třepáním smartphonu, zařízení iPhone atd.
- Party Light
Lze nastavit funkci osvětlení.

Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Fiestable“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Fiestable“](#)


Instalace aplikace „Fiestable“

Nainstalujte aplikaci „Fiestable“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play či App Store.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Fiestable“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Fiestable“ z obrazovky „Sony | Music Center“.

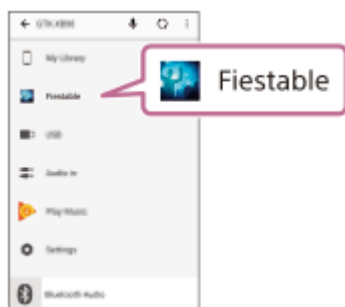

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)
- [Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google)

Pomocí aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofonu systému a tím smartphone Android ovládat.

Následující popis ukazuje, jak aplikaci Google používat.

1 Vyberte aplikaci Google pro volbu [Assist App] v položce [Assist & Voice input].

Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps]. V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona ozubeného kola.

Vyberte ikonu ozubeného kola, položky [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] a pak nastavte volbu [Assist App] na aplikaci Google.

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se smartphonem Android.

Podrobné informace o aplikaci Google viz návod k použití či webové stránky podpory smartphonu Android nebo webové stránky obchodu Google Play.

Poznámka

- Může být potřeba nejnovější verze této aplikace.
- Aplikace Google nemusí být aktivována ze systému v závislosti na specifikacích smartphonu Android.

2 Připojte systém ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH.

3 Když je systém připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH a smartphone Android je v pohotovostním režimu či přehrává hudbu, přidržte tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)/ (volat) na systému stisknuté přibl. 3 sekundy.

Dojde k aktivaci aplikace Google a uslyšíte spouštěcí zvuk.

4 Sdělte aplikaci Google požadavek pomocí mikrofonu systému.

Podrobné informace o aplikaci Google, např. aplikace, které fungují s aplikací Google, viz návod k použití dodaný se smartphonem Android.

Když po aktivaci aplikace Google uplyne určitá doba bez dalších příkazů, zazní signál a dojde k deaktivaci aplikace Google.

Poznámka

- Aplikaci Google nelze zaktivovat sdělením „OK Google“ pomocí mikrofonu systému, i když je na smartphonu Android zapnuto nastavení [OK Google].

Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone/iPod touch, můžete mluvit do mikrofonu systému a tím zařízení iPhone/iPod touch ovládat.

Následující popis ukazuje, jak funkci Siri používat.

1 Zapněte funkci Siri.

Na zařízení iPhone/iPod touch výběrem položek [Settings] - [Siri] zapněte funkci Siri.

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením iPhone/iPod touch.

Podrobné informace o funkci Siri viz návod k použití nebo webové stránky podpory zařízení iPhone/iPod touch.

2 Připojte systém k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.

3 Když je systém připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH a zařízení iPhone/iPod touch je v pohotovostním režimu či přehrává hudbu, přidržte tlačítko ►|| (přehrát/pozastavit)/ (volat) na systému stisknuté přibl. 3 sekundy.

Dojde k aktivaci funkce Siri a uslyšíte spouštěcí zvuk.

4 Sdělte funkci Siri požadavek pomocí mikrofonu systému.

Podrobné informace o funkci Siri, např. aplikace, které fungují s funkcí Siri, viz návod k použití dodaný se zařízením iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Funkci Siri nelze zaktivovat sdělením „Hey Siri“ pomocí mikrofonu systému, i když je na zařízení iPhone/iPod touch zapnuto nastavení [Allow „Hey Siri“].

Použití externího mikrofону

Připojením dynamického mikrofónu s normálním konektorem (není součástí dodávky) lze zajistit hlasový výstup ze systému.

- 1 Otočením knoflíku úrovně MIC do polohy MIN snížíte úroveň hlasitosti mikrofónu.



- 2 Připojte externí mikrofón ke konektoru MIC na systému.
- 3 Nastavte hlasitost pomocí knoflíku úrovně MIC.
- 4 Mluvte či zpívejte do připojeného mikrofónu.

Poznámka

- Při použití funkce Wireless Party Chain či Speaker Add je zvuk z mikrofónu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofón připojen.

Použití hlasové indikace

Pokud systém přechází do režimu párování BLUETOOTH nebo když je zařízení BLUETOOTH připojováno či odpojováno od systému, můžete slyšet hlasovou indikaci.

- 1 Zapněte systém.
- 2 Spust'íte aplikaci [Music Center] klepnutím na její ikonu ve smartphonu, zařízení iPhone atd.
- 3 Klepněte na položku [GTK-XB72].
- 4 Klepněte na položku [Settings].
- 5 Klepněte na položku [Power Option].
- 6 Klepněte na položku [VOICE GUIDANCE].
- 7 Klepnutím na položku [OFF] režim hlasové indikace vypnete.

Vypnutí režimu hlasové indikace

Pro vypnutí režimu hlasové indikace proveďte kroky 3 až 7 znovu.

Tip

- V době nákupu zařízení je režim hlasové indikace zapnutý.

Domácí audio systém
GTK-XB72

Poslech vestavěné zvukové ukázky

Při zapínání systému podržte tlačítko EXTRA BASS stisknuté déle než 3 sekundy.

Funkce USB se automaticky vybere a rozsvítí se indikátor USB na systému. Pak dojde k přehrání vestavěné zvukové ukázky.

Zastavení ukázky

Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION/  PAIRING vyberte jinou funkci než funkci USB.

O indikátorech

Indikátor (napájení)

Nesvítí	Systém je vypnutý.
Svítí (zeleně)	Systém je zapnutý.
Svítí (oranžově)	Systém je vypnutý, pohotovostní režim BLUETOOTH je zaktivován.

Indikátor (BLUETOOTH)

Svítí	Připojení BLUETOOTH je sestaveno.
Bliká rychle	Systém přechází do režimu párování.
Bliká pomalu	Systém čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil.
Bliká	Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor USB

Svítí	Funkce USB je vybrána.
Bliká	Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor AUDIO IN

Svítí	Funkce AUDIO IN je vybrána.
Bliká	Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor ADD

Bliká	Systém přechází do režimu Speaker Add.
Svítí	Funkce Speaker Add je používána na systému.

Indikátor W.PARTY CHAIN (Wireless Party Chain)

Bliká	Systém přechází do režimu Wireless Party Chain.
Svítí	Funkce Wireless Party Chain je používána na systému.

Indikátor LIVE

Svítí	Režim LIVE Sound je zapnutý.
-------	------------------------------

Nesvítí	Režim LIVE Sound je vypnutý.
---------	------------------------------

Indikátor EXTRA BASS

Svítí	Režim EXTRA BASS je zapnutý.
Nesvítí	Režim EXTRA BASS je vypnutý.

Příbuzné téma

- [Části a ovládací prvky](#)
- [Připojení více audiosystémů \(funkce Wired Party Chain\)](#)
- [Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby \(funkce Wired Party Chain\)](#)
- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Speaker Add\)](#)
- [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Speaker Add\)](#)

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 10 m.

Max. dosah komunikace

Max. dosah komunikace se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi systémem a zařízením BLUETOOTH existuje nějaká překážka, jako je osoba, kov či zeď.
- V blízkosti systému se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti systému se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti systému se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od ostatních zařízení

Protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g) využívají stejnou frekvenci, může dojít k mikrovlnnému rušení. To vede v případě, že se systém používá v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, ke snížení rychlosti komunikace, k šumu či neplatnému připojení. V takovém případě proveďte následující kroky.

- Používejte systém alespoň 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Je-li systém používán do vzdálenosti 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, toto zařízení vypněte.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou narušit provoz eln. zdravotnických zařízení. Aby nedošlo k případné nehodě, vypněte systém a ostatní zařízení BLUETOOTH na následujících místech.

- Při přítomnosti hořlavého plynu, v nemocnici nebo na čerpací stanici
- Blízko automatických dveří a požárního hlásiče

Poznámka

- Pro použití funkce BLUETOOTH musí mít připojované zařízení BLUETOOTH stejný profil jako má systém. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je během poslechu hudby nebo mluvení do telefonu zvuk přehrávaný systémem mírně opožděn za zvukem, který se přehrává na zařízení BLUETOOTH.
- Systém podporuje bezpečnostní funkce splňující normu BLUETOOTH pro zajištění bezpečného připojení během použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně toto zabezpečení nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a být ověřeno. I když připojené zařízení splňuje výše uvedenou normu BLUETOOTH, některá zařízení se nemusejí připojovat nebo fungovat správně v závislosti na jejich specifikacích a funkcích.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze k systému přes BLUETOOTH připojit, protože při jejich příjmu může dojít k šumu.
- Přesuňte systém dále od televizoru, rádia, tuneru atd., protože při jejich příjmu může dojít k šumu.

Autorská práva

- Android, Google Play a další příbuzné značky a logotypy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
- Patenty a technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovány od společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.
- Tento výrobek je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití či šíření takové technologie mimo tento výrobek bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné firmy společnosti Microsoft je zakázáno.
- Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.
- N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Apple, logotyp Apple, iPhone, iPod, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
App Store je služební známka společnosti Apple Inc.
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- LDAC™ a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Symbols ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Webové stránky zákaznické podpory

Informace týkající se podpory systému naleznete na následujících webových stránkách zákaznické podpory.

- Pro zákazníky v Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
- Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
- Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Co mohu udělat k vyřešení problému?

Nefunguje-li systém podle očekávání, zkuste následující postup k vyřešení problému.

- Viz tato Uživatelská příručka: najděte symptomy problému a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Resetujte systém. (Viz [Systém nefunguje správně..](#))
- Vyhledejte informace o tomto problému na webové stránce zákaznické podpory.
- Informace týkají se podpory tohoto systému viz webové stránky zákaznické podpory.

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Systém nefunguje správně.](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Napájení nelze zapnout.

- Ověřte, že je napájecí kabel (šňůra el. sítě) připojen ke konektoru AC IN na zadní straně systému.
-

Příbuzné téma

- [Zapojení systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)

Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu.
-

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Není slyšet zvuk.

- Nastavte hlasitost.
 - Ověřte připojení případného volitelného zařízení.
 - Zapněte připojené zařízení.
-

Příbuzné téma

- [Zapojení systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Je slyšet silný šum nebo hluk.

- Přesuňte systém mimo zdroje šumu či hluku.
- Zapojte systém do jiné el. zásuvky.
- Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).
- Vypněte okolní elektrická zařízení.
- Přesuňte systém mimo neonové reklamy či zářivkové světlo.

Domácí audio systém
GTK-XB72

Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.

- Jedná se o provozní zvuk, který je slyšet např. při zapnutí či vypnutí systému. Nejedná se o poruchu.

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
 - Kompatibilní zařízení USB viz informace na webových stránkách.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojení k zařízení USB](#)

Soubory nelze přehrávat.

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.
- Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT16 či FAT32 nejsou podporována. Tento systém podporuje FAT16 a FAT32, ale některá úložná zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného úložného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.
- Používáte-li úložné zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.

Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.

- Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Systém nepodporuje daný formát audiosouboru.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojení k zařízení USB](#)
- [Poslech hudby zařízení USB](#)

Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskokování či zkreslený zvuk.

- Používáte nepodporované zařízení USB. Kompatibilní zařízení USB viz informace na webových stránkách.
- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Vlastní hudební data obsahují šum, nebo je zvuk zkreslený. Šum se mohl přimíchat do dat během procesu vytváření hudby pomocí počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- Při kódování zvukového souboru byla použita nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB odešlete zvukový soubor s vyšší přenosovou rychlostí.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojení k zařízení USB](#)

Dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

- Proces načítání může trvat dlouho v následujících případech.
 - Na zařízení USB je mnoho složek či souborů.
 - Struktura souborů je velmi složitá.
 - Paměťová kapacita je nadměrná.
 - Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Zařízení USB není rozpoznáno.

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
 - Zařízení USB nefunguje správně. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojení k zařízení USB](#)

Nelze provádět párování.

- Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.
- Párování se nemusí provést, pokud jsou v okolí systému přítomna jiná zařízení BLUETOOTH. V tomto případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
- Při výběru názvu systému (tento systém) na zařízení BLUETOOTH musíte zadat správný vstupní klíč.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Zařízení BLUETOOTH nedetekuje tento systém.

- Ověřte, že je signál BLUETOOTH zapnutý.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Připojení není možné.

- Zařízení BLUETOOTH, které jste zkoušeli připojit, nepodporuje profil A2DP a proto jej nelze připojit k tomuto systému.
 - Zaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
 - Sestavte připojení ze zařízení BLUETOOTH.
 - Registrační údaje párování byly vymazány.
Proveďte párovací operaci znovu.
-

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.

- Tento systém je kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším.

Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.

- Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.
 - Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
 - Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
 - Vyberte vhodnou volbu zvukového kodeku.
-

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

-
- Nejprve zvýšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek –/+ (hlasitost).

Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.

- Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
- Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
- Snižte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

Funkci Wired Party Chain nelze zaktivovat.

- Zkontrolujte zapojení.
 - Ověřte, že jsou audiokabely správně zapojeny.
-

Příbuzné téma

- [Připojení více audiosystémů \(funkce Wired Party Chain\)](#)
- [Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby \(funkce Wired Party Chain\)](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Funkce Wired Party Chain nefunguje správně.

- Vypněte systém. Pak jej opět zapněte pro aktivaci funkce Wired Party Chain.
- Ověřte, že je signál BLUETOOTH zapnutý.

Příbuzné téma

- [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.

- Po připojení všech systémů proveďte operace párování a připojení mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.

Příbuzné téma

- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Speaker Add.

- Po připojení dvou systémů se stejným modelem proveďte operace párování a připojení mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.


Příbuzné téma

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Speaker Add\)](#)

Domácí audio systém
GTK-XB72

Není slyšet zvuk mikrofonu.

- Otočením knoflíku úrovně MIC nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.

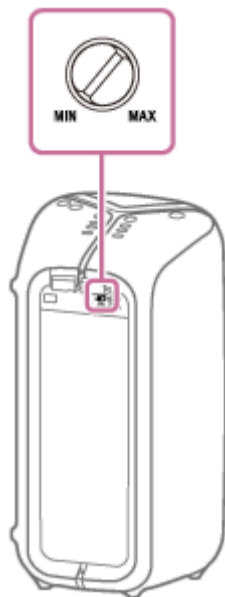

- Ověřte, že je mikrofon zapnutý.

Domácí audio systém
GTK-XB72

Je slyšet akustická zpětná vazba.

- Snižte hlasitost.
- Přesuňte mikrofon dále od systému nebo změňte jeho směr.

4-748-030-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

- 1 **Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte**
- 2 **Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).**
- 3 **Podržte tlačítka FUNCTION/  PAIRING a – (hlasitost) na systému stisknutá déle než 5 sekund.**

Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.