

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72



A continuación se explica cómo utilizar este sistema. Seleccione un tema en el panel de navegación.

Procedimientos iniciales

[Partes y controles](#)

[Transporte/colocación del sistema](#)

Fuente de alimentación

- └ [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- └ [Conexión de la alimentación](#)
- └ [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- └ [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)
- └ [Función Espera automática](#)

Función de iluminación

- └ [Disfrute de música con iluminación \(Iluminación\)](#)

Modo de demostración

- └ [Desactivación del modo de demostración](#)

Realización de conexiones

Dispositivo USB

- └ [Conexión con un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH®

- └ [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

Dispositivo de audio externo

- └ [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.](#)

Escucha de música

Dispositivo USB

- └ [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- └ [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- └ [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- └ [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- └ [Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)
- └ [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

Función Fiesta en cadena por cables

- └ [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- └ [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

Función Fiesta en cadena inalámbrica

- └ [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- └ [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Función Agregar altavoz

- └ [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)
- └ [Cambio entre modo doble y modo estéreo \(función Speaker Add\)](#)
- └ [Terminación de la función Speaker Add](#)

Dispositivo de audio externo

- └ [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.](#)

Ajuste del sonido

- [Adición de un efecto de sonido en vivo \(LIVE Sound\)](#)

- [Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente \(EXTRA BASS\)](#)

Escucha de radio de FM

- [Escucha de radio de FM](#)

- [Presintonización de emisoras de radio](#)

Llamadas telefónicas

- [Recepción de una llamada](#)

- [Realización de una llamada](#)

Utilización de aplicaciones dedicadas

Utilización de “Sony | Music Center”

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Utilización de Fiestable

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

- [Instalación de “Fiestable”](#)

Utilización de la función de asistencia por voz

- [Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación de Google\)](#)

- [Utilización de la función de asistencia por voz \(Siri\)](#)

- [Utilización de un micrófono externo](#)

Diversas funciones

- [Utilización de Voice Guidance](#)

- [Escucha de la demostración de sonido incorporada](#)

Información

- [Acerca de los indicadores](#)

- [Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

- [Acerca de los derechos de autor](#)

- [Sitios web de atención al cliente](#)

Solución de problemas

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Generalidades

- [La alimentación no se conecta.](#)
- [El sistema ha entrado en modo de en espera.](#)
- [No hay sonido.](#)
- [Hay mucho zumbido o ruido.](#)
- [Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.](#)

Reproducción de USB

- [No comienza la reproducción.](#)
- [No se pueden reproducir archivos.](#)
- [No hay sonido durante la reproducción USB.](#)
- [Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.](#)
- [La reproducción tarda en iniciarse.](#)
- [El dispositivo USB no se reconoce.](#)

Sintonizador

- [Hay mucho zumbido o ruido, o no se pueden recibir emisoras.](#)
- [La recepción de FM estéreo es ruidosa.](#)

Conexión BLUETOOTH

- [No se puede hacer el emparejamiento.](#)
- [El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema.](#)
- [No se puede hacer la conexión.](#)
- [El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.](#)
- [El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.](#)
- [El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.](#)
- [Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.](#)

Reproducción de múltiples sistemas

- [La función Party Chain por cables no se puede activar.](#)
- [La función Party Chain por cables no funciona debidamente.](#)
- [El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.](#)

└ [El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Speaker Add.](#)

Karaoke

└ [No hay sonido del micrófono.](#)

└ [Hay realimentación acústica.](#)


Restitución

└ [El sistema no funciona debidamente.](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72


Partes y controles

Parte frontal

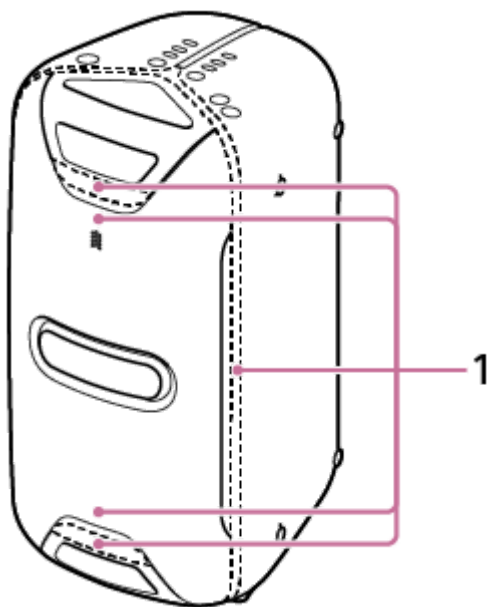

1. Luces de los altavoces

Parte trasera

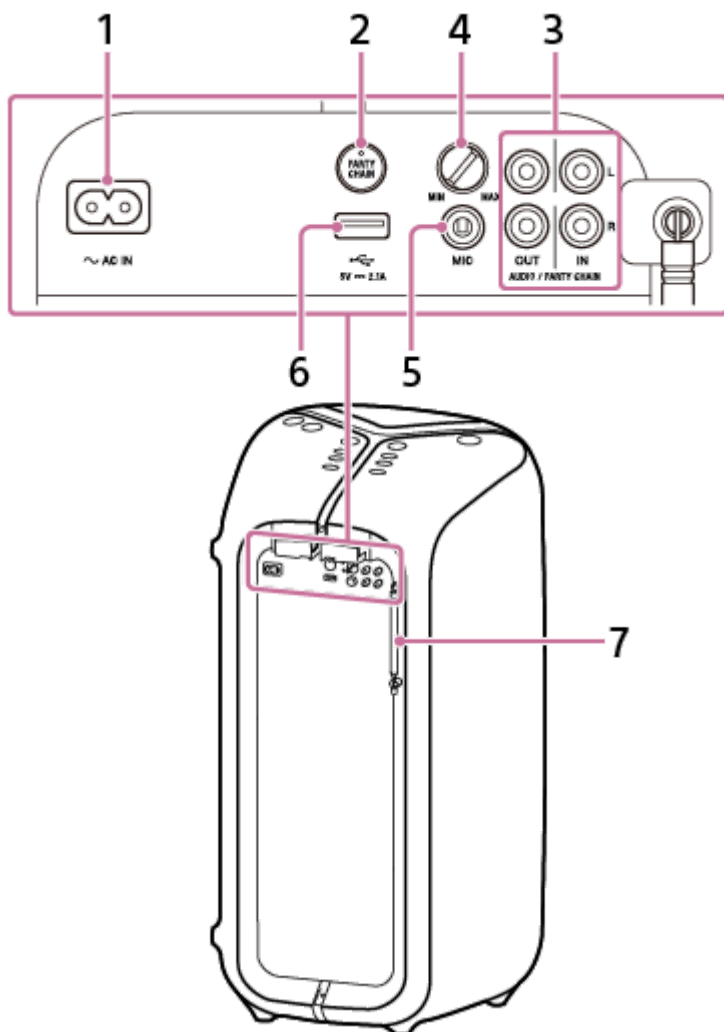

1. Toma AC IN

2. Botón PARTY CHAIN con indicador

3. Tomas de salida y entrada de audio

Utilice un cable de audio (no suministrado) para hacer cualquiera de las conexiones de la forma siguiente:
Tomas AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

- Conéctelas a las tomas de entrada de audio de un equipo opcional.
- Conéctelas a otro sistema de audio para disfrutar de la función Party Chain.

Tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

- Conéctelas a las tomas de salida de audio de un televisor o un equipo de audio/vídeo. El sonido se emite a través de este sistema.
- Conéctelas a otro sistema de audio para disfrutar de la función Party Chain.

4. Mando de nivel MIC (MIN/MAX)


5. Toma MIC

6. Puerto  (USB)

Se utiliza para conectar un dispositivo USB.

7. Antena de radio de FM

Parte superior

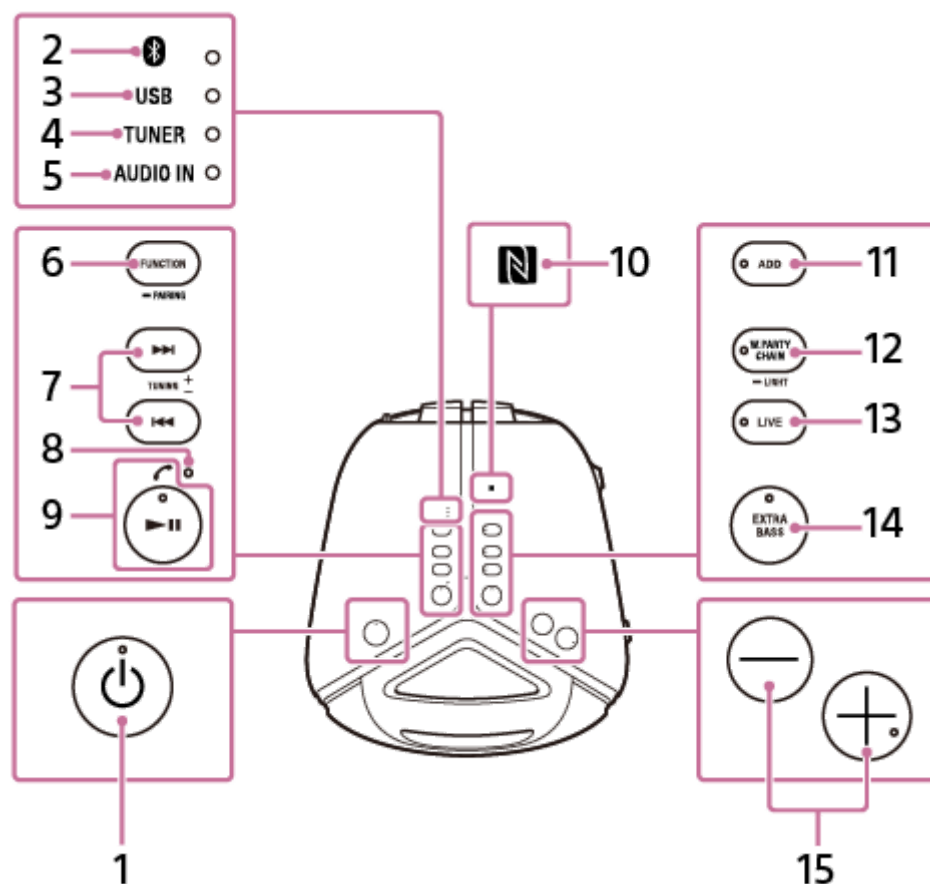

1. Botón (alimentación) con indicador
2. Indicador (BLUETOOTH)
3. Indicador USB
4. Indicador TUNER
5. Indicador AUDIO IN
6. Botón FUNCTION/ PAIRING
 - Púlselo repetidamente para seleccionar la función BLUETOOTH, USB, TUNER, o AUDIO IN.
 - Cuando la función BLUETOOTH está seleccionada, manténgalo pulsado para activar el emparejamiento BLUETOOTH.
 - Púlselo para detener la demostración de sonido incorporada.
7. Botones / (anterior/siguiente)
Púlselos para seleccionar una pista o archivo.
Botones TUNING +/-
Púlselos para sintonizar una emisora de FM.
8. Micrófono incorporado
9. Botón (reproducir/pausa)/ (llamada) Botón*
10. (Marca N)
11. Botón ADD con indicador
12. Botón W.PARTY CHAIN/ LIGHT con indicador

13. Botón LIVE con indicador

14. Botón EXTRA BASS con indicador

15. Botones –/+ (volumen)*

Púlselos para ajustar el volumen.

*  (reproducir/pausa)/  (llamada) y + (volumen) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.

Temas relacionados


- [Acerca de los indicadores](#)

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Transporte/colocación del sistema

Antes de transportar el sistema, desconecte todos los cables conectados al mismo.

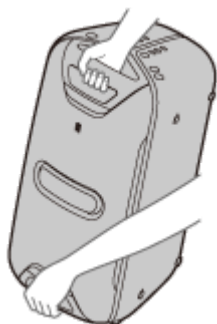


Nota

- Para evitar lesiones personales o dañar artículos domésticos circundantes, sujete el sistema correctamente como se muestra en la ilustración anterior para transportarlo.

Para colocar el sistema sobre de lado

Puede colocar el sistema de lado como se ilustra a continuación. (Asegúrese de colocar el lado con las patas de goma hacia abajo.)

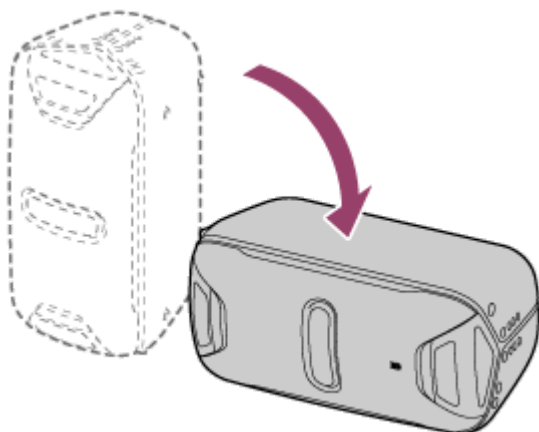


Sugerencia

- Cuando cambie la orientación del sistema, los altavoces de agudos que emiten sonido por los canales izquierdo y derecho cambian a las dos unidades superiores automáticamente.

Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

- 1 Inserte firmemente el extremo del cable de alimentación de ca (suministrado) en la toma AC IN de la parte posterior del sistema, y después en una toma de corriente de ca (①).

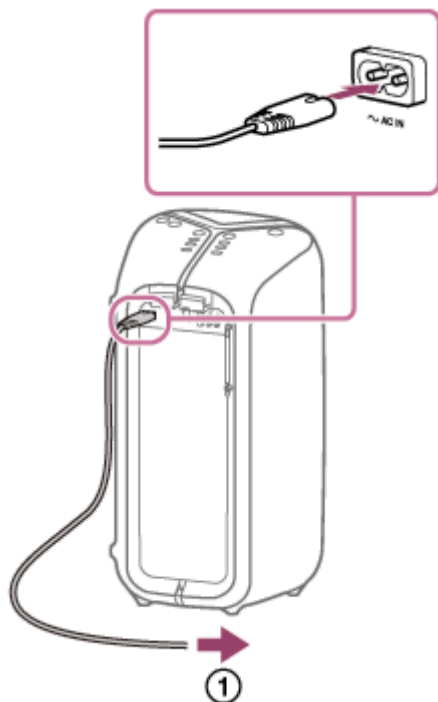

El sistema se enciende en el modo de demostración y las luces de los altavoces comienzan a destellar automáticamente.

Temas relacionados


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desactivación del modo de demostración](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión de la alimentación

1 Pulse (alimentación).

El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

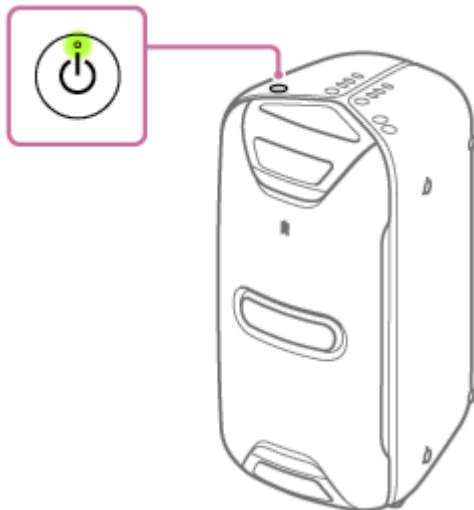

Temas relacionados

- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)


Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)

1 Pulse (alimentación).

El indicador  (alimentación) se apaga.*

* El indicador  (alimentación) se ilumina en rojo mientras la función en espera de BLUETOOTH está activada.

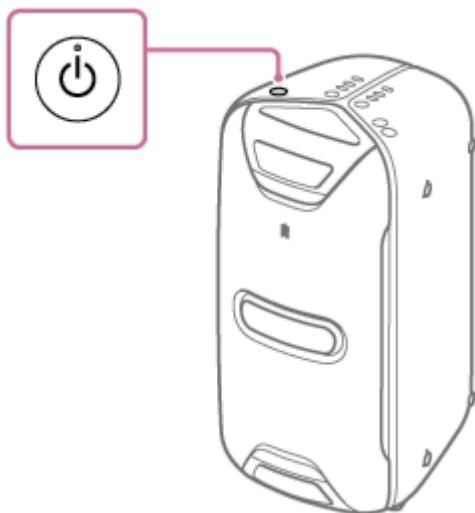

Temas relacionados


- [Función Espera automática](#)
- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

El modo de en espera de BLUETOOTH permite al sistema encenderse automáticamente cuando se establece una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En el momento de la compra, este ajuste está desactivado. Este ajuste solamente se puede configurar utilizando "Sony | Music Center". Para los detalles sobre "Sony | Music Center", consulte [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#).

1 Pulse (alimentación) para encender el sistema.


El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

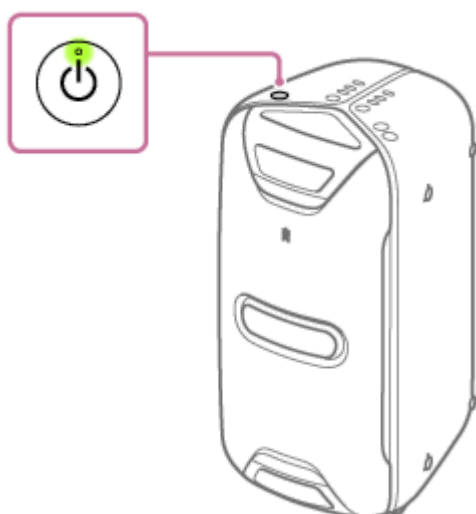


2 Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.



3 Puntee [GTK-XB72].

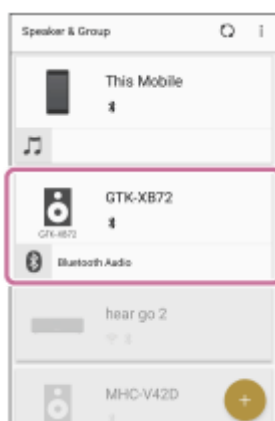

4 Puntee [Settings].

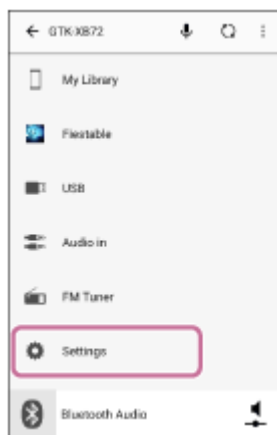

5 Puntée [Power Option].

6 Puntée [BT Standby].

7 Puntée [ON] para activar la función de en espera de BLUETOOTH.

Cuando la función BLUETOOTH se activa, el indicador AUDIO IN parpadea 3 veces.

Para desactivar la función de en espera de BLUETOOTH

Realice los pasos 2 a 6 otras vez y desactive la función de en espera de BLUETOOTH.

Cuando la función de en espera de BLUETOOTH se desactiva, el indicador AUDIO IN parpadea una vez.

Sugerencia

- Cuando la función de en espera de BLUETOOTH se activa, el indicador  (alimentación) se ilumina en color ámbar mientras el sistema está apagado.

Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Función Espera automática

Si el sistema con la función Espera automática activada cumple las condiciones siguientes durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente. En el momento de la compra, la función Espera automática está activada.

Nota

- La función Espera automática no funciona en los casos siguientes:
 - durante función de sintonizador.
 - cuando un dispositivo externo está conectado a la toma MIC.

Cuando el sistema está en modo BLUETOOTH

- No hay operación en el sistema ni en el dispositivo BLUETOOTH.
- La función de manos libres está desactivada y no se reproduce música (sonido) en un teléfono móvil (smartphone). Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo BLUETOOTH, como un WALKMAN®.

Nota

- La función Espera automática no está disponible mientras el sistema está conectado con iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando el sistema está en modo AUDIO IN o modo USB

- No hay operación en el sistema.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN o la música (sonido) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN es demasiado baja.

Nota

- No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema a través de HFP/HSP.

Para desactivar/activar la función Espera automática

1. Mantenga pulsado  (alimentación) durante unos 3 segundos.
Cuando se desactiva la función Espera automática el indicador  (alimentación) parpadea una vez.
Cuando se activa la función Espera automática el indicador  (alimentación) parpadea 3 veces.

Sugerencia

- Para desactivar/activar la función Espera automática utilizando "Sony | Music Center".

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72


Disfrute de música con iluminación (Iluminación)

El sistema se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

1 Encienda el sistema.

El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

Las partes del sistema que se ilustran a continuación se iluminan.

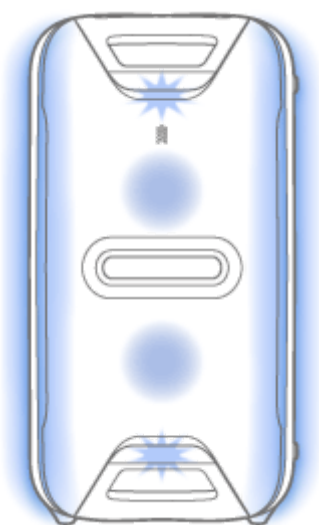

Para desactivar (luces apagadas) o activar (luces encendidas) la función de iluminación

Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/  LIGHT durante más de 3 segundos hasta que la función de iluminación se desactive/active.

Manteniendo pulsado de nuevo el botón durante más de 3 segundos, la función de iluminación se vuelve a activar/desactivar.

Sugerencia

- Utilizando la función "Iluminación" en "Sony | Music Center", puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir los distintos modos de iluminación.
 - RAVE: Para música de baile con uso intensivo de destellos
RAVE está configurado de forma predeterminada.
 - CHILL: Para música relajante
 - RANDOM FLASH OFF: Para toda la música, incluida la música de baile sin destellos
 - HOT: Colores cálidos
 - COOL: Colores fríos
 - STROBE: Utilización de destellos blancos
 - etc.

Nota

- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desactive la iluminación.

Temas relacionados

- [Desactivación del modo de demostración](#)

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Desactivación del modo de demostración

El modo de demostración está activado en el momento de la compra. Cuando conecta el sistema a una toma de corriente de ca mediante el cable de alimentación de ca, la luz del altavoz se ilumina automáticamente.

- 1 **Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/  LIGHT durante más de 3 segundos mientras se está efectuando la demostración.**

La demostración termina y la luz del altavoz se apaga.

Para desactivar el modo de demostración

- Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/  LIGHT durante el modo de en espera.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de ca.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB
- Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el sistema aunque cumplan las condiciones anteriores. La utilización de dispositivos iPhone/iPod a través de una conexión USB no está admitida.

Nota

- Cuando sea necesario conectar con cable USB, utilice el cable USB suministrado con el dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB. Para los detalles sobre el método de operación.
- No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.
- Cuando se conecta el dispositivo USB, el sistema lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB, es posible que lleve largo tiempo finalizar la lectura del dispositivo USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este sistema realice una operación.
- No se puede garantizar la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, esos archivos podrán producir ruido, audio interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto.
- Este sistema no admite necesariamente todas las funciones provistas en un dispositivo USB conectado.

1 Pulse **FUNCTION/**  **PAIRING** repetidamente hasta que el indicador USB del sistema se ilumine.

2 Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB).

Temas relacionados

- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

Antes de operar el sistema, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m (3,2 pies) del sistema.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del sistema. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el sistema.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.


1 Seleccione la función BLUETOOTH.

1. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
2. Pulse FUNCTION/  PAIRING repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH) se apague.

Sugerencia

- Cuando no hay información de emparejamiento en el sistema (por ejemplo, cuando se utiliza la función BLUETOOTH por primera vez después de adquirirlo), el indicador  (BLUETOOTH) parpadea y el sistema entra en el modo de emparejamiento. Continúe con el paso 3.
- Cuando se enciende el sistema, este intenta establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el indicador  (BLUETOOTH) permanece encendido. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

2 Mantenga pulsado FUNCTION/ PAIRING hasta que oiga la guía de voz "Bluetooth pairing" (Emparejamiento Bluetooth) y el indicador (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente.

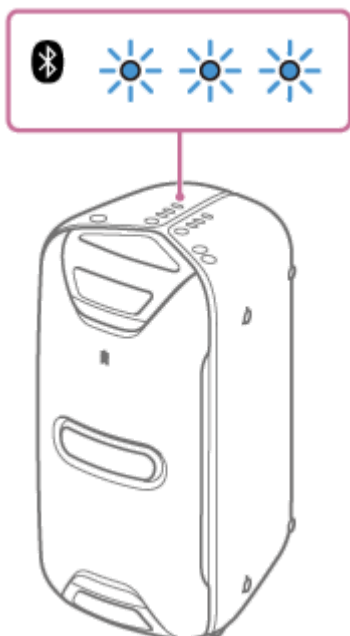

3 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el sistema.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione [GTK-XB72].

Si se requiere una clave de acceso* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].

* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

4 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye la guía de voz "Bluetooth connected" (Conectado a Bluetooth) y el indicador  (BLUETOOTH) cambia de parpadeo a un estado estable.

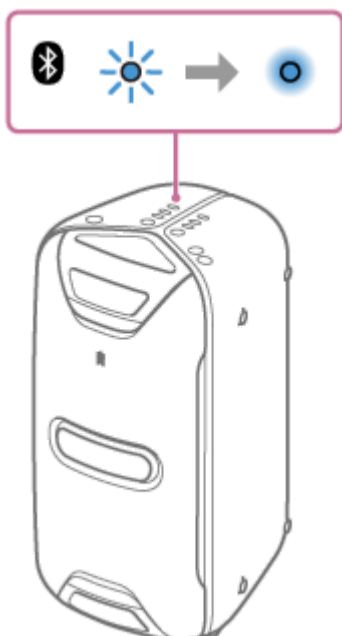

Si la conexión BLUETOOTH no se establece, repita desde el paso 2.

Sugerencia

- Para ver detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior.
- El modo de emparejamiento del sistema se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no está almacenada en el sistema, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ②.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El sistema ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El sistema se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que ya se hayan emparejado 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se reemplazará por el nuevo.
 - La información de emparejamiento del sistema se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Después de restaurar el sistema, es posible que no pueda conectar con su iPhone/iPod. En este caso, borre la información de emparejamiento del sistema en su iPhone/iPod, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
 - El sistema puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

Temas relacionados

- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Al tocar el sistema con un dispositivo compatible con NFC, como un smartphone, el sistema se enciende automáticamente, y después procede al emparejamiento y a la conexión BLUETOOTH.

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado

Nota

- Dependiendo de su dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC, es posible que necesite activar la función NFC de antemano. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

- 1 **Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema hasta que el dispositivo BLUETOOTH responda al sistema.**



Complete la conexión siguiendo las instrucciones visualizadas en el dispositivo BLUETOOTH.

- 2 **Comience la reproducción de una fuente de audio en el dispositivo BLUETOOTH.**

Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.

Para terminar la conexión BLUETOOTH

Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.


Sugerencia

- Si el emparejamiento y la conexión BLUETOOTH fallan, realice lo siguiente:
 - Quite la funda al dispositivo BLUETOOTH si está utilizando una funda para smartphone disponible en el comercio.
 - Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.


Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de audio (no suministrado).

- 1 Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R del sistema con un cable de audio.

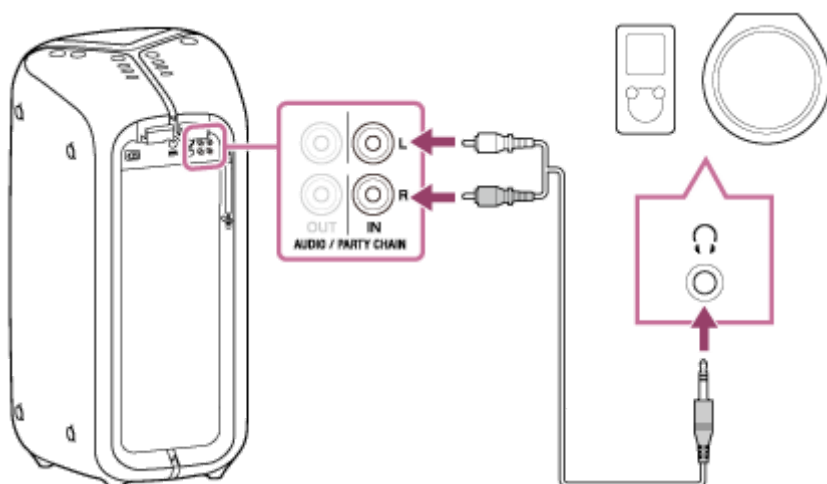

- 2 Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador AUDIO IN del sistema se ilumine.

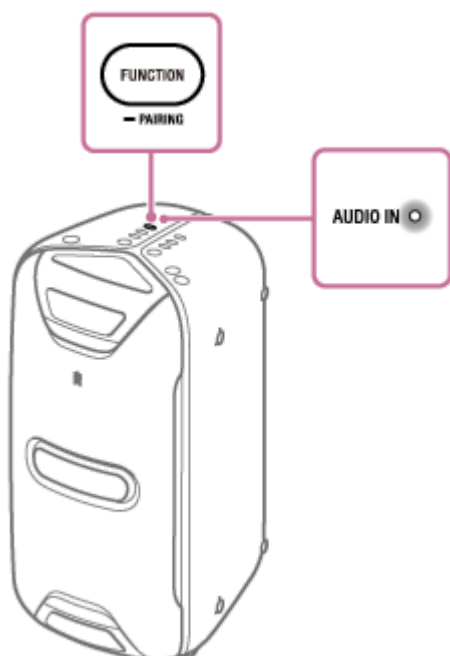

- 3 Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.

- 4 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

Sugerencia

- Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el sistema y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, puede utilizar la función manos libres mientras escucha la música del dispositivo de audio externo conectado.
- Si el sistema cumple las siguientes condiciones durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente y la conexión BLUETOOTH se termina.
 - No hay operación en el sistema.
 - No se reproduce música (sonido) en el dispositivo de audio externo conectado, o la música (sonido) del dispositivo de audio externo conectado es demasiado baja.
 - No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz a través de HFP/HSP.

Nota

- Cuando reproduzca música en el dispositivo de audio externo conectado, no podrá utilizar ►|| (reproducir/pausa) ni ◀◀ / ▶▶ (anterior/siguiente) en el sistema para realizar operaciones como pausa, saltar al comienzo de la pista siguiente y saltar al comienzo de la pista actual.

Temas relacionados

- [Función Espera automática](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Reproducción de música desde un dispositivo USB

El sistema admite los formatos de archivo de audio siguientes.

- MP3: extensión de archivo [.mp3]
- WMA: extensión de archivo [.wma]
- AAC: extensión de archivo [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: extensión de archivo [.wav]

- 1 Pulse **FUNCTION/**  **PAIRING** repetidamente hasta que el indicador USB del sistema se ilumine.
- 2 Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB).
- 3 Pulse  (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.

Sugerencia

- Una vez que el sistema y el dispositivo USB están conectados, puede controlar la reproducción pulsando  (reproducir/pausa), y  (anterior)/  (siguiente).

Nota

- Este sistema no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguientes;
 - cuando el número total de archivos de audio de un dispositivo USB excede 999.
 - cuando el número de carpetas de un dispositivo USB excede 75 (incluyendo la carpeta “raíz” y las carpetas vacías).
- Estos números podrán variar dependiendo de la estructura de los archivos y carpetas. No guarde otros tipos de archivos ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB que tenga archivos de audio.
- El sistema puede reproducir hasta una profundidad de 8 carpetas solamente.
 - Las carpetas que no tengan archivos de audio serán saltadas.
 - Tenga en cuenta que incluso cuando el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo real difiere, el sistema podrá emitir ruido o funcionar mal.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el sistema a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el sistema emita un sonido fuerte y repentino.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del sistema en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo está detenida/en pausa.

1 Conecte el sistema con el dispositivo BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina en azul cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

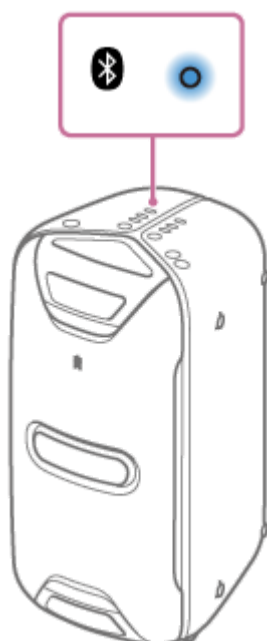

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando +/- (volumen) en el sistema o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el sistema.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Este sistema le permite realizar ajustes de reproducción, no solo SBC, sino también AAC y LDAC, para que pueda disfrutar de un sonido de alta calidad a través de la conexión BLUETOOTH.

1 Mantenga pulsados FUNCTION/ PAIRING y + (volumen) durante más de 5 segundos.

Cuando el códec se cambia a [SBC], el indicador Audio IN parpadea una vez.

Cuando el códec se cambia a [Auto], el indicador Audio IN parpadea 3 veces.

2 Inicie “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla.

Puede seleccionar una opción de códec de audio entre los dos ajustes siguientes utilizando el sistema o “Sony | Music Center”. En el momento de la compra, este ajuste está configurado a [AUTO].

- [AUTO]: el sistema detecta el códec utilizado en el dispositivo fuente y selecciona automáticamente el códec óptimo entre “SBC”, “AAC”^{*} y “LDAC”^{*}.
- [SBC]: “SBC” se aplica siempre independientemente del códec utilizado en el dispositivo fuente.

^{*} Disponible solamente cuando su dispositivo BLUETOOTH admite el códec.

Sugerencia

- LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de audio de alta resolución (Hi-Res), incluso a través de una conexión BLUETOOTH. A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH tal como SBC, esta funciona sin aplicar conversión descendente al contenido de audio Hi-Res^{*1}, y permite transmitir aproximadamente tres veces más datos^{*2} que esas otras tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH, con un sonido de una calidad sin precedentes, gracias a una codificación eficiente y a la optimización de los paquetes.

^{*1} Excluyendo contenidos de formato DSD.

^{*2} En comparación con SBC (Códec de subbanda) cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Nota

- Puede disfrutar de calidad de sonido más alta cuando el dispositivo fuente es compatible con AAC/LDAC y esta función está ajustada a [AUTO]. Sin embargo, es posible que el sonido se interrumpa dependiendo de las condiciones de la comunicación BLUETOOTH. Si ocurre esto, ajuste la función a [SBC].

Temas relacionados

- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones para terminar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el sistema.
- Vuelva a tocar el dispositivo compatible con NFC en la parte marcada con N del sistema (si su dispositivo tiene la función NFC).
 - Cuando utilice la función Speaker Add o la función Party Chain inalámbrica, toque el dispositivo compatible con NFC del sistema en el que se ilumine el indicador  (BLUETOOTH). Un sistema en el que el indicador  (BLUETOOTH) se apaga no es capaz de terminar la conexión BLUETOOTH.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Speaker Add, si apaga un sistema, el otro sistema se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconecta.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.


Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función Espera automática](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

Al sistema se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos comienza a reproducir música en otro dispositivo, el sistema cambia la salida y comienza a emitir el sonido desde el dispositivo recién conectado.

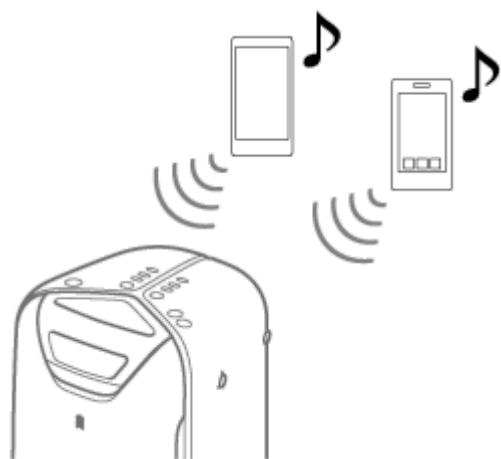

- 1 Para emparejar con un segundo o tercer dispositivo, repita los pasos 1 a 3 de [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).

Para desconectar cualquier dispositivo BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Termine la conexión BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que quiere desconectar.

Para desconectar todos los dispositivos BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Pulse  (alimentación) para apagar el sistema.

Nota

- Es posible que las operaciones varíen dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH. Es posible que un dispositivo BLUETOOTH no se pueda conectar dependiendo de la combinación de dispositivos. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de los dispositivos.
- Si intenta conectar un cuarto dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo de reproducción más antiguo se desconectará.
- Dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH, es posible que no pueda hacer tres conexiones BLUETOOTH al mismo tiempo.
- No se puede establecer una conexión de múltiples dispositivos cuando se está utilizando la función Party Chain inalámbrica, la función Speaker Add, o la función de llamada con manos libres.

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

Puede conectarse al sistema desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la señal BLUETOOTH del sistema está activada. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

1 Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/ LIGHT y (alimentación) durante unos 5 segundos.

Cuando la señal BLUETOOTH se desactiva, el indicador Audio IN parpadea una vez.

Cuando la señal BLUETOOTH se activa, el indicador Audio IN parpadea 3 veces.

Nota

- Cuando la señal BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:
 - Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar "Sony | Music Center".
 - Cambiar los códecs de audio BLUETOOTH.
 - Utilizar la función manos libres.
- Si toca la marca N el sistema con un dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC o activa el modo de en espera de BLUETOOTH, la señal BLUETOOTH se activará automáticamente.

Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Puede conectar múltiples sistemas de audio en cadena para crear un ambiente de fiesta más emocionante y producir una emisión de sonido más alta.

Un sistema activado en la cadena hará de “Anfitrión de la Fiesta” y compartirá la música.


Los otros sistemas se vuelven “Invitados a la Fiesta” y reproducen la misma música que la que está siendo reproducida por el “Anfitrión de la Fiesta”.

Configuración de la Party Chain

Configure una Party Chain por cables conectando todos los sistemas utilizando cables de audio (no suministrados). Antes de conectar los cables, asegúrese de apagar los sistemas.

Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables

Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema

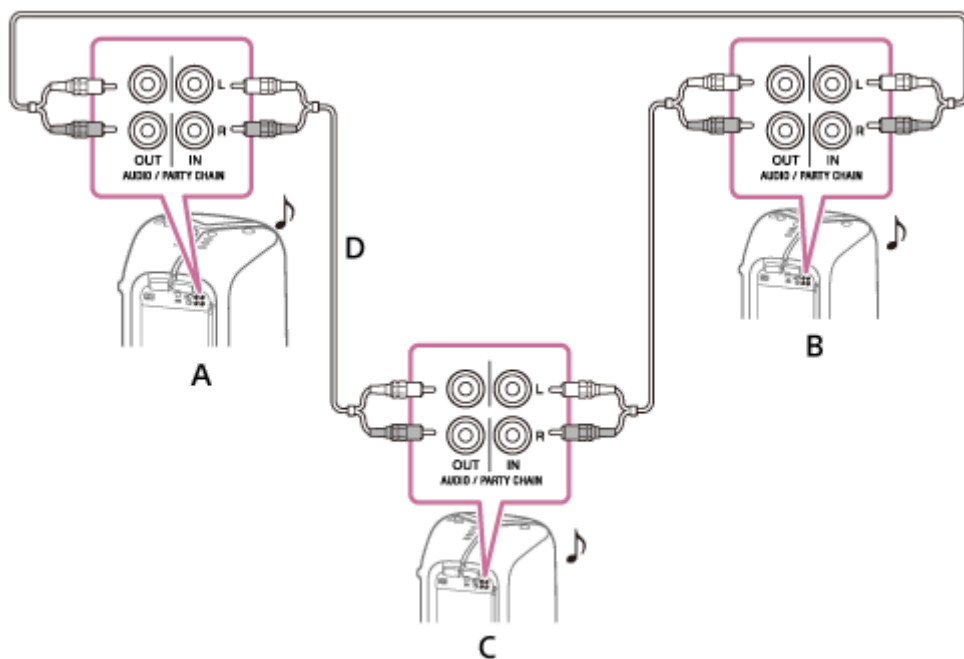


- A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)
- B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)
- C: Último sistema (Invitado a la Fiesta)
- D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

- El último sistema tiene que estar conectado al primer sistema.
- Cualquier sistema puede convertirse en Anfitrión de la Fiesta. Puede cambiar el Anfitrión de la Fiesta a otro sistema en la cadena. Para los detalles, consulte [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#).
- Asegúrese de que está seleccionada la función BLUETOOTH o la función USB. Cuando la función AUDIO IN está seleccionada, Función Party Chain no se puede activar.

Si uno de los sistemas no está equipado con la función Party Chain por cables

Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema

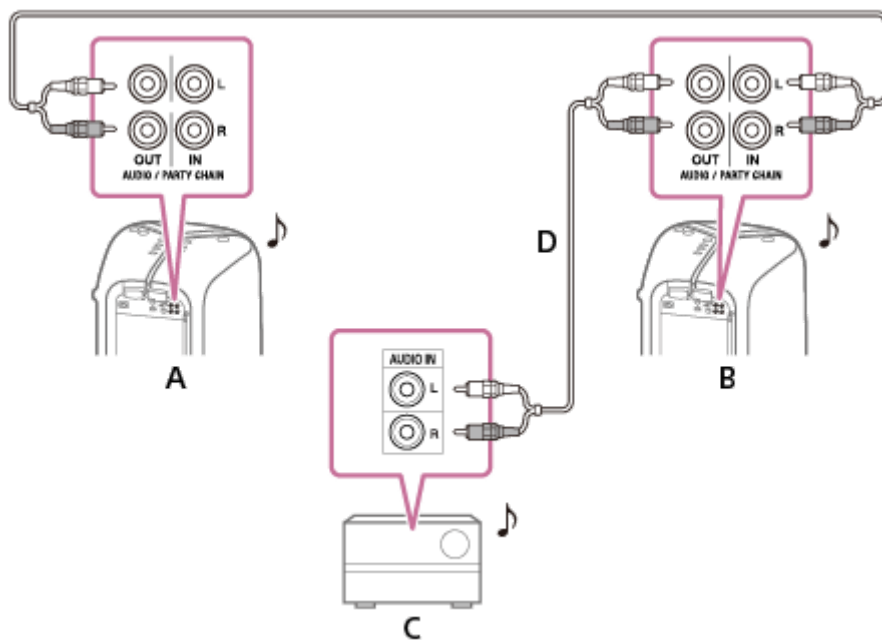

A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)

B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)

C: Último sistema* (Invitado a la Fiesta)

D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

* Conecte el sistema que no esté equipado con la función Party Chain en el último sistema, de lo contrario la cadena se detendrá en tal sistema. Asegúrese de seleccionar la función AUDIO IN en este último sistema.

- El último sistema no se conecta al primer sistema.
- Debe seleccionar el primer sistema como Anfitrión de la Fiesta para que todos los sistemas estén reproduciendo la misma música cuando se active la función Party Chain por cables.

Temas relacionados


- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Puede disfrutar de la música utilizando los múltiples sistemas de audio por cables.

- 1 Encienda todos los sistemas.**
- 2 Ajuste el volumen en cada sistema.**
- 3 Active la función Party Chain por cables en el sistema que se va a utilizar como el Anfitrión de la Fiesta.**
 - Por ejemplo: Cuando se utilice este sistema como el Anfitrión de la Fiesta
 1. Pulse FUNCTION/  PAIRING repetidamente para seleccionar la función que quiere.
Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, no seleccione la función AUDIO IN. Si selecciona esta función, el sonido no se podrá emitir.
 2. Inicie la reproducción y después pulse PARTY CHAIN de la parte trasera del sistema.
El indicador PARTY CHAIN se ilumina. El Anfitrión de la Fiesta comienza la Party Chain, y los otros sistemas se vuelven Invitados a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducen la misma música que la que está siendo reproducida por el Anfitrión de la Fiesta.
FUNCTION/  PAIRING en los Invitados a la Fiesta se desactiva.

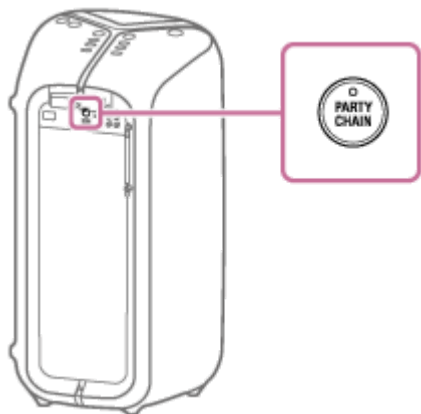

Para seleccionar un nuevo Anfitrión de la Fiesta

Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, puede seleccionar un nuevo Anfitrión de la Fiesta.

1. Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.
2. Repita el paso **3** en el sistema para convertirse en el nuevo Anfitrión de la Fiesta.
El actual Anfitrión de la Fiesta cambiará a Invitado a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducirán la misma música que la que está siendo reproducida por el nuevo Anfitrión de la Fiesta.

Para desactivar la función Party Chain por cables

Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.

Si la función Party Chain por cables no se desactiva después de unos pocos segundos, pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta otra vez.

Nota

- Dependiendo del número total de sistemas que haya conectado, es posible que los Invitados a la Fiesta tarden algún tiempo en comenzar a reproducir la música.
- El cambio de nivel de volumen y efecto sonoro en el Anfitrión de la Fiesta no afectará a la emisión en los Invitados a la Fiesta.
- Puede seleccionar otro sistema como nuevo Anfitrión de la Fiesta solamente después de que la función Party Chain por cables haya sido activada en todos los sistemas de la cadena.
- Si el sistema seleccionado no se vuelve el nuevo Anfitrión de la Fiesta después de unos pocos segundos, repita el paso ③.
- Para los detalles de las operaciones en otros sistemas, consulte el manual de instrucciones de los sistemas.

Temas relacionados

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)


Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)

Conectando múltiples dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica, puede animar las fiestas con volumen alto.

Dispositivos compatibles:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Antes de operar el sistema, asegúrese de que todos los sistemas estén conectados a menos de 1 m (3,2 pies) del dispositivo.

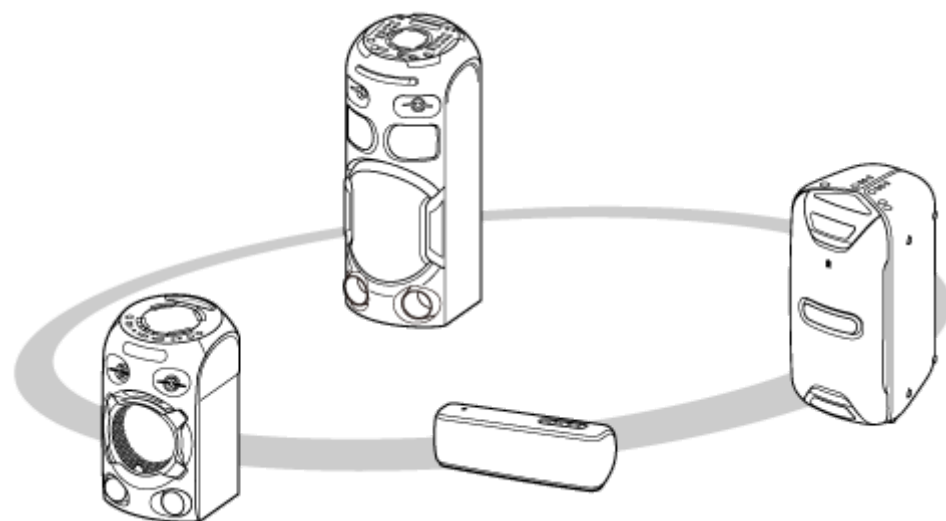

1 Configure el primer sistema como el Anfitrión de la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de GTK-XB72 como el primer sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador (BLUETOOTH) se ilumine.
2. Conecte el dispositivo BLUETOOTH al sistema a través de una conexión BLUETOOTH.
[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
Cuando el indicador (BLUETOOTH) se ilumine, la conexión BLUETOOTH estará establecida.
3. Pulse W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
El indicador W.PARTY CHAIN/ LIGHT comenzará a parpadear y el sistema entrará en el modo de configuración de Party Chain inalámbrica.

2 Conecte un segundo sistema o más como un Invitado a la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de GTK-XB72 como el segundo sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador (BLUETOOTH) se ilumine.

2. Pulse W.PARTY CHAIN/ LIGHT en el segundo sistema.

El indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear y el indicador W.PARTY CHAIN/  LIGHT se iluminará.

Sugerencia

- Conecte el segundo sistema en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del sistema se cancela.

3. Para conectar sistemas adicionales, repita los pasos 2 – 1 y 2.

Sugerencia

- Cuando conecte un tercer sistema o más, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del sistema anterior. Después de 30 segundos, el sistema no se puede conectar.
- Si desea añadir otro sistema después de la conexión (30 segundos o más), mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/  LIGHT en el primer sistema, y después realice los pasos 2 – 1 y 2.

3 Inicie la reproducción.

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.

Se reproduce la misma música desde todos los sistemas.

Cuando se ajusta el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el sistema conectado con el dispositivo (el sistema configurado como el primero), los volúmenes de todos los sistemas se ajustan automáticamente.* Para otros sistemas (el segundo o sistema o posteriores), también puede ajustar el volumen en cada uno de ellos.

* Dependiendo del dispositivo conectado, es posible que el volumen no esté sincronizado con el volumen que ajustó en el primer sistema.

Sugerencia

- También puede operar la función Party Chain en “Sony | Music Center”.
- Lo que puede hacer con la función Party Chain inalámbrica depende de los sistemas que conecte.
- Cuando se utiliza la función Party Chain inalámbrica, el códec cambia automáticamente a SBC.

Nota

- Al ver películas con la función Party Chain inalámbrica, puede haber un desfase entre el vídeo y el audio.
- La función Party Chain inalámbrica solo está disponible cuando el sistema está en la función BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica conectando múltiples tipos de sistemas de audio, es posible que la iluminación no funcione según el orden de los sistemas conectados. En este caso, configure el sistema cuya iluminación no funcione como el primer sistema.

Temas relacionados

- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Terminación de la función Party Chain inalámbrica

Para terminar todas las conexiones y salir de la función Party Chain inalámbrica

- 1 Pulse **FUNCTION/**  **PAIRING** o desconecte la alimentación en el Anfitrión de la Fiesta.

Para terminar solo un sistema

Pulse **W.PARTY CHAIN** en el Invitado a la Fiesta que quiere que la deje.

Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)

Para utilizar esta función, se requieren dos sistemas GTK-XB72.*


Conectando dos sistemas a través de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, puede disfrutar de música de una manera más potente. También puede seleccionar una emisión de audio entre modo doble (en el que los dos sistemas reproducen el mismo sonido) y modo estéreo (sonido estéreo).

En los pasos siguientes, los dos sistemas se describen como "sistema [A]" (o sistema maestro) y "sistema [B]".

* En la función Speaker Add solamente se pueden utilizar sistemas del mismo modelo.

- 1 **Acerque los dos sistemas GTK-XB72 a menos de 1 m (3,2 pies) el uno del otro.**
- 2 **Pulse FUNCTION/  PAIRING en el sistema [A] repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH) sistema comience a parpadear en azul.**
- 3 **Pulse ADD en el sistema [A].**



El indicador ADD parpadea en verde y el sistema entra en el modo Speaker Add.

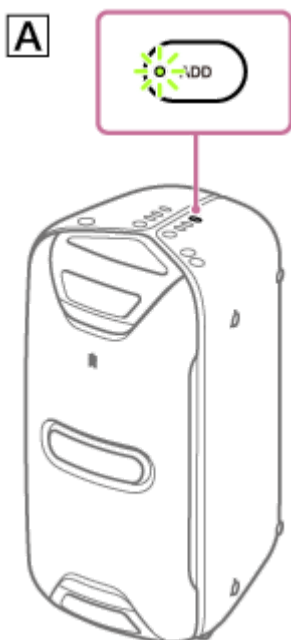

- 4 **Pulse FUNCTION/  PAIRING en el sistema [B] repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH) sistema comience a parpadear en azul.**
- 5 **Pulse ADD en el sistema [B].**

El indicador ADD parpadea en verde. Después los indicadores ADD de ambos sistemas cambian su estado de parpadeando* a encendido mientras el indicador  (BLUETOOTH) en el sistema [B] se apaga.

* Cuando la conexión mediante la función Speaker Add se establezca muy rápidamente, es posible que el indicador ADD del sistema [B] se ilumine directamente sin parpadear.

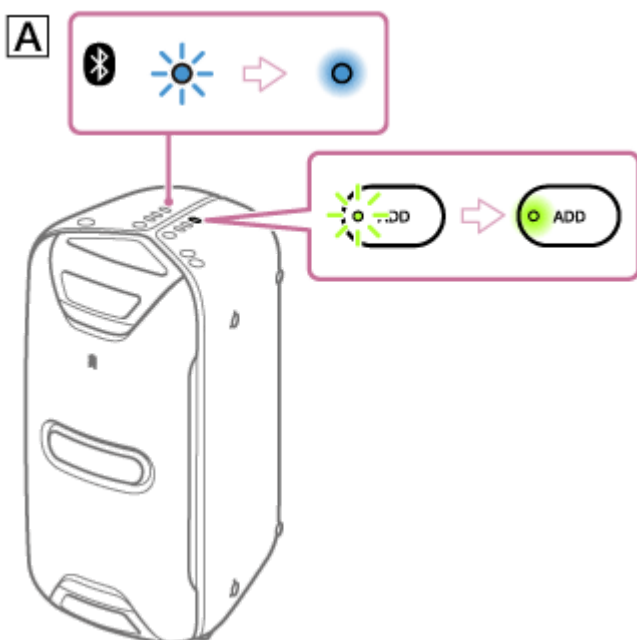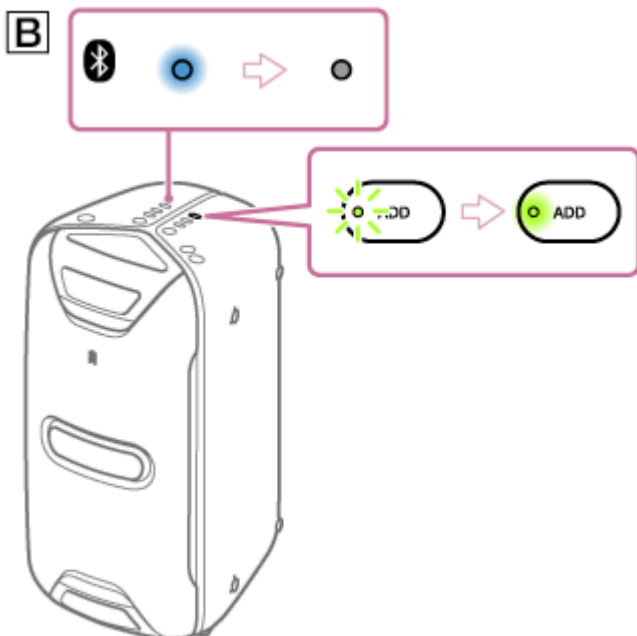

- 6 Active el modo de emparejamiento en el sistema [A], y después realice la conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.**

Para los detalles sobre el emparejamiento, consulte los temas siguientes.

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

- 7 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.**

Para los detalles, consulte [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#).

Los ajustes de volumen hechos en uno cualquiera de los sistemas también se reflejan en el otro sistema.

Nota

- Si se conecta cualquier otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH al dispositivo BLUETOOTH que está conectando con el sistema, es posible que se produzca sonido distorsionado o ruido en la salida del

sistema. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y el (los) otro(s) dispositivo(s) BLUETOOTH.

Temas relacionados

- [Cambio entre modo doble y modo estéreo \(función Speaker Add\)](#)
- [Terminación de la función Speaker Add](#)


4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72


Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)

Utilizando dos sistemas, puede cambiar entre el modo doble, donde el mismo sonido se reproduce en ambos sistemas, y el modo estéreo, donde un sistema emite el sonido del canal izquierdo y el otro sistema emite el sonido del canal derecho para la reproducción estéreo.

- 1 Pulse ADD en cualquiera de los sistemas para cambiar la reproducción de audio.

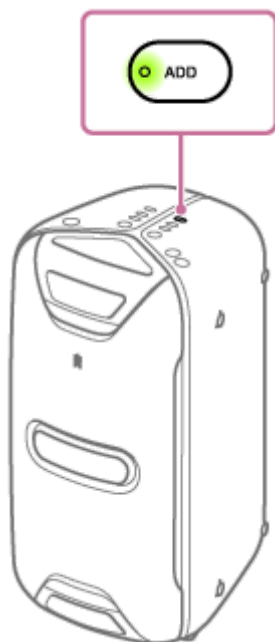

Cuando mantiene pulsado ADD, la guía de voz sale del sistema, y después el modo cambia.

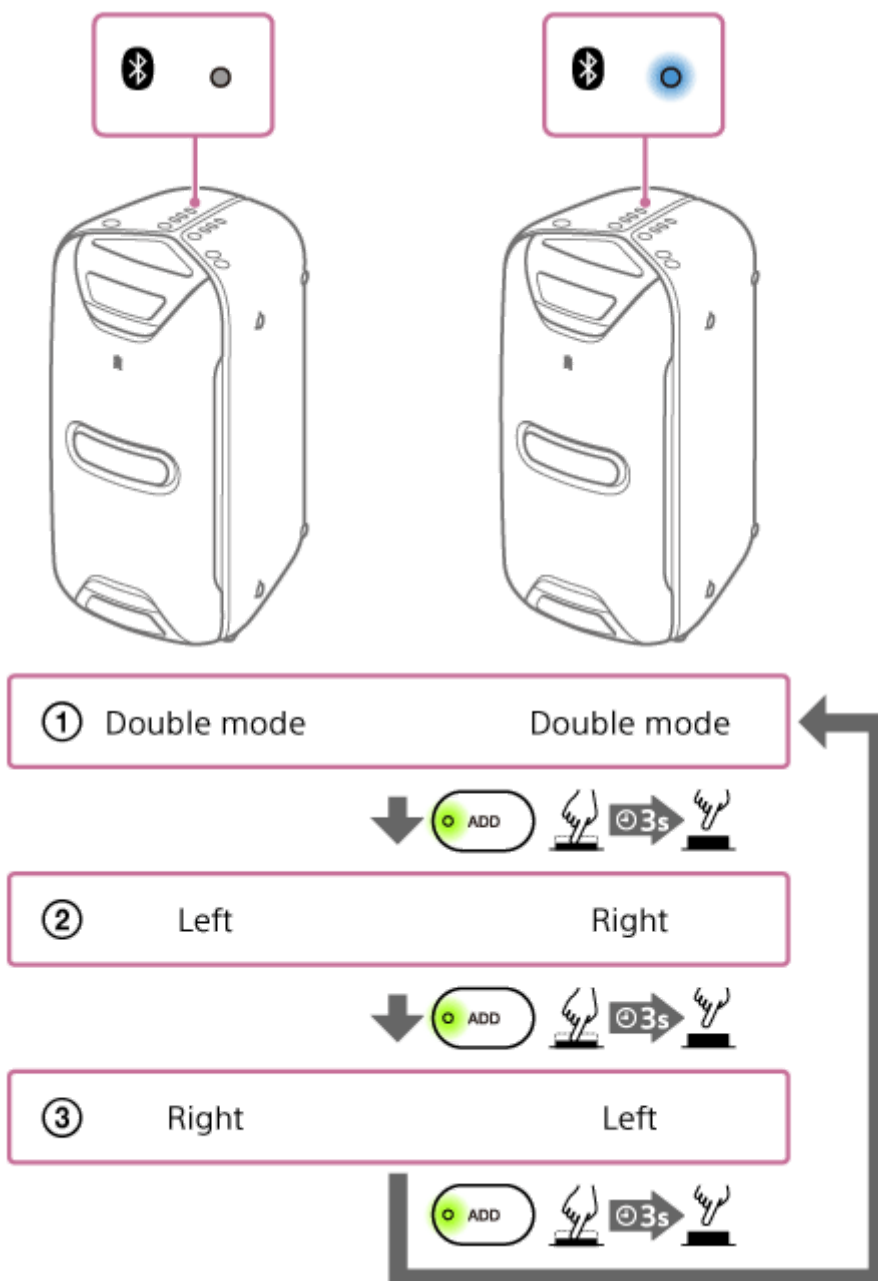

① **Double mode (Modo doble):**

El mismo sonido se reproduce en ambos sistemas.

② **Modo estéreo (Left (Izquierda)/Right (derecha)):**

El sonido del canal izquierdo se reproduce en un sistema y el del canal derecho en el otro.

③ **Modo estéreo (Right (derecha)/Left (Izquierda)):**

Cambia el canal de los dos sistemas (canal izquierdo/canal derecho) y reproduce.

Temas relacionados

- [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Terminación de la función Speaker Add

Para terminar la función Speaker Add, siga el procedimiento descrito a continuación.

1 Pulse ADD en el sistema.

El indicador ADD se apagará.

Sugerencia

- También puede terminar la función Speaker Add pulsando FUNCTION en el sistema.
- A menos que termine la función, la próxima vez que encienda el sistema, el sistema intentará establecer la última conexión hecha.


Temas relacionados

- [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)
- [Cambio entre modo doble y modo estéreo \(función Speaker Add\)](#)


Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de audio (no suministrado).

- 1 Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R del sistema con un cable de audio.

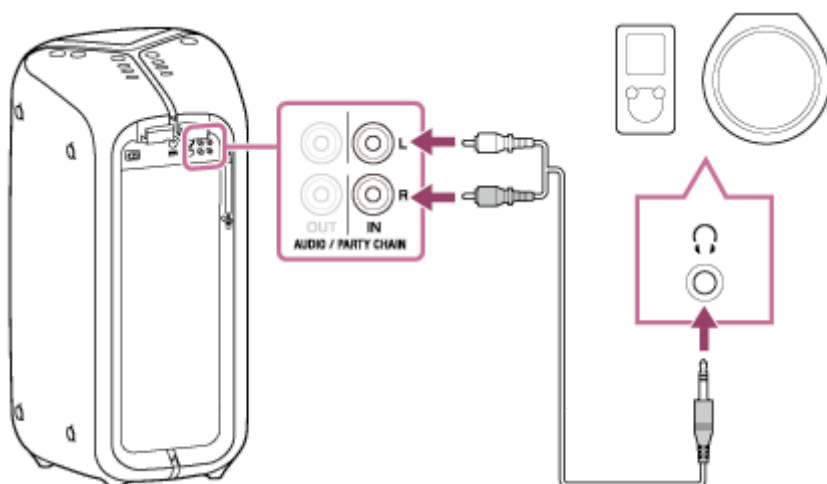

- 2 Pulse FUNCTION/  PAIRING repetidamente hasta que el indicador AUDIO IN del sistema se ilumine.

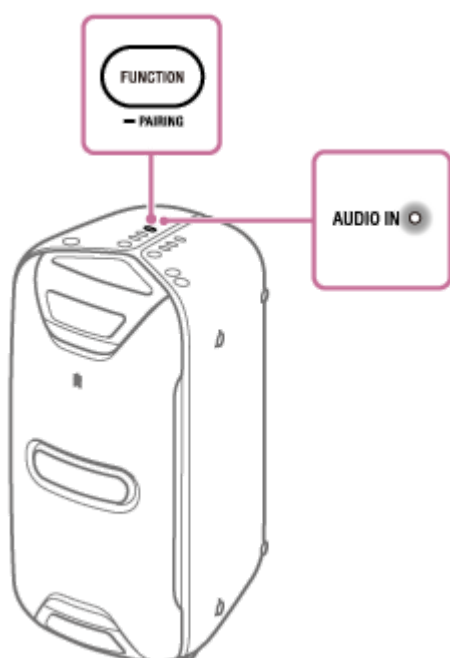

- 3 Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.

- 4 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

Sugerencia

- Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el sistema y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, puede utilizar la función manos libres mientras escucha la música del dispositivo de audio externo conectado.
- Si el sistema cumple las siguientes condiciones durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente y la conexión BLUETOOTH se termina.
 - No hay operación en el sistema.
 - No se reproduce música (sonido) en el dispositivo de audio externo conectado, o la música (sonido) del dispositivo de audio externo conectado es demasiado baja.
 - No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz a través de HFP/HSP.

Nota

- Cuando reproduzca música en el dispositivo de audio externo conectado, no podrá utilizar ►|| (reproducir/pausa) ni ◀◀ / ▶▶ (anterior/siguiente) en el sistema para realizar operaciones como pausa, saltar al comienzo de la pista siguiente y saltar al comienzo de la pista actual.

Temas relacionados

- [Función Espera automática](#)


Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Adición de un efecto de sonido en vivo (LIVE Sound)

Puede añadir un efecto de sonido en vivo (LIVE Sound) a la música. En el momento de la compra, el modo LIVE Sound está desactivado.

1 Pulse LIVE para activar/desactivar el modo LIVE Sound.

El indicador LIVE se ilumina.

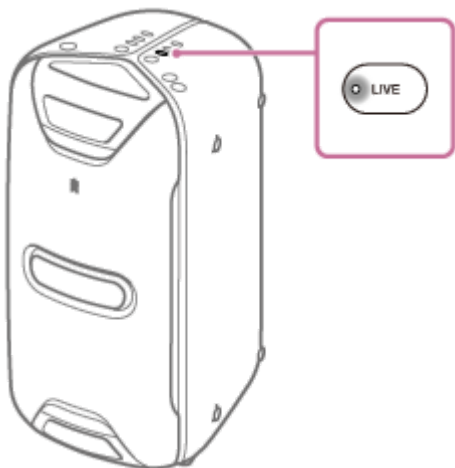

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente (EXTRA BASS)

Puede reforzar el sonido de los graves y escuchar un sonido más potente (EXTRA BASS). En el momento de la compra, el modo EXTRA BASS está activado.

1 Pulse EXTRA BASS para activar/desactivar el modo EXTRA BASS.


El indicador EXTRA BASS se ilumina en rojo.




Escucha de radio de FM

Antes de escuchar la radio de FM, deberá extender la antena de radio de FM del sistema y sintonizar la emisora de radio de FM que desee escuchar.

- 1 **Extienda la antena de radio de FM del sistema y ajuste su longitud y ángulo para obtener la recepción óptima.**

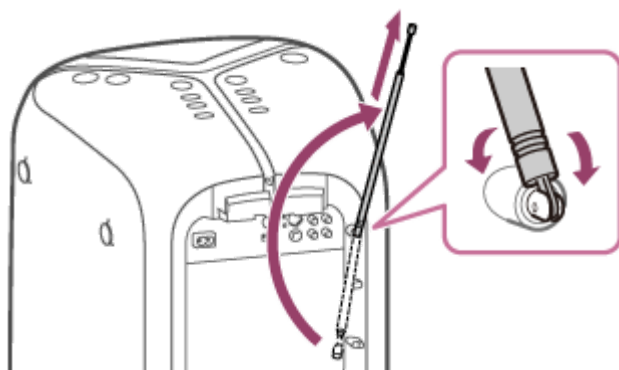

- 2 **Pulse FUNCTION/  PAIRING repetidamente hasta que el indicador TUNER se ilumine.**

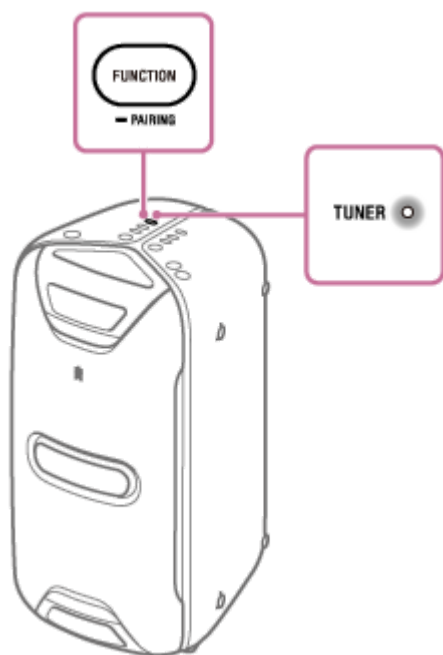

- 3 **Pulse TUNING +/- repetidamente para sintonizar la emisora que quiere escuchar.**

Cada vez que pulse TUNING +/-, la frecuencia del sintonizador de FM se leerá en inglés.

La frecuencia del sintonizador de FM se puede mostrar en "Sony | Music Center". Para los detalles, consulte [Presintonización de emisoras de radio](#).

Para búsqueda automática

Mantenga pulsado TUNING +/- para iniciar la búsqueda automática.

Mientras la búsqueda automática está en curso, el indicador TUNER parpadea rápidamente.

Cuando se sintoniza una emisora la búsqueda se detiene automáticamente y el indicador TUNER permanece encendido.


Si la búsqueda no se detiene, pulse TUNING +/- en el sistema para detener la búsqueda. A continuación, realice la sintonización manual siguiendo los pasos anteriores.

Notas sobre el manejo de la antena de FM


- Cuando ajuste la longitud, sujete la antena por la parte más gruesa y la superior, y extiéndala/retráigala lentamente.



- Cuando ajuste la dirección, sujete la antena por la parte más gruesa y la superior, y gírela. Si mueve la antena por la parte superior o aplica fuerza excesiva, puede romperse.

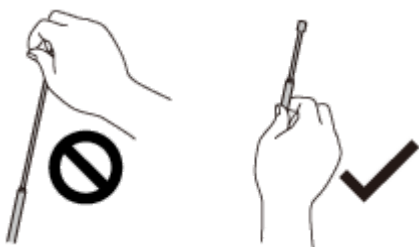

- Maneje la antena con cuidado. Intentar mover la antena en una dirección inapropiada puede dañarla.

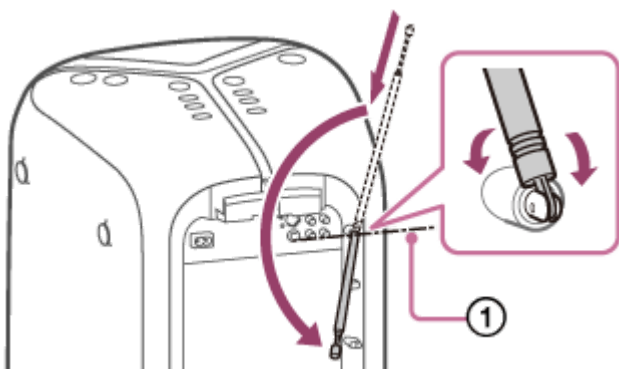

① Eje de rotación vertical

Sugerencia

- Para reducir el ruido estático en una emisora de FM estéreo débil, mantenga pulsados ►► y W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT. Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.
Para restablecer el ajuste, mantenga pulsados ►► y W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT.

Temas relacionados

- [Presintonización de emisoras de radio](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Presintonización de emisoras de radio

Puede almacenar hasta 20 emisoras de FM como emisoras favoritas.

Sugerencia


- Para utilizar esta función, asegúrese de haber instalado la aplicación “Sony | Music Center” en su dispositivo BLUETOOTH.

- 1 Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.



- 2 Puntee [GTK-XB72].

- 3 Puntee [FM Tuner].

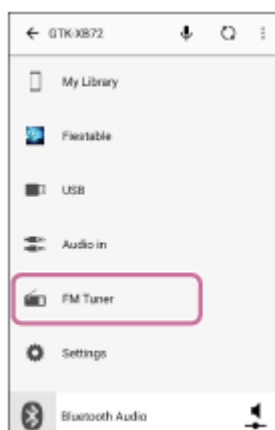

- 4 Pulse TUNING +/- en el sistema o ▲ / ▼ en “Sony | Music Center” repetidamente para sintonizar la emisora que desee presintonizar.



Sugerencia

- Cada vez que pulse TUNING +/-, la frecuencia del sintonizador de FM se leerá en inglés. No se leerá cuando se utilice "Sony | Music Center" para sintonizar.

5 Puntee  en la parte superior de la pantalla.

6 Puntee el botón  situado en el extremo derecho del número de presintonía prefijada que desee.



Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será reemplazada por la nueva.

Para escuchar la emisora presintonizada

Puntee el botón Preset  /  en "Sony | Music Center" para seleccionar el número de presintonía que desee.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas con manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile).

Para utilizar esta función, asegúrese de que se ha establecido una conexión BLUETOOTH.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Dependiendo del modelo de su teléfono móvil, el sistema operativo o las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de la llamada con manos libres no respondan correctamente.
- Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema (conexión de múltiples dispositivos), no podrá recibir una llamada telefónica. Cancele la conexión de múltiples dispositivos. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.
- El volumen de reproducción de música y de llamada es diferente. Ajuste el volumen durante la llamada.
- Si quien llama no puede oír o apenas oye su voz, hable acercándose más al micrófono incorporado del sistema.
- Es posible que se produzca ruido si el sistema y el teléfono móvil BLUETOOTH se colocan muy juntos el uno del otro. Ponga el teléfono móvil BLUETOOTH más alejado si se oye ruido.

1 Pulse ►|| (reproducir/pausa)/📞 (llamada) cuando esté entrando una llamada.

Cuando llega una llamada entrante, la reproducción hace una pausa y el sistema emite un tono de timbre.



Nota

- Si mantiene pulsado ►|| (reproducir/pausa)/📞 (llamada) cuando esté entrando una llamada, la llamada será rechazada.

2 Hable ante el micrófono incorporado del sistema.

3 Para finalizar la llamada, pulse ►|| (reproducir/pausa)/  (llamada).

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- [Realización de una llamada](#)
- [Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas con manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile).

Para utilizar esta función, asegúrese de que se ha establecido una conexión BLUETOOTH.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Dependiendo del modelo de su teléfono móvil, el sistema operativo o las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de la llamada con manos libres no respondan correctamente.
- Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz (conexión de múltiples dispositivos), no podrá recibir una llamada telefónica. Cancele la conexión de múltiples dispositivos. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.
- El volumen de reproducción de música y de llamada es diferente. Ajuste el volumen durante la llamada.
- Si quien llama no puede oír o apenas oye su voz, hable acercándose más al micrófono incorporado del sistema.
- Es posible que se produzca ruido si el sistema y el teléfono móvil BLUETOOTH se colocan muy juntos el uno del otro. Ponga el teléfono móvil BLUETOOTH más alejado si se oye ruido.

1 Haga una llamada operando el teléfono móvil BLUETOOTH conectado.

Cuando haga una llamada, la reproducción hará una pausa y el sistema emitirá un tono de marcar.

Cuando utilice la función Speaker Add o la función Party Chain inalámbrica, conecte al sistema cuyo indicador  (BLUETOOTH) se ilumine en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, opere el sistema que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

2 Hable ante el micrófono incorporado del sistema cuando la otra persona conteste la llamada.



3 Para finalizar la llamada, pulse ►|| (reproducir/pausa)/  (llamada).

Para cambiar de la emisión de llamada telefónica del sistema al teléfono móvil y viceversa

Mantenga pulsado ►|| (reproducir/pausa)/  (llamada) mientras esté hablando.

Sugerencia

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite HFP y HSP, ajústelo a HFP.
- Si estaba escuchando música antes de la llamada, la reproducción se reanudará cuando termine la llamada.
- Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil.

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone/iPhone.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Sony | Music Center”

- Reproducción de archivos de música que se encuentran en un dispositivo, como un smartphone, iPhone, dispositivo USB
- Sintonía de una emisora de FM, presintonización de emisoras, y escucha de la radio
- Cambio de ajustes de sonido
- Configuración de opciones de alimentación, como la función Espera automática y el modo de en espera de BLUETOOTH
- Ajuste del modo de iluminación
- Cambio de códecs de BLUETOOTH (la calidad de reproducción de la emisión de audio de BLUETOOTH)
- Activación/desactivación la función de guía de voz
- Agrupación con otros sistemas de audio (función Speaker Add/función Party Chain inalámbrica)

, etc.

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Temas relacionados

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde App Store o Google Play.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Sugerencia

- Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Temas relacionados

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatible con “Fiestable” desde smartphones, iPhone, etc.

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Fiestable”

- DJ Control
Puede añadir efectos de sonido de DJ.
- Illumination
Puede controlar la iluminación del sistema con más ajustes.
- Motion Control
Puede operar el sistema agitando el smartphone, iPhone, etc.
- Party Light
Puede ajustar la función de iluminación.

Sugerencia

- Lo que se puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Temas relacionados

- [Instalación de “Fiestable”](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72


Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.

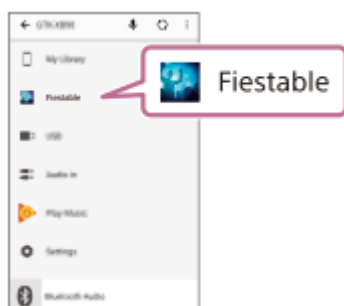

Temas relacionados

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación de Google)

Utilizando la función de aplicación de Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del sistema para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación de Google.

1 Seleccione la aplicación de Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps]. Aparece un icono de engranaje en la esquina superior derecha del visualizador.

Seleccione el icono de engranaje, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], y después ajuste [Assist App] a la aplicación de Google.

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de atención al cliente del smartphone Android o el sitio web de Google Play.

Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación de Google no se active desde el sistema dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

2 Conecte el sistema al smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el sistema está conectado con el smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado ►|| (reproducir/pausa)/ (llamada) en el sistema durante unos 3 segundos.

La aplicación de Google se activará y se oirá el sonido de inicio.

4 Haga una solicitud a la aplicación de Google a través del micrófono del sistema.

Para los detalles sobre la aplicación de Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación de Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Después de activar la aplicación de Google, cuando haya transcurrido un cierto tiempo sin que se hayan realizado peticiones, se emitirá un pitido y se desactivará la aplicación de Google.

Nota

- La aplicación de Google no se puede activar cuando se dice "OK Google" a través del micrófono del sistema, incluso cuando el ajuste [OK Google] del smartphone Android esté activado.

Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone/iPod touch, puede hablar ante el micrófono del sistema para operar el iPhone/iPod touch.

A continuación se muestra cómo utilizar Siri.

1 Active Siri.

En el iPhone/iPod touch, seleccione [Settings] - [Siri] para activar Siri.

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de atención al cliente del iPhone/iPod touch.

2 Conecte el sistema al iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el sistema está conectado con el iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH y el iPhone/iPod touch esté en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado ► (reproducir/pausa)/ (llamada) en el sistema durante unos 3 segundos.

Siri se activará y se oirá el sonido de inicio.

4 Haga una solicitud a Siri a través del micrófono del sistema.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Nota

- Siri no se puede activar cuando se dice "Hey Siri" a través del micrófono del sistema, incluso cuando el ajuste [Allow "Hey Siri"] del iPhone/iPod touch esté activado.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Utilización de un micrófono externo

Puede emitir su voz por el sistema conectando un micrófono dinámico con una clavija normal (no suministrado).

- 1 Gire el pomo MIC hacia MIN para reducir el nivel de volumen del micrófono.



- 2 Conecte un micrófono externo a la toma MIC de la unidad.
- 3 Ajuste el volumen utilizando el mando de nivel MIC.
- 4 Hable o cante ante el micrófono conectado.

Nota

- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica o Speaker Add, el sonido del micrófono solamente lo emitirá el sistema al que esté conectado el micrófono.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Utilización de Voice Guidance

Puede escuchar la guía de voz cuando el sistema entra en el modo de emparejamiento BLUETOOTH o cuando un dispositivo BLUETOOTH está siendo conectado/desconectado al/del sistema.

- 1 Encienda el sistema.
- 2 Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.
- 3 Puntee [GTK-XB72].
- 4 Puntee [Settings].
- 5 Puntee [Power Option].
- 6 Puntee [VOICE GUIDANCE].
- 7 Puntee [OFF] para desactivar el modo de guía de voz.

Para desactivar el modo de Voice Guidance

Realice los pasos 3 a 7 otra vez para desactivar el modo de guía de voz.

Sugerencia

- En el momento de la compra, el modo de guía voz está activado.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Escucha de la demostración de sonido incorporada

Mantenga pulsado EXTRA BASS durante más de 3 segundos mientras el sistema está encendido.

La función USB se selecciona automáticamente y el indicador USB del sistema se ilumina. Después, la demostración de sonido incorporada se reproduce.

Para detener la demostración

Pulse FUNCTION/  PAIRING repetidamente para seleccionar una función distinta a la función USB.

Acerca de los indicadores

Indicador (alimentación)

Apagado	El sistema está apagado.
Iluminado (verde)	El sistema está encendido.
Iluminado (ámbar)	El sistema está apagado, y el modo de en espera de BLUETOOTH está activado.

Indicador (BLUETOOTH)

Iluminado	La conexión BLUETOOTH está establecida.
Parpadea rápidamente	El sistema está entrando en el modo de emparejamiento.
Parpadea lentamente	El sistema está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadeando	Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Indicador USB

Iluminado	La función USB está seleccionada.
Parpadeando	Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Indicador TUNER

Iluminado	La función TUNER está seleccionada.
Parpadeando	Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Indicador AUDIO IN

Iluminado	La función AUDIO IN está seleccionada.
Parpadeando	Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Indicador ADD

Parpadeando	El sistema está entrando en el modo Speaker Add.
Iluminado	La función Speaker Add se utiliza en el sistema.

Indicador W.PARTY CHAIN (Party Chain inalámbrica)

Parpadeando	El sistema está entrando en el modo Party Chain inalámbrica.
-------------	--

Iluminado	La función Party Chain inalámbrica se utiliza en el sistema.
-----------	--

Indicador LIVE

Iluminado	El modo LIVE Sound está activado.
Apagado	El modo LIVE Sound está desactivado.

Indicador EXTRA BASS

Iluminado	El modo EXTRA BASS está activado.
Apagado	El modo EXTRA BASS está desactivado.

Temas relacionados

- [Partes y controles](#)
- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)
- [Cambio entre modo doble y modo estéreo \(función Speaker Add\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH funciona dentro de una distancia de unos 10 m (32 pies).

Cobertura de comunicación máxima

La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal o pared entre el sistema y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del sistema.
- Se está utilizando un horno de microondas cerca del sistema.
- Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del sistema.

Interferencia de otros dispositivos

Como los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia, pueden producirse interferencias de microondas que pueden provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o una conexión no válida si el sistema se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En tal caso, realice lo siguiente.

- Utilice este sistema a una distancia de al menos 10 m (unos 32 pies) del dispositivo de LAN inalámbrica.
- Si el sistema se utiliza a menos de 10 m (unos 32 pies) de un dispositivo de LAN inalámbrica, apague el dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Para evitar un posible accidente, apague el sistema y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes.

- Donde haya gas inflamable presente, en un hospital o en una gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios

Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que vaya a conectarse requiere el mismo perfil que el del sistema. Tenga en cuenta también que incluso aunque exista el mismo perfil, el funcionamiento de los dispositivos puede variar dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido que se reproduce en el sistema se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH cuando se habla por teléfono o se escucha música.
- El sistema admite capacidades de seguridad que cumplen con las normas BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Para ajustarse a las normas BLUETOOTH especificadas por Bluetooth SIG, Inc. se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH y tiene que autenticarse. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con las normas BLUETOOTH mencionadas anteriormente, es posible que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o las especificaciones de tales dispositivos.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al sistema a través de BLUETOOTH ya que puede haber ruido en las emisiones.
- Coloque el sistema más alejado de un televisor, radio o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Acerca de los derechos de autor

- Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o distribución de esta tecnología fuera del presente producto sólo se permite con licencia de Microsoft o de una filial autorizada de Microsoft.
- La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- N-Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- LDAC™ y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Sitios web de atención al cliente

Puede acceder a los siguientes sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.

- Para los clientes en las Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
- Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
- Para clientes en otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el sistema no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
 - Restituya el sistema. (Consulte [El sistema no funciona debidamente..](#))
 - Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
 - Acceda a los sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.
-

Temas relacionados

- [Sitios web de atención al cliente](#)
- [El sistema no funciona debidamente.](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La alimentación no se conecta.

- Compruebe que el cable de alimentación de ca esté conectado a la toma AC IN de la parte posterior del sistema.
-

Temas relacionados

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El sistema ha entrado en modo de en espera.

- Esto no es un mal funcionamiento. El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio.
-

Temas relacionados

- [Función Espera automática](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No hay sonido.

- Ajuste el volumen.
 - Compruebe la conexión del equipo opcional, si lo hay.
 - Encienda el equipo conectado.
-

Temas relacionados

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Hay mucho zumbido o ruido.

- Separe el sistema de las fuentes de ruido.
- Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente.
- Instale un filtro de ruido (no suministrado) en el cable de alimentación de ca.
- Apague el equipo eléctrico circundante.
- Aleje el sistema de los letreros de neón o las luces fluorescentes.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.

- Este es el sonido de funcionamiento y ocurre cuando el sistema se enciende o apaga, por ejemplo. Esto no es un mal funcionamiento.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No comienza la reproducción.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
 - Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.
-

Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No se pueden reproducir archivos.

- Los datos no están almacenados en el formato admitido.
- Los dispositivos USB formateados con sistemas de archivo distintos de FAT16 o FAT32 no se admiten.
Este sistema admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no admitan todos estos FAT.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.
- Si utiliza un dispositivo USB particionado, solamente podrán reproducirse los archivos de la primera partición.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No hay sonido durante la reproducción USB.

- El dispositivo USB no está formateado correctamente. Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
- El sistema no admite el formato de archivo de audio.

Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)
- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.

- Está utilizando un dispositivo USB no compatible. Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.
 - Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
 - Los propios datos de música contienen ruido, o el sonido está distorsionado. Es posible que haya entrado ruido durante el proceso de creación de música utilizando la computadora. Cree los datos de música otra vez.
 - La velocidad de bits utilizada en la codificación de un archivo de audio fue baja. Envíe un archivo de audio con velocidad de bits más alta al dispositivo USB.
-

Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La reproducción tarda en iniciarse.

- El proceso de lectura puede llevar largo tiempo en los casos siguientes.
 - Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.
 - La estructura de archivos es muy compleja.
 - La capacidad de memoria es excesiva.
 - La memoria interna está fragmentada.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El dispositivo USB no se reconoce.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
 - El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.
-


Temas relacionados

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Hay mucho zumbido o ruido, o no se pueden recibir emisoras.

- Cambie la ubicación y orientación de la antena para obtener buena recepción.
- Apague el equipo eléctrico cercano.
- Es posible que la radio no se reciba dependiendo de las condiciones de las ondas de radio o el entorno de la vivienda en su área.

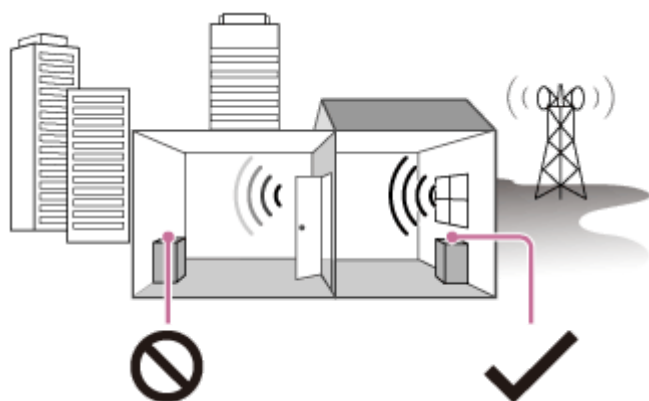

Mala recepción: Lejos de ventanas, entre edificios, etc.



Buena recepción: Cerca de ventanas, etc.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La recepción de FM estéreo es ruidosa.

- Cambie de sonido estéreo a sonido monoaural.

Para cambiar el ajuste, mantenga pulsado ►► (siguiente) y W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT hasta que oiga la guía de voz "Monaural" (Monoaural).

Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Nota

- Para cambiar el ajuste, mantenga pulsado ►► (siguiente) y W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT hasta que oiga la guía de voz "Stereo" (Estéreo).

Temas relacionados

- [Escucha de radio de FM](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No se puede hacer el emparejamiento.

- Acerque más el dispositivo BLUETOOTH al sistema.
- Es posible que el emparejamiento no se pueda realizar si hay presentes otros dispositivos BLUETOOTH alrededor del sistema. En este caso, apague los otros dispositivos BLUETOOTH.
- Asegúrese de introducir la clave de acceso correcta cuando seleccione el nombre del sistema (este sistema) en el dispositivo BLUETOOTH.

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema.

- Compruebe si la señal BLUETOOTH está activada.
-

Temas relacionados

- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No se puede hacer la conexión.

- El dispositivo BLUETOOTH que intenta conectar no admite el perfil A2DP, y no puede conectarse con el sistema.
 - Habilite la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.
 - Establezca una conexión desde el dispositivo BLUETOOTH.
 - La información del registro de emparejamiento ha sido borrada.
Realice la operación de emparejamiento otra vez.
-

Temas relacionados

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

- El sistema es compatible con iOS 10.0 y posteriores.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

- El sistema y el dispositivo BLUETOOTH están muy separados.
 - Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.
 - Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.
 - Seleccione la opción de códec de audio adecuada.
-

Temas relacionados

- [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

- Aumente el volumen en su dispositivo BLUETOOTH primero, y después ajuste el volumen utilizando –/+ (volumen).

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.

- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.
- Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado.

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La función Party Chain por cables no se puede activar.

- Compruebe las conexiones.
 - Asegúrese de que los cables de audio están conectados correctamente.
-

Temas relacionados

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La función Party Chain por cables no funciona debidamente.

- Apague el sistema. Después, vuelva a encenderlo para activar la función Party Chain por cables.
- Compruebe si la señal BLUETOOTH está activada.

Temas relacionados

- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.

- Después de conectar todos sistemas, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión de la Fiesta.

Temas relacionados

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Speaker Add.

- Después de conectar dos sistemas del mismo modelo, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión.


Temas relacionados

- [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No hay sonido del micrófono.

- Gire el mando de nivel MIC para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

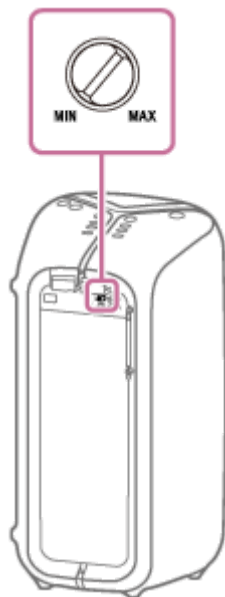

- Asegúrese de que el micrófono está encendido.

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Hay realimentación acústica.

- Reduzca el volumen.
- Aleje el micrófono del sistema o cambie la dirección del micrófono.

4-748-029-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

El sistema no funciona debidamente.

Restitución del sistema a los ajustes predeterminados en fábrica.

- 1 **Desenchufe el cable de alimentación de ca del sistema, y después enchúfelo otra vez.**
- 2 **Pulse  (alimentación) para encender el sistema.**
- 3 **Mantenga pulsados FUNCTION/  PAIRING y – (volumen) del sistema durante más de 5 segundos.**

Después de que todos los indicadores del sistema parpadeen durante más de 3 segundos, todos los ajustes configurados por el usuario, tal como la información del registro de emparejamiento, se restituyen a los ajustes predeterminados en fábrica.