

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72



Далее приведены пояснения по использованию данной системы. Выберите раздел на панели навигации.

Начало работы

[Компоненты и органы управления](#)

[Перемещение/размещение системы](#)

Источник питания

[Подключение системы к электрической розетке](#)

[Включение питания](#)

[Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)

[Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)

[Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)

Функция подсветки

[Наслаждение музыкой с иллюминацией \(Подсветка\)](#)

Демо-режим

[Отключение режима демонстрации](#)

Выполнение подключений

Устройство USB

- └ [Подключение к устройству USB](#)

Устройство BLUETOOTH®

- └ [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- └ [Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием \(NFC\)](#)

Внешнее аудиоустройство

- └ [Прослушивание музыки внешнего аудиоустройства и т.п.](#)

Прослушивание музыки

Устройство USB

- └ [Прослушивание музыки устройства USB](#)

Устройство BLUETOOTH

- └ [Прослушивание музыки устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- └ [Выбор качества воспроизведения потокового аудиосигнала по BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- └ [Прекращение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- └ [Подключение данной системы к нескольким устройствам BLUETOOTH \(групповое подключение\)](#)
- └ [Включение или выключение сигнала BLUETOOTH](#)

Функция Проводная Party Chain

- └ [Подключение нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)
- └ [Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)

Функция Беспроводная Party Chain

- └ [Наслаждение беспроводным воспроизведением с помощью нескольких аудиосистем \(функция Беспроводная Party Chain\)](#)
- └ [Завершение функции Беспроводная Party Chain](#)

Функция Speaker Add

- └ [Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем \(функция Speaker Add\)](#)
- └ [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Speaker Add\)](#)
- └ [Завершение функции Speaker Add](#)

Внешнее аудиоустройство

- └ [Прослушивание музыки внешнего аудиоустройства и т.п.](#)

Регулировка звука

[Добавление эффекта живого звука \(LIVE Sound\)](#)

[Усиление басового звука и создание более мощного звука \(EXTRA BASS\)](#)

Прослушивание FM-радио

[Прослушивание FM-радио](#)

[Предварительная установка радиостанций](#)

Телефонные звонки

[Прием звонка](#)

[Выполнение звонка](#)

Использование специальных приложений

Использование “Sony | Music Center”

[Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

[Установка “Sony | Music Center”](#)

Использование Fiestable

[Что можно делать с помощью “Fiestable”](#)

[Установка “Fiestable”](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование функции голосового помощника \(приложение Google\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

[Использование внешнего микрофона](#)

Различные функции

[Использование голосового указания](#)

[Прослушивание встроенной демонстрации звука](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

[О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)

[Об авторских правах](#)

[Веб-сайты поддержки покупателей](#)

Поиск и устранение неисправностей

Что можно сделать для решения проблемы?

[Что можно сделать для решения проблемы?](#)

Общие положения

- [Питание не включается.](#)
- [Система перешла в режим ожидания.](#)
- [Нет звука.](#)
- [Слышен сильный гул или шум.](#)
- [При включении системы слышен звук щелчка.](#)

Воспроизведение с USB

- [Воспроизведение не начинается.](#)
- [Не удается воспроизвести файлы.](#)
- [Отсутствует звук во время воспроизведения с USB.](#)
- [Во время воспроизведения с USB возникает шум, пропуск звука или искаженный звук.](#)
- [Воспроизведение долго не начинается.](#)
- [Устройство USB не распознано.](#)

Тюнер

- [Слышен сильный гул или шум, или же невозможно осуществлять прием станций.](#)
- [Шум во время стереофонического FM-приема.](#)

Подключение по BLUETOOTH

- [Не удается выполнить сопряжение.](#)
- [Устройству BLUETOOTH не удается обнаружить данную систему.](#)
- [Подключение невозможно.](#)
- [Не удается подключить к системе iPhone/iPod.](#)
- [Наблюдаются пропуски или пульсации звука, или же пропадает соединение.](#)
- [Звук с устройства BLUETOOTH не слышен на данной системе.](#)
- [Слышен сильный гул, шум или искаженный звук.](#)

Мультисистемное воспроизведение

- [Не удается активировать функцию Проводная Party Chain.](#)
- [Функция Проводная Party Chain не работает надлежащим образом.](#)
- [Устройство BLUETOOTH не удается подключить к системе во время работы функции Беспроводная Party Chain.](#)

└ [Устройство BLUETOOTH не удается подключить к системе во время функции Беспроводная Speaker Add.](#)

Караоке

└ [Отсутствует звук микрофона.](#)

└ [Возникновение акустической обратной связи.](#)


Переустановка

└ [Система не работает надлежащим образом.](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72


Компоненты и органы управления

Передняя сторона

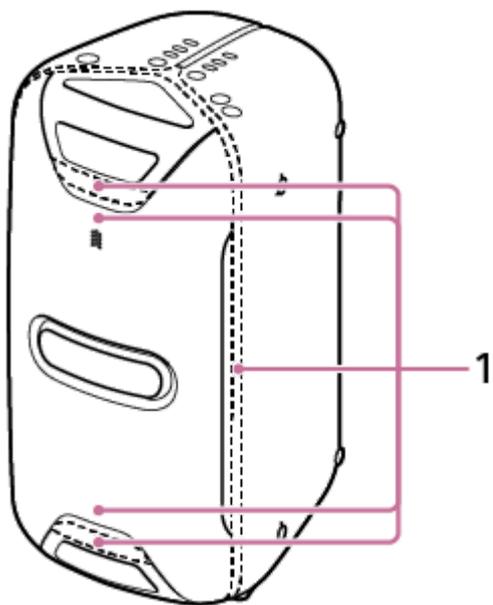

1. Подсветка акустической системы

Задняя сторона

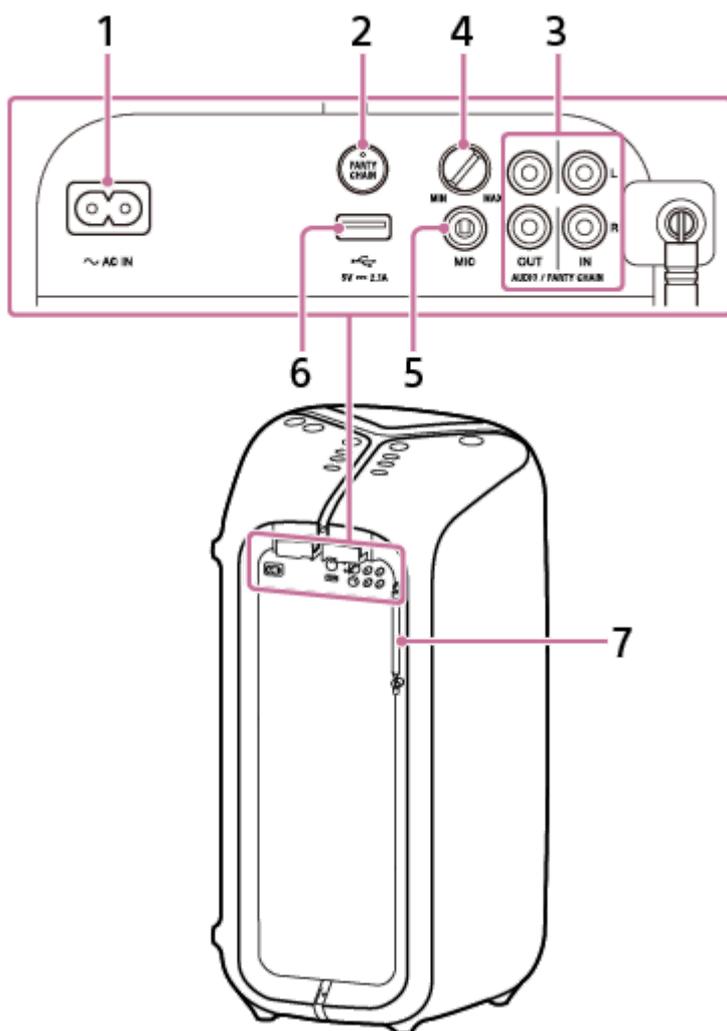

1. Гнездо AC IN

2. Кнопка PARTY CHAIN с индикатором

3. Гнезда аудиовыхода и аудиовхода

Используйте аудиошнур (не прилагается) для выполнения соединения следующим образом:
Гнезда AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

- Выполните подключение к гнездам аудиовхода дополнительного оборудования.
- Выполните подключение к другой аудиосистеме для использования функции Party Chain.

Гнезда AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

- Выполните подключение к гнездам аудиовыхода телевизора или аудио/видеоаппаратуры. Звук будет выводиться через данную систему.
- Выполните подключение к другой аудиосистеме для использования функции Party Chain.

4. Ручка регулировки уровня MIC (MIN/MAX)


5. Гнездо MIC

6. Порт  (USB)

Используйте для подключения устройства USB.

7. Антенна FM-радио

Вид сверху

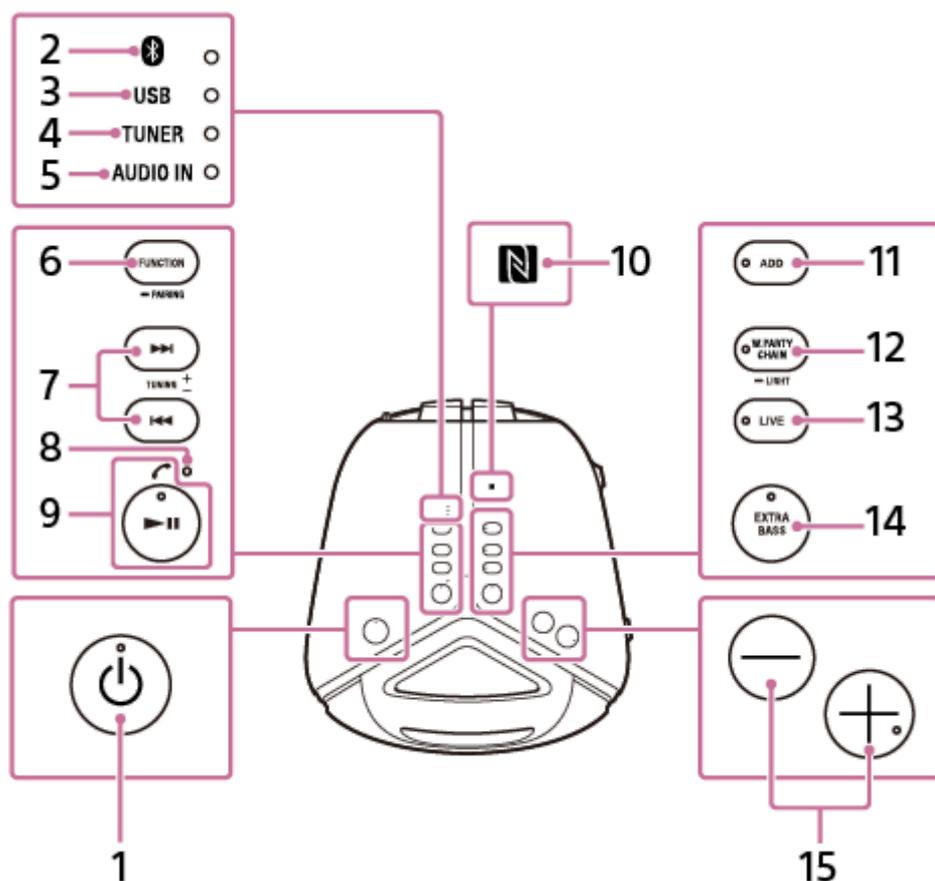

1. Кнопка  (питание) с индикатором

2. Индикатор  (BLUETOOTH)

3. Индикатор USB

4. Индикатор TUNER

5. Индикатор AUDIO IN

6. Кнопка FUNCTION/  PAIRING

- Нажимайте повторно для выбора функции BLUETOOTH, USB, TUNER или AUDIO IN.
- Если выбрана функция BLUETOOTH, удерживайте нажатой для активации сопряжения BLUETOOTH.
- Нажмите для остановки встроенной демонстрации звука.

7. Кнопки  /  (предыдущий/следующий)
 Нажимайте для выбора дорожки или файла.
 Кнопки TUNING +/-
 Нажимайте для настройки на FM-станцию.

8. Встроенный микрофон

9. Кнопка  (воспроизведение/пауза)/  (звонок)*

10.  (Метка N)

11. Кнопка ADD с индикатором

12. Кнопка W.PARTY CHAIN/  LIGHT с индикатором

13. Кнопка LIVE с индикатором

14. Кнопка EXTRA BASS с индикатором

15. Кнопки $-/+$ (громкость)*

Нажимайте для регулировки громкости.

*  (воспроизведение/пауза) /  (звонок) и + (громкость) имеют тактильную точку. Используйте тактильную точку в качестве ориентира при управлении системой.

См. также


- [Об индикаторах](#)

4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Перемещение/размещение системы

Перед перемещением системы отсоедините все кабели, подключенные к системе.

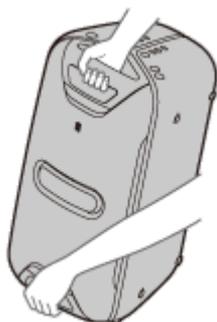


Примечание

- Для перемещения системы, чтобы избежать травмы или повреждения окружающего домашнего имущества, удерживайте систему надлежащим образом, как показано на рисунке выше.

Для размещения системы на боку

Вы можете разместить систему на боку, как показано ниже. (Обязательно расположите сторону с резиновыми ножками внизу.)

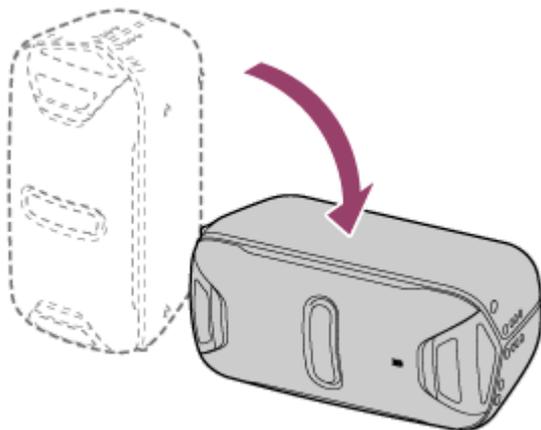


Совет

- При изменении ориентации системы твитеры, выводящие звук для левого и правого каналов, автоматически переключаются на два верхних блока.

Подключение системы к электрической розетке

- 1 Плотнo вставьте конец шнура питания переменного тока (сетового шнура) (прикладается) в гнездо AC IN с задней стороны системы, а затем в электрическую розетку (①).

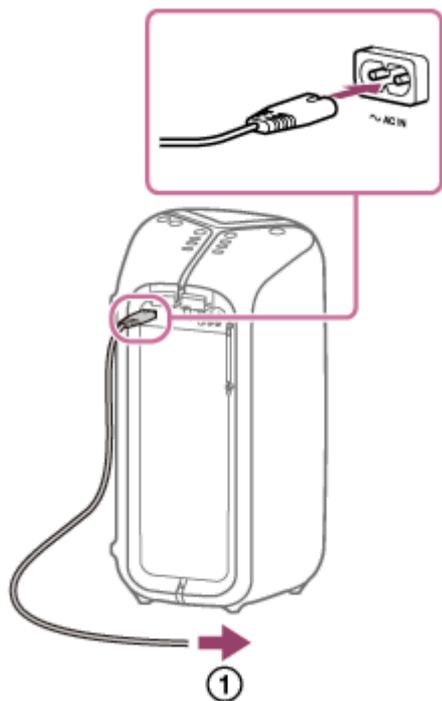

Система включится в режиме демонстрации и автоматически начнет мигать подсветка акустической системы.


См. также

- [Включение питания](#)
- [Отключение режима демонстрации](#)

Включение питания

1 Нажмите (питание).

Индикатор  (питание) высветится зеленым цветом.

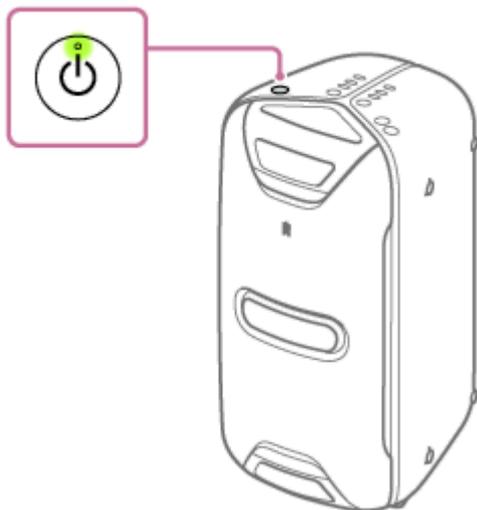

См. также

- [Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)
- [Подключение системы к электрической розетке](#)


Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Выключение питания (Режим ожидания)

1 Нажмите (питание).

Индикатор  (питание) выключится.*

* Индикатор  (питание) высвечивается янтарным цветом, когда функция ожидания BLUETOOTH включена.

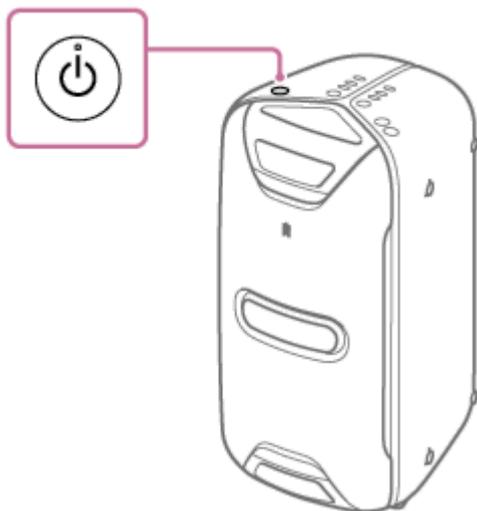

См. также

- [Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)
- [Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)


Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Использование функции ожидания BLUETOOTH

Режим ожидания BLUETOOTH позволяет системе автоматически включаться при установлении соединения по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH. На момент покупки эта настройка выключена. Конфигурирование данной настройки возможно только с помощью “Sony | Music Center”. Подробнее о “Sony | Music Center” см. [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#).

- 1 Нажмите  (питание) для включения системы.


Индикатор  (питание) высветится зеленым цветом.

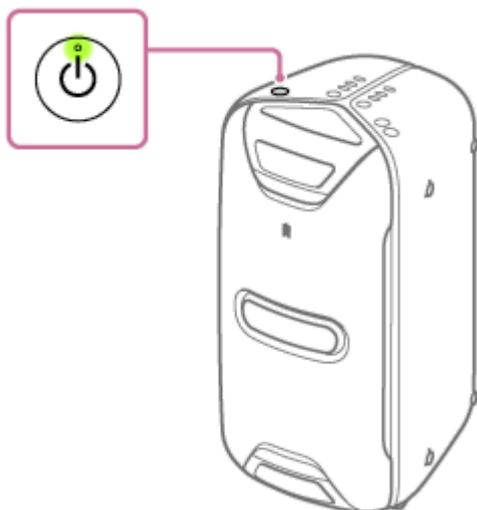


- 2 Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п. для запуска приложения.



- 3 Нажмите [GTK-XB72].

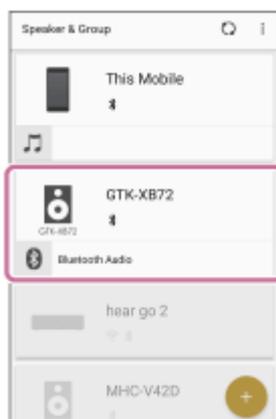

- 4 Нажмите [Settings].

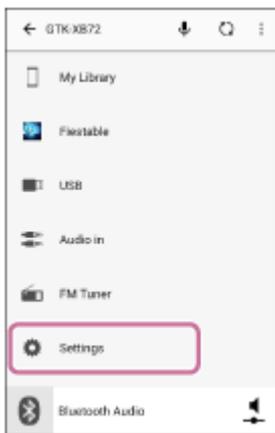

5 Нажмите [Power Option].

6 Нажмите [BT Standby].

7 Нажмите [ON] для включения функции ожидания BLUETOOTH.

При включении функции ожидания BLUETOOTH индикатор AUDIO IN мигнет 3 раза.

Для выключения функции ожидания BLUETOOTH

Еще раз выполните пункты с 2 по 6 и выключите функцию ожидания BLUETOOTH.

При выключении функции ожидания BLUETOOTH индикатор AUDIO IN мигнет один раз.

Совет

- Если функция ожидания BLUETOOTH активирована, индикатор  (питание) высвечивается янтарным цветом, пока система выключена.

См. также

- [Включение питания](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Об индикаторах](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Функция автоматического перехода в режим ожидания

Если система с включенной функцией автоматического перехода в режим ожидания удовлетворяет следующим условиям приблизительно 15 минут, она автоматически выключится. На момент покупки функция автоматического перехода в режим ожидания включена.

Примечание

- Функция автоматического перехода в режим ожидания не работает в следующих случаях:
 - во время работы функции тюнера.
 - если подключено внешнее устройство к гнезду MIC.

Если система находится в режиме BLUETOOTH

- Отсутствуют операции с системой и устройством BLUETOOTH.
- Функция громкой связи выключена и на мобильном телефоне (смартфоне) не воспроизводится музыка (звук). Подробнее см. инструкцию по эксплуатации устройства.
- Не воспроизводится музыка (звук) на устройстве BLUETOOTH, например на WALKMAN®.

Примечание

- Функция автоматического перехода в режим ожидания недоступна, пока система подключена к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH.

Если система находится в режиме AUDIO IN или режиме USB

- Отсутствуют операции с системой.
- На аудиоустройстве, подключенном к гнезду AUDIO IN, музыка (звук) не воспроизводится или же получается слишком тихая музыка (звук) аудиоустройства, подключенного к гнезду AUDIO IN.

Примечание

- Устройство BLUETOOTH не подключено к системе через HFP/HSP.

Для выключения/включения функции автоматического перехода в режим ожидания

1. Удерживайте нажатой  (питание) приблизительно 3 секунды.
При выключении функции автоматического перехода в режим ожидания индикатор  (питание) мигнет один раз.
При включении функции автоматического перехода в режим ожидания индикатор  (питание) мигнет 3 раза.

Совет

- Вы можете выключить/включить функцию автоматического перехода в режим ожидания с помощью “Sony | Music Center”.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72


Наслаждение музыкой с иллюминацией (Подсветка)

Система подсвечивается вместе с музыкой, оживляя атмосферу. На момент покупки эта настройка включена.

1 Включите систему.

Индикатор  (питание) высветится зеленым цветом.

Части системы, выделенные на рисунке ниже, будут подсвечиваться.

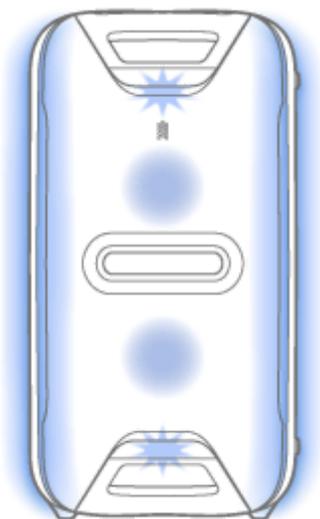

Для выключения (свет выключен) или включения (свет включен) функции подсветки

Удерживайте нажатой W.PARTY CHAIN/  LIGHT более 3 секунд, пока функция подсветки не выключится/включится.

При повторном удерживании этой кнопки нажатой более 3 секунд функция подсветки снова включится/выключится.

Совет

- Используя функцию "Иллюминация" на "Sony | Music Center", вы можете включать/выключать функцию подсветки или выбирать различные режимы подсветки.
 - RAVE: Для танцевальной музыки с интенсивным использованием миганий света RAVE установлено по умолчанию.
 - CHILL: Для успокаивающей музыки
 - RANDOM FLASH OFF: Для любой музыки, включая танцевальную музыку без мигания света
 - HOT: Теплые цвета
 - COOL: Холодные цвета
 - STROBE: Использование миганий белого цвета

и т.п.

Примечание

- Если иллюминация слишком яркая, включите освещение в комнате или выключите иллюминацию.

См. также

- [Отключение режима демонстрации](#)

4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Отключение режима демонстрации

На момент покупки режим демонстрации включен. При подключении системы к электрической розетке с помощью шнура питания переменного тока (сетового шнура) автоматически загорится подсветка динамика.

- 1** Удерживайте нажатой **W.PARTY CHAIN/ LIGHT** более 3 секунд во время выполнения демонстрации.

Демонстрация закончится и подсветка динамика выключится.

Для включения режима демонстрации

- Удерживайте нажатой **W.PARTY CHAIN/ LIGHT** во время режима ожидания.
- Отсоедините и снова подсоедините шнур питания переменного тока (сетевой шнур).

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Подключение к устройству USB

Совместимые устройства USB

- Устройства USB, совместимые с устройствами USB класса массовой памяти
- Устройства USB, отформатированные с помощью файловой системы FAT (кроме exFAT)

Некоторые устройства USB могут не работать с системой даже в том случае, если они удовлетворяют вышеперечисленным условиям.

Использование устройств iPhone/iPod с помощью подключения по USB не поддерживается.

Примечание

- Если требуется подключение с помощью кабеля USB, используйте кабель USB, прилагаемый к устройству USB. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству USB, относительно подробностей метода работы.
- Не подключайте систему к устройству USB с помощью USB-концентратора.
- Когда подключается устройство USB, система считывает все файлы на устройстве USB. Если на устройстве USB много папок или файлов, для завершения считывания устройства USB может потребоваться длительное время.
- С некоторыми подключенными устройствами USB может произойти задержка перед выполнением операции данной системой.
- Совместимость со всеми программами кодирования/записи не гарантируется. Если аудиофайлы на устройстве USB были изначально закодированы с помощью несовместимой программы, такие файлы могут создавать шум или прерывистый звук, или могут не воспроизводиться вообще.
- Данная система не обязательно поддерживает все функции, предоставляемые подключенным устройством USB.

- 1 **Нажимайте повторно FUNCTION/  PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор USB на системе.**
- 2 **Подключите устройство USB к порту  (USB).**

См. также

- [Прослушивание музыки устройства USB](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

Во время сопряжения с двумя или более устройствами BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Перед управлением системой обязательно сделайте следующее:

- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от системы.
- Остановите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
- Уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и системы во избежание внезапного вывода громкого звука через систему. В зависимости от устройства BLUETOOTH громкость устройства может быть синхронизирована с системой.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.


1 Выберите функцию BLUETOOTH.

1. Нажмите  (питание) для включения системы.
2. Нажимайте повторно FUNCTION/ , пока не включится индикатор  (BLUETOOTH).

Совет

- Если в системе нет информации о сопряжении (например, если функция BLUETOOTH используется впервые после покупки), индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать и система перейдет в режим сопряжения. Перейдите к пункту **3**.
- При включении системы она попытается установить соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH, которое подключалось последним. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор  (BLUETOOTH) будет оставаться включенным. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание устройства BLUETOOTH, подключенного в данный момент.

2 Удерживайте нажатой FUNCTION/ , пока не услышите голосовое указание (“Bluetooth pairing”) и индикатор (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать.

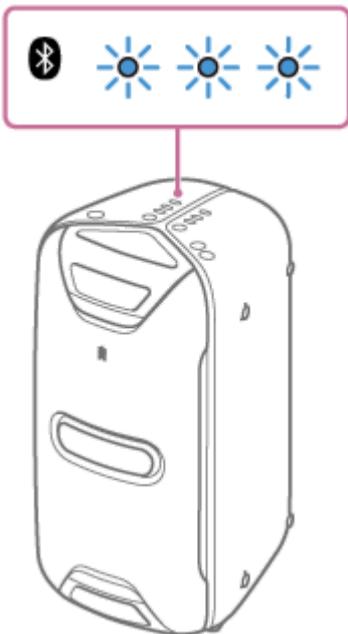


3 Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения системы.

Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите [GTK-ХВ72]. При необходимости ввода ключа доступа* на дисплее устройства BLUETOOTH, введите [0000].

* Ключ доступа также может называться как "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

4 Установите соединение по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите голосовое указание ("Bluetooth Connected") и индикатор  (BLUETOOTH) перестанет мигать и начнет гореть постоянно.

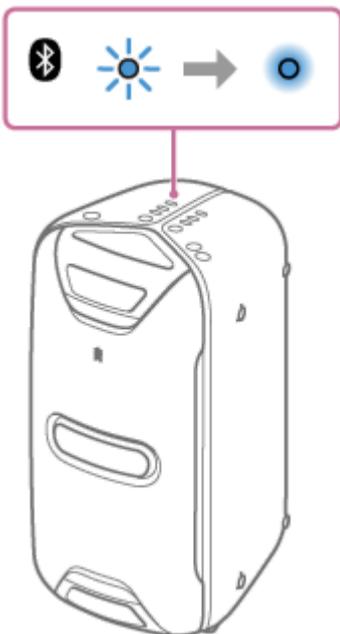

Если соединение по BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру, начиная с пункта **2**.

Совет

- Подробнее о работе устройства BLUETOOTH см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Система является совместимой для устройств Apple iOS с iOS 10.0 или более поздней версией.
- Режим сопряжения системы будет сброшен примерно через 5 минут и индикатор  (BLUETOOTH) начнет медленно мигать. Однако если информация о сопряжении не сохранена в системе, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет сброшен. Если режим сопряжения будет сброшен до завершения процесса, повторите его, начиная с пункта 2.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Система уже сопряжена с 8 устройствами и нужно выполнить сопряжение с другим устройством. С данной системой может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, сопряженное раньше всех, будет заменено на новое.
 - Информация о сопряжении системы была удалена из устройства BLUETOOTH.
 - После переустановки системы она может не установить соединение с iPhone/iPod. В этом случае удалите на iPhone/iPod информацию о сопряжении системы, а затем выполните процедуру сопряжения еще раз.
 - Система может быть сопряжена с несколькими устройствами, однако одновременно воспроизводить музыку может только с одного сопряженного устройства.

См. также

- [Прекращение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием (NFC)

При касании системы NFC-совместимым устройством, например смартфоном, система автоматически включится, а затем перейдет к сопряжению и подключению по BLUETOOTH.

Совместимые смартфоны

NFC-совместимые смартфоны, на которых установлена Android™ 4.1 или более поздняя версия

Примечание

- В зависимости от NFC-совместимого устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится заранее включить функцию NFC. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации устройства BLUETOOTH.

- 1 Прикасайтесь устройством BLUETOOTH к метке N на системе до тех пор, пока устройство BLUETOOTH не ответит системе.



Выполните соединение в соответствии с инструкциями, отображаемыми на устройстве BLUETOOTH.

- 2 Начните воспроизведение аудиоисточника на устройстве BLUETOOTH.
Подробнее см. инструкцию по эксплуатации устройства BLUETOOTH.

Для завершения соединения по BLUETOOTH

Еще раз коснитесь устройством BLUETOOTH метки N на системе.


Совет

- Если сопряжение и подключение по BLUETOOTH не выполнено, сделайте следующее:
 - Снимите чехол с устройства BLUETOOTH, если используется продаваемый отдельно чехол.
 - Еще раз коснитесь устройством BLUETOOTH метки N на системе.


Прослушивание музыки внешнего аудиоустройства и т.п.

Вы можете прослушивать музыку внешнего аудиоустройства, подключив устройство к системе с помощью аудиокабеля (не прилагается).

- 1** Подключите внешнее аудиоустройство к гнездам AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R на системе с помощью аудиокабеля.

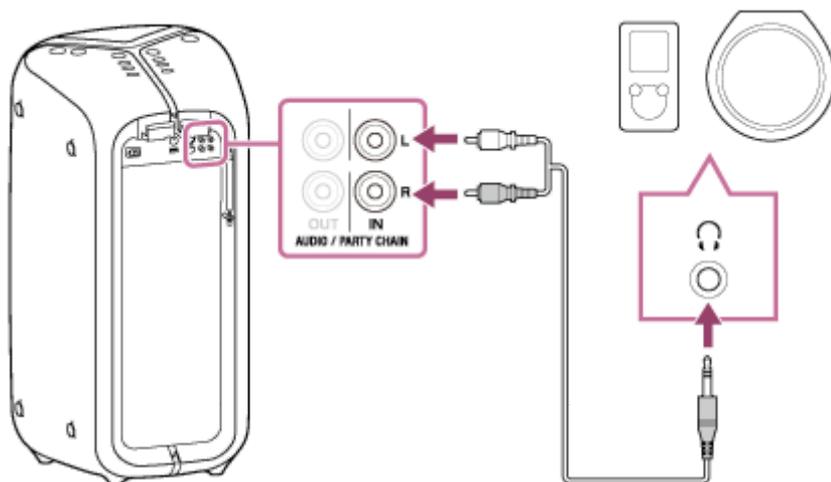

- 2** Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор AUDIO IN на системе.

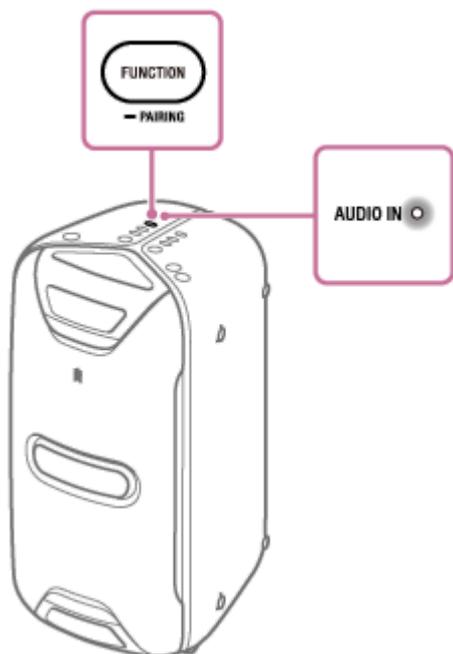

- 3** Включите подключенное устройство и начните воспроизведение.

- 4** Отрегулируйте громкость.

Сначала отрегулируйте громкость на системе. Если уровень громкости все еще слишком низкий, отрегулируйте уровень громкости на подключенном устройстве.

Совет

- Если активно соединение BLUETOOTH между системой и мобильным телефоном (смартфоном/iPhone) через HFP/HSP, вы можете использовать функцию громкой связи во время прослушивания музыки подключенного внешнего аудиоустройства.
- Если приблизительно 15 минут система удовлетворяет следующим условиям, она выключится автоматически и соединение по BLUETOOTH будет завершено.
 - Отсутствуют операции с системой.
 - На подключенном внешнем аудиоустройстве музыка (звук) не воспроизводится или же получается слишком тихая музыка (звук) подключенного внешнего аудиоустройства.
 - Устройство BLUETOOTH не подключено к акустической системе через HFP/HSP.

Примечание

- Во время воспроизведения музыки на подключенном внешнем аудиоустройстве вы не сможете использовать ►|| (воспроизведение/пауза) и ◀◀ / ▶▶ (предыдущий/следующий) на системе для выполнения таких операций, как пауза, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки.

См. также

- [Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Прослушивание музыки устройства USB

Система поддерживает следующие форматы аудиофайлов.

- MP3: расширение файла [.mp3]
- WMA: расширение файла [.wma]
- AAC: расширение файла [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: расширение файла [.wav]

- 1 **Нажимайте повторно FUNCTION/  PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор USB на системе.**
- 2 **Подключите устройство USB к порту  (USB).**
- 3 **Нажмите  (воспроизведение/пауза) для начала воспроизведения.**

Совет

- После подключения системы к устройству USB вы сможете управлять воспроизведением путем нажатия  (воспроизведение/пауза) и  (предыдущий)/  (следующий).

Примечание

- Данная система не может воспроизводить аудиофайлы на устройстве USB в следующих случаях:
 - когда общее количество аудиофайлов на устройстве USB превышает 999.
 - когда количество папок на устройстве USB превышает 75 (включая папку "ROOT" и пустые папки).Это количество может отличаться в зависимости от структуры файлов и папок. Не храните другие типы файлов или ненужные папки на устройстве USB, содержащем аудиофайлы.
- Система может воспроизводить вложенные папки глубиной только до 8 папок.
- Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются.
- Имейте в виду, что даже если имени файла соответствует правильное расширение файла, но фактический файл отличается, система может воспроизводить шум или давать сбой.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Прослушивание музыки устройства с помощью соединения по BLUETOOTH

Вы можете прослушивать музыку устройства BLUETOOTH и управлять им с помощью системы через соединение по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (профиль расширенного распределения аудио)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (профиль дистанционного управления аудио/видеоустройствами)

Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. Также см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что установлен умеренный уровень громкости устройства BLUETOOTH и системы во избежание внезапного вывода громкого звука через систему. В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости системы может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH во время остановки/паузы воспроизведения на устройстве.

1 Подключите систему к устройству BLUETOOTH.

Когда соединение по BLUETOOTH будет установлено, индикатор  (BLUETOOTH) загорится синим цветом.

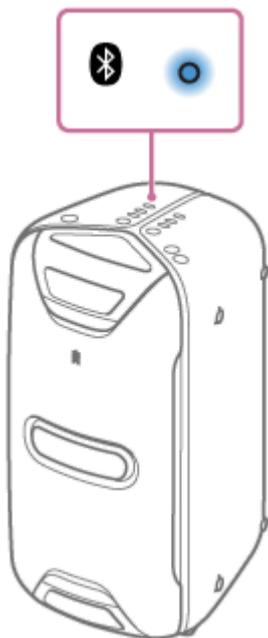

2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая +/- (громкость) на системе или управляя устройством BLUETOOTH.

Примечание

- В условиях плохой связи устройство BLUETOOTH может реагировать неправильно на операции на системе.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH может понадобиться регулировка громкости или установка настройки вывода звука на подключенном устройстве.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к системе, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Прекращение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Выбор качества воспроизведения потокового аудиосигнала по BLUETOOTH (кодека)

Данная система позволяет выполнять настройки воспроизведения не только SBC, но и AAC и LDAC, поэтому вы можете наслаждаться высококачественным звуком с помощью подключения по BLUETOOTH.

1 Удерживайте нажатыми FUNCTION/ PAIRING и + (громкость) более 5 секунд.

При переключении кодека на [SBC] индикатор Audio IN мигнет один раз.

При переключении кодека на [Auto] индикатор Audio IN мигнет 3 раза.

2 Запустите “Sony | Music Center” и следуйте инструкциям на экране.

Вы можете выбрать опцию аудиокодека с помощью системы или “Sony | Music Center” из следующих двух настроек. На момент покупки эта настройка установлена в [AUTO].

- [AUTO]: Система определяет кодек, используемый на устройстве-источнике, и автоматически выбирает оптимальный кодек из “SBC”, “AAC”^{*} или “LDAC”^{*}.
- [SBC]: Всегда применяется “SBC” независимо от кодека, используемого на устройстве-источнике.

* Доступно только в том случае, если данный кодек поддерживается устройством BLUETOOTH.

Совет

- LDAC представляет собой технологию звукового кодирования, разработанную Sony, которая позволяет осуществлять передачу аудиоконтента высокого разрешения (Hi-Res) даже посредством соединения по BLUETOOTH. В отличие от других технологий кодирования, совместимых с BLUETOOTH, например SBC, она обходится без какого бы то ни было понижающего преобразования аудиоконтента высокого разрешения^{*1} и позволяет передавать приблизительно втрое больший, чем другие технологии, объем данных^{*2} по беспроводной сети BLUETOOTH с беспрецедентным качеством звука благодаря эффективному кодированию и оптимизированному пакетированию данных.

*1 Кроме данных формата DSD.

*2 По сравнению с SBC (Subband Codec), в случае выбора битрейта 990 кбит/с (96/48 кГц) или 909 кбит/с (88,2/44,1 кГц).

Примечание

- Если устройство-источник совместимо с AAC/LDAC и данная функция установлена в [AUTO], вы сможете наслаждаться более качественным звуком. Однако в зависимости от состояния связи по BLUETOOTH возможно прерывание звука. Если это произойдет, установите функцию в [SBC].

См. также

- [Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Прекращение соединения по BLUETOOTH (после использования)

После завершения воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для прекращения соединения по BLUETOOTH.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите систему.
- Еще раз коснитесь NFC-совместимым устройством части системы с меткой N (если устройство оснащено функцией NFC).
 - При использовании функции Speaker Add или функции Беспроводная Party Chain коснитесь NFC-совместимым устройством места на системе, в котором высвечивается индикатор  (BLUETOOTH). Система, на которой индикатор  (BLUETOOTH) выключен, не может прекратить соединение по BLUETOOTH.

Совет

- Если вы выключите одну систему при использовании функции Speaker Add, другая система выключится автоматически. Соединение по BLUETOOTH между ними будет отключено.
- После завершения воспроизведения музыки соединение по BLUETOOTH может прекратиться автоматически в зависимости от устройства BLUETOOTH.


См. также

- [Включение питания](#)
- [Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Подключение данной системы к нескольким устройствам BLUETOOTH (групповое подключение)

Одновременно к системе можно подключить до 3 устройств BLUETOOTH. Если одно из устройств начнет воспроизведение во время воспроизведения музыки на другом устройстве, система переключит выход и начнет выводить звук с только что подключенного устройства.

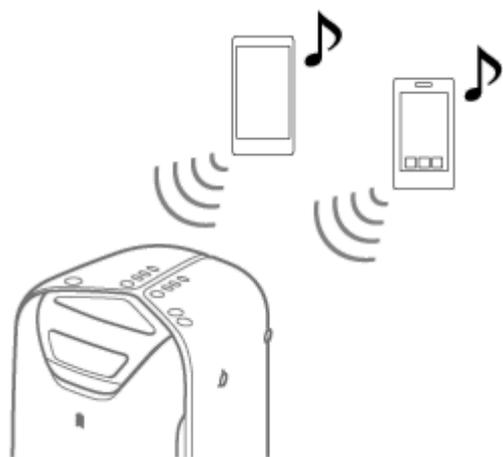

- 1 Для сопряжения со вторым или третьим устройством повторите пункты с 1 по 3 **Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH.**

Для отключения любого устройства BLUETOOTH от группового подключения

Завершите соединение по BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, которое нужно отключить.

Для отключения всех устройств BLUETOOTH от группового подключения

Нажмите  (питание) для выключения системы.

Примечание

- Операции могут отличаться в зависимости от устройств BLUETOOTH. Устройство BLUETOOTH может не подключаться в зависимости от комбинации устройств. Подробнее см. инструкции по эксплуатации для устройств.
- Если вы попытаетесь подключить 4-е устройство BLUETOOTH, самое старое устройство воспроизведения будет отключено.
- В зависимости от устройств BLUETOOTH, возможно, не удастся установить три соединения по BLUETOOTH одновременно.
- Невозможно установить групповое подключение при использовании функции Беспроводная Party Chain, функции Speaker Add или функции громкой связи.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Включение или выключение сигнала BLUETOOTH

Вы можете подключиться к системе с сопряженного устройства BLUETOOTH, если сигнал BLUETOOTH системы включен. На момент покупки эта настройка включена.

1 Удерживайте нажатыми **W.PARTY CHAIN/ LIGHT** и **⏻** (питание) приблизительно 5 секунд.

При выключении сигнала BLUETOOTH индикатор Audio IN мигнет один раз.

При включении сигнала BLUETOOTH индикатор Audio IN мигнет 3 раза.

Примечание

- Выполнить следующие операции при выключенном сигнале BLUETOOTH невозможно:
 - Сопряжение и/или подключение к устройству BLUETOOTH.
 - Использование “Sony | Music Center”.
 - Изменение аудиокодеков BLUETOOTH.
 - Использование функции громкой связи.
- При касании метки N на системе NFC-совместимым устройством BLUETOOTH или при включении режима ожидания BLUETOOTH сигнал BLUETOOTH будет включен автоматически.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Подключение нескольких аудиосистем (функция Проводная Party Chain)

Вы можете подключить несколько аудиосистем в одну сеть для создания более захватывающей обстановки на вечеринке и воспроизведения более мощного звука.

Одна активированная система в сети служит в качестве “Хозяина вечеринки” и обеспечивает совместное использование музыки.


Другие системы станут “Гостями вечеринки” и будут воспроизводить ту же музыку, которую воспроизводит “Хозяин вечеринки”.

Установка Party Chain

Установите Проводная Party Chain, соединив все системы с помощью аудиошнуров (не прилагаются). Перед подсоединением шнуров обязательно выключите системы.

Если все системы оснащены функцией Проводная Party Chain

Пример: При подключении с использованием данной системы в качестве первой системы

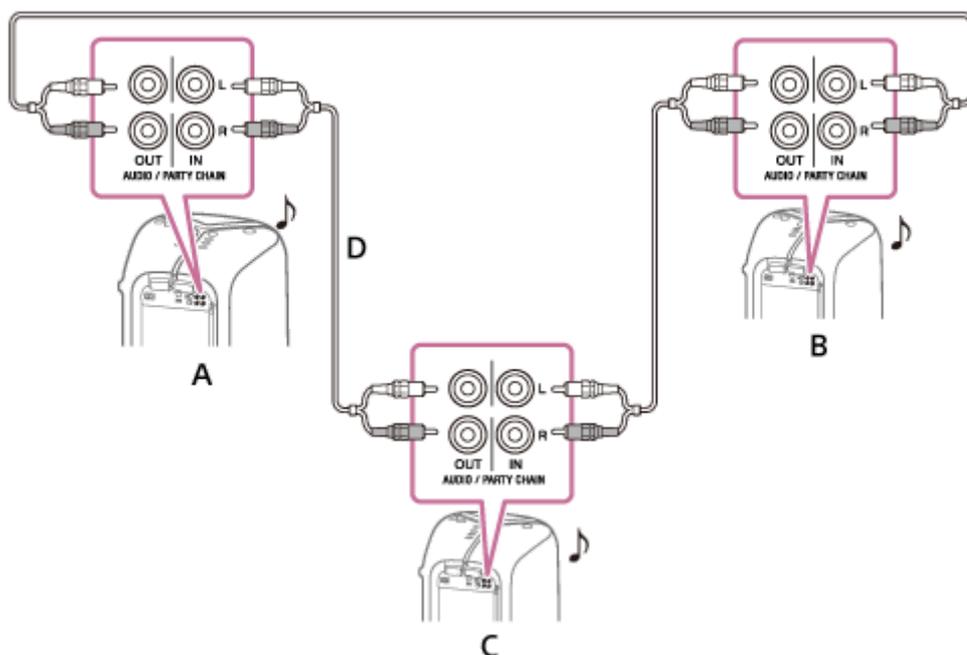


- A: Первая система (Хозяин вечеринки)
- B: Вторая система (Гость вечеринки)
- C: Последняя система (Гость вечеринки)
- D: Продолжите подключение до последней системы.

- Последняя система должна быть подключена к первой системе.
- Любая система может стать Хозяином вечеринки. Вы можете переключить Хозяина вечеринки на другую систему в сети. Подробнее см. [Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#).
- Убедитесь, что выбрана функция BLUETOOTH или функция USB. При выборе функции AUDIO IN функцию Party Chain активировать невозможно.

Если одна из систем не оснащена функцией Проводная Party Chain

Пример: При подключении с использованием данной системы в качестве первой системы

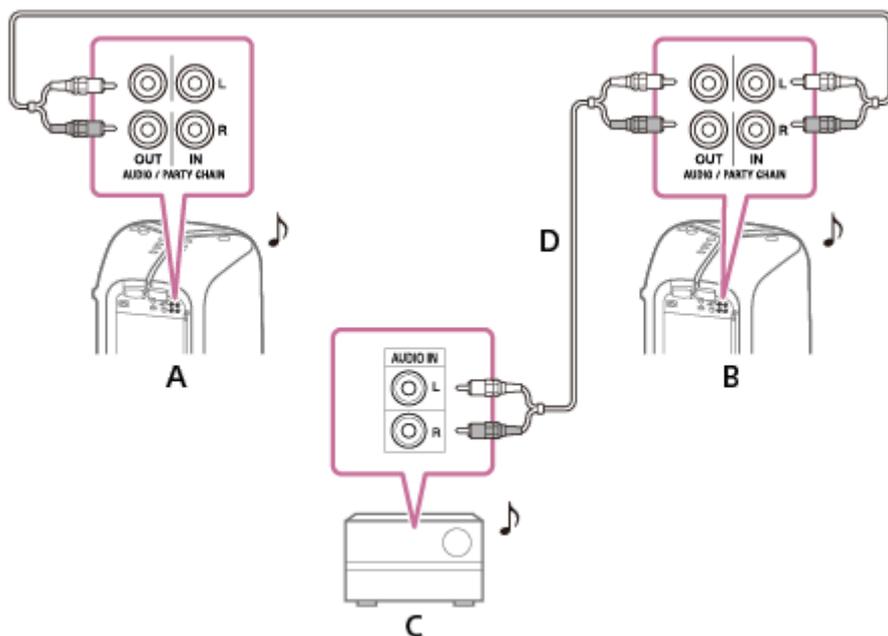

A: Первая система (Хозяин вечеринки)

B: Вторая система (Гость вечеринки)

C: Последняя система* (Гость вечеринки)

D: Продолжите подключение до последней системы.

* Подключите систему, которая не оснащена функцией Проводная Party Chain, в качестве последней в системе, в противном случае сеть остановится на этой системе. Обязательно выберите функцию AUDIO IN на данной последней системе.

- Последняя система не подключена к первой системе.
- Необходимо выбрать первую систему в качестве Хозяина вечеринки, чтобы все системы воспроизводили такую же музыку при активации функции Проводная Party Chain.

См. также


- [Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем (функция Проводная Party Chain)

Вы можете наслаждаться музыкой, используя несколько проводных аудиосистем.

- 1 Включите все системы.
- 2 Отрегулируйте громкость каждой системы.
- 3 Активируйте функцию Проводная Party Chain на системе, которая будет использоваться в качестве Хозяина вечеринки.
 - Пример: При использовании данной системы в качестве Хозяина вечеринки
 1. Нажимайте повторно FUNCTION/  PAIRING для выбора нужной функции. Если все системы оснащены функцией Проводная Party Chain, не выбирайте функцию AUDIO IN. В случае выбора этой функции вывод звука невозможен.
 2. Начните воспроизведение, а затем нажмите PARTY CHAIN на задней стороне системы. Высветится индикатор PARTY CHAIN. Хозяин вечеринки запустит Party Chain, а другие системы автоматически станут Гостями вечеринки. Все системы будут воспроизводить такую же музыку, как и та, что воспроизводится Хозяином вечеринки. FUNCTION/  PAIRING на Гостях вечеринки будет отключена.

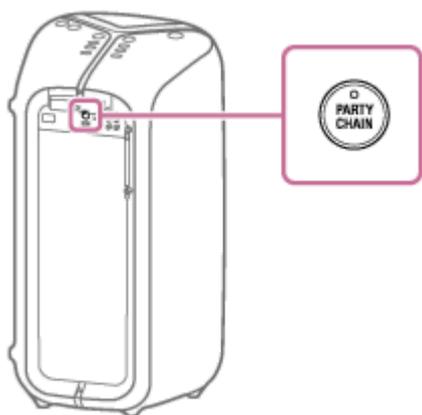

Для выбора нового Хозяина вечеринки

Если все системы оснащены функцией Проводная Party Chain, вы можете выбрать нового Хозяина вечеринки.

1. Нажмите PARTY CHAIN на Хозяине вечеринки.
2. Повторите пункт 3 на системе, которая будет использоваться в качестве нового Хозяина вечеринки. Текущий Хозяин вечеринки автоматически станет Гостем вечеринки. Все системы будут воспроизводить ту же музыку, которую воспроизводит новый Хозяин вечеринки.

Для деактивации функции Проводная Party Chain

Нажмите PARTY CHAIN на Хозяине вечеринки.

Если функция Проводная Party Chain не будет завершена через несколько секунд, снова нажмите PARTY CHAIN на Хозяине вечеринки.

Примечание

- В зависимости от общего количества подключенных систем, Гостям вечеринки может потребоваться некоторое время для начала воспроизведения музыки.
- Изменение уровня громкости и звукового эффекта на Хозяине вечеринки не будет влиять на выходной сигнал Гостей вечеринки.
- Вы можете выбрать другую систему в качестве нового Хозяина вечеринки только после активации функции Проводная Party Chain на всех системах в сети.
- Если выбранная система не станет новым Хозяином вечеринки через несколько секунд, повторите пункт 3 .
- Подробнее об операциях на других системах см. в инструкциях по эксплуатации для этих систем.

См. также

- [Подключение нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72


Наслаждение беспроводным воспроизведением с помощью нескольких аудиосистем (функция Беспроводная Party Chain)

Подключив несколько устройств, совместимых с функцией Беспроводная Party Chain, вы можете вносить оживление в вечеринки с помощью громкого звука.

Совместимые устройства:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Перед использованием системы убедитесь, что все системы, которые нужно подключить, находятся в пределах 1 м от устройства.

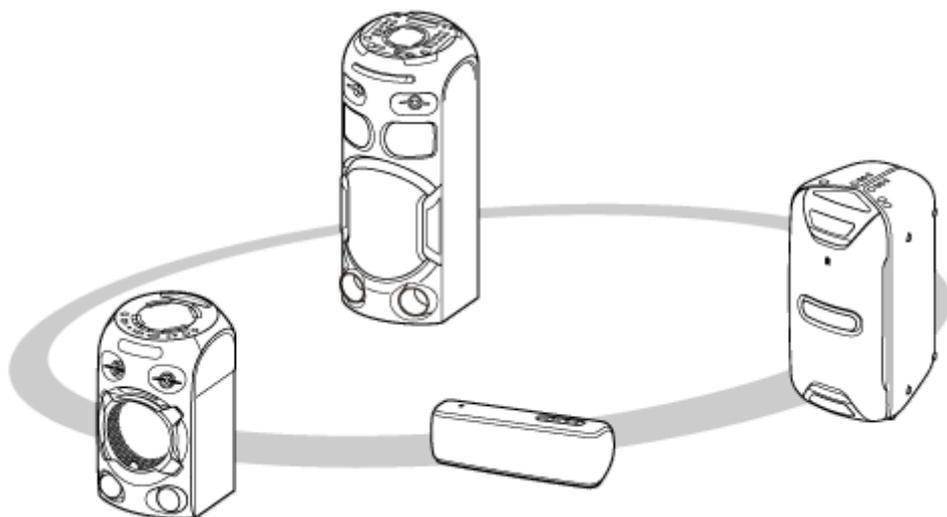

1 Установите первую систему Хозяином вечеринки.

Следующая операция представляет собой пример установки GTK-XB72 в качестве первой системы. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к используемому устройству, для установки других устройств, совместимых с функцией Беспроводная Party Chain.

1. Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор (BLUETOOTH).
2. Подключите устройство BLUETOOTH к системе с помощью соединения по BLUETOOTH.
[Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
Когда высветится индикатор (BLUETOOTH), соединение по BLUETOOTH будет установлено.
3. Нажмите W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
Индикатор W.PARTY CHAIN/ LIGHT начнет мигать и система перейдет в режим настройки Беспроводная Party Chain.

2 Подключите вторую или большее число систем в качестве Гостя вечеринки.

Следующая операция представляет собой пример подключения GTK-XB72 в качестве второй системы. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к используемому устройству, для подключения других устройств, совместимых с функцией Беспроводная Party Chain.

1. Нажимайте повторно FUNCTION/  PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор  (BLUETOOTH).
2. Нажмите W.PARTY CHAIN/  LIGHT на второй системе.
Индикатор  (BLUETOOTH) начнет мигать и высветится индикатор W.PARTY CHAIN/  LIGHT.

Совет

- Подключите вторую систему в течение 1 минуты. Через 1 минуту или больше настройка системы будет отменена.

3. Для подключения дополнительных систем повторите пункты  – с 1 по 2.

Совет

- При подключении третьей или большего числа систем подключайте каждую из них в течение 30 секунд после подключения предыдущей системы. После 30 секунд или больше подключить систему будет невозможно.
- Если нужно добавить другую систему после подключения (через 30 секунд или больше), нажмите и удерживайте W.PARTY CHAIN/  LIGHT на первой системе, затем выполните пункты  – с 1 по 2.

Начните воспроизведение.

Начните воспроизведение на подключенном устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость.

На всех системах будет воспроизводиться одна и та же музыка.

Во время регулировки громкости на устройстве BLUETOOTH или системе, подключенной к устройству (системе, установленной в качестве первой), громкость всех систем будет регулироваться автоматически.* Для других систем (установленных второй или далее) также можно регулировать громкость на каждой из них.

* В зависимости от подключенного устройства громкость может быть не синхронизирована с громкостью, отрегулированной на первой системе.

Совет

- Вы также можете управлять функцией Беспроводная Party Chain на “Sony | Music Center”.
- Что именно можно делать с помощью функции Беспроводная Party Chain, зависит от подключенных систем.
- При использовании функции Беспроводная Party Chain кодек автоматически переключится в SBC.

Примечание

- Во время просмотра фильмов с помощью функции Беспроводная Party Chain может наблюдаться несоответствие между видео и звуком.
- Функция Беспроводная Party Chain доступна только в том случае, когда система работает с функцией BLUETOOTH.
- При использовании функции Беспроводная Party Chain путем подключения нескольких типов аудиосистем иллюминация может не работать в зависимости от порядка подключенных систем. В этом случае установите систему, иллюминация которой не работает, в качестве первой системы.

См. также

- [Завершение функции Беспроводная Party Chain](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Завершение функции Беспроводная Party Chain

Для завершения всех соединений и выхода из функции Беспроводная Party Chain

- 1 Нажмите **FUNCTION/**  **PAIRING** или выключите питание на Хозяине вечеринки.

Для завершения только на одной системе

Нажмите **W.PARTY CHAIN** на Госте вечеринки, которого необходимо вывести.

Домашняя аудиосистема
ГТК-ХВ72

Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем (функция Speaker Add)

Для использования данной функции требуются две системы ГТК-ХВ72.*


Подключив две системы с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH, можно наслаждаться музыкой с более мощным звуком. Вы также можете выбирать вывод аудиосигнала между двойным режимом (при котором две системы воспроизводят один и тот же звук) и стереорежимом (стереозвук).

В следующих пунктах две системы описываются как “система [A]” (или главная система) и “система [B]”.

* Для функции Speaker Add могут использоваться только системы одной и той же модели.

- 1 Расположите две системы ГТК-ХВ72 в пределах 1 м друг от друга.
- 2 Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING на системе [A] до тех пор, пока индикатор (BLUETOOTH) на системе не начнет мигать синим цветом.
- 3 Нажмите ADD на системе [A].



Индикатор ADD начнет мигать зеленым цветом и система перейдет в режим Speaker Add.

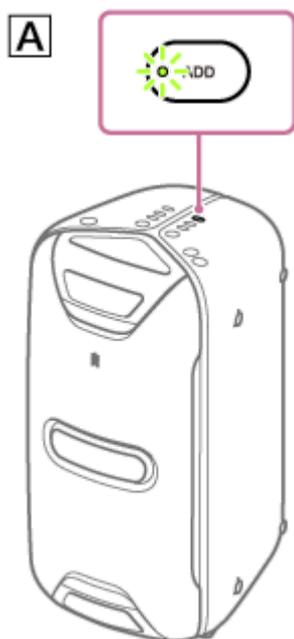

- 4 Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING на системе [B], пока индикатор (BLUETOOTH) на системе не начнет мигать синим цветом.
- 5 Нажмите ADD на системе [B].

Индикатор ADD начнет мигать зеленым цветом. После этого состояние индикаторов ADD на обеих системах изменится с мигания* на высвечивание, а индикатор (BLUETOOTH) на системе [B] выключится.

* Если соединение с помощью функции Speaker Add будет установлено очень быстро, индикатор ADD на системе [B] может высветиться сразу без мигания.

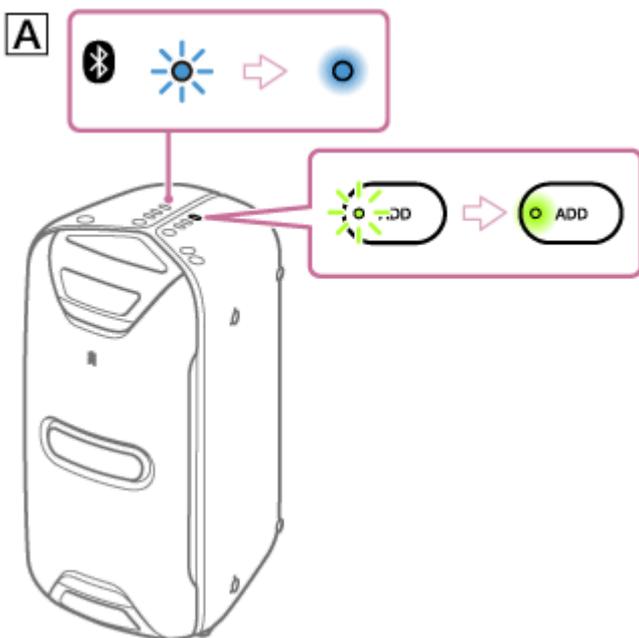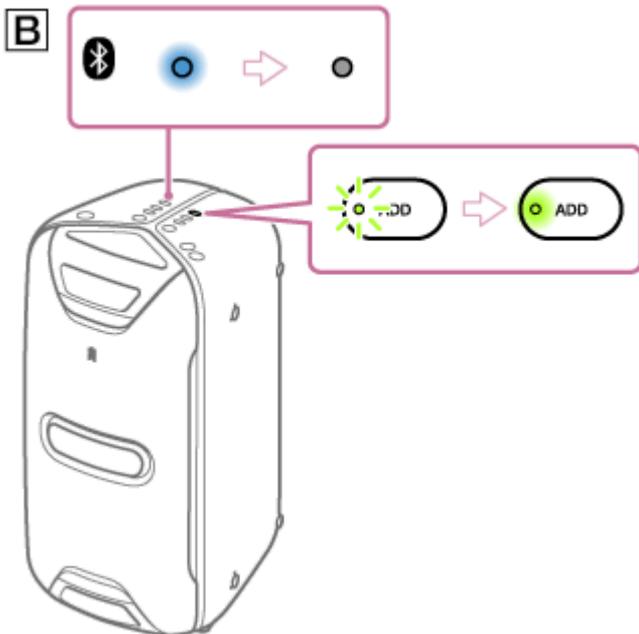

6 Активируйте режим сопряжения на системе [A], а затем установите соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.

Подробнее о сопряжении см. в следующих разделах.

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Подключение к NFC-совместимому устройству одним касанием \(NFC\)](#)

7 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость.

Подробнее см. [Прослушивание музыки устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#).

Регулировки громкости, выполненные на одной из систем, также будут отражены на другой системе.

Примечание

- Если к устройству BLUETOOTH, которое подключено к системе, будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, в выходном сигнале системы может

возникнуть искажение звука или шум. В этом случае завершите соединение по BLUETOOTH между устройством BLUETOOTH и другим(и) устройством(ами) BLUETOOTH.

См. также

- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Speaker Add\)](#)
- [Завершение функции Speaker Add](#)


4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72



Переключение между двойным режимом и стереорежимом (функция Speaker Add)

При использовании двух систем вы можете переключаться между двойным режимом, в котором один и тот же звук выводится на обеих системах, и стереорежимом, в котором одна система выводит звук левого канала, а другая система выводит звук правого канала для стереофонического воспроизведения.

- 1 Нажимайте ADD на любой из систем для изменения воспроизведения аудиосигнала.

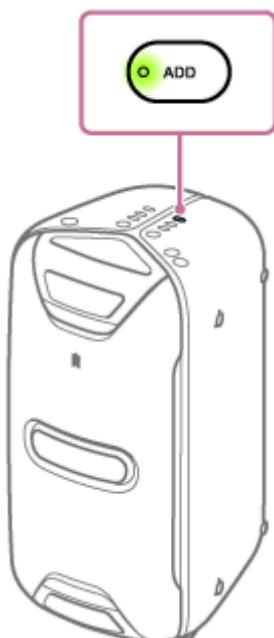

Если нажать и удерживать ADD, система выведет голосовое указание, а затем изменится режим.

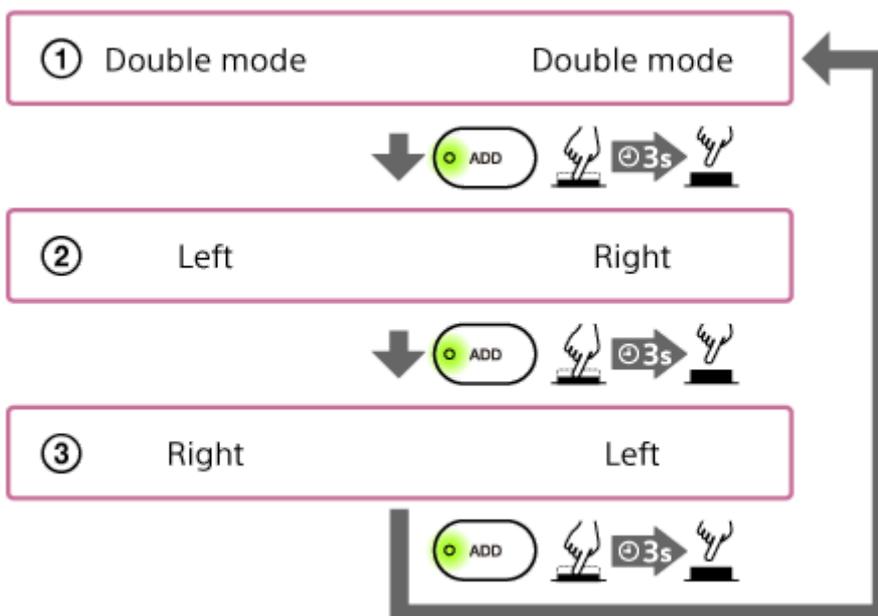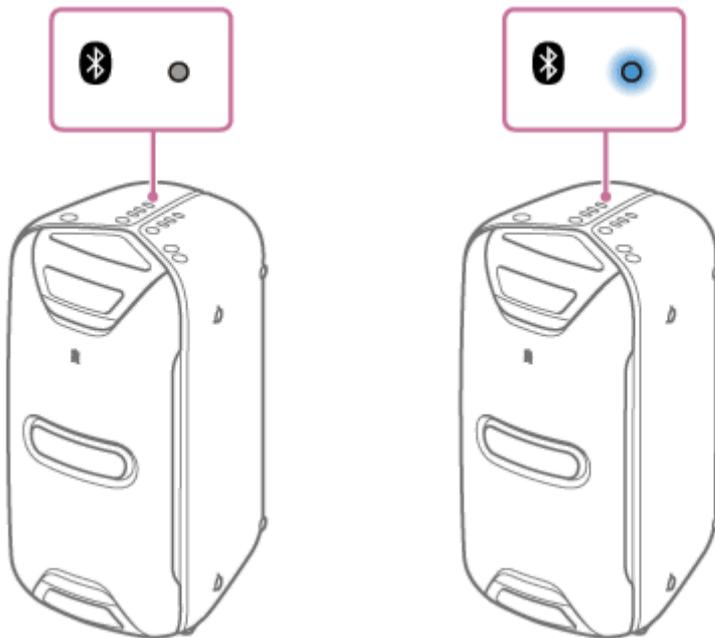

① **Double mode (Двойной режим):**

Один и тот же звук воспроизводится на обеих системах.

② **Стереофонический режим (Left (Влево)/Right (Вправо)):**

Звук левого канала воспроизводится на одной системе, а звук правого канала воспроизводится на другой системе.

③ **Стереофонический режим (Right (Вправо)/Left (Влево)):**

Переключение канала двух систем (левый канал/правый канал) и воспроизведение.

См. также

- [Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем \(функция Speaker Add\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Завершение функции Speaker Add

Для завершения функции Speaker Add выполните приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите ADD на системе.**
Индикатор ADD выключится.

Совет

- Вы также можете завершить функцию Speaker Add, нажав FUNCTION на системе.
- Если не завершить эту функцию, система будет пытаться восстановить последнее установленное соединение при следующем включении системы.


См. также

- [Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем \(функция Speaker Add\)](#)
- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Speaker Add\)](#)


Прослушивание музыки внешнего аудиоустройства и т.п.

Вы можете прослушивать музыку внешнего аудиоустройства, подключив устройство к системе с помощью аудиокабеля (не прилагается).

- 1 Подключите внешнее аудиоустройство к гнездам AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R на системе с помощью аудиокабеля.

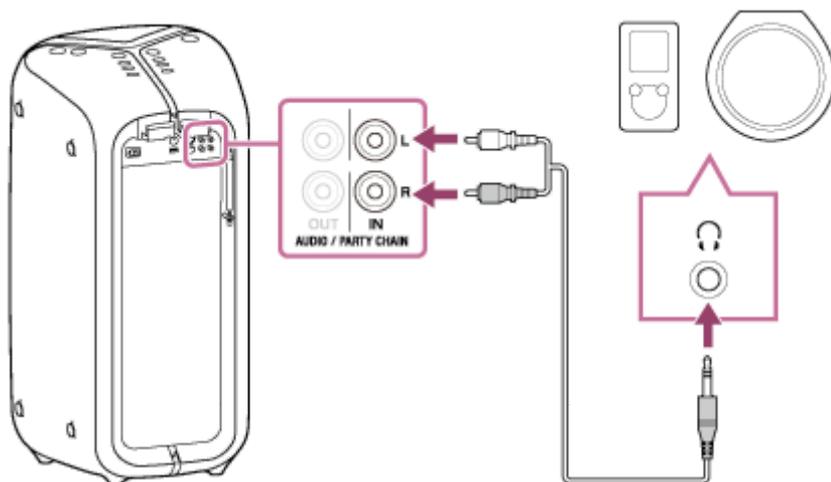

- 2 Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор AUDIO IN на системе.

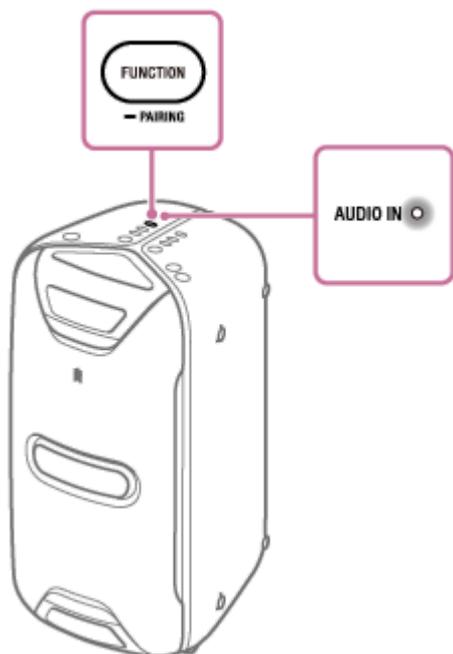

- 3 Включите подключенное устройство и начните воспроизведение.

- 4 Отрегулируйте громкость.

Сначала отрегулируйте громкость на системе. Если уровень громкости все еще слишком низкий, отрегулируйте уровень громкости на подключенном устройстве.

Совет

- Если активно соединение BLUETOOTH между системой и мобильным телефоном (смартфоном/iPhone) через HFP/HSP, вы можете использовать функцию громкой связи во время прослушивания музыки подключенного внешнего аудиоустройства.
- Если приблизительно 15 минут система удовлетворяет следующим условиям, она выключится автоматически и соединение по BLUETOOTH будет завершено.
 - Отсутствуют операции с системой.
 - На подключенном внешнем аудиоустройстве музыка (звук) не воспроизводится или же получается слишком тихая музыка (звук) подключенного внешнего аудиоустройства.
 - Устройство BLUETOOTH не подключено к акустической системе через HFP/HSP.

Примечание

- Во время воспроизведения музыки на подключенном внешнем аудиоустройстве вы не сможете использовать ►|| (воспроизведение/пауза) и ◀◀ / ▶▶ (предыдущий/следующий) на системе для выполнения таких операций, как пауза, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки.

См. также

- [Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)


Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Добавление эффекта живого звука (LIVE Sound)

Вы можете добавить к музыке эффект живого звука (LIVE Sound). На момент покупки режим LIVE Sound выключен.

1 Нажмите **LIVE** для включения/выключения режима LIVE Sound.

Высветится индикатор LIVE.

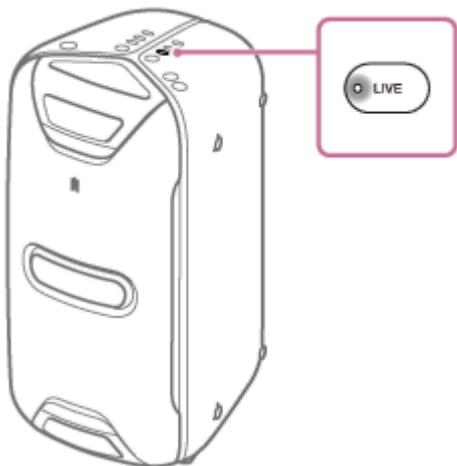

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Усиление басового звука и создание более мощного звука (EXTRA BASS)

Вы можете усилить басовый звук и прослушивать музыку с более мощным звуком (EXTRA BASS). На момент покупки режим EXTRA BASS включен.

1 Нажмите EXTRA BASS для включения/выключения режима EXTRA BASS.

Индикатор EXTRA BASS высветится красным цветом.




Домашняя аудиосистема
GTK-XB72


Прослушивание FM-радио

Перед прослушиванием FM-радио вам необходимо растянуть антенну FM-радио на системе и настроить ее на FM-радиостанцию, которую вы хотите прослушивать.

- 1 Растяните антенну FM-радио на системе и отрегулируйте ее длину и угол для оптимального приема.

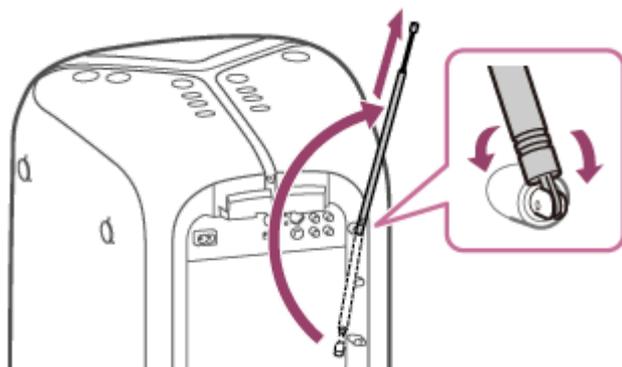

- 2 Нажимайте повторно FUNCTION/ PAIRING до тех пор, пока не высветится индикатор TUNER.

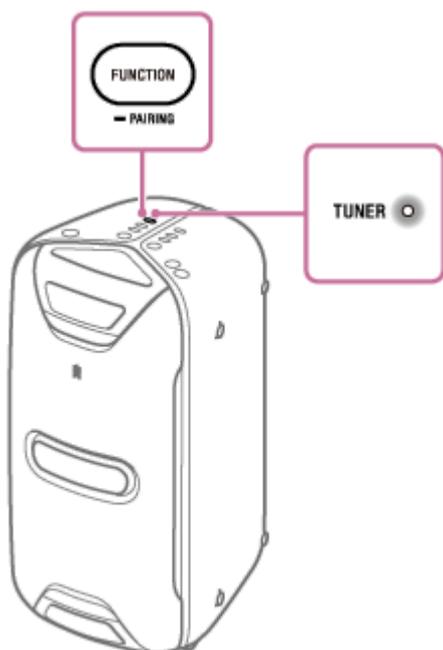

- 3 Нажимайте повторно TUNING +/- для настройки на станцию, которую вы хотите прослушивать.

При каждом нажатии TUNING +/- частота FM-тюнера будет озвучена на английском языке. Частота FM-тюнера может отображаться в "Sony | Music Center". Подробнее см. [Предварительная установка радиостанций](#).

Для автоматического сканирования


Удерживайте нажатой TUNING +/- для запуска автоматического сканирования. Во время выполнения автоматического сканирования индикатор TUNER будет быстро мигать.

После того как будет выполнена настройка на станцию, сканирование остановится автоматически и индикатор TUNER будет оставаться включенным.


Если сканирование не останавливается, нажмите TUNING +/- на системе для остановки сканирования. Затем выполните ручную настройку, выполнив пункты выше.

Примечания по обращению с FM-антенной


- При регулировке длины удерживайте антенну за самую толстую часть и верхний конец и медленно выдвигайте/втягивайте ее.

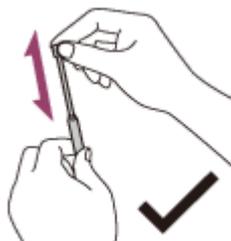

- При регулировке направления удерживайте антенну за самую толстую часть и поворачивайте ее. Если двигать антенну за верхний конец или прикладывать большое усилие, она может сломаться.

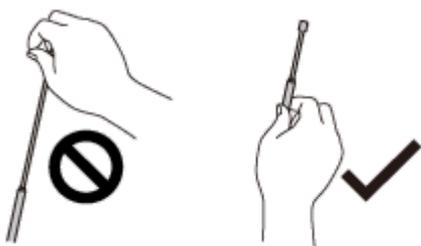

- Обращайтесь с антенной осторожно. Попытка перемещения в ненадлежащем направлении может привести к повреждению антенны.

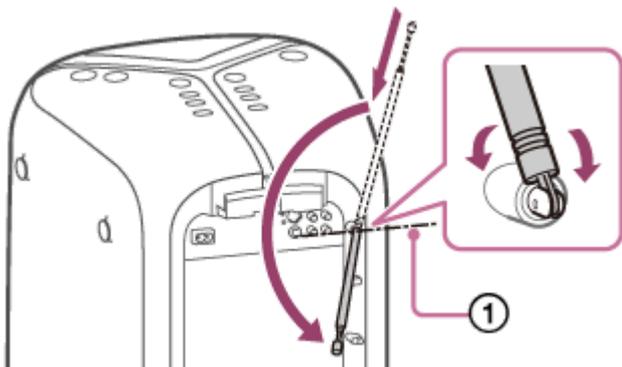

① Ось вращения по вертикали

Совет

- Для уменьшения статического шума на слабой стереофонической FM-станции удерживайте нажатой ►► и W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT. Стереозвук будет потерян, однако прием улучшится. Для восстановления настройки удерживайте нажатой ►► и W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT.

См. также

- [Предварительная установка радиостанций](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Предварительная установка радиостанций

Вы можете сохранять до 20 FM-станций в качестве избранных станций.

Совет


- Для использования данной функции убедитесь, что приложение “Sony | Music Center” установлено на устройство BLUETOOTH.

- 1 Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п. для запуска приложения.



- 2 Нажмите [GTK-XB72].

- 3 Нажмите [FM Tuner].

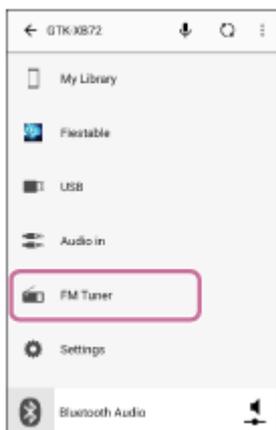

- 4 Нажимайте повторно TUNING +/- на системе или ▲ / ▼ на “Sony | Music Center” для настройки на станцию, для которой нужно выполнить предустановку.



Совет

- При каждом нажатии TUNING +/- частота FM-тюнера будет озвучена на английском языке. Она не будет озвучена при использовании "Sony | Music Center" для настройки.

5 Нажмите  в верхней части экрана.

6 Нажмите кнопку  на правом краю нужного предустановленного номера.



Если для другой станции уже назначен выбранный предустановленный номер, эта станция будет заменена на новую станцию.

Для прослушивания предустановленной станции

Нажмите кнопку Preset  /  на "Sony | Music Center" для выбора нужного предустановленного номера.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Прием звонка

Вы можете использовать громкую связь для звонков по мобильному телефону с BLUETOOTH, поддерживающему HFP (профиль громкой связи) или HSP (профиль гарнитуры).

Для использования этой функции убедитесь, что установлено соединение по BLUETOOTH.

Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

Примечание

- Система является совместимой для устройств Apple iOS с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- В зависимости от модели мобильного телефона, операционной системы или установленных приложений, некоторые функции громкой связи для звонков могут работать некорректно.
- Если к системе подключено более одного устройства BLUETOOTH (групповое подключение), вы не сможете принять телефонный звонок. Отмените групповое подключение. Завершите соединение по BLUETOOTH или выключите функцию BLUETOOTH других устройств BLUETOOTH, кроме используемого мобильного телефона с BLUETOOTH.
- Громкость воспроизведения музыки и звонка отличается. Отрегулируйте громкость во время звонка.
- Если вызывающий абонент не слышит или с трудом слышит ваш голос, говорите ближе к встроенному микрофону системы.
- Если система и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум. Если слышен шум, поместите мобильный телефон с BLUETOOTH на большем расстоянии.

1 Нажмите ►|| (воспроизведение/пауза)/ 📞 (звонок) во время входящего звонка.

При получении входящего звонка воспроизведение приостановится и системой будет подан вызывной сигнал.



Примечание

- Если удерживать нажатой ►|| (воспроизведение/пауза)/ 📞 (звонок) во время входящего звонка, звонок будет отклонен.

2 Говорите во встроенный микрофон системы.

3 Нажмите ►|| (воспроизведение/пауза)/  (звонок) для завершения звонка.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Прекращение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение звонка](#)
- [Подключение данной системы к нескольким устройствам BLUETOOTH \(групповое подключение\)](#)

4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Выполнение звонка

Вы можете использовать громкую связь для звонков по мобильному телефону с BLUETOOTH, поддерживающему HFP (профиль громкой связи) или HSP (профиль гарнитуры).

Для использования этой функции убедитесь, что установлено соединение по BLUETOOTH.

Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

Примечание

- Система является совместимой для устройств Apple iOS с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- В зависимости от модели мобильного телефона, операционной системы или установленных приложений, некоторые функции громкой связи для звонков могут работать некорректно.
- Если к акустической системе подключено более одного устройства BLUETOOTH (групповое подключение), вы не сможете принять телефонный звонок. Отмените групповое подключение. Завершите соединение по BLUETOOTH или выключите функцию BLUETOOTH других устройств BLUETOOTH, кроме используемого мобильного телефона с BLUETOOTH.
- Громкость воспроизведения музыки и звонка отличается. Отрегулируйте громкость во время звонка.
- Если вызывающий абонент не слышит или с трудом слышит ваш голос, говорите ближе к встроенному микрофону системы.
- Если система и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум. Если слышен шум, поместите мобильный телефон с BLUETOOTH на большем расстоянии.

1 Выполните звонок, управляя подключенным мобильным телефоном с BLUETOOTH.

При выполнении звонка воспроизведение приостановится и системой будет подан сигнал готовности. При использовании функции Speaker Add или функции Беспроводная Party Chain выполните подключение к системе, на которой индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время звонка по громкой связи управляйте системой, подключенной к мобильному телефону с BLUETOOTH.

2 Когда вызываемый абонент ответит на звонок, говорите во встроенный микрофон системы.



3 Нажмите ► (воспроизведение/пауза) /  (звонок) для завершения звонка.

Для переключения выхода при телефонном звонке с системы на мобильный телефон и наоборот

Удерживайте нажатой ► (воспроизведение/пауза) /  (звонок) во время разговора.

Совет

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Если перед звонком вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения звонка.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации мобильного телефона.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Прекращение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Прием звонка](#)
- [Подключение данной системы к нескольким устройствам BLUETOOTH \(групповое подключение\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

Приложение “Sony | Music Center” предназначено для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Sony | Music Center”, с помощью смартфона/iPhone.

Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операции, которые могут выполняться на системе с помощью “Sony | Music Center”

- Воспроизведение музыкальных файлов, размещенных на устройстве, например смартфоне, iPhone, устройстве USB
- Настройка на FM-станцию, предустановка станций и прослушивание радио
- Изменение настроек звука
- Установка опций питания, например функции автоматического перехода в режим ожидания и режима ожидания BLUETOOTH
- Установка режима иллюминации
- Переключение кодеков BLUETOOTH (качества воспроизведения потокового аудиосигнала по BLUETOOTH)
- Включение/выключение функции голосового указания
- Группирование с другими аудиосистемами (функция Speaker Add / функция Беспроводная Party Chain)

и т.п.

Совет

- Возможности управления с помощью “Sony | Music Center” отличаются в зависимости от подключенного устройства. Технические характеристики и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.
- Обязательно используйте самую последнюю версию приложения.

См. также

- [Установка “Sony | Music Center”](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Установка “Sony | Music Center”

Установите “Sony | Music Center” на смартфон, iPhone и т.п. с App Store или с Google Play.

- 1 Загрузите “Sony | Music Center” с Google Play или App Store и установите его.



Sony Music Center



- 2 После завершения установки запустите “Sony | Music Center”.

Совет

- В зависимости от вашего контракта для загрузки приложения может потребоваться оплата услуг связи.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Что можно делать с помощью “Fiestable”

“Fiestable” представляет собой приложение для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Fiestable”, со смартфонов, iPhone, и т.п.

Операции, которые могут выполняться на системе с помощью “Fiestable”

- DJ Control
Можно добавить звуковые диджей-эффекты.
- Illumination
Вы можете управлять подсветкой системы с помощью дополнительных настроек.
- Motion Control
Вы можете управлять системой, встряхивая смартфон, iPhone и т.п.
- Party Light
Вы можете установить функцию подсветки.

Совет

- Возможности управления с помощью “Fiestable” отличаются в зависимости от подключенного устройства. Технические характеристики и дизайн приложения могут изменяться без уведомления. Обязательно используйте самую последнюю версию приложения.

См. также

- [Установка “Fiestable”](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72


Установка “Fiestable”

Установите “Fiestable” на смартфон, iPhone и т.п. с Google Play или с App Store.

- 1 Загрузите “Fiestable” с Google Play или App Store и установите его.



- 2 После завершения установки запустите “Fiestable” с экрана “Sony | Music Center”.

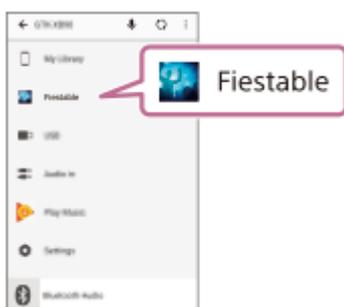

См. также

- [Установка “Sony | Music Center”](#)
- [Что можно делать с помощью “Fiestable”](#)

Использование функции голосового помощника (приложение Google)

При использовании функции приложения Google, поставляемого со смартфоном Android, вы можете говорить в микрофон системы для управления смартфоном Android.

Далее показано, как использовать приложение Google.

1 Выберите приложение Google для [Assist App] в [Assist & Voice input].

На смартфоне Android выберите [Settings] – [Apps]. В верхнем правом углу дисплея появится значок шестерни.

Выберите значок шестерни, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], затем установите [Assist App] в приложении Google.

Описанная выше операция является примером. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

Подробнее о приложении Google см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки смартфона Android, или же на веб-сайте Google Play.

Примечание

- Может потребоваться последняя версия приложения.
- Приложение Google может не активироваться с системы в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Подключите систему к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда система подключена к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH и смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте нажатой ► (воспроизведение/пауза)/ ◀ (вызов) на системе приблизительно 3 секунды.

Приложение Google будет активировано и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к приложению Google через микрофон системы.

Подробнее о приложении Google, например о приложениях, которые работают с приложением Google, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

После активации приложения Google, если прошло некоторое время без запросов, прозвучит звуковой сигнал и приложение Google будет деактивировано.

Примечание

- Приложение Google невозможно активировать, если вы скажете “OK Google” через микрофон системы, даже если установка смартфона Android для [OK Google] включена.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Использование функции голосового помощника (Siri)

При использовании функции Siri, поставляемой с iPhone/iPod touch, вы можете говорить в микрофон системы для управления iPhone/iPod touch.

Далее показано, как использовать Siri.

1 Включите Siri.

На iPhone/iPod touch выберите [Settings] – [Siri] для включения Siri.

Описанная выше операция является примером. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone/iPod touch.

Подробнее о Siri см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки iPhone/iPod touch.

2 Подключите систему к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда система подключена к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH и iPhone/iPod touch находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, удерживайте нажатой **▶||** (воспроизведение/пауза) / (звонок) на системе приблизительно 3 секунды.

Siri будет активировано и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к Siri через микрофон системы.

Подробнее о Siri, например о приложениях, которые работают с Siri, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Примечание

- Siri невозможно активировать, если вы скажете “Hey Siri” через микрофон системы, даже если установка iPhone/iPod touch для [Allow “Hey Siri”] включена.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Использование внешнего микрофона

Вы можете вывести свой голос через систему, подключив динамический микрофон с обычным штекером (не прилагается).

- 1 Поверните ручку уровня MIC в MIN для уменьшения уровня громкости микрофона.



- 2 Подключите дополнительный микрофон к гнезду MIC на системе.
- 3 Отрегулируйте громкость с помощью ручки уровня MIC.
- 4 Говорите или пойте в подключенный микрофон.

Примечание

- При использовании функции Беспроводная Party Chain или Speaker Add звук с микрофона выводится только через систему, к которой подключен микрофон.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Использование голосового указания

Вы можете слышать голосовое указание, когда система переходит в режим сопряжения по BLUETOOTH или устройство BLUETOOTH подключается или отключается от системы.

- 1 Включите систему.
- 2 Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п. для запуска приложения.
- 3 Нажмите [GTK-XB72].
- 4 Нажмите [Settings].
- 5 Нажмите [Power Option].
- 6 Нажмите [VOICE GUIDANCE].
- 7 Нажмите [OFF] для выключения режима голосового указания.

Для выключения режима голосового указания

Повторно выполните пункты с 3 по 7 для выключения режима голосового указания.

Совет

- На момент покупки режим голосового указания включен.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Прослушивание встроенной демонстрации звука

Когда система включена, удерживайте нажатой EXTRA BASS более 3 секунд. Будет автоматически выбрана функция USB и на системе высветится индикатор USB. Затем будет воспроизведена встроенная демонстрация звука.

Для остановки демонстрации

Нажимайте повторно FUNCTION/  PAIRING для выбора функции, отличной от функции USB.

Об индикаторах

Индикатор (питание)

Выключен	Система выключена.
Высвечивается (зеленым цветом)	Система включена.
Высвечивается (янтарным цветом)	Система выключена и режим ожидания BLUETOOTH включен.

Индикатор (BLUETOOTH)

Высвечивается	Соединение по BLUETOOTH установлено.
Быстро мигает	Система перешла в режим сопряжения.
Медленно мигает	Система ожидает устройство BLUETOOTH для подключения.
Мигает	При каждом нажатии -/+ (громкость) индикатор мигает один или 3 раза.

Индикатор USB

Высвечивается	Выбрана функция USB.
Мигает	При каждом нажатии -/+ (громкость) индикатор мигает один или 3 раза.

Индикатор TUNER

Высвечивается	Выбрана функция TUNER.
Мигает	При каждом нажатии -/+ (громкость) индикатор мигает один или 3 раза.

Индикатор AUDIO IN

Высвечивается	Выбрана функция AUDIO IN.
Мигает	При каждом нажатии -/+ (громкость) индикатор мигает один или 3 раза.

Индикатор ADD

Мигает	Система перешла в режим Speaker Add.
Высвечивается	В системе используется функция Speaker Add.

Индикатор W.PARTY CHAIN (Беспроводная Party Chain)

Мигает	Система перешла в режим Беспроводная Party Chain.
--------	---

Высвечивается	В системе используется функция Беспроводная Party Chain.
---------------	--

Индикатор LIVE

Высвечивается	Режим LIVE Sound включен.
Выключен	Режим LIVE Sound выключен.

Индикатор EXTRA BASS

Высвечивается	Режим EXTRA BASS включен.
Выключен	Режим EXTRA BASS выключен.

См. также

- [Компоненты и органы управления](#)
- [Подключение нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)
- [Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)
- [Наслаждение беспроводным воспроизведением с помощью нескольких аудиосистем \(функция Беспроводная Party Chain\)](#)
- [Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем \(функция Speaker Add\)](#)
- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Speaker Add\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH работает в пределах примерно 10 м.

Максимальная дальность связи

Максимальная дальность связи может оказаться меньше в следующих условиях.

- Между системой и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле системы используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле системы используется микроволновая печь.
- Возле системы используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Воздействие помех от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используется одинаковая частота, при использовании системы рядом с беспроводным сетевым устройством возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости обмена данными, появлению шума или нарушению соединения. В таком случае выполните следующее.

- Используйте систему на расстоянии по крайней мере 10 м от беспроводного сетевого устройства.
- Если система используется на расстоянии до 10 м от беспроводного сетевого устройства, выключите беспроводное сетевое устройство.

Воздействие помех на другие устройства

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Для предотвращения возможного несчастного случая выключайте систему и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице или на автозаправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- Для получения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у системы. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH при прослушивании музыки звук, воспроизводимый на системе, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Данная система поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время передачи данных по BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключенное устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства правильно не могут быть подключены или работать в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к системе, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

- Подключение устройства с встроенным радио или тюнером к системе через BLUETOOTH невозможно, поскольку во время трансляции может возникнуть шум.
- Располагайте систему подальше от телевизора, радио или тюнера и т.п., поскольку во время трансляции может возникнуть шум.

4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Об авторских правах

- Android, Google Play и другие соответствующие марки и логотипы являются товарными знаками Google LLC.
- Робот Android воспроизводится или трансформируется на основе оригинала, созданного и распространяемого компанией Google, и используется в соответствии с условиями, описанными в Creative Commons 3.0 Attribution License.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Данный аппарат защищен определенными правами на интеллектуальную собственность Корпорации Microsoft. Запрещено использование или распространение указанной технологии вне данного аппарата без лицензии Microsoft или дочерних компаний Microsoft.
- Словесный знак и логотип BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Corporation в соответствии с лицензией.
- N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
- Использование значка "Изготовлено для Apple" означает, что аксессуар разработан специально для подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
- LDAC™ и логотип LDAC являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Отметки ™ и ® не используются в документациях.
- Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Веб-сайты поддержки покупателей

Для получения информации о системе вы можете перейти к следующим веб-сайтам поддержки покупателей.

- Для покупателей в Америке:
<https://www.sony.com/am/support>
- Для покупателей в Европе:
<https://www.sony.eu/support>
- Для покупателей в других странах/регионах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Что можно сделать для решения проблемы?

Если система не работает, как ожидается, попытайтесь выполнить следующие пункты для решения проблемы.

- Найдите описание признаков проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте любые перечисленные методы устранения.
 - Выполните переустановку системы. (См. [Система не работает надлежащим образом.](#))
 - Найдите информацию по данной проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
 - Перейдите к веб-сайтам поддержки для получения информации о системе.
-

См. также

- [Веб-сайты поддержки покупателей](#)
- [Система не работает надлежащим образом.](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Питание не включается.

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока (сетевой шнур) подключен к гнезду AC IN с задней стороны системы.
-
-

См. также

- [Подключение системы к электрической розетке](#)
- [Включение питания](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Система перешла в режим ожидания.

- Это не является неисправностью. Система переходит в режим ожидания автоматически приблизительно через 15 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала.
-
-

См. также

- [Функция автоматического перехода в режим ожидания](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Нет звука.

- Отрегулируйте громкость.
 - Проверьте подсоединение дополнительного оборудования, если таковое имеется.
 - Включите подсоединенное оборудование.
-
-

См. также

- [Подключение системы к электрической розетке](#)
- [Включение питания](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Слышен сильный гул или шум.

- Переместите систему подальше от источников помех.
- Подключите систему к другой штепсельной розетке.
- Установите на шнур питания переменного тока (сетевой шнур) фильтр защиты от помех (не прилагается).
- Выключите находящееся поблизости электрическое оборудование.
- Переместите систему подальше от неоновых вывесок или флуоресцентного света.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

При включении системы слышен звук щелчка.

- Это рабочий звук, который возникает, например, при включении или выключении системы. Это не является неисправностью.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Воспроизведение не начинается.

- Выключите систему и повторно подключите устройство USB, а затем включите систему.
 - Проверьте информацию относительно совместимых устройств USB на веб-сайте.
-
-

См. также

- [Включение питания](#)
- [Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)
- [Подключение к устройству USB](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Не удается воспроизвести файлы.

- Данные сохранены не в поддерживаемом формате.
- Устройства USB с форматом файловой системы, отличным от FAT16 или FAT32, не поддерживаются. Данная система поддерживает FAT16 и FAT32, однако некоторые устройства USB могут не поддерживать ни одну из этих систем FAT. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации каждого устройства USB или же обратитесь к производителю.
- Если используется секционированное устройство USB, воспроизвести можно только файлы в первом разделе.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Отсутствует звук во время воспроизведения с USB.

- Устройство USB подключено неправильно. Выключите систему и повторно подключите устройство USB, а затем включите систему.
 - Система не поддерживает формат аудиофайла.
-

См. также

- [Включение питания](#)
- [Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)
- [Подключение к устройству USB](#)
- [Прослушивание музыки устройства USB](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Во время воспроизведения с USB возникает шум, пропуск звука или искаженный звук.

- Вы используете устройство USB, которое не поддерживается системой. Проверьте информацию относительно совместимых устройств USB на веб-сайте.
 - Выключите систему и повторно подключите устройство USB, а затем включите систему.
 - Музыкальные данные зашумлены или звук искажен. В процессе создания музыки с помощью компьютера может быть записан шум. Создайте музыкальные данные еще раз.
 - Битрейт, используемый при кодировании аудиофайла, слишком низкий. Отправьте на устройство USB аудиофайл с более высоким битрейтом.
-

См. также

- [Включение питания](#)
- [Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)
- [Подключение к устройству USB](#)

Воспроизведение долго не начинается.

- Процесс считывания может занимать много времени в следующих случаях.
 - На устройстве USB много папок или файлов.
 - Структура файлов слишком сложная.
 - Слишком большая емкость памяти.
 - Внутренняя память фрагментирована.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Устройство USB не распознано.

- Выключите систему и повторно подключите устройство USB, а затем включите систему.
 - Устройство USB не работает надлежащим образом. См. инструкцию по эксплуатации устройства USB относительно решения этой проблемы.
-
-


См. также

- [Включение питания](#)
- [Выключение питания \(Режим ожидания\)](#)
- [Подключение к устройству USB](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Слышен сильный гул или шум, или же невозможно осуществлять прием станций.

- Измените положение антенны и ее ориентацию для получения хорошего приема.
- Выключите все находящиеся поблизости электроприборы.
- Прием радиопередач может быть невозможен в зависимости от условий распространения радиоволн или окружающей застройки в вашей местности.

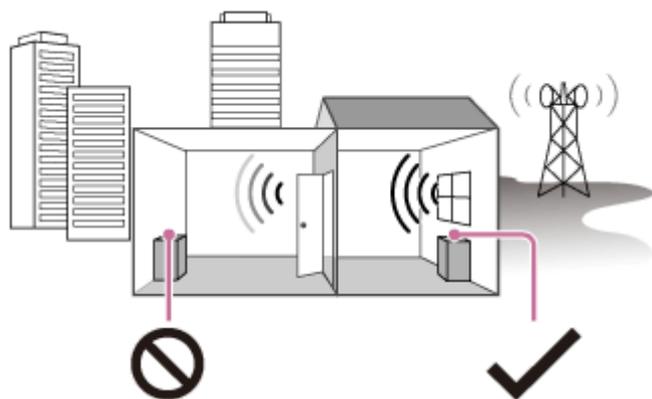

Плохой прием: Далеко от окон, между зданиями и т.п.



Хороший прием: Возле окон и т.п.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Шум во время стереофонического FM-приема.

- Переключитесь со стереофонического звука на монофонический звук.
Для изменения настройки удерживайте нажатыми ►► (следующий) и W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT до тех пор, пока не услышите голосовое указание "Monaural" (Моно).
Стереозвук будет потерян, однако прием улучшится.

Примечание

- Для переключения с монофонического звука на стереофонический звук удерживайте нажатыми ►► (следующий) и W.PARTY CHAIN/ ■ LIGHT до тех пор, пока не услышите голосовое указание "Stereo" (Стерео).

См. также

- [Прослушивание FM-радио](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Не удается выполнить сопряжение.

- Переместите устройство BLUETOOTH ближе к системе.
 - Сопряжение может быть невозможным, если вблизи системы находятся другие устройства BLUETOOTH. В этом случае выключите остальные устройства BLUETOOTH.
 - Проверьте правильность ввода ключа доступа при выборе названия системы (данной системы) на устройстве BLUETOOTH.
-

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Устройству BLUETOOTH не удается обнаружить данную систему.

- Проверьте, включен ли сигнал BLUETOOTH.
-

См. также

- [Включение или выключение сигнала BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Подключение невозможно.

- Устройство BLUETOOTH, которое вы попытались подключить, не поддерживает профиль A2DP и не может быть подключено к системе.
 - Включите функцию BLUETOOTH устройства BLUETOOTH.
 - Установите соединение с устройства BLUETOOTH.
 - Регистрационная информация о сопряжении удалена. Выполните операцию сопряжения еще раз.
-

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Не удается подключить к системе iPhone/iPod.

- Система совместима с iOS 10.0 или более поздней версией.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Наблюдаются пропуски или пульсации звука, или же пропадает соединение.

- Система и устройство BLUETOOTH находятся слишком далеко друг от друга.
 - При наличии препятствий между системой и устройством BLUETOOTH устраните препятствия или избегайте их.
 - При наличии поблизости оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, например устройство беспроводной локальной сети, другое устройство BLUETOOTH или микроволновая печь, отодвиньте их подальше.
 - Выберите опцию соответствующего аудиокодека.
-

См. также

- [Выбор качества воспроизведения потокового аудиосигнала по BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Звук с устройства BLUETOOTH не слышен на данной системе.

- Сначала увеличьте громкость на устройстве BLUETOOTH, затем отрегулируйте громкость с помощью –/+ (громкость).

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Слышен сильный гул, шум или искаженный звук.

- При наличии препятствий между системой и устройством BLUETOOTH устраните препятствия или избегайте их.
- При наличии поблизости оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, например устройство беспроводной локальной сети, другое устройство BLUETOOTH или микроволновая печь, отодвиньте их подальше.
- Уменьшите громкость на подключенном устройстве BLUETOOTH.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Не удается активировать функцию Проводная Party Chain.

- Проверьте соединения.
 - Убедитесь в том, что аудиокабели подсоединены правильно.
-

См. также

- [Подключение нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)
- [Наслаждение воспроизведением музыки с помощью нескольких аудиосистем \(функция Проводная Party Chain\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Функция Проводная Party Chain не работает надлежащим образом.

- Выключите систему. Затем снова включите ее для активации функции Проводная Party Chain.
 - Проверьте, включен ли сигнал BLUETOOTH.
-
-

См. также

- [Включение или выключение сигнала BLUETOOTH](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Устройство BLUETOOTH не удается подключить к системе во время работы функции Беспроводная Party Chain.

- После подключения всех систем выполните операции сопряжения и подключения устройства BLUETOOTH к Хозяину вечеринки.

См. также

- [Наслаждение беспроводным воспроизведением с помощью нескольких аудиосистем \(функция Беспроводная Party Chain\)](#)
- [Завершение функции Беспроводная Party Chain](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Устройство BLUETOOTH не удается подключить к системе во время функции Беспроводная Speaker Add.

- После подключения двух систем одинаковой модели выполните операции сопряжения и подключения устройства BLUETOOTH к Хозяину вечеринки.


См. также

- [Прослушивание музыки с помощью беспроводной связи двух систем \(функция Speaker Add\)](#)

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Отсутствует звук микрофона.

- Поворачивайте ручку уровня MIC для регулировки уровня громкости микрофона.

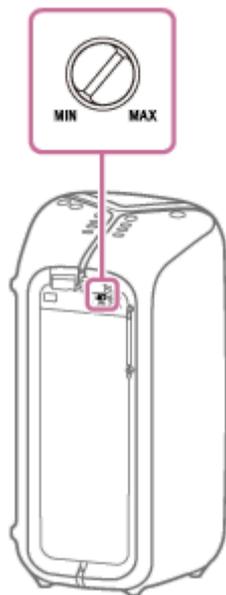

- Убедитесь в том, что микрофон включен.

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Возникновение акустической обратной связи.

- Уменьшите громкость.
- Переместите микрофон подальше от системы или измените направление микрофона.

4-748-031-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашняя аудиосистема
GTK-XB72

Система не работает надлежащим образом.

Восстановите заводские настройки системы по умолчанию.

- 1** Отсоедините шнур питания переменного тока (сетевой шнур) от системы, а затем подсоедините его снова.
- 2** Нажмите  (питание) для включения системы.
- 3** Удерживайте нажатыми **FUNCTION/**  **PAIRING** и **-** (громкость) на системе более 5 секунд.

После мигания всех индикаторов на системе приблизительно 3 секунды все выполненные пользователем настройки, например регистрационная информация о сопряжениях, будут возвращены к заводским настройкам по умолчанию.