

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Det følgende forklarer hvordan du anvender dette system. Vælg et emne fra navigationsruden.
Denne Hjælpevejledning forklarer hovedsageligt betjeningerne vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninge kan også udføres vha. kontrolknapperne på systemet, hvor de har det samme eller tilsvarende navne.

Kom i gang

Dele og kontrolknapper

- [Hovedenhed](#)

- [Fjernbetjening](#)

[Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed](#)

Strømkilde

- [Tilslutning af systemet til en stikkontakt](#)

- [Indsætning af batterier i fjernbetjeningen](#)

- [Tænding for strømmen](#)

- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)

- [Automatisk standbyfunktion](#)

Højdejustering (valgfri)

- └ [Montering af systemet på et stativ](#)

Lysfunktion

- └ [Nyd musik med belysningen \(Speaker Light\)](#)

Demonstrationstilstand

- └ [Deaktivering af demonstrationstilstanden](#)

Brug af låsefunktion

- └ [Deaktivering af kontrolknapperne på systemet \(Børnelås\)](#)

Oprettelse af tilslutninger

USB-enhed

- └ [Tilslutning med en USB-enhed](#)

BLUETOOTH®-enhed

- └ [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Ekstern lydenhed

- └ [Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.](#)

Lytning til musik

Disk

- └ [Afspilning af en disk](#)
- └ [Anvendelse af afspilningstilstand](#)
- └ [Visning af information på en disk og and USB-enhed](#)

USB-enhed

- └ [Lytning til musik fra en USB-enhed](#)

BLUETOOTH-enhed

- └ [Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- └ [Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming \(Codec\)](#)
- └ [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- └ [Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder \(Multienhedstilslutning\)](#)
- └ [Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet](#)

Trådløs Party Chain-funktion

- └ [Trådløs afspilning vha. flere lydssystemer \(Trådløs Party Chain-funktion\)](#)

- [Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion](#)

Speaker Add-funktion

- [Trådløs lytning til musik med to systemer \(Speaker Add-funktion\)](#)

Ekstern lydenhed

- [Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.](#)

Justering af lyden

- [Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd \(MEGA BASS\)](#)

- [Valg af et lydfelt](#)

Brug af dedikerede apps

Brug af "Sony | Music Center"

- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

- [Installering af "Sony | Music Center"](#)

Brug af Fiestable

- [Dette kan du gøre med "Fiestable"](#)

- [Installering af "Fiestable"](#)

- [Brug af Voice Control via "Fiestable"](#)

- [Skabelse af en festlysatmosfære via "Fiestable"](#)

Syng med: Karaoke

[Karokesang](#)

[Forskellige funktioner for karaoke](#)

Forskellige funktioner

[Brug af stemmevejledningen](#)

[Lytning til indbygget lyddemonstration](#)

[Lytning til lyd fra en guitar](#)

[Overførsel af musik fra en disk](#)

[Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden](#)

[Brug af sleeptimeren](#)

Information

[Om indikatorerne](#)

[Opdatering af den præinstallerede software](#)

[Kundesupportwebsider](#)

Fejlfinding

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

[Om meddelelser](#)

Generelt

[Strømmen tænder ikke.](#)

[Systemet er gået ind i standbytilstand.](#)

[Der er ingen lyd.](#)

[Der er kraftig brummen eller støj.](#)

[Fjernbetjeningen fungerer ikke.](#)

[\[CHILD LOCK\] vises, når du anvender en hvilken som helst kontrolknop på systemet.](#)

[Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.](#)

Disk/USB-afspilning

[Disklåget lukker ikke.](#)

[Afspilning starter ikke.](#)

[Lyden springer over under diskafspilning.](#)

[Afspilning starter ikke fra det/den første spor/fil.](#)

[Filer kan ikke afspilles.](#)

[Mappenavnet, spornavnet, filnavnet og ID3-tagtegn vises ikke ordentligt.](#)

[Der er ingen lyd under USB-afspilning.](#)

[Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.](#)

[\[READING\] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.](#)

[\[NO FILE\] vises på displayet.](#)

[\[OVER CURRENT\] vises på displayet.](#)

[USB-enheden registreres ikke.](#)

USB-overførsel

[Overførsel af resultater i en fejl.](#)

[Lydfiler eller -mapper på USB-enheden kan ikke slettes.](#)

BLUETOOTH-tilslutning

- └ [Parring kan ikke udføres.](#)
- └ [BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet, eller \[BT OFF\] vises på displayet.](#)
- └ [Tilslutning er ikke mulig.](#)
- └ [iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.](#)
- └ [Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.](#)
- └ [Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.](#)
- └ [Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.](#)

Apps-kontrol

- └ [Voice Control fungerer ikke ordentligt.](#)

Afspilning på flere systemer

- └ [BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-funktion.](#)
- └ [BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Speaker Add-funktion.](#)

Karaoke

- └ [Der er ingen mikrofonlyd.](#)
- └ [Der er akustisk feedback.](#)
- └ [Lyden mister stereoeffekt under afspilning.](#)


Nulstil

- └ [System fungerer ikke ordentligt.](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Hovedenhed


Foran

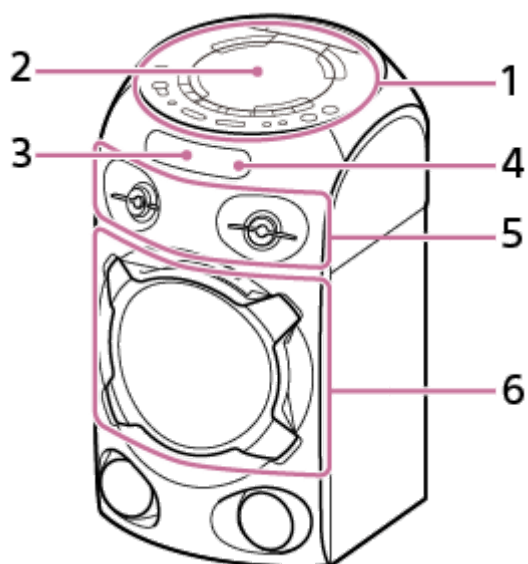

1. Toppanel
2. Disklåg
3. Displayet
4. Fjernbetjeningssensor (**R**)
5. Diskant
6. Subwoofer (Med højttalerlysfunktion*)

* Se ikke direkte på den lysudsendende del når belysningen er tændt.


Bagpå

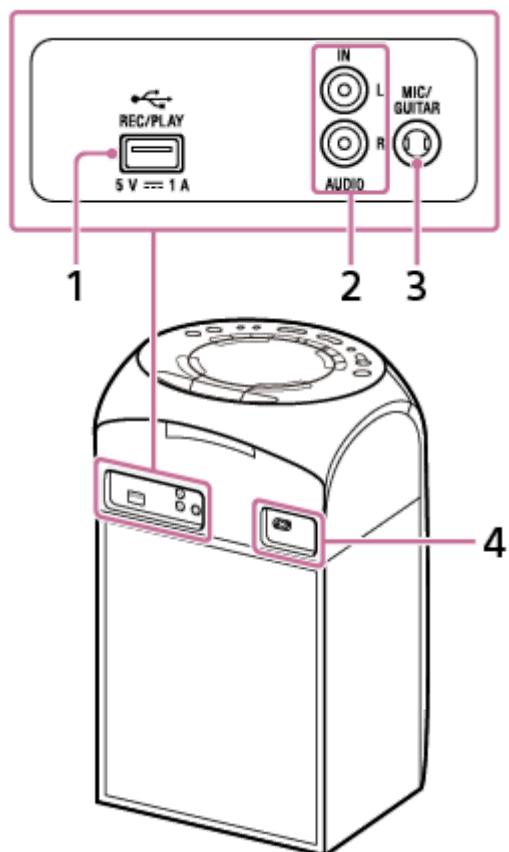

1.  (USB) REC/PLAY-port
2. AUDIO IN L/R-stik
3. MIC/GUITAR-stik
4. AC IN-stik

Toppanel

Du kan deaktivere kontrolknapperne (med undtagelse af  (strøm)) på systemet for at forhindre forkert anvendelse af børn.

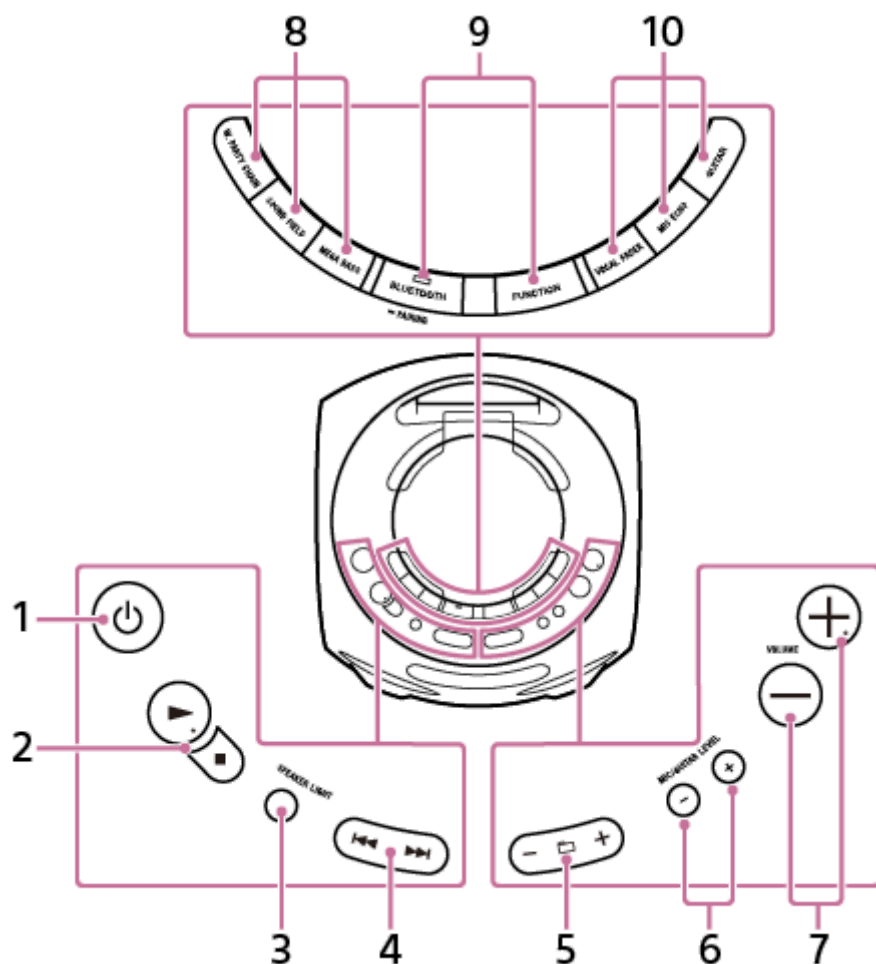

1. (strøm)-knap
Tryk for at tænde for systemet, eller indstil til standbytilstand.
2. (afspil)-knap*
 (stop)-knap
3. SPEAKER LIGHT-knap
4. (forrige/næste)-knap
5. (mappe) -/+ -knap
6. MIC/GUITAR LEVEL -/+ -knap
7. VOLUME -/+ -knapper*
Juster lydstyrken.
8. W. PARTY CHAIN-knap
SOUND FIELD-knap
MEGA BASS-knap
9. BLUETOOTH/ PAIRING-knap med indikator
FUNCTION-knap
10. VOCAL FADER-knap
MIC ECHO-knap
GUITAR-knap

* (afspil) og VOLUME + har et taktile punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.


Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)
- [Deaktivering af kontrolknapperne på systemet \(Børnelås\)](#)

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Fjernbetjening

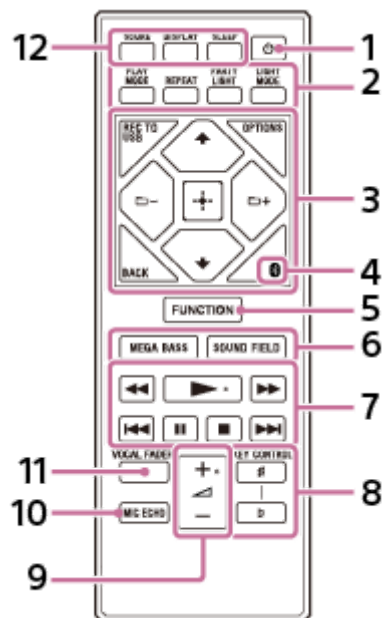

1. ⏻ (strøm)-knap
2. PLAY MODE-knap
REPEAT-knap
PARTY LIGHT-knap
LIGHT MODE-knap
3. REC TO USB-knap
OPTIONS-knap
BACK-knap
⬆ (op)/ ⬆ (ned)-knapper
📁 (mappe) -/+ -knapper
⬆ (enter)-knap
4. 📶 (BLUETOOTH)-knap
5. FUNCTION-knap
6. MEGA BASS-knap
SOUND FIELD-knap
7. ⏮ / ⏭ (hurtig tilbagespoling/hurtig fremadspoling)-knapper
▶ (afspil)-knap*
⏮ / ⏭ (forrige/næste)-knapper
⏸ (pause)-knap
■ (stop)-knap
8. KEY CONTROL # / P -knapper
9. 🔊 (lydstyrke) +/- -knapper*
10. MIC ECHO-knap

11. VOCAL FADER-knap

12. SCORE-knap

DISPLAY-knap

SLEEP-knap

*  (afspil) and  (lydstyrke) + har et taktilt punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed

Systemet understøtter de følgende filformater og diske.

Afspilbare diske

- AUDIO CD
- CD-R/-RW in AUDIO CD-format
- CD-R/-RW/-ROM in DATA CD^{*1}-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)^{*2*3} og er i overensstemmelse med ISO 9660^{*4} niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format).

Afspilbare filer på USB-enhed

MP3-filer (.mp3)^{*2*3}, WMA-filer (.wma)^{*3*5}, AAC-filer (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*6}, WAV-filer (.wav)^{*3}

^{*1} DATA CD, som er oprettet i pakkeskrivningsformat, eller som ikke er blevet korrekt færdiggjort, kan ikke afspilles.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret med ISO/MPEG for komprimerede lyddata. MP3-filer skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format. MP3 PRO-lydfilen kan afspilles som MP3-fil.

^{*3} Filer med kopibeskyttelse (Digital Rights Management (Forvaltning af digitale rettigheder)) kan ikke afspilles af dette system.

^{*4} Et logisk format af filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).

^{*5} WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless- eller WMA PRO-format kan ikke afspilles.

^{*6} AAC-fil i AAC DRM- og AAC Lossless-format, eller som er kodet ved 96 kHz, kan ikke afspilles.

Bemærk!

- Systemet vil forsøge at afspille alle data med filendelserne ovenfor, selv hvis de ikke er i det understøttede format. Afspilning af disse data kan muligvis generere en høj støjende lyd, som muligvis kan beskadige dit højttalersystem.
- Du kan ikke afspille de følgende diske/filer:
 - En disk som har en ikke-standard udformning (fx hjerte, firkant, stjerne)
 - En disk hvorpå der sidder tape, papir eller et klistermærke
 - Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskoder.

Bemærkninger om CD-R/-RW

I visse tilfælde kan en CD-R/-RW ikke afspilles på dette system pga. optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand, eller optageenhedens egenskaber og oprettelsessoftwaren. Se betjeningsvejledningen til optageenheden angående mere information.

Bemærkninger om diske

- Dette produkt er designet til at afspille diske, som er i overensstemmelse med Compact Disc (CD)-standarden.
- DualDisc og visse musikdiske kodet med kopibeskyttelsesteknologier, som ikke er i overensstemmelse med CD-standard. Disse diske er derfor muligvis ikke kompatible med dette produkt.

Bemærk angående multisessionsdisk

Dette system kan afspille kontinuerlige sessioner på en disk, når de er optaget i det samme format, som den første session. Men afspilningen garanteres ikke.

Bemærkninger om afspilbare filer

- Afspilning kan muligvis tage længere tid om at starte, når:
 - en DATA CD/USB-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur.
 - lydfiletne i en anden mappe lige er blevet afspillet.
 - mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Systemet kan afspille en DATA CD eller en USB-enhed under de følgende forhold:
 - Op til en dybde på 8 mapper
 - Op til 256 mapper
 - Op til 999 filer på en disk
 - Op til 5.000 filer på en USB-disk
 - Op til 999 filer i en mappe
- Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.
- Mapper, som ikke har nogen lydfilet, overspringes.
 - Filer overført vha. en enhed, som fx en computer, afspilles muligvis ikke i den rækkefølge, som de blev overført.
 - Afspilningsrækkefølgen er muligvis ikke anvendelig afhængigt af den software, som blev anvendt til at oprette lydfilet med.
 - Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware for understøttede formater, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.


Bemærkninger om USB-enheder

- Dette system er ikke garanteret til at kunne fungere med alle USB-enheder.
- Tilslut ikke systemet og USB-enheden via en USB-hub.
- Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af dette system.
- Afspilningsrækkefølgen for systemet afviger muligvis fra afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede USB-enhed.
- Inden du anvender en USB-enhed skal du sikre dig, at der ikke er nogen virusinficerede filer på USB-enheden.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tilslutning af systemet til en stikkontakt

- 1 Sæt enden af netledningen (medfølger) ordentlig ind i AC IN-stikket bag på systemet, og tilslut derefter til en stikkontakt (①).

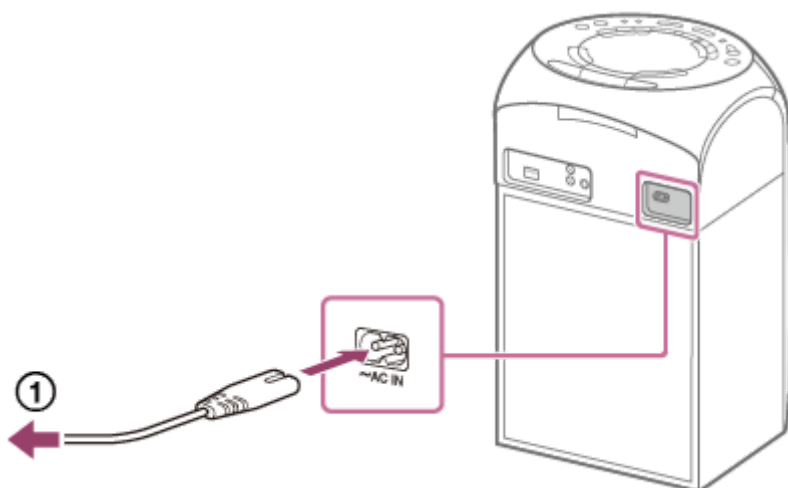

Systemet tænder i demonstrationstilstanden, og højttalerlysene begynder automatisk at blinke.


Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Deaktivering af demonstrationstilstanden](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

- 1 Indsæt de to medfølgende R03 (størrelse AAA)-batterier, i overensstemmelse med polariteterne.

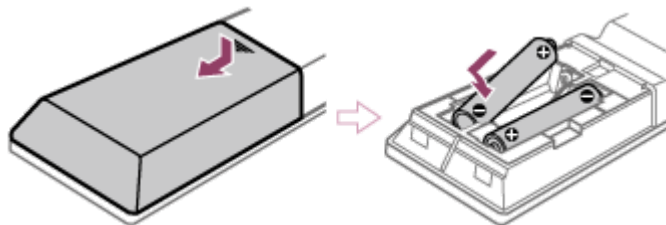

For at betjene systemet vha. fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod systemets fjernbetjeningssensor.




Tip!

- Bland ikke et gammelt batteri med et nyt eller forskellige typer batterier.
- Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå beskadigelse pga. batterilækage og korrosion.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tænding for strømmen

- 1 Tryk på  (strøm).

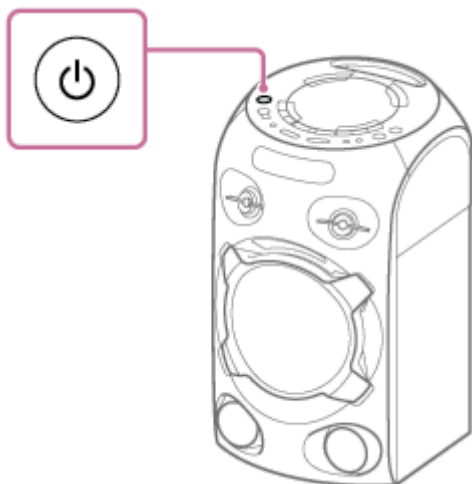

Relateret emne


- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [Tilslutning af systemet til en stikkontakt](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Slukning for strømmen (Standbytilstand)

1 Tryk på (strøm).

[Standby] blinker på displayet.

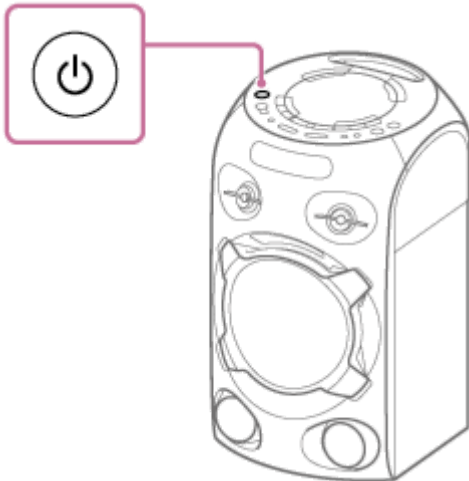

Relateret emne

- [Automatisk standbyfunktion](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

BLUETOOTH-standbytilstanden gør det muligt for systemet at tænde automatisk, når du opretter en BLUETOOTH-tilslutning fra en BLUETOOTH-enhed. På købstidspunktet er denne indstilling slået fra.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk gentagne gange på **↑ / ↓** for at vælge **[BT STBY]**, og tryk derefter på **⏏** (enter).
- 3 Tryk gentagne gange på **↑ / ↓** for at vælge indstillingen og tryk derefter på **⏏** (enter).
 - [ON]: Systemet tænder automatisk, selv når systemet er i standbytilstand.
 - [OFF]: Fra.

For at forlade indstillingsmenuen

Tryk på **OPTIONS**.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Automatisk standbyfunktion

Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er nogen betjening eller nogen lydsignaludgang. På købstidspunktet er den automatiske standbyfunktion slået til.

Bemærk!

- Den automatiske standbyfunktion fungerer ikke i de følgende tilfælde:
 - når sleeptimeren er aktiveret.
 - når en ekstern enhed er tilsluttet til MIC/GUITAR-stikket.
 - når systemet er en partygæst til den trådløse Party Chain-funktion eller gæstesystemet for Speaker Add-funktionen.

For at slå den automatiske standbyfunktion fra/til

1. Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på displayet.
2. Tryk gentagne gange på  /  for at vælge [AutoSTBY], og derefter på  (enter).
3. Tryk gentagne gange på  /  for at vælge [ON] eller [OFF], og derefter på  (enter).

For at forlade indstillingsmenuen

Tryk på OPTIONS.

Tip!


- [AutoSTBY] blinker på displayet i ca. 2 minutter inden systemet går ind i standbytilstand.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Montering af systemet på et stativ

Du kan justere højden af systemet vha. et stativ (medfølger ikke).

Ret hullet i systemet (**A**) ind med stativet (**B**) og skub det derefter forsigtigt nedad, indtil det er sat helt ind i stativet. Sørg for kun at anvende et stativ på ca. 35 mm i diameter.

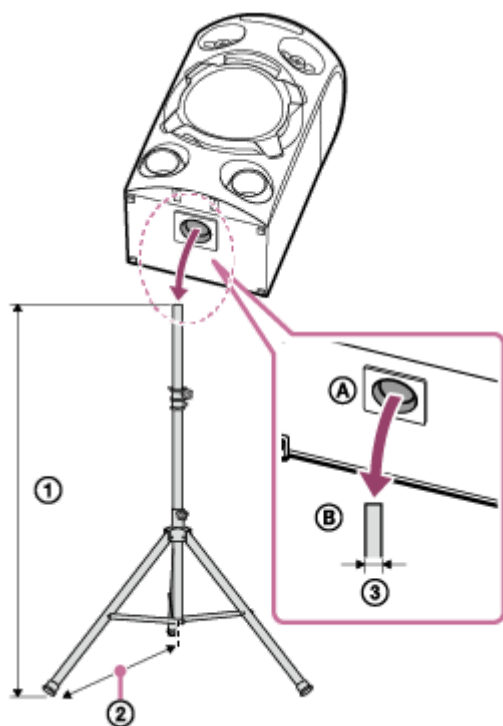

① Højde: ≤ 1 m

② $\geq 0,55$ m*

③ 35 mm

* Vi anbefaler, at du spreder stativbenene maksimalt ud.

Bemærk!

- Vi anbefaler, at du anvender et forlænger kabel (medfølger), hvis netledningen ikke kan nå hen til en stikkontakt.
- Tag de følgende forholdsregler når du monterer systemet på stativet for at undgå personskader eller beskadigelse af systemet.
 - Klargør stativet fuldstændig inden du monterer systemet. Sørg for at læse betjeningsvejledningen til dit stativ.
 - Du skal ikke montere systemet på stativet, hvis det er placeret på en ustabil overflade, gangsti eller på nogen andre upassende steder.
 - Sørg for at systemet er monteret ordentligt på stativet.
 - Skub ikke til systemet og placer ikke nogen genstande på systemet, når det er monteret på stativet.
 - Drej eller løft ikke systemet, når det er monteret på stativet.
 - Gå ikke hen over stativbenene for at undgå at falde.
 - Afbryd netledningen og alle kablerne og afmonter systemet fra stativet, når du ønsker at flytte stativet eller systemet.
 - Vær forsigtig med ikke at falde over stativbenene eller netledningen.
 - Hold børn væk fra systemet monteret på stativet.

- Træf foranstaltninger for at forhindre systemet monteret på stativet i at falde ned.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Nyd musik med belysningen (Speaker Light)

Systemet lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

1 Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT under afspilning for at vælge [LED ON].

Delen af systemet illustreret nedenfor lyser.

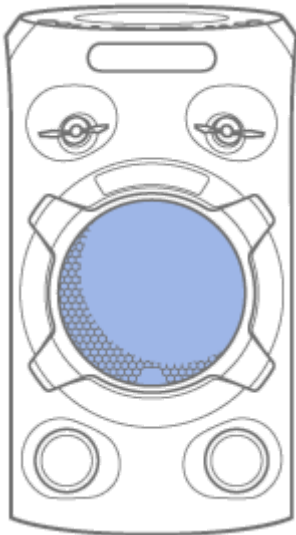

2 Tryk gentagne gange på LIGHT MODE for at vælge den belysningstilstand, som du ønsker.

Belysningstilstanden er anderledes, når trådløs Party Chain- eller Speaker Add-funktionen er aktiveret.

For at slukke for belysningen

Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT for at vælge [LED OFF].

Tip!

- Du kan også anvende SPEAKER LIGHT på systemet for at vælge [LED ON]/[LED OFF].

Bemærk!

- Se ikke direkte på den lysudsendende del når belysningen er tændt.
- Hvis belysningslysstyrken er blændende, skal du slå rumbelysningen til eller slå belysningen fra.
- Du kan slå belysningen til eller fra, når demonstrationen er slået til.

Relateret emne

- [Deaktivering af demonstrationstilstanden](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Deaktivering af demonstrationstilstanden

Demonstrationstilstanden er slået til på købstidspunktet. Når du tilslutter systemet til en stikkontakt vha. netledningen, vises [DEMO] på displayet, og højttalerlyset tændes automatisk.

- 1 Mens systemet er slukket, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY, indtil demonstrationen slukkes (Strømbesparelsetilstand).**

Displayet og belysningen slukker for at spare strøm.

For at aktivere demonstrationstilstanden

Tryk på DISPLAY.

Tip!

- For at slukke for belysningen under demonstration skal du trykke på PARTY LIGHT på fjernbetjeningen eller SPEAKER LIGHT på systemet.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)

Du kan deaktivere kontrolknapperne (med undtagelse af  (strøm)) på systemet for at forhindre forkert anvendelse af børn.

- 1 Hold ned på  (stop) på systemet i mere end 3 sekunder.

[CHILD LOCK ON] vises på displayet.

For at slå børnelåsfunktionen fra

Hold ned på  (stop) på systemet i mere end 3 sekunder indtil [CHILD LOCK OFF] vises på displayet.

Bemærk!

- Børnelåsfunktionen vil blive slået fra automatisk, når du afbryder netledningen.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tilslutning med en USB-enhed

Kompatible USB-enheder

- USB-enheder kompatible med USB-masselagringsklasse
- USB-enheder formateret med filsystemet FAT (undtagen exFAT)

Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med systemet, selv hvis enhederne lever op til betingelserne ovenfor.

Brug af iPhone/iPod-enheder via en USB-tilslutning understøttes ikke.

1 Tryk gentagne gange på **FUNCTION** for at vælge **[USB]**.

2 Tilslut en USB-enhed til  (USB)-porten.

Bemærk!

- Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the  (USB)-porten.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra en USB-enhed](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Når parring med to eller flere BLUETOOTH-enheder skal den følgende parringprocedure udføres for hver enkelt enhed. Inden betjening af systemet skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra systemet.
- Stop afspilning på BLUETOOTH-enheden.
- Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet for at undgå evt. pludselig lydudgang fra systemet. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan lydstyrken på enheden muligvis synkroniseres med systemet.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med BLUETOOTH-enheden, klar som reference.

1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.

1. Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.
2. Tryk gentagne gange på FUNCTION indtil [BLUETOOTH] vises på displayet.

Tip!

- Når der ikke er nogen parringsinformation på systemet (for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen), blinker [PAIRING] på displayet, og systemet går ind i parringstilstand. Fortsæt til trin 3.
- Når du tænder for systemet, prøver systemet at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis enheden er i nærheden, og dens BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og BLUETOOTH-enhedens navn vises på displayet. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen eller slukke for strømmen for den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

2 Hold ned på BLUETOOTH/ PAIRING i mere end 3 sekunder indtil [PAIRING] vises på displayet.

3 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere systemet.

Når der vises en liste med registrerede enheder på BLUETOOTH-enheden, skal du vælge [MHC-V02]. Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste [0000].

* Adgangsnøglen bliver muligvis også kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

4 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, vises BLUETOOTH-enhedens navn på displayet. Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin 2.

Tip!

- For detaljer om betjening af en BLUETOOTH-enhed skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.

- Når først BLUETOOTH-enhederne er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.
 - Systemet er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Systemet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter 8 enheder allerede er blevet parret, udskiftes den enhed, som blev parret først, med den nye.
 - Parringsinformationen for systemet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Efter du nulstiller systemet, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte med din iPhone/iPod. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for systemet på din iPhone/iPod og derefter udføre parringsbetjeningen igen.
 - Systemet kan parres med flere enheder, men det kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

Relateret emne


- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed ved at tilslutte enheden til systemet med et lydkabel (medfølger ikke).

- 1 Tilslut en ekstern lydenhed og AUDIO IN L/R-stikkene på systemet med et lydkabel.

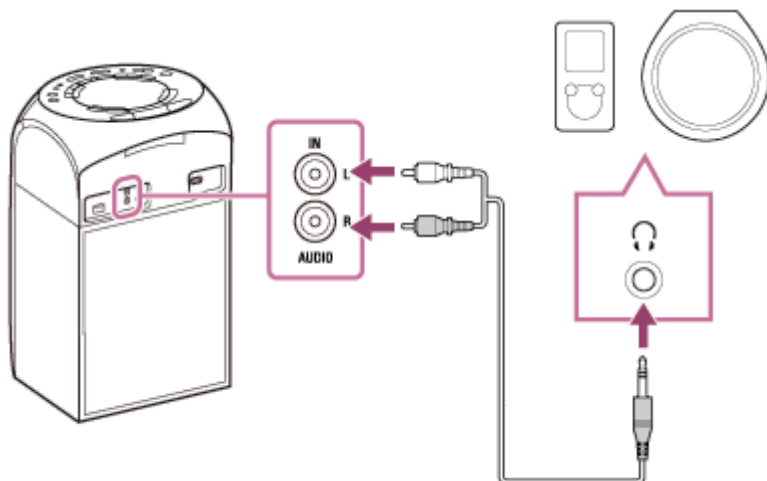

- 2 Tryk  (lydstyrke) – indtil [VOL MIN] vises på displayet.
- 3 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [AUDIO IN].
- 4 Tænd for den tilsluttede enhed og start afspilning.
- 5 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på systemet. Hvis lydstyrkeniveauet stadig er for lavt, skal du justere lydstyrkeniveauet på den tilsluttede enhed.

Tip!

- Systemet går muligvis automatisk ind i standbytilstand, hvis lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lydenhed er for lavt. Juster lydstyrkeniveauet på enheden.

Relateret emne

- [Automatisk standbyfunktion](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afspilning af en disk

Du kan afspille en disk på systemet ved at følge disse trin.

- 1 Tryk gentagne gange på **FUNCTION** for at vælge **[CD]**.
- 2 Tryk på **PUSH OPEN/CLOSE** på systemet for at åbne disklåget, placer en disk med mærkatet vendende opad i midten af diskdrevet og tryk ned på midten af disken, indtil den passer ind på plads.



- 3 Tryk på **PUSH OPEN/CLOSE** på systemet for at lukke disklåget.
Tryk ikke for hårdt på disklåget for at lukke den, da det muligvis kan medføre en funktionsfejl.
- 4 Tryk på **▶** (afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at	Gør dette
Stop afspilning	Tryk på ■ (stop).
Sætte afspilning på pause	Tryk på (pause).
Genoptag afspilning eller vend tilbage til normal afspilning	Tryk på ▶ (afspil).
Annuller genoptagelsespunktet	Tryk to gange på ■ (stop).
Vælge et spor eller en fil	Tryk på ◀◀ (forrige) eller ▶▶ (næste) under afspilning.
Find hurtigt et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning)	Tryk på ◀◀ (hurtig tilbagespoling) eller ▶▶ (hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk på ▶ (afspil) for at vende tilbage til afspilning.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for CD/DATA CD/USB)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.
Den følgende indikator lyser på displayet.

- (Ingen): afspiller disken eller USB-enheden.
- [FLDR]*: afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken eller USB-enheden.
- [SHUF]: blander alle afspilbare filer på disken eller USB-enheden.
- [FLDR SHUF]*: blander alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken eller USB-enheden.

* Kan ikke vælges for AUDIO CD.

Bemærk!

- Blandet afspilning annulleres når du:
 - åbner disklåget.
 - udfører synkroniseret overførsel.
- Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe eller et spor til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for CD/DATA CD/USB)

Tryk gentagne gange på REPEAT når afspilning er stoppet.
De følgende indikatorer lyser på displayet.

- : gentager alle spor eller lydfile på en mappe/disk/USB-enhed.
- : gentager et spor eller en lydfile.

Bemærk!

- Gentaget afspilning annulleres når du:
 - åbner disklåget.
 - udfører synkroniseret overførsel.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Visning af information på en disk og and USB-enhed

Du kan få vist den følgende information på en disk og USB-enhed på displayet.

Tryk gentagne gange på DISPLAY når systemet er tændt.

Du kan få vist informationen som følger:

- Afspilningstid/resterende tid for spor, fil, disk
- Filnavn, mappenavn
- Titel-, kunstner- og albuminformation

Bemærk!

- Disknavnet eller spornavnet vises muligvis ikke afhængigt af tegnene.
- Afspilningstid for lydfiler vises muligvis ikke korrekt.
- Den resterende afspilningstid for en lydfil kodet vha. en VBR (variabel bithastighed) vises ikke korrekt.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lytning til musik fra en USB-enhed

Systemet understøtter de følgende lydformater.

- MP3: filendelse [.mp3]
- WMA: filendelse [.wma]
- AAC: filendelse [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: filendelse [.wav]

1 Tryk gentagne gange på **FUNCTION** for at vælge [USB].

2 Tilslut en USB-enhed til  (USB)-porten.

3 Tryk på  (afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at	Gør dette
Stoppe afspilning	Tryk på  (stop).
Sætte afspilning på pause	Tryk på  (pause).
Genoptage afspilning eller vend tilbage til normal afspilning	Tryk på  (afspil).
Annullere genoptagelsespunktet	Tryk to gange på  (stop).
Vælge et spor eller en fil.	Tryk på  (forrige) eller  (næste) under afspilning.
Vælge en mappe	Tryk gentagne gange på  (mappe) +/-.
Hurtigt finde et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning)	Tryk på  (hurtig tilbagespoling) eller  (hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk på  (afspil) for at vende tilbage til afspilning.

Tip!

- Når først systemet og USB-enheden er tilsluttet, kan du kontrollere afspilning vha. tryk på  (afspil), og  (forrige)/  (næste).

Bemærk!

- Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the  (USB)-porten.

Relateret emne

- [Visning af information på en disk og and USB-enhed](#)

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den vha. systemet via BLUETOOTH-tilslutning, hvis den understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjeningen for at afspille, sætte på pause eller springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Betjeneringer kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Sikr dig på forhånd for at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet er indstillet til et moderat niveau for at undgå pludselig lydudgang fra systemet.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er det muligvis ikke muligt at justere lydstyrken på systemet på BLUETOOTH-enheden, mens enheden er stoppet/sat på pause.

1 Tilslut systemet med BLUETOOTH-enheden.

BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

2 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på VOLUME +/--knappen på systemet eller ved at betjene BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdet er dårligt, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis forkert på betjeneringerne på systemet.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den tilsluttede enhed.
- Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Du kan aktivere AAC-, LDAC- eller SBC-codecmodtagelse fra en BLUETOOTH-enhed.
AAC/LDAC kan kun vælges, når BLUETOOTH-enheden understøtter AAC/LDAC.

1 Tryk på **OPTIONS**.

Indstillingsmenuen vises på displayet.

2 Tryk gentagne gange på **↑** / **↓** for at vælge **[BT CODEC]**, og tryk derefter på **[+]**.

3 Tryk gentagne gange på **↑** / **↓** for at vælge indstillingen og tryk derefter på **[+]**.

- **AUTO:** Aktiver modtagelse i AAC- eller LDAC-codecformat afhængigt af BLUETOOTH-enhedens funktioner.
- **SBC:** Modtag i SBC-codecformat.

For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Tip!

- LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, som fx SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af lydindhold i høj kvalitet*¹ og muliggør ca. tre gange mere data*² end de andre teknologier for transmittering over et trådløst BLUETOOTH-netværk med enestående lyd kvalitet vha. effektiv kodning og optimeret pakning.

*¹ Med undtagelse af DSD-formatindhold.

*² I sammenligning med SBC (Sub-båndcodec) når bithastigheden på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Bemærk!

- Du kan nyde lyd i høj kvalitet, hvis der er valgt AAC eller LDAC. Hvis du ikke kan lytte til AAC- eller LDAC-lyd fra din enhed, eller lyden afbrydes, skal du vælge [SBC].
- Hvis du ændrer denne indstilling, mens systemet er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, vil BLUETOOTH-enheden blive afbrudt. For at tilslutte til BLUETOOTH-enheden skal du udføre BLUETOOTH-tilslutning igen.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

- 1 Tryk på BLUETOOTH/  PAIRING på systemet.
[BT AUDIO] vises på displayet.

Bemærk!

- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk, når du stopper afspilning.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Automatisk standbyfunktion](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Der kan tilsluttes op til 3 BLUETOOTH-enheder til systemet på samme tid. Når en af enhederne begynder at afspille under afspilning af musik på en anden enhed, skifter systemet udgangen og begynder at udsende lyd fra den nyligt tilsluttede enhed.



- 1** For at parre med en anden eller tredje enhed skal du gentage trin **1** til **3** af [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#).

For at afbryde en BLUETOOTH-enhed fra en multienhedstilslutning

Afbryd BLUETOOTH-tilslutningen på den BLUETOOTH-enhed som du ønsker at afbryde.

For at afbryde alle BLUETOOTH-enheder fra en multienhedstilslutning

Tryk på BLUETOOTH/  PAIRING.

Bemærk!

- Betjeneringer kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enhederne. En BLUETOOTH-enhed kan muligvis ikke tilsluttes afhængigt af kombinationen af enheder. Se betjeningsvejledningen til enhederne angående detaljer.
- Hvis du forsøger at tilslutte en 4. BLUETOOTH-enhed, afbrydes den ældste afspilningsenhed.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand til at foretage tre BLUETOOTH-tilslutninger på samme tid.
- Du kan oprette en multienhedstilslutning vha. den trådløse Party Chain-funktion eller Speaker Add-funktionen.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Du kan tilslutte til systemet fra en parret BLUETOOTH-enhed, når systemets BLUETOOTH-signal er slået til. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

- 1 Hold ned på  (mappe) + og MEGA BASS på systemet i ca. 3 sekunder.

[BT ON] eller [BT OFF] vises på displayet.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre de følgende betjeninger, når BLUETOOTH-signalet er slået fra:
 - Par og/eller tilslut med en BLUETOOTH-enhed.
 - Brug "Sony | Music Center".
 - Ændr BLUETOOTH-lydcodecs'ne.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02


Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Ved at tilslutte flere enheder, som er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion, kan du live fester op med stor lydstyrke.

Kompatible enheder:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Inden betjening af systemet skal du sørge for at alle systemer er tilsluttet inden for 1 m af enheden.

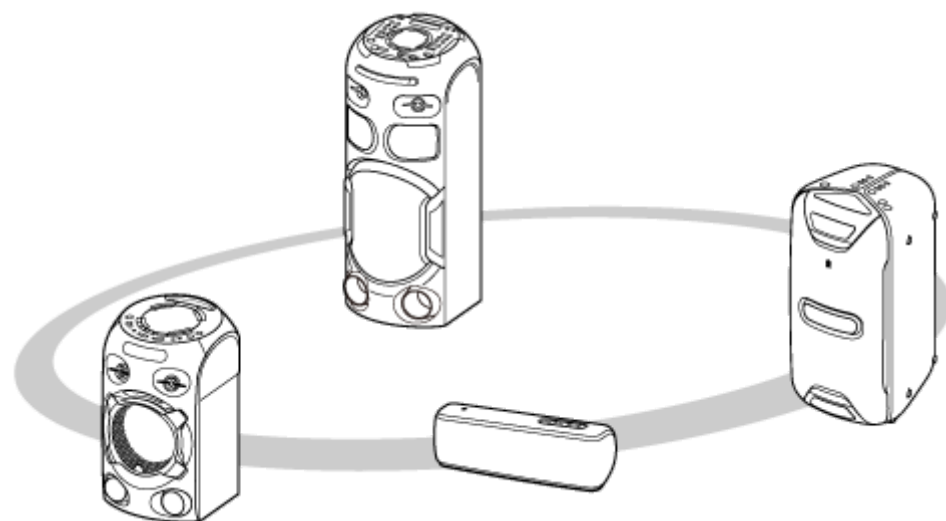

1 Opsæt det første system som festværten.

Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af MHC-V02 som det første system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge BLUETOOTH-funktionen.
2. Tilslut BLUETOOTH-enheden til systemet via BLUETOOTH-tilslutning.
[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
Når BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, er BLUETOOTH-tilslutningen oprettet.
3. Tryk på W. PARTY CHAIN på systemet.
[CHAINING] blinker på displayet.
Tilslutningen til BLUETOOTH-enheden afbrydes automatisk, når først systemet går ind i den trådløse Party Chain-opsætningstilstand.

2 Tilslut en andet eller flere systemer som en festgæst.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af MHC-V02 som det andet system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at tilslutte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge BLUETOOTH-funktionen.
2. Tryk på W. PARTY CHAIN på det andet system.
[GUEST XX] vises på displayet (XX er et nummer). [HOST] vises på displayet af det første system.

Tip!

- Tilslut det andet system inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres systemindstillingen.

3. For at tilslutte yderligere systemer skal du gentage trin ② – 1 til 2.

Tip!

- Når du tilslutter et tredje eller flere systemer, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen af det forrige system. Efter 30 minutter eller mere kan systemet ikke tilsluttes.
- Hvis du ønsker at tilføje et andet system efter tilslutning (30 sekunder eller mere), skal du trykke og holde på W. PARTY CHAIN på det første system, og derefter udføre trin ② – 1 til 2.

3 Vent 30 sekunder efter den sidste festgæst er tilsluttet.

[P.CHAIN] stopper med at blinke på displayet af festværten, og BLUETOOTH-enheden gentilslutter til festværten.

4 Start afspilning.

Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.

Den samme musik afspilles fra alle systemer.

Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, eller systemet som er tilsluttet med enheden (systemet som er opsat som det første), justeres lydstyrkerne for alle systemerne automatisk.* For andre systemet (det andet eller senere systemer opsat), kan du også justere lydstyrken på hvert enkelt.

* Afhængigt af den tilsluttede enhed synkroniseres lydstyrken muligvis ikke med den lydstyrke, som du justerede på det første system.

Synkronisering af indstillinger i en trådløs Party Chain

Når der er blevet oprettet en trådløs Party Chain, ændres de følgende indstillinger på de tilsluttede systemer:

- MEGA BASS-indstillinger på alle tilsluttede system(er) synkroniseres med det første system.
- Karaoke-indstilling (Stemmefader, toneartkontrol og mikrofonekko) på alle tilsluttede system(er) slås fra.
- Lydfeltsindstillingerne returneres til standarderne på alle tilsluttede system(er).
- Når lydstyrken på det første system justeres, synkroniseres lydstyrken på alle tilsluttede systemer med lydstyrken på det første system. Men selv hvis lydstyrken på andet/andre system(er) justeres, ændres lydstyrken ikke på det første system.
- Når det første system slukkes, slukker alle de andre tilsluttede systemer også.

Tip!

- Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funktion på "Sony | Music Center".
- Det, du kan gøre med den trådløse Party Chain-funktion, afhænger af de systemer, som du tilslutter.
- Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Når du ser film vha. den trådløse Party Chain-funktion, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.
- Den trådløse Party Chain-funktion er kun til rådighed, når systemet er i BLUETOOTH-funktion.
- Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion ved at tilslutte flere typer lydsystemer, fungerer belysningen muligvis ikke afhængigt af rækkefølgen af de systemer, som du tilsluttede. I dette tilfælde skal du indstille det system, hvis belysning ikke

fungerer, som det første system.

- Mens den trådløse Party Chain-funktion er aktiv, kan du ikke vælge noget andet system som en ny festvært.
- Når du anvender mikrofonen, eller spiller en guitar på festværten, udsendes lyden ikke fra festgæsterne.
- Sleptimeren og den automatiske standbyfunktion fungerer ikke på festgæsterne.

Relateret emne

- [Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion](#)

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

For at afslutte alle tilslutninger og forlade den trådløse Party Chain-funktion

- 1 Tryk på W. PARTY CHAIN på festværten.

For at afslutte kun ét system

Tryk på W. PARTY CHAIN på den festgæst, som du ønsker at forlade.

Bemærk!

- Når du skifter til en anden funktion, eller slukker for festværten, deaktiveres den trådløse Party Chain-funktion også.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)

For at kunne anvende denne funktion kræves der to systemer af samme model. Ved at tilslutte to systemer via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde musik på en mere kraftfuld måde.
I de følgende trin beskrives de to systemer som "Værtssystem" og "Gæstesystem".

Bemærk!

- For at anvende denne funktion skal du sørge for at "Sony | Music Center"-appen er blevet installeret på din BLUETOOTH-enhed.
- Sørg for, at BLUETOOTH-enheden er parret med både værtssystemet og gæstesystemet. For detaljer om parringsbetjeningen skal du se [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#).

- 1 Placer to systemer af den samme model inden for 1 m af hinanden.**
- 2 Tænd for værtssystemet og gæstesystemet.**
- 3 Tryk på BLUETOOTH på værtssystemet og gæstesystemet for at vælge BLUETOOTH-funktionen.**
[BLUETOOTH] vises på displayet.
- 4 Tilslut værtssystemet og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH-tilslutning. (Se [Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning](#).)**
- 5 Start "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne for at opsætte Speaker Add for værtssystemet og gæstesystemet.**
[HOST] vises på displayet af værtssystemet, og [GUEST] vises på displayet af gæstesystemet.
- 6 Indstil udgangstilstanden vha. "Sony | Music Center" på din BLUETOOTH-enhed.**
 - [Double Mode]: Udsender stereolyden fra begge systemer.
 - [Stereo mode - right]: Udsender monolyden fra den højre kanal fra værtssystemet og den venstre kanal fra gæstesystemet.
 - [Stereo mode - left]: Udsender monolyden fra den venstre kanal fra værtssystemet og den højre kanal fra gæstesystemet.
- 7 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden og juster lydstyrken.**
For detaljer skal du se [Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning](#).

Synkronisering af indstillinger med Speaker Add

- Når der er blevet oprettet en Speaker Add-tilslutning, synkroniseres de følgende indstillinger på gæstesystemet med dem på værtssystemet:
 - Lydstyrke

- MEGA BASS
- Lydfelt og brugertilpasset EQ
- Belysning
- Når indstillingerne ovenfor ændres på enten værtssystemet eller gæstesystemet, synkroniseres indstillingerne på det andet system.
- Når værtssystemet slukkes, slukkes gæstesystemet også.

For at deaktivere Speaker Add-funktionen

Brug "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne.

Tip!

- Hvis du ikke deaktiverer funktionen, vil systemet forsøge at genoprette den seneste tilslutning, den næste gang du tænder for systemet.
- Skift til SBC-codec'en når du anvender Speaker Add-funktionen. For detaljer skal du se [Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming \(Codec\)](#).

Bemærk!


- Når du anvender mikrofonen, eller afspiller guitaren på værtssystemet, vil lyden ikke blive udsendt fra gæstesystemet.
- De følgende betjeneringer fungerer ikke på gæstesystemet ved brug af Speaker Add:
 - Sleptimer
 - Automatisk standby
 - Børnelås
 - Stemmefader, toneartkontrol og scoring
 - Betjening af systemet vha. fjernbetjeningen
- Hvis du nulstiller et af de to systemer under brug af Speaker Add-funktionen, skal du sørge for at slukke for det andet system.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (MEGA BASS)

Du kan forstærke baslyden og lytte til mere kraftfuld lyd (MEGA BASS). På købstidspunktet er MEGA BASS-tilstanden slået til.

- 1 Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS ON].

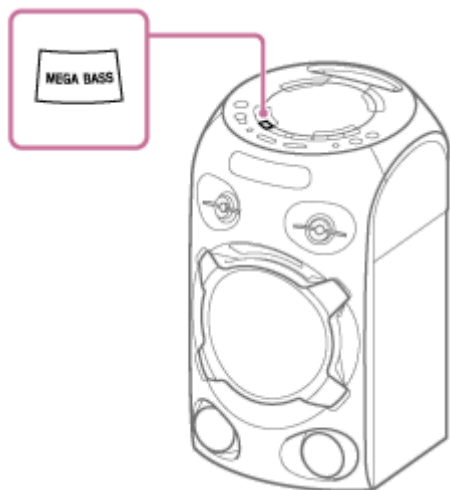

For at slå MEGA BASS-tilstanden fra

Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS OFF].

Tip!

- Du kan også anvende "Sony | Music Center" til at slå MEGA BASS-tilstanden til/fra.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Valg af et lydfelt

Du kan justere lyden ved at vælge et lydfelt.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND FIELD** for at vælge det lydfelt, som du ønsker.

For at annullere lydfeltet

Tryk gentagne gange på **SOUND FIELD** for at vælge [FLAT].

For at vælge Virtual Football-tilstanden

Du kan opleve følelsen af at være på stadionet, når du ser en fodboldkamp på fjernsynet.

Bemærk, at du kan kun vælge Virtual Football-tilstanden under **AUDIO IN**-funktionen.

Tryk gentagne gange på **SOUND FIELD** mens du ser en fodboldkamp på fjernsynet.

- [ON NARRATION]: Du kan nyde den indlevende følelse af at være på et fodboldstadion via forstærkede stadionbifald.
- [OFF NARRATION]: Du kan nyde en mere indlevende følelse af at være på et fodboldstadion ved at minimere lydstyrkeniveauet af kommentatoren samtidig med forstærkningen af bifald.

Bemærk!

- Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når [OFF NARRATION] er valgt, anbefales [ON NARRATION].
- Denne funktion understøtter ikke monolyd.

For at oprette din egen lydeffekt

Du kan hæve eller sænke niveauerne af specifikke frekvensbånd, og derefter gemme indstillingen i hukommelsen som [CUSTOM EQ].

1. Tryk på **OPTIONS**.
Indstillingsmenuen vises på displayet.
2. Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at vælge [CUSTOM EQ], og tryk derefter på **□** (enter).
3. Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at justere equalizerniveauet eller surroundindstillingen, og tryk derefter på **□** (enter).
4. Gentag trin 3 for at justere niveauet for andre frekvensbånd og surroundeffekten.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på **OPTIONS**.

For at vælge den tilpassede equalizerindstilling

Tryk gentagne gange på **SOUND FIELD** for at vælge [CUSTOM EQ].

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til kontrol af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" vha. din smartphone/iPhone.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Sony | Music Center"

- Afspilning af musikfiler, som er gemt på en enhed, som fx en smartphone, iPhone, USB-enhed
- Ændring af lydindstillinger og MEGA BASS
- Indstilling af sleeptimeren
- Indstilling af belysningstilstanden
- Aktivering/deaktivering af stemmevejledningsfunktionen
- Gruppering med andre lydsystemer (Speaker Add-funktion / trådløs Party Chain-funktion)

OSV.

Tip!

- Det du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationer og designet af appen kan muligvis blive ændret uden varsel.
- Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Relateret emne

- [Installering af "Sony | Music Center"](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Installering af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra App Store eller Google Play.

- 1 Download "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store og installer det.



- 2 Når installationen gennemført, skal du starte "Sony | Music Center".

Tip!

- Afhængigt af din kontrakt kan der påløbe kommunikationsafgifter ved downloading af appen.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Dette kan du gøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app til betjening af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Fiestable" fra smartphones, iPhone osv.

Betjener, som kan udføres på systemet med "Fiestable"

- Karaoke
Du kan aktivere forskellige Karaoke-funktioner.
- Motion Control
Du kan betjene systemet ved at ryste smartphonen, iPhone, osv.
- Voice Control
Du kan betjene systemet ved at sige forudindstillede stemmekommandoer ind i smartphone-/iPhone-mikrofonen.
- Party Light
Du kan indstille lysfunktionen.

Tip!

- Det du kan kontrollere med "Fiestable" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationen og designet af appen kan muligvis blive ændret uden varsel.
Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Relateret emne

- [Installering af "Fiestable"](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02


Installering af "Fiestable"

Installer "Fiestable" på din smartphone, iPhone osv. på Google Play eller App Store.

- 1 Download "Fiestable" fra Google Play eller App Store og installer det.



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Fiestable" fra "Sony | Music Center"-skærmen.

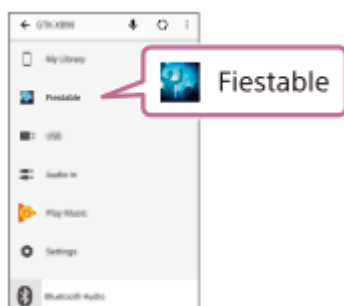

Relateret emne

- [Installering af "Sony | Music Center"](#)
- [Dette kan du gøre med "Fiestable"](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Brug af Voice Control via "Fiestable"

Du kan betjene systemet ved at sige forudindstillede stemmekommandoer, som vises på din smartphone-/iPhone-skærm.

Bemærk!

- Understøttede sprog er som følger:
Engelsk/brasiliansk portugisisk/fransk/tysk/italiensk/polsk/russisk/spansk
- Hvis din smartphone/iPhone er indstillet til et uunderstøttet sprog, vises listen over forudindstillede stemmekommandoer på engelsk.

1 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.

Sørg for, at din smartphone/iPhone er tilsluttet til internettet.

2 Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.

3 Berør [Voice Control via Fiestable].

De forudindstillede stemmekommandoer vises på app-skærmen.

4 Berør mikrofonikonet på app-skærmen.

Lyden på systemet er slået fra. Tal ind i mikrofonen på din smartphone/iPhone. Din stemme vil blive sendt til en online tale-til-tekst-konverteringstjeneste. Når konverteringen er fuldført, sendes kommandoen tilbage til systemet. Mute af lyd annulleres, og systemet vil reagere i overensstemmelse med kommandoen.

Bemærk!

- Voice Control via "Fiestable" fungerer ikke i de følgende tilfælde:
 - Den indbyggede lyddemonstration slås til.
 - Når du åbner disklåget.
 - Under USB-overførsel eller slettebetjening.
 - Når den online tale-til-tekst-konverteringstjeneste ikke er til rådighed, ophørt eller tilslutningen mislykkedes.
 - Når din smartphone-/iPhone-mikrofon anvendes af en anden applikation.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Skabelse af en festlysatmosfære via "Fiestable"

Du kan synkronisere skærmbelysningen og blitzlyset fra flere smartphones/iPhone vha. denne funktion.

- 1 Tænd for belysningen på systemet.
- 2 Start afspilning af musikken.
- 3 Slå BLUETOOTH-funktionen til på din smartphone/iPhone.

Bemærk!

- BLUETOOTH-tilslutning er ikke nødvendig, medmindre du anvender flere systemer. Hvis du ønsker at synkronisere din smartphone/iPhone med et specifikt system, skal du oprette en BLUETOOTH-tilslutning mellem din smartphone/iPhone og det system.
Ellers skal du fortsætte til trin 4 og din smartphone/iPhone vil synkronisere med det nærmeste system.
- Sørg for, at slå lokationstjenesten til på din smartphone/iPhone.

- 4 Start "Fiestable" og berør "Party Light via Fiestable".

Al smartphone/iPhone-skærmbelysningen og blitzlys blinker synkront.

Relateret emne

- [Nyd musik med belysningen \(Speaker Light\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Karaokesang

Du kan synge karaoke vha. karaokefunktionen.

- 1 Tryk på **MIC/GUITAR LEVEL** - på systemet for at reducere lydstyrkeniveauet for mikrofon til et minimumsniveau.
- 2 Tryk gentagne gange på **GUITAR** på systemet for at vælge **[OFF]**.
- 3 Tilslut en mikrofon (medfølger ikke) til **MIC/GUITAR**-stikket på systemet.
- 4 Start med at afspille musikken og juster mikrofonlydstyrken.
Tryk gentagne gange på **MIC ECHO** for at justere ekkoeffekten.
- 5 Start med at synge til musikken.

Bemærk!

- Hvis der opstår en hylende lyd, vil systemet automatisk reducere mikrofonlyden i et par sekunder.
- Hvis den hylende lyd fortsætter, skal du gøre følgende:
 - Flyt mikrofonen væk fra systemet.
 - Ændr retningen for mikrofonen.
 - Tryk gentagne gange på **MIC/GUITAR LEVEL** - på systemet.
 - Tryk gentagne gange på **MIC ECHO** for at justere ekkoniveauet.
- Mikrofonlyden vil ikke blive overført til USB-enheden under USB-overførsel.
- Du kan ikke justere lydstyrkeniveauet for mikrofon vha.  (lydstyrke) +/- . Tryk gentagne gange på **MIC/GUITAR LEVEL** -/+ på systemet for at justere lydstyrkeniveauet for mikrofon.
- Når du anvender den trådløse Party Chain- eller Speaker Add-funktion, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra det system, som mikrofonen er tilsluttet til.
- Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. Tryk gentagne gange på **MIC/GUITAR LEVEL** - på systemet for at reducere lydstyrken for mikrofonen.

Relateret emne

- [Forskellige funktioner for karaoke](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Forskellige funktioner for karaoke

Du kan anvende forskellige funktioner for karaoke.

Stemmefader

Du kan reducere lyden af stemmen i stereokilden.

For at aktivere stemmefaderfunktionen

Tryk gentagne gange på VOCAL FADER for at vælge [ON V , FADER].

For at annullere stemmefaderfunktionen

Tryk gentagne gange på VOCAL FADER for at vælge [OFF].

Toneartkontrol

Du kan ændre tonearten på en sang, du synger.

For at ændre tonearten på en sang

Tryk på KEY CONTROL **b** / **#** for at tilpasse til dit stemmeområde.

Scoringstilstand

Du kan anvende scoringsfunktionen (scoringstilstand), når mikrofonen er tilsluttet. Din score beregnes på en skala fra 0 til 99 ved at sammenligne din stemme med musikkilden.

For at få en score på din sang

1. Start afspilning af musikken.
2. Tryk på SCORE inden du synger en sang.
3. Efter du har sunget i mere end et minut, skal du trykke på SCORE igen for at se din score.

Mikrofonekko

Du kan tilføje ekkoeffekt til din stemme, når du synger ind i mikrofonen.

For at tilføje ekkoeffekt

Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoeffekten.

Relateret emne

- [Karaokesang](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Brug af stemmevejledningen

VIGTIGT: STEMMEVEJLEDNINGEN PÅ DETTE SYSTEM ER KUN TIL RÅDIGHED PÅ ENGELSK.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
- 2 Tryk gentagne gange på **↑ / ↓** for at vælge **[VOICE GUIDANCE]**, og tryk derefter på **⏏ (enter)**.
- 3 Tryk på **↑ / ↓** for at vælge **[ON]**, og tryk derefter på **⏏ (enter)**.

Stemmevejledningen er aktiveret.

For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Afhængigt af systemets status udsendes stemmevejledningen fra systemet som følger:

- Når systemet indstilles til parringstilstanden: "BLUETOOTH pairing"
- Ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH connected"
- Når afbrudt fra en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH disconnected"
- Når indstillingerne er gennemført for Speaker Add-funktionen: "Double mode"
- Når udgangstilstanden indstilles under Speaker Add-funktionen: "Left/Right/Double mode"

For at deaktivere stemmevejledningen

Vælg **[OFF]** i trin **3**.

Bemærk!

- Lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen ændres i overensstemmelse med systemets lydstyrkeniveau. Men i visse tilfælde ændres lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen muligvis ikke.
- I visse tilfælde kan der muligvis være en forsinkelse i udgangen af stemmevejledningen, eller stemmevejledningen fungerer muligvis ikke.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lytning til indbygget lyddemonstration

Hold ned på ► (afspil) på systemet i mere end 2 sekunder.
Den indbyggede lyddemonstration afspilles.

For at stoppe demonstrationen

Tryk på ■ (stop) på systemet.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lytning til lyd fra en guitar

Du kan lytte til lyd fra en guitar (medfølger ikke) ved at tilslutte guitaren til MIC/GUITAR-stikket på systemet. Endvidere kan du ændre guitarens lyd ved at vælge en gitareffekt.

- 1 Tryk gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL – på systemet for at reducere lydstyrkeniveauet for guitaren.**
- 2 Brug et instrumentkabel (medfølger ikke) til at tilslutte en guitar til MIC/GUITAR-stikket.**
- 3 Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge den gitareffekt, som du ønsker at anvende.**
 - [CLEAN]: Original guitarlyd. Anbefalet til elektrisk guitar eller elektroakustisk guitar.
 - [O , DRIVE]: Forvrænget lyd i stil med en overdreven guitarforstærker. Anbefalet til elektrisk guitar.
 - [BASS]: Original guitarlyd. Anbefalet til basguitar.
- 4 Start med at spille på guitaren og juster guitarlydstyrken.**

Guitarlyden udsendes fra systemet.

For at slå guitartilstanden fra

Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge [OFF].

Bemærk!

- Der kan muligvis opstå en hylende lyd, når der anvendes en elektroakustisk guitar med [O , DRIVE]-effekt. Tryk gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet for at reducere lydstyrken for guitaren. Eller skift til den anden gitareffekt.
- Inden guitaren frakobles fra systemet, skal du trykke gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet for at reducere lydstyrken for guitaren.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik fra en disk (kun AUDIO CD- eller MP3-disk) til en USB-enhed tilsluttet til  (USB)-porten på systemet.

Lydformatet for filer overført vha. dette system er MP3.

Bemærk om kopibeskyttet indhold

Den overførte musik er begrænset til privat anvendelse alene. Brug af musikken udover denne begrænsning kræver tilladelse af indehaverne af kopirettighederne.

Bemærk!

- Fjern ikke USB-enheden under overførselsbetjeningen. Gør du det, kan det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve USB-enheden.
- MP3-filer overføres med den samme bithastighed som de originale filer.
- Når du overfører fra AUDIO CD, kan du muligvis selv vælge bithastigheden inden overførsel.
- USB-overførselsbetjening er forbudt, når disklåget er åbnet.

1 Tilslut en overførbar USB-enhed til (USB)-porten.

Bemærk!

- Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the  (USB)-porten.

2 Tryk på **OPTIONS**.

Indstillingsmenuen vises på displayet.

3 Tryk gentagne gange på / for at vælge [BIT RATE], og tryk derefter på (enter).

4 Tryk gentagne gange på / for at vælge den bithastighed, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).

- [128 Kbps]: Kodede MP3-filer har en mindre filstørrelse og lavere lyd kvalitet.
- [256 Kbps]: Kodede MP3-filer har en større filstørrelse men højere lyd kvalitet.

Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

5 Tryk gentagne gange på **FUNCTION** for at vælge [CD], isæt derefter en disk.

6 Klargør lydkilden.

- Synkroniseret overførsel: Overfør alle spor eller MP3-filer fra en disk til USB-enhed. Hvis systemet automatisk begynder afspille, skal du trykke to gange på  (stop) for at stoppe afspilning helt. Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på **PLAY MODE** for at vælge den afspilningstilstand, som du ønsker.

Bemærk!

- Hvis du begynder at overføre i blandet afspilning eller gentaget afspilning, skifter den valgte afspilningstilstand automatisk til normal afspilning.
- REC1-overførsel: Overfør et enkelt spor eller en MP3-fil under afspilning. Vælg sporet eller MP3-filen du ønsker at overføre, og start derefter afspilning.

7 Tryk på REC TO USB.

[PUSH ENTER] vises på displayet.

8 Tryk på (enter).

Overførslen starter og derefter vises [DO NOT REMOVE] på displayet. Fjern ikke USB-enheden før overførslen er fuldført.

Når overførslen er fuldført, udfører systemet følgende:

- Synkroniseret overførsel:
Disken stopper automatisk.
- REC1-overførsel:
Disken fortsætter med at afspille det næste spor eller fil.

For at stoppe overførsel

Tryk på  (stop).

Bemærk!

- Du kan ikke overføre MP3-filer på en UDF (Universelt diskformat) formateret disk til USB-enheden.
- Under overførsel udsendes der ingen lyd.
- CD-TEXT-information overføres ikke til de oprettede MP3-filer.
- Overførslen stopper automatisk hvis:
 - USB-enheden løber tør for plads under overførsel.
 - antallet af lydfiler eller mapper på USB-enheden når den grænse, som systemet kan håndtere.
- Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at overføre, allerede findes på USB-enheden med det samme navn, tilføjes der et rækkefølgenummer efter navnet uden overskrivning af den oprindelige mappe eller fil.
- Du kan ikke udføre de følgende betjeninger under overførsel:
 - Vælg et andet spor eller fil.
 - Pause afspilning eller finde et punkt på sporet eller filen.
 - Ændre funktionen.
- Når du overfører musik til en WALKMAN® vha. "Media Manager for WALKMAN", skal du sørge for at overføre i MP3-format.
- Når du tilslutter en WALKMAN® til systemet, skal du sørge for at tilslutte efter visningen af [Creating Library] eller [Creating Database] på WALKMAN® er forsvundet.

Regler for mappe- og filgenerering

Maksimalt antal MP3-filer som kan genereres.

- 9.999 mapper
- 999 filer i en mappe
- 999 filer i REC1-CD- eller REC1-MP3-mappe

Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.

Når du overfører til en USB-enhed, oprettes der en [MUSIC]-mappe direkte under [ROOT]. Mapper og filer genereres inde i denne [MUSIC]-mappe i overensstemmelse med overførselsmetoden og kilderne som følger:

Synkroniseret overførsel

- Ved overførsel af alle spor fra en AUDIO CD
Mappenavn: [CDDA0001]*
Filnavn: [TRACK001]*
- Ved overførsel af MP3-filer fra en disk
Mappenavn: Samme som kilden
Filnavn: Samme som kilden

REC1-overførsel

- Ved overførsel af et spor fra en AUDIO CD
Mappenavn: [REC1-CD]
Filnavn: [TRACK001]*
- Ved overførsel af en MP3-fil fra en disk
Mappenavn: [REC1-MP3]
Filnavn: Samme som kilden

* Mappe- og filnumre tildeles serielt derefter.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden

Du kan slette lydfiler eller mapper på den USB-enhed, som er tilsluttet til systemet.

- 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].**
- 2 Tryk gentagne gange på ◀◀ (forrige) eller ▶▶ (næste) for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette.**
Spornummeret vises på displayet.
- 3 Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.**
Indstillingsmenuen vises på displayet.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ / ▼ for at vælge [ERASE], og tryk derefter på + (enter).**
- 5 Filnavnet vises på displayet, og derefter skal du trykke på + (enter).**
[TRACK ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.
For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på ■ (stop).
- 6 Tryk på + (enter).**
[COMPLETE] vises på displayet.
Hvis der ikke er nogen fil efter sletning, vises der [NO MUSIC] på displayet.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

For at slette en mappe

1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
2. Tryk gentagne gange på 📁 (mappe) -/+ for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette.
Spornummeret vises på displayet.
3. Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på displayet.
4. Tryk gentagne gange på ▲ / ▼ for at vælge [ERASE], og tryk derefter på + (enter).
5. Mappenavnet vises på displayet, og derefter skal du trykke på + (enter).
[FOLDER ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.
For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på ■ (stop).
6. Tryk på + (enter).
[COMPLETE] vises på displayet.
Hvis der ikke er nogen fil efter sletning, vises der [NO MUSIC] på displayet.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk!

- Du kan kun slette den understøttede lydfil, MP4-formatfil og 3GP-formatfil.
- Du kan ikke slette lydfiler eller mapper, når blandet afspilning er valgt. Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning inden sletning.
- Fjern ikke USB-enheden under slettebetjening.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Brug af sleeptimeren

Systemet slukker automatisk efter den forudindstillede tid.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge den tid, som du ønsker.

For at annullere sleeptimeren

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge [OFF].

Tip!

- For at kontrollere den resterende tid inden systemet slukker, skal du trykke på **SLEEP**.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Om indikatorerne

BLUETOOTH-indikator

Lyser	BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.
Blinker hurtigt	Systemet går ind i parringstilstanden.
Blinker langsomt	Systemet venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til.

Relateret emne

- [Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer \(Trådløs Party Chain-funktion\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Opdatering af den præinstallerede software

Softwaren i dette system bliver muligvis opdateret i fremtiden. Du kan opdatere dit systems præinstallerede software fra supportwebsiden. Følg den online vejledning for at opdatere softwaren.

Relateret emne

- [Kundesupportwebsider](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Kundesupportwebsider

Du kan besøge de følgende kundesupportwebsider for at få supportinformation om dit system.

- For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
- For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
- For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis systemet ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for problemet i denne Hjælpevejledning og prøv nogen af de afhjælpende handlinger, der er angivet.
 - Nulstil systemet. (Se [System fungerer ikke ordentligt.](#))
 - Søg efter information om problemet på kundesupportwebsiden.
 - Besøg kundesupportwebsiderne for at få supportinformation om dit system.
-

Relateret emne

- [Kundesupportwebsider](#)
- [System fungerer ikke ordentligt.](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Om meddelelser

En af de følgende meddelelser vises eller blinker muligvis på displayet under betjening.

Meddelelse	Årsag
CANNOT PLAY	Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.
DATA ERROR	● Filen er oprettet i et uunderstøttet format. ● Filendelsen matcher ikke filformatet.
DEVICE ERROR	USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er tilsluttet en ukendt enhed.
DEVICE FULL	Hukommelsen på USB-enheden er fuld.
ERASE ERROR	Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden mislykkedes.
FATAL ERROR	USB-enheden blev fjernet under overførsel eller slettebetjening, og kan være blevet beskadiget.
FOLDER FULL	Du kan ikke overføre til USB -enheden, da antallet af mapper har nået dets maksimum.
NoDEVICE	Der er ikke tilsluttet nogen USB-enhed, eller der er tilsluttet en uunderstøttet enhed.
NO DISC	Der er ingen disk i systemet.
NO MUSIC	Der er ingen understøttede lydfiler på afspilningskilden.
NO SUPPORT	Der er tilsluttet en uunderstøttet USB-enhed, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.
NOT USE	Du forsøgte at udføre en specifik betjening under forhold, hvor den betjening er forbudt.
OVER CURRENT	Der blev detekteret en overstrøm fra  (USB)-porten. Afbryd USB-enheden fra porten. For detaljer skal du se [OVER CURRENT] vises på displayet.
PROTECT	USB-enheden er skrivebeskyttet.
PUSH STOP	Du forsøgte at udføre en betjening, som kun kan udføres, når afspilningen er stoppet.
READING	Systemet læser information på disken eller USB-enheden. Visse betjeninge er ikke til rådighed.
REC ERROR	Overførslen startede ikke, stoppede halvvejs eller kunne ikke udføres.
TRACK FULL	Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af filer har nået dets maksimum.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Strømmen tænder ikke.

- Kontroller at netledningen er tilsluttet til AC IN-stikket på bagsiden af systemet.
-

Relateret emne

- [Tilslutning af systemet til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Systemet er gået ind i standbytilstand.

- Dette er ikke en funktionsfejl. Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er nogen betjening eller nogen lydsignaludgang.

Relateret emne

- [Automatisk standbyfunktion](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
 - Kontroller tilslutningen af det valgfri udstyr, hvis der er noget.
 - Tænd for det tilsluttede udstyr.
 - Frakobl netledningen og tilslut derefter netledningen igen og tænd for systemet.
-

Relateret emne

- [Tilslutning af systemet til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er kraftig brummen eller støj.

- Flyt systemet væk fra støjkluder.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Installer et støjfilter (medfølger ikke) til netledningen.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
- Støjen genereret af køleventilatorerne på systemet kan muligvis høres, når systemet er tændt. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Flyt systemet væk fra neonskilte og neonlys.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller polariteten af batterierne.
 - Fjern forhindringerne mellem fjernbetjeningen og systemet.
 - Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
 - Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
 - Udskift batterierne (R03/størrelse AAA).
 - Flyt systemet væk fra neonlyset.
-

Relateret emne

- [Indsætning af batterier i fjernbetjeningen](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

[CHILD LOCK] vises, når du anvender en hvilken som helst kontrolknap på systemet.

- Indstil børnelåsfunktionen til fra.
-

Relateret emne

- [Deaktivering af kontrolknapperne på systemet \(Børnelås\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.

-
- Dette er driftslyden, og den opstår, når systemet fx tændes eller slukkes. Dette er ikke en funktionsfejl.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Disklåget lukker ikke.

- Indsæt disken korrekt.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afspilning starter ikke.

- Indsæt en disk med mærkatsiden opad.
 - Tør disken ren.
 - Genindsæt disken.
 - Indsæt den disk, som systemet kan afspille.
 - Tag disken ud og tør fugten af disken, og lad derefter systemet være tændt i nogle få timer indtil fugten fordamper.
 - Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
 - Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.
-

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [Tilslutning med en USB-enhed](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lyden springer over under diskafspilning.

- Tør disken ren.
- Genindsæt disken.
- Flyt disken til et sted uden nogen vibration.
- Udskift disken med en uden defekter.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Afspilning starter ikke fra det/den første spor/fil.

- Indstil afspilningstilstand til normal afspilning.
- (kun CD)
Genoptaget afspilning er blevet valgt på disken. Tryk på ■ (stop) to gange. Tryk derefter på ► (afspil) for at starte afspilning.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Filer kan ikke afspilles.

- Dataene er ikke gemt i det understøttede format.
- USB-enheder formateret med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32 er ikke understøttet.
Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men visse USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT. Se betjeningsvejledningen til hver enkelt USB-enhed angående detaljer eller kontakt producenten.
- Hvis du anvender en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, som kan afspilles.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Mappenavnet, spornavnet, filnavnet og ID3-tagtegn vises ikke ordentligt.

- ID3-versionen er ikke version 1 (1.0/1.1) eller version 2 (2.2/2.3).
- Dataene gemt på USB-enheden er muligvis korrupte, så du skal udføre overførslen igen.
- De tegnkoder, som kan vises af dette system, er som følger:
 - Store bogstaver (A to Z)
 - Tal (0 til 9)
 - Symboler (< > * +, [] ¥ _)

Andre tegn vises som [].

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er ingen lyd under USB-afspilning.

- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet og kontroller om [USB] vises på displayet.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [Tilslutning med en USB-enhed](#)
- [Lytning til musik fra en USB-enhed](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

- Du anvender en uunderstøttet USB-enhed. Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.
- Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der er muligvis kommet støj ind under overførselsprocessen. Slet filen og prøv at overføre igen.
- Bithastigheden anvendt i kodning af lydfilen var lav. Send en lydfil med højere bithastighed til USB-enheden.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [Tilslutning med en USB-enhed](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

- Læseprocessen kan tage lang tid i de følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Hukommelseskapaciteten er stor.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

[NO FILE] vises på displayet.

- Systemet er gået ind i softwareopdateringstilstanden, og alle kontrolknapper (med undtagelse af  (strøm)) er deaktiveret. Tryk på  (strøm) på systemet for at annullere softwareopdateringen.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

[OVER CURRENT] vises på displayet.

- Der er registreret et problem med elektrisk strøm fra  (USB)-porten.
 - Afbryd USB-enheden fra porten.
Tryk derefter på  (strøm) for at lade systemet genstarte automatisk.
Sørg for, at der ikke er noget problem med USB-enheden.
 - Hvis meddelelsen på skærmen er fjernet, men ingen af knapperne fungerer, skal du prøve at nulstille systemet.

Hvis intet af det ovenstående fungerer, skal du kontakte din Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [System fungerer ikke ordentligt.](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

USB-enheden registreres ikke.

-
- Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
 - USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.
-

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen \(Standbytilstand\)](#)
- [Tilslutning med en USB-enhed](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Overførsel af resultater i en fejl.

- Du anvender en uunderstøttet USB-enhed. Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.
- USB-enheden er ikke formateret korrekt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du formaterer.
- Sluk for systemet og fjern USB-enheden. Hvis USB-enheden har en strømkontakt, skal du slukke for USB-enheden og tænde den igen, efter du har fjernet den fra systemet. Udfør derefter overførslen igen.
- Hvis overførsels- og slettebetjeningerne gentages flere gange, bliver filstrukturen inden i USB-enheden fragmenteret. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.
- USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under overførsel. Slet den delvist overførte fil og foretag overførslen igen. Hvis dette ikke løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lydfiler eller -mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

- Kontroller om USB-enheden er skrivebeskyttet.
- USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under sletningen. Slet den delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Parring kan ikke udføres.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.
 - Parring er muligvis ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder til stede i nærheden af systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.
 - Sørg for at indtaste den korrekte adgangsnøgle, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-enheden.
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet, eller [BT OFF] vises på displayet.

- Indstil BLUETOOTH-signalet til [BT ON].

Relateret emne

- [Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Tilslutning er ikke mulig.

- Den BLUETOOTH-enhed, som du forsøgte at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen, og kan ikke tilsluttes til systemet.
 - Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
 - Opret en tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
 - Parringsregistreringsinformationen er blevet slettet.
Udfør parringsbetjeningen igen.
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.

- Systemet er kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.

- Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt væk fra hinanden.
 - Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.
 - Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.
 - Vælg den passende lydcodecindstilling.
-

Relateret emne

- [Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming \(Codec\)](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

- Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTH-enhed og juster derefter lydstyrken vha.  (lydstyrke) +/-.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.

- Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.
- Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Voice Control fungerer ikke ordentligt.

- Tal tættere på din smartphone/iPhone-mikrofon.
- Tal tydeligt med en lavere hastighed.
- Reducer den omgivende støj.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-funktion.

- Efter tilslutning af alle systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-enheden og festværten.

Relateret emne

- [Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer \(Trådløs Party Chain-funktion\)](#)
- [Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion](#)

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Speaker Add-funktion.

- Efter tilslutning af to af de samme systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-enheden og værtssystemet.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er ingen mikrofonlyd.

- Juster lydstyrkeniveauet for mikrofonen.
- Sørg for, at mikrofonen er korrekt tilsluttet til MIC-/GUITAR-stikket på systemet.
- Sørg for at mikrofonen er tændt.

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Der er akustisk feedback.

- Reducer lydstyrken.
- Flyt mikrofonen og guitaren væk fra systemet eller ændr retningen på mikrofonen.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

Lyden mister stereoeffekt under afspilning.

- Sluk for stemmefader.
- Sørg for, at systemet er ordentligt tilsluttet.

4-748-046-31(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Lydsystem til hjemmet
MHC-V02

System fungerer ikke ordentligt.

Nulstil systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.
Brug knapperne på systemet til at udføre denne betjening.

1 Kobl netledningen fra systemet, og kobl den derefter til igen.

2 Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.

3 Hold ned på GUITAR og MEGA BASS i ca. 3 sekunder.

[RESET] vises på displayet.

Efter nulstillingen er færdig, genstarter systemet automatisk. Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger som fx parringsregistreringsinformationen nulstilles til standardindstillingerne fra fabrikken.