

Domácí audio systém
MHC-V13

Následující popis vysvětluje, jak tento systém používat. Vyberte téma z navigačního podokna.

Tato Uživatelská příručka vysvětluje hlavně operace pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze také provádět pomocí ovládacích prvků na systému, které mají stejné či podobné názvy.

Začínáme

Části a ovládací prvky

- [Hlavní jednotka](#)

- [Dálkový ovladač](#)

[Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#)

Zdroj napájení

- [Připojování systému do el. zásuvky](#)

- [Vkládání baterií do dálkového ovladače](#)

- [Zapnutí napájení](#)

- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

[Použití držáku mikrofonu \(držáků mikrofonů\)](#)

Režim ukázky

- └ [Vypnutí ukázkového režimu](#)

Připojení audiozařízení

Externí audiozařízení

- └ [Poslech hudby externího audiozařízení apod.](#)

Disk

Přehrávání disku

- └ [Přehrávání disku](#)
- └ [Použití režimu přehrávání](#)
- └ [Zobrazení informací o disku](#)

Zařízení USB

[Připojování k zařízení USB](#)

Přehrávání zařízení USB

- └ [Přehrávání zařízení USB](#)
- └ [Použití režimu přehrávání](#)
- └ [Zobrazení informací o zařízení USB](#)

Přenos hudby na zařízení USB

- └ [Přenos hudby z disku](#)
- └ [Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB](#)

Zařízení BLUETOOTH®

Připojování k zařízení BLUETOOTH

- └ [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- └ [Připojování tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH \(Připojení více zařízení\)](#)

Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

- └ [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- └ [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- └ [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Ostatní obsluha

[Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

[Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Rádio

Poslech rádia FM

[Poslech rádia FM](#)

[Přednastavení rádiových stanic](#)

Poslech rádia DAB

[Poslech rádia DAB](#)

[Přednastavení rádiových stanic](#)

[Provádění úvodního prohledání DAB](#)

[Zobrazení informací o rádiu DAB](#)

Připojení více systémů pro přehrávání

Funkce Wireless Party Chain

[Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)

[Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Funkce Stereo Pair

[Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Stereo Pair\)](#)

Nastavení zvuku

[Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku \(MEGA BASS\)](#)

[Výběr zvukového pole](#)

Použití dedikovaných aplikací

Použití aplikace „Sony | Music Center“

[Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

Použití aplikace „Fiestable“

[Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

[Instalace aplikace „Fiestable“](#)

[Použití efektu DJ](#)

[Přizpůsobení osvětlení podle svého](#)

- [Použití funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“](#)
- [Vytvoření atmosféry párty osvětlením pomocí funkce „Fiestable“](#)
- [Zpěv a soutěžení v karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Společný zpěv: Karaoke

[Zpívání karaoke](#)

[Různé funkce pro karaoke](#)

[Využívání zvuku z kytary](#)

Ostatní obsluha

[Vytvoření atmosféry párty \(efekt DJ\)](#)

[Použití časovače vypnutí](#)

[Využívání hudby pomocí osvětlení \(Speaker Light\)](#)

[Použití hlasové indikace](#)

[Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)

[Poslech vestavěné zvukové ukázky](#)

Informace

[O indikátorech](#)

[Aktualizace předinstalovaného softwaru](#)

Řešení problémů

Co mohu udělat k vyřešení problému?

- [Co mohu udělat k vyřešení problému?](#)
- [O zprávách](#)

Všeobecné

- [Napájení nelze zapnout](#)
- [Systém přešel do pohotovostního režimu](#)
- [Není slyšet zvuk](#)
- [Je slyšet silný šum nebo hluk](#)
- [Nefunguje dálkový ovladač](#)
- [Při použití jakéhokoli ovládacího prvku na systému se zobrazí \[CHILD LOCK\]](#)

Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.

Disk

Víko disku nelze zavřít.

Nelze spustit přehrávání.

Při přehrávání disku přeskakuje zvuk.

Přehrávání nezačne od první skladby/souboru.

Soubory nelze přehrávat.

Název se nezobrazuje správně.

Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

USB

Nelze spustit přehrávání.

Přehrávání nezačne od prvního souboru.

Soubory nelze přehrávat.

Název se nezobrazuje správně.

Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.

Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskakování či zkreslený zvuk.

Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

Na displeji se zobrazí [NO FILE].

Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].

Zařízení USB není rozpoznáno.

Výsledkem přenosu je chyba.

Nelze vymazat audiosoubory či složky na zařízení USB.

Zařízení BLUETOOTH

Nelze provádět párování.

Zařízení BLUETOOTH nedetekuje systém, nebo se na displeji zobrazí [BT OFF].

Připojení není možné.

Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.

Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.

Rádio

- [Je slyšet silný šum nebo hluk, nebo nelze přijímat stanice.](#)
- [Stereofonní příjem FM obsahuje statický šum.](#)
- [Stanice DAB/DAB+ nelze řádně přijímat.](#)
- [Dochází k přerušení zvuku vysílání DAB/DAB+, nebo je špatný příjem.](#)

Více systémů pro přehrávání

- [Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.](#)
- [Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Stereo Pair.](#)

Vyhrazené aplikace

- [Funkce Voice Control nefunguje správně.](#)

Karaoke

- [Není slyšet zvuk mikrofonu.](#)
- [Je slyšet akustická zpětná vazba.](#)
- [Při přehrávání ztrácí zvuk stereofonní efekt.](#)


Reset

- [Systém nefunguje správně.](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Hlavní jednotka


Přední část

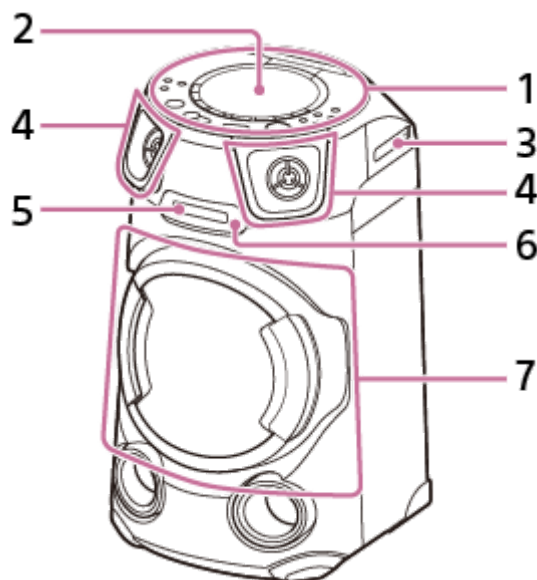

1. Horní panel
2. Víko disku
3. Držák mikrofonu
4. Výškový reproduktor R/L
5. Displej
6. Snímač dálkového ovládání ()
7. Subwoofer (vybaven funkcí osvětlení*)


* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

Zadní část

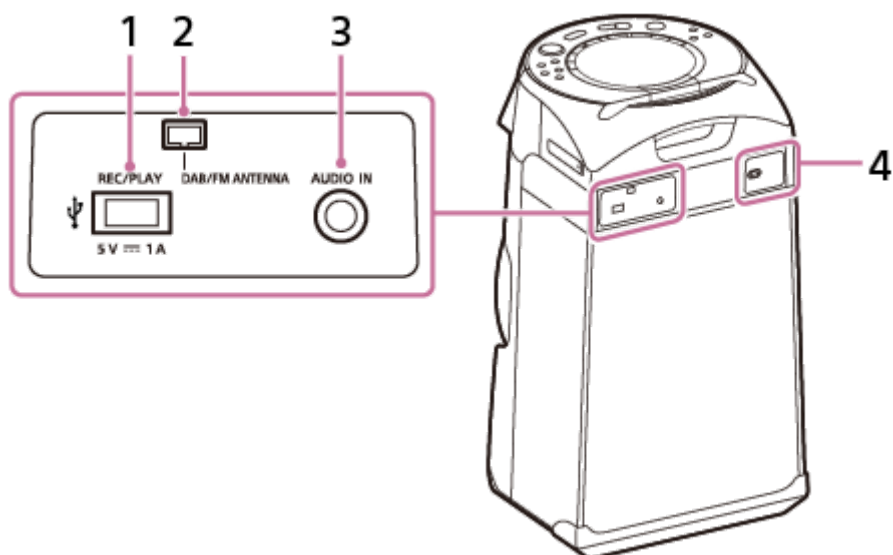

1. Port ψ (USB) REC/PLAY
2. Svorka DAB/FM ANTENNA
3. Konektor AUDIO IN
4. Konektor AC IN

Horní část

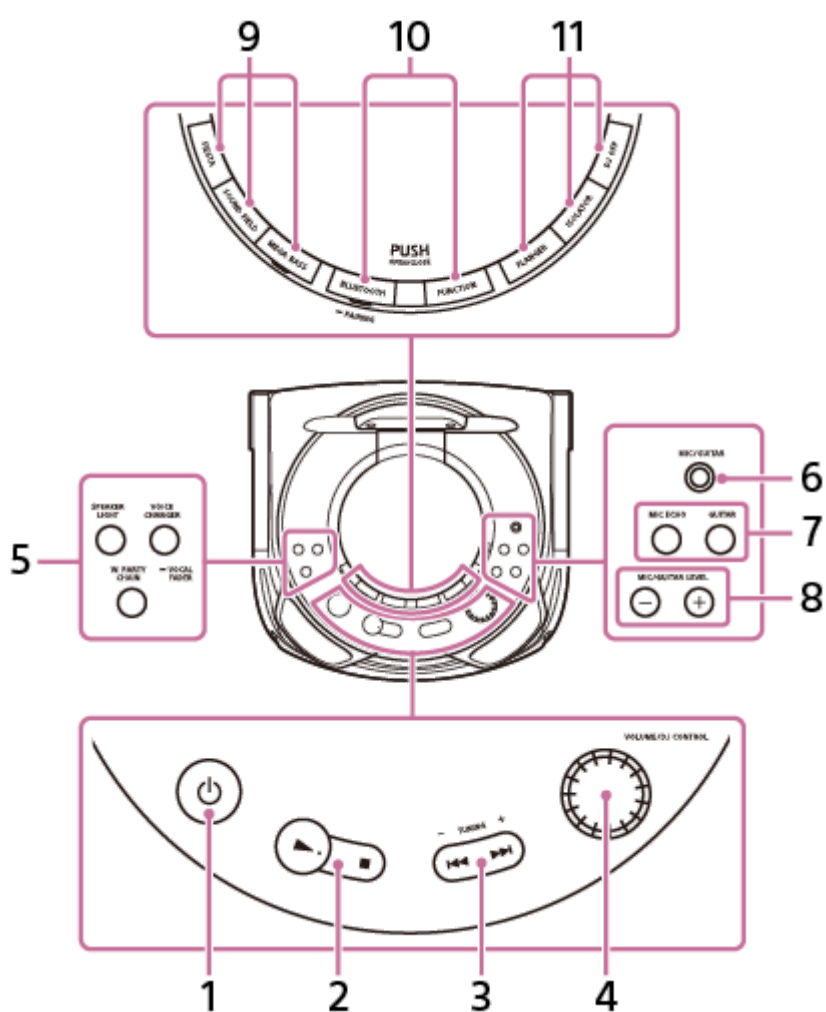

1. ϕ (napájení)
Stisknutím zapnete systém, nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.

2. ► (přehrát)^{*1}
■ (zastavit)
3. ◀◀ (předchozí)/ ▶▶ (další)
TUNING -/+
4. Knoflík VOLUME/DJ CONTROL
Nastavení hlasitosti.^{*2}
Nastavení úrovně efektu FLANGER a ISOLATOR.
5. SPEAKER LIGHT
VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER
W. PARTY CHAIN
6. Konektor MIC/GUITAR
7. MIC ECHO
GUITAR
8. MIC/GUITAR LEVEL -/+
9. FIESTA
SOUND FIELD
MEGA BASS s indikátorem
10. BLUETOOTH/ ■ PAIRING s indikátorem
FUNCTION
11. FLANGER
ISOLATOR
DJ OFF

^{*1} Tlačítko ► (přehrát) má hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.


^{*2} Tento knoflík nelze použít k nastavení hlasitosti, když je vybrán efekt DJ.

Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)
- [Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)
- [Použití držáku mikrofону \(držáků mikrofónů\)](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Dálkový ovladač

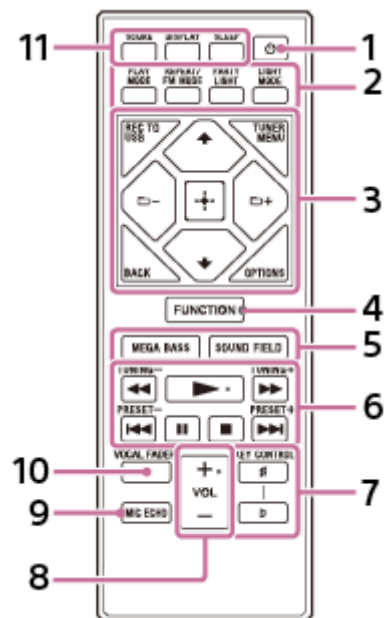

1. (napájení)
2. PLAY MODE
REPEAT/FM MODE
PARTY LIGHT
LIGHT MODE
3. REC TO USB
TUNER MENU
BACK
OPTIONS
 - ▲ (nahoru)/ ▼ (dolů)
 - 📁 (složka) -/+
 - ⊞ (zadat)
4. FUNCTION
5. MEGA BASS
SOUND FIELD
6. ◀◀ (rychle zpět)/ ▶▶ (rychle vpřed)
TUNING -/+
▶ (přehrát)*
◀◀ (předchozí)/ ▶▶ (další)
PRESET -/+
⏏ (pozastavit)
■ (zastavit)
7. KEY CONTROL # (-is)/ (-es)
8. VOL (hlasitost) +/-*

9. MIC ECHO

10. VOCAL FADER

11. SCORE DISPLAY SLEEP

* Tlačítka ► (přehrát) a VOL (hlasitost) + mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB

Systém podporuje následující formáty souborů a disků.

Přehratelné disky

- AUDIO CD
- CD-R/-RW ve formátu AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM ve formátu DATA CD^{*1}, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)^{*2*3} a odpovídá normě ISO 9660^{*4}, úrovni Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).

Přehratelné soubory na zařízení USB

Soubory MP3 (.mp3)^{*2*3}, soubory WMA (.wma)^{*3*5}, soubory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*6}, soubory WAV (.wav)^{*3}

^{*1} Nelze přehrát disk DATA CD, jenž byl vytvořen ve formátu Packet Write nebo který nebyl správně finalizován.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát definovaný organizacemi ISO/MPEG pro komprimovaná audiodata. Soubory MP3 musejí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3. Audiosoubor MP3 PRO lze přehrát jako soubor MP3.

^{*3} Na systému nelze přehrávat soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).

^{*4} Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization).

^{*5} Nelze přehrát soubor WMA ve formátech WMA DRM, WMA Lossless či WMA PRO.

^{*6} Nelze přehrát soubor AAC ve formátech AAC DRM a AAC Lossless, nebo který byl zakódován při 96 kHz.

Poznámka

- Systém se pokusí přehrát všechna data s výše uvedenými rozšířeními, i když nejsou v podporovaném formátu. Přehrávání těchto dat může způsobit hlasitý hluk, který by mohl poškodit reproduktorový systém.
- Nelze přehrávat následující disky/soubory:
 - Disk, který má nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
 - Disk, který je opatřen lepicí páskou, papírem nebo nálepkou
 - Soubory, které jsou šifrovány či chráněny hesly.

Poznámky k nosičům CD-R/-RW

V některých případech nelze na tomto systému přehrát disk CD-R/-RW kvůli nízké kvalitě nahrávky či fyzickému stavu disku nebo kvůli charakteristikám nahrávacího zařízení či autorského softwaru. Více informací viz návod k použití nahrávacího zařízení.

Poznámky k diskům

- Tento výrobek je určen k přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).
- Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované technologiemi ochrany autorských práv neodpovídají normě CD. Proto tyto disky zřejmě nejsou s tímto výrobkem kompatibilní.

Poznámka k disku s více relacemi

Tento systém dokáže přehrát spojitě relace na disku, když jsou nahrány ve stejném formátu jako první relace. Nicméně přehrávání není zaručeno.

Poznámky k přehratelným souborům

- Spuštění přehrávání může trvat déle, když:
 - disk DATA CD/zařízení USB má nahranou komplikovanou stromovou strukturu.
 - právě došlo k přehrávání audiosouborů v jiné složce.
 - je na zařízení USB mnoho složek či souborů.
- Systém může přehrát disky DATA CD nebo zařízení USB za následujících podmínek:
 - Max. do hloubky 8 složek
 - Max. 256 složek
 - Max. 999 souborů na disku
 - Max. 5 000 souborů na zařízení USB
 - Max. 999 souborů ve složce

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

- Složky bez audiosouborů jsou vynechány.
- Soubory přenesené zařízením, jako je počítač, nemusejí být přehrávány v pořadí, ve kterém byly přeneseny.
- V závislosti na softwaru použitém k vytvoření audiosouboru nemusí být pořadí přehrávání aplikovatelné.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi programy pro kódování a zápis podporovaných formátů, nahrávacími zařízeními a záznamovými médii.


Poznámky k zařízením USB

- U tohoto systému není zaručen provoz se všemi zařízeními USB.
- Tento systém a zařízení USB nepropojujte přes rozbočovač USB.
- U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.
- Pořadí přehrávání na systému se může lišit od pořadí přehrávání připojeného zařízení USB.
- Před použitím zařízení USB zajistěte, aby na zařízení USB nebyly žádné zavirované soubory.

Domácí audio systém
MHC-V13

Připojování systému do el. zásuvky

- 1 Řádně zasuňte zástrčky napájecího kabelu (šňůry el. sítě) (součást dodávky) do konektoru AC IN na zadní straně systému a pak do el. zásuvky (①).

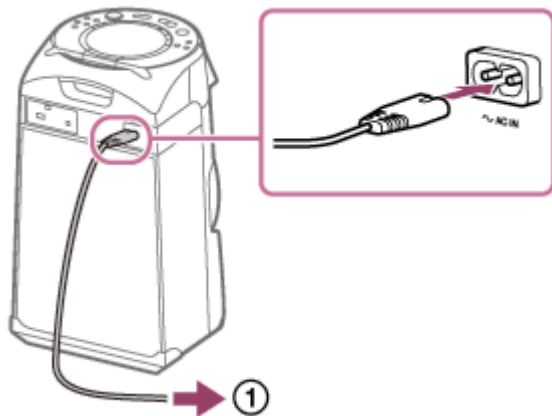

Dojde k zapnutí systému v ukázkovém režimu a světla začnou automaticky blikat.


Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí ukázkového režimu](#)

Domácí audio systém
MHC-V13


Vkládání baterií do dálkového ovladače

- 1 Vložte dvě dodané baterie R03 (formát AAA) do dálkového ovladače se správnou polaritou.

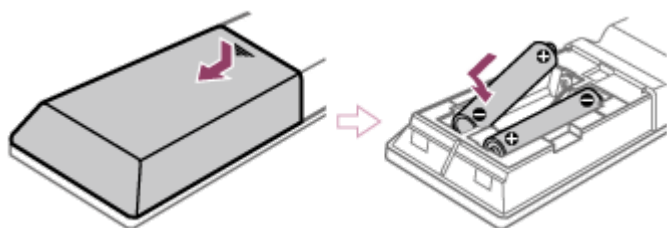

Obsluha systému pomocí dálkového ovladače

Mířte dálkovým ovladačem na snímač dálkového ovládání systému.

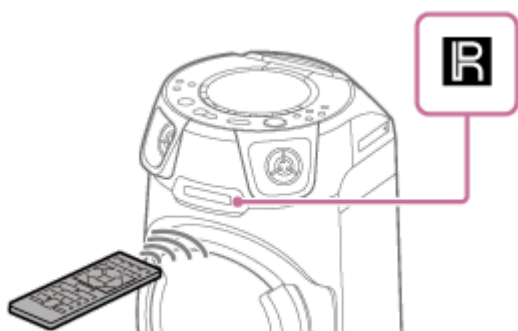


Tip

- Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu do ovladače a jeho případné korozi.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zapnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení).

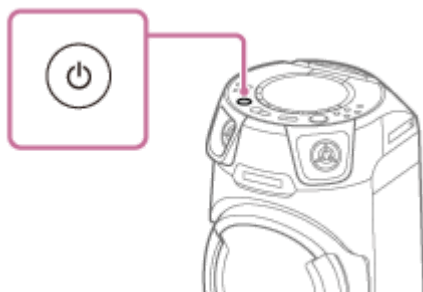

Příbuzné téma


- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování systému do el. zásuvky](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Vypnutí napájení (pohotovostní režim)

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení).

Na displeji bliká [STANDBY].

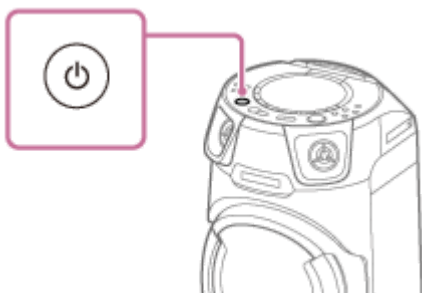

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Funkce autom. pohotovostního režimu

Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu. V době nákupu je funkce autom. pohotovostního režimu zapnutá.

Poznámka

- Funkce autom. pohotovostního režimu nefunguje v těchto případech:
 - během funkce TUNER FM.
 - během funkce TUNER DAB.
 - když je zaktivován časovač vypnutí.
 - když je připojeno externí zařízení ke konektoru MIC/GUITAR.
 - když je systém hostujícím systémem pro funkci Wireless Party Chain nebo hostujícím systémem pro funkci Stereo Pair.

Vypnutí/zapnutí funkce autom. pohotovostního režimu

1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [AutoSTBY] a stiskněte tlačítko  (zadat).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [ON] nebo [OFF] a stiskněte tlačítko  (zadat).

Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko OPTIONS.


Tip

- Před přechodem systému do pohotovostního režimu bliká na displeji [AutoSTBY] přibl. 2 minuty.

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití držáku mikrofonu (držáků mikrofonů)

Mikrofon (není součástí dodávky) můžete vložit do držáku mikrofonu. Pro použití držáku mikrofonu jej vyklopte prstem, viz obrázek níže.

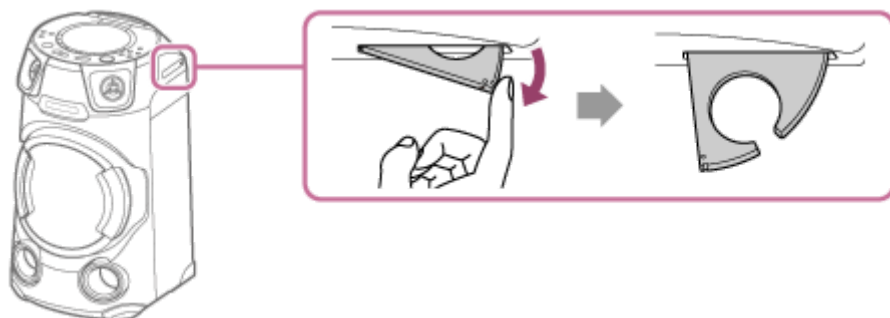

Poznámka

- Držák mikrofonu je určen pouze pro umístění mikrofonu.
- Nedržte držák mikrofonu při přenášení systému.
- Než do držáku mikrofonu umístíte mikrofon, snižte úroveň jeho hlasitosti na minimum opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému.

Příbuzné téma

- [Zpívání karaoke](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Vypnutí ukázkového režimu

V době nákupu je ukázkový režim zapnutý. Při zapojení systému do el. zásuvky pomocí napájecího kabelu (šňůry el. sítě) se automaticky spustí ukázka. Zapne se osvětlení a na displeji se posouvají informace o hlavních funkcích tohoto systému.

- 1 Když je systém vypnutý, stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se ukázka nevypne (režim úspory energie).**

Displej a osvětlení se vypnou za účelem úspory energie.

Aktivace ukázkového režimu

Stiskněte tlačítko DISPLAY.

Tip


- Pro vypnutí osvětlení během ukázky stiskněte tlačítko PARTY LIGHT (nebo stiskněte tlačítko SPEAKER LIGHT na systému).

Domácí audio systém
MHC-V13

Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

- 1 **Opakovaně stiskněte tlačítko VOL (hlasitost) - (nebo otočte knoflíkem VOLUME/DJ CONTROL proti směru hodinových ručiček na systému), dokud se na displeji nezobrazí [VOL MIN].**
- 2 **Připojte externí zvukové zařízení ke konektoru AUDIO IN na systému pomocí audiokabelu.**

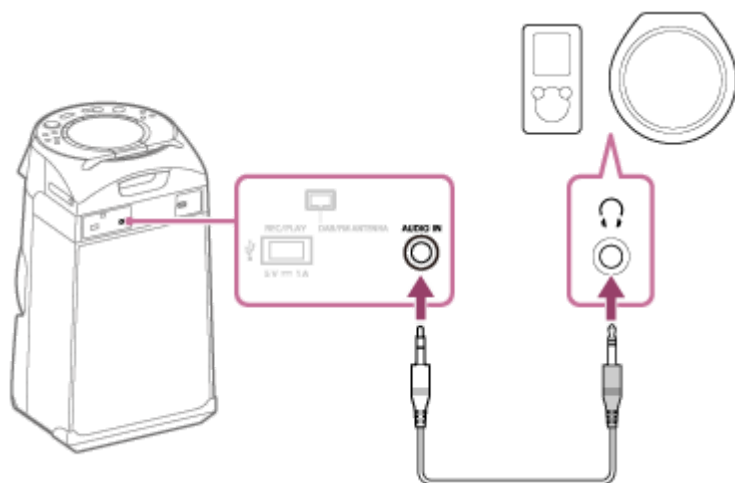

- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [AUDIO IN].**
- 4 **Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.**
- 5 **Nastavte hlasitost.**

Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

Tip

- Je-li hlasitost připojeného externího audiozařízení příliš nízká, může systém přejít do pohotovostního režimu automaticky. Upravte úroveň hlasitosti zařízení. Chcete-li vypnout funkci autom. pohotovostního režimu, viz část „[Funkce autom. pohotovostního režimu](#)“.

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Přehrávání disku

Na systému lze přehrávat disk postupem podle následujících kroků.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu [CD].
- 2 Stisknutím tlačítka **PUSH OPEN/CLOSE** na systému otevřete víko disku, vložte disk štítkem nahoru doprostřed diskové jednotky a zatlačte na střed disku, až zapadne na místo.



- 3 Dalším stisknutím tlačítka **PUSH OPEN/CLOSE** na systému víko disku zavřete.
Netlačte silně na víko disku pro jeho zavření, protože by mohlo dojít k závadě.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶ (přehrát)** spustíte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Obsluha	Akce
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko (pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶ (přehrát).
Zrušení bodu obnovení	Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit).
Výběr skladby či souboru	Stiskněte tlačítko ◀◀ (předchozí) nebo ▶▶ (další) během přehrávání.
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání)	Stiskněte tlačítko ◀◀ (rychle zpět) nebo ▶▶ (rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka ▶ (přehrát) obnovte přehrávání.

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.
Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

- (Žádný): Přehrává disk.
- [FLDR]*: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.
- [SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory na disku.
- [FLDR SHUF]*: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.

* Nelze vybrat pro nosič AUDIO CD.

Poznámka

- Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:
 - otevřete víko disku,
 - provedete synchronizovaný přenos.
- Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku či skladbu pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE opakovaně.
Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

-  : opakuje všechny skladby či audiosoubory ve složce/na disku.
-  : zopakuje skladbu či audiosoubor.

Poznámka

- Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:
 - otevřete víko disku,
 - provedete synchronizovaný přenos.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zobrazení informací o disku

Na displeji lze o disku zobrazit následující informace.

Když je systém zapnut, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

- Doba přehrávání/zbývající čas
- Název souboru, název složky
- Název skladby, jméno interpreta, název alba

Poznámka

- Název či jméno se nemusí zobrazit v závislosti na použitých znacích.
- Doba přehrávání audiosouborů se nemusí zobrazit správně.
- Uplynulá doba přehrávání audiosouboru, který je kódován pomocí VBR (proměnná přenosová rychlost) se nezobrazuje správně.

Domácí audio systém
MHC-V13

Připojování k zařízení USB

Kompatibilní zařízení USB

- Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage

Se systémem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky.
Použití zařízení iPhone/iPod přes připojení USB není podporováno.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[USB]**.

2 Připojte zařízení USB k portu ψ (USB) na systému.

Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu ψ (USB) na systému.

Příbuzné téma

- [Přehrávání zařízení USB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Přehrávání zařízení USB

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[USB]**.
- 2 Připojte zařízení USB k portu **ψ (USB)** na systému.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶ (přehrát)** spustíte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Obsluha	Akce
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko (pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶ (přehrát).
Zrušení bodu obnovení	Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit).
Výběr souboru	Stiskněte tlačítko ◀◀ (předchozí) nebo ▶▶ (další) během přehrávání.
Výběr složky	Opakovaně stiskněte tlačítko 📁 (složka) -/+ .
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání)	Stiskněte tlačítko ◀◀ (rychle zpět) nebo ▶▶ (rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka ▶ (přehrát) obnovte přehrávání.

Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu **ψ (USB)** na systému.

Příbuzné téma

- [Zobrazení informací o zařízení USB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.
Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

- (Žádný): Přehrává zařízení USB.
- [FLDR]: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.
- [SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory na zařízení USB.
- [FLDR SHUF]: Přehrává náhodně všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.

Poznámka

- Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když provedete synchronizovaný přenos.
- Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE opakovaně.
Na displeji se rozsvítí následující indikátory.

-  : Opakuje všechny audiosoubory ve složce/na zařízení USB.
-  : Opakuje audiosoubor.

Poznámka

- Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když provedete synchronizovaný přenos.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zobrazení informací o zařízení USB

Na displeji lze o zařízení USB zobrazit následující informace.

Když je systém zapnut, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

- Doba přehrávání/zbývající čas
- Název souboru, název složky
- Název skladby, jméno interpreta, název alba

Poznámka

- Název či jméno se nemusí zobrazit v závislosti na použitých znacích.
- Doba přehrávání audiosouborů se nemusí zobrazit správně.
- Uplynulá doba přehrávání audiosouboru, který je kódován pomocí VBR (proměnná přenosová rychlost) se nezobrazuje správně.

Domácí audio systém
MHC-V13

Přenos hudby z disku

Hudbu lze přenést z disku (pouze disk AUDIO CD či MP3) na zařízení USB připojené k portu Ψ (USB) na systému. Audioformát souborů převedených tímto systémem je MP3.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je omezena pouze na soukromé použití. Použití hudby vně tohoto omezení vyžaduje souhlas držitelů autorských práv.

Poznámka

- Při operaci přenosu neodebírejte zařízení USB ze systému. Jinak může dojít k poškození dat na zařízení USB či k poškození vlastního zařízení USB.
- Soubory MP3 jsou přeneseny se stejnou přenosovou rychlostí jako původní soubory.
- Při přenosu z nosiče AUDIO CD lze před přenosem vybrat přenosovou rychlost.
- Při otevřeném víku disku je operace přenosu USB zakázána.

1 Připojte zařízení USB s možností přenosu k portu Ψ (USB) na systému.

Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu Ψ (USB) na systému.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ (nahoru)/ $\blacktriangledown$ (dolů) vyberte položku **[BIT RATE]** a stiskněte tlačítko $\boxplus$ (zadat).

4 Opakovaným stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ (nahoru)/ $\blacktriangledown$ (dolů) vyberte požadovanou přenosovou rychlost a stiskněte tlačítko $\boxplus$ (zadat).

- [128 KBPS]: kódované soubory MP3 mají menší velikost souboru a nižší kvalitu zvuku.
- [256 KBPS]: kódované soubory MP3 mají větší velikost souboru ale vyšší kvalitu zvuku.

Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ukončete nabídku.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[CD]** a pak vložte disk.

6 Připravte zvukový zdroj.

- Synchronizovaný přenos: Přenesou všechny skladby či soubory MP3 z disku na zařízení USB. Spustí-li systém přehrávání automaticky, dvojnásobným stisknutím tlačítka $\blacksquare$ (zastavit) toto přehrávání zcela zastavte.

Po zastavení přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte požadovaný režim přehrávání.

Poznámka

- Zahájíte-li přenos v režimu Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně, změní se zvolený režim automaticky na Přehrát normálně.

- Přenos REC1: Přenese jednu skladbu či soubor MP3 během přehrávání. Vyberte skladbu či soubor MP3, který chcete přenést, a pak spusťte přehrávání.

7 Stiskněte tlačítko REC TO USB.

Na displeji se zobrazí [PUSH ENTER].

8 Stiskněte tlačítko (zadat).

Dojde ke spuštění přenosu a na displeji se zobrazí [DO NOT REMOVE]. Zařízení USB neodebírejte, dokud není přenos dokončen.

Když je přenos dokončen, systém postupuje tímto způsobem:

- Synchronizovaný přenos:
Disk se automaticky zastaví.
- Přenos REC1:
Disk pokračuje v přehrávání další skladby či souboru.

Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko  (zastavit).

Poznámka

- Soubory MP3 na disku formátovaném jako UDF (Universal Disk Format) nelze přenést do zařízení USB.
- Během přenosu nedochází k výstupu zvuku.
- Údaje CD-TEXT se nepřenesou do vytvořených souborů MP3.
- Přenos se automaticky zastaví, pokud:
 - během přenosu se vyčerpá volné místo na zařízení USB,
 - počet audiosouborů či složek na zařízení USB dosáhne limitu, s nímž systém umí pracovat.
- Nachází-li se již přenášená složka či soubor na zařízení USB se stejným názvem, dojde k přidání pořadového čísla za tento název, aniž by se přepsala původní složka nebo soubor.
- Během přenosu nelze provádět následující operace:
 - vybrat jinou skladbu či soubor,
 - pozastavit přehrávání nebo najít bod ve skladbě či souboru,
 - změnit funkci.
- Když přenášíte hudbu na zařízení WALKMAN® pomocí aplikace „Media Manager for WALKMAN“, zajistěte přenos ve formátu MP3.
- Při připojování zařízení WALKMAN® k systému zajistěte, abyste se připojili až potom, co se skryje zobrazení [Creating Library] či [Creating Database] na zařízení WALKMAN®.

Pravidla generování složek a souborů

Max. počet souborů MP3, které lze vygenerovat.

- 9 999 složek
- 999 souborů ve složce
- 999 souborů ve složce REC1-CD či REC1-MP3

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

Při přenosu na zařízení USB dojde k vytvoření složky [MUSIC] přímo pod složkou [ROOT]. Složky a soubory jsou v této složce [MUSIC] generovány podle metody a zdroje přenosu tímto způsobem:

Synchronizovaný přenos

- Při přenosu všech skladeb z nosiče AUDIO CD
Název složky: [CDDA0001]*
Název souboru: [TRACK001]*
- Při přenosu souborů MP3 z disku
Název složky: Stejný jako zdroj
Název souboru: Stejný jako zdroj

Přenos REC1

- Při přenosu skladby z nosiče AUDIO CD
Název složky: [REC1-CD]
Název souboru: [TRACK001]*
- Při přenosu souboru MP3 z disku
Název složky: [REC1-MP3]
Název souboru: Stejný jako zdroj

* Čísla složek a souborů jsou přiřazena následně sériovým způsobem.

Domácí audio systém
MHC-V13

Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB

Na zařízení USB připojeném k systému lze vymazat audiosoubory či složky.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].**
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ (předchozí) nebo ▶▶ (další) vyberte audiosoubor, který chcete vymazat.**
Na displeji se zobrazí číslo skladby.
- 3 Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.**
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ (nahoru)/ ▼ (dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko □ (zadat).**
- 5 Na displeji se zobrazí název souboru, pak stiskněte tlačítko □ (zadat).**
Na displeji se zobrazí [TRACK ERASE] a [PUSH ENTER].
Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
- 6 Stiskněte tlačítko □ (zadat).**
Na displeji se zobrazí [COMPLETE].
Neexistuje-li po vymazání další soubor, na displeji se zobrazí [NO MUSIC].
K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Vymazání složky

1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
2. Opakovaným stisknutím tlačítka □ (složka) -/+ vyberte složku, kterou chcete vymazat.
Na displeji se zobrazí název složky.
3. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ (nahoru)/ ▼ (dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko □ (zadat).
5. Na displeji se zobrazí název složky, pak stiskněte tlačítko □ (zadat).
Na displeji se zobrazí [FOLDER ERASE] a [PUSH ENTER].
Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko ■ (zastavit).
6. Stiskněte tlačítko □ (zadat).
Na displeji se zobrazí [COMPLETE].
Neexistuje-li po vymazání další soubor, na displeji se zobrazí [NO MUSIC].
K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Poznámka

- Vymazat lze pouze podporované audiosoubory: soubory formátů MP4 či 3GP.
- Když došlo k výběru volby Přehrát náhodně, nelze vymazat audiosoubory ani složky. Před vymazáním nastavte režim přehrávání na normální.
- Při mazacích operacích neodebírejte zařízení USB ze systému.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Před provozováním systému zajistěte provedení tohoto postupu:

- Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od systému.
- Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i systému. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována se systémem.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.

1 Vyberte funkci BLUETOOTH.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].

Tip

- Nejsou-li v systému žádné informace o párování (např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení tohoto zařízení), na displeji začne blikat [PAIRING] a systém přejde do režimu párování. Přejděte ke kroku 3.
- Při zapnutí systému dojde k jeho pokusu sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a zobrazení názvu zařízení BLUETOOTH na displeji. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

2 Podržte tlačítko BLUETOOTH/ PAIRING na systému stisknuté déle než 3 sekund, dokud na displeji nezačne blikat [PAIRING].



3 Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo systém.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte model [MHC-V13]. Tento krok proveďte do 5 minut, jinak dojde ke zrušení párování. V tomto případě zopakujte postup od kroku 2. Je-li požadován vstupní klíč* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte [0000].

* Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

4 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí název zařízení a rozsvítí se indikátor BLUETOOTH.

Zrušení párovací operace

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na systému.

Vymazání údajů o párování

Všechny údaje o párování lze vymazat resetováním systému.

Tip

- Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 11.0 a novějším.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
 - Systém je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením. Systém lze spárovat s max. 8 zařízeními. Dojde-li k párování nového zařízení po spárování systému s 8 zařízeními, nahradí nové zařízení to, které bylo spárováno nejdříve.
 - Došlo k vymazání údajů o párování ze zařízení BLUETOOTH.
 - Po resetování systému se nebudete moci připojit k zařízení iPhone/iPod. V tomto případě odstraňte údaje párování tohoto systému ze zařízení iPhone/iPod a potom proveďte párovací postup znovu.
 - Systém lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.


Příbuzné téma

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Systém nefunguje správně.](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Připojování tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH (Připojení více zařízení)

K tomuto systému lze současně připojit až 3 zařízení BLUETOOTH. Výstup lze přepínat mezi připojenými zařízeními.

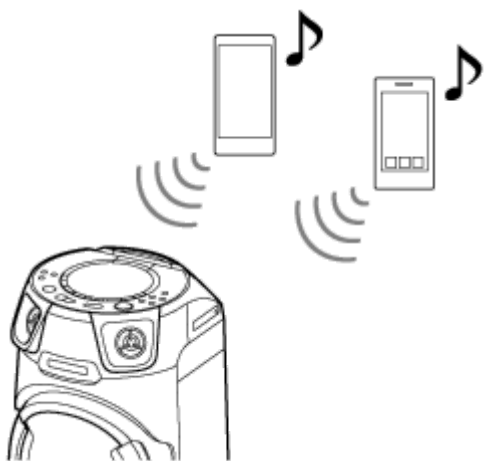

- 1** Pro spárování s druhým či třetím zařízením zopakujte kroky **1** až **3** postupu **Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH**.

Přepnutí zdroje přehrávání

Pokud při přehrávání hudby na zařízení spustíte přehrávání na jiném připojeném zařízení, systém generuje zvuk z nově přehrávaného zařízení.

Odpojení jakéhokoli zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které chcete odpojit.

Odpojení všech zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na systému.

Poznámka

- Operace se mohou lišit v závislosti na zařízeních BLUETOOTH. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být určité zařízení BLUETOOTH připojitelné. Podrobné informace viz návod k použití daných zařízení.
- Připojte-li 4. zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení nejdéle připojeného přehrávacího zařízení.
- V závislosti na zařízeních BLUETOOTH se současné připojení tří zařízení BLUETOOTH nemusí podařit.
- Připojení více zařízení nelze sestavit, když používáte funkci Wireless Party Chain nebo funkci Stereo Pair.

Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Hudbu zařízení BLUETOOTH lze poslouchat a ovládat jej přes připojení BLUETOOTH v případě, že podporuje následující profily BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje využívat zvukový obsah s vysokou kvalitou bezdrátově.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavovat hlasitost a obsluhovat přehrávání, pozastavení či přechod na začátek další/aktuální skladby.

Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, ověřte si předem, že je hlasitost na zařízení BLUETOOTH i systému nastavena na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být možné nastavit hlasitost systému na zařízení BLUETOOTH, zatímco je na zařízení zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Připojte systém k zařízení BLUETOOTH.

Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH. Jakmile je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, lze přehrávání ovládat stisknutím tlačítek ► (přehrát), || (pozastavit), ■ (zastavit), ◀◀ (rychle zpět), ▶▶ (rychle vpřed), ◀◀ (předchozí) a ▶▶ (další).

2 Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Nastavte hlasitost pomocí knoflíku VOLUME/DJ CONTROL na systému nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Jsou-li špatné komunikační podmínky, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu ze systému.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.

Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH (kodeku)

Ze zařízení BLUETOOTH lze aktivovat přijetí kodeku AAC, LDAC či SBC.

Kodeky AAC/LDAC lze vybrat pouze v případě, že zařízení BLUETOOTH kodeky AAC/LDAC podporuje.

1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte položku **[BT CODEC]** a stiskněte tlačítko **+** (zadat).

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **+** (zadat).

- **[AUTO]**: Zaktivujte přijetí ve formátu kodeku AAC či LDAC v závislosti na schopnostech zařízení BLUETOOTH.
- **[SBC]**: Přijetí ve formátu kodeku SBC.

K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Tip

- LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony umožňující přenos zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res) i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH, jako je SBC, LDAC funguje bez převodu zvukového obsahu Hi-Res na nižší rozlišení^{*1}, a navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibližně třikrát více dat^{*2} přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně impozantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizovaného sdružování dat.

^{*1} S výjimkou obsahu formátu DSD.

^{*2} Ve srovnání s volbou SBC (Subband Codec), když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Poznámka

- Je-li vybrán kodek AAC či LDAC, lze využívat vysokou kvalitu zvuku. Pokud není slyšet zvuk AAC či LDAC ze zařízení nebo je zvuk přerušován, vyberte volbu **[SBC]**.
- Změníte-li toto nastavení, když je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení zařízení BLUETOOTH. Chcete-li se k zařízení BLUETOOTH připojit, sestavte připojení BLUETOOTH znovu.

Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

- 1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na systému.

Na displeji se zobrazí [BT AUDIO].

Poznámka

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení BLUETOOTH po zastavení přehrávání automaticky ukončeno.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

- 1 **Podržte tlačítka MEGA BASS a VOICE CHANGER na systému stisknutá přibl. 3 sekundy.**

Na displeji se zobrazí [BT ON] nebo [BT OFF].

Poznámka

- Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:
 - Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH.
 - Použít aplikaci „Sony | Music Center“.
 - Změnit zvukové kodeky BLUETOOTH.

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému při sestavení připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení vypnuté.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte položku **[BT STBY]** a stiskněte tlačítko **+** (zadat).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **+** (zadat).
 - **[ON]**: Systém se automaticky zapne, i když je systém v pohotovostním režimu.
 - **[OFF]**: Vyp.

Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Příbuzné téma


- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Poslech rádia FM

Před poslechem rádia FM musíte zapojit kabel (pokoiové) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici FM, kterou chcete poslouchat.

- 1 **Zapojte kabel (pokoiové) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.**

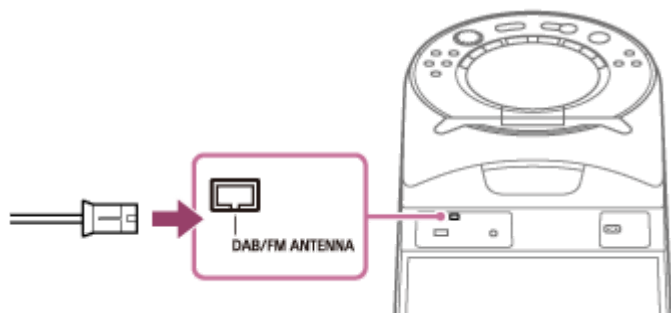

Natáhněte (pokoiovou) anténu vodorovně. Aby nedošlo k příjmu šumu, umístěte (pokoiovou) anténu mimo napájecí kabel (šňůru el. sítě) a kabel USB.

- 2 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER FM].**

- 3 **Podržte tlačítka TUNING +/- stisknutá, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.**

Prohledávání pásma se automaticky zastaví, jakmile systém naladí stanici. Na displeji se zobrazí položka [ST] (jen u pořadů stereofonního vysílání FM). Pokud se prohledávání pásma nezastaví, lze tak učinit stisknutím tlačítka ■ (zastavit). Pak použijte ruční ladění (níže).

Ruční ladění

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- naladíte stanici, kterou chcete poslouchat.

Tip

- Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST]. Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.

Příbuzné téma

- [Přednastavení rádiových stanic](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic FM.

- 1 **Naladíte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz [Poslech rádia FM.](#))**
- 2 **Stiskněte tlačítko TUNER MENU.**
- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.

Poslech předvolené stanice


Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte požadované číslo předvolby.

Domácí audio systém
MHC-V13

Poslech rádia DAB

Před poslechem rádia DAB (Digital Audio Broadcasting) musíte zapojit kabel (pokojevé) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici DAB/DAB+, kterou chcete poslouchat.

- 1 **Zapojte kabel (pokojevé) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.**

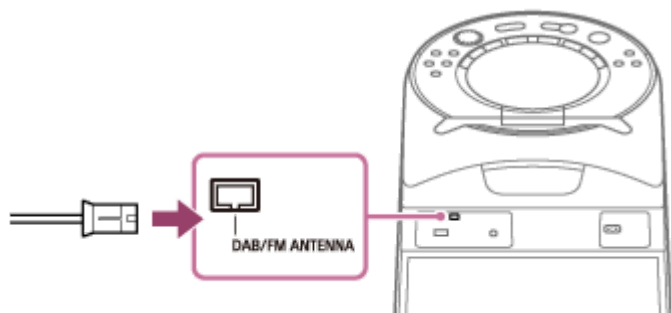

- 2 **Zapojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) a zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).**

- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER DAB].**

Když použijete funkci TUNER DAB poprvé po zakoupení či resetování systému, spustí se automatické prohledávání pásma. Průběh prohledávání pásma se zobrazí jako [SCAN***%].

V závislosti na počtu dostupných stanic DAB/DAB+ ve vaší oblasti může prohledávání pásma trvat několik minut. Po dokončení prohledávání pásma systém všechny dostupné stanice DAB/DAB+ uloží a naladí první dostupnou stanici.

Poznámka

- Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji [NoSIGNAL].

- 4 **Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- naladíte stanici, kterou chcete poslouchat.**

Poznámka

- Při naladění stanice DAB/DAB+ může několik sekund trvat, než uslyšíte její zvuk.
- Pokud naladěná stanice v určitém čase nevysílá žádný program, zobrazí se na displeji [OFF-AIR].

Domácí audio systém
MHC-V13

Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic DAB/DAB+.

- 1 **Naladíte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz [Poslech rádia DAB.](#))**
- 2 **Stiskněte tlačítko TUNER MENU.**
- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [PRESET MEMORY] a stiskněte tlačítko  (zadat).**
- 4 **Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.

Poslech předvolené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte požadované číslo předvolby.

Domácí audio systém
MHC-V13

Provádění úvodního prohledání DAB

Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, proveďte úvodní prohledání DAB k aktualizaci stanic DAB/DAB+.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER DAB].**
- 2 **Stiskněte tlačítko TUNER MENU.**
- 3 **Stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte volbu [INITIAL SCAN] a stiskněte tlačítko  (zadat).**
- 4 **Stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [YES] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Poznámka

- Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji [NoSIGNAL].
- Když provedete výše uvedenou operaci, dojde k vymazání všech předvolených stanic.
- Před odpojením kabelu (pokojové) antény DAB/FM ověřte, že je systém vypnutý, aby se zachovala vaše vlastní nastavení DAB/DAB+.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zobrazení informací o rádiu DAB

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

- Název stanice
- Název vysílače
- Frekvenční pásmo
- Síla signálu
- DLS (Dynamic Label Segment)

Domácí audio systém
MHC-V13


Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání (funkce Wireless Party Chain)

Párty lze oživit vyšší hlasitostí pomocí připojení více zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain. První systém v připojovaném řetězci se stane hostitelským systémem, jenž sdílí hudbu s ostatními systémy (hostujícími systémy).

Kompatibilní zařízení:

Viz <https://www.sony.net/smcqa/>.

Před obsluhou systému ověřte, že jsou všechny připojované systémy ve vzdálenosti do 1 m od zařízení.

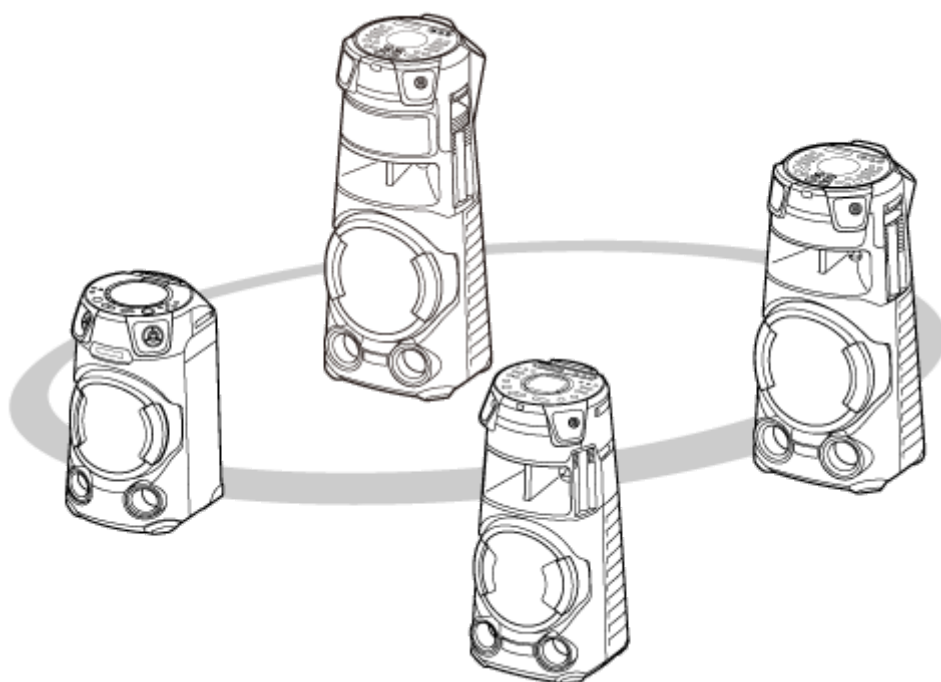

1 Zaktivujte funkci BLUETOOTH na všech systémech.

Následující operace je příklad aktivace funkce BLUETOOTH na zařízení MHC-V13. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].


2 Nainstalujte první systém jako hostitelský systém.

Následující operace je příklad instalace zařízení MHC-V13 jako prvního systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Ověřte, že je na displeji zobrazena volba [BT AUDIO].
Pokud tomu tak není, proveďte krok **1**.
2. Připojte zařízení BLUETOOTH k systému přes připojení BLUETOOTH.
Podrobnosti viz [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH.



3. Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na systému.

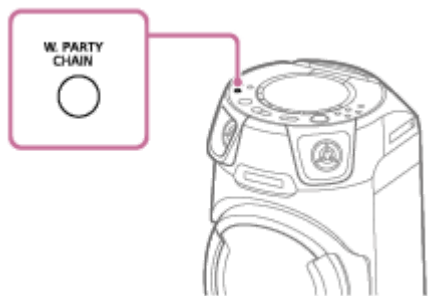

Na displeji bliká [CHAINING].

Jakmile systém přejde do režimu instalace funkce Wireless Party Chain, dojde k automatickému ukončení připojení k zařízení BLUETOOTH.



3 Připojte druhý či následující systém jako hostující systém.

Následující operace je příklad připojení zařízení MHC-V13 jako druhého či následujícího systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.


1. Ověřte, že je na displeji druhého či následujícího systému zobrazena volba [BT AUDIO].
Pokud tomu tak není, proveďte krok 1.
2. Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na druhém či následujícím systému.




Tip

- Připojte druhý systém do 1 minuty. Po 1 či více minutách dojde ke zrušení nastavení systému.

Na displeji prvního systému se zobrazí [HOST] (Hostitel).

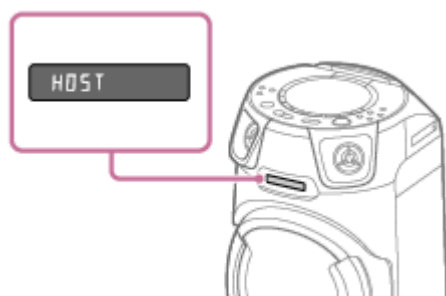

Na displeji druhého či následujícího systému se zobrazí [GUEST XX]* (Host XX).

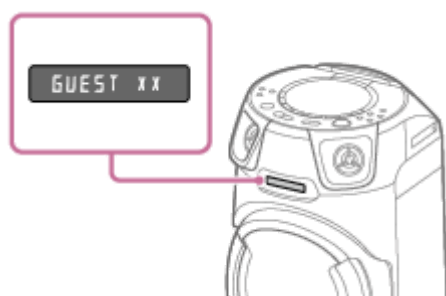

* XX označuje číslo, které se přiřadí zařízení připojenému jako hostující systém.

3. Chcete-li připojit další systémy, zopakujte kroky 3 – 1 a 3 – 2.

Tip

- Při připojování třetího či následujícího systému připojte každý z nich do 30 sekund od připojení toho předchozího. Po 30 či více sekundách dojde ke zrušení nastavení systému.
- Chcete-li přidat další systém po připojení (30 sekund či více), přidržte tlačítko W. PARTY CHAIN na prvním systému stisknuté a pak proveďte kroky 3 – 1 a 3 – 2.

4 Po připojení posledního hostujícího systému počkejte 30 sekund.

Na displeji hostitelského systému přestane blikat [P.CHAIN] a zařízení BLUETOOTH se znovu připojí k hostitelskému systému.

5 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

Ze všech systémů se přehrává stejná hudba.

Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH či hostitelském systému se automaticky nastaví hlasitosti hostujících systémů.* U hostujících systémů lze také vzájemně nastavit hlasitost.

* V závislosti na připojeném zařízení nemusí být hlasitost synchronizována s hlasitostí, kterou jste nastavili na hostitelském systému.

Synchronizace nastavení v připojení Wireless Party Chain

Když dojde k sestavení Wireless Party Chain, změní se na hostitelském systému a hostujících systémech následující nastavení:

- Nastavení MEGA BASS na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.
- Nastavení Karaoke (Vokální fader, Ovládání tóniny a Echo mikrofonu) je vypnuto na hostitelském systému i hostujících systémech.

- Nastavení Speaker Light na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.
- Efekt DJ je vypnut na hostitelském systému i hostujících systémech.
- Nastavení zvukového pole jsou vrácena na výchozí hodnoty na hostitelském systému i hostujících systémech.
- Když je nastavena hlasitost na hostitelském systému, je synchronizována hlasitost na všech hostujících systémech s hlasitostí na hostitelském systému. Nicméně i když je nastavena hlasitost na hostujícím systému, nezmění se hlasitost na hostitelském systému.
- Když je hostitelský systém vypnut, vypnou se také hostující systémy.

Tip

- Funkci Wireless Party Chain lze také obsluhovat v aplikaci „Sony | Music Center“.
- To, co vše lze s funkcí Wireless Party Chain dělat, závisí na připojených systémech.
- Při použití funkce Wireless Party Chain dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

Poznámka

- Při sledování filmů pomocí funkce Wireless Party Chain může dojít ke zpoždění mezi videem a zvukem.
- Funkce Wireless Party Chain je k dispozici pouze tehdy, když je systém ve funkci BLUETOOTH.
- Když používáte funkci Wireless Party Chain tím způsobem, že připojíte více typů audiosystémů, v závislosti na pořadí připojených systémů nemusí fungovat osvětlení. V takovém případě nastavte systém, jehož osvětlení nefunguje, jako hostitelský systém.
- Když je funkce Wireless Party Chain aktivní, nelze vybrat jiný systém jako nový hostitelský systém.
- Když používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru na hostitelském systému, není generován zvuk z hostujících systémů.
- Na hostujících systémech nefungují funkce Autom. pohotovostní režim a Časovač vypnutí.

Příbuzné téma

- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Ukončení funkce Wireless Party Chain

Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

- 1 Stiskněte tlačítko **W. PARTY CHAIN** na hostitelském systému.

Ukončení pouze jednoho systému

Stiskněte tlačítko **W. PARTY CHAIN** na hostujícím systému, který chcete opustit.

Poznámka

- Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete hostitelský systém, dojde také k ukončení funkce Wireless Party Chain.

Domácí audio systém
MHC-V13

Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů (funkce Stereo Pair)

Pro použití této funkce jsou potřeba dva systémy stejného modelu. Připojením dvou systémů přes připojení BLUETOOTH lze hudbu využívat výkonnějším způsobem.

V následujících krocích jsou tyto systémy popsány jako „hostitelský systém“ a „hostující systém“.

Poznámka

- Pro použití této funkce nezapomeňte nainstalovat aplikaci „Sony | Music Center“ na své zařízení BLUETOOTH.
- Ověřte, že došlo ke spárování zařízení BLUETOOTH jak s hostitelským, tak i s hostujícím systémem. Podrobnosti o operaci párování viz [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).

- 1 Umístěte dva systémy stejného modelu do vzdálenosti 1 m od sebe.**
- 2 Zapněte hostitelský i hostující systém.**
- 3 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING na hostitelském i hostujícím systému vyberte funkci BLUETOOTH.**

Na displeji se zobrazí volba [BLUETOOTH].
- 4 Připojte hostitelský systém k zařízení BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH. (Viz [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).)**
- 5 Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupem podle pokynů na obrazovce nainstalujte funkci Stereo Pair pro hostitelský i hostující systém.**

Na displeji hostitelského systému se zobrazí volba [HOST] a na displeji hostujícího systému se zobrazí volba [GUEST].
- 6 Nastavte výstupní režim na zařízení BLUETOOTH pomocí aplikace „Sony | Music Center“.**
 - Volba [Stereo mode - right]: Generuje monofonní zvuk pravého kanálu na hostitelském systému a zvuk levého kanálu na hostujícím systému.
 - Volba [Stereo mode - left]*: Generuje monofonní zvuk levého kanálu na hostitelském systému a zvuk pravého kanálu na hostujícím systému.

* Výchozí nastavení
- 7 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.**

Podrobnosti viz [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#).

Synchronizace nastavení pomocí funkce Stereo Pair

- Při sestaveném připojení Stereo Pair jsou mezi hostitelským a hostujícím systémem synchronizována následující nastavení:
 - Hlasitost
 - MEGA BASS
 - Zvukové pole a Vlastní ekvalizér
 - Efekt DJ
 - Osvětlení
- Když jsou výše uvedená nastavení na hostujícím nebo hostitelském systému změněna, dojde na druhém systému k synchronizaci nastavení.
- Když je hostitelský systém vypnut, dojde také k vypnutí hostujícího systému.

Deaktivace funkce Stereo Pair

Použijte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Pokud tuto funkci nedeaktivujete, systém se při jeho dalším zapnutí opět pokusí navázat posledně sestavené spojení.
- Při použití funkce Stereo Pair přepněte na kodek SBC. Podrobnosti viz [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#).

Poznámka

- Když na hostitelském systému používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude zvuk generován na hostujícím systému.
- Při použití funkce Stereo Pair nefungují na hostujícím systému tyto operace:
 - Časovač vypnutí
 - Autom. pohotovostní režim
 - Dětský zámek
 - Vokální fader, Ovládání tóniny a Režim skóre
 - Ovládání systému pomocí dálkového ovladače
- Resetujete-li jeden ze dvou systémů při použití funkce Stereo Pair, zajistěte vypnutí druhého systému.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)


Domácí audio systém
MHC-V13

Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku (MEGA BASS)

Basy můžete posílit a poslouchat silnější zvuk (MEGA BASS). V době nákupu zařízení je režim MEGA BASS zapnutý.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS ON].**

Indikátor MEGA BASS se rozsvítí.

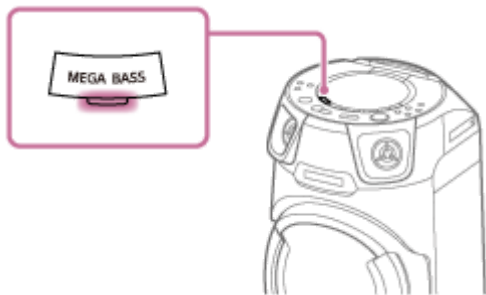

Vypnutí režimu MEGA BASS

Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS OFF].

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze také režim MEGA BASS zapnout/vypnout.

Domácí audio systém
MHC-V13

Výběr zvukového pole

Zvuk lze nastavit výběrem zvukového pole.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND FIELD** vyberte požadované zvukové pole.

Deaktivace zvukového pole

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND FIELD** vyberte volbu [FLAT].

Přímý výběr zvukového pole FIESTA

Stiskněte tlačítko **FIESTA** na systému. Toto nastavení reprodukuje zvukový efekt haly pro párty.

Výběr režimu Virtuální fotbal

Při sledování přenosu fotbalového utkání můžete mít pocit přítomnosti na stadionu.

Poznámka: Režim Virtuální fotbal lze vybrat pouze během funkce **AUDIO IN**.

Při sledování přenosu fotbalového utkání opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND FIELD**.

- [ON NARRATION]: Díky zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat reálný pocit přítomnosti na stadionu.
- [OFF NARRATION]: Díky minimalizaci hlasu komentátorů navíc ke zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat nejreálnější pocit přítomnosti na stadionu.

Poznámka

- Jsou-li při vybrané volbě [OFF NARRATION] slyšet nepřírozené zvuky, doporučujeme vybrat volbu [ON NARRATION].
- Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.

Vytvoření vlastního zvukového efektu

Úrovně určitých frekvenčních pásem lze zvýšit či snížit a pak toto nastavení uložit do paměti jako [CUSTOM EQ].

1. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku [CUSTOM EQ] a stiskněte tlačítko **+** (zadat).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) upravte úroveň ekvalizéru a stiskněte tlačítko **+** (zadat).
4. Pro úpravu úrovně jiných frekvenčních pásem zopakujte krok 3.
K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Výběr vlastního nastavení ekvalizéru

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND FIELD** vyberte volbu [CUSTOM EQ].

Domácí audio systém
MHC-V13

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Aplikace „Sony | Music Center“ slouží k ovládání zvukových zařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Sony | Music Center“

- Provádění změn funkcí systému
- Procházení hudebního obsahu disku a zařízení USB
- Zobrazení informací o disku, zařízení USB, stanici FM a stanici DAB/DAB+
- Nastavení hlasitosti
- Ovládání přehrávání zdroje ve smartphonu nebo zařízení iPhone
- Ovládání přehrávání disku a zařízení USB
- Naladění stanice DAB/DAB+ a přednastavení stanic
- Naladění stanice FM a přednastavení stanic
- Provádění změn nastavení zvuku, efektu DJ a funkce MEGA BASS
- Nastavení časovače vypnutí
- Nastavení režimu osvětlení
- Zapnutí/vypnutí funkce hlasové indikace
- Seskupení s jinými audiosystémy (funkce Stereo Pair / funkce Wireless Party Chain)

atd.

Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Poznámka

- Nefunguje-li aplikace „Sony | Music Center“ správně, stiskněte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na systému a ukončete připojení BLUETOOTH. Pak připojení BLUETOOTH znovu sestavte, aby mohlo připojení BLUETOOTH fungovat normálně.

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu App Store či Google Play.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spustěte aplikaci „Sony | Music Center“.

Tip

- Stahování aplikace může vyžadovat poplatky za komunikaci v závislosti na vaší smlouvě.

Příbuzné téma

- [Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Co lze dělat s aplikací „Fiestable“

Aplikace „Fiestable“ slouží k obsluze audiozařízení Sony kompatibilních s aplikací „Fiestable“ ze smartphonů, zařízení iPhone atd.

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Fiestable“

- DJ Control
K přehrávanému hudebnímu zdroji na systému lze přidávat více efektů DJ.
- Illumination
Osvětlení systému lze ovládat pomocí více nastavení.
- Karaoke
Pro Karaoke lze aktivovat různé funkce.
- Motion Control
Systém lze ovládat třepáním smartphonu, zařízení iPhone atd.
- Voice Control
Systém lze ovládat vyřčením přednastavených hlasových příkazů do mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone.
- Party Light
S osvětlením tohoto systému lze synchronizovat osvětlení displejů více smartphonů/zařízení iPhone.
- Karaoke Ranking
Můžete zpívat Karaoke a soutěžit s ostatními o dosažení 10 nejlepších hodnocení.
- Party Playlist
Vy a vaši hosté můžete přidávat oblíbené skladby do playlistu z více zařízení BLUETOOTH.

Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Fiestable“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Fiestable“](#)

Domácí audio systém
MHC-V13


Instalace aplikace „Fiestable“

Nainstalujte aplikaci „Fiestable“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play či App Store.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Fiestable“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Fiestable“ z obrazovky „Sony | Music Center“.

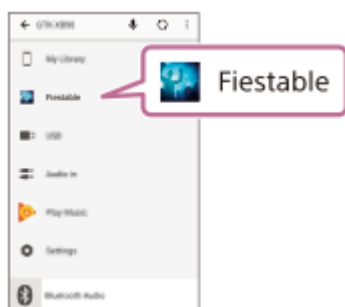

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)
- [Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití efektu DJ

Do zdroje hudby lze přidat efekt DJ.

1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.

2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.

3 Dotkněte se tlačítka [DJ Control].

Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam efektů DJ.

4 Dotkněte se některého z efektů DJ.

Pohybem prstu uvnitř vymezené oblasti můžete vytvořit zábavný efekt DJ.

Vypnutí efektu DJ

Dotkněte se tlačítka [DJ Off].

Domácí audio systém
MHC-V13

Přizpůsobení osvětlení podle svého

Pomocí položky „Fiestable“ si lze určením vzoru a barvy osvětlení vytvořit své vlastní osvětlení.

1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.

2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.

3 Dotkněte se tlačítka [Illumination].

Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam vzorů osvětlení a paleta barev.

4 Dotkněte se některého ze vzorů osvětlení.

Barvu osvětlení a rychlost blikání můžete měnit pohybem prstu v paletě barev.

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“

Systém lze ovládat vyřčením přednastavených hlasových příkazů, které se zobrazí na displeji smartphonu/zařízení iPhone.

Poznámka

- Jsou podporovány tyto jazyky:
Angličtina/Brazilská portugalština/Francouzština/Němčina/Italština/Polština/Ruština/Španělština
- Při nastavení smartphonu/zařízení iPhone na nepodporovaný jazyk se zobrazí seznam přednastavených hlasových příkazů v angličtině.

1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.

Ověřte, že má smartphonu/zařízení iPhone zapnuté připojení k internetu.

2 Spust'te aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.

3 Dotkněte se tlačítka [Voice Control via Fiestable].

Na obrazovce aplikace se zobrazí přednastavené hlasové příkazy.

4 Klepněte na ikonu mikrofonu na obrazovce aplikace.

Dojde ke ztlumení systému. Mluvte do mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone. Váš hlas bude odeslán do on-line služby ke konverzi řeči na text. Po dokončení konverze bude příkaz vrácen zpět do systému. Dojde ke zrušení ztlumení a systém zareaguje na váš příkaz.

Poznámka

- Funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“ nefunguje v následujících případech:
 - Když je on-line služba ke konverzi řeči na text nedostupná, ukončená nebo se nezdařilo připojení.
 - Když je mikrofón smartphonu/zařízení iPhone používán jinou aplikací.

Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Vytvoření atmosféry party osvětlením pomocí funkce „Fiestable“

Pomocí této funkce lze synchronizovat osvětlení displejů a záblesků více smartphonů/zařízení iPhone.

- 1 **Zapněte osvětlení systému.**
- 2 **Spustěte přehrávání hudby.**
- 3 **Zapněte funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone.**

Poznámka

- Nepoužíváte-li více systémů, není připojení BLUETOOTH potřeba. Chcete-li synchronizovat smartphone/zařízení iPhone s konkrétním systémem, sestavte připojení BLUETOOTH mezi smartphonem/zařízením iPhone a tímto systémem. Jinak pokračujte krokem 4 a smartphone/zařízení iPhone bude synchronizován s nejbližším systémem.
- Nezapomeňte zapnout službu zjišťování polohy na smartphonu/zařízení iPhone.

- 4 **Spustěte aplikaci „Fiestable“ a klepněte na položku „Party Light via Fiestable“.**

Veškeré záblesky a osvětlení displejů na smartphonech/zařízeních iPhone blikají synchronně.

Příbuzné téma

- [Využívání hudby pomocí osvětlení \(Speaker Light\)](#)
- [Zpěv a soutěžení v karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zpěv a soutěžení v karaoke (Karaoke Ranking)

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

- 1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.**
- 2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.**
- 3 Dotkněte se tlačítka [Karaoke].**
- 4 Dotkněte se tlačítka [Scoring Start].**
- 5 Spustíte přehrávání hudby na systému a začnete zpívat.**
- 6 Na obrazovce aplikace se dotkněte tlačítka [Mic Level], [Echo], [Key Control] či [Vocal] a posunem posuvníku změňte úroveň hlasitosti mikrofonu, intenzitu echa, tóninu nebo vokální/nevokální nastavení podle svých preferencí.**
- 7 Po zpěvu delším než minutu se dotkněte tlačítka [Scoring Stop] k zobrazení svého skóre.**

Vaše skóre se ukáže na obrazovce aplikace. Je-li vaše skóre v 10 nejlepších hodnoceních, vyzve vás aplikace k zadání jména a názvu skladby. Ve jménu hráče můžete zadat až 16 alfanumerických znaků a v názvu skladby až 24 alfanumerických znaků.

Potom se zobrazí vaše hodnocení.

Přehráváte-li hudební zdroj z aplikací smartphonu, může být název skladby automaticky načten ze zdroje.

Resetování hodnocení

Klepněte na ikonu Ranking na obrazovce aplikace.

Zobrazí se seznam Ranking. Pro resetování seznamu se dotkněte ikony resetu.

Poznámka

- Je-li vaše skóre 0, nebude hodnoceno.
- Funkce Karaoke Ranking nefunguje v následujících případech:
 - Když není k systému připojen mikrofon.
- Funkce Karaoke Ranking se automaticky vypne, když:
 - Odpojíte mikrofon od systému.
 - Stisknete tlačítko FUNCTION pro změnu funkce.

Domácí audio systém
MHC-V13

Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist je funkce neustále přehrávající skladby, které si oblíbili hosté ve svých smartphonech, v pořadí jejich zaregistrování.

- 1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
- 2 Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone připojení k síti Wi-Fi.
- 3 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
- 4 Dotkněte se tlačítka [Party Playlist].
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přidání skladeb do playlistu druhým hostem a dalšími hosty

1. Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone vašeho hosta připojení ke stejné síti Wi-Fi.
2. Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a dotkněte se ikony „Fiestable“.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Zajistěte, abyste funkci Party Playlist používali v zabezpečené síti Wi-Fi.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zpívání karaoke

Pomocí funkce Karaoke lze využívat zpívání typu karaoke.

- 1** Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte úroveň hlasitosti mikrofonu na minimum.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].
- 3** Připojte mikrofon (není součástí dodávky) ke konektoru MIC/GUITAR na systému.
- 4** Spusťte přehrávání hudby a nastavte hlasitost mikrofonu.
Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.
- 5** Začněte zpívat společně s hudbou.

Poznámka

- Dojde-li k akustické zpětné vazbě, systém na několik sekund automaticky sníží zvuk mikrofonu.
- Pokud zpětná vazba přetrvává, postupujte takto:
 - přesuňte mikrofon dále od systému,
 - změňte nasměrování mikrofonu,
 - opakovaně stiskněte tlačítko MIC/GUITAR LEVEL - na systému,
 - opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO nastavte úroveň echa.
- Zvuk mikrofonu není přenášen do zařízení USB v průběhu přenosu USB.
- Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze nastavit pomocí tlačítek VOL (hlasitost) +/- (VOLUME/DJ CONTROL na systému). Opakovaným stisknutím tlačítek MIC/GUITAR LEVEL +/- na systému nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.
- Při použití funkce Wireless Party Chain či Stereo Pair je zvuk z mikrofonu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofon připojen.
- Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte hlasitost mikrofonu.

Příbuzné téma

- [Použití držáku mikrofonu \(držáků mikrofonů\)](#)
- [Různé funkce pro karaoke](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Různé funkce pro karaoke

Pro karaoke můžete použít různé funkce.

Vokální fader

Funkce redukuje zvuk vokálů ve stereofonním zdroji.

Aktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER (nebo přidržením tlačítka VOICE CHANGER/  VOCAL FADER na systému) vyberte volbu [ON V _ FADER].

Deaktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER vyberte volbu [OFF].

Ovládání tóniny

Funkce změní tóninu písně, kterou zpíváte.

Změna tóniny písně

Stisknutím tlačítka KEY CONTROL  (-es)/  (-is) změníte tóninu podle svého hlasového rozsahu.

Režim skóre

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

Výpočet skóre vašeho zpěvu

1. Spustíte přehrávání hudby.
2. Než začnete zpívat, stiskněte tlačítko SCORE.
3. Po zpěvu delším než minutu stiskněte tlačítko SCORE znovu k zobrazení svého skóre.

Změna hlasu

Když mluvíte či zpíváte do mikrofonu, můžete si změnit hlas.

Aktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER/  VOCAL FADER na systému si změníte hlas.

Deaktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER/  VOCAL FADER na systému vyberte volbu [OFF].

Echo mikrofonu

Když zpíváte do mikrofonu, můžete si přidat efekt echa.

Přidání efektu echa

Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.

Příbuzné téma

- [Zpívání karaoke](#)

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Využívání zvuku z kytary

Připojením kytary (není součástí dodávky) ke konektoru MIC/GUITAR na systému lze poslouchat její zvuk. Kromě toho lze měnit zvuk kytary výběrem kytarového efektu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte úroveň hlasitosti kytary.**
- 2 Pro připojení kytary ke konektoru MIC/GUITAR na systému použijte kabel nástroje (není součástí dodávky).**
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR na systému vyberte kytarový efekt, který chcete použít.**
 - [CLEAN]: Originální kytarový zvuk. Doporučeno pro elektrickou či elektroakustickou kytaru.
 - [O \ DRIVE]: Zkreslený zvuk podobný přebuzenému kytarovému zesilovači. Doporučeno pro elektrickou kytaru.
 - [BASS]: Originální kytarový zvuk. Doporučeno pro baskytaru.
- 4 Začněte hrát na kytaru a nastavte její hlasitost.**

Ze systému je generován zvuk kytary.

Vypnutí režimu kytary

Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].

Poznámka

- Při použití elektroakustické kytary s efektem [O \ DRIVE] může dojít ke kvílení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte hlasitost kytary. Jinak přepněte na jiný kytarový efekt.
- Před odpojením kytary od systému snižte její hlasitost opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému.

Domácí audio systém
MHC-V13

Vytvoření atmosféry párty (efekt DJ)

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

1 Vyberte typ efektu stisknutím následujícího tlačítka.

- FLANGER: Vytvoří hluboký obklopující efekt, který se podobá hukotu tryskového letadla.
- ISOLATOR: Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou ostatních frekvenčních pásem. Např. když se chcete soustředit na vokály.

2 Změňte zvukový efekt.

Upravte úroveň efektu otáčením knoflíku VOLUME/DJ CONTROL na systému.

Vypnutí efektu

- Stiskněte tlačítko DJ OFF.
- Stiskněte znovu tlačítko vybraného efektu.

Poznámka

- Efekt DJ se automaticky vypne při:
 - vypnutí systému,
 - změně funkce,
 - aktivaci či deaktivaci funkce Wireless Party Chain,
 - změně zvukového pole,
 - použití funkce Vokální fader,
 - změně tóniny (Ovládání tóniny).
- Zaktivujete-li efekt DJ během přenosu, nedojde k přenosu tohoto zvukového efektu na zařízení USB.
- Když je zaktivován efekt DJ, nelze upravit hlasitost knoflíkem VOLUME/DJ CONTROL na systému. Pro úpravu hlasitosti stiskněte tlačítko VOL (hlasitost) +/- na dálkovém ovladači.

Domácí audio systém
MHC-V13

Použití časovače vypnutí

Po uplynutí přednastaveného času se systém automaticky vypne.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovaný čas.**

Vypnutí časovače vypnutí

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte volbu [OFF].

Tip

- Pro kontrolu zbývajících času do vypnutí systému stiskněte tlačítko SLEEP.


Domácí audio systém
MHC-V13

Využívání hudby pomocí osvětlení (Speaker Light)

Systém bude svítit podle hudby pro oživení atmosféry. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT během přehrávání vyberte volbu [LED ON].**

Osvětlení se zapne v části systému, viz obr. níže.

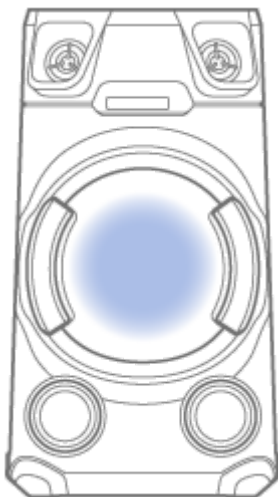

- 2 **Opakovaným stisknutím tlačítka LIGHT MODE vyberte požadovaný režim osvětlení.**

Při aktivované funkci Wireless Party Chain nebo Stereo Pair je režim osvětlení odlišný.

Vypnutí osvětlení

Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT vyberte volbu [LED OFF].

Tip

- K výběru hodnot [LED ON]/[LED OFF] lze také použít tlačítko SPEAKER LIGHT na systému.

Poznámka

- Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.
- Je-li osvětlení příliš jasné, zapněte světla v místnosti nebo osvětlení vypněte.
- Při zapnuté ukázce lze osvětlení zapnout nebo vypnout.

Příbuzné téma

- [Vypnutí ukázkového režimu](#)



Domácí audio systém
MHC-V13

Použití hlasové indikace

DŮLEŽITÉ: HLASOVÁ INDIKACE PRO TENTO SYSTÉM JE DOSTUPNÁ POUZE V ANGLIČTINĚ.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[VOICE GUIDANCE]** a stiskněte tlačítko **+** (zadat).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[ON]** a stiskněte tlačítko **+** (zadat).

Dojde k aktivaci hlasové indikace.

K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

V závislosti na stavu systému je výstup hlasové indikace generován ze systému takto:

- Při nastavení systému do režimu párování: „BLUETOOTH pairing“
- Při připojení k zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“
- Při odpojení od zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“
- Při nastavení výstupního režimu během funkce Stereo Pair: „Left/Right“

Deaktivace hlasové indikace

Vyberte hodnotu **[OFF]** v kroku **3**.

Poznámka

- V některých případech může dojít ke zpoždění výstupu hlasové indikace, nebo hlasová indikace nemusí fungovat.

Domácí audio systém
MHC-V13

Deaktivace ovládacích prvků na systému (Dětský zámek)

Aby nemohlo dojít k chybné obsluze dětmi, lze deaktivovat ovládací prvky (kromě  (napájení)) na systému.

- 1 **Podržte tlačítko  (zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund.**

Na displeji se zobrazí [CHILD LOCK ON].

Vypnutí funkce Dětský zámek

Podržte tlačítko  (zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [CHILD LOCK OFF].

Poznámka

- Když odpojíte napájecí kabel (šňůru el. sítě), bude funkce Dětský zámek automaticky vypnuta.

Domácí audio systém

MHC-V13

Poslech vestavěné zvukové ukázky

Podržte tlačítko ► (přehrát) na systému stisknuté déle než 2 sekundy.
Dojde k přehrání vestavěné zvukové ukázky.

Zastavení ukázky

Stiskněte tlačítko ■ (zastavit) na systému.

Domácí audio systém
MHC-V13

O indikátorech

Indikátor BLUETOOTH

Svítil	Připojení BLUETOOTH je sestaveno.
Bliká dvakrát opakovaně	Systém přechází do režimu párování.
Bliká pomalu	Systém čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil.

Indikátor MEGA BASS

Svítil	Režim MEGA BASS je zapnutý.
Nesvítil	Režim MEGA BASS je vypnutý.

Příbuzné téma

- [Hlavní jednotka](#)
- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)

Domácí audio systém

MHC-V13

Aktualizace předinstalovaného softwaru

Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Předinstalovaný software systému můžete zaktualizovat z webové stránky podpory. Pro aktualizace softwaru postupujte podle pokynů on-line.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Co mohu udělat k vyřešení problému?

Nefunguje-li systém podle očekávání, zkuste následující postup k vyřešení problému.

- Viz tato Uživatelská příručka: najděte symptomy problému a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Resetujte systém. (Viz [Systém nefunguje správně..](#))
- Vyhledejte informace o tomto problému na webové stránce zákaznické podpory.
- Informace týkají se podpory tohoto systému viz webové stránky zákaznické podpory.
 - Pro zákazníky v Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Poznámka

- Vymění-li servisní pracovníci během opravy nějaké součásti, mohou si je ponechat.

Příbuzné téma

- [Systém nefunguje správně.](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

O zprávách

Během obsluhy se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

Zpráva	Příčina
CANNOT PLAY	Byl vložen disk, který nelze přehrát.
DATA ERROR	- Soubor je vytvořen v nepodporovaném formátu. - Přípona souboru neodpovídá formátu souboru.
DEVICE ERROR	Zařízení USB nelze rozeznat, nebo je připojeno neznámé zařízení.
DEVICE FULL	Paměť zařízení USB je zaplněna.
ERASE ERROR	Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB se nezdařilo.
FATAL ERROR	Zařízení USB bylo při přenosu nebo mazání odebráno a zřejmě je poškozeno.
FOLDER FULL	Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet složek dosáhl maxima.
NoDEVICE	Není připojeno žádné zařízení USB, nebo je připojeno neznámé zařízení.
NO DISC	V systému není vložen disk.
NO MUSIC	Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované audiosoubory.
NO SUPPORT	Je připojeno nepodporované zařízení USB, nebo je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.
NOT USE	Došlo k pokusu provést určitou operaci za podmínek, kdy je tato operace zakázána.
OVER CURRENT	Z portu Ψ (USB) byl zjištěn tok nadměrného proudu. Odpojte zařízení USB od portu. Podrobnosti viz Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].
PROTECT	Zařízení USB je chráněno proti zápisu.
PUSH STOP	Došlo k pokusu provést určitou operaci, kterou lze provádět pouze při zastaveném přehrávání.
READING	Systém právě načítá údaje o disku nebo zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.
REC ERROR	Přenos nebyl zahájen, byl po části zastaven nebo nemohl být jinak proveden.
TRACK FULL	Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet souborů dosáhl maxima.

Domácí audio systém
MHC-V13

Napájení nelze zapnout.

- Ověřte, že je napájecí kabel (šňůra el. sítě) připojen řádně ke konektoru AC IN na zadní straně systému.

Příbuzné téma

- [Připojování systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu.
-

Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Není slyšet zvuk.

- Nastavte hlasitost.
 - Ověřte připojení případného volitelného zařízení.
 - Zapněte připojené zařízení.
 - Vypněte systém, odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě), potom napájecí kabel (šňůru el. sítě) opět zapojte a zapněte systém.
-

Příbuzné téma

- [Připojování systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Je slyšet silný šum nebo hluk.

- Přesuňte systém mimo zdroje šumu či hluku.
- Zapojte systém do jiné el. zásuvky.
- Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).
- Vypněte okolní elektrická zařízení.
- Při zapnutí systému může být slyšet šum nebo hluk generovaný chladicími ventilátory systému. Nejedná se o poruchu.
- Přesuňte systém mimo neonové reklamy či zářivkové světlo.

Domácí audio systém
MHC-V13

Nefunguje dálkový ovladač.

- Zkontrolujte polaritu baterií.
 - Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a systémem.
 - Přesuňte dálkový ovladač blíže k systému.
 - Miřte dálkovým ovladačem na snímač systému.
 - Vyměňte baterie (R03/formát AAA).
 - Přesuňte systém mimo zářivkové světlo.
-

Příbuzné téma

- [Vkládání baterií do dálkového ovladače](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Při použití jakéhokoli ovládacího prvku na systému se zobrazí [CHILD LOCK].

- Vypněte funkci Dětský zámek.
-

Příbuzné téma

- [Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)

Domácí audio systém

MHC-V13

Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.

-
- Jedná se o provozní zvuk, který je slyšet např. při zapnutí či vypnutí systému. Nejedná se o poruchu.

Domácí audio systém

MHC-V13

Víko disku nelze zavřít.

- Vložte disk správně.

Domácí audio systém
MHC-V13

Nelze spustit přehrávání.

- Načtěte disk s potiskem směrem nahoru.
 - Otřete disk, aby byl čistý.
 - Znovu načtěte disk.
 - Načtěte disk, který může tento systém přehrát.
 - Vyjměte disk, otřete vlhkost z jeho povrchu a nechte systém několik hodin zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)
- [Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#)

Domácí audio systém

MHC-V13

Při přehrávání disku přeskakuje zvuk.

- Otřete disk, aby byl čistý.
- Znovu načtěte disk.
- Přemístěte systém na místo bez vibrací.
- Vyměňte disk za jiný bez závad.

Domácí audio systém

MHC-V13

Přehrávání nezačne od první skladby/souboru.

- Nastavte režim přehrávání na normální.
- Na disku bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit). Pak stisknutím tlačítka ► (přehrát) spustíte přehrávání.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém

MHC-V13

Soubory nelze přehrávat.

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.

Domácí audio systém
MHC-V13

Název se nezobrazuje správně.

- Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).
- Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:
 - Velká písmena (A až Z)
 - Číslice (0 až 9)
 - Symboly (< > * + , [] \ _)

Ostatní znaky se zobrazí jako [].

Domácí audio systém

MHC-V13

Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

- Proces načítání může trvat dlouho, když je struktura souborů velmi složitá.

Domácí audio systém
MHC-V13

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Na zařízení USB bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit). Pak stisknutím tlačítka ► (přehrát) spustíte přehrávání.

Domácí audio systém

MHC-V13

Přehrávání nezačne od prvního souboru.

- Nastavte režim přehrávání na normální.

Domácí audio systém
MHC-V13

Soubory nelze přehrávat.

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.
- Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT12, FAT16 či FAT32 nejsou podporována. Tento systém podporuje FAT12, FAT16 či FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.
- Používáte-li zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.

Domácí audio systém
MHC-V13

Název se nezobrazuje správně.

- Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).
- Data uložená v zařízení USB mohou být poškozena, proveďte přenos znovu.
- Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:
 - Velká písmena (A až Z)
 - Číslice (0 až 9)
 - Symboly (< > * + , [] \ _)

Ostatní znaky se zobrazí jako [].

Domácí audio systém
MHC-V13

Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.

- Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém a připojte zařízení USB znovu, pak systém zapněte a ověřte, že se na displeji zobrazí [USB].

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)
- [Přehrávání zařízení USB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskokování či zkreslený zvuk.

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
 - Vlastní hudební data obsahují šum, nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl být přidán během procesu přenosu. Odstraňte soubor a zkuste jej přenést znovu.
 - Při kódování zvukového souboru byla použita nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB odešlete zvukový soubor s vyšší přenosovou rychlostí.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

- Proces načítání může trvat dlouho v následujících případech.
 - Na zařízení USB je mnoho složek či souborů. Podrobnosti viz „Poznámky k přehratelným souborům“ v části [Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#).
 - Struktura souborů je velmi složitá.
 - Paměťová kapacita je nadměrná.
 - Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Domácí audio systém

MHC-V13

Na displeji se zobrazí [NO FILE].

- Systém přešel do režimu aktualizace softwaru a všechny ovládací prvky (kromě tlačítka  (napájení)) jsou deaktivovány. Stisknutím tlačítka  (napájení) na systému zrušíte aktualizaci softwaru.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].

- Byl zjištěn problém s elektrickým proudem z portu  (USB).
 - Odpojte zařízení USB od portu.
Pak stiskněte tlačítko  (napájení), aby se systém automaticky restartoval.
Ověřte, že není problém na zařízení USB.
 - Pokud se zpráva na obrazovce skryje, ale žádné z tlačítek nefunguje, zkuste systém resetovat.

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, obraťte se na prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Systém nefunguje správně.](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zařízení USB není rozpoznáno.

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
 - Zařízení USB nefunguje správně. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Výsledkem přenosu je chyba.

- Zařízení USB není řádně zformátováno. Způsob formátování viz návod k použití zařízení USB.
- Vypněte systém a odeberte zařízení USB. Má-li zařízení USB vypínač napájení, zařízení USB vypněte a znovu jej zapněte po jeho odebrání ze systému. Pak proveďte přenos znovu.
- Opakují-li se operace přenosu a mazání vícekrát, dojde v rámci zařízení USB ke fragmentaci struktury souborů. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.
- Zařízení USB bylo odpojeno či vypnuto v průběhu přenosu. Odstraňte částečně přenesený soubor a proveďte přenos znovu. Pokud to nevyřeší problém, je zřejmě zařízení USB poškozeno. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

Domácí audio systém
MHC-V13

Nelze vymazat audiosoubory či složky na zařízení USB.

- Ověřte, že zařízení USB není chráněno proti zápisu.
- Zařízení USB bylo odpojeno či vypnuto v průběhu operace mazání. Odstraňte částečně vymazaný soubor. Pokud to nevyřeší problém, je zřejmě zařízení USB poškozeno. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

Domácí audio systém
MHC-V13

Nelze provádět párování.

- Párování nelze provádět pouze tak, že přidržíte BLUETOOTH/  PAIRING na systému. Nejprve musíte zaktivovat funkci BLUETOOTH a potom lze přidržením BLUETOOTH/  PAIRING provádět párování.
- Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.
- Párování se nemusí provést, pokud jsou v okolí systému přítomna jiná zařízení BLUETOOTH. V tomto případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
- Při výběru názvu systému (tento systém) na zařízení BLUETOOTH musíte zadat správný vstupní klíč.

Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zařízení BLUETOOTH nedetekuje systém, nebo se na displeji zobrazí [BT OFF].

- Nastavte signál BLUETOOTH na volbu [BT ON].

Příbuzné téma

- [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Připojení není možné.

- Zařízení BLUETOOTH, které jste zkoušeli připojit, nepodporuje profil A2DP a proto jej nelze připojit k tomuto systému.
 - Zaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
 - Sestavte připojení ze zařízení BLUETOOTH.
 - Registrační údaje párování byly vymazány.
Proveďte párovací operaci znovu.
-

Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém

MHC-V13

Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.

- Tento systém je kompatibilní se systémem iOS 11.0 a novějším.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.

- Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.
 - Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
 - Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
 - Vyberte vhodnou volbu zvukového kodeku.
-

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

- Nejprve zvýšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek VOL (hlasitost) +/- (VOLUME/DJ CONTROL na systému).

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém

MHC-V13

Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.


- Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
- Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
- Snižte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Je slyšet silný šum nebo hluk, nebo nelze přijímat stanice.

- Řádně připojte kabel (pokojevé) antény DAB/FM.
- Pro dosažení dobrého příjmu změňte umístění antény a její orientaci.
- Vypněte blízká elektrická zařízení.
- K příjmu rádia nemusí docházet v závislosti na podmínkách šíření rádiových vln či obytného prostředí v dané oblasti.

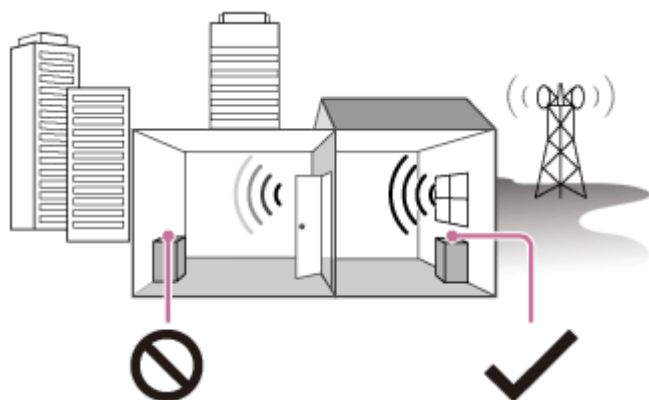

Špatný příjem: Daleko od oken, mezi budovami atd.



Dobrý příjem: Blízko oken apod.

Domácí audio systém
MHC-V13

Stereofonní příjem FM obsahuje statický šum.

- Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST]. Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.

Příbuzné téma

- [Poslech rádia FM](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Stanice DAB/DAB+ nelze řádně přijímat.

- Zkontrolujte připojení antény DAB/FM a pak proveďte postup úvodního prohledání DAB.
- Aktuální stanice DAB/DAB+ nemusí být dostupná.
Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- naladte jinou stanici.
- Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, mohlo tím dojít ke změnám u některých stanic/kanálů: v tomto případě zřejmě nenaladíte obvyklé vysílání. Chcete-li znovu registrovat obsah vysílání, proveďte postup úvodního prohledání DAB.

Příbuzné téma

- [Provádění úvodního prohledání DAB](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Dochází k přerušení zvuku vysílání DAB/DAB+, nebo je špatný příjem.

- Zkontrolujte umístění systému, nebo úpravou orientace antény zajistěte zvýšení síly signálu.

Domácí audio systém
MHC-V13

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.

- Po připojení všech systémů proveďte operace párování a připojení mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.

Příbuzné téma

- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Stereo Pair.

- Po připojení dvou systémů se stejným modelem proveďte operace párování a připojování mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Stereo Pair\)](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Funkce Voice Control nefunguje správně.

- Mluvte blíže k mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone.
- Mluvte pomaleji a zřetelně.
- Snižte okolní hluk či šum.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Není slyšet zvuk mikrofону.

- Nastavte úroveň hlasitosti mikrofону.
- Ověřte, že je mikrofon správně zapojen do konektoru MIC/GUITAR na systému.
- Ověřte, že je mikrofon zapnutý.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Je slyšet akustická zpětná vazba.

- Snižte hlasitost.
- Přesuňte mikrofon a kytaru dále od systému, nebo změňte směr mikrofonu.

5-013-970-41(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém
MHC-V13

Při přehrávání ztrácí zvuk stereofonní efekt.

- Vypněte funkci Vokální fader.
 - Ověřte, že je systém správně zapojen.
-

Příbuzné téma

- [Různé funkce pro karaoke](#)

Domácí audio systém
MHC-V13

Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

1 Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte.

2 Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).

3 Podržte tlačítka FIESTA a GUITAR stisknutá přibl. 3 sekundy.

Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí [RESET].

Po dokončení resetování se systém automaticky restartuje. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).

Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární nastavení.