

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Далі наведено пояснення з використання цієї системи. Виберіть розділ на панелі навігації.

У цьому Довідка переважно описані операції, які виконуються за допомогою пульта ДК, проте такі операції можна також виконувати і за допомогою регуляторів на системі, які мають такі самі або подібні назви.

Початок роботи

Компоненти і органи керування

- [Основний модуль](#)

- [Пульт ДК](#)

[Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#)

Джерело живлення

- [Підключення системи до електричної розетки](#)

- [Встановлення батарейок в пульт ДК](#)

- [Ввімкнення живлення](#)

- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

[Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)

Демо-режим

- └ [Виключення режиму демонстрації](#)

Підключення телевізора та аудіопристрою

Зовнішній аудіопристрій

- └ [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо](#)

Підключення аудіопристрою

Зовнішній аудіопристрій

- └ [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо](#)

Диск

Відтворення диска

- └ [Відтворення диска](#)
- └ [Використання режиму відтворення](#)
- └ [Перегляд інформації диска](#)

Пристрій USB

[Підключення до пристрою USB](#)

Відтворення пристрою USB

- └ [Відтворення пристрою USB](#)
- └ [Використання режиму відтворення](#)
- └ [Перегляд інформації пристрою USB](#)

Передавання музики на пристрій USB

- └ [Пересилання музики з диска](#)
- └ [Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB](#)

Пристрій BLUETOOTH®

Підключення до пристрою BLUETOOTH

- └ [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- └ [Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH \(групове підключення\)](#)

Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH

- └ [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)

- [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#)

- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Інші операції

- [Включення або виключення сигналу BLUETOOTH](#)

- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Радіоприймач

Прослуховування FM-радіо

- [Прослуховування FM-радіо](#)

- [Передвстановлення радіостанцій](#)

Підключення кількох систем для відтворення

Функція Бездротова Party Chain

- [Насолодження бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)

- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Функція Stereo Pair

- [Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем \(функція Stereo Pair\)](#)

Регулювання звуку

- [Посилення басового звуку і створення більш потужного звуку \(MEGA BASS\)](#)

- [Вибір звукового поля](#)

Використання спеціальних застосунків

Використання «Sony | Music Center»

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Використання «Fiestable»

- [Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

- [Встановлення «Fiestable»](#)

- [Використання діджей-ефекту](#)

- [Персоналізація підсвічування](#)

- [Використання Voice Control через «Fiestable»](#)

- [Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»](#)

- [Спів та змагання в Караоке \(Karaoke Ranking\)](#)

- [Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Спів під музику: Караоке

- [Спів під караоке](#)

- [Різні функції для караоке](#)

- [Насолоджування звуком гітари](#)

Інші операції

- [Створення атмосфери вечірки \(діджей-ефект\)](#)

- [Використання таймера сну](#)

- [Насолоджування музикою з підсвічуванням \(Speaker Light\)](#)

- [Використання голосової вказівки](#)

- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)

- [Прослуховування вбудованої демонстрації звуку](#)

Інформація

- [Про індикатори](#)

- [Оновлення передвстановленого програмного забезпечення](#)

Пошук і усунення несправностей

Що можна зробити для вирішення проблеми?

- [Що можна зробити для вирішення проблеми?](#)

- [Про повідомлення](#)

Загальні положення

- [Живлення не вмикається.](#)

- [Система перейшла в режим очікування.](#)

- [Немає звуку.](#)

- [Чутно сильне гудіння або шум.](#)

- [Пульт ДК не працює.](#)

- [При використанні будь-якого регулятора на системі з'являється \[CHILD LOCK\].](#)

- [Під час увімкнення системи чути клацання.](#)

Диск

- [Кришка диска не закривається.](#)
- [Відтворення не починається.](#)
- [Переривається звук під час відтворення з диска.](#)
- [Відтворення починається не з першої доріжки/файла.](#)
- [Не вдається відтворити файли.](#)
- [Назва не відображається належним чином.](#)
- [Протягом тривалого часу відображається \[READING\] або запуск відтворення триває надто довго.](#)

USB

- [Відтворення не починається.](#)
- [Відтворення починається не з першого файлу.](#)
- [Не вдається відтворити файли.](#)
- [Назва не відображається належним чином.](#)
- [Відсутній звук під час відтворення з USB.](#)
- [Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.](#)
- [Протягом тривалого часу відображається \[READING\] або запуск відтворення триває надто довго.](#)
- [На дисплеї з'являється \[NO FILE\].](#)
- [На дисплеї з'являється \[OVER CURRENT\].](#)
- [Пристрій USB не розпізнано.](#)
- [Пересилання даних завершується помилкою.](#)
- [Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.](#)

Пристрій BLUETOOTH

- [Не вдається виконати сполучення.](#)
- [Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з'явилося \[BT OFF\].](#)
- [Неможливо виконати підключення.](#)
- [Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.](#)
- [Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з'єднання.](#)
- [Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.](#)
- [Чути сильний гуд, шум або спотворений звук.](#)

Радіоприймач

- └ [Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.](#)
- └ [Шум під час стереофонічного FM-прийому.](#)

Кілька систем для відтворення

- └ [Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Бездротова Party Chain.](#)
- └ [Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Stereo Pair.](#)

Спеціальні застосунки

- └ [Voice Control не працює належним чином.](#)

Караоке

- └ [Відсутній звук мікрофона.](#)
- └ [Виник акустичний зворотній зв'язок.](#)
- └ [Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.](#)


Перевстановлення

- └ [Система не працює належним чином.](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Основний модуль


Передній бік

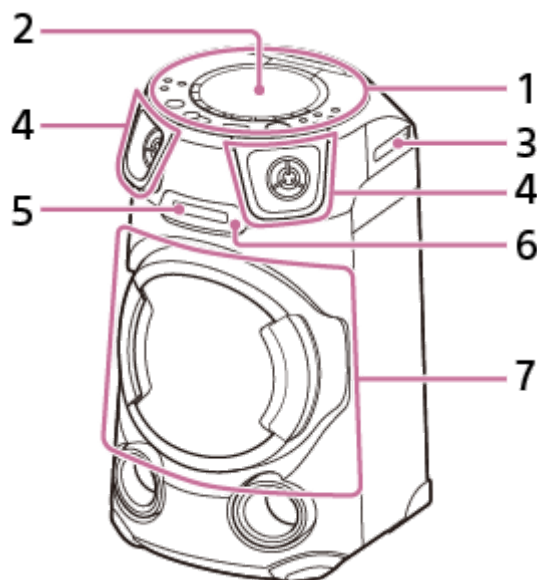

1. Верхня панель
2. Кришка диска
3. Тримач мікрофона
4. Твітер П/Л
5. Дисплей
6. Датчик пульта ДК (**R**)
7. Сабвуфер (Оснащений функцією підсвічування*)

* Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.

Задній бік

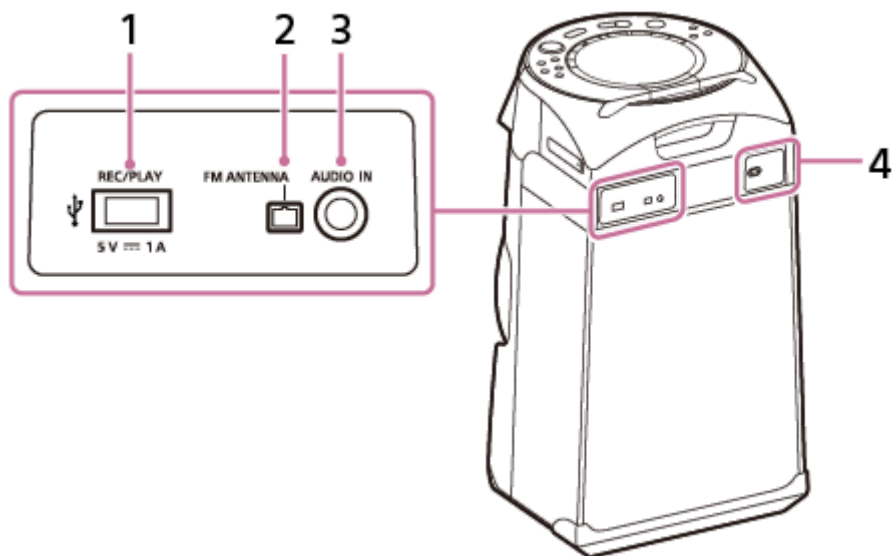


1. Порт ψ (USB) REC/PLAY

2. Роз'єм FM ANTENNA

3. Гніздо AUDIO IN

4. Гніздо AC IN

Вид зверху

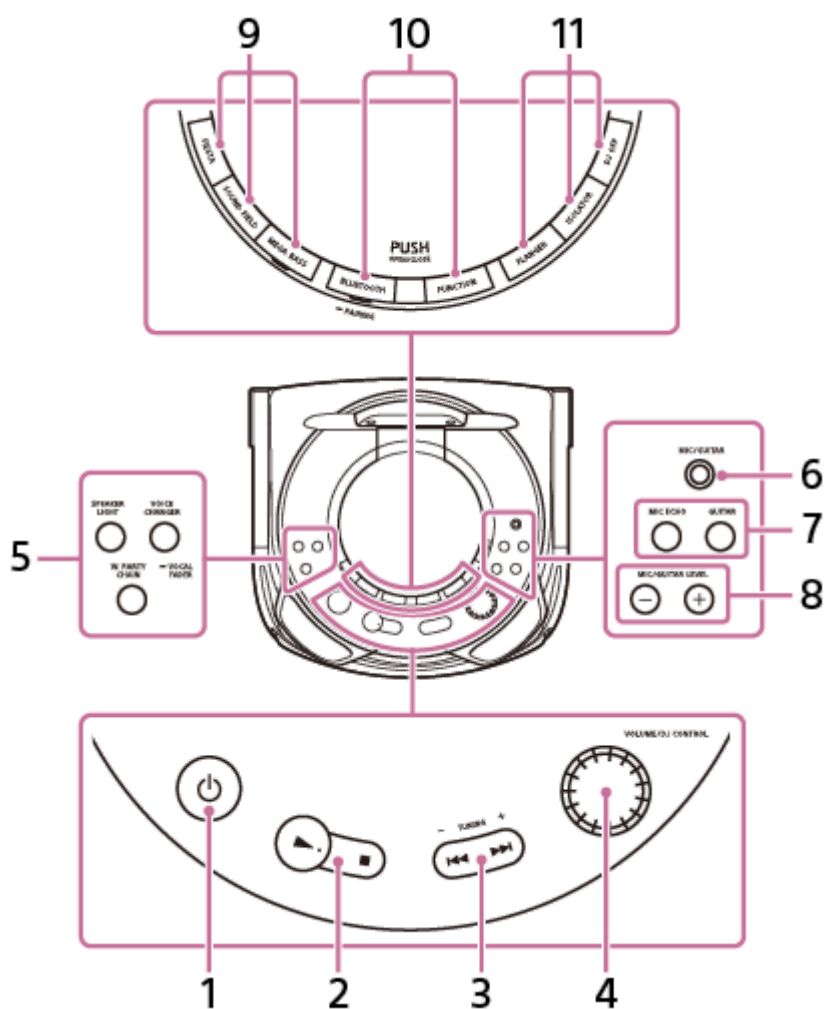

1. $\text{\textcircled{P}}$ (живлення)

Натисніть для ввімкнення системи або встановлення її в режим очікування.

2. ► (відтворення)*1
■ (стоп)
3. ◀◀ (попередній)/ ▶▶ (наступний)
TUNING -/+
4. Ручка VOLUME/DJ CONTROL
Відрегулюйте гучність.*2
Відрегулюйте рівень ефекту FLANGER та ISOLATOR.
5. SPEAKER LIGHT
VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER
W. PARTY CHAIN
6. Гніздо MIC/GUITAR
7. MIC ECHO
GUITAR
8. MIC/GUITAR LEVEL -/+
9. FIESTA
SOUND FIELD
MEGA BASS з індикатором
10. BLUETOOTH/ ■ PAIRING з індикатором
FUNCTION
11. FLANGER
ISOLATOR
DJ OFF


*1 ► (відтворення) має тактильну точку. Використовуйте тактильну точку як орієнтир під час керування системою.

*2 Ви не зможете використовувати цю ручку для регулювання гучності в разі вибору діджей-ефекту.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)
- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)
- [Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)

Пульт ДК

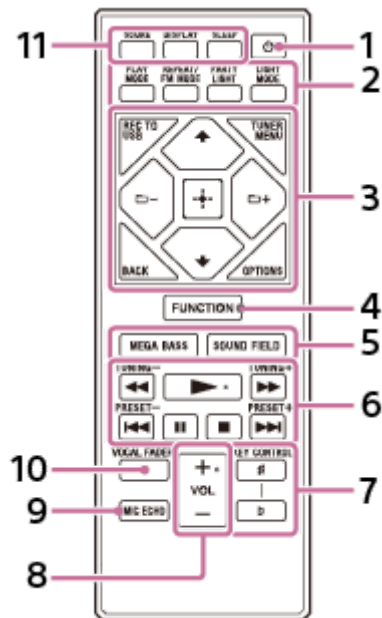

1. (живлення)
2. PLAY MODE
REPEAT/FM MODE
PARTY LIGHT
LIGHT MODE
3. REC TO USB
TUNER MENU
BACK
OPTIONS
▲ (вгору)/ ▼ (вниз)
📁 (папка) -/+
⊕ (введення)
4. FUNCTION
5. MEGA BASS
SOUND FIELD
6. ◀◀ (прискорене прокручування назад)/ ▶▶ (прискорене прокручування вперед)
TUNING -/+
▶ (відтворення)*
◀◀ (попередній)/ ▶▶ (наступний)
PRESET -/+
⏸ (пауза)
■ (стоп)
7. KEY CONTROL # (дієз)/ b (бемоль)
8. VOL (гучність) +/-*

9. MIC ECHO

10. VOCAL FADER

**11. SCORE
DISPLAY
SLEEP**

* ► (відтворення) і VOL (гучність) + мають тактильну точку. Використовуйте тактильну точку як орієнтир під час керування системою.

5-013-971-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати

Система підтримує наступні формати файлів і дисків.

Диски, які можна відтворювати

- AUDIO CD
- CD-R/-RW у форматі AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM у форматі DATA CD^{*1}, який містить файли MP3 (.mp3)^{*2*3} і відповідає ISO 9660^{*4} Рівень 1/Рівень 2 або Joliet (розширений формат).

Файли, які можна відтворювати на пристрої USB

Файли MP3 (.mp3)^{*2*3}, файли WMA (.wma)^{*3*5}, файли AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*6}, файли WAV (.wav)^{*3}

^{*1} DATA CD, створений у форматі пакетного запису або не фіналізований належним чином, не буде відтворюватися.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) являє собою стандартний формат, визначений ISO/MPEG для стиснутих аудіоданих. Файли MP3 мають бути у форматі MPEG 1 Audio Layer 3. Аудіофайл MP3 PRO може відтворюватися як файл MP3.

^{*3} Файли із захистом від копіювання (керування цифровими правами) відтворити на цій системі неможливо.

^{*4} Логічний формат файлів та папок на дисках CD-ROM, визначений ISO (Міжнародна організація зі стандартизації).

^{*5} Файл WMA у форматі WMA DRM, WMA Lossless або WMA PRO відтворити неможливо.

^{*6} Файл AAC у форматі AAC DRM та AAC Lossless або закодований з частотою 96 кГц відтворити неможливо.

Примітка

- Система намагатиметься відтворити будь-які дані з наведеними вище розширеннями навіть у форматі, який не підтримується. Відтворення таких даних може утворити гучний шум, який здатний пошкодити акустичну систему.
- Ви не можете відтворити наступні диски/файли:
 - Диск нестандартної форми (як-от серце, квадрат, зірка)
 - Диск з нанесеною на нього клейкою стрічкою, папером або наліпкою
 - Файли з шифруванням або захистом паролем.

Примітки стосовно CD-R/-RW

У деяких випадках відтворення з дисків CD-R/-RW на цій системі буде неможливе через якість запису або фізичний стан диска, або ж характеристики записувального пристрою і авторського інструментарію. Більш докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації записувального пристрою.

Примітки щодо дисків

- Цей виріб призначено для відтворення з дисків, які відповідають вимогам стандарту для компакт-дисків (CD).
- Диски DualDisc і деякі музичні диски, що закодовані за допомогою технології захисту від копіювання, не відповідають стандарту CD. Отже, такі диски можуть бути несумісними з цим виробом.

Примітка щодо мультисесійних дисків

Ця система може відтворювати безперервні сесії, якщо вони записані на диску в тому самому форматі, що і перша сесія. Проте відтворення не гарантується.

Примітки щодо файлів, які можна відтворювати

- Початок відтворення може зайняти більше часу у випадку, якщо:
 - DATA CD/пристрій USB записано зі складною деревовидною структурою.
 - щойно відтворювались аудіофайли з іншої папки.
 - на пристрої USB багато папок або файлів.
- Система може виконувати відтворення з DATA CD або пристрою USB в наступних умовах:
 - Глибиною до 8 папок
 - До 256 папок
 - До 999 файлів на диску
 - До 5000 файлів на пристрої USB
 - До 999 файлів у папці

Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.


- Папки, які не містять аудіофайлів, пропускаються.
- Файли, переслані за допомогою пристрою, наприклад комп'ютера, можуть не відтворюватись у тій самій послідовності, в якій їх було переслано.
- Послідовність відтворення може бути незастосовною залежно від програмного забезпечення, що використовувалось для створення аудіофайла.
- Сумісність з усіма програмами кодування/запису підтримуваних форматів, записувальними пристроями та носіями інформації не гарантується.

Примітки щодо пристроїв USB

- Робота цієї системи з усіма пристроями USB не гарантується.
- Не підключайте систему до пристрою USB за допомогою USB-концентратора.
- З деякими підключеними пристроями USB може статися затримка перед виконанням операції цією системою.
- Послідовність відтворення в цій системі може відрізнятися від послідовності відтворення на підключеному пристрої USB.
- Перш ніж користуватися пристроєм USB, переконайтесь у відсутності на пристрої USB файлів, заражених вірусами.

Підключення системи до електричної розетки

- 1 Щільно вставте кінець шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) (додається) у гніздо AC IN з заднього боку системи, а потім в електричну розетку (①).

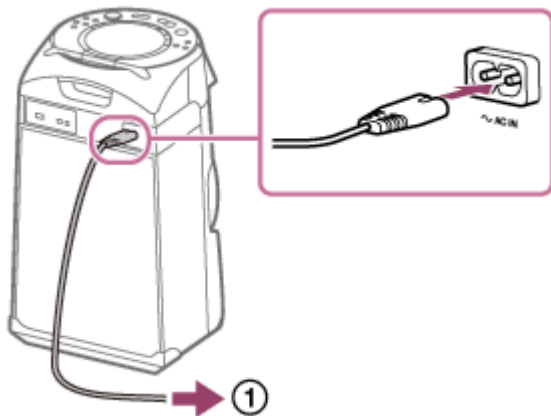

Система ввімкнеться в режимі демонстрації та автоматично почне блимати підсвічування.


Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Виключення режиму демонстрації](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13


Встановлення батарейок в пульт ДК

- 1 Вставте дві батарейки R03, які додаються (розміру AAA), дотримуючись полярності.

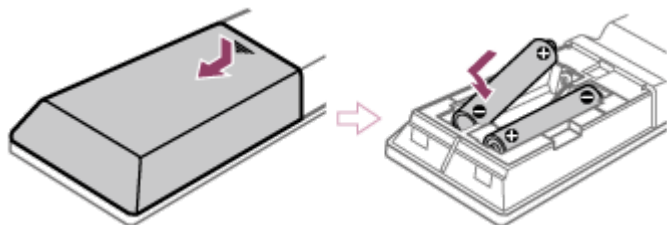

Для керування системою за допомогою пульта ДК

Спрямуйте пульт ДК на датчик пульта ДК системи.

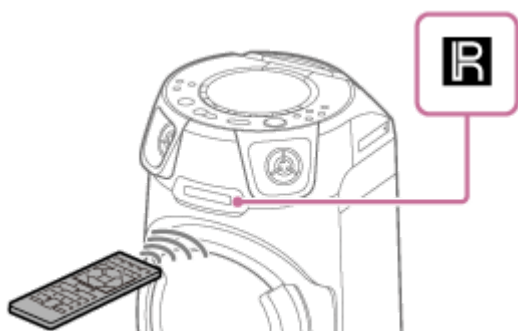


Підказка

- Не використовуйте разом старі батарейки з новими або батарейки різних типів.
- Якщо протягом тривалого часу ви не будете користуватися пультом ДК, витягніть батарейки, щоб уникнути пошкодження пульта внаслідок витікання з батарейок та корозії.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Ввімкнення живлення

- 1** Натисніть  (живлення).

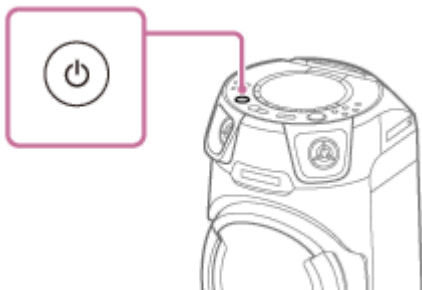

Пов'язані розділи


- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення системи до електричної розетки](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Вимкнення живлення (Режим очікування)

1 Натисніть (живлення).

На дисплеї почне мигати [STANDBY].

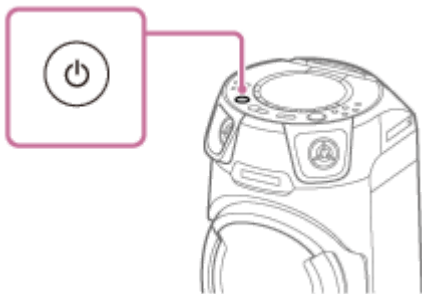

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Функція автоматичного переходу в режим очікування

Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15 хвилин за відсутності будь-яких операцій або вихідного аудіосигналу. На момент придбання функцію автоматичного переходу в режим очікування включено.

Примітка

- Функція автоматичного переходу в режим очікування не працює в наступних випадках:
 - під час роботи функції TUNER FM.
 - коли активовано таймер сну.
 - якщо підключено зовнішній пристрій до гнізда MIC/GUITAR.
 - якщо система є Гостем вечірки для функції Бездротова Party Chain або Системою-гостем для функції Stereo Pair.

Для виключення/включення функції автоматичного переходу в режим очікування

1. Натисніть **OPTIONS**.
На дисплеї з'явиться меню опцій.
2. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору [AutoSTBY], а потім натисніть **+** (введення).
3. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору [ON] або [OFF], а потім натисніть **+** (введення).

Для виходу з меню опцій

Натисніть **OPTIONS**.


Підказка

- Перед тим, як система перейде в режим очікування, на дисплеї буде блимати [AutoSTBY] приблизно 2 хвилини.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання тримача(ів) мікрофона

Ви можете помістити мікрофон (не додається) у тримач мікрофона. Для використання тримача мікрофона розкрийте його пальцем, як показано нижче.

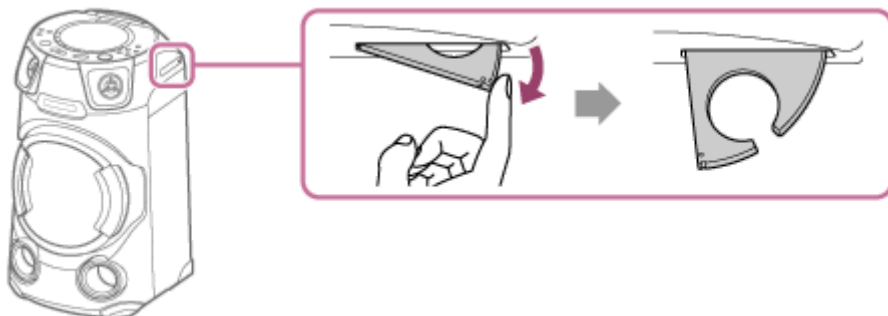

Примітка

- Тримач мікрофона призначений тільки для розміщення мікрофона.
- Не тримайтеся за тримач мікрофона під час переміщення системи.
- Перед розміщенням мікрофона в тримачі мікрофона натискайте повторно MIC/GUITAR LEVEL - на системі для зменшення рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.

Пов'язані розділи

- [Спів під караоке](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Виключення режиму демонстрації

На момент придбання режим демонстрації включено. При підключенні системи до електричної розетки за допомогою шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) демонстрація розпочнеться автоматично. На дисплеї прокручуватимуться повідомлення про основні функції системи та ввімкнеться підсвічування.

- 1 Коли систему вимкнено, повторно натискайте **DISPLAY** доти, доки демонстрацію не буде виключено (режим економії енергії).

Дисплей і підсвічування вимкнені для економії енергії.

Для активації режиму демонстрації

Натисніть **DISPLAY**.


Підказка

- Для вимкнення підсвічування під час демонстрації натисніть **PARTY LIGHT** (або натисніть **SPEAKER LIGHT** на системі).

Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою аудіокабелю (не додається).

- 1 Натискайте повторно **VOL** (гучність) - (або повертайте **VOLUME/DJ CONTROL** проти годинникової стрілки на системі) доти, доки на дисплеї не з'явиться **[VOL MIN]**.
- 2 Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда **AUDIO IN** на системі за допомогою аудіокабелю.

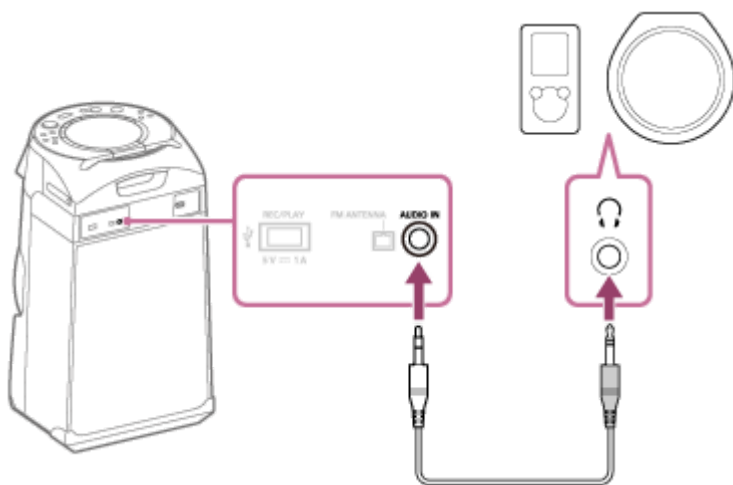

- 3 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[AUDIO IN]**.
- 4 Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.
- 5 Відрегулюйте гучність.

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка

- Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим очікування див. «[Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)».


Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою аудіокабелю (не додається).

- 1 Натискайте повторно VOL (гучність) - (або повертайте VOLUME/DJ CONTROL проти годинникової стрілки на системі) доти, доки на дисплеї не з'явиться [VOL MIN].
- 2 Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

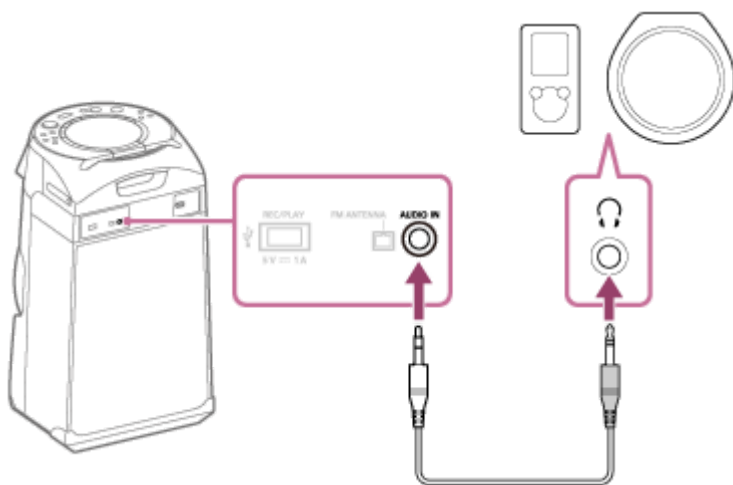

- 3 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [AUDIO IN].
- 4 Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.
- 5 Відрегулюйте гучність.

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка

- Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим очікування див. «[Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)».

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відтворення диска

Ви можете відтворити диск на системі, виконавши наступні пункти.

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору [CD].
- 2 Натисніть **PUSH OPEN/CLOSE** на системі, щоб відкрити кришку диска, помістіть диск етикеткою догори по центру привода диска, і натисніть на центр диска, щоб він встав на місце.



- 3 Натисніть **PUSH OPEN/CLOSE** на системі, щоб закрити кришку диска.
Не натискайте примусово кришку диска, оскільки це може призвести до виникнення несправності.
- 4 Натисніть **▶** (відтворення), щоб розпочати відтворення.

Інші операції

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Щоб	Дія
Зупинити відтворення	Натисніть ■ (стоп).
Призупинити відтворення	Натисніть (пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення	Натисніть ▶ (відтворення).
Скасувати місце відновлення	Двічі натисніть ■ (стоп).
Вибрати доріжку або файл	Натисніть ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний) під час відтворення.
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою)	Натисніть ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Натисніть ▶ (відтворення), щоб розпочати відтворення.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання режиму відтворення

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/довільне відтворення) (для AUDIO CD/DATA CD)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.
На дисплеї висвічуються такі індикатори.

- (Немає): Відтворення диска.
- [FLDR]*: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на диску.
- [SHUF]: Довільне відтворення всіх файлів, які можна відтворювати, на диску.
- [FLDR SHUF]*: Довільне відтворення всіх файлів, які можна відтворювати, у вказаній папці на диску.

* Неможливо вибрати для AUDIO CD.

Примітка

- Довільне відтворення буде скасовано, якщо:
 - відкрити кришку диска.
 - виконати синхронне пересилання.
- Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки або доріжки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для AUDIO CD/DATA CD)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно REPEAT/FM MODE.
На дисплеї висвічуються такі індикатори.

- : Повторення всіх доріжок або аудіофайлів у папці/на диску.
- : Повторення доріжки або аудіофайла.

Примітка

- Повторне відтворення буде скасовано, якщо:
 - відкрити кришку диска.
 - виконати синхронне пересилання.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Перегляд інформації диска

Ви можете переглядати наступну інформацію диска на дисплеї.

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.

Ви можете переглядати наступну інформацію:

- Час відтворення/час, що залишився
- Ім'я файла, ім'я папки
- Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від символів назва може не відображатися.
- Час відтворення аудіофайлів може відображатися неправильно.
- Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається неправильно.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Підключення до пристрою USB

Сумісні пристрої USB

- Пристрої USB, сумісні з пристроями USB класу масової пам'яті

Деякі пристрої USB можуть не працювати з системою навіть у тому випадку, якщо вони вдовольняють переліченим вище умовам.

Використання пристроїв iPhone/iPod за допомогою підключення по USB не підтримується.

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[USB]**.
- 2 Підключіть пристрій USB до порту Ψ (USB) на системі.

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт Ψ (USB) на системі.

Пов'язані розділи

- [Відтворення пристрою USB](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відтворення пристрою USB

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[USB]**.
- 2 Підключіть пристрій **USB** до порту **ψ (USB)** на системі.
- 3 Натисніть **▶** (відтворення), щоб почати відтворення.

Інші операції

Залежно від файла ця функція може не працювати.

Щоб	Дія
Зупинити відтворення	Натисніть ■ (стоп).
Призупинити відтворення	Натисніть (пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення	Натисніть ▶ (відтворення).
Скасувати місце відновлення	Двічі натисніть ■ (стоп).
Вибрати файл	Натисніть ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний) під час відтворення.
Вибрати папку	Натискайте повторно 📁 (папка) -/+ .
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою)	Натисніть ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Натисніть ▶ (відтворення), щоб розпочати відтворення.

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт **ψ (USB)** на системі.

Пов'язані розділи

- [Перегляд інформації пристрою USB](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання режиму відтворення

Залежно від файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/довільне відтворення) (для USB)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.
На дисплеї висвічуються такі індикатори.

- (Немає): Відтворення пристрою USB.
- [FLDR]: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на пристрої USB.
- [SHUF]: Довільне відтворення всіх файлів, які можна відтворювати, на пристрої USB.
- [FLDR SHUF]: Довільне відтворення всіх файлів, які можна відтворювати, у вказаній папці на пристрої USB.

Примітка

- Довільне відтворення буде скасовано при виконанні синхронного пересилання.
- Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для USB)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно REPEAT/FM MODE.
На дисплеї висвічуються такі індикатори.

-  : Повторення всіх аудіофайлів у папці/на пристрої USB.
-  : Повторення аудіофайлу.

Примітка

- Повторне відтворення буде скасовано при виконанні синхронного пересилання.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Перегляд інформації пристрою USB

Ви можете переглядати наступну інформацію пристрою USB на дисплеї.

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.

Ви можете переглядати наступну інформацію:

- Час відтворення/час, що залишився
- Ім'я файла, ім'я папки
- Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від символів назва може не відображатися.
- Час відтворення аудіофайлів може відображатися неправильно.
- Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається неправильно.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пересилання музики з диска

Ви можете пересилати музику з диска (тільки диск AUDIO CD або MP3) на пристрій USB, підключений до порту Ψ (USB) на системі.

Цією системою файли пересилаються в аудіоформаті MP3.

Примітка стосовно контенту з захистом від копіювання

Використання музики, що пересилається, обмежено тільки приватним користуванням. Використання музики поза цим обмеженням потребує дозволу власників авторських прав.

Примітка

- Не витягуйте пристрій USB під час операції пересилання. Це може призвести до спотворення даних на пристрої USB або пошкодити сам пристрій USB.
- Файли MP3 пересилаються з тим самим бітрейтом, що й оригінальні файли.
- При пересиланні з AUDIO CD можна вибрати бітрейт перед пересиланням.
- Якщо кришку диска відкрито, операція пересилання по USB заборонена.

1 Підключіть переносний пристрій USB до порту Ψ (USB) на системі.

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт Ψ (USB) на системі.

2 Натисніть **OPTIONS**.

На дисплеї з'явиться меню опцій.

3 Натискайте повторно $\blacktriangle$ (вгору)/ $\blacktriangledown$ (вниз) для вибору **[BIT RATE]**, а потім натисніть $\boxplus$ (введення).

4 Натискайте повторно $\blacktriangle$ (вгору)/ $\blacktriangledown$ (вниз), щоб вибрати потрібний бітрейт, а потім натисніть $\boxplus$ (введення).

- **[128 KBPS]**: Закодовані файли MP3 мають менший розмір файла і нижчу якість аудіосигналу.
- **[256 KBPS]**: Закодовані файли MP3 мають більший розмір файла, але вищу якість аудіосигналу.

Натисніть **OPTIONS** для виходу з меню.

5 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[CD]**, а потім завантажте диск.

6 Підготуйте джерело звуку.

- Синхронне пересилання: Пересилання всіх доріжок або файлів MP3 з диска на пристрій USB.

Якщо система автоматично почне відтворення, двічі натисніть ■ (стоп), щоб повністю зупинити відтворення.

У разі зупинення відтворення натискайте повторно PLAY MODE для вибору потрібного режиму відтворення.

Примітка

- Якщо пересилання даних почалося при довільному відтворенні або повторному відтворенні, режим обраного відтворення автоматично зміниться на звичайне відтворення.

- Пересилання REC1: Пересилання однієї доріжки або файлу MP3 під час відтворення. Виберіть доріжку або файл MP3, який потрібно переслати, а потім почніть відтворення.

7 Натисніть REC TO USB.

На дисплеї з'явиться [PUSH ENTER].

8 Натисніть (введення).

Розпочнеться пересилання, а потім на дисплеї з'явиться [DO NOT REMOVE]. Не витягуйте пристрій USB до завершення пересилання.

Після завершення пересилання система виконає наступні дії:

- Синхронне пересилання:
Диск автоматично зупиниться.
- Пересилання REC1:
Продовжиться відтворення наступної доріжки або файлу на диску.

Щоб зупинити пересилання

Натисніть ■ (стоп).

Примітка

- Ви не можете пересилати файли MP3 з відформатованого диска UDF (універсальний дисковий формат) на пристрій USB.
- Під час пересилання звук не виводиться.
- Інформація CD-TEXT не передається створеним файлам MP3.
- Пересилання зупиниться автоматично, якщо:
 - на пристрої USB під час пересилання закінчився вільний простір.
 - кількість аудіофайлів або папок на пристрої USB досягло межі, яку система може розпізнати.
- Якщо папка або файл, які ви намагаєтеся переслати, вже існують на пристрої USB з тим самим іменем, після імені додається порядковий номер без перезапису оригінальної папки або файлу.
- Під час пересилання неможливо виконувати такі операції:
 - Вибір іншої доріжки чи файлу.
 - Призупинення відтворення або пошук потрібного місця на доріжці або файлі.
 - Переключення функції.
- При пересиланні музики в WALKMAN® за допомогою програми «Media Manager for WALKMAN» обов'язково виконуйте пересилання у форматі MP3.

- При підключенні WALKMAN® до системи обов'язково виконуйте підключення після того, як індикація [Creating Library] або [Creating Database] на WALKMAN® зникне.

Правила створення папок і файлів

Максимальна кількість файлів MP3, які можна створити.

- 9999 папок
- 999 файлів у папці
- 999 файлів у папці REC1-CD або REC1-MP3

Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.

При пересиланні на пристрій USB створюється папка [MUSIC] безпосередньо під [ROOT]. Папки і файли створюються всередині цієї папки [MUSIC] залежно від методу та джерела пересилання даних наступним чином:

Синхронне пересилання

- При пересиланні всіх доріжок з AUDIO CD
Ім'я папки: [CDDA0001]*
Ім'я файла: [TRACK001]*
- При пересиланні файлів MP3 з диска
Ім'я папки: Таке саме, як і на джерелі
Ім'я файла: Таке саме, як і на джерелі

Пересилання REC1

- При пересиланні доріжки з AUDIO CD
Ім'я папки: [REC1-CD]
Ім'я файла: [TRACK001]*
- При пересиланні файла MP3 з диска
Ім'я папки: [REC1-MP3]
Ім'я файла: Таке саме, як і на джерелі

* Після цього папкам і файлам послідовно присвоюються номери.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB

Ви можете видаляти аудіофайли або папки на пристрої USB, підключеному до системи.

- 1 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].**
- 2 Натискайте повторно ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний) для вибору аудіофайла, який потрібно видалити.**
На дисплеї з'явиться номер доріжки.
- 3 Коли відтворення зупинено, натисніть OPTIONS.**
На дисплеї з'явиться меню опцій.
- 4 Натискайте повторно ▲ (вгору)/ ▼ (вниз) для вибору [ERASE], а потім натисніть + (введення).**
- 5 На дисплеї з'явиться ім'я файла, потім натисніть + (введення).**
На дисплеї з'являться [TRACK ERASE] та [PUSH ENTER].
Для скасування операцій видалення натисніть ■ (стоп).
- 6 Натисніть + (введення).**
На дисплеї з'явиться [COMPLETE].
Якщо після видалення немає жодного файла, на дисплеї з'явиться [NO MUSIC].
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Для видалення папки

1. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].
2. Натискайте повторно  (папка) -/+ для вибору папки, яку потрібно видалити.
На дисплеї з'явиться ім'я папки.
3. Коли відтворення зупинено, натисніть OPTIONS.
На дисплеї з'явиться меню опцій.
4. Натискайте повторно ▲ (вгору)/ ▼ (вниз) для вибору [ERASE], а потім натисніть + (введення).
5. На дисплеї з'явиться ім'я папки, потім натисніть + (введення).
На дисплеї з'являться [FOLDER ERASE] та [PUSH ENTER].
Для скасування операцій видалення натисніть ■ (стоп).
6. Натисніть + (введення).
На дисплеї з'явиться [COMPLETE].
Якщо після видалення немає жодного файла, на дисплеї з'явиться [NO MUSIC].
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка

- Ви можете видалити тільки підтримуваний аудіофайл, файл формату MP4 і файл формату 3GP.
- Якщо вибрано довільне відтворення, видаляти аудіофайли або папки неможливо. Перед видаленням встановіть режим звичайного відтворення.
- Не витягуйте пристрій USB під час операцій видалення.

5-013-971-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH

Під час сполучення з двома або більше пристроями BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Перед керуванням системою обов'язково зробіть наступне:

- Розташуйте пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від системи.
- Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
- Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізована з системою.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Виберіть функцію BLUETOOTH.

1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з'явиться [BLUETOOTH].

Підказка

- Якщо в системі немає інформації про сполучення (наприклад, якщо функція BLUETOOTH використовується вперше після придбання), на дисплеї буде мигати [PAIRING] і система перейде в режим сполучення. Перейдіть до пункту 3.
- При ввімкненні система спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH, який був підключений останнім. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функція BLUETOOTH включено, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

2 Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/ PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не почне мигати [PAIRING].



3 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH для виявлення системи.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть [MHC-V13]. Виконайте цей пункт протягом 5 хвилин, інакше сполучення буде скасовано. У такому випадку повторіть процедуру, починаючи з пункту 2.

Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть [0000].

* Ключ доступу також може називатися як «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

4 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї і висвітлиться індикатор BLUETOOTH.

Для скасування операції сполучення

Натисніть BLUETOOTH/  PAIRING на системі.

Для видалення інформації про сполучення

Ви можете видалити всю інформацію про сполучення шляхом перезавантаження системи.

Підказка

- Докладніше про роботу пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Система є сумісною для пристроїв Apple iOS з iOS 11.0 або пізнішою версією.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH в їхньому повторному сполученні немає необхідності, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення видалено після ремонту тощо.
 - Система вже має сполучення з 8 пристроями і потрібно виконати сполучення з іншим пристроєм. З цією системою може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено на новий.
 - Інформацію про сполучення системи видалено з пристрою BLUETOOTH.
 - Після перевстановлення системи вона може не встановити з'єднання з iPhone/iPod. У такому випадку видаліть на iPhone/iPod інформацію про сполучення системи, а потім виконайте процедуру сполучення ще раз.
 - Систему може бути сполучено з кількома пристроями, однак одночасно відтворювати музику можливо тільки з одного сполученого пристрою.

Пов'язані розділи

- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Система не працює належним чином.](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH (групове підключення)

Одночасно до системи може бути підключено до 3 BLUETOOTH пристроїв. Ви можете перемикати вихід між підключеними пристроями.



- 1 Для сполучення с другим або третім пристроєм повторіть пункти з 1 по 3 розділу [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).

Перемикання джерела відтворення

Якщо під час відтворення музики на пристрої ви почнете відтворення на іншому підключеному пристрої, система буде виводити звук з нового пристрою відтворення.

Для відключення будь-якого пристрою BLUETOOTH від групового підключення

Завершіть з'єднання по BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який потрібно відключити.

Для відключення всіх пристроїв BLUETOOTH від групового підключення

Натисніть BLUETOOTH/  PAIRING на системі.

Примітка

- Операції можуть відрізнятися залежно від пристроїв BLUETOOTH. Пристрій BLUETOOTH може не підключатися залежно від комбінації пристроїв. Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристроїв.
- Якщо ви спробуєте підключити 4-й пристрій BLUETOOTH, самий перший підключений пристрій відтворення буде відключено.
- Залежно від пристроїв BLUETOOTH, можливо, не вдасться виконати три підключення по BLUETOOTH одночасно.
- Ви не зможете встановити групове підключення при використанні функції Бездротова Party Chain або функції Stereo Pair.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете прослуховувати музику пристроєм BLUETOOTH і керувати ним за допомогою системи через з'єднання по BLUETOOTH, якщо він підтримує наступні профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дозволяє насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом до початку наступної/поточної доріжки.

Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Див. також інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що встановлено помірний рівень гучності пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності системи може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH під час зупинки/паузи відтворення на пристрої.

1 Підключіть систему до пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено, на дисплеї з'явиться назва пристрою BLUETOOTH. Після підключення системи до пристрою BLUETOOTH ви зможете контролювати відтворення за допомогою натискання ► (відтворення), || (пауза), ■ (стоп), ◀◀ (прискорене прокручування назад), ▶▶ (прискорене прокручування вперед), ◀◀ (попередній), і ▶▶ (наступний).

2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність, використовуючи ручку VOLUME/DJ CONTROL на системі або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

- У випадку поганого стану зв'язку пристрій BLUETOOTH може реагувати неправильно на операції на системі.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до системи, середовища зв'язку або умов експлуатації, може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Вибір якості (кодека) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH

Ви можете включити прийом кодека AAC, LDAC або SBC з пристроєм BLUETOOTH.
AAC/LDAC можна вибрати тільки в тому випадку, якщо пристрій BLUETOOTH підтримує AAC/LDAC.

1 Натисніть **OPTIONS**.

На дисплеї з'явиться меню опцій.

2 Натискайте повторно **↑** (вгору)/ **↓** (вниз) для вибору **[BT CODEC]**, а потім натисніть **+** (введення).

3 Натискайте повторно **↑** (вгору)/ **↓** (вниз) для вибору налаштування, а потім натисніть **+** (введення).

- **[AUTO]**: Активація прийому в форматі кодека AAC або LDAC залежно від можливостей пристрою BLUETOOTH.
- **[SBC]**: Прийом у форматі кодека SBC.

Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Підказка

- LDAC являє собою технологію звукового кодування, розроблену Sony, яка дозволяє здійснювати передачу аудіоконтенту високої роздільної здатності (Hi-Res) навіть за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. На відміну від інших технологій кодування, сумісних з BLUETOOTH, наприклад SBC, вона обходиться без будь-якого перетворення з пониженням аудіоконтенту високої роздільної здатності^{*1}, і дозволяє передавати приблизно втричі більший об'єм даних^{*2}, ніж інші технології, через бездротову мережу BLUETOOTH з безпрецедентною якістю звуку завдяки ефективному кодуванню та оптимізованому пакетуванню даних.

^{*1} Крім контенту формату DSD.

^{*2} Порівняно з SBC (Subband Codec) у разі вибору бітрейта 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Примітка

- У разі вибору AAC або LDAC ви можете насолоджуватися високоякісним звуком. Якщо ви не чуєте звук AAC або LDAC від пристрою або звук переривається, виберіть **[SBC]**.
- При зміні цієї настройки в той час, коли систему підключено до пристрою BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH буде відключено. Для підключення до пристрою BLUETOOTH виконайте з'єднання по BLUETOOTH ще раз.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Припинення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

- 1 Натисніть **BLUETOOTH/**  **PAIRING** на системі.

На дисплеї з'явиться [BT AUDIO].

Примітка

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може бути припинено автоматично під час зупинки відтворення.

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Включення або виключення сигналу BLUETOOTH

Ви можете підключитися до системи зі сполученого пристрою BLUETOOTH, якщо сигнал BLUETOOTH системи включено. На момент придбання цю настройку включено.

1 Утримуйте натиснутими **MEGA BASS** і **VOICE CHANGER** на системі приблизно 3 секунди.

На дисплеї з'явиться [BT ON] або [BT OFF].

Примітка

- Наступні операції виконати неможливо, якщо сигнал BLUETOOTH виключено:
 - Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
 - Використання «Sony | Music Center».
 - Зміна аудіокодеків BLUETOOTH.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання функції очікування BLUETOOTH

Режим очікування BLUETOOTH дозволяє системі автоматично вмикатися при встановленні з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH. На момент придбання цю настройку вимкнено.

- 1 Натисніть **OPTIONS**.
- 2 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[BT STBY]**, а потім натисніть **□** (введення).
- 3 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору настройки, а потім натисніть **□** (введення).
 - **[ON]**: Система автоматично вмикається, навіть якщо вона перебуває в режимі очікування.
 - **[OFF]**: Вимкнено.

Для виходу з меню опцій

Натисніть **OPTIONS**.

Пов'язані розділи


- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Прослуховування FM-радіо

Перед прослуховуванням FM-радіо вам необхідно підключити дротову FM-антену (зовнішню) (додається) до роз'єму FM ANTENNA на системі і налаштувати її на FM-радіостанцію, яку ви хочете прослуховувати.

- 1 Підключіть дротову FM-антену (зовнішню) до роз'єму FM ANTENNA на системі.

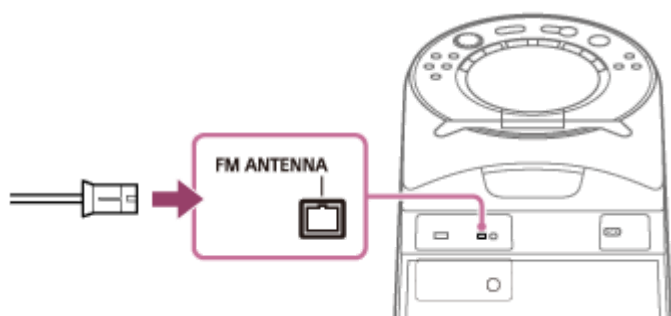

Розтягніть антену (зовнішню) горизонтально. Тримайте антену (зовнішню) подалі від шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) і кабелю USB, щоб уникнути появи перешкод.

- 2 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [TUNER FM].

- 3 Утримуйте натиснутою TUNING +/- доти, доки частота не почне змінюватися на дисплеї.

Сканування зупиниться автоматично, коли буде виконано налаштування на станцію. На дисплеї висвітиться [ST] (тільки для стереофонічних FM-програм). Якщо сканування не зупиняється, натисніть ■ (стоп), щоб зупинити сканування. Після чого виконайте ручне налаштування (внизу).

Для налаштування вручну

Натискайте повторно TUNING +/- для налаштування на станцію, яку ви хочете прослуховувати.

Підказка

- Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM MODE доти, доки на дисплеї не згасне [ST]. Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.

Пов'язані розділи

- [Передвстановлення радіостанцій](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Передвстановлення радіостанцій

Ви можете зберігати до 20 FM-станцій як обрані станції.

- 1 Виконайте налаштування на станцію, яку потрібно передвстановити. (Див. [Прослуховування FM-радіо.](#))
- 2 Натисніть TUNER MENU.
- 3 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору потрібного передвстановленого номера, а потім натисніть **+** (введення).

На дисплеї з'явиться [COMPLETE] і станцію буде збережено.

Якщо для іншої станції вже призначено вибраний передвстановлений номер, ту станцію буде замінено на нову станцію.

Для прослуховування передвстановленої станції

Натискайте повторно PRESET +/- для вибору потрібного передвстановленого номера.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем (функція Бездротова Party Chain)


Підключивши кілька пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain, ви можете оживляти вечірки за допомогою гучного звуку.

Перша активована система в аудіомережі стане Господарем вечірки і забезпечить спільне використання музики з іншими системами (Гостями вечірки).

Сумісні пристрої:

Див. <https://www.sony.net/smcqa/>.

Перед використанням системи переконайтесь, що всі системи, які потрібно підключити, розташовані в межах 1 м від пристрою.

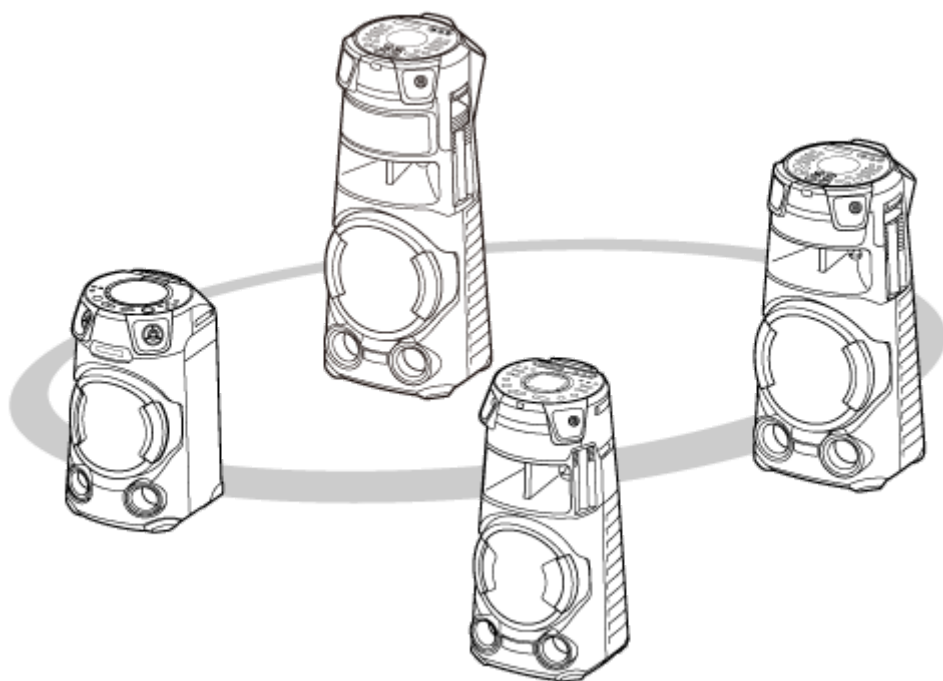

1 Активуйте функцію BLUETOOTH на всіх системах.

Наступна операція являє собою приклад активації функції BLUETOOTH на MHC-V13. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.

1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з'явиться [BLUETOOTH].

2 Встановіть першу систему Господарем вечірки.

Наступна операція є прикладом налаштування MHC-V13 першою системою. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.

1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї відображається [BT AUDIO].

Інакше виконайте пункт **1**.

2. Підключіть пристрій BLUETOOTH до системи за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
Докладніше див. [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).
Коли назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї, з'єднання по BLUETOOTH встановлено.



3. Натисніть W. PARTY CHAIN на системі.



На дисплеї почне мигати [CHAINING].


Підключення до пристрою BLUETOOTH автоматично завершиться, як тільки система перейде в режим налаштування Бездротова Party Chain.



3 Підключіть другу або наступну систему як Гостя вечірки.

Наступна операція є прикладом підключення МНС-V13 другою або наступною системою. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.


1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї другої або наступної системи відображається [BT AUDIO].
Інакше виконайте пункт **1**.
2. Натисніть W. PARTY CHAIN на другій або наступній системі.

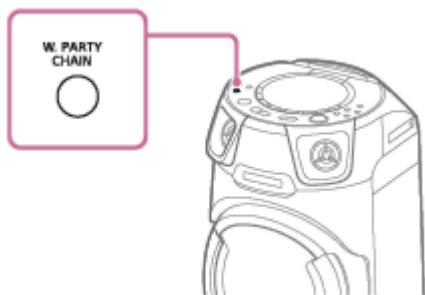

Підказка

- Підключіть другу систему протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше настройку системи буде скасовано.

На дисплеї першої системи з'явиться [HOST].

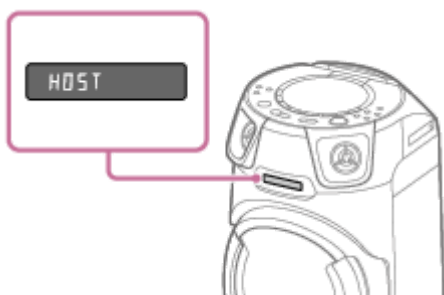

На дисплеї другої або наступної системи з'явиться [GUEST XX]*.



* XX вказує номер, який присвоєно пристрою, підключеному як Гостя вечірки.

3. Для підключення додаткової системи повторіть пункти 3 – 1 та 3 – 2.

Підказка

- При підключенні третьої або наступних систем підключайте кожну з них протягом 30 секунд після підключення попередньої системи. Після завершення 30 секунд або більше підключити систему неможливо.
- Якщо потрібно додати іншу систему після підключення (через 30 секунд або більше), натисніть і утримуйте W. PARTY CHAIN на першій системі, потім виконайте пункти 3 – 1 та 3 – 2.

4. Зачекайте 30 секунд після підключення останнього Гостя вечірки.

[P.CHAIN] перестане мигати на дисплеї Господаря вечірки і пристрій BLUETOOTH повторно підключиться до Господаря вечірки.

5. Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.

На всіх системах відтворюється така сама музика.

Під час регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або Господарі вечірки гучність Гостей вечірки буде регулюватися автоматично.* Для Гостей вечірки також можна регулювати гучність на кожному з них.

Синхронізація налаштувань у Бездротова Party Chain

Коли Бездротова Party Chain встановлена, зміняться наступні налаштування на Господарі вечірки та на Гостях вечірки:

- Налаштування MEGA BASS на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
- Налаштування Karaoke (пом'якшення вокалу, керування тональністю та відлуння мікрофону) на Господарі вечірки та на Гостях вечірки будуть виключені.
- Налаштування Speaker Light на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
- Діджей-ефект на Господареві вечірки і на Гостях вечірки виключено.
- Налаштування звукового поля на Господарі вечірки та Гостях вечірки повертаються до значень за замовчуванням.
- Під час регулювання гучності на Господарі вечірки гучність на Гостях вечірки буде синхронізовано з гучністю на Господарі вечірки. Однак навіть у випадку регулювання гучності на Гостях вечірки гучність на Господарі вечірки не зміниться.
- Якщо вимкнути Господаря вечірки, Гості вечірки також будуть вимкнені.

Підказка

- Ви також можете керувати функцією Бездротова Party Chain на «Sony | Music Center».
- Що саме можна зробити за допомогою функції Бездротова Party Chain, залежить від підключених систем.
- При використанні функції Бездротова Party Chain кодек автоматично перемикається в SBC.

Примітка

- Під час перегляду фільмів з використанням функції Бездротова Party Chain може спостерігатися затримка між відео і звуком.
- Функція Бездротова Party Chain доступна тільки в тому випадку, коли на системі працює функція BLUETOOTH.
- При використанні функції Бездротова Party Chain шляхом підключення кількох типів аудіосистем підсвічування може не працювати залежно від порядку підключених систем. У цьому випадку встановіть систему, підсвічування якої не працює, у якості Господаря вечірки.
- Поки функцію Бездротова Party Chain активовано, ви не зможете вибрати іншу систему Господарем вечірки.
- При використанні мікрофона або гри на гітарі на Господареві вечірки звук не буде виводитися через Гостей вечірки.
- Таймер сну і функція автоматичного переходу в режим очікування не працюють на Гостях вечірки.

Пов'язані розділи

- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Завершення роботи функції Бездротова Party Chain

Для завершення всіх з'єднань і виходу з функції Бездротова Party Chain

- 1 Натисніть W. PARTY CHAIN на Господареві вечірки.

Для завершення тільки на одній системі

Натисніть W. PARTY CHAIN на Гості вечірки, якого необхідно вивести.

Примітка

- При переключенні на іншу функцію або вимкненні Господаря вечірки функцію Бездротова Party Chain також буде завершено.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем (функція Stereo Pair)

Для використання цієї функції потрібні дві системи однакової моделі. Підключивши дві системи за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, можна насолоджуватися музикою з більш потужним звуком.

У наступних пунктах дві системи описуються як «Система-господар» та «Система-гість».

Примітка

- Для використання цієї функції переконайтесь, що «Sony | Music Center» встановлено на пристрій BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH сполучено як з Системою-господарем, так і з Системою-гостем. Докладніше про операцію сполучення див. [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).

- 1 Розташуйте дві системи однакової моделі в межах 1 м одна від одної.**
- 2 Увімкніть Систему-господаря і Систему-гостя.**
- 3 Натисніть BLUETOOTH/  PAIRING на Системі-господареві і Системі-гостеві для вибору функції BLUETOOTH.**

На дисплеї з'явиться [BLUETOOTH].
- 4 Підключіть Систему-господаря до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. (Див. [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).)**
- 5 Запустіть «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані для налаштування Stereo Pair для Системи-господаря і Системи-гостя.**

На дисплеї Системи-господаря з'явиться [HOST], а на дисплеї Системи-гостя з'явиться [GUEST].
- 6 Встановіть режим виведення за допомогою «Sony | Music Center» на пристрої BLUETOOTH.**
 - [Stereo mode - right]: Виведення монофонічного звуку правого каналу через Систему-господаря і лівого каналу через Систему-гостя.
 - [Stereo mode - left]*: Виведення монофонічного звуку лівого каналу через Систему-господаря і правого каналу через Систему-гостя.

* Настройка за замовчуванням
- 7 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH та відрегулюйте гучність.**

Докладніше див. [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#).

Синхронізація налаштувань з Stereo Pair

- Коли з'єднання Stereo Pair встановлено, наступні настройки на Системі-гостеві будуть синхронізовані з настройками на Системі-господареві:
 - Гучність
 - MEGA BASS
 - Звукове поле та індивідуальний еквайзер
 - Діджей-ефект
 - Підсвічування
- У разі зміни вищевказаних настройок на Системі-господареві або Системі-гостеві настройки на іншій системі будуть синхронізовані.
- При вимкненні Системи-господаря Система-гість також вимкнеться.

Для деактивації функції Stereo Pair

Скористайтесь «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Підказка

- Якщо не деактивувати цю функцію, при наступному ввімкненні системи вона буде намагатися відновити останнє встановлене з'єднання.
- Переключіться на кодек SBC при використанні функції Stereo Pair. Докладніше див. [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#).

Примітка

- При використанні мікрофона або гри на гітарі на Системі-господареві звук не буде виводитися через Систему-гостя.
- При використанні Stereo Pair на Системі-гостеві не працюють наступні операції:
 - Таймер сну
 - Автоматичний перехід у режим очікування
 - Блокування від дітей
 - Пом'якшення вокалу, керування тональністю та режим оцінки
 - Керування системою за допомогою пульта ДК
- У разі перевстановлення однієї з двох систем під час використання функції Stereo Pair обов'язково вимкніть іншу систему.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)


Домашня аудіосистема
MHC-V13

Посилення басового звуку і створення більш потужного звуку (MEGA BASS)

Ви можете посилити басовий звук і прослуховувати музику з більш потужним звуком (MEGA BASS). На момент придбання режим MEGA BASS включено.

1 Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS ON].

Висвітлиться індикатор MEGA BASS.

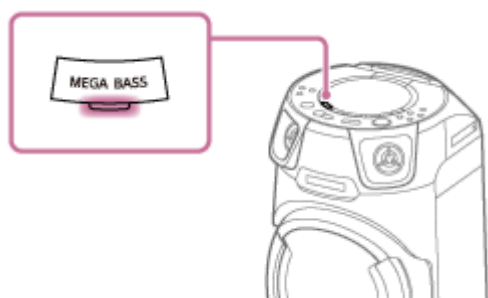

Для виключення режиму MEGA BASS

Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS OFF].

Підказка

- Ви також можете використовувати «Sony | Music Center» для включення/виключення режиму MEGA BASS.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Вибір звукового поля

Ви можете регулювати звук, обираючи звукове поле.

- 1 Натискайте повторно **SOUND FIELD** для вибору потрібного звукового поля.

Для скасування звукового поля

Натискайте повторно **SOUND FIELD** для вибору [FLAT].

Для вибору звукового поля FIESTA безпосередньо

Натисніть FIESTA на системі. Ця настройка створює звуковий ефект бенкетної зали.

Для вибору режиму Віртуальний футбол

Ви можете пережити відчуття присутності на стадіоні під час трансляції футбольного матчу.

Майте на увазі, що ви можете вибрати режим Віртуальний футбол тільки при використанні функції AUDIO IN.

Натискайте повторно **SOUND FIELD** під час перегляду трансляції футбольного матчу.

- [ON NARRATION]: Ви можете насолоджуватися захоплюючим відчуттям присутності на футбольному стадіоні з бурхливими оплесками вболівальників.
- [OFF NARRATION]: Можна насолоджуватися більш сильним ефектом присутності на футбольному стадіоні за рахунок мінімізації рівня гучності голосу коментатора на додаток до підсилення шуму трибун.

Примітка

- Якщо при виборі [OFF NARRATION] ви будете чути в контенті неприродні звуки, рекомендується вибрати [ON NARRATION].
- Ця функція не підтримує монофонічний звук.

Для створення власного звукового ефекту

Ви можете підвищити або понизити рівні певних частотних діапазонів, а потім зберегти налаштування у пам'яті, як [CUSTOM EQ].

1. Натисніть **OPTIONS**.
На дисплеї з'явиться меню опцій.
2. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору [CUSTOM EQ], а потім натисніть **+** (введення).
3. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для регулювання рівня еквайзера, а потім натисніть **+** (введення).
4. Повторіть пункт 3 для регулювання рівня інших частотних діапазонів.
Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Для вибору настройки індивідуального еквайзера

Натискайте повторно **SOUND FIELD** для вибору [CUSTOM EQ].

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»

Застосунок «Sony | Music Center» призначений для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Sony | Music Center», за допомогою смартфона/iPhone.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Sony | Music Center»

- Зміна функцій системи
- Перегляд музичного контенту диску та пристрою USB
- Перегляд інформації диску, пристрою USB та FM-станції
- Регулювання гучності
- Керування відтворенням джерела у смартфоні або iPhone
- Керування відтворенням диску та пристрою USB
- Налаштування на FM-станцію та передвстановлення станцій
- Зміна настройок звуку, діджей-ефекту і MEGA BASS
- Налаштування таймера сну
- Налаштування режиму підсвічування
- Включення/виключення функції голосової вказівки
- Групування з іншими аудіосистемами (функція Stereo Pair / функція Бездротова Party Chain)

тощо.

Підказка

- Можливості керування за допомогою «Sony | Music Center» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
- Обов'язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Примітка

- Якщо «Sony | Music Center» не працює належним чином, натисніть BLUETOOTH/  PAIRING на системі, щоб завершити з'єднання по BLUETOOTH, а потім знову виконайте з'єднання по BLUETOOTH, щоб з'єднання по BLUETOOTH функціонувало нормально.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Встановлення «Sony | Music Center»

Встановіть «Sony | Music Center» на смартфон, iPhone тощо з App Store або з Google Play.

- 1 Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play або App Store і встановіть його.



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

Підказка

- Залежно від вашого контракту для завантаження застосунку може знадобитися оплата послуг зв'язку.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Що можна робити за допомогою «Fiestable»

«Fiestable» являє собою застосунок для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Fiestable», зі смартфонів, iPhone тощо.

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Fiestable»

- DJ Control
Ви можете додати більше діджей-ефектів до джерела, яке відтворюється на системі.
- Illumination
Ви можете керувати підсвічуванням системи за допомогою додаткових налаштувань.
- Karaoke
Ви можете активувати різні функції Karaoke.
- Motion Control
Ви можете керувати системою, хитаючи смартфон, iPhone тощо.
- Voice Control
Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди в мікрофон смартфона/iPhone.
- Party Light
Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана кількох смартфонів/iPhone з підсвічуванням цієї системи.
- Karaoke Ranking
Ви можете співати Karaoke і змагатися з іншими для досягнення рейтингу в топ-10.
- Party Playlist
Ви та ваші гості можете додавати улюблені пісні в плейлист з кількох пристроїв BLUETOOTH.

Підказка

- Можливості керування за допомогою «Fiestable» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження. Обов'язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Fiestable»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13


Встановлення «Fiestable»

Встановіть «Fiestable» на смартфон, iPhone тощо з Google Play або з App Store.

- 1 Завантажте «Fiestable» з Google Play або App Store і встановіть його.



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Fiestable» з екрана «Sony | Music Center».

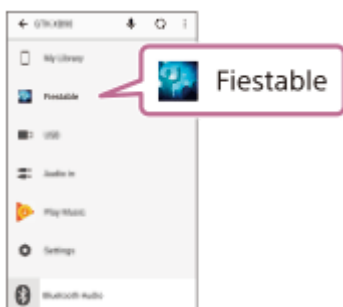

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання діджей-ефекту

Ви можете додати діджей-ефект до джерела музики.

1 Встановіть з'єднання по **BLUETOOTH** між системою і смартфоном/iPhone.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [DJ Control].

Список діджей-ефектів з'явиться на екрані застосунку.

4 Торкніться будь-якого діджей-ефекту.

Ви можете створити кумедний діджей-ефект, переміщуючи палець всередині позначеної області.

Для виключення діджей-ефекту

Торкніться [DJ Off].

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Персоналізація підсвічування

Ви можете задати шаблон і колір підсвічування для створення свого власного підсвічування за допомогою «Fiestable».

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [Illumination].

На екрані застосунку з'явиться список шаблонів підсвічування та палітра кольорів.

4 Торкніться будь-якого з шаблонів підсвічування.

Ви можете змінювати колір підсвічування та швидкість мигання, переміщуючи палець по палітрі кольорів.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання Voice Control через «Fiestable»

Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди, які з'являються на екрані смартфона/iPhone.

Примітка

- Підтримуються наступні мови:
Англійська/бразильська португальська/французька/німецька/італійська/польська/російська/іспанська
- Якщо в смартфоні/iPhone встановлено мову, яка не підтримується, список передвстановлених голосових команд буде відображатися англійською мовою.

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до Інтернету.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [Voice Control via Fiestable].

Передвстановлені голосові команди з'являться на екрані застосунку.

4 Торкніться значка мікрофона на екрані застосунку.

Систему буде приглушено. Говоріть у мікрофон смартфона/iPhone. Ваш голос буде відправлено до онлайнної служби перетворення мови в текст. Після завершення перетворення команду буде відправлено назад у систему. Приглушення буде скасовано і система відреагує відповідно до команди.

Примітка

- Voice Control через «Fiestable» не працює в наступних випадках:
 - Якщо онлайнна служба перетворення мови в текст недоступна, завершена або з'єднання не встановлено.
 - Якщо мікрофон смартфона/iPhone використовується іншим застосунком.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»

Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана і спалах кількох смартфонів/iPhone за допомогою цієї функції.

- 1 Увімкніть підсвічування системи.
- 2 Розпочніть відтворення музики.
- 3 Включіть функцію BLUETOOTH на смартфоні/iPhone.

Примітка

- З'єднання по BLUETOOTH не потрібне, якщо ви не використовуєте кілька систем. Якщо ви хочете синхронізувати свій смартфон/iPhone з конкретною системою, встановіть з'єднання по BLUETOOTH між смартфоном/iPhone і цією системою.
Інакше перейдіть до пункту 4 і ваш смартфон/iPhone буде синхронізуватися з найближчою системою.
- Не забудьте включити службу визначення місцезнаходження на вашому смартфоні/iPhone.

- 4 Запустіть «Fiestable» і торкніться «Party Light via Fiestable».

Висвітлювання екрана і спалах усіх смартфонів/iPhone будуть синхронно мигати.

Пов'язані розділи

- [Насолоджування музикою з підсвічуванням \(Speaker Light\)](#)
- [Спів та змагання в Караоке \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Спів та змагання в Караоке (Karaoke Ranking)

Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.

- 1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.
- 2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
- 3 Торкніться [Karaoke].
- 4 Торкніться [Scoring Start].
- 5 Почніть відтворення музики на системі та співати пісню.
- 6 Торкніться [Mic Level], [Echo], [Key Control] або [Vocal] на екрані застосунку і відрегулюйте повзунок для зміни рівня гучності мікрофона, інтенсивності відлуння, висоти або встановлення вокалу/не-вокалу відповідно до своїх уподобань.
- 7 Після співу протягом більше однієї хвилини торкніться [Scoring Stop], щоб побачити свою оцінку.

Вашу оцінку буде показано на екрані застосунку. Якщо ваша оцінка потрапляє до топ-10 рейтингу, застосунок запропонує вам ввести ваше ім'я та назву пісні. Ви можете ввести до 16 алфавітно-цифрових символів для імені та до 24 алфавітно-цифрових символів для назви пісні.
Потім буде відображено ваш рейтинг.
Якщо ви відтворюєте джерело із застосунків смартфона, назву пісні може бути автоматично обрано з джерела.

Для скидання рейтингу

Торкніться значка Ranking на екрані застосунку.

З'явиться список Ranking. Торкніться значка скидання для перевстановлення списку.

Примітка

- Якщо ваша оцінка дорівнює 0, вона не потрапить до рейтингу.
- Karaoke Ranking не працює в наступних випадках:
 - Якщо мікрофон не підключено до системи.
- Karaoke Ranking автоматично буде вимкнено, якщо:
 - Ви відключите мікрофон від системи.
 - Ви натиснете FUNCTION для переключення функції.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist являє собою функцію, що безперервно відтворює пісні, які вподобали гості на своїх смартфонах, у порядку їхньої реєстрації.

- 1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.
- 2 Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до мережі Wi-Fi.
- 3 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
- 4 Торкніться [Party Playlist].
- 5 Виконайте інструкції на екрані.

Для додавання пісень до плейлиста другим та наступними гостями

1. Переконайтесь у тому, що смартфони/iPhone гостей підключені до тієї самої мережі Wi-Fi.
2. Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
3. Виконайте інструкції на екрані.

Примітка

- Обов'язково використовуйте функцію Party Playlist у захищеній мережі Wi-Fi.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Спів під караоке

Ви можете насолоджуватися співом під караоке за допомогою функції Karaoke.

- 1 Натискайте повторно **MIC/GUITAR LEVEL** - на системі для зменшення рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.
- 2 Натискайте повторно **GUITAR** на системі для вибору **[OFF]**.
- 3 Підключіть мікрофон (не додається) до гнізда **MIC/GUITAR** на системі.
- 4 Розпочніть відтворення музики і відрегулюйте гучність мікрофона.
Натискайте повторно **MIC ECHO** для коригування ефекту відлуння.
- 5 Почніть співати під супровід музики.

Примітка

- Якщо виникне мікрофонний ефект, система автоматично зменшить звук мікрофона на кілька секунд.
- Якщо мікрофонний ефект триває, зробіть наступне:
 - Перемістіть мікрофон подалі від системи.
 - Спрямуйте мікрофон в інший бік.
 - Натискайте повторно **MIC/GUITAR LEVEL** - на системі.
 - Натискайте повторно **MIC ECHO** для коригування рівня відлуння.
- Звук мікрофона не буде передаватися на пристрій USB під час передачі по USB.
- Ви не можете регулювати рівень гучності мікрофона за допомогою **VOL** (гучність) +/- (**VOLUME/DJ CONTROL** на системі). Натискайте повторно **MIC/GUITAR LEVEL** +/- на системі для регулювання рівня гучності мікрофона.
- При використанні функції Бездротова Party Chain або Stereo Pair звук від мікрофона виводиться тільки через систему, до якої підключено мікрофон.
- У разі надзвичайно гучного звуку через мікрофон можливе його спотворення. Натискайте повторно **MIC/GUITAR LEVEL** - на системі для зменшення рівня гучності мікрофона.

Пов'язані розділи

- [Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)
- [Різні функції для караоке](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Різні функції для караоке

Ви можете використовувати різні функції для караоке.

Пом'якшення вокалу

Ви можете зменшити гучність вокалу в джерелі стереозвуку.

Для активації функції пом'якшення вокалу

Натискайте повторно VOCAL FADER (або утримуйте натиснутою VOICE CHANGER/  VOCAL FADER на системі) для вибору [ON V \ FADER].

Для скасування функції пом'якшення вокалу

Натискайте повторно VOCAL FADER для вибору [OFF].

Керування тональністю

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Для зміни тональності пісні

Натискайте KEY CONTROL  (бемоль)/  (дієз) для підбору свого вокального діапазону.

Режим оцінки

Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.

Для оцінки вашого співу

1. Розпочніть відтворення музики.
2. Натисніть SCORE перед виконанням пісні.
3. Після співу протягом більше однієї хвилини знову натисніть SCORE, щоб побачити свою оцінку.

Маскіратор голосу

Ви можете змінити голос під час розмов або співу в мікрофон.

Для активації функції маскіратора голосу

Натискайте повторно VOICE CHANGER/  VOCAL FADER для зміни голосового ефекту.

Для скасування функції маскіратора голосу

Натискайте повторно VOICE CHANGER/  VOCAL FADER на системі для вибору [OFF].

Відлуння мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу під час співу в мікрофон.

Для додавання ефекту відлуння

Натискайте повторно MIC ECHO для коригування ефекту відлуння.

Пов'язані розділи

- [Спів під караоке](#)

5-013-971-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Насолоджування звуком гітари

Ви можете прослуховувати звучання гітари (не додається), підключивши гітару до гнізда MIC/GUITAR на системі. Крім того, ви можете змінити звучання гітари, вибравши гітарний ефект.

- 1 Натискайте повторно MIC/GUITAR LEVEL - на системі для зменшення рівня гучності гітари.**
- 2 Використовуйте кабель інструмента (не додається) для підключення гітари до гнізда MIC/GUITAR на системі.**
- 3 Натискайте повторно GUITAR на системі для вибору гітарного ефекту, який потрібно застосувати.**
 - [CLEAN]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для електричної гітари або електроакустичної гітари.
 - [O ,DRIVE]: Спотворений звук, схожий на перенавантажений гітарний підсилювач. Рекомендується для електричної гітари.
 - [BASS]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для бас-гітари.
- 4 Розпочніть грати на гітарі та відрегулюйте гучність гітари.**

Звук гітари виводитиметься через систему.

Для виключення режиму гітари

Натискайте повторно GUITAR на системі для вибору [OFF].

Примітка

- При використанні електроакустичної гітари з ефектом [O ,DRIVE] може виникнути мікрофонний ефект. Натискайте повторно MIC/GUITAR LEVEL - на системі для зменшення гучності гітари. Або переключіться на інший гітарний ефект.
- Перед відключенням гітари від системи натискайте повторно MIC/GUITAR LEVEL - на системі для зменшення гучності гітари.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Створення атмосфери вечірки (діджей-ефект)

Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

- 1 Натисніть наступну кнопку для вибору типу ефекту.**
 - FLANGER: Створення сильного фланжер-ефекту, подібного до гудіння реактивного літака.
 - ISOLATOR: Відокремлення певного частотного діапазону шляхом регулювання інших частотних діапазонів. Наприклад, коли потрібно зосередитись на вокалі.
- 2 Змініть звуковий ефект.**

Обертайте ручку VOLUME/DJ CONTROL на системі для регулювання рівня ефекту.

Виключення ефекту

- Натисніть DJ OFF.
- Натисніть кнопку вибраного ефекту ще раз.

Примітка

- Діджей-ефект автоматично виключиться після того, як ви:
 - вимкнете систему.
 - переключите функцію.
 - активуєте або деактивуєте функцію Бездротова Party Chain.
 - змініте звукове поле.
 - скористаєтесь пом'якшенням вокалу.
 - змініте тональність (керування тональністю).
- Якщо ви активуєте діджей-ефект під час пересилання, звуковий ефект не буде передано на пристрій USB.
- Ви не зможете використовувати ручку VOLUME/DJ CONTROL на системі для регулювання гучності при активованому діджей-ефекті. Натисніть VOL (гучність) +/- на пульті ДК для регулювання гучності.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання таймера сну

Система автоматично вимкнеться через передвстановлений час.

- 1 Натискайте повторно **SLEEP** для вибору потрібного часу.

Для скасування таймера сну

Натискайте повторно **SLEEP** для вибору [OFF].

Підказка

- Для перевірки часу, який залишився до вимкнення системи, натисніть **SLEEP**.


Домашня аудіосистема
MHC-V13

Насолоджування музикою з підсвічуванням (Speaker Light)

Система підсвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. На момент придбання цю настройку включено.

- 1 Під час відтворення натискайте повторно **PARTY LIGHT** для вибору **[LED ON]**.

Частина системи, що зображена на малюнку нижче, буде підсвічуватися.

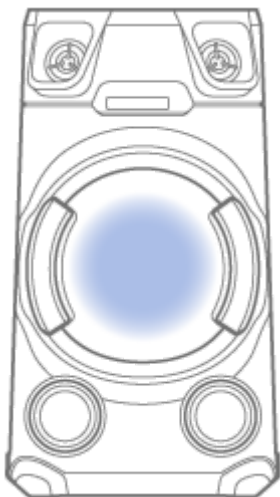

- 2 Натискайте повторно **LIGHT MODE** для вибору потрібного режиму підсвічування.

Якщо активовано функцію Бездротова Party Chain або Stereo Pair, режим підсвічування відрізняється.

Для вимкнення підсвічування

Натискайте повторно **PARTY LIGHT** для вибору **[LED OFF]**.

Підказка

- Ви також можете використовувати **SPEAKER LIGHT** на системі для вибору **[LED ON]/[LED OFF]**.

Примітка

- Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.
- Якщо підсвічування занадто яскраве, увімкніть світло в кімнаті або вимкніть підсвічування.
- Ви можете ввімкнути або вимкнути підсвічування, коли включено демонстрацію.

Пов'язані розділи

- [Виключення режиму демонстрації](#)



Домашня аудіосистема
MHC-V13

Використання голосової вказівки

ВАЖЛИВО: ГОЛОСОВА ВКАЗІВКА ДЛЯ ЦЬОЇ СИСТЕМИ ДОСТУПНА ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

- 1 Натисніть **OPTIONS**.
- 2 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[VOICE GUIDANCE]**, а потім натисніть **+** (введення).
- 3 Натисніть **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[ON]**, а потім натисніть **+** (введення).

Активується голосова вказівка.

Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Залежно від стану системи голосові вказівки виводяться системою наступним чином:

- При налаштуванні системи в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing»
- При підключенні до пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH connected»
- При відключенні від пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH disconnected»
- При налаштуванні режиму виводу під час функції Stereo Pair: «Left/Right»

Для деактивації голосової вказівки

Виберіть **[OFF]** у пункті 3.

Примітка

- У деяких випадках може виникати затримка під час виведення голосової вказівки або голосова вказівка може не працювати.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)

Ви можете відключити регулятори (крім  (живлення)) на системі для запобігання неправильного керування з боку дітей.

- 1 Утримуйте натиснутою  (стоп) на системі більше 5 секунд.

На дисплеї з'явиться [CHILD LOCK ON].

Для виключення функції блокування від дітей

Утримуйте натиснутою  (стоп) на системі більше 5 секунд до появи на дисплеї [CHILD LOCK OFF].

Примітка

- Функцію блокування від дітей буде автоматично виключено при від'єднанні шнура живлення змінного струму (мережевого шнура).

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Прослуховування вбудованої демонстрації звуку

Утримуйте натиснутою ► (відтворення) на системі більше 2 секунд.
Буде відтворено вбудовану демонстрацію звуку.

Щоб зупинити демонстрацію

Натисніть ■ (стоп) на системі.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Про індикатори

Індикатор BLUETOOTH

Висвічується	З'єднання по BLUETOOTH встановлено.
Мигає двічі поспіль	Система перейшла в режим сполучення.
Повільно мигає	Система очікує пристрою BLUETOOTH для підключення.

Індикатор MEGA BASS

Висвічується	Режим MEGA BASS включено.
Вимкнений	Режим MEGA BASS виключено.

Пов'язані розділи

- [Основний модуль](#)
- [Насолодження бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Оновлення передвстановленого програмного забезпечення

У майбутньому програмне забезпечення цієї системи може бути оновлено. Ви можете оновити передвстановлене програмне забезпечення системи з веб-сайта підтримки. Виконайте онлайн-інструкції для оновлення програмного забезпечення.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Якщо система не працює, як очікується, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис ознак проблеми в даному Довідка і спробуйте будь-які з перелічених методів усунення.
- Виконайте перевстановлення системи. (Див. [Система не працює належним чином..](#))
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки покупців.
- Перейдіть до веб-сайтів підтримки, щоб отримати інформацію про систему.
 - Для користувачів у Америці:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для користувачів в Європі:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для користувачів в інших країнах/регіонах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Примітка

- У випадку заміни певних деталей під час ремонту, ці деталі сервісний персонал може залишити у себе.

Пов'язані розділи

- [Система не працює належним чином.](#)

Про повідомлення

Під час роботи на дисплеї може з'явитися або почати блимати одне з наступних повідомлень.

Повідомлення	Причина
CANNOT PLAY	Вставлено диск, який неможливо відтворити.
DATA ERROR	- Файл створено у форматі, який не підтримується. - Розширення файла не відповідає формату файла.
DEVICE ERROR	Пристрій USB неможливо розпізнати, або під'єднано невідомий пристрій.
DEVICE FULL	Пам'ять пристрою USB заповнена.
ERASE ERROR	Не вдалося видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.
FATAL ERROR	Під час операції пересилання або видалення даних було від'єднано пристрій USB і можливо, його пошкоджено.
FOLDER FULL	Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число папок досягло максимуму.
NoDEVICE	Немає підключеного пристрою USB або підключено пристрій, який не підтримується.
NO DISC	У системі немає диска.
NO MUSIC	На джерелі відтворення немає підтримуваних аудіофайлів.
NO SUPPORT	Підключено пристрій USB, який не підтримується, або ж пристрій USB підключено через USB-концентратор.
NOT USE	Була спроба виконати певну операцію за умов, коли ця операція заборонена.
OVER CURRENT	Виявлено надструм через порт Ψ (USB). Від'єднайте пристрій USB від порту. Докладніше див. На дисплеї з'являється [OVER CURRENT] .
PROTECT	Пристрій USB захищено від запису.
PUSH STOP	Ви намагалися виконати операцію, яка може бути виконана тільки коли відтворення зупинено.
READING	Система зчитує інформацію з диска або пристрою USB. Деякі операції недоступні.
REC ERROR	Пересилання даних не почалося, частково призупинено або не може бути виконано з інших причин.
TRACK FULL	Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число файлів досягло максимуму.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Живлення не вмикається.

- Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) надійно підключено до гнізда AC IN з заднього боку системи.

Пов'язані розділи

- [Підключення системи до електричної розетки](#)
- [Ввімкнення живлення](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Система перейшла в режим очікування.

- Це не є ознакою несправності. Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15 хвилин за відсутності будь-яких операцій або вихідного аудіосигналу.

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Немає звуку.

- Відрегулюйте гучність.
 - Перевірте під'єднання додаткового обладнання, за наявності.
 - Увімкніть під'єднане обладнання.
 - Вимкніть систему, від'єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур), потім знову під'єднайте його і увімкніть систему.
-

Пов'язані розділи

- [Підключення системи до електричної розетки](#)
- [Ввімкнення живлення](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Чутно сильне гудіння або шум.

- Перемістіть систему подалі від джерел перешкод.
- Підключіть систему до іншої штепсельної розетки.
- Встановіть на шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) фільтр захисту від перешкод (не додається).
- Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
- Коли система ввімкнена, може бути чутно шум вентиляторів охолодження системи. Це не є ознакою несправності.
- Перемістіть систему подалі від неонових вивісок чи флуоресцентного світла.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пульт ДК не працює.

- Перевірте полярність батарейок.
 - Усуньте перешкоди між пультом ДК і системою.
 - Піднесіть пульт ДК ближче до системи.
 - Спрямуйте пульт ДК на датчик системи.
 - Замініть батарейки (R03/розміру AAA).
 - Перемістіть систему подалі від флуоресцентного світла.
-

Пов'язані розділи

- [Встановлення батарейок в пульт ДК](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

При використанні будь-якого регулятора на системі з'являється [CHILD LOCK].

- Виключіть функцію блокування від дітей.
-

Пов'язані розділи

- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Під час увімкнення системи чути клацання.

- Це робочий звук, який можна почути, наприклад, під час увімкнення або вимкнення системи. Це не є ознакою несправності.

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Кришка диска не закривається.

- Завантажте диск правильно.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відтворення не починається.

- Завантажте диск етикеткою догори.
 - Протріть диск дочиста.
 - Завантажте диск ще раз.
 - Завантажте диск, який ця система може відтворити.
 - Вийміть диск і витріть із нього вологу, а потім залиште систему ввімкненою на кілька годин, поки волога не випарується.
-

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)
- [Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Переривається звук під час відтворення з диска.

- Протріть диск дочиста.
- Завантажте диск ще раз.
- Перемістіть систему в місце без вібрацій.
- Замініть диск на інший диск без дефектів.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відтворення починається не з першої доріжки/файла.

- Встановіть режим звичайного відтворення.
- На диску вибрано відновлення відтворення. Двічі натисніть ■ (стоп). Потім натисніть ► (відтворення), щоб почати відтворення.

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Не вдається відтворити файли.

- Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Назва не відображається належним чином.

- Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
- Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
 - Прописні літери (від A до Z)
 - Цифри (від 0 до 9)
 - Символи (< > * + , [] \ _)

Інші символи відображаються як [].

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.

- Якщо структура файлів занадто складна, процес зчитування може займати багато часу.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відтворення не починається.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
- Відновлення відтворення вибрано на пристрої USB. Двічі натисніть ■ (стоп). Потім натисніть ► (відтворення), щоб почати відтворення.

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Відтворення починається не з першого файлу.

- Встановіть режим звичайного відтворення.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Не вдається відтворити файли.

- Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.
- Пристрої USB з форматом файлової системи, який відрізняється від FAT12, FAT16 або FAT32, не підтримуються.
Ця система підтримує FAT12, FAT16 або FAT32, проте деякі пристрої USB можуть не підтримувати жодну з цих систем FAT. Докладніше див. інструкцію з експлуатації кожного пристрою USB або зверніться до виробника.
- Якщо використовується поділений пристрій USB, відтворити можна тільки файли в першому розділі.

Назва не відображається належним чином.

- Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
- Дані, які зберігаються на пристрої USB, можуть бути пошкодженими, виконайте пересилання даних ще раз.
- Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
 - Прописні літери (від A до Z)
 - Цифри (від 0 до 9)
 - Символи (< > * + , [] \ _)

Інші символи відображаються як [].

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відсутній звук під час відтворення з USB.

- Пристрій USB підключений неправильно. Вимкніть систему і повторно підключіть пристрій USB, потім увімкніть систему і перевірте, чи з'явилося на дисплеї [USB].

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)
- [Відтворення пристрою USB](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
- Самі музичні дані містять шум, або ж звук спотворений. Шум міг з'явитися під час процесу пересилання даних. Видаліть файл і спробуйте виконати пересилання даних ще раз.
- Бітрейт, який використовується при кодуванні аудіофайла, занадто низький. Відправте на пристрій USB аудіофайл з більш високим бітрейтом.

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.

- Процес зчитування може займати багато часу в наступних випадках.
 - На пристрої USB багато папок або файлів. Докладніше див. «Примітки щодо файлів, які можна відтворювати» в [Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#).
 - Структура файлів занадто складна.
 - Занадто велика ємність пам'яті.
 - Внутрішня пам'ять фрагментована.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

На дисплеї з'являється [NO FILE].

- Система перейшла в режим оновлення програмного забезпечення і всі регулятори (крім  (живлення)) деактивовані. Натисніть  (живлення) на системі для скасування оновлення програмного забезпечення.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

На дисплеї з'являється [OVER CURRENT].

- Виявлена проблема з електричним струмом від порту USB.
- Від'єднайте пристрій USB від порту.
Потім натисніть  (живлення), щоб система автоматично перезапустилась.
Переконайтеся у справності пристрою USB.
- Якщо повідомлення на екрані зникло, але жодна з кнопок не працює, спробуйте перезапустити систему.

Якщо вищезазначені дії не вирішили проблему, зверніться до дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Система не працює належним чином.](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пристрій USB не розпізнано.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
 - Пристрій USB не працює належним чином. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.
-

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)

Пересилання даних завершується помилкою.

- Пристрій USB неправильно відформатовано. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно форматування.
- Вимкніть систему та від'єднайте пристрій USB. Якщо пристрій USB має перемикач живлення, вимкніть пристрій USB, а потім повторно ввімкніть після від'єднання його від системи. Потім виконайте пересилання даних ще раз.
- Якщо операції пересилання та видалення даних повторюються багато разів, файлова структура на пристрої USB стає фрагментованою. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.
- Під час пересилання даних було від'єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково пересланий файл і виконайте пересилання ще раз. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.

- Перевірте, чи не захищена від запису пам'ять пристрою USB.
- Під час операції видалення було від'єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково стертий файл. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Не вдається виконати сполучення.

- Ви не зможете виконати сполучення, просто утримуючи натиснутою BLUETOOTH/  PAIRING на системі. Обов'язково спочатку активуйте функцію BLUETOOTH, а потім утримуйте натиснутою BLUETOOTH/  PAIRING, щоб виконати сполучення.
 - Перемістіть пристрій BLUETOOTH ближче до системи.
 - Сполучення може бути неможливим, якщо поблизу системи присутні інші пристрої BLUETOOTH. У такому випадку вимкніть інші пристрої BLUETOOTH.
 - Перевірте правильність введення ключа доступу при виборі назви системи (цієї системи) на пристрої BLUETOOTH.
-

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з'явилося [BT OFF].

-
- Встановіть сигнал BLUETOOTH у [BT ON].
-

Пов'язані розділи

- [Включення або виключення сигналу BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Неможливо виконати підключення.

- Пристрій BLUETOOTH, який ви намагалися підключити, не підтримує профіль A2DP і не може бути підключений до системи.
 - Активуйте функцію BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.
 - Встановіть з'єднання з пристрою BLUETOOTH.
 - Реєстраційну інформацію про сполучення видалено.
Виконайте операцію сполучення ще раз.
-

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема

MHC-V13

Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.

- Система сумісна з iOS 11.0 або пізнішою версією.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з'єднання.

- Система та пристрій BLUETOOTH розташовані занадто далеко одне від одного.
- За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
- За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
- Виберіть опцію відповідного аудіокодека.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.

- Спочатку збільшіть гучність на пристрої BLUETOOTH, а потім відрегулюйте гучність за допомогою VOL (гучність) +/- (VOLUME/DJ CONTROL на системі).

Домашня аудіосистема
MHC-V13


Чути сильний гул, шум або спотворений звук.

- За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
- За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
- Зменшіть гучність на підключеному пристрої BLUETOOTH.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.

- Належним чином підключіть дротову FM-антену (зовнішню).
- Змініть положення антени та її орієнтацію, щоб отримати гарний прийом.
- Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
- Прийом радіопередач може бути неможливий залежно від умов розповсюдження радіохвиль або розташування будівель у вашій місцевості.

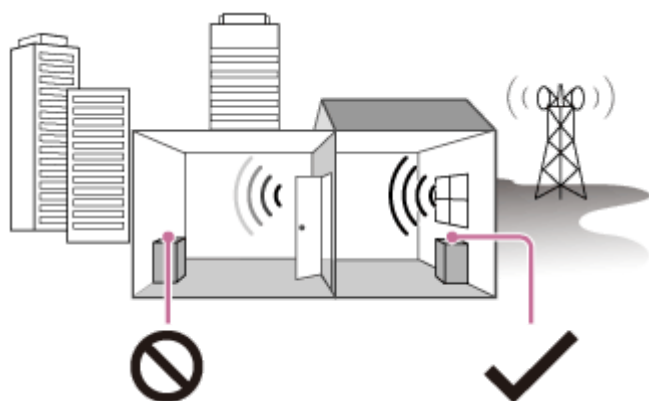

Поганий прийом: Далеко від вікон, між будівлями тощо.



Гарний прийом: Поряд з вікнами тощо.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Шум під час стереофонічного FM-прийому.

- Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM MODE доти, доки на дисплеї не згасне [ST].
Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.
-

Пов'язані розділи

- [Прослуховування FM-радіо](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Бездротова Party Chain.

- Після підключення всіх систем виконайте операції сполучення і підключення пристрою BLUETOOTH до Господаря вечірки.

Пов'язані розділи

- [Насолодження бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)
- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Stereo Pair.

- Після підключення двох систем однакової моделі виконайте операції сполучення і підключення пристрою BLUETOOTH до Господаря вечірки.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем \(функція Stereo Pair\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Voice Control не працює належним чином.

- Говоріть ближче до мікрофона смартфона/iPhone.
- Говоріть чіткіше і повільніше.
- Зменшіть навколишній шум.

5-013-971-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Відсутній звук мікрофона.

- Відрегулюйте рівень гучності мікрофона.
- Переконайтесь у тому, що мікрофон правильно підключено до гнізда MIC/GUITAR на системі.
- Переконайтесь у тому, що мікрофон увімкнено.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Виник акустичний зворотній зв'язок.

- Зменшіть гучність.
- Перемістіть мікрофон і гітару подалі від системи або спрямуйте мікрофон в інший бік.

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.

- Виключіть пом'якшення вокалу.
 - Переконайтесь, що систему підключено належним чином.
-

Пов'язані розділи

- [Різні функції для караоке](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V13

Система не працює належним чином.

Перевстановіть систему до заводських налаштувань за замовчуванням.
Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1 Від'єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від системи, а потім під'єднайте його знову.

2 Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.

3 Утримуйте натиснутими **FIESTA** та **GUITAR** приблизно 3 секунди.

Після мигання всіх індикаторів на системі більше 3 секунд усі налаштовані користувачем налаштування, наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть перевстановлені до заводських налаштувань за замовчуванням.

На дисплеї з'явиться [RESET].

Після завершення перевстановлення система автоматично перезавантажиться. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.

Усі налаштовані користувачем налаштування, наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть перевстановлені до заводських налаштувань за замовчуванням.