

Домашна аудиосистема
MHC-V42D



Следва описание на начина на употреба на тази система. Изберете тема от навигационния екран. Това Помощно ръководство основно обяснява операциите, които се извършват с дистанционното управление, но същите операции може да се изпълняват и чрез бутоните на системата, които са със същите или подобни названия.

Първи стъпки

Части и бутони за управление

- [Основен блок](#)

- [Дистанционно управление](#)

[Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство](#)

Източник на електрозахранване

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)

- [Поставяне на батерии в дистанционното управление](#)

- [Включване на захранването](#)

- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)

- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

- └ [Автоматичен режим на готовност](#)

- └ [Свързване на ТВ](#)

Бърза настройка

- └ [Извършване на бърза настройка](#)

Функция за осветление

- └ [Слушайте музика с осветлението \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Демонстрационен режим

- └ [Деактивиране на демонстрационния режим](#)

Използване на функцията за заключване (Lock)

- └ [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Child Lock - блокировка за защита от детски достъп\)](#)

- └ [Ограничаване на възпроизвеждането на диска \(родителски контрол\)](#)

Свързване

ТВ

- └ [Свързване на ТВ](#)

- └ [Използване на функцията Управление на HDMI устройства](#)

USB устройство

- └ [Свързване с USB устройство](#)

BLUETOOTH® устройство

- └ [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

- └ [Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch \(едно докосване\) \(NFC\)](#)

Външно аудио устройство

- └ [Слушане на музика от външно аудио устройство и др.](#)

Слушане на музика

Диск

- └ [Възпроизвеждане на диск](#)

- └ [Различни операции за възпроизвеждане на диск](#)

- └ [Използване на режима за възпроизвеждане](#)

- └ [Преглед на информацията в диск и USB устройство](#)

USB устройство

- └ [Слушане на музика на USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала](#)

Функцията Wired Party Chain (Последователно свързани с кабел парти устройства)

- [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\)](#)
- [Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки \(функция Wired Party Chain\)](#)
- [Задаване на звуков режим на Wired Party Chain](#)

Функцията Wireless Party Chain (Последователно свързани без кабел парти устройства)

- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(функция Wireless Party Chain\)](#)
- [Прекратяване на функцията Wireless Party Chain](#)

Функцията Speaker Add (Добавяне на високоговорители)

- [Слушане на музика с две системи без кабелни връзки \(функция Speaker Add\)](#)

Външно аудио устройство

- [Слушане на музика от външно аудио устройство и др.](#)

Регулиране на звука

- [Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук \(MEGA BASS\)](#)
- [Избор на звуково поле](#)

Gesture Control (Управление с жестове)

Управление на операциите с помощта на Gesture Control

- [Управляване на операциите с Gesture Control](#)
- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на възпроизвеждането, DJ Effect, семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)
- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

Използване на специални приложения

Използване на “Sony | Music Center”

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)

Използване на Fiestable

- [Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)
- [Инсталиране на приложението “Fiestable”](#)
- [Постигане и споделяне на Party People ranking и получаване на бонус функции \(Party King\).](#)
- [Използване на Voice Control чрез “Fiestable”](#)
- [Създаване на светлинна среда за парти чрез “Fiestable”](#)

Пеене: караоке

[Изпълнение на караоке](#)

[Разнообразни функции за караоке](#)

Други функции

[Използване на функцията Voice Guidance \(Гласово указание\)](#)

[Слушане на вградената звукова демонстрация](#)

[Удоволствието от звука на китара](#)

[Прехвърляне на музика от диск](#)

[Изтриване на файлове или папки на USB устройството.](#)

[Използване на Sleep Timer \(Таймер за автоматично изключване\)](#)

[Меню “Настройки”](#)

Информация

[Относно индикаторите](#)

[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

[Списък с кодове на зоните за родителски контрол/Списък с кодове на езици](#)

[Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Отстраняване на проблеми

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

- [Какво мога да направя, за да реша даден проблем?](#)
- [Относно функцията Self-diagnosis \(Самодиагностика\)](#)
- [Относно съобщенията](#)

Общи положения

- [Захранването не се включва.](#)
- [Системата премина в режим на готовност.](#)

- [Няма звук.](#)
- [Силно бръмчене или шум.](#)
- [Дистанционното управление не функционира.](#)
- [Смущения на цветовете на телевизионния екран.](#)
- [Когато използвате някой от бутоните за управление на системата, се появява \[CHILD LOCK\].](#)
- [При включване на системата се чува щракване.](#)

Възпроизвеждане на съдържание на диск/USB устройство

- [Тавата за дискове не се отваря и на дисплея се появява \[LOCKED\].](#)
- [Тавата на диска не се затваря.](#)
- [Дискът не излиза.](#)
- [Възпроизвеждането не започва.](#)
- [При възпроизвеждане на диск звукът прескача.](#)
- [Възпроизвеждането не започва от първия файл/запис.](#)
- [Не можете да изпълнявате някои функции като Stop \(Стан\), Lock Search \(Блокиране на търсенето\), Slow-motion Play \(Възпроизвеждане на бавни обороти\), Repeat Play \(Многократно възпроизвеждане\) или Shuffle Play \(Разбъркано възпроизвеждане\).](#)
- [Файловете не могат да се възпроизведат.](#)
- [Знаците в името на папката, името на записа, името на файла и в тага на ID3 не се показват правилно.](#)
- [При USB възпроизвеждане няма звук.](#)
- [Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.](#)
- [Съобщението \[READING\] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.](#)
- [На дисплея се появява \[NO FILE\].](#)
- [На дисплея се появява \[OVER CURRENT\].](#)
- [USB устройството не е разпознато.](#)
- [Няма картина.](#)
- [Картината е със смущения.](#)
- [Пропорцията на телевизионния екран не може да се променя.](#)
- [Езикът за саундтрака, субтитрите или ъглите на камерата не може да се променя.](#)
- [Субтитрите не се изключват.](#)

USB прехвърляне

- [Прехвърлянето води до грешка.](#)

[Аудио файлове или папки на USB устройството не могат да се изтрият.](#)

BLUETOOTH връзка

[Сдвояването не може да се извърши.](#)

[BLUETOOTH устройството не може да открие системата или на екрана се появява \[BT OFF\].](#)

[Връзката не е възможна.](#)

[iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.](#)

[Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.](#)

[Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.](#)

[Силно бръмчене, шум или изкривен звук.](#)

Управление на приложения

[Voice Control не функционира правилно.](#)

Управление на HDMI устройства ("BRAVIA")

[Системата не се включва дори когато телевизорът е включен.](#)

[Системата не се изключва с изключването на ТВ.](#)

[Системата не се включва дори когато телевизорът се изключва.](#)

[Няма картина/звук след свързване към HDMI OUT \(TV\) ARC жак.](#)

[От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появяват \[CODE 01\] и \[SGNL ERR\].](#)

[Системата не извежда ТВ звук.](#)

[Звукът се подава и от системата и от ТВ.](#)

[Функцията Управление на HDMI устройства не работи правилно.](#)

Gesture Control (Управление с жестове)

[Gesture Control не може да се активира.](#)

[Gesture Control не функционира правилно.](#)

Възпроизвеждане с няколко системи

[Функцията Wired Party Chain не може да се активира.](#)

[На дисплея мига \[PARTY CHAIN\].](#)

[Функцията Wired Party Chain не работи правилно.](#)

[BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Wireless Party Chain.](#)

[BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Speaker Add.](#)

Караоке

– [От микрофона няма звук.](#)

– [Акустична обратна връзка.](#)

– [По време на възпроизвеждане звукът губи стерео ефекта.](#)

Възстановяване


– [Системата не функционира правилно.](#)

– [Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Основен блок


Предна част

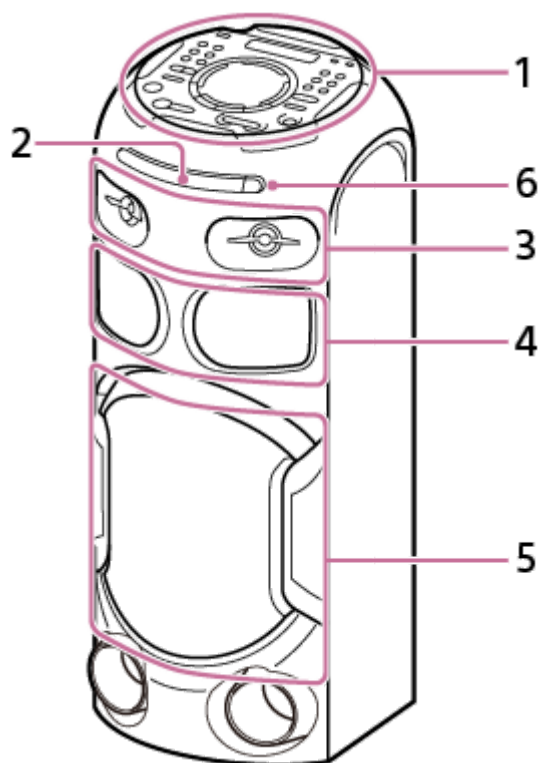

1. Горен панел
2. Тава за дискове
3. Високочестотен високоговорител
4. Средночестотен високоговорител
5. Нискочестотен високоговорител (с функция за осветление*)
6. Сензор за дистанционно управление (**R**)

* Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.


Задна част

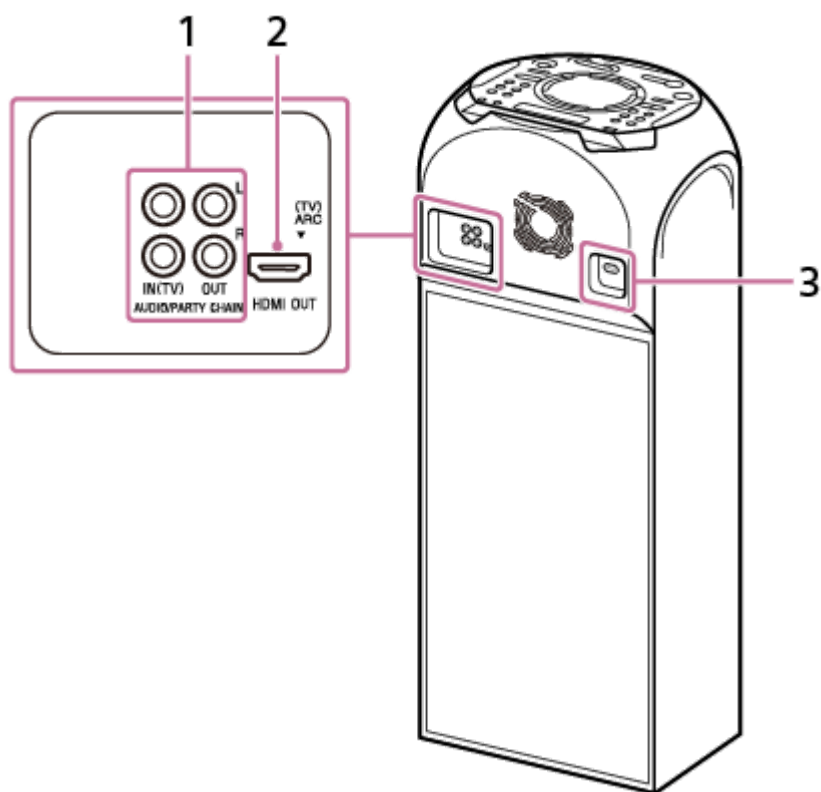

1. Жакове AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
Жакове AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
2. Жак HDMI OUT (TV) ARC
3. Жак AC IN

Горен панел

За да предотвратите детска намеса, можете да деактивирате бутоните за управление на системата (с изключение на ⏻ (захранване)).

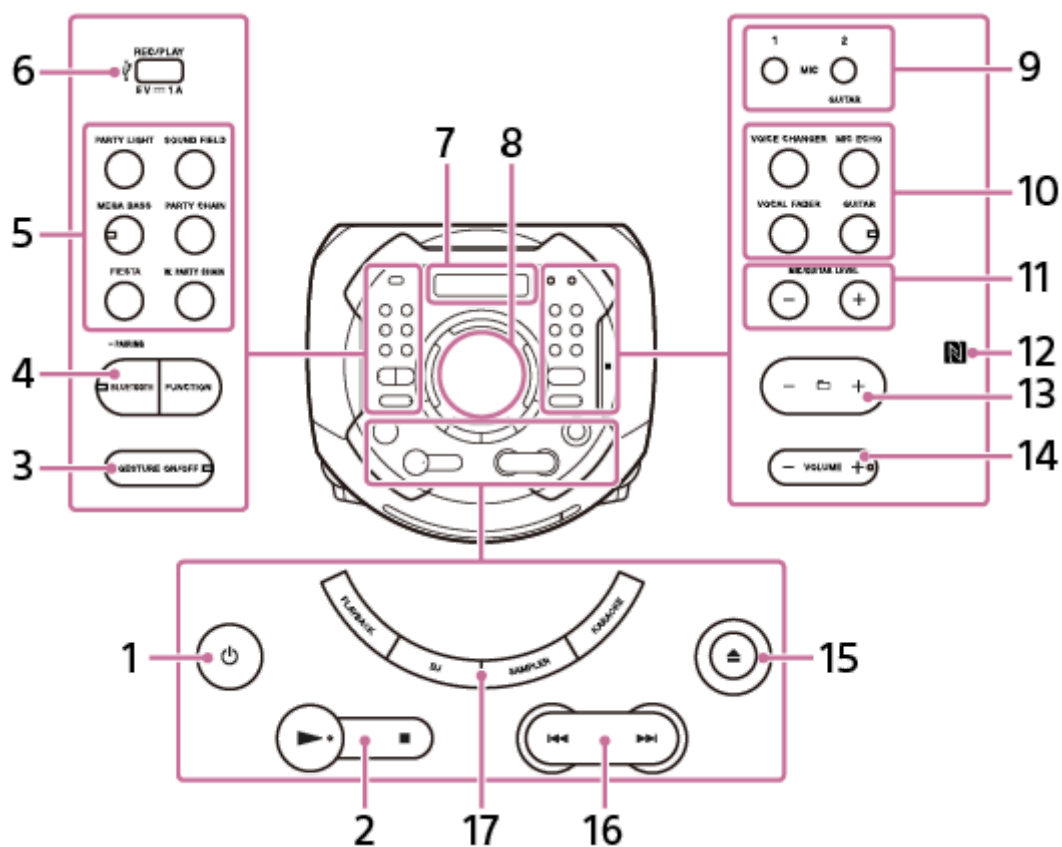

1. Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите системата или да я приведете в режим на готовност.
2. Бутон  (възпроизвеждане)*
Бутон  (стоп)
3. Бутон GESTURE ON/OFF с индикатор
4. Бутон BLUETOOTH/  PAIRING с индикатор
Бутон FUNCTION
5. Бутон PARTY LIGHT
Бутон SOUND FIELD
Бутон MEGA BASS с индикатор
Бутон PARTY CHAIN
Бутон FIESTA
Бутон W. PARTY CHAIN
6. Порт  (USB) (REC/PLAY)
7. Дисплей
8. Сензор GESTURE CONTROL
9. Жак MIC1
Жак MIC2/GUITAR
10. Бутон VOICE CHANGER
Бутон MIC ECHO
Бутон VOCAL FADER
Бутон GUITAR с индикатор
11. Бутони MIC/GUITAR LEVEL -/+
12.  (N-маркировка)
13. Бутон  (папка) -/+
14. Бутон VOLUME -/+*
Регулирайте силата на звука.
15. Бутон  (отваряне/затваряне)
16. Бутон  /  (предишен/следващ)
17. Бутон PLAYBACK
Бутон DJ
Бутон SAMPLER
Бутон KARAOKE


* Бутоните  (възпроизвеждане) и VOLUME + имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със системата.

Сродна тема

- [Относно индикаторите](#)
- [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Child Lock - блокировка за защита от детски достъп\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Дистанционно управление

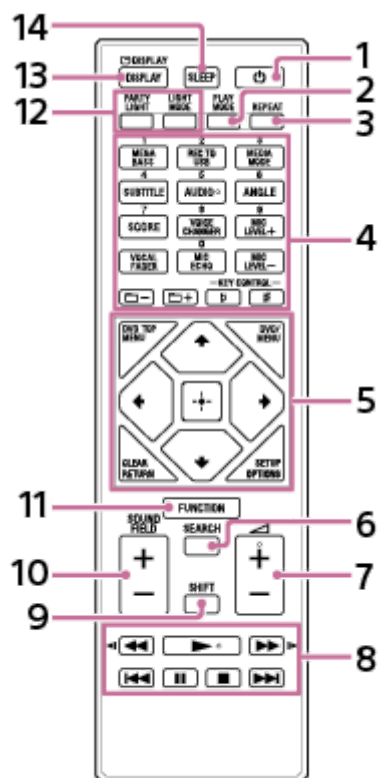

1. Бутон (захранване)

2. Бутон PLAY MODE

3. Бутон REPEAT

4. Бутони с цифри (0 – 9)^{*1} ^{*2}

Бутон MEGA BASS

Бутон REC TO USB

Бутон MEDIA MODE

Бутон SUBTITLE

Бутон AUDIO ^{*2}

Бутон ANGLE

Бутон SCORE

Бутон VOICE CHANGER

Бутони MIC LEVEL +/-

Бутон VOCAL FADER

Бутон MIC ECHO

Бутони (папка) +/-

Бутони KEY CONTROL /

5. Бутон DVD TOP MENU

Бутон DVD MENU

Бутон CLEAR ^{*1}

Бутон RETURN

Бутон SETUP ^{*1}

Бутон OPTIONS

Бутони  (нагоре)/  (надолу)/  (наляво)/  (надясно)
Бутон  (въвеждане)

6. Бутон SEARCH

7. Бутони (сила на звука) +/-^{*2}

8. Бутони / (бързо назад/бързо напред)

Бутони  /  (бавно назад/бавно напред)

Бутон  (възпроизвеждане)^{*2}

Бутони  /  (предишен/следващ)

Бутон  (пауза)

Бутон  (стоп)

9. Бутон SHIFT ^{*1}

10. Бутони SOUND FIELD +/-

11. Бутон FUNCTION

12. Бутон PARTY LIGHT

Бутон LIGHT MODE

13. Бутон DISPLAY^{*1}

Бутон DISPLAY

14. Бутон SLEEP

^{*1} Този бутон е с розов отпечатък. За да го използвате, задръжте натиснат бутона SHIFT (9) и го натиснете.

^{*2} Бутонът с цифра 5/AUDIO,  (сила на звука) + и  (възпроизвеждане) имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със системата.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство

Системата поддържа следните формати на файлове и дискове.

Подходящи за възпроизвеждане дискове

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW в DVD VIDEO формат или видео режим
- DVD+R/+RW в DVD VIDEO формат
- VIDEO CD (дискове версия 1.0, 1.1 и 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM във VIDEO CD или Super VCD формат
- AUDIO CD
- CD-R/-RW в AUDIO CD формат
- CD-R/-RW/-ROM в DATA CD^{*1} формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)^{*2*3}, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)^{*3*4}, Xvid файлове (.avi) и съответства на ISO 9660^{*5} Level 1/Level 2 или Joliet (разширен формат).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW в DATA DVD^{*1} формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)^{*2*3}, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid файлове (.avi)^{*6*7} и съответства на UDF (Universal Disk Format - Универсален дисков формат).

Подходящи за възпроизвеждане файлове на USB устройство

- Музика:
MP3 файлове (.mp3)^{*2*3}, WMA файлове (.wma)^{*3*8}, AAC файлове (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, WAV файлове (.wav)^{*3}
- Видео:
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid файлове (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD, който е създаден във формат Packet Write, или който не е бил завършен правилно, не може да се възпроизвежда.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е стандартен формат, дефиниран от ISO/MPEG за компресирано аудио съдържание. MP3 файловете трябва да са във формат MPEG 1 Audio Layer 3. Аудио файлът MP3 PRO може да се възпроизвежда като MP3 файл.

^{*3} Файловете със защита на авторски права (Digital Rights Management - Технически средства за защита на авторските права) не могат да бъдат възпроизвеждани от системата.

^{*4} MPEG4 файловете трябва да са записани във формат MP4. Поддържаните видео и аудио кодеци са както следва:

- Видео кодек: MPEG4 Simple Profile (AVC не се поддържа.)

- Аудио кодек: AAC-LC (HE-AAC не се поддържа.)

^{*5} Логически формат на файлове и папки на CD-ROM, според ISO (International Organization for Standardization - Международна организация по стандартизация).

^{*6} Видео файлове, които са по-големи от 720 (ширина) x 576 (височина) пиксела, или които са с голямо отношение ширина/дължина, не могат да се възпроизвеждат.

^{*7} Xvid файлове, които са по-дълги от 2 часа или са комбинация от два или повече Xvid файла, не могат да се възпроизвеждат.

^{*8} WMA файл в WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO формат не може да се възпроизвежда.

^{*9} AAC файл в AAC DRM и AAC Lossless формат, или който е кодиран при 96 kHz, не може да се възпроизвежда.

- Системата ще се опитва да възпроизвежда всяко съдържание с горните разширения, дори ако не е в поддържан формат. Възможно е възпроизвеждането на такова съдържание да генерира силен шум, който може да повреди вашата високоговорителна система.
- Не можете да възпроизвеждате следните дискове/файлове:
 - CPRM (Content Protection for Recordable Media) съвместими DVD-R/-RW записани в Copy-Once програми;
 - Диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат, звезда);
 - Диск със залепена лента, хартия или стикер;
 - Файловете, които са шифровани или защитени с пароли.

Забележки относно CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW

- В някои случаи CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW не може да се възпроизведе на тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторски софтуер. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на записващото устройство.
- Възможно е някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+R/+RW, дори ако са били завършени правилно. В този случай прегледайте диска с нормално възпроизвеждане.

Забележки относно дисковете

- Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, които съответстват на стандарта Compact Disc (CD).
- DualDisc и някои музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторското право не отговарят на CD стандарта. Възможно е, поради това, тези дискове да са несъвместими с този продукт.

Забележка относно многосесийните дискове

Този продукт може да възпроизвежда непрекъснато сесии на диск, когато те са записани в същия формат като първата сесия. Възпроизвеждането обаче не се гарантира.

Забележка относно операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO и VIDEO CD

Възможно е някои от операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO или VIDEO CD да са преднамерено ограничени от съставителите на софтуера. Поради тази причина някои от функциите за възпроизвеждане може да са недостъпни. Непременно прочетете инструкциите за експлоатация на DVD VIDEO или VIDEO CD.

Забележки относно подходящите за възпроизвеждане файлове

- Възможно е стартирането на възпроизвеждането да се забави, когато:
 - DATA CD/DATA DVD/USB устройството е записано със сложна дървовидна структура;
 - аудио или видео файловете в друга папка са възпроизведени току що;
 - на USB устройството има много папки или файлове.
- Системата може да възпроизведе DATA CD/DATA DVD или USB устройство при следните условия:
 - На дълбочина до 8 папки
 - До 300 папки
 - До 999 файла на диск
 - До 2 000 файла в USB устройство

— До 650 файла в папка

Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките.


- Папките, които не съдържат аудио или видео файлове, се пропускат.
- Файловете, прехвърлени от устройство, например компютър, може да не се възпроизвеждат в реда, в който са били прехвърлени.
- Редът на възпроизвеждане може да не е приложим в зависимост от софтуера, използван за създаване на аудио или видео файла.
- Съвместимостта с всички програми за кодиране/запис на поддържаните формати, записващи устройства и носители на запис не може да се гарантира.
- Възможно е, в зависимост от Xvid файла, картината да е неясна или звукът да прескача.

Забележки относно USB устройствата

- Няма гаранции, че тази система работи с всички USB устройства.
- Не свързвайте системата и USB устройството през USB концентратор.
- При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази система операции.
- Възможно е редът на възпроизвеждане на системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.
- Преди да използвате дадено USB устройство, проверете дали на него няма заразени с вируси файлове.

Свързване на системата към мрежов контакт

- 1 Притиснете силно края на кабела за мрежово захранване (доставен) към AC IN жака в задната част на системата и след това го включете в мрежов контакт (①).

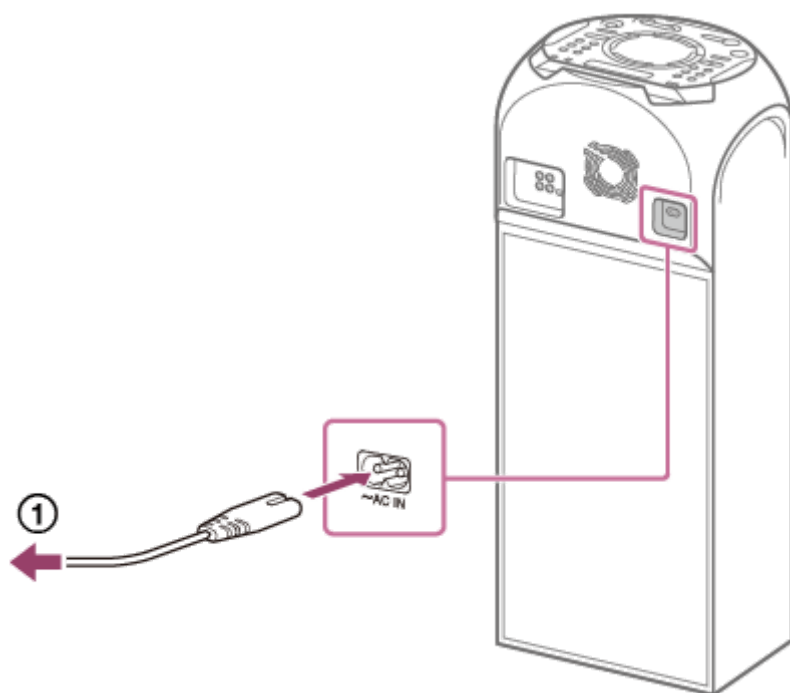

Системата се включва в демонстрационен режим и светлините на високоговорителите започват да мигат автоматично.


Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Деактивиране на демонстрационния режим](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D


Поставяне на батерии в дистанционното управление

- 1 Поставете двете доставени R03 (размер AAA) батерии, съобразявайки полюсите им.

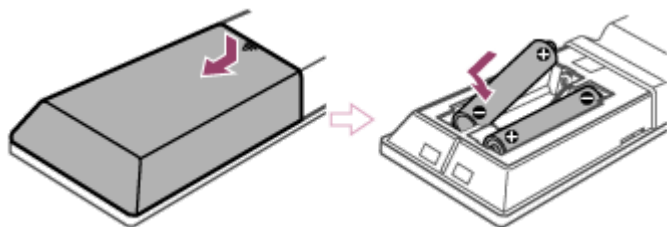

Използване на системата с помощта на дистанционното управление

Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на системата.

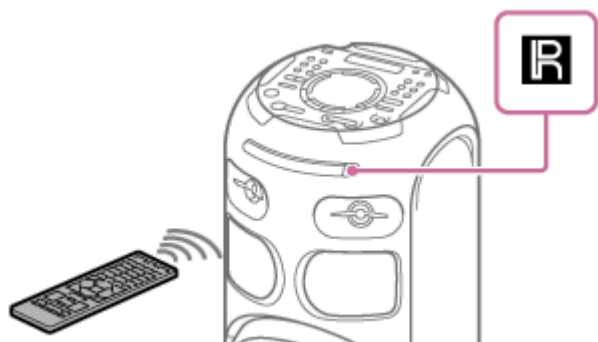


Съвет

- Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различен тип.
- Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да не допуснете повреда от теч на батериите и корозия.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Включване на захранването

- 1 Натиснете бутона  (захранване).

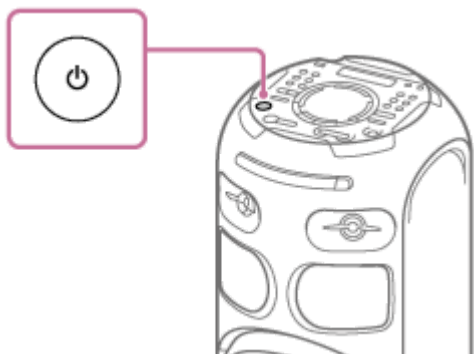

Сродна тема


- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Изключване на захранването (Режим на готовност)

- 1 Натиснете бутона  (захранване).

На дисплея мига [Standby].

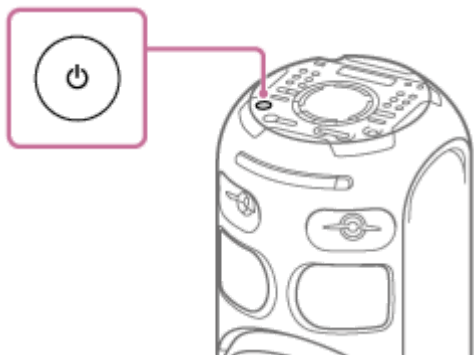

Сродна тема

- [Автоматичен режим на готовност](#)
- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

Режимът на готовност на BLUETOOTH дава възможност на системата да се включва автоматично, когато установите BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство. При закупуването тази настройка е изключена.

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[BT STBY]**, след което натиснете **[+]** (въвеждане).
- 3 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете настройката, след което натиснете **[+]** (въвеждане).
 - **[ON]**: системата се включва автоматично дори когато е в режим на готовност.
 - **[OFF]**: изкл.

Излизане от менюто с опции

Натиснете **OPTIONS**.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Автоматичен режим на готовност

Система влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал. При закупуването тази функция е включена.

Забележка

- Функцията за автоматичен режим на готовност не работи при следните случаи:
 - когато таймерът за автоматично изключване (Sleep Timer) е активиран;
 - когато към MIC1 или MIC2/GUITAR жака е свързано външно устройство;
 - когато системата е Party Guest (Парти гост) за функцията Wireless Party Chain или Guest (Гост) система за функцията Speaker Add.

Изключване/Включване на функцията за автоматичен режим на готовност

1. Натиснете **OPTIONS**.
На дисплея се появява менюто с опции.
2. Натиснете **▲ / ▼** неколkokратно, за да изберете [AutoSTBY], след което натиснете **+** (въвеждане).
3. Натиснете **▲ / ▼** неколkokратно, за да изберете [ON] или [OFF], след което натиснете **+** (въвеждане).

Излизане от менюто с опции


Натиснете **OPTIONS**.

Съвет


- Преди системата да влезе в режим на готовност, [AutoSTBY] мига на дисплея около 2 минути.

Свързване на ТВ

Преди да пристъпите към свързване на кабелите, непременно изключете кабела за мрежово захранване от контакта.

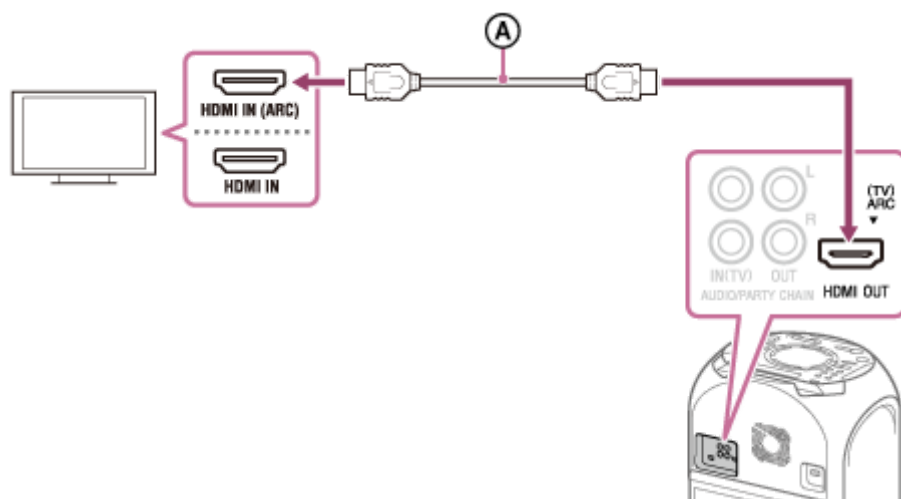

Ⓐ : Високоскоростен HDMI кабел с Етернет (не се доставя)

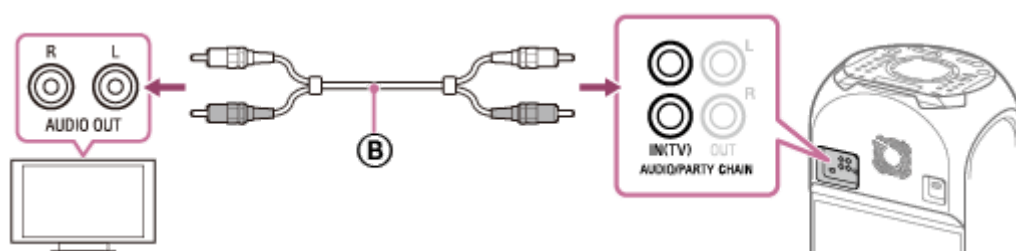

Ⓑ : Аудио кабел (не се доставя)

Изберете начините на свързване съобразно гнездата на вашия ТВ.

	Наличен входен жак на вашия ТВ		
	HDMI жак с "ARC"*1	HDMI жак без "ARC"	Без HDMI жак
За гледане на видео	Ⓐ	Ⓐ	Няма
За слушане на звука на ТВ*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Функцията Audio Return Channel (ARC) позволява на ТВ да подава звука през системата само чрез връзка с HDMI кабел. За да зададете функцията ARC на тази система, вж. [Меню "Настройки"](#). Проверете дали вашият ТВ поддържа функцията ARC в инструкциите за експлоатация, които го придружават.

*2 За да чувате звука на ТВ, натиснете FUNCTION няколкократно и изберете [TV].

За промяна на цветовата система (с изключение на моделите за Латинска Америка, Европа и Русия)

Задайте цветовата система в зависимост от цветовата система на вашия ТВ.

При всяко изпълнение на процедурата по-долу, цветовата система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].
3. Задръжте натиснати MIC ECHO и MEGA BASS за повече от 3 секунди.
На дисплея се появява [NTSC] или [PAL].

Съвет

- През системата можете да изпитате удоволствието от звука и на аудио/видео оборудване. (Вж. [Слушане на музика от външно аудио устройство и др.](#))
- Можете също така да свържете аудио входните жакове на допълнително оборудване (VCR и др.) към жаковете AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.
- Можете да изпитате удоволствието от функцията Wired Party Chain като към тази система свържете друга аудиосистема. (Вж. [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\).](#))
- Ако нивото на аудио изхода от системата е ниско при свързване на допълнителното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на аудио изхода. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.

Забележка

- Не свързвайте тази система с ТВ чрез видео дека.
- Ако аудио сигналите, които постъпват на HDMI OUT (TV) ARC жака на системата се различават от 2-канални линейни PCM сигнали, на дисплея на системата се появяват съобщенията [CODE 01] и [SGNL ERR]. (Вж. [Относно съобщенията.](#))

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Извършване на бърза настройка

Преди да пристъпите към използване на системата можете да извършите минимални основни промени в бързата настройка.

1 Свържете системата към вашия ТВ. (Вж. [Свързване на ТВ.](#))

2 Включете телевизора и изберете входа според връзката.

3 Натиснете  (захранване), за да включите системата.

4 Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].


В долната част на телевизионния екран се появява инструкцията [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

Забележка

- Инструкцията се появява, когато включите системата за пръв път или след извършване на [RESET]. (Вж. [Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране.](#))

5 Натиснете  (въвеждане) без да поставяте диск.

На телевизионния екран се появява [LANGUAGE SETUP]. Показаните елементи може да варират в зависимост от страната или региона.

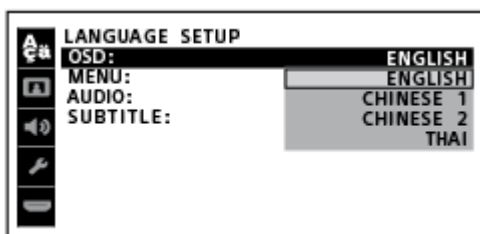

6 Натиснете  /  неколkokратно, за да изберете език, след което натиснете  (въвеждане).

На телевизионния екран се появява [VIDEO SETUP].

7 Натиснете  /  неколkokратно, за да изберете настройката, която подхожда на типа на вашия ТВ, след което натиснете  (въвеждане).

След като на телевизионния екран се появи [QUICK SETUP is complete.], системата е в готовност за възпроизвеждане.

Излизане от бързата настройка

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

Ръчна промяна на настройката

Вж. [Меню “Настройки”](#).


4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Слушайте музика с осветлението (Party Light/Speaker Light)

Системата светва с музиката, за да оживи средата. При закупуването тази настройка е включена.

- 1 Натиснете неколkokратно **PARTY LIGHT** по време на възпроизвеждане, за да изберете **[LED ON]**.

Илюстрираните по-долу части на системата светват.

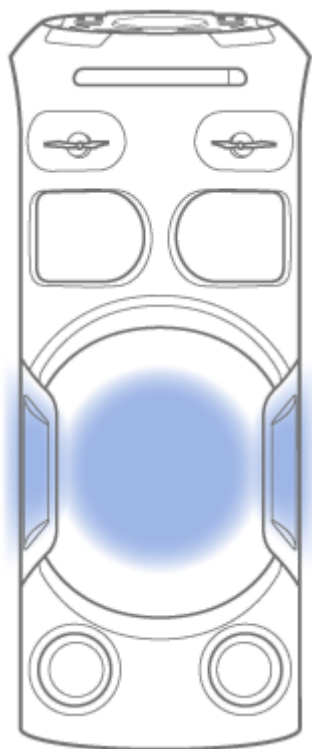

- 2 Натиснете **LIGHT MODE** неколkokратно, за да изберете осветителния режим.

Осветителният режим се различава при активирана функция Wireless Party Chain или Speaker Add.

Изключване на осветлението

Натиснете **PARTY LIGHT** неколkokратно, за да изберете **[LED OFF]**.

Забележка

- Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.
- Ако яркостта на осветлението създава отблясъци, включете осветлението на помещението или изключете осветлението на устройството.
- Можете да включвате или изключвате осветлението и при включен демонстрационен режим.

Сродна тема

- [Деактивиране на демонстрационния режим](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Деактивиране на демонстрационния режим

По време на закупуването демонстрационният режим е включен. Ако включите системата в променливотоков контакт с помощта на кабела за мрежово захранване, на дисплея се появява [DEMO] и осветлението на тонколоната се включва автоматично.

- 1 При изключване на системата натиснете **DISPLAY** неколkokратно, докато демонстрацията се изключи (енергоспестяващ режим).

Дисплеят и осветлението се изключват с цел пестене на енергия.

Активиране на демонстрационния режим

Натиснете **DISPLAY**.

Съвет

- За да изключите осветлението по време на демонстрация, натиснете **PARTY LIGHT**.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Деактивиране на бутоните за управление на системата (Child Lock - блокировка за защита от детски достъп)

За да предотвратите детска намеса, можете да деактивирате бутоните за управление на системата (с изключение на  (захранване)).

- 1 Задръжте натиснат  (стоп) на системата за повече от 3 секунди.

На дисплея се появява [CHILD LOCK ON].

Изключване на функцията Child Lock

Задръжте натиснат  (стоп) на системата за повече от 3 секунди, докато на екрана се появи [CHILD LOCK OFF].

Забележка

- Когато изключите кабела за мрежово захранване, функцията Child Lock ще се изключи автоматично.
- Функцията Child Lock не може да се деактивира, когато тавата за дискове е отворена.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол)

Можете да ограничите възпроизвеждането на определени DVD VIDEO съобразно предварително зададено ниво. Възможно е някои сцени да се пропускат или да се заменят с други.

- 1 Спрете възпроизвеждането, задръжте натиснат **SHIFT** и натиснете **SETUP**.
- 2 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[SYSTEM SETUP]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 3 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[PARENTAL CONTROL]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 4 Задръжте натиснат **SHIFT** и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 5 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[STANDARD]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 6 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете географска област като ниво за ограничаване на възпроизвеждането, след което натиснете **+** (въвеждане).

Областта е избрана.
Ако изберете **[OTHERS →]**, въведете кода на географската област съобразно [Списък с кодове на зоните за родителски контрол/Списък с кодове на езици](#) като задръжите натиснат **SHIFT** и използвате бутоните с цифри.
- 7 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[LEVEL]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 8 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете желаното ниво, след което натиснете **+** (въвеждане).

Колкото по-ниско е нивото, толкова по-строго е ограничението.

Изключване на функцията за родителски контрол

Установете **[LEVEL]** на **[OFF]** в стъпка 8 .

Възпроизвеждане на диск, за който е зададен родителски контрол

1. Поставете диска и натиснете **▶** (възпроизвеждане).

На екрана на телевизора се появява прозорец за въвеждане на паролата ви.
2. Задръжте натиснат **SHIFT** и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете **+** (въвеждане).

Системата започва да възпроизвежда.

Ако забравите паролата си

1. Извадете диска и повторете стъпките от 1 до 3 .

2. Задръжете натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете парола [199703], след което натиснете  (въвеждане).
3. Изпълнете инструкциите от екрана и въведете нова 4-цифрена парола.
4. Поставете диска отново и натиснете  (възпроизвеждане).
Ще трябва отново да въведете новата си парола.


Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)


4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Свързване на ТВ

Преди да пристъпите към свързване на кабелите, непременно изключете кабела за мрежово захранване от контакта.

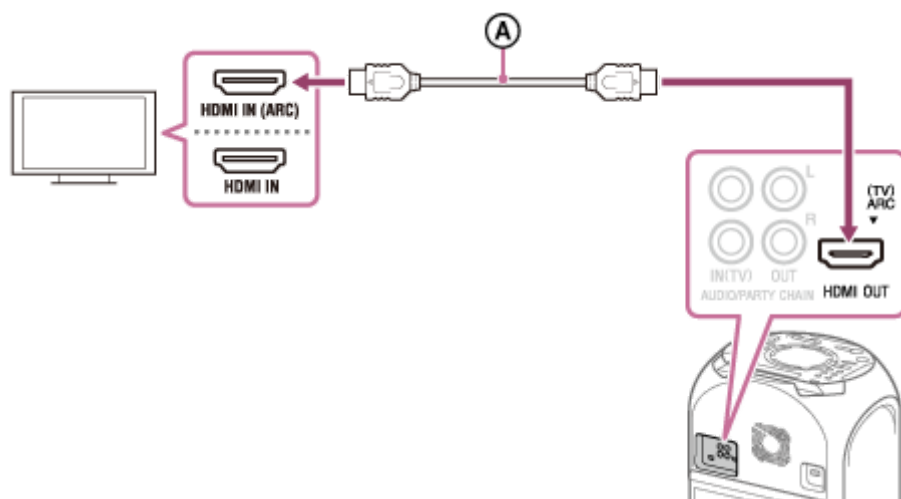

Ⓐ : Високоскоростен HDMI кабел с Етернет (не се доставя)

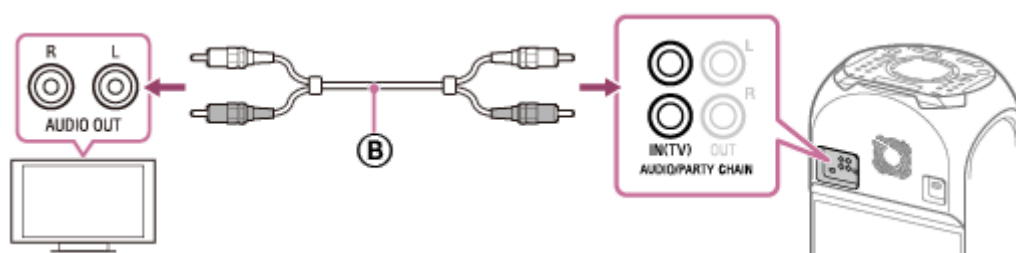

Ⓑ : Аудио кабел (не се доставя)

Изберете начините на свързване съобразно гнездата на вашия ТВ.

	Наличен входен жак на вашия ТВ		
	HDMI жак с "ARC"*1	HDMI жак без "ARC"	Без HDMI жак
За гледане на видео	Ⓐ	Ⓐ	Няма
За слушане на звука на ТВ*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Функцията Audio Return Channel (ARC) позволява на ТВ да подава звука през системата само чрез връзка с HDMI кабел. За да зададете функцията ARC на тази система, вж. [Меню "Настройки"](#). Проверете дали вашият ТВ поддържа функцията ARC в инструкциите за експлоатация, които го придружават.

*2 За да чувате звука на ТВ, натиснете FUNCTION няколкократно и изберете [TV].

За промяна на цветовата система (с изключение на моделите за Латинска Америка, Европа и Русия)

Задайте цветовата система в зависимост от цветовата система на вашия ТВ.

При всяко изпълнение на процедурата по-долу, цветовата система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].
3. Задръжте натиснати MIC ECHO и MEGA BASS за повече от 3 секунди.
На дисплея се появява [NTSC] или [PAL].

Съвет

- През системата можете да изпитате удоволствието от звука и на аудио/видео оборудване. (Вж. [Слушане на музика от външно аудио устройство и др.](#))
- Можете също така да свържете аудио входните жакове на допълнително оборудване (VCR и др.) към жаковете AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.
- Можете да изпитате удоволствието от функцията Wired Party Chain като към тази система свържете друга аудиосистема. (Вж. [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\).](#))
- Ако нивото на аудио изхода от системата е ниско при свързване на допълнителното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на аудио изхода. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.

Забележка

- Не свързвайте тази система с ТВ чрез видео дека.
- Ако аудио сигналите, които постъпват на HDMI OUT (TV) ARC жака на системата се различават от 2-канални линейни PCM сигнали, на дисплея на системата се появяват съобщенията [CODE 01] и [SGNL ERR]. (Вж. [Относно съобщенията.](#))

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на функцията Управление на HDMI устройства

Свързването на ТВ, който поддържа функцията Управление на HDMI устройства * чрез HDMI кабел (високоскоростен HDMI кабел с Етернет, не се доставя) ви дава възможност да управлявате устройството лесно с ТВ дистанционно управление.

С функцията Управление на HDMI устройства може да се използват следните функции.

- Изключване на системното захранване
- Управление на звука на системата
- Audio Return Channel (ARC)
- Възпроизвеждане с едно докосване
- Дистанционно лесно управление
- Следене на езика

* Управление на HDMI устройства представлява стандарт, използван от CEC (Consumer Electronics Control - технология), която позволява HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедия интерфейс с висока резолюция) устройствата да се контролират взаимно.

Забележка

- Тези функции може да работят с устройства, които не са произведени от Sony, но функционирането им не е гарантирано.

Подготовка за използване на функцията Управление на HDMI устройства

1 Задръжете натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

2 Установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON].

При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

Разрешете настройките на функцията Управление на HDMI устройства за ТВ, който е свързан със системата.

Ако разрешите функцията Управление на HDMI устройства ("BRAVIA" Sync) когато използвате произведен от Sony ТВ, и функцията Управление на HDMI устройства на системата се разрешава автоматично. Когато приключите с настройките, на дисплея се появява [COMPLETE].

Изключване на системното захранване

Когато изключите ТВ, системата ще се изключи автоматично.

1. Задръжете натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

2. Установете [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] на [ON] или [AUTO].

При закупуването тази настройка е [AUTO]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

Забележка

- Възможно е свързаното устройство да не се изключи в зависимост от статуса му.

Управление на звука на системата

Ако включите системата докато гледате телевизия, звукът на ТВ ще се изведе от високоговорителите на системата. Силата на звука на системата може да се регулира от дистанционното управление на ТВ. Ако при последното гледане на телевизия звукът на ТВ се е извеждал от високоговорителите на системата, то при следващото включване на ТВ системата ще се включи автоматично. Операциите може да се извършват и от менюто на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Забележка

- В зависимост от телевизора, нивото на силата на звука на системата се показва на телевизионния екран. Възможно е то да се различава от нивото на силата на звука на дисплея.
- В зависимост от настройките на телевизора, възможно е функцията за управление на звука на системата да не е достъпна. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Audio Return Channel (ARC)

Ако системата е свързана към HDMI IN жак на ТВ, съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), можете да слушате звука на телевизора от високоговорителите на системата без да свързвате аудио кабел (не се доставя).

1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.
На телевизионния екран се появява менюто за настройка.
2. Установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [ON].
При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

Забележка

- Ако телевизорът не е съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), е необходима връзка с аудио кабел (не се доставя).

Възпроизвеждане с едно докосване

Ако натиснете ► (възпроизвеждане) в DVD/CD или USB функция, телевизорът се включва автоматично. Входът на ТВ се превключва към HDMI входа, където е свързана системата.

Забележка

- Възможно е, в зависимост от ТВ, началната част на съдържанието да не се възпроизведе правилно.

Дистанционно лесно управление

Можете да изберете системата от SYNC MENU и да оперирате с нея. Тази функция може да се използва, ако ТВ поддържа менюто за връзка. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.

Забележка

- В менюто за връзка на ТВ системата се разпознава като "Player" (Плейър).
- Възможно е при някои телевизори известни функции да са недостъпни.

Следене на езика

Ако промените езика за екрана на ТВ, езикът за дисплея на системата също ще се промени.

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

- USB устройства, съответстващи на USB Mass Storage Class
- USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят със системата, дори ако отговарят на горните условия. Използването на iPhone/iPod устройства чрез USB връзка не се поддържа.

1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[USB]**.

2 Свържете USB устройство към **ψ (USB)** порта.

Забележка

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в **ψ (USB)** порта.

Сродна тема

- [Слушане на музика на USB устройство](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Преди да пристъпите към опериране със системата, непременно извършете следното:

- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от системата.
- Спрете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
- Намалете силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата, за да избегнете внезапен силен звук от системата. В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със системата.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

1 Изберете функцията BLUETOOTH.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Натиснете FUNCTION неколkokратно, докато на дисплея се появи [BLUETOOTH].

Съвет

- Ако в системата няма информация за сдвояване (например ако използвате функцията BLUETOOTH за пръв път след закупуването), на дисплея започва да мига [PAIRING] и системата влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 3.
- Когато включите системата, тя се опитва да осъществи BLUETOOTH връзка с последното свързано BLUETOOTH устройство. Ако устройството е близо и функцията му BLUETOOTH е включена, BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството. В този случай изключете функцията BLUETOOTH или захранването на свързаното в момента BLUETOOTH устройство.

2 Задръжте натиснат BLUETOOTH/ PAIRING за повече от 3 секунди, докато на дисплея се появи [PAIRING].

3 Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете системата.

Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете [MHC-V42D].

Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете [0000].

* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

4 Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката е установена, на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството. Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпка 2.

Съвет

- За подробна информация относно работата с BLUETOOTH устройство вж. инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството.

Забележка

- За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова.
- След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Системата вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Системата може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояване на системата е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Ако възстановите системата, възможно е тя да не може да се свърже с вашия iPhone/iPod. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на системата във вашия iPhone/iPod, след което отново изпълнете процедурата за сдвояване.
 - Системата може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

Сродна тема

- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch (едно докосване) (NFC)

Докосвайки системата с NFC-съвместимо устройство като смартфон, тя се включва автоматично, след което пристъпва към сдвояване и BLUETOOTH свързване.

Съвместими смартфони

NFC-съвместими смартфони с Android™ 4.1 или по-нова версия

Забележка

- Възможно е, в зависимост от вашето NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство, да се наложи да включите функцията NFC предварително. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

- 1 Докоснете BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата, докато BLUETOOTH устройството реагира на системата.



Довършете свързването като изпълните инструкциите, показани на BLUETOOTH устройството. Когато BLUETOOTH връзката е установена, на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството.

- 2 Стартирайте възпроизвеждането на аудио източник на BLUETOOTH устройството.

За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Прекратяване на BLUETOOTH връзката

Докоснете отново BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата.

Съвет


- Ако сдвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, извършете следното:
 - Ако за BLUETOOTH устройството използвате калъф от търговската мрежа, свалете го.
 - Докоснете отново BLUETOOTH устройството към маркировката N на системата.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се доставя).

- 1 Свържете външно аудио устройство към жаковете AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R на системата чрез аудио кабел.

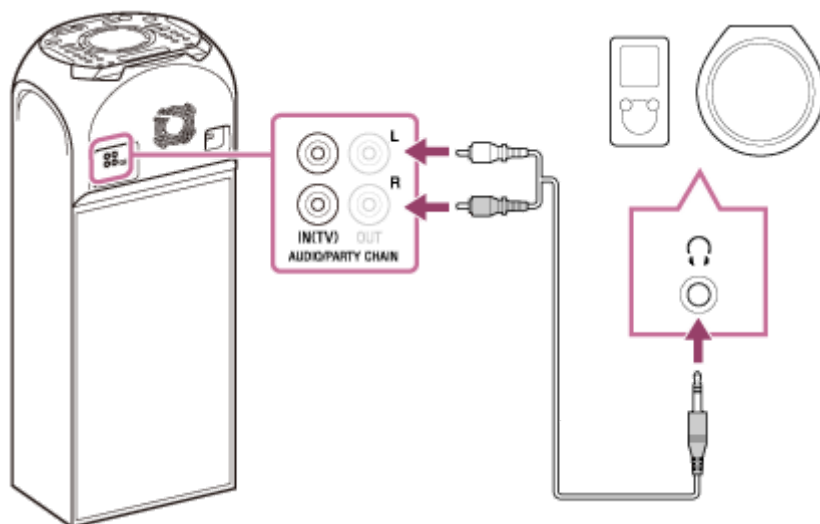

- 2 Натискайте бутона  (сила на звука –), докато на дисплея се появи [VOL MIN].

- 3 Натиснете FUNCTION няколкократно, за да изберете [AUDIO IN].

- 4 Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.

- 5 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско, регулирайте го на свързаното устройство.

Съвет

- Възможно е, ако нивото на силата на звука на свързаното външно аудио устройство е твърде ниско, системата да влезе автоматично в режим на готовност. Регулирайте нивото на силата на звука на устройството.

Сродна тема

- Автоматичен режим на готовност

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Възпроизвеждане на диск

За възпроизвеждане на диск на системата изпълнете следните стъпки.

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[DVD/CD]**.
- 2 Натиснете **▲** (отваряне/затваряне) на системата, за да отворите тавата за дискове и поставете диска така, че етикетът му да сочи нагоре.



- 3 Натиснете отново **▲** (отваряне/затваряне) на системата, за да затворите тавата за дискове.
Не натискайте принудително тавата за дискове с цел да я затворите, тъй като това може да причини неизправност.
- 4 Ако дискът е в **Data CD/Data DVD** формат, натиснете **MEDIA MODE** неколkokратно, за да изберете **[MUSIC]** или **[VIDEO]**.
- 5 Натиснете **▶** (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Други операции

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Цел	Действие
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете ■ (стоп).
Пауза на възпроизвеждането	Натиснете (пауза).
Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане	Натиснете ▶ (възпроизвеждане).
Отмяна на точката за възобновяване	Натиснете ■ (стоп) двукратно.
Избиране на запис, файл, глава или сцена	Изберете ◀◀ (предишен) или ▶▶ (следващ) по време на възпроизвеждане. Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете + (въвеждане).
Избиране на папка	Натиснете 📁 (папка) +/- неколkokратно.
Показване на DVD файла	Натиснете DVD TOP MENU .

Цел	Действие
Преглед на DVD меню	Натиснете DVD MENU.
Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Lock Search - Блокиране на търсенето)	Натиснете ◀◀ (бързо назад) или ▶▶ (бързо напред) по време на възпроизвеждане. При всяко натискане на ◀◀ (бързо назад) или ▶▶ (бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.
Разглеждане на кадър по кадър (Slow-motion Play - Възпроизвеждане на бавни обороти)	Натиснете (пауза), след което натиснете ◀ (бавно назад) или ▶ (бавно напред). При всяко натискане на ◀ (бавно назад) или ▶ (бавно напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.

Възпроизвеждане от конкретен файл

1. Натиснете MEDIA MODE неколкократно, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO].
2. Натиснете SEARCH, за да се покаже списъкът с папки.
3. Натиснете ▲ / ▼ неколкократно, за да изберете желаната папка.
4. Натиснете □ (+) (въвеждане), за да видите списъка с файлове на телевизионния екран.
За да се върнете към списъка с папки, натиснете RETURN.
5. Натиснете ▲ / ▼ неколкократно, за да изберете желания файл, след което натиснете □ (+) (въвеждане).

Сродна тема

- [Свързване на TB](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Различни операции за възпроизвеждане на диск

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Търсене на конкретен запис (за CD)

Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желанния запис, след което натиснете **[+]** (въвеждане).

Търсене на конкретно заглавие/глава/сцена/запис/индекс (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Натиснете неколkokратно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете желаното заглавие, глава, сцена, запис или индекс, след което натиснете **[+]** (въвеждане).
Възпроизвеждането започва.

Забележка

- За търсене на сцена при VIDEO CD с PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.
- За търсене на запис и индекс при VIDEO CD без PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.

Търсене на определена точка с помощта на времевия код (за DVD VIDEO)

1. Натиснете неколkokратно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене на час.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете времевия код, след което натиснете **[+]** (въвеждане).
Пример: За да намерите сцена в 2 часа, 10 минути и 20 секунди, задръжте натиснат SHIFT и натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ако сгрешите, задръжте натиснат SHIFT и натиснете CLEAR, за да анулирате цифрата.

Търсене с помощта на DVD менюто (за DVD VIDEO)

1. Натиснете DVD MENU.
2. Натиснете **↑ / ↓ / ← / →** или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желаното заглавие или елемент, след което натиснете **[+]** (въвеждане).

Промяна на ъглите на камерата (за DVD VIDEO)

Натиснете неколkokратно ANGLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желанния ъгъл на камерата.

Избор на настройка на субтитрите (за DVD VIDEO)

Натиснете неколkokратно SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете езика на субтитрите или за да ги изключите.

Промяна на езика/звука (за DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натиснете неколkokратно AUDIO по време на възпроизвеждане, за да изберете желанния аудио формат или режим.

DVD VIDEO

Можете да изберете аудио формат или език, когато източникът съдържа множество аудио формати или многоезично аудио.

Когато се покажат 4 цифри, те указват езиков код. Вж. [Списък с кодове на зоните за родителски контрол/Списък с кодове на езици](#), за да разберете кой език отговаря на показания код. Ако един и същ език се показва два или повече пъти, това означава, че използваното DVD VIDEO е записано в няколко аудио формата.

VIDEO CD/AUDIO CD/аудио файл

Можете да променят изходния звук.

- [STEREO]: стерео звук.
- [1/L]/[2/R]: моно звук от левия или от десния канал.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: стерео звук на аудиозапис 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: моно звук от левия или от десния канал на аудиозапис 1.
- [2:STEREO]: стерео звук на аудиозапис 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: моно звук от левия или от десния канал на аудиозапис 2.

Възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC функции (за VIDEO CD)

С помощта на менюто PBC (Playback Control) можете да използвате интерактивните функции на VIDEO CD (VIDEO CD версия 2.0 и Super VCD).

1. Натиснете ► (възпроизвеждане), за да възпроизведете VIDEO CD с PBC функции.
На телевизионния екран се появява менюто PBC.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желанния номер на елемент, след което натиснете + (въвеждане).
3. Продължете възпроизвеждането съобразно инструкциите в менюто.

Забележка

- PBC възпроизвеждането се променя при активиране на Repeat Play (Многократно възпроизвеждане).

Отмяна на PBC възпроизвеждане

1. Натиснете ◀◀ (придишен) или ▶▶ (следващ), или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете запис, когато възпроизвеждането е спряно.
2. Натиснете ► (възпроизвеждане) или + (въвеждане).
Възпроизвеждането стартира от избрания запис.

Връщане към PBC възпроизвеждане

Натиснете ■ (стоп) двукратно, след което натиснете ► (възпроизвеждане).

Възобновяване на произвеждането на няколко диска (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

Тази система може да запази точките за възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска и да възобнови възпроизвеждането, когато отново поставите същия диск. Ако запазите точка за възобновяване на възпроизвеждането за 7-мия диск, точката за възобновяване на първия диск ще бъде изтрита. За да активирате тази функция, установете [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] на [ON].

Забележка

- За да възпроизведете от началото на диска, натиснете ■ (стоп) двукратно, след което натиснете ► (възпроизвеждане).

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на режима за възпроизвеждане

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Възпроизвеждане в последователен или разбъркан ред (Normal Play/Shuffle Play) (за CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно.

При възпроизвеждане на диск

- [DISC]: възпроизвежда диска.
- [FOLDER]*: възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на диска папка.
- [DISC (SHUFFLE)]: разбърква всички аудио файлове на диска.
- [FOLDER (SHUFFLE)]*: разбърква всички аудио файлове в посочената на диска папка.

* Не може да се избере за AUDIO CD.

При възпроизвеждане на USB устройство

- [ONE USB DEVICE]: възпроизвежда USB устройството.
- [FOLDER]: възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на USB устройството папка.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: разбърква всички аудио файлове на USB устройството.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: разбърква всички аудио файлове в посочената на USB устройството папка.

Забележка

- [FLDR] и [SHUF] изгасват на дисплея, когато Normal Play (Нормално възпроизвеждане) се установи на [DISC] или [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] светва на дисплея, когато Normal Play (Нормално възпроизвеждане) се установи на [FOLDER].
- [SHUF] светва на дисплея, когато Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане) се установи на [DISC (SHUFFLE)] или [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] и [SHUF] светват на дисплея, когато Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане) се установи на [FOLDER (SHUFFLE)].
- Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане) не може да се изпълнява за видео файлове.
- Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане) се отменя, когато:
 - отворите тавата за дискове;
 - изпълнявате Synchronized Transfer (Синхронизирано прехвърляне);
 - промените настройката MEDIA MODE.
- Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане) може да се отмени, когато изберете папка или запис за възпроизвеждане.

Многократно възпроизвеждане (Repeat Play) (за DVD VIDEO/VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Натиснете REPEAT неколkokратно.

Възможно е, в зависимост от типа на диска или файла, някои настройки да не са достъпни.

- [OFF]: не се възпроизвежда многократно.
- [ALL]: повтарят се всички записи или файлове в избрания режим за възпроизвеждане.
- [DISC]: повтаря се цялото съдържание (само DVD VIDEO и VIDEO CD).
- [TITLE]: повтаря се текущото заглавие (само DVD VIDEO).
- [CHAPTER]: повтаря се текущата глава (само DVD VIDEO).
- [TRACK]: повтаря се текущият запис.
- [FILE]: повтаря се текущият видео файл.

Отмяна на Repeat Play (Многократно възпроизвеждане)

Натиснете REPEAT неколkokратно, за да изберете [OFF].

Забележка


- [] светва на дисплея, когато Repeat Play (Многократно възпроизвеждане) се установи на [ALL] или [DISC].
- [ 1] светва на дисплея, когато Repeat Play (Многократно възпроизвеждане) се установи на [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] или [FILE].
- Не можете да изпълнявате Repeat Play (Многократно възпроизвеждане) с VIDEO CD по време на PBC възпроизвеждане.
- В зависимост от използваното DVD VIDEO, не можете да изпълнявате Repeat Play (Многократно възпроизвеждане).
- Repeat Play (Многократно възпроизвеждане) се отменя, когато:
 - отворите тавата за дискове;
 - изключите системата (само DVD VIDEO и VIDEO CD);
 - смените функцията (само DVD VIDEO и VIDEO CD);
 - изпълнявате Synchronized Transfer (Синхронизирано прехвърляне);
 - промените настройката MEDIA MODE.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Преглед на информацията в диск и USB устройство

Можете да разгледате следната информация в диск и USB устройство на ТВ екран и на дисплея.

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете  DISPLAY многократно по време на възпроизвеждане.

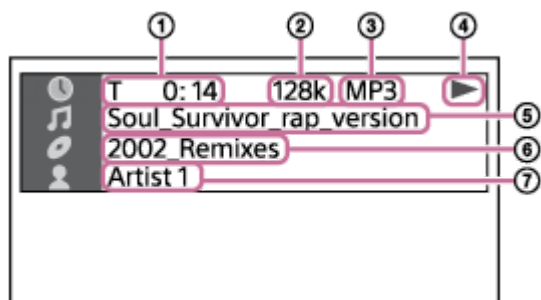

1. Информация за възпроизвеждането
Време на възпроизвеждане и оставащо време
2. Скорост на предаване
3. Тип медия
4. Статус на възпроизвеждането
5. Заглавие^{*1}/запис/име на файла^{*2}
6. Име на албума^{*1}/име на папката^{*2}/глава номер/номер в указателя
7. Име на изпълнителя^{*1} ^{*2}
Появява се при възпроизвеждане на аудио файл.

^{*1} Ако даден аудио файл е с таг ID3, системата ще покаже име на албум/заглавие/име на изпълнител от информацията в ID3 тага. Системата може да поддържа ID3 версия 1.0/1.1/2.2/2.3.

^{*2} Ако името съдържа знаци, които не могат да се покажат, те ще бъдат заменени с [].

Забележка

- В зависимост от източника на възпроизвеждане, известни данни или знаци не могат да се показват.
- Възможно е показваната информация да варира в зависимост от режима на възпроизвеждане.

Натиснете DISPLAY неколkokратно, когато системата е включена.
Можете да видите информацията, както следва:

- Време на възпроизвеждане/оставащо време за запис, файл, диск
- Име на файла, име на папката
- Заглавие, данни за изпълнителя и албума

Забележка

- Възможно е името на диска или на записа да не се показват в зависимост от знаците.

- Възможно е времето на възпроизвеждане да не се показва правилно.
- Изтеклото време на възпроизвеждане при аудио файл, който е кодиран с помощта на VBR (променлива скорост на предаване), не се показва правилно.

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на музика на USB устройство

Системата поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение [.mp3]
- WMA: разширение [.wma]
- AAC: разширение [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: разширение [.wav]

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[USB]**.
- 2 Свържете USB устройство към порта  (USB).
- 3 Натиснете **MEDIA MODE**, за да изберете **[MUSIC]** или **[VIDEO]**.
- 4 Натиснете  (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Други операции

Възможно е, в зависимост от файла, функцията да не работи.

Цел	Действие
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете  (стоп).
Пауза на възпроизвеждането	Натиснете  (пауза).
Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане	Натиснете  (възпроизвеждане).
Отмяна на точката за възобновяване	Натиснете  (стоп) двукратно.
Изберете запис или файл.	Изберете  (предишен) или  (следващ) по време на възпроизвеждане. Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете  (въвеждане).
Избиране на папка	Натиснете  (папка) +/- неколkokратно.
Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Lock Search - Блокиране на търсенето)	Натиснете  (бързо назад) или  (бързо напред) по време на възпроизвеждане. За да се върнете към възпроизвеждането, натиснете  (възпроизвеждане). При всяко натискане на  (бързо назад) или  (бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.

- Щом системата и USB устройството се свържат, можете да управлявате възпроизвеждането чрез ► (възпроизвеждане) и ◀◀ (предишен)/ ▶▶ (следващ).

Забележка

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в ψ (USB) порта.

Сродна тема

- [Преглед на информацията в диск и USB устройство](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез системата през BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Разширен профил за аудио разпространение)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Профил за дистанционно управление на аудио и видео устройства)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.

Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от системата.
Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на системата да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането на устройството е спряно/на пауза.

1 Свържете системата с BLUETOOTH устройството.

Името на BLUETOOTH устройството се появява на дисплея, когато BLUETOOTH връзката е установена.

2 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

3 Регулирайте силата на звука като натиснете бутона VOLUME +/- на системата или чрез BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по системата.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.
- Възможно е, в зависимост от свързаното със системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)

Можете да активирате приемане с AAC, LDAC или SBC кодек от BLUETOOTH устройство. AAC/LDAC може да се избере само ако BLUETOOTH устройството поддържа AAC/LDAC.

1 Натиснете **OPTIONS**.

На дисплея се появява менюто с опции.

2 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[BT CODEC]**, след което натиснете **[+]**.

3 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете настройката, след което натиснете **[+]**.

- **AUTO**: разрешава приемането в AAC или LDAC кодек формат, в зависимост от възможностите на BLUETOOTH устройството.
- **SBC**: приемате в SBC кодек формат.

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

Съвет

- LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на аудио съдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори при BLUETOOTH връзка. За разлика от други BLUETOOTH съвместими технологии за кодиране, като например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудио съдържанието с висока разделителна способност*1 и позволява около три пъти повече данни*2 в сравнение с тези други технологии да бъдат предадени по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетиране.

*1 С изключение на съдържание в DSD формат.

*2 В сравнение с SBC (Sub Band Codec), когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Забележка

- Можете да слушате висококачествен звук, ако изберете AAC или LDAC. Ако не можете да чувате AAC или LDAC звук от вашето устройство или звукът е прекъснат, изберете **[SBC]**.
- Ако промените тази настройка докато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с BLUETOOTH устройството ще бъде прекъсната. За да направите връзка с BLUETOOTH устройството, отново извършете BLUETOOTH свързване.

Сродна тема

- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

- 1 Натиснете **BLUETOOTH/**  **PAIRING** на системата.
На дисплея се появява [BT AUDIO].

Забележка

- В зависимост от BLUETOOTH устройството, BLUETOOTH връзката може да бъде прекратена автоматично, когато спрете възпроизвеждането.

Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Автоматичен режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Към системата едновременно може да са свързани до 3 BLUETOOTH устройства. Когато едно от устройствата започне да възпроизвежда, докато възпроизвеждате музика на друго устройство, системата превключва изхода и започва да извежда звука от ново-свързаното устройство.



- 1 За сдвояване с второ или трето устройство повторете стъпки 1 до 3 от [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#).

Изключване на BLUETOOTH устройство от многоточкова връзка

Прекратете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH устройството, което искате да изключите.

Изключване на всички BLUETOOTH устройства от многоточкова връзка

Натиснете BLUETOOTH/  PAIRING.

Забележка

- Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройствата. Възможно е, в зависимост от комбинацията от устройства, някое BLUETOOTH устройство да не може да се свърже. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на устройствата.
- Ако опитате да свържете 4-то BLUETOOTH устройство, връзката с най-старото ще бъде прекъсната.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройствата, да не успеете да осъществите три BLUETOOTH връзки едновременно.
- Не можете да установите многоточкова връзка, когато използвате функцията Wireless Party Chain или Speaker Add.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала

Можете да се свържете към системата от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато сигналът на системата BLUETOOTH е включен. При закупуването тази настройка е включена.

- 1 **Задръжете натиснати**  (папка) + и **MEGA BASS** за около 3 секунди.

На дисплея се появява [BT ON] или [BT OFF].

Забележка

- Когато сигналът BLUETOOTH е изключен, не можете да извършвате следните операции:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на "Sony | Music Center".
 - Смяна на BLUETOOTH аудио кодеците.
- Ако докоснете N-маркировката на системата с NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство или включите режима за готовност на BLUETOOTH, сигналът BLUETOOTH ще се включи автоматично.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)

Можете да свържете няколко аудиосистеми във верига, за да създадете по-вълнуваща парти среда и да изведете по-силен звук.

Едната активирана система от веригата служи за “Парти домакин” и споделя музиката с останалите.

Другите системи стават “Парти гости” и възпроизвеждат музиката, която възпроизвежда “Парти домакинят”.


Настройка на Party Chain

Конфигурирайте Wired Party Chain като свържете всички системи с аудио кабели (не се доставят).

Преди да свържете кабелите, непременно изключете системите.

Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain

Пример: когато свързвате със системата, която е определена за първа

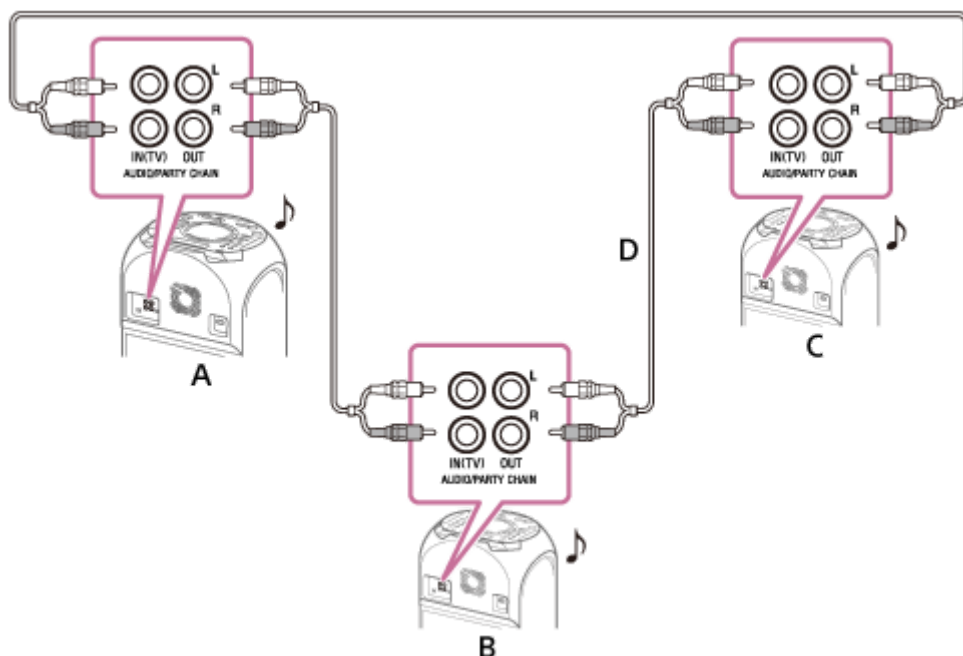

A: първа система (Парти домакин)

B: втора система (Парти гост)


C: последна система (Парти гост)

D: продължете свързването до последната система.

- Последната система трябва да се свърже с първата. Ако последната система не се свърже с първата, Парти домакинят не може да се сменя.
- Всяка система може да стане Парти домакин. Можете да смените Парти домакина с всяка друга система от веригата. За подробна информация вж. [Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки \(функция Wired Party Chain\)](#).
- Уверете се, че сте избрали функция различна от AUDIO IN. Когато е избрана функцията AUDIO IN, тази функция не може да се използва.

Ако някоя от системите не поддържа функцията Wired Party Chain

Пример: когато свързвате със системата, която е определена за първа

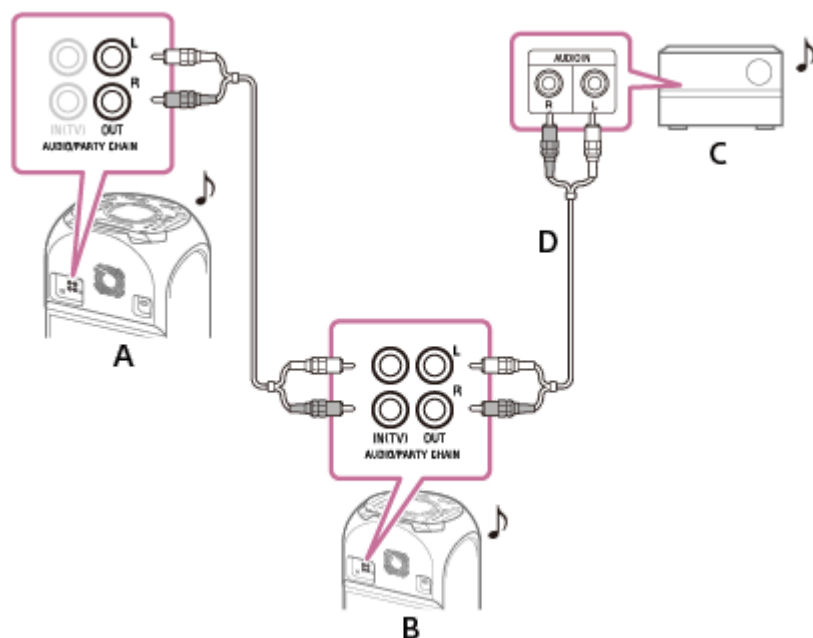

A: първа система (Парти домакин)

B: втора система (Парти гост)

C: последна система* (Парти гост)

D: продължете свързването до последната система.

* Свържете системата, която не поддържа Wired Party Chain като последна система, защото в противен случай веригата ще се ограничи до нея. Непременно изберете функцията AUDIO IN на тази последна система.

- Последната система не е свързана с първата.
- Трябва да изберете първата система за Парти домакин, така че при активирана функция Wired Party Chain всички системи да възпроизвеждат една и съща музика.

Сродна тема

- [Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки \(функция Wired Party Chain\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция Wired Party Chain)

Можете да слушате музика с няколко свързани с кабел аудиосистеми.

- 1 Включете всички системи.**
- 2 Регулирайте силата на звука на всяка система.**
- 3 Активирайте функцията Wired Party Chain на системата, която ще се използва като Парти домакин.**
 - Пример: ако използвате тази система като Парти домакин
 1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете желаната функция. Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain, не избирайте функцията AUDIO IN. Ако изберете тази функция, няма да има звук.
 2. Стартирайте възпроизвеждането и натиснете PARTY CHAIN на системата. На дисплея се появява [PARTY CHAIN]. Парти домакинът стартира Wired Party Chain, а другите системи автоматично стават Парти гости. Всички системи възпроизвеждат музиката, която възпроизвежда Парти домакинът. На дисплея на Парти домакина и на Парти госта светва [WIRED P.CHAIN].

Избор на нов Парти домакин

Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain, можете да изберете нов Парти домакин.

1. Натиснете PARTY CHAIN на Парти домакина.
2. Повторете стъпка **3** на системата, която ще стане нов Парти домакин. Сегашният Парти домакин ще се превключи на Парти гост автоматично. Всички системи ще възпроизвеждат музиката, която възпроизвежда новият Парти домакин.

Деактивиране на функцията Wired Party Chain

Натиснете PARTY CHAIN на Парти домакина. На дисплея се появява [LEAVE PARTY].

Ако функцията Wired Party Chain не се прекрати до няколко секунди, натиснете отново PARTY CHAIN на Парти домакина.

Забележка

- Възможно е, в зависимост от броя на свързаните системи, Парти гостите да забавят малко старта на възпроизвеждането на музиката.
- Парти гостът ще продължи да възпроизвежда музиката на Парти домакина дори ако превключите функцията на Парти госта. Можете обаче да регулирате силата на звука и да промените звуковия ефект на Парти госта.
- Промяната на нивото на силата на звука и звуковия ефект на Парти домакина няма да повлияе на изхода на Парти гостите.
- Ако използвате микрофона или свирите на китара на Парти домакина, звукът няма да се извежда от Парти гостите.

- Ако някоя от системите във веригата извършва USB прехвърляне, изчакайте я да приключи или спрете прехвърлянето преди да активирате функцията Wired Party Chain.
- Можете да изберете друга система за Парти домакин само след като сте активирали функцията Wired Party Chain на всички системи във веригата.
- Ако избраната система не стане новия Парти домакин до няколко секунди, повторете стъпка ③.
- За подробна информация относно операциите с другите системи вж. инструкциите им за експлоатация.

Сродна тема

- [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\)](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Задаване на звуков режим на Wired Party Chain

Можете да зададете звуков режим, когато функцията Wired Party Chain е активна.

1 Натиснете OPTIONS.

На дисплея се появява менюто с опции.

2 Натиснете / няколкократно, за да изберете [P.CHAIN MODE], след което натиснете (въвеждане).

3 Натиснете / няколкократно, за да изберете желанния режим, след което натиснете (въвеждане).

- [STEREO]: извежда стерео звук.
- [RIGHT CH]: извежда моно звук от десния канал.
- [LEFT CH]: извежда моно звук от левия канал.

За излизане от менюто с опции натиснете OPTIONS.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D


Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (функция Wireless Party Chain)

Чрез свързване на няколко устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain, можете да съживите всяко парти със силен звук.

Съвместими устройства:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Преди да оперирате със системата се уверете, че всички системи, които ще свързвате, се намират на разстояние до 1 m от устройството.

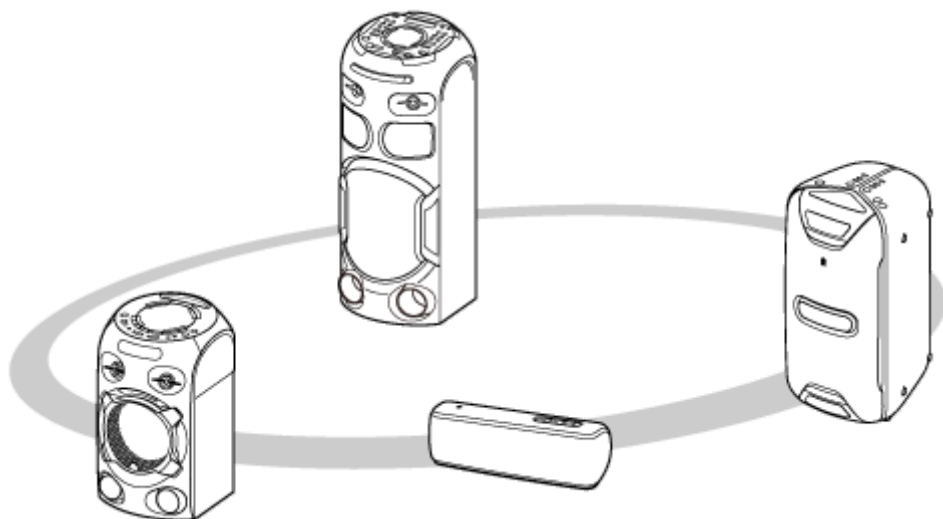

1 Конфигурирайте първата система като Парти домакин.

Следващата операция представлява пример за конфигурирането на MHC-V42D като първа система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain.

1. Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете функцията BLUETOOTH.
2. Свържете BLUETOOTH устройството със системата чрез BLUETOOTH връзка.
[Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
Когато името на BLUETOOTH устройството се появи на дисплея, това означава, че BLUETOOTH връзката е установена.
3. Натиснете бутона W. PARTY CHAIN на системата.
[CHAINING] мига на дисплея.
Връзката с BLUETOOTH устройството се прекратява автоматично веднага, щом системата влезе в режим за конфигуриране на Wireless Party Chain.

2 Свържете втора или още няколко системи като Парти гост.

Следващата операция представлява пример за свързването на MHC-V42D като втора система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain.

1. Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете функцията BLUETOOTH.
2. Натиснете W. PARTY CHAIN на втората система.
На дисплея се появява [GUEST XX] (XX е номер). На дисплея на първата система се появява [HOST].

Съвет

- Свържете втората система в рамките на 1 минута. След 1 или повече минути настройката на системата се отменя.

3. За свързване на допълнителни системи повторяйте стъпките 2 – 1 до 2.

Съвет

- Свързването на всяка следваща след втората система трябва да става до 30 секунди след свързването на предходната. След 30 или повече секунди системата не може да се свърже.
- Ако искате да свържете друга система (след изтичането на 30 или повече секунди), задръжте натиснат W. PARTY CHAIN на първата система и изпълнете стъпките 2 – 1 до 2.

3 Изчакайте 30 секунди след свързването на последния Парти гост.

[P.CHAIN] спира да мига на дисплея на Парти домакина и BLUETOOTH устройството се свързва отново с Парти домакина.

4 Стартирайте възпроизвеждането.

Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте силата на звука. Всички системи възпроизвеждат една и съща музика.

Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с устройството система (конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички системи. * За останалите системи (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

* Възможно е, в зависимост от свързаното устройство, силата на звука да не е синхронизирана с тази, която сте регулирали на първата система.

Синхронизиране на настройките в Wireless Party Chain

Когато се установи Wireless Party Chain на свързаните системи се променят следните настройки:

- Настройките MEGA BASS на всички свързани системи се синхронизират с първата система.
- Настройката Karaoke (Vocal Fader, Key Control и Mic Echo) на всички свързани системи се изключва.
- Настройките за Party Light на Парти гостите се синхронизират с тези, на Парти домакина.
- DJ Effect на Парти домакина и на Парти гостите се изключва.
- Настройките за Sound Field (Звуково поле) на всички свързани системи се връщат към стойностите по подразбиране.
- Когато се регулира силата на звука на първата система, силата на звука на всички свързани системи се синхронизира с нея. Ако обаче регулирате силата на звука на друга/и система/и, силата на звука на първата система ще остане непроменена.
- Ако се изключи първата система, изключват се и всички останали.

Съвет

- Можете да използвате функцията Wireless Party Chain и от "Sony | Music Center".

- Това, което можете да правите с функцията Wireless Party Chain, зависи от свързаните от вас системи.
- Когато се използва функцията Wireless Party Chain, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Възможно е, когато гледате филми чрез функцията Wireless Party Chain, да има разминаване между видео и аудио.
- Функцията Wireless Party Chain е достъпна само когато системата е с активна BLUETOOTH функция.
- Възможно е, когато използвате функцията Wireless Party Chain при свързани няколко типа аудиосистеми, осветлението да не работи, в зависимост от реда на свързване на системите. В този случай конфигурирайте системата, чието осветление не работи, като първа.
- Докато функцията Wireless Party Chain е активна, не можете да изберете друга система за нов Парти домакин.
- Когато използвате микрофона или свирите на китара на Парти домакина, звукът не се извежда от Парти гостите.
- Функциите за автоматично изключване (Sleep Timer) и автоматичен режим на готовност (Auto Standby) не работят на Парти гостите.

Сродна тема

- [Прекратяване на функцията Wireless Party Chain](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Прекратяване на функцията Wireless Party Chain

За прекратяване на всички връзки и излизане от функцията Wireless Party Chain

- 1 Натиснете **W. PARTY CHAIN** на Парти домакина.

За прекратяване само на една система

Натиснете **W. PARTY CHAIN** на Парти госта, който искате да напусне.

Забележка

- Ако превключите на друга функция или изключите Парти домакина, функцията Wireless Party Chain се деактивира.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)

За да използвате тази функция, са необходими две системи от един и същ модел. Чрез свързването на две системи чрез BLUETOOTH връзка можете да слушате по-мощна музика.

В следващите стъпки двете системи са описани като “Система домакин” и “Система гост”.

Забележка

- За да използвате тази функция, приложението “Sony | Music Center” трябва да е инсталирано на вашето BLUETOOTH устройство.
- BLUETOOTH устройството трябва да е сдвоено както със системата домакин, така и със системата гост. За подробна информация относно операцията за сдвояване вж. следните теми.
 - [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
 - [Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch \(едно докосване\) \(NFC\)](#)

- 1** Поставете две системи от един и същ модел на разстояние до 1 m една от друга.
- 2** Включете системата домакин и системата гост.
- 3** Натиснете BLUETOOTH на системата домакин и на системата гост и изберете функцията BLUETOOTH.
На дисплея се появява [BLUETOOTH].
- 4** Свържете системата домакин с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка. (Вж. [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка.](#))
- 5** Стартирайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана, за да конфигурирате Speaker Add за системата домакин и за системата гост.
На дисплея на системата домакин се появява [HOST], а на дисплея на системата гост се появява [GUEST].
- 6** Задайте изходния режим от “Sony | Music Center” на вашето BLUETOOTH устройство.
 - [Double Mode]: извежда стерео звук от двете системи.
 - [Stereo mode - right]: извежда моно звук от десния канал на системата домакин и от левия канал на системата гост.
 - [Stereo mode - left]: извежда моно звук от левия канал на системата домакин и от десния канал на системата гост.
- 7** Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.
За подробна информация вж. [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка.](#)

Синхронизация на настройките със Speaker Add

- Когато е установена Speaker Add връзка, следните настройки на системата гост се синхронизират с тези, на системата домакин:
 - Volume (Сила на звука)
 - MEGA BASS
 - Sound field (Звуково поле) и Custom EQ (Персонализиран еквалайзер)
 - DJ Effect (DJ ефект)
 - Illumination (Осветление)
- Когато горните настройки се променят на някоя от системите, домакин или гост, настройките на другата система се синхронизират.
- Ако се изключи системата домакин, системата гост също се изключва.

Деактивиране на функцията Speaker Add

Използвайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана.

Съвет

- Ако не деактивирате функцията, при следващото включване системата ще се опита да установи отново последната направена връзка.
- Когато използвате функцията Speaker Add, превключвайте на кодек SBC. За подробна информация вж. [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#).

Забележка


- Ако използвате микрофона или свирите на китара на система домакин, звукът няма да се извежда от системата гост.
- Когато използвате Speaker Add, на системата гост не функционират следните операции:
 - Sleep Timer (Таймер за автоматично изключване)
 - Auto Standby (Автоматичен режим на готовност)
 - Child Lock (Блокировка за защита от детски достъп)
 - Gesture Control
 - Vocal Fader (Смекчаване на гласа), Key Control (Управление на гамите) и Scoring (Оценяване)
 - Управление на системата с помощта на дистанционното управление
- Ако възстановите една от двете системи при активна функция Speaker Add, непременно изключете другата система.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се доставя).

- 1 Свържете външно аудио устройство към жаковете **AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R** на системата чрез аудио кабел.

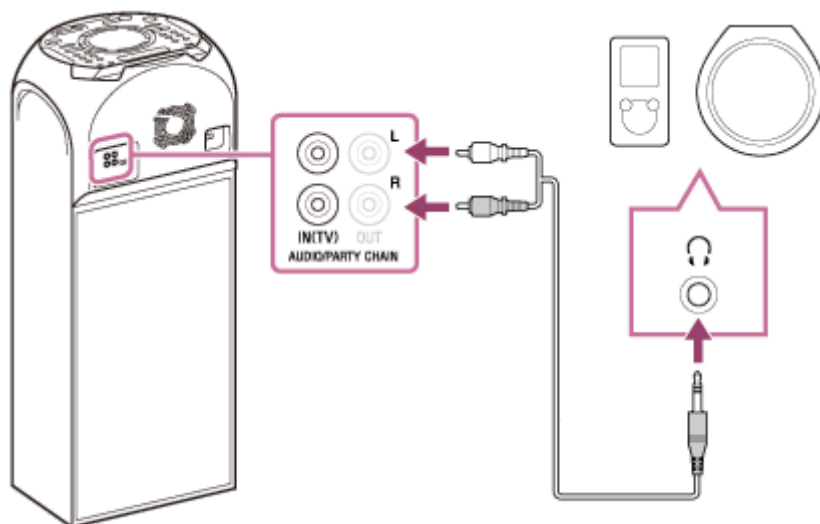

- 2 Натискайте бутона  (сила на звука –), докато на дисплея се появи [VOL MIN].

- 3 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете [AUDIO IN].

- 4 Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.

- 5 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско, регулирайте го на свързаното устройство.

Съвет

- Възможно е, ако нивото на силата на звука на свързаното външно аудио устройство е твърде ниско, системата да влезе автоматично в режим на готовност. Регулирайте нивото на силата на звука на устройството.

Сродна тема

- Автоматичен режим на готовност


Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук (MEGA BASS)

Можете да усилите басите и да слушате по-мощен звук (MEGA BASS). При закупуването режимът MEGA BASS е включен.

- 1 Натиснете MEGA BASS няколкократно, за да изберете [BASS ON].

Индикаторът MEGA BASS светва.

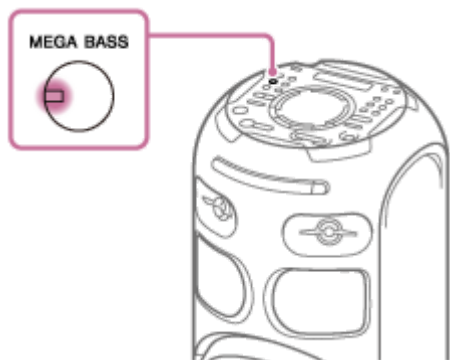

Изключване на режима MEGA BASS

Натиснете MEGA BASS няколкократно, за да изберете [BASS OFF].

Съвет

- Можете да използвате и "Sony | Music Center" за включване/изключване на режима MEGA BASS.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Избор на звуково поле

Можете да регулирате звука чрез избор на звуково поле.

- 1 Натиснете **SOUND FIELD +/-** неколкократно, за да изберете желаното звуково поле.

Отмяна на звуковото поле

Натиснете **SOUND FIELD +/-** неколкократно, за да изберете [FLAT].

За да изберете директно звуковото поле FIESTA

Натиснете бутона FIESTA на системата. Тази настройка възпроизвежда звуковия ефект на парти зала.

За избор на режима Virtual Football

Когато гледате излъчване на футболен мач, можете да изпитате усещането, че сте на стадиона.

Имайте предвид, че можете да изберете режима Virtual Football само когато функциите AUDIO IN и TV (TB) са активни.

Докато гледате футболен мач, натиснете **SOUND FIELD +/-** неколкократно.

- [ON NARRATION]: можете да се потопите в усещането, че сте на футболен стадион чрез подчертани овации.
- [OFF NARRATION]: може да изпитате по-потопящо усещане, че сте на футболен стадион, като минимизирате нивото на звука на коментара в допълнение към повишаването на възгласите.

Забележка

- Ако при избрана опция [OFF NARRATION] в съдържанието чувате неестествени звуци, препоръчително е да превключите на [ON NARRATION].
- Тази функция не поддържа моно звук.

Как да създадете свой собствен звуков ефект

Можете да повишите или понижите нивата на конкретни честотни ленти и да запазите настройката в паметта като [CUSTOM EQ].

1. Натиснете **OPTIONS**.
На дисплея се появява менюто с опции.
2. Натиснете **▲ / ▼** неколкократно, за да изберете [CUSTOM EQ], след което натиснете **⏏** (въвеждане).
3. Натиснете **▲ / ▼** неколкократно, за да регулирате нивото на еквайзера или настройката за съраунд звук, след което натиснете **⏏** (въвеждане).
4. Повторете стъпка 3, за да регулирате нивото на други честотни ленти и съраунд ефекта.
За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

За избор на персонализираната настройка на еквайзера

Натиснете **SOUND FIELD +/-** неколкократно, за да изберете [CUSTOM EQ].

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Управляване на операциите с Gesture Control

Можете да управлявате операциите с жестове на ръката над сензора GESTURE CONTROL на системата.

- 1** Натиснете **GESTURE ON/OFF** на системата и изберете режима за работа с жестове (**GESTURE 1/GESTURE 2**).
 - **GESTURE 1:**
Gesture controls за режим **PLAYBACK**, **DJ**, **SAMPLER** и **KARAOKE**
 - **GESTURE 2:**
Gesture controls за гамата на музикалния източник или вашия глас, когато пеете в микрофона
- 2** За да изберете режима когато системата е в режим **GESTURE 1**, натиснете **PLAYBACK**, **DJ**, **SAMPLER** или **KARAOKE** на системата.
- 3** Махнете с ръка над сензора **GESTURE CONTROL**.

Деактивиране на Gesture Control

Натиснете **GESTURE ON/OFF** на системата неколккратно, докато индикаторът **GESTURE ON/OFF** се изключи.

Забележка

- Когато извършвате движението, ръката ви не трябва да докосва или влиза в контакт със сензора **GESTURE CONTROL**.
- **DJ Effect** (**DJ ефект**) се изключва автоматично, когато:
 - деактивирате **Gesture Control**;
 - промените режима на **PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE**;
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - активирате или деактивирате функцията **Wired Party Chain** и **Wireless Party Chain**;
 - смените звуковото поле;
 - използвате **Vocal Fader** (**Смекчаване на гласа**);
 - смените гамата (**Key Control**).
- Ако активирате **DJ Effect** по време на прехвърляне, звуковият ефект няма да се прехвърли на **USB** устройството.

Сродна тема

- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на възпроизвеждането, DJ Effect, семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)
- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на GESTURE CONTROL за управление на възпроизвеждането, DJ Effect, семплер и караоке (GESTURE 1)

Когато системата е в режим GESTURE 1, можете да избирате сред следните режими.

- Режим PLAYBACK
- Режим DJ
- Режим SAMPLER
- Режим KARAOKE

Относно режим PLAYBACK:

Можете да управлявате обикновено възпроизвеждане на музика от диск, USB или BLUETOOTH устройства.

Цел	Мах в тази посока
Назад	←
Напред	→
Възпроизвеждане	↑
Стоп	↓
Увеличаване на силата на звука	↺
Намаляване на силата на звука	↻

Относно режим DJ:

За създаването на парти среда можете да изберете DJ Effect.

Цел	Мах в тази посока
Избиране на FLANGER *1	←
Избиране на ISOLATOR *2	→
Избиране на WAH *3	↑
Избиране на PAN *4	↓
Увеличаване на нивото на избрания ефект	↺
Намаляване на нивото на избрания ефект	↻

*1 Създава дълбок бумтящ ефект, подобен на рев или на реактивен самолет.

*2 Изолира конкретна честотна лента като регулира другите. Когато например искате да се фокусират вокалите.

*3 Създава специален “уауа” ефект чрез автоматично изместване на честотата на определен филтър нагоре и надолу.

*4 Създава усещането, че звукът се движи около високоговорителите между левия и десния канал.

Изключване на DJ Effect

Махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL в същата посока, както когато сте избрали DJ effect.

Относно режим SAMPLER:

Можете да извеждате звукови ефекти на семплера, който е инсталиран на системата.

Цел	Мах в тази посока
“Come On!”	←
“Let’s Go!”	→
Звуков ефект Reggae Horn (пеге рог)	↑
Звуков ефект Phaser (Дефазиране)	↓
Звуков ефект Scratch (Драскане)	↪
Звуков ефект Audience (Публика)	↪

Регулиране на нивото на семплера

1. Натиснете **OPTIONS**.
2. Натиснете **↑** / **↓** неколkokратно, за да изберете **[SAMPLER]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
3. Натиснете **↑** / **↓** неколkokратно, за да регулирате нивото на звука на семплера, след което натиснете **+** (въвеждане).

Относно режим KARAOKE

Можете да използвате следните караоке функции.

Цел	Мах в тази посока
Промяна на гамата на песен надолу (b)	←
Промяна на гамата на песен нагоре (#)	→
Увеличаване на силата на звука на микрофона	↑
Намаляване на силата на звука на микрофона	↓
Ръкопляскане	↪
Освиркване	↪

Сродна тема

- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на GESTURE CONTROL за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник (GESTURE 2)

Когато системата е в режим GESTURE 2, можете да промените гамата на песента, която изпълнявате, или на вашия глас през микрофон, който е свързан със системата.

Когато микрофонът не е свързан със системата:

Можете да промените гамата на възпроизвеждания музикален източник.

Цел	Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу
Промяна на гамата на музикалния източник надолу (♭)	↓
Промяна на гамата на музикалния източник нагоре (#)	↑

Когато микрофонът е свързан със системата:

Можете да промените гамата на гласа през микрофона.

Цел	Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу
Промяна на гамата на гласа надолу (♭)	↓
Промяна на гамата на гласа нагоре (#)	↑

Сродна тема

- [Използване на GESTURE CONTROL за управление на възпроизвеждането, DJ Effect, семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон/iPhone.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операции, които може да се изпълняват на системата със “Sony | Music Center”

- Възпроизвеждане на музикални файлове, които се намират на устройство като смартфон, iPhone, USB устройство
- Възпроизвеждане на музикални файлове на диск
- Промяна на настройките на звука и DJ Effect (DJ ефект)
- Настройка на таймера за автоматично изключване
- Настройка на осветителния режим
- Групиране с други аудиосистеми (функциите Speaker Add / Wireless Party Chain)

и др.

Съвет

- Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.
- Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон, iPhone и др. от App Store или Google Play.

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Music Center” от Google Play или App Store и го инсталирайте.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Sony | Music Center”.

Съвет

- Възможно е, в зависимост от вашия договор, изтеглянето на приложението да наложи комуникационни такси.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

“Fiestable” е приложение за работа със Sony аудио устройства, които са съвместими с “Fiestable” от смартфони, iPhone и др.

Операции, които може да се изпълняват на системата с “Fiestable”

- **DJ Control**
Можете да добавяте повече DJ ефекти и семплер към възпроизвеждания на системата източник.
- **Illumination**
Можете да управлявате светлините на системата с повече настройки.
- **Karaoke**
Можете да активирате разнообразни Karaoke функции.
- **Motion Control**
Можете да управлявате системата с поклащане на вашия смартфон, iPhone и др.
- **Voice Control**
Можете да управлявате системата като изговаряте предварително зададени гласови команди към микрофона на вашия смартфон/iPhone.
- **Party Light**
Можете да синхронизирате осветлението на екрана на няколко смартфона/iPhone с функцията Party Light на тази система.
- **Party People ranking**
Класирате се въз основа на честотата на използване на системата.

Съвет

- Това, което можете да управлявате с “Fiestable”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие. Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Fiestable”](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D


Инсталиране на приложението “Fiestable”

Инсталирайте “Fiestable” на вашия смартфон, iPhone и др. от Google Play или App Store.

- 1 Изтеглете приложението “Fiestable” от Google Play или App Store и го инсталирайте.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Fiestable” от екрана на “Sony | Music Center”.

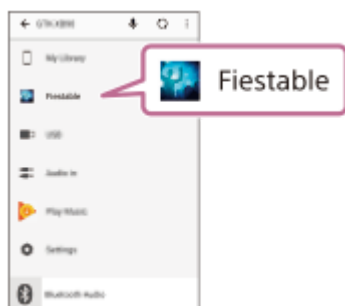

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Постигане и споделяне на Party People ranking и получаване на бонус функции (Party King)

Системата разполага с уникална функция, която автоматично записва използването ѝ. Въз основа на вашата употреба, системата ще ви присъжда Party People ranking според предварително определени критерии. Колкото по-често използвате системата, толкова по-висока класация ще постигате. Щом получите определена класация Party People ranking, можете да споделите постижението си в социалните медии.

Системата също така ще награди вашите постижения с бонус функции.

Забележка

- За да използвате тази функция, приложенията “Sony | Music Center” и “Fiestable” трябва да са инсталирани на вашето устройство.

1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашето устройство.

2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.

Можете да проверите текущото си класиране, да проучите бонус функциите и да разберете как да постигнете следващата класация.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Инсталиране на приложението “Fiestable”](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Използване на Voice Control чрез “Fiestable”

Можете да управлявате системата като изговаряте предварително зададени гласови команди, които се показват на екрана на вашия смартфон/iPhone.

Забележка

- Поддържаните езици са:
Английски/бразилски португалски/френски/немски/италиански/полски/руски/испански
- Ако вашият смартфон/iPhone е настроен за неподдържан език, списъкът с предварително зададените гласови команди ще се показва на английски език.

- 1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
Уверете се, че вашият смартфон/iPhone има връзка с интернет.
- 2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
- 3 Докоснете [Voice Control via Fiestable].
Предварително зададените гласови команди се появяват на екрана на приложението.
- 4 Докоснете иконата на микрофона на екрана на приложението.
Звукът на системата се изключва. Говорете към микрофона на вашия смартфон/iPhone. Гласът ви ще се изпрати към онлайн услуга за преобразуване на говор в текст. След приключване на преобразуването, командата ще се изпрати обратно към системата. Звукът на системата се възстановява и тя реагира съобразно командата.

Забележка

- Функцията Voice Control чрез “Fiestable” не работи в следните случаи:
 - Когато системата е Парти гост при активна функция Wired Party Chain.
 - Включена е вградената звукова демонстрация.
 - Когато отваряте тавата за дискове.
 - По време на операции с USB устройство за прехвърляне или изтриване.
 - Когато услугата за онлайн преобразуване на реч към текст не е достъпна, прекратена е или връзката е прекъсната.
 - Когато микрофонът на вашия смартфон/iPhone се използва от друго приложение.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Създаване на светлинна среда за парти чрез “Fiestable”

С помощта на тази функция можете да синхронизирате осветлението на екрана и мигащата светлина на няколко смартфона/iPhone.

- 1 Включете осветлението на системата.
- 2 Стартирайте възпроизвеждането на музиката.
- 3 Включете функцията BLUETOOTH на вашия смартфон/iPhone.

Забележка

- BLUETOOTH връзка не се изисква, освен ако не използвате няколко системи. Ако искате да синхронизирате вашия смартфон/iPhone с конкретна система, установете BLUETOOTH връзка между вашия смартфон/iPhone и тази система.
В противен случай продължете със стъпка 4 и вашият смартфон/iPhone ще се синхронизира с най-близката система.
- Уверете се, че сте включили услугата за местоположение на вашия смартфон/iPhone.

- 4 Стартирайте “Fiestable” и докоснете “Party Light via Fiestable”.

Цялото осветление и светкавицата на екрана на смартфона/iPhone мигат синхронно.

Сродна тема

- [Слушайте музика с осветлението \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Изпълнение на караоке

Можете да изпълнявате караоке чрез функцията “Караоке”.

- 1 Натиснете MIC LEVEL -, за да намалите силата на звука на микрофона до минимално ниво.
- 2 Натиснете GUITAR на системата неколkokратно, докато индикаторът GUITAR изгасне.
- 3 Свържете микрофон (не се доставя) към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на системата.
Ако искате да се изпълнява дует, свържете още един микрофон.
- 4 Стартирайте възпроизвеждането на музиката и регулирайте силата на звука на микрофона.
Натиснете MIC ECHO неколkokратно, за да регулирате ехо ефекта.
- 5 Започнете изпълнението заедно с музиката.

Забележка

- Ако се появи виене, системата автоматично ще намали звука на микрофона за няколко секунди.
- Ако виенето продължи, направете следното:
 - Отдалечете микрофона от системата.
 - Променете насочеността на микрофона.
 - Натиснете MIC LEVEL – неколkokратно.
 - Натиснете MIC ECHO неколkokратно, за да регулирате ехо нивото.
- Звукът на микрофона не се прехвърля към USB устройството по време на USB прехвърляне.
- Не можете да регулирате нивото на силата на звука на микрофона чрез  (сила на звука) +/- . За да регулирате нивото на силата на звука на микрофона, натиснете MIC LEVEL +/- неколkokратно.
- Когато използвате функцията Wireless Party Chain или Speaker Add, звукът на микрофона се извежда само от системата, към която той е свързан.
- Ако звукът през микрофона е изключително силен, той може да бъде изкривен. Натиснете MIC LEVEL - неколkokратно, за да намалите силата на звука на микрофона.

Сродна тема

- [Разнообразни функции за караоке](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Разнообразни функции за караоке

За караоке можете да използвате разнообразни функции.

Vocal Fader (Смекчаване на гласа)

Можете да намалите звука на вокала в стерео източника.

Активиране на функцията Vocal Fader (Смекчаване на гласа)

Натиснете VOCAL FADER неколкократно, за да изберете [ON V FADER].

Отмяна на функцията Vocal Fader (Смекчаване на гласа)

Натиснете VOCAL FADER неколкократно, за да изберете [OFF].

Key Control (Управление на гамите)

Можете да промените гамата на песента, която изпълнявате.

Промяна на гамата на песен

Натиснете KEY CONTROL ♭ / #, за да настроите към вашия вокален диапазон.

Score Mode (Режим на оценяване)

Можете да използвате функцията за оценяване (Score Mode) само при свързан микрофон. Оценката се изчислява по скала от 0 до 99 чрез сравняване на вашия глас с музикалния източник.

Оценяване на вашето пеене

1. Стартирайте възпроизвеждането на музиката.
2. Преди да започнете да пеете, натиснете SCORE.
3. След като сте пели повече от една минута, отново натиснете SCORE и вижте оценката си.

Voice Changer (Преобразовател на гласа)

Когато говорите или пеете в микрофона, можете да промените гласа си.

Активиране на функцията Voice Changer (Преобразовател на гласа)

Натиснете VOICE CHANGER неколкократно, за да промените ефекта на гласа си.

Отмяна на функцията Voice Changer (Преобразовател на гласа)

Натиснете VOICE CHANGER неколкократно, за да изберете [OFF].

Mic Echo (Микр. ехо)

Когато пеете в микрофона, можете да добавите ехо ефект към гласа си.

Добавяне на ехо ефект

Натиснете MIC ECHO неколкократно, за да регулирате ехо ефекта.

Сродна тема

- [Изпълнение на караоке](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Използване на функцията Voice Guidance (Гласово указание)

ВАЖНО: ГЛАСОВИТЕ УКАЗАНИЯ НА ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

1 Натиснете **OPTIONS**.

2 Натиснете **▲ / ▼** неколkokратно, за да изберете **[VOICE GUIDANCE]**, след което натиснете **⏏** (въвеждане).

3 Натиснете **▲ / ▼** и изберете **[ON]**, след което натиснете **⏏** (въвеждане).

Функцията Voice Guidance е активирана.

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

В зависимост от статуса на системата, звуковите указания, които се чуват от системата, са както следва:

- Когато задавате на системата режим за сдвояване: "BLUETOOTH pairing"
- Когато има връзка с BLUETOOTH устройство: "BLUETOOTH connected"
- Когато връзката с BLUETOOTH устройство е прекъсната: "BLUETOOTH disconnected"
- Когато настройките за функцията Speaker Add са готови: "Double mode"
- Когато задавате изходния режим по време на функцията Speaker Add: "Left/Right/Double mode"

Деактивиране на функцията Voice Guidance (Гласово указание)

Изберете **[OFF]** при стъпка **3**.

Регулиране на нивото на Voice Guidance (Гласово указание)

1. Натиснете **OPTIONS**.

2. Натиснете **▲ / ▼** неколkokратно, за да изберете **[SAMPLER]**, след което натиснете **⏏** (въвеждане).

3. Натиснете **▲ / ▼** неколkokратно, за да регулирате нивото на Voice Guidance (Гласово указание), след което натиснете **⏏** (въвеждане).

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

Забележка

- Нивото на силата на звука на Voice Guidance (Гласово указание) се променя според на силата на звука на системата. В някои случаи обаче силата на звука на Voice Guidance (Гласово указание) може да не се промени.
- Възможно е, в някои случаи, гласовото указание да е с леко закъснение или функцията да не работи.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Слушане на вградената звукова демонстрация

Задръжте натиснат ► (възпроизвеждане) на системата за повече от 2 секунди.
Вградената звукова демонстрация се възпроизвежда.

Спиране на демонстрацията

Натиснете ■ (стоп) на системата.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Удоволствието от звука на китара

Можете да слушате звука на китара (не се доставя) като я свържете към жака MIC2/GUITAR на системата. Можете също така да свирите на китарата и да пеете, като свържете микрофон към жака MIC1 на системата. Освен това можете да промените звука на китарата като избирате ефект на китарата.

- 1 Натиснете MIC LEVEL - неколкократно, за да намалите нивото на силата на звука на китарата.
- 2 За връзката на китарата с жака MIC2/GUITAR използвайте междуприборен кабел (не се доставя).
- 3 Натиснете GUITAR на системата неколкократно, за да изберете ефекта, който искате да приложите.
 - [CLEAN]: оригинален звук на китара. Препоръчителен за електрическа или електро-акустична китара.
 - [O DRIVE]: изкривен звук, подобен на огромен усилвател на китара. Препоръчителен за електрическа китара.
 - [BASS]: оригинален звук на китара. Препоръчителен за бас китара.

Индикаторът GUITAR светва.

- 4 Започнете да свирите на китарата и регулирайте силата на звука ѝ.
Звукът на китарата се извежда от системата.

Изключване на режима за китара

Натиснете GUITAR на системата неколкократно, докато индикаторът GUITAR изгасне.

Забележка

- Възможно е, когато използвате електро-акустична китара с ефект [O DRIVE], да се появи виене. Натиснете MIC LEVEL - неколкократно, за да намалите силата на звука на китарата. Или променете ефекта.
- Преди да разкачите китарата от системата, натиснете MIC LEVEL - неколкократно, за да намалите силата на звука на китарата.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Прехвърляне на музика от диск

Можете да прехвърляте музика от диск (само AUDIO CD или MP3) на USB устройство, което е свързано към Ψ (USB) порта на системата.

Аудио форматът на прехвърлените от тази система файлове е MP3.

Забележка относно защитено с авторски права съдържание

Прехвърлената музика е разрешена само за лична употреба. Използването на музиката отвъд това ограничение изисква разрешение от притежателите на авторските права.

Забележка

- Не премахвайте USB устройството по време на операциите за прехвърляне. Това може да повреди съдържанието на USB устройството или да повреди самото USB устройство.
- Файловете MP3 се прехвърлят със скоростта на предаване на оригиналните файлове.
- Когато прехвърляте от AUDIO CD, можете предварително да изберете скоростта на предаване.
- Операцията за прехвърляне на USB съдържание е забранена, когато тавата за дискове е отворена.

1 Свържете подходящо за прехвърляне USB устройство към Ψ (USB) порта.

Забележка

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в Ψ (USB) порта.

2 Натиснете OPTIONS.

На дисплея се появява менюто с опции.

3 Натиснете $\uparrow$ / $\downarrow$ неколкократно, за да изберете [BIT RATE], след което натиснете $\boxplus$ (въвеждане).

4 Натиснете $\uparrow$ / $\downarrow$ неколкократно, за да изберете желаната скорост на предаване, след което натиснете $\boxplus$ (въвеждане).

- [128 KBPS]: кодираните MP3 файлове са с по-малък обем и по-ниско качество на звука.
- [256 KBPS]: кодираните MP3 файлове са с по-голям обем, но с по-високо качество на звука.

За излизане от менюто натиснете OPTIONS.

5 Натиснете FUNCTION многократно, за да изберете [DVD/CD], след което заредете диск.

6 Подгответе източника на звук.

- Synchronized Transfer (Синхронизирано прехвърляне): прехвърля всички записи или MP3 файлове от диск на USB устройство.
Ако системата стартира възпроизвеждане автоматично, натиснете $\blacksquare$ (стоп) двукратно, за да спрете напълно възпроизвеждането.

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете **PLAY MODE** неколkokратно, за да изберете желанния режим на възпроизвеждане.

Забележка

- Ако започнете прехвърляне в режим **Shuffle Play** (Разбъркано възпроизвеждане) или **Repeat Play** (Многократно възпроизвеждане), избраният режим се променя автоматично на **Normal Play** (Нормално възпроизвеждане).

- **REC1 Transfer** (REC1 прехвърляне): прехвърля един запис или един MP3 файл по време на възпроизвеждане.
Изберете записа или MP3 файла за прехвърляне и стартирайте възпроизвеждането.

7 Натиснете **REC TO USB**.

На дисплея се появява **[PUSH ENTER]**.

8 Натиснете **[+]** (въвеждане).

Прехвърлянето започва и на дисплея се появява **[DO NOT REMOVE]**. Не премахвайте USB устройството до приключване на прехвърлянето.

След приключване на прехвърлянето системата изпълнява следното:

- **Synchronized Transfer** (Синхронизирано прехвърляне):
дискът спира автоматично.
- **REC1 Transfer** (REC1 прехвърляне):
дискът продължава да възпроизвежда следващия запис или файл.

Спиране на прехвърлянето

Натиснете **[■]** (стоп).

Забележка

- Не можете да прехвърляте MP3 файлове на диск с формат **UDF** (Universal Disk Format) към USB устройството.
- По време на прехвърлянето не се извежда звук.
- **CD-TEXT** информацията не се прехвърля в създадените MP3 файлове.
- Прехвърлянето спира автоматично, ако:
 - USB устройството изчерпи обема си по време на прехвърлянето;
 - броят на аудио файловете или папките на USB устройството достигне лимита, който системата може да разпознае.
- Ако дадена папка или файл, които се опитвате да прехвърлите, вече съществува на USB устройството със същото име, след името се появява пореден номер, без презаписване на оригиналната папка или файл.
- По време на прехвърляне не можете да извършвате следните операции:
 - Отваряне на тавата за дискове.
 - Избор на друг запис или файл.
 - Пауза на възпроизвеждането или намиране на точка в записа или файла.
 - Промяна на функцията.

- Когато прехвърляте музика на WALKMAN® чрез “Media Manager for WALKMAN”, непременно прехвърляйте в MP3 формат.
- Когато свързвате WALKMAN® към системата, задължително изчакайте [Creating Library] или [Creating Database] на WALKMAN® да излезне.

Правила за създаване на папки и файлове

Максимален брой създадени MP3 файлове.

- 298 папки
- 650 файла в папка
- 650 файла в REC1-CD или REC1-MP3 папка

Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките. Когато прехвърляте към USB устройство, точно под [ROOT] се създава папка [MUSIC]. Папките и файловете се създават в тази папка [MUSIC] съобразно метода на прехвърляне и източника, както следва:

Synchronized Transfer (Синхронизирано прехвърляне)

- Когато се прехвърлят всички записи от AUDIO CD
Име на папка: [CDDA0001]*
Име на файл: [TRACK001]*
- Когато се прехвърлят MP3 файлове от диск
Име на папка: същото, като в източника
Име на файл: същото, като в източника

REC1 Transfer (REC1 прехвърляне)

- Когато се прехвърля запис от AUDIO CD
Име на папка: [REC1-CD]
Име на файл: [TRACK001]*
- Когато се прехвърля MP3 файл от диск
Име на папка: [REC1-MP3]
Име на файл: същото, като в източника

* По-нататък номерата на папките и на файловете се номерират последователно.

Изтриване на файлове или папки на USB устройството.

Можете да изтривате файлове или папки на USB устройството, което е свързано със системата.

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[USB]**.
- 2 Натиснете **MEDIA MODE** неколkokратно, за да изберете **[MUSIC]**.
- 3 Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете **OPTIONS**.
На дисплея се появява менюто с опции.
- 4 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете **[ERASE]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
На телевизионния екран се показва списъкът с папки.
- 5 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете папка, след което натиснете **+** (въвеждане).
На телевизионния екран се показва списъкът с файлове.
- 6 Натиснете **↑ / ↓** неколkokратно, за да изберете аудио файла, който искате да изтриете, след което натиснете **+** (въвеждане).
Ако искате да изтриете всички файлове в папката, изберете **[ALL TRACKS]** от списъка.
На дисплея се появява **[FOLDER ERASE]** или **[TRACK ERASE]** и **[PUSH ENTER]**.
За да отмените операциите за изтриване, натиснете **■** (стоп).
- 7 Натиснете **+** (въвеждане).
На дисплея се появява **[COMPLETE]**.
За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

Забележка

- Можете да изтриете само поддържаения файл, файл с формат MP4 и 3GP.
- Можете да триете аудио файлове или папки при избрана функция Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане). Преди да пристъпите към изтриване включете режим Normal Play (Нормално възпроизвеждане).
- Операцията за изтриване е забранена, когато тавата за дискове е отворена.
- Не вадете USB устройството по време на операциите за изтриване.

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Използване на Sleep Timer (Таймер за автоматично изключване)

След предварително зададеното време системата се изключва автоматично.

- 1 Натиснете SLEEP неколkokратно, за да изберете желаното време.

Отмяна на Sleep Timer (Таймер за автоматично изключване)

Натиснете SLEEP неколkokратно, за да изберете [OFF].

Съвет

- За да проверите колко време остава, докато системата се изключи, натиснете SLEEP.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Меню “Настройки”

От менюто за настройка можете да промените различни настройки.

За да влезете в менюто за настройка, задръжте натиснат **SHIFT** и натиснете **SETUP**, когато възпроизвеждането е спряно във функцията DVD/CD или USB.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка. За навигиране в менюто за настройка използвайте **↑ / ↓** и **+** (въвеждане).

За излизане от менюто задръжте натиснат **SHIFT** и натиснете **SETUP**.

Показаните елементи варират в зависимост от страната или региона.

Забележка

- Настройките за възпроизвеждането, които са запаменени в диска, имат приоритет пред тези, от менюто за настройка. Поради това някои от настройките в менюто за настройка може да не се изпълняват.


Задаване на езика – [LANGUAGE SETUP]



[OSD]	Задава езика на показваното на екрана.
[MENU] 	Задава езика за DVD менюто.
[AUDIO] 	Превключва езика на саундтрака. Ако изберете [ORIGINAL], с приоритет е езикът на диска.
[SUBTITLE] 	Превключва езика на субтитрите. Ако изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя според езика, който сте избрали за саундтрака.

Забележка

- Ако изберете [OTHERS →] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], въведете езиков код ([Списък с кодове на зоните за родителски контрол/Списък с кодове на езици](#)) с цифровите бутони.

Настройка на телевизионния екран – [VIDEO SETUP]

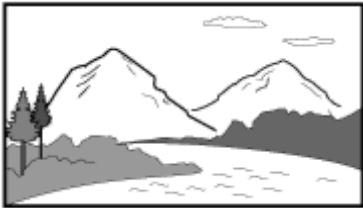[TV TYPE] 	[16:9]	Избира това, когато свържете широкоекранен ТВ или ТВ с функция за широкоекранен режим. 
	[4:3 LETTER]	Избира това, когато свържете ТВ с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва широка картина с черни ленти в

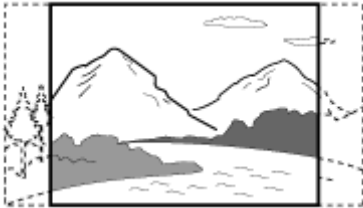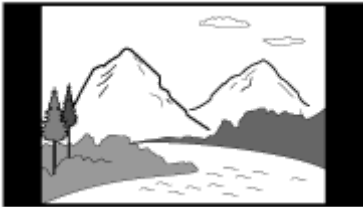	BOX]	горната и долна част. 
	[4:3 PAN SCAN]	Избира това, когато свържете телевизор с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва картина с пълна височина на цял екран с изрязани страни. 
[4:3 OUTPUT] DVD-V	[FULL]	Избира това, когато свържете ТВ с функция за широкоекранен режим. Показва картина за екран 4:3 в съотношение 16:9 дори на широкоекранен ТВ.
	[NORMAL]	Променя размера на картината така, че да нагоди размера на екрана с оригиналното съотношение на картината. Ако показвате картина на екран 4:3, показва черни ленти вляво и вдясно. 
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]* VIDEO CD (С изключение на моделите за Латинска Америка, Европа и Русия.)	[AUTO]	Извежда видео сигнала според цветовата система на диска. Изберете тази настройка, ако вашият ТВ използва DUAL система.
	[PAL]	Извежда видео сигнала в PAL система.
	[NTSC]	Извежда видео сигнала в NTSC система.
[PAUSE MODE] DVD-V	[AUTO]	Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда без трептене. Обикновено избирайте тази настройка.
	[FRAME]	Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда с висока разделителна способност.

* За подробна информация вж. [Свързване на ТВ](#).

Настройка на аудио опциите – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC] DVD-V	[OFF]	Изкл.
	[STANDARD]	Избира това, когато гледате филми с ниска сила на звука късно

(Dynamic Range Compression - Компресиране на динамичния обхват)		през нощта. Динамичният обхват се компресира според целта на записващия техник.
[TRACK SELECTION] DVD-V	[OFF]	Без приоритет.
	[AUTO]	Дава приоритет на саундтрака, който съдържа най-много канали, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, на което са записани няколко аудио формата (PCM, MPEG аудио или Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD-V / VIDEO CD / DATA CD / DATA DVD (Само видео файлове)	[OFF]	Не се регулира.
	[ON]	Регулира закъснението между картина и звук, когато звукът не е синхронизиран с показваната картина.
[DOWNMIX] DVD-V	[NORMAL]	Извежда многоканално аудио в 2-канален стерео сигнал.
	[DOLBY SURROUND]	Извежда многоканално аудио в 2-канален съраунд сигнал.

Забележка

- [DOWNMIX] работи само за жак HDMI OUT (TV) ARC.

Настройка на системата – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]	[ON]	Ако не използвате системата за около 15 минути, се появява скрийнсейвърът. За излизане от скрийнсейвъра натиснете  (сила на звука) +/-.
	[OFF]	Изкл.
[BACKGROUND]	[JACKET PICTURE]	На фона се появява снимката на обложката (неподвижно изображение), която е записана на диска.
	[GRAPHICS]	На фона се появява готова снимка, записана в системата.
	[BLUE]	Цвятът на фона е син.
	[BLACK]	Цвятът на фона е черен.
[PARENTAL CONTROL]	Задава ограниченията за възпроизвеждане. За подробна информация вж. Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол) .	
[MULTI-DISC RESUME] DVD-V / VIDEO CD	[ON]	Запазва в паметта точката на възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска.
	[OFF]	Възпроизвеждането започва в точката за възобновяване само за диска, който е в системата в момента.
[RESET]	Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране. За подробна информация вж. Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране .	

Настройка на HDMI опциите – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]	[AUTO(1920x1080p)]	Извежда видео сигналите според разделителната способност на ТВ.

	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]* ¹ /[720x480/576p]* ²	Извежда видео сигналите според избраната настройка за разделителната способност.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]	Извежда YCBCR видео сигнали.
	[RGB]	Извежда RGB видео сигнали.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO]	Извежда аудио сигнали в оригинален формат от жака HDMI OUT (TV) ARC.
	[PCM]	Извежда 2-канални линейни PCM сигнали от жака HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]	[ON]	Функцията Управление на HDMI устройства е активирана. Можете да оперирате взаимно, между системата и ТВ, свързани с HDMI кабел.
	[OFF]	Изкл.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON])	[ON]	Можете да слушате звука на ТВ от високоговорителите на системата. Задавайте тази функция, когато системата е свързана към жак HDMI IN на ТВ, който поддържа функцията Audio Return Channel (ARC).
	[OFF]	Изкл.
[STANDBY LINKED TO TV] (Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON])	[AUTO]	Когато изключите телевизора, системата се изключва автоматично при следните условия: ● При възпроизвеждане на видео във функцията DVD/CD или USB. ● При спиране на възпроизвеждането на аудио във функциите DVD/CD или USB. ● При избрана функция "TV".
	[ON]	Системата се изключва автоматично, когато

		изключите телевизора, независимо от активната функция.
	[OFF]	Системата не се изключва автоматично, когато изключите телевизора.

*1 Само за латиноамерикански модели.

*2 За други модели.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Относно индикаторите

Индикатор BLUETOOTH

Свети	BLUETOOTH връзката е установена.
Мига бързо	Системата влиза в режим на сдвояване.
Мига бавно	Системата чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже.

Индикатор MEGA BASS

Свети	Режимът MEGA BASS е включен.
Изключен	Режимът MEGA BASS е изключен.

Индикатор GESTURE ON/OFF

Свети	Режимът GESTURE 1 е включен.
Мига бавно	Режимът GESTURE 2 е включен.
Изключен	Функцията Gesture Control е деактивирана.

Индикатор GUITAR

Свети	Режимът GUITAR е включен.
Изключен	Режимът GUITAR е изключен.

Сродна тема

- [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\)](#)
- [Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки \(функция Wired Party Chain\)](#)
- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(функция Wireless Party Chain\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Обновяване на предварително инсталирания софтуер

Софтуерът на тази система може да се обновява в бъдеще. Можете да обновявате предварително инсталирания софтуер на системата от уебсайта за поддръжка. За целта следвайте онлайн инструкциите.

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)

Списък с кодове на зоните за родителски контрол/Списък с кодове на езици

Списък с кодове на зоните за родителски контрол

Код	Зона	Код	Зона	Код	Зона	Код	Зона
2044	Аржентина	2115	Дания	2304	Корея	2436	Португалия
2047	Австралия	2165	Финландия	2363	Малайзия	2489	Русия
2046	Австрия	2174	Франция	2362	Мексико	2501	Сингапур
2057	Белгия	2109	Германия	2376	Холандия	2149	Испания
2070	Бразилия	2248	Индия	2390	Нова Зеландия	2499	Швеция
2079	Канада	2238	Индонезия	2379	Норвегия	2086	Швейцария
2090	Чили	2254	Италия	2427	Пакистан	2528	Тайланд
2092	Китай	2276	Япония	2424	Филипини	2184	Великобритания

Списък с кодове на езици

Изписването на езиците съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1027	Афарски	1186	Шотландски гаелски	1350	Малаяламски	1513	Сисвати
1028	Абхазки	1194	Галисийски	1352	Монголски	1514	Сесото
1032	Бурски	1196	Гуарани	1353	Молдавски	1515	Сундански
1039	Амхарски	1203	Гуджаратски	1356	Маратхи	1516	Шведски
1044	Арабски	1209	Хауса	1357	Малайски	1517	Суахили
1045	Асамски	1217	Хинди	1358	Малтийски	1521	Тамилски
1051	Аймара	1226	Хърватски	1363	Бирмански	1525	Телугу
1052	Азербайджански	1229	Унгарски	1365	Науру	1527	Таджикски
1053	Башкирски	1233	Арменски	1369	Непалски	1528	Тайландски
1057	Белоруски	1235	Интерлингва	1376	Холандски	1529	Тигриня
1059	Български	1239	Оксиденталски	1379	Норвежки	1531	Туркменски
1060	Бихари	1245	Инупиак	1393	Окситански	1532	Тагалог
1061	Бислама	1248	Индонезийски	1403	(Афан) Оромо	1534	Сетсвана
1066	Бенгалски, бангла	1253	Исландски	1408	Ория	1535	Тонга
1067	Тибетски	1254	Италиански	1417	Пенджабски	1538	Турски

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1070	Бретонски	1257	Иврит	1428	Полски	1539	Тсонга
1079	Каталонски	1261	Японски	1435	Пуцу	1540	Татарски
1093	Корсикански	1269	Идишки	1436	Португалски	1543	Тви
1097	Чешки	1283	Явански	1463	Кечуа	1557	Украински
1103	Уелски	1287	Грузински	1481	Реторомански	1564	Урду
1105	Датски	1297	Казахски	1482	Кирунди	1572	Узбекски
1109	Немски	1298	Гренландски	1483	Румънски	1581	Виетнамски
1130	Джонгкха	1299	Камбоджийски	1489	Руски	1587	Волапюк
1142	Гръцки	1300	Каннада	1491	Киняруанда	1613	Волоф
1144	Английски	1301	Корейски	1495	Санскрит	1632	Кхоса
1145	Есперанто	1305	Кашмирски	1498	Синдхи	1665	Йоруба
1149	Испански	1307	Кюрдски	1501	Санго	1684	Китайски
1150	Естонски	1311	Киргизки	1502	Сърбохърватски	1697	Зулуски
1151	Баски	1313	Латински	1503	Сингалски	1703	Непосочен
1157	Персийски	1326	Лингала	1505	Словашки		
1165	Финландски	1327	Лаоски	1506	Словенски		
1166	Фиджи	1332	Литовски	1507	Самоански		
1171	Фарьорски	1334	Латвийски; балтийски	1508	Шона		
1174	Френски	1345	Малагаси	1509	Сомалийски		
1181	Фризийски	1347	Маорски	1511	Албански		
1183	Ирландски	1349	Македонски	1512	Сръбски		

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Уебсайтове за поддръжка на клиенти

За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите следните уебсайтове за поддръжка на клиенти.

- За клиенти в Северна и Южна Америка:
<https://www.sony.com/am/support>
- За клиенти в Европа:
<https://www.sony.eu/support>
- За клиенти в други страни/региони:
<https://www.sony-asia.com/support>

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако системата не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

- Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.
- Възстановете системата. (Вж. [Системата не функционира правилно..](#))
- Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.
- За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите уебсайтовете за поддръжка.

Сродна тема

- [Уебсайтове за поддръжка на клиенти](#)
- [Системата не функционира правилно.](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Относно функцията Self-diagnosis (Самодиагностика)

Когато се активира функцията за самодиагностика, на телевизионния екран или на дисплея се появява сервизен номер. Сервизният номер се състои от буква и цифри (напр. С 13 50). Вижте следващата таблица за причините и коригиращите действия.

Първите 3 знака на сервизния номер	Причина и коригиращи действия
С 13	Дискът е замърсен. Почистете диска с мека кърпа.
С 31	Дискът не е поставен правилно. Изключете системата и отново я включете. Сега поставете диска правилно.
Е XX (XX е число)	За да предотврати неизправност, системата е изпълнила функцията за самодиагностика. Свържете се с най-близкия дилър на Sony или с местния упълномощен от Sony сервиз и покажете 5-знаковия сервизен номер. Пример: Е 61 10

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Относно съобщенията

По време на работа на дисплея може да се появи или да започне да мига едно от следните съобщения.

Съобщение	Причина
CANNOT PLAY (Възпроизвеждането невъзможно)	- Поставен е диск, който не може да се възпроизведе. - Заредено е DVD VIDEO с неподдържан регионален код.
CODE 01/SGNL ERR (КОД 01/СИГН. ГР.)	От свързания HDMI IN (ARC) жак на телевизора се подава неподдържан аудио сигнал. (Вж. Свързване на ТВ.)
DATA ERROR (Грешка в данните)	- Файлът е създаден в неподдържан формат. - Разширението на файла не отговаря на формата му.
DEVICE ERROR (Грешка в устройството)	USB устройството не е разпознато или е свързано неизвестно устройство.
DEVICE FULL (Устройството е пълно)	Паметта на USB устройството е запълнена.
ERASE ERROR (Грешка при изтриване)	Неуспешно изтриване на файлове или папки на USB устройството.
FATAL ERROR (Фатална грешка)	USB устройството е извадено по време на операция за прехвърляне или изтриване и е възможно да е повредено.
FOLDER FULL (Папката е пълна)	Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на папките е достигнал своя максимум.
NoDEVICE (Няма устройство)	Няма свързано USB устройство или свързаното не се поддържа.
NO DISC (Няма диск)	В системата няма диск.
NO MUSIC (Няма музика)	В източника за възпроизвеждане няма поддържани аудио файлове.
NO SUPPORT (Без поддръжка)	Свързано е неподдържано USB устройство или USB устройството е свързано през USB концентратор.
NO VIDEO (Няма видео)	В източника за възпроизвеждане няма поддържани видео файлове.
NOT USE (Да не се използва)	Опитали сте се да извършите конкретна операция при условия, в които тя е забранена.
OVER CURRENT (Свърхток)	Установено е претоварване по ток от Ψ (USB) порта.
PROTECT (Защита)	USB устройството е защитено срещу запис.
PUSH STOP (Натиснете "Стоп")	Опитвате се да извършите операция, която е възможна само при спряно възпроизвеждане.
READING (Четене)	Системата чете съдържанието на диска или на USB устройството. Някои операции са невъзможни.

Съобщение	Причина
REC ERROR (Грешка при запис)	Прехвърлянето не е стартирано, спряно е преди да завърши или не е извършено поради някаква причина.
TRACK FULL (Пълен запис)	Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на файловете е достигнал своя максимум.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Захранването не се включва.

- Проверете дали кабелът за мрежово захранване е включен в AC IN жака в задната част на системата.

Сродна тема

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Системата премина в режим на готовност.

- Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал.

Сродна тема

- [Автоматичен режим на готовност](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Няма звук.

- Регулирайте силата на звука.
 - Проверете връзката на допълнителното оборудване, ако има такова.
 - Включете свързаното оборудване.
 - Изключете системата, разкачете кабела за мрежово захранване, след което отново го свържете и включете системата.
-

Сродна тема

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Силно бръмчене или шум.

- Отдалечете системата от източници на шум.
- Свържете системата с друг стенов контакт.
- Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.
- Изключете околното електрическо оборудване.
- Възможно е, когато системата е включена, да се чува шум от охлаждащите вентилатори на системата. Това не е неизправност.
- Отдалечете системата от неоновии реклами или флуоресцентно осветление.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Дистанционното управление не функционира.

- Проверете полярността на батериите.
 - Отстранете препятствията между дистанционното управление и системата.
 - Приближете дистанционното управление до системата.
 - Насочете дистанционното управление към сензора на системата.
 - Сменете батериите (R03/размер AAA).
 - Отдалечете системата от флуоресцентно осветление.
-

Сродна тема

- [Поставяне на батерии в дистанционното управление](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Смущения на цветовете на телевизионния екран.

- Изключете ТВ и го включете отново след 15 до 30 минути. Ако смущенията на цветовете продължават, отдалечете системата от ТВ.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Когато използвате някой от бутоните за управление на системата, се появява [CHILD LOCK].

-
- Изключете функцията Child Lock.
-

Сродна тема

- [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Child Lock - блокировка за защита от детски достъп\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

При включване на системата се чува щракване.

- Това е работен звук и се чува например при включване или изключване на системата. Това не е неизправност.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Тавата за дискове не се отваря и на дисплея се появява [LOCKED].

-
- Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony или с местния, упълномощен от Sony, сервиз.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Тавата на диска не се затваря.

- Заредете диска правилно.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Дискът не излиза.

- Не можете да вадите диска по време на Synchronized Transfer (Синхронизирано прехвърляне) или REC1 Transfer (REC1 прехвърляне). Натиснете ■ (стоп), за да отмените прехвърлянето, след което натиснете ▲ (отваряне/затваряне) на системата, за да извадите диска.
- Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Възпроизвеждането не започва.

- Поставете диск с етикета нагоре.
 - Почистете диска.
 - Заредете диска отново.
 - Заредете диск, който тази система може да възпроизведе.
 - Извадете диска и попейте влагата по него. Оставете системата включена за няколко часа, докато влагата се изпари.
 - Зареденото DVD VIDEO е с неподдържан регионален код.
 - Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
 - Разгледайте информацията на уебсайта относно съвместимите USB устройства.
-

Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

При възпроизвеждане на диск звукът прескача.

- Почистете диска.
- Заредете диска отново.
- Преместете системата на място без вибрации.
- Сменете диска с друг, който е без дефекти.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Възпроизвеждането не започва от първия файл/запис.

- Включете режим Normal Play (Нормално възпроизвеждане).
- (само CD)
За диска е избрана опцията Resume Play (Възобновяване на възпроизвеждането). Натиснете ■ (стоп) двукратно. След това натиснете ► (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Не можете да изпълнявате някои функции като Stop (Стоп), Lock Search (Блокиране на търсенето), Slow-motion Play (Възпроизвеждане на бавни обороти), Repeat Play (Многократно възпроизвеждане) или Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане).

-
- Възможно е, в зависимост от диска, да не можете да изпълнявате някои от горните операции. Вж. инструкциите за експлоатация, които придружават диска.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

- Съдържанието не е записано в поддържащия формат.
- Преди да пристъпите към възпроизвеждане проверете дали сте избрали правилната настройка **MEDIA MODE**.
- USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от **FAT16** или **FAT32**, не се поддържат. Тази система поддържа **FAT16** и **FAT32**, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези **FAT** системи. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се свържете с производителя.
- Ако използвате разделено на дялове USB устройство, могат да се възпроизвеждат само файлове от първия дял.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Знаците в името на папката, името на записа, името на файла и в тага на ID3 не се показват правилно.

- Версията на ID3 не е от Версия 1 (1.0/1.1) или Версия 2 (2.2/2.3).
- Възможно е записаното в USB устройството съдържание да е повредено. Извършете прехвърлянето отново.
- Знаковите кодове, които тази система може да показва, са както следва:
 - Големи букви (А до Я)
 - Цифри (0 до 9)
 - Символи (< > * +, [] ¥ _)

Други знаци се показват като [].

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

При USB възпроизвеждане няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, отново свържете USB устройството, включете системата и вижте дали на дисплея се появява [USB].

Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)
- [Слушане на музика на USB устройство](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.

- Използвайте неподдържано USB устройство. Разгледайте информацията на уебсайта относно съвместимите USB устройства.
- Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
- Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Възможно е смущенията да са въведени по време на прехвърлянето. Изтрийте файла и опитайте ново прехвърляне.
- Скоростта на предаване при кодирането на аудио файла е била ниска. Подайте на USB устройството аудио файл с по-висока скорост на предаване.

Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Съобщението [READING] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.

- Процесът на четене може да отнеме много време в следните случаи.
 - На USB устройството има много папки или файлове.
 - Структурата на файловете е изключително сложна.
 - Обемът на паметта е прекомерен.
 - Вътрешната памет е фрагментирана.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

На дисплея се появява [NO FILE].

- Системата е влязла в режим на обновяване на софтуера и всички бутони за управление (с изключение на  (захранване)) са деактивирани. За да отмените обновяването на софтуера, натиснете бутона  (захранване) на системата.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

На дисплея се появява [OVER CURRENT].

- Установен е проблем с нивото на електрическия ток от Ψ (USB) порта. Изключете системата и извадете USB устройството от порта. Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

Сродна тема

- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

USB устройството не е разпознато.

- Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
- USB устройството не работи правилно. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Няма картина.

- Проверете дали системата е свързана добре.
 - Ако HDMI кабелът е повреден, сменете го с нов.
 - Уверете се, че системата е свързана към входния HDMI жак на вашия ТВ.
 - Уверете се, че ТВ е включен и го управлявате правилно.
 - Уверете се, че сте избрали входа според връзката на ТВ, така че да можете да преглеждате снимките от системата.
 - (С изключение на моделите за Латинска Америка, Европа и Русия.)
Уверете се, че задавате цветовата система, която отговаря на цветовата система на телевизора.
-

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)
- [Използване на функцията Управление на HDMI устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Картината е със смущения.

- Почистете диска.
- (С изключение на моделите за Латинска Америка, Европа и Русия.)
Задайте цветовата система, която подхожда на вашия ТВ.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Пропорцията на телевизионния екран не може да се променя.

- Пропорцията е фиксирана във вашето DVD VIDEO и видео файла.
- Възможно е, в зависимост от телевизора, да не можете да промените пропорцията.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Езикът за саундтрака, субтитрите или ъглите на камерата не може да се променя.

- На възпроизвежданото DVD VIDEO няма записани многоезични записи, субтитри или много ъгли.
- Това DVD VIDEO забранява промяна на настройката.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Субтитрите не се изключват.

- Използваното DVD VIDEO забранява изключването на субтитри.

Прехвърлянето води до грешка.

- Използвайте неподдържано USB устройство. Разгледайте информацията на уебсайта относно съвместимите USB устройства.
- USB устройството не е форматирано правилно. За начина, по който се форматира, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.
- Изключете системата и извадете USB устройството. Ако USB устройството има превключвател на захранването, изключете и отново включете USB устройството след свалянето му от системата. След това прехвърлете отново.
- Ако операциите за прехвърляне и изтриване се повторят многократно, структурата на файла в USB устройството се фрагментира. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.
- USB устройството или захранването е изключено по време на прехвърлянето. Изтрийте частично прехвърления файл и прехвърлете отново. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Аудио файлове или папки на USB устройството не могат да се изтрият.

- Проверете дали USB устройството е защитено срещу запис.
- USB устройството или захранването е изключено по време на изтриването. Изтрийте частично изтрития файл. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Сдвояването не може да се извърши.

- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до системата.
- Сдвояването може да не е възможно, ако около системата има други BLUETOOTH устройства. В този случай изключете другите BLUETOOTH устройства.
- Уверете се, че сте въвели правилния ключ за достъп, когато избирате името на системата (тази система) на BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

BLUETOOTH устройството не може да открие системата или на екрана се появява [BT OFF].

- Установете BLUETOOTH сигнала на [BT ON].
-

Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Връзката не е възможна.

- BLUETOOTH устройството, което се опитвате да свържете, не поддържа профила A2DP и не може да бъде свързано със системата.
- Активирайте функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
- Установете връзка от BLUETOOTH устройството.
- Информацията за регистрация на сдвояването е била изтрита. Извършете сдвояването отново.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.

- Системата е съвместима с iOS 10.0 или по-нова версия.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.

- Системата и BLUETOOTH устройството са твърде раздалечени.
 - Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете препятствията.
 - Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
 - Изберете подходящата опция за аудио кодек.
-

Сродна тема

- [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.

- Първо увеличете силата на звука на вашето BLUETOOTH устройство, след което регулирайте силата на звука, като използвате  (сила на звука) +/-.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Силно бръмчене, шум или изкривен звук.

- Ако има препятствия между системата и вашето **BLUETOOTH** устройство, премахнете или избегнете препятствията.
- Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа, друго **BLUETOOTH** устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
- Намалете силата на звука на свързаното **BLUETOOTH** устройство.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Voice Control не функционира правилно.

- Говорете по-близо до микрофона на вашия смартфон/iPhone.
- Говорете ясно и по-бавно.
- Намалете околния шум.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Системата не се включва дори когато телевизорът е включен.

- Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON] . Телевизорът трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Проверете настройките на високоговорителя на ТВ. Системното захранване се синхронизира с настройките на високоговорителите на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Ако последния път звукът е бил извеждан от високоговорителите на ТВ, системата не се включва дори когато телевизорът се включи.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Системата не се изключва с изключването на ТВ.

- Когато [STANDBY LINKED TO TV] в [HDMI SETUP] е с настройка [ON], системата се изключва автоматично, когато изключвате ТВ, независимо от входа.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Системата не се включва дори когато телевизорът се изключва.

- За да изключвате системата автоматично когато изключвате ТВ, независимо от входа, установете [STANDBY LINKED TO TV] на [ON]. Телевизорът трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Няма картина/звук след свързване към HDMI OUT (TV) ARC жак.

- Променете настройката в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Възможно е проблемът да се реши.
- Свързаното към HDMI OUT (TV) ARC жак оборудване не съответства на формата на аудио сигнала. В този случай настройте [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] на [PCM].
- Опитайте следното:
 - Изключете и отново включете системата.
 - Изключете и отново включете свързаното оборудване.
 - Разкачете и отново свържете HDMI кабела.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появяват [CODE 01] и [SGNL ERR].

- Системата поддържа само 2-канални линейни PCM формати. Ако е избран автоматичен режим, проверете настройката за аудио изход на ТВ и я променете на изходен режим PCM. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Проверете дали настройката за изхода на високоговорителя на телевизора е зададена така, че да се използват външни високоговорители.

Системата не извежда ТВ звук.

- Проверете типа и връзката на HDMI кабела или аудио кабела, който свързва системата и ТВ.
- Ако вашият ТВ е съвместим с Audio Return Channel, проверете дали системата е свързана към ARC-съвместим HDMI IN жак на ТВ. Ако звукът все още не се чува или е с прекъсвания, свържете аудио кабел (не се доставя), задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [OFF].
- Ако вашият ТВ не е съвместим с Audio Return Channel, звукът му няма да се извежда от системата, дори ако тя е свързана към HDMI IN жак на ТВ. За да изведете звука на ТВ от системата, свържете аудио кабел (не се доставя).
- Променете функцията на системата на [TV].
- Увеличете силата на звука на системата.
- В зависимост от последователността, в която включвате ТВ и системата, възможно е системата да е с изключен звук и на дисплея на системата светва индикаторът [] (изключен звук). В такъв случай включете първо ТВ и след това - системата.
- Задайте настройката на високоговорителите на ТВ (BRAVIA) на Audio System (Аудиосистема). За начина, по който да настроите ТВ, вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Звукът се подава и от системата и от ТВ.

- Изключете звука на системата или на ТВ.
- Променете изхода на високоговорителя на ТВ на “ТВ високоговорител” или “Аудиосистема”.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Функцията Управление на HDMI устройства не работи правилно.

- Проверете връзката със системата.
- Активирайте функцията Управление на HDMI устройства на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Изчакайте малко и опитайте пак. Ако изключите системата от контакта, ще трябва да изчакате малко преди да започнете да извършвате някакви операции. Изчакайте 15 секунди или малко повече и опитайте пак.
- Проверете дали свързаният към системата ТВ поддържа функцията Управление на HDMI устройства.
- Типът и броят на устройствата, които може да се управляват с функцията Управление на HDMI устройства са ограничени от стандарта HDMI CEC, както следва:
 - Записващи устройства (Blu-ray Disc записващо устройство, DVD записващо устройство и др.): до 3 броя
 - Устройства за възпроизвеждане (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и др.): до 3 броя (тази система използва едно от тях)
 - Свързани с тунера устройства: до 4 броя
 - Аудиосистема (приемник/слушалка): до 1 устройство (използвано от тази система)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Gesture Control не може да се активира.

- Натиснете **GESTURE ON/OFF** на системата неколkokратно, докато индикаторът **GESTURE ON/OFF** светне.
- Уверете се, че функцията **Child Lock** не е активирана.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Gesture Control не функционира правилно.

- Когато махвате, ръката ви трябва да е по-близо до сензора **GESTURE CONTROL**.
- Извършвайте движението по-бавно.
- Изберете правилния режим (**PLAYBACK**, **DJ**, **SAMPLER** или **KARAOKE**) преди да започнете да използвате **Gesture Control**.
- Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.
- Изключете околното електрическо оборудване.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Функцията Wired Party Chain не може да се активира.

- Проверете връзките.
- Уверете се, че аудио кабелите са свързани правилно.

Сродна тема

- [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\)](#)
- [Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки \(функция Wired Party Chain\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

На дисплея мига [PARTY CHAIN].

- Не можете да изберете функцията AUDIO IN, ако свържете последната система с първата при активна функция Wired Party Chain. Изберете друга функция.
 - Натиснете PARTY CHAIN на системата.
 - Изключете системата и отново я включете.
-

Сродна тема

- [Свързване на няколко аудиосистеми с кабели \(функция Wired Party Chain\)](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Функцията Wired Party Chain не работи правилно.

- Изключете системата. Включете я отново, за да активирате функцията Wired Party Chain.

Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала](#)

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Wireless Party Chain.

-
- След като свържете всички системи, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.
-

Сродна тема

- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(функция Wireless Party Chain\)](#)
- [Прекратяване на функцията Wireless Party Chain](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Speaker Add.

- След като свържете две системи от един и същ модел, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

От микрофона няма звук.

- Регулирайте нивото на силата на звука на микрофона.
- Уверете се, че микрофонът е свързан към MIC1 или MIC2/GUITAR жака на системата правилно.
- Проверете дали микрофонът е включен.

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Акустична обратна връзка.

- Намалете силата на звука.
- Отдалечете микрофона и китарата от системата или променете посоката на микрофона.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

По време на възпроизвеждане звукът губи стерео ефекта.

- Изключете Vocal Fader (Смекчаване на гласа).
- Проверете дали системата е свързана правилно.

4-748-036-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Системата не функционира правилно.

Възстановете системата до фабричните настройки по подразбиране.
За извършването на тази операция използвайте бутоните на системата.

1 Изключете кабела за мрежово захранване от системата и го включете отново.

2 Натиснете  (захранване), за да включите системата.

3 Задръжте натиснати GUITAR и MEGA BASS за около 3 секунди.

На дисплея се появява [RESET].

След приключване на възстановяването системата се рестартира автоматично. Натиснете  (захранване), за да включите системата.

Всички настройки, конфигурирани от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на фабричните настройки по подразбиране (с изключение на някои в менюто за настройка). За възстановяване на всички настройки в менюто за настройка вж. [Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране](#).

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема
MHC-V42D

Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране

Можете да върнете настройките в менюто за настройка (с изключение на настройките [PARENTAL CONTROL]) към стойностите по подразбиране.

- 1 Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.
На телевизионния екран се появява менюто за настройка.
- 2 Натиснете  /  неколkokратно, за да изберете [SYSTEM SETUP], след което натиснете  (въвеждане).
- 3 Натиснете  /  неколkokратно, за да изберете [RESET], след което натиснете  (въвеждане).
- 4 Натиснете  /  неколkokратно, за да изберете [YES], след което натиснете  (въвеждане).
Изпълнението отнема няколко секунди. При възстановяване на системата не натискайте бутона  (захранване).

Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)