



A continuación se explica cómo utilizar este sistema. Seleccione un tema en el panel de navegación. Esta Guía de ayuda explica principalmente las operaciones realizadas utilizando el mando a distancia, pero las mismas operaciones se pueden realizar también utilizando los botones del sistema que tengan nombres iguales o similares.

Procedimientos iniciales

Partes y controles

[Unidad principal](#)

[Mando a distancia](#)

[Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir](#)

Fuente de alimentación

[Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)

[Inserción de las pilas en el mando a distancia](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)

[Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

[Función Espera automática](#)

[Conexión del televisor](#)

Configuración rápida

[Realización de la configuración rápida](#)

Función de iluminación

[Disfrute de música con iluminación \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Modo de demostración

[Desactivación del modo de demostración](#)

Utilización de la función de bloqueo

[Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)

[Restricción de la reproducción de discos \(Control parental\)](#)

Realización de conexiones

Televisor

[Conexión del televisor](#)

[Utilización de la función Control por HDMI](#)

Dispositivo USB

[Conección con un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH®

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

Dispositivo de audio externo

[Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.](#)

Escucha de música

Disco

[Reproducción de un disco](#)

[Diversas operaciones para la reproducción de discos](#)

[Utilización del modo reproducción](#)

[Visualización de información de un disco y dispositivo USB](#)

Dispositivo USB

[Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- [Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)
- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

Función Fiesta en cadena por cables

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Ajuste de un modo de sonido de Party Chain por cables](#)

Función Fiesta en cadena inalámbrica

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Función Agregar altavoz

- [Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Speaker Add\)](#)

Dispositivo de audio externo

- [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.](#)

Ajuste del sonido

- [Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente \(MEGA BASS\)](#)
- [Selección de un campo de sonido](#)

Control por gestos

Control de las operaciones utilizando el Control por gestos

- [Control de las operaciones utilizando Gesture Control](#)
- [Utilización de GESTURE CONTROL para operar la reproducción, efecto de DJ, muestreador y karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Utilización de GESTURE CONTROL para controlar el tono de su voz o fuente de música \(GESTURE 2\)](#)

Utilización de aplicaciones dedicadas

Utilización de “Sony | Music Center”

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)
- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Utilización de Fiestable

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

[Instalación de “Fiestable”](#)

[Logro y compartición de una Party People ranking, y obtención de bonificaciones \(Party King\)](#)

[Utilización de Voice Control a través de “Fiestable”](#)

[Creación de un ambiente de iluminación de fiesta a través de “Fiestable”](#)

Canto acompañado: Karaoke

[Canto con karaoke](#)

[Diversas funciones para karaoke](#)

Diversas funciones

[Utilización de la guía de voz](#)

[Escucha de la demostración de sonido incorporada](#)

[Disfrute del sonido de una guitarra](#)

[Transferencia de música de un disco](#)

[Borrado de archivos o carpetas de audio de un dispositivo USB](#)

[Utilización del temporizador de apagado](#)

[Menú de configuración](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Actualización del software preinstalado](#)

[Lista de códigos de área de control parental/Lista de códigos de idioma](#)

[Sitios web de atención al cliente](#)

Solución de problemas

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

[Acerca de la función de autodiagnóstico](#)

[Acerca de los mensajes](#)

Generalidades

[La alimentación no se conecta.](#)

[El sistema ha entrado en modo de en espera.](#)

[No hay sonido.](#)

- [Hay mucho zumbido o ruido.](#)
- [El mando a distancia no funciona.](#)
- [Persiste la irregularidad del color en la pantalla de un televisor.](#)
- [Aparece \[CHILD LOCK\] cuando se pulsa cualquier botón del sistema.](#)
- [Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.](#)

Reproducción de disco/USB

- [La bandeja del disco no se abre y aparece \[LOCKED\] en el visualizador.](#)
- [La bandeja del disco no se cierra.](#)
- [El disco no se expulsa.](#)
- [No comienza la reproducción.](#)
- [El sonido salta durante la reproducción del disco.](#)
- [La reproducción no comienza desde la primera pista/primer archivo.](#)
- [No se pueden realizar algunas funciones como detención, búsqueda con bloqueo, reproducción a cámara lenta, reproducción repetida, o reproducción aleatoria.](#)
- [No se pueden reproducir archivos.](#)
- [El nombre de carpeta, nombre de pista, nombre de archivo y los caracteres de la etiqueta ID3 no aparecen debidamente.](#)
- [No hay sonido durante la reproducción USB.](#)
- [Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.](#)
- [Se visualiza \[READING\] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.](#)
- [\[NO FILE\] aparece en el visualizador.](#)
- [\[OVER CURRENT\] aparece en el visualizador.](#)
- [El dispositivo USB no se reconoce.](#)
- [No hay imagen.](#)
- [Aparece ruido de imagen.](#)
- [La relación de aspecto de la pantalla del televisor no se puede cambiar.](#)
- [El idioma de la pista de sonido, los subtítulos, o los ángulos de la cámara no se pueden cambiar.](#)
- [Los subtítulos no se pueden quitar.](#)

Transferencia de USB

- [La transferencia produce un error.](#)
- [Los archivos de audio o carpetas del dispositivo USB no se pueden borrar.](#)

Conexión BLUETOOTH

No se puede hacer el emparejamiento.

El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema, o [BT OFF] aparece en el visualizador.

No se puede hacer la conexión.

El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.

Control de aplicaciones

Voice Control no funciona debidamente.

Control por HDMI (“BRAVIA”)

El sistema no se enciende aun cuando se enciende el televisor.

El sistema se apaga cuando se apaga el televisor.

El sistema no se apaga aun cuando se apaga el televisor.

No hay imagen/sonido cuando está conectado a la toma HDMI OUT (TV) ARC.

No se oye el sonido del televisor por el sistema. [CODE 01] y [SGNL ERR] aparecen en el visualizador.

No se emite sonido del televisor por el sistema.

El sonido se emite por el sistema y el televisor.

La función Control por HDMI no funciona debidamente.

Control por gestos

El Gesture Control no puede activarse.

El Gesture Control no funciona debidamente.

Reproducción de múltiples sistemas

La función Party Chain por cables no se puede activar.

[PARTY CHAIN] está parpadeando en el visualizador.

La función Party Chain por cables no funciona debidamente.

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Speaker Add.

Karaoke

No hay sonido del micrófono.

Hay realimentación acústica.

El sonido pierde el efecto estéreo durante la reproducción.

Restitución

El sistema no funciona debidamente.


Devolución de los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Unidad principal


Parte frontal

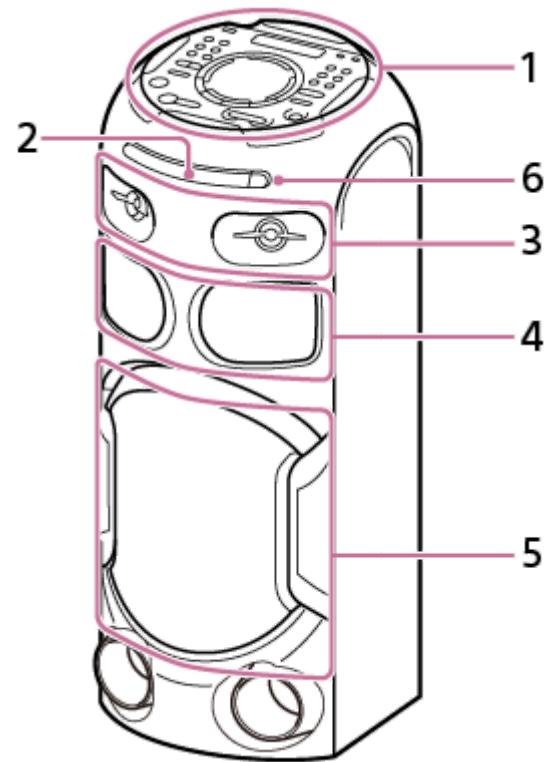

1. Panel superior
2. Bandeja del disco
3. Altavoz de agudos
4. Altavoz de gama media
5. Altavoz de subgraves (Equipado con la función de luces de altavoces^{*})
6. Sensor de mando a distancia ()

* No mire directamente a la parte que emite luz cuando la iluminación esté activada.

Parte trasera

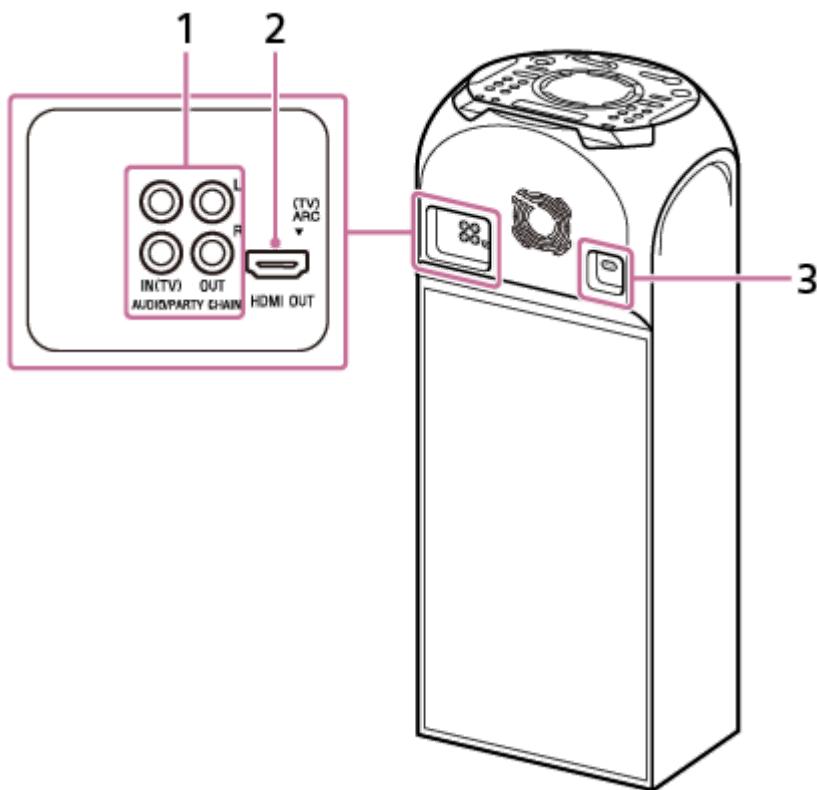

1. Tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R


Tomas AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

2. Toma HDMI OUT (TV) ARC

3. Toma AC IN

Panel superior

Puede desactivar los controles (excepto (alimentación)) en el sistema para evitar que los niños realicen operaciones.

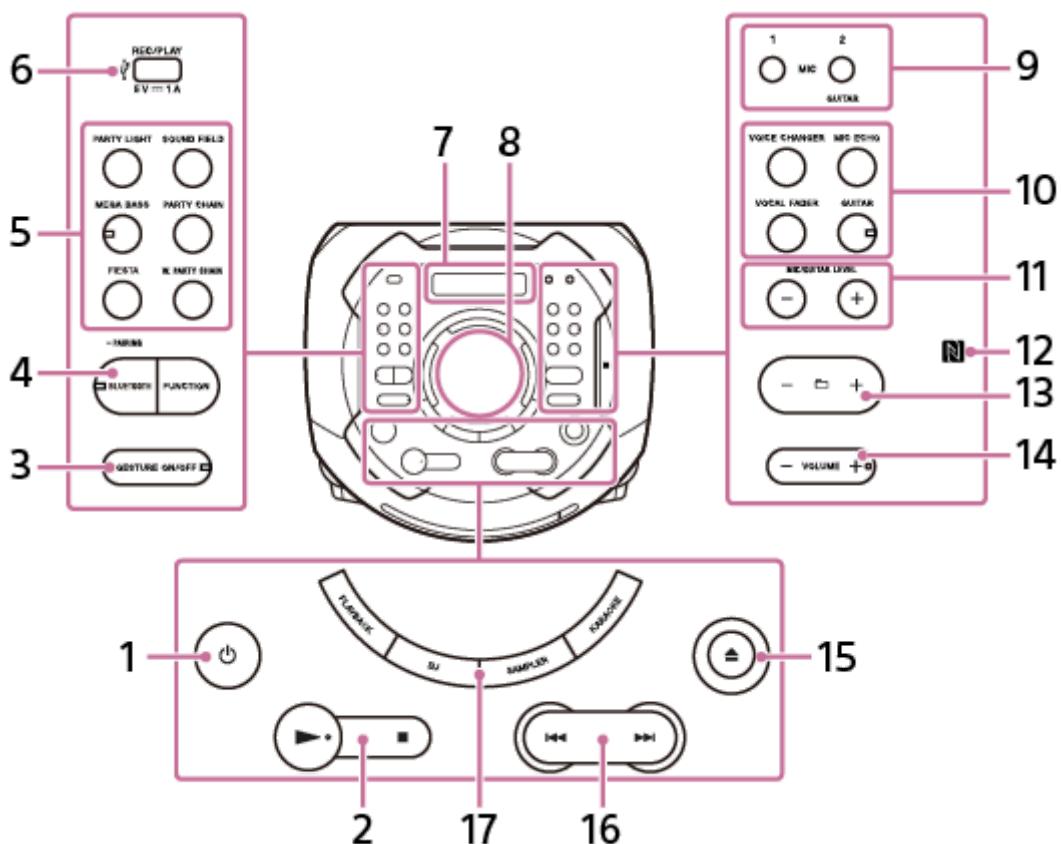

1. Botón  (alimentación)
Púlselo para encender el sistema, o ponerlo en modo de en espera.

2. Botón  (reproducir)*
Botón  (detener)

3. Botón GESTURE ON/OFF con indicador

4. Botón BLUETOOTH/  PAIRING con indicador
Botón FUNCTION

5. Botón PARTY LIGHT
Botón SOUND FIELD
Botón MEGA BASS con indicador
Botón PARTY CHAIN
Botón FIESTA
Botón W. PARTY CHAIN

6. Puerto  (USB) (REC/PLAY)

7. Visualizador

8. Sensor GESTURE CONTROL

9. Toma MIC1
Toma MIC2/GUITAR

10. Botón VOICE CHANGER
Botón MIC ECHO
Botón VOCAL FADER
Botón GUITAR con indicador

11. Botones MIC/GUITAR LEVEL -/+

12.  (Marca N)

13. Botón  (carpeta) -/+

14. Botón VOLUME -/+*
Ajuste el volumen.

15. Botón  (abrir/cerrar)

16. Botón  (anterior/siguiente)

17. Botón PLAYBACK
Botón DJ
Botón SAMPLER
Botón KARAOKE


*  (reproducir) y VOLUME + tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)
- [Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Mando a distancia

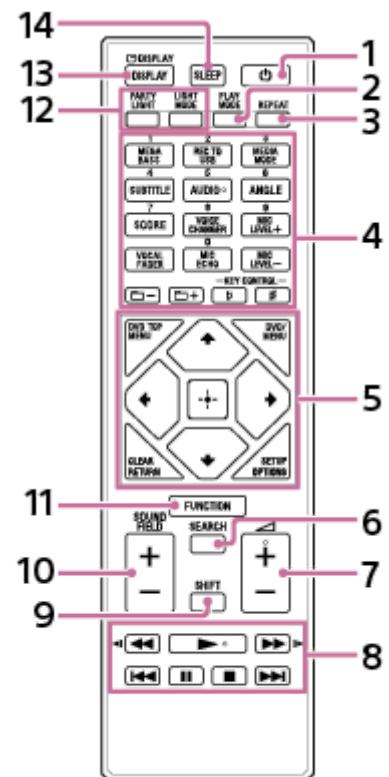

1. Botón (alimentación)
2. Botón PLAY MODE
3. Botón REPEAT
4. Botones numéricos (0 – 9)^{*1 *2}
 Botón MEGA BASS
 Botón REC TO USB
 Botón MEDIA MODE
 Botón SUBTITLE
 Botón AUDIO^{*2}
 Botón ANGLE
 Botón SCORE
 Botón VOICE CHANGER
 Botones MIC LEVEL +/-
 Botón VOCAL FADER
 Botón MIC ECHO
 Botones (carpeta) +/-
 Botones KEY CONTROL  / 

5. Botón DVD TOP MENU
 Botón DVD MENU
 Botón CLEAR^{*1}
 Botón RETURN
 Botón SETUP^{*1}
 Botón OPTIONS

Botones **▲** (arriba)/**▼** (abajo)/**◀** (izquierda)/**▶** (derecha)
Botón **⊕** (introducir)

6. Botón SEARCH

7. Botones **◀** (volumen) +/–²

8. Botones **◀◀**/ **▶▶** (retroceso rápido/avance rápido)

Botones **◀◀**/ **▶▶** (retroceso lento/avance lento)

Botón **▶▶** (reproducir)²

Botones **◀◀** / **▶▶** (anterior/siguiente)

Botón **■** (pausa)

Botón **■** (detener)

9. Botón SHIFT¹

10. Botones SOUND FIELD +/–

11. Botón FUNCTION

12. Botón PARTY LIGHT

Botón LIGHT MODE

13. Botón **□** DISPLAY¹

Botón DISPLAY

14. Botón SLEEP

¹1 Este botón está impreso en color rosado. Para utilizar este botón, mantenga pulsado el botón SHIFT (9) y pulse este botón.

²2 El botón numérico 5/AUDIO, **◀** (volumen) + y **▶▶** (reproducir) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir

El sistema admite los formatos de archivos y discos siguientes.

Discos que se pueden reproducir

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW en formato DVD VIDEO o modo de vídeo
- DVD+R/+RW en formato DVD VIDEO
- VIDEO CD (discos de versión 1.0, 1.1, y 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM en formato VIDEO CD o formato super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW en formato AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM en formato DATA CD^{*1} que contenga archivos MP3 (.mp3)^{*2*3}, archivos MPEG4 (.mp4/ .m4v)^{*3*4}, archivos Xvid (.avi) y se ajuste a ISO 9660^{*5} Nivel 1/Nivel 2 o Joliet (formato ampliado).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW en formato DATA DVD^{*1} que contenga archivos MP3 (.mp3)^{*2*3}, archivos MPEG4 (.mp4/ .m4v)^{*3*4*6}, archivos Xvid (.avi)^{*6*7} y se ajuste a UDF (Formato de disco universal).

Archivos de dispositivos que USB se pueden reproducir

- Música:
Archivos MP3 (.mp3)^{*2*3}, WMA archivos (.wma)^{*3*8}, AAC archivos (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, WAV archivos (.wav)^{*3}
- Vídeo:
Archivos MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid archivos (.avi)^{*6*7}

*1 No se pueden reproducir discos DATA CD/DATA DVD creados en formato Packet Write o que no se hayan terminado correctamente.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) es un formato estándar definido por ISO/MPEG para datos de audio comprimidos. Los archivos MP3 deberán ser de formato MPEG 1 Audio Layer 3. El archivo de audio MP3 PRO se puede reproducir como archivo MP3.

*3 Los archivos con protección de derechos de autor (Gestión de derechos digitales) no se pueden reproducir en el sistema.

*4 Los archivos MPEG4 deberán estar grabados en formato de archivo MP4. Los códec de vídeo y códec de audio admitidos son los siguientes:
- Códice de vídeo: MPEG4 Simple Profile (AVC no es compatible.)
- Códice de audio: AAC-LC (HE-AAC no es compatible.)

*5 Un formato lógico de archivos y carpetas de CD-ROM, definido por ISO (Organización Internacional de Normalización).

*6 Los archivos de vídeo con un tamaño superior a 720 (anchura) x 576 (altura) píxeles o con una relación alta de anchura por longitud no se pueden reproducir.

*7 Es posible que los archivos Xvid que duren más de 2 horas o que hayan sido combinados a partir de dos o más archivos Xvid no se puedan reproducir.

*8 Los archivos WMA en formato WMA DRM, WMA Lossless, o WMA PRO no se pueden reproducir.

*9 Los archivos AAC en formato AAC DRM y AAC Lossless o codificados a 96 kHz no se pueden reproducir.

Nota

- El sistema intentará reproducir cualesquiera datos que tengan las extensiones de arriba, aunque no estén en el formato admitido. Es posible que la reproducción de estos datos genere un ruido alto que podría dañar el sistema de altavoces.
- No se pueden reproducir los discos/archivos siguientes:

- DVD-R/RW compatible con CPRM (Protección de contenido para soportes grabables) grabado en programas Copy-Once
- Un disco que tenga forma no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella)
- Un disco que tenga cinta adhesiva, papel, o una pegatina adherido a él
- Archivos que estén encriptados o protegidos con contraseña.

Notas sobre CD-R/-RW y DVD-R/-RW/+R/+RW

- En algunos casos, un CD-R/-RW y un DVD-R/-RW/+R/+RW no se podrán reproducir en este sistema debido a la calidad de la grabación o condición física del disco, o a las características del dispositivo de grabación y el software de creación. Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de grabación.
- Es posible que algunas funciones de reproducción no respondan con algunos DVD+R/+RW, aunque hayan sido finalizados correctamente. En este caso, vea el disco mediante la reproducción normal.

Notas sobre los discos

- Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD).
- Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor no cumplen con el estándar CD. Por consiguiente, es posible que estos discos no sean compatibles con este producto.

Nota sobre los discos multisesión

Este sistema puede reproducir sesiones continuas de un disco cuando están grabadas en el mismo formato que la primera sesión. Sin embargo, la reproducción no está garantizada.

Nota sobre las operaciones de reproducción de DVD VIDEO y VIDEO CD

Algunas operaciones de reproducción para un DVD VIDEO o VIDEO CD pueden estar restringidas a propósito por los desarrolladores de software. Por consiguiente, es posible que algunas funciones de reproducción no estén disponibles. Asegúrese de leer el manual de instrucciones del DVD VIDEO o VIDEO CD.

Notas sobre los archivos que se pueden reproducir

- La reproducción podrá llevar más tiempo en comenzar cuando:
 - un DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB esté grabado con una estructura de árbol complicada.
 - los archivos de audio o archivos de vídeo en otra carpeta recién acaben de ser reproducidos.
 - haya muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.
- El sistema puede reproducir un DATA CD/DATA DVD o un dispositivo USB en las condiciones siguientes:
 - Hasta una profundidad de 8 carpetas
 - Hasta 300 carpetas
 - Hasta 999 archivos en un disco
 - Hasta 2 000 archivos en un dispositivo USB
 - Hasta 650 archivos en una carpeta

Estos números podrán variar dependiendo de la configuración de los archivos o carpetas.

- Las carpetas que no tengan archivos de audio o archivos de vídeo serán saltadas.

- Es posible que los archivos transferidos con un dispositivo tal como una computadora no se reproduzcan en el orden en el que fueron transferidos.
- Es posible que el orden de reproducción no sea aplicable dependiendo del software utilizado para crear el archivo de audio o el archivo de vídeo.
- No se puede garantizar la compatibilidad con todo el software de codificación/grabación de los formatos, dispositivos de grabación, y soportes de grabación admitidos.
- Dependiendo del archivo Xvid, es posible que la imagen no sea clara o que el sonido salte.

Notas sobre los dispositivos USB


- Este sistema no está garantizado para funcionar con todos los dispositivos USB.
- No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este sistema realice una operación.
- Es posible que el orden de reproducción en el sistema difiera del orden de reproducción del dispositivo USB conectado.
- Antes de utilizar un dispositivo USB, asegúrese de que no hay archivos infectados de virus en el dispositivo USB.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

- 1 Inserte firmemente el extremo del cable de alimentación de ca (suministrado) en la toma AC IN de la parte posterior del sistema, y después en una toma de corriente de ca (①).

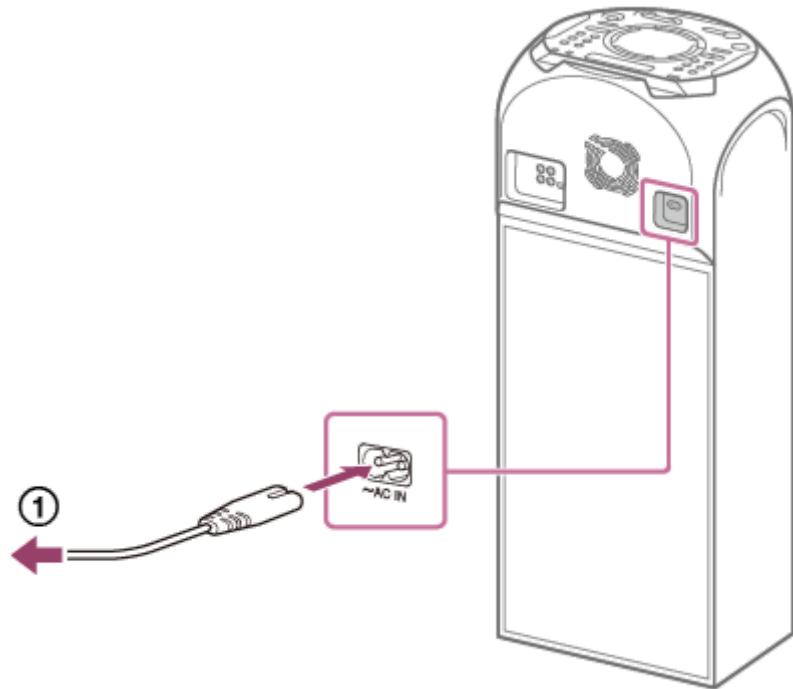

El sistema se enciende en el modo de demostración y las luces de los altavoces comienzan a destellar automáticamente.


Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desactivación del modo de demostración](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D


Inserción de las pilas en el mando a distancia

- 1 Inserte las dos pilas R03 (tamaño AAA) suministradas, haciendo coincidir las polaridades.

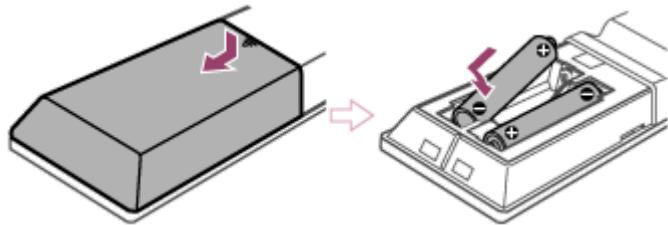

Para operar el sistema utilizando el mando a distancia

Apunte el mando a distancia hacia el sensor de mando a distancia del sistema:

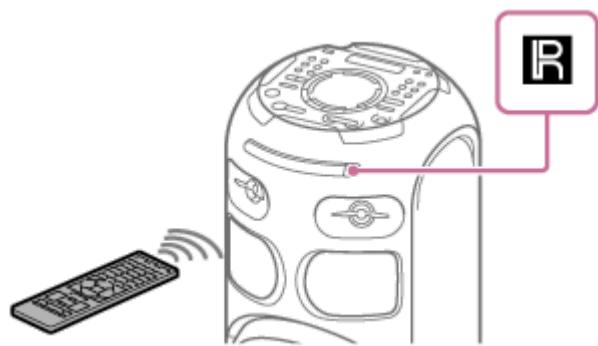


Sugerencia

- No mezcle pilas viejas con nuevas ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo largo, retire las pilas para evitar daños por fuga del líquido de las pilas y corrosión.

Conexión de la alimentación

- 1 Pulse  (alimentación).

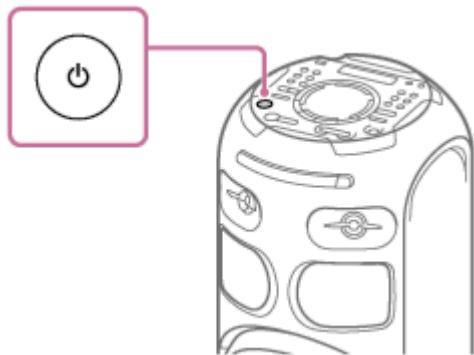

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)

1 Pulse (alimentación).

[Standby] parpadea en el visualizador.

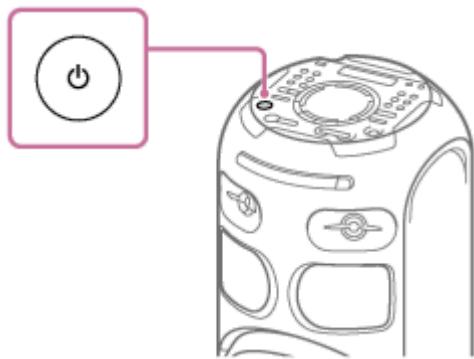

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)
- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

El modo de en espera de BLUETOOTH permite al sistema encenderse automáticamente cuando se establece una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En el momento de la compra, este ajuste está desactivado.

- 1** Pulse OPTIONS.
- 2** Pulse  /  repetidamente para seleccionar [BT STBY], y después pulse  (introducir).
- 3** Pulse  /  repetidamente para seleccionar el ajuste, y después pulse  (introducir).
 - [ON]: El sistema se enciende automáticamente aun cuando el sistema está en modo de en espera.
 - [OFF]: Función desactivada.

Para salir del menú de opciones

Pulse OPTIONS.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Función Espera automática

El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio. En el momento de la compra, la función Espera automática está activada.

Nota

- La función Espera automática no funciona en los casos siguientes:
 - cuando el temporizador de apagado está activado.
 - cuando un dispositivo externo está conectado a la toma MIC1 o la toma MIC2/GUITAR.
 - cuando el sistema es un Invitado a la Fiesta para la función Party Chain inalámbrica o el sistema Invitado para la función Speaker Add.

Para desactivar/activar la función Espera automática

1. Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

2. Pulse / repetidamente para seleccionar [AutoSTBY], y después pulse (introducir).

3. Pulse / repetidamente para seleccionar [ON] u [OFF], y después pulse (introducir).

Para salir del menú de opciones


Pulse OPTIONS.

Sugerencia


- [AutoSTBY] parpadea en el visualizador durante unos 2 minutos antes de que el sistema entre en modo de en espera.

Conexión del televisor

Antes de conectar cables, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de ca.

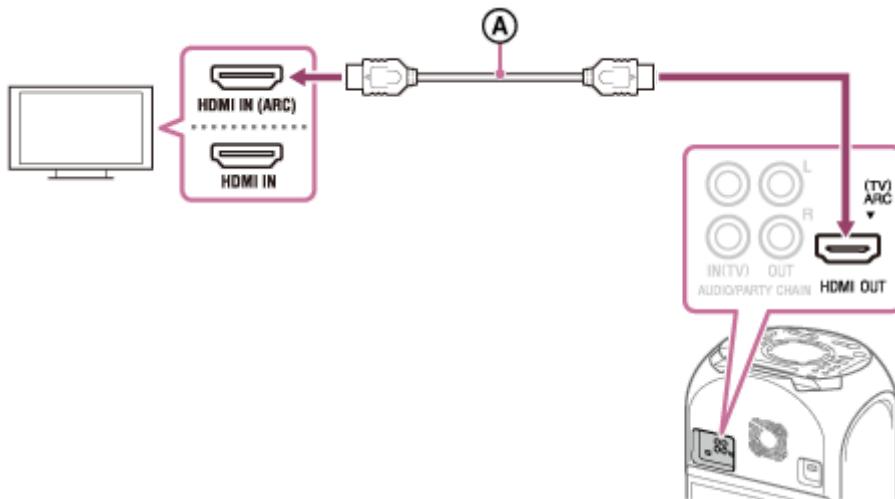

Ⓐ : Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet (no suministrado)

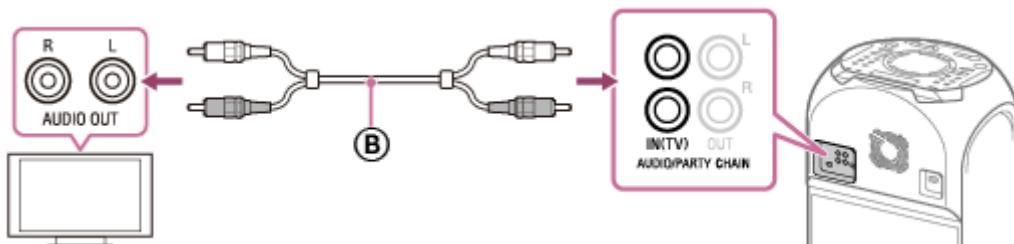

Ⓑ : Cable de audio (no suministrado)

Seleccione los métodos de conexión de acuerdo con las tomas de su televisor.

	Toma de entrada disponible en su televisor		
	Toma HDMI con "ARC" ^{*1}	Toma HDMI sin "ARC"	Sin toma HDMI
Para ver vídeo	Ⓐ	Ⓐ	No disponible
Para escuchar sonido del televisor ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 La función de canal de retorno de audio (ARC) permite al televisor emitir sonido a través del sistema con solo una conexión de cable HDMI. Para ajustar la función ARC en este sistema, consulte [Menú de configuración](#). Para comprobar la compatibilidad de la función ARC de su televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor.

*2 Para escuchar el sonido del televisor, pulse **FUNCTION** repetidamente para seleccionar [TV].

Para cambiar el sistema de color (Excepto los modelo para Latinoamérica, Europa, y Rusia)

Ajuste el sistema de color dependiendo del sistema de color de su televisor.

Cada vez que realice el procedimiento de abajo, el sistema de color cambiará de la forma siguiente:

NTSC ↔ PAL

Utilice los controles del sistema para realizar esta operación.

1. Pulse (alimentación) para encender el sistema.

2. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [DVD/CD].
3. Mantenga pulsados MIC ECHO y MEGA BASS durante más de 3 segundos. [NTSC] o [PAL] aparece en el visualizador.

Sugerencia

- También puede disfrutar del sonido de equipos de audio/vídeo a través del sistema. (Consulte [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc..](#))
- También puede conectar las tomas de entrada de audio de un equipo opcional (VCR, etc.) a las tomas AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su equipo.
- Puede disfrutar de la función Party Chain por cables conectando otro sistema de audio a este sistema. (Consulte [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#).)
- Si el nivel de la emisión de audio del sistema es bajo cuando conecta el equipo opcional, intente regulando los ajustes de emisión de audio en el equipo conectado. Puede que esto mejore el nivel de emisión de audio. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su equipo.

Nota

- No conecte este sistema al televisor a través de la platina de vídeo.
- Cuando la entrada de señales de audio a la toma HDMI OUT (TV) ARC el sistema es distinta de las señales PCM lineales de 2 canales, los mensajes [CODE 01] y [SGNL ERR] aparecen en el visualizador del sistema. (Consulte [Acerca de los mensajes](#).)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Realización de la configuración rápida

Antes de utilizar el sistema, puede hacer los ajustes básicos mínimos en la configuración rápida.

- 1 **Conecte el sistema a su televisor. (Consulte [Conexión del televisor](#).)**
- 2 **Encienda su televisor y seleccione la entrada de acuerdo con la conexión.**
- 3 **Pulse  (alimentación) para encender el sistema.**
- 4 **Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [DVD/CD].**


Aparece el mensaje guía [Press ENTER to run QUICK SETUP.] en la parte inferior de la pantalla del televisor.

Nota

- El mensaje guía aparecerá cuando encienda el sistema por primera vez o después de realizar [RESET]. (Consulte [Devolución de los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados](#).)

- 5 **Pulse  (introducir) sin haber cargado un disco.**

Aparece [AJUSTE DE IDIOMA] en la pantalla del televisor. Los elementos visualizados pueden variar dependiendo del país o región.

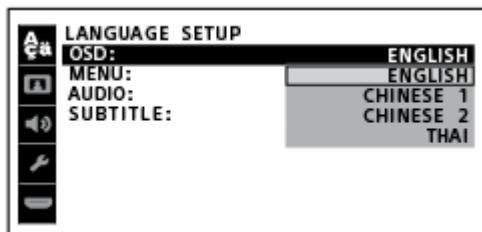

- 6 **Pulse  /  repetidamente para seleccionar un idioma, y después pulse  (introducir).**
Aparece [CONFIGURACIÓN DE VÍDEO] en la pantalla del televisor.
- 7 **Pulse  /  repetidamente para seleccionar el ajuste que coincide con el tipo de su televisor, y después pulse  (introducir).**

Después de que aparezca [Ajuste rápido finalizado.] en la pantalla del televisor, el sistema estará listo para reproducir.

Para abandonar la configuración rápida

Mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.

Para cambiar el ajuste manualmente

Consulte [Menú de configuración](#).


Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Disfrute de música con iluminación (Party Light/Speaker Light)

El sistema se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

1 Pulse PARTY LIGHT repetidamente durante la reproducción para seleccionar [LED ON].

Las partes del sistema que se ilustran a continuación se iluminan.

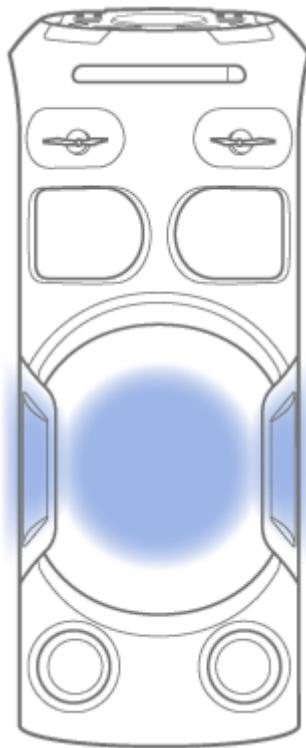

2 Pulse LIGHT MODE repetidamente para seleccionar el modo de Iluminación que quiere.

El modo de iluminación es diferente cuando la función Party Chain inalámbrica o Speaker Add está activada.

Para desactivar la iluminación

Pulse PARTY LIGHT repetidamente para seleccionar [LED OFF].

Nota

- No mire directamente a la parte que emite luz cuando la iluminación esté activada.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desactive la iluminación.
- Puede activar o desactivar la iluminación cuando la demostración esté activada.

Tema relacionado

- [Desactivación del modo de demostración](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Desactivación del modo de demostración

El modo de demostración está activado en el momento de la compra. Cuando conecta el sistema a una toma de corriente de ca mediante el cable de alimentación de ca, [DEMO] aparece en el visualizador y la luz del altavoz se ilumina automáticamente.

- 1 **Mientras el sistema está apagado, pulse DISPLAY repetidamente hasta que se desactive la demostración (Modo de ahorro de energía).**

El visualizador y la iluminación se apagan para ahorrar energía.

Para desactivar el modo de demostración

Pulse DISPLAY.

Sugerencia

- Para apagar la iluminación durante el modo de demostración, pulse PARTY LIGHT.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Desactivación de los controles del sistema (Bloqueo para niños)

Puede desactivar los controles (excepto  (alimentación)) en el sistema para evitar que los niños realicen operaciones.

- 1 Mantenga pulsado ■ (detener) en el sistema durante más de 3 segundos.

Aparece [CHILD LOCK ON] en el visualizador.

Para desactivar la función de bloqueo para niños

Mantenga pulsado ■ (detener) en el sistema durante más de 3 segundos hasta que en el visualizador aparezca [CHILD LOCK OFF].

Nota

- La función de bloqueo para niños se desactivará automáticamente cuando desconecte el cable de alimentación de ca.
- La función de bloqueo para niños no se puede activar cuando la bandeja del disco está abierta.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Restricción de la reproducción de discos (Control parental)

Puede restringir la reproducción de discos DVD VIDEO de acuerdo con un nivel predeterminado. Las escenas se pueden saltar o reemplazar con escenas diferentes.

- 1 Cuando la reproducción esté parada, mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.
- 2 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA], y después pulse \square (introducir).
- 3 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [REPRODUCCIÓN PROHIBIDA], y después pulse \square (introducir).
- 4 Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para introducir o reintroducir su contraseña de 4 dígitos, y después pulse \square (introducir).
- 5 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [ESTANDAR], y después pulse \square (introducir).
- 6 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar un área geográfica como nivel de limitación de la reproducción, y después pulse \square (introducir).
Se selecciona el área.
Cuando seleccione [OTHERS \rightarrow], introduzca el código de área para el área geográfica que quiere de acuerdo con la [Lista de códigos de área de control parental/Lista de códigos de idioma](#) manteniendo pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos.
- 7 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [NIVEL], y después pulse \square (introducir).
- 8 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar el nivel que quiere, y después pulse \square (introducir).
Cuanto más bajo sea el valor, más estricta será la limitación.

Para desactivar la función de control parental

Ajuste [NIVEL] a [OFF] en el paso 8.

Para reproducir un disco para el que se ha ajustado el control parental

1. Cargue el disco y pulse \blacktriangleright (reproducir).
Aparece la visualización para la introducción de su contraseña en la pantalla del televisor.
2. Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para introducir o reintroducir su contraseña de 4 dígitos, y después pulse \square (introducir).
El sistema comienza a reproducir.

Si olvida su contraseña

1. Retire el disco y repita los pasos 1 a 3.

2. Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para introducir una contraseña [199703], y después pulse  (introducir).
 3. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca una contraseña de 4 dígitos nueva.
 4. Cargue el disco y pulse  (reproducir).
Necesita introducir su contraseña nueva otra vez.
-
-


Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)


4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conexión del televisor

Antes de conectar cables, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de ca.

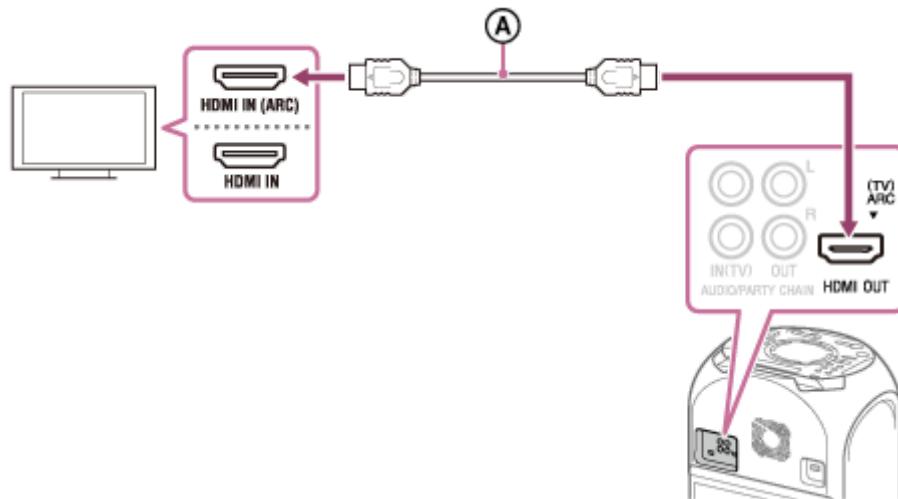

Ⓐ : Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet (no suministrado)

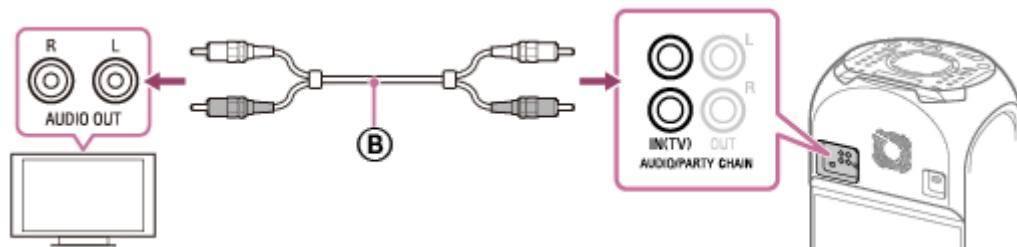

Ⓑ : Cable de audio (no suministrado)

Seleccione los métodos de conexión de acuerdo con las tomas de su televisor.

	Toma de entrada disponible en su televisor		
	Toma HDMI con "ARC" ^{*1}	Toma HDMI sin "ARC"	Sin toma HDMI
Para ver vídeo	Ⓐ	Ⓐ	No disponible
Para escuchar sonido del televisor ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 La función de canal de retorno de audio (ARC) permite al televisor emitir sonido a través del sistema con solo una conexión de cable HDMI. Para ajustar la función ARC en este sistema, consulte [Menú de configuración](#). Para comprobar la compatibilidad de la función ARC de su televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor.

*2 Para escuchar el sonido del televisor, pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [TV].

Para cambiar el sistema de color (Excepto los modelo para Latinoamérica, Europa, y Rusia)

Ajuste el sistema de color dependiendo del sistema de color de su televisor.

Cada vez que realice el procedimiento de abajo, el sistema de color cambiará de la forma siguiente:

NTSC ↔ PAL

Utilice los controles del sistema para realizar esta operación.

1. Pulse ⏪ (alimentación) para encender el sistema.

2. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [DVD/CD].
3. Mantenga pulsados MIC ECHO y MEGA BASS durante más de 3 segundos. [NTSC] o [PAL] aparece en el visualizador.

Sugerencia

- También puede disfrutar del sonido de equipos de audio/vídeo a través del sistema. (Consulte [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc..](#))
- También puede conectar las tomas de entrada de audio de un equipo opcional (VCR, etc.) a las tomas AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su equipo.
- Puede disfrutar de la función Party Chain por cables conectando otro sistema de audio a este sistema. (Consulte [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#).)
- Si el nivel de la emisión de audio del sistema es bajo cuando conecta el equipo opcional, intente regulando los ajustes de emisión de audio en el equipo conectado. Puede que esto mejore el nivel de emisión de audio. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su equipo.

Nota

- No conecte este sistema al televisor a través de la platina de vídeo.
- Cuando la entrada de señales de audio a la toma HDMI OUT (TV) ARC el sistema es distinta de las señales PCM lineales de 2 canales, los mensajes [CODE 01] y [SGNL ERR] aparecen en el visualizador del sistema. (Consulte [Acerca de los mensajes](#).)

Utilización de la función Control por HDMI

Conexión de un televisor compatible con la función Control por HDMI * con un cable HDMI (cable HDMI de alta velocidad con Ethernet, no suministrado) le permite operar fácilmente el dispositivo con el mando a distancia de un televisor.

Con la función Control por HDMI se pueden utilizar las funciones siguientes.

- Función de apagado del sistema
- Función de control de audio del sistema
- Función de canal de retorno de audio (ARC)
- Función de reproducción con un solo toque
- Función Control Fácil a Distancia
- Función Seguimiento de idioma

* Control por HDMI es un estándar utilizado por CEC (Control de Electrónica de Consumo) para permitir a dispositivos HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) controlarse entre sí.

Nota

- Es posible que estas funciones respondan con dispositivos distintos de los fabricados por Sony, pero la operación no está garantizada.

Preparación para utilizar la función Control por HDMI

1 Mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.

Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor.

2 Ajuste [AJUSTE HDMI] – [CONTROL POR HDMI] a [SI].

En el momento de la compra, este ajuste está configurado a [SI]. Para los detalles, consulte [Menú de configuración](#).

Habilite los ajustes de la función Control por HDMI para el televisor conectado al sistema.

Si habilita la función Control por HDMI ("BRAVIA" Sync) cuando está utilizando un televisor fabricado por Sony, la función Control por HDMI del sistema también se habilitará automáticamente. Cuando se completan los ajustes, aparece [COMPLETE] en el visualizador.

Función de apagado del sistema

Cuando apague el televisor, el sistema se apagará automáticamente.

1. Mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.

Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor.

2. Ajuste [AJUSTE HDMI] – [MODO ESPERA VINCULADO A TV] a [SI] o [AUTO].

En el momento de la compra, este ajuste está configurado a [AUTO]. Para los detalles, consulte [Menú de configuración](#).

Nota

- Es posible que el dispositivo conectado no se apague dependiendo del estado del dispositivo.

Función de control de audio del sistema

Si enciende el sistema mientras está viendo la televisión, el sonido, el sonido del televisor se emitirá por los altavoces del sistema. El volumen del sistema se puede ajustar utilizando el mando a distancia del televisor.

Si el sonido del televisor se emitió por los altavoces del sistema la vez anterior que vio la televisión, el sistema se encenderá automáticamente cuando encienda el televisor otra vez.

Las operaciones también se pueden hacer en el menú del televisor. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Nota

- El nivel de volumen del sistema se visualizará en la pantalla del televisor dependiendo del televisor. Es posible que varíe del nivel de volumen del visualizador.
- Dependiendo de los ajustes del televisor, es posible que la función de control del audio del sistema no esté disponible. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Función de canal de retorno de audio (ARC)

Si el sistema está conectado a una toma HDMI IN de un televisor compatible con la función de canal de retorno de audio (ARC), puede escuchar el sonido del televisor por los altavoces del sistema sin conectar un cable de audio (no suministrado).

1. Mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.

Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor.

2. Ajuste [AJUSTE HDMI] – [AUDIO RETURN CHANNEL] a [SI].

En el momento de la compra, este ajuste está configurado a [SI]. Para los detalles, consulte [Menú de configuración](#).

Nota

- Si el televisor no es compatible con la función de canal de retorno de audio (ARC), será necesario conectar un cable de audio (no suministrado).

Función de reproducción con un solo toque

Cuando pulse ► (reproducir) en la función DVD/CD o USB, el televisor se encenderá automáticamente. La entrada del televisor cambiará a la entrada HDMI a la que esté conectado el sistema.

Nota

- Dependiendo del televisor, es posible que la parte inicial del contenido que se esté reproduciendo no se reproduzca correctamente.

Función Control Fácil a Distancia

Puede seleccionar el sistema mediante SYNC MENU y operar el sistema.

Esta función se puede utilizar si el televisor admite el menú de enlace. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Nota

- En el menú de enlace del televisor, el televisor reconoce el sistema como "Reproductor".
- Es posible que algunas operaciones no estén disponibles con algunos televisores.

Función Seguimiento de idioma

Cuando cambie el idioma para la visualización en pantalla del televisor, también cambiará el idioma de la visualización en pantalla del sistema.

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB
- Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el sistema aunque cumplan las condiciones anteriores.
La utilización de dispositivos iPhone/iPod a través de una conexión USB no está admitida.

- 1 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
- 2 Conecte un dispositivo USB al puerto Ψ (USB).

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto Ψ (USB).

Tema relacionado

- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

Antes de operar el sistema, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m del sistema.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del sistema. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el sistema.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.

1 Seleccione la función BLUETOOTH.

1. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
2. Pulse FUNCTION repetidamente hasta que [BLUETOOTH] aparezca en el visualizador.

Sugerencia

- Cuando no hay información de emparejamiento en el sistema (por ejemplo, cuando se utiliza la función BLUETOOTH por primera vez después de adquirirlo), [PAIRING] parpadea en el visualizador y el sistema entra en el modo de emparejamiento. Continúe con el paso 3.
- Cuando se enciende el sistema, este intenta establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

2 Mantenga pulsado BLUETOOTH/ PAIRING durante más de 3 segundos hasta que aparezca [PAIRING] en el visualizador.

3 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el sistema.

Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione [MHC-V42D].

Si se requiere una clave de acceso* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].

* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

4 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador. Si la conexión BLUETOOTH no se establece, repita desde el paso 2.

Sugerencia

- Para ver detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El sistema ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El sistema se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que ya se hayan emparejado 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se reemplazará por el nuevo.
 - La información de emparejamiento del sistema se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Después de restaurar el sistema, es posible que no pueda conectar con su iPhone/iPod. En este caso, borre la información de emparejamiento del sistema en su iPhone/iPod, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
 - El sistema puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

Tema relacionado

- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Al tocar el sistema con un dispositivo compatible con NFC, como un smartphone, el sistema se enciende automáticamente, y después procede al emparejamiento y a la conexión BLUETOOTH.

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado

Nota

- Dependiendo de su dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC, es posible que necesite activar la función NFC de antemano. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

1 Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema hasta que el dispositivo BLUETOOTH responda al sistema.



Complete la conexión siguiendo las instrucciones visualizadas en el dispositivo BLUETOOTH. Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador.

2 Comience la reproducción de una fuente de audio en el dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.

Para terminar la conexión BLUETOOTH

Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.

Sugerencia


- Si el emparejamiento y la conexión BLUETOOTH fallan, realice lo siguiente:
 - Quite la funda al dispositivo BLUETOOTH si está utilizando una funda para smartphone disponible en el comercio.
 - Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de audio (no suministrado).

- 1 Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas **AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R** del sistema con un cable de audio.

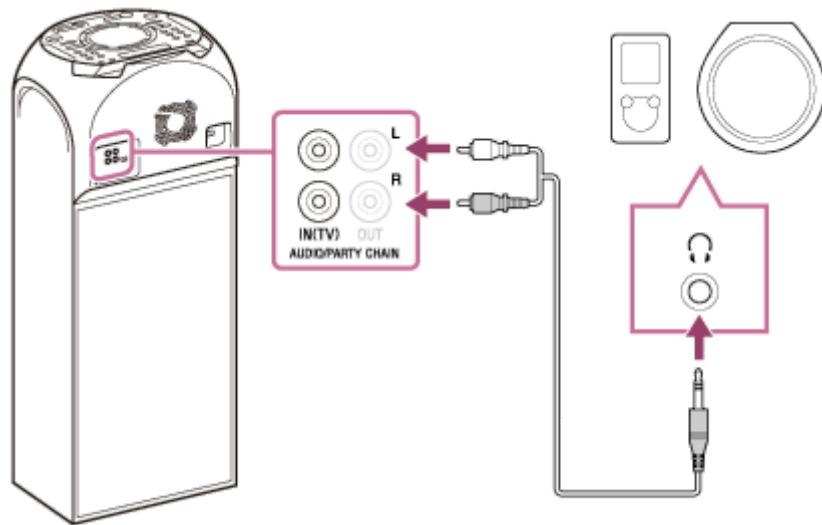

- 2 Pulse **◀ (volumen)** – hasta que aparezca **[VOL MIN]** en el visualizador.
- 3 Pulse **FUNCTION** repetidamente para seleccionar **[AUDIO IN]**.
- 4 Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.
- 5 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

Sugerencia

- Es posible que el sistema entre en modo de en espera automáticamente si el nivel de volumen del dispositivo de audio externo conectado es demasiado bajo. Ajuste el nivel de volumen del dispositivo.

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)

Reproducción de un disco

Puede reproducir un disco en el sistema siguiendo estos pasos.

- 1 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [DVD/CD].
- 2 Pulse  (abrir/cerrar) del sistema para abrir la bandeja del disco y cargue un disco con la cara de la etiqueta orientada hacia arriba en la bandeja del disco.



- 3 Pulse  (abrir/cerrar) en el sistema otra vez para cerrar la bandeja del disco.

No empuje con fuerza la bandeja del disco para cerrarla porque podría ocasionar un mal funcionamiento.

- 4 Si el disco está en formato Data CD/Data DVD, pulse MEDIA MODE repetidamente para seleccionar [MUSIC] o [VIDEO].
- 5 Pulse  (reproducir) para iniciar la reproducción.

Otras operaciones

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que la función no responda.

Para	Haga esto
Detener la reproducción	Pulse  (detener).
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse  (pausa).
Reanudar la reproducción o volver a la reproducción normal	Pulse  (reproducir).
Cancelar el punto de reanudación	Pulse  (detener) dos veces.
Seleccione una pista, archivo, capítulo, o escena	Pulse  (anterior) o  (siguiente) durante la reproducción. O, mantenga pulsado SHIFT, pulse los botones numéricos, y después pulse  (introducir).
Seleccionar una carpeta	Pulse  (carpeta) -/+ repetidamente.
Visualizar el título del DVD	Pulse DVD TOP MENU.
Ver el menú del DVD	Pulse DVD MENU.

Para	Haga esto
Localizar un punto rápidamente en avance rápido o retroceso rápido (Búsqueda con bloqueo)	Pulse ◀◀ (retroceso rápido) o ▶▶ (avance rápido) durante la reproducción. Cada vez que pulse ◀◀ (retroceso rápido) o ▶▶ (avance rápido), la velocidad de reproducción cambiará.
Ver cuadro por cuadro (Reproducción a cámara lenta)	Pulse ■■ (pausa), y después pulse ◀◀ (retroceso lento) o ▶▶ (avance lento). Cada vez que pulse ◀◀ (retroceso lento) o ▶▶ (avance lento), la velocidad de reproducción cambiará.

Para reproducir desde un archivo específico

1. Pulse **MEDIA MODE** repetidamente para seleccionar **[MUSIC]** o **[VIDEO]**.
2. Pulse **SEARCH** para visualizar la lista de carpetas.
3. Pulse **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar la carpeta que quiere.
4. Pulse **[+]** (introducir) para visualizar la lista de archivos en la pantalla del televisor.
Para volver a la lista de carpetas, pulse **RETURN**.
5. Pulse **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar el archivo que quiere, y después pulse **[+]** (introducir).

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Diversas operaciones para la reproducción de discos

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que la función no responda.

Búsqueda de una pista específica (para CD)

Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para seleccionar el número de pista que quiere, y después pulse (introducir).

Búsqueda de un título/capítulo/escena/pista/índice específico (para DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Pulse SEARCH repetidamente durante la reproducción para seleccionar el modo de búsqueda.
2. Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para introducir el título, capítulo, escena, pista, o número de índice que quiere, y después pulse (introducir).
Comienza la reproducción.

Nota

- Para VIDEO CD con reproducción PBC, pulse SEARCH para buscar la escena.
- Para VIDEO CD sin reproducción PBC, pulse SEARCH para buscar la pista y el índice.

Para buscar un punto en particular utilizando el código de tiempo (para DVD VIDEO)

1. Pulse SEARCH repetidamente durante la reproducción para seleccionar el modo de búsqueda por tiempo.
2. Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para introducir el código de tiempo, y después pulse (introducir).
Por ejemplo: Para encontrar una escena que se encuentre a 2 horas, 10 minutos y 20 segundos, mantenga pulsado SHIFT y pulse 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Si se equivoca, mantenga pulsado SHIFT y pulse CLEAR para cancelar el número.

Para buscar utilizando el menú del DVD (para DVD VIDEO)

1. Pulse DVD MENU.
2. Pulse / / / , o mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos, para seleccionar el título o elemento que quiere reproducir, y después pulse (introducir).

Cambio de los ángulos de la cámara (para DVD VIDEO)

Pulse ANGLE repetidamente durante la reproducción para seleccionar el ángulo de cámara que quiere.

Selección del ajuste de subtítulos (para DVD VIDEO)

Pulse SUBTITLE repetidamente durante la reproducción para seleccionar el idioma de subtítulos que quiere u ocultar los subtítulos.

Cambio del idioma/sonido (para DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

Pulse AUDIO repetidamente durante la reproducción para seleccionar el formato o modo de audio que quiere.

DVD VIDEO

Puede seleccionar el formato de audio o el idioma cuando la fuente contiene múltiples formatos de audio o audio en varios idiomas.

Cuando se visualizan 4 dígitos, estos indican un código de idioma. Consulte [Lista de códigos de área de control parental/Lista de códigos de idioma](#) para confirmar qué idioma representa el código. Cuando el mismo idioma se visualice dos o más veces, el DVD VIDEO estará grabado en múltiples formatos de audio.

VIDEO CD/AUDIO CD/archivo de audio

Puede cambiar la salida de sonido.

- [STEREO]: El sonido estéreo.
- [1/L]/[2/R]: El sonido monoaural del canal izquierdo o derecho.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: El sonido estéreo de la pista de audio 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: El sonido monoaural del canal izquierdo o derecho de la pista de audio 1.
- [2:STEREO]: El sonido estéreo de la pista de audio 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: El sonido monoaural del canal izquierdo o derecho de la pista de audio 2.

Reproducción de un VIDEO CD con funciones de PBC (para VIDEO CD)

Puede utilizar el menú PBC (Control de reproducción) para disfrutar de las funciones interactivas de VIDEO CD (VIDEO CD Versión 2.0 y Super VCD).

1. Pulse ► (reproducir) para reproducir un VIDEO CD con funciones de PBC.
Aparece el menú de PBC en la pantalla del televisor.
2. Mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos para seleccionar el número de elemento que quiere, y después pulse □ (introducir).
3. Continúe la reproducción de acuerdo con las instrucciones del menú.

Nota

- La reproducción PBC se cancelará cuando se active la reproducción repetida.

Para cancelar la reproducción PBC

1. Pulse ▲ (anterior) o ▼ (siguiente), o mantenga pulsado SHIFT y pulse los botones numéricos, para seleccionar una pista cuando la reproducción esté parada.
2. Pulse ► (reproducir) o □ (introducir).
La reproducción comienza desde la pista seleccionada.

Para volver a la reproducción PBC

Pulse ■ (detener) dos veces, y después pulse ► (reproducir).

Reproducción con reanudación de múltiples discos (para DVD VIDEO/VIDEO CD)

Este sistema puede almacenar puntos de reanudación de la reproducción de hasta 6 discos y reanudar la reproducción cuando se inserta el mismo disco otra vez. Si almacena un punto de reanudación de la reproducción para el disco número 7, se borrará el punto de reanudación de la reproducción del primer disco. Para activar esta función, ajuste [REANUDACIÓN MULTIDISCO] en [CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA] a [SI].

Nota

- Para reproducir desde el principio del disco, pulse ■ (detener), y después pulse ► (reproducir).

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización del modo reproducción

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que la función no responda.

Reproducción en orden secuencial o aleatorio (Reproducción normal/Reproducción aleatoria) (para CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Cuando la reproducción esté parada, pulse PLAY MODE repetidamente.

Cuando se reproduce un disco

- [DISC]: Reproduce el disco.
- [FOLDER]^{*}: Reproduce todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del disco.
- [DISC (SHUFFLE)]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos de audio del disco.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos de audio de la carpeta especificada del disco.

* No se puede seleccionar para AUDIO CD.

Cuando se reproduce un dispositivo USB

- [ONE USB DEVICE]: Reproduce el dispositivo USB.
- [FOLDER]: Reproduce todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del dispositivo USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos de audio del dispositivo USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos de audio de la carpeta especificada del dispositivo USB.

Nota

- [FLDR] y [SHUF] se apagan del visualizador cuando la reproducción normal se ajusta a [DISC] o [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] se ilumina en el visualizador cuando la reproducción normal se ajusta a [FOLDER].
- [SHUF] se ilumina en el visualizador cuando la reproducción aleatoria se ajusta a [DISC (SHUFFLE)] o [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] y [SHUF] se iluminan en el visualizador cuando la reproducción aleatoria se ajusta a [FOLDER (SHUFFLE)].
- La reproducción aleatoria no se puede realizar para archivos de vídeo.
- La reproducción aleatoria se cancela cuando se:
 - abre la bandeja del disco.
 - realiza transferencia sincronizada.
 - cambia el ajuste de MEDIA MODE.
- Es posible que la reproducción aleatoria se cancele cuando seleccione una carpeta o una pista para reproducir.

Reproducción repetidamente (Reproducción repetida) (para DVD VIDEO/VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Pulse REPEAT repetidamente.

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

- [OFF]: No reproduce repetidamente.
- [ALL]: Repite todas las pistas o archivos en el modo de reproducción seleccionado.
- [DISC]: Repite todo el contenido (DVD VIDEO y VIDEO CD solamente).
- [TITLE]: Repite el título actual (DVD VIDEO solamente).
- [CHAPTER]: Repite el capítulo actual (DVD VIDEO solamente).
- [TRACK]: Repite la pista actual.
- [FILE]: Repite el archivo de vídeo actual.

Para cancelar la reproducción repetida

Pulse REPEAT repetidamente para seleccionar [OFF].

Nota


- [◀] se ilumina en el visualizador cuando la reproducción repetida se ajusta a [ALL] o [DISC].
- [◀1] se ilumina en el visualizador cuando la reproducción repetida se ajusta a [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] o [FILE].
- No se puede realizar reproducción repetida con VIDEO CD durante la reproducción PBC.
- Dependiendo del DVD VIDEO, es posible que no pueda realizar reproducción repetida.
- La reproducción repetida se cancela cuando se:
 - abre la bandeja del disco.
 - apaga el sistema (DVD VIDEO y VIDEO CD solamente).
 - cambia la función (DVD VIDEO y VIDEO CD solamente).
 - realiza transferencia sincronizada.
 - cambia el ajuste de MEDIA MODE.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Visualización de información de un disco y dispositivo USB

Puede ver la información siguiente de un disco y un dispositivo USB en la pantalla del televisor y el visualizador.

Mantenga pulsado SHIFT y pulse  DISPLAY repetidamente durante la reproducción.

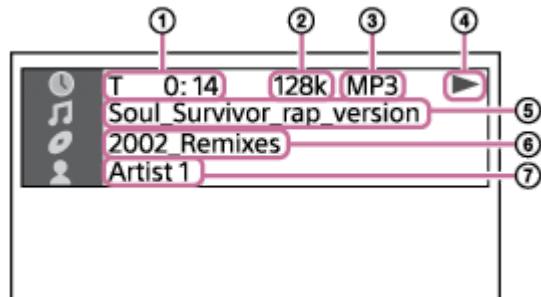

1. Información de la reproducción
Tiempo de reproducción y tiempo restante

2. Velocidad de bits

3. Tipo de soporte

4. Estado de la reproducción

5. Título^{*1}/pista/nombre de archivo^{*2}

6. Nombre de álbum^{*1}/nombre de carpeta^{*2}/número de capítulo/número de índice

7. Nombre de artista^{*1 *2}
Aparece cuando se está reproduciendo un archivo de audio.

*1 Si un archivo de audio tiene una etiqueta ID3, el sistema visualizará el nombre del álbum/nombre del título/nombre del artista en la información de etiqueta ID3. El sistema puede admitir ID3 versión 1.0/1.1/2.2/2.3.

*2 Si el nombre contiene caracteres que no se pueden visualizar, esos caracteres se visualizarán como [].

Nota

- Dependiendo de la fuente que se esté reproduciendo, no se podrán visualizar algunas informaciones o caracteres.
- Dependiendo del modo de reproducción, es posible que la información visualizada sea diferente.

Pulse DISPLAY repetidamente cuando el sistema esté encendido.

Puede ver la información de la forma siguiente:

- Tiempo de reproducción/tiempo restante de pista, título, disco
- Nombre de archivo, nombre de carpeta
- Título, información de artista y álbum

Nota

- Es posible que el nombre del disco o el nombre de la pista no se visualice dependiendo de los caracteres.

- Es posible que el tiempo de reproducción de archivos de audio no se visualice correctamente.
- El tiempo de reproducción transcurrido para un archivo de audio codificado utilizando una VBR (velocidad de bits variable) no se visualiza correctamente.

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Reproducción de música desde un dispositivo USB

El sistema admite los formatos de archivo de audio siguientes.

- MP3: extensión de archivo [.mp3]
- WMA: extensión de archivo [.wma]
- AAC: extensión de archivo [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: extensión de archivo [.wav]

- 1 Pulse **FUNCTION** repetidamente para seleccionar **[USB]**.
- 2 Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB).
- 3 Pulse **MEDIA MODE** para seleccionar **[MUSIC]** o **[VIDEO]**.
- 4 Pulse  (reproducir) para iniciar la reproducción.

Otras operaciones

Dependiendo del archivo, es posible que la función no responda.

Para	Haga esto
Detener la reproducción	Pulse  (detener).
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse  (pausa).
Reanudar la reproducción o volver a la reproducción normal	Pulse  (reproducir).
Cancelar el punto de reanudación	Pulse  (detener) dos veces.
Seleccionar una pista o archivo.	Pulse  (anterior) o  (siguiente) durante la reproducción. O, mantenga pulsado SHIFT, pulse los botones numéricos, y después pulse  (introducir).
Seleccionar una carpeta	Pulse  (carpeta) -/+ repetidamente.
Localizar un punto rápidamente en avance rápido o retroceso rápido (Búsqueda con bloqueo)	Pulse  (retroceso rápido) o  (avance rápido) durante la reproducción. Pulse  (reproducir) para volver a reproducción. Cada vez que pulse  (retroceso rápido) o  (avance rápido), la velocidad de reproducción cambiará.

Sugerencia

- Una vez que el sistema y el dispositivo USB están conectados, puede controlar la reproducción pulsando (reproducir), y  (anterior)/  (siguiente).

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto ψ (USB).

Tema relacionado

- [Visualización de información de un disco y dispositivo USB](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el sistema a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el sistema emita un sonido fuerte y repentino.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del sistema en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo está detenida/en pausa.

1 Conecte el sistema con el dispositivo BLUETOOTH.

El nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando el botón VOLUME -/+ en el sistema o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el sistema.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Puede habilitar la recepción con códecs AAC, LDAC o SBC desde un dispositivo BLUETOOTH. AAC/LDAC solo se puede seleccionar cuando el dispositivo BLUETOOTH admite AAC/LDAC.

1 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

2 Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [BT CODEC], y después pulse **⊕**.

3 Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar el ajuste, y después pulse **⊕**.

- AUTO: Habilita la recepción en formato de códec AAC o LDAC dependiendo de las capacidades del dispositivo BLUETOOTH.
- SBC: Recibe en formato de códec SBC.

Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Sugerencia

- LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de audio de alta resolución (Hi-Res), incluso a través de una conexión BLUETOOTH. A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH tal como SBC, esta funciona sin aplicar conversión descendente al contenido de audio Hi-Res^{*1}, y permite transmitir aproximadamente tres veces más datos^{*2} que esas otras tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH, con un sonido de una calidad sin precedentes, gracias a una codificación eficiente y a la optimización de los paquetes.

^{*1} Excluyendo contenidos de formato DSD.

^{*2} En comparación con SBC (Códec de subbanda) cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Nota

- Puede disfrutar de sonido de alta calidad si selecciona AAC o LDAC. Si no puede escuchar sonido de AAC o LDAC de su dispositivo o si el sonido se interrumpe, seleccione [SBC].
- Si cambia este ajuste mientras el sistema está conectado a un dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH se desconectará. Para conectar el dispositivo BLUETOOTH, realice la conexión BLUETOOTH otra vez.

Tema relacionado

- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

- 1 Pulse BLUETOOTH/  PAIRING en el sistema.
[BT AUDIO] aparece en el visualizador.

Nota


- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente cuando se detenga la reproducción.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función Espera automática](#)

Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

Al sistema se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos comienza a reproducir música en otro dispositivo, el sistema cambia la salida y comienza a emitir el sonido desde el dispositivo recién conectado.

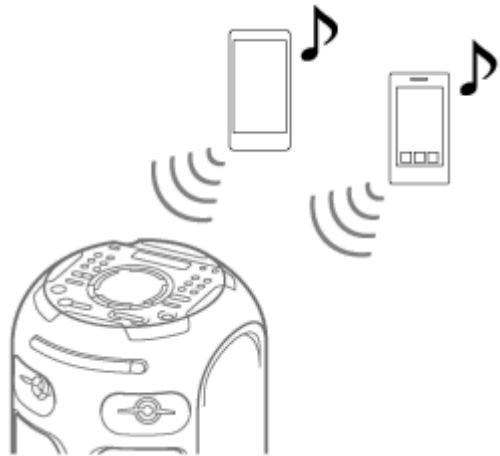

- 1** Para emparejar con un segundo o tercer dispositivo, repita los pasos **1** a **3** de [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).

Para desconectar cualquier dispositivo BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Termine la conexión BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que quiere desconectar.

Para desconectar todos los dispositivos BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Pulse BLUETOOTH/ .

Nota

- Es posible que las operaciones varíen dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH. Es posible que un dispositivo BLUETOOTH no se pueda conectar dependiendo de la combinación de dispositivos. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de los dispositivos.
- Si intenta conectar un cuarto dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo de reproducción más antiguo se desconectará.
- Dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH, es posible que no pueda hacer tres conexiones BLUETOOTH al mismo tiempo.
- No se puede establecer una conexión de múltiples dispositivos cuando se está utilizando la función Party Chain o la función Speaker Add.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

Puede conectarse al sistema desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la señal BLUETOOTH del sistema está activada. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

- 1 Mantenga pulsados  (carpeta) + y MEGA BASS del sistema durante unos 3 segundos.

[BT ON] o [BT OFF] aparece en el visualizador.

Nota

- Cuando la señal BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:
 - Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar “Sony | Music Center”.
 - Cambiar los códecs de audio BLUETOOTH.
- Si toca la marca N el sistema con un dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC o activa el modo de en espera de BLUETOOTH, la señal BLUETOOTH se activará automáticamente.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Puede conectar múltiples sistemas de audio en cadena para crear un ambiente de fiesta más emocionante y producir una emisión de sonido más alta.

Un sistema activado en la cadena hará de “Anfitrión de la Fiesta” y compartirá la música.


Los otros sistemas se vuelven “Invitados a la Fiesta” y reproducen la misma música que la que está siendo reproducida por el “Anfitrión de la Fiesta”.

Configuración de la Party Chain

Configure una Party Chain por cables conectando todos los sistemas utilizando cables de audio (no suministrados). Antes de conectar los cables, asegúrese de apagar los sistemas.

Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables

Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema

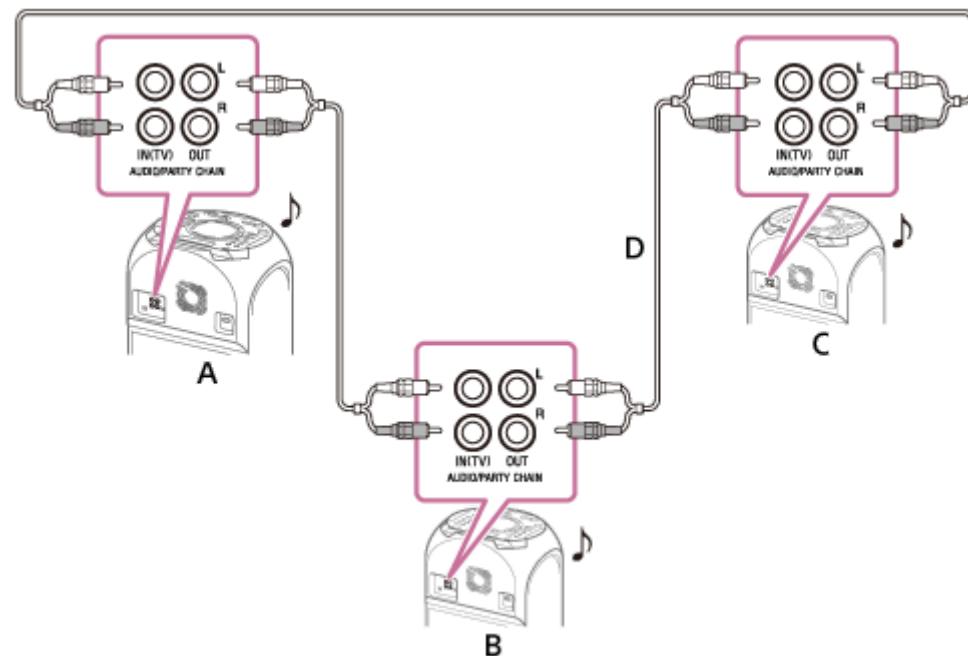

A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)

B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)


C: Último sistema (Invitado a la Fiesta)

D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

- El último sistema tiene que estar conectado al primer sistema. Si el último sistema no se conecta de vuelta al primer sistema, el Anfitrión de la Fiesta no se podrá cambiar.
- Cualquier sistema puede convertirse en Anfitrión de la Fiesta. Puede cambiar el Anfitrión de la Fiesta a otro sistema en la cadena. Para los detalles, consulte [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#).
- Asegúrese de que está seleccionada una función distinta de la función AUDIO IN. Cuando la función AUDIO IN está seleccionada, esta característica no se puede utilizar.

Si uno de los sistemas no está equipado con la función Party Chain por cables

Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema

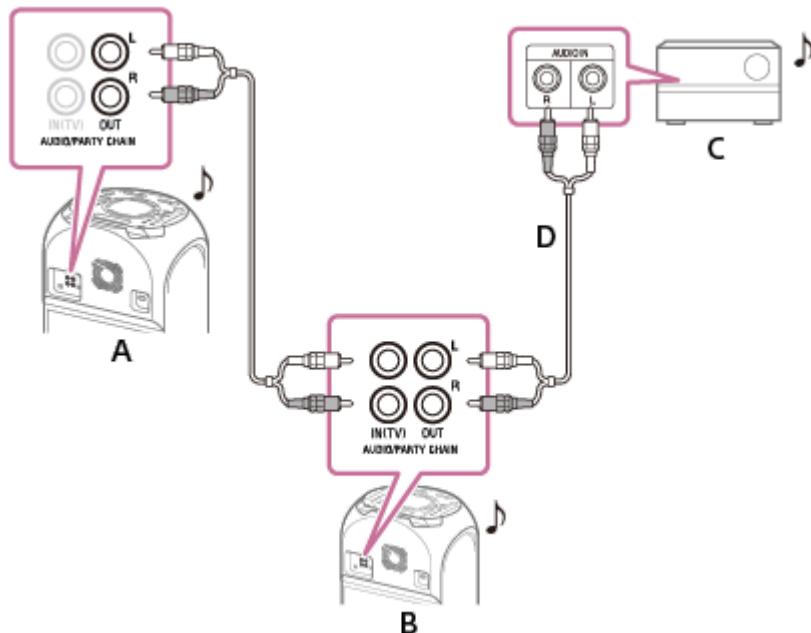

A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)

B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)

C: Último sistema * (Invitado a la Fiesta)

D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

* Conecte el sistema que no esté equipado con la función Party Chain en el último sistema, de lo contrario la cadena se detendrá en tal sistema. Asegúrese de seleccionar la función AUDIO IN en este último sistema.

- El último sistema no se conecta al primer sistema.
- Debe seleccionar el primer sistema como Anfitrión de la Fiesta para que todos los sistemas estén reproduciendo la misma música cuando se active la función Party Chain por cables.

Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Puede disfrutar de la música utilizando los múltiples sistemas de audio por cables.

- 1 Encienda todos los sistemas.**
- 2 Ajuste el volumen en cada sistema.**
- 3 Active la función Party Chain por cables en el sistema que se va a utilizar como el Anfitrión de la Fiesta.**

- Por ejemplo: Cuando se utilice este sistema como el Anfitrión de la Fiesta
 1. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar la función que quiere. Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, no seleccione la función AUDIO IN. Si selecciona esta función, el sonido no se podrá emitir.
 2. Inicie la reproducción y después pulse PARTY CHAIN en el sistema. [PARTY CHAIN] aparece en el visualizador. El Anfitrión de la Fiesta comienza la Party Chain por cables, y los otros sistemas se vuelven Invitados a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducen la misma música que la que está siendo reproducida por el Anfitrión de la Fiesta. [WIRED P.CHAIN] se ilumina en la pantalla del Anfitrión de la Fiesta y del Invitado a la Fiesta.

Para seleccionar un nuevo Anfitrión de la Fiesta

Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, puede seleccionar un nuevo Anfitrión de la Fiesta.

1. Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.
2. Repita el paso 3 en el sistema para convertirse en el nuevo Anfitrión de la Fiesta.
El actual Anfitrión de la Fiesta cambiará a Invitado a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducirán la misma música que la que está siendo reproducida por el nuevo Anfitrión de la Fiesta.

Para desactivar la función Party Chain por cables

Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta. [LEAVE PARTY] aparece en el visualizador.

Si la función Party Chain por cables no se desactiva después de unos pocos segundos, pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta otra vez.

Nota

- Dependiendo del número total de sistemas que haya conectado, es posible que los Invitados a la Fiesta tarden algún tiempo en comenzar a reproducir la música.
- Un Invitado a la Fiesta continuará reproduciendo la misma fuente de música que el Anfitrión de la Fiesta aunque cambie a una función diferente en el Invitado a la Fiesta. Sin embargo, puede ajustar el volumen y cambiar el efecto sonoro en el Invitado a la Fiesta.
- El cambio de nivel de volumen y efecto sonoro en el Anfitrión de la Fiesta no afectará a la emisión en los Invitados a la Fiesta.
- Si utiliza el micrófono o toca una guitarra en el Anfitrión de la Fiesta, el sonido no se emitirá por los Invitados a la Fiesta.

- Si uno de los sistemas en la cadena esté realizando una transferencia USB, espere a que el sistema la complete o detenga la transferencia antes de activar la función Party Chain por cables.
- Puede seleccionar otro sistema como nuevo Anfitrión de la Fiesta solamente después de que la función Party Chain por cables haya sido activada en todos los sistemas de la cadena.
- Si el sistema seleccionado no se vuelve el nuevo Anfitrión de la Fiesta después de unos pocos segundos, repita el paso ③.
- Para los detalles de las operaciones en otros sistemas, consulte el manual de instrucciones de los sistemas.

Tema relacionado

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Ajuste de un modo de sonido de Party Chain por cables

Puede ajustar un modo de sonido cuando la función Party Chain por cables está activa.

1 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

2 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [P.CHAIN MODE], y después pulse \square (introducir).

3 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar el modo que quiere, y después pulse \square (introducir).

- [STEREO]: Emite el sonido estéreo.
- [RIGHT CH]: Emite el sonido monoaural del canal derecho.
- [LEFT CH]: Emite el sonido monoaural del canal izquierdo.

Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D


Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)

Conectando múltiples dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica, puede animar las fiestas con volumen alto.

Dispositivos compatibles:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Antes de operar el sistema, asegúrese de que todos los sistemas estén conectados a menos de 1 m del dispositivo.

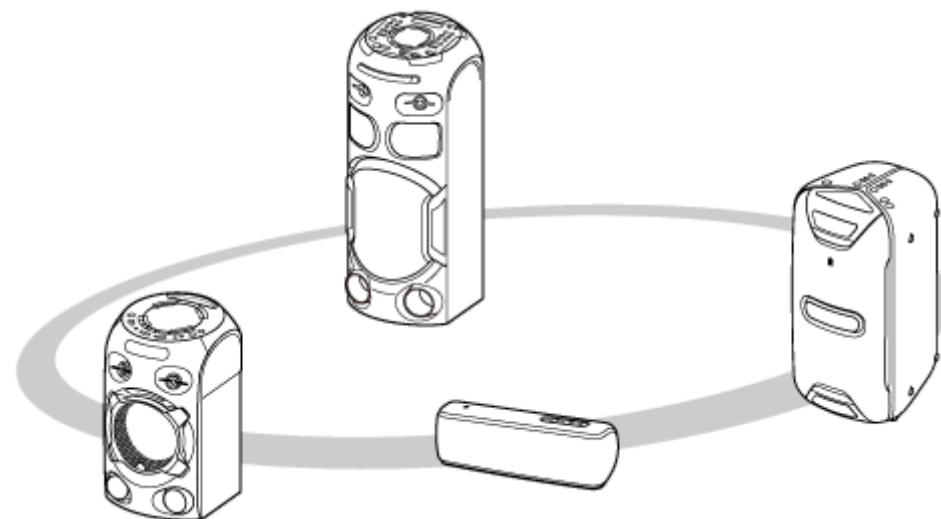

1 Configure el primer sistema como el Anfitrión de la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de MHC-V42D como el primer sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar la función BLUETOOTH.
2. Conecte el dispositivo BLUETOOTH al sistema a través de una conexión BLUETOOTH.
[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
Cuando aparezca el nombre del dispositivo BLUETOOTH en el visualizador, la conexión BLUETOOTH estará establecida.
3. Pulse W. PARTY CHAIN en el sistema.
[CHAINING] parpadea en el visualizador.
La conexión al dispositivo BLUETOOTH se termina automáticamente una vez que el sistema entra en el modo de configuración de Party Chain inalámbrica.

2 Conecte un segundo sistema o más como un Invitado a la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de MHC-V42D como el segundo sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar la función BLUETOOTH.

2. Pulse W. PARTY CHAIN en el segundo sistema.

[GUEST XX] aparece en el visualizador (XX es un número). [HOST] aparece en el visualizador del primer sistema.

Sugerencia

- Conecte el segundo sistema en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del sistema se cancela.

3. Para conectar sistemas adicionales, repita los pasos ② – 1 y 2.

Sugerencia

- Cuando conecte un tercer sistema o más, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del sistema anterior. Después de 30 segundos, el sistema no se puede conectar.
- Si desea añadir otro sistema después de la conexión (30 segundos o más), mantenga pulsado W. PARTY CHAIN en el primer sistema, y después realice los pasos ② – 1 y 2.

3 Espere 30 segundos después de que se haya conectado el último Invitado de la Fiesta.

[P.CHAIN] deja de parpadear en visualizador del Anfitrión de la Fiesta y el dispositivo BLUETOOTH se vuelve a conectar al Anfitrión de la Fiesta.

4 Inicie la reproducción.

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.

Se reproduce la misma música desde todos los sistemas.

Cuando se ajusta el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el sistema conectado con el dispositivo (el sistema configurado como el primero), los volúmenes de todos los sistemas se ajustan automáticamente.* Para otros sistemas (el segundo o sistema o posteriores), también puede ajustar el volumen en cada uno de ellos.

* Dependiendo del dispositivo conectado, es posible que el volumen no esté sincronizado con el volumen que ajustó en el primer sistema.

Sincronización de ajustes en una Party Chain inalámbrica

Cuando se ha establecido una Party Chain inalámbrica, se cambiarán los ajustes siguientes en los sistemas conectados:

- Los ajustes de MEGA BASS en todos los sistemas conectados se sincronizan con el primer sistema.
- El ajuste de karaoke (Atenuador de voz, Control del tono, y Eco de micrófono) se desactiva en todos los sistemas conectados.
- Los ajustes de Party Light en los Invitados a la Fiesta se sincronizan con el Anfitrión de la Fiesta.
- El efecto de DJ en el Anfitrión de la Fiesta y en los Invitados a la Fiesta se desactiva.
- Los ajustes de Campo de sonido vuelven a los valores predeterminados en todos los sistemas conectados.
- Cuando se ajusta el volumen del primer sistema, el volumen de todos los sistemas conectados se sincroniza con el volumen del primer sistema. Sin embargo, aunque se ajuste el volumen en otros sistemas, el volumen del primer sistema no cambiará.
- Cuando se apaga el primer sistema, todos los demás sistemas conectados también se apagan.

Sugerencia

- También puede operar la función Party Chain en "Sony | Music Center".
- Lo que puede hacer con la función Party Chain inalámbrica depende de los sistemas que conecte.

- Cuando se utiliza la función Party Chain inalámbrica, el códec cambia automáticamente a SBC.

Nota

- Al ver películas con la función Party Chain inalámbrica, puede haber un desfasaje entre el vídeo y el audio.
- La función Party Chain inalámbrica solo está disponible cuando el sistema está en la función BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica conectando múltiples tipos de sistemas de audio, es posible que la iluminación no funcione según el orden de los sistemas conectados. En este caso, configure el sistema cuya iluminación no funcione como el primer sistema.
- Mientras la función Party Chain inalámbrica está activa, no se puede seleccionar otro sistema como nuevo Anfitrión de la Fiesta.
- Cuando utilice el micrófono o toque una guitarra en el Anfitrión de la Fiesta, el sonido no se emitirá por los Invitados a la Fiesta.
- El temporizador de dormir y la función Espera automática no responderán en los Invitados a la Fiesta.

Tema relacionado

- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Terminación de la función Party Chain inalámbrica

Para terminar todas las conexiones y salir de la función Party Chain inalámbrica

- 1 Pulse W. PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.

Para terminar solo un sistema

Pulse W. PARTY CHAIN en el Invitado a la Fiesta que quiere que la deje.

Nota

- Cuando cambie a una función diferente o desactive el Anfitrión de la Fiesta, la función Party Chain inalámbrica también se desactivará.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)

Para utilizar esta función, se requieren dos sistemas del mismo modelo. Conectando dos sistemas a través de una conexión BLUETOOTH, puede disfrutar de música de una manera más potente.

En los pasos siguientes, los dos sistemas se describen como “sistema Anfitrión” y “sistema Invitado”.

Nota

- Para utilizar esta función, asegúrese de haber instalado la aplicación “Sony | Music Center” en su dispositivo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH esté emparejado con el sistema Anfitrión y el sistema Invitado. Para los detalles sobre la operación de emparejamiento, consulte los temas siguientes.
 - [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
 - [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

1 Coloque dos sistemas del mismo modelo a menos 1 m uno del otro.

2 Encienda el sistema Anfitrión y el sistema Invitado.

3 Pulse BLUETOOTH en el sistema Anfitrión y en el sistema Invitado para seleccionar la función BLUETOOTH.

[BLUETOOTH] aparece en el visualizador.

4 Conecte el sistema Anfitrión y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH. (Consulte [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#).)

5 Inicie “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla para configurar la función Speaker Add para el sistema Anfitrión y el sistema Invitado.

[HOST] aparece en el visualizador del sistema Anfitrión, y [GUEST] aparece en el visualizador del sistema Invitado.

6 Ajuste el modo de emisión utilizando “Sony | Music Center” en su dispositivo BLUETOOTH.

- [Double Mode]: Emite sonido estéreo por ambos sistemas.
- [Stereo mode - right]: Emite el sonido monoaural del canal derecho desde el sistema Anfitrión, y el canal izquierdo desde el sistema Invitado.
- [Stereo mode - left]: Emite el sonido monoaural del canal izquierdo desde el sistema Anfitrión, y el canal derecho desde el sistema Invitado.

7 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.

Para los detalles, consulte [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#).

Sincronización de los ajustes con Speaker Add

- Cuando se establece una conexión Speaker Add, los ajustes siguientes en el sistema Invitado se sincronizan con los del sistema Anfitrión:
 - Volumen
 - MEGA BASS
 - Ajuste de campo de sonido y ecualizador personalizado
 - Efecto de DJ
 - Iluminación

- Cuando se cambian los ajustes de arriba en el sistema Anfitrión o en el sistema Invitado, los ajustes del otro sistema se sincronizan.
- Cuando se apaga sistema Anfitrión, también se apaga sistema Invitado.

Para desactivar la función Speaker Add

Utilice “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla.

Sugerencia

- Si no desactiva la función, la próxima vez que encienda el sistema el sistema intentará restablecer la conexión más reciente.
- Cambie a códec SBC cuando utilice la función Speaker Add. Para los detalles, consulte [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#).

Nota


- Cuando utilice el micrófono o toque una guitarra en sistema Anfitrión, el sonido no se emitirá desde sistema Invitado.
- Las operaciones siguientes no funcionan en el sistema Invitado cuando se utiliza Speaker Add:
 - Temporizador de apagado
 - Espera automática
 - Bloqueo para niños.
 - Gesture Control
 - Atenuador de voz, Control del tono, y Puntuación
 - Control del sistema utilizando el mando a distancia
- Si restituye uno de los dos sistemas mientras está utilizando la función Speaker Add, asegúrese de apagar el otro sistema.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de audio (no suministrado).

- 1 Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas **AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R** del sistema con un cable de audio.

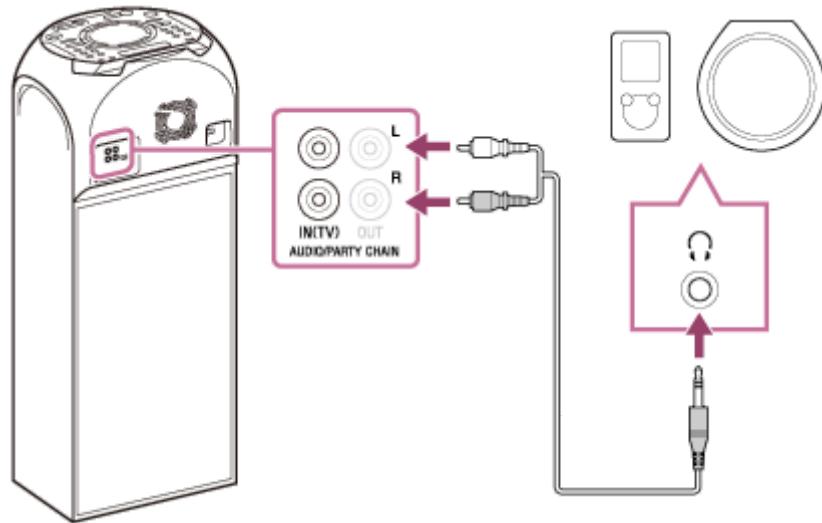

- 2 Pulse (volumen) – hasta que aparezca [VOL MIN] en el visualizador.
- 3 Pulse **FUNCTION** repetidamente para seleccionar **[AUDIO IN]**.
- 4 Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.
- 5 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

Sugerencia

- Es posible que el sistema entre en modo de en espera automáticamente si el nivel de volumen del dispositivo de audio externo conectado es demasiado bajo. Ajuste el nivel de volumen del dispositivo.

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)


Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente (MEGA BASS)

Puede reforzar el sonido de los graves y escuchar un sonido más potente (MEGA BASS). En el momento de la compra, el modo MEGA BASS está activado.

1 Pulse MEGA BASS repetidamente para seleccionar [BASS ON].

El indicador MEGA BASS se ilumina.

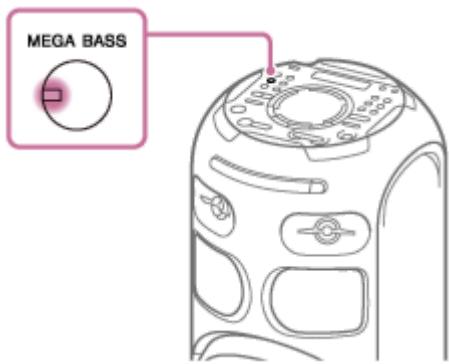

Para desactivar el modo MEGA BASS

Pulse MEGA BASS repetidamente para seleccionar [BASS OFF].

Sugerencia

- También puede utilizar "Sony | Music Center" para activar/desactivar el modo MEGA BASS.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Selección de un campo de sonido

Puede ajustar el sonido seleccionando un campo de sonido.

- 1 Pulse SOUND FIELD +/– repetidamente para seleccionar el campo de sonido que quiere.

Para cancelar el campo de sonido

Pulse SOUND FIELD +/– repetidamente para seleccionar [FLAT].

Para seleccionar directamente el campo de sonido FIESTA

Pulse FIESTA en el sistema. Este ajuste reproduce el efecto sonoro de un salón de fiestas.

Para seleccionar el modo Fútbol Virtual

Puede sentir la sensación de estar presente en el estadio cuando ve la emisión de un partido de fútbol. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar el modo Fútbol Virtual durante las funciones AUDIO IN y TV. Pulse SOUND FIELD +/– repetidamente mientras ve la emisión de un partido de fútbol.

- [ON NARRATION]: Puede disfrutar de una inmersiva sensación de estar en un estadio de fútbol mediante aclamaciones de estadio realizadas.
- [OFF NARRATION]: Puede disfrutar de una más inmersiva sensación de estar en un estadio de fútbol minimizando el nivel de volumen de la narración además del realce de las aclamaciones.

Nota

- Si escucha sonidos no naturales en el contenido cuando [OFF NARRATION] está seleccionado, se recomienda [ON NARRATION].
- Esta característica no admite sonido monoaural.

Para crear su propio efecto sonoro

Puede subir o bajar los niveles de bandas de frecuencia específicas, y después almacenar el ajuste en la memoria como [CUSTOM EQ].

1. Pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
2. Pulse / repetidamente para seleccionar [CUSTOM EQ], y después pulse (introducir).
3. Pulse / repetidamente para ajustar el nivel del ecualizador o el ajuste envolvente, y después pulse (introducir).
4. Repita el paso 3 para ajustar el nivel de otras bandas de frecuencia y el efecto envolvente.
Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Para seleccionar el ajuste de ecualizador personalizado

Pulse SOUND FIELD +/– repetidamente para seleccionar [CUSTOM EQ].

Tema relacionado

● Conexión del televisor

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Control de las operaciones utilizando Gesture Control

Puede controlar las operaciones pasando la mano por encima del sensor GESTURE CONTROL del sistema.

- 1** **Pulse GESTURE ON/OFF en el sistema para seleccionar el modo de gestos (GESTURE 1/GESTURE 2).**
 - GESTURE 1:
Gesture controls para el modo PLAYBACK, DJ, SAMPLER y KARAOKE
 - GESTURE 2:
Gesture controls para el tono de la fuente de música o su voz cuando canta ante el micrófono
- 2** **Cuando el sistema está en modo GESTURE 1, pulse PLAYBACK, DJ, SAMPLER, o KARAOKE en el sistema para seleccionar el modo.**
- 3** **Pase su mano sobre el sensor GESTURE CONTROL.**

Para desactivar el Gesture Control

Pulse GESTURE ON/OFF en el sistema repetidamente hasta que el indicador GESTURE ON/OFF se apague.

Nota

- No toque ni entre en contacto con el sensor GESTURE CONTROL cuando realice el movimiento de pasar la mano.
- El efecto de DJ se desactiva automáticamente cuando se:
 - desactiva el Gesture Control.
 - cambia el modo a PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
 - apaga el sistema.
 - cambia la función.
 - activan o desactivan las funciones Party Chain por cables y Party Chain inalámbrica.
 - cambia el campo de sonido.
 - utiliza el atenuador de voz.
 - cambia el tono (Control del tono).
- Si activa el efecto de DJ durante la transferencia, el efecto sonoro no se transferirá al dispositivo USB.

Tema relacionado

- [Utilización de GESTURE CONTROL para operar la reproducción, efecto de DJ, muestrador y karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Utilización de GESTURE CONTROL para controlar el tono de su voz o fuente de música \(GESTURE 2\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización de GESTURE CONTROL para operar la reproducción, efecto de DJ, muestreador y karaoke (GESTURE 1)

Cuando el sistema está en modo GESTURE 1, puede seleccionar entre los modos siguientes.

- Modo PLAYBACK
- Modo DJ
- Modo SAMPLER
- Modo KARAOKE

Para modo PLAYBACK:

Puede controlar la reproducción básica cuando reproduce música de un disco, dispositivo USB, o dispositivo BLUETOOTH.

Para	Pase la mano en esta dirección
Retroceder	◀
Avanzar	▶
Reproducir	↑
Detener	↓
Aumentar el volumen	⟳
Reducir el volumen	⟲

Para modo DJ:

Puede seleccionar un efecto de DJ para crear una atmósfera de fiesta.

Para	Pase la mano en esta dirección
Seleccionar FLANGER *1	◀
Seleccionar ISOLATOR *2	▶
Seleccionar WAH *3	↑
Seleccionar PAN *4	↓
Aumentar el nivel del efecto seleccionado	⟳
Reducir el nivel del efecto seleccionado	⟲

*1 Crea un efecto oscilante profundo que es similar al rugido de un avión a reacción.

*2 Aísla una banda de frecuencia específica ajustando las otras bandas de frecuencia. Por ejemplo, cuando quiere resaltar las voces.

*3 Crea un efecto especial de sonido "Wahwah" moviendo la frecuencia de un filtro hacia arriba y abajo automáticamente.

*4 Crea una sensación como si el sonido estuviera moviéndose alrededor de los altavoces entre los canales izquierdo y derecho.

Para desactivar el efecto de DJ

Pase su mano sobre el sensor GESTURE CONTROL en la misma dirección que cuando haya seleccionado el efecto de DJ.

Para modo SAMPLER:

Puede emitir efectos de sonido de muestreador instalados en el sistema.

Para	Pase la mano en esta dirección
“Come On!”	←
“Let’s Go!”	→
Efecto sonoro Reggae Horn	↑
Efecto sonoro Phaser	↓
Efecto sonoro Scratch	↶
Efecto sonoro Audience	↷

Para ajustar el nivel del muestreador

1. Pulse OPTIONS.
2. Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [SAMPLER], y después pulse **+** (introducir).
3. Pulse **↑ / ↓** repetidamente para ajustar el nivel de sonido del muestreador, y después pulse **+** (introducir).

Para modo KARAOKE

Puede operar las funciones de karaoke siguientes.

Para	Pase la mano en esta dirección
Reducir el tono de una canción (b)	←
Aumentar el tono de una canción (#)	→
Aumentar el volumen del micrófono	↑
Reducir el volumen del micrófono	↓
Emitir sonido de palmadas	↶
Emitir sonido de abucheo	↷

Tema relacionado

- [Utilización de GESTURE CONTROL para controlar el tono de su voz o fuente de música \(GESTURE 2\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización de GESTURE CONTROL para controlar el tono de su voz o fuente de música (GESTURE 2)

Cuando el sistema está en el modo GESTURE 2 puede cambiar el tono de una canción que está reproduciendo o su voz a través de un micrófono conectado al sistema.

■ Cuando no haya micrófono conectado al sistema:

Puede cambiar el tono de la fuente de música que se está reproduciendo.

Para	Suba o baje la mano sobre el sensor
Reducir el tono de la fuente de música (b)	↓
Aumentar el tono de la fuente de música (#)	↑

■ Cuando haya micrófono conectado al sistema:

Puede cambiar el tono de la voz a través del micrófono.

Para	Suba o baje la mano sobre el sensor
Reducir el tono de la voz (b)	↓
Aumentar el tono de la voz (#)	↑

Tema relacionado

- [Utilización de GESTURE CONTROL para operar la reproducción, efecto de DJ, muestreador y karaoke \(GESTURE 1\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone/iPhone.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smca/>

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Sony | Music Center”

- Reproducción de archivos de música que se encuentran en un dispositivo, como un smartphone, iPhone, dispositivo USB
- Reproducción de archivos de música de un disco
- Cambio de ajustes de sonido y de efecto de DJ
- Ajuste del temporizador de dormir
- Ajuste del modo de iluminación
- Agrupación con otros sistemas de audio (función Speaker Add/función Party Chain inalámbrica)
- , etc.

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde App Store o Google Play.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Sugerencia

- Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatible con “Fiestable” desde smartphones, iPhone, etc.

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Fiestable”

- **DJ Control**

Puede añadir más efectos de DJ y sonido de muestreador a la fuente reproducida en el sistema.

- **Illumination**

Puede controlar la iluminación del sistema con más ajustes.

- **Karaoke**

Puede activar varias funciones de Karaoke.

- **Motion Control**

Puede operar el sistema agitando el smartphone, iPhone, etc.

- **Voice Control**

Puede operar el sistema pronunciando comandos de voz preestablecidos en el smartphone/micrófono del iPhone.

- **Party Light**

Puede sincronizar la iluminación de la pantalla de múltiples smartphones/iPhone con Party Light de este sistema.

- **Party People ranking**

Se le clasifica según la frecuencia de uso del sistema.

Sugerencia

- Lo que se puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Tema relacionado

- [Instalación de “Fiestable”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D


Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.

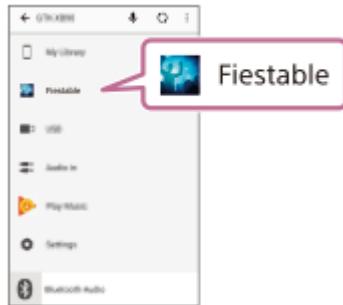

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Logro y compartición de una Party People ranking, y obtención de bonificaciones (Party King)

El sistema tiene una característica única que graba automáticamente el uso de su sistema. En base a lo que lo use, el sistema le asignará una Party People ranking de acuerdo con un criterio predefinido. Cuanto más frecuentemente utilice el sistema, mayor será la clasificación que logre. Una vez que logre cierta Party People ranking, podrá compartir sus logros en los medios sociales. El sistema también recompensará sus logros con bonificaciones.

Nota

- Para utilizar esta función, asegúrese de haber instalado las aplicaciones “Sony | Music Center” y “Fiestable” en su dispositivo.

1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su dispositivo.

2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el icono “Fiestable”.

Puede comprobar su clasificación actual, explorar bonificaciones y también conocer cómo lograr la siguiente clasificación.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Instalación de “Fiestable”](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización de Voice Control a través de “Fiestable”

Puede operar el sistema pronunciando comandos de voz preestablecidos que aparecen en la pantalla de su smartphone/iPhone.

Nota

- Los idiomas admitidos son los siguientes:
Inglés/Portugués brasileño/Francés/Alemán/Italiano/Polaco/Ruso/Español
- Si su smartphone/iPhone está configurado a un idioma no admitido, la lista de comandos de voz preestablecidos se mostrará en inglés.

- 1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.

Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a Internet.

- 2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el icono “Fiestable”.

- 3 Toque [Voice Control via Fiestable].

Los comandos de voz preestablecidos aparecen en la pantalla de la aplicación.

- 4 Toque el icono de micrófono en la pantalla de la aplicación.

El sistema se silencia. Hable ante el micrófono de su smartphone/iPhone. Su voz se enviará a un servicio de conversión de voz a texto en línea. Cuando se complete la conversión, el comando se enviará de nuevo al sistema. El silenciamiento se cancelará y el sistema responderá de acuerdo con el comando.

Nota

- La función Voice Control a través de “Fiestable” no funciona en los casos siguientes:
 - Cuando el sistema es un Invitado a la Fiesta en la función Party Chain por cables.
 - Cuando la demostración de sonido incorporada está activada.
 - Cuando abra la bandeja del disco.
 - Durante las operaciones de transferencia o borrado de USB.
 - Cuando el servicio de conversión de voz a texto en línea no está disponible, se termina, o la conexión falla.
 - Cuando el micrófono de su smartphone/iPhone está siendo utilizado por otra aplicación.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Creación de un ambiente de iluminación de fiesta a través de “Fiestable”

Utilizando esta función puede sincronizar la iluminación de la pantalla y el flash de varios smartphones/iPhone.

- 1 Active la iluminación del sistema.
- 2 Comience a reproducir la música.
- 3 Active la función BLUETOOTH en su smartphone/iPhone.

Nota

- La conexión BLUETOOTH no es necesaria a menos que esté utilizando varios sistemas. Si desea sincronizar su smartphone/iPhone con un sistema específico, establezca una conexión BLUETOOTH entre su smartphone/iPhone y tal sistema.
De lo contrario, proceda con el paso 4 y su smartphone/iPhone se sincronizará con el sistema más cercano.
- Asegúrese de activar el servicio de localización en su smartphone/iPhone.

- 4 Inicie “Fiestable” y toque “Party Light via Fiestable”.

Toda la iluminación de la pantalla del smartphone/iPhone y la luz del flash destellan de forma sincrónica.

Tema relacionado

- [Disfrute de música con iluminación \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Canto con karaoke

Puede disfrutar cantando con karaoke utilizando la función Karaoke.

- 1** Pulse MIC LEVEL - para reducir el nivel de volumen del micrófono al nivel mínimo.
- 2** Pulse GUITAR en el sistema repetidamente hasta que el indicador GUITAR se apague.
- 3** Conecte un micrófono (no suministrado) a la toma MIC1 o MIC2/GUITAR del sistema.
Conecte otro micrófono opcional si quiere cantar a dúo.
- 4** Comience la reproducción de música y ajuste el volumen del micrófono.
Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el efecto de eco.
- 5** Comience a cantar acompañado de la música.

Nota

- Si se produce aullido, el sistema reducirá automáticamente el sonido del micrófono durante algunos segundos.
- Si el aullido continúa, haga lo siguiente:
 - Aleje el micrófono del sistema.
 - Cambie la dirección del micrófono.
 - Pulse MIC LEVEL – repetidamente.
 - Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el nivel de eco.
- El sonido del micrófono no se transferirá al dispositivo USB durante la transferencia USB.
- No se puede ajustar el nivel de volumen del micrófono utilizando  (volumen) +/- . Pulse MIC LEVEL +/- repetidamente para ajustar el nivel de volumen del micrófono.
- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica o Speaker Add, el sonido del micrófono solamente lo emitirá el sistema al que esté conectado el micrófono.
- Si el sonido a través del micrófono es extremadamente alto, puede estar distorsionado. Pulse MIC LEVEL - repetidamente para reducir el de volumen del micrófono.

Tema relacionado

- [Diversas funciones para karaoke](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Diversas funciones para karaoke

Puede utilizar varias funciones para karaoke.

■ Vocal Fader

Puede reducir el sonido de las voces de una fuente estéreo.

Para activar la función Atenuador de voz

Pulse VOCAL FADER repetidamente para seleccionar [ON V.FADER].

Para cancelar la función Atenuador de voz

Pulse VOCAL FADER repetidamente para seleccionar [OFF].

■ Control del tono

Puede cambiar el tono de una canción que esté cantando.

Para cambiar el tono de una canción

Pulse KEY CONTROL ♭ / ♯ para adecuar su gama vocal.

■ Modo de puntuación

Solamente puede utilizar la función de puntuación (Modo de puntuación) cuando el micrófono está conectado. Su puntuación se calcula en una escala de 0 a 99 comparando su voz con la fuente de música.

Para puntuar su canto

1. Comience a reproducir la música.
2. Pulse SCORE antes de cantar una canción.
3. Despues de cantar durante más de un minuto, pulse SCORE otra vez para ver su puntuación.

■ Voice Changer

Puede cambiar su voz cuando habla o canta ante el micrófono.

Para activar la función Cambiador de voz

Pulse VOICE CHANGER repetidamente para cambiar el efecto de su voz.

Para cancelar la función Cambiador de voz

Pulse VOICE CHANGER repetidamente para seleccionar [OFF].

■ Mic Echo

Puede añadir el efecto de eco a su voz cuando cante ante el micrófono.

Para añadir el efecto de eco

Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el efecto de eco.

Tema relacionado

- [Canto con karaoke](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización de la guía de voz

IMPORTANTE: LA GUÍA DE VOZ PARA ESTE SISTEMA SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN INGLÉS.

- 1** Pulse OPTIONS.
- 2** Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [VOICE GUIDANCE], y después pulse **[+]** (introducir).
- 3** Pulse **↑ / ↓** para seleccionar [ON], y después pulse **[+]** (introducir).

La guía de voz se activa.

Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Dependiendo del estado del sistema, la guía de la voz sale desde el altavoz de la manera siguiente:

- Cuando se ajusta el sistema al modo de emparejamiento: “BLUETOOTH pairing”
- Cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH: “BLUETOOTH connected”
- Cuando se desconecta de un dispositivo BLUETOOTH: “BLUETOOTH disconnected”
- Cuando se completan los ajustes para la función Speaker Add: “Double mode”
- Cuando se ajusta el modo de salida durante la función Speaker Add: “Left/Right/Double mode”

Para desactivar la guía de voz

Seleccione [OFF] en el paso **③**.

Para ajustar el nivel de la guía de voz

1. Pulse OPTIONS.
 2. Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [SAMPLER], y después pulse **[+]** (introducir).
 3. Pulse **↑ / ↓** repetidamente para ajustar el nivel de la guía de voz, y después pulse **[+]** (introducir).
- Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Nota

- El nivel de volumen de la guía de voz cambia de acuerdo con el nivel de volumen del sistema. Sin embargo, en algunos casos, es posible que el nivel de volumen de la guía de voz no cambie.
- En algunos casos, puede haber un retraso en la salida de la guía de voz o la guía de voz puede no funcionar.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Escucha de la demostración de sonido incorporada

Mantenga pulsado ► (reproducir) en el sistema durante más de 2 segundos.
La demostración de sonido incorporada se reproduce.

Para detener la demostración

Pulse ■ (detener) en el sistema.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Disfrute del sonido de una guitarra

Puede escuchar el sonido de una guitarra (no suministrada) conectando la guitarra a la toma MIC2/GUITAR del sistema. También puede tocar la guitarra y cantar acompañado conectando un micrófono a la toma MIC1 del sistema. Adicionalmente, puede cambiar el sonido de la guitarra seleccionando un efecto de guitarra.

- 1** Pulse MIC LEVEL - repetidamente para reducir el nivel de volumen de la guitarra.
- 2** Utilice un cable para instrumentos (no suministrado) para conectar una guitarra a la toma MIC2/GUITAR.
- 3** Pulse GUITAR en el sistema repetidamente para seleccionar el efecto de guitarra que quiere aplicar.
 - [CLEAN]: Sonido de guitarra original. Recomendado para guitarra eléctrica o electroacústica.
 - [O DRIVE]: Sonido distorsionado similar al de un amplificador de guitarra sobreexcitado. Recomendado para guitarra eléctrica.
 - [BASS]: Sonido de guitarra original. Recomendado para bajo.
- El indicador GUITAR se ilumina.
- 4** Comience a tocar la guitarra y ajuste el volumen de la guitarra.
El sonido de la guitarra se emite por el sistema.

Para desactivar el modo guitarra

Pulse GUITAR en el sistema repetidamente hasta que el indicador GUITAR se apague.

Nota

- Cuando se utiliza una guitarra electroacústica con efecto [O DRIVE] puede producirse aullido. Pulse MIC LEVEL - repetidamente para reducir el de volumen de la guitarra. O bien, cambie al otro efecto de guitarra.
- Antes de desconectar la guitarra del sistema, pulse MIC LEVEL - repetidamente para reducir el volumen de la guitarra.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Transferencia de música de un disco

Puede transferir música de un disco (disco AUDIO CD o MP3 solamente) a un dispositivo USB conectado al puerto ψ (USB) del sistema.

El formato de audio de los archivos transferidos por este sistema es MP3.

Nota sobre los contenidos protegidos por los derechos de autor

La música transferida será solo para uso privado. Para utilizar la música con otros fines se requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.

Nota

- No retire el dispositivo USB durante la operación de transferencia. Si lo hace podrán estropearse los datos del dispositivo USB o dañarse el propio dispositivo USB.
- Los archivos MP3 se transfieren con la misma velocidad de bits que los archivos originales.
- Cuando transfiera desde AUDIO CD, puede seleccionar la velocidad de bits antes de transferir.
- La operación de transferencia de USB no está permitida cuando la bandeja del disco está abierta.

1 Conecte un dispositivo USB transferible al puerto ψ (USB).

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto ψ (USB).

2 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

3 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar [BIT RATE], y después pulse \square (introducir).

4 Pulse \uparrow / \downarrow repetidamente para seleccionar la velocidad de bits que quiere, y después pulse \square (introducir).

- [128 KBPS]: Los archivos MP3 codificados tienen un tamaño de archivo más pequeño y calidad de audio más baja.
- [256 KBPS]: Los archivos MP3 codificados tienen un tamaño de archivo más grande pero calidad de audio más alta.

Pulse OPTIONS para salir del menú.

5 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [DVD/CD], y después cargue un disco.

6 Prepare la fuente de sonido.

- Transferencia sincronizada: Transfiera todas las pistas o archivos MP3 de un disco a un dispositivo USB.

Si el sistema comienza a reproducir automáticamente, pulse ■ (detener) dos veces para parar la reproducción completamente.

Cuando la reproducción esté parada, pulse PLAY MODE repetidamente para seleccionar el modo de reproducción que quiere.

Nota

- Si empieza a transferir en reproducción aleatoria o reproducción repetida, el modo de reproducción seleccionado cambiará a reproducción normal automáticamente.

- Transferencia REC1: Transfiere una sola pista o archivo MP3 durante la reproducción.
Seleccione la pista o archivo MP3 que quiere transferir, y después comience la reproducción.

7 Pulse REC TO USB.

[PUSH ENTER] aparece en el visualizador.

8 Pulse + (introducir).

Comienza la transferencia, y después aparece [DO NOT REMOVE] en el visualizador. No retire el dispositivo USB hasta que se haya completado la transferencia.

Cuando se completa la transferencia, el sistema realiza lo siguiente:

- Transferencia sincronizada:
El disco se detiene automáticamente.
- Transferencia REC1:
El disco continúa reproduciendo la pista o archivo siguiente.

Para detener la transferencia

Pulse ■ (detener).

Nota

- No se pueden transferir archivos MP3 de un disco formateado con UDF (Formato de disco universal) al dispositivo USB.
- Durante la transferencia, no se emite sonido.
- La información CD-TEXT no se transfiere a los archivos MP3 creados.
- La transferencia se detendrá automáticamente si:
 - El dispositivo USB se queda sin espacio durante la transferencia.
 - El número de archivos de audio o carpetas del dispositivo USB alcanza el límite que el sistema puede reconocer.
- Si una carpeta o archivo que está intentando transferir ya existe en el dispositivo USB con el mismo nombre, se añadirá un número secuencial después del nombre sin sobrescribir la carpeta o el archivo original.
- Las operaciones siguientes no se pueden realizar durante la transferencia:
 - Abrir la bandeja del disco.
 - Seleccionar otra pista o archivo.
 - Hacer una pausa en la reproducción o buscar un punto en la pista o el archivo.
 - Cambiar la función.
- Cuando transfiera música a un WALKMAN® utilizando "Media Manager for WALKMAN", asegúrese de transferir en formato MP3.

- Cuando conecte un WALKMAN® al sistema, asegúrese de conectarlo después de que haya desaparecido la visualización [Creating Library] o [Creating Database] del WALKMAN®.

Reglas de generación de carpetas y archivos

Número máximo de archivos MP3 que se pueden generar.

- 298 carpetas
- 650 archivos en una carpeta
- 650 archivos en una carpeta REC1-CD o REC1-MP3

Estos números pueden variar dependiendo de la configuración de los archivos o carpetas.

Cuando se transfiere a un dispositivo USB, se crea una carpeta [MUSIC] directamente debajo de [ROOT]. Dentro de esta carpeta [MUSIC] se generan carpetas y archivos de acuerdo con el método de transferencia y la fuente de la forma siguiente:

Transferencia sincronizada

- Cuando se transfieren todas las pistas de un AUDIO CD
Nombre de carpeta: [CDDA0001]^{*}
Nombre de archivo: [TRACK001]^{*}
- Cuando se transfieren archivos MP3 de un disco
Nombre de carpeta: Igual que la fuente
Nombre de archivo: Igual que la fuente

Transferencia REC1

- Cuando se transfiere una las pista de un AUDIO CD
Nombre de carpeta: [REC1-CD]
Nombre de archivo: [TRACK001]^{*}
- Cuando se transfiere un archivo MP3 de un disco
Nombre de carpeta: [REC1-MP3]
Nombre de archivo: Igual que la fuente

* Después se asignan números de carpeta y de archivo en serie.

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Borrado de archivos o carpetas de audio de un dispositivo USB

Puede borrar archivos o carpetas de audio del dispositivo USB conectado al sistema.

- 1 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
- 2 Pulse MEDIA MODE repetidamente para seleccionar [MUSIC].
- 3 Cuando la reproducción esté parada, pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
- 4 Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [ERASE], y después pulse **⊕** (introducir).
La lista de carpetas se visualiza en la pantalla del televisor.
- 5 Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar una carpeta, y después pulse **⊕** (introducir).
La lista de archivos se visualiza en la pantalla del televisor.
- 6 Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar el archivo de audio que quiere borrar, y después pulse **⊕** (introducir).
Si quiere borrar todos los archivos de audio en la carpeta, seleccione [ALL TRACKS] en la lista.
[FOLDER ERASE] o [TRACK ERASE] y [PUSH ENTER] aparecen en el visualizador.
Para cancelar operaciones de borrado, pulse **■** (detener).
- 7 Pulse **⊕** (introducir).
[COMPLETE] aparece en el visualizador.
Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Nota

- Solamente puede borrar el archivo de audio admitido, archivo de formato MP4, y archivo de formato 3GP.
- No se pueden borrar archivos de audio o carpetas cuando ha sido seleccionada la reproducción aleatoria. Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal antes de borrar.
- La operación de borrado no está permitida cuando la bandeja del disco está abierta.
- No retire el dispositivo USB durante las operaciones de borrado.

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Utilización del temporizador de apagado

El sistema se apaga automáticamente después del tiempo preajustado.

- 1 Pulse SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo que quiere.

Para cancelar el temporizador de apagado

Pulse SLEEP repetidamente para seleccionar [OFF].

Sugerencia

- Para comprobar el tiempo restante antes de que el sistema se apague, pulse SLEEP.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Menú de configuración

Desde el menú de configuración se puede realizar varios ajustes.

Para entrar en el menú de configuración, mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP cuando la reproducción esté parada en la función DVD/CD o USB.

Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor. Utilice **↑ / ↓** y **⊕** (introducir) para navegar por el menú de configuración.

Para salir del menú, mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.

Los elementos visualizados varían dependiendo del país o la región.

Nota

- Los ajustes de reproducción almacenados en el disco tendrán prioridad sobre los ajustes del menú de configuración. Por consiguiente, es posible que algunos de los ajustes del menú de configuración no se realicen.

▲ Ajuste del idioma – [AJUSTE DE IDIOMA]


[MENU PANTALLA]	Ajusta el idioma de la visualización en pantalla.
[MENU] DVD-V	Ajusta el idioma para el menú de DVD.
[AUDIO] DVD-V	Cambia el idioma de la pista de sonido. Cuando seleccione [ORIGINAL], se seleccionará el idioma al que se haya dado prioridad en el disco.
[SUBTITULO] DVD-V	Cambia el idioma de los subtítulos. Cuando seleccione [AUDIO FOLLOW], el idioma para los subtítulos cambiará de acuerdo con el idioma que se haya seleccionado para la pista de sonido.


Nota

- Si selecciona [OTHERS →] en [MENU], [AUDIO], y [SUBTITULO], introduzca un código de idioma ([Lista de códigos de área de control parental/Lista de códigos de idioma](#)) utilizando los botones numéricos.

■ Ajuste de la pantalla del televisor – [CONFIGURACIÓN DE VÍDEO]

[TIPO TV] DVD-V	[16:9]	Seleccione esto cuando conecte un televisor de pantalla panorámica o un televisor con función de modo panorámico.
	[4:3 TIPO]	Seleccione esto cuando conecte un televisor de pantalla 4:3 que no tenga

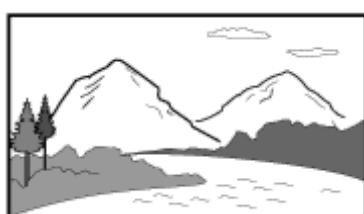

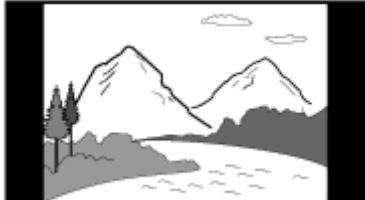	BUZÓN]	función de modo panorámico. Visualiza una imagen panorámica con bandas negras en las partes superior e inferior.
		
	[4:3 EXPLO PAN]	Seleccione esto cuando conecte un televisor de pantalla 4:3 que no tenga función de modo panorámico. Visualiza una imagen de altura completa en toda la pantalla, con los laterales recortados.
		
[SALIDA 4:3] DVD-V	[COMPLETO]	Seleccione esto cuando conecte un televisor con función de modo panorámico. Visualiza una imagen de pantalla 4:3 en relación de aspecto 16:9 incluso en un televisor de pantalla panorámica.
	[NORMAL]	Cambia el tamaño de imagen para hacer coincidir el tamaño de pantalla con la relación de aspecto de la imagen original. Visualiza bandas negras en los lados izquierdo y derecho si visualiza una imagen de pantalla 4:3.
		
[SISTEMA COLOR(VIDEO CD)]* VIDEO CD (Excepto los modelo para Latinoamérica, Europa, y Rusia)	[AUTO]	Emite la señal de vídeo de acuerdo con el sistema de color del disco. Seleccione este ajuste si su televisor utiliza un sistema DUAL.
	[PAL]	Emite la señal de vídeo en el sistema PAL.
	[NTSC]	Emite la señal de vídeo en el sistema NTSC.
[MODO PAUSA] DVD-V	[AUTO]	La imagen, incluidos los motivos que se mueven dinámicamente, se emite sin fluctuaciones. Normalmente seleccione este ajuste.
	[FOTOGRAMA]	La imagen, incluidos los motivos que no se mueven dinámicamente, se emite en alta resolución.

* Para los detalles, consulte [Conexión del televisor](#).

Ajuste de las opciones de audio – [AJUSTE AUDIO]

[AUDIO DRC]	[NO]	Función desactivada.
-------------	------	----------------------

[DVD-V] (Compresión de gama dinámica)	[ESTANDAR]	Seleccione esto para ver películas a volumen bajo a altas horas de la noche. La gama dinámica se comprime como pretendió el ingeniero de grabación.
[SELECCION PISTA] [DVD-V]	[NO]	No se da prioridad.
	[AUTO]	Da prioridad a la pista de sonido que contiene el mayor número de canales cuando se reproduce un DVD VIDEO en el que hay grabados múltiples formatos de audio (audio PCM, MPEG, o Dolby Digital).
[A/V SYNC] [DVD-V] / [VIDEO CD] / [DATA CD] / [DATA DVD] (Archivos de vídeo solamente)	[NO]	No ajusta.
	[SI]	Ajusta el retardo entre imagen y sonido cuando el sonido no se sincroniza con la imagen visualizada.
[MEZCLA] [DVD-V]	[NORMAL]	Emite audio multicanal en una señal estéreo de 2 canales.
	[DOLBY SURROUND]	Emite audio multicanal en una señal envolvente de 2 canales.

Nota

- [MEZCLA] solamente funciona para la toma HDMI OUT (TV) ARC.

🔧 Ajuste del sistema – [CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA]

[SALVA PANTALLA]	[SI]	La imagen del protector de pantalla aparece si no se utiliza el sistema durante unos 15 minutos. Pulse  (volumen) +/- para salir del protector de pantalla.
	[NO]	Función desactivada.
[FONDO]	[IMAGEN ÍNDICE]	La imagen de portada (imagen fija) grabada en el disco aparece en el fondo.
	[GRÁFICOS]	Una imagen predeterminada almacenada en el sistema aparece en el fondo.
	[AZUL]	El color de fondo es azul.
	[NEGRO]	El color de fondo es negro.
[REPRODUCCIÓN PROHIBIDA]	Ajusta las restricciones de reproducción. Para los detalles, consulte Restricción de la reproducción de discos (Control parental) .	
[REANUDACIÓN MULTIDISCO] [DVD-V] / [VIDEO CD]	[SI]	Guarda el punto de reanudación de la reproducción en la memoria para hasta 6 discos.
	[NO]	La reproducción se inicia en el punto de reanudación de la reproducción solamente para el disco que actualmente está en el sistema.
[RESTAURAR]	Devuelve los ajustes del menú de configuración a los predeterminados. Para los detalles, consulte Devolución de los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados .	

▬ Ajuste de las opciones de HDMI – [AJUSTE HDMI]

[RESOLUCIÓN HDMI]	[AUTO(1920x1080p)]	Emite señales de vídeo de acuerdo con la resolución del
-------------------	--------------------	---

		televisor.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p] ^{*1} /[720x480/576p] ^{*2}	Emite señales de vídeo de acuerdo con el ajuste de resolución seleccionado.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]	Emite señales de vídeo YCBCR.
	[RGB]	Emite señales de vídeo RGB.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO]	Emite señales de audio en el formato original por la toma HDMI OUT (TV) ARC.
	[PCM]	Emite señales PCM lineales de 2 canales por la toma HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL POR HDMI]	[SI]	La función Control por HDMI está habilitada. Puede realizar operaciones mutuamente entre el sistema y el televisor conectado con un cable HDMI.
	[NO]	Función desactivada.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Disponible cuando se ajuste [CONTROL POR HDMI] a [SI])	[SI]	Puede escuchar el sonido del televisor por los altavoces del sistema. Ajuste esta función cuando el sistema esté conectado a la toma HDMI IN de un televisor que es compatible con la función Canal de retorno de audio (ARC).
	[NO]	Función desactivada
[MODO ESPERA VINCULADO A TV] (Disponible cuando se ajuste [CONTROL POR HDMI] a [SI])	[AUTO]	Cuando apague el televisor, el sistema se apagará automáticamente en las condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none">● Mientras se reproduce vídeo en la función DVD/CD o USB.● Cuando la reproducción de audio se detiene en la función DVD/CD o USB.● Cuando se selecciona la función TV.
	[SI]	El sistema se apaga automáticamente cuando se apaga el televisor independientemente de la función.
	[NO]	El sistema no se apaga cuando se apaga el televisor.

*1 Modelos para Latinoamérica solamente.

*2 Para otros modelos.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Acerca de los indicadores

Indicador BLUETOOTH

Iluminado	La conexión BLUETOOTH está establecida.
Parpadeando rápidamente	El sistema está entrando en el modo de emparejamiento.
Parpadeando lentamente	El sistema está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.

Indicador MEGA BASS

Iluminado	El modo MEGA BASS está activado.
Apagado	El modo MEGA BASS está desactivado.

Indicador GESTURE ON/OFF

Iluminado	El modo GESTURE 1 está activado.
Parpadea lentamente	El modo GESTURE 2 está activado.
Apagado	El modo Gesture Control está desactivado.

Indicador GUITAR

Iluminado	El modo GUITAR está activado.
Apagado	El modo GUITAR está desactivado.

Tema relacionado

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Actualización del software preinstalado

El software de este sistema se puede actualizar más tarde. Puede actualizar el software preinstalado en su sistema en los sitios web de atención al cliente. Siga las instrucciones en línea para actualizar el software.

Tema relacionado

- [Sitios web de atención al cliente](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Lista de códigos de área de control parental/Lista de códigos de idioma

Lista de códigos de área de control parental

Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área
2044	Argentina	2115	Denmark	2304	Korea	2436	Portugal
2047	Australia	2165	Finland	2363	Malaysia	2489	Russia
2046	Austria	2174	France	2362	Mexico	2501	Singapore
2057	Belgium	2109	Germany	2376	Netherlands	2149	Spain
2070	Brazil	2248	India	2390	New Zealand	2499	Sweden
2079	Canada	2238	Indonesia	2379	Norway	2086	Switzerland
2090	Chile	2254	Italy	2427	Pakistan	2528	Thailand
2092	China	2276	Japan	2424	Philippines	2184	United Kingdom

Lista de códigos de idioma

La ortografía del idioma se ajusta a la norma ISO 639:1988 (E/F).

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	No especificado
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoan		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Sitios web de atención al cliente

Puede acceder a los siguientes sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.

- Para los clientes en las Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
- Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
- Para clientes en otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el sistema no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Restituya el sistema. (Consulte [El sistema no funciona debidamente..](#))
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Acceda a los sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.

Tema relacionado

- [Sitios web de atención al cliente](#)
- [El sistema no funciona debidamente.](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Acerca de la función de autodiagnóstico

Cuando se activa la función de autodiagnóstico, aparece un número de servicio en la pantalla del televisor o en el visualizador. El número de servicio consiste en una letra del alfabeto y números (p.ej., C 13 50). Consulte la tabla siguiente para ver la causa y la acción correctiva.

Primeros 3 caracteres del número de servicio	Causa y acción correctiva
C 13	Este disco está sucio. Limpie el disco con un paño suave.
C 31	El disco no está insertado correctamente. Apague el sistema, y después enciéndalo otra vez. Después vuelva a insertar el disco correctamente.
E XX (XX es un número)	Para evitar un mal funcionamiento, el sistema ha realizado la función de autodiagnóstico. Póngase en contacto con el distribuidor Sony o taller de servicio Sony local autorizado y hágale saber el número de servicio de 5 caracteres. Por ejemplo: E 61 10

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Acerca de los mensajes

Es posible que aparezca o parpadee uno de los siguientes mensajes en el visualizador durante la operación.

Mensaje	Causa
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> Se ha insertado un disco que no se puede reproducir. Se ha insertado un DVD VIDEO con un código de región no admitido.
CODE 01/SGNL ERR	Una señal de audio no admitida está entrando por la toma HDMI IN (ARC) del televisor conectado. (Consulte Conexión del televisor .)
DATA ERROR	<ul style="list-style-type: none"> El archivo ha sido creado en un formato no admitido. La extensión de archivo no coincide con el formato del archivo.
DEVICE ERROR	El dispositivo USB no se pudo reconocer o se ha conectado un dispositivo desconocido.
DEVICE FULL	La memoria del dispositivo USB está llena.
ERASE ERROR	Ha fallado el borrado de archivos de audio o carpetas del dispositivo USB.
FATAL ERROR	El dispositivo USB se retiró durante la operación de transferencia o borrado, y es posible que se haya dañado.
FOLDER FULL	No se puede transferir al dispositivo USB porque el número de carpetas ha alcanzado su máximo.
NoDEVICE	No hay ningún dispositivo USB conectado o se ha conectado un dispositivo no compatible.
NO DISC	No hay disco en el sistema.
NO MUSIC	En la fuente de reproducción no existen archivos de audio admitidos.
NO SUPPORT	Se ha conectado un dispositivo USB no admitido, o el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador de conectores USB.
NO VIDEO	En la fuente de reproducción no existen archivos de vídeo admitidos.
NOT USE	Se ha intentado realizar una operación específica en condiciones en las que esa operación no está permitida.
OVER CURRENT	Se detectó un exceso de corriente en el puerto Ψ (USB).
PROTECT	El dispositivo USB está protegido contra la escritura.
PUSH STOP	Se ha intentado realizar una operación que solamente se puede realizar cuando la reproducción está detenida.
READING	El sistema está leyendo información del disco o del dispositivo USB. Algunas operaciones no están disponibles.

Mensaje	Causa
REC ERROR	La transferencia no se inició, se detuvo a medias, o no se pudo realizar.
TRACK FULL	No se puede transferir al dispositivo USB porque el número de archivos ha alcanzado su máximo.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La alimentación no se conecta.

- Compruebe que el cable de alimentación de ca esté conectado a la toma AC IN de la parte posterior del sistema.

Tema relacionado

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sistema ha entrado en modo de en espera.

- Esto no es un mal funcionamiento. El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio.

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No hay sonido.

- **Ajuste el volumen.**
- **Compruebe la conexión del equipo opcional, si lo hay.**
- **Encienda el equipo conectado.**
- **Apague el sistema, desenchufe el cable de alimentación de ca, y después enchufe el cable de alimentación de ca otra vez y encienda el sistema.**

Tema relacionado

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Hay mucho zumbido o ruido.

- **Separé el sistema de las fuentes de ruido.**
- **Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente.**
- **Instale un filtro de ruido (no suministrado) en el cable de alimentación de ca.**
- **Apague el equipo eléctrico circundante.**
- **Es posible que se oiga el ruido generado por los ventiladores de enfriamiento del sistema cuando el sistema está encendido. Esto no es un mal funcionamiento.**
- **Aleje el sistema de los letreros de neón o las luces fluorescentes.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El mando a distancia no funciona.

- Compruebe la polaridad de las pilas.
- Retire los obstáculos que haya entre el mando a distancia y el sistema.
- Acerque más el mando a distancia al sistema.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor del sistema.
- Sustituya las pilas (R03/tamaño AAA).
- Aleje el sistema de la luz fluorescente.

Tema relacionado

- [Inserción de las pilas en el mando a distancia](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Persiste la irregularidad del color en la pantalla de un televisor.

- Apague el televisor, y después enciéndalo tras 15 a 30 minutos. Si todavía persiste la irregularidad del color, ponga el sistema más alejado del televisor.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Aparece [CHILD LOCK] cuando se pulsa cualquier botón del sistema.

- Desactive la función de bloqueo para niños.

Tema relacionado

- [Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.

- **Este es el sonido de funcionamiento y ocurre cuando el sistema se enciende o apaga, por ejemplo. Esto no es un mal funcionamiento.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La bandeja del disco no se abre y aparece [LOCKED] en el visualizador.

- Consulte con el distribuidor Sony o taller de servicio Sony autorizado más cercano.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La bandeja del disco no se cierra.

- **Cargue el disco correctamente.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El disco no se expulsa.

- Durante la transferencia sincronizada o transferencia REC1 el disco no se puede expulsar. Pulse ■ (detener) para cancelar la transferencia, y después pulse ▲ (abrir/cerrar) en el sistema para expulsar el disco.
- Consulte con el distribuidor Sony más cercano.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No comienza la reproducción.

- **Inserte un disco con la cara etiquetada hacia arriba.**
- **Limpie el disco.**
- **Vuelva a cargar el disco.**
- **Cargue un disco que este sistema pueda reproducir.**
- **Retire el disco y límpie la humedad en el disco, y después deje el sistema encendido durante unas pocas horas hasta que se evapore la humedad.**
- **Se ha insertado un DVD VIDEO con un código de región no admitido.**
- **Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.**
- **Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.**

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sonido salta durante la reproducción del disco.

- **Limpie el disco.**
- **Vuelva a cargar el disco.**
- **Mueva el sistema a un lugar sin vibración.**
- **Sustituya el disco por otro que no tenga defectos.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La reproducción no comienza desde la primera pista/primer archivo.

- **Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal.**
- **(CD solamente)**
Se ha seleccionado la reproducción con reanudación en el disco. Pulse ■ (detener) dos veces. Después, pulse ► (reproducir) para iniciar la reproducción.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se pueden realizar algunas funciones como detención, búsqueda con bloqueo, reproducción a cámara lenta, reproducción repetida, o reproducción aleatoria.

- Dependiendo del disco, es posible que no pueda realizar algunas de las operaciones de arriba. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se pueden reproducir archivos.

- Los datos no están almacenados en el formato admitido.
- Asegúrese de que ha seleccionado el ajuste de MEDIA MODE correcto antes de reproducir.
- Los dispositivos USB formateados con sistemas de archivo distintos de FAT16 o FAT32 no se admiten. Este sistema admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no admitan todos estos FAT. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.
- Si utiliza un dispositivo USB particionado, solamente podrán reproducirse los archivos de la primera partición.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El nombre de carpeta, nombre de pista, nombre de archivo y los caracteres de la etiqueta ID3 no aparecen debidamente.

- La versión de ID3 no es Versión 1 (1.0/1.1) ni Versión 2 (2.2/2.3).
- Es posible que los datos almacenados en el dispositivo USB se hayan estropeado, realice la transferencia otra vez.
- Los códigos de caracteres que el sistema puede visualizar son los siguientes:
 - Letras mayúsculas (A a Z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * +, [] ¥ _)

Otros caracteres aparecerán como [].

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No hay sonido durante la reproducción USB.

- **El dispositivo USB no está formateado correctamente. Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema y compruebe si aparece [USB] en el visualizador.**

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)
- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.

- **Está utilizando un dispositivo USB no compatible. Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.**
- **Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.**
- **Los propios datos de música contienen ruido, o el sonido está distorsionado. Puede haber entrado ruido durante el proceso de transferencia. Borre el archivo, e intente hacer la transferencia otra vez.**
- **La velocidad de bits utilizada en la codificación de un archivo de audio fue baja. Envíe un archivo de audio con velocidad de bits más alta al dispositivo USB.**

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Se visualiza [READING] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.

- El proceso de lectura puede llevar largo tiempo en los casos siguientes.
 - Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.
 - La estructura de archivos es muy compleja.
 - La capacidad de memoria es excesiva.
 - La memoria interna está fragmentada.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

[NO FILE] aparece en el visualizador.

- El sistema ha entrado en el modo de actualización de software, y todos los controles (excepto ⏻ (alimentación)) están desactivados. Pulse ⏻ (alimentación) del sistema para cancelar la actualización de software.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

[OVER CURRENT] aparece en el visualizador.

- Se ha detectado un problema con el nivel de corriente eléctrica procedente del puerto \square (USB). Apague el sistema y desconecte el dispositivo USB del puerto. Asegúrese de que no hay ningún problema con el dispositivo USB. Si persiste este patrón de visualización, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El dispositivo USB no se reconoce.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
- El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No hay imagen.

- Compruebe que el sistema está conectado firmemente.
- Si el cable HDMI está dañado, reemplácelo por otro nuevo.
- Asegúrese de conectar el sistema a la toma de entrada HDMI de su televisor.
- Asegúrese de encender el televisor y operar el televisor correctamente.
- Asegúrese de seleccionar la entrada de acuerdo con la conexión en el televisor para poder ver las imágenes del sistema.
- (Excepto los modelos para Latinoamérica, Europa, y Rusia)
Asegúrese de ajustar el sistema de color correctamente, de acuerdo con el sistema de color de su televisor.

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)
- [Utilización de la función Control por HDMI](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Aparece ruido de imagen.

- **Limpie el disco.**
- (Excepto los modelo para Latinoamérica, Europa, y Rusia)
Ajuste el sistema de color para que coincida con su televisor.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La relación de aspecto de la pantalla del televisor no se puede cambiar.

- **La relación de aspecto es fija en su DVD VIDEO y archivo de vídeo.**
- **Dependiendo del televisor, es posible que no pueda cambiar la relación de aspecto.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El idioma de la pista de sonido, los subtítulos, o los ángulos de la cámara no se pueden cambiar.

- El DVD VIDEO que se está reproduciendo no tiene pistas multilingües, subtítulos multilingües, ni ángulos múltiples grabados.
- El DVD VIDEO prohíbe cambiar el ajuste.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Los subtítulos no se pueden quitar.

-
- El DVD VIDEO prohíbe quitar los subtítulos.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La transferencia produce un error.

- **Está utilizando un dispositivo USB no compatible. Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.**
- **El dispositivo USB no está formateado correctamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo se formatea.**
- **Apague el sistema y retire el dispositivo USB. Si el dispositivo USB tiene interruptor de alimentación, apague el dispositivo USB y enciéndalo otra vez después de retirarlo del sistema. Despues, realice la operación de transferencia otra vez.**
- **Si repite muchas veces las operaciones de transferencia y borrado, la estructura de archivos en el dispositivo USB se fragmentará. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.**
- **El dispositivo USB o la alimentación fueron desconectados durante la transferencia. Borre el archivo transferido parcialmente, y realice la transferencia otra vez. Si esto no resuelve el problema, el dispositivo USB puede que esté dañado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Los archivos de audio o carpetas del dispositivo USB no se pueden borrar.

- Compruebe si el dispositivo USB está protegido contra la escritura.
- El dispositivo USB o la alimentación fueron desconectados durante la operación de borrado. Elimine el archivo borrado parcialmente. Si esto no resuelve el problema, el dispositivo USB puede que esté dañado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se puede hacer el emparejamiento.

- Acerque más el dispositivo BLUETOOTH al sistema.
- Es posible que el emparejamiento no se pueda realizar si hay presentes otros dispositivos BLUETOOTH alrededor el sistema. En este caso, apague los otros dispositivos BLUETOOTH.
- Asegúrese de introducir la clave de acceso correcta cuando seleccione el nombre del sistema (este sistema) en el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema, o [BT OFF] aparece en el visualizador.

-
- Ajuste la señal BLUETOOTH a [BT ON].
-
-

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se puede hacer la conexión.

- El dispositivo BLUETOOTH que intenta conectar no admite el perfil A2DP, y no puede conectarse con el sistema.
- Habilite la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.
- Establezca una conexión desde el dispositivo BLUETOOTH.
- La información del registro de emparejamiento ha sido borrada.
Realice la operación de emparejamiento otra vez.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

- El sistema es compatible con iOS 10.0 y posteriores.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

- El sistema y el dispositivo BLUETOOTH están muy separados.
- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.
- Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.
- Seleccione la opción de códec de audio adecuada.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

- Aumente el volumen en su dispositivo BLUETOOTH primero, y después ajuste el volumen utilizando ▲ (volumen) +/-.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.

- **Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.**
- **Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.**
- **Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Voice Control no funciona debidamente.

- **Hable más cerca del micrófono de su smartphone/iPhone.**
- **Hable claramente a una velocidad más lenta.**
- **Reduzca el ruido ambiental.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sistema no se enciende aun cuando se enciende el televisor.

- Mantenga pulsado SHIFT, pulse SETUP, y después ajuste [AJUSTE HDMI] – [CONTROL POR HDMI] a [SI] . El televisor deberá admitir la función Control por HDMI. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Compruebe los ajustes de altavoces en el televisor. La alimentación del sistema se sincroniza con los ajustes de altavoces en el televisor. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Si el sonido se emitía por los altavoces del televisor la vez anterior, el sistema no se encenderá aun cuando se encienda el televisor.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sistema se apaga cuando se apaga el televisor.

- Si [MODO ESPERA VINCULADO A TV] en [AJUSTE HDMI] está ajustado a [SI], el sistema se apaga automáticamente cuando apaga el televisor independientemente de la entrada.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sistema no se apaga aun cuando se apaga el televisor.

- Para apagar el sistema automáticamente independientemente de la entrada cuando apague el televisor, ajuste [MODO ESPERA VINCULADO A TV] a [SI]. El televisor deberá admitir la función Control por HDMI. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No hay imagen/sonido cuando está conectado a la toma HDMI OUT (TV) ARC.

- Cambie el ajuste en [AJUSTE HDMI] – [RESOLUCIÓN HDMI]. Es posible que el problema se resuelva.
- El equipo conectado a la toma HDMI OUT (TV) ARC no cumple con el formato de la señal de audio. En este caso, ajuste [AJUSTE HDMI] – [AUDIO(HDMI)] a [PCM].
- Intente lo siguiente:
 - Apague el sistema y enciéndalo otra vez.
 - Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez.
 - Desconecte y después conecte el cable HDMI otra vez.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se oye el sonido del televisor por el sistema. [CODE 01] y [SGNL ERR] aparecen en el visualizador.

- **Este sistema solo admite formatos PCM lineal de 2 canales. Compruebe el ajuste de emisión de audio en el televisor y cámbielo a modo de emisión PCM si está seleccionado el modo automático. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.**
- **Compruebe que el ajuste de emisión de altavoces en el televisor está ajustado para utilizar altavoces externos.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No se emite sonido del televisor por el sistema.

- Compruebe el tipo y la conexión del cable HDMI o el cable de audio que está conectado al sistema y al televisor.
- Si su televisor es compatible con el canal de retorno de audio, asegúrese de que el sistema está conectado a una toma HDMI IN compatible con ARC del televisor. Si el sonido sigue sin emitirse o si se interrumpe, conecte un cable de audio (no suministrado), mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP, y después ajuste [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] a [OFF].
- Si su televisor no es compatible con el canal de retorno de audio, el sonido del televisor no se emitirá por el sistema aunque el sistema esté conectado a la toma HDMI IN del televisor. Para emitir el sonido del televisor por el sistema, conecte un cable de audio (no suministrado).
- Cambie la función del sistema a [TV].
- Aumente el volumen del sistema.
- Dependiendo del orden en el que haya encendido primero el televisor o el sistema, es posible que el sistema se silencie y [✘] (silenciamiento) se ilumine en el visualizador del sistema. Si ocurre esto, encienda el televisor primero, y después el sistema.
- Establezca el ajuste de altavoces del televisor (BRAVIA) a sistema de audio. Consulte el manual de instrucciones de su televisor para ver cómo ajustar el televisor.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sonido se emite por el sistema y el televisor.

- **Silencie el sonido del sistema o del televisor.**
- **Cambie la emisión de altavoces en el televisor a altavoces del televisor o a sistema de audio.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La función Control por HDMI no funciona debidamente.

- Compruebe la conexión con el sistema.
- Habilite la función Control por HDMI en el televisor. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Espere un poco, y después inténtelo otra vez. Si desenchufa el sistema, llevará un rato antes de poder hacer operaciones. Espere durante 15 segundos o más, y después inténtelo otra vez.
- Asegúrese de que el televisor conectado al sistema admite la función Control por HDMI.
- El tipo y número de dispositivos que la función Control por HDMI puede controlar están restringidos por el estándar HDMI CEC de la forma siguiente:
 - Dispositivos de grabación (grabadora de Blu-ray Disc, grabadora de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
 - Dispositivos de reproducción (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos (este sistema utiliza uno de ellos)
 - Dispositivos relacionados con sintonizador: hasta 4 dispositivos
 - Sistema de audio (receptor/auriculares): hasta 1 dispositivo (utilizado por este sistema)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El Gesture Control no puede activarse.

- Pulse GESTURE ON/OFF en el sistema repetidamente hasta que el indicador GESTURE ON/OFF se ilumine.
- Asegúrese de que la función de bloqueo para niños no está activada.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El Gesture Control no funciona debidamente.

- Acerque más la mano al sensor de GESTURE CONTROL cuando realice el movimiento de pasar la mano.
- Realice el movimiento de pasar la mano a una velocidad más lenta.
- Seleccione el modo correcto (PLAYBACK, DJ, SAMPLER o KARAOKE) antes de comenzar a utilizar el Gesture Control.
- Instale un filtro de ruido (no suministrado) en el cable de alimentación de ca.
- Apague el equipo eléctrico circundante.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La función Party Chain por cables no se puede activar.

- Compruebe las conexiones.
- Asegúrese de que los cables de audio están conectados correctamente.

Tema relacionado

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)
- [Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

[PARTY CHAIN] está parpadeando en el visualizador.

- No puede seleccionar la función AUDIO IN si conecta el último sistema al primer sistema durante la función Party Chain por cables. Seleccione otra función.
- Pulse PARTY CHAIN en el sistema.
- Apague el sistema, y después enciéndalo otra vez.

Tema relacionado

- [Conexión de múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain por cables\)](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

La función Party Chain por cables no funciona debidamente.

- Apague el sistema. Despues, vuelva a encenderlo para activar la función Party Chain por cables.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.

- Despues de conectar todos sistemas, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión de la Fiesta.

Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Speaker Add.

-
- **Después de conectar dos sistemas del mismo modelo, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

No hay sonido del micrófono.

- **Ajuste el nivel de volumen del micrófono.**
- **Asegúrese de que el micrófono está conectado a la toma MIC1 o MIC2/GUITAR del sistema correctamente.**
- **Asegúrese de que el micrófono está encendido.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Hay realimentación acústica.

- **Reduzca el volumen.**
- **Aleje el micrófono y la guitarra del sistema o cambie la dirección del micrófono.**

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sonido pierde el efecto estéreo durante la reproducción.

- Desactive el atenuador de voz.
- Asegúrese de que el sistema está conectado debidamente.

4-748-035-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

El sistema no funciona debidamente.

Restitución del sistema a los ajustes predeterminados en fábrica.

Utilice los botones del sistema para realizar esta operación.

- 1** Desenchufe el cable de alimentación de ca del sistema, y después enchúfelo otra vez.
- 2** Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
- 3** Mantenga pulsados GUITAR y MEGA BASS durante unos 3 segundos.
Aparece [RESET] en el visualizador.
Después de completarse la restitución, el sistema se reinicia automáticamente. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
Todos los ajustes configurados por el usuario, tal como la información del registro de emparejamiento, se restituyen a los ajustes predeterminados en fábrica (excepto algunos ajustes del menú de configuración).
Para restituir todos los ajustes del menú de configuración, consulte [Devolución de los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados](#).

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V42D

Devolución de los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados

Puede restituir los ajustes del menú de configuración (excepto los ajustes para [REPRODUCCIÓN PROHIBIDA]) a los ajustes predeterminados.

- 1** Mantenga pulsado SHIFT y pulse SETUP.
Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor.
- 2** Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA], y después pulse **□** (introducir).
- 3** Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [RESTAURAR], y después pulse **□** (introducir).
- 4** Pulse **↑ / ↓** repetidamente para seleccionar [YES], y después pulse **□** (introducir).
Lleva unos pocos minutos en completarse. No pulse **○** (alimentación) mientras está restituyendo el sistema.

Tema relacionado

- [Conexión del televisor](#)