

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D



Berikut ialah penerangan tentang cara untuk menggunakan sistem ini. Pilih topik dari tettingkap navigasi. Panduan Bantuan ini banyak menerangkan operasi yang menggunakan alat kawalan jauh, tetapi operasi yang sama juga boleh dilakukan dengan menggunakan kawalan pada sistem yang mempunyai nama yang sama atau serupa.

Bersedia untuk Mula

Bahagian dan kawalan

- [Unit utama](#)
- [Kawalan jauh](#)

[Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB](#)

Punca kuasa

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)
- [Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

- └ [Memasang TV](#)

Persediaan pantas

- └ [Melaksanakan Persediaan Pantas](#)

Fungsi pencahayaan

- └ [Menikmati muzik dengan pencahayaan \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Mod demo

- └ [Menyahaktifkan mod demonstrasi](#)

Menggunakan fungsi Kunci

- └ [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

- └ [Membataskan main balik cakera \(Kawalan Ibu Bapa\)](#)

Menyambung

TV

- └ [Memasang TV](#)

- └ [Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI](#)

Peranti USB

- └ [Menyambung dengan peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH®

- └ [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

- └ [Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan \(NFC\)](#)

Peranti audio luaran

- └ [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.](#)

Mendengar muzik

Cakera

- └ [Memainkan cakera](#)

- └ [Pelbagai operasi untuk main balik cakera](#)

- └ [Menggunakan mod main](#)

- └ [Melihat maklumat cakera dan peranti USB](#)

Peranti USB

- └ [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH

- [Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memilih kualiti main balik penstriman audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)
- [Menyambungkan sistem ini dengan berbilang peranti BLUETOOTH \(Sambungan berbilang peranti\)](#)
- [Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH](#)

Fungsi Party Chain Berkawat

- [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)
- [Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)
- [Menetapkan mod bunyi Party Chain Berkawat](#)

Fungsi Party Chain Wayarles

- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)
- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Fungsi Speaker Add

- [Mendengar muzik secara wayarles dengan dua sistem \(fungsi Speaker Add\)](#)

Peranti audio luaran

- [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.](#)

Melaraskan bunyi

- [Memperkuhkan bunyi bes dan mewujudkan bunyi yang lebih berkuasa \(MEGA BASS\)](#)
- [Memilih medan bunyi](#)

Mendengar radio FM

[Mendengar radio FM](#)

[Mempraset stesen radio](#)

Gesture Control

Mengawal operasi menggunakan Gesture Control

- [Mengawal operasi menggunakan Gesture Control](#)
- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)

Menggunakan aplikasi khas

Menggunakan “Sony | Music Center”

[Apa anda boleh lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

[Memasang “Sony | Music Center”](#)

Menggunakan Fiestable

[Apa anda boleh lakukan dengan “Fiestable”](#)

[Memasang “Fiestable”](#)

[Mencapai dan berkongsi Party People ranking serta mendapatkan ciri-ciri bonus \(Party King\).](#)

[Menggunakan Voice Control melalui “Fiestable”](#)

[Mewujudkan suasana pencahayaan pesta melalui “Fiestable”](#)

Nyanyi bersama-sama: Karaoke

[Menyanyi karaoke](#)

[Pelbagai fungsi untuk karaoke](#)

Pelbagai fungsi

[Menggunakan Panduan Suara](#)

[Mendengar demonstrasi bunyi terbina dalam](#)

[Menikmati bunyi daripada gitar](#)

[Memindahkan muzik dari cakera](#)

[Memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB](#)

[Menggunakan Pemasa Tidur](#)

[Menu tetapan](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

[Mengemas kini perisian prapasang](#)

[Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa/Senarai kod bahasa](#)

[Laman web sokongan pelanggan](#)

Penyelesaian Masalah

Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

[Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?](#)

[Mengenai fungsi Diagnosis sendiri](#)

[Tentang mesej](#)

Am

- [Kuasa tidak dapat dihidupkan.](#)
- [Sistem telah memasuki mod tunggu sedia.](#)
- [Tidak ada bunyi.](#)
- [Terdapat dengungan atau hingar yang teruk.](#)
- [Alat kawalan jauh tidak berfungsi.](#)
- [Ketaksekatan warna pada skrin TV berterusan.](#)
- [\[CHILD LOCK\] muncul apabila anda menggunakan mana-mana kawalan pada sistem.](#)
- [Bunyi klik kedengaran semasa sistem dihidupkan.](#)

Main Balik Cakera/USB

- [Dulang cakera tidak boleh buka dan \[LOCKED\] muncul pada paparan.](#)
- [Dulang cakera tidak boleh tutup.](#)
- [Cakera tidak boleh keluar.](#)
- [Main balik tidak dimulakan.](#)
- [Bunyi dilangkau semasa main balik cakera.](#)
- [Main balik tidak bermula dari runut/fail pertama.](#)
- [Anda tidak boleh melaksanakan beberapa fungsi seperti Henti, Gelintar Kunci, Main Gerak Perlahan, Main Ulang, atau Main Rawak.](#)
- [Fail tidak dapat dimainkan balik.](#)
- [Nama folder, nama runut, nama fail dan aksara tag ID3 tidak muncul dengan betul.](#)
- [Tiada bunyi semasa main balik USB.](#)
- [Terdapat hingar, bunyi melangkau, atau bunyi terherot semasa main balik USB.](#)
- [\[READING\] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.](#)
- [\[NO FILE\] muncul pada paparan.](#)
- [\[OVER CURRENT\] muncul pada paparan.](#)
- [Peranti USB tidak dikenali.](#)
- [Tiada gambar.](#)
- [Hingar gambar muncul.](#)
- [Nisbah aspek skrin TV tidak dapat diubah.](#)
- [Bahasa untuk runut bunyi, sari kata, atau sudut kamera tidak boleh diubah.](#)
- [Sari kata tidak dapat dimatikan.](#)

Pindah USB

- [Pemindahan mengakibatkan ralat.](#)
- [Fail atau folder audio pada peranti USB tidak boleh dipadam.](#)

Penala

- [Terdapat dengungan atau hingar yang teruk, atau stesen tidak dapat diterima.](#)
- [Penerimaan FM stereo bising.](#)

Penyambungan BLUETOOTH

- [Pemasangan tidak dapat dilaksanakan.](#)
- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat mengesan sistem, atau \[BT OFF\] muncul pada paparan.](#)
- [Penyambungan tidak dapat dilakukan.](#)
- [iPhone/iPod tidak dapat disambungkan dengan sistem.](#)
- [Bunyi dilangkau atau turun naik, atau sambungan hilang.](#)
- [Bunyi peranti BLUETOOTH anda tidak dapat didengar pada sistem ini.](#)
- [Terdapat dengungan yang teruk, hingar, atau bunyi yang tidak lancar.](#)

Kawalan Aplikasi

- [Voice Control tidak berfungsi dengan betul.](#)

Kawalan untuk HDMI ("BRAVIA")

- [Sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.](#)
- [Sistem dimatikan apabila TV dimatikan.](#)
- [Sistem tidak dimatikan walaupun TV dimatikan](#)
- [Tidak ada gambar/bunyi apabila disambungkan ke jek HDMI OUT \(TV\) ARC.](#)
- [Tiada bunyi TV didengar dari sistem. \[CODE 01\] dan \[SGNL ERR\] muncul pada paparan.](#)
- [Tiada bunyi TV dikeluarkan dari sistem.](#)
- [Bunyi dikeluarkan daripada sistem dan TV.](#)
- [Fungsi Kawalan untuk HDMI tidak berfungsi dengan betul.](#)

Kawalan Gerak Isyarat

- [Gesture Control tidak dapat diaktifkan.](#)
- [Gesture Control tidak beroperasi dengan betul.](#)

Main balik berbilang sistem

- [Fungsi Party Chain Berkawat tidak dapat diaktifkan.](#)

- [\[PARTY CHAIN\] berkelip pada paparan.](#)
- [Fungsi Party Chain Berkawat tidak berfungsi dengan betul.](#)
- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan dengan sistem semasa fungsi Party Chain Wayarles.](#)
- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Speaker Add.](#)

Karaoke

- [Tidak ada bunyi mikrofon.](#)
- [Terdapat suap balik akustik.](#)
- [Bunyi kehilangan kesan stereo semasa main balik.](#)


Set semula

- [Sistem tidak beroperasi dengan betul.](#)
- [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Unit utama


Hadapan

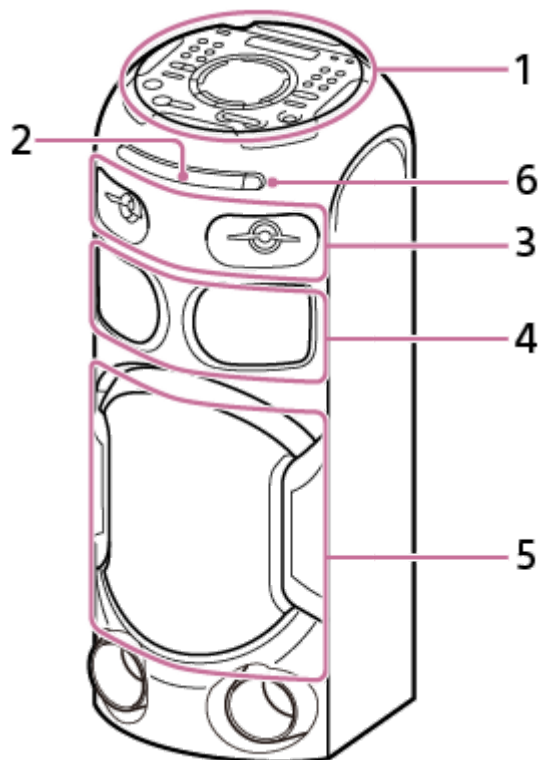

1. Panel atas
2. Dulang cakera
3. Twiter
4. Pembesar suara julat tengah
5. Subwufer (Dilengkapi fungsi lampu pembesar suara^{*})
6. Penderia alat kawalan jauh ()

^{*} Jangan memandang terus ke bahagian pancaran cahaya apabila pencahayaan dihidupkan.


Belakang

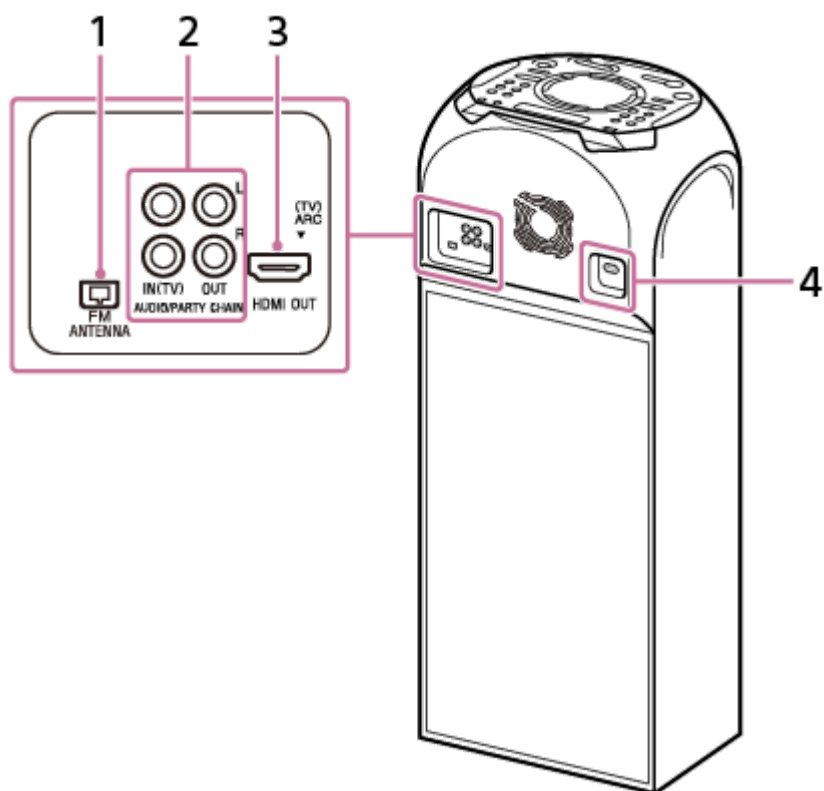

1. Terminal FM ANTENNA
2. Jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
Jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
3. Jek HDMI OUT (TV) ARC
4. Jek AC IN

Panel atas

Anda boleh menyahaktif kawalan (kecuali  (kuasa)) pada sistem bagi mengelakkan pengendalian sistem yang salah oleh kanak-kanak.

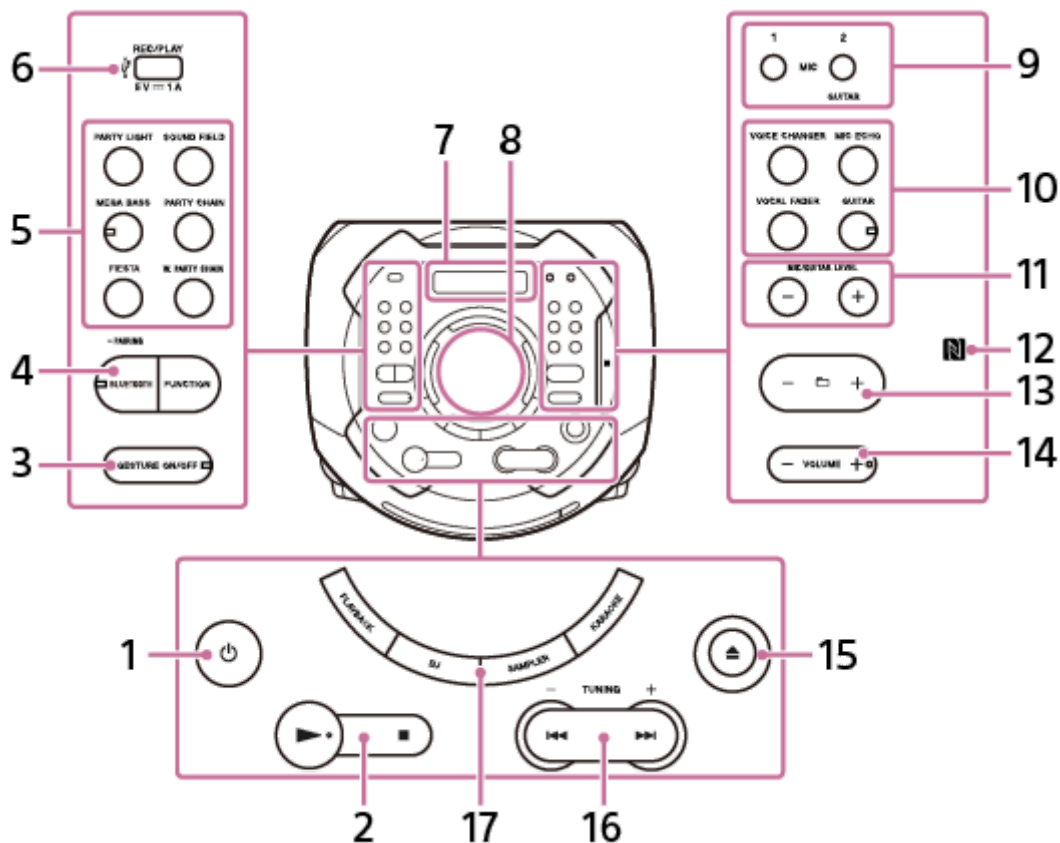

1. Butang (kuasa)
Tekan untuk menghidupkan sistem, atau tetapkannya kepada mod tunggu sedia.
2. Butang (main) *
Butang (henti)
3. Butang GESTURE ON/OFF dengan penunjuk
4. Butang BLUETOOTH/ PAIRING dengan penunjuk
Butang FUNCTION
5. Butang PARTY LIGHT
Butang SOUND FIELD
Butang MEGA BASS dengan penunjuk
Butang PARTY CHAIN
Butang FIESTA
Butang W. PARTY CHAIN
6. Port (USB) (REC/PLAY)
7. Paparan
8. Penderia GESTURE CONTROL
9. Jek MIC1
Jek MIC2/GUITAR
10. Butang VOICE CHANGER
Butang MIC ECHO
Butang VOCAL FADER
Butang GUITAR dengan penunjuk
11. Butang-butang MIC/GUITAR LEVEL -/+
12. (N-Mark)

13. Butang  (folder) –/+

14. Butang VOLUME –/+ *

Melaraskan kelantangan.

15.  Butang (buka/tutup)

16. Butang  /  (sebelumnya/seterusnya)

Butang TUNING –/+

17. Butang PLAYBACK

Butang DJ

Butang SAMPLER


Butang KARAOKE

*  (main) dan VOLUME + mempunyai titik sentuhan. Gunakan titik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)
- [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

Kawalan jauh

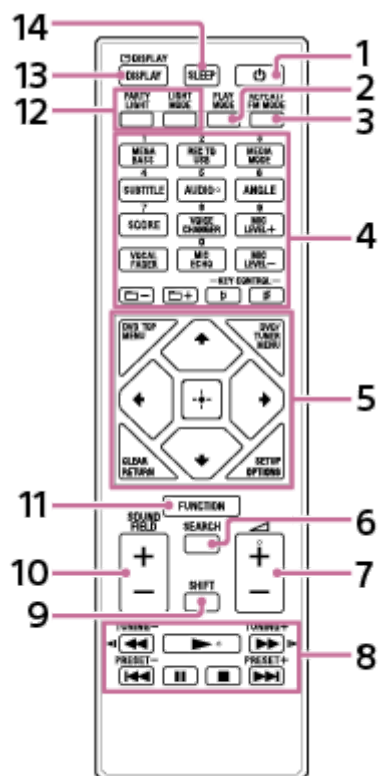

1. Butang  (kuasa)
2. Butang PLAY MODE
3. Butang REPEAT/FM MODE
4. Butang-butang angka (0 – 9) *1 *2
 - Butang MEGA BASS
 - Butang REC TO USB
 - Butang MEDIA MODE
 - Butang SUBTITLE
 - Butang AUDIO *2
 - Butang ANGLE
 - Butang SCORE
 - Butang VOICE CHANGER
 - Butang-butang MIC LEVEL +/-
 - Butang VOCAL FADER
 - Butang MIC ECHO
 - Butang-butang  (folder) -/+
 - Butang-butang KEY CONTROL  / #
5. Butang DVD TOP MENU
 - Butang DVD/TUNER MENU
 - Butang CLEAR *1
 - Butang RETURN
 - Butang SETUP *1
 - Butang OPTIONS

Butang-butang  (atas)/  (bawah)/  (kiri)/  (kanan)
Butang  (masuk)

6. Butang SEARCH

7. Butang-butang (kelantangan) +/- *2

- 8. Butang-butang  /  (undur pantas/ke depan pantas)**
Butang-butang  /  (undur perlahan/ke depan perlahan)
Butang-butang TUNING -/+
Butang  (main) *2
Butang-butang  /  (sebelumnya/seterusnya)
Butang-butang PRESET -/+
Butang  (jeda)
Butang  (henti)

9. Butang SHIFT *1

10. Butang-butang SOUND FIELD +/-

11. Butang FUNCTION

12. Butang PARTY LIGHT
Butang LIGHT MODE

13. Butang DISPLAY *1
Butang DISPLAY

14. Butang SLEEP

*1 Butang ini dicetak dengan warna merah jambu. Untuk menggunakan butang ini, tekan dan tahan butang SHIFT (9) dan kemudian tekan butang ini.

*2 Butang angka 5/AUDIO,  (kelantangan) + dan  (main) mempunyai titik sentuhan. Gunakan titik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB

Sistem menyokong format fail dan cakera yang berikut.

Cakera yang boleh dimainkan

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW dalam format DVD VIDEO atau mod video
- DVD+R/+RW dalam format DVD VIDEO
- VIDEO CD (Versi cakera 1.0, 1.1, dan 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM dalam format VIDEO CD atau format super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW dalam format AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM dalam format DATA CD^{*1} yang mempunyai fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4}, fail Xvid (.avi) dan mematuhi Tahap 1/Tahap 2 ISO 9660^{*5} atau Joliet (format lanjutan).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW dalam format DATA DVD^{*1} yang mengandungi fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, fail Xvid (.avi)^{*6*7} dan mematuhi UDF (Format Cakera Universal).

Fail yang boleh dimainkan pada peranti USB

- Muzik:
Fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail WMA (.wma)^{*3*8}, fail AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, fail WAV (.wav)^{*3}
- Video:
Fail MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, fail Xvid (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD yang dicipta dalam format Tulis Paket atau yang belum dimuktamadkan dengan betul tidak boleh dimainkan balik.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) adalah format standard yang ditakrifkan oleh ISO/MPEG untuk data audio termampat. Fail MP3 mestilah dalam format MPEG 1 Audio Layer 3. Fail audio MP3 PRO boleh dimainkan balik sebagai fail MP3.

^{*3} Fail dengan perlindungan hak cipta (Pengurusan Hak Digital) tidak boleh dimainkan balik oleh sistem.

^{*4} Fail MPEG4 mestilah dirakamkan dalam format fail MP4. Codec video dan codec audio yang disokong adalah seperti berikut:

- Codec video: MPEG4 Profil Ringkas (AVC tidak disokong.)

- Codec audio: AAC-LC (HE-AAC tidak disokong.)

^{*5} Format logik bagi fail dan folder pada CD-ROM, ditakrifkan oleh ISO (Organisasi Piawai Antarabangsa).

^{*6} Fail video yang lebih besar daripada piksel 720 (lebar) x 576 (tinggi) atau dengan nisbah panjang lebar kepada tinggi tidak boleh dimainkan semula.

^{*7} Fail Xvid yang melebihi 2 jam atau fail yang digabungkan daripada dua atau lebih fail Xvid mungkin tidak dapat dimainkan balik.

^{*8} Fail WMA dalam format WMA DRM, WMA Lossless, atau WMA PRO tidak dapat dimainkan balik.

^{*9} Fail AAC dalam format AAC DRM dan AAC Lossless atau yang telah dikodkan pada 96 kHz tidak dapat dimainkan balik.

Nota

- Sistem ini akan cuba memainkan balik apa-apa data dengan sambungan di atas, walaupun ia bukan dalam format yang disokong. Memainkan data ini boleh menjana bunyi kuat yang boleh merosakkan sistem pembesar suara anda.
- Anda tidak boleh memainkan balik cakera/fail yang berikut:

- CPRM (Perlindungan Kandungan untuk Media yang Boleh Dirakam) yang serasi dengan DVD-R/-RW dirakamkan dalam atur cara Copy-Once
- Cakera yang tidak mempunyai bentuk standard (misalnya, hati, segi empat sama, bintang)
- Cakera yang terlekat padanya pita pelekat, kertas, atau pelekat
- Fail tersulit atau dilindungi dengan kata laluan.

Nota tentang CD-R/-RW dan DVD-R/-RW/+R/+RW

- Dalam keadaan tertentu, CD-R/-RW dan DVD-R/-RW/+R/+RW tidak boleh dimainkan balik pada sistem ini disebabkan kualiti rakaman atau keadaan fizikal cakera tersebut, atau ciri-ciri peranti rakaman dan perisian pengilangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk arahan pengendalian peranti rakaman.
- Sesetengah fungsi main balik mungkin tidak berfungsi dengan sesetengah DVD+R/+RW, walaupun ia telah dimuktamadkan dengan betul. Dalam keadaan ini, lihat cakera dengan main balik normal.

Nota tentang cakera

- Produk ini direka bentuk untuk memainkan balik cakera yang mematuhi piawaian Cakera Padat (CD).
- DualDisc dan sesetengah cakera muzik yang dikodkan dengan teknologi perlindungan hak cipta tidak mematuhi piawaian CD. Oleh itu, cakera ini mungkin tidak serasi dengan produk ini.

Nota tentang cakera berbilang sesi

Sistem ini boleh memainkan balik sesi berterusan pada cakera yang dirakam dengan format yang sama seperti sesi pertama. Walau bagaimanapun, main balik tidak dijamin.

Nota tentang pengendalian main balik DVD VIDEO dan VIDEO CD

Sesetengah operasi main balik untuk DVD VIDEO atau VIDEO CD mungkin sengaja dibataskan oleh pengeluar perisian. Oleh itu, beberapa ciri main balik mungkin tidak tersedia. Pastikan untuk membaca arahan pengendalian bagi DVD VIDEO atau VIDEO CD.

Nota tentang fail yang boleh dimainkan

- Main balik mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mula sekiranya:
 - peranti DATA CD/DATA DVD/USB dirakam dengan struktur pepohon yang rumit.
 - fail audio atau fail video dalam folder lain baru sahaja dimainkan balik.
 - banyak folder atau fail pada peranti USB.
- Sistem ini boleh memainkan balik DATA CD/DATA DVD atau peranti USB dalam keadaan yang berikut:
 - Sehingga kedalaman 8 folder
 - Sehingga 300 folder
 - Sehingga 999 fail dalam cakera
 - Sehingga 2,000 fail dalam peranti USB
 - Sehingga 650 fail dalam folder

Bilangan ini mungkin berbeza bergantung pada konfigurasi fail atau folder.

- Folder yang tidak mempunyai fail audio atau fail video dilangkau.

- Fail yang dipindahkan oleh peranti seperti komputer mungkin tidak boleh dimainkan balik mengikut urutan ia dipindahkan.
- Tertib main balik mungkin tidak dipakai bergantung pada perisian yang digunakan untuk mencipta fail audio atau fail video.
- Keserasian dengan semua perisian pengekodan/penulisan bagi format yang disokong, peranti rakaman, dan media rakaman tidak dapat dijamin.
- Bergantung pada fail Xvid, gambar mungkin tidak jelas atau bunyi boleh melangkaui.

Nota tentang peranti USB

- Sistem ini tidak dijamin untuk beroperasi dengan semua peranti USB.
- Jangan menyambungkan sistem dengan peranti USB melalui hab USB.
- Bagi sesetengah peranti USB yang disambungkan, sistem ini mungkin akan mengambil sedikit masa sebelum ia dapat melaksanakan sesebuah operasi.
- Tertib main balik untuk sistem mungkin berbeza daripada tertib main balik peranti USB yang tersambung.
- Sebelum menggunakan peranti USB, pastikan peranti USB tidak mempunyai fail yang dijangkiti virus.


-
- A diagram showing the back of the device with a power cord being plugged into the AC IN port. A red box highlights the AC IN port, and a red arrow points from the power cord to it. A red box also highlights the power button on the back of the device. A red line connects the power button to the AC IN port. A red circle with the number 1 is next to the power cord.

Sistem dihidupkan dalam mod demonstrasi dan Lampu Pembesar Suara bermula secara automatik.

- Menghidupkan kuasa
- Menyahaktifkan mod demonstrasi


Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh

- 1 Masukkan dua bateri R03 (bersaiz AAA) yang dibekalkan, mengikut kekutuban.

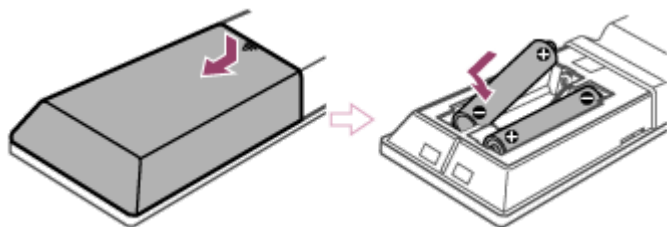

Untuk mengendalikan sistem dengan menggunakan alat kawalan jauh

Halakan alat kawalan jauh ke penerima kawalan jauh sistem.

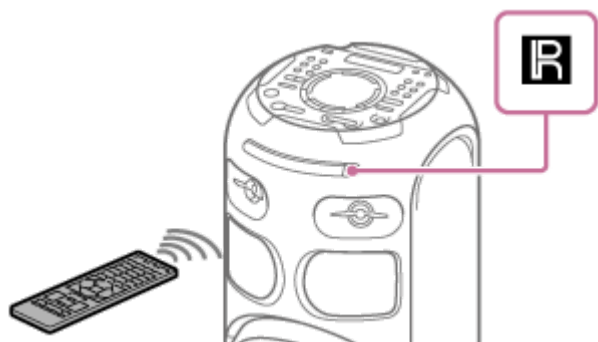


Petua

- Jangan campurkan bateri lama dengan bateri baharu atau campurkan bateri yang berlainan jenis.
- Jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh untuk tempoh masa yang lama, keluarkan bateri untuk mengelakkan kerosakan akibat kebocoran dan pengurangan bateri.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menghidupkan kuasa

- 1 Tekan  (kuasa).

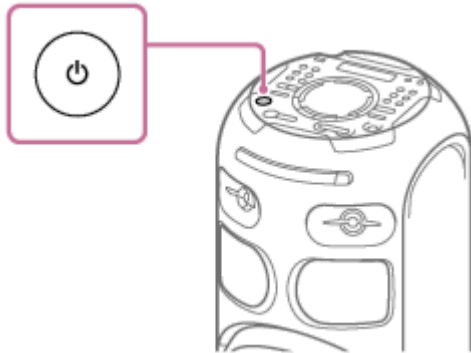

Tajuk Berkaitan


- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mematikan kuasa (mod Tunggu Sedia)

1 Tekan (kuasa).

[Standby] berkelip pada paparan.

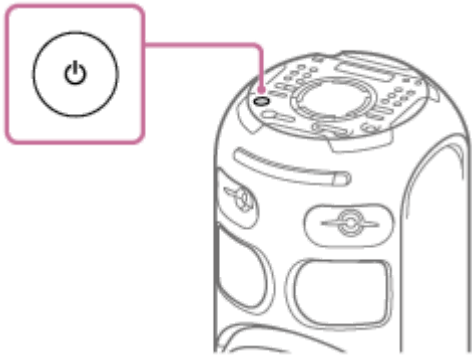

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH

Mod tunggu sedia BLUETOOTH membolehkan sistem dihidupkan secara automatik apabila anda mewujudkan sambungan BLUETOOTH daripada peranti BLUETOOTH. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada mati.

- 1 Tekan **OPTIONS**.
- 2 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[BT STBY]**, dan kemudian tekan **+** (masuk).
- 3 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih tetapan, kemudian tekan **+** (masuk).
 - **[ON]**: Sistem hidup secara automatik walaupun semasa sistem berada dalam mod tunggu sedia.
 - **[OFF]**: Matikan.

Untuk keluar dari menu pilihan

Tekan **OPTIONS**.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Fungsi Tunggu Sedia Automatik

Sistem memasuki mod tunggu sedia secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio. Semasa pembelian, fungsi Tunggu Sedia Automatik ditetapkan kepada hidup.

Nota

- Fungsi Tunggu Sedia Automatik tidak berkesan dalam keadaan berikut:
 - semasa fungsi penala.
 - apabila Pemasa Tidur diaktifkan.
 - apabila peranti luaran disambungkan kepada jek MIC1 atau jek MIC2/GUITAR.
 - apabila sistem ialah Tetamu Parti untuk fungsi Party Chain Wayarles atau sistem Tetamu untuk fungsi Speaker Add.

Untuk mematikan/menghidupkan fungsi Tunggu Sedia Automatik

1. Tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
2. Tekan **▲ / ▼** berulang kali untuk memilih [AutoSTBY], dan kemudian tekan **⏏** (masuk).
3. Tekan **▲ / ▼** berulang kali untuk memilih [ON] atau [OFF], dan kemudian tekan **⏏** (masuk).

Untuk keluar dari menu pilihan


Tekan **OPTIONS**.

Petua


- [AutoSTBY] berkelip pada paparan kira-kira 2 minit sebelum memasuki mod tunggu sedia.

Memasang TV

Sebelum menyambungkan kabel, pastikan anda menanggalkan kord kuasa AC (bahagian utama).

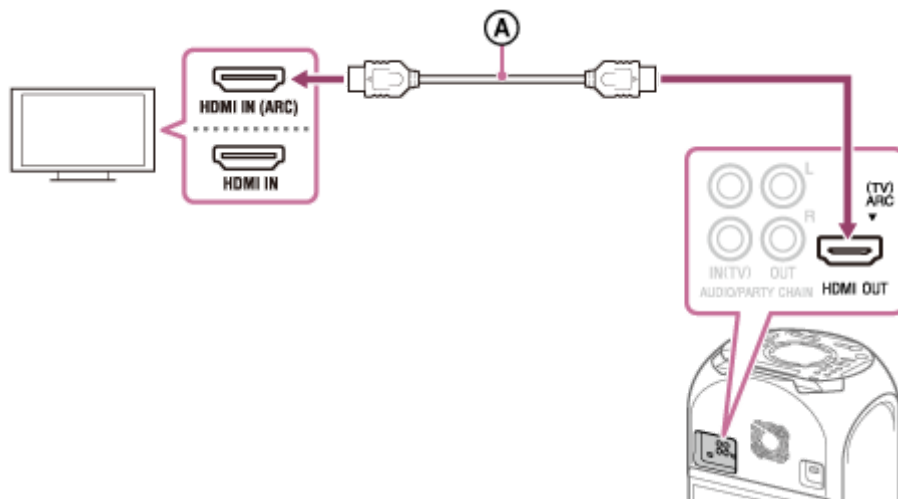

Ⓐ : Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet (tidak dibekalkan)

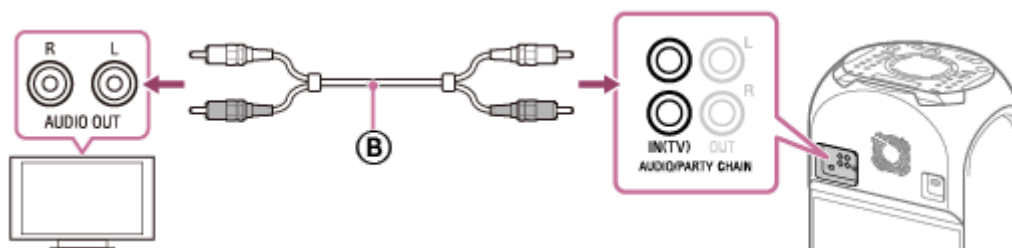

Ⓑ : Kabel audio (tidak dibekalkan)

Pilih kaedah sambungan mengikut jek-jek pada TV anda.

	Jek input yang tersedia pada TV anda		
	Jek HDMI dengan "ARC"*1	Jek HDMI tanpa "ARC"	Tanpa jek HDMI
Untuk menonton video	Ⓐ	Ⓐ	Tidak tersedia
Untuk mendengar bunyi TV*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC) membolehkan TV mengeluarkan bunyi melalui sistem dengan hanya sambungan kabel HDMI. Untuk menetapkan fungsi ARC pada sistem ini, lihat [Menu tetapan](#). Untuk memeriksa keserasian fungsi ARC TV anda, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama TV anda.

*2 Untuk mendengar bunyi TV, tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TV].

Untuk menukar warna sistem (Kecuali untuk model Amerika Latin, Eropah, dan Rusia)

Tetapkan sistem warna bergantung pada sistem warna TV anda.

Setiap kali anda melakukan tatacara di bawah ini, sistem warna berubah seperti berikut:

NTSC ↔ PAL

Gunakan kawalan pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1. Tekan (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

2. Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [DVD/CD].
3. Tekan dan tahan MIC ECHO dan MEGA BASS selama lebih daripada 3 saat. [NTSC] atau [PAL] muncul pada paparan.

Petua

- Anda juga boleh menikmati bunyi kelengkapan audio/video melalui sistem. (Rujuk [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb..](#))
- Anda juga boleh menyambungkan jek-jek input audio kelengkapan pilihan (VCR, dsb.) kepada jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.
- Anda boleh menikmati fungsi Party Chain Berkawat dengan menyambungkan sistem audio yang lain dengan sistem ini. (Lihat [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#).)
- Jika aras output audio dari sistem adalah rendah semasa menyambungkan kelengkapan pilihan, cuba laraskan tetapan output audio pada kelengkapan yang tersambung. Ini boleh meningkatkan aras output audio. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.

Nota

- Jangan menyambungkan sistem ini ke TV melalui dek video.
- Apabila isyarat audio yang diinput ke jek HDMI OUT (TV) ARC sistem adalah yang selain daripada isyarat PCM Linear 2 saluran, mesej [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan sistem. (Lihat [Tentang mesej](#).)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Melaksanakan Persediaan Pantas

Sebelum menggunakan sistem, anda boleh membuat pelarasan asas minimum dalam persediaan pantas.

1 Sambungkan sistem kepada TV anda. (Lihat [Memasang TV](#).)

2 Hidupkan TV anda dan pilih input mengikut sambungan.

3 Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

4 Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [DVD/CD].


Mesej panduan [Press ENTER to run QUICK SETUP.] muncul di bahagian bawah skrin TV.

Nota

- Mesej panduan muncul apabila anda menghidupkan sistem buat kali pertama atau selepas melaksanakan [RESET]. (Lihat [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai](#).)

5 Tekan  (masuk) tanpa memuatkan cakera.

[LANGUAGE SETUP] muncul pada skrin TV. Item-item yang dipaparkan mungkin berbeza bergantung pada negara atau kawasan.

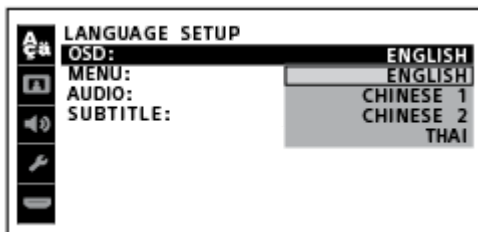

6 Tekan  /  berulang kali untuk memilih bahasa, kemudian tekan  (masuk).

[VIDEO SETUP] muncul pada skrin TV.

7 Tekan  /  berulang kali untuk memilih tetapan yang sepadan dengan jenis TV anda, kemudian tekan  (masuk).

Selepas [QUICK SETUP is complete.] muncul pada skrin TV, sistem bersedia untuk main balik.

Untuk keluar dari persediaan pantas

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.

Untuk menukar tetapan secara manual


Lihat [Menu tetapan](#).

Menikmati muzik dengan pencahayaan (Party Light/Speaker Light)

Sistem menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

1 Tekan PARTY LIGHT berulang kali semasa main balik untuk memilih [LED ON].

Bahagian sistem yang berikut akan menyala.

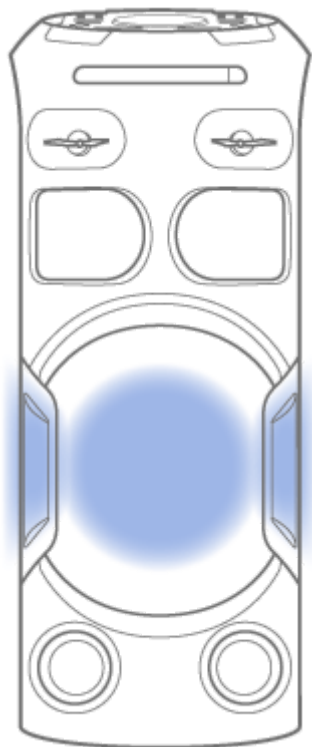

2 Tekan LIGHT MODE berulang kali untuk memilih mod pencahayaan yang anda mahu.

Mod pencahayaan adalah berbeza apabila fungsi Party Chain Wayarles atau Speaker Add diaktifkan.

Untuk mematikan pencahayaan

Tekan PARTY LIGHT berulang kali untuk memilih [LED OFF].

Nota

- Jangan memandang terus ke bahagian pancaran cahaya apabila pencahayaan dihidupkan.
- Jika kecerahan pencahayaan adalah terlalu silau, hidupkan lampu bilik atau matikan pencahayaan.
- Anda boleh menghidupkan atau mematikan pencahayaan apabila demonstrasi dihidupkan.

Tajuk Berkaitan

- [Menyahaktifkan mod demonstrasi](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menyahaktifkan mod demonstrasi

Mod demonstrasi ditetapkan kepada hidup semasa pembelian. Apabila anda menyambungkan sistem kepada salur keluar AC menggunakan kord kuasa AC (bahagian utama), [DEMO] muncul pada paparan dan pembesar suara memancarkan cahaya secara automatik.

- 1 **Apabila sistem dimatikan, tekan DISPLAY berulang kali sehingga demonstrasi dimatikan (Mod Jimat Kuasa).**

Paparan dan pencahayaan dimatikan untuk menjimatkan kuasa.

Mengaktifkan mod demonstrasi

Tekan DISPLAY.

Petua

- Untuk mematikan pencahayaan semasa demonstrasi, tekan PARTY LIGHT.

Menyahaktifkan kawalan pada sistem (Kunci Kanak-kanak)

Anda boleh menyahaktif kawalan (kecuali  (kuasa)) pada sistem bagi mengelakkan pengendalian sistem yang salah oleh kanak-kanak.

- 1 Tekan dan tahan  (henti) pada unit selama lebih daripada 3 saat.

[CHILD LOCK ON] muncul pada paparan.

Untuk mematikan fungsi Kunci Kanak-kanak

Tekan dan tahan  (henti) pada sistem selama lebih daripada 3 saat sehingga [CHILD LOCK OFF] muncul pada paparan.

Nota

- Fungsi Kunci Kanak-kanak akan dimatikan secara automatik apabila anda mencabut kord kuasa AC (bahagian utama).
- Fungsi Kunci Kanak-kanak tidak boleh diaktifkan apabila anda membuka dulang cakera.

Membataskan main balik cakera (Kawalan Ibu Bapa)

Anda boleh membataskan main balik DVD VIDEO mengikut aras pratentu. Adegan mungkin dilangkau atau digantikan dengan adegan yang lain.

- 1 Semasa main balik dihentikan, tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.
- 2 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [SYSTEM SETUP], dan kemudian tekan  (masuk).
- 3 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [PARENTAL CONTROL], dan kemudian tekan  (masuk).
- 4 Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan atau memasukkan semula kata laluan 4 digit anda, kemudian tekan  (masuk).
- 5 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [STANDARD], dan kemudian tekan  (masuk).
- 6 Tekan  /  berulang kali untuk memilih kawasan geografi sebagai aras pengehadan, dan kemudian tekan  (masuk).
Kawasan dipilih.
Apabila anda memilih [OTHERS →], masukkan kod kawasan bagi kawasan geografi yang anda mahu menurut [Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa/Senarai kod bahasa](#) dengan menekan dan menahan SHIFT dan menekan Butang-butang angka.
- 7 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [LEVEL], dan kemudian tekan  (masuk).
- 8 Tekan  /  berulang kali untuk memilih aras yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).
Lebih rendah nilai, lebih ketat pembatasan.

Untuk mematikan fungsi kawalan ibu bapa

Tetapkan [LEVEL] kepada [OFF] dalam langkah 8.

Untuk memainkan balik cakera yang mana fungsi kawalan ibu bapa ditetapkan

1. Muatkan cakera dan tekan  (main).
Paparan untuk memasukkan kata laluan anda muncul pada skrin TV.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan atau memasukkan semula kata laluan 4 digit anda, kemudian tekan  (masuk).
Sistem memulakan main balik.

Jika anda terlupa kata laluan anda

1. Keluarkan cakera dan ulang langkah 1 hingga 3.

2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan kata laluan [199703], kemudian tekan  (masuk).
3. Ikut arahan pada skrin dan masukkan kata laluan 4 digit yang baharu.
4. Muatkan cakera dan tekan  (main).
Anda perlu memasukkan kata laluan baharu anda sekali lagi.


Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)


4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Memasang TV

Sebelum menyambungkan kabel, pastikan anda menanggalkan kord kuasa AC (bahagian utama).

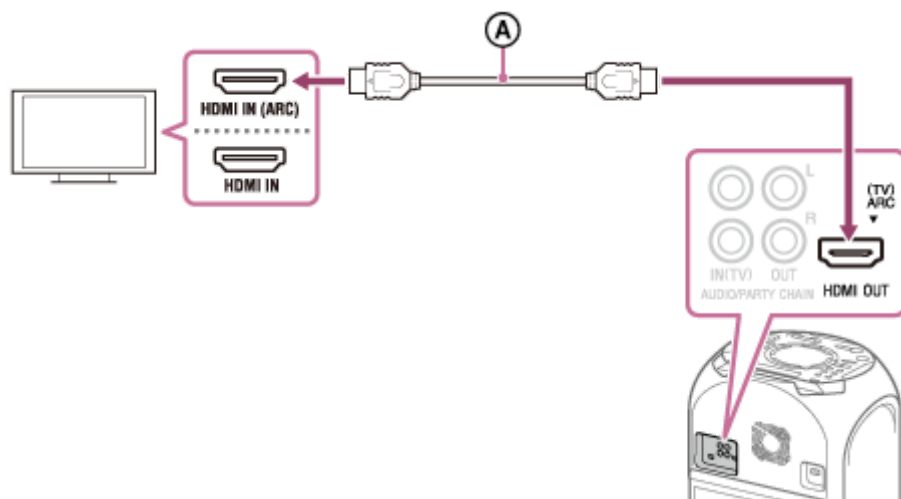

Ⓐ : Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet (tidak dibekalkan)

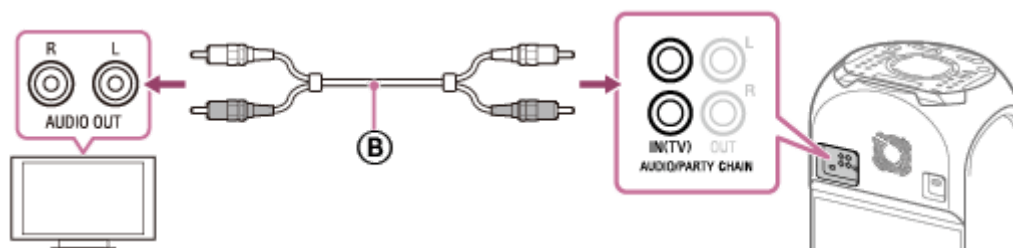

Ⓑ : Kabel audio (tidak dibekalkan)

Pilih kaedah sambungan mengikut jek-jek pada TV anda.

	Jek input yang tersedia pada TV anda		
	Jek HDMI dengan "ARC"*1	Jek HDMI tanpa "ARC"	Tanpa jek HDMI
Untuk menonton video	Ⓐ	Ⓐ	Tidak tersedia
Untuk mendengar bunyi TV*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC) membolehkan TV mengeluarkan bunyi melalui sistem dengan hanya sambungan kabel HDMI. Untuk menetapkan fungsi ARC pada sistem ini, lihat [Menu tetapan](#). Untuk memeriksa keserasian fungsi ARC TV anda, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama TV anda.

*2 Untuk mendengar bunyi TV, tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TV].

Untuk menukar warna sistem (Kecuali untuk model Amerika Latin, Eropah, dan Rusia)

Tetapkan sistem warna bergantung pada sistem warna TV anda.

Setiap kali anda melakukan tatacara di bawah ini, sistem warna berubah seperti berikut:

NTSC ↔ PAL

Gunakan kawalan pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1. Tekan (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

2. Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [DVD/CD].
3. Tekan dan tahan MIC ECHO dan MEGA BASS selama lebih daripada 3 saat. [NTSC] atau [PAL] muncul pada paparan.

Petua

- Anda juga boleh menikmati bunyi kelengkapan audio/video melalui sistem. (Rujuk [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb..](#))
- Anda juga boleh menyambungkan jek-jek input audio kelengkapan pilihan (VCR, dsb.) kepada jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.
- Anda boleh menikmati fungsi Party Chain Berkawat dengan menyambungkan sistem audio yang lain dengan sistem ini. (Lihat [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#).)
- Jika aras output audio dari sistem adalah rendah semasa menyambungkan kelengkapan pilihan, cuba laraskan tetapan output audio pada kelengkapan yang tersambung. Ini boleh meningkatkan aras output audio. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.

Nota

- Jangan menyambungkan sistem ini ke TV melalui dek video.
- Apabila isyarat audio yang diinput ke jek HDMI OUT (TV) ARC sistem adalah yang selain daripada isyarat PCM Linear 2 saluran, mesej [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan sistem. (Lihat [Tentang mesej](#).)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI

Menyambungkan TV yang serasi dengan fungsi Kawalan untuk HDMI * melalui kabel HDMI (Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet, tidak dibekalkan) membolehkan anda mengendalikan peranti dengan mudah menggunakan alat kawalan jauh TV.

Fungsi-fungsi berikut boleh digunakan dengan fungsi Kawalan untuk HDMI.

- Fungsi Matikan Kuasa Sistem
- Fungsi Kawalan Audio Sistem
- Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC)
- Fungsi Main Satu Sentuhan
- Fungsi Kawalan Jauh Mudah
- Fungsi Ikut Bahasa

* Kawalan untuk HDMI ialah piawaian yang digunakan oleh CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk membolehkan peranti HDMI (High-Definition Interface Multimedia) mengawal satu sama lain.

Nota

- Fungsi-fungsi ini boleh digunakan pada peranti selain daripada yang dikeluarkan oleh Sony, tetapi operasinya tidak dijamin.

Untuk menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI

1 Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

2 Tetapkan [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON].

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [ON]. Untuk butiran, rujuk [Menu tetapan](#).

Dayakan tetapan fungsi Kawalan untuk HDMI bagi TV yang disambungkan ke sistem.

Jika anda mendayakan fungsi Kawalan untuk HDMI ("BRAVIA" Sync) apabila menggunakan TV yang dikeluarkan oleh Sony, fungsi Kawalan untuk HDMI bagi sistem juga akan didayakan secara automatik. Apabila tetapan selesai, [COMPLETE] akan muncul pada paparan.

Fungsi Matikan Kuasa Sistem

Apabila anda mematikan TV, sistem akan dimatikan secara automatik.

1. Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

2. Tetapkan [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] kepada [ON] atau [AUTO].

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [AUTO]. Untuk butiran, rujuk [Menu tetapan](#).

Nota

- Peranti yang tersambung mungkin tidak dimatikan bergantung pada status peranti.

Fungsi Kawalan Audio Sistem

Jika anda menghidupkan sistem semasa anda menonton TV, bunyi TV akan dikeluarkan dari pembesar suara sistem. Kelantangan sistem boleh dilaraskan menggunakan alat kawalan jauh TV.

Jika bunyi TV dikeluarkan dari pembesar suara sistem pada waktu anda menonton TV sebelum ini, sistem akan dihidupkan secara automatik apabila anda menghidupkan TV selepas ini.

Kendalian juga boleh dibuat melalui menu TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Nota

- Aras kelantangan sistem dipaparkan pada skrin TV bergantung pada TV. Ia mungkin berbeza daripada aras kelantangan pada paparan.
- Bergantung pada tetapan TV, fungsi Kawalan Audio Sistem mungkin tidak tersedia. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC)

Jika sistem disambungkan ke jek HDMI IN TV yang serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC), anda boleh mendengar bunyi TV dari pembesar suara sistem tanpa menyambung kabel audio (tidak dibekalkan).

1. Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.
Menu persediaan muncul pada skrin TV.
2. Tetapkan [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] kepada [ON].
Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [ON]. Untuk butiran, rujuk [Menu tetapan](#).

Nota

- Jika TV tidak serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC), kabel audio (tidak dibekalkan) perlu disambungkan.

Fungsi Main Satu Sentuhan

Apabila anda menekan ► (main) dalam fungsi DVD/CD atau USB, TV dihidupkan secara automatik. Input TV ditukar kepada input HDMI yang disambungkan kepada sistem.

Nota

- Bergantung pada TV, bahagian awal kandungan yang sedang dimainkan mungkin tidak dimainkan dengan betul

Fungsi Kawalan Jauh Mudah

Anda boleh memilih sistem menggunakan SYNC MENU dan mengoperasikan sistem.

Fungsi ini boleh digunakan jika TV menyokong menu pautan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Nota

- Dalam menu pautan TV, sistem ini dikenali oleh TV sebagai "Pemain".
- Seseengah operasi mungkin tidak tersedia bagi seseengah TV.

Fungsi Ikut Bahasa

Apabila anda menukar bahasa untuk paparan pada skrin TV, bahasa paparan pada skrin sistem juga berubah.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Menyambung dengan peranti USB

Peranti USB yang serasi

- Peranti USB sepadan dengan USB Kelas Storan Massa
- Peranti USB yang diformat dengan sistem fail FAT (kecuali exFAT)

Sesetengah peranti USB mungkin tidak dapat berfungsi dengan sistem walaupun peranti memenuhi syarat di atas. Menggunakan peranti iPhone/iPod melalui sambungan USB adalah tidak disokong.

1 Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [USB].

2 Sambung peranti USB ke port  (USB).

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port  (USB).

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH

Apabila berpasangan dengan dua atau lebih peranti BLUETOOTH. Lakukan tatacara berpasangan yang berikut bagi setiap peranti.

Sebelum mengoperasikan sistem, sila pastikan anda melakukan yang berikut:

- Letakkan peranti BLUETOOTH di dalam 1 m dari sistem
- Hentikan main balik pada peranti BLUETOOTH.
- Perlahankan kelantangan peranti BLUETOOTH dan sistem bagi mengelakkan bunyi yang kuat yang secara tiba-tiba dikeluarkan dari sistem. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan peranti boleh disegerakkan dengan sistem.
- Sediakan arahan operasi yang disediakan bersama peranti BLUETOOTH untuk rujukan.

1 Pilih fungsi BLUETOOTH.

1. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.
2. Tekan FUNCTION berulang kali sehingga [BLUETOOTH] muncul pada paparan.

Petua

- Apabila tiada maklumat berpasangan pada sistem, (contohnya, apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian), [PAIRING] akan berkelip pada paparan dan sistem memasuki mod pasangan. Teruskan ke langkah 3.
- Apabila anda menghidupkan sistem, sistem akan cuba untuk membuat sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH yang terakhir terhubung. Jika peranti berada berhampiran dan fungsi BLUETOOTH nya dihidupkan, sambungan BLUETOOTH akan diwujudkan secara automatik dan nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan. Dalam hal ini, matikan fungsi BLUETOOTH atau matikan kuasa yang sedang bersambung dengan peranti BLUETOOTH.

2 Tekan dan tahan BLUETOOTH/ PAIRING selama lebih daripada 3 saat sehingga [PAIRING] muncul pada paparan.

3 Melakukan tatacara memasang pada peranti BLUETOOTH untuk mengesan sistem.

Apabila senarai peranti yang dikesan muncul pada paparan peranti BLUETOOTH, pilih [MHC-V42D].

Jika kunci laluan* diperlukan pada paparan peranti BLUETOOTH, masukkan [0000].

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN" atau "kata laluan".

4 Wujudkan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH.

Setelah sambungan BLUETOOTH diwujudkan, nama peranti BLUETOOTH akan muncul pada paparan.

Jika sambungan BLUETOOTH tidak diwujudkan, ulang dari langkah 2.

Petua

- Untuk butir-butir berkaitan mengoperasikan peranti BLUETOOTH, rujuk arahan operasi yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Untuk peranti Apple iOS, sistem serasi dengan iOS 10.0 atau yang lebih terkini.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasangkan peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Sistem telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Sistem boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Jika peranti baharu dipasangkan selepas anda memasangkan 8 peranti, peranti terawal yang dipasang akan digantikan dengan peranti baharu.
 - Maklumat pasangan sistem telah dipadam dari peranti BLUETOOTH.
 - Selepas anda menetapkan semula sistem, ia mungkin tidak dapat menyambung dengan iPhone/iPod anda. Dalam hal ini, padamkan maklumat berpasangan sistem pada iPhone/iPod anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
 - Sistem boleh dipasangkan dengan berbilang peranti, tetapi hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.

Tajuk Berkaitan

- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan (NFC)

Dengan menyentuh sistem dengan peranti serasi NFC seperti telefon pintar, sistem akan hidup secara automatik, dan terus berpasangan dan bersambung dengan BLUETOOTH.

Telefon pintar yang serasi

Telefon pintar serasi NFC dengan Android™ 4.1 atau versi yang lebih lama dipasang

Nota

- Bergantung pada peranti BLUETOOTH serasi NFC anda, anda mungkin perlu menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu. Untuk butiran, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH.

- 1 **Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark di sistem sehingga peranti BLUETOOTH bergerak balas dengan sistem.**



Lengkapkan sambungan dengan mengikuti arahan yang dipaparkan pada peranti BLUETOOTH. Setelah sambungan BLUETOOTH diwujudkan, nama peranti BLUETOOTH akan muncul pada paparan.

- 2 **Mulakan main balik sumber audio pada peranti BLUETOOTH.**

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

Untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH

Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark pada sistem sekali lagi.


Petua

- Jika pemasangan dan sambungan BLUETOOTH gagal, lakukan yang berikut:
 - Tanggalkan sarung daripada peranti BLUETOOTH jika menggunakan sarung yang boleh didapati secara komersial.
 - Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark pada sistem sekali lagi.

Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.

Anda boleh mendengar muzik dari peranti audio luaran dengan menyambungkan peranti ke sistem menggunakan kabel audio (tidak dibekalkan).

- 1 Sambungkan peranti audio luaran dan jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R pada sistem menggunakan kabel audio.

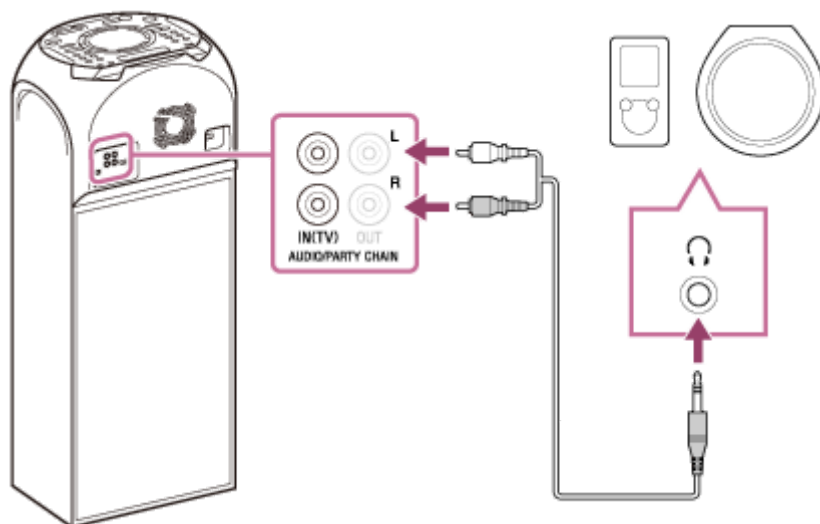

- 2 Tekan  (kelantangan) – sehingga [VOL MIN] muncul pada paparan.
- 3 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [AUDIO IN].
- 4 Hidupkan peranti yang disambung, dan mulakan main balik.
- 5 Melaraskan kelantangan.

Laraskan kelantangan pada sistem terlebih dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan peranti yang disambung.

Petua

- Sistem mungkin memasuki mod tunggu sedia secara automatik jika aras kelantangan peranti audio luaran yang disambungkan adalah terlalu rendah. Laraskan aras kelantangan peranti.

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Memainkan cakera

Anda boleh memainkan cakera pada sistem dengan mengikut langkah berikut.

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [DVD/CD].
- 2 Tekan **▲** (buka/tutup) pada sistem untuk membuka dulang cakera dan muatkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas pada dulang cakera.



- 3 Tekan **▲** (buka/tutup) pada sistem sekali lagi untuk menutup dulang cakera.
Jangan menolak dulang cakera secara paksa untuk menutupnya kerana ini boleh menyebabkan berlakunya kerosakan.
- 4 Jika cakera berada dalam format Data CD/Data DVD, tekan **MEDIA MODE** berulang kali untuk memilih [MUSIC] atau [VIDEO].
- 5 Tekan **▶** (main) untuk memulakan main balik.

Pengendalian lain

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Untuk	Lakukan ini
Menghentikan main balik	Tekan ■ (henti).
Menjeda main balik	Tekan ⏸ (jeda).
Menyambung semula main balik atau kembali kepada main balik normal	Tekan ▶ (main).
Membatalkan titik sambung semula	Tekan ■ (henti) sebanyak dua kali.
Memilih runut, fail, bab atau adegan	Tekan ⏮ (sebelumnya) atau ⏭ (seterusnya) semasa main balik. Atau, tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka, dan kemudian tekan + (masuk).
Memilih folder	Tekan 📁 (folder) -/+ berulang kali.
Memaparkan judul DVD	Tekan DVD TOP MENU .

Untuk	Lakukan ini
Melihat menu DVD	Tekan DVD/TUNER MENU.
Mencari titik dengan pantas dalam ke depan pantas atau undur pantas (Gelintar Kunci)	Tekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas) semasa main balik. Setiap kali anda menekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas), kelajuan main balik akan berubah.
Lihat bingkai demi bingkai (Main Gerak Perlahan)	Tekan (jeda), kemudian tekan ◀◀ (undur perlahan) atau ▶▶ (ke depan perlahan). Setiap kali anda menekan ◀◀ (undur perlahan) atau ▶▶ (ke depan perlahan), kelajuan main balik akan berubah.

Untuk main dari fail tertentu

1. Tekan MEDIA MODE berulang kali untuk memilih [MUSIC] atau [VIDEO].
2. Tekan SEARCH untuk memaparkan senarai folder.
3. Tekan ▲ / ▼ berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu.
4. Tekan □ (masuk) untuk memaparkan senarai fail pada skrin TV.
Untuk kembali ke senarai folder, tekan RETURN.
5. Tekan ▲ / ▼ berulang kali untuk memilih fail yang anda mahu, kemudian tekan □ (masuk).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Pelbagai operasi untuk main balik cakera

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Mencari runut tertentu (untuk CD)

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memilih runut yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).

Mencari judul/bab/adegan/runut/indeks tertentu (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Tekan SEARCH berulang kali semasa main balik untuk memilih mod gelintar.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan judul, bab, adegan, runut, atau nombor indeks yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).
Main balik bermula.

Nota

- Untuk VIDEO CD dengan main balik PBC, tekan SEARCH untuk mencari adegan.
- Untuk VIDEO CD tanpa main balik PBC, tekan SEARCH untuk mencari runut dan indeks.

Untuk mencari titik tertentu menggunakan kod masa (untuk DVD VIDEO)

1. Tekan SEARCH berulang kali semasa main balik untuk memilih mod gelintar masa.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan kod masa, kemudian tekan  (masuk).
Contoh: Untuk mencari adegan pada 2 jam, 10 minit, dan 20 saat, tekan dan tahan SHIFT dan tekan 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Jika anda membuat kesilapan, tekan dan tahan SHIFT dan tekan CLEAR untuk membatalkan nombor.

Untuk mencari menggunakan menu DVD (untuk DVD VIDEO)

1. Tekan DVD/TUNER MENU.
2. Tekan  /  /  /  , atau tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka, untuk memilih judul atau item yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).

Mengubah sudut kamera (untuk DVD VIDEO)

Tekan ANGLE berulang kali semasa main balik untuk memilih sudut kamera yang anda mahu.

Memilih tetapan sari kata (untuk DVD VIDEO)

Tekan SUBTITLE berulang kali semasa main balik untuk memilih bahasa sari kata yang anda mahu atau mematikan sari kata.

Menukar bahasa/bunyi (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tekan AUDIO berulang kali semasa main balik untuk memilih format atau mod audio yang anda mahu.

DVD VIDEO

Anda boleh memilih format atau bahasa audio apabila sumber mengandungi format audio berbilang atau audio berbilang bahasa.

Apabila 4 digit dipaparkan, ini menunjukkan kod bahasa. Lihat [Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa/Senarai kod bahasa](#) untuk mengetahui bahasa yang diwakili oleh setiap kod. Apabila bahasa yang sama dipaparkan dua kali atau lebih, DVD VIDEO dirakam dalam format berbilang audio.

VIDEO CD/AUDIO CD/fail audio

Anda boleh menukar output bunyi.

- [STEREO]: Bunyi stereo.
- [1/L]/[2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Bunyi stereo runut audio 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan runut audio 1.
- [2:STEREO]: Bunyi stereo runut audio 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan runut audio 2.

Memainkan VIDEO CD dengan fungsi PBC (untuk VIDEO CD)

Anda boleh menggunakan menu PBC (Kawalan Main Balik) untuk menikmati ciri-ciri interaktif VIDEO CD (VIDEO CD Versi 2.0 dan Super VCD).

1. Tekan ► (main) untuk memainkan VIDEO CD dengan fungsi PBC.
Menu PBC muncul pada skrin TV.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memilih nombor item yang anda mahu, kemudian tekan + (masuk).
3. Teruskan main balik mengikut arahan pada menu.

Nota

- Main balik PBC dibatalkan apabila Main Ulang diaktifkan.

Untuk membatalkan main balik PBC

1. Tekan ◀◀ (sebelumnya) atau ▶▶ (seterusnya), atau tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memilih runut semasa main balik dihentikan.
2. Tekan ► (main) atau + (masuk).
Main balik bermula dari runut yang dipilih.

Untuk kembali kepada main balik PBC

Tekan ■ (henti) sebanyak dua kali, kemudian tekan ► (main).

Main sambung semula berbilang cakera (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD)

Sistem ini boleh menyimpan titik sambung semula main balik sehingga 6 cakera dan menyambung semula main balik apabila anda memasukkan cakera yang sama sekali lagi. Jika anda menyimpan titik sambung semula main balik untuk cakera ke-7, titik sambung semula bagi cakera pertama akan dihapuskan. Untuk mengaktifkan fungsi ini, tetapkan [MULTI-DISC RESUME] dalam [SYSTEM SETUP] kepada [ON].

Nota

- Untuk bermain balik dari permulaan cakera, tekan ■ (henti) sebanyak dua kali, kemudian tekan ► (main).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan mod main

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Main dalam susunan berturutan atau susunan rawak (Main Normal/Main Rawak) (untuk CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Semasa main balik dihentikan, tekan PLAY MODE berulang kali.

Apabila memainkan cakera

- [DISC]: Memainkan cakera.
- [FOLDER]*: Memainkan semua fail yang boleh dimainkan dalam folder yang ditetapkan pada cakera.
- [DISC (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio pada cakera.
- [FOLDER (SHUFFLE)]*: Merawakkan semua fail audio dalam folder yang ditetapkan pada cakera.

* Tidak boleh dipilih untuk AUDIO CD.

Apabila memainkan peranti USB

- [ONE USB DEVICE]: Memainkan peranti USB.
- [FOLDER]: Memainkan semua fail yang boleh dimainkan dalam folder yang ditetapkan pada peranti USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio pada peranti USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio dalam folder yang ditetapkan pada peranti USB.

Nota

- [FLDR] dan [SHUF] terpadam pada paparan apabila Main Normal ditetapkan kepada [DISC] atau [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] menyala pada paparan apabila Main Normal ditetapkan kepada [FOLDER].
- [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak ditetapkan kepada [DISC (SHUFFLE)] atau [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] dan [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak ditetapkan kepada [FOLDER (SHUFFLE)].
- Main Rawak tidak boleh dilakukan untuk fail video.
- Main Rawak dibatalkan apabila anda:
 - membuka dulang cakera.
 - melakukan Pindah Segera.
 - Menukar tetapan MEDIA MODE.
- Main Rawak boleh dibatalkan apabila anda memilih folder atau runut untuk dimainkan balik.

Bermain berulang kali (Main Ulang) (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali.

Bergantung pada jenis cakera atau fail, sesetengah tetapan mungkin tidak tersedia.

- [OFF]: Tidak dimainkan balik berulang kali.
- [ALL]: Mengulangi semua runut atau fail dalam mod main yang dipilih.
- [DISC]: Mengulangi semua kandungan (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
- [TITLE]: Mengulangi judul semasa (DVD VIDEO sahaja).
- [CHAPTER]: Mengulangi bab semasa (DVD VIDEO sahaja).
- [TRACK]: Mengulangi runut semasa.
- [FILE]: Mengulangi fail video semasa.

Untuk membatalkan Main Ulang

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali untuk memilih [OFF].

Nota


- [↺] menyala pada paparan apabila Main Ulang ditetapkan kepada [ALL] atau [DISC].
- [↺1] menyala pada paparan apabila Main Ulang ditetapkan kepada [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] atau [FILE].
- Anda tidak boleh melaksanakan Main Ulang dengan VIDEO CD semasa main balik PBC.
- Bergantung pada DVD VIDEO, anda tidak boleh melaksanakan Main Ulang.
- Main Ulang dibatalkan apabila anda:
 - membuka dulang cakera.
 - mematikan sistem (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
 - Menukar fungsi (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
 - melakukan Pindah Segerak.
 - menukar tetapan MEDIA MODE.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Melihat maklumat cakera dan peranti USB

Anda boleh melihat maklumat cakera dan peranti USB yang berikut pada skrin TV dan paparan.

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan  DISPLAY berulang kali semasa main balik.

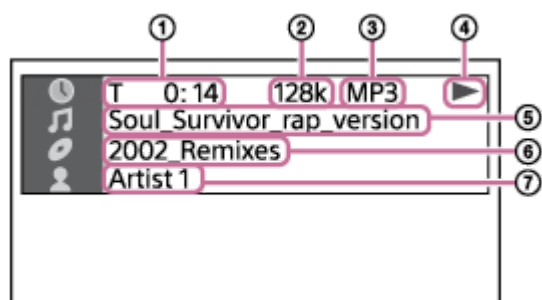

1. Maklumat main balik
Masa main dan baki masa
2. Kadar bit
3. Jenis media
4. Status main balik
5. Judul^{*1}/runut/nama fail^{*2}
6. Nama album^{*1}/nama folder^{*2}/nombor bab/nombor indeks
7. Nama artis^{*1} ^{*2}
Muncul apabila memainkan fail audio

^{*1} Jika fail audio mempunyai tag ID3, sistem akan memaparkan nama album/nama judul/nama artis daripada maklumat tag ID3. Sistem boleh menyokong ID3 versi 1.0/1.1/2.2/2.3.

^{*2} Jika nama mengandungi aksara yang tidak boleh dipaparkan, aksara tersebut akan dipaparkan sebagai [].

Nota

- Bergantung pada sumber yang dimainkan, sesetengah maklumat atau aksara tidak dapat dipaparkan.
- Bergantung pada mod main, maklumat yang dipaparkan mungkin berbeza.

Tekan DISPLAY berulang kali semasa sistem dihidupkan.
Anda boleh melihat maklumat seperti berikut:

- Masa main/baki masa bagi runut, fail, cakera
- Nama fail, nama folder
- Maklumat judul, artis dan album

Nota

- Nama cakera atau nama runut mungkin tidak dipaparkan bergantung pada aksara.

- Masa main fail audio mungkin tidak dipaparkan dengan betul.
- Masa main berlalu bagi fail audio yang dikodkan dengan VBR (variable bit rate, iaitu kadar bit pembolehubah) tidak dipaparkan dengan betul.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mendengar muzik pada peranti USB

Sistem menyokong format fail audio yang berikut.

- MP3: sambungan fail [.mp3]
- WMA: sambungan fail [.wma]
- AAC: sambungan fail [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: sambungan fail [.wav]

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[USB]**.
- 2 Sambung peranti USB ke port  (USB).
- 3 Tekan **MEDIA MODE** untuk memilih **[MUSIC]** atau **[VIDEO]**.
- 4 Tekan  (main) untuk memulakan main balik.

Pengendalian lain

Bergantung pada jenis fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Untuk	Lakukan ini
Menghentikan main balik	Tekan  (henti).
Menjeda main balik	Tekan  (jeda).
Menyambung semula main balik atau kembali kepada main balik normal	Tekan  (main).
Membatalkan titik sambung semula	Tekan  (henti) sebanyak dua kali.
Memilih runut atau fail.	Tekan  (sebelumnya) atau  (seterusnya) semasa main balik. Atau, tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka, dan kemudian tekan  (masuk).
Memilih folder	Tekan  (folder) +/- berulang kali.
Mencari titik dengan pantas dalam ke depan pantas atau undur pantas (Gelintar Kunci)	Tekan  (undur pantas) atau  (ke depan pantas) semasa main balik. Tekan  (main) untuk kembali ke main. Setiap kali anda menekan  (undur pantas) atau  (ke depan pantas), kelajuan main balik akan berubah.

Petua

- Sebaik sahaja sistem dan peranti USB disambungkan, anda boleh mengawal main balik dengan menekan  (main), dan  (sebelumnya)/  (seterusnya).

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port ψ (USB).

Tajuk Berkaitan

- [Melihat maklumat cakera dan peranti USB](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH dan mengendalikannya dengan sistem melalui sambungan BLUETOOTH jika ia menyokong profil BLUETOOTH yang berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara tanpa wayar.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan, menjeda atau melangkau ke permulaan runut seterusnya/yang sedang dimainkan.

Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Juga, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Terlebih dahulu, pastikan kelantangan pada peranti BLUETOOTH dan sistem ditetapkan ke aras sederhana bagi mengelakkan bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba dari sistem.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan sistem tidak boleh dilaraskan pada peranti BLUETOOTH ketika main balik pada peranti dihentikan/dijeda.

- 1 Sambungkan sistem dengan peranti BLUETOOTH.**
Nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan.
- 2 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.**
- 3 Laraskan kelantangan dengan menekan butang VOLUME +/- pada sistem atau operasikan peranti BLUETOOTH.**

Nota

- Jika keadaan komunikasi adalah lemah, peranti BLUETOOTH mungkin tidak bertindak balas dengan betul dengan operasi pada sistem.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan sistem, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH
- Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Memilih kualiti main balik penstriman audio BLUETOOTH (Codec)

Anda boleh mendayakan penerimaan codec AAC, LDAC atau SBC daripada peranti BLUETOOTH. AAC/LDAC boleh dipilih hanya apabila peranti BLUETOOTH menyokong AAC/LDAC.

1 Tekan **OPTIONS**.

Menu pilihan muncul pada paparan.

2 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[BT CODEC]**, kemudian tekan **+** .

3 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih tetapan, kemudian tekan **+** .

- **AUTO**: Dayakan penerimaan dalam format codec AAC atau LDAC bergantung pada keupayaan peranti BLUETOOTH.
- **SBC**: Terima dalam format codec SBC.

Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Petua

- LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh Sony yang membolehkan penghantaran kandungan Audio Resolusi Tinggi (Hi-Res), walaupun melalui sambungan BLUETOOTH. Tidak seperti BLUETOOTH lain yang serasi dengan teknologi pengekodan seperti SBC, ia beroperasi tanpa apa-apa penukaran kandungan Audio Resolusi Tinggi ke bawah^{*1}, dan membenarkan lebih kurang tiga kali lebih data^{*2} berbanding dengan teknologi lain yang menghantar melalui rangkaian wayarles BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dengan cara pengekodan yang berkesan dan pempakejan yang optimum.

^{*1} Tidak termasuk kandungan format DSD.

^{*2} Berbanding dengan SBC (Codec Subjalur) apabila kadar bit 990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps (88.2/44.1 kHz) dipilih.

Nota

- Anda boleh menikmati bunyi yang berkualiti tinggi jika AAC atau LDAC dipilih. Sekiranya anda tidak dapat mendengar bunyi AAC atau LDAC dari peranti anda atau bunyi terganggu, pilih **[SBC]**.
- Jika anda menukar tetapan ini semasa sistem tersambung kepada peranti BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH akan diputuskan. Untuk menyambung kepada peranti BLUETOOTH, lakukan penyambungan BLUETOOTH sekali lagi.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

- 1 Tekan **BLUETOOTH/**  **PAIRING** pada sistem.
[BT AUDIO] muncul pada paparan.

Nota

- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, sambungan BLUETOOTH mungkin ditamatkan secara automatik apabila anda menghentikan main balik.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menyambungkan sistem ini dengan berbilang peranti BLUETOOTH (Sambungan berbilang peranti)

Sehingga 3 peranti BLUETOOTH boleh disambungkan kepada sistem pada masa yang sama. Apabila salah satu peranti mula memainkan balik semasa memainkan muzik pada peranti lain, sistem akan menukar output dan mula mengeluarkan bunyi dari peranti yang baru disambung.



- 1 Untuk memasang dengan peranti kedua atau ketiga, ulangi langkah 1 hingga 3 dalam [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#).

Untuk menamatkan mana-mana peranti BLUETOOTH dari sambungan berbilang peranti

Tamatkan sambungan BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH yang anda mahu tamatkan sambungannya.

Untuk menamatkan semua peranti BLUETOOTH dari sambungan berbilang peranti

Tekan BLUETOOTH/  PAIRING.

Nota

- Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Peranti BLUETOOTH mungkin tidak boleh disambungkan bergantung pada gabungan peranti. Untuk butiran lanjut, rujuk arahan pengendalian peranti.
- Jika anda cuba untuk menyambungkan peranti BLUETOOTH yang ke-4, peranti main balik yang paling lama akan diputuskan.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat membuat tiga sambungan BLUETOOTH pada masa yang sama.
- Anda tidak boleh mewujudkan sambungan berbilang peranti apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles atau fungsi Speaker Add.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada sistem dari peranti BLUETOOTH yang berpasangan apabila isyarat BLUETOOTH sistem ditetapkan kepada hidup. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

- 1 Tekan dan tahan  (folder) + dan MEGA BASS pada sistem selama kira-kira 3 saat.

[BT ON] atau [BT OFF] muncul pada paparan.

Nota

- Anda tidak boleh melakukan operasi berikut apabila isyarat BLUETOOTH ditetapkan kepada mati:
 - Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH.
 - Menggunakan "Sony | Music Center."
 - Tukar codec audio BLUETOOTH.
- Jika anda menyentuh N-Mark pada sistem dengan peranti BLUETOOTH serasi NFC atau menetapkan mod tunggu sedia BLUETOOTH kepada hidup, isyarat BLUETOOTH akan ditetapkan kepada hidup secara automatik.

Menyambungkan berbilang sistem audio (fungsi Party Chain Berkawat)

Anda boleh menyambungkan berbilang sistem audio dalam rantaian untuk mencipta persekitaran parti yang lebih mengujakan dan menghasilkan output bunyi yang lebih tinggi.

Satu sistem dalam rantaian yang diaktifkan bertindak sebagai “Hos Parti” dan berkongsi muzik.


Sistem lain menjadi “Tetamu Parti” dan memainkan muzik yang sama seperti yang dimainkan oleh “Hos Parti”.

Menetapkan Party Chain

Sediakan Party Chain Berkawat dengan menyambungkan semua sistem menggunakan kord audio (tidak dibekalkan). Sebelum menyambungkan kord, pastikan anda mematikan sistem.

Jika semua sistem dilengkapi dengan fungsi Party Chain Berkawat

Contoh: Apabila menyambung dengan sistem ini sebagai sistem pertama

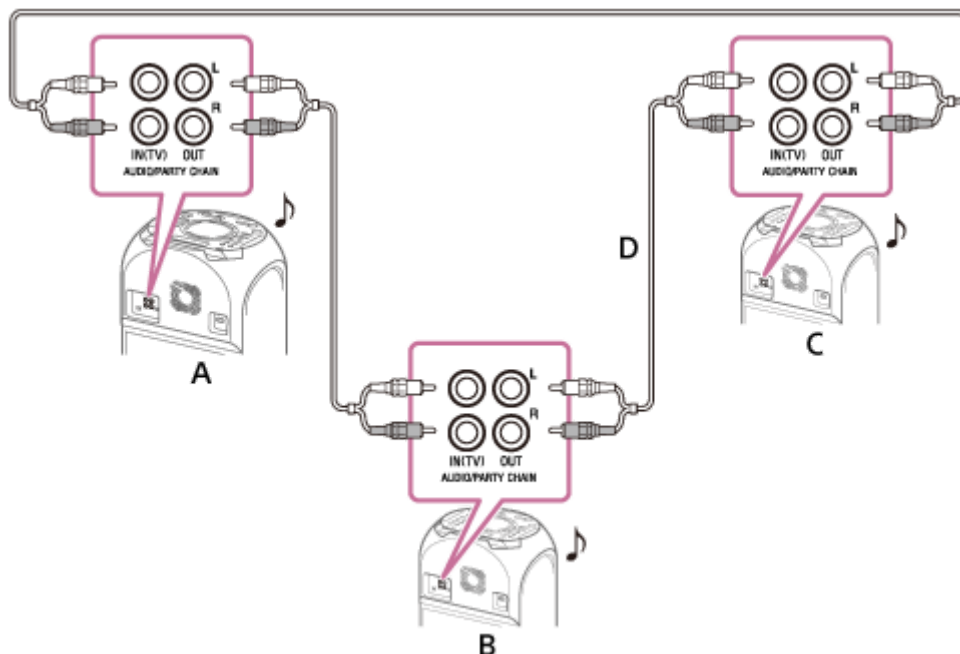

A: Sistem pertama (Hos Parti)

B: Sistem kedua (Tetamu Parti)


C: Sistem terakhir (Tetamu Parti)

D: Teruskan sambungan sehingga sistem terakhir.

- Sistem terakhir mestilah disambungkan kepada sistem pertama. Jika sistem terakhir tidak disambungkan balik kepada sistem pertama, Hos Parti tidak boleh ditukar.
- Mana-mana sistem boleh menjadi Hos Parti. Anda boleh menukar Hos Parti kepada sistem lain dalam rantaian. Untuk butiran lanjut, lihat [Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#).
- Pastikan bahawa fungsi yang lain daripada fungsi AUDIO IN dipilih. Apabila fungsi AUDIO IN dipilih, ciri ini tidak boleh digunakan.

Jika salah satu sistem tidak dilengkapi dengan fungsi Party Chain Berkawat

Contoh: Apabila menyambung dengan sistem ini sebagai sistem pertama

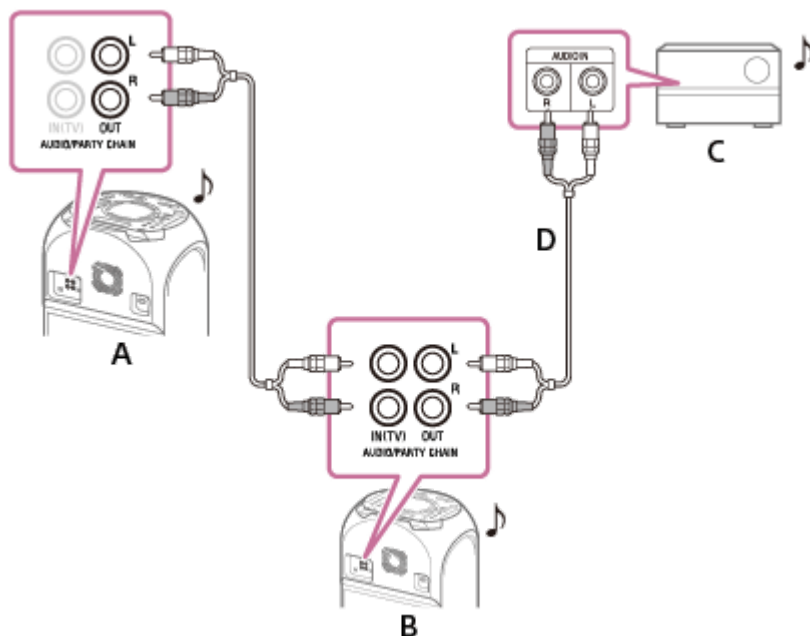

A: Sistem pertama (Hos Parti)

B: Sistem kedua (Tetamu Parti)

C: Sistem terakhir* (Tetamu Parti)

D: Teruskan sambungan sehingga sistem terakhir.

* Sambungkan sistem yang tidak dilengkapi dengan fungsi Party Chain Berkawat pada sistem terakhir, jika tidak rantaian akan terhenti pada sistem itu. Pastikan anda memilih fungsi AUDIO IN pada sistem terakhir ini.

- Sistem terakhir tidak bersambung kepada sistem pertama.
- Anda mesti memilih sistem pertama sebagai Hos Parti supaya semua sistem memainkan muzik yang sama apabila fungsi Party Chain Berkawat diaktifkan.

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio (fungsi Party Chain Berkawat)

Anda boleh menikmati muzik menggunakan berbilang sistem audio berkawat.

- 1** Hidupkan semua sistem.
- 2** Laraskan kelantangan pada setiap sistem.
- 3** Aktifkan fungsi Party Chain Berkawat pada sistem untuk digunakan sebagai Hos Parti.
 - Contoh: Apabila menggunakan sistem ini sebagai Hos Parti
 1. Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih fungsi yang anda mahu. Jika semua sistem dilengkapi dengan fungsi Party Chain Berkawat, jangan memilih fungsi AUDIO IN Jika anda memilih fungsi ini, bunyi tidak boleh dikeluarkan.
 2. Mulakan main balik dan kemudian tekan PARTY CHAIN pada sistem. [PARTY CHAIN] muncul pada paparan. Hos Parti memulakan Party Chain Berkawat, dan sistem lain menjadi Tetamu Parti secara automatik. Semua sistem memainkan muzik yang sama seperti yang dimainkan oleh Hos Parti. [WIRED P.CHAIN] menyala pada paparan hos parti dan tetamu parti.

Untuk memilih Hos Parti baharu

Jika semua sistem dilengkapi dengan fungsi Party Chain Berkawat, anda boleh memilih Hos Parti yang baharu.

1. Tekan PARTY CHAIN pada Hos Parti.
2. Ulang langkah **3** pada sistem untuk menjadi Hos Parti baharu. Hos Parti semasa akan bertukar menjadi Tetamu Parti secara automatik. Semua sistem akan memainkan muzik yang sama seperti yang sedang dimainkan oleh Hos Parti yang baharu.

Untuk menyahaktifkan fungsi Party Chain Berkawat

Tekan PARTY CHAIN pada Hos Parti. [LEAVE PARTY] muncul pada paparan.

Jika fungsi Party Chain Berkawat tidak ditamatkan selepas beberapa saat, tekan PARTY CHAIN pada Hos Parti sekali lagi.

Nota

- Bergantung pada jumlah bilangan sistem yang anda telah sambungkan, Tetamu Parti mungkin mengambil sedikit masa untuk mula memainkan muzik.
- Tetamu Parti akan terus memainkan sumber muzik yang sama seperti Hos Parti walaupun anda menukar ke fungsi yang berlainan pada Tetamu Parti. Walau bagaimanapun, anda boleh melaraskan kelantangan dan menukar kesan bunyi pada Tetamu Parti.
- Menukar aras kelantangan dan kesan bunyi pada Hos Parti tidak akan menjejaskan output Tetamu Parti.
- Jika anda menggunakan mikrofon atau memainkan gitar pada Hos Parti, bunyi tidak akan dikeluarkan dari Tetamu Parti.

- Jika salah satu sistem dalam rangkaian melaksanakan pemindahan USB, tunggu sehingga sistem selesai atau hentikan pemindahan sebelum anda mengaktifkan fungsi Party Chain Berkawat.
- Anda boleh memilih sistem lain sebagai Hos Parti baharu hanya selepas fungsi Party Chain Berkawat telah diaktifkan pada semua sistem dalam rangkaian.
- Jika sistem yang dipilih tidak menjadi Hos Parti baharu selepas beberapa saat, ulangi langkah 3 .
- Untuk butiran lanjut tentang pengendalian pada sistem lain, rujuk arahan pengendalian untuk sistem tersebut.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Menetapkan mod bunyi Party Chain Berkawat

Anda boleh menetapkan mod bunyi apabila fungsi Party Chain Berkawat adalah aktif.

1 Tekan OPTIONS.

Menu pilihan muncul pada paparan.

2 Tekan / berulang kali untuk memilih [P.CHAIN MODE], dan kemudian tekan (masuk).

3 Tekan / berulang kali untuk memilih mod yang anda mahu, dan kemudian tekan (masuk).

- [STEREO]: Mengeluarkan bunyi stereo.
- [RIGHT CH]: Mengeluarkan bunyi mono saluran kanan.
- [LEFT CH]: Mengeluarkan bunyi mono saluran kiri

Untuk keluar dari menu pilihan, tekan OPTIONS.


Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio (fungsi Party Chain Wayarles)

Dengan menyambungkan berbilang peranti yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles, anda boleh menikmati suasana parti yang lebih bertenaga dengan muzik yang kuat.

Peranti yang serasi:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Sebelum mengoperasikan sistem, pastikan bahawa semua sistem yang disambung berada dalam jarak 1 m dari peranti.

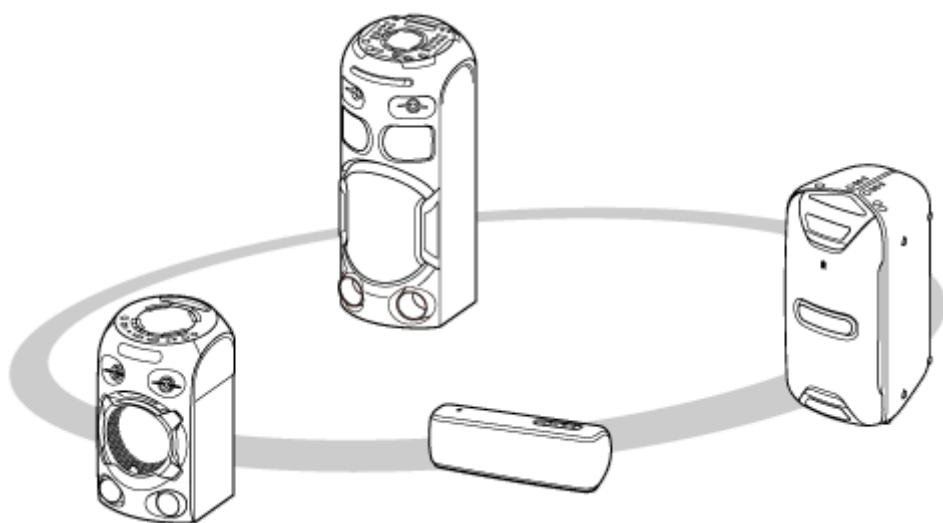

1 Tetapkan sistem pertama sebagai Hos Parti.

Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menetapkan MHC-V42D sebagai sistem pertama. Rujuk fungsi pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menetapkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles.

1. Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih fungsi BLUETOOTH.
2. Sambungkan peranti BLUETOOTH ke sistem melalui sambungan BLUETOOTH.
[Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
Sambungan BLUETOOTH diwujudkan apabila nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan.
3. Tekan W. PARTY CHAIN pada sistem.
[CHAINING] berkelip pada paparan.
Sambungan ke peranti BLUETOOTH ditamatkan secara automatik sebaik sahaja sistem memasuki mod Persediaan Party Chain Wayarles.

2 Sambungkan sistem kedua atau yang seterusnya sebagai Tetamu Parti.

Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menetapkan MHC-V42D sebagai sistem kedua. Rujuk fungsi pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menyambungkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles.

1. Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih fungsi BLUETOOTH.

2. Tekan W. PARTY CHAIN pada sistem kedua.

[GUEST XX] muncul pada paparan (XX adalah nombor). [HOST] muncul pada paparan sistem pertama.

Petua

- Sambungkan sistem kedua dalam masa 1 minit. Selepas 1 minit atau lebih, tetapan sistem akan dibatalkan.

3. Untuk menyambung sistem tambahan, ulangi langkah ② – 1 hingga 2.

Petua

- Apabila menyambung sistem ketiga atau yang seterusnya, sambungkan setiap sistem tersebut dalam masa 30 saat selepas menyambung sistem yang sebelumnya. Selepas 30 saat atau lebih, sistem tidak akan dapat disambungkan.
- Jika anda mahu menambah sistem lain selepas membuat sambungan (30 saat atau lebih), tekan dan tahan W. PARTY CHAIN pada sistem pertama, dan kemudian lakukan langkah ② – 1 hingga 2.

3 **Tunggu 30 saat selepas Tetamu Parti terakhir disambungkan.**

[P.CHAIN] berhenti berkelip pada paparan Hos Parti dan peranti menyambung semula BLUETOOTH ke Hos Parti.

4 **Memulakan main balik.**

Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH yang disambung dan laraskan kelantangan.

Semua sistem akan memainkan muzik yang sama.

Apabila melaras kelantangan pada peranti BLUETOOTH atau sistem yang disambungkan dengan peranti (sistem ditetapkan sebagai yang pertama), kelantangan semua sistem akan dilaraskan secara automatik.* Untuk sistem lain (sistem kedua atau yang seterusnya yang ditetapkan), anda juga boleh melaraskan kelantangan antara satu sama lain.

* Bergantung pada peranti yang disambung, kelantangan mungkin tidak disegerakkan dengan kelantangan yang anda laraskan pada sistem pertama.

Penyegerakan tetapan dalam Party Chain Wayarles

Apabila Party Chain Wayarles telah diwujudkan, tetapan berikut pada sistem yang disambung berubah:

- Tetapan MEGA BASS pada semua sistem yang disambung disegerakkan dengan sistem pertama.
- Tetapan Karaoke (Pemudar Suara, Kawalan Nada dan Gema Mikrofon) pada semua sistem yang disambung dimatikan.
- Tetapan Party Light pada Tetamu Parti disegerakkan dengan Hos Parti.
- Kesan DJ pada kedua-dua Hos Parti dan Tetamu Parti dimatikan.
- Tetapan Medan Bunyi kembali kepada lalai pada semua sistem yang disambung.
- Apabila kelantangan pada sistem pertama dilaraskan, kelantangan pada semua sistem yang disambung akan disegerakkan dengan kelantangan sistem pertama. Namun, walaupun jika kelantangan pada sistem lain dilaraskan, kelantangan pada sistem pertama tidak akan berubah.
- Apabila sistem pertama dimatikan, semua sistem lain yang disambung akan turut dimatikan.

Petua

- Anda juga boleh mengendalikan fungsi Party Chain Wayarles pada "Sony | Music Center."
- Apa yang boleh anda lakukan dengan fungsi Party Chain Wayarles bergantung pada sistem yang anda sambungkan.

- Apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles, codec akan menukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Apabila menonton filem menggunakan fungsi Party Chain Wayarles, mungkin akan terdapat perbezaan antara video dan audio.
- Fungsi Party Chain Wayarles tersedia hanya apabila sistem berada dalam fungsi BLUETOOTH.
- Apabila anda menggunakan fungsi Party Chain Wayarles dengan menyambung berbilang jenis sistem audio, pencahayaan mungkin tidak berkesan bergantung pada susunan sistem yang anda sambungkan. Dalam keadaan ini, tetapkan sistem yang pencahayaannya tidak berkesan sebagai sistem pertama.
- Semasa fungsi Party Chain Wayarles masih aktif, anda tidak boleh memilih sistem lain sebagai Hos Parti yang baharu.
- Apabila anda menggunakan mikrofon atau memainkan gitar pada Hos Parti, bunyi tidak dikeluarkan dari Tetamu Parti.
- Pemasa Tidur dan fungsi Tunggu Sedia Automatik tidak dapat dijalankan pada Tetamu Parti.

Tajuk Berkaitan

- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles

Untuk menamatkan semua sambungan dan keluar dari fungsi Party Chain Wayarles

- 1 Tekan W. PARTY CHAIN pada Hos Parti.

Untuk menamatkan satu sistem sahaja

Tekan W. PARTY CHAIN pada Tetamu Parti yang anda mahu tinggalkan.

Nota

- Apabila anda bertukar kepada fungsi yang berlainan atau mematikan Hos Parti, fungsi Party Chain Wayarles juga dinyahaktifkan.

Mendengar muzik secara wayarles dengan dua sistem (fungsi Speaker Add)

Untuk menggunakan fungsi ini, dua sistem dengan model yang sama diperlukan. Dengan menyambungkan dua sistem melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati muzik dengan cara yang lebih berkuasa. Dalam langkah-langkah berikut, dua sistem ini diterangkan sebagai “Sistem hos” dan “Sistem tetamu”.

Nota

- Untuk menggunakan fungsi ini, pastikan aplikasi “Sony | Music Center” telah dipasang pada peranti BLUETOOTH anda.
- Pastikan bahawa peranti BLUETOOTH telah dipasangkan dengan kedua-dua Sistem hos dan Sistem tetamu. Untuk butiran lanjut tentang operasi pemasangan, lihat topik berikut.
 - [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
 - [Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan \(NFC\)](#)

- 1 Letakkan dua sistem dengan model yang sama dalam jarak 1 m antara satu sama lain.**
- 2 Hidupkan Sistem hos dan Sistem tetamu.**
- 3 Tekan BLUETOOTH pada Sistem hos dan Sistem tetamu untuk memilih fungsi BLUETOOTH.**
[BLUETOOTH] muncul pada paparan.
- 4 Sambungkan Sistem hos dan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH. (Lihat [Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#).)**
- 5 Lancarkan “Sony | Music Center” dan ikut arahan pada skrin untuk menyediakan Speaker Add sistem Hos dan sistem Tetamu.**
[HOST] muncul pada paparan Sistem hos, dan [GUEST] muncul pada paparan Sistem tetamu.
- 6 Setkan mod output menggunakan “Sony | Music Center” pada telefon pintar BLUETOOTH anda.**
 - [Double Mode]: Keluarkan bunyi stereo dari kedua-dua sistem.
 - [Stereo mode - right]: Keluarkan bunyi mono saluran kanan dari Sistem hos, dan saluran kiri dari Sistem tetamu.
 - [Stereo mode - left]: Keluarkan bunyi mono saluran kiri dari Sistem hos, dan saluran kanan dari Sistem tetamu.
- 7 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH, dan laraskan kelantangan.**
Untuk butiran lanjut tentang pemasangan, lihat [Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#).

Penyegerakan tetapan dengan Speaker Add

- Apabila sambungan Speaker Add telah diwujudkan, tetapan berikut pada Sistem tetamu disegerakkan dengan tetapan pada Sistem hos:

- Kelantangan
 - MEGA BASS
 - Medan Bunyi dan EQ Tersuai
 - Kesan DJ
 - Pencahayaan
- Apabila tetapan di atas ditukar sama ada pada Sistem hos atau Sistem tetamu, tetapan pada sistem lain akan disegerakkan.
 - Apabila Sistem hos dimatikan, Sistem tetamu juga akan dimatikan.

Untuk menyahaktifkan fungsi Speaker Add

Gunakan “Sony | Music Center” dan ikut arahan pada skrin.

Petua

- Jika anda tidak menyahdayakan fungsi, sistem akan cuba mewujudkan semula sambungan paling terkini yang dibuat apabila anda menghidupkan sistem pada masa akan datang.
- Tukar kepada codec SBC apabila menggunakan fungsi Speaker Add. Untuk butiran lanjut, lihat [Memilih kualiti main balik penstriman audio BLUETOOTH \(Codec\)](#).

Nota


- Jika anda menggunakan mikrofon atau memainkan gitar pada Sistem hos, bunyi tidak akan dikeluarkan dari Sistem tetamu.
- Operasi berikut tidak berfungsi pada Sistem tetamu apabila menggunakan Speaker Add:
 - Pemasa Tidur
 - Tunggu Sedia Automatik
 - Kunci Kanak-kanak
 - Gesture Control
 - Pemudar Suara, Kawalan Nada dan Pemarkahan
 - Mengendalikan sistem dengan menggunakan alat kawalan jauh
- Jika anda menetapkan semula salah satu daripada dua sistem semasa menggunakan fungsi Speaker Add, pastikan sistem yang lain telah dimatikan.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.

Anda boleh mendengar muzik dari peranti audio luaran dengan menyambungkan peranti ke sistem menggunakan kabel audio (tidak dibekalkan).

- 1 Sambungkan peranti audio luaran dan jek-jek AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R pada sistem menggunakan kabel audio.

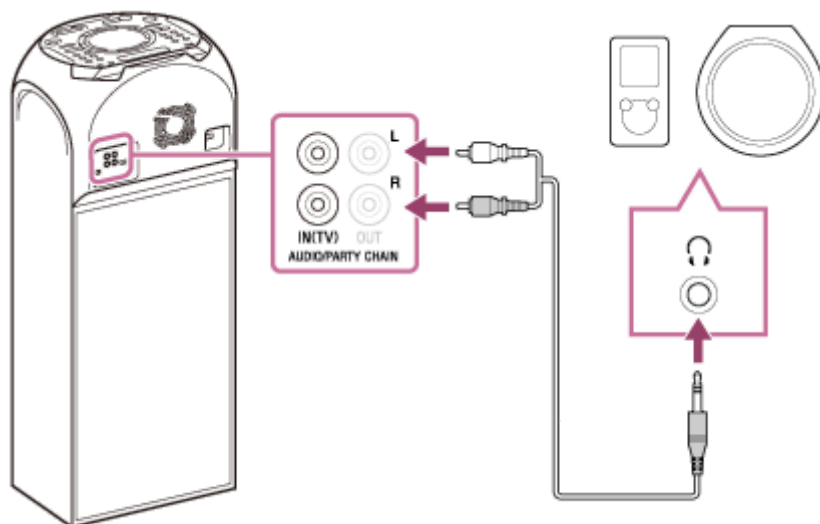

- 2 Tekan  (kelantangan) – sehingga [VOL MIN] muncul pada paparan.
- 3 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [AUDIO IN].
- 4 Hidupkan peranti yang disambung, dan mulakan main balik.
- 5 Melaraskan kelantangan.

Laraskan kelantangan pada sistem terlebih dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan peranti yang disambung.

Petua

- Sistem mungkin memasuki mod tunggu sedia secara automatik jika aras kelantangan peranti audio luaran yang disambungkan adalah terlalu rendah. Laraskan aras kelantangan peranti.

Tajuk Berkaitan


- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Memperkukuh bunyi bes dan mewujudkan bunyi yang lebih berkuasa (MEGA BASS)

Anda boleh memperkukuh bunyi bes dan menikmati bunyi yang lebih berkuasa (MEGA BASS). Semasa pembelian, mod MEGA BASS ditetapkan kepada hidup.

1 Tekan MEGA BASS berulang kali untuk memilih [BASS ON].

Penunjuk MEGA BASS menyala.

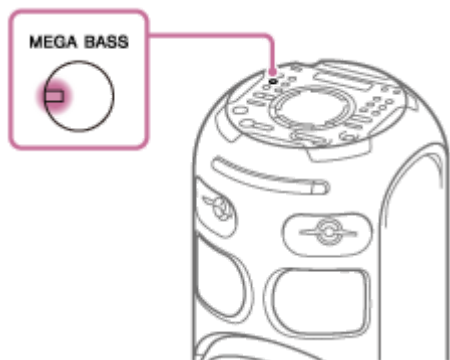

Untuk mematikan mod MEGA BASS

Tekan MEGA BASS berulang kali untuk memilih [BASS OFF].

Petua

- Anda juga boleh menggunakan mod "Sony | Music Center" untuk menghidupkan/mematikan mod MEGA BASS.

Memilih medan bunyi

Anda boleh melaraskan kelantangan dengan memilih medan bunyi.

- 1 Tekan **SOUND FIELD +/-** berulang kali untuk memilih medan bunyi yang anda mahu.

Untuk membatalkan medan bunyi

Tekan **SOUND FIELD +/-** berulang kali untuk memilih [FLAT].

Untuk memilih medan bunyi FIESTA secara terus

Tekan FIESTA pada sistem. Tetapan ini akan menghasilkan semula kesan bunyi dewan parti.

Untuk memilih mod Virtual Football

Anda boleh mengalami perasaan berada di stadium apabila menonton siaran perlawanan bola sepak. Sila ambil perhatian bahawa anda hanya boleh memilih mod Virtual Football semasa fungsi AUDIO IN dan TV. Tekan **SOUND FIELD +/-** berulang kali semasa menonton siaran perlawanan bola sepak.

- [ON NARRATION]: Anda dapat menikmati perasaan mengasyikkan berada di stadium bola sepak melalui sorakan stadium yang dipertingkatkan.
- [OFF NARRATION]: Anda dapat menikmati perasaan yang lebih mengasyikkan berada di stadium bola sepak dengan meminimumkan aras kelantangan rawi di samping peningkatkan sorakan.

Nota

- Jika anda mendengar bunyi luar biasa dalam kandungan apabila [OFF NARRATION] dipilih, [ON NARRATION] adalah disyorkan.
- Ciri ini tidak menyokong bunyi mono.

Mencipta kesan bunyi anda sendiri

Anda boleh menaikkan atau menurunkan aras jalur frekuensi tertentu, kemudian menyimpan tetapan tersebut dalam ingatan sebagai [CUSTOM EQ].

1. Tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
2. Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih [CUSTOM EQ], dan kemudian tekan **⏏** (masuk).
3. Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk melaraskan aras penyama atau tetapan keliling, kemudian tekan **⏏** (masuk).
4. Ulang langkah 3 untuk melaraskan aras jalur frekuensi dan kesan keliling yang lain.
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Untuk memilih tetapan penyama tersuai

Tekan **SOUND FIELD +/-** berulang kali untuk memilih [CUSTOM EQ].

Tajuk Berkaitan


- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mendengar radio FM

Sebelum mendengar radio FM, anda perlu menyambungkan antenna utama (aerial) FM (dibekalkan) kepada terminal FM ANTENNA pada sistem dan menala ke stesen radio FM yang anda mahu dengar.

- 1 **Sambungkan antenna utama (aerial) FM kepada terminal FM ANTENNA pada sistem.**

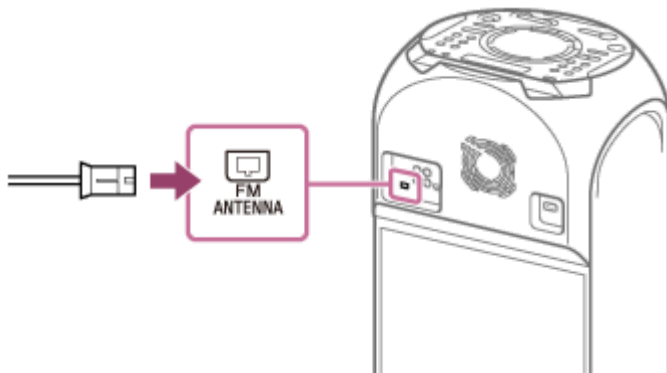

Panjangkan antenna (aerial) secara mendatar. Jauhkan antenna (aerial) dari kord kuasa AC (bahagian utama) dan kabel USB untuk mengelak daripada dipengaruhi hingar.

- 2 **Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TUNER FM].**
- 3 **Tekan dan tahan TUNING +/- sehingga frekuensi mula berubah pada paparan.**

Pengimbasan berhenti secara automatik apabila stesen dapat ditala. [ST] (untuk rancangan stereo FM sahaja) menyala pada paparan.

Petua

- Untuk mengurangkan hingar statik pada stesen stereo FM yang lemah, tekan REPEAT/FM MODE berulang kali sehingga [ST] hilang daripada paparan. Anda akan kehilangan kesan stereo, tetapi penerimaan akan bertambah baik.

Tajuk Berkaitan

- [Mempraset stesen radio](#)

Mempraset stesen radio

Anda boleh menyimpan sehingga 20 stesen FM sebagai stesen kegemaran anda.

- 1 Tala ke stesen yang anda mahu praset. (Lihat [Mendengar radio FM.](#))
- 2 Tekan DVD/TUNER MENU.
- 3 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih nombor praset yang anda mahu, kemudian tekan **⏏** (masuk).
[COMPLETE] muncul pada paparan dan stesen disimpan.
Jika stesen lain telah pun diberikan kepada nombor praset yang dipilih, stesen itu digantikan oleh stesen baharu.

Untuk mendengar stesen praset

Tekan PRESET +/- berulang kali untuk memilih nombor praset yang anda mahu. Sebagai alternatif, tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka, dan kemudian tekan **⏏** (masuk).

Mengawal operasi menggunakan Gesture Control

Anda boleh mengawal operasi dengan meleret tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL pada sistem.

- 1 Tekan GESTURE ON/OFF pada sistem untuk memilih mod gerak isyarat (GESTURE 1/GESTURE 2).**
 - **GESTURE 1:**
Gesture controls untuk mod PLAYBACK, DJ, SAMPLER dan KARAOKE
 - **GESTURE 2:**
Gesture controls untuk nada sumber muzik atau suara anda apabila anda menyanyi menggunakan mikrofon
- 2 Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 1, tekan PLAYBACK, DJ, SAMPLER, atau KARAOKE pada sistem untuk memilih mod.**
- 3 Leretkan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL.**

Untuk menyahaktifkan Gesture Control

Tekan GESTURE ON/OFF pada sistem berulang kali sehingga penunjuk GESTURE ON/OFF dimatikan.

Nota

- Jangan sentuh penerima GESTURE CONTROL apabila anda melakukan gerakan meleret.
- DJ Effect dimatikan secara automatik apabila anda:
 - menyahaktifkan Gesture Control
 - menukar mod kepada PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
 - matikan sistem.
 - menukar fungsi.
 - mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Party Chain Berkawat dan Party Chain Wayarles.
 - menukar medan bunyi.
 - menggunakan Pemudar Suara.
 - menukar nada (Kawalan Nada).
- Jika anda mengaktifkan Kesan DJ semasa pemindahan, kesan bunyi tidak akan dipindahkan ke peranti USB.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)



Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke (GESTURE 1)

Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 1, anda boleh memilih daripada mod-mod berikut.

- Mod PLAYBACK
- Mod DJ
- Mod SAMPLER
- Mod KARAOKE

Untuk mod PLAYBACK:

Anda boleh mengawal main balik asas semasa memainkan muzik daripada cakera, peranti USB, atau peranti BLUETOOTH.

Untuk	Leret ke arah ini
Undur	←
Mara	→
Main	↑
Henti	↓
Naikkan kelantangan	↺
Kurangkan kelantangan	↻

Untuk mod DJ:

Anda boleh memilih Kesan DJ untuk mewujudkan suasana parti.

Untuk	Leret ke arah ini
Pilih FLANGER *1	←
Pilih ISOLATOR *2	→
Pilih WAH *3	↑
Pilih PAN *4	↓
Meningkatkan aras kesan yang dipilih	↺
Menurunkan aras kesan yang dipilih	↻

*1 Mencipta kesan pembibiran yang dalam yang serupa dengan deruan pesawat jet.

*2 Mengasingkan jalur frekuensi khas dengan melaraskan jalur frekuensi lain. Sebagai contoh, apabila anda mahu fokus kepada vokal.

*3 Cipta kesan khas bunyi "Wah-wah" dengan menggerakkan penapis frekuensi naik dan turun secara automatik.

*4 Mencipta perasaan bahawa bunyi bergerak di sekeliling pembesar suara di antara saluran kiri dan kanan.

Untuk mematikan Kesan DJ

Leretkan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL ke arah yang sama seperti apabila anda memilih kesan DJ.

Untuk mod SAMPLER:

Anda boleh mengeluarkan kesan bunyi contoh yang dipasang pada sistem.

Untuk	Leret ke arah ini
"Come On!"	←
"Let's Go!"	→
Kesan bunyi Reggae Horn	↑
Kesan bunyi Phaser	↓
Kesan bunyi Cakar	↺
Kesan bunyi Khalayak	↻

Untuk melaraskan aras contoh

1. Tekan **OPTIONS**.
2. Tekan **↑** / **↓** berulang kali untuk memilih [SAMPLER], dan kemudian tekan **+** (masuk).
3. Tekan **↑** / **↓** berulang kali untuk melaraskan aras bunyi contoh, dan kemudian tekan **+** (masuk).

Untuk mod KARAOKE

Anda boleh mengoperasikan ciri-ciri karaoke berikut.

Untuk	Leret ke arah ini
Mengurangkan nada lagu (b)	←
Meningkatkan nada lagu (#)	→
Meningkatkan kelantangan mikrofon	↑
Mengurangkan kelantangan mikrofon	↓
Output bunyi bertepuk tangan	↺
Output bunyi mengebu (booing)	↻

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda (GESTURE 2)

Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 2, anda boleh menukar nada lagu yang anda mainkan atau suara anda melalui mikrofon yang disambungkan ke sistem.

Apabila mikrofon tidak bersambung dengan sistem:

Anda boleh menukar nada sumber muzik yang sedang dimainkan.

Untuk	Menaikkan atau menurunkan tangan anda pada penerima
Mengurangkan nada sumber muzik (b)	↓
Meningkatkan nada sumber muzik (#)	↑

Apabila mikrofon bersambung dengan sistem:

Anda boleh menukar nada suara melalui mikrofon.

Untuk	Menaikkan atau menurunkan tangan anda pada penerima
Mengurangkan nada suara (b)	↓
Meningkatkan nada suara (#)	↑

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan GESTURE CONTROL untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)

Apa anda boleh lakukan dengan “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” adalah aplikasi untuk mengawal peranti audio Sony yang serasi dengan “Sony | Music Center” menggunakan telefon pintar/iPhone anda.

Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center,” rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operasi yang boleh dilaksanakan pada sistem dengan “Sony | Music Center”

- Main balik fail muzik yang disimpan di dalam peranti, seperti telefon pintar, iPhone, peranti USB
- Main balik fail muzik pada cakera
- Menala ke stesen FM, pratetap stesen dan mempratetap stesen
- Menukar tetapan bunyi dan kesan DJ
- Menetapkan pemasa tidur
- Menetapkan mod pencahayaan
- Mengelompokkan dengan sistem audio lain (fungsi Speaker Add/fungsi Party Chain Wayarles)

, dsb.

Petua

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan “Sony | Music Center” adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.
- Pastikan anda menggunakan aplikasi versi terbaharu.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Memasang “Sony | Music Center”

Pasang “Sony | Music Center” pada telefon pintar anda, iPhone, dsb. dari App Store atau dari Google Play.

- 1 Muat turun “Sony | Music Center” dari Google Play atau App Store dan pasangkannya.



- 2 Apabila pemasangan selesai, mulakan “Sony | Music Center.”

Petua

- Bergantung pada kontrak anda, memuat turun aplikasi mungkin memerlukan caj komunikasi.

Tajuk Berkaitan

- [Apa anda boleh lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Apa anda boleh lakukan dengan “Fiestable”

“Fiestable” adalah aplikasi untuk mengoperasikan peranti audio Sony yang serasi dengan “Fiestable” dari telefon pintar, iPhone, dsb

Operasi yang boleh dilaksanakan pada sistem dengan “Fiestable”

- **DJ Control**
Anda boleh menambah lebih banyak kesan DJ dan bunyi contoh kepada sumber yang dimainkan balik pada sistem.
- **Illumination**
Anda boleh mengawal pencahayaan sistem dengan lebih banyak tetapan.
- **Karaoke**
Anda boleh mengaktifkan ciri-ciri Karaoke.
- **Motion Control**
Anda boleh mengoperasikan sistem dengan menggoncang telefon pintar, iPhone, dsb.
- **Voice Control**
Anda boleh mengoperasikan sistem dengan memberi arahan suara pratetap kepada mikrofon telefon pintar/iPhone.
- **Party Light**
Anda boleh menyegerakkan pencahayaan skrin berbilang telefon pintar/iPhone dengan Party Light sistem ini.
- **Party People ranking**
Anda akan diberi penarafan mengikut kekerapan penggunaan sistem.

Petua

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan “Fiestable” adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis. Pastikan anda menggunakan aplikasi versi terbaharu.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Fiestable”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D


Memasang “Fiestable”

Pasang “Fiestable” pada telefon pintar anda, iPhone, dsb. atas Google Play atau dari App Store.

- 1 Muat turun “Fiestable” dari Google Play atau App Store dan pasangkannya.



- 2 Setelah pemasangan selesai, mulakan “Fiestable” dari skrin “Sony | Music Center”.

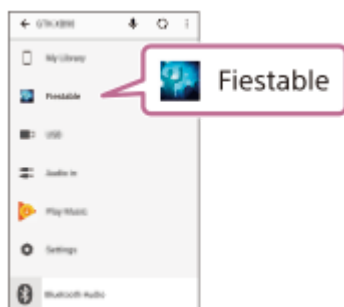

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)
- [Apa anda boleh lakukan dengan “Fiestable”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mencapai dan berkongsi Party People ranking serta mendapatkan ciri-ciri bonus (Party King)

Sistem ini mempunyai ciri unik yang merekod penggunaan sistem anda secara automatik.

Berdasarkan penggunaan anda, sistem akan memberikan anda penarafan Party People ranking mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Semakin kerap anda menggunakan sistem ini, semakin tinggi penarafan yang anda akan capai.

Sebaik sahaja anda mencapai penarafan Party People ranking tertentu, anda boleh berkongsi pencapaian anda melalui media sosial.

Sistem ini juga akan menganugerahkan pencapaian anda dengan ciri-ciri bonus.

Nota

- Untuk menggunakan fungsi ini, pastikan aplikasi “Sony | Music Center” dan “Fiestable” telah dipasang pada peranti anda.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan peranti anda.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

Anda boleh menyemak penarafan semasa anda, meneroka ciri-ciri bonus dan juga mengetahui cara untuk mencapai penarafan seterusnya.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)
- [Memasang “Fiestable”](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Menggunakan Voice Control melalui “Fiestable”

Anda boleh mengoperasikan sistem dengan memberi arahan suara pratetap yang muncul pada telefon pintar/iPhone anda.

Nota

- Berikut adalah bahasa yang disokong:
Bahasa Inggeris/Portugis Brazil/Perancis/Jerman/Itali/Poland/Rusia/Sepanyol
- Jika telefon pintar/iPhone ditetapkan kepada bahasa yang tidak disokong, senarai arahan suara pratetap akan dipaparkan dalam bahasa Inggeris.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.

Pastikan telefon pintar/iPhone anda telah bersambung dengan Internet.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

3 Sentuh [Voice Control via Fiestable].

Arahan suara pratetap muncul pada skrin aplikasi.

4 Sentuh ikon mikrofon pada skrin aplikasi.

Sistem dibisukan. Beri arahan kepada mikrofon telefon pintar/iPhone anda. Suara anda akan dihantar ke ucapan dalam talian ke perkhidmatan penukaran teks. Setelah penukaran selesai, arahan akan dihantar semula kepada sistem. Pembisuan dibatalkan dan sistem akan bertindak balas mengikut arahan.

Nota

- Voice Control melalui “Fiestable” tidak berfungsi dalam keadaan berikut:
 - Apabila sistem adalah Tetamu Parti dalam fungsi Party Chain Berkawat.
 - Demonstrasi bunyi terbina dalam dihidupkan.
 - Apabila anda membuka dulang cakera.
 - Semasa operasi pemindahan atau pemadaman USB.
 - Apabila ucapan dalam talian ke perkhidmatan penukaran teks tidak tersedia, ditamatkan atau sambungan gagal.
 - Apabila mikrofon telefon pintar/iPhone anda digunakan oleh aplikasi lain.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mewujudkan suasana pencahayaan pesta melalui “Fiestable”

Anda boleh menyegerakkan pencahayaan skrin dan cahaya berbilang telefon pintar/iPhone menggunakan fungsi ini.

- 1 Hidupkan pencahayaan sistem.
- 2 Mula memainkan muzik.
- 3 Hidupkan fungsi BLUETOOTH pada telefon pintar/iPhone anda.

Nota

- Sambungan BLUETOOTH tidak diperlukan melainkan anda menggunakan berbilang sistem. Jika anda mahu menyegerakkan telefon pintar/iPhone anda dengan sistem yang spesifik, wujudkan sambungan BLUETOOTH antara telefon pintar/iPhone anda dan sistem tersebut. Jika tidak, teruskan ke langkah 4 dan telefon pintar/iPhone anda akan menyegerak dengan sistem yang terdekat.
- Pastikan untuk menghidupkan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar/iPhone anda.

- 4 Lancarkan “Fiestable” dan sentuh “Party Light via Fiestable.”

Semua pencahayaan skrin dan cahaya telefon pintar/iPhone berkelip serentak.

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati muzik dengan pencahayaan \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Menyanyi karaoke

Anda boleh menyanyi karaoke menggunakan fungsi Karaoke.

- 1 Tekan MIC LEVEL - untuk mengurangkan aras kelantangan mikrofon ke aras minimum.
- 2 Tekan GUITAR pada sistem berulang kali sehingga penunjuk GUITAR terpadam.
- 3 Sambungkan mikrofon (tidak dibekalkan) kepada jek MIC1 atau MIC2/GUITAR pada sistem.
Sambungkan mikrofon pilihan yang lain jika anda mahu menyanyi secara berduet.
- 4 Mula mainkan muzik dan laraskan kelantangan mikrofon.
Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan kesan gema.
- 5 Mula menyanyi bersama-sama dengan muzik.

Nota

- Sekiranya bunyi adalah terlalu kuat, sistem akan mengurangkan bunyi mikrofon secara automatik selama beberapa saat.
- Sekiranya bunyi terlalu kuat ini berterusan, lakukan seperti berikut:
 - Alihkan mikrofon jauh dari sistem.
 - Tukar arah mikrofon.
 - Tekan MIC LEVEL – berulang kali.
 - Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan aras gema.
- Bunyi mikrofon tidak akan dipindahkan ke peranti USB semasa pemindahan USB.
- Anda tidak boleh melaraskan aras kelantangan mikrofon menggunakan  (kelantangan) +/- . Tekan MIC LEVEL +/- berulang kali untuk melaraskan aras kelantangan mikrofon.
- Apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles atau Speaker Add, bunyi dari mikrofon hanyalah output dari sistem yang bersambung dengan mikrofon.
- Jika bunyi melalui mikrofon adalah sangat kuat, bunyi tersebut mungkin menjadi terherot. Tekan MIC LEVEL - berulang kali untuk mengurangkan kelantangan mikrofon.

Tajuk Berkaitan

- [Pelbagai fungsi untuk karaoke](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Pelbagai fungsi untuk karaoke

Anda boleh menggunakan pelbagai fungsi untuk menyanyi karaoke.

Pemudar Suara

Anda boleh mengurangkan bunyi vokal dalam sumber stereo.

Untuk mengaktifkan fungsi Pemudar Suara

Tekan VOCAL FADER berulang kali untuk memilih [ON V , FADER].

Untuk membatalkan fungsi Pemudar Suara

Tekan VOCAL FADER berulang kali untuk memilih [OFF].

Kawalan Nada

Anda boleh mengawal nada bagi lagu yang anda nyanyikan.

Untuk menukar nada lagu

Tekan KEY CONTROL $\flat$ / $\sharp$ untuk menyesuaikan dengan julat vokal anda.

Mod Markah

Anda hanya boleh menggunakan fungsi pemarkahan (Mod markah) apabila mikrofon disambungkan. Markah anda dikira dari skala 0 hingga 99 dengan membandingkan suara anda dengan sumber muzik.

Untuk mendapat markah bagi nyanyian anda

1. Mula memainkan muzik.
2. Tekan SCORE sebelum menyanyikan lagu.
3. Selepas menyanyi lebih daripada satu minit, tekan SCORE sekali lagi untuk melihat markah anda.

Penukar Suara

Anda boleh menukar suara anda apabila anda bercakap atau bernyanyi menggunakan mikrofon.

Untuk mengaktifkan fungsi Penukar Suara

Tekan VOICE CHANGER berulang kali untuk menukar kesan suara anda.

Untuk membatalkan fungsi Penukar Suara

Tekan VOICE CHANGER berulang kali untuk memilih [OFF].

Gema Mikrofon

Anda boleh menambah kesan gema kepada suara anda apabila anda menyanyi menggunakan mikrofon.

Untuk menambah kesan gema

Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan kesan gema.

Tajuk Berkaitan

- [Menyanyi karaoke](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Menggunakan Panduan Suara

PENTING: PANDUAN SUARA UNTUK SISTEM INI TERSEDIA DALAM BAHASA INGGERIS SAHAJA.

- 1 Tekan **OPTIONS**.
- 2 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[VOICE GUIDANCE]**, dan kemudian tekan **+** (masuk).
- 3 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[ON]**, dan kemudian tekan **+** (masuk).

Panduan Suara diaktifkan.

Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Bergantung pada status sistem, panduan suara dikeluarkan daripada sistem seperti berikut.

- Apabila menetapkan sistem kepada mod pasangan: “**BLUETOOTH pairing**”
- Apabila bersambung dengan peranti **BLUETOOTH**: “**BLUETOOTH connected**”
- Apabila diputuskan dari peranti **BLUETOOTH**: “**BLUETOOTH disconnected**”
- Apabila tetapan selesai untuk fungsi **Speaker Add**: “**Double mode**”
- Apabila menetapkan mod output semasa fungsi **Speaker Add**: “**Left/Right/Double mode**”

Untuk menyahaktifkan Panduan Suara

Pilih **[OFF]** dalam langkah **3**.

Untuk melaraskan aras Panduan Suara

1. Tekan **OPTIONS**.
2. Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[SAMPLER]**, dan kemudian tekan **+** (masuk).
3. Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk melaraskan aras Panduan Suara, dan kemudian tekan **+** (masuk).
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Nota

- Aras kelantangan Panduan Suara berubah mengikut aras kelantangan sistem. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah keadaan, aras kelantangan Panduan Suara tidak dapat diubah.
- Dalam sesetengah keadaan, output Panduan Suara mungkin sedikit lambat atau Panduan Suara tidak berfungsi.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mendengar demonstrasi bunyi terbina dalam

Tekan dan tahan ► (main) pada sistem selama lebih daripada 2 saat.
Demonstrasi bunyi terbina dalam dimainkan balik.

Untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam

Tekan ■ (henti) pada sistem.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Menikmati bunyi daripada gitar

Anda boleh mendengar bunyi daripada gitar (tidak dibekalkan) dengan menyambungkan gitar ke jek MIC2/GUITAR pada sistem. Anda juga boleh memainkan gitar dan menyanyi bersama-sama dengan menyambungkan mikrofon ke jek MIC1 pada sistem. Di samping itu, anda boleh menukar bunyi gitar dengan memilih kesan gitar.

- 1 Tekan MIC LEVEL - berulang kali untuk mengurangkan aras kelantangan gitar.
- 2 Gunakan kabel peralatan (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan gitar (tidak dibekalkan) ke jek MIC2/GUITAR.
- 3 Tekan GUITAR pada sistem berulang kali untuk memilih kesan gitar yang anda mahu gunakan.
 - [CLEAN]: Bunyi gitar original. Disyorkan untuk gitar elektrik atau gitar elektro-akustik.
 - [O DRIVE]: Bunyi terherot yang serupa dengan penguat gitar terpacu lebih. Disyorkan untuk gitar elektrik.
 - [BASS]: Bunyi gitar original. Disyorkan untuk gitar bes.

Penunjuk GUITAR menyala.

- 4 Mula memainkan gitar dan melaraskan kelantangan gitar.
Bunyi gitar dikeluarkan dari sistem.

Untuk mematikan mod gitar

Tekan GUITAR pada sistem berulang kali sehingga penunjuk GUITAR terpadam.

Nota

- Bunyi yang kuat mungkin terhasil apabila menggunakan gitar elektro-akustik dengan kesan [O DRIVE]. Tekan MIC LEVEL - berulang kali untuk mengurangkan kelantangan gitar. Jika tidak, tukar kepada kesan gitar yang lain.
- Sebelum menanggalkan sambungan gitar dari sistem, tekan MIC LEVEL - berulang kali untuk mengurangkan kelantangan gitar.

Memindahkan muzik dari cakera

Anda boleh memindahkan muzik dari cakera (cakera AUDIO CD atau MP3 sahaja) kepada peranti USB yang disambungkan ke port  (USB) pada sistem.

Format audio fail yang dipindahkan oleh sistem ini ialah MP3.

Nota tentang kandungan yang dilindungi hak cipta

Muzik yang dipindahkan adalah terhad kepada kegunaan peribadi sahaja. Penggunaan muzik yang melebihi had ini memerlukan keizinan daripada pemegang hak cipta.

Nota

- Jangan tanggalkan peranti USB semasa operasi pemindahan. Berbuat demikian boleh merosakkan data pada peranti USB atau merosakkan peranti USB itu sendiri.
- Fail MP3 dipindahkan dengan kadar bit yang sama seperti fail asal.
- Apabila memindahkan fail dari AUDIO CD, anda boleh memilih kadar bit sebelum memindahkannya.
- Operasi pemindahan USB dilarang semasa dulang cakera terbuka.

1 Sambung peranti USB boleh dipindah ke port (USB).

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port  (USB).

2 Tekan **OPTIONS**.

Menu pilihan muncul pada paparan.

3 Tekan / berulang kali untuk memilih **[BIT RATE]**, dan kemudian tekan (masuk).

4 Tekan / berulang kali untuk memilih kadar bit yang anda mahu, kemudian tekan (masuk).

- **[128 KBPS]**: Fail MP3 yang dikodkan mempunyai saiz fail yang lebih kecil dan kualiti audio yang lebih rendah.
- **[256 KBPS]**: Fail MP3 yang dikodkan mempunyai saiz fail yang lebih besar dan kualiti audio yang lebih tinggi.

Tekan **OPTIONS** untuk keluar dari menu.

5 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[DVD/CD]**, kemudian muatkan cakera.

6 Menyediakan sumber bunyi.

- **Pindah Segera**: Memindahkan semua runut atau fail MP3 dari cakera ke peranti USB. Jika sistem memulakan main balik secara automatik, tekan  (henti) sebanyak dua kali untuk menghentikan main balik sepenuhnya.

Semasa main balik dihentikan, tekan **PLAY MODE** berulang kali untuk memilih mod main yang anda mahu.

Nota

- Jika anda mula memindahkan fail dalam Main Rawak atau Main Ulang, mod main yang dipilih berubah kepada Main Normal secara automatik.
- **Pindah REC1:** Memindahkan satu runut atau fail MP3 semasa main balik. Pilih runut atau fail MP3 yang anda ingin pindahkan, kemudian mulakan main balik.

7 Tekan **REC TO USB**.

[**PUSH ENTER**] muncul pada paparan.

8 Tekan **+** (masuk).

Pemindahan bermula, kemudian [**DO NOT REMOVE**] muncul pada paparan. Jangan tanggalkan peranti USB sehingga pemindahan selesai.

Apabila pemindahan selesai, sistem akan melaksanakan perkara berikut:

- **Pindah Segerak:**
Cakera berhenti secara automatik.
- **Pindah REC1:**
Cakera terus memainkan runut atau fail seterusnya.

Untuk menghentikan pemindahan

Tekan **■** (henti).

Nota

- Anda tidak boleh memindahkan fail MP3 pada cakera berformat UDF (Universal Disk Format) ke peranti USB.
- Semasa pemindahan, tiada bunyi dikeluarkan.
- Maklumat CD-TEXT tidak dipindahkan ke fail MP3 yang dicipta.
- Pemindahan akan terhenti secara automatik jika:
 - Peranti USB kehabisan ruang semasa pemindahan.
 - bilangan fail dan folder audio pada peranti USB telah mencapai had maksimum bagi bilangan yang boleh dikenal pasti oleh sistem.
- Jika folder atau fail yang anda cuba pindahkan sudah wujud pada peranti USB dengan nama yang sama, nombor turutan akan ditambah selepas nama tanpa menulis ganti folder atau fail asal.
- Anda tidak boleh melaksanakan operasi berikut semasa pemindahan:
 - Membuka dulang cakera.
 - Memilih runut atau fail lain.
 - Menjeda main balik atau mencari titik dalam runut atau fail.
 - Menukar fungsi.
- Apabila memindahkan muzik ke WALKMAN® menggunakan "Media Manager for WALKMAN," pastikan anda memindahkannya dalam format MP3.

- Apabila menyambungkan WALKMAN® ke sistem, pastikan anda menyambungkannya selepas paparan [Creating Library] atau [Creating Database] pada WALKMAN® telah hilang.

Peraturan penjanaan folder dan fail

Bilangan maksimum fail MP3 yang boleh dijana.

- 298 folder
- 650 fail dalam folder
- 650 fail dalam folder REC1-CD atau REC1-MP3

Bilangan ini mungkin berbeza bergantung pada konfigurasi fail atau folder.

Apabila memindahkan ke peranti USB, folder [MUSIC] dicipta betul-betul di bawah [ROOT]. Folder dan fail dijana di dalam folder [MUSIC] ini mengikut kaedah pemindahan dan sumber seperti berikut:

Pindah Segerak

- Apabila memindahkan semua runut dari AUDIO CD
Nama folder: [CDDA0001]*
Nama fail: [TRACK001]*
- Apabila memindahkan fail MP3 dari cakera
Nama folder: Sama seperti sumber
Nama fail: Sama seperti sumber

Pemindahan REC1

- Apabila memindahkan runut dari AUDIO CD
Nama folder: [REC1-CD]
Nama fail: [TRACK001]*
- Apabila memindahkan fail MP3 dari cakera
Nama folder: [REC1-MP3]
Nama fail: Sama seperti sumber

* Nombor folder dan fail diberikan secara bersiri selepas itu.

Memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB

Anda boleh memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB yang bersambung dengan sistem.

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[USB]**.
- 2 Tekan **MEDIA MODE** berulang kali untuk memilih **[MUSIC]**.
- 3 Semasa main balik dihentikan, tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
- 4 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih **[ERASE]**, dan kemudian tekan **⏏** (masuk).
Senarai folder dipaparkan pada skrin TV.
- 5 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih folder, kemudian tekan **⏏** (masuk).
Senarai fail dipaparkan pada skrin TV.
- 6 Tekan **↑ / ↓** berulang kali untuk memilih fail audio yang anda mahu padamkan, kemudian tekan **⏏** (masuk).
Jika anda mahu memadamkan semua fail audio dalam folder, pilih **[ALL TRACKS]** pada senarai. **[FOLDER ERASE]** atau **[TRACK ERASE]** dan **[PUSH ENTER]** muncul pada paparan.
Untuk membatalkan operasi padam, tekan **■** (henti).
- 7 Tekan **⏏** (masuk).
[COMPLETE] muncul pada paparan.
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Nota

- Anda boleh memadam fail audio yang disokong, fail format MP4, dan fail format 3GP sahaja.
- Anda tidak boleh memadam fail audio atau folder apabila Main Rawak dipilih. Tetapkan mod main kepada Main Normal sebelum memadam.
- Operasi padam dilarang semasa dulang cakera terbuka.
- Jangan tanggalkan peranti USB semasa operasi padam.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menggunakan Pemasa Tidur

Sistem dimatikan secara automatik selepas waktu yang dipresetkan.

- 1 Tekan SLEEP berulang kali untuk memilih masa yang anda mahu.

Untuk membatalkan Pemasa Tidur

Tekan SLEEP berulang kali untuk memilih [OFF].

Petua

- Untuk memeriksa baki masa sebelum sistem dimatikan, tekan SLEEP.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Menu tetapan

Anda boleh melaraskan pelbagai tetapan dari menu persediaan.

Untuk memasuki menu persediaan, tekan dan tahan **SHIFT** dan tekan **SETUP** apabila main balik dihentikan dalam fungsi DVD/CD atau USB.

Menu persediaan muncul pada skrin TV. Sila gunakan **↑/↓** dan **⏏** (masuk) untuk menavigasi menu persediaan.

Untuk keluar dari menu, tekan dan tahan **SHIFT** dan tekan **SETUP**.

Item-item yang dipaparkan berbeza bergantung pada negara atau kawasan.

Nota

- Tetapan main balik yang disimpan dalam cakera mendapat keutamaan berbanding tetapan menu persediaan. Oleh itu, sesetengah tetapan menu persediaan mungkin tidak dilaksanakan.


Menetapkan bahasa – [LANGUAGE SETUP]



[OSD]	Menetapkan bahasa paparan pada skrin.
[MENU] 	Menetapkan bahasa untuk menu DVD.
[AUDIO] 	Menukar bahasa runut bunyi. Apabila anda memilih [ORIGINAL], bahasa yang diberikan keutamaan dalam cakera dipilih.
[SUBTITLE] 	Menukar bahasa sari kata. Apabila anda memilih [AUDIO FOLLOW], bahasa bagi sari kata berubah mengikut bahasa yang anda pilih untuk runut bunyi.

Nota

- Jika anda memilih [OTHERS →] dalam [MENU], [AUDIO], dan [SUBTITLE], masukkan kod bahasa ([Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa/Senarai kod bahasa](#)) menggunakan Butang-butang angka.

Menetapkan skrin TV – [VIDEO SETUP]

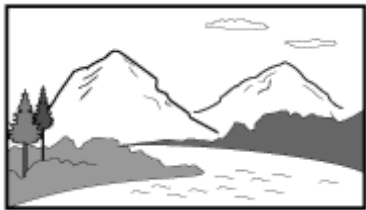[TV TYPE] 	[16:9]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin lebar atau TV dengan fungsi mod lebar. 
	[4:3 LETTER]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin 4:3 yang tidak mempunyai fungsi mod lebar. Memaparkan gambar lebar dengan jalur hitam di bahagian

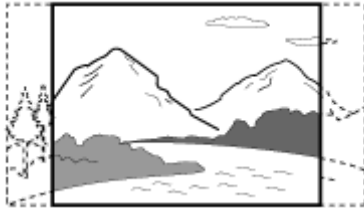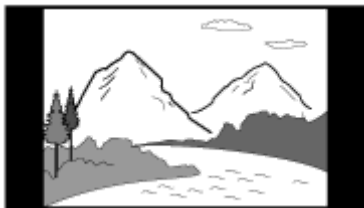	BOX]	atas dan bawah. 
	[4:3 PAN SCAN]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin 4:3 yang tidak mempunyai fungsi mod lebar. Memaparkan gambar dengan ketinggian penuh pada seluruh skrin, dengan sisi yang diregang. 
[4:3 OUTPUT] DVD-V	[FULL]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV dengan fungsi mod lebar. Memaparkan gambar skrin 4:3 dalam nisbah aspek 16:9 walaupun pada TV skrin lebar.
	[NORMAL]	Menukar saiz gambar supaya muat pada saiz skrin dengan nisbah aspek gambar yang asal. Memaparkan jalur hitam di sisi kiri dan kanan jika anda memaparkan gambar skrin 4:3. 
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]* VIDEO CD (Kecuali untuk model Amerika Latin, Eropah, dan Rusia)	[AUTO]	Mengeluarkan isyarat video mengikut sistem warna cakera. Pilih tetapan ini jika TV anda menggunakan sistem DUAL.
	[PAL]	Mengeluarkan isyarat video dalam sistem PAL.
	[NTSC]	Mengeluarkan isyarat video dalam sistem NTSC.
[PAUSE MODE] DVD-V	[AUTO]	Gambar, termasuk subjek yang bergerak secara dinamik, dikeluarkan tanpa getaran. Biasanya pilih tetapan ini.
	[FRAME]	Gambar, termasuk subjek yang tidak bergerak secara dinamik, dikeluarkan dalam resolusi tinggi.

* Untuk butiran lanjut, lihat [Memasang TV](#).

🔊 Menetapkan pilihan audio – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC] DVD-V	[OFF]	Matikan.
	[STANDARD]	Pilih ini apabila menonton filem pada kelantangan yang rendah semasa lewat malam. Julat dinamik dimampatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh jurutera rakaman.

(Mampatan Julat Dinamik)		
[TRACK SELECTION] DVD-V	[OFF]	Tiada keutamaan diberikan.
	[AUTO]	Memberi keutamaan kepada runut bunyi yang mengandungi bilangan saluran tertinggi apabila anda memainkan balik DVD VIDEO yang dirakamkan dengan berbilang format audio (audio PCM, MPEG, atau Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD-V / VIDEO CD / DATA CD / DATA DVD (Fail video sahaja)	[OFF]	Tidak melaras.
	[ON]	Melaraskan kelewatan antara gambar dengan bunyi apabila bunyi tidak segerak dengan gambar yang dipaparkan.
[DOWNMIX] DVD-V	[NORMAL]	Mengeluarkan audio berbilang saluran menjadi isyarat stereo 2 saluran.
	[DOLBY SURROUND]	Mengeluarkan audio berbilang saluran menjadi isyarat keliling 2 saluran.

Nota

- [DOWNMIX] hanya berfungsi untuk jek HDMI OUT (TV) ARC.

Menetapkan sistem – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]	[ON]	Imej penyelamat skrin muncul jika anda tidak mengendalikan sistem selama kira-kira 15 minit. Tekan  (kelantangan) +/- untuk keluar dari penyelamat skrin.
	[OFF]	Matikan.
[BACKGROUND]	[JACKET PICTURE]	Gambar jaket (gambar pegun) yang dirakam pada cakera muncul pada latar belakang.
	[GRAPHICS]	Gambar praset yang disimpan di dalam sistem muncul pada latar belakang.
	[BLUE]	Warna latar belakang ialah biru.
	[BLACK]	Warna latar belakang ialah hitam.
[PARENTAL CONTROL]	Menetapkan batasan main balik. Untuk butiran lanjut, lihat Membataskan main balik cakera (Kawalan Ibu Bapa) .	
[MULTI-DISC RESUME] DVD-V / VIDEO CD	[ON]	Menyimpan titik sambung semula main balik dalam ingatan sehingga 6 cakera.
	[OFF]	Main balik bermula di titik sambung semula main balik hanya untuk cakera semasa yang ada di dalam sistem.
[RESET]	Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada tetapan lalai. Untuk butiran lanjut, lihat Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai .	

Menetapkan pilihan audio HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]	[AUTO(1920x1080p)]	Mengeluarkan isyarat video mengikut resolusi TV.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p] ^{*1} /[720x480/576p] ^{*2}	Mengeluarkan isyarat

		video mengikut tetapan resolusi yang dipilih.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]	Mengeluarkan isyarat video YCBCR.
	[RGB]	Mengeluarkan isyarat video RGB.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO]	Mengeluarkan isyarat audio dalam format asal dari jek HDMI OUT (TV) ARC.
	[PCM]	Mengeluarkan isyarat PCM Linear 2 saluran dari jek HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]	[ON]	Fungsi Kawalan untuk HDMI didayakan. Anda boleh mengendalikan secara bersama sistem dan TV yang disambungkan dengan kabel HDMI.
	[OFF]	Matikan.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Tersedia apabila anda menetapkan [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON])	[ON]	Anda boleh mendengar bunyi TV dari pembesar suara sistem. Setkan fungsi ini apabila sistem disambungkan ke jek HDMI IN TV yang serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC).
	[OFF]	Matikan.
[STANDBY LINKED TO TV] (Tersedia apabila anda menetapkan [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON])	[AUTO]	Apabila anda mematikan TV, sistem akan dimatikan secara automatik di bawah keadaan berikut: ● Semasa memainkan video dalam fungsi DVD/CD atau USB. ● Apabila main balik audio dihentikan dalam fungsi DVD/CD atau USB. ● Apabila fungsi TV dipilih.
	[ON]	Sistem dimatikan secara automatik apabila anda

		mematikan TV tanpa mengambil kira fungsi.
	[OFF]	Sistem tidak dimatikan apabila anda mematikan TV.

*1 Untuk model Amerika Latin sahaja.

*2 Untuk model lain.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tentang penunjuk

Penunjuk BLUETOOTH

Menyala	BLUETOOTH sambungan diwujudkan.
Berkelip dengan cepat	Sistem memasuki mod pemasangan.
Berkelip dengan perlahan	Sistem sedang menunggu untuk disambungkan dengan peranti BLUETOOTH.

Penunjuk MEGA BASS

Menyala	Mod MEGA BASS dihidupkan.
Matikan	Mod MEGA BASS dimatikan.

Penunjuk GESTURE ON/OFF

Menyala	Mod GESTURE 1 dihidupkan.
Berkelip dengan perlahan	Mod GESTURE 2 dihidupkan.
Matikan	Gesture Control dinyahaktifkan.

Penunjuk GUITAR

Menyala	Mod GUITAR dihidupkan.
Matikan	Mod GUITAR dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)
- [Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)
- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mengemas kini perisian prapasang

Perisian sistem ini mungkin dikemas kini pada masa hadapan. Anda boleh mengemas kini perisian prapasang sistem anda dari laman web sokongan. Ikuti arahan dalam talian untuk mengemas kini perisian.

Tajuk Berkaitan

- [Laman web sokongan pelanggan](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa/Senarai kod bahasa

Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa

Kod	Kawasan	Kod	Kawasan	Kod	Kawasan	Kod	Kawasan
2044	Argentina	2115	Denmark	2304	Korea	2436	Portugal
2047	Australia	2165	Finland	2363	Malaysia	2489	Rusia
2046	Austria	2174	Perancis	2362	Mexico	2501	Singapura
2057	Belgium	2109	Jerman	2376	Belanda	2149	Sepanyol
2070	Brazil	2248	India	2390	New Zealand	2499	Sweden
2079	Kanada	2238	Indonesia	2379	Norway	2086	Switzerland
2090	Chile	2254	Itali	2427	Pakistan	2528	Thailand
2092	China	2276	Jepun	2424	Filipina	2184	United Kingdom

Senarai kod bahasa

Ejaan bahasa mematuhi standard ISO 639:1988 (E/F)

Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa
1027	Bahasa Afar	1186	Bahasa Gaelic Scotland	1350	Bahasa Malayalam	1513	Bahasa Siswati
1028	Bahasa Abkhaz	1194	Bahasa Galicia	1352	Bahasa Mongolia	1514	Bahasa Sesotho
1032	Bahasa Afrika	1196	Guarani	1353	Bahasa Moldova	1515	Bahasa Sunda
1039	Bahasa Amhara	1203	Bahasa Gujarat	1356	Bahasa Marathi	1516	Bahasa Sweden
1044	Bahasa Arab	1209	Bahasa Hausa	1357	Bahasa Melayu	1517	Bahasa Swahili
1045	Bahasa Assamese	1217	Bahasa Hindi	1358	Bahasa Maltese	1521	Bahasa Tamil
1051	Bahasa Aymara	1226	Bahasa Croatia	1363	Bahasa Burma	1525	Bahasa Telugu
1052	Bahasa Azerbaijan	1229	Bahasa Hungary	1365	Bahasa Nauru	1527	Bahasa Tajik
1053	Bahasa Bashkir	1233	Bahasa Armenia	1369	Bahasa Nepal	1528	Bahasa Thai
1057	Bahasa Belarus	1235	Bahasa Interlingua	1376	Bahasa Belanda	1529	Bahasa Tigrinya
1059	Bahasa Bulgaria	1239	Bahasa Interlingue	1379	Bahasa Norway	1531	Bahasa Turkmen

Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa
1060	Bahasa Bihar	1245	Bahasa Inuit	1393	Bahasa Occitan	1532	Bahasa Tagalog
1061	Bahasa Bislama	1248	Bahasa Indonesia	1403	Bahasa (Afan) Oromo	1534	Bahasa Setswana
1066	Bahasa Bengali; Bangla	1253	Bahasa Iceland	1408	Bahasa Oriya	1535	Bahasa Tonga
1067	Bahasa Tibet	1254	Bahasa Itali	1417	Bahasa Punjabi	1538	Bahasa Turki
1070	Bahasa Breton	1257	Bahasa Ibrani	1428	Bahasa Poland	1539	Bahasa Tsonga
1079	Bahasa Catalan	1261	Bahasa Jepun	1435	Bahasa Pashto; Pushto	1540	Bahasa Tatar
1093	Bahasa Corsica	1269	Bahasa Yiddish	1436	Bahasa Portugis	1543	Bahasa Twi
1097	Bahasa Czech	1283	Bahasa Jawa	1463	Bahasa Quechua	1557	Bahasa Ukraine
1103	Bahasa Welsh	1287	Bahasa Georgia	1481	Bahasa Rhaeto- Romance	1564	Bahasa Urdu
1105	Bahasa Denmark	1297	Bahasa Kazakh	1482	Bahasa Kirundi	1572	Bahasa Uzbek
1109	Bahasa Jerman	1298	Bahasa Greenland	1483	Bahasa Romania	1581	Bahasa Vietnam
1130	Bahasa Bhutan	1299	Bahasa Kemboja	1489	Bahasa Rusia	1587	Bahasa Volapük
1142	Bahasa Greek	1300	Bahasa Kannada	1491	Bahasa Kinyarwanda	1613	Bahasa Wolof
1144	Bahasa Inggeris	1301	Bahasa Korea	1495	Bahasa Sanskrit	1632	Bahasa Xhosa
1145	Esperanto	1305	Bahasa Kashmir	1498	Bahasa Sindhi	1665	Bahasa Yoruba
1149	Bahasa Sepanyol	1307	Bahasa Kurdish	1501	Bahasa Sangho	1684	Bahasa Cina
1150	Bahasa Estonia	1311	Bahasa Kirghiz	1502	Bahasa Serbia- Croatia	1697	Bahasa Zulu
1151	Bahasa Basque	1313	Bahasa Latin	1503	Bahasa Singhalese	1703	Tidak dinyatakan
1157	Bahasa Parsi	1326	Bahasa Lingala	1505	Bahasa Slovakia		
1165	Bahasa Finland	1327	Bahasa Lao	1506	Bahasa Slovenia		
1166	Bahasa Fiji	1332	Bahasa Lithuania	1507	Bahasa Samoa		
1171	Bahasa Faroe	1334	Bahasa Latvia; Lettish	1508	Bahasa Shona		
1174	Bahasa Perancis	1345	Bahasa Malagasy	1509	Bahasa Somali		
1181	Bahasa Frisia	1347	Bahasa Maori	1511	Bahasa Albania		
1183	Bahasa Ireland	1349	Bahasa Macedonia	1512	Bahasa Serbia		

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Laman web sokongan pelanggan

Anda boleh mengakses laman web sokongan pelanggan berikut untuk mendapatkan maklumat sokongan tentang sistem anda.

- Untuk pelanggan di Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
- Untuk pelanggan di Eropah:
<https://www.sony.eu/support>
- Untuk pelanggan di negara/kawasan lain:
<https://www.sony-asia.com/support>

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

Sekiranya sistem tidak berfungsi seperti yang diharapkan, cuba langkah berikut untuk menyelesaikan masalah.

- Cari simptom isu yang dihadapi dalam Panduan Bantuan dan cuba lakukan mana-mana langkah pembaikan yang disenaraikan.
 - Tetapkan semula sistem. (Lihat [Sistem tidak beroperasi dengan betul..](#))
 - Cari maklumat tentang isu yang dihadapi di laman web sokongan pelanggan.
 - Akses laman web sokongan pelanggan berikut untuk mendapatkan maklumat sokongan tentang sistem anda.
-

Tajuk Berkaitan

- [Laman web sokongan pelanggan](#)
- [Sistem tidak beroperasi dengan betul.](#)

Mengenai fungsi Diagnosis sendiri

Apabila fungsi diagnosis sendiri diaktifkan, nombor perkhidmatan muncul pada skrin TV atau paparan. Nombor perkhidmatan terdiri daripada abjad dan angka (contoh, C 13 50). Lihat jadual berikut untuk sebab dan tindakan pembedulan.

3 aksara pertama nombor perkhidmatan	Sebab dan tindakan pembedulan
C 13	Cakera kotor. Bersihkan cakera dengan kain lembut.
C 31	Cakera tidak dimasukkan dengan betul. Matikan sistem, kemudian hidupkannya semula. Kemudian masukkan semula cakera dengan betul.
E XX (XX ialah nombor)	Untuk mengelakkan berlakunya kerosakan, sistem telah melaksanakan fungsi diagnosis sendiri. Hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat atau pusat kemudahan servis Sony tempatan yang sah dan berikan nombor perkhidmatan 5 aksara. Contoh: E 61 10

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tentang mesej

Salah satu daripada mesej berikut mungkin muncul atau berkelip pada paparan semasa pengendalian.

Mesej	Sebab
CANNOT PLAY	● Cakera yang tidak boleh dimainkan balik telah dimasukkan. ● DVD VIDEO dengan kawasan yang tidak disokong telah dimasukkan.
CODE 01/SGNL ERR	Isyarat audio yang tidak disokong dimasukkan dari jek HDMI IN (ARC) TV yang bersambung. (Lihat Memasang TV.)
DATA ERROR	● Fail dicipta dalam format yang tidak disokong. ● Sambungan fail tidak padan dengan format fail.
DEVICE ERROR	Peranti USB tidak dapat dikenali atau peranti yang tidak diketahui disambungkan.
DEVICE FULL	Ingatan peranti USB telah penuh.
ERASE ERROR	Pemadaman fail atau folder audio pada peranti USB gagal.
FATAL ERROR	Peranti USB telah ditanggalkan semasa operasi pemindahan atau pemadaman, dan mungkin telah rosak.
FOLDER FULL	Anda tidak boleh memindah masuk ke peranti USB kerana bilangan folder telah mencapai bilangan maksimum.
NoDEVICE	Peranti USB tidak disambungkan atau peranti yang disambungkan tidak disokong.
NO DISC	Tiada cakera di dalam sistem.
NO MUSIC	Tiada fail audio yang disokong wujud dalam sumber main balik.
NO SUPPORT	Peranti USB yang tidak disokong disambungkan, atau peranti USB disambungkan melalui hab USB.
NO VIDEO	Tiada fail video yang disokong wujud dalam sumber main balik.
NOT USE	Anda cuba melaksanakan pengendalian tertentu di bawah keadaan yang melarang pengendalian tersebut.
OVER CURRENT	Arus berlebihan dari port Ψ (USB) telah dikesan.
PROTECT	Peranti USB adalah terlindung tulis.
PUSH STOP	Anda cuba untuk melaksanakan operasi yang boleh dilaksanakan hanya apabila main balik dihentikan.
READING	Sistem sedang membaca maklumat daripada cakera atau peranti USB. Sesetengah operasi tidak tersedia.
REC ERROR	Pemindahan tidak bermula, berhenti separuh jalan, atau tidak dilaksanakan.

Mesej	Sebab
TRACK FULL	Anda tidak boleh memindah masuk ke peranti USB kerana bilangan fail telah mencapai bilangan maksimum.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Kuasa tidak dapat dihidupkan.

- Periksa sama ada kord kuasa AC (bahagian utama) disambungkan ke jek AC IN di bahagian belakang sistem.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sistem telah memasuki mod tunggu sedia.

- Ini bukan kerosakan. Sistem memasuki mod tunggu sedia secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio.

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tidak ada bunyi.

- Laraskan kelantangan.
 - Periksa sambungan kelengkapan pilihan, jika ada.
 - Hidupkan kelengkapan yang disambungkan.
 - Matikan sistem, cabut kord kuasa AC (bahagian utama), kemudian palamkan semula kord kuasa AC (bahagian utama) dan hidupkan sistem.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk.

- Alihkan sistem jauh dari punca hingar.
- Sambungkan sistem ke soket dinding yang lain.
- Pasang penapis hingar (tidak dibekalkan) kepada kord kuasa AC (bahagian utama).
- Matikan kelengkapan elektrik sekeliling.
- Hingar yang dijana oleh kipas penyejukan sistem mungkin didengar semasa sistem dihidupkan. Ini bukan kerosakan.
- Alihkan sistem jauh dari papan tanda neon atau lampu pendarfluor.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Alat kawalan jauh tidak berfungsi.

- Periksa kekutuban bateri.
 - Alihkan halangan di antara alat kawalan jauh dengan sistem.
 - Alihkan alat kawalan jauh lebih dekat ke sistem.
 - Halakan alat kawalan jauh ke penerima sistem.
 - Gantikan bateri (R03/saiz AAA).
 - Alihkan sistem jauh dari lampu pendarfluor.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Ketaksekataan warna pada skrin TV berterusan.

- **Matikan TV serta-merta, kemudian hidupkannya selepas 15 hingga 30 minit. Jika ketaksekataan warna masih berterusan, alihkan sistem jauh dari TV.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

[CHILD LOCK] muncul apabila anda menggunakan mana-mana kawalan pada sistem.

- Tetapkan fungsi Kunci Kanak-kanak kepada mati.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi klik kedengaran semasa sistem dihidupkan.

- Ini ialah bunyi operasi dan ia berlaku apabila sistem dihidupkan atau dimatikan, sebagai contoh. Ini bukan kerosakan.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Dulang cakera tidak boleh buka dan [LOCKED] muncul pada paparan.

-
- Hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat atau pusat kemudahan khidmat Sony tempatan yang sah.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Dulang cakera tidak boleh tutup.

- **Muatkan cakera dengan betul.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Cakera tidak boleh keluar.

- Anda tidak boleh mengeluarkan cakera semasa Pindah Segerak atau Pindah REC1. Tekan ■ (henti) untuk membatalkan pemindahan, kemudian tekan ▲ (buka/tutup) pada sistem untuk mengeluarkan cakera.
- Hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Main balik tidak dimulakan.

- Masukkan cakera dengan label berada di bahagian atas.
 - Lapkan cakera supaya bersih.
 - Muatkan semula cakera.
 - Muatkan cakera yang boleh dimainkan kembali oleh sistem ini.
 - Keluarkan cakera dan lapkan lembapan pada cakera, kemudian biarkan sistem hidup selama beberapa jam sehingga lembapan tersejat.
 - DVD VIDEO dengan kawasan yang tidak disokong telah dimuatkan.
 - Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.
 - Semak maklumat pada laman web tentang peranti USB yang serasi.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi dilangkau semasa main balik cakera.

- **Lapkan cakera supaya bersih.**
- **Muatkan semula cakera.**
- **Alihkan sistem ke tempat yang tidak ada getaran.**
- **Gantikan cakera dengan cakera yang tidak rosak.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Main balik tidak bermula dari runut/fail pertama.

- **Tetapkan mod main kepada Main Normal.**
- **(CD sahaja)**
Teruskan Main telah dipilih pada cakera. Tekan ■ (henti) sebanyak dua kali. Kemudian, tekan ► (main) untuk memulakan main balik.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Anda tidak boleh melaksanakan beberapa fungsi seperti Henti, Gelintar Kunci, Main Gerak Perlahan, Main Ulang, atau Main Rawak.

-
- **Bergantung pada cakera, anda mungkin tidak dapat melakukan beberapa pengendalian di atas. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama cakera.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Fail tidak dapat dimainkan balik.

- **Data tidak disimpan dalam format yang disokong.**
- **Pastikan anda telah memilih tetapan MEDIA MODE yang betul sebelum main balik.**
- **Peranti USB yang diformatkan dengan sistem fail selain daripada FAT16 atau FAT32 tidak disokong. Sistem ini menyokong FAT16 dan FAT32, tetapi sesetengah peranti USB mungkin tidak menyokong semua FAT ini. Untuk butir-butir, sila rujuk arahan pengendalian setiap peranti USB atau hubungi pengeluar.**
- **Jika anda menggunakan peranti USB yang dipecahkan, hanya fail pada pecahan pertama boleh dimainkan balik.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Nama folder, nama runut, nama fail dan aksara tag ID3 tidak muncul dengan betul.

- **Versi ID3 bukan dalam Versi 1 (1.0/1.1) atau Versi 2 (2.2/2.3).**
- **Data yang disimpan pada peranti USB mungkin telah rosak, lakukan pemindahan sekali lagi.**
- **Kod aksara yang boleh dipaparkan oleh sistem ini adalah seperti berikut:**
 - Huruf besar (A hingga Z)
 - Nombor (0 hingga 9)
 - Simbol (< > * +, [] ¥ _)

Aksara lain muncul sebagai [].

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tiada bunyi semasa main balik USB.

- Peranti USB tidak disambungkan dengan betul. Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem dan periksa sama ada [USB] muncul pada paparan.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)
- [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Terdapat hingar, bunyi melangkau, atau bunyi terherot semasa main balik USB.

- **Anda menggunakan peranti USB yang tidak disokong. Semak maklumat pada laman web tentang peranti USB yang serasi.**
- **Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.**
- **Data muzik sendiri mengandungi hingar, atau bunyi terherot. Hingar mungkin telah masuk semasa proses pemindahan. Hapuskan fail, dan cuba pindahkan sekali lagi.**
- **Kadar bit yang digunakan dalam pengekodan fail audio adalah rendah. Hantar fail audio dengan kadar bit yang lebih tinggi ke peranti USB.**

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

[READING] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.

- Proses pembacaan boleh mengambil masa yang lama dalam keadaan yang berikut.
 - Terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB.
 - Struktur fail terlalu kompleks.
 - Kapasiti ingatan berlebihan.
 - Ingatan dalaman terserpih.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

[NO FILE] muncul pada paparan.

- **Sistem telah memasuki mod kemas kini perisian, dan semua kawalan (kecuali  (kuasa)) dinyahaktifkan. Tekan  (kuasa) pada sistem untuk membatalkan kemas kini perisian.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

[OVER CURRENT] muncul pada paparan.

- Masalah telah dikesan dengan aras arus elektrik dari port ψ (USB). Matikan sistem dan tanggalkan peranti USB dari port. Pastikan tidak ada masalah dengan peranti USB. Jika corak paparan ini berterusan, hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Peranti USB tidak dikenali.

- Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.
 - Peranti USB tidak berfungsi dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tiada gambar.

- Periksa bahawa sistem telah disambungkan dengan kemas.
 - Jika kabel HDMI rosak, gantikannya dengan yang baharu.
 - Pastikan anda menyambungkan sistem ke jek input HDMI TV anda.
 - Pastikan anda menghidupkan TV dan mengendalikan TV dengan betul.
 - Pastikan anda memilih input mengikut sambungan pada TV supaya anda boleh melihat gambar dari sistem.
 - (Kecuali untuk model Amerika Latin, Eropah, dan Rusia)
Pastikan anda menetapkan sistem warna dengan betul, mengikut sistem warna TV anda.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)
- [Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Hingar gambar muncul.

- **Lapkan cakera supaya bersih.**
- **(Kecuali untuk model Amerika Latin, Eropah, dan Rusia)**
Tetapkan sistem warna supaya sepadan dengan TV anda.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Nisbah aspek skrin TV tidak dapat diubah.

- **Nisbah aspek telah ditetapkan pada DVD VIDEO dan fail video anda.**
- **Bergantung pada TV, anda mungkin tidak boleh menukar nisbah aspek.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bahasa untuk runut bunyi, sari kata, atau sudut kamera tidak boleh diubah.

- **Runut berbilang bahasa, sari kata berbilang bahasa, atau berbilang sudut yang tidak direkodkan pada DVD VIDEO dimainkan balik.**
- **DVD VIDEO tidak membenarkan tetapan ditukar.**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sari kata tidak dapat dimatikan.

- **DVD VIDEO menghalang sari kata dimatikan.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pemindahan mengakibatkan ralat.

- **Anda menggunakan peranti USB yang tidak disokong. Semak maklumat pada tapak web tentang peranti USB yang serasi.**
- **Peranti USB tidak diformatkan dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk memformat.**
- **Matikan sistem, dan tanggalkan peranti USB. Jika peranti USB mempunyai suis kuasa, matikan dan hidupkan peranti USB semula selepas mengeluarkannya dari sistem. Kemudian, laksanakan pemindahan sekali lagi.**
- **Jika operasi pemindahan dan pemadaman diulangi berbilang kali, struktur fail dalam peranti USB menjadi terserpih. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.**
- **Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pemindahan. Hapuskan fail yang separa dipindahkan, dan laksanakan pemindahan sekali lagi. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.**


Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Fail atau folder audio pada peranti USB tidak boleh dipadam.

- **Periksa sama ada peranti USB terindung tulis.**
- **Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pengendalian padam. Hapuskan fail yang separa dipadamkan. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.**

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk, atau stesen tidak dapat diterima.

- Sambungkan antenna bahagian FM (aerial) dengan betul.
- Tukar lokasi antenna dan orientasinya untuk mendapatkan penerimaan yang baik.
- Matikan kelengkapan elektrik yang berdekatan.
- Radio mungkin tidak diterima bergantung pada keadaan gelombang radio atau persekitaran perumahan di kawasan anda.

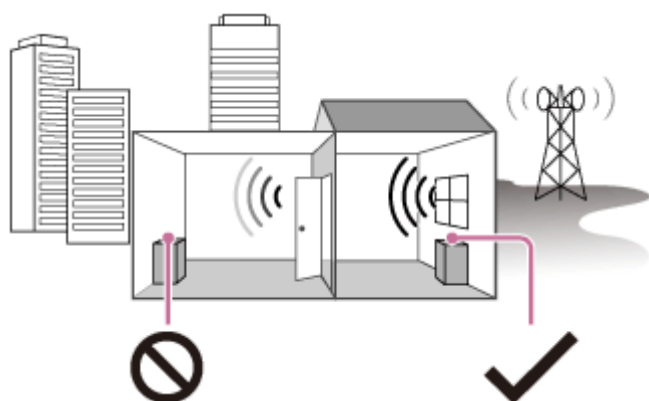

Penerimaan yang lemah: Jauh dari tingkap, antara bangunan, dsb.



Penerimaan yang kuat: Berhampiran tingkap, dsb.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Penerimaan FM stereo bising.

- Untuk mengurangi hingar statik pada stesen stereo FM yang lemah, tekan REPEAT/FM MODE berulang kali sehingga [ST] hilang daripada paparan.
Anda akan kehilangan kesan stereo, tetapi penerimaan akan bertambah baik.
-

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar radio FM](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Pemasangan tidak dapat dilaksanakan.

- Alihkan peranti BLUETOOTH lebih dekat ke sistem.
- Pemasangan mungkin tidak dapat dilakukan jika peranti BLUETOOTH lain terdapat di sekeliling sistem. Dalam hal ini, matikan peranti BLUETOOTH yang lain.
- Pastikan anda memasukkan kunci laluan yang betul semasa memilih nama sistem (sistem ini) pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat mengesan sistem, atau [BT OFF] muncul pada paparan.

-
- Tetapkan isyarat BLUETOOTH kepada [BT ON].
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Penyambungan tidak dapat dilakukan.

- Peranti BLUETOOTH yang anda cuba sambungkan tidak menyokong profil A2DP, dan tidak dapat disambungkan dengan sistem.
 - Dayakan fungsi BLUETOOTH bagi peranti BLUETOOTH.
 - Wujudkan sambungan dari peranti BLUETOOTH.
 - Maklumat pendaftaran pemasangan telah dipadamkan.
Lakukan operasi pemasangan sekali lagi.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

iPhone/iPod tidak dapat disambungkan dengan sistem.

- **Sistem ini serasi dengan iOS 10.0 atau yang seterusnya.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi dilangkau atau turun naik, atau sambungan hilang.

- Sistem dan peranti BLUETOOTH adalah terlalu jauh.
 - Jika ada halangan antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan tersebut.
 - Jika terdapat kelengkapan yang menghasilkan radiasi elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti BLUETOOTH yang lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan kelengkapan tersebut.
 - Pilih pilihan codec audio yang sesuai.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memilih kualiti main balik penstriman audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi peranti BLUETOOTH anda tidak dapat didengar pada sistem ini.

- Naikkan kelantangan pada peranti BLUETOOTH anda dahulu, kemudian laraskan kelantangan menggunakan  (kelantangan) +/-.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Terdapat dengungan yang teruk, hingar, atau bunyi yang tidak lancar.

- Jika ada halangan antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan tersebut.
- Jika terdapat kelengkapan yang menghasilkan radiasi elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti BLUETOOTH yang lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan kelengkapan tersebut.
- Turunkan kelantangan peranti BLUETOOTH yang bersambung.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Voice Control tidak berfungsi dengan betul.

- Dekatkan suara dengan mikrofon telefon pintar/iPhone anda.
- Bercakap dengan jelas dan perlahan-lahan.
- Kurangkan hingar di sekeliling.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.

- Tekan dan tahan **SHIFT** dan tekan **SETUP**, kemudian tetapkan **[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]** kepada **[ON]**. TV mestilah menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Semak pengesetan pembesar suara pada TV. Kuasa sistem menyegerak dengan pengesetan pembesar suara TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Jika bunyi dioutput dari pembesar suara TV sebelum ini, sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sistem dimatikan apabila TV dimatikan.

- **[STANDBY LINKED TO TV] dalam [HDMI SETUP] ditetapkan kepada [ON], sistem akan mati secara automatik apabila anda mematikan TV tanpa mengambil kira input.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sistem tidak dimatikan walaupun TV dimatikan

- Untuk mematikan sistem secara automatik tanpa mengambil kira input semasa anda mematikan TV, tetapkan [STANDBY LINKED TO TV] kepada [ON]. TV mestilah menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tidak ada gambar/bunyi apabila disambungkan ke jek HDMI OUT (TV) ARC.

- Tukar tetapan dalam [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Masalah ini mungkin dapat diselesaikan.
- Kelengkapan yang disambungkan ke jek HDMI OUT (TV) ARC tidak mematuhi format isyarat audio. Dalam hal demikian, tetapkan [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] kepada [PCM].
- Cuba langkah berikut:
 - Matikan dan hidupkan sistem sekali lagi.
 - Matikan dan hidupkan kelengkapan yang tersambung sekali lagi.
 - Tanggalkan dan kemudian sambung kabel HDMI sekali lagi.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tiada bunyi TV didengar dari sistem. [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan.

- **Sistem ini hanya menyokong format PCMLinear 2 saluran sahaja. Semak tetapan output audio pada TV dan tukarkannya kepada mod output PCM jika mod automatik dipilih. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.**
- **Semak jika tetapan output pembesar suara pada TV telah ditetapkan untuk menggunakan pembesar suara luaran.**

Tiada bunyi TV dikeluarkan dari sistem.

- Semak jenis dan sambungan kabel HDMI atau kabel audio yang disambungkan ke sistem dan TV.
- Jika TV anda serasi dengan fungsi Audio Return Channel, pastikan sistem disambungkan kepada jek HDMI IN serasi ARC pada TV. Jika bunyi masih tidak dikeluarkan atau jika bunyi terganggu, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan), tekan terus SHIFT dan tekan SETUP, kemudian tetapkan [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] kepada [OFF].
- Jika TV anda tidak serasi dengan fungsi Audio Return Channel, bunyi TV tidak akan dikeluarkan dari sistem walaupun sistem disambungkan ke jek HDMI IN TV. Untuk mengeluarkan bunyi TV dari sistem, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan).
- Tukar fungsi sistem kepada [TV].
- Naikkan kelantangan pada sistem.
- Bergantung pada tertib anda menyambungkan TV dan sistem, sistem mungkin dibisukan dan [] (pembisuan) menyala pada paparan sistem. Jika ini berlaku, hidupkan TV terlebih dahulu, kemudian sistem.
- Tetapkan tetapan pembesar suara TV (BRAVIA) kepada Sistem Audio. Rujuk arahan pengendalian TV anda tentang cara untuk mengesetkan TV.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi dikeluarkan daripada sistem dan TV.

- **Bisukan bunyi sistem atau TV.**
- **Tukar output pembesar suara pada TV kepada pembesar suara TV atau Sistem Audio.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Fungsi Kawalan untuk HDMI tidak berfungsi dengan betul.

- Semak sambungan dengan sistem.
- Mendayakan fungsi Kawalan untuk HDMI di TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Tunggu sebentar, kemudian cuba sekali lagi. Sekiranya anda mencabut palam sistem, pengendalian akan mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan. Tunggu 15 saat atau lebih lama, kemudian cuba lagi.
- Pastikan TV yang bersambung dengan sistem menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI.
- Jenis dan bilangan peranti yang boleh dikawal oleh fungsi Kawalan untuk HDMI dihadkan oleh piawaian HDMI CEC seperti berikut:
 - Peranti rakaman (perakam Blu-ray Disc, perakam DVD, dsb.): sehingga 3 peranti
 - Peranti main balik (pemain Blu-ray Disc, pemain DVD, dsb.): sehingga 3 peranti (sistem ini menggunakan salah satu daripadanya)
 - Peranti yang berkaitan dengan Penala: sehingga 4 peranti
 - Sistem audio (penerima/fon kepala): sehingga 1 peranti (digunakan oleh sistem ini)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Gesture Control tidak dapat diaktifkan.

- Tekan **GESTURE ON/OFF** pada sistem berulang kali sehingga penunjuk **GESTURE ON/OFF** menyala.
- Pastikan fungsi **Kunci Keselamatan Kanak-kanak** tidak diaktifkan.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Gesture Control tidak beroperasi dengan betul.

- Gerakkan tangan anda lebih dekat kepada pengesan GESTURE CONTROL apabila anda melakukan gerakan leret.
- Lakukan gerakan leret pada kelajuan yang lebih perlahan.
- Pilih mod yang betul (PLAYBACK, DJ, SAMPLER atau KARAOKE) sebelum anda mula menggunakan Gesture Control.
- Pasang penapis hingar (tidak dibekalkan) kepada kord kuasa AC (bahagian utama).
- Matikan kelengkapan elektrik sekeliling.

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Fungsi Party Chain Berkawat tidak dapat diaktifkan.

- Periksa sambungan.
 - Pastikan kabel audio disambungkan dengan betul.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)
- [Menikmati main balik muzik dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

[PARTY CHAIN] berkelip pada paparan.

- **Anda tidak boleh memilih fungsi AUDIO IN jika anda menyambungkan sistem terakhir dengan sistem pertama semasa fungsi Party Chain Berkawat. Pilih fungsi lain.**
 - **Tekan PARTY CHAIN pada sistem.**
 - **Matikan sistem, kemudian hidupkannya semula.**
-

Tajuk Berkaitan

- **[Menyambungkan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Berkawat\)](#)**

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Fungsi Party Chain Berkawat tidak berfungsi dengan betul.

- **Matikan sistem. Kemudian, hidupkannya semula untuk mengaktifkan fungsi Party Chain Berkawat.**

Tajuk Berkaitan

- **Menghidupkan atau mematikan isyarat [BLUETOOTH](#)**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan dengan sistem semasa fungsi Party Chain Wayarles.

-
- Selepas menyambung semua sistem, lakukan operasi memasang dan penyambungan antara peranti BLUETOOTH dan Hos Parti.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)
- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Speaker Add.

- Selepas menyambung dua sistem dengan model yang sama, lakukan operasi memasang dan penyambungan antara peranti BLUETOOTH dan Sistem hos.

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Tidak ada bunyi mikrofon.

- **Laraskan aras kelantangan mikrofon.**
- **Pastikan mikrofon disambungkan dengan betul ke jek MIC1 atau MIC2/GUITAR pada sistem.**
- **Pastikan mikrofon telah dihidupkan.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Terdapat suap balik akustik.

- **Kurangkan kelantangan.**
- **Alihkan mikrofon dan gitar jauh dari sistem atau tukar arah mikrofon.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Bunyi kehilangan kesan stereo semasa main balik.

- **Matikan Pemudar Suara.**
- **Pastikan sistem disambungkan dengan betul.**

4-748-037-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Sistem tidak beroperasi dengan betul.

Menetapkan semula sistem kepada tetapan lalai kilang.

Gunakan Butang-butang pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1 Cabut kord kuasa AC (bahagian utama), dan kemudian palamkannya balik.

2 Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

3 Tekan dan tahan GUITAR dan MEGA BASS selama kira-kira 3 saat.

[RESET] muncul pada paparan.

Selepas set semula selesai, sistem secara automatik mengebut semula. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

Semua tetapan konfigurasi pengguna, seperti maklumat pendaftaran pemasangan, ditetapkan semula kepada tetapan lalai kilang (kecuali untuk sesetengah tetapan menu persediaan). Untuk menetapkan semula semua tetapan menu persediaan, lihat [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai](#).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V42D

Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai

Anda boleh mengembalikan tetapan menu persediaan (kecuali untuk tetapan [PARENTAL CONTROL]) kepada tetapan lalai.

- 1 Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

- 2 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [SYSTEM SETUP], dan kemudian tekan  (masuk).

- 3 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [RESET], dan kemudian tekan  (masuk).

- 4 Tekan  /  berulang kali untuk memilih [YES], dan kemudian tekan  (masuk).

Ini mengambil masa beberapa saat untuk siap. Jangan tekan  (kuasa) semasa menetapkan semula sistem.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)