

Home audiosysteem
MHC-V42D



Hier volgt een uitleg over hoe u dit systeem moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Deze Helpgids beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp van de afstandsbediening, maar u kunt dezelfde handelingen ook uitvoeren met behulp van de bedieningsorganen op het apparaat die dezelfde of een soortgelijke naam hebben.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

[Hoofdtoestel](#)

[Afstandsbediening](#)

[Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven](#)

Stroombron

[Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)

[Batterijen plaatsen in de afstandsbediening](#)

[Inschakelen van de stroom](#)

[Het systeem uit \(standby\) zetten](#)

[Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

- └ [Automatische uitschakelfunctie](#)

- └ [Aansluiten van de tv](#)

Snelle instelling

- └ [Snelle instelling uitvoeren](#)

Verlichtingsfunctie

- └ [Genieten van muziek met de verlichting \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Demostand

- └ [Uitschakelen van de demonstratiefunctie](#)

Gebruiken van de vergrendelingsfunctie

- └ [Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

- └ [Beperken van de weergave van een disc \(Ouderlijk toezicht\)](#)

Verbindingen maken

Tv

- └ [Aansluiten van de tv](#)

- └ [Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie](#)

USB-apparaat

- └ [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH®-apparaat

- └ [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

- └ [Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch \(NFC\) methode](#)

Extern audioapparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.](#)

Luisteren naar muziek

Disc

- └ [Afspelen van een disc](#)

- └ [Diverse handelingen voor weergave van disc](#)

- └ [Gebruiken van de weergavefuncties](#)

- └ [Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat](#)

USB-apparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH-apparaat

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)
- [Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen](#)

Bedrade Party Chain-functie

- [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#)
- [Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen \(bedrade Party Chain-functie\)](#)
- [Instellen van een bedrade Party Chain-geluidsstand](#)

Draadloze Party Chain-functie

- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Speaker Add-functie

- [Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen \(Speaker Add-functie\)](#)

Extern audioapparaat

- [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.](#)

Het geluid instellen

- [Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidsweergave \(MEGA BASS\)](#)
- [Selecteren van een geluidsveld](#)

Gesture Control

Uitvoeren van handelingen met de Gesture Control

- [Uitvoeren van handelingen met Gesture Control](#)
- [Gebruiken van GESTURE CONTROL om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke-functies te bedienen \(GESTURE 1\)](#)
- [GESTURE CONTROL gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

Gebruiken van speciale apps

Gebruiken van "Sony | Music Center"

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- ["Sony | Music Center" installeren](#)

Gebruiken van Fiestable

- [Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)
- ["Fiestable" installeren](#)
- [Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties \(Party King\)](#)
- [Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"](#)
- [Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"](#)

Meezingen: Karaoke

[Karaoke zingen](#)

[Diverse Karaoke-functies](#)

Verschillende functies

[Over de stembegleiding](#)

[Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie](#)

[Genieten van het geluid van een gitaar](#)

[Overbrengen van muziek van een disc](#)

[Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat](#)

[Gebruiken van de slaaptimer](#)

[Instelmenu](#)

Informatie

[Over de indicators](#)

[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

[Ouderlijk toezicht regiocodelijst/Taalcodelijst](#)

[Klantenservice websites](#)

Verhelpen van storingen

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

- [Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)
- [Over de zelfdiagnostische functie](#)
- [Over meldingen](#)

Algemeen

- [De stroom wordt niet ingeschakeld.](#)
- [Het systeem is in de standbystand gezet.](#)

- [Er is geen geluid.](#)
- [Er is een ernstig gebrom of ruis.](#)
- [De afstandsbediening werkt niet.](#)
- [De kleurafwijking op het tv-scherm blijft bestaan.](#)
- [De melding \[CHILD LOCK\] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.](#)
- [Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.](#)

Weergave van disc/USB

- [De disclade gaat niet open en de melding \[LOCKED\] \(Vergrendeld\) verschijnt op het display.](#)
- [De disclade gaat niet dicht.](#)
- [De disc wordt niet uitgeworpen.](#)
- [De weergave begint niet.](#)
- [Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.](#)
- [De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.](#)
- [U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen, vertraagde weergave, herhaalde weergave, of willekeurige weergave.](#)
- [Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.](#)
- [De mapnaam, tracknaam, bestandsnaam en de ID3-taggegevens worden niet correct weergegeven.](#)
- [Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.](#)
- [Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.](#)
- [De melding \[READING\] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.](#)
- [De melding \[NO FILE\] verschijnt op het display.](#)
- [De melding \[OVER CURRENT\] verschijnt op het display.](#)
- [Het USB-apparaat wordt niet herkend.](#)
- [Er is geen beeld.](#)
- [Er verschijnt beeldruis.](#)
- [De beeldverhouding van het tv-scherm kan niet worden veranderd.](#)
- [De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden veranderd.](#)
- [De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.](#)

Overdracht van USB

- [Overdracht resulteert in een fout.](#)
- [Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.](#)

BLUETOOTH-verbinding

- [Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.](#)
- [Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding \[BT OFF\] verschijnt op het display.](#)
- [Er is geen verbinding mogelijk.](#)
- [Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.](#)
- [Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.](#)
- [Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.](#)
- [Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.](#)

Bediening met apps

- [De Voice Control werkt niet goed.](#)

Controle voor HDMI ("BRAVIA")

- [Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.](#)
- [Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.](#)
- [Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.](#)
- [Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT \(TV\) ARC-aansluiting.](#)
- [Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. \[CODE 01\] en \[SGNL ERR\] verschijnen op het display.](#)
- [Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.](#)
- [Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.](#)
- [De Controle voor HDMI werkt niet goed.](#)

Gebarenbediening

- [De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.](#)
- [De Gesture Control werkt niet goed.](#)

Weergave van meerdere systemen

- [De bedrade Party Chain-functie kan niet worden ingeschakeld.](#)
- [De melding \[PARTY CHAIN\] zal gaan knipperen op het display.](#)
- [De bedrade Party Chain-functie werkt niet goed.](#)
- [Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.](#)
- [Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker Add-functie.](#)

Karaoke

- [Er is geen geluid van de microfoon.](#)

- [Er is akoestische terugkoppeling.](#)

- [Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.](#)

Resetten


- [Het systeem werkt niet goed.](#)

- [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Hoofdtoestel


Voor

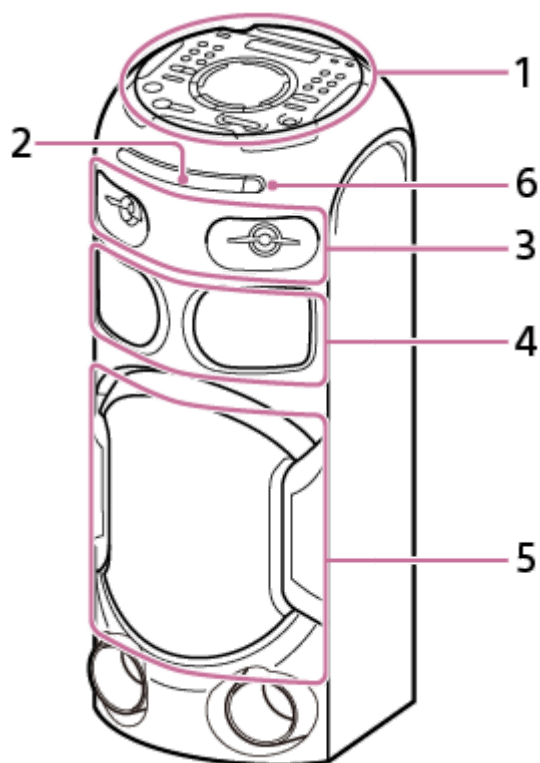

1. Bovenpaneel
2. Disclade
3. Tweeter
4. Middenbereik luidspreker
5. Subwoofer (voorzien van luidsprekerverlichting*)
6. Afstandsbedieningssensor ()

* Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.


Achter

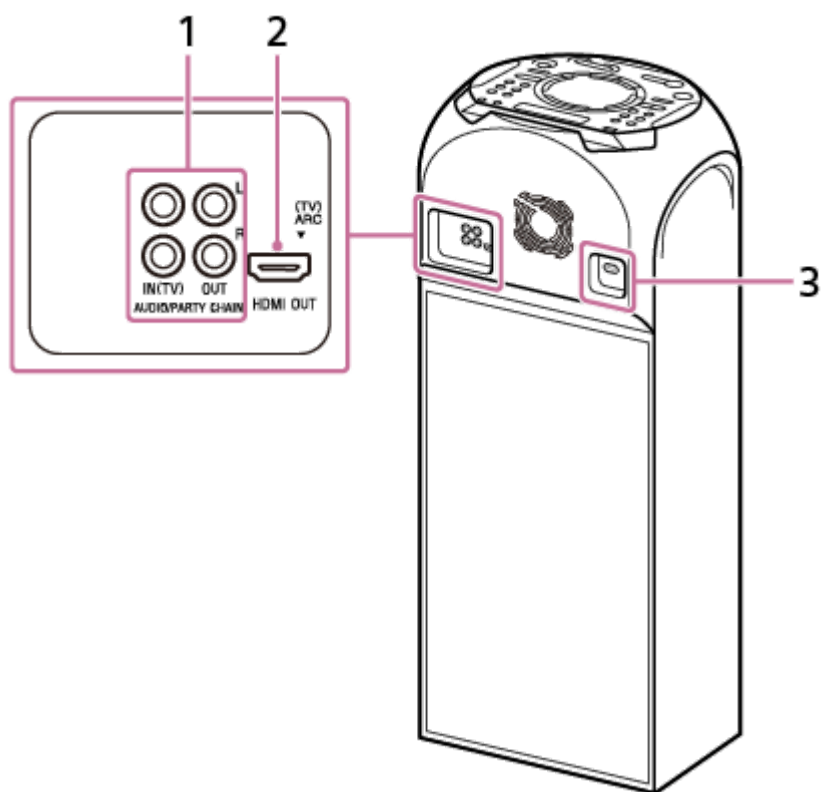

1. AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R-aansluitingen
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-aansluitingen
2. HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting
3. AC IN-aansluiting

Bovenpaneel

U kunt de bedieningsorganen op het systeem uitschakelen (behalve  (aan/uit)) om onbedoelde bediening door kinderen te voorkomen.

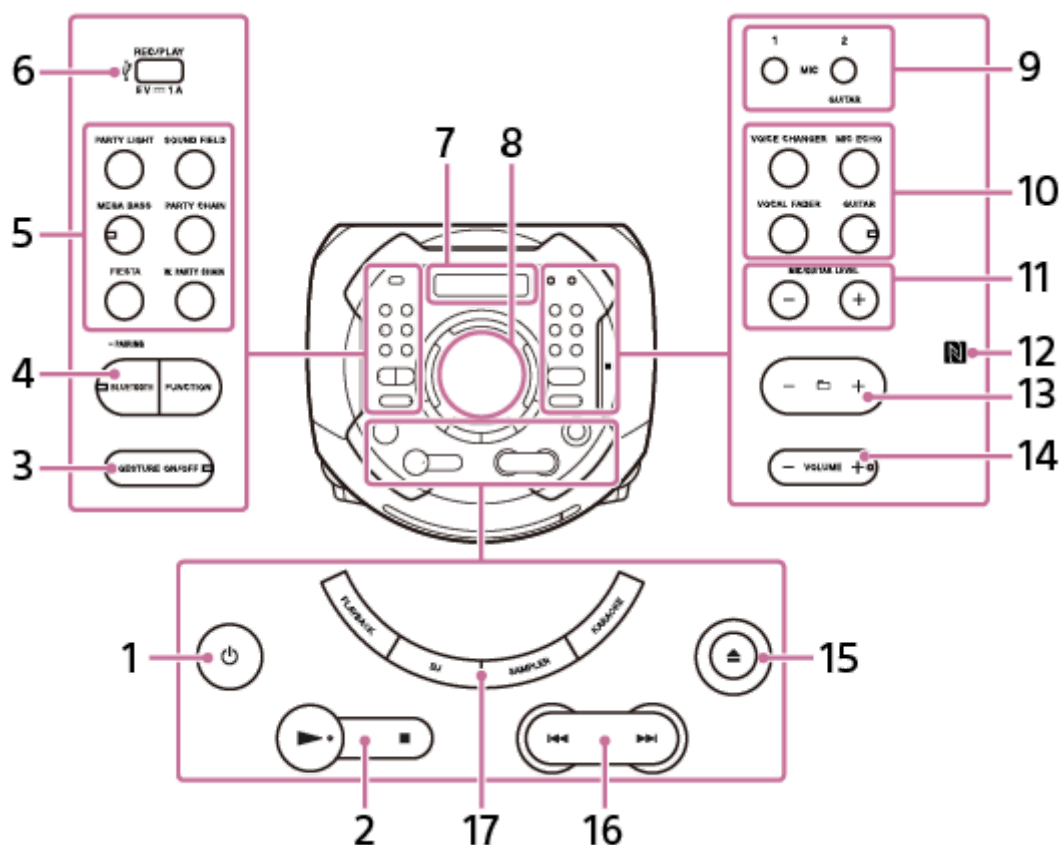


1.  (aan/uit) toets
Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de stand-bystand te zetten.
 2.  (weergave) toets*
 (stop) toets
 3. GESTURE ON/OFF-toets met indicator
 4. BLUETOOTH/  PAIRING-toets met indicator
FUNCTION-toets
 5. PARTY LIGHT-toets
SOUND FIELD-toets
MEGA BASS-toets met indicator
PARTY CHAIN-toets
FIESTA-toets
W. PARTY CHAIN-toets
 6.  (USB) (REC/PLAY) aansluiting
 7. Display
 8. GESTURE CONTROL-sensor
 9. MIC1-aansluiting
MIC2/GUITAR-aansluiting
 10. VOICE CHANGER-toets
MIC ECHO-toets
VOCAL FADER-toets
GUITAR-toets met indicator
 11. MIC/GUITAR LEVEL +/-toetsen
 12.  (N-teken)
 13.  (map) +/-toets
 14. VOLUME +/-knop*
Stel het volumeniveau in.
 15.  (open/dicht) toets
 16.  (vorige/volgende) toets
 17. PLAYBACK-toets
DJ-toets
SAMPLER-toets
KARAOKE-toets
- *  (weergave) en VOLUME + hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.

Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)
- [Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

Afstandsbediening

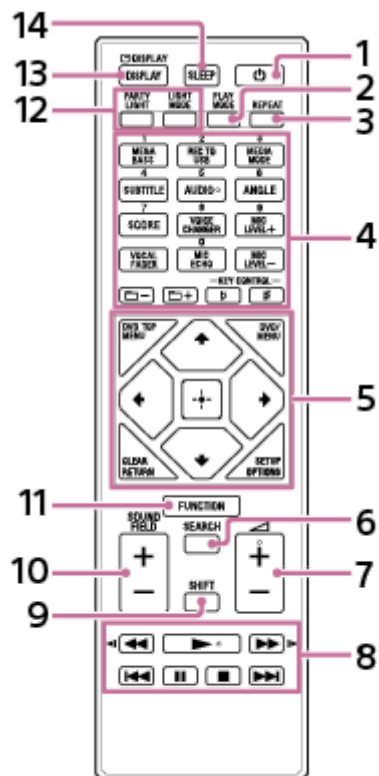

1. (aan/uit) toets
2. PLAY MODE-toets
3. REPEAT-toets
4. (0 – 9) Cijfertoetsen *1 *2
 MEGA BASS-toets
 REC TO USB-toets
 MEDIA MODE-toets
 SUBTITLE-toets
 AUDIO-toets *2
 ANGLE-toets
 SCORE-toets
 VOICE CHANGER-toets
 MIC LEVEL +/- -toetsen
 VOCAL FADER-toets
 MIC ECHO-toets
 (map) -/+ -toetsen
 KEY CONTROL -toetsen
5. DVD TOP MENU-toets
 DVD MENU-toets
 CLEAR-toets *1
 RETURN-toets
 SETUP-toets *1
 OPTIONS-toets

↑ (op)/ ↓ (neer)/ ← (links)/ → (rechts) toetsen
⏎ (Enter) toets

6. SEARCH-toets

7. (volume) +/- toetsen*2

8.  /  (snel terug/snel vooruit) toetsen
 /  (langzaam terug/langzaam vooruit) toetsen
 (weergave) toets *2
 /  (vorige/volgende) toetsen
 (pauze) toets
 (stop) toets

9. SHIFT-toets *1

10. SOUND FIELD +/- -toetsen

11. FUNCTION-toets

12. PARTY LIGHT-toets LIGHT MODE-toets

13. DISPLAY-toets *1 DISPLAY-toets

14. SLEEP-toets

*1 Deze toets is roze. Om deze toets te gebruiken, moet u SHIFT (9) ingedrukt houden terwijl u op deze toets drukt.

*2 De cijfertoets 5/AUDIO,  (volume) + en  (weergave) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.

Home audiosysteem
MHC-V42D

Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven

Het systeem ondersteunt de volgende formatteringen voor bestanden en discs.

Discs die weergegeven kunnen worden

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW in DVD VIDEO-formaat of videostand
- DVD+R/+RW in DVD VIDEO-formaat
- VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1 en 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM in VIDEO CD-formaat of Super VCD-formaat
- AUDIO CD
- CD-R/-RW in AUDIO CD-formaat
- CD-R/-RW/-ROM in DATA CD^{*1}-formaat met MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4}, Xvid-bestanden (.avi) en conform ISO 9660^{*5} Level 1/Level 2 of Joliet (uitgebreid formaat).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW in DATA DVD^{*1}-formaat met MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid-bestanden (.avi)^{*6*7} conform UDF (Universal Disk Format).

Bestanden die kunnen worden weergegeven van USB-apparaten

- Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, WMA-bestanden (.wma)^{*3*8}, AAC-bestanden (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, WAV-bestanden (.wav)^{*3}
- Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid-bestanden (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD's gemaakt in Packet Write-formaat, of die niet correct zijn afgesloten, kunnen niet worden weergegeven.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformattering die is gedefinieerd door ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiogegevens. MP3-bestanden moeten zijn uitgevoerd in het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat. MP3 PRO-audiobestanden kunnen worden weergegeven als MP3-bestanden.

^{*3} Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door het systeem.

^{*4} MPEG4-bestanden moeten zijn opgenomen in het MP4-bestandsformaat. De ondersteunde videocodecs en audiocodecs zijn als volgt:
- Videocodec: MPEG4 Simple Profile (AVC wordt niet ondersteund.)
- Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

^{*5} A logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, zoals gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization).

^{*6} Videobestanden groter dan 720 (breedte) x 576 (hoogte) pixels of met een hoge breedte-hoogte verhouding kunnen niet worden weergegeven.

^{*7} Xvid-bestanden die langer zijn dan 2 uur of bestanden die zijn samengesteld uit twee of meer Xvid-bestanden kunnen mogelijk niet worden weergegeven.

^{*8} WMA-bestanden in WMA DRM, WMA Lossless, of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.

^{*9} AAC-bestanden in AAC DRM en AAC Lossless-formaat, of gecodeerd bij 96 kHz, kunnen niet worden weergegeven.

Opmerking

- Het systeem zal proberen om gegevens met de hierboven vermelde extensies weer te geven, ook als deze niet in een ondersteunde formattering zijn. Weergeven van dergelijke gegevens kan een zeer hard geluid opleveren dat uw

luidsprekersysteem kan beschadigen.

- U kunt de volgende discs/bestanden niet weergeven:
 - CPRM (Content Protection for Recordable Media) compatibele DVD-R/-RW opgenomen met Copy-Once software
 - Discs met afwijkende vormen (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig)
 - Discs met plakband, papiertjes, of stickers erop
 - Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd door een wachtwoord.

Opmerkingen over CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/+RW

- In sommige gevallen zullen CD-R/-RW's en DVD-R/-RW/+R/+RW's niet kunnen worden weergegeven door dit systeem vanwege de opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc, of vanwege de karakteristieken van de gebruikte opname-apparatuur of software. Zie voor meer informatie de handleiding van het opname-apparaat in kwestie.
- Sommige weergavefuncties werken mogelijk niet met sommige DVD+R's/+RW's, ook al zijn ze correct afgesloten. Bekijk deze discs in deze gevallen met normale weergave.

Opmerkingen over discs

- Dit product is ontworpen voor weergave van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD) normen.
- DualDisc en sommige muziekdiscs die zijn voorzien van auteursrechtbeschermende technologieën voldoen niet aan de CD-normen. Daarom is het mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product.

Opmerking over multisessiediscs

Dit systeem is in staat om aaneengesloten sessies op een disc weer te geven als deze zijn opgenomen in dezelfde formattering als de eerste sessie. De weergave hiervan kan echter niet worden gegarandeerd.

Opmerking over de weergave van DVD VIDEO's en VIDEO CD's

Sommige weergavefuncties voor DVD VIDEO's of VIDEO CD's kunnen opzettelijk worden beperkt door de producenten van het weer te geven materiaal. Daarom is het mogelijk dat sommige weergavefuncties niet kunnen worden gebruikt. U moet daarom de documentatie van de DVD VIDEO of VIDEO CD in kwestie goed lezen.

Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven

- Het kan even duren voor de weergave begint wanneer:
 - een DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat een ingewikkelde bestanden- en mappenstructuur heeft.
 - er net audio- of videobestanden uit een andere map zijn weergegeven.
 - er veel mappen of bestanden staan op het USB-apparaat.
- Het systeem kan weergeven van DATA CD's/DATA DVD's of USB-apparatuur onder de volgende voorwaarden:
 - Maximale diepte van de mappenstructuur van 8 mappen
 - Maximaal 300 mappen
 - Maximaal 999 bestanden op een disc
 - Maximaal 2.000 bestanden op een USB-apparaat
 - Maximaal 650 bestanden in een map

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.


- Mappen waarin geen audio- of videobestanden zitten, worden overgeslagen.
- Het is mogelijk dat bestanden die zijn overgebracht door een apparaat zoals een computer niet worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgebracht.
- De gewenste weergavevolgorde is mogelijk niet van toepassing afhankelijk van de software waarmee het audio- of videobestand is gemaakt.
- Compatibiliteit met alle software voor het coderen/schrijven van de ondersteunde formatteringen, opname-apparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
- Afhankelijk van het Xvid-bestand in kwestie is het mogelijk dat het beeld onduidelijk is of dat de geluidswaergave overslaat.

Opmerkingen over USB-apparaten

- Er kan niet worden gegarandeerd dat dit systeem werkt met alle USB-apparaten.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit systeem.
- Het is mogelijk dat de weergavevolgorde voor dit systeem verschilt van de weergavevolgorde voor het aangesloten USB-apparaat.
- Voor u een USB-apparaat gebruikt, moet u controleren of er geen bestanden met virussen op het USB-apparaat staan.

Het systeem aansluiten op een stopcontact

- 1 Doe het ene uiteinde van het netsnoer (stroomsnoer) (meegeleverd) in de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem en de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact (①).

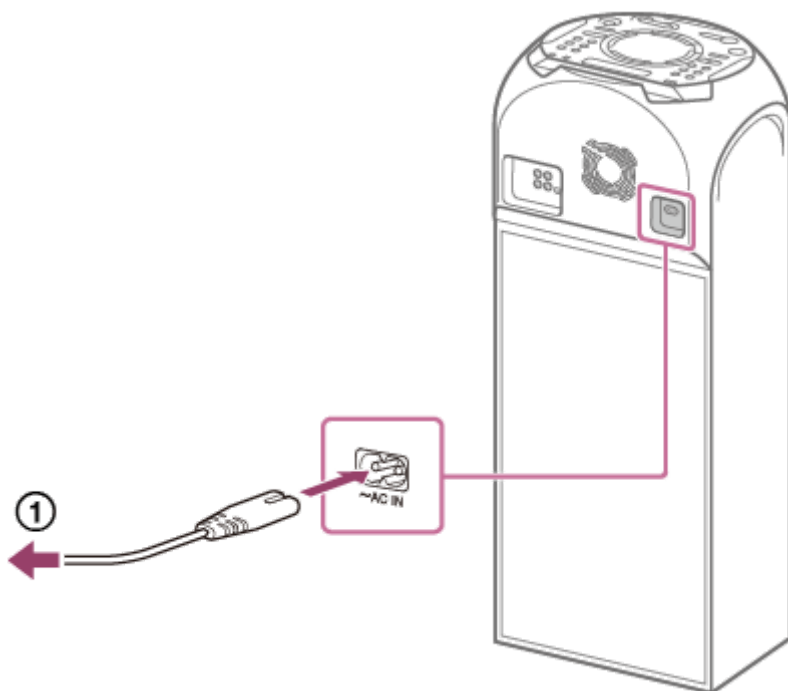


Het systeem wordt ingeschakeld in de demonstratiestand en de luidsprekerverlichting begint automatisch te knipperen.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de demonstratiefunctie](#)


Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

- 1 Breng de twee meegeleverde R03 (AAA-formaat) batterijen in, met de polen in de goede richting.

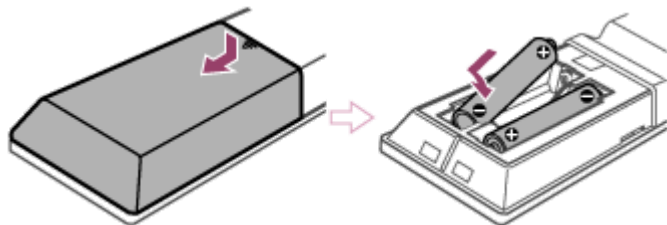

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het systeem.

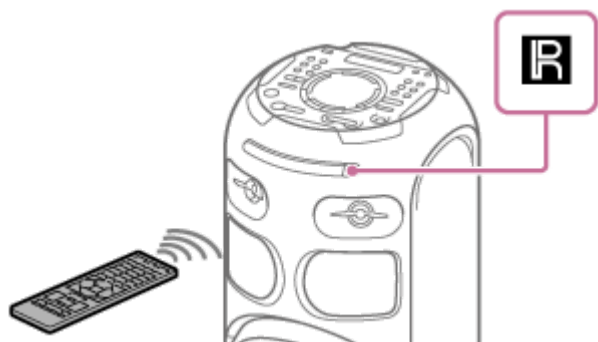


Hint

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of verschillende typen batterijen, door elkaar.
- Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet zult gebruiken, moet u de batterijen eruit halen om schade als gevolg van lekkende batterijen en corrosie te voorkomen.

Home audiosysteem
MHC-V42D

Inschakelen van de stroom

- 1 Druk op  (aan/uit).

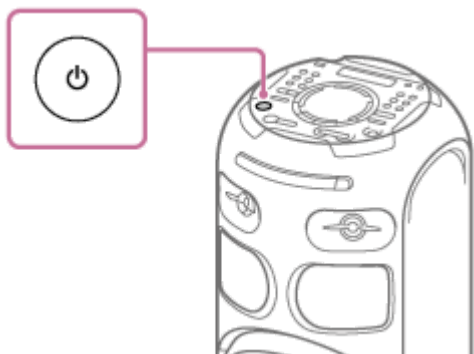

Verwant onderwerp


- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Het systeem uit (standby) zetten

1 Druk op (aan/uit).

[Standby] knippert op het display.

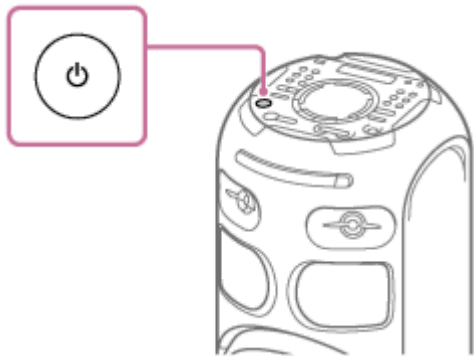

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

De BLUETOOTH-standbystand stelt het systeem in staat om automatisch ingeschakeld te worden wanneer u een BLUETOOTH-verbinding met een BLUETOOTH-apparaat tot stand brengt. Bij aankoop staat deze instelling uit.

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om **[BT STBY]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
- 3 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om de instelling te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
 - [ON]: Het systeem wordt automatisch ingeschakeld als het in de standbystand staat.
 - [OFF]: Uit.

Verlaten van het optiemenu

Druk op **OPTIONS**.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Automatische uitschakelfunctie

Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd. Bij aankoop staat de automatische uitschakelfunctie aan.

Opmerking

- De automatische uitschakelfunctie werkt niet in de volgende gevallen:
 - wanneer de slaaptimer is ingeschakeld.
 - wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de MIC1-aansluiting of de MIC2/GUITAR-aansluiting.
 - wanneer het systeem een Party Guest is voor de draadloze Party Chain-functie of het Guest-systeem voor de Speaker Add-functie.

In-/uitschakelen van de automatische uitschakelfunctie

1. Druk op **OPTIONS**.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
2. Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om [AutoSTBY] te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

Verlaten van het optiemenu


Druk op **OPTIONS**.

Hint


- [AutoSTBY] zal ongeveer 2 minuten lang blijven knipperen op het display voor het systeem uit (standby) wordt gezet.

Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

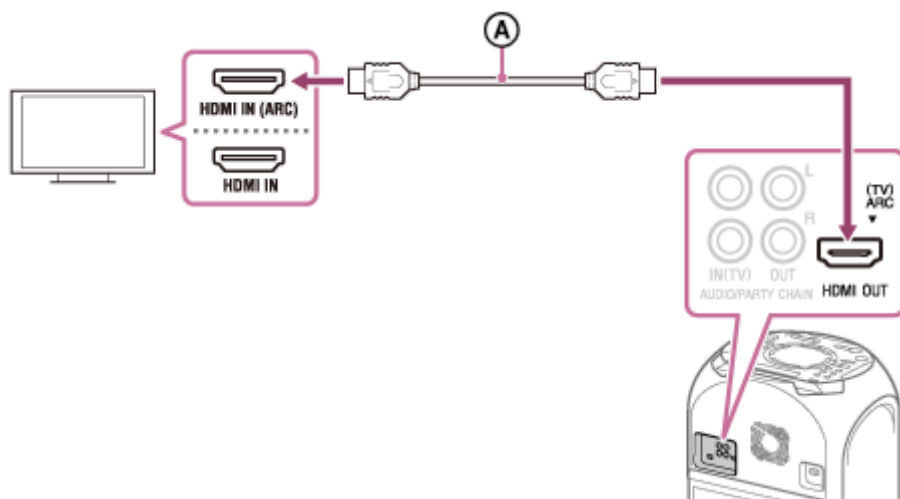

Ⓐ : High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

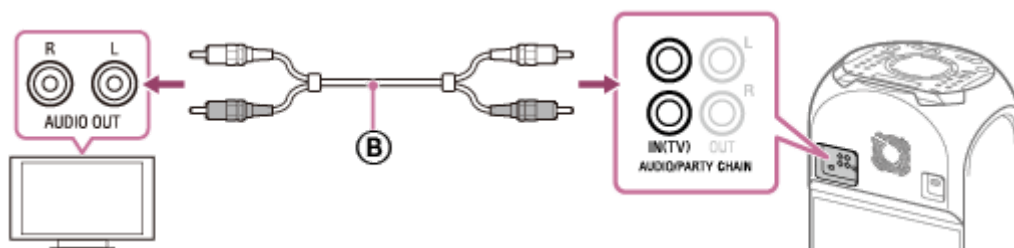

Ⓑ : Audiokabel (niet meegeleverd)

Selecteer de aansluitingsmethode aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

	Beschikbare ingangsaansluiting op uw tv		
	HDMI-aansluiting met "ARC"*1	HDMI-aansluiting zonder "ARC"	Zonder HDMI-aansluiting
Om naar video te kijken	Ⓐ	Ⓐ	Niet beschikbaar
Om naar geluid van de tv te luisteren *2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar [Instelmenu](#). Om te controleren of de ARC-functie van uw tv compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*2 Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.

Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.

Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:

NTSC ↔ PAL

Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.
3. Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

Hint

- U kunt ook profiteren van de geluidswaergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz..](#))
- U kunt ook de audio-ingangsaansluitingen van optionele apparatuur (VCR, enz.) verbinden met de AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-aansluitingen. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.
- U kunt profiteren van de bedrade Party Chain-functie door een ander audiosysteem te verbinden met dit systeem. (Zie [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#).)
- Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking

- Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.
- Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting van het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie [Over meldingen](#).)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Snelle instelling uitvoeren

Met de snelle instelling kunt u de minimaal vereiste basisinstellingen maken voor u het systeem in gebruik neemt.

- 1 Sluit het systeem aan op uw tv. (Zie [Aansluiten van de tv.](#))
- 2 Zet uw televisie aan en selecteer de ingang waarop het systeem is aangesloten.
- 3 Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
- 4 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.


De begeleiding [Press ENTER to run QUICK SETUP.] (Druk op ENTER om de QUICK SETUP te openen) zal onderaan het tv-schermb verschijnen.

Opmerking

- De begeleiding zal verschijnen wanneer u het systeem voor het eerst aan zet, of na nadat u een [RESET] hebt uitgevoerd. (Zie [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen.](#))

- 5 Druk op  (Enter) zonder een disc in het toestel te doen.

[TAALKEUZE] zal op het tv-schermb verschijnen. De weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

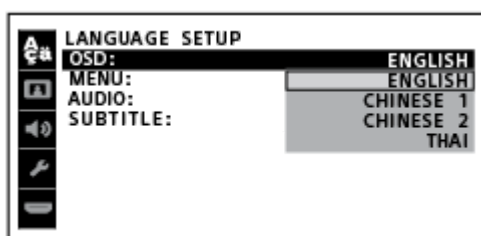

- 6 Druk herhaaldelijk op  /  om een taal te selecteren en druk dan op  (Enter).

[VIDEO-INSTELLING] zal op het tv-schermb verschijnen.

- 7 Druk herhaaldelijk op  /  om de instelling die overeenkomt met uw tv-type te selecteren en druk dan op  (Enter).

Nadat [Snelle instelling is klaar.] op het tv-schermb is verschenen is het systeem klaar voor weergave.

Afsluiten van de snelle instelling

Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Met de hand veranderen van de instelling


Zie [Instelmenu](#).

Genieten van muziek met de verlichting (Party Light/Speaker Light)

Het systeem licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat deze instelling aan.

1 Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT tijdens weergave om [LED ON] te selecteren.

De hieronder afgebeelde delen van het systeem zullen oplichten.

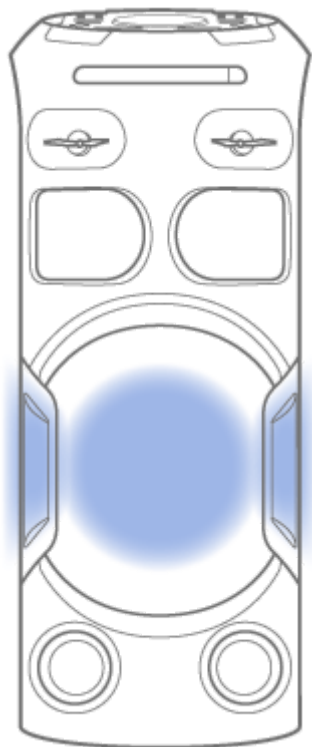

2 Druk herhaaldelijk op LIGHT MODE om de gewenste verlichtingsstand te selecteren.

De verlichtingsstand verandert wanneer de draadloze Party Chain of Speaker Add functie is ingeschakeld.

De verlichting uit zetten

Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT om [LED OFF] te selecteren.

Opmerking

- Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.
- Als de helderheid van de verlichting verblindt, doet u het licht in het vertrek aan of schakelt u de verlichting uit.
- U kunt de verlichting inschakelen of uitschakelen wanneer de demonstratie wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de demonstratiefunctie](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Uitschakelen van de demonstratiefunctie

De demonstratiefunctie is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. Wanneer u het systeem aansluit op een stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer), zal de [DEMO] op het display verschijnen en zal de luidsprekerverlichting automatisch oplichten.

- 1 Druk terwijl het systeem uit staat herhaaldelijk op DISPLAY tot de demonstratie wordt uitgeschakeld (stroomspaarstand).**

Het display en de verlichting worden uitgeschakeld om stroom te sparen.

Inschakelen van de demonstratiefunctie

Druk op DISPLAY.

Hint

- Om de verlichting uit te schakelen tijdens de demonstratie, moet u op PARTY LIGHT drukken.

Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

U kunt de bedieningsorganen op het systeem uitschakelen (behalve  (aan/uit)) om onbedoelde bediening door kinderen te voorkomen.

1 Houd (stop) op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt.

De aanduiding [CHILD LOCK ON] (kinderslot aan) zal op het display verschijnen.

Uitschakelen van de Kinderslotfunctie

Houd  (stop) op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [CHILD LOCK OFF] (kinderslot uit) op het display verschijnt.

Opmerking

- De kinderslotfunctie zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact haalt.
- De kinderslotfunctie kan niet worden ingeschakeld wanneer de disclade open is.

Beperken van de weergave van een disc (Ouderlijk toezicht)

U kunt de weergave van DVD VIDEO's beperken op grond van een van tevoren bepaald niveau. Scènes kunnen worden overgeslagen of vervangen door andere scènes.

- 1 Houd wanneer de weergave gestopt is **SHIFT** ingedrukt en druk dan op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om **[SYSTEEMINSTELLING]** te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
- 3 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om **[KINDERBEVEILIGING]** te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
- 4 Houd **SHIFT** ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in te voeren en druk dan op **+** (Enter).
- 5 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om **[STANDAARD]** te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
- 6 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om een geografische regio te selecteren voor het bepalen van het beperkingsniveau van de weergave en druk dan op **+** (Enter).

De regio wordt geselecteerd.
Wanneer u **[OTHERS →]** (Overig) selecteert, moet u een regiocode invoeren voor de gewenste geografische regio aan de hand van de [Ouderlijk toezicht regiocodelijst/Taalcodelijst](#) door **SHIFT** ingedrukt te houden en dan de cijfertoetsen te gebruiken.
- 7 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om **[NIVEAU]** te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
- 8 Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op **+** (Enter).

Hoe lager het niveau, hoe strikter de beperkingen.

Uitschakelen van de Ouderlijk toezichtfunctie

Stel **[NIVEAU]** in op **[OFF]** in stap 8.

Weergeven van een disc waarvoor het ouderlijk toezicht is ingesteld

1. Laad de disc en druk op **▶** (weergave).
Het venster voor het invoeren van uw wachtwoord zal nu op het tv-scherm verschijnen.
2. Houd **SHIFT** ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in te voeren en druk dan op **+** (Enter).
Het systeem begint met de weergave.

Als u uw wachtwoord vergeten bent.

1. Verwijder de disc en herhaal de stappen 1 t/m 3.

2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het wachtwoord van [199703] in te voeren en druk dan op  (Enter).
3. Volg de instructies op het scherm en voer het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in.
4. Laad de disc opnieuw en druk op  (weergave).
U moet nu nog een keer uw nieuwe wachtwoord invoeren.


Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)


4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

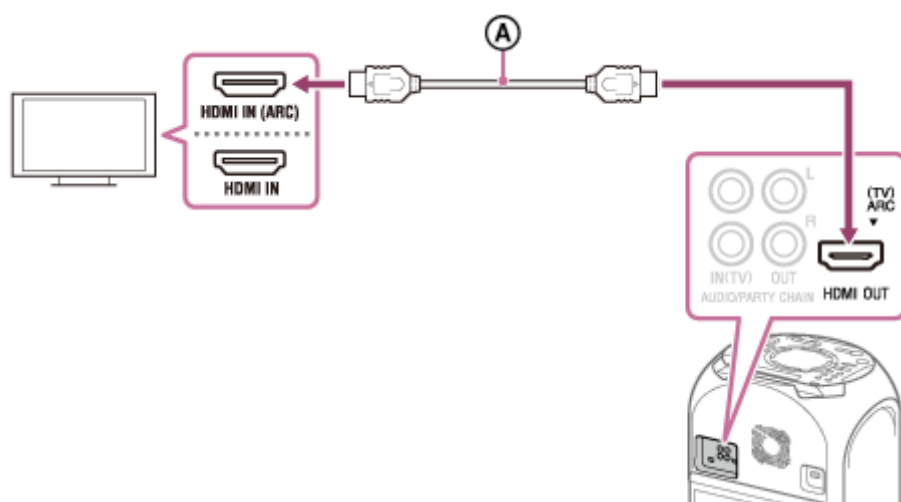

Ⓐ : High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

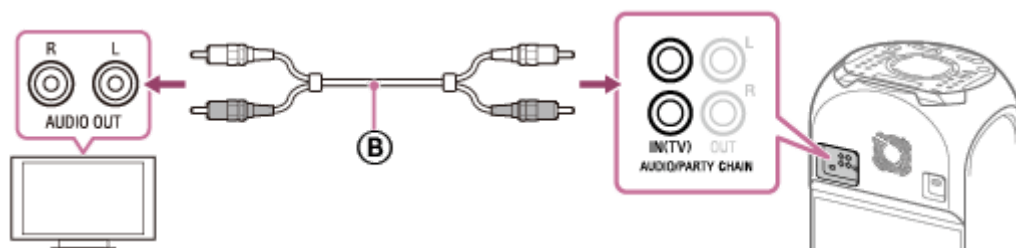

Ⓑ : Audiokabel (niet meegeleverd)

Selecteer de aansluitingsmethode aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

	Beschikbare ingangsaansluiting op uw tv		
	HDMI-aansluiting met "ARC"*1	HDMI-aansluiting zonder "ARC"	Zonder HDMI-aansluiting
Om naar video te kijken	Ⓐ	Ⓐ	Niet beschikbaar
Om naar geluid van de tv te luisteren *2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar [Instelmenu](#). Om te controleren of de ARC-functie van uw tv compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*2 Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.

Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.

Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:

NTSC ↔ PAL

Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.
3. Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

Hint

- U kunt ook profiteren van de geluidswaergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz..](#))
- U kunt ook de audio-ingangsaansluitingen van optionele apparatuur (VCR, enz.) verbinden met de AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-aansluitingen. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.
- U kunt profiteren van de bedrade Party Chain-functie door een ander audiosysteem te verbinden met dit systeem. (Zie [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#).)
- Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking

- Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.
- Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting van het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie [Over meldingen](#).)

Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

Door een tv die compatibel is met de Controle voor HDMI-functie* aan te sluiten met een HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel met Ethernet, niet meegeleverd) kunt u het systeem gemakkelijk bedienen met de afstandsbediening van uw tv.

De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

- Systeem-uitschakelfunctie
- Systeem-audiobedieningsfunctie
- Audio Return Channel (ARC) functie
- One-Touch-weergavefunctie
- Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie
- Language Follow-functie

* Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) waardoor HDMI (High-Definition Multimedia Interface) apparaten elkaar kunnen aansturen.

Opmerking

- Deze functies kunnen ook werken met apparatuur van andere fabrikanten dan Sony, maar de werking daarmee kan niet worden gegarandeerd.

Vorbereidingen voor het gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

1 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

2 Stel [HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN].

Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Stel de instellingen voor de Controle voor HDMI-functie in werking op de tv die is aangesloten op het systeem.

Als u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) functie inschakelt wanneer u een tv die gemaakt is door Sony gebruikt, zal de Controle voor HDMI-functie van het systeem automatisch worden ingeschakeld. Wanneer de instellingen voltooid zijn, zal de melding [COMPLETE] op het display verschijnen.

Systeem-uitschakelfunctie

Wanneer u de tv uit zet, zal het systeem automatisch uit worden geschakeld.

1. Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

2. Stel [HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in op [AAN] of [AUTO].

Bij aankoop staat deze instelling op [AUTO]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Opmerking

- Afhankelijk van de status van het apparaat is het mogelijk dat het aangesloten apparaat niet kan worden uitgeschakeld.

Systeem-audiobedieningsfunctie

Als u het systeem aan zet terwijl u naar de tv kijkt, zal het geluid van de tv worden weergegeven via de luidsprekers van het systeem. U kunt het volume van het systeem regelen met de afstandsbediening van de tv.

Als het geluid van de tv de vorige keer dat u naar de tv keek werd weergegeven via de luidsprekers van het systeem, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de tv opnieuw aan zet.

U kunt de bediening ook uitvoeren via het menusysteem van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Opmerking

- Afhankelijk van de tv zal het volumeniveau van het systeem worden weergegeven op het tv-scherm. Dit kan verschillen van het volumeniveau op het display.
- Afhankelijk van de instellingen van de tv is het mogelijk dat de Systeem-audiobedieningsfunctie niet beschikbaar is. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Audio Return Channel (ARC) functie

Als het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie, kunt u luisteren naar het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem zonder dat u daarvoor een audiokabel (niet meegeleverd) hoeft aan te sluiten.

1. Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.
Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.
2. Stel [HDMI-INSTELLING] – [AUDIO RETURN CHANNEL] in op [AAN].
Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Opmerking

- Als de tv niet compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten.

One-Touch-weergavefunctie

Wanneer u op ► (weergave) drukt in de DVD/CD of USB-functie, zal de tv automatisch worden ingeschakeld. De op de tv ingestelde signaalbron wordt omgeschakeld naar de HDMI-ingangsaansluiting waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking

- Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat het begin van het weer te geven materiaal niet correct wordt weergegeven.

Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie

U kunt het systeem selecteren door middel van SYNC MENU en zo het systeem bedienen.

Deze functie kan worden gebruikt als de tv het gekoppelde menu ondersteunt. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Opmerking

- In het gekoppelde menu van de tv wordt het systeem door de tv herkend als "Speler".
- Sommige handelingen zijn mogelijk niet beschikbaar bij sommige tv's.

Language Follow-functie

Wanneer u de taal voor het schermmenu van de tv verandert, zal de taal voor het schermmenu van het systeem ook worden veranderd.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten

- USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen
- USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT (met uitzondering van exFAT) bestandssysteem

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met het systeem ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Het gebruik van iPhone/iPod-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [USB] geselecteerd hebt.

2 Sluit een USB-apparaat aan op de  (USB) aansluiting.

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de  (USB) aansluiting gestoken kan worden.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

Voor u het systeem gaat bedienen, moet u het volgende doen:

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van het systeem.
- Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
- Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op het systeem laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit het systeem komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het systeem.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Selecteer de BLUETOOTH-functie.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION zodat [BLUETOOTH] op het display verschijnt.

Hint

- Wanneer er geen koppelingsinformatie over het systeem is (bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aanschaf gebruikt), knippert [PAIRING] op het display en gaat het systeem in de koppelstand. Ga door naar stap 3.
- Wanneer u het systeem aan zet, zal het systeem proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

2 Houd BLUETOOTH/ PAIRING tenminste 3 seconden ingedrukt tot [PAIRING] verschijnt op het display.

3 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om het systeem te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [MHC-V42D] selecteren.

Als er een wachtwoord * vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [0000] invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

4 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen.

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 2.

Hint

- Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 10.0 of nieuwer.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - Het systeem is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. Het systeem kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor het systeem is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - Als u het systeem initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor het systeem van uw iPhone/iPod en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
 - Het systeem kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

Door het systeem aan te raken met een NFC-compatibel apparaat zoals een smartphone, zal het systeem automatisch aan gaan en dan proberen te koppelen en een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Compatibele smartphones

NFC-compatibele smartphones met Android™ 4.1 of later geïnstalleerd

Opmerking

- Afhankelijk van uw NFC-compatibele BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk van tevoren de NFC-functie inschakelen. Zie voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

- 1 Raak met het BLUETOOTH-apparaat het N-teken op het systeem aan tot het BLUETOOTH-apparaat reageert op het systeem.



Voltooi de verbinding door de instructies te volgen die worden weergegeven op het BLUETOOTH-apparaat. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen.

- 2 Start de weergave van een geluidsbron op het BLUETOOTH-apparaat.

Voor details raadpleegt u de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

De BLUETOOTH-verbinding verbreken

Raak met het BLUETOOTH-apparaat nogmaals het N-teken op het systeem aan.

Hint


- Als het koppelen en de BLUETOOTH-verbinding mislukken, moet u het volgende doen:
 - Haal het BLUETOOTH-apparaat uit zijn hoesje als u een los aangeschaft hoesje gebruikt.
 - Raak met het BLUETOOTH-apparaat nogmaals het N-teken op het systeem aan.



Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een audiokabel (niet meegeleverd).

- 1 Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R-aansluitingen van het systeem door middel van een audiokabel.

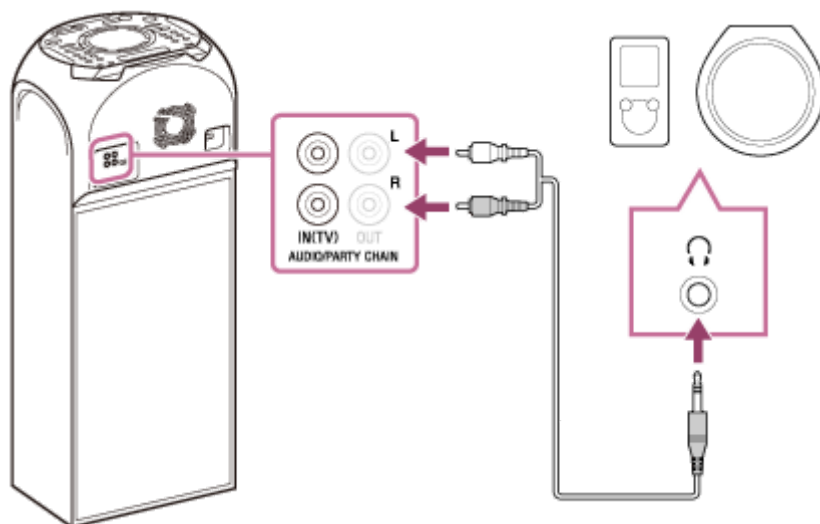

- 2 Druk op  (volume) – tot [VOL MIN] verschijnt op het display.
- 3 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [AUDIO IN] te selecteren.
- 4 Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.
- 5 Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

Hint

- Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat.

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Afspelen van een disc

U kunt een disc afspelen op het systeem door de volgende stappen te volgen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** om **[DVD/CD]** te selecteren.
- 2 Druk op **▲** (open/dicht) op het systeem om de disclade te openen en leg een disc op de lade met het label naar boven.

- 3 Druk nog eens op **▲** (open/dicht) op het systeem om de disclade te sluiten.
 Druk de disclade niet dicht, want dit kan leiden tot storingen.
- 4 Als de disc geformatteerd is als Data CD/Data DVD, moet u herhaaldelijk op **MEDIA MODE** drukken om **[MUSIC]** of **[VIDEO]** te selecteren.
- 5 Druk op **▶** (weergave) om de weergave te laten beginnen.

Andere bedieningsmogelijkheden

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Om dit te doen	Doet u dit
Weergave stoppen	Druk op ■ (stop).
Weergave pauzeren	Druk op ⏸ (pauze).
Hervat de weergave of keer terug naar de normale weergave	Druk op ▶ (weergave).
Annuleer het hervattingspunt	Druk twee keer op ■ (stop).
Selecteer een nummer, bestand, hoofdstuk, of scène	Druk op ⏮ (vorige) of ⏭ (volgende) tijdens weergave. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en ⏵ (Enter).
Selecteer een map	Druk herhaaldelijk op 📁 (map) -/+ .
Laat de DVD-titel weergeven	Druk op DVD TOP MENU .
Open het DVD-menu	Druk op DVD MENU .

Om dit te doen	Doet u dit
Een punt snel opzoeken met versnelde weergave vooruit of terug (zoeken vergrendelen)	Druk tijdens weergave op ◀◀ (snel terug) of ▶▶ (snel vooruit). Met elke druk op ◀◀ (snel terug) of ▶▶ (snel vooruit), zal de weergavesnelheid veranderen.
Beeld-voor-beeld weergave (vertraagde weergave)	Druk eerst op ⏸ (pauze) en dan op ◀◀ (vertraagd achteruit) of ▶▶ (vertraagd vooruit). Met elke druk op ◀◀ (vertraagd achteruit) of ▶▶ (vertraagd vooruit), zal de weergavesnelheid veranderen.

Weergave van een bepaald bestand

1. Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUSIC] of [VIDEO] te selecteren.
2. Druk op SEARCH om de mappenlijst te openen.
3. Druk herhaaldelijk op ⬆ / ⬇ om de gewenste map te selecteren.
4. Druk op  (Enter) om de bestandenlijst weer te laten geven op het tv-scherm.
Om terug te gaan naar de mappenlijst, drukt u op RETURN.
5. Druk herhaaldelijk op ⬆ / ⬇ om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op  (Enter).

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Diverse handelingen voor weergave van disc

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Een bepaald nummer opzoeken (voor CD)

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste nummer te selecteren en druk dan op  (Enter).

Een bepaalde titel/hoofdstuk/scène/nummer/index opzoeken (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de zoekfunctie te selecteren.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de gewenste titel, hoofdstuk, scène, nummer, of index te selecteren en druk dan op  (Enter).
De weergave begint.

Opmerking

- Voor een VIDEO CD met PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om de gewenste scène op te zoeken.
- Voor een VIDEO CD zonder PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om het gewenste nummer en index op te zoeken.

Opzoeken van een bepaald punt met behulp van de tijdcode (voor DVD VIDEO)

1. Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de tijdzoekfunctie te selecteren.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op  (Enter).
Voorbeeld: Om een scène op te zoeken die zich bevindt op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden, moet u SHIFT ingedrukt houden en dan op 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) drukken.
Als u zich vergist, moet u SHIFT ingedrukt houden en dan op CLEAR drukken om het ingevoerde cijfer te annuleren.

Zoeken met het DVD-menu (voor DVD VIDEO)

1. Druk op DVD MENU.
2. Druk op  /  /  / , of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om de gewenste titel of item te selecteren en druk dan op  (Enter).

Veranderen van het camerastandpunt (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens weergave om het gewenste camerastandpunt te selecteren.

Selecteren van de instelling voor de ondertiteling (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op SUBTITLE tijdens weergave om de gewenste taal voor de ondertiteling te selecteren, of om de ondertiteling uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluidswaergave (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens weergave om het gewenste audioformaat of waergavestand te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt het audioformaat of de taal selecteren wanneer het bronsgaala meerdere audioformaten of audio in meerdere talen bevat.

Wanneer er 4 cijfers worden weergegeven, geven deze een taalcode aan. Zie [Ouderlijk toezicht regiocodelijst/Taalcodelijst](#) om te controleren welke taal wordt aangegeven door de code. Wanneer dezelfde taal twee keer of vaker staat vermeld, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

VIDEO CD/AUDIO CD/audiobestand

U kunt de geproduceerde geluidswaergave wijzigen.

- [STEREO]: Stereowaergave.
- [1/L]/[2/R]: Monowaergave van het linker of het rechter kanaal.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Stereowaergave van audionummer 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Monowaergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 1.
- [2:STEREO]: Stereowaergave van audionummer 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Monowaergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 2.

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functies (voor VIDEO CD)

U kunt het PBC (Weergave-bediening) menu gebruiken om te profiteren van de interactieve functies van VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en Super VCD).

1. Druk op ► (weergave) om een VIDEO CD met PBC-functies weer te geven.
Het PBC-menu zal op het tv-scherm verschijnen.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren en druk dan op  (Enter).
3. Ga door met de weergave volgens de instructies in het menu.

Opmerking

- PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer herhaalde weergave wordt ingeschakeld.

Annuleren van PBC-weergave

1. Druk op ◀◀ (vorige) of ▶▶ (volgende), of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om een nummer te selecteren wanneer de weergave is gestopt.
2. Druk op ► (weergave) of  (Enter).
De weergave begint vanaf het geselecteerde bestand (track).

Terugkeren naar PBC-weergave

Druk twee keer op ■ (stop) en druk dan op ► (weergave).

Weergave hervatten van meerdere discs (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

Dit systeem kan de hervattingspunten opslaan en weergeven voor maximaal 6 discs en zal de weergave hervatten vanaf dat punt wanneer dezelfde disc opnieuw in het toestel gedaan wordt. Als u een hervattingspunt opslaat voor de 7e disc, zal het hervattingspunt voor de eerste disc worden verwijderd. Om deze functie in te schakelen, moet u [MULTI-DISC RESUME] in [SYSTEEMINSTELLING] instellen op [AAN].

Opmerking

- Om de disc van het begin af aan weer te laten geven, moet u twee keer op ■ (stop) drukken en dan op ► (weergave).

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Gebruiken van de weergavefuncties

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Weergave op volgorde of in willekeurige volgorde (Normale weergave/Willekeurige weergave) (voor CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.

Wanneer er een disc wordt weergegeven

- [DISC]: Geeft de disc weer.
- [FOLDER]*: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc weer.
- [DISC (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op de disc in willekeurige volgorde weer.
- [FOLDER (SHUFFLE)]*: Geeft alle audiobestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc in willekeurige volgorde weer.

* Kan niet worden geselecteerd voor AUDIO CD.

Wanneer er van een USB-apparaat wordt weergegeven

- [ONE USB DEVICE]: Geeft het USB-apparaat weer.
- [FOLDER]: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven op het USB-apparaat weer.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.

Opmerking

- [FLDR] en [SHUF] gaan uit op het display wanneer de normale weergave is ingesteld op [DISC] of [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] op het display licht op wanneer de normale weergave is ingesteld op [FOLDER].
- [SHUF] op het display licht op wanneer willekeurige weergave is ingesteld op [DISC (SHUFFLE)] of [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] en [SHUF] op het display lichten op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [FOLDER (SHUFFLE)].
- Willekeurige weergave kan niet worden uitgevoerd voor videobestanden.
- Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - de disclade opent.
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.
- Willekeurige weergave kan worden geannuleerd wanneer u een map of een nummer selecteert om weer te geven.

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD/USB)

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

Afhankelijk van het type disc of bestand is het mogelijk dat sommige instellingen niet beschikbaar zijn.

- [OFF]: Geen herhaalde weergave.
- [ALL]: Herhaalt alle nummers of bestanden in de geselecteerde weergavefunctie.
- [DISC]: Herhaalt de hele inhoud (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
- [TITLE]: Herhaalt de huidige titel (alleen DVD VIDEO).
- [CHAPTER]: Herhaalt het huidige hoofdstuk (alleen DVD VIDEO).
- [TRACK]: Herhaalt het huidige nummer.
- [FILE]: Herhaalt het huidige videobestand.

Annuleren van de herhaalde weergave

Druk herhaaldelijk op REPEAT om [OFF] te selecteren.

Opmerking


- [] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [ALL] of [DISC].
- [ 1] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] of [FILE].
- U kunt geen herhaalde weergave uitvoeren met een VIDEO CD tijdens PBC-weergave.
- Afhankelijk van de DVD VIDEO in kwestie, kunt u geen herhaalde weergave uitvoeren.
- Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - de disclade opent.
 - het systeem uit zet (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - de functie wijzigt (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

Home audiosysteem
MHC-V42D

Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat

U kunt de volgende informatie bekijken over een disc en een USB-apparaat op het tv-scherm en het display.

Houd tijdens weergave SHIFT ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op  DISPLAY.

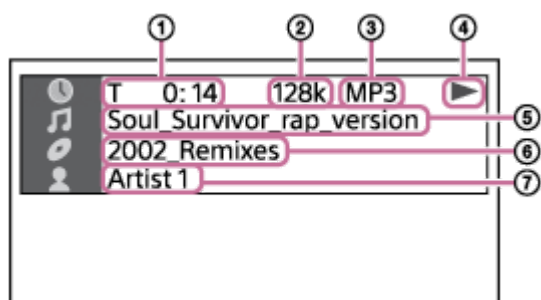

1. Weergave-informatie
Weergavetijd en resterende tijd
2. Bitsnelheid
3. Mediatype
4. Weergavetoestand
5. Titel*¹/nummer/bestandsnaam*²
6. Albumnaam*¹/mapnaam*²/hoofdstuknummer/indexnummer
7. Naam artiest*¹ *²
Verschijnt wanneer er een audiobestand wordt afgespeeld.

*1 Als een audiobestand is voorzien van een ID3-tag, zal het systeem de albumnaam/titel/naam artiest laten zien zoals vermeld in de informatie voor de ID3-tag. Het systeem biedt ondersteuning voor ID3 versies 1.0/1.1/2.2/2.3.

*2 Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, zullen deze worden getoond als [].

Opmerking

- Afhankelijk van de signaalbron die wordt afgespeeld, is het mogelijk dat niet alle informatie of alle tekens kunnen worden weergegeven.
- Afhankelijk van de weergavestand is het mogelijk dat er andere informatie wordt weergegeven.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY wanneer het systeem aan staat.

U kunt de informatie als volgt bekijken:

- Weergavetijd/resterende tijd voor het nummer, bestand, de disc
- Bestandsnaam, mapnaam
- Titel, artiest en albuminformatie

Opmerking

- Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam van de disc of het nummer niet kan worden weergegeven.

- De weergavetijd van audiobestanden kan niet correct worden weergegeven.
- De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (variabele bitsnelheid) kan niet correct worden weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

Dit systeem ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

- MP3: bestandsnaamextensie [.mp3]
- WMA: bestandsnaamextensie [.wma]
- AAC: bestandsnaamextensie [.m4a/.mp4/.3gp]
- WAV: bestandsnaamextensie [.wav]

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [USB] te selecteren.**
- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de  (USB) aansluiting.**
- 3 Druk op MEDIA MODE om [MUSIC] of [VIDEO] te selecteren.**
- 4 Druk op  (weergave) om de weergave te laten beginnen.**

Andere bedieningsmogelijkheden

Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Om dit te doen	Doet u dit
Weergave stoppen	Druk op  (stop).
Weergave pauzeren	Druk op  (pauze).
Hervat de weergave of keer terug naar de normale weergave.	Druk op  (weergave).
Annuleer het hervattingspunt	Druk twee keer op  (stop).
Selecteer een nummer of een bestand	Druk op  (vorige) of  (volgende) tijdens weergave. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en  (Enter).
Selecteer een map	Druk herhaaldelijk op  (map) +/-.
Een punt snel opzoeken met versnelde weergave vooruit of terug (zoeken vergrendelen)	Druk tijdens weergave op  (snel terug) of  (snel vooruit). Druk op  (weergave) om terug te keren naar de normale weergave. Met elke druk op  (snel terug) of  (snel vooruit), zal de weergavesnelheid veranderen.

Hint

- Nadat het systeem en het USB-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op  (weergave) en  (vorige)/ (volgende) te drukken.

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de  (USB) aansluiting gestoken kan worden.

Verwant onderwerp

- [Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en het systeem is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door het systeem. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van het systeem mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind het systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

De naam van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt op het display wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Stel het volume in door op VOLUME +/- op het systeem te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op het systeem.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het systeem, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

U kunt ontvangst inschakelen van de AAC, LDAC of SBC-codecs van een BLUETOOTH-apparaat. AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat AAC/LDAC ondersteunt.

1 Druk op **OPTIONS**.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

2 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om **[BT CODEC]** te selecteren en druk dan op **+** .

3 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om de instelling te selecteren en druk dan op **+** .

- **AUTO:** Schakel de ontvangst met de AAC of LDAC-codec in aan de hand van de mogelijkheden van het BLUETOOTH-apparaat.
- **SBC:** Ontvangst met de SBC-codec.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Hint

- LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio-content over te brengen, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding. In tegenstelling tot andere met BLUETOOTH compatibele coderingstechnologieën, zoals SBC, wordt het Hi-Res Audio materiaal*¹ niet vereenvoudigd en worden er ongeveer drie keer meer gegevens*² doorgegeven dan met die andere technologieën via een BLUETOOTH draadloos netwerk, wat zorgt voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit door middel van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketverwerking van het signaal.

*¹ Exclusief content in DSD-formaat.

*² In vergelijking met SBC (Subband Coding), wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Opmerking

- U kunt profiteren van geluidswaergave van hoge kwaliteit als u AAC of LDAC selecteert. Als u niet kunt luisteren naar AAC of LDAC-weergave van uw apparaat, of als de geluidswaergave wordt onderbroken, moet u [SBC] selecteren.
- Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat worden verbroken. Om de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat te herstellen, moet u de BLUETOOTH-verbinding opnieuw uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

- 1 Druk op het systeem op BLUETOOTH/  PAIRING.
De melding [BT AUDIO] zal op het display verschijnen.

Opmerking

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch worden verbroken wanneer u de weergave stopt.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten verbonden zijn met het systeem. Wanneer een van de apparaten begint weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt het systeem over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat.



- 1** Om te koppelen met een tweede of derde apparaat, moet u de stappen **1** t/m **3** onder [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#) herhalen.

Verbreken van de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat bij een verbinding met meerdere apparaten

Sluit de BLUETOOTH-verbinding af op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Verbreken van de verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten bij een verbinding met meerdere apparaten

Druk op BLUETOOTH/  PAIRING.

Opmerking

- De bediening kan verschillen afhankelijk van de gebruikte BLUETOOTH-apparaten. Het is mogelijk dat er vanwege de combinatie van de gebruikte apparatuur met een bepaald BLUETOOTH-apparaat geen verbinding gemaakt kan worden. Zie voor nadere details de handleidingen van de apparaten in kwestie.
- Als u probeert verbinding te maken met een 4e BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het eerst verbonden apparaat worden verbroken.
- Afhankelijk van de BLUETOOTH-apparaten in kwestie is het mogelijk dat u niet drie BLUETOOTH-verbindingen tegelijk kunt onderhouden.
- U kunt geen verbinding tot stand brengen met meerdere apparaten wanneer u gebruik maakt van de draadloze Party Chain-functie of de Speaker Add-functie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met het systeem tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld. Bij aankoop staat deze instelling aan.

- 1 Houd  (map) + en MEGA BASS op het systeem ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.

De melding [BT ON] of [BT OFF] zal op het display verschijnen.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
 - Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.
 - "Sony | Music Center" gebruiken.
 - De BLUETOOTH-audiocodecs omschakelen.
- Als u het N-teken op het systeem aanraakt met een NFC-compatibel BLUETOOTH-apparaat, of als u de BLUETOOTH-stand-bystand inschakelt, dan zal het BLUETOOTH-signaal automatisch worden ingeschakeld.

Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)

U kunt meerdere audiosystemen in een keten aansluiten om zo een opwindende party-omgeving te creëren en een hoger uitgangsvermogen te produceren.

Een werkend systeem in de keten is de "Party Host" (Gastheer) en bepaalt de muziek.

Andere systemen worden "Party Guests" (Gasten) en geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de "Party Host".


De Party Chain instellen

Stel een bedrade Party Chain in door alle systemen op elkaar aan te sluiten met audiokabels (niet meegeleverd).

U moet de systemen uitschakelen voordat u de kabels aansluit.

Als alle systemen zijn uitgerust met de bedrade Party Chain-functie

Voorbeeld: Wanneer u dit systeem als eerste systeem aansluit

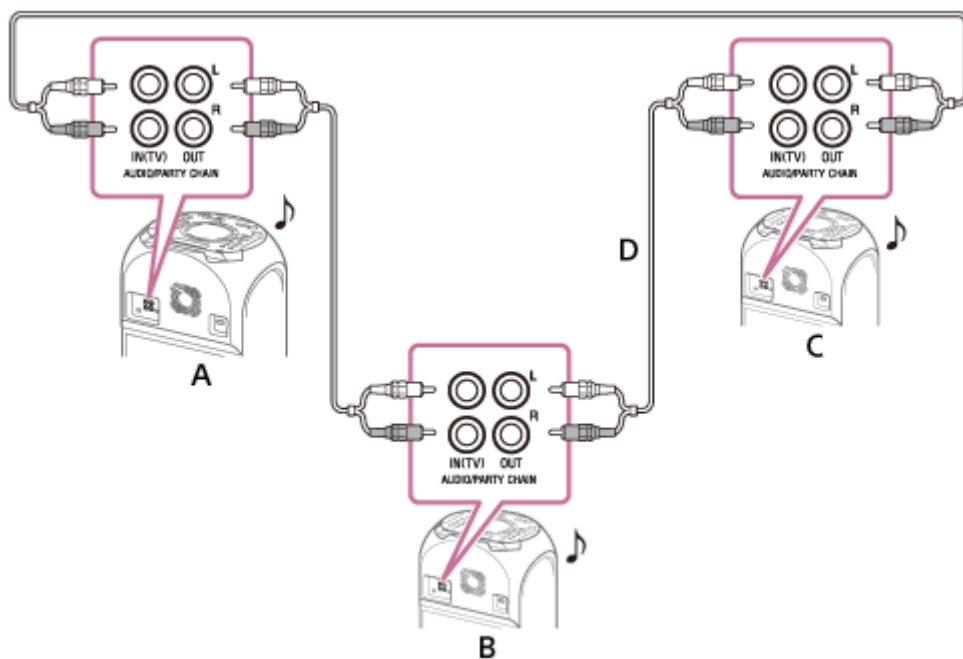

A: Eerste systeem (Party Host)

B: Tweede systeem (Party Guest)


C: Laatste systeem (Party Guest)

D: Vervolg de aansluiting tot en met het laatste systeem.

- Het laatste systeem moet worden aangesloten op het eerste systeem. Als het laatste systeem in de keten niet wordt aangesloten op het eerste systeem, kan de Party Host niet worden gewijzigd.
- Elk systeem kan de groepsgastheer worden. U kunt de groepsgastheer veranderen naar een ander systeem in de keten. Zie voor details [Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen \(bedrade Party Chain-functie\)](#).
- Zorg ervoor dat er een andere functie dan de AUDIO IN-functie is geselecteerd. Wanneer de AUDIO IN-functie is geselecteerd, kan deze functie niet worden gebruikt.

Als een van de systemen niet is uitgerust met de bedrade Party Chain-functie

Voorbeeld: Wanneer u dit systeem als eerste systeem aansluit

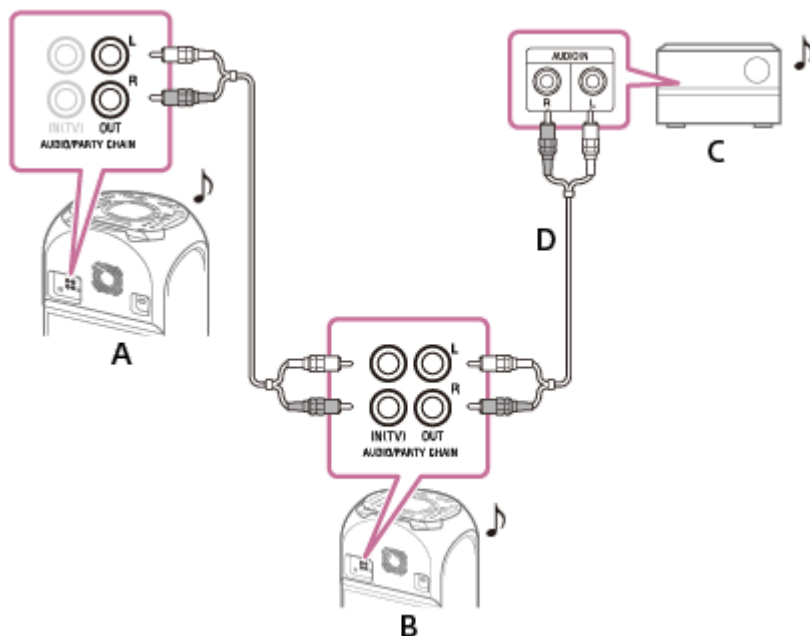

A: Eerste systeem (Party Host)

B: Tweede systeem (Party Guest)

C: Laatste systeem* (Party Guest)

D: Vervolg de aansluiting tot en met het laatste systeem.

* Sluit een systeem dat niet is uitgerust met de bedrade Party Chain-functie altijd als laatste aan, want anders zal de keten stoppen bij dat systeem. Zorg ervoor dat op dit laatste systeem de AUDIO IN-functie is geselecteerd.

- Het laatste systeem is niet aangesloten op het eerste systeem.
- U moet het eerste systeem selecteren als de Party Host (Gastheer) zodat alle systemen dezelfde muziek weergeven wanneer de bedrade Party Chain-functie wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen \(bedrade Party Chain-functie\)](#)

Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie)

U kunt genieten van muziek door meerdere audiosystemen via bedrading met elkaar te verbinden.

- 1 Zet alle systemen aan.**
- 2 Stel het volumeniveau in op elk systeem.**
- 3 Schakel de bedrade Party Chain-functie in op het systeem dat u wilt gebruiken als de Party Host.**
 - Voorbeeld: Bij gebruik van dit systeem als de Party Host
 1. Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de gewenste functie te selecteren.
Als alle systemen zijn voorzien van de bedrade Party Chain-functie, hoeft u de AUDIO IN-functie niet te selecteren. Als u deze functie selecteert, zal er geen geluid kunnen worden weergegeven.
 2. Begin de weergave en druk dan op PARTY CHAIN op het systeem.
De melding [PARTY CHAIN] zal op het display verschijnen. De Party Host start de bedrade Party Chain op en de andere systemen worden automatisch Party Guests. Alle systemen geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de Party Host.
[WIRED P.CHAIN] zal oplichten op de displays van de Party Host en de Party Guests.

Een nieuwe Party Host selecteren

Als alle systemen zijn voorzien van de bedrade Party Chain-functie, kunt u een nieuwe Party Host selecteren.

1. Druk op PARTY CHAIN op de Party Host.
2. Herhaal stap **3** op het systeem dat de nieuwe Party Host moet worden.
De huidige Party Host wordt automatisch een Party Guest. Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven als de nieuwe Party Host.

Uitschakelen van de bedrade Party Chain-functie

Druk op PARTY CHAIN op de Party Host. De melding [LEAVE PARTY] (Feest verlaten) zal op het display verschijnen. Als de bedrade Party Chain-functie niet binnen enkele seconden wordt uitgeschakeld, moet u op de Party Host opnieuw op PARTY CHAIN drukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het totale aantal systemen dat is aangesloten, kan het enige tijd duren voordat een Party Guest de muziek begint weer te geven.
- Een Party Guest blijft dezelfde muziekbron weergeven als de Party Host, zelfs als u overschakelt naar een andere functie op de Party Guest. U kunt echter op elke Party Guest het volume instellen en het geluidseffect veranderen.
- Als op de Party Host het volumeniveau of geluidseffect wordt veranderd, heeft dat geen effect op de uitvoer naar de Party Guests.
- Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op de Party Host, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door de Party Guests.

- Wanneer een van de systemen in de keten een USB-overdracht uitvoert, moet u wachten tot het systeem daarmee klaar is of moet u het overbrengen afbreken voordat u de bedrade Party Chain-functie inschakelt.
- U kunt pas een ander systeem selecteren als de nieuwe Party Host nadat de bedrade Party Chain-functie op alle systemen in de keten is ingeschakeld.
- Als het geselecteerde systeem niet binnen enkele seconden de nieuwe Party Host wordt, moet u stap ③ herhalen.
- Raadpleeg voor details over de bediening van de andere systemen de handleidingen van de systemen in kwestie.

Verwant onderwerp

- [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Instellen van een bedrade Party Chain-geluidsstand

U kunt een geluidsstand instellen wanneer de bedrade Party Chain-functie is ingeschakeld.

1 Druk op **OPTIONS**.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

2 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om **[P.CHAIN MODE]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

3 Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om de gewenste stand te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

- **[STEREO]**: Voor stereoweergave.
- **[RIGHT CH]**: Geeft alleen het rechter kanaal als monoweergave weer.
- **[LEFT CH]**: Geeft alleen het linker kanaal als monoweergave weer.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.


Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)

Door meerdere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van elk feest een knalfeest maken.

Compatibele apparaten:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Voor u het systeem gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle systemen die u met elkaar wilt verbinden zich binnen 1 m van het apparaat bevinden.

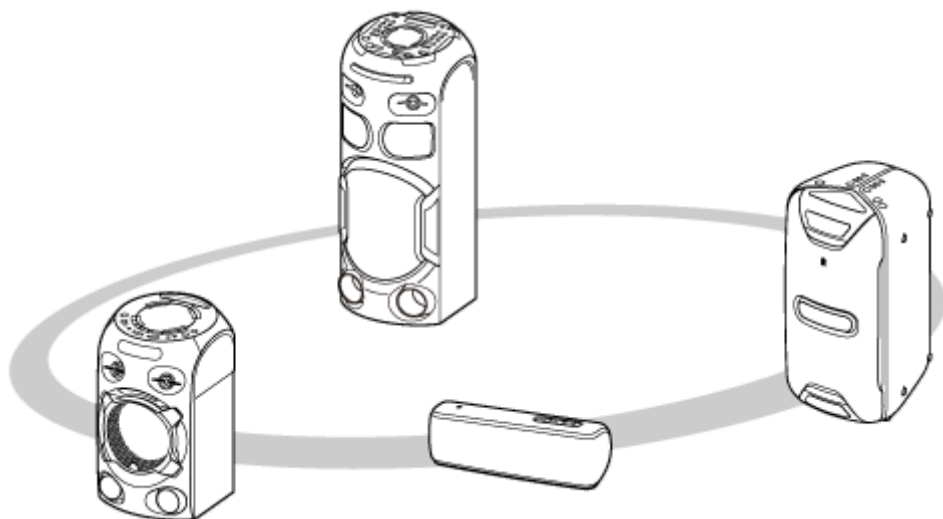

1 Stel het eerste systeem in als de Party Host.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V42D wordt ingesteld als eerste systeem. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te stellen.

1. Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.
2. Verbind het BLUETOOTH-apparaat met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding.
[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
 Wanneer de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnt, is de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.
3. Druk op het systeem op W. PARTY CHAIN.
 De melding [CHAINING] (Keten vormen) knippert op het display.
 De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat wordt automatisch afgesloten wanneer het systeem in de instelstand voor de draadloze Party Chain-functie gaat.

2 Verbind een tweede (of meer) systeem als Party Guest.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V42D wordt verbonden als tweede systeem. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie.

1. Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.
2. Druk op het tweede systeem op W. PARTY CHAIN.
De melding [GUEST XX] verschijnt op het display (XX is een getal). [HOST] verschijnt op het display van het eerste systeem.

Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met het tweede systeem. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de systeeminstelling worden geannuleerd.

3. Herhaal de stappen ② – 1 t/m 2 om verbinding te maken met nog meer systemen.

Hint

- Wanneer u verbinding maakt met een derde of verder systeem, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen binnen 30 seconden na het verbinding maken met het vorige systeem. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met het systeem.
- Als u toch nog verbinding wilt maken met een ander systeem na het maken van eerdere verbindingen (nadat er tenminste 30 seconden verstreken zijn), moet u W. PARTY CHAIN op het eerste systeem ingedrukt houden en dan de stappen ② – 1 t/m 2 opnieuw uitvoeren.

3 Wacht 30 seconden nadat er verbinding is gemaakt met de laatste Party Guest.

[P.CHAIN] stopt met knipperen op het display van de Party Host en het BLUETOOTH-apparaat zal opnieuw verbinding maken met de Party Host.

4 Begin de weergave.

Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.

Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Wanneer u het volume op het BLUETOOTH-apparaat of op het als eerste systeem ingestelde systeem verandert, zal het volume op alle systemen automatisch meeveranderen.* Wat de andere systemen (het tweede of later ingestelde systemen) betreft, kunt u ook het volume op het systeem in kwestie instellen.

* Afhankelijk van het verbonden apparaat is het mogelijk dat het volume niet gesynchroniseerd kan worden met het volume dat u hebt bepaald op het als eerste ingestelde systeem.

Synchroniseren van instellingen in een draadloze Party Chain

Wanneer er een draadloze Party Chain is gevormd, worden de volgende instellingen op de met elkaar verbonden systemen veranderd:

- De MEGA BASS-instellingen op alle met elkaar verbonden systemen worden gesynchroniseerd met het als eerste verbonden systeem.
- De Karaoke-instellingen (Vocal Fader, Key Control en Mic Echo) worden uitgeschakeld op alle met elkaar verbonden systemen.
- De Party Light-instellingen op de Party Guests worden gesynchroniseerd met de Party Host.
- DJ Effect wordt uitgeschakeld op zowel de Party Host als op de Party Guests.
- De geluidsveldinstellingen worden teruggezet op hun standaardinstelling op alle met elkaar verbonden systemen.
- Wanneer het volume van het eerste systeem wordt veranderd, wordt het volume op alle met elkaar verbonden systemen gesynchroniseerd met het volume op het als eerste ingestelde systeem. Wanneer echter het volume op een of meer van de andere systemen wordt veranderd, zal het volume op het als eerste ingestelde systeem niet meeveranderen.

- Wanneer het als eerste ingestelde systeem wordt uitgeschakeld, zullen alle daarmee verbonden systemen ook uit gaan.

Hint

- U kunt de draadloze Party Chain-functie ook bedienen via "Sony | Music Center".
- Wat u precies kunt doen met de draadloze Party Chain-functie hangt af van de systemen die u met elkaar verbindt.
- Bij gebruik van de draadloze Party Chain-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer u naar een video kijkt met de draadloze Party Chain-functie is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.
- De draadloze Party Chain-functie is alleen beschikbaar wanneer het systeem in de BLUETOOTH-stand staat.
- Wanneer u de draadloze Party Chain-functie gebruikt door meerdere soorten audiosystemen met elkaar te verbinden, is het afhankelijk van de volgorde waarin u de systemen met elkaar hebt verbonden mogelijk dat de verlichting niet werkt. Stel in dit geval het systeem waarvan de verlichting niet werkt in als eerste systeem.
- Wanneer de draadloze Party Chain-functie eenmaal in werking is, kunt u geen ander systeem meer kiezen als nieuwe Party Host.
- Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op de Party Host, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door de Party Guests.
- De slaaptimer en de automatische uitschakelfunctie werken niet op de Party Guests.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

- 1 Druk op **W. PARTY CHAIN** op de Party Host.

Een enkel systeem afsluiten

Druk op **W. PARTY CHAIN** op de Party Guest die u wilt verwijderen.

Opmerking

- Wanneer u overschakelt naar een andere functie of wanneer u de Party Host uit zet, zal de draadloze Party Chain-functie ook worden uitgeschakeld.

Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

Om deze functie te gebruiken zijn twee systemen van hetzelfde model nodig. Door twee systemen te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u op een krachtigere manier van muziek genieten.

In de onderstaande stappen worden de twee systemen beschreven als "Host system" (Gastheer) en "Guest system" (Gast).

Opmerking

- Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat de "Sony | Music Center" app is geïnstalleerd op uw BLUETOOTH-apparaat.
- U moet ervoor zorgen dat het BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld met zowel het Host-systeem als het Guest-systeem. Zie de volgende onderwerpen voor details over de handelingen voor het koppelen.
 - [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
 - [Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch \(NFC\) methode](#)

- 1 Plaats twee systemen van hetzelfde model binnen 1 m van elkaar.**
- 2 Zet de Host- en Guest-systemen aan.**
- 3 Druk op BLUETOOTH op het Host-systeem en op het Guest-systeem om de BLUETOOTH-functie te selecteren.**

De melding [BLUETOOTH] verschijnt op het display.
- 4 Verbind het Host-systeem en een BLUETOOTH-apparaat met elkaar via een BLUETOOTH-apparaat. (Zie [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#).)**
- 5 Start "Sony | Music Center" op en volg de instructies op het scherm om de Speaker Add-functie in te stellen voor het Host-systeem en het Guest-systeem.**

De melding [HOST] verschijnt op het display van het Host-systeem en [GUEST] verschijnt op het display van het Guest-systeem.
- 6 Stel de weergavestand in met behulp van "Sony | Music Center" op uw BLUETOOTH-apparaat.**
 - [Double Mode]: Produceert stereoweergave via beide systemen.
 - [Stereo mode - right]: Produceert monoweergave van het rechter kanaal door het Host-systeem en het linker kanaal door het Guest-systeem.
 - [Stereo mode - left]: Produceert monoweergave van het linker kanaal door het Host-systeem en het rechter kanaal door het Guest-systeem.
- 7 Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volumeniveau in.**

Zie voor details [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#).

Synchroniseren van instellingen met Speaker Add

- Wanneer er een Speaker Add-verbinding tot stand is gebracht, zullen de volgende instellingen op het Guest-systeem worden gesynchroniseerd met die op het Host-systeem:
 - Volume
 - MEGA BASS
 - Geluidsveld en Custom EQ (Aangepaste equalizer)
 - DJ Effect
 - Verlichting
- Wanneer de instellingen hierboven worden veranderd op het Host-systeem of op het Guest-systeem, zullen de corresponderende instellingen op andere systeem daarmee worden gesynchroniseerd.
- Wanneer het Host-systeem uit wordt gezet, zal het Guest-systeem ook uit gaan.

Uitschakelen van de Speaker Add-functie

Gebruik "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Hint

- Als u de functie niet uitschakelt, zal het systeem proberen om de meest recente verbinding weer tot stand te brengen wanneer u de volgende keer het systeem weer inschakelt.
- Schakel over naar de SBC-codec wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt. Zie voor details [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#).


Opmerking

- Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op het Host-systeem, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door het Guest-systeem.
- De volgende handelingen werken niet op een Guest-systeem bij gebruik van Speaker Add:
 - Sleep Timer (Slaaptimer)
 - Auto Standby (Automatische uitschakelfunctie)
 - Child Lock (Kinderslot)
 - Gesture Control
 - Vocal Fader (Stemfader), Key Control (Toonsoortregeling), en Scoring (Scoren)
 - Bedienen van het systeem met de afstandsbediening
- Als u een van de twee systemen reset terwijl de Speaker Add-functie in gebruik is, moet u het andere systeem uitschakelen.

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een audiokabel (niet meegeleverd).

- 1 Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R-aansluitingen van het systeem door middel van een audiokabel.

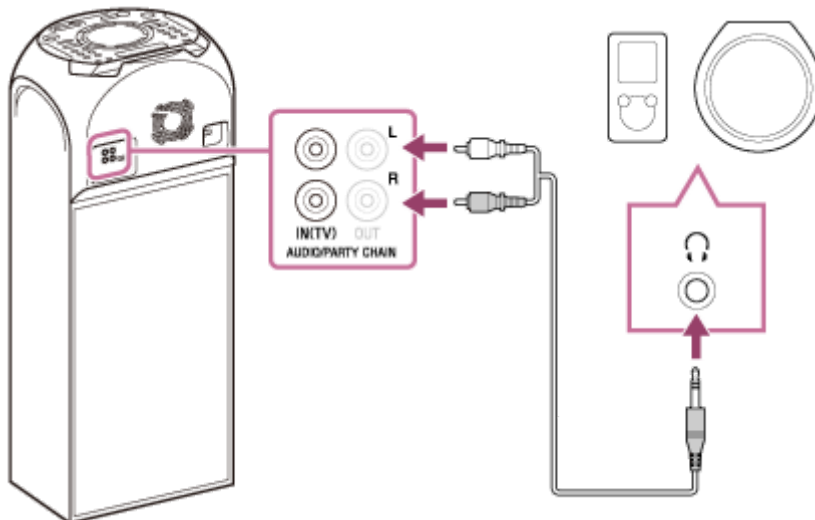

- 2 Druk op  (volume) – tot [VOL MIN] verschijnt op het display.
- 3 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [AUDIO IN] te selecteren.
- 4 Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.
- 5 Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

Hint

- Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat.

Verwant onderwerp


- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidswaergave (MEGA BASS)

U kunt lage tonen versterken en zo profiteren van een krachtiger geluidswaergave (MEGA BASS). Bij aankoop staat MEGA BASS aan.

1 Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om [BASS ON] te selecteren.

De MEGA BASS-indicator licht op.

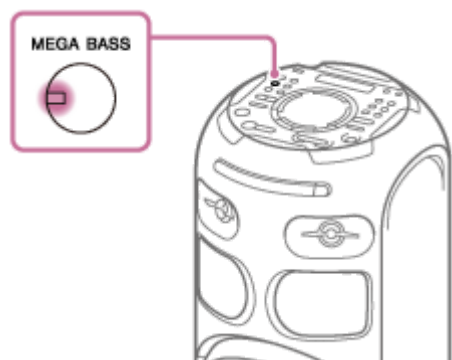

Uitschakelen van de MEGA BASS-stand

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om [BASS OFF] te selecteren.

Hint

- U kunt ook met "Sony | Music Center" de MEGA BASS-stand in-/uitschakelen.

Selecteren van een geluidsveld

U kunt de geluidswaergave aanpassen door een geluidsveld te selecteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** om het gewenste geluidsveld te selecteren.

Annuleren van het geluidsveld

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** om [FLAT] te selecteren.

Direct selecteren van het FIESTA-geluidsveld

Druk op het systeem op FIESTA. Deze instelling reproduceert de geluidswaergave van een feesthal.

Selecteren van de Virtual Football-stand

U kunt het gevoel ervaren van een vol stadion wanneer u bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt.

Let op, want u kunt de Virtual Football-stand alleen selecteren in de AUDIO IN en tv-functies.

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** terwijl u naar een voetbalwedstrijd kijkt.

- [ON NARRATION]: U kunt genieten van het meeslepende gevoel van een vol stadion door het gejuich extra te benadrukken.
- [OFF NARRATION]: U kunt nog meer genieten van het meeslepende gevoel van een vol stadion door het volume van het commentaar te minimaliseren en het gejuich extra te benadrukken.

Opmerking

- Als u onnatuurlijke geluiden hoort wanneer u [OFF NARRATION] (Commentaar uit) hebt geselecteerd, raden we u aan [ON NARRATION] (Commentaar aan) te selecteren.
- Deze functie biedt geen ondersteuning aan monowaergave.

Uw eigen geluidseffect creëren

U kunt de niveaus van bepaalde frequentiebanden verhogen of verlagen en de gemaakte instellingen opslaan in het geheugen als [CUSTOM EQ] (Aangepaste equalizer).

1. Druk op **OPTIONS**.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
2. Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om [CUSTOM EQ] te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op **↑ / ↓** om het niveau van de equalizer of de surroundinstelling aan te passen en druk dan op **⏏** (Enter).
4. Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en surroundeffecten aan te passen.
Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Selecteren van de aangepaste equalizerinstellingen

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** om [CUSTOM EQ] te selecteren.

Uitvoeren van handelingen met Gesture Control

U kunt het systeem bedienen door uw hand te bewegen over de GESTURE CONTROL-sensor op het systeem.

- 1 Druk op GESTURE ON/OFF op het systeem om de gewenste stand voor de gebarenbediening te selecteren (GESTURE 1/GESTURE 2).**
 - **GESTURE 1:**
Gesture controls voor de PLAYBACK, DJ, SAMPLER en KARAOKE-standen
 - **GESTURE 2:**
Gesture controls voor de toonsoort van de muziekbron of uw stem wanneer u in de microfoon zingt
- 2 Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, moet u op PLAYBACK, DJ, SAMPLER, of KARAOKE op het systeem drukken om de gewenste stand in te stellen.**
- 3 Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor.**

Uitschakelen van de Gesture Control

Druk herhaaldelijk op GESTURE ON/OFF op het systeem tot de GESTURE ON/OFF-indicator uit gaat.

Opmerking

- Raak de GESTURE CONTROL-sensor niet aan wanneer u het veeggebaar uitvoert.
- Het DJ Effect wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:
 - de Gesture Control uitschakelt.
 - overschakelt naar de PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE-stand.
 - het systeem uitschakelt.
 - de functie wijzigt.
 - de bedrade Party Chain en draadloze Party Chain-functie in- of uitschakelt.
 - het geluidsveld wijzigt.
 - de Vocal Fader gebruikt.
 - de toonsoort wijzigt (Key Control).
- Als u DJ Effect inschakelt tijdens het overbrengen van gegevens wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van GESTURE CONTROL om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke-functies te bedienen \(GESTURE 1\)](#)
- [GESTURE CONTROL gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

Gebruiken van GESTURE CONTROL om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke-functies te bedienen (GESTURE 1)

Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, kunt u de volgende standen selecteren.

- PLAYBACK-stand
- DJ-stand
- SAMPLER-stand
- KARAOKE-stand

Voor de PLAYBACK-stand:

U kunt de basisweergavefuncties bedienen bij weergave van muziek van een disc, USB-apparaat, of BLUETOOTH-apparaat.

Om dit te doen	veeg in deze richting
Terug	←
Vooruit	→
Weergave	↑
Stop	↓
Hoger volume	↻
Lager volume	↻

Voor de DJ-stand:

U kunt een DJ Effect selecteren om een feestelijke sfeer te creëren.

Om dit te doen	veeg in deze richting
Selecteer FLANGER *1	←
Selecteer ISOLATOR *2	→
Selecteer WAH *3	↑
Selecteer PAN *4	↓
Verhoog het niveau van het geselecteerde effect	↻
Verlaag het niveau van het geselecteerde effect	↻

*1 Creëert een diep flangereffect dat lijkt op het gebrul van een straalvliegtuig.

*2 Isoleert een specifieke frequentieband door de andere frequentiebanden aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer u de vocalen wilt benadrukken.

- *3 Creëert een speciaal "wahwah" geluidseffect door de frequentie van het gebruikte filter automatisch naar boven en beneden bij te stellen.
- *4 Creëert een gevoel dat het geluid tussen de linker en rechter kanalen van de luidsprekers heen en weer beweegt.

Het DJ Effect uitschakelen

Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor in dezelfde richting als die waarin u het DJ Effect hebt geselecteerd.

Voor de SAMPLER-stand:

U kunt op het systeem opgeslagen gesampled geluidseffecten laten weergeven.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
"Come On!"	←
"Let's Go!"	→
Reggae-trompet geluidseffect	↑
Phaser geluidseffect	↓
Scratch geluidseffect	↺
Publiek geluidseffect	↻

Aanpassen van het niveau van de sampler

1. Druk op **OPTIONS**.
2. Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om [SAMPLER] te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op **↑** / **↓** om het volumeniveau van de sampler aan te passen en druk dan op **+** (Enter).

Voor de KARAOKE-stand

U kunt de volgende karaoke-functies gebruiken.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
Verlaag de toonsoort van een nummer (b)	←
Verhoog de toonsoort van een nummer (#)	→
Verhogen van het volume van de microfoon	↑
Verlagen van het volume van de microfoon	↓
Weergave applaus	↺
Weergave boegeroep	↻

Verwant onderwerp

- [GESTURE CONTROL gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

GESTURE CONTROL gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen (GESTURE 2)

Wanneer het systeem in de GESTURE 2-stand staat, kunt u de toonsoort veranderen van een nummer dat wordt weergegeven of die van uw stem waarvan het signaal binnenkomt via een op het systeem aangesloten microfoon.

Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort van de weergegeven muziek veranderen.

Om dit te doen	Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar beneden
Verlaag de toonsoort van de weergegeven muziek (b)	↓
Verhoog de toonsoort van de weergegeven muziek (#)	↑

Wanneer de microfoon is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort veranderen van de stem die via de microfoon het systeem binnenkomt.

Om dit te doen	Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar beneden
Verlaag de toonsoort van de stem (b)	↓
Verhoog de toonsoort van de stem (#)	↑

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van GESTURE CONTROL om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke-functies te bedienen \(GESTURE 1\)](#)

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen met uw smartphone/iPhone.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Sony | Music Center"

- Weergave van muziekbestanden op apparatuur zoals een smartphone, iPhone, USB-apparaat
- Weergave van muziekbestanden op een disc
- Veranderen van geluidsinstellingen en DJ-effecten
- Instellen van de slaaptimer
- De verlichtingsfunctie instellen
- Groeperen met andere audiosystemen (Speaker Add-functie / draadloze Party Chain-functie)

, enz.

Hint

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)

"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. van de App Store of Google Play.

- 1 Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.

Hint

- Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een smartphone, iPhone, enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Fiestable"

- **DJ Control**
U kunt meer DJ-effecten en samplergeluiden toevoegen aan de signaalbron die op het systeem wordt weergegeven.
- **Illumination**
U kunt de verlichting van het systeem aanpassen met meer instellingen.
- **Karaoke**
U kunt diverse Karaoke-functies inschakelen.
- **Motion Control**
U kunt het systeem bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.
- **Voice Control**
U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in de microfoon van de smartphone/iPhone.
- **Party Light**
U kunt de schermverlichting van meerdere smartphones/iPhone synchroniseren met de Party Light-functie van dit systeem.
- **Party People ranking**
U wordt geclassificeerd op basis van hoe vaak u het systeem gebruikt.

Hint

- Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp

- ["Fiestable" installeren](#)


"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".

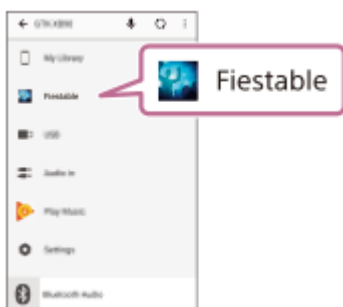

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties (Party King)

Het systeem heeft een unieke functie die automatisch het gebruik van uw systeem bijhoudt. Op basis van uw gebruiksgegevens zal het systeem u een Party People ranking klassering geven op grond van tevoren vastgestelde criteria. Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger uw klassering. Wanneer u een bepaalde Party People ranking hebt bereikt, kunt uw prestatie delen via sociale media. Het systeem zal uw prestaties belonen met bonusfuncties.

Opmerking

- Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat de "Sony | Music Center" en "Fiestable" apps zijn geïnstalleerd op uw apparaat.

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw apparaat.

2 Start "Sony | Music Center" op en tik op het pictogram van "Fiestable".

U kunt uw huidige klassering controleren, bonusfuncties verkennen en ook uitvinden hoe u de volgende klassering kunt bereiken.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- ["Fiestable" installeren](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten die verschijnen op het scherm van uw smartphone/iPhone.

Opmerking

- Dit zijn de ondersteunde talen:
Engels/Braziliaans Portugees/Frans/Duits/Italiaans/Pool/Russisch/Spaans
- Als uw smartphone/iPhone is ingesteld op een niet-ondersteunde taal, dan zal de lijst van van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in het Engels getoond worden.

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.

Zorg ervoor dat uw smartphone/iPhone verbonden is met het Internet.

2 Start "Sony | Music Center" op en tik op het pictogram van "Fiestable".

3 Tik op [Voice Control via Fiestable].

De van tevoren ingestelde gesproken opdrachten verschijnen op het scherm van de app.

4 Raak het pictogram van de microfoon aan op het scherm van de app.

De geluidswaarschuwing van het systeem wordt uitgeschakeld. Spreek in de microfoon van uw smartphone/iPhone. Uw stem wordt naar een online conversieservice gestuurd en omgezet van spraak naar tekst. Wanneer de conversie klaar is, wordt de opdracht teruggestuurd naar het systeem. De geluidswaarschuwing wordt weer ingeschakeld en het systeem zal reageren op basis van de gesproken opdracht.

Opmerking

- De Voice Control via "Fiestable" werkt niet in de volgende gevallen:
 - Wanneer het systeem een Party Guest is in de bedrade Party Chain-functie.
 - De ingebouwde geluidsdemonstratie wordt ingeschakeld.
 - Wanneer u de disclade opent.
 - Tijdens het overbrengen van gegevens naar of wissen van een USB-apparaat.
 - Wanneer de online conversieservice voor het omzetten van spraak naar tekst niet beschikbaar is, is gestopt, of als de verbinding is mislukt.
 - Wanneer de microfoon van uw smartphone/iPhone wordt gebruikt door een andere applicatie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

U kunt de schermverlichting en de flitslichten van meerdere smartphones/iPhone synchroniseren met deze functie.

- 1 Zet de verlichting van het systeem aan.
- 2 Begin de muziek weer te geven.
- 3 Schakel de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone in.

Opmerking

- Er is geen BLUETOOTH-verbinding vereist, behalve wanneer u meerdere systemen gebruikt. Als u uw smartphone/iPhone wilt synchroniseren met een specifiek systeem, moet u een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen tussen uw smartphone/iPhone en dat systeem. Anders kunt u doorgaan naar stap 4 en zal uw smartphone/iPhone worden gesynchroniseerd met het dichtstbijzijnde systeem.
- U moet de locatievoorzieningen op uw smartphone/iPhone inschakelen.

- 4 Start "Fiestable" op en tik op "Party Light via Fiestable".

Alle smartphone/iPhone schermverlichting en flitslichten zullen synchroon gaan knipperen.

Verwant onderwerp

- [Genieten van muziek met de verlichting \(Party Light/Speaker Light\)](#)

Karaoke zingen

U kunt lekker karaoke zingen met de Karaoke-functie.

- 1 Druk op MIC LEVEL - om het volumeniveau van de microfoon te verlagen tot de minimuminstelling.
- 2 Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem tot de GUITAR-indicator uit gaat.
- 3 Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem.
Sluit nog een optionele microfoon aan als u een duet wilt zingen.
- 4 Begin de muziek weer te geven en pas het microfoonvolume aan.
Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.
- 5 Begin mee te zingen met de muziek.

Opmerking

- Als het geluid gaat rondzingen, zal het systeem het geluid van de microfoon automatisch een paar seconden verlagen.
- Doe het volgende wanneer het geluid gaat rondzingen:
 - Verplaats de microfoon verder uit de buurt van het systeem.
 - Verander de richting van de microfoon.
 - Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL -.
 - Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau aan te passen.
- Het geluid van de microfoon wordt niet overgebracht naar het USB-apparaat tijdens het overbrengen van gegevens naar USB.
- U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met  (volume) +/- . Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL +/- om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.
- Bij gebruik van de draadloze Party Chain of Speaker Add-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door het systeem waarop de microfoon is aangesloten.
- Als het geluid van de microfoon zeer hard is, kan het gaan vervormen. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - om het volume van de microfoon te verlagen.

Verwant onderwerp

- [Diverse Karaoke-functies](#)

Diverse Karaoke-functies

U kunt verschillende functies gebruiken in de Karaoke-stand.

Vocal Fader

U kunt het niveau van de zang in het stereo-bronsignaal verlagen.

Inschakelen van de Vocal Fader-functie

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om [ON V , FADER] te selecteren.

Uitschakelen van de Vocal Fader-functie

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om [OFF] te selecteren.

Key Control

U kunt de toonsoort van het nummer dat u wilt zingen veranderen.

Veranderen van de toonsoort van een nummer

Druk op KEY CONTROL $\flat$ / $\sharp$ om de toonsoort aan te passen aan uw stem.

Score Mode

U kunt de scorefunctie (Score Mode) gebruiken wanneer er een microfoon is aangesloten. Uw score wordt berekend op een schaal van 0 t/m 99 door uw stem te vergelijken met het muzieksignaal van de bron.

Scoren van uw zangprestaties

1. Begin de muziek weer te geven.
2. Druk op SCORE voor u begint te zingen.
3. Druk nadat u tenminste een minuut hebt gezongen nog eens op SCORE om te zien hoe u het ervan af hebt gebracht.

Voice Changer

U kunt uw stem laten verdraaien wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Inschakelen van de Voice Changer-functie

Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER om het effect op uw stem aan te passen.

Uitschakelen van de Voice Changer-functie

Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER om [OFF] te selecteren.

Mic echo

U kunt een echo-effect aan uw stem toevoegen wanneer u in de microfoon zingt.

Toevoegen van het echo-effect

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.

Verwant onderwerp

- [Karaoke zingen](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Over de stembegeleiding

BELANGRIJK: DE STEMBEGELEIDING VOOR DIT SYSTEEM IS ALLEEN BESCHIKBAAR IN ENGELS.

1 Druk op **OPTIONS**.

2 Druk herhaaldelijk op **▲ / ▼** om **[VOICE GUIDANCE]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

3 Druk op **▲ / ▼** om **[ON]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

De stembegeleiding wordt nu in werking gesteld.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Afhankelijk van de status van het systeem, zal de volgende stembegeleiding klinken uit het systeem:

- Wanneer u het systeem in de koppelingsstand zet: "BLUETOOTH pairing"
- Wanneer er verbinding gemaakt wordt met een BLUETOOTH-apparaat: "BLUETOOTH connected"
- Wanneer de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat verbroken wordt: "BLUETOOTH disconnected"
- Wanneer de instellingen voor de Speaker Add-functie voltooid zijn: "Double mode"
- Wanneer de weergavestand wordt ingesteld in de Speaker Add-functie: "Left/Right/Double mode"

Uitschakelen van de stembegeleiding

Selecteer **[OFF]** bij stap **3**.

Aanpassen van het volumeniveau van de stembegeleiding

1. Druk op **OPTIONS**.

2. Druk herhaaldelijk op **▲ / ▼** om **[SAMPLER]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

3. Druk herhaaldelijk op **▲ / ▼** om het volumeniveau van de stembegeleiding aan te passen en druk dan op **⏏** (Enter).

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Opmerking

- Het volumeniveau van de stembegeleiding verandert op basis van het volumeniveau van het systeem. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat de stembegeleiding niet meeverandert.
- In sommige gevallen kan er een vertraging optreden bij het weergeven van de stembegeleiding, of zal de stembegeleiding niet werken.

Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Houd ► (weergave) op het systeem tenminste 2 seconden ingedrukt.
De ingebouwde geluidsdemonstratie zal worden weergegeven.

Stoppen van de demonstratie

Druk op het systeem op ■ (stop).

Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van een gitaar (niet meegeleverd) door de gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem. U kunt dan op de gitaar spelen en meezingen door een microfoon aan te sluiten op de MIC1-aansluiting op het systeem. Daarbij kunt u de geluidsweergave van de gitaar veranderen door een gitaareffect te selecteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - om het volumeniveau van de gitaar te verlagen.
- 2 Gebruik een instrumentenkabel (niet meegeleverd) om een gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting.
- 3 Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om het gewenste gitaareffect te selecteren.
 - [CLEAN]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor elektrische of elektro-akoestische gitaren.
 - [O DRIVE]: Vervormde weergave zoals de overdrive op een gitaarversterker. Aanbevolen voor elektrische gitaren.
 - [BASS]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor basgitaren.De GUITAR-indicator licht op.
- 4 Begin gitaar te spelen en pas het gitaarvolume aan.
Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door het systeem.

Uitschakelen van de gitaarstand

Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem tot de GUITAR-indicator uit gaat.

Opmerking

- Het geluid kan gaan rondzingen wanneer u een elektro-akoestische gitaar gebruikt met het [O DRIVE] effect. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - om het volume van de gitaar te verlagen. Of schakel over naar een ander gitaareffect.
- Druk voor u de gitaar loskoppelt van het systeem herhaaldelijk op MIC LEVEL - om het volume van de gitaar te verlagen.

Overbrengen van muziek van een disc

U kunt muziek overbrengen van een disc (allen van een AUDIO CD of MP3 disc) naar een USB-apparaat die is aangesloten op de  (USB) aansluiting op het systeem.

Het audioformaat van de bestanden die kunnen worden overgebracht door dit systeem is MP3.

Opmerking over auteursrechtelijk beschermd materiaal

De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gebruik van de muziek voor enig ander doel vereist de toestemming van de betreffende auteursrechthebbenden.

Opmerking

- Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het overbrengen van gegevens bezig is. Hierdoor kunnen de gegevens op het USB-apparaat verminkt raken, of kan het USB-apparaat zelf beschadigd raken.
- MP3-bestanden worden overgebracht met dezelfde bitsnelheid als de oorspronkelijke bestanden.
- Bij het overbrengen van gegevens van een AUDIO CD, kunt u voor het overbrengen van de gegevens de bitsnelheid selecteren.
- Naar USB overbrengen van gegevens is niet mogelijk wanneer de disc open staat.

- 1 Sluit een USB-apparaat waarnaar gegevens kunnen worden overgebracht aan op de  (USB) aansluiting.

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de  (USB) aansluiting gestoken kan worden.

- 2 Druk op **OPTIONS**.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

- 3 Druk herhaaldelijk op  /  om [BIT RATE] te selecteren en druk dan op  (Enter).

- 4 Druk herhaaldelijk op  /  om de gewenste bitsnelheid te selecteren en druk dan op  (Enter).

- [128 KBPS]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn kleiner maar hebben ook een lagere audiokwaliteit.
- [256 KBPS]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn groter maar hebben ook een betere audiokwaliteit.

Druk op **OPTIONS** om het menu te sluiten.

- 5 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** om [DVD/CD] te selecteren en doe dan een disc in het toestel.

- 6 Maak de signaalbron gereed.

- Gesynchroniseerde overdracht: Breng alle nummers of MP3-bstanden van de disc over naar het USB-apparaat.

Druk twee keer op ■ (stop) om de weergave helemaal te stoppen wanneer het systeem de weergave automatisch laat beginnen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE wanneer de weergave is gestopt om de gewenste weergavefunctie te selecteren.

Opmerking

- Als u begint met het overbrengen van gegevens in de willekeurige weergave of herhaalde weergave, zal de ingestelde weergavefunctie automatisch overschakelen naar de normale weergavefunctie.
- REC1-overdracht: Breng een enkel nummer of MP3-bestand over tijdens weergave. Selecteer het nummer of het MP3-bestand dat u wilt overbrengen en laat dan de weergave beginnen.

7 Druk op REC TO USB.

De melding [PUSH ENTER] verschijnt op het display.

8 Druk op [Enter].

Het overbrengen van de gegevens begint, waarna de melding [DO NOT REMOVE] verschijnt op het display. Verwijder het USB-apparaat niet voordat het overbrengen van de gegevens voltooid is. Wanneer het overbrengen van gegevens voltooid is, zal het systeem het volgende doen:

- Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.
- REC1-overdracht:
De disc gaat door met de weergave van het volgende nummer of bestand.

Stoppen van het overbrengen van gegevens

Druk op ■ (stop).

Opmerking

- U kunt geen MP3-bestanden van een UDF (Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USB-apparaat.
- Tijdens het overbrengen van gegevens zal er geen geluid worden weergegeven.
- CD-TEXT-informatie zal niet worden overgebracht naar de nieuw aangemaakte MP3-bestanden.
- Het overbrengen van gegevens stopt automatisch als:
 - het USB-apparaat vol raakt tijdens het overbrengen van gegevens.
 - het aantal audiobestanden of mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt die nog door het systeem kan worden herkend.
- Als een map of bestand dat u probeert over te brengen al bestaat op het USB-apparaat met dezelfde naam, wordt er een serienummer toegevoegd aan de naam zonder dat de oorspronkelijke map of bestand wordt overschreven.
- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren tijdens het overbrengen van gegevens:
 - Openen van de disclade.
 - Selecteren van een ander nummer of een bestand.
 - Pauzeren van de weergave of opzoeken van een punt in het nummer of bestand.
 - Wijzigen van de functie.

- Wanneer er muziek wordt overgebracht naar een WALKMAN® met "Media Manager for WALKMAN", moet u de gegevens overbrengen in MP3-formaat.
- Wanneer u een WALKMAN® aansluit op het systeem, moet u de aansluiting maken nadat de melding [Creating Library] of [Creating Database] op het display van de WALKMAN® is verdwenen.

Regels voor het genereren van mappen en bestanden

Maximum aantal MP3-bestanden dat kan worden gegenereerd.

- 298 mappen
- 650 bestanden in een map
- 650 bestanden in de REC1-CD of REC1-MP3-map

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.

Wanneer u gegevens overbrengt naar een USB-apparaat, zal er een [MUSIC] map worden aangemaakt direct onder de [ROOT]. Mappen en bestanden worden als volgt in deze [MUSIC] map aangemaakt op basis van de overdrachtsmethode en de signaalbron:

Gesynchroniseerde overdracht

- Wanneer alle nummers van een AUDIO CD worden overgebracht
Mapnaam: [CDDA0001]*
Bestandsnaam: [TRACK001]*
- Wanneer er MP3-bestanden van een disc worden overgebracht
Mapnaam: Hetzelfde als van de signaalbron
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

REC1-overdracht

- Wanneer er een nummer van een AUDIO CD wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-CD]
Bestandsnaam: [TRACK001]*
- Wanneer er een MP3-bestand van een disc wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-MP3]
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

* De map- en bestandsnummers worden vervolgens serieel toegewezen.

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat

U kunt audiobestanden of mappen wissen van het USB-apparaat dat is aangesloten op het systeem.

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [USB] te selecteren.
- 2 Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUSIC] te selecteren.
- 3 Druk op OPTIONS terwijl de weergave gestopt is.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
- 4 Druk herhaaldelijk op  /  om [ERASE] te selecteren en druk dan op  (Enter).
De mappenlijst wordt weergegeven op het tv-scherm.
- 5 Druk herhaaldelijk op  /  om een map te selecteren en druk dan op  (Enter).
De bestandenlijst wordt weergegeven op het tv-scherm.
- 6 Druk herhaaldelijk op  /  om het audiobestand dat u wilt wissen te selecteren en druk dan op  (Enter).

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, moet u [ALL TRACKS] selecteren van de lijst. [FOLDER ERASE] of [TRACK ERASE] en [PUSH ENTER] verschijnen op het display.
Druk op  (stop) om het wissen te annuleren.
- 7 Druk op  (Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

Opmerking

- U kunt alleen ondersteunde audiobestanden, MP4-formaat bestanden en 3GP-formaat bestanden wissen.
- U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer Shuffle Play (Willekeurige weergave) is geselecteerd. Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie voor het wissen.
- Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open staat.
- Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het wissen bezig is.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Gebruiken van de slaaptimer

Het systeem zal na de ingestelde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.

Annuleren van de slaaptimer

Druk herhaaldelijk op SLEEP om [OFF] te selecteren.

Hint

- Druk op SLEEP om te controleren hoe lang het nog duurt voor het systeem uit zal gaan.

Instelmenu

U kunt de diverse instellingen wijzigen via het instelmenu.

Om het instelmenu te openen, moet u **SHIFT** ingedrukt houden en op **SETUP** drukken wanneer de weergave is gestopt in de DVD/CD of USB-functie.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen. Gebruik **↑/↓** en **+** (Enter) om door het instelmenu te bladeren.

Om het menu af te sluiten, moet u **SHIFT** ingedrukt houden en op **SETUP** drukken.

De getoonde onderdelen hangen mede af van het land of de regio.

Opmerking

- Weergave-instellingen van de disc hebben voorrang boven instellingen uit het instelmenu. Daarom is het mogelijk dat bepaalde instellingen uit het instelmenu niet worden uitgevoerd.


Instellen van de taal – [TAALKEUZE]



[SCHERMDISPL.]	Stelt de taal in voor het in-beeld display.
[MENU] 	Stelt de taal in voor het DVD-menu.
[GELUID] 	Schakelt de taal van de soundtrack om. Wanneer u [ORIGINAL] selecteert, wordt de taal geselecteerd die de eerste prioriteit heeft op de disc zelf.
[ONDERTITELING]] 	Schakelt de taal van de ondertiteling om. Wanneer u [AUDIO FOLLOW] selecteert, zal de taal van de ondertiteling worden veranderd op basis van de taal die u hebt geselecteerd voor de soundtrack.

Opmerking

- Als u [OTHERS →] selecteert in [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING], kunt u een taalcode invoeren ([Ouderlijk toezicht regiocodelijst/Taalcodelijst](#)) met de cijfertoetsen.

Instellen van het tv-scherm – [VIDEO-INSTELLING]

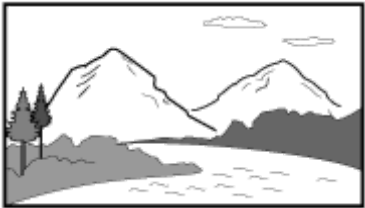[TV TYPE] 	[16:9]	Selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld tv of een tv met een breedbeeldweergavefunctie aansluit. 
	[4:3]	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding van

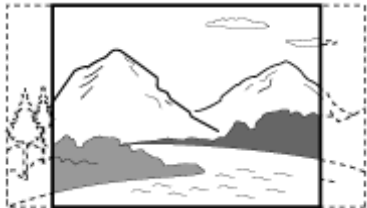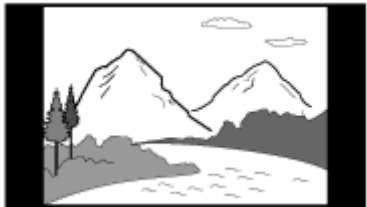	LETTER BOX]	4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave over de hele breedte van het scherm, maar met zwarte balken boven en onder. 
	[4:3 PAN&SCAN]	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding van 4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave over de hele hoogte op het hele scherm, maar met afgesneden zijkanten. 
[4:3 VERHOUDING] DVD-V	[VOLLEDIG]	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een breedbeeldweergavefunctie aansluit. Weergave van een beeld voor een 4:3-scherm in een beeldverhouding van 16:9 zelfs op een breedbeeld tv.
	[NORMAAL]	Verandert de beeldgrootte zodat dit past op het beeldscherm met de oorspronkelijke beeldverhouding. Toont zwarte balken aan de linker- en rechterkant als u een 4:3-beeld weergeeft. 
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]* VIDEO CD (Behalve modellen voor Latijns Amerika, Europa en Rusland)	[AUTO]	Produceert een videosignaal in overeenstemming met het kleursysteem van de disc. Selecteer deze instelling als uw tv gebruik maakt van een DUAL systeem.
	[PAL]	Produceert een PAL-videosignaal.
	[NTSC]	Produceert een NTSC-videosignaal.
[PAUZESTAND] DVD-V	[AUTO]	Het beeld, inclusief onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt weergegeven zonder jitter. Normaal gesproken kunt u deze instelling kiezen.
	[BEELD]	Het beeld, inclusief onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt weergegeven met hoge resolutie.

* Zie voor details [Aansluiten van de tv.](#)

Instellen van de audio-opties – [AUDIO INSTELLING]

[AUDIO DRC]	[UIT]	Uit.
-------------	-------	------

DVD-V (Dynamic Range Compression)	[STANDAARD]	Selecteer deze instelling wanneer u 's avonds laat bij een laag volume naar video's wilt kijken. Het dynamische bereik wordt gecomprimeerd zoals bedoeld door de oorspronkelijke producent.
[MUZIEKSTUKKEUZE] DVD-V	[UIT]	Geen prioriteit.
	[AUTO]	Geeft prioriteit aan de soundtrack met het hoogste aantal kanalen bij weergave van een DVD VIDEO met meerdere audioformaten (PCM, MPEG-audio, of Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD-V / VIDEO CD / DATA CD / DATA DVD (Alleen videobestanden)	[UIT]	Kan niet worden aangepast.
	[AAN]	Regelt de vertraging tussen beeld en geluid wanneer het geluid niet synchroon loopt met het weergegeven beeld.
[DOWN MIX] DVD-V	[NORMAAL]	Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals stereosignaal.
	[DOLBY SURROUND]	Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals surroundsignaal.

Opmerking

- **[DOWN MIX]** werkt alleen voor de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting.

Instellen van het systeem – [SYSTEEMINSTELLING]

[SCHERMBEVEILIGING]	[AAN]	De schermbeveiliging verschijnt als u het systeem ongeveer 15 minuten lang niet bedient. Druk op  (volume) +/- om de schermbeveiliging af te sluiten.
	[UIT]	Uit.
[ACHTERGROND]	[HOESBEELD]	De omslagfoto (stilstaand beeld) zoals opgenomen op de disc zal op de achtergrond verschijnen.
	[GRAFISCH]	Een van tevoren ingesteld beeld opgeslagen op het systeem zal op de achtergrond verschijnen.
	[BLAUW]	De achtergrondkleur is blauw.
	[ZWART]	De achtergrondkleur is zwart.
[KINDERBEVEILIGING]	Stelt de weergavebeperkingen in. Zie voor details Beperken van de weergave van een disc (Ouderlijk toezicht) .	
[MULTI-DISC RESUME] DVD-V / VIDEO CD	[AAN]	Slaat voor maximaal 6 discs het hervattingspunt voor de weergave op.
	[UIT]	De weergave begint weer vanaf het hervattingspunt alleen voor de disc die op dit moment in het systeem zit.
[HERSTELLEN]	Zet de instellingen van het instelmenu terug op de standaardinstellingen. Zie voor details De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen .	

Instellen van de HDMI-opties – [HDMI-INSTELLING]

[HDMI-RESOLUTIE]	[AUTO(1920x1080p)]	Produceert videosignalen op basis van de resolutie van de tv.
------------------	--------------------	---

	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p] ^{*1} /[720x480/576p] ^{*2}	Produceert videosignalen op basis van de geselecteerde resolutie-instelling van de tv.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]	Produceert YCBCR-videosignalen.
	[RGB]	Produceert RGB-videosignalen.
[GELUID(HDMI)]	[AUTO]	Produceert audiosignalen in het oorspronkelijke formaat via de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting.
	[PCM]	Produceert 2-kanaals lineaire PCM-signalen via de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting.
[CONTROLE VOOR HDMI]	[AAN]	De Controle voor HDMI-functie wordt ingeschakeld. U kunt de bediening uitvoeren op zowel het systeem als op de tv die ermee verbonden is via een HDMI-kabel.
	[UIT]	Uit.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] instelt op [AAN])	[AAN]	U kunt luisteren naar het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem. Stel deze functie in wanneer het systeem is verbonden met een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie.
	[UIT]	Uit.
[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] (Beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] instelt op [AAN])	[AUTO]	Wanneer u de tv uit zet, zal het systeem ook automatisch uit gaan onder de volgende omstandigheden: ● Terwijl er video wordt weergegeven in de DVD/CD of USB-functie. ● Wanneer de weergave van audio is gestopt in de DVD/CD of USB-functie. ● Wanneer de tv-functie is geselecteerd.

	[AAN]	Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uit zet ongeacht de geselecteerde functie.
	[UIT]	Het systeem gaat niet uit wanneer u de tv uit zet.

*1 Alleen modellen voor Latijns Amerika.

*2 Voor andere modellen.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Over de indicators

BLUETOOTH-indicator

Licht op	BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.
Knippert snel	Het systeem gaat in de koppelstand.
Knippert langzaam	Het systeem wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.

MEGA BASS-indicator

Licht op	De MEGA BASS-stand wordt ingeschakeld.
Gaat uit	De MEGA BASS-stand wordt uitgeschakeld.

GESTURE ON/OFF-indicator

Licht op	De GESTURE 1-stand wordt ingeschakeld.
Knippert langzaam	De GESTURE 2-stand wordt ingeschakeld.
Gaat uit	De Gesture Control wordt uitgeschakeld.

GUITAR-indicator

Licht op	De GUITAR-stand wordt ingeschakeld.
Gaat uit	De GUITAR-stand wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#)
- [Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen \(bedrade Party Chain-functie\)](#)
- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

De software van dit systeem zal in de toekomst mogelijk moeten worden bijgewerkt. U kunt in dat geval de van tevoren op uw systeem geïnstalleerde software bijwerken via de ondersteuningswebsite. Volg de online-instructies om het bijwerken van de software te starten.

Verwant onderwerp

- [Klantenservice websites](#)

Ouderlijk toezicht regiocodelijst/Taalcodelijst

Ouderlijk toezicht regiocodelijst

Code	Regio	Code	Regio	Code	Regio	Code	Regio
2044	Argentinië	2115	Denemarken	2304	Korea	2436	Portugal
2047	Australië	2165	Finland	2363	Maleisië	2489	Rusland
2046	Oostenrijk	2174	Frankrijk	2362	Mexico	2501	Singapore
2057	België	2109	Duitsland	2376	Nederlands	2149	Spanje
2070	Brazilië	2248	India	2390	Nieuw Zeeland	2499	Zweden
2079	Canada	2238	Indonesië	2379	Noorwegen	2086	Zwitserland
2090	Chili	2254	Italië	2427	Pakistan	2528	Thailand
2092	China	2276	Japan	2424	Filippijnen	2184	Verenigd Koninkrijk

Taalcodelijst

De spelling van de talen voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F)-norm.

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1027	Afar	1186	Schots	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abchazisch	1194	Galicisch	1352	Mongools	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavisch	1515	Sundanees
1039	Amhaars	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Zweeds
1044	Arabisch	1209	Hausa	1357	Maleis	1517	Swahili
1045	Assameens	1217	Hindi	1358	Maltees	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Kroatisch	1363	Burmees	1525	Telugu
1052	Azerbajdjaans	1229	Hongaars	1365	Nauru	1527	Tadjik
1053	Basjkiers	1233	Armeens	1369	Nepalees	1528	Thai
1057	Wit-Russisch	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrina
1059	Bulgaars	1239	Interlingua	1379	Noors	1531	Turkmeens
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitaans	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesisch	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengaals	1253	IJslands	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetaans	1254	Italiaans	1417	Punjabi	1538	Turks

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1070	Bretons	1257	Hebreeuws	1428	Pools	1539	Tsonga
1079	Catalaans	1261	Japans	1435	Pashto; Pushto	1540	Tataars
1093	Corsicaans	1269	Jiddisch	1436	Portugees	1543	Twi
1097	Tsjechisch	1283	Javaans	1463	Quechua	1557	Oekraïens
1103	Welsh	1287	Georgisch	1481	Rhaeto-Romaans	1564	Urdu
1105	Deens	1297	Kazaks	1482	Kirundi	1572	Oesbeeks
1109	Duits	1298	Groenlands	1483	Roemeens	1581	Vietnamees
1130	Bhutanees	1299	Cambodjaans	1489	Russisch	1587	Volapük
1142	Grieks	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	Engels	1301	Koreaans	1495	Sanskriet	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kasjmiri	1498	Sindhi	1665	Joruba
1149	Spaans	1307	Koerdisch	1501	Sangho	1684	Chinees
1150	Estisch	1311	Kirgizisch	1502	Servo-Kroatisch	1697	Zulu
1151	Baskisch	1313	Latijn	1503	Singalees	1703	Niet gespecificeerd
1157	Perzisch	1326	Lingala	1505	Slovaaks		
1165	Fins	1327	Laotiaans	1506	Sloveens		
1166	Fiji	1332	Litouws	1507	Samoaans		
1171	Faeroer	1334	Lets	1508	Shona		
1174	Frans	1345	Madagascars	1509	Somalisch		
1181	Fries	1347	Maori	1511	Albanees		
1183	Iers	1349	Macedonisch	1512	Servisch		

Klantenservice websites

U kunt naar de volgende klantenservice websites gaan voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

- Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
- Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
- Voor klanten in andere landen/gebieden:
<https://www.sony-asia.com/support>

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als het systeem niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.
 - Reset het systeem. (Zie [Het systeem werkt niet goed..](#))
 - Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
 - Ga naar de ondersteuningswebsites voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.
-

Verwant onderwerp

- [Klantenservice websites](#)
- [Het systeem werkt niet goed.](#)

Over de zelfdiagnostische functie

Wanneer de zelfdiagnostische functie in werking is, zal er een servicenummer verschijnen op het tv-scherm of op het display. Het servicenummer bestaat uit een letter en cijfers (bijv. C 13 50). Zie de volgende tabel voor de oorzaak en de correctie.

De eerste 3 tekens van het servicenummer	Oorzaak en correctie
C 13	De disc is vuil. Maak de disc met een zacht doekje schoon.
C 31	De disc zit niet op de goede manier in het toestel. Zet het systeem uit en vervolgens weer aan. Doe vervolgens de disc op de juiste manier in het toestel.
E XX (XX is een getal)	Om storingen te voorkomen heeft het systeem de zelfdiagnostische functie uitgevoerd. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony reparateur en geef daarbij het uit 5 tekens bestaande servicenummer op. Voorbeeld: E 61 10

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Over meldingen

Een van de volgende meldingen kan op het display verschijnen of knipperen terwijl u het systeem gebruikt.

Melding	Oorzaak
CANNOT PLAY	- Er is een disc ingebracht die niet kan worden afgespeeld. - Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.
CODE 01/SGNL ERR	Er wordt een niet-ondersteund audiosignaal ontvangen van de HDMI IN (ARC)-aansluiting van de aangesloten tv. (Zie Aansluiten van de tv.)
DATA ERROR	- Het bestand is opgemaakt in een niet-ondersteund formaat. - De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.
DEVICE ERROR	Het USB-apparaat kon niet worden herkend, of er is een onbekend apparaat aangesloten.
DEVICE FULL	Het geheugen van het USB-apparaat is vol.
ERASE ERROR	Het wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat is mislukt.
FATAL ERROR	Het USB-apparaat is verwijderd tijdens het overdragen of wissen van gegevens en is daardoor mogelijk beschadigd geraakt.
FOLDER FULL	U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal mappen is bereikt.
NoDEVICE	Er is geen USB-apparaat aangesloten, of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.
NO DISC	Er zit geen disc in het systeem.
NO MUSIC	Er staan geen ondersteunde audiobestanden op de weer te geven signaalbron.
NO SUPPORT	Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten, of het USB-apparaat is aangesloten via een USB-hub.
NO VIDEO	Er staan geen ondersteunde videobestanden op de weer te geven signaalbron.
NOT USE	U probeerde een bepaalde handeling uit te voeren onder omstandigheden waaronder die handeling niet mogelijk is.
OVER CURRENT	Er is een te hoge stroom gedetecteerd via de Ψ (USB) aansluiting.
PROTECT	Het USB-apparaat is tegen schrijven beveiligd.
PUSH STOP	U probeerde een handeling uit te voeren die alleen mogelijk is wanneer de weergave gestopt is.
READING	Het systeem is bezig met het lezen van gegevens van de disc of het USB-apparaat. Sommige handelingen zijn niet mogelijk.

Melding	Oorzaak
REC ERROR	De overdracht van gegevens is niet begonnen, is halverwege gestopt, of kon om een andere reden niet worden uitgevoerd.
TRACK FULL	U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal bestanden is bereikt.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

De stroom wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of het netsnoer (stroomsnoer) is aangesloten op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem.
-

Verwant onderwerp

- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)

Het systeem is in de standbystand gezet.

- Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.
-

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Er is geen geluid.

- Stel het volumeniveau in.
 - Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig.
 - Schakel het aangesloten apparaat in.
 - Zet het systeem uit, haal het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact, doe de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) weer terug in het stopcontact en zet het systeem aan.
-

Verwant onderwerp

- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)

Er is een ernstig gebrom of ruis.

- **Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.**
- **Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.**
- **Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).**
- **Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.**
- **Het geluid dat door de koelventilatoren van het systeem wordt gegenereerd, kan hoorbaar zijn wanneer het systeem aan staat. Dit is geen storing.**
- **Plaats het systeem verder weg van neonverlichting of tl-verlichting.**

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer de polariteit van de batterijen.
 - Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem.
 - Houd de afstandsbediening dichterbij het systeem.
 - Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het systeem.
 - Vervang de batterijen (R03/AAA-formaat).
 - Plaats het systeem verder weg van de tl-verlichting.
-

Verwant onderwerp

- [Batterijen plaatsen in de afstandsbediening](#)

De kleurafwijking op het tv-scherm blijft bestaan.

- **Zet de tv uit, wacht 15 tot 30 minuten en zet de tv dan weer aan. Als de kleurafwijking dan nog blijft bestaan, moet u het systeem verder uit de buurt van de tv plaatsen.**

De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.

- **Zet de kinderslotfunctie uit.**
-

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

- Dit geluid hoort bij de normale werking en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld aan of uit wordt gezet. Dit is geen storing.

Home audiosysteem
MHC-V42D

De disclade gaat niet open en de melding [LOCKED] (Vergrendeld) verschijnt op het display.

- **Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony reparateur.**

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V42D

De disclade gaat niet dicht.

- Doe de disc op de juiste manier in het toestel.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

De disc wordt niet uitgeworpen.

- De disc kan niet worden uitgeworpen tijdens gesynchroniseerde overdracht of REC1-overdracht. Druk op ■ (stop) om de overdracht te annuleren en druk vervolgens op ▲ (open/dicht) op het systeem om de disc uit te laten werpen.
- Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

De weergave begint niet.

- Doe een disc met het label naar boven in het toestel.
 - Veeg de disc schoon.
 - Doe de disc opnieuw in het toestel.
 - Doe een disc in het systeem die kan worden weergegeven.
 - Verwijder de disc, veeg eventuele condens van de disc en laat het systeem een paar uur aan staan tot de condens is verdampt.
 - Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.
 - Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
 - Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparatuur.
-

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

- Veeg de disc schoon.
- Doe de disc opnieuw in het toestel.
- Zet het systeem op een plek zonder trillingen.
- Vervang de disc door een exemplaar zonder defecten.

De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.
- (alleen CD)
Weergave hervatten is geselecteerd op de disc. Druk twee keer op ■ (stop). Druk vervolgens op ► (weergave) om de weergave te laten beginnen.

U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen, vertraagde weergave, herhaalde weergave, of willekeurige weergave.

- **Afhankelijk van de disc kunt u mogelijk sommige van de hierboven vermelde handelingen niet uitvoeren. Raadpleeg de documentatie die bij de disc geleverd wordt.**

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

- De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.
- Zorg ervoor dat u de correcte instelling hebt geselecteerd voor MEDIA MODE voor weergave.
- USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.
Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT-systemen. Voor details moet u de handleiding van elk gebruikt USB-apparaat raadplegen, of contact opnemen met de fabrikant.
- Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.

De mapnaam, tracknaam, bestandsnaam en de ID3-taggegevens worden niet correct weergegeven.

- De versie van ID3 is een andere dan Versie 1 (1.0/1.1) of Versie 2 (2.2/2.3).
- De gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd geraakt. Voer de overdracht opnieuw uit.
- Dit zijn de tekens die door dit systeem kunnen worden weergegeven:
 - Hoofdletters (A t/m Z)
 - Cijfers (0 t/m 9)
 - Symbolen (< > * +, [] ¥ _)

Andere tekens zullen worden weergegeven als [].

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

- Het USB-apparaat is niet correct aangesloten. Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan, schakel het systeem weer in en controleer dan of de melding [USB] verschijnt op het display.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

- U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparatuur.
- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Er is mogelijk ruis in het signaal terecht gekomen tijdens de overdracht. Verwijder het bestand en probeer de overdracht opnieuw.
- De bitsnelheid die werd gebruikt bij het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.

- In de volgende gevallen kan het lezen lang duren.
 - Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.
 - De bestandsstructuur is erg ingewikkeld.
 - De geheugencapaciteit is excessief.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.

De melding [NO FILE] verschijnt op het display.

- Het systeem staat in de stand voor het bijwerken van de software en alle bedieningsorganen (behalve  (aan/uit)) zijn buiten werking gesteld. Druk op  (aan/uit) op het systeem om het bijwerken van de software te annuleren.

De melding [OVER CURRENT] verschijnt op het display.

- Er is een probleem gedetecteerd met de sterkte van de elektrische stroom via de ψ (USB) aansluiting. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de aansluiting. Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat. Als deze melding op het display blijft verschijnen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp

- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
 - Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
-

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Er is geen beeld.

- Controleer of het systeem correct is aangesloten.
 - Als de HDMI-kabel beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe.
 - U moet het systeem aansluiten op de HDMI-ingangsaansluiting van uw tv.
 - Zorg ervoor dat u de tv aan zet en correct bedient.
 - U moet de signaalbron selecteren op basis van de aansluiting op de tv zodat u de beelden van het systeem kunt bekijken.
 - (Behalve modellen voor Latijns Amerika, Europa en Rusland)
Zorg ervoor dat u het kleursysteem correct instelt overeenkomstig het kleursysteem van uw tv.
-

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)
- [Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Er verschijnt beeldruis.

- **Veeg de disc schoon.**
- **(Behalve modellen voor Latijns Amerika, Europa en Rusland)**
Stel het kleursysteem in dat overeenkomt met dat van uw tv.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

De beeldverhouding van het tv-scherf kan niet worden veranderd.

- De beeldverhouding is vastgezet op de DVD VIDEO en het videobestand.
- Afhankelijk van de tv kunt u mogelijk de beeldverhouding niet veranderen.

Home audiosysteem
MHC-V42D

De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden veranderd.

- Er staan geen andere soundtracks, ondertiteling in andere talen, of andere camerastandpunten op DVD VIDEO die op dit moment wordt weergegeven.
- De DVD VIDEO zelf verbiedt het veranderen van deze instelling.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V42D

De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

- De DVD VIDEO zelf verbiedt het uitschakelen van de ondertiteling.

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Overdracht resulteert in een fout.

- **U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparatuur.**
- **Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u het moet formatteren.**
- **Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat. Als het USB-apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, moet u het USB-apparaat uit en dan weer aan zetten nadat u het uit het systeem hebt verwijderd. Voer de overdracht vervolgens opnieuw uit.**
- **Als de handelingen voor het overbrengen en wissen van bestanden vaak herhaald worden, zal de bestandsstructuur op het USB-apparaat gefragmenteerd raken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.**
- **Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens de overdracht. Verwijder het gedeeltemjk overgebrachte bestand en probeer de overdracht opnieuw. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.**

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

- **Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.**
- **Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens het wissen. Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.**

Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichterbij het systeem.
 - Koppelen kan onmogelijk zijn als er andere BLUETOOTH-apparaten aanwezig zijn in de buurt van het systeem. Schakel in dit geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.
 - Zorg ervoor dat het correcte wachtwoord wordt ingevoerd bij het selecteren van de naam van het systeem (dit systeem) op het BLUETOOTH-apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding [BT OFF] verschijnt op het display.

- Stel het BLUETOOTH-signaal in op [BT ON].
-

Verwant onderwerp

- [Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen](#)

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Er is geen verbinding mogelijk.

- Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand probeerde te brengen, biedt geen ondersteuning voor het A2DP-profiel en kan niet worden verbonden met het systeem.
 - Schakel de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.
 - Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
 - De koppelingsregistratie-informatie is gewist.
Voer de koppelprocedure nogmaals uit.
-

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Home audiosysteem
MHC-V42D

Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

- **Het systeem is compatibel met iOS 10.0 of hoger.**

4-748-035-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

- Het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd.
 - Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of vermijden.
 - Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.
 - Selecteer de juiste optie voor de audio-codec.
-

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)

Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

- Verhoog het volumeniveau eerst op uw BLUETOOTH-apparaat, en stel daarna het volumeniveau in met  (volume) +/-.

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

- **Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of vermijden.**
- **Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.**
- **Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.**

De Voice Control werkt niet goed.

- Spreek dichterbij de microfoon van uw smartphone/iPhone.
- Spreek duidelijker en langzamer.
- Zorg voor minder omgevingsgeluid.

Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.

- Houd **SHIFT** ingedrukt, druk op **SETUP** en stel dan **[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI]** in op **[AAN]**. De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Controleer de luidsprekerinstellingen van de tv. De aan/uit-stand van het systeem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Als het geluid de vorige keer werd weergegeven door de luidsprekers van de tv, zal het systeem niet worden ingeschakeld wanneer de tv aan wordt gezet.

Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.

- De [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in [HDMI-INSTELLING] is ingesteld op [AAN], het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uit zet, ongeacht de ingang waarop de tv is ingesteld.

Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.

- Om het systeem uit te laten schakelen ongeacht de ingestelde ingang op het moment dat de tv uit wordt gezet, moet u [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] instellen op [AAN]. De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting.

- **Verander de instelling in [HDMI-INSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE]. Het probleem kan hierdoor worden opgelost.**
- **De apparatuur die is verbonden met de HDMI OUT (TV) ARC-aansluiting is niet geschikt voor het gebruikte audiosignaal. Stel in dit geval [HDMI-INSTELLING] – [GELUID(HDMI)] in op [PCM].**
- **Probeer het volgende:**
 - **Zet het systeem uit en dan weer aan.**
 - **Zet de aangesloten apparatuur uit en dan weer aan.**
 - **Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem dan weer aan.**

Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. [CODE 01] en [SGNL ERR] verschijnen op het display.

- Dit systeem ondersteunt alleen 2-kanaals lineair PCM-formaten. Controleer de audio-uitgangsinstelling van de tv en zet deze op het produceren van PCM uitgangssignalen als de automatische stand wordt geselecteerd. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Controleer of de luidspreker-uitgangsinstelling van de tv is ingesteld op weergave via externe luidsprekers.

Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.

- Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of de audiokabel tussen het systeem en de tv.
- Als uw tv geschikt is voor Audio Return Channel (ARC), moet u ervoor zorgen dat het systeem verbonden is met een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met ARC. Als er nog steeds geen geluid wordt weergegeven, of als de geluidswaergave wordt onderbroken, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten, SHIFT ingedrukt houden en dan op SETUP drukken, waarna u [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] instelt op [OFF].
- Als uw tv niet geschikt is voor Audio Return Channel (ARC), zal er geen geluid van de tv worden weergegeven door het systeem, ook niet als het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van de tv. Om het geluid van de tv weer te geven met het systeem, moet u een audiokabel aansluiten (niet meegeleverd).
- Verander de instelling van het systeem naar [TV].
- Zet het volume van het systeem hoger.
- Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het systeem aanzet, welke eerst, is het mogelijk dat de geluidswaergave van het systeem is uitgeschakeld en dat [] (dempen) oplicht op het display van het systeem. Zet als dit gebeurt eerst de tv aan en dan het systeem.
- Stel de luidsprekerinstelling van de tv (BRAVIA) in op Audiosysteem. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor de juiste manier waarop u uw tv moet instellen.

Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.

- Schakel de geluidsweergave van het systeem of die van de tv uit.
- Verander de uitgangsinstelling voor de luidsprekers van de tv naar Tv-luidspreker of Audiosysteem.

De Controle voor HDMI werkt niet goed.

- Controleer de verbinding met het systeem.
- Schakel de Controle voor HDMI op de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Wacht een poosje en probeer het dan opnieuw. Als u de stekker van het systeem uit het stopcontact haalt, zal het een poosje duren voor u het kunt bedienen. Wacht 15 seconden of langer en probeer het dan opnieuw.
- Controleer of de tv die is verbonden met het systeem Controle voor HDMI ondersteunt.
- Het type en het aantal apparaten dat kan worden bediend via Controle voor HDMI wordt als volgt beperkt door de HDMI CEC-norm:
 - Opname-apparatuur (Blu-ray Disc recorder, DVD-recorder, enz.): maximaal 3 apparaten
 - Weergave-apparatuur (Blu-ray Disc speler, DVD-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit systeem neemt een van deze plekken in)
 - Tuner-gerelateerde apparaten: maximaal 4 apparaten
 - Audiosysteem (receiver/hoofdtelefoon): maximaal 1 apparaat (ingenomen door dit systeem)

De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.

- Druk herhaaldelijk op **GESTURE ON/OFF** op het systeem tot de **GESTURE ON/OFF**-indicator oplicht.
- Zorg ervoor dat de kinderslotfunctie niet is ingeschakeld.

De Gesture Control werkt niet goed.

- **Breng uw hand dichterbij de GESTURE CONTROL-sensor wanneer u het veeggebaar uitvoert.**
- **Voer het veeggebaar langzamer uit.**
- **Selecteer de correcte stand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER of KARAOKE) voor u de Gesture Control opstart.**
- **Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).**
- **Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.**

De bedrade Party Chain-functie kan niet worden ingeschakeld.

- Controleer de verbindingen.
 - Controleer of de audiokabels correct zijn aangesloten.
-

Verwant onderwerp

- [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#)
- [Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen \(bedrade Party Chain-functie\)](#)

De melding [PARTY CHAIN] zal gaan knipperen op het display.

- U kunt de AUDIO IN-functie niet selecteren als u het laatste systeem aansluit op het eerste systeem in de bedrade Party Chain-functie. Selecteer een andere functie.
- Druk op PARTY CHAIN op het systeem.
- Zet het systeem uit en dan weer aan.

Verwant onderwerp

- [Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden \(bedrade Party Chain-functie\)](#)

De bedrade Party Chain-functie werkt niet goed.

- Schakel het systeem uit. Schakel het daarna weer in om de bedrade Party Chain-functie in te schakelen.
-

Verwant onderwerp

- [Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen](#)

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.

- Nadat alle systemen met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en de Party Host.

Verwant onderwerp

- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker Add-functie.

- Nadat twee systemen van hetzelfde model met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en het Party Host-systeem.

Er is geen geluid van de microfoon.

- **Stel het volumeniveau van de microfoon in.**
- **Zorg ervoor dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting van het systeem.**
- **Zorg ervoor dat de microfoon aan staat.**

Er is akoestische terugkoppeling.

- **Verlaag het volumeniveau.**
- **Plaats de microfoon en de gitaar verder uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.**

Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.

- Schakel de Vocal Fader (Stemfader) uit.
- Zorg ervoor dat het systeem op de juiste manier is aangesloten.

Het systeem werkt niet goed.

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik de toetsen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

- 1 Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) van het systeem uit het stopcontact en doe hem er vervolgens weer in.
- 2 Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
- 3 Houd GUITAR en MEGA BASS ongeveer 3 seconden ingedrukt.
[RESET] zal op het display verschijnen.
Wanneer de reset voltooid is, zal het systeem automatisch opnieuw opstarten. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, worden teruggezet op de fabrieksinstellingen (behalve bepaalde instellingen in het instelmenu). Zie [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen](#) om alle instellingen van het instelmenu terug te zetten.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen (behalve de [KINDERBEVEILIGING] instellingen).

- 1 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.
Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  om [SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op  (Enter).
- 3 Druk herhaaldelijk op  /  om [HERSTELLEN] te selecteren en druk dan op  (Enter).
- 4 Druk herhaaldelijk op  /  om [YES] te selecteren en druk dan op  (Enter).
Het zal een paar seconden duren om dit proces te voltooien. Druk niet op  (aan/uit) terwijl het systeem aan het resetten is.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)