

Home audiosysteem
MHC-V43D



Hier volgt een uitleg over hoe u dit systeem moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Deze Helpgids beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp van de afstandsbediening, maar u kunt dezelfde handelingen ook uitvoeren met behulp van de bedieningsorganen op het apparaat die dezelfde of een soortgelijke naam hebben.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

- [Hoofdtoestel](#)

- [Afstandsbediening](#)

[Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven](#)

[Het systeem verplaatsen](#)

Stroombron

- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)

- [Batterijen plaatsen in de afstandsbediening](#)

- [Inschakelen van de stroom](#)

- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)

- └ [Automatische uitschakelfunctie](#)

- └ [Aansluiten van de tv](#)

Snelle instelling

- └ [Snelle instelling uitvoeren](#)

[Gebruiken van de microfoonhouder\(s\)](#)

Demostand

- └ [Uitschakelen van de demonstratiestand](#)

Aansluiten van een tv & audio-apparaat

Tv

- └ [Aansluiten van de tv](#)

- └ [Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie](#)

Extern audioapparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.](#)

Disc

Afspelen van een disc

- └ [Afspelen van een disc](#)

- └ [Bediening van verschillende functies bij weergave van een disc](#)

- └ [Gebruiken van de weergavefuncties](#)

- └ [Informatie over een disc bekijken](#)

- └ [Beperken van de weergave van een disc \(Kinderbeveiliging\)](#)

USB-apparaat

[Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Weergeven van een USB-apparaat

- └ [Weergeven van een USB-apparaat](#)

- └ [Gebruiken van de weergavefuncties](#)

- └ [Informatie over een USB-apparaat bekijken](#)

Overbrengen van muziek naar een USB-apparaat

- └ [Overbrengen van muziek van een disc](#)

- └ [Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat](#)

BLUETOOTH®-apparaat

Verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Luisteren naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Andere bedieningsmogelijkheden

- [Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Radio

Luisteren naar FM-radio

- [Luisteren naar FM-radio](#)
- [Voorprogrammeren van radiozenders](#)

Luisteren naar DAB-radio

- [Luisteren naar DAB-radio](#)
- [Voorprogrammeren van radiozenders](#)
- [Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst](#)
- [Informatie van DAB-radio bekijken](#)

Aansluiten van meerdere systemen voor weergave

Draadloze Party Chain-functie

- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Stereo Pair-functie

- [Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen \(Stereo Pair-functie\)](#)

Het geluid instellen

[Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidsweergave \(MEGA BASS\)](#)

[Selecteren van een geluidsveld](#)

Gebruiken van speciale apps

Gebruiken van "Sony | Music Center"

[Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

["Sony | Music Center" installeren](#)

Gebruiken van "Fiestable"

[Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

["Fiestable" installeren](#)

[Gebruiken van het DJ Effect en de sampler](#)

[Uw eigen verlichting personaliseren](#)

[Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties \(Party King\)](#)

[Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"](#)

[Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"](#)

[Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand \(Karaoke Ranking\)](#)

[Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten \(Party Playlist\)](#)

Gebruiken van Gesture Control

[Uitvoeren van handelingen met Gesture Control](#)

[Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen \(GESTURE 1\)](#)

[Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

Meezingen: Karaoke

[Karaoke zingen](#)

[Diverse Karaoke-functies](#)

[Genieten van het geluid van een gitaar](#)

Andere handelingen

[Gebruiken van de slaaptimer](#)

[Genieten van muziek met de verlichting \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Over de stembegeleiding](#)

[Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

[Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie](#)

[Instelmenu](#)

[Over de indicators](#)

[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

[Kinderbeveiliging regiocodelijst](#)

[Taalcodelijst](#)

Verhelpen van storingen

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

- [Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)
- [Over de zelfdiagnostische functie](#)
- [Over meldingen](#)

Algemeen

- [De stroom wordt niet ingeschakeld.](#)
- [Het systeem is in de standby-stand gezet.](#)
- [Er is geen geluid.](#)
- [Er is een ernstig gebrom of ruis.](#)
- [De afstandsbediening werkt niet.](#)
- [De kleurafwijking op het tv-scherf blijft bestaan.](#)
- [De melding \[CHILD LOCK\] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.](#)
- [Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.](#)

Controle voor HDMI-functie ("BRAVIA")

- [Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.](#)
- [Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.](#)
- [Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.](#)
- [Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT \(TV\) ARC-connector.](#)
- [Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.](#)
- [Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen \[CODE 01\] en \[SGNL ERR\] zullen op het display verschijnen.](#)
- [Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.](#)
- [De Controle voor HDMI werkt niet goed.](#)

- [De disclade gaat niet open en de melding, \[LOCKED\], verschijnt op het display.](#)
- [De disclade gaat niet dicht.](#)
- [De disc wordt niet uitgeworpen.](#)
- [De weergave begint niet.](#)
- [Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.](#)
- [De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.](#)
- [U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen, vertraagde weergave, herhaalde weergave, of willekeurige weergave.](#)
- [Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.](#)
- [De naam verschijnt niet naar behoren.](#)
- [De melding, \[READING\], zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.](#)
- [Er is geen beeld.](#)
- [Er verschijnt beeldruis.](#)
- [De beeldverhouding van het tv-scherm kan niet worden veranderd.](#)
- [De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden veranderd.](#)
- [De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.](#)

USB

- [De weergave begint niet.](#)
- [De weergave begint niet bij het eerste bestand.](#)
- [Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.](#)
- [De naam verschijnt niet naar behoren.](#)
- [Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.](#)
- [Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.](#)
- [De melding, \[READING\], zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.](#)
- [De aanduiding, \[NO FILE\], zal op het display verschijnen.](#)
- [De aanduiding, \[OVER CURRENT\], zal op het display verschijnen.](#)
- [Het USB-apparaat wordt niet herkend.](#)
- [Overdracht resulteert in een fout.](#)
- [Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.](#)

BLUETOOTH-apparaat

- [Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.](#)

- [Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding \[BT OFF\] verschijnt op het display.](#)
- [Er is geen verbinding mogelijk.](#)
- [Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.](#)
- [Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.](#)
- [Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.](#)
- [Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.](#)

Radio

- [Er is een harde brom of ruis, of er kunnen geen zenders worden ontvangen.](#)
- [Er is veel ruis in de FM stereo-ontvangst.](#)
- [De DAB/DAB+-zender wordt niet naar behoren ontvangen.](#)
- [De geluidsweergave van de DAB/DAB+-uitzending wordt onderbroken, of de ontvangst is slecht.](#)

Meerdere systemen voor weergave

- [Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.](#)
- [Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de Stereo Pair-functie.](#)

Speciale apps

- [De Voice Control werkt niet goed.](#)

Gesture Control

- [De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.](#)
- [De Gesture Control werkt niet goed.](#)

Karaoke

- [Er is geen geluid van de microfoon.](#)
- [Er is akoestische terugkoppeling.](#)
- [Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.](#)


Resetten

- [Het systeem werkt niet naar behoren.](#)
- [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Hoofdtoestel


Voor

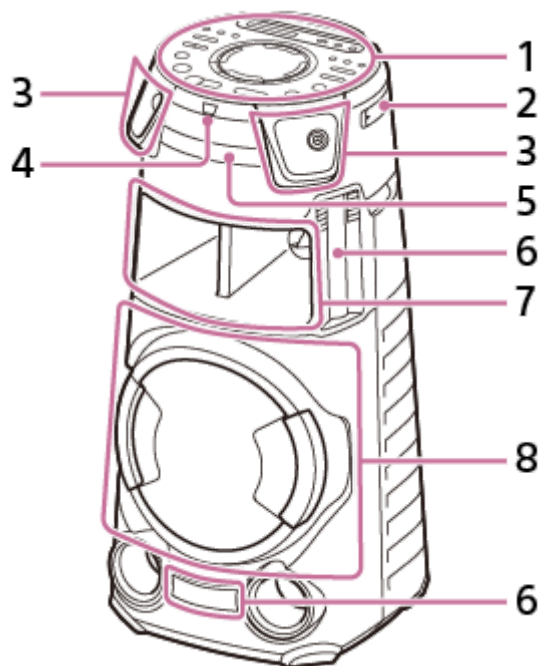

1. Bovenpaneel
2. Microfoonhouder
3. Tweeter R/L
4. Afstandsbedieningssensor (**R**)
5. Disclade
6. Party Light*
7. Middenbereik luidspreker (voorzien van verlichting*)
8. Subwoofer (voorzien van verlichting*)


* Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.

Achter

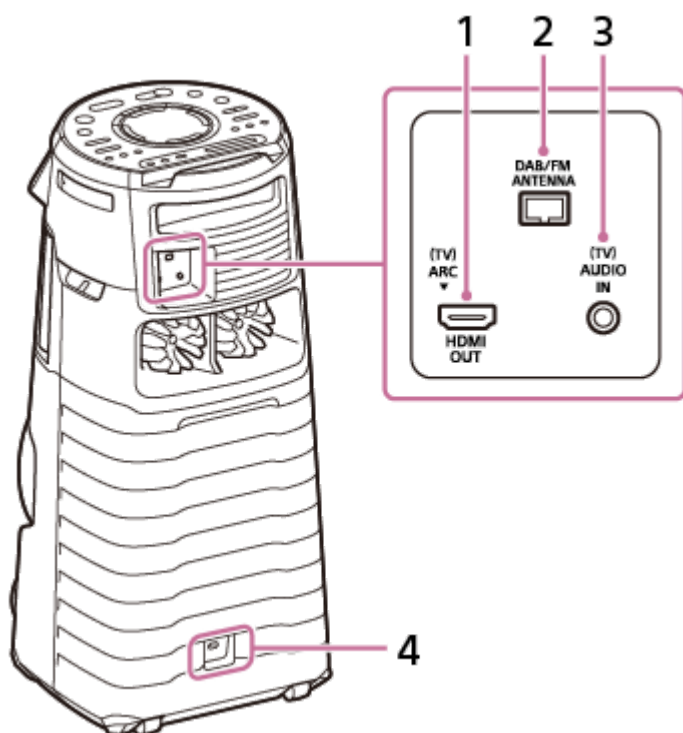

1. HDMI OUT (TV) ARC-connector
2. DAB/FM ANTENNA-aansluiting
3. (TV) AUDIO IN-aansluiting
4. AC IN-aansluiting

Boven

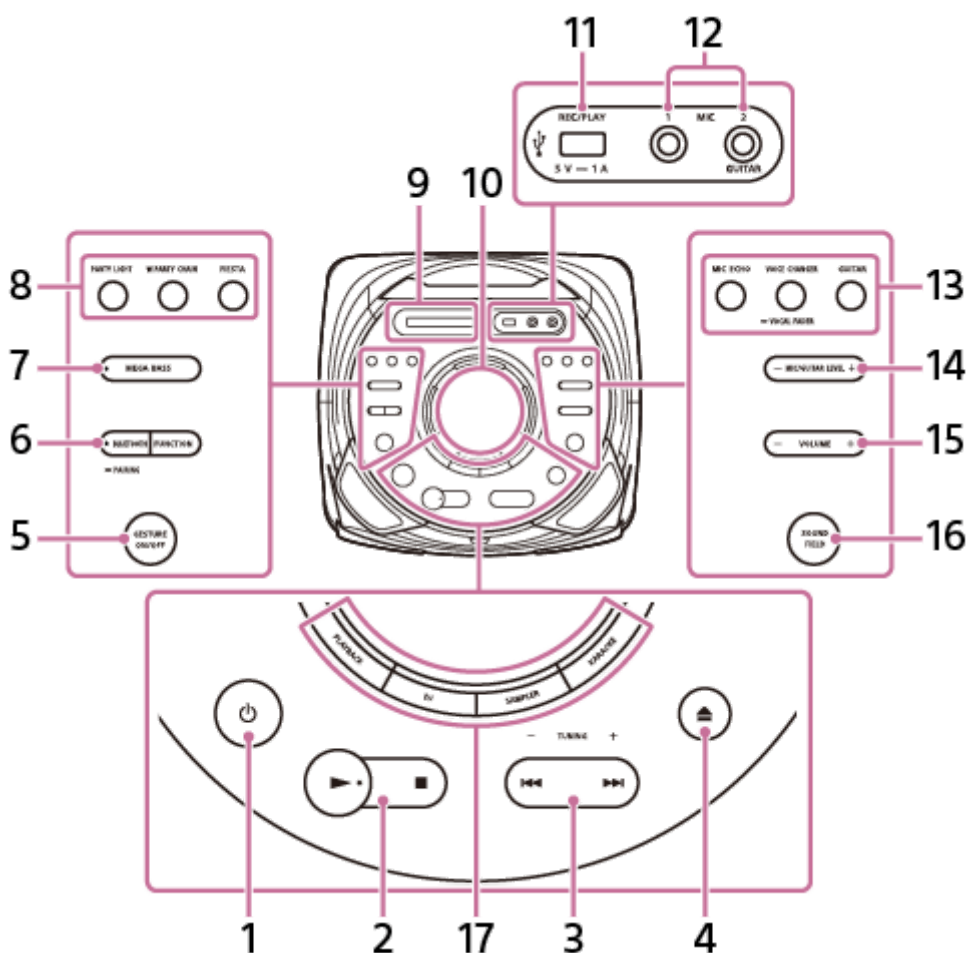


1.  (aan/uit)
Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de standby-stand te zetten.
 2.  (weergave)*
 (stop)
 3.  (vorige)/  (volgende)
TUNING -/+
 4.  (open/dicht)
 5. GESTURE ON/OFF
 6. BLUETOOTH/  PAIRING met indicator
FUNCTION
 7. MEGA BASS met indicator
 8. PARTY LIGHT
W.PARTY CHAIN
FIESTA
 9. Display
 10. GESTURE CONTROL-sensor
 11.  (USB) REC/PLAY-aansluiting
 12. MIC1-aansluiting
MIC2/GUITAR-aansluiting
 13. MIC ECHO
VOICE CHANGER/  VOCAL FADER
GUITAR
 14. MIC/GUITAR LEVEL -/+
 15. VOLUME -/+*
Stel het volumeniveau in.
 16. SOUND FIELD
 17. PLAYBACK
DJ
SAMPLER
KARAOKE
- *  (weergave) en + hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.

Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)
- [De melding \[CHILD LOCK\] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.](#)
- [Gebruiken van de microfoonhouder\(s\)](#)

Afstandsbediening

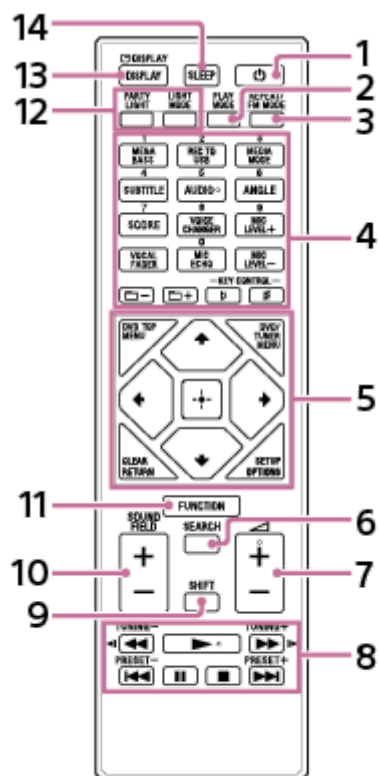

1. (aan/uit)

2. PLAY MODE

3. REPEAT/FM MODE

4. Cijfertoetsen (0 – 9) *1 *2

MEGA BASS

REC TO USB

MEDIA MODE

SUBTITLE

AUDIO *2

ANGLE

SCORE

VOICE CHANGER

MIC LEVEL +/-

VOCAL FADER

MIC ECHO

(map) -/+

KEY CONTROL (lager) / (hoger)

5. DVD TOP MENU

DVD/TUNER MENU

CLEAR *1

RETURN

SETUP *1

OPTIONS

⬆ (op)/ ⬇ (neer)/ ⬅ (links)/ ➡ (rechts)
⬆ (Enter)

6. SEARCH

7. (volume) +/-*2

8. ⏮ (snel terug)/ ⏭ (snel vooruit) ⏪ (langzaam terug)/ ⏩ (langzaam vooruit)

TUNING -/+

▶ (weergave)*2

⏮ (vorige)/ ⏭ (volgende)

PRESET -/+

⏸ (pauze)

■ (stop)

9. SHIFT*1

10. SOUND FIELD +/-

11. FUNCTION

12. PARTY LIGHT LIGHT MODE

13. DISPLAY*1 DISPLAY

14. SLEEP

*1 Deze toets heeft roze opdruk. Om deze toets te gebruiken, moet u SHIFT (9) ingedrukt houden terwijl u op deze toets drukt.

*2 Cijfertoets 5/AUDIO,  (volume) + en ▶ (weergave) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven

Het systeem ondersteunt de volgende formatteringen voor bestanden en discs.

Discs die weergegeven kunnen worden

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW in DVD VIDEO-formaat of videostand
- DVD+R/+RW in DVD VIDEO-formaat
- VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, en 2.0 discs)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM in VIDEO CD-formaat of Super VCD-formaat
- AUDIO CD
- CD-R/-RW in AUDIO CD-formaat
- CD-R/-RW/-ROM in DATA CD^{*1}-formaat met MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4}, Xvid-bestanden (.avi) en conform ISO 9660^{*5} Level 1/Level 2 of Joliet (uitgebreid formaat).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW in DATA DVD^{*1}-formaat met MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid-bestanden (.avi)^{*6*7} conform UDF (Universal Disk Format).

Bestanden die kunnen worden weergegeven van USB-apparaten

- Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)^{*2*3}, WMA-bestanden (.wma)^{*3*8}, AAC-bestanden (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, WAV-bestanden (.wav)^{*3}
- Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, Xvid-bestanden (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD's gemaakt in Packet Write-formaat, of die niet correct zijn afgesloten, kunnen niet worden weergegeven.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformattering die is gedefinieerd door ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiogegevens. MP3-bestanden moeten zijn uitgevoerd in het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat. MP3 PRO-audiobestanden kunnen worden weergegeven als MP3-bestanden.

^{*3} Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door het systeem.

^{*4} MPEG4-bestanden moeten zijn opgenomen in het MP4-bestandsformaat. De ondersteunde videocodecs en audiocodecs zijn als volgt:
- Videocodec: MPEG4 Simple Profile (AVC wordt niet ondersteund.)
- Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

^{*5} A logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, zoals gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization).

^{*6} Videobestanden groter dan 720 (breedte) x 576 (hoogte) pixels of met een hoge breedte-hoogte verhouding kunnen niet worden weergegeven.

^{*7} Xvid-bestanden die langer zijn dan 2 uur of bestanden die zijn samengesteld uit twee of meer Xvid-bestanden kunnen mogelijk niet worden weergegeven.

^{*8} WMA-bestanden in WMA DRM, WMA Lossless, of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.

^{*9} AAC-bestanden in AAC DRM en AAC Lossless-formaat, of gecodeerd bij 96 kHz, kunnen niet worden weergegeven.

Opmerking

- Het systeem zal proberen om gegevens met de hierboven vermelde extensies weer te geven, ook als deze niet in een ondersteunde formattering zijn. Weergeven van dergelijke gegevens kan een zeer hard geluid opleveren dat uw

luidsprekersysteem kan beschadigen.

- U kunt de volgende discs/bestanden niet weergeven:
 - CPRM (Content Protection for Recordable Media) compatibele DVD-R/-RW opgenomen met Copy-Once software
 - Discs met afwijkende vormen (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig enz.)
 - Discs met plakband, papiertjes, of stickers erop
 - Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd door een wachtwoord.

Opmerkingen over CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/+RW

- In sommige gevallen zullen CD-R/-RW's en DVD-R/-RW/+R/+RW's niet kunnen worden weergegeven door dit systeem vanwege de opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc, of vanwege de karakteristieken van de gebruikte opname-apparatuur of software. Zie voor meer informatie de handleiding van het opname-apparaat in kwestie.
- Sommige weergavefuncties werken mogelijk niet met sommige DVD+R's/+RW's, ook al zijn ze correct afgesloten. Bekijk deze discs in deze gevallen met normale weergave.

Opmerkingen over discs

- Dit product is ontworpen voor weergave van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD) normen.
- DualDisc en sommige muziekdiscs die zijn voorzien van auteursrechtbeschermende technologieën voldoen niet aan de CD-normen. Daarom is het mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product.

Opmerking over multisessiediscs

Dit systeem is in staat om aaneengesloten sessies op een disc weer te geven als deze zijn opgenomen in dezelfde formattering als de eerste sessie. De weergave hiervan kan echter niet worden gegarandeerd.

Opmerking over de weergave van DVD VIDEO's en VIDEO CD's

Sommige weergavefuncties voor DVD VIDEO's of VIDEO CD's kunnen opzettelijk worden beperkt door de producenten van het weer te geven materiaal. Daarom is het mogelijk dat sommige weergavefuncties niet kunnen worden gebruikt. U moet daarom de documentatie van de DVD VIDEO of VIDEO CD in kwestie goed lezen.

Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven

- Het kan even duren voor de weergave begint wanneer:
 - een DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat een ingewikkelde bestanden- en mappenstructuur heeft.
 - er net audio- of videobestanden uit een andere map zijn weergegeven.
 - er veel mappen of bestanden staan op het USB-apparaat.
- Het systeem kan weergeven van DATA CD's/DATA DVD's of USB-apparatuur onder de volgende voorwaarden:
 - Maximale diepte van de mappenstructuur van 8 mappen
 - Maximaal 300 mappen
 - Maximaal 999 bestanden op een disc
 - Maximaal 2.000 bestanden op een USB-apparaat
 - Maximaal 650 bestanden in een map

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.

- Mappen waarin geen audio- of videobestanden zitten, worden overgeslagen.
- Het is mogelijk dat bestanden die zijn overgebracht door een apparaat zoals een computer niet worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgebracht.
- De gewenste weergavevolgorde is mogelijk niet van toepassing afhankelijk van de software waarmee het audio- of videobestand is gemaakt.
- Compatibiliteit met alle software voor het coderen/schrijven van de ondersteunde formatteringen, opname-apparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
- Afhankelijk van het Xvid-bestand in kwestie is het mogelijk dat het beeld onduidelijk is of dat de geluidsweergave overslaat.

Opmerkingen over USB-apparaten


- Er kan niet worden gegarandeerd dat dit systeem werkt met alle USB-apparaten.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit systeem.
- Het is mogelijk dat de weergavevolgorde voor dit systeem verschilt van de weergavevolgorde voor het aangesloten USB-apparaat.
- Voor u een USB-apparaat gebruikt, moet u controleren of er geen bestanden met virussen op het USB-apparaat staan.

Het systeem verplaatsen

Het systeem heeft wieltjes zodat u het gemakkelijk kunt verplaatsen.

De wieltjes kunnen alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden. Til het systeem op met twee personen aan de handgrepen op het systeem wanneer het over een ongelijke ondergrond moet worden verplaatst. Een correcte plaatsing van uw handen tijdens het verplaatsen van het systeem is zeer belangrijk om persoonlijk letsel en schade aan eigendommen te voorkomen.

Voor u het systeem gaat verplaatsen, moet u alle bedrading loskoppelen.

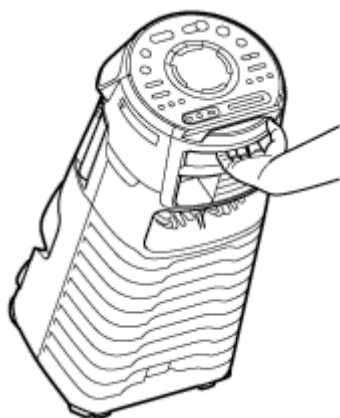


Opmerking

- Wees zeer voorzichtig wanneer u het systeem verplaatst over een helling.
- Draag het systeem niet wanneer er iemand op zit, of met andere voorwerpen e.d. er bovenop.
- Houd kinderen en peuters uit de buurt wanneer u het systeem optilt en verplaatst.
- Gebruik in geen geval de microfoonhouder om het systeem aan op te tillen.
- Vouw de microfoonhouder op voor u het systeem optilt.

Het systeem aansluiten op een stopcontact

- 1 Doe het ene uiteinde van het netsnoer (stroomsnoer) (meegeleverd) in de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem en de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact (①).

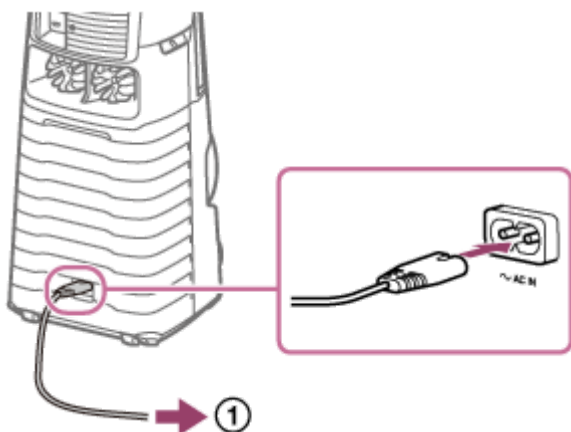


Het systeem wordt ingeschakeld in de demonstratiestand en de verlichting begint automatisch te knipperen.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de demonstratiestand](#)


Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

- 1 Breng de twee meegeleverde R03 (AAA-formaat) batterijen in, met de polen in de goede richting.

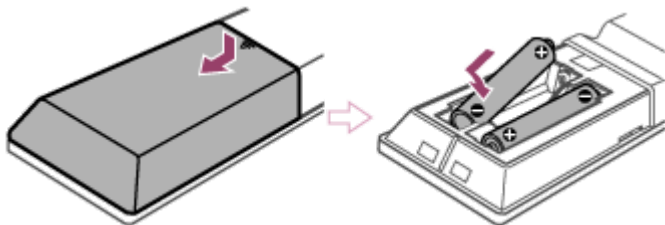

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het systeem.

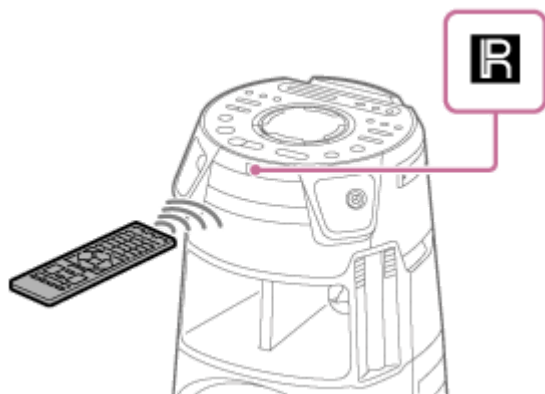


Hint

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of verschillende typen batterijen, door elkaar.
- Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet zult gebruiken, moet u de batterijen eruit halen om schade als gevolg van lekkende batterijen en corrosie te voorkomen.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Inschakelen van de stroom

- 1** Druk op  (aan/uit).

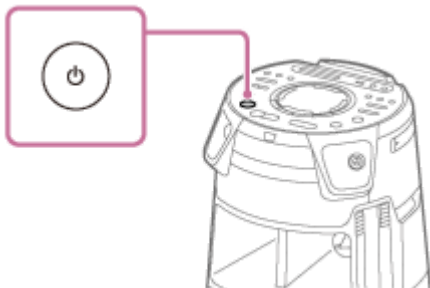

Verwant onderwerp


- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem uit (standby) zetten

1 Druk op (aan/uit).

[STANDBY] knippert op het display.

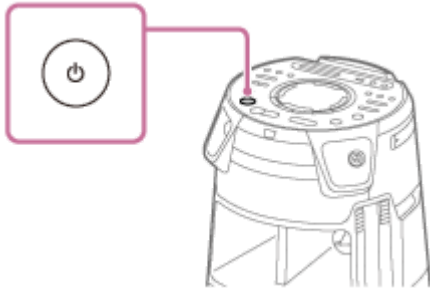

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Automatische uitschakelfunctie

Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd. Bij aankoop staat de automatische uitschakelfunctie aan.

Opmerking

- De automatische uitschakelfunctie werkt niet in de volgende gevallen:
 - in de TUNER FM-stand.
 - in de TUNER DAB-stand.
 - wanneer de slaaptimer is ingeschakeld.
 - wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de MIC1-aansluiting of de MIC2/GUITAR-aansluiting.
 - wanneer het systeem een Party Guest is voor de draadloze Party Chain-functie of het Guest-systeem voor de Stereo Pair-functie.

In-/uitschakelen van de automatische uitschakelfunctie

1. Druk op **OPTIONS**.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
2. Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/ **▼** (neer) om [AutoSTBY] te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/ **▼** (neer) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

Verlaten van het optiemenu


Druk op **OPTIONS**.

Hint


- [AutoSTBY] zal ongeveer 2 minuten lang blijven knipperen op het display voor het systeem uit (standby) wordt gezet.

Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

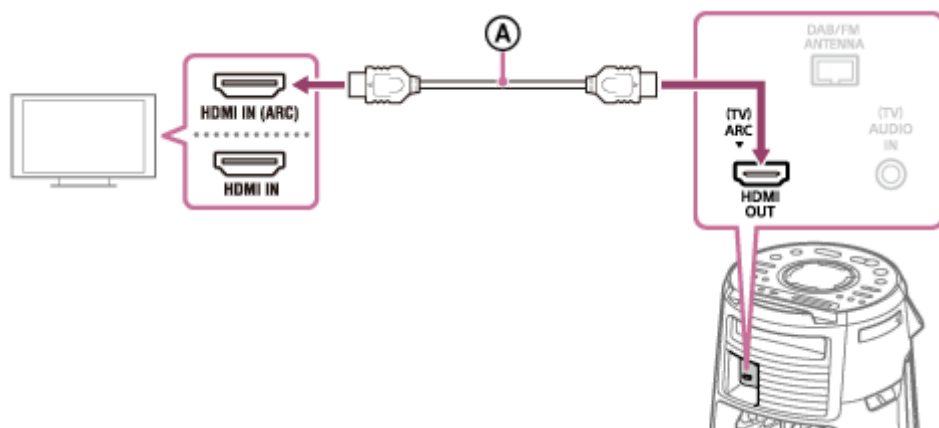

Ⓐ : High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

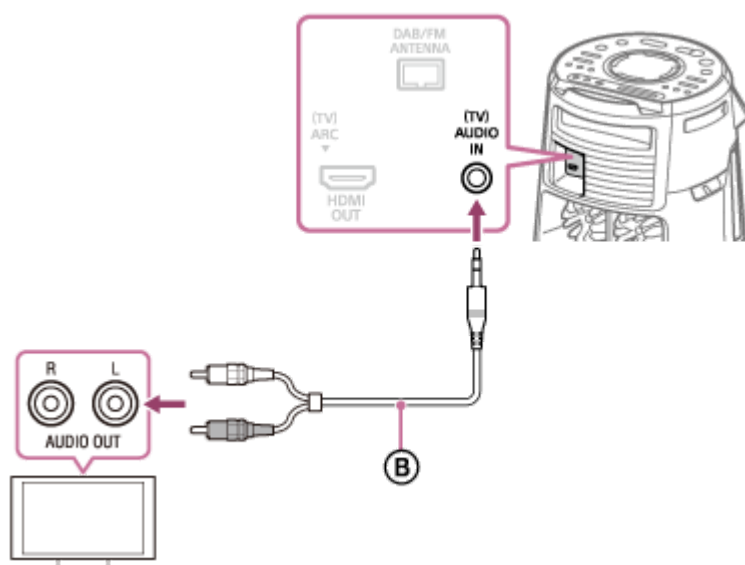

Ⓑ : Audiokabel (niet meegeleverd)

Selecteer de aansluitingsmethoden aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

Beschikbare ingangsaansluiting op uw tv	HDMI-connector met "ARC"*1	HDMI-connector zonder "ARC"	Zonder HDMI-connector
Om naar video te kijken	Ⓐ	Ⓐ	Niet beschikbaar
Om naar geluid van de tv te luisteren *2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar [Instelmenu](#). Om te controleren of de ARC-functie van uw tv compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*2 Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.

Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.

Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:

NTSC ↔ PAL

Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.
3. Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

Hint

- U kunt ook profiteren van de geluidswaergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz..](#))
- Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de audio-uitgangsinellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking

- Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.
- Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie [Over meldingen.](#))

Snelle instelling uitvoeren

Met de snelle instelling kunt u de minimaal vereiste basisinstellingen maken voor u het systeem in gebruik neemt.

- 1 Sluit het systeem aan op uw tv. (Zie [Aansluiten van de tv.](#))
- 2 Zet uw televisie aan en selecteer de ingang waarop het systeem is aangesloten.
- 3 Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
- 4 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.


De begeleiding [Press ENTER to run QUICK SETUP.] zal onderaan het tv-scherf verschijnen.

Opmerking

- De begeleiding zal verschijnen wanneer u het systeem voor het eerst aan zet, of nadat u een [RESET] hebt uitgevoerd. (Zie [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen.](#))

- 5 Druk op  (Enter) zonder een disc in het toestel te doen.

[TAALKEUZE] zal op het tv-scherf verschijnen. De weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

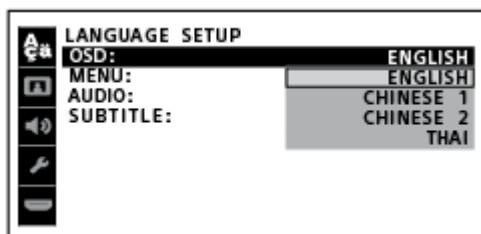

- 6 Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om een taal te selecteren en druk dan op  (Enter).

[VIDEO-INSTELLING] zal op het tv-scherf verschijnen.

- 7 Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om de instelling die overeenkomt met uw tv-type te selecteren en druk dan op  (Enter).

Nadat [Snelle instelling is klaar.] op het tv-scherf is verschenen is het systeem klaar voor weergave.

Afsluiten van de snelle instelling

Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.


Met de hand veranderen van de instelling

Zie [Instelmenu](#).

Home audiosysteem
MHC-V43D

Gebruiken van de microfoonhouder(s)

U kunt microfoons (niet meegeleverd) in de microfoonhouders plaatsen. Om de microfoonhouder te gebruiken, moet u deze met uw vinger uitvouwen, zoals u hieronder kunt zien.

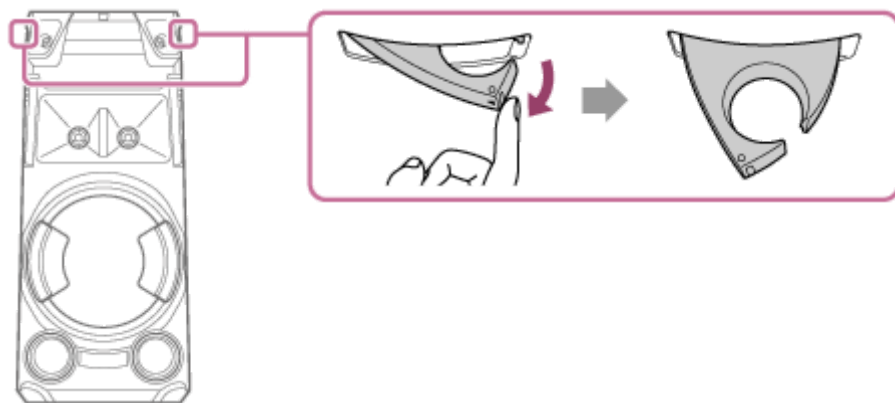

Opmerking

- De microfoonhouders zijn uitsluitend ontworpen voor het plaatsen van microfoons.
- Houd het systeem niet vast aan de microfoonhouders wanneer u het systeem optilt.
- Voor u microfoons plaatst in de microfoonhouders, moet u herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem drukken om het volumeniveau van de microfoon te verlagen tot de minimuminstelling.

Verwant onderwerp

- [Karaoke zingen](#)

Uitschakelen van de demonstratiestand

De demonstratiestand is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. Wanneer u het systeem aansluit op een stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer), zal de demonstratiestand automatisch beginnen. De meldingen over de belangrijkste kenmerken van dit systeem schuiven over het display en de verlichting wordt ingeschakeld.

- 1 Druk terwijl het systeem uit staat herhaaldelijk op DISPLAY tot de demonstratie wordt uitgeschakeld (stroomspaarstand).**

Het display en de verlichting worden uitgeschakeld om stroom te sparen.

Inschakelen van de demonstratiestand


Druk op DISPLAY.

Hint


- Om de verlichting uit te schakelen tijdens de demonstratie, moet u op PARTY LIGHT drukken.

Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

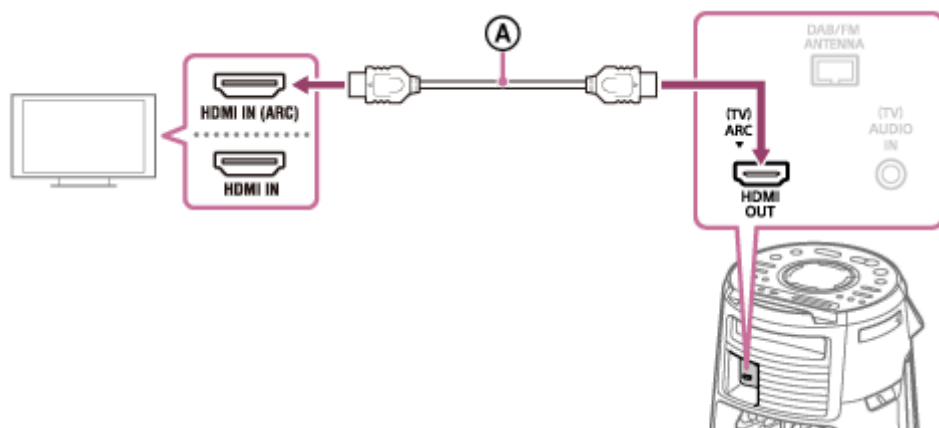

Ⓐ : High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

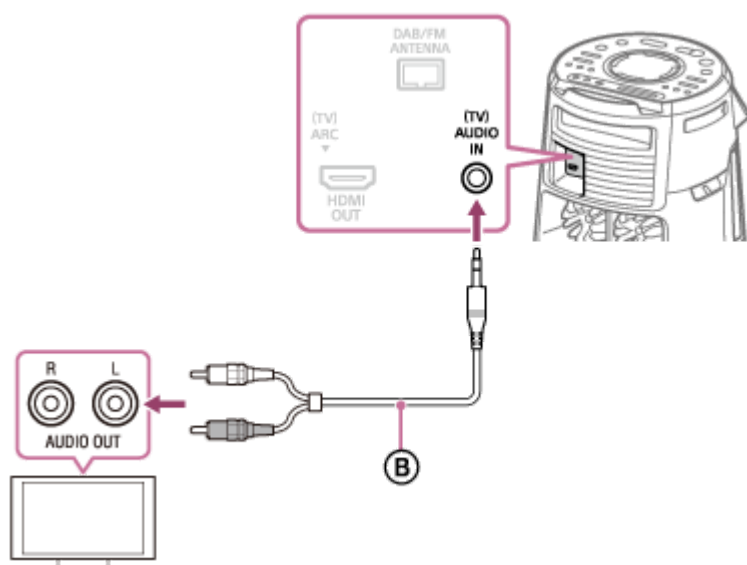

Ⓑ : Audiokabel (niet meegeleverd)

Selecteer de aansluitingsmethoden aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

Beschikbare ingangsaansluiting op uw tv	HDMI-connector met "ARC"*1	HDMI-connector zonder "ARC"	Zonder HDMI-connector
Om naar video te kijken	Ⓐ	Ⓐ	Niet beschikbaar
Om naar geluid van de tv te luisteren *2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar [Instelmenu](#). Om te controleren of de ARC-functie van uw tv compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*2 Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.

Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.

Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:

NTSC ↔ PAL

Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.
3. Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

Hint

- U kunt ook profiteren van de geluidsweergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie [Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz..](#))
- Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking

- Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.
- Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie [Over meldingen.](#))

Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

Door een tv die compatibel is met de Controle voor HDMI-functie* aan te sluiten met een HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel met Ethernet, niet meegeleverd) kunt u het systeem gemakkelijk bedienen met de afstandsbediening van uw tv.

De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

- Systeem-uitschakelfunctie
- Systeem-audiobedieningsfunctie
- Audio Return Channel (ARC) functie
- One-Touch-weergavefunctie
- Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie
- Taal-volgfunctie

* Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) waardoor HDMI (High-Definition Multimedia Interface) apparaten elkaar kunnen aansturen.

Opmerking

- Deze functies kunnen ook werken met apparatuur van andere fabrikanten dan Sony, maar de werking daarmee kan niet worden gegarandeerd.

Vorbereidingen voor het gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

1 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

2 Stel [HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN].

Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Stel de instellingen voor de Controle voor HDMI-functie in werking op de tv die is aangesloten op het systeem.

Als u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) functie inschakelt wanneer u een tv die gemaakt is door Sony gebruikt, zal de Controle voor HDMI-functie van het systeem automatisch worden ingeschakeld. Wanneer de instellingen voltooid zijn, zal de melding [COMPLETE] op het display verschijnen.

Systeem-uitschakelfunctie

Wanneer u de tv uit zet, zal het systeem automatisch uit worden geschakeld.

1. Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

2. Stel [HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in op [AAN] of [AUTO].

Bij aankoop staat deze instelling op [AUTO]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Opmerking

- Afhankelijk van de status van het apparaat is het mogelijk dat het aangesloten apparaat niet kan worden uitgeschakeld.

Systeem-audiobedieningsfunctie

Als u het systeem aan zet terwijl u naar de tv kijkt, zal het geluid van de tv worden weergegeven via de luidsprekers van het systeem. U kunt het volume van het systeem regelen met de afstandsbediening van de tv.

Als het geluid van de tv de vorige keer dat u naar de tv keek werd weergegeven via de luidsprekers van het systeem, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de tv opnieuw aan zet.

U kunt de bediening ook uitvoeren via het menusysteem van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Opmerking

- Afhankelijk van de tv zal het volumeniveau van het systeem worden weergegeven op het tv-schermbild. Dit kan verschillen van het volumeniveau op het display.
- Afhankelijk van de instellingen van de tv is het mogelijk dat de Systeem-audiobedieningsfunctie niet beschikbaar is. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Audio Return Channel (ARC) functie

Als het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie, kunt u luisteren naar het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem zonder dat u daarvoor een audiokabel (niet meegeleverd) hoeft aan te sluiten.

1. Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.
Het instelmenu zal op het tv-schermbild verschijnen.
2. Stel [HDMI-INSTELLING] – [AUDIO RETURN CHANNEL] in op [AAN].
Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie [Instelmenu](#) voor details.

Opmerking

- Als de tv niet compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten.

One-Touch-weergavefunctie

Wanneer u op ► (weergave) drukt in de DVD/CD of USB-functie, zal de tv automatisch worden ingeschakeld. De op de tv ingestelde signaalbron wordt omgeschakeld naar de HDMI-ingangsaansluiting waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking

- Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat het begin van het weer te geven materiaal niet correct wordt weergegeven.

Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie

U kunt het systeem selecteren door SYNC MENU te gebruiken en zo het systeem bedienen.

Deze functie kan worden gebruikt als de tv het gekoppelde menu ondersteunt. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Opmerking

- In het gekoppelde menu van de tv wordt het systeem door de tv herkend als "Speler".
- Sommige handelingen zijn mogelijk niet beschikbaar bij sommige tv's.

Taal-volgfunctie

Wanneer u de taal voor het schermmenu van de tv verandert, zal de taal voor het schermmenu van het systeem ook worden veranderd.

Verwant onderwerp


- [Aansluiten van de tv](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een audiokabel (niet meegeleverd).

- 1 Druk herhaaldelijk op  (volume) - (of druk herhaaldelijk op **VOLUME** - op het systeem) tot **[VOL MIN]** op het display verschijnt.
- 2 Sluit het externe audio-apparaat aan op de (TV) **AUDIO IN**-aansluiting van het systeem door middel van een audiokabel.

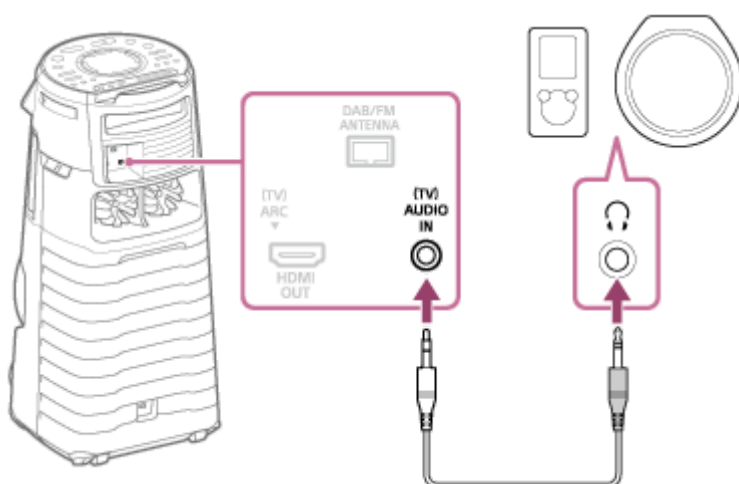

- 3 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** tot u **[AUDIO IN]** geselecteerd hebt.
- 4 Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.
- 5 Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

Hint

- Het systeem kan automatisch in de standby-stand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat. Zie "[Automatische uitschakelfunctie](#)" om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Afspelen van een disc

U kunt een disc afspelen op het systeem door de volgende stappen te volgen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** tot u **[DVD/CD]** geselecteerd hebt.
- 2 Druk op **▲** (open/dicht) op het systeem om de disclade te openen en leg een disc op de lade met het label naar boven.



- 3 Druk nog eens op **▲** (open/dicht) op het systeem om de disclade te sluiten.
Druk de disclade niet dicht, want dit kan leiden tot storingen.
- 4 Als de disc geformatteerd is als **DATA CD/DATA DVD**, moet u herhaaldelijk op **MEDIA MODE** drukken om **[MUZIEK]** of **[VIDEO]** te selecteren.
- 5 Druk op **▶** (weergave) om de weergave te starten.

Andere bedieningsmogelijkheden

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Om dit te doen	Doet u dit
Weergave stoppen	Druk op ■ (stop).
Weergave pauzeren	Druk op (pauze).
Hervat de weergave of keer terug naar de normale weergave	Druk op ▶ (weergave).
Annuleer het hervattingspunt	Druk twee keer op ■ (stop).

Om dit te doen	Doet u dit
Selecteer een nummer, bestand, hoofdstuk, of scène	Druk op ◀◀ (vorige) of ▶▶ (volgende) tijdens de weergave. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en  (Enter).
Selecteer een map	Druk herhaaldelijk op  (map) -/+.
Laat de DVD-titel weergeven	Druk op DVD TOP MENU.
Open het DVD-menu	Druk op DVD/TUNER MENU.
Een punt snel opzoeken met versnelde weergave vooruit of terug (zoeken vergrendelen)	Druk op ◀◀ (snel terug) of ▶▶ (snel vooruit) tijdens de weergave. Met elke druk op ◀◀ (snel terug) of ▶▶ (snel vooruit) zal de weergavesnelheid veranderen.
Beeld-voor-beeld weergave (vertraagde weergave)	Druk op (pauze) en dan op ◀◀ (langzaam terug) of ▶▶ (langzaam vooruit). Met elke druk op ◀◀ (langzaam terug) of ▶▶ (langzaam vooruit) zal de weergavesnelheid veranderen.

Weergave van een bepaald bestand

1. Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren op het tv-scherf.
2. Druk op SEARCH om de mappenlijst weer te laten geven op het tv-scherf.
3. Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om de gewenste map te selecteren.
4. Druk op  (Enter) om de bestandenlijst weer te laten geven op het tv-scherf.
Om terug te gaan naar de mappenlijst, drukt u op RETURN.
5. Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op  (Enter).

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Bediening van verschillende functies bij weergave van een disc

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Een bepaald nummer opzoeken (voor AUDIO CD)

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste nummer te selecteren en druk dan op  (Enter).

Een bepaalde titel/hoofdstuk/scène/nummer/index opzoeken (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de zoekfunctie te selecteren.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de gewenste titel, hoofdstuk, scène, nummer, of index te selecteren en druk dan op  (Enter).
De weergave begint.

Opmerking

- Voor een VIDEO CD met PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om de gewenste scène op te zoeken.
- Voor een VIDEO CD zonder PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om het gewenste nummer en index op te zoeken.

Opzoeken van een bepaald punt met behulp van de tijdcode (voor DVD VIDEO)

1. Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de tijdzoekfunctie te selecteren.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op  (Enter).
Voorbeeld: Om een scène op te zoeken die zich bevindt op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden, moet u SHIFT ingedrukt houden en dan op 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) drukken.
Als u zich vergist, moet u SHIFT ingedrukt houden en dan op CLEAR drukken om het ingevoerde cijfer te annuleren.

Zoeken met het DVD-menu (voor DVD VIDEO)

1. Druk op DVD/TUNER MENU.
2. Druk op  (op)/  (neer)/  (links)/  (rechts), of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om de gewenste titel of item te selecteren en druk dan op  (Enter).

Veranderen van het camerastandpunt (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens weergave om het gewenste camerastandpunt te selecteren.

Selecteren van de instelling voor de ondertiteling (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op SUBTITLE tijdens weergave om de gewenste taal voor de ondertiteling te selecteren, of om de ondertiteling uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluidswaergave (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens weergave om het gewenste audioformaat of waergavefunctie te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt het audioformaat of de taal selecteren wanneer het bronsignaal meerdere audioformaten of audio in meerdere talen bevat.

Wanneer er 4 cijfers worden weergegeven, geven deze een taalcode aan. Zie [Taalcode lijst](#) om te controleren welke taal wordt aangegeven door de code. Wanneer dezelfde taal twee keer of vaker staat vermeld, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

VIDEO CD/AUDIO CD/audiobestand

U kunt de geproduceerde geluidsweergave wijzigen.

- [STEREO]*: Stereoweergave.
- [1/L]/[2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]*: Stereoweergave van audionummer 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 1.
- [2:STEREO]: Stereoweergave van audionummer 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 2.

* Standaardinstelling

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functies (voor VIDEO CD)

U kunt het PBC (Weergave-bediening) menu gebruiken om te profiteren van de interactieve functies van een VIDEO CD (VIDEO CD Version 2.0 en Super VCD).

1. Druk op ► (weergave) om een VIDEO CD met PBC-functies weer te geven.
Het PBC-menu zal op het tv-scherm verschijnen.
2. Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren en druk dan op (Enter).
3. Ga door met de weergave volgens de instructies in het menu.

Opmerking

- PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer herhaalde weergave wordt ingeschakeld.

Annuleren van PBC-weergave

1. Druk op ◀◀ (vorige) of ▶▶ (volgende), of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om een nummer te selecteren wanneer de weergave is gestopt.
2. Druk op ► (weergave) of (Enter).
De weergave begint vanaf het geselecteerde nummer.

Terugkeren naar PBC-weergave

Druk twee keer op ■ (stop) en vervolgens op ► (weergave).

Weergave hervatten van meerdere discs (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

Dit systeem kan de hervattingspunten opslaan en weergeven voor maximaal 6 discs en zal de weergave hervatten vanaf dat punt wanneer dezelfde disc opnieuw in het toestel gedaan wordt. Als u een hervattingspunt opslaat voor de 7e disc, zal het hervattingspunt voor de eerste disc worden verwijderd. Om deze functie in te schakelen, moet u [MULTI-DISC RESUME] in [SYSTEEMINSTELLING] instellen op [AAN].

Opmerking

- Om de disc van het begin af aan weer te laten geven, moet u twee keer op ■ (stop) drukken en dan op ► (weergave).

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Gebruiken van de weergavefuncties

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Weergave op volgorde of in willekeurige volgorde (Normale weergave/Willekeurige weergave) (voor AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.

- [DISC]^{*1}: Geeft de disc weer.
- [FOLDER]^{*2}: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc weer.
- [DISC (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op de disc in willekeurige volgorde weer.
- [FOLDER (SHUFFLE)]^{*2}: Geeft alle audiobestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc in willekeurige volgorde weer.

*1 Standaardinstelling

*2 Kan niet worden geselecteerd voor AUDIO CD.

Opmerking

- [FLDR] en [SHUF] gaan uit op het display wanneer de normale weergave is ingesteld op [DISC].
- [FLDR] op het display licht op wanneer de normale weergave is ingesteld op [FOLDER].
- [SHUF] op het display licht op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [DISC (SHUFFLE)].
- [FLDR] en [SHUF] op het display lichten op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [FOLDER (SHUFFLE)].
- Willekeurige weergave kan niet worden uitgevoerd voor videobestanden.
- Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - de disc open.
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.
- Willekeurige weergave kan worden geannuleerd wanneer u een map of een nummer selecteert om weer te geven.

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE.

Afhankelijk van het type disc of bestand is het mogelijk dat sommige instellingen niet beschikbaar zijn.

- [OFF]^{*}: Geen herhaalde weergave.
- [ALL]: Herhaalt alle nummers of bestanden in de geselecteerde weergavefunctie.
- [DISC]: Herhaalt de hele inhoud (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
- [TITLE]: Herhaalt de huidige titel (alleen DVD VIDEO).

- [CHAPTER]: Herhaalt het huidige hoofdstuk (alleen DVD VIDEO).
- [TRACK]: Herhaalt het huidige nummer.
- [FILE]: Herhaalt het huidige videobestand.

* Standaardinstelling

Annuleren van de herhaalde weergave

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Opmerking


- [] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [ALL] of [DISC].
- [] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] of [FILE].
- U kunt geen herhaalde weergave uitvoeren met een VIDEO CD tijdens PBC-weergave.
- Afhankelijk van de DVD VIDEO in kwestie, kunt u geen herhaalde weergave uitvoeren.
- Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - de disclade opent.
 - het systeem uit zet (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - de functie wijzigt (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

Informatie over een disc bekijken

U kunt de volgende informatie over een disc bekijken op het tv-scherm en het display.

Houd tijdens weergave SHIFT ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op  DISPLAY.

Voorbeeld:

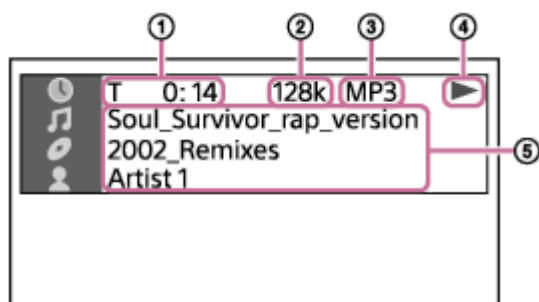

1. Weergave-informatie
Weergavetijd en resterende tijd
2. Bitsnelheid
3. Mediatype
4. Weergavetoestand
5. Diverse namen
 - Bestandsnaam, mapnaam
 - Songtitel, naam artiest, albumtitel

Opmerking

- Afhankelijk van de signaalbron die wordt afgespeeld, is het mogelijk dat niet alle informatie of alle tekens kunnen worden weergegeven.
- Afhankelijk van de weergavefunctie is het mogelijk dat er andere informatie wordt weergegeven.
- Het systeem ondersteunt ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, zullen deze worden getoond als [].

Druk herhaaldelijk op DISPLAY wanneer het systeem aan staat.

U kunt de informatie als volgt bekijken:

- Weergavetijd/resterende tijd
- Bestandsnaam, mapnaam
- Songtitel, naam artiest, albumtitel

Opmerking

- Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam niet wordt weergegeven.
- De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden kan mogelijk niet correct worden weergegeven.
- De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (Variable Bit Rate) kan niet correct worden weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Beperken van de weergave van een disc (Kinderbeveiliging)

U kunt de weergave van DVD VIDEO's beperken op grond van een van tevoren bepaald niveau. Scènes kunnen worden overgeslagen of vervangen door andere scènes.

- 1 Houd wanneer de weergave gestopt is **SHIFT** ingedrukt en druk dan op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om **[SYSTEEMINSTELLING]** te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om **[KINDERBEVEILIGING]** te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
- 4 Houd **SHIFT** ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in te voeren en druk dan op **□** (Enter).
- 5 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om **[STANDAARD]** te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
- 6 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om een geografische regio te selecteren voor het bepalen van het beperkingsniveau van de weergave en druk dan op **□** (Enter).

De regio wordt geselecteerd.
Wanneer u **[OTHERS →]** selecteert, moet u een regiocode invoeren voor de gewenste geografische regio aan de hand van de [Kinderbeveiliging regiocodelijst](#) door **SHIFT** ingedrukt te houden en dan de cijfertoetsen te gebruiken.
- 7 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om **[NIVEAU]** te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
- 8 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op **□** (Enter).

Hoe lager het niveau, hoe strikter de beperkingen.

Uitschakelen van de functie Kinderbeveiliging

Stel **[NIVEAU]** in op **[OFF]** in stap 8.

Weergeven van een disc waarvoor de kinderbeveiliging is ingesteld

1. Laad de disc en druk op **▶** (weergave).
Het venster voor het invoeren van uw wachtwoord zal nu op het tv-scherm verschijnen.
2. Houd **SHIFT** ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in te voeren en druk dan op **□** (Enter).
Het systeem begint met de weergave.

Als u uw wachtwoord vergeten bent

1. Verwijder de disc en herhaal de stappen 1 t/m 3.
2. Houd **SHIFT** ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het wachtwoord van **[199703]** in te voeren en druk dan op **□** (Enter).

3. Volg de instructies op het scherm en voer het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in.
4. Laad de disc opnieuw en druk op ► (weergave).
U moet nu nog een keer uw nieuwe wachtwoord invoeren.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten

- USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met het systeem ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Het gebruik van iPhone/iPod-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [USB] geselecteerd hebt.
- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de  (USB) aansluiting op het systeem.

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de  (USB) aansluiting op het systeem gestoken kan worden.

Verwant onderwerp

- [Weergeven van een USB-apparaat](#)

Weergeven van een USB-apparaat

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [USB] geselecteerd hebt.
- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de  (USB) aansluiting op het systeem.
- 3 Druk op MEDIA MODE om [MUSIC] of [VIDEO] te selecteren.
- 4 Druk op  (weergave) om het afspelen te starten.

Andere bedieningsmogelijkheden

Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Om dit te doen	Doet u dit
Weergave stoppen	Druk op  (stop).
Weergave pauzeren	Druk op  (pauze).
Hervat de weergave of keer terug naar de normale weergave	Druk op  (weergave).
Annuleer het hervattingspunt	Druk twee keer op  (stop).
Selecteer een bestand	Druk op  (vorige) of  (volgende) tijdens de weergave. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en  (Enter).
Selecteer een map	Druk herhaaldelijk op  (map) -/+.
Een punt snel opzoeken met versnelde weergave vooruit of terug (zoeken vergrendelen)	Druk op  (snel terug) of  (snel vooruit) tijdens de weergave. Druk op  (weergave) om de weergave te hervatten. Met elke druk op  (snel terug) of  (snel vooruit) zal de weergavesnelheid veranderen.
Verander de geluidswaergave	Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens weergave. • [STEREO]: Stereoweergave • [1/L]/[2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal

Weergave van een bepaald bestand

1. Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren op het tv-scherf.
2. Druk op SEARCH om de mappenlijst weer te laten geven op het tv-scherf.
3. Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om de gewenste map te selecteren.
4. Druk op  (Enter) om de bestandenlijst weer te laten geven op het tv-scherf.
Om terug te gaan naar de mappenlijst, drukt u op RETURN.

5. Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op  (Enter).

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de  (USB) aansluiting op het systeem gestoken kan worden.

Verwant onderwerp

- [Informatie over een USB-apparaat bekijken](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Gebruiken van de weergavefuncties

Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Weergave op volgorde of in willekeurige volgorde (Normale weergave/Willekeurige weergave) (voor USB)

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.

- [ONE USB DEVICE]*: Geeft weer van het USB-apparaat.
- [FOLDER]: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op het USB-apparaat weer.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden in de gespecificeerde map op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.

* Standaardinstelling

Opmerking

- [FLDR] en [SHUF] gaan uit op het display wanneer de normale weergave is ingesteld op [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] op het display licht op wanneer de normale weergave is ingesteld op [FOLDER].
- [SHUF] op het display licht op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] en [SHUF] op het display lichten op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [FOLDER (SHUFFLE)].
- Willekeurige weergave kan niet worden uitgevoerd voor videobestanden.
- Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.
- Willekeurige weergave kan worden geannuleerd wanneer u een map selecteert om weer te geven.

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor USB)

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE.

Afhankelijk van het type bestand is het mogelijk dat sommige instellingen niet beschikbaar zijn.

- [OFF]*: Geen herhaalde weergave.
- [ALL]: Herhaalt alle bestanden in de geselecteerde weergavefunctie.
- [TRACK]: Herhaalt het huidige audiobestand.
- [FILE]: Herhaalt het huidige videobestand.

* Standaardinstelling

Annuleren van de herhaalde weergave

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Opmerking


- [] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [ALL].
- [] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [TRACK] of [FILE].
- Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - gesynchroniseerde overdracht uitvoert.
 - de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

Informatie over een USB-apparaat bekijken

U kunt de volgende informatie over een USB-apparaat bekijken op het tv-scherf en het display.

Houd tijdens weergave SHIFT ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op  DISPLAY.

Voorbeeld:

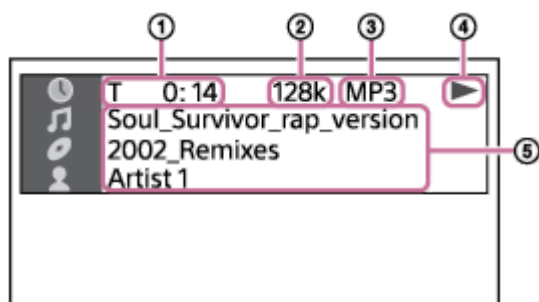

1. Weergave-informatie
Weergavetijd en resterende tijd
2. Bitsnelheid
3. Mediatype
4. Weergavetoestand
5. Diverse namen
 - Bestandsnaam, mapnaam
 - Songtitel, naam artiest, albumtitel

Opmerking

- Afhankelijk van de signaalbron die wordt afgespeeld, is het mogelijk dat niet alle informatie of alle tekens kunnen worden weergegeven.
- Afhankelijk van de weergavefunctie is het mogelijk dat er andere informatie wordt weergegeven.
- Het systeem ondersteunt ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, zullen deze worden getoond als [].

Druk herhaaldelijk op DISPLAY wanneer het systeem aan staat.

U kunt de informatie als volgt bekijken:

- Weergavetijd/resterende tijd
- Bestandsnaam, mapnaam
- Songtitel, naam artiest, albumtitel

Opmerking

- Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam niet wordt weergegeven.
- De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden kan mogelijk niet correct worden weergegeven.
- De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (Variable Bit Rate) kan niet correct worden weergegeven.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Overbrengen van muziek van een disc

U kunt muziek overbrengen van een disc (allen van een AUDIO CD of MP3 disc) naar een USB-apparaat die is aangesloten op de Ψ (USB) aansluiting op het systeem.

Het audioformaat van de bestanden die kunnen worden overgebracht door dit systeem is MP3.

Opmerking over auteursrechtelijk beschermd materiaal

De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gebruik van de muziek voor enig ander doel vereist de toestemming van de betreffende auteursrechthebbenden.

Opmerking

- Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het overbrengen van gegevens bezig is. Hierdoor kunnen de gegevens op het USB-apparaat verminkt raken, of kan het USB-apparaat zelf beschadigd raken.
- MP3-bestanden worden overgebracht met dezelfde bitsnelheid als de oorspronkelijke bestanden.
- Bij het overbrengen van gegevens van een AUDIO CD, kunt u voor het overbrengen van de gegevens de bitsnelheid selecteren.
- Naar USB overbrengen van gegevens is niet mogelijk wanneer de disclade open staat.

1 Sluit een USB-apparaat waarvan gegevens kunnen worden overgebracht aan op de Ψ (USB) aansluiting op het systeem.

Opmerking

- U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-apparaat niet in de Ψ (USB) aansluiting op het systeem gestoken kan worden.

2 Druk op **OPTIONS**.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

3 Druk herhaaldelijk op $\uparrow$ (op)/ $\downarrow$ (neer) om **[BIT RATE]** te selecteren en druk dan op $\square$ (Enter).

4 Druk herhaaldelijk op $\uparrow$ (op)/ $\downarrow$ (neer) om de gewenste bitsnelheid te selecteren en druk dan op $\square$ (Enter).

- [128 Kbps]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn kleiner maar hebben ook een lagere audiokwaliteit.
- [256 Kbps]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn groter maar hebben ook een betere audiokwaliteit.

Druk op **OPTIONS** om het menu te sluiten.

5 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** om **[DVD/CD]** te selecteren en doe dan een disc in het toestel.

6 Maak de signaalbron gereed.

- Gesynchroniseerde overdracht: Breng alle nummers of MP3-bestanden van de disc over naar het USB-apparaat. Druk twee keer op $\blacksquare$ (stop) om de weergave helemaal te stoppen wanneer het systeem de weergave automatisch laat beginnen.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE wanneer de weergave is gestopt om de gewenste weergavefunctie te selecteren.

Opmerking

- Als u begint met het overbrengen van gegevens in de willekeurige weergave of herhaalde weergave, zal de ingestelde weergavefunctie automatisch overschakelen naar de normale weergavefunctie.
- REC1-overdracht: Breng een enkel nummer of MP3-bestand over tijdens weergave. Selecteer het nummer of het MP3-bestand dat u wilt overbrengen en laat dan de weergave beginnen.

7 Druk op REC TO USB.

De aanduiding [PUSH ENTER] zal op het display verschijnen.

8 Druk op (Enter).

Het overbrengen van de gegevens begint, waarna de melding [DO NOT REMOVE] op het display verschijnt. Verwijder het USB-apparaat niet voordat het overbrengen van de gegevens voltooid is. Wanneer het overbrengen van gegevens voltooid is, zal het systeem het volgende doen:

- Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.
- REC1-overdracht:
De disc gaat door met de weergave van het volgende nummer of bestand.

Stoppen van het overbrengen van gegevens

Druk op  (stop).

Opmerking

- U kunt geen MP3-bestanden van een UDF (Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USB-apparaat.
- Tijdens het overbrengen van gegevens zal er geen geluid worden weergegeven.
- CD-TEXT-informatie zal niet worden overgebracht naar de nieuw aangemaakte MP3-bestanden.
- Het overbrengen van gegevens stopt automatisch als:
 - het USB-apparaat vol raakt tijdens het overbrengen van gegevens.
 - het aantal audiobestanden of mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt die nog door het systeem kan worden herkend.
- Als een map of bestand dat u probeert over te brengen al bestaat op het USB-apparaat met dezelfde naam, wordt er een serienummer toegevoegd aan de naam zonder dat de oorspronkelijke map of bestand wordt overschreven.
- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren tijdens het overbrengen van gegevens:
 - Openen van de disclade.
 - Selecteren van een ander nummer of een bestand.
 - Pauzeren van de weergave of opzoeken van een punt in het nummer of bestand.
 - Wijzigen van de functie.
- Wanneer er muziek wordt overgebracht naar een WALKMAN® met "Media Manager for WALKMAN", moet u de gegevens overbrengen in MP3-formaat.

- Wanneer u een WALKMAN® aansluit op het systeem, moet u de aansluiting maken nadat de melding [Creating Library] of [Creating Database] op het display van de WALKMAN® is verdwenen.

Regels voor het genereren van mappen en bestanden

Maximum aantal MP3-bestanden dat kan worden gegenereerd.

- 298 mappen
- 650 bestanden in een map
- 650 bestanden in de mappen REC1-CD of REC1-MP3

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.

Wanneer u gegevens overbrengt naar een USB-apparaat, zal er een [MUSIC] map worden aangemaakt direct onder de [ROOT]. Mappen en bestanden worden als volgt in deze [MUSIC] map aangemaakt op basis van de overdrachtsmethode en de signaalbron:

Gesynchroniseerde overdracht

- Wanneer alle nummers van een AUDIO CD worden overgebracht
Mapnaam: [CDDA0001]*
Bestandsnaam: [TRACK001]*
- Wanneer er MP3-bestanden van een disc worden overgebracht
Mapnaam: Hetzelfde als van de signaalbron
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

REC1-overdracht

- Wanneer er een nummer van een AUDIO CD wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-CD]
Bestandsnaam: [TRACK001]*
- Wanneer er een MP3-bestand van een disc wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-MP3]
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

* De map- en bestandsnummers worden vervolgens serieel toegewezen.

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat

U kunt audiobestanden of mappen wissen van het USB-apparaat dat is aangesloten op het systeem.

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [USB] geselecteerd hebt.**
- 2 Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE tot u [MUSIC] geselecteerd hebt.**
- 3 Druk op OPTIONS terwijl de weergave gestopt is.**
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
- 4 Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om [ERASE] te selecteren en druk dan op  (Enter).**
De mappenlijst wordt weergegeven op het tv-scherf.
- 5 Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om een map te selecteren en druk dan op  (Enter).**
De bestandenlijst wordt weergegeven op het tv-scherf.
- 6 Druk herhaaldelijk op  (op)/  (neer) om het audiobestand dat u wilt wissen te selecteren en druk dan op  (Enter).**
Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, moet u [ALL TRACKS] selecteren van de lijst.
De aanduiding [FOLDER ERASE] of [TRACK ERASE] en [PUSH ENTER] zullen op het display verschijnen.
Druk op  (stop) om het wissen te annuleren.
- 7 Druk op  (Enter).**
De aanduiding [COMPLETE] zal op het display verschijnen.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

Opmerking

- U kunt alleen ondersteunde audiobestanden, MP4-formaat bestanden en 3GP-formaat bestanden wissen.
- U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer de willekeurige weergavefunctie is geselecteerd. Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie voor het wissen.
- Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open staat.
- Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het wissen bezig is.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

Voor u het systeem gaat bedienen, moet u het volgende doen:

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van het systeem.
- Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
- Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op het systeem laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit het systeem komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het systeem.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Selecteer de BLUETOOTH-functie.

1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION zodat [BLUETOOTH] op het display verschijnt.

Hint

- Wanneer er geen koppelingsinformatie over het systeem is (bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aanschaf gebruikt), knippert [PAIRING] op het display en gaat het systeem in de koppelstand. Ga door naar stap 3.
- Wanneer u het systeem aan zet, zal het systeem proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

2 Houd BLUETOOTH/ PAIRING op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [PAIRING] op het display begint te knipperen.



3 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om het systeem te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [MHC-V43D] selecteren.

Voer deze stap binnen 5 minuten uit omdat anders het koppelen wordt geannuleerd. Herhaal de procedure in dat geval vanaf stap 2.

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [0000] invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

4 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen en zal de BLUETOOTH-indicator oplichten.

Het koppelen annuleren

Houd BLUETOOTH/  PAIRING op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [BT AUDIO] op het display verschijnt.

Koppelingsinformatie wissen

U kunt alle koppelingsinformatie wissen door het systeem te resetten.

Hint

- Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 11.0 of nieuwer.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - Het systeem is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. Het systeem kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor het systeem is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - Als u het systeem initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor het systeem van uw iPhone/iPod en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
 - Het systeem kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Het systeem werkt niet naar behoren.](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten verbonden zijn met het systeem. U kunt de weergave omschakelen tussen de verbonden apparaten.



- 1 Om te koppelen met een tweede of derde apparaat, moet u de stappen 1 t/m 3 onder **Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten** herhalen.

Omschakelen van de weergegeven signaalbron

Wanneer er muziek wordt afgespeeld op een apparaat en u iets begint af te spelen op een ander verbonden apparaat, zal het systeem het geluid weergeven van het nieuwe weergave-apparaat.

Verbreken van de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat bij een verbinding met meerdere apparaten

Sluit de BLUETOOTH-verbinding af op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Verbreken van de verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten bij een verbinding met meerdere apparaten

Druk op het systeem op BLUETOOTH/ **PAIRING**.

Opmerking

- De bediening kan verschillen afhankelijk van de gebruikte BLUETOOTH-apparaten. Het is mogelijk dat er vanwege de combinatie van de gebruikte apparatuur met een bepaald BLUETOOTH-apparaat geen verbinding gemaakt kan worden. Zie voor nadere details de handleidingen van de apparaten in kwestie.
- Als u probeert verbinding te maken met een 4e BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het eerst verbonden apparaat worden verbroken.
- Afhankelijk van de BLUETOOTH-apparaten in kwestie is het mogelijk dat u niet drie BLUETOOTH-verbindingen tegelijk kunt onderhouden.
- U kunt geen verbinding tot stand brengen met meerdere apparaten wanneer u gebruik maakt van de draadloze Party Chain-functie of de Stereo Pair-functie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en het systeem is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door het systeem. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van het systeem mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind het systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

De naam van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt op het display wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

Nadat het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op ► (weergave), || (pauze), ■ (stop), ◀◀ (snel terug), ▶▶ (snel vooruit), ◀◀ (vorige), en ▶▶ (volgende) te drukken.

2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Stel het volume in door op het systeem op VOLUME +/- te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op het systeem.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het systeem, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

U kunt ontvangst inschakelen van de AAC, LDAC of SBC-codecs van een BLUETOOTH-apparaat. AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat AAC/LDAC ondersteunt.

1 Druk op **OPTIONS**.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

2 Druk herhaaldelijk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om **[BT CODEC]** te selecteren en druk dan op **+** (Enter).

3 Druk herhaaldelijk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om de instelling te selecteren en druk dan op **+** (Enter).

- **[AUTO]**: Schakel de ontvangst met de AAC of LDAC-codec in aan de hand van de mogelijkheden van het BLUETOOTH-apparaat.
- **[SBC]**: Ontvangst met de SBC-codec.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Hint

- LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio materiaal over te brengen, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding. In tegenstelling tot andere met BLUETOOTH compatibele coderingstechnologieën, zoals SBC, wordt het Hi-Res Audio materiaal*¹ niet vereenvoudigd en worden er ongeveer drie keer meer gegevens*² doorgegeven dan met die andere technologieën via een BLUETOOTH draadloos netwerk, wat zorgt voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit door middel van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketverwerking van het signaal.

*¹ Exclusief materiaal in DSD-formaat.

*² In vergelijking met SBC (Subband Codec), wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Opmerking

- U kunt profiteren van geluidswaergave van hoge kwaliteit als u AAC of LDAC selecteert. Als u niet kunt luisteren naar AAC of LDAC-weergave van uw apparaat, of als de geluidswaergave wordt onderbroken, moet u **[SBC]** selecteren.
- Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat worden verbroken. Om de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat te herstellen, moet u de BLUETOOTH-verbinding opnieuw uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

1 Druk op het systeem op BLUETOOTH/ PAIRING.

De aanduiding [BT AUDIO] zal op het display verschijnen.

Opmerking

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch worden verbroken wanneer u de weergave stopt.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met het systeem tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld. Bij aankoop staat deze instelling aan.

- 1 **Houd MEGA BASS en MIC/GUITAR LEVEL + op het systeem ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.**

De aanduiding [BT ON] of [BT OFF] zal op het display verschijnen.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
 - Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.
 - "Sony | Music Center" gebruiken.
 - De BLUETOOTH-audiocodecs omschakelen.

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

De BLUETOOTH-standby-stand stelt het systeem in staat om automatisch ingeschakeld te worden wanneer u een BLUETOOTH-verbinding met een BLUETOOTH-apparaat tot stand brengt. Bij aankoop staat deze instelling uit.

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om **[BT STBY]** te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om de instelling te selecteren en druk dan op **□** (Enter).
 - [ON]: Het systeem wordt automatisch ingeschakeld als het in de standby-stand staat.
 - [OFF]: Uit.

Verlaten van het optiemenu

Druk op **OPTIONS**.


Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Luisteren naar FM-radio

Voor u kunt luisteren naar de FM-radio, moet u de DAB/FM-draadantenne (meegeleverd) aansluiten op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem en dan afstemmen op de FM-radiozender waar u naar wilt luisteren.

- 1 **Sluit de DAB/FM-draadantenne aan op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem.**

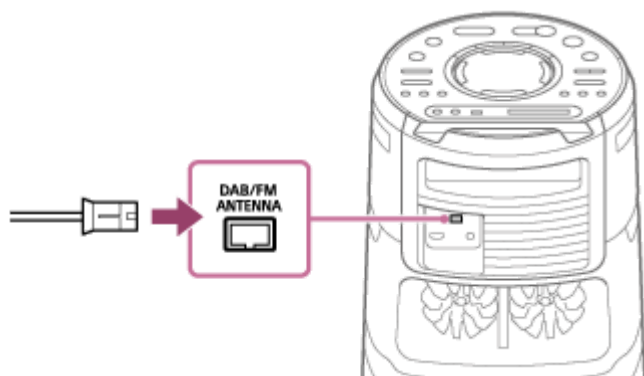

Trek de draadantenne helemaal horizontaal uit. Houd de draadantenne uit de buurt van het netsnoer (stroomsnoer) en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

- 2 **Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [TUNER FM] geselecteerd hebt.**

- 3 **Houd TUNING +/- ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen op het display.**

Het scannen stopt automatisch wanneer het systeem een zender ontvangt. [ST] (alleen voor FM-stereoprogramma's) op het display licht op. Als het scannen niet stopt, moet u op ■ (stop) drukken om het scannen te stoppen. Stem vervolgens met de hand af (hieronder).

Om handmatig af te stemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING +/- om af te stemmen op de zender waar u naar wilt luisteren.

Hint

- Om de statische ruis in de weergave van een zwakke FM-stereozender te verminderen, moet u herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE drukken tot [ST] op het display uit gaat. U verliest dan de stereoweergave, maar de ontvangst zal verbeteren.

Opmerking

- Wanneer u afstemt op een FM-zender met RDS-diensten, zal de uitzending informatie bevatten zoals de naam van de dienst of van de zender. U kunt de RDS-informatie bekijken door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Verwant onderwerp

- [Voorprogrammeren van radiozenders](#)

Voorprogrammeren van radiozenders

U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan als uw favorieten.

- 1** Stem af op de radiozender die u wilt voorprogrammeren. (Zie [Luisteren naar FM-radio.](#))
- 2** Druk op DVD/TUNER MENU.
- 3** Druk herhaaldelijk op **▲** (op)/**▼** (neer) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen.
Als onder het geselecteerde voorkeuzenummer al een andere zender was opgeslagen, wordt die zender vervangen door de nieuwe.


Luisteren naar de voorkeuzezender

Druk herhaaldelijk op PRESET +/- om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en **⏏** (Enter).

Luisteren naar DAB-radio

Voor u kunt luisteren naar de DAB (Digital Audio Broadcasting) radio, moet u de DAB/FM-draadantenne (meegeleverd) aansluiten op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem en dan afstemmen op de DAB/DAB+-radiozender waar u naar wilt luisteren.

- 1 Sluit de DAB/FM-draadantenne aan op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem.

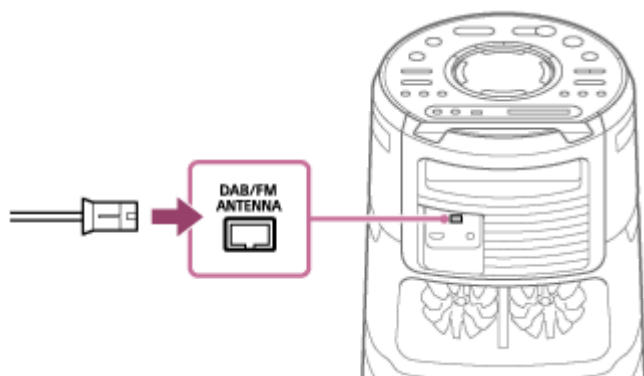

- 2 Sluit het netsnoer (stroomsnoer) aan en zet het systeem aan door op  (aan/uit) te drukken.

- 3 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [TUNER DAB] te selecteren.

Wanneer u de TUNER DAB-functie voor het eerst na aankoop, of na het resetten van het systeem gebruikt zal het scannen automatisch beginnen. De voortgang van het scannen wordt aangegeven als [SCAN***%].

Afhankelijk van de beschikbare DAB/DAB+-zenders in uw regio, is het mogelijk dat het scannen een paar minuten kan duren. Wanneer het scannen voltooid is, zal het systeem alle beschikbare DAB/DAB+-zenders opslaan en afstemmen op of de eerste beschikbare zender.

Opmerking

- Als er geen DAB/DAB+-uitzendingen zijn in uw land of regio, zal de melding [NoSIGNAL] op het display verschijnen.

- 4 Druk herhaaldelijk op TUNING +/- om af te stemmen op de zender waar u naar wilt luisteren.

Opmerking

- Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het een paar seconden duren voor u iets hoort.
- Als de zender waarop u hebt afgestemd op dit moment geen programma uitzendt, zal de melding [OFF-AIR] op het display verschijnen.

Voorprogrammeren van radiozenders

U kunt maximaal 20 DAB/DAB+-zenders opslaan als uw favorieten.

- 1 Stem af op de radiozender die u wilt voorprogrammeren. (Zie [Luisteren naar DAB-radio.](#))
- 2 Druk op DVD/TUNER MENU.
- 3 Druk herhaaldelijk op  (op)/ (neer) om [PRESET MEMORY] te selecteren en druk dan op  (Enter).
- 4 Druk herhaaldelijk op  (op)/ (neer) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren en druk dan op  (Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen.
Als onder het geselecteerde voorkeuzenummer al een andere zender was opgeslagen, wordt die zender vervangen door de nieuwe.

Luisteren naar de voorkeuzezender

Druk herhaaldelijk op PRESET +/- om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en  (Enter).

Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst

Wanneer u naar een andere regio bent verhuisd, moet u de eerste scan voor DAB-ontvangst uitvoeren om de DAB/DAB+-zenders bij te laten werken.

- 1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION** tot u **[TUNER DAB]** geselecteerd hebt.
- 2 Druk op **DVD/TUNER MENU**.
- 3 Druk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om **[INITIAL SCAN]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).
- 4 Druk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om **[YES]** te selecteren en druk dan op **⏏** (Enter).

Opmerking

- Als er geen DAB/DAB+-uitzendingen zijn in uw land of regio, zal de melding **[NoSIGNAL]** op het display verschijnen.
- Alle voorkeuzezenders zullen worden gewist wanneer u de procedure hierboven uitvoert.
- Voor u de DAB/FM-draadantenne loskoppelt, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/DAB+-instellingen te bewaren.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Informatie van DAB-radio bekijken

Druk herhaaldelijk op DISPLAY.

U kunt de informatie als volgt bekijken:

- Zendernaam
- Naam zendgemachtigde
- Frequentieband
- Signaalsterkte
- DLS (Dynamic Label Segment)

Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)


Door meerdere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van elk feest een knalfeest maken.

Het eerste systeem in de keten dat wordt geactiveerd, wordt de Party Host en deelt de muziek met de andere systemen (Party Guests).

Compatibele apparaten:

Raadpleeg <https://www.sony.net/smcqa/>.

Voor u het systeem gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle systemen die u met elkaar wilt verbinden zich binnen 1 m van het apparaat bevinden.

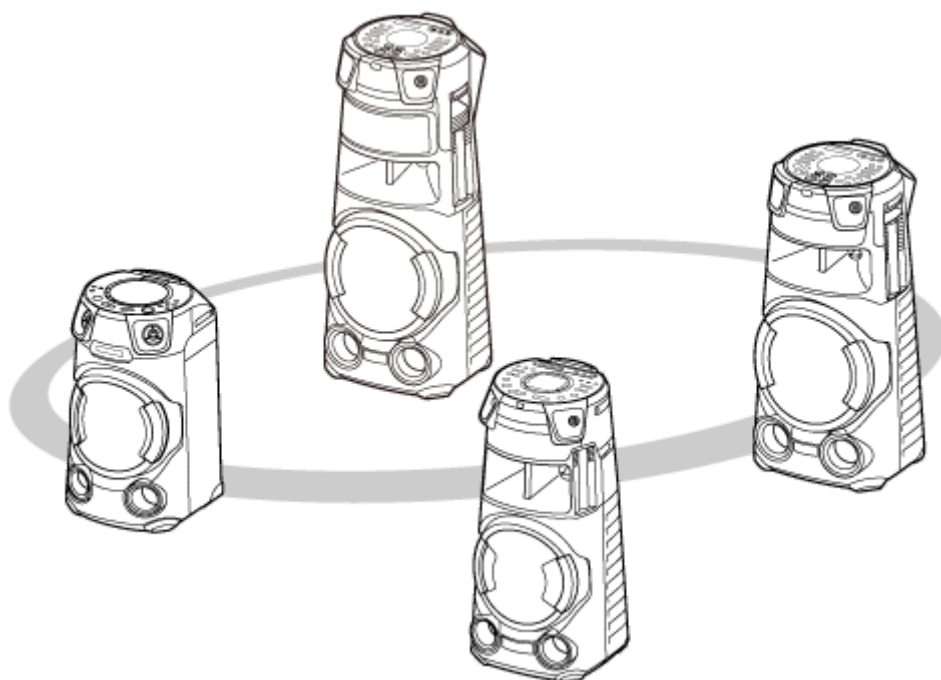

1 Schakel de BLUETOOTH-functie op alle systemen in.

De volgende procedure is een voorbeeld waarbij de BLUETOOTH-functie op een MHC-V43D wordt ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te stellen.


1. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op FUNCTION zodat [BLUETOOTH] op het display verschijnt.

2 Stel het eerste systeem in als de Party Host.


Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V43D wordt ingesteld als eerste systeem. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te stellen.

1. Zorg ervoor dat [BT AUDIO] op het display wordt weergegeven.
Is dat niet het geval, dan moet u stap 1 uitvoeren.

2. Verbind het BLUETOOTH-apparaat met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding.
Zie voor details [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#).
Wanneer de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnt, is de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

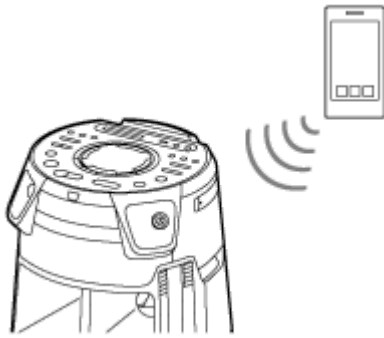


3. Druk op het systeem op W.PARTY CHAIN.

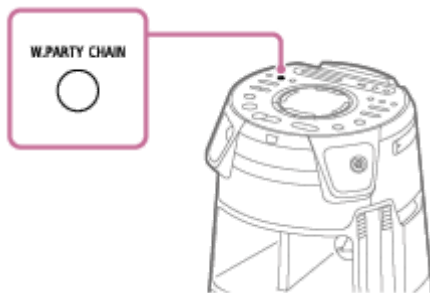

[CHAINING] knippert op het display.


De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat wordt automatisch afgesloten wanneer het systeem in de instelstand voor de draadloze Party Chain-functie gaat.

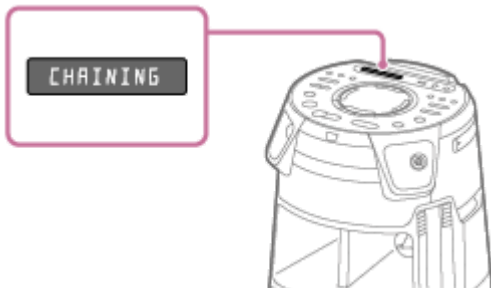

3 Verbind een tweede of volgende systeem als Party Guest.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V43D wordt verbonden als tweede of volgende systeem. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie.


1. Zorg ervoor dat [BT AUDIO] wordt weergegeven op het display van het tweede of volgende systeem.
Is dat niet het geval, dan moet u stap 1 uitvoeren.
2. Druk op W.PARTY CHAIN op het tweede of volgende systeem.

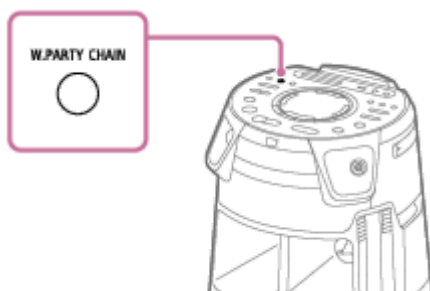


Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met het tweede systeem. Nadat er minstens 1 minuut verstreken is, zal de systeeminstelling worden geannuleerd.

[HOST] verschijnt op het display van het eerste systeem.

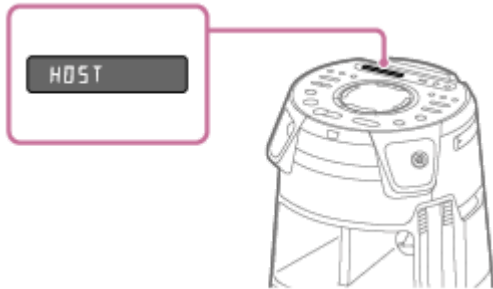

[GUEST XX]* verschijnt op het display van het tweede of volgende systeem.

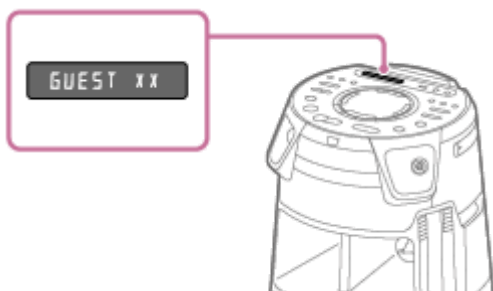

* XX geeft het nummer aan dat is toegewezen aan het als Party Guest verbonden apparaat.

3. Herhaal de stappen 3 – 1 en 3 – 2 om verbinding te maken met nog meer systemen.

Hint

- Wanneer u verbinding maakt met een derde of volgende systeem, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen binnen 30 seconden na het verbinding maken met het vorige systeem. Nadat er minstens 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met het systeem.
- Als u toch nog verbinding wilt maken met een ander systeem na het maken van eerdere verbindingen (nadat er minstens 30 seconden verstreken zijn), moet u W.PARTY CHAIN op het eerste systeem ingedrukt houden en dan de stappen 3 – 1 en 3 – 2 uitvoeren.

4. Wacht 30 seconden nadat er verbinding is gemaakt met de laatste Party Guest.

[P.CHAIN] stopt met knipperen op het display van de Party Host en het BLUETOOTH-apparaat zal opnieuw verbinding maken met de Party Host.

5. Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.

Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Wanneer u het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat of de Party Host, wordt het volume op de Party Guests automatisch aangepast.* Wat de Party Guests betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

* Afhankelijk van het verbonden apparaat is het mogelijk dat het volume niet gesynchroniseerd kan worden met het volume dat u hebt bepaald op de Party Host.

Synchroniseren van instellingen in een draadloze Party Chain

Wanneer er een draadloze Party Chain is gevormd, worden de volgende instellingen op de Party Host en de Party Guests veranderd:

- De MEGA BASS-instellingen op Party Guests worden gesynchroniseerd met de Party Host.
- De Karaoke-instellingen (Vocal Fader, Key Control en Mic Echo) worden uitgeschakeld op zowel de Party Host als de Party Guests.
- De Party Light-instellingen op de Party Guests worden gesynchroniseerd met de Party Host.
- DJ Effect wordt uitgeschakeld op zowel de Party Host als op de Party Guests.
- De geluidsveldinstellingen worden teruggezet op de standaardinstelling op zowel de Party Host als de Party Guests.
- Wanneer het volume van de Party Host wordt veranderd, wordt het volume op de Party Guests gesynchroniseerd met het volume op de Party Host. Wanneer echter het volume op een van de Party Guests wordt veranderd, zal het volume op de Party Host niet meeveranderen.
- Wanneer de Party Host wordt uitgeschakeld, zullen de Party Guests ook uit gaan.

Hint

- U kunt de draadloze Party Chain-functie ook bedienen via "Sony | Music Center".
- Wat u precies kunt doen met de draadloze Party Chain-functie hangt af van de systemen die u met elkaar verbindt.
- Bij gebruik van de draadloze Party Chain-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer u naar een video kijkt met de draadloze Party Chain-functie is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.
- De draadloze Party Chain-functie is alleen beschikbaar wanneer het systeem in de BLUETOOTH-stand staat.
- Wanneer u de draadloze Party Chain-functie gebruikt door meerdere soorten audiosystemen met elkaar te verbinden, is het afhankelijk van de volgorde waarin u de systemen met elkaar hebt verbonden mogelijk dat de verlichting niet werkt. Stel in dit geval het systeem waarvan de verlichting niet werkt in als Party Host.
- Wanneer de draadloze Party Chain-functie eenmaal in werking is, kunt u geen ander systeem meer kiezen als nieuwe Party Host.
- Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op de Party Host, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door de Party Guests.
- De slaaptimer en de automatische uitschakelfunctie werken niet op de Party Guests.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

- 1 Druk op **W.PARTY CHAIN** op de Party Host.

Een enkel systeem afsluiten

Druk op **W.PARTY CHAIN** op de Party Guest die u wilt verwijderen.

Opmerking

- Wanneer u overschakelt naar een andere functie of wanneer u de Party Host uit zet, zal de draadloze Party Chain-functie ook worden uitgeschakeld.

Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Stereo Pair-functie)

Om deze functie te gebruiken zijn twee systemen van hetzelfde model nodig. Door twee systemen te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u op een krachtigere manier van muziek genieten.

In de onderstaande stappen worden de twee systemen beschreven als "Host-systeem" (Gastheer) en "Guest-systeem" (Gast).

Opmerking

- Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat "Sony | Music Center" is geïnstalleerd op uw BLUETOOTH-apparaat.
- U moet ervoor zorgen dat het BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld met zowel het Host-systeem als het Guest-systeem. Zie voor details over de koppelprocedure [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#).

- 1 Plaats twee systemen van hetzelfde model binnen 1 m van elkaar.**
- 2 Zet de Host- en Guest-systemen aan.**
- 3 Druk op BLUETOOTH/  PAIRING op het Host-systeem en op het Guest-systeem om de BLUETOOTH-functie te selecteren.**

De melding [BLUETOOTH] verschijnt op het display.
- 4 Verbind het Host-systeem en een BLUETOOTH-apparaat met elkaar via een BLUETOOTH-apparaat. (Zie [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#).)**
- 5 Start "Sony | Music Center" op en volg de instructies op het scherm om de Stereo Pair-functie in te stellen voor het Host-systeem en het Guest-systeem.**

De melding [HOST] verschijnt op het display van het Host-systeem en [GUEST] verschijnt op het display van het Guest-systeem.
- 6 Stel de weergavestand in met behulp van "Sony | Music Center" op uw BLUETOOTH-apparaat.**
 - [Stereo mode - right]: Produceert monoweergave van het rechter kanaal door het Host-systeem en het linker kanaal door het Guest-systeem.
 - [Stereo mode - left]*: Produceert monoweergave van het linker kanaal door het Host-systeem en het rechter kanaal door het Guest-systeem.

* Standaardinstelling
- 7 Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volumeniveau in.**

Zie voor details [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

Synchroniseren van instellingen met Stereo Pair

- Wanneer er een Stereo Pair-verbinding tot stand is gebracht, zullen de volgende instellingen op het Guest-systeem worden gesynchroniseerd met die op het Host-systeem:
 - Volume
 - MEGA BASS
 - Geluidsveld en Custom EQ (Aangepaste equalizer)
 - DJ Effect
 - Verlichting
- Wanneer de instellingen hierboven worden veranderd op het Host-systeem of op het Guest-systeem, zullen de corresponderende instellingen op andere systeem daarmee worden gesynchroniseerd.
- Wanneer het Host-systeem uit wordt gezet, zal het Guest-systeem ook uit gaan.

Uitschakelen van de Stereo Pair-functie

Gebruik "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Hint

- Als u de functie niet uitschakelt, zal het systeem proberen om de meest recente verbinding weer tot stand te brengen wanneer u de volgende keer het systeem weer inschakelt.
- Schakel over naar de SBC-codec wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt. Zie voor details [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#).

Opmerking

- Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op het Host-systeem, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door het Guest-systeem.
- De volgende handelingen werken niet op een Guest-systeem bij gebruik van Stereo Pair:
 - Sleep Timer (Slaaptimer)
 - Auto Standby (Automatische uitschakelfunctie)
 - Child Lock (Kinderslot)
 - Gesture Control
 - Vocal Fader, Key Control, en Score Mode
 - Bedienen van het systeem met de afstandsbediening.
- Als u een van de twee systemen reset terwijl de Stereo Pair-functie in gebruik is, moet u het andere systeem uitschakelen.

Verwant onderwerp


- ["Sony | Music Center" installeren](#)

Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidswaergave (MEGA BASS)

U kunt lage tonen versterken en zo profiteren van een krachtiger geluidswaergave (MEGA BASS). Bij aankoop staat de MEGA BASS-stand aan.

- 1 Druk herhaaldelijk op MEGA BASS tot u [BASS ON] geselecteerd hebt.

De MEGA BASS-indicator licht op.

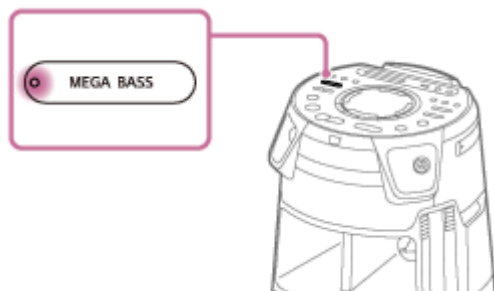

Uitschakelen van de MEGA BASS-stand

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS tot u [BASS OFF] geselecteerd hebt.

Hint

- U kunt ook met "Sony | Music Center" de MEGA BASS-stand in-/uitschakelen.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Selecteren van een geluidsveld

U kunt de geluidswaergave aanpassen door een geluidsveld te selecteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** (of druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD** op het systeem) om het gewenste geluidsveld te selecteren.

Annuleren van het geluidsveld

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** (of druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD** op het systeem) om [FLAT] te selecteren.

Direct selecteren van het FIESTA-geluidsveld

Druk op het systeem op FIESTA. Deze instelling reproduceert de geluidswaergave van een feesthal.

Selecteren van de Virtual Football-stand

U kunt het gevoel ervaren van een vol stadion wanneer u bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt.

Let op, want u kunt de Virtual Football-stand alleen selecteren in de AUDIO IN en TV-functies.

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** (of op **SOUND FIELD** op het systeem) terwijl u naar een voetbalwedstrijd kijkt.

- [ON NARRATION]: U kunt genieten van het meeslepnde gevoel van een vol stadion door het gejuich extra te benadrukken.
- [OFF NARRATION]: U kunt nog meer genieten van het meeslepnde gevoel van een vol stadion door het volume van het commentaar te minimaliseren en het gejuich extra te benadrukken.

Opmerking

- Als u onnatuurlijke geluiden hoort wanneer u [OFF NARRATION] hebt geselecteerd, raden we u aan [ON NARRATION] te selecteren.
- Deze functie biedt geen ondersteuning aan monowaergave.

Uw eigen geluidseffect creëren

U kunt de niveaus van bepaalde frequentiebanden verhogen of verlagen en de gemaakte instellingen opslaan in het geheugen als [CUSTOM EQ].

1. Druk op **OPTIONS**.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.
2. Druk herhaaldelijk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om [CUSTOM EQ] te selecteren en druk dan op **+** (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op **↑** (op)/ **↓** (neer) om het niveau van de equalizer of de surroundinstelling aan te passen en druk dan op **+** (Enter).
4. Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en surroundeffecten aan te passen.
Druk op **OPTIONS** om het optiemenu af te sluiten.

Selecteren van de aangepaste equalizerinstellingen

Druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD +/-** (of druk herhaaldelijk op **SOUND FIELD** op het systeem) om [CUSTOM EQ] te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen met uw smartphone/iPhone.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Sony | Music Center"

- Veranderen van functies van het systeem
- Bladeren door de muziek op een disc en een USB-apparaat
- Bekijken van informatie over een disc, USB-apparaat, FM-zender, en een DAB/DAB+-zender
- Instellen van het volume
- Bedienen van de weergave van een signaalbron door een smartphone of iPhone
- Bedienen van de weergave van een disc en een USB-apparaat
- Afstemmen op een DAB/DAB+-zender en zenders voorprogrammeren
- Afstemmen op een FM-zender en zenders voorprogrammeren
- Veranderen van geluidsinstellingen, DJ Effect, en MEGA BASS
- Instellen van de Slaaptimer
- Instellen van de verlichtingsstand
- Groeperen met andere audiosystemen (Stereo Pair-functie / draadloze Party Chain-functie)

, enz.

Hint

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Opmerking

- Als "Sony | Music Center" niet goed werkt, moet u op BLUETOOTH/  PAIRING op het systeem drukken om de BLUETOOTH-verbinding af te sluiten en daarna de BLUETOOTH-verbinding opnieuw tot stand brengen, zodat de BLUETOOTH-verbinding normaal functioneert.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. van de App Store of Google Play.

- 1 Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.

Hint

- Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een smartphone, iPhone, enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Fiestable"

- DJ Control
U kunt meer DJ-effecten en samplergeluiden toevoegen aan de signaalbron die op het systeem wordt weergegeven.
- Illumination
U kunt de verlichting van het systeem aanpassen met meer instellingen.
- Karaoke
U kunt diverse Karaoke-functies inschakelen.
- Motion Control
U kunt het systeem bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.
- Voice Control
U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in de microfoon van de smartphone/iPhone.
- Party Light
U kunt de schermverlichting van meerdere smartphones/iPhones synchroniseren met de verlichting van dit systeem.
- Party People ranking
U wordt geclassificeerd op basis van hoe vaak u het systeem gebruikt.
- Karaoke Ranking
U kunt Karaoke zingen en met anderen wedijveren voor een top 10 notering.
- Party Playlist
U en uw gasten kunnen uw favoriete songs toevoegen aan een afspeellijst van meerdere BLUETOOTH-apparaten.

Hint

- Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp

- ["Fiestable" installeren](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D


"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".

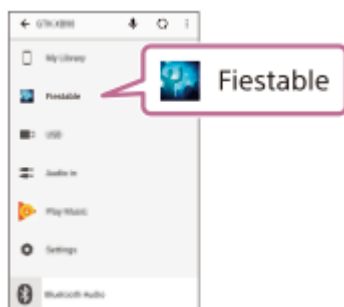

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

Gebruiken van het DJ Effect en de sampler

U kunt een DJ Effect en gesampled geluid toevoegen aan de weergave van een signaalbron.

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.

2 Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.

3 Raak [DJ Control] aan.

Er zal een lijst met DJ Effects verschijnen bovenaan het scherm, terwijl de lijst met samples onderaan het scherm verschijnt.

4 Raak een van de DJ Effects aan of een van de pictogrammen voor de samples.

U kunt een leuk DJ Effect creëren, of een sample laten weergeven door uw vinger binnen het aangegeven gebied te verplaatsen.

Het DJ Effect uitschakelen

Raak [DJ Off] aan.

Uw eigen verlichting personaliseren

U kunt het patroon en de kleur van de verlichting aanpassen aan uw eigen voorkeuren met behulp van "Fiestable".

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.

2 Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.

3 Raak [Illumination] aan.

Er zal een lijst met verlichtingspatronen en het kleurenpalet verschijnen op het scherm van de app.

4 Raak een van de verlichtingspatronen aan.

U kunt de kleur van de verlichting en de snelheid van het knipperen veranderen door uw vinger te verplaatsen over het kleurenpalet.

Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties (Party King)

Het systeem heeft een unieke functie die automatisch het gebruik van uw systeem bijhoudt. Op basis van uw gebruiksgegevens zal het systeem u een Party People ranking klassering geven op grond van tevoren vastgestelde criteria. Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger uw klassering. Wanneer u een bepaalde Party People ranking hebt bereikt, kunt uw prestatie delen via sociale media. Het systeem zal uw prestaties belonen met bonusfuncties.

Opmerking

- Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat "Sony | Music Center" en "Fiestable" zijn geïnstalleerd op uw apparaat.

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw apparaat.

2 Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.

U kunt uw huidige klassering controleren, bonusfuncties verkennen en ook uitvinden hoe u de volgende klassering kunt bereiken.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- ["Fiestable" installeren](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten die verschijnen op het scherm van uw smartphone/iPhone.

Opmerking

- Dit zijn de ondersteunde talen:
Engels/Braziliaans Portugees/Frans/Duits/Italiaans/Pool/Russisch/Spaans
- Als uw smartphone/iPhone is ingesteld op een niet-ondersteunde taal, dan zal de lijst van van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in het Engels getoond worden.

1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.

Zorg ervoor dat uw smartphone/iPhone verbonden is met het Internet.

2 Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.

3 Raak [Voice Control via Fiestable] aan.

De van tevoren ingestelde gesproken opdrachten verschijnen op het scherm van de app.

4 Raak het pictogram van de microfoon aan op het scherm van de app.

De geluidswaargave van het systeem wordt uitgeschakeld. Spreek in de microfoon van uw smartphone/iPhone. Uw stem wordt naar een online conversieservice gestuurd en omgezet van spraak naar tekst. Wanneer de conversie klaar is, wordt de opdracht teruggestuurd naar het systeem. De geluidswaargave wordt weer ingeschakeld en het systeem zal reageren op basis van de gesproken opdracht.

Opmerking

- De Voice Control via "Fiestable" werkt niet in de volgende gevallen:
 - De ingebouwde geluidsdemonstratie wordt ingeschakeld.
 - Wanneer u de disclade opent.
 - Tijdens het overbrengen van gegevens naar of wissen van een USB-apparaat.
 - Wanneer de online conversieservice voor het omzetten van spraak naar tekst niet beschikbaar is, is gestopt, of als de verbinding is mislukt.
 - Wanneer de microfoon van uw smartphone/iPhone wordt gebruikt door een andere applicatie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

U kunt de schermverlichting en de flitslichten van meerdere smartphones/iPhones synchroniseren met deze functie.

- 1 Zet de verlichting van het systeem aan.**
- 2 Begin de muziek weer te geven.**
- 3 Schakel de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone in.**

Opmerking

- Er is geen BLUETOOTH-verbinding vereist, behalve wanneer u meerdere systemen gebruikt. Als u uw smartphone/iPhone wilt synchroniseren met een specifiek systeem, moet u een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen tussen uw smartphone/iPhone en dat systeem. Anders kunt u doorgaan naar stap **4** en zal uw smartphone/iPhone worden gesynchroniseerd met het dichtstbijzijnde systeem.
- U moet de locatievoorzieningen op uw smartphone/iPhone inschakelen.

- 4 Start "Fiestable" op en raak "Party Light via Fiestable" aan.**

Alle smartphone/iPhone schermverlichting en flitslichten zullen synchroon gaan knipperen.

Verwant onderwerp

- [Genieten van muziek met de verlichting \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten \(Party Playlist\)](#)

Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand (Karaoke Ranking)

U kunt de scorefunctie (Score Mode) gebruiken wanneer er een microfoon is aangesloten. Uw score wordt berekend op een schaal van 0 t/m 99 door uw stem te vergelijken met het muzieksignaal van de bron.

- 1 **Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.**
- 2 **Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.**
- 3 **Raak [Karaoke] aan.**
- 4 **Raak [Scoring Start] aan.**
- 5 **Begin de muziek weer te geven op het systeem en zing mee.**
- 6 **Raak [Mic Level], [Echo], [Key Control], of [Vocal] op het scherm van de app aan en pas de schuifbalk aan om het volumeniveau van de microfoon, de intensiteit van de echo, toonhoogte, of de vocaal/non-vocaal instelling naar wens in te stellen.**
- 7 **Raak nadat u tenminste een minuut hebt gezongen [Scoring Stop] nog eens aan om te zien hoe u het ervan af hebt gebracht.**

Uw score wordt getoond op het scherm van de app. Als uw score de top 10 haalt, zal de app u vragen om uw naam en de naam van het nummer. U kunt maximaal 16 letters of cijfers invoeren als naam van de speler en maximaal 24 letters en cijfers als naam van het nummer.

Vervolgens zal uw plaats in het klassement worden getoond.

De naam van het nummer kan automatisch worden verkregen van de signaalbron als u met bepaalde smartphone apps afspeelt.

Resetten van het klassement

Raak het pictogram Ranking aan op het scherm van de app.

De lijst met de Ranking zal verschijnen. Raak het pictogram voor het resetten aan om de lijst te resetten.

Opmerking

- Als uw score 0 is, wordt deze niet opgenomen in het klassement.
- De Karaoke Ranking werkt niet in de volgende gevallen:
 - Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het systeem.
- De Karaoke Ranking wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:
 - u de microfoon loskoppelt van het systeem.
 - u op FUNCTION drukt om een andere functie in te schakelen.

Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten (Party Playlist)

Party Playlist is een functie die doorlopend nummers weergeeft uit de favorieten op de smartphones van gasten op de volgorde waarop de nummers worden geregistreerd.

- 1 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.
- 2 Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.
- 3 Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.
- 4 Raak [Party Playlist] aan.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Om nummers toe te voegen aan de afspeellijst door de tweede en volgende gast.

1. Controleer of de smartphones/iPhones van uw gasten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
2. Start "Sony | Music Center" op en tik op het pictogram van "Fiestable".
3. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de Party Playlist-functie wordt gebruikt op een goed beveiligd Wi-Fi-netwerk.

Uitvoeren van handelingen met Gesture Control

U kunt het systeem bedienen door uw hand te bewegen over de GESTURE CONTROL-sensor op het systeem.

- 1 Druk op GESTURE ON/OFF op het systeem aan om de gewenste stand voor de gebarenbediening te selecteren (GESTURE 1/GESTURE 2).**
 - [GESTURE1]:
Gesture controls voor de PLAYBACK, DJ, SAMPLER en KARAOKE-standen
 - [GESTURE2]:
Gesture controls voor de toonsoort van de muziekbron of uw stem wanneer u in de microfoon zingt
- 2 Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, moet u op PLAYBACK, DJ, SAMPLER, of KARAOKE op het systeem drukken om de gewenste stand in te stellen.**

Als het systeem in de PLAYBACK-stand staat, moet u herhaaldelijk op FUNCTION op het systeem drukken om de gewenste functie te selecteren.
- 3 Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor.**

Uitschakelen van de Gesture Control

Druk herhaaldelijk op GESTURE ON/OFF op het systeem om [OFF] te selecteren.

Opmerking

- Raak de GESTURE CONTROL-sensor niet aan wanneer u het veeggebaar uitvoert.
- Het DJ Effect wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:
 - de Gesture Control uitschakelt.
 - overschakelt naar de PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE-stand.
 - het systeem uitschakelt.
 - de functie wijzigt.
 - de draadloze Party Chain-functie in- of uitschakelt.
 - het geluidsveld wijzigt.
 - de Vocal Fader gebruikt.
 - de toonsoort wijzigt (Key Control).
- Als u DJ Effect inschakelt tijdens het overbrengen van gegevens wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-apparaat.
- Zorg ervoor dat u de GESTURE CONTROL-sensor niet aanraakt of contact maakt wanneer u uw hand erboven omhoog of omlaag beweegt.
- Geen van de gebaren in de GESTURE 1-stand werkt in de GESTURE 2-stand.
- De GESTURE 2-stand wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:

- overschakelt naar de PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ-stand.
- het DJ Effect inschakelt.
- de gitaarstand inschakelt. *1
- het FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME-geluidsveld selecteert. *2
- de Virtual Football-stand inschakelt. *2
- het systeem uitschakelt.
- de functie wijzigt.
- De toonsoort van uw stem of van de muziek keert terug naar de standaardinstelling wanneer u uw hand van de GESTURE CONTROL-sensor vandaan beweegt.

*1 Alleen in de MIC PITCH CONTROL-stand.

*2 Alleen in de MUSIC PITCH CONTROL-stand.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen \(GESTURE 1\)](#)
- [Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen (GESTURE 1)

Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, kunt u de volgende standen selecteren.

- PLAYBACK-stand
- DJ-stand
- SAMPLER-stand
- KARAOKE-stand

Voor de PLAYBACK-stand:

U kunt de basisweergavefuncties bedienen bij weergave van muziek van een disc, USB-apparaat, of BLUETOOTH-apparaat.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
Terug	←
Vooruit	→
Weergave	↑
Stop	↓
Hoger volume	↻
Lager volume	↻

Voor de DJ-stand:

U kunt een DJ Effect selecteren om een feestelijke sfeer te creëren.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
Selecteer FLANGER ^{*1}	←
Selecteer ISOLATOR ^{*2}	→
Selecteer WAH ^{*3}	↑
Selecteer PAN ^{*4}	↓
Verhoog het niveau van het geselecteerde effect	↻
Verlaag het niveau van het geselecteerde effect	↻

^{*1} Creëert een diep flangereffect dat lijkt op het gebrul van een straalvliegtuig.

^{*2} Isoleert een specifieke frequentieband door de andere frequentiebanden aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer u de vocalen wilt benadrukken.

^{*3} Creëert een speciaal "Wah-wah" geluidseffect door de frequentie van het gebruikte filter automatisch naar boven en beneden bij te stellen.

^{*4} Creëert een gevoel dat het geluid tussen de linker en rechter kanalen van de luidsprekers heen en weer beweegt.

Het DJ Effect uitschakelen

Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor in dezelfde richting als die waarin u het DJ Effect hebt geselecteerd.

Voor de SAMPLER-stand:

U kunt op het systeem opgeslagen gesampled geluidseffecten laten weergeven.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
"Come On!"	←
"Let's Go!"	→
Reggae-trompet geluidseffect	↑
Phaser geluidseffect	↓
Scratch geluidseffect	↺
Publiek geluidseffect	↻

Aanpassen van het niveau van de sampler

1. Druk op OPTIONS.
2. Druk herhaaldelijk op ↑ (op)/ ↓ (neer) om [SAMPLER] te selecteren en druk dan op  (Enter).
3. Druk herhaaldelijk op ↑ (op)/ ↓ (neer) om het volumeniveau van de sampler aan te passen en druk dan op  (Enter).

Voor de KARAOKE-stand

U kunt de volgende karaoke-functies gebruiken.

Om dit te doen	Veeg in deze richting
Verlagen van de toonsoort van een nummer (b (lager))	←
Verhogen van de toonsoort van een nummer (# (hoger))	→
Verhogen van het volume van de microfoon	↑
Verlagen van het volume van de microfoon	↓
Weergave applaus	↺
Weergave boegeroep	↻

Verwant onderwerp

- [Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen \(GESTURE 2\)](#)

Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen (GESTURE 2)

Wanneer het systeem in de GESTURE 2-stand staat, kunt u de toonsoort veranderen van een nummer dat wordt weergegeven, of die van uw stem waarvan het signaal binnenkomt via een op het systeem aangesloten microfoon.

Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort van de weergegeven muziek veranderen.

Om dit te doen	Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar beneden
Verlaag de toonsoort van de weergegeven muziek (b (lager))	↓
Verhoog de toonsoort van de weergegeven muziek (# (hoger))	↑

Wanneer de microfoon is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort veranderen van de stem die via de microfoon het systeem binnenkomt.

Om dit te doen	Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar beneden
Verlaag de toonsoort van de stem (b (lager))	↓
Verhoog de toonsoort van de stem (# (hoger))	↑

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen \(GESTURE 1\)](#)

Karaoke zingen

U kunt lekker karaoke zingen met de Karaoke-functie.

- 1 Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem) om het volumeniveau van de microfoon te verlagen tot de minimuminstelling.**
- 2 Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om [OFF] te selecteren.**
- 3 Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem.**
Sluit nog een optionele microfoon aan als u een duet wilt zingen.
- 4 Begin de muziek weer te geven en pas het microfoonvolume aan.**
Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.
- 5 Begin mee te zingen met de muziek.**

Opmerking

- Als het geluid gaat rondzingen, zal het systeem het geluid van de microfoon automatisch een paar seconden verlagen.
- Doe het volgende wanneer het geluid gaat rondzingen:
 - Verplaats de microfoon verder uit de buurt van het systeem.
 - Verander de richting van de microfoon.
 - Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem).
 - Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau aan te passen.
- Het geluid van de microfoon wordt niet overgebracht naar het USB-apparaat tijdens het overbrengen van gegevens naar USB.
- U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met  (volume) +/- (VOLUME +/- op het systeem). Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL +/- (of druk op het systeem op MIC/GUITAR LEVEL +/-) om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.
- Bij gebruik van de draadloze Party Chain of Stereo Pair-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door het systeem waarop de microfoon is aangesloten.
- Als het geluid van de microfoon zeer hard is, kan het gaan vervormen. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of druk op het systeem op MIC/GUITAR LEVEL -) om het volume van de microfoon te verlagen.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de microfoonhouder\(s\)](#)
- [Diverse Karaoke-functies](#)

Diverse Karaoke-functies

U kunt verschillende functies gebruiken in de Karaoke-stand.

Vocal Fader

U kunt het niveau van de zang in het stereo-bronsignaal verlagen.

Inschakelen van de Vocal Fader-functie

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER (of houd VOICE CHANGER/  VOCAL FADER op het systeem ingedrukt) om [ON V _ FADER] te selecteren.

Uitschakelen van de Vocal Fader-functie

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Key Control

U kunt de toonsoort van het nummer dat u wilt zingen veranderen.

Veranderen van de toonsoort van een nummer

Druk op KEY CONTROL  (lager)/  (hoger) om de toonsoort aan te passen aan uw stem.

Score Mode

U kunt de scorefunctie (Score Mode) gebruiken wanneer er een microfoon is aangesloten. Uw score wordt berekend op een schaal van 0 t/m 99 door uw stem te vergelijken met het muzieksignaal van de bron.

Scoren van uw zangprestaties

1. Begin de muziek weer te geven.
2. Druk op SCORE voor u begint te zingen.
3. Druk nadat u tenminste een minuut hebt gezongen nog eens op SCORE om te zien hoe u het ervan af hebt gebracht.

Voice Changer

U kunt uw stem laten verdraaien wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Inschakelen van de Voice Changer-functie

Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER om het effect op uw stem aan te passen.

Uitschakelen van de Voice Changer-functie

Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Mic echo

U kunt een echo-effect aan uw stem toevoegen wanneer u in de microfoon zingt.

Toevoegen van het echo-effect

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.

Verwant onderwerp

- [Karaoke zingen](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van een gitaar (niet meegeleverd) door de gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem. U kunt dan op de gitaar spelen en meezingen door een microfoon aan te sluiten op de MIC1-aansluiting op het systeem. Daarbij kunt u de geluidswaergave van de gitaar veranderen door een gitaareffect te selecteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of druk op het systeem op MIC/GUITAR LEVEL -) om het volumeniveau van de gitaar te verlagen.**
- 2 Gebruik een instrumentenkabel (niet meegeleverd) om een gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem.**
- 3 Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om het gewenste gitaareffect te selecteren.**
 - [CLEAN]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor elektrische of elektro-akoestische gitaren.
 - [O , DRIVE]: Vervormde waergave zoals de overdrive op een gitaarversterker. Aanbevolen voor elektrische gitaren.
 - [BASS]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor basgitaren.
- 4 Begin gitaar te spelen en pas het gitaarvolume aan.**

Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door het systeem.

Uitschakelen van de gitaarstand

Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om [OFF] te selecteren.

Opmerking

- Het geluid kan gaan rondzingen wanneer u een elektro-akoestische gitaar gebruikt met het [O , DRIVE] effect. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of druk op het systeem op MIC/GUITAR LEVEL -) om het volume van de gitaar te verlagen. Of schakel over naar een ander gitaareffect.
- Druk voor u de gitaar loskoppelt van het systeem herhaaldelijk op MIC LEVEL - op het systeem (of druk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem) om het volume van de gitaar te verlagen.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Gebruiken van de slaaptimer

Het systeem zal na de ingestelde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.

Annuleren van de slaaptimer

Druk herhaaldelijk op SLEEP tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Hint


- Druk op SLEEP om te controleren hoe lang het nog duurt voor het systeem uit zal gaan.

Genieten van muziek met de verlichting (Party Light/Speaker Light)

Het systeem licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat deze instelling aan.

- 1 Druk herhaaldelijk op **PARTY LIGHT** tijdens weergave om **[LED ON]** te selecteren.

De hieronder afgebeelde delen van het systeem zullen oplichten.

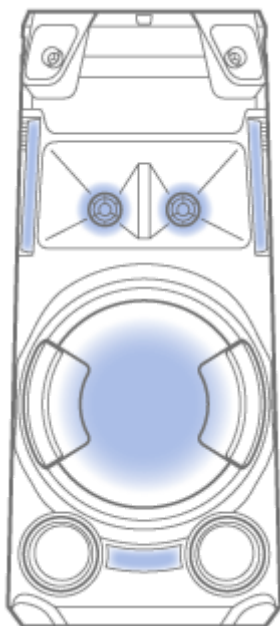

- 2 Druk herhaaldelijk op **LIGHT MODE** om de gewenste verlichtingsstand te selecteren.

De verlichtingsstand verandert wanneer de draadloze Party Chain of Stereo Pair functie is ingeschakeld.

De verlichting uit zetten

Druk herhaaldelijk op **PARTY LIGHT** tot u **[LED OFF]** geselecteerd hebt.

Opmerking

- Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.
- Als de helderheid van de verlichting verblindt, doet u het licht in het vertrek aan of schakelt u de verlichting uit.
- U kunt de verlichting inschakelen of uitschakelen wanneer de demonstratie wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de demonstratiestand](#)

Over de stembegeleiding

BELANGRIJK: DE STEMBEGELEIDING VOOR DIT SYSTEEM IS ALLEEN BESCHIKBAAR IN HET ENGELS.

1 Druk op OPTIONS.

2 Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [VOICE GUIDANCE] te selecteren en druk dan op (Enter).

3 Druk op (op)/ (neer) om [ON] te selecteren en druk dan op (Enter).

De stembegeleiding wordt nu in werking gesteld.

Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

Afhankelijk van de status van het systeem, zal de volgende stembegeleiding uit het systeem klinken:

- Wanneer u het systeem in de koppelingsstand zet: "BLUETOOTH pairing"
- Wanneer er verbinding gemaakt wordt met een BLUETOOTH-apparaat: "BLUETOOTH connected"
- Wanneer de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat verbroken wordt: "BLUETOOTH disconnected"

Uitschakelen van de stembegeleiding

Selecteer [OFF] bij stap **3**.

Aanpassen van het volumeniveau van de stembegeleiding

1. Druk op OPTIONS.

2. Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [SAMPLER] te selecteren en druk dan op (Enter).

3. Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het volumeniveau van de stembegeleiding aan te passen en druk dan op (Enter).

Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

Opmerking

- Het volumeniveau van de stembegeleiding verandert op basis van het volumeniveau van het systeem. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat de stembegeleiding niet meeverandert.
- In sommige gevallen kan er een vertraging optreden bij het weergeven van de stembegeleiding, of zal de stembegeleiding niet werken.

Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

U kunt de bedieningsorganen op het systeem uitschakelen (behalve  (aan/uit)) om onbedoelde bediening door kinderen te voorkomen.

- 1 Houd  (stop) op het systeem tenminste 5 seconden ingedrukt.

De aanduiding [CHILD LOCK ON] zal op het display verschijnen.

Uitschakelen van de Kinderslotfunctie

Houd  (stop) op het systeem tenminste 5 seconden ingedrukt tot [CHILD LOCK OFF] op het display verschijnt.

Opmerking

- De kinderslotfunctie zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact haalt.
- De kinderslotfunctie kan niet worden ingeschakeld wanneer de disclade open is.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Houd ► (weergave) op het systeem tenminste 2 seconden ingedrukt.
De ingebouwde geluidsdemonstratie zal worden weergegeven.

Stoppen van de demonstratie

Druk op het systeem op ■ (stop).

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Instelmenu

U kunt de diverse instellingen wijzigen via het instelmenu.

Om het instelmenu te openen, moet u SHIFT ingedrukt houden en op SETUP drukken wanneer de weergave is gestopt in de DVD/CD of USB-functie.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen. Gebruik $\blacktriangle$ (op)/ $\blacktriangledown$ (neer) en $\square$ (Enter) om door het instelmenu te bladeren.

Om het menu af te sluiten, moet u SHIFT ingedrukt houden en op SETUP drukken.

De getoonde onderdelen hangen mede af van het land of de regio.

Opmerking

- Weergave-instellingen van de disc hebben voorrang boven instellingen uit het instelmenu. Daarom is het mogelijk dat bepaalde instellingen uit het instelmenu niet worden uitgevoerd.


Instellen van de taal – [TAALKEUZE]



[SCHERMDISPL.]	Stelt de taal in voor het in-beeld display.
[MENU] (voor DVD VIDEO)	Stelt de taal in voor het DVD-menu.
[GELUID] (voor DVD VIDEO)	Schakelt de taal van de soundtrack om. Wanneer u [ORIGINAL] selecteert, wordt de taal geselecteerd die de eerste prioriteit heeft op de disc zelf.
[ONDERTITELING] (voor DVD VIDEO)	Schakelt de taal van de ondertiteling om. Wanneer u [AUDIO FOLLOW] selecteert, zal de taal van de ondertiteling worden veranderd op basis van de taal die u hebt geselecteerd voor de soundtrack.

Opmerking

- Als u [OTHERS $\rightarrow$] selecteert bij [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING], moet u een taalcode invoeren met de cijfertoetsen. Zie voor de taalcode [Taalcode lijst](#).

Instellen van het tv-scherm – [VIDEO-INSTELLING]

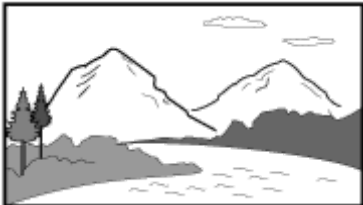[TV TYPE] (voor DVD VIDEO)	[16:9] ^{*1}	Selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld tv of een tv met een breedbeeldweergavefunctie aansluit. 
	[4:3 LETTER]	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding

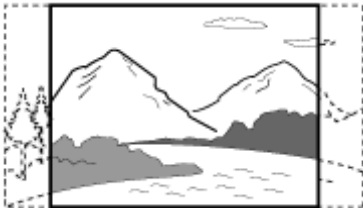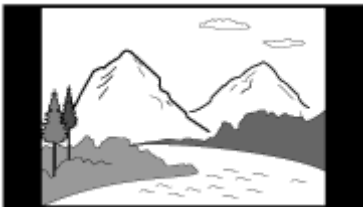	BOX]	van 4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave over de hele breedte van het scherm, maar met zwarte balken boven en onder. 
	[4:3 PAN&SCAN]	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding van 4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave over de hele hoogte op het hele scherm, maar met afgesneden zijkanalen. 
[4:3 VERHOUDING] (voor DVD VIDEO)	[VOLLEDIG]* ¹	Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een breedbeeldweergavefunctie aansluit. Weergave van een beeld voor een 4:3-scherm in een beeldverhouding van 16:9 zelfs op een breedbeeld tv.
	[NORMAAL]	Verandert de beeldgrootte zodat dit past op het beeldscherm met de oorspronkelijke beeldverhouding. Toont zwarte balken aan de linker- en rechterkant als u een 4:3-beeld weergeeft. 
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]* ² (voor VIDEO CD) (Behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)	[AUTO]* ¹	Produceert een videosignaal in overeenstemming met het kleursysteem van de disc. Selecteer deze instelling als uw tv gebruik maakt van een DUAL systeem.
	[PAL]	Produceert een PAL-videosignaal.
	[NTSC]	Produceert een NTSC-videosignaal.
[PAUZESTAND] (voor DVD VIDEO)	[AUTO]* ¹	Het beeld, inclusief onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt weergegeven zonder jitter. Normaal gesproken kunt u deze instelling kiezen.
	[BEELD]	Het beeld, inclusief onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt weergegeven met hoge resolutie.

*1 Standaardinstelling

*2 Zie voor details [Aansluiten van de tv](#).

Instellen van de audio-opties – [AUDIO INSTELLING]

[AUDIO DRC] (voor DVD VIDEO) (Dynamic Range Compression)	[UIT]*	Uit.
	[STANDAARD]	Selecteer deze instelling wanneer u 's avonds laat bij een laag volume naar video's wilt kijken. Het dynamische bereik wordt gecomprimeerd zoals bedoeld door de oorspronkelijke producent.
[MUZIEKSTUKKEUZE] (voor DVD VIDEO)	[UIT]*	Geen prioriteit.
	[AUTO]	Geeft prioriteit aan de soundtrack met het hoogste aantal kanalen bij weergave van een DVD VIDEO met meerdere audioformaten (PCM, MPEG-audio, of Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD) (Alleen videobestanden)	[UIT]*	Kan niet worden aangepast.
	[AAN]	Regelt de vertraging tussen beeld en geluid wanneer het geluid niet synchroon loopt met het weergegeven beeld.
[DOWN MIX] (voor DVD VIDEO)	[NORMAAL]*	Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals stereosignaal.
	[DOLBY SURROUND]	Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals surroundsignaal.

* Standaardinstelling

Opmerking

- [DOWN MIX] werkt alleen voor de HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem.

Instellen van het systeem – [SYSTEEMINSTELLING]

[SCHERMBEVEILIGING]	[AAN]*	De schermbeveiliging verschijnt als u het systeem ongeveer 15 minuten lang niet bedient. Druk op  (volume) +/- (of druk op het systeem op VOLUME +/-) om de schermbeveiliging af te sluiten.
	[UIT]	Uit.
[ACHTERGROND]	[HOESBEELD]*	De omslagfoto (stilstaand beeld) zoals opgenomen op de disc zal op de achtergrond verschijnen.
	[GRAFISCH]	Een van tevoren ingesteld beeld opgeslagen op het systeem zal op de achtergrond verschijnen.
	[BLAUW]	De achtergrondkleur is blauw.
	[ZWART]	De achtergrondkleur is zwart.
[KINDERBEVEILIGING]	Stelt de weergavebeperkingen in. Zie voor details Beperken van de weergave van een disc (Kinderbeveiliging) .	
[MULTI-DISC RESUME] (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)	[AAN]*	Slaat voor maximaal 6 discs het hervattingspunt voor de weergave op.
	[UIT]	De weergave begint weer vanaf het hervattingspunt alleen voor de disc die op dit moment in het systeem zit.
[HERSTELLEN]	Zet de instellingen van het instelmenu terug op de standaardinstellingen. Zie voor details De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen .	

Instellen van de HDMI-opties – [HDMI-INSTELLING]

[HDMI-RESOLUTIE]	[AUTO(1920x1080p)]* ¹	Produceert videosignalen op basis van de resolutie van de tv.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]* ² /[720x480/576p]* ³	Produceert videosignalen op basis van de geselecteerde resolutie-instelling van de tv.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]* ¹	Produceert YCBCR-videosignalen.
	[RGB]	Produceert RGB-videosignalen.
[GELUID(HDMI)]	[AUTO]* ¹	Produceert audiosignalen in het oorspronkelijke formaat via de HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem.
	[PCM]	Produceert 2-kanaals lineaire PCM-signalen via de HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem.
[CONTROLE VOOR HDMI]	[AAN]* ¹	De Controle voor HDMI-functie wordt ingeschakeld. U kunt de bediening uitvoeren op zowel het systeem als op de tv die ermee verbonden is via een HDMI-kabel.
	[UIT]	Uit.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] instelt op [AAN])	[AAN]* ¹	U kunt luisteren naar het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem. Stel deze functie in wanneer het systeem is verbonden met een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie.
	[UIT]	Uit.
[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] (Beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] instelt op [AAN])	[AUTO]* ¹	Wanneer u de tv uit zet, zal het systeem ook automatisch uit gaan onder de volgende omstandigheden: Terwijl er video wordt weergegeven in de DVD/CD of USB-functie.

		● Wanneer de weergave van audio is gestopt in de DVD/CD of USB-functie. ● Wanneer de tv-functie is geselecteerd.
	[AAN]	Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uit zet ongeacht de geselecteerde functie.
	[UIT]	Het systeem gaat niet uit wanneer u de tv uit zet.

*1 Standaardinstelling

*2 Alleen modellen voor Latijns Amerika.

*3 Voor andere modellen.

Over de indicators

BLUETOOTH-indicator

Licht op	BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.
Knippert herhaaldelijk twee keer	Het systeem gaat in de koppelstand.
Knippert langzaam	Het systeem wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.

MEGA BASS-indicator

Licht op	De MEGA BASS-stand wordt ingeschakeld.
Gaat uit	De MEGA BASS-stand wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Hoofdtoestel](#)
- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

De software van dit systeem zal in de toekomst mogelijk moeten worden bijgewerkt. U kunt in dat geval de van tevoren op uw systeem geïnstalleerde software bijwerken via de ondersteuningswebsite. Volg de online-instructies om het bijwerken van de software te starten.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Kinderbeveiliging regiocodelijst

Code	Regio	Code	Regio	Code	Regio	Code	Regio
2044	Argentinië	2115	Denemarken	2304	Korea	2436	Portugal
2047	Australië	2165	Finland	2363	Maleisië	2489	Rusland
2046	Oostenrijk	2174	Frankrijk	2362	Mexico	2501	Singapore
2057	België	2109	Duitsland	2376	Nederlands	2149	Spanje
2070	Brazilië	2248	India	2390	Nieuw Zeeland	2499	Zweden
2079	Canada	2238	Indonesië	2379	Noorwegen	2086	Zwitserland
2090	Chili	2254	Italië	2427	Pakistan	2528	Thailand
2092	China	2276	Japan	2424	Filipijnen	2184	Verenigd Koninkrijk

Taalcodelijst

De spelling van de talen voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F)-norm.

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1027	Afar	1186	Schots	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abchazisch	1194	Galicisch	1352	Mongools	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavisch	1515	Sundanees
1039	Amhaars	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Zweeds
1044	Arabisch	1209	Hausa	1357	Maleis	1517	Swahili
1045	Assamees	1217	Hindi	1358	Maltees	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Kroatisch	1363	Burmees	1525	Telugu
1052	Azerbajdjaans	1229	Hongaars	1365	Nauru	1527	Tadjik
1053	Basjkiers	1233	Armeens	1369	Nepalees	1528	Thai
1057	Wit-Russisch	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrina
1059	Bulgaars	1239	Interlingue	1379	Noors	1531	Turkmeens
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitaans	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesisch	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengaals	1253	IJslands	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetaans	1254	Italiaans	1417	Punjabi	1538	Turks
1070	Bretons	1257	Hebreeuws	1428	Pools	1539	Tsonga
1079	Catalaans	1261	Japans	1435	Pashto; Pushto	1540	Tataars
1093	Corsicaans	1269	Jiddisch	1436	Portugees	1543	Twi
1097	Tsjechisch	1283	Javaans	1463	Quechua	1557	Oekraïens
1103	Welsh	1287	Georgisch	1481	Rhaeto-Romaans	1564	Urdu
1105	Deens	1297	Kazaks	1482	Kirundi	1572	Oesbeeks
1109	Duits	1298	Groenlands	1483	Roemeens	1581	Vietnamees
1130	Bhutanees	1299	Cambodjaans	1489	Russisch	1587	Volapük
1142	Grieks	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	Engels	1301	Koreaans	1495	Sanskriet	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kasjmiri	1498	Sindhi	1665	Joruba
1149	Spaans	1307	Koerdisch	1501	Sangho	1684	Chinees

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1150	Estisch	1311	Kirgizisch	1502	Servo-Kroatisch	1697	Zulu
1151	Baskisch	1313	Latijn	1503	Singalees	1703	Niet gespecificeerd.
1157	Perzisch	1326	Lingala	1505	Slovaaks		
1165	Fins	1327	Laotiaans	1506	Sloveens		
1166	Fiji	1332	Litouws	1507	Samoaans		
1171	Faeroer	1334	Lets	1508	Shona		
1174	Frans	1345	Madagascars	1509	Somalisch		
1181	Fries	1347	Maori	1511	Albanees		
1183	Iers	1349	Macedonisch	1512	Servisch		

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als het systeem niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.
- Reset het systeem. (Zie [Het systeem werkt niet naar behoren..](#))
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de ondersteuningswebsites voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in andere landen/gebieden:
<https://www.sony-asia.com/support>

Opmerking

- Als de reparateur tijdens de reparatie onderdelen vervangt, kunnen deze onderdelen worden ingenomen.

Verwant onderwerp

- [Het systeem werkt niet naar behoren.](#)

Over de zelfdiagnostische functie

Wanneer de zelfdiagnostische functie in werking is, zal er een servicenummer verschijnen op het tv-scherm of op het display. Het servicenummer bestaat uit een letter en cijfers (bijv. C 13 50). Zie de volgende tabel voor de oorzaak en de correctie.

De eerste 3 tekens van het servicenummer	Oorzaak en correctie
C 13	De disc is vuil. Maak de disc met een zacht doekje schoon.
C 31	De disc zit niet op de goede manier in het toestel. Zet het systeem uit en vervolgens weer aan. Doe vervolgens de disc op de juiste manier in het toestel.
E XX (XX is een getal)	Om storingen te voorkomen heeft het systeem de zelfdiagnostische functie uitgevoerd. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony reparateur en geef daarbij het uit 5 tekens bestaande servicenummer op. Voorbeeld: E 61 10

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Over meldingen

Een van de volgende meldingen kan op het display verschijnen of knipperen terwijl u het systeem gebruikt.

Melding	Oorzaak
CANNOT PLAY	- Er is een disc ingebracht die niet kan worden afgespeeld. - Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.
CODE 01/SGNL ERR	Er wordt een niet-ondersteund audiosignaal ontvangen van de HDMI IN (ARC)-aansluiting van de aangesloten tv. (Zie Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] zullen op het display verschijnen..)
DATA ERROR	- Het bestand is opgemaakt in een niet-ondersteund formaat. - De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.
DEVICE ERROR	Het USB-apparaat kon niet worden herkend, of er is een onbekend apparaat aangesloten.
DEVICE FULL	Het geheugen van het USB-apparaat is vol.
ERASE ERROR	Het wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat is mislukt.
FATAL ERROR	Het USB-apparaat is verwijderd tijdens het overdragen of wissen van gegevens en is daardoor mogelijk beschadigd geraakt.
FOLDER FULL	U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal mappen is bereikt.
NoDEVICE	Er is geen USB-apparaat aangesloten, of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.
NO DISC	Er zit geen disc in het systeem.
NO MUSIC	Er staan geen ondersteunde audiobestanden op de weer te geven signaalbron.
NO SUPPORT	Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten, of het USB-apparaat is aangesloten via een USB-hub.
NO VIDEO	Er staan geen ondersteunde videobestanden op de weer te geven signaalbron.
NOT USE	U probeerde een bepaalde handeling uit te voeren onder omstandigheden waaronder die handeling niet mogelijk is.
OVER CURRENT	Er is een te hoge stroom gedetecteerd via de Ψ (USB) aansluiting.
PROTECT	Het USB-apparaat is tegen schrijven beveiligd.
PUSH STOP	U probeerde een handeling uit te voeren die alleen mogelijk is wanneer de weergave gestopt is.

Melding	Oorzaak
READING	Het systeem is bezig met het lezen van gegevens van de disc of het USB-apparaat. Sommige handelingen zijn niet mogelijk.
REC ERROR	De overdracht van gegevens is niet begonnen, is halverwege gestopt, of kon om een andere reden niet worden uitgevoerd.
TRACK FULL	U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal bestanden is bereikt.

Home audiosysteem
MHC-V43D

De stroom wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of het netsnoer (stroomsnoer) goed en veilig is aangesloten op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem.

Verwant onderwerp

- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem is in de standby-stand gezet.

- Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.
-

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er is geen geluid.

- Stel het volumeniveau in.
 - Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig.
 - Schakel het aangesloten apparaat in.
 - Zet het systeem uit, haal het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact, doe de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) weer terug in het stopcontact en zet het systeem aan.
-

Verwant onderwerp

- [Het systeem aansluiten op een stopcontact](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er is een ernstig gebrom of ruis.

- Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).
- Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
- Het geluid dat door de koelventilatoren van het systeem wordt gegenereerd, kan hoorbaar zijn wanneer het systeem aan staat. Dit is geen storing.
- Plaats het systeem verder weg van neonverlichting of tl-verlichting.

Home audiosysteem
MHC-V43D

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer de polariteit van de batterijen.
 - Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem.
 - Houd de afstandsbediening dichterbij het systeem.
 - Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het systeem.
 - Vervang de batterijen (R03/AAA-formaat).
 - Plaats het systeem verder weg van de tl-verlichting.
-

Verwant onderwerp

- [Batterijen plaatsen in de afstandsbediening](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De kleurafwijking op het tv-scherm blijft bestaan.

- Zet de tv uit, wacht 15 tot 30 minuten en zet de tv dan weer aan. Als de kleurafwijking dan nog blijft bestaan, moet u het systeem verder uit de buurt van de tv plaatsen.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.

- Zet de kinderslotfunctie uit.
-

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

- Dit geluid hoort bij de normale werking en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld aan of uit wordt gezet. Dit is geen storing.

Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.

- Houd SHIFT ingedrukt, druk op SETUP en stel dan [HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN]. De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Controleer de luidsprekerinstellingen van de tv. De aan/uit-stand van het systeem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Als het geluid de vorige keer werd weergegeven door de luidsprekers van de tv, zal het systeem niet worden ingeschakeld wanneer de tv aan wordt gezet.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.

- De [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in [HDMI-INSTELLING] is ingesteld op [AAN], het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uit zet, ongeacht de ingang waarop de tv is ingesteld.

Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.

- Om het systeem uit te laten schakelen ongeacht de ingestelde ingang op het moment dat de tv uit wordt gezet, moet u [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] instellen op [AAN]. De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT (TV) ARC-connector.

- Verander de instelling in [HDMI-INSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE]. Het probleem kan hierdoor worden opgelost.
- De apparatuur die is verbonden met de HDMI OUT (TV) ARC-connector is niet geschikt voor het gebruikte audiosignaal. Stel in dit geval [HDMI-INSTELLING] – [GELUID(HDMI)] in op [PCM].
- Probeer het volgende:
 - Zet het systeem uit en dan weer aan.
 - Zet de aangesloten apparatuur uit en dan weer aan.
 - Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem dan weer aan.

Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.

- Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of de audiokabel tussen het systeem en de tv.
- Als uw tv geschikt is voor Audio Return Channel, moet u ervoor zorgen dat het systeem verbonden is met een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met ARC. Als er nog steeds geen geluid wordt weergegeven, of als de geluidswaergave wordt onderbroken, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten, SHIFT ingedrukt houden en dan op SETUP drukken, waarna u [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] instelt op [OFF].
- Als uw tv niet geschikt is voor Audio Return Channel, zal er geen geluid van de tv worden weergegeven door het systeem, ook niet als het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van de tv. Om het geluid van de tv weer te geven met het systeem, moet u een audiokabel aansluiten (niet meegeleverd).
- Verander de instelling van het systeem naar [TV].
- Zet het volume van het systeem hoger.
- Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het systeem aanzet, welke eerst, is het mogelijk dat de geluidswaergave van het systeem is uitgeschakeld en dat [] (dempen) oplicht op het display van het systeem. Zet als dit gebeurt eerst de tv aan en dan het systeem.
- Stel de luidsprekerinstelling van de tv (BRAVIA) in op Audiosysteem. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor de juiste manier waarop u uw tv moet instellen.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] zullen op het display verschijnen.

- Dit systeem ondersteunt alleen 2-kanaals lineair PCM-formaten. Controleer de audio-uitgangsinstelling van de tv en zet deze op het produceren van PCM uitgangssignalen als de automatische stand wordt geselecteerd. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Controleer of de luidspreker-uitgangsinstelling van de tv is ingesteld op weergave via externe luidsprekers.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.

- Schakel de geluidsweergave van het systeem of die van de tv uit.
- Verander de uitgangsinstelling voor de luidsprekers van de tv naar Tv-luidspreker of Audiosysteem.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

De Controle voor HDMI werkt niet goed.

- Controleer de verbinding met het systeem .
- Schakel de Controle voor HDMI op de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
- Wacht een poosje en probeer het dan opnieuw. Als u de stekker van het systeem uit het stopcontact haalt, zal het een poosje duren voor u het kunt bedienen. Wacht 15 seconden of langer en probeer het dan opnieuw.
- Controleer of de tv die is verbonden met het systeem Controle voor HDMI ondersteunt.
- Het type en het aantal apparaten dat kan worden bediend via Controle voor HDMI wordt als volgt beperkt door de HDMI CEC-norm:
 - Opname-apparatuur (Blu-ray Discrecorder, DVD-recorder, enz.): maximaal 3 apparaten
 - Weergave-apparatuur (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit systeem neemt een van deze plekken in)
 - Tuner-gerelateerde apparaten: maximaal 4 apparaten
 - Audiosysteem (receiver/hoofdtelefoon): maximaal 1 apparaat (ingenomen door dit systeem)

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De disclade gaat niet open en de melding [LOCKED] verschijnt op het display.

-
- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony reparateur.

Home audiosysteem
MHC-V43D

De disclade gaat niet dicht.

- Doe de disc op de juiste manier in het toestel.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De disc wordt niet uitgeworpen.

- De disc kan niet worden uitgeworpen tijdens gesynchroniseerde overdracht of REC1-overdracht. Druk op ■ (stop) om de overdracht te annuleren en druk vervolgens op ▲ (open/dicht) op het systeem om de disc uit te laten werpen.
- Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De weergave begint niet.

- Doe een disc in het toestel met het label naar boven.
 - Veeg de disc schoon.
 - Doe de disc opnieuw in het toestel.
 - Doe een disc in het systeem die kan worden weergegeven.
 - Verwijder de disc, veeg eventuele condens van de disc en laat het systeem een paar uur aan staan tot de condens is verdampt.
 - Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.
-

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)
- [Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

- Veeg de disc schoon.
- Doe de disc opnieuw in het toestel.
- Zet het systeem op een plek zonder trillingen.
- Vervang de disc door een exemplaar zonder defecten.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.
- Weergave hervatten is geselecteerd op de disc. Druk twee keer op ■ (stop). Druk vervolgens op ► (weergave) om de weergave te laten beginnen.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen, vertraagde weergave, herhaalde weergave, of willekeurige weergave.

- Afhankelijk van de disc kunt u mogelijk sommige van de hierboven vermelde handelingen niet uitvoeren. Raadpleeg de documentatie die bij de disc geleverd wordt.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

- De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.
- Zorg ervoor dat u de correcte instelling hebt geselecteerd voor MEDIA MODE voor weergave.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De naam verschijnt niet naar behoren.

- De ID3-versie is anders dan Version 1 (1.0/1.1) of Version 2 (2.2/2.3).
- Dit zijn de tekens die door dit systeem kunnen worden weergegeven:
 - Hoofdletters (A t/m Z)
 - Cijfers (0 t/m 9)
 - Symbolen (< > * + , [] \ _)

Andere tekens zullen worden weergegeven als [].

Home audiosysteem
MHC-V43D

De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.

- Het lezen kan lang duren als de bestandsstructuur zeer complex is.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er is geen beeld.

- Controleer of het systeem correct is aangesloten.
 - Als de HDMI-kabel beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe.
 - U moet het systeem aansluiten op de HDMI IN-aansluiting van uw tv.
 - Zorg ervoor dat u de tv aan zet en correct bedient.
 - U moet de signaalbron selecteren op basis van de aansluiting op de tv zodat u de beelden van het systeem kunt bekijken.
 - (Behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)
Zorg ervoor dat u het kleursysteem correct instelt overeenkomstig het kleursysteem van uw tv.
-

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)
- [Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er verschijnt beeldruis.

- Veeg de disc schoon.
 - (Behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)
Stel het kleursysteem in dat overeenkomt met dat van uw tv.
-
-

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De beeldverhouding van het tv-scherf kan niet worden veranderd.

- De beeldverhouding is vastgezet op de DVD VIDEO en het videobestand.
- Afhankelijk van de tv kunt u mogelijk de beeldverhouding niet veranderen.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden veranderd.

- Er staan geen andere soundtracks, ondertiteling in andere talen, of andere camerastandpunten op de DVD VIDEO die op dit moment wordt weergegeven.
- De DVD VIDEO zelf verbiedt het veranderen van deze instelling.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

- De DVD VIDEO zelf verbiedt het uitschakelen van de ondertiteling.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De weergave begint niet.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
- Weergave hervatten is geselecteerd op het USB-apparaat. Druk twee keer op ■ (stop). Druk vervolgens op ► (weergave) om de weergave te laten beginnen.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De weergave begint niet bij het eerste bestand.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

- De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.
- Zorg ervoor dat u de correcte instelling hebt geselecteerd voor MEDIA MODE voor weergave.
- USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund. Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT-systemen. Voor details moet u de handleiding van elk gebruikt USB-apparaat raadplegen, of contact opnemen met de fabrikant.
- Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.

De naam verschijnt niet naar behoren.

- De ID3-versie is anders dan Version 1 (1.0/1.1) of Version 2 (2.2/2.3).
- De gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd geraakt. Voer de overdracht opnieuw uit.
- Dit zijn de tekens die door dit systeem kunnen worden weergegeven:
 - Hoofdletters (A t/m Z)
 - Cijfers (0 t/m 9)
 - Symbolen (< > * + , [] \ _)

Andere tekens zullen worden weergegeven als [].

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

- Het USB-apparaat is niet correct aangesloten. Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan, schakel het systeem weer in en controleer dan of de melding [USB] verschijnt op het display.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)
- [Weergeven van een USB-apparaat](#)

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Er is mogelijk ruis in het signaal terecht gekomen tijdens de overdracht. Verwijder het bestand en probeer de overdracht opnieuw.
- De bitsnelheid die werd gebruikt bij het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.

- In de volgende gevallen kan het lezen lang duren.
 - Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat. Zie voor details "Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven" onder [Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven](#).
 - De bestandsstructuur is erg ingewikkeld.
 - De geheugencapaciteit is excessief.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.

Home audiosysteem
MHC-V43D

De aanduiding **[NO FILE]** zal op het display verschijnen.

- Het systeem staat in de stand voor het bijwerken van de software en alle bedieningsorganen (behalve  (aan/uit)) zijn buiten werking gesteld. Druk op  (aan/uit) op het systeem om het bijwerken van de software te annuleren.

De aanduiding [OVER CURRENT] zal op het display verschijnen.

- Er is een probleem gedetecteerd met de sterkte van de elektrische stroom via de  (USB) aansluiting op het systeem. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de aansluiting. Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat. Als deze melding op het display blijft verschijnen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp

- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.
 - Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
-

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Het systeem uit \(standby\) zetten](#)
- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

Overdracht resulteert in een fout.

- Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u het moet formatteren.
- Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat. Als het USB-apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, moet u het USB-apparaat uit en dan weer aan zetten nadat u het uit het systeem hebt verwijderd. Voer de overdracht vervolgens opnieuw uit.
- Als de handelingen voor het overbrengen en wissen van bestanden vaak herhaald worden, zal de bestandsstructuur op het USB-apparaat gefragmenteerd raken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
- Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens de overdracht. Verwijder het gedeeltelijk overgebrachte bestand en probeer de overdracht opnieuw. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

- Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
- Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens het wissen. Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

- U kunt het koppelen niet uitvoeren door gewoon BLUETOOTH/  PAIRING op het systeem ingedrukt te houden. U moet eerst de BLUETOOTH-functie in werking stellen en dan BLUETOOTH/  PAIRING ingedrukt houden om het koppelen uit te voeren.
 - Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichterbij het systeem.
 - Koppelen kan onmogelijk zijn als er andere BLUETOOTH-apparaten aanwezig zijn in de buurt van het systeem. Schakel in dit geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.
 - Zorg ervoor dat het correcte wachtwoord wordt ingevoerd bij het selecteren van de naam van het systeem (dit systeem) op het BLUETOOTH-apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding [BT OFF] verschijnt op het display.

- Stel het BLUETOOTH-signaal in op [BT ON].
-

Verwant onderwerp

- [Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen](#)

Er is geen verbinding mogelijk.

- Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand probeerde te brengen, biedt geen ondersteuning voor het A2DP-profiel en kan niet worden verbonden met het systeem.
 - Schakel de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.
 - Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
 - De koppelingsregistratie-informatie is gewist.
Voer de koppelprocedure nogmaals uit.
-

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het systeem is compatibel met iOS 11.0 of nieuwer.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

- Het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd.
 - Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of vermijden.
 - Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.
 - Selecteer de juiste optie voor de audio-codec.
-

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.


- Verhoog het volumeniveau eerst op uw BLUETOOTH-apparaat, en stel daarna het volumeniveau in met  (volume) +/- (VOLUME +/- op het systeem).

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

- Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of vermijden.
- Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.
- Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Er is een harde brom of ruis, of er kunnen geen zenders worden ontvangen.

- Sluit de DAB/FM-draadantenne op de juiste manier aan.
- Verander de plaatsing en de richting van de antenne voor de best mogelijke ontvangst.
- Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
- Het is mogelijk dat er geen radio kan worden ontvangen vanwege de omstandigheden voor radiogolven of de bebouwing in uw omgeving.

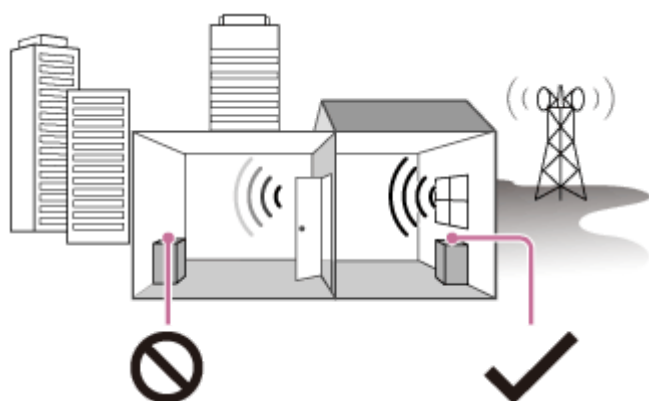

Slechte ontvangst: Ver van ramen, tussen gebouwen enz.



Goede ontvangst: Dichtbij ramen enz.

Er is veel ruis in de FM stereo-ontvangst.

- Om de statische ruis in de weergave van een zwakke FM-stereo-zender te verminderen, moet u herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE drukken tot [ST] op het display uit gaat.
U verliest dan de stereoweergave, maar de ontvangst zal verbeteren.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar FM-radio](#)

De DAB/DAB+-zender wordt niet naar behoren ontvangen.

- Controleer de aansluiting van de DAB/FM-antenne en voer daarna de eerste scan voor DAB-zenders uit.
 - De huidige DAB/DAB+-zender is mogelijk beschikbaar.
Druk herhaaldelijk op TUNING +/- om af te stemmen op een andere zender.
 - Als u naar een ander gebied bent gegaan, is het mogelijk dat sommige zenders/kanalen veranderd zijn en dat u niet kunt afstemmen op de gewenste uitzending. Voer de eerste scan voor DAB-zenders uit om de inhoud van de beschikbare uitzendingen opnieuw te registreren.
-

Verwant onderwerp

- [Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De geluidswaergave van de DAB/DAB+-uitzending wordt onderbroken, of de ontvangst is slecht.

- Controleer de locatie van het systeem of pas de richting van de antenne aan om de signaalsterkte te verbeteren.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.

- Nadat alle systemen met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en de Party Host.

Verwant onderwerp

- [Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de Stereo Pair-functie.

- Nadat twee systemen van hetzelfde model met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en het Host-systeem.

Verwant onderwerp

- [Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen \(Stereo Pair-functie\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De Voice Control werkt niet goed.

- Spreek dichterbij de microfoon van uw smartphone/iPhone.
- Spreek duidelijker en langzamer.
- Zorg voor minder omgevingsgeluid.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.

- Druk herhaaldelijk op GESTURE ON/OFF op het systeem tot de GESTURE CONTROL-indicator oplicht.
- Zorg ervoor dat de kinderslotfunctie niet is ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem \(kinderslot\)](#)

Home audiosysteem
MHC-V43D

De Gesture Control werkt niet goed.

- Breng uw hand dichterbij de GESTURE CONTROL-sensor wanneer u het veeggebaar uitvoert.
- Voer het veeggebaar langzamer uit.
- Selecteer de correcte stand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER of KARAOKE) voor u de Gesture Control opstart.
- Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).
- Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er is geen geluid van de microfoon.

- Stel het volumeniveau van de microfoon in.
- Zorg ervoor dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting van het systeem.
- Zorg ervoor dat de microfoon aan staat.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er is akoestische terugkoppeling.

- Verlaag het volumeniveau.
- Plaats de microfoon en de gitaar verder uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.

- Schakel de Vocal Fader uit.
 - Zorg ervoor dat het systeem op de juiste manier is aangesloten.
-
-

Verwant onderwerp

- [Diverse Karaoke-functies](#)

Het systeem werkt niet naar behoren.

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

1 Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) van het systeem uit het stopcontact en doe hem er vervolgens weer in.

2 Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.

3 Houd GUITAR en MEGA BASS ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Nadat alle indicators op het systeem gedurende langer dan 3 seconden hebben geknipperd, worden alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, teruggezet op de fabrieksinstellingen.

De aanduiding [RESET] zal op het display verschijnen.

Wanneer de reset voltooid is, zal het systeem automatisch opnieuw opstarten. Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.

Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, worden teruggezet op de fabrieksinstellingen (behalve bepaalde instellingen in het instelmenu). Zie [De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen](#) om alle instellingen van het instelmenu terug te zetten.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)

De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen (behalve de [KINDERBEVEILIGING] instellingen).

1 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

2 Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op (Enter).

3 Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [HERSTELLEN] te selecteren en druk dan op (Enter).

4 Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [YES] te selecteren en druk dan op (Enter).

Het zal een paar seconden duren om dit proces te voltooien. Druk niet op  (aan/uit) terwijl het systeem aan het resetten is.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van de tv](#)