

Домашня аудіосистема
MHC-V73D



Далі наведено пояснення з використання цієї системи. Виберіть розділ на панелі навігації.

У цьому Довідка переважно описані операції, які виконуються за допомогою пульта ДК, проте такі операції можна також виконувати і за допомогою регуляторів на системі, які мають такі самі або подібні назви.

Початок роботи

Компоненти і органи керування

- [Основний модуль](#)

- [Пульт ДК](#)

[Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#)

[Переміщення системи](#)

Джерело живлення

- [Підключення системи до електричної розетки](#)

- [Встановлення батарейок в пульт ДК](#)

- [Ввімкнення живлення](#)

- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

- [Підключення телевізора](#)

Швидке налаштування

- [Виконання швидкого налаштування](#)

[Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)

Демо-режим

- [Виключення режиму демонстрації](#)

Підключення телевізора та аудіопристрою

Телевізор

- [Підключення телевізора](#)

- [Використання функції Контроль по HDMI](#)

Зовнішній аудіопристрій

- [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо](#)

Підключення аудіопристрою

Зовнішній аудіопристрій

- [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо](#)

Диск

Відтворення диска

- [Відтворення диска](#)

- [Різні операції відтворення диску](#)

- [Використання режиму відтворення](#)

- [Перегляд інформації диска](#)

- [Обмеження відтворення з диска \(Батьківський контроль\)](#)

Пристрій USB

[Підключення до пристрою USB](#)

Відтворення пристрою USB

- [Відтворення пристрою USB](#)

- [Використання режиму відтворення](#)

- [Перегляд інформації пристрою USB](#)

Передавання музики на пристрій USB

- [Пересилання музики з диска](#)

- [Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB](#)

Пристрій BLUETOOTH®

Підключення до пристрою BLUETOOTH

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

- [Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком \(NFC\)](#)

- [Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH \(групове підключення\)](#)

Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH

- [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)

- [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#)

- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Інші операції

- [Включення або виключення сигналу BLUETOOTH](#)

- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Радіоприймач

Прослуховування FM-радіо

- [Прослуховування FM-радіо](#)

- [Передвстановлення радіостанцій](#)

Підключення кількох систем для відтворення

Функція Бездротова Party Chain

- [Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)

- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Функція Stereo Pair

- [Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем \(функція Stereo Pair\)](#)

Регулювання звуку

- [Посилення басового звуку і створення більш потужного звуку \(MEGA BASS\)](#)

- [Вибір звукового поля](#)

Використання спеціальних застосунків

Використання «Sony | Music Center»

[Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

[Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Використання «Fiestable»

[Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

[Встановлення «Fiestable»](#)

[Використання діджей-ефекту та семплера](#)

[Персоналізація підсвічування](#)

[Досягнення і обмін рейтингами Party People ranking та отримання бонусних функцій \(Party King\)](#)

[Використання Voice Control через «Fiestable»](#)

[Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»](#)

[Спів та змагання в Караоке \(Karaoke Ranking\)](#)

[Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

[Змагання у грі Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

Використання Gesture Control

[Керування операціями за допомогою Gesture Control](#)

[Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке \(GESTURE 1\)](#)

[Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики \(GESTURE 2\)](#)

[Короткочасна деактивація регуляторів на системі \(Блокування вечірки\)](#)

Спів під музику: Караоке

[Спів під караоке](#)

[Різні функції для караоке](#)

[Насолодження звуком гітари](#)

Інші операції

[Гра на барабані \(Taiko\)](#)

[Використання таймера сну](#)

[Насолодження музикою з підсвічуванням \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Використання голосової вказівки](#)

[Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)

[Прослуховування вбудованої демонстрації звуку](#)

[Налаштування меню](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

[Оновлення передвстановленого програмного забезпечення](#)

[Список кодів регіонів для батьківського контролю](#)

[Список кодів мов](#)

Пошук і усунення несправностей

Що можна зробити для вирішення проблеми?

- [Що можна зробити для вирішення проблеми?](#)
- [Про функцію самодіагностики](#)
- [Про повідомлення](#)

Загальні положення

- [Живлення не вмикається.](#)
- [Система перейшла в режим очікування.](#)
- [Немає звуку.](#)
- [Чутно сильне гудіння або шум.](#)
- [Пульт ДК не працює.](#)
- [На екрані телевізора залишається неоднорідність кольорів.](#)
- [При використанні будь-якого регулятора на системі з'являється \[CHILD LOCK\].](#)
- [Під час увімкнення системи чути клацання.](#)

Функція Контроль по HDMI («BRAVIA»)

- [Система не вмикається навіть після увімкнення телевізора.](#)
- [Система вимикається при вимкненні телевізора.](#)
- [Система не вмикається навіть після вимкнення телевізора.](#)
- [Відсутнє зображення/звук при підключенні до Роз'єм HDMI OUT \(TV\) ARC.](#)
- [Звук телевізора не виводиться через систему.](#)
- [Звук телевізора не чуто з системи. На дисплеї з'являються \[CODE 01\] та \[SGNL ERR\].](#)
- [Звук виводиться через систему і телевізор.](#)
- [Функція Контроль по HDMI не працює належним чином.](#)

Диск

- [Лоток для дисків не відкривається та на дисплеї з'являється \[LOCKED\].](#)
- [Лоток для дисків не закривається.](#)
- [Диск не виймається.](#)
- [Відтворення не починається.](#)
- [Переривається звук під час відтворення з диска.](#)
- [Відтворення починається не з першої доріжки/файла.](#)
- [Не вдається виконати деякі функції, такі як зупинення, пошук за позначкою, уповільнене відтворення, повторне відтворення або довільне відтворення.](#)
- [Не вдається відтворити файли.](#)
- [Назва не відображається належним чином.](#)
- [Протягом тривалого часу відображається \[READING\] або запуск відтворення триває надто довго.](#)
- [Зображення відсутнє.](#)
- [З'являється шум на зображенні.](#)
- [Не вдається змінити формат зображення екрана телевізора.](#)
- [Не вдається змінити мову для звукової доріжки та субтитрів або ракурси камери.](#)
- [Неможливо виключити субтитри.](#)

USB

- [Відтворення не починається.](#)
- [Відтворення починається не з першого файлу.](#)
- [Не вдається відтворити файли.](#)
- [Назва не відображається належним чином.](#)
- [Відсутній звук під час відтворення з USB.](#)
- [Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.](#)
- [Протягом тривалого часу відображається \[READING\] або запуск відтворення триває надто довго.](#)
- [На дисплеї з'являється \[NO FILE\].](#)
- [На дисплеї з'являється \[OVER CURRENT\].](#)
- [Пристрій USB не розпізнано.](#)
- [Пересилання даних завершується помилкою.](#)
- [Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.](#)

Пристрій BLUETOOTH

- [Не вдається виконати сполучення.](#)
- [Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з'явилося \[BT OFF\].](#)
- [Неможливо виконати підключення.](#)
- [Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.](#)
- [Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з'єднання.](#)
- [Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.](#)
- [Чути сильний гуд, шум або спотворений звук.](#)

Радіоприймач

- [Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.](#)
- [Шум під час стереофонічного FM-прийому.](#)

Кілька систем для відтворення

- [Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Бездротова Party Chain.](#)
- [Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Stereo Pair.](#)

Спеціальні застосунки

- [Voice Control не працює належним чином.](#)

Gesture Control

- [Не вдається активувати Gesture Control.](#)
- [Gesture Control не працює належним чином.](#)

Караоке

- [Відсутній звук мікрофона.](#)
- [Виник акустичний зворотній зв'язок.](#)
- [Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.](#)


Перевстановлення

- [Система не працює належним чином.](#)
- [Повернення налаштувань меню налаштування до налаштувань за замовчуванням](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Основний модуль


Передній бік

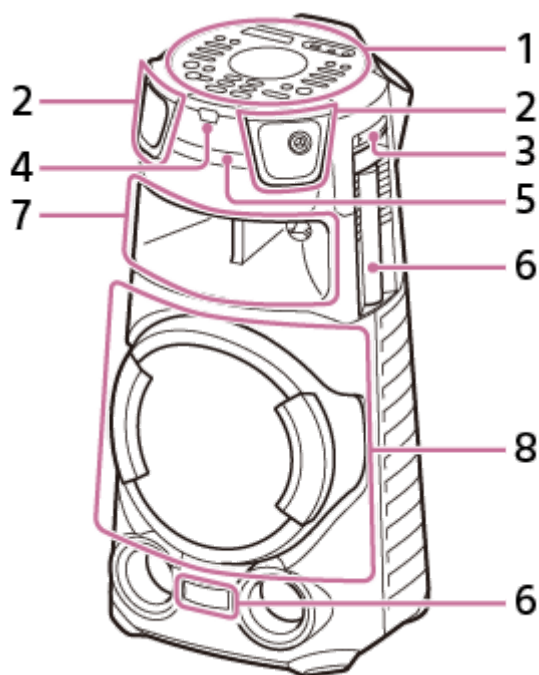

1. Верхня панель
2. Твітер П/Л передній
3. Тримач мікрофона
4. Датчик пульта ДК (**R**)
5. Лоток для дисків
6. Party Light*
7. Середньочастотний динамік (Оснащений функцією підсвічування*)
8. Сабвуфер (Оснащений функцією підсвічування*)

* Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.

Задній бік

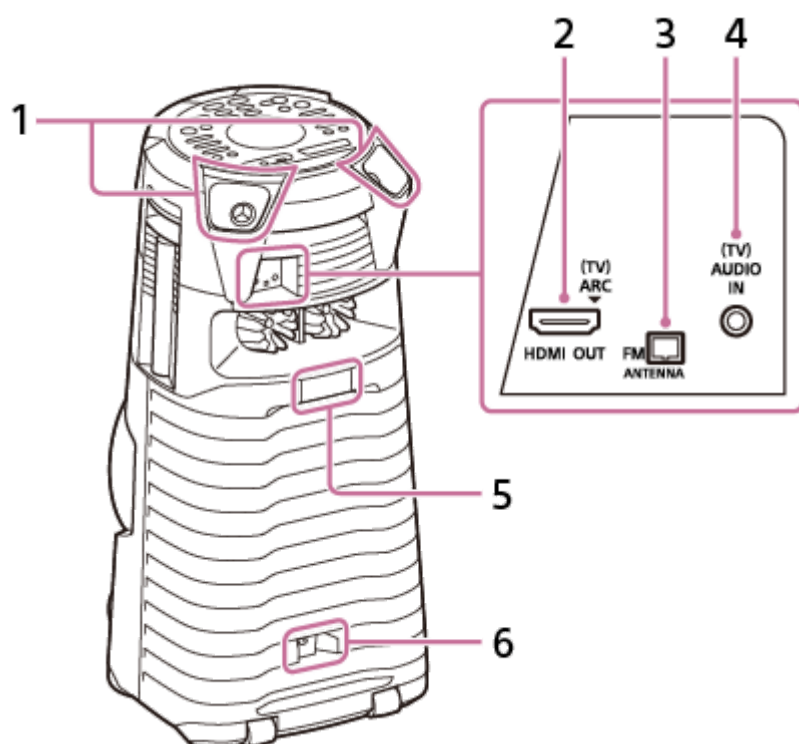


1. Твітер П/Л задній
2. Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC
3. Роз'єм FM ANTENNA
4. Гніздо (TV) AUDIO IN
5. Party Light*
6. Гніздо AC IN

* Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.

Верхня панель

Ви можете відключити регулятори (крім  (живлення)) на системі для запобігання неправильного керування з боку дітей.

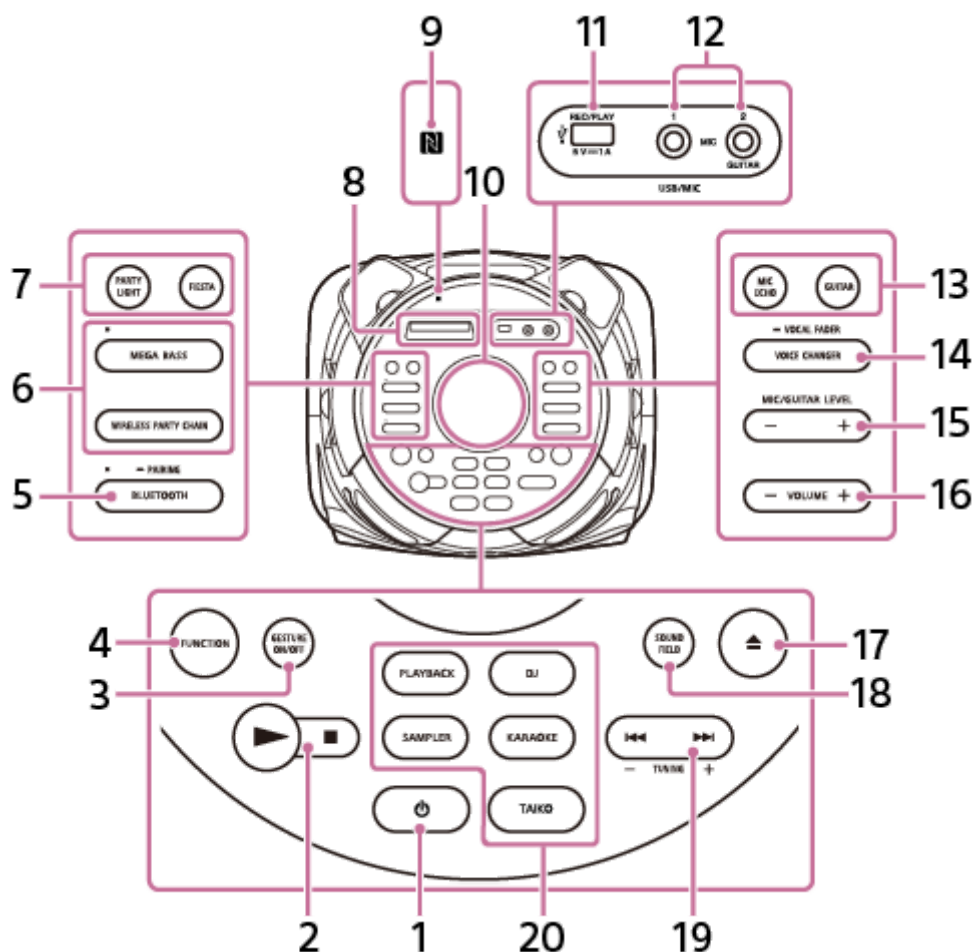

1. (живлення)
Натисніть для ввімкнення системи або встановлення її в режим очікування.
2. (відтворення)
 (стоп)
3. GESTURE ON/OFF
4. FUNCTION
5. BLUETOOTH/ PAIRING з індикатором
6. MEGA BASS з індикатором
WIRELESS PARTY CHAIN
7. PARTY LIGHT
FIESTA
8. Дисплей
9. (Позначка N)
10. Датчик GESTURE CONTROL
11. Порт (USB) REC/PLAY
12. Гніздо MIC1
Гніздо MIC2/GUITAR
13. MIC ECHO
GUITAR
14. VOICE CHANGER/ VOCAL FADER

15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

16. VOLUME -/+

Відрегулюйте гучність.

17. ▲ (відкрити/закрити)

18. SOUND FIELD

19. ◀◀ (попередній)/ ▶▶ (наступний)

TUNING -/+

20. PLAYBACK

DJ

SAMPLER

KARAOKE


TAIKO

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)
- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)
- [Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пульт ДК

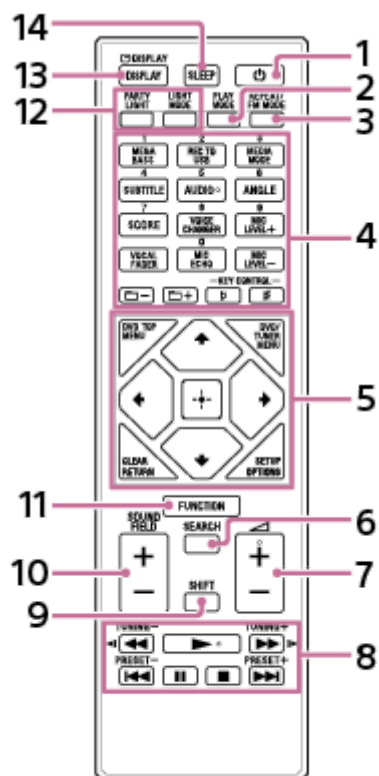

1. ⏻ (живлення)
2. PLAY MODE
3. REPEAT/FM MODE
4. Цифрові (0 – 9)^{*1} ^{*2}
 - MEGA BASS
 - REC TO USB
 - MEDIA MODE
 - SUBTITLE
 - AUDIO^{*2}
 - ANGLE
 - SCORE
 - VOICE CHANGER
 - MIC LEVEL +/-
 - VOCAL FADER
 - MIC ECHO
 - 📁 (папка) -/+
 - KEY CONTROL **b** (бемоль)/ **#** (дієз)
5. DVD TOP MENU
 - DVD/TUNER MENU
 - CLEAR^{*1}
 - RETURN
 - SETUP^{*1}
 - OPTIONS

⬆ (вгору)/ ⬇ (вниз)/ ⬅ (ліворуч)/ ➡ (праворуч)
⊞ (введення)

6. SEARCH

7. (гучність) +/-*2

8. ⏮ (прискорене прокручування назад)/ ⏭ (прискорене прокручування вперед)

⏪ (повільне відтворення назад)/ ⏩ (повільне відтворення вперед)

TUNING -/+

▶ (відтворення)*2

⏮ (попередній)/ ⏭ (наступний)

PRESET -/+

⏸ (пауза)

■ (стоп)

9. SHIFT*1

10. SOUND FIELD +/-

11. FUNCTION

12. PARTY LIGHT

LIGHT MODE

13. DISPLAY*1

DISPLAY

14. SLEEP

*1 Ця кнопка має друк рожевого кольору. Для використання цієї кнопки утримуйте натиснутою SHIFT (9) і натисніть цю кнопку.

*2 Цифрова кнопка 5/AUDIO,  (гучність) + та ▶ (відтворення) мають тактильну точку. Використовуйте тактильну точку як орієнтир під час керування системою.

Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати

Система підтримує наступні формати файлів і дисків.

Диски, які можна відтворювати

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW у форматі DVD VIDEO або режимі відео
- DVD+R/+RW у форматі DVD VIDEO
- VIDEO CD (Диски вер. 1.0, 1.1 і 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM у форматі VIDEO CD або форматі super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW у форматі AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM у форматі DATA CD^{*1}, який містить файли MP3 (.mp3)^{*2*3}, файли MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4}, файли Xvid (.avi) і відповідає ISO 9660^{*5} Рівень 1/Рівень 2 або Joliet (розширений формат).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW у форматі DATA DVD^{*1}, який містить файли MP3 (.mp3)^{*2*3}, файли MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, файли Xvid (.avi)^{*6*7} і відповідає UDF (універсальний дисковий формат).

Файли, які можна відтворювати на пристрої USB

- Музика:
Файли MP3 (.mp3)^{*2*3}, файли WMA (.wma)^{*3*8}, файли AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, файли WAV (.wav)^{*3}
- Відео:
Файли MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, файли Xvid (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD, створений у форматі пакетного запису або не фіналізований належним чином, не буде відтворюватися.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) являє собою стандартний формат, визначений ISO/MPEG для стиснутих аудіоданих. Файли MP3 мають бути у форматі MPEG 1 Audio Layer 3. Аудіофайл MP3 PRO може відтворюватися як файл MP3.

^{*3} Файли із захистом від копіювання (керування цифровими правами) відтворити на цій системі неможливо.

^{*4} Файли MPEG4 мають бути записані у форматі файла MP4. Нижче наведено відеокодек та аудіокодек, які підтримуються:
- Відеокодек: MPEG4 простий профіль (AVC не підтримується.)
- Аудіокодек: AAC-LC (HE-AAC не підтримується.)

^{*5} Логічний формат файлів та папок на дисках CD-ROM, визначений ISO (Міжнародна організація зі стандартизації).

^{*6} Відтворення відеофайлів з розміром більше 720 (у ширину) x 576 (у висоту) пікселів або з високим співвідношенням ширини до довжини неможливе.

^{*7} Файли Xvid тривалістю більше 2 годин або файл, складений з двох або більшого числа файлів Xvid, може не відтворюватися.

^{*8} Файл WMA у форматі WMA DRM, WMA Lossless або WMA PRO відтворити неможливо.

^{*9} Файл AAC у форматі AAC DRM та AAC Lossless або закодований з частотою 96 кГц відтворити неможливо.

Примітка

- Система намагатиметься відтворити будь-які дані з наведеними вище розширеннями навіть у форматі, який не підтримується. Відтворення таких даних може утворити гучний шум, який здатний пошкодити акустичну систему.
- Ви не можете відтворити наступні диски/файли:

- CPRM (захист контенту записуваних носіїв)-сумісні DVD-R/-RW, записані в програмах для створення однієї копії
- Диск нестандартної форми (як-от серце, квадрат, зірка)
- Диск з нанесеною на нього клейкою стрічкою, папером або наліпкою
- Файли з шифруванням або захистом паролем.

Примітки стосовно CD-R/-RW та DVD-R/-RW/+R/+RW

- У деяких випадках відтворення з дисків CD-R/-RW та DVD-R/-RW/+R/+RW на цій системі буде неможливе через якість запису або фізичний стан диска, або ж характеристики записувального пристрою і авторського інструментарію. Більш докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації записувального пристрою.
- Деякі функції відтворення можуть не працювати з певними дисками DVD+R/+RW навіть тоді, коли вони були належним чином фіналізовані. У такому випадку перегляньте диск за допомогою звичайного відтворення.

Примітки щодо дисків

- Цей виріб призначено для відтворення з дисків, які відповідають вимогам стандарту для компакт-дисків (CD).
- Диски DualDisc і деякі музичні диски, що закодовані за допомогою технології захисту від копіювання, не відповідають стандарту CD. Отже, такі диски можуть бути несумісними з цим виробом.

Примітка щодо мультисесійних дисків

Ця система може відтворювати безперервні сесії, якщо вони записані на диску в тому самому форматі, що і перша сесія. Проте відтворення не гарантується.

Примітка щодо операцій відтворення з DVD VIDEO та VIDEO CD

Деякі операції відтворення для DVD VIDEO або VIDEO CD можуть бути навмисно обмежені виробниками програмного забезпечення. Отже, деякі функції відтворення можуть бути недоступними. Обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації DVD VIDEO або VIDEO CD.

Примітки щодо файлів, які можна відтворювати

- Початок відтворення може зайняти більше часу у випадку, якщо:
 - DATA CD/DATA DVD/пристрій USB записано зі складною деревовидною структурою.
 - щойно відтворювались аудіофайли або відеофайли з іншої папки.
 - на пристрої USB багато папок або файлів.
- Система може виконувати відтворення з DATA CD/DATA DVD або пристрою USB в наступних умовах:
 - Глибиною до 8 папок
 - До 300 папок
 - До 999 файлів на диску
 - До 2000 файлів на пристрої USB
 - До 650 файлів у папці

Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.

- Папки, в яких немає аудіофайлів або відеофайлів, будуть пропущені.

- Файли, переслані за допомогою пристрою, наприклад комп'ютера, можуть не відтворюватись у тій самій послідовності, в якій їх було переслано.
- Послідовність відтворення може бути незастосовною залежно від програмного забезпечення, що використовувалось для створення аудіофайла або відеофайла.
- Сумісність з усіма програмами кодування/запису підтримуваних форматів, записувальними пристроями та носіями інформації не гарантується.
- Залежно від файла Xvid зображення може бути нечітким або може перериватися звук.

Примітки щодо пристроїв USB

- Робота цієї системи з усіма пристроями USB не гарантується.
- Не підключайте систему до пристрою USB за допомогою USB-концентратора.
- З деякими підключеними пристроями USB може статися затримка перед виконанням операції цією системою.
- Послідовність відтворення в цій системі може відрізнятись від послідовності відтворення на підключеному пристрої USB.
- Перш ніж користуватися пристроєм USB, переконайтесь у відсутності на пристрої USB файлів, заражених вірусами.


Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Переміщення системи

Систему оснащено роликами, тому її можна легко котити.

Ролики можна використовувати тільки на рівних поверхнях. На нерівних поверхнях дві людини можуть підняти систему за допомогою ручок на системі. Правильне розташування рук під час переміщення системи дуже важливе, щоб уникнути травмування людей та/або пошкодження майна.

Перш ніж переміщати систему, від'єднайте всі кабелі.

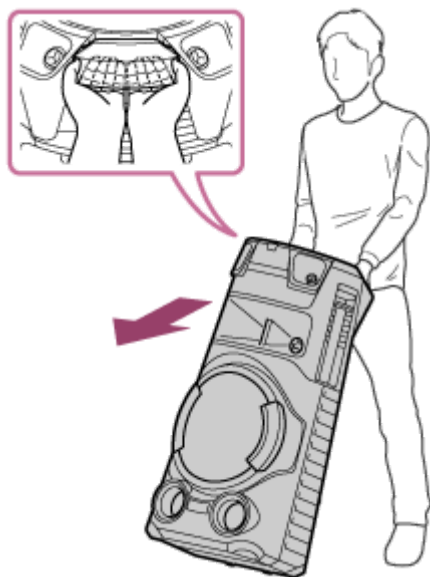


Примітка

- Будьте вкрай обережні під час переміщення системи на похилій поверхні.
- Не носіть систему з людиною, багажем тощо на ній.
- Не дозволяйте дітям або немовлятам бути поруч під час переміщення системи.
- Не використовуйте тримач мікрофона для перенесення системи.
- Складіть тримач мікрофона перед переміщенням системи.

Підключення системи до електричної розетки

- 1 Щільно вставте кінець шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) (додається) у гніздо AC IN з заднього боку системи, а потім в електричну розетку (①).

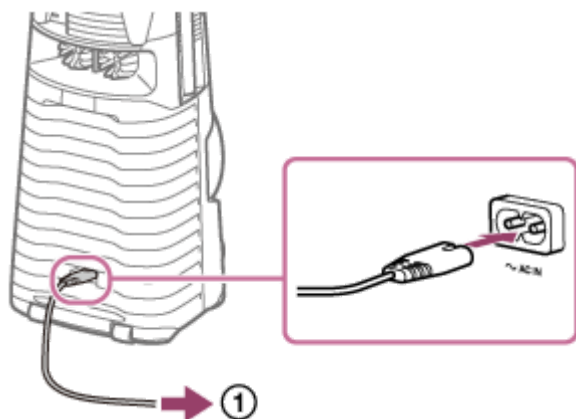


Система ввімкнеться в режимі демонстрації та автоматично почне блимати підсвічування.

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Виключення режиму демонстрації](#)


Встановлення батарейок в пульт ДК

- 1 Вставте дві батарейки R03, які додаються (розміру AAA), дотримуючись полярності.

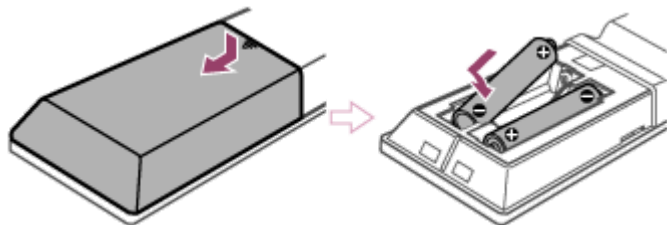

Для керування системою за допомогою пульта ДК

Спрямуйте пульт ДК на датчик пульта ДК системи.

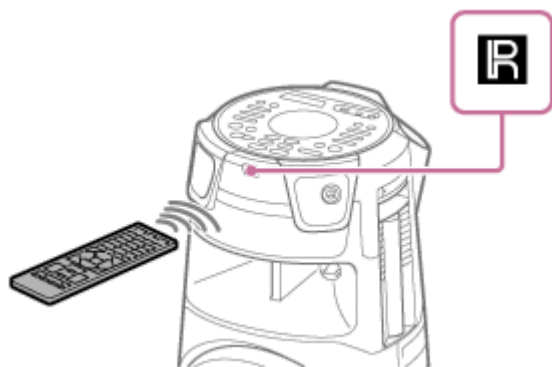


Підказка

- Не використовуйте разом старі батарейки з новими або батарейки різних типів.
- Якщо протягом тривалого часу ви не будете користуватися пультом ДК, витягніть батарейки, щоб уникнути пошкодження пульта внаслідок витікання з батарейок та корозії.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Ввімкнення живлення

- 1 Натисніть  (живлення).

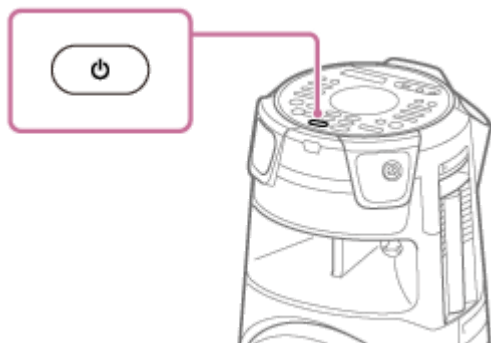

Пов'язані розділи


- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення системи до електричної розетки](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Вимкнення живлення (Режим очікування)

1 Натисніть (живлення).

На дисплеї почне мигати [STANDBY].

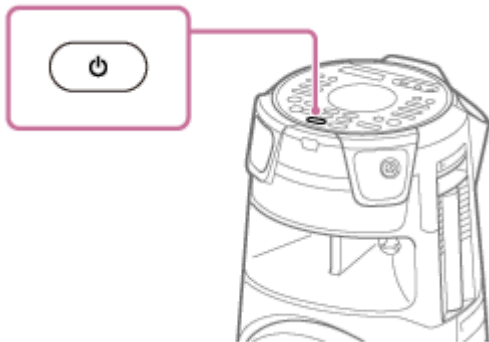

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Функція автоматичного переходу в режим очікування

Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15 хвилин за відсутності будь-яких операцій або вихідного аудіосигналу. На момент придбання функцію автоматичного переходу в режим очікування включено.

Примітка

- Функція автоматичного переходу в режим очікування не працює в наступних випадках:
 - під час роботи функції TUNER FM.
 - коли активовано таймер сну.
 - якщо підключено зовнішній пристрій до гнізда MIC1 або гнізда MIC2/GUITAR.
 - якщо система є Гостем вечірки для функції Бездротова Party Chain або Системою-гостем для функції Stereo Pair.

Для виключення/включення функції автоматичного переходу в режим очікування

1. Натисніть **OPTIONS**.
На дисплеї з'явиться меню опцій.
2. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору [AutoSTBY], а потім натисніть **+** (введення).
3. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору [ON] або [OFF], а потім натисніть **+** (введення).

Для виходу з меню опцій


Натисніть **OPTIONS**.

Підказка


- Перед тим, як система перейде в режим очікування, на дисплеї буде блимати [AutoSTBY] приблизно 2 хвилини.

Підключення телевізора

Перед під'єднанням кабелів переконайтесь у тому, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від'єднано.

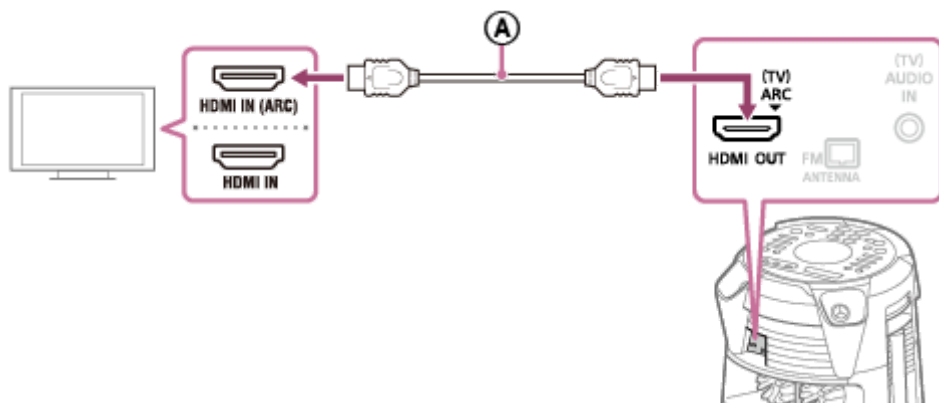

Ⓐ : Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не додається)

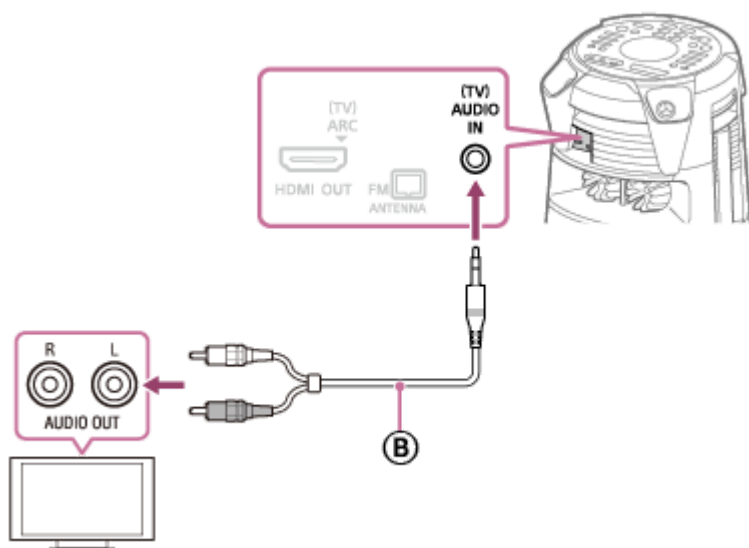

Ⓑ : Аудіокабель (не додається)

Виберіть способи підключення залежно від роз'ємів на телевізорі.

Доступний вхідний роз'єм на телевізорі	Роз'єм HDMI з «ARC» ^{*1}	Роз'єм HDMI без «ARC»	Без Роз'єм HDMI
Для перегляду відео	Ⓐ	Ⓐ	Недоступно
Для прослуховування звуку телевізора ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

^{*1} Функція реверсивного звукового каналу (ARC) забезпечує для телевізора відтворення звуку через систему просто за допомогою підключення по кабелю HDMI. Для встановлення функції ARC на цій системі див. [Настройки меню](#). Щоб перевірити сумісність функції ARC телевізора, див. інструкцію з користування цим телевізором.

^{*2} Для прослуховування звуку телевізора натискайте повторно FUNCTION для вибору [TV].

Для зміни системи кольорового телебачення (крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)

Встановіть систему кольорового телебачення залежно від системи телевізора.

Кожного разу при виконанні описаної нижче процедури система кольорового телебачення буде змінюватися наступним чином:

NTSC ↔ PAL

Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Кілька разів торкніться FUNCTION для вибору [DVD/CD].
3. Утримуйте натиснутими MIC ECHO і MEGA BASS більше 3 секунд.
На дисплеї з'явиться [NTSC] або [PAL].

Підказка

- Ви можете насолоджуватися звуком аудіо/відеоапаратури через систему. (Див. [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо.](#))
- У випадку низького рівня аудіовиходу системи при підключенні додаткового обладнання, спробуйте відрегулювати настройки аудіовиходу на підключеному обладнанні. Це може покращити рівень аудіовиходу. Докладніше див. інструкцію з експлуатації обладнання.

Примітка

- Не підключайте цю систему до телевізора через відеодеку.
- Якщо аудіосигнали, які подаються на Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC системи, відрізняються від сигналів 2-канальної лінійної PCM, на дисплеї системи з'явиться повідомлення [CODE 01] та [SGNL ERR]. (Див. [Про повідомлення.](#))

Виконання швидкого налаштування

Перед користуванням системою можна виконати мінімум базових регулювань під час швидкого налаштування.

1 Підключить систему до телевізора. (Див. [Підключення телевізора.](#))

2 Увімкніть телевізор та виберіть вхід відповідно до з'єднання.

3 Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.

4 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD].


У нижній частині екрана телевізора з'явиться довідкове повідомлення [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

Примітка

- Довідкове повідомлення з'являється під час першого увімкнення системи або після виконання [RESET]. (Див. [Повернення налаштувань меню налаштування до налаштувань за замовчуванням.](#))

5 Натисніть  (введення), не завантажуючи диск.

На екрані телевізора з'явиться [LANGUAGE SETUP]. Пункти, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни або регіону.

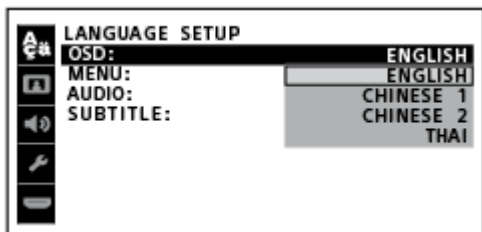

6 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору мови, а потім натисніть  (введення).

На екрані телевізора з'явиться [VIDEO SETUP].

7 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз), щоб вибрати настройку відповідно до типу телевізора, а потім натисніть  (введення).

Після появи на екрані телевізора [QUICK SETUP is complete.] система готова до відтворення.

Для завершення швидкого налаштування

Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.


Для зміни настройки вручну

Див. [Налаштування меню.](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання тримача(ів) мікрофона

Ви можете помістити мікрофони (не додаються) у тримачі мікрофонів. Для використання тримача мікрофона розкрийте його пальцем, як показано нижче.

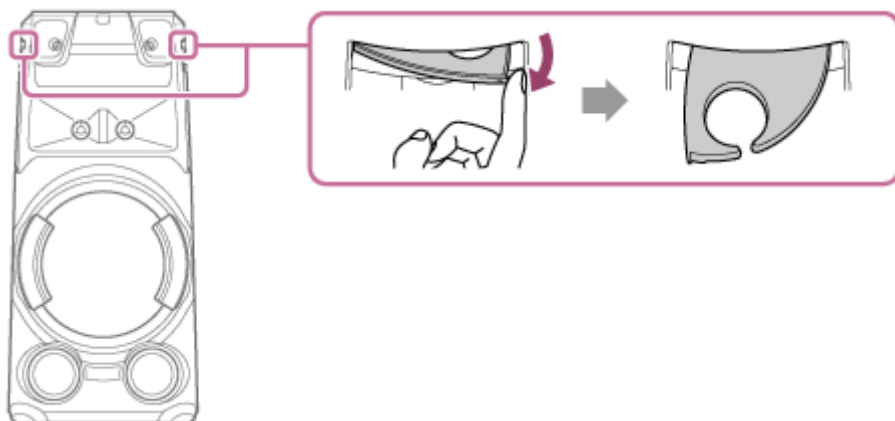

Примітка

- Тримачі мікрофонів призначені тільки для розміщення мікрофонів.
- Не тримайтеся за тримачі мікрофонів під час переміщення системи.
- Перед розміщенням мікрофонів у тримачах мікрофонів кілька разів торкніться MIC/GUITAR LEVEL - на системі для зменшення рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.

Пов'язані розділи

- [Спів під караоке](#)

Виключення режиму демонстрації

На момент придбання режим демонстрації включено. При підключенні системи до електричної розетки за допомогою шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) демонстрація розпочнеться автоматично. На дисплеї прокручуватимуться повідомлення про основні функції системи та ввімкнеться підсвічування.

- 1 **Коли систему вимкнено, повторно натискайте DISPLAY доти, доки демонстрацію не буде виключено (режим економії енергії).**

Дисплей і підсвічування вимкнені для економії енергії.

Для активації режиму демонстрації


Натисніть DISPLAY.

Підказка


- Для вимкнення підсвічування під час демонстрації натисніть PARTY LIGHT.

Підключення телевізора

Перед під'єднанням кабелів переконайтесь у тому, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від'єднано.

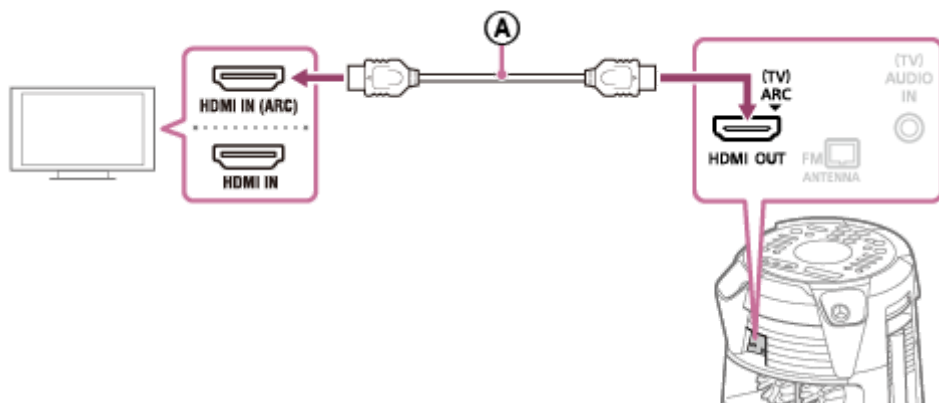

Ⓐ : Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не додається)

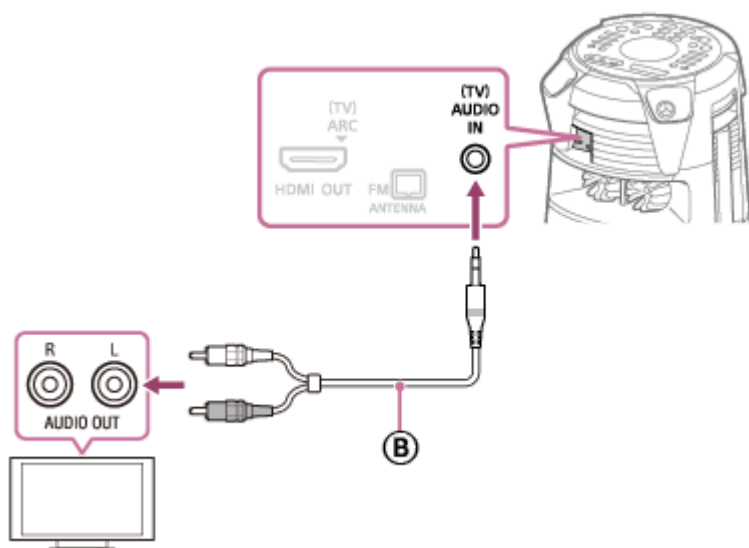

Ⓑ : Аудіокабель (не додається)

Виберіть способи підключення залежно від роз'ємів на телевізорі.

Доступний вхідний роз'єм на телевізорі	Роз'єм HDMI з «ARC» ^{*1}	Роз'єм HDMI без «ARC»	Без Роз'єм HDMI
Для перегляду відео	Ⓐ	Ⓐ	Недоступно
Для прослуховування звуку телевізора ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

^{*1} Функція реверсивного звукового каналу (ARC) забезпечує для телевізора відтворення звуку через систему просто за допомогою підключення по кабелю HDMI. Для встановлення функції ARC на цій системі див. [Настройки меню](#). Щоб перевірити сумісність функції ARC телевізора, див. інструкцію з користування цим телевізором.

^{*2} Для прослуховування звуку телевізора натискайте повторно FUNCTION для вибору [TV].

Для зміни системи кольорового телебачення (крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)

Встановіть систему кольорового телебачення залежно від системи телевізора.

Кожного разу при виконанні описаної нижче процедури система кольорового телебачення буде змінюватися наступним чином:

NTSC ↔ PAL

Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Кілька разів торкніться FUNCTION для вибору [DVD/CD].
3. Утримуйте натиснутими MIC ECHO і MEGA BASS більше 3 секунд.
На дисплеї з'явиться [NTSC] або [PAL].

Підказка

- Ви можете насолоджуватися звуком аудіо/відеоапаратури через систему. (Див. [Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо.](#))
- У випадку низького рівня аудіовиходу системи при підключенні додаткового обладнання, спробуйте відрегулювати настройки аудіовиходу на підключеному обладнанні. Це може покращити рівень аудіовиходу. Докладніше див. інструкцію з експлуатації обладнання.

Примітка

- Не підключайте цю систему до телевізора через відеодеку.
- Якщо аудіосигнали, які подаються на Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC системи, відрізняються від сигналів 2-канальної лінійної PCM, на дисплеї системи з'явиться повідомлення [CODE 01] та [SGNL ERR]. (Див. [Про повідомлення.](#))

Використання функції Контроль по HDMI

Підключення телевізора, сумісного з функцією Контроль по HDMI *, за допомогою кабелю HDMI (Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet, не додається) дозволяє вам легко керувати пристроєм за допомогою пульта ДК телевізора.

За допомогою функції Контроль по HDMI можна використовувати наступні функції.

- Функція вимкнення живлення системи
- Функція керування звуком системи
- Функція реверсивного звукового каналу (ARC)
- Функція відтворення одним дотиком
- Функція спрощеного ДК
- Функція відстежування мови

* Контроль по HDMI являє собою стандарт, який використовується в CEC (керування побутовою електронікою) для забезпечення керування один одного пристроїв HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості).

Примітка

- Ці функції можуть працювати з пристроями, які відрізняються від пристроїв виробництва Sony, однак їхня робота не гарантується.

Підготовка до використання функції Контроль по HDMI

- 1 Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.**
На екрані телевізора з'явиться меню налаштування.
- 2 Встановіть [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] в [ON].**
На момент придбання цю настройку встановлено в [ON]. Докладніше див. [Настройки меню](#).
Активуйте настройки функції Контроль по HDMI для телевізора, підключеного до системи.
При активації функції Контроль по HDMI («BRAVIA» Sync) під час використання телевізора виробництва Sony, функцію Контроль по HDMI системи автоматично також буде активовано. Після завершення настройок на дисплеї з'явиться [COMPLETE].

Функція вимкнення живлення системи

При вимкненні телевізора система вимкнеться автоматично.

1. Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
На екрані телевізора з'явиться меню налаштування.
2. Встановіть [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] в [ON] або [AUTO].
На момент придбання цю настройку встановлено в [AUTO]. Докладніше див. [Настройки меню](#).

Примітка

- Залежно від стану пристрою підключений пристрій може не вимкнутись.

Функція керування звуком системи

Якщо ви увімкнете систему під час перегляду телевізора, звук телевізора буде відтворюватися через динаміки системи. Гучність системи можна регулювати за допомогою пульта ДК телевізора.

Якщо під час попереднього перегляду телевізора його звук відтворювався через динаміки системи, система знову автоматично увімкнеться при увімкненні телевізора.

Операції також можна виконувати за допомогою меню телевізора. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.

Примітка

- Рівень гучності системи відображається на екрані телевізора залежно від телевізора. Він може відрізнятись від рівня гучності на дисплеї.
- Залежно від налаштувань телевізора функція керування звуком системи може бути недоступною. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.

Функція реверсивного звукового каналу (ARC)

Якщо систему підключено до роз'єму HDMI IN телевізора, сумісного з функцією реверсивного звукового каналу (ARC), ви можете прослуховувати звук телевізора через динаміки системи без підключення аудіокабелю (не додається).

1. Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
На екрані телевізора з'явиться меню налаштування.
2. Встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] в [ON].
На момент придбання цю настройку встановлено в [ON]. Докладніше див. [Налаштування меню](#).

Примітка

- Якщо телевізор не сумісний з функцією реверсивного звукового каналу (ARC), необхідно підключити аудіокабель (не додається).

Функція відтворення одним дотиком

Якщо натиснути ► (відтворення) при включеній функції DVD/CD або USB, телевізор увімкнеться автоматично. Вхід телевізора перемикається на вхід HDMI, до якого підключено систему.

Примітка

- Залежно від телевізора початкова частина контенту, що відтворюється, може відтворюватись неправильно.

Функція спрощеного ДК

Ви можете вибрати систему за допомогою SYNC MENU і керувати системою.

Цю функцію можна використовувати, якщо телевізор підтримує меню зв'язку. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.

Примітка

- У меню зв'язку телевізора система розпізнається телевізором як «Програвач».
- На деяких телевізорах певні операції можуть бути недоступні.

Функція відстежування мови

Якщо змінити мову екранної індикації телевізора, також зміниться мова екранної індикації системи.

Пов'язані розділи


- [Підключення телевізора](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою аудіокабелю (не додається).

- 1 Натискайте повторно  (гучність) - (або торкайтесь **VOLUME** - на системі) доти, доки на дисплеї не з'явиться [VOL MIN].
- 2 Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда (TV) AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

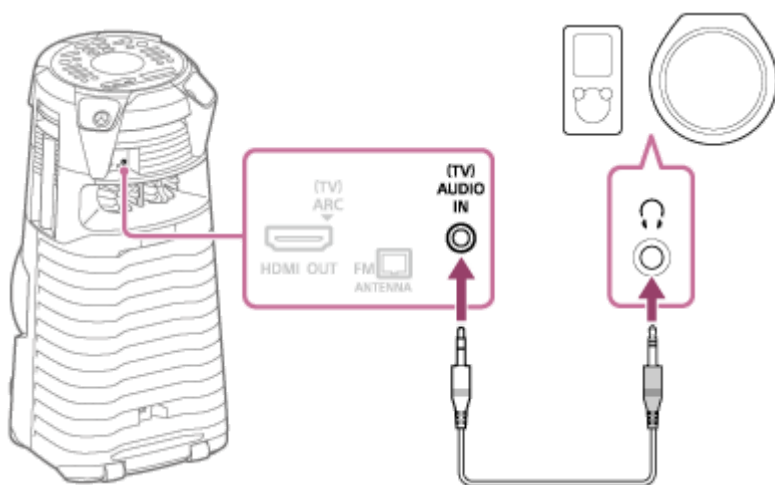

- 3 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору [AUDIO IN].
- 4 Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.
- 5 Відрегулюйте гучність.

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка

- Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим очікування див. «[Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)».


Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою аудіокабелю (не додається).

- 1 Натискайте повторно  (гучність) - (або торкайтесь **VOLUME** - на системі) доти, доки на дисплеї не з'явиться [VOL MIN].
- 2 Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда (TV) AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

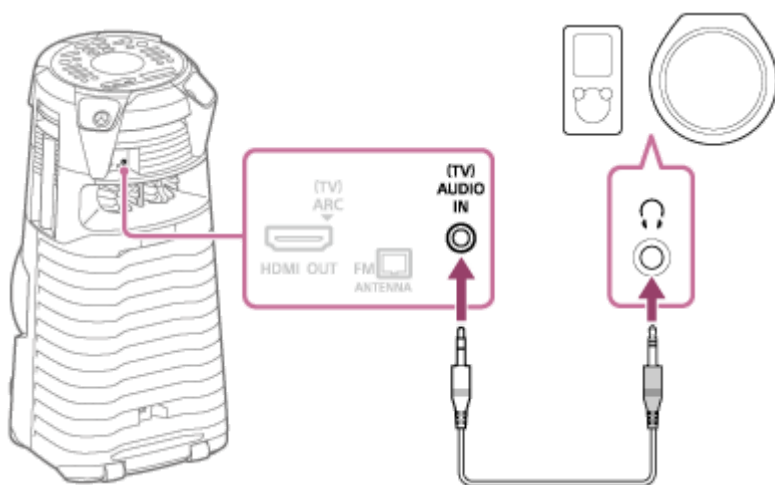

- 3 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору [AUDIO IN].
- 4 Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.
- 5 Відрегулюйте гучність.

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка

- Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим очікування див. «[Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)».

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Відтворення диска

Ви можете відтворити диск на системі, виконавши наступні пункти.

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[DVD/CD]**.
- 2 Торкніться **▲** (відкрити/закрити) на системі, щоб відкрити лоток для дисків, і помістіть диск етикеткою догори на лоток для дисків.



- 3 Ще раз торкніться **▲** (відкрити/закрити) на системі, щоб закрити лоток для дисків.
Не закривайте примусово лоток для дисків, оскільки це може призвести до виникнення несправності.
- 4 Якщо диск у форматі **DATA CD/DATA DVD**, натискайте повторно **MEDIA MODE** для вибору **[MUSIC]** або **[VIDEO]**.
- 5 Натисніть **▶** (відтворення), щоб розпочати відтворення.

Інші операції

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Щоб	Дія
Зупинити відтворення	Натисніть ■ (стоп).
Призупинити відтворення	Натисніть (пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення	Натисніть ▶ (відтворення).
Скасувати місце відновлення	Двічі натисніть ■ (стоп).

Щоб	Дія
Вибрати доріжку, файл, розділ або сцену	Натисніть ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний) під час відтворення. Або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть + (введення).
Вибрати папку	Натискайте повторно  (папка) -/+.
Відобразити заголовок DVD	Натисніть DVD TOP MENU.
Переглянути меню DVD	Натисніть DVD/TUNER MENU.
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою)	Натисніть ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Щоразу з натисненням ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) швидкість відтворення змінюється.
Виконати покадровий перегляд (уповільнене відтворення)	Натисніть (пауза), а потім натисніть ◀ (повільне відтворення назад) або ▶ (повільне відтворення вперед). Щоразу з натисненням ◀ (повільне відтворення назад) або ▶ (повільне відтворення вперед) швидкість відтворення змінюється.

Виконати відтворення з певного файла

1. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO] на екрані телевізора.
2. Натисніть SEARCH для відображення списку папок на екрані телевізора.
3. Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору потрібної папки.
4. Натисніть + (введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.
Для повернення до списку папок натисніть RETURN.
5. Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть + (введення).

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Різні операції відтворення диску

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Пошук певної доріжки (для AUDIO CD)

Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору потрібної доріжки, а потім натисніть **[+]** (введення).

Пошук певного заголовка/розділу/сцени/доріжки/індексу (для DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Під час відтворення натискайте повторно SEARCH для вибору режиму пошуку.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести номер потрібного заголовку, розділу, сцени, доріжки або індексу, а потім натисніть **[+]** (введення).
Почнеться відтворення.

Примітка

- Для відтворення VIDEO CD з PBC натисніть SEARCH для пошуку сцени.
- Для відтворення VIDEO CD без PBC натисніть SEARCH для пошуку доріжки або індексу.

Для пошуку певного місця з використанням часового коду (для DVD VIDEO)

1. Під час відтворення натискайте повторно SEARCH для вибору режиму пошуку за часом.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести часовий код, а потім натисніть **[+]** (введення).
Приклад: Для пошуку сцени через 2 години 10 хвилин і 20 секунд, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Якщо ви допустили помилку, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть CLEAR для скасування номера.

Для пошуку за допомогою меню DVD (для DVD VIDEO)

1. Натисніть DVD/TUNER MENU.
2. Натискайте **▲** (вгору)/ **▼** (вниз)/ **◀** (ліворуч)/ **▶** (праворуч) або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору потрібного заголовка або елемента, а потім натисніть **[+]** (введення).

Зміна ракурсу камери (для DVD VIDEO)

Під час відтворення натискайте повторно ANGLE для вибору потрібного ракурсу камери.

Вибір настройки субтитрів (для DVD VIDEO)

Під час відтворення натискайте повторно SUBTITLE для вибору потрібної мови субтитрів або виключення субтитрів.

Зміна мови/звуку (для DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Під час відтворення натискайте повторно AUDIO для вибору потрібного аудіоформату або режиму.

DVD VIDEO

Ви можете вибирати аудіоформат або мову, якщо джерело містить кілька аудіоформатів або багатомовний аудіосигнал.

4 цифри, які відображаються, вказують код мови. Див. [Список кодів мов](#) для перевірки мови, яку представляє цей код. Якщо та сама мова відображається двічі або більше число разів, диск DVD VIDEO записано у кількох аудіоформатах.

VIDEO CD/AUDIO CD/аудіофайл

Ви можете змінити виведення звуку.

- [STEREO]*: Стереозвук.
- [1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]*: Стереофонічний звук аудіодоріжки 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу аудіодоріжки 1.
- [2:STEREO]: Стереофонічний звук аудіодоріжки 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу аудіодоріжки 2.

* Настройка за замовчуванням

Відтворення VIDEO CD з функціями PBC (для VIDEO CD)

Ви можете використовувати меню PBC (керування відтворенням) для використання інтерактивних функцій VIDEO CD (VIDEO CD версій 2.0 та Super VCD).

1. Натисніть ► (відтворення) для відтворення VIDEO CD з функціями PBC.
На екрані телевізора з'явиться меню PBC.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору номера потрібного пункту, а потім натисніть + (введення).
3. Продовжуйте відтворення відповідно до інструкцій в меню.

Примітка

- Відтворення PBC буде скасовано після активації повторного відтворення.

Для скасування відтворення PBC

1. Натисніть ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний), або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору доріжки, на якій буде зупинено відтворення.
2. Натисніть ► (відтворення) або + (введення).
Відтворення почнеться з вибраної доріжки.

Для повернення до відтворення PBC

Двічі натисніть ■ (стоп), а потім натисніть ► (відтворення).

Відновлення мультидискового відтворення (для DVD VIDEO/VIDEO CD)

Ця система може зберігати місця відновлення відтворення максимум для 6 дисків і відновлювати відтворення, якщо повторно вставити той самий диск. При збереженні місця відновлення відтворення для 7-го диска місце відновлення відтворення для першого диска буде видалено. Для активації цієї функції встановіть [MULTI-DISC RESUME] у [SYSTEM SETUP] у положення [ON].

Примітка

- Для відтворення з початку диска двічі натисніть ■ (стоп), а потім натисніть ► (відтворення).

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання режиму відтворення

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/довільне відтворення) (для AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.

- [DISC]^{*1}: Відтворення диска.
- [FOLDER]^{*2}: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на диску.
- [DISC (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів на диску.
- [FOLDER (SHUFFLE)]^{*2}: Довільне відтворення всіх аудіофайлів у вказаній папці на диску.

*1 Налаштування за замовчуванням

*2 Неможливо вибрати для AUDIO CD.

Примітка

- На дисплеї вимкнуться [FLDR] та [SHUF] при встановленні звичайного відтворення в [DISC].
- На дисплеї висвітлиться [FLDR] при встановленні звичайного відтворення в [FOLDER].
- На дисплеї висвітлиться [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [DISC (SHUFFLE)].
- На дисплеї висвітляться [FLDR] та [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [FOLDER (SHUFFLE)].
- Довільне відтворення неможливо виконати для відеофайлів.
- Довільне відтворення буде скасовано, якщо:
 - відкрити лоток для дисків.
 - виконати синхронне пересилання.
 - змінити налаштування MEDIA MODE.
- Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки або доріжки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE.

Залежно від типу диска або файла, деякі налаштування можуть бути недоступні.

- [OFF]^{*}: Повторне відтворення не виконується.
- [ALL]: Повторення всіх доріжок або файлів у вибраному режимі відтворення.
- [DISC]: Повторення всього контенту (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
- [TITLE]: Повторення поточного заголовка (тільки DVD VIDEO).

- [CHAPTER]: Повторення поточного розділу (тільки DVD VIDEO).
- [TRACK]: Повторення поточної доріжки.
- [FILE]: Повторення поточного відеофайла.

* Налаштування за замовчуванням

Для скасування повторного відтворення

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE для вибору [OFF].

Примітка

- На дисплеї висвічується [↺], коли режим повторного відтворення встановлено в [ALL] або [DISC].
- На дисплеї висвічується [↺1], коли режим повторного відтворення встановлено в [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] або [FILE].
- Ви не можете виконувати повторне відтворення під час відтворення VIDEO CD з функцією PBC.
- Залежно від диска DVD VIDEO ви не можете виконувати повторне відтворення.
- Повторне відтворення буде скасовано, якщо:
 - відкрити лоток для дисків.
 - вимкнути систему (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
 - переключити функцію (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
 - виконати синхронне пересилання.
 - змінити налаштування MEDIA MODE.


Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Перегляд інформації диска

Ви можете переглядати наступну інформацію диска на екрані телевізора та дисплеї.

Утримуйте натиснутою SHIFT і повторно натискайте  DISPLAY під час відтворення.

Приклад:

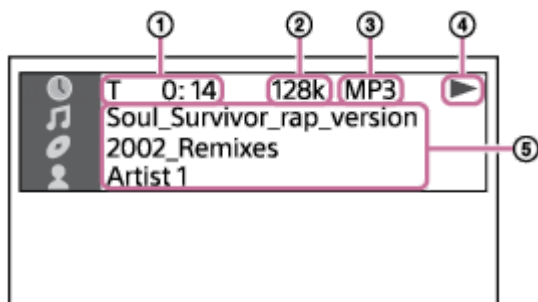

1. Інформація про відтворення

Час відтворення та час, що залишився

2. Бітрейт

3. Тип носія

4. Статус відтворення

5. Різні назви

- Ім'я файла, ім'я папки
- Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від джерела, що відтворюється, деяка інформація або символи можуть не відображатися.
- Залежно від режиму відтворення, може відображатися різна інформація.
- Система може підтримувати ID3 вер. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Якщо ім'я містить символи, які неможливо відобразити, ці символи будуть відображені як [].

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.

Ви можете переглядати наступну інформацію:

- Час відтворення/час, що залишився
- Ім'я файла, ім'я папки
- Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від символів назва може не відображатися.
- Час відтворення аудіо- та відеофайлів може відображатися неправильно.
- Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається неправильно.

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Обмеження відтворення з диска (Батьківський контроль)

Ви можете обмежити відтворення з дисків DVD VIDEO відповідно до попередньо встановленого рівня. Епізоди може бути пропущено або замінено іншими епізодами.

- 1 Якщо відтворення зупинено, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
- 2 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [SYSTEM SETUP], а потім натисніть  (введення).
- 3 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [PARENTAL CONTROL], а потім натисніть  (введення).
- 4 Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести або повторно ввести 4-значний пароль, а потім натисніть  (введення).
- 5 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [STANDARD], а потім натисніть  (введення).
- 6 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз), щоб вибрати географічну область як рівень обмеження відтворення, а потім натисніть  (введення).

Буде вибрано регіон.
У разі вибору [OTHERS →] введіть код регіону для потрібної географічної області відповідно до [Список кодів регіонів для батьківського контролю](#), утримуючи натиснутою SHIFT і натискаючи цифрові кнопки.
- 7 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [LEVEL], а потім натисніть  (введення).
- 8 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору потрібного рівня, а потім натисніть  (введення).

Що нижче значення, то суворіше обмеження.

Для виключення функції батьківського контролю

Встановіть [LEVEL] в [OFF] у пункті 8.

Відтворення з диска, для якого встановлено батьківський контроль

1. Завантажте диск і натисніть  (відтворення).
На екрані телевізора з'явиться дисплей введення паролю.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести або повторно ввести 4-значний пароль, а потім натисніть  (введення).
Система розпочне відтворення.

Якщо ви забули свій пароль

1. Вийміть диск і повторіть пункти з 1 по 3.

2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести пароль [199703], а потім натисніть  (введення).
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та введіть новий 4-значний пароль.
4. Повторно завантажте диск і натисніть  (відтворення).
Вам необхідно знову ввести свій новий пароль.

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Підключення до пристрою USB

Сумісні пристрої USB

- Пристрої USB, сумісні з пристроями USB класу масової пам'яті

Деякі пристрої USB можуть не працювати з системою навіть у тому випадку, якщо вони вдовольняють переліченим вище умовам.

Використання пристроїв iPhone/iPod за допомогою підключення по USB не підтримується.

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[USB]**.
- 2 Підключіть пристрій USB до порту Ψ (USB) на системі.

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт Ψ (USB) на системі.

Пов'язані розділи

- [Відтворення пристрою USB](#)

Відтворення пристроєм USB

- 1 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[USB]**.
- 2 Підключіть пристрій **USB** до порту **ψ (USB)** на системі.
- 3 Натисніть **MEDIA MODE** для вибору **[MUSIC]** або **[VIDEO]**.
- 4 Натисніть **▶** (відтворення), щоб почати відтворення.

Інші операції

Залежно від файлу ця функція може не працювати.

Щоб	Дія
Зупинити відтворення	Натисніть ■ (стоп).
Призупинити відтворення	Натисніть (пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення	Натисніть ▶ (відтворення).
Скасувати місце відновлення	Двічі натисніть ■ (стоп).
Вибрати файл	Натисніть ◀◀ (попередній) або ▶▶ (наступний) під час відтворення. Або, утримуючи натиснутою SHIFT , натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть + (введення).
Вибрати папку	Натискайте повторно 📁 (папка) -/+ .
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою)	Натисніть ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Натисніть ▶ (відтворення), щоб розпочати відтворення. Щоразу з натисненням ◀◀ (прискорене прокручування назад) або ▶▶ (прискорене прокручування вперед) швидкість відтворення змінюється.
Змініть виведення звуку	Натискайте повторно AUDIO під час відтворення. ● [STEREO]: Стереозвук ● [1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу

Виконати відтворення з певного файлу

1. Натискайте повторно **MEDIA MODE** для вибору **[MUSIC]** або **[VIDEO]** на екрані телевізора.
2. Натисніть **SEARCH** для відображення списку папок на екрані телевізора.

3. Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору потрібної папки.
4. Натисніть  (введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.
Для повернення до списку папок натисніть RETURN.
5. Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть  (введення).

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт  (USB) на системі.

Пов'язані розділи

- [Перегляд інформації пристрою USB](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання режиму відтворення

Залежно від файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/довільне відтворення) (для USB)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.

- [ONE USB DEVICE]*: Відтворення пристрою USB.
- [FOLDER]: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на пристрої USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів на пристрої USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів у вказаній папці на пристрої USB.

* Налаштування за замовчуванням

Примітка

- На дисплеї вимкнуться [FLDR] та [SHUF] при встановленні звичайного відтворення в [ONE USB DEVICE].
- На дисплеї висвітлиться [FLDR] при встановленні звичайного відтворення в [FOLDER].
- На дисплеї висвітлиться [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- На дисплеї висвітляться [FLDR] та [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [FOLDER (SHUFFLE)].
- Довільне відтворення неможливо виконати для відеофайлів.
- Довільне відтворення буде скасовано, якщо:
 - виконати синхронне пересилання.
 - змінити налаштування MEDIA MODE.
- Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для USB)

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE.

Залежно від типу файла, деякі налаштування можуть бути недоступні.

- [OFF]*: Повторне відтворення не виконується.
- [ALL]: Повторення всіх файлів у вибраному режимі відтворення.
- [TRACK]: Повторення поточного аудіофайла.
- [FILE]: Повторення поточного відеофайла.

* Налаштування за замовчуванням

Для скасування повторного відтворення

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE для вибору [OFF].

Примітка

- На дисплеї висвічується [↶], коли режим повторного відтворення встановлено в [ALL].
- На дисплеї висвічується [↶1], коли режим повторного відтворення встановлено в [TRACK] або [FILE].
- Повторне відтворення буде скасовано, якщо:
 - виконати синхронне пересилання.
 - змінити настройку MEDIA MODE.


Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Перегляд інформації пристрою USB

Ви можете переглядати наступну інформацію пристрою USB на екрані телевізора та дисплеї.

Утримуйте натиснутою SHIFT і повторно натискайте  DISPLAY під час відтворення.

Приклад:

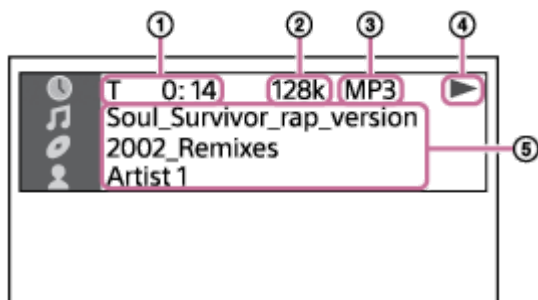

1. Інформація про відтворення
Час відтворення та час, що залишився
2. Бітрейт
3. Тип носія
4. Статус відтворення
5. Різні назви
 - Ім'я файлу, ім'я папки
 - Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від джерела, що відтворюється, деяка інформація або символи можуть не відображатися.
- Залежно від режиму відтворення, може відображатися різна інформація.
- Система може підтримувати ID3 вер. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Якщо ім'я містить символи, які неможливо відобразити, ці символи будуть відображені як [].

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.
Ви можете переглядати наступну інформацію:

- Час відтворення/час, що залишився
- Ім'я файлу, ім'я папки
- Назва пісні, ім'я виконавця, назва альбому

Примітка

- Залежно від символів назва може не відображатися.
- Час відтворення аудіо- та відеофайлів може відображатися неправильно.
- Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається неправильно.

Пересилання музики з диска

Ви можете пересилати музику з диска (тільки диск AUDIO CD або MP3) на пристрій USB, підключений до порту Ψ (USB) на системі.

Цією системою файли пересилаються в аудіоформаті MP3.

Примітка стосовно контенту з захистом від копіювання

Використання музики, що пересилається, обмежено тільки приватним користуванням. Використання музики поза цим обмеженням потребує дозволу власників авторських прав.

Примітка

- Не витягуйте пристрій USB під час операції пересилання. Це може призвести до спотворення даних на пристрої USB або пошкодити сам пристрій USB.
- Файли MP3 пересилаються з тим самим бітрейтом, що й оригінальні файли.
- При пересиланні з AUDIO CD можна вибрати бітрейт перед пересиланням.
- Якщо лоток для дисків відкрито, операція пересилання по USB заборонена.

1 Підключіть переносний пристрій USB до порту Ψ (USB) на системі.

Примітка

- Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт Ψ (USB) на системі.

2 Натисніть **OPTIONS**.

На дисплеї з'явиться меню опцій.

3 Натискайте повторно $\blacktriangle$ (вгору)/ $\blacktriangledown$ (вниз) для вибору **[BIT RATE]**, а потім натисніть $\boxplus$ (введення).

4 Натискайте повторно $\blacktriangle$ (вгору)/ $\blacktriangledown$ (вниз), щоб вибрати потрібний бітрейт, а потім натисніть $\boxplus$ (введення).

- [128 Kbps]: Закодовані файли MP3 мають менший розмір файла і нижчу якість аудіосигналу.
- [256 Kbps]: Закодовані файли MP3 мають більший розмір файла, але вищу якість аудіосигналу.

Натисніть **OPTIONS** для виходу з меню.

5 Натискайте повторно **FUNCTION** для вибору **[DVD/CD]**, а потім завантажте диск.

6 Підготуйте джерело звуку.

- Синхронне пересилання: Пересилання всіх доріжок або файлів MP3 з диска на пристрій USB. Якщо система автоматично почне відтворення, двічі натисніть $\blacksquare$ (стоп), щоб повністю зупинити відтворення.

У разі зупинення відтворення натискайте повторно PLAY MODE для вибору потрібного режиму відтворення.

Примітка

- Якщо пересилання даних почалося при довільному відтворенні або повторному відтворенні, режим обраного відтворення автоматично зміниться на звичайне відтворення.
- Пересилання REC1: Пересилання однієї доріжки або файлу MP3 під час відтворення. Виберіть доріжку або файл MP3, який потрібно переслати, а потім почніть відтворення.

7 Натисніть REC TO USB.

На дисплеї з'явиться [PUSH ENTER].

8 Натисніть (введення).

Розпочнеться пересилання, а потім на дисплеї з'явиться [DO NOT REMOVE]. Не витягуйте пристрій USB до завершення пересилання.

Після завершення пересилання система виконає наступні дії:

- Синхронне пересилання:
Диск автоматично зупиниться.
- Пересилання REC1:
Продовжиться відтворення наступної доріжки або файлу на диску.

Щоб зупинити пересилання

Натисніть  (стоп).

Примітка

- Ви не можете переслати файли MP3 з відформатованого диска UDF (універсальний дисковий формат) на пристрій USB.
- Під час пересилання звук не виводиться.
- Інформація CD-TEXT не передається створеним файлам MP3.
- Пересилання зупиниться автоматично, якщо:
 - на пристрої USB під час пересилання закінчився вільний простір.
 - кількість аудіофайлів або папок на пристрої USB досягло межі, яку система може розпізнати.
- Якщо папка або файл, які ви намагаєтеся переслати, вже існують на пристрої USB з тим самим іменем, після імені додається порядковий номер без перезапису оригінальної папки або файлу.
- Під час пересилання неможливо виконувати такі операції:
 - Відкривання лотка для дисків.
 - Вибір іншої доріжки чи файлу.
 - Призупинення відтворення або пошук потрібного місця на доріжці або файлі.
 - Переключення функції.
- При пересиланні музики в WALKMAN® за допомогою програми «Media Manager for WALKMAN» обов'язково виконуйте пересилання у форматі MP3.

- При підключенні WALKMAN® до системи обов'язково виконуйте підключення після того, як індикація [Creating Library] або [Creating Database] на WALKMAN® зникне.

Правила створення папок і файлів

Максимальна кількість файлів MP3, які можна створити.

- 298 папок
- 650 файлів у папці
- 650 файлів у папці REC1-CD або REC1-MP3

Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.

При пересиланні на пристрій USB створюється папка [MUSIC] безпосередньо під [ROOT]. Папки і файли створюються всередині цієї папки [MUSIC] залежно від методу та джерела пересилання даних наступним чином:

Синхронне пересилання

- При пересиланні всіх доріжок з AUDIO CD
Ім'я папки: [CDDA0001]*
Ім'я файла: [TRACK001]*
- При пересиланні файлів MP3 з диска
Ім'я папки: Таке саме, як і на джерелі
Ім'я файла: Таке саме, як і на джерелі

Пересилання REC1

- При пересиланні доріжки з AUDIO CD
Ім'я папки: [REC1-CD]
Ім'я файла: [TRACK001]*
- При пересиланні файла MP3 з диска
Ім'я папки: [REC1-MP3]
Ім'я файла: Таке саме, як і на джерелі

* Після цього папкам і файлам послідовно присвоюються номери.

Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB

Ви можете видалити аудіофайли або папки на пристрої USB, підключеному до системи.

- 1 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].**
- 2 Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC].**
- 3 Коли відтворення зупинено, натисніть OPTIONS.**
На дисплеї з'явиться меню опцій.
- 4 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [ERASE], а потім натисніть  (введення).**
На екрані телевізора відобразиться список папок.
- 5 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору папки, а потім натисніть  (введення).**
На екрані телевізора відобразиться список файлів.
- 6 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору аудіофайлів, які потрібно видалити, а потім натисніть  (введення).**
Якщо вам потрібно видалити всі аудіофайли в папці, виберіть [ALL TRACKS] у списку.
На дисплеї з'являться [FOLDER ERASE] або [TRACK ERASE] та [PUSH ENTER].
Для скасування операцій видалення натисніть  (стоп).
- 7 Натисніть  (введення).**
На дисплеї з'явиться [COMPLETE].
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка

- Ви можете видалити тільки підтримуваний аудіофайл, файл формату MP4 і файл формату 3GP.
- Якщо вибрано довільне відтворення, видалити аудіофайли або папки неможливо. Перед видаленням встановіть режим звичайного відтворення.
- Якщо відкрито лоток для дисків, операція видалення заборонена.
- Не витягуйте пристрій USB під час операцій видалення.

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH

Під час сполучення з двома або більше пристроями BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Перед керуванням системою обов'язково зробить наступне:

- Розташуйте пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від системи.
- Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
- Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізована з системою.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Виберіть функцію BLUETOOTH.

1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з'явиться [BLUETOOTH].

Підказка

- Якщо в системі немає інформації про сполучення (наприклад, якщо функція BLUETOOTH використовується вперше після придбання), на дисплеї буде мигати [PAIRING] і система перейде в режим сполучення. Перейдіть до пункту 3.
- При ввімкненні система спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH, який був підключений останнім. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функцію BLUETOOTH включено, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

2 Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/ PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не почне мигати [PAIRING].



3 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH для виявлення системи.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть [MHC-V73D]. Виконайте цей пункт протягом 5 хвилин, інакше сполучення буде скасовано. У такому випадку повторіть процедуру, починаючи з пункту 2.

Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть [0000].

* Ключ доступу також може називатися як «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

4 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї і висвітиться індикатор BLUETOOTH.

Для скасування операції сполучення

Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/  PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не з'явиться [BT AUDIO].

Для видалення інформації про сполучення

Ви можете видалити всю інформацію про сполучення шляхом перезавантаження системи.

Підказка

- Докладніше про роботу пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Система є сумісною для пристроїв Apple iOS з iOS 11.0 або пізнішою версією.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH в їхньому повторному сполученні немає необхідності, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення видалено після ремонту тощо.
 - Система вже має сполучення з 8 пристроями і потрібно виконати сполучення з іншим пристроєм. З цією системою може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено на новий.
 - Інформацію про сполучення системи видалено з пристрою BLUETOOTH.
 - Після перевстановлення системи вона може не встановити з'єднання з iPhone/iPod. У такому випадку видаліть на iPhone/iPod інформацію про сполучення системи, а потім виконайте процедуру сполучення ще раз.
 - Систему може бути сполучено з кількома пристроями, однак одночасно відтворювати музику можливо тільки з одного сполученого пристрою.

Пов'язані розділи

- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Система не працює належним чином.](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком (NFC)

Під час дотику системи NFC-сумісним пристроєм, наприклад смартфоном, система автоматично увімкнеться, а потім автоматично створить підключення по BLUETOOTH.

Сумісні смартфони

NFC-сумісні смартфони, на яких встановлено Android™ 4.1 або пізніша версія

Примітка

- Залежно від NFC-сумісного пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться заздалегідь увімкнути функцію NFC. Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

- 1 Торкайтесь пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі доти, доки пристрій BLUETOOTH не відповість системі.



Виконайте з'єднання відповідно до інструкцій, відображених на пристрої BLUETOOTH.
Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї.

- 2 Почніть відтворення звуку з джерела на пристрої BLUETOOTH.

Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

Для завершення з'єднання по BLUETOOTH

Ще раз торкніться пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі.


Підказка

- Якщо сполучення і підключення по BLUETOOTH не виконано, зробіть наступне:
 - Зніміть чохол з пристрою BLUETOOTH, якщо використовується чохол, який продається окремо.
 - Ще раз торкніться пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH (групове підключення)

Одночасно до системи може бути підключено до 3 BLUETOOTH пристроїв. Ви можете перемикати вихід між підключеними пристроями.

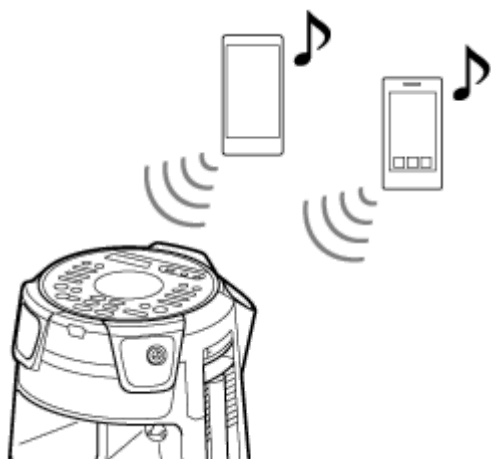

- 1 Для сполучення з другим або третім пристроєм повторіть пункти з 1 по 3 розділу [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).

Перемикання джерела відтворення

Якщо під час відтворення музики на пристрої ви почнете відтворення на іншому підключеному пристрої, система буде виводити звук з нового пристрою відтворення.

Для відключення будь-якого пристрою BLUETOOTH від групового підключення

Завершіть з'єднання по BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який потрібно відключити.

Для відключення всіх пристроїв BLUETOOTH від групового підключення

Торкніться BLUETOOTH/  PAIRING на системі.

Примітка

- Операції можуть відрізнятися залежно від пристроїв BLUETOOTH. Пристрій BLUETOOTH може не підключатися залежно від комбінації пристроїв. Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристроїв.
- Якщо ви спробуєте підключити 4-й пристрій BLUETOOTH, самий перший підключений пристрій відтворення буде відключено.
- Залежно від пристроїв BLUETOOTH, можливо, не вдасться виконати три підключення по BLUETOOTH одночасно.
- Ви не зможете встановити групове підключення при використанні функції Бездротова Party Chain або функції Stereo Pair.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете прослуховувати музику пристроєм BLUETOOTH і керувати ним за допомогою системи через з'єднання по BLUETOOTH, якщо він підтримує наступні профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дозволяє насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом до початку наступної/поточної доріжки.

Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Див. також інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що встановлено помірний рівень гучності пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності системи може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH під час зупинки/паузи відтворення на пристрої.

1 Підключіть систему до пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено, на дисплеї з'явиться назва пристрою BLUETOOTH. Після підключення системи до пристрою BLUETOOTH ви зможете контролювати відтворення за допомогою натискання ► (відтворення), || (пауза), ■ (стоп), ◀◀ (прискорене прокручування назад), ▶▶ (прискорене прокручування вперед), ◀◀ (попередній), і ▶▶ (наступний).

2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність, торкаючись VOLUME +/- на системі або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

- У випадку поганого стану зв'язку пристрій BLUETOOTH може реагувати неправильно на операції на системі.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до системи, середовища зв'язку або умов експлуатації, може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Припинення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Вибір якості (кодека) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH

Ви можете включити прийом кодека AAC, LDAC або SBC з пристроєм BLUETOOTH.
AAC/LDAC можна вибрати тільки в тому випадку, якщо пристрій BLUETOOTH підтримує AAC/LDAC.

1 Натисніть **OPTIONS**.

На дисплеї з'явиться меню опцій.

2 Натискайте повторно **↑** (вгору)/ **↓** (вниз) для вибору **[BT CODEC]**, а потім натисніть **⏏** (введення).

3 Натискайте повторно **↑** (вгору)/ **↓** (вниз) для вибору налаштування, а потім натисніть **⏏** (введення).

- **[AUTO]**: Активація прийому в форматі кодека AAC або LDAC залежно від можливостей пристрою BLUETOOTH.
- **[SBC]**: Прийом у форматі кодека SBC.

Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Підказка

- LDAC являє собою технологію звукового кодування, розроблену Sony, яка дозволяє здійснювати передачу аудіоконтенту високої роздільної здатності (Hi-Res) навіть за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. На відміну від інших технологій кодування, сумісних з BLUETOOTH, наприклад SBC, вона обходиться без будь-якого перетворення з пониженням аудіоконтенту високої роздільної здатності^{*1}, і дозволяє передавати приблизно втричі більший об'єм даних^{*2}, ніж інші технології, через бездротову мережу BLUETOOTH з безпрецедентною якістю звуку завдяки ефективному кодуванню та оптимізованому пакетуванню даних.

^{*1} Крім контенту формату DSD.

^{*2} Порівняно з SBC (Subband Codec) у разі вибору бітрейта 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Примітка

- У разі вибору AAC або LDAC ви можете насолоджуватися високоякісним звуком. Якщо ви не чуєте звук AAC або LDAC від пристрою або звук переривається, виберіть **[SBC]**.
- При зміні цієї настройки в той час, коли систему підключено до пристрою BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH буде відключено. Для підключення до пристрою BLUETOOTH виконайте з'єднання по BLUETOOTH ще раз.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Припинення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

- 1 Торкніться **BLUETOOTH/**  **PAIRING** на системі.

На дисплеї з'явиться [BT AUDIO].

Примітка

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може бути припинено автоматично під час зупинки відтворення.

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Включення або виключення сигналу BLUETOOTH

Ви можете підключитися до системи зі сполученого пристрою BLUETOOTH, якщо сигнал BLUETOOTH системи включено. На момент придбання цю настройку включено.

- 1 Утримуйте натиснутими **MEGA BASS** і **MIC/GUITAR LEVEL +** на системі приблизно 3 секунди.
На дисплеї з'явиться [BT ON] або [BT OFF].

Примітка

- Наступні операції виконати неможливо, якщо сигнал BLUETOOTH виключено:
 - Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
 - Використання «Sony | Music Center».
 - Зміна аудіокодеків BLUETOOTH.
- При торканні позначки N на системі NFC-сумісним пристроєм BLUETOOTH або при включенні режиму очікування BLUETOOTH сигнал BLUETOOTH буде включено автоматично.

Використання функції очікування BLUETOOTH

Режим очікування BLUETOOTH дозволяє системі автоматично вмикатися при встановленні з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH. На момент придбання цю настройку виключено.

- 1 Натисніть **OPTIONS**.
- 2 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[BT STBY]**, а потім натисніть **□** (введення).
- 3 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору настройки, а потім натисніть **□** (введення).
 - **[ON]**: Система автоматично вмикається, навіть якщо вона перебуває в режимі очікування.
 - **[OFF]**: Виключено.

Для виходу з меню опцій

Натисніть **OPTIONS**.


Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Прослуховування FM-радіо

Перед прослуховуванням FM-радіо вам необхідно підключити дротову FM-антену (зовнішню) (додається) до роз'єму FM ANTENNA на системі і налаштувати її на FM-радіостанцію, яку ви хочете прослуховувати.

- 1 Підключіть дротову FM-антену (зовнішню) до роз'єму FM ANTENNA на системі.

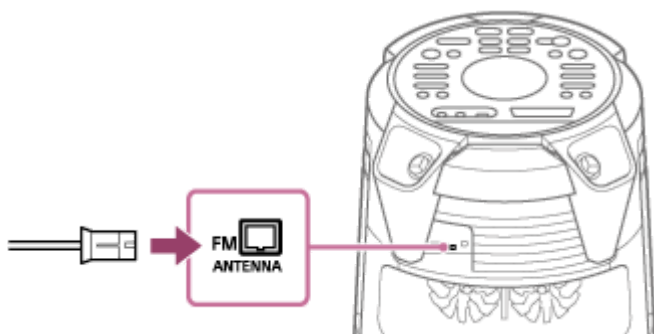

Розтягніть антену (зовнішню) горизонтально. Тримайте антену (зовнішню) подалі від шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) і кабелю USB, щоб уникнути появи перешкод.

- 2 Натискайте повторно FUNCTION для вибору [TUNER FM].

- 3 Утримуйте натиснутою TUNING +/- доти, доки частота не почне змінюватися на дисплеї.

Сканування зупиниться автоматично, коли буде виконано налаштування на станцію. На дисплеї висвітиться [ST] (тільки для стереофонічних FM-програм). Якщо сканування не зупиняється, натисніть ■ (стоп), щоб зупинити сканування. Після чого виконайте ручне налаштування (внизу).

Для налаштування вручну

Натискайте повторно TUNING +/- для налаштування на станцію, яку ви хочете прослуховувати.

Підказка

- Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM MODE доти, доки на дисплеї не згасне [ST]. Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.

Примітка

- Якщо налаштуватися на FM-станцію, яка надає послуги RDS, передається така інформація, як назва служби або назва станції. Ви можете перевірити інформацію радіоданих RDS, натискаючи повторно DISPLAY.

Пов'язані розділи

- [Передвстановлення радіостанцій](#)

Передвстановлення радіостанцій

Ви можете зберігати до 20 FM-станцій як обрані станції.

- 1** Виконайте налаштування на станцію, яку потрібно передвстановити. (Див. [Прослуховування FM-радіо.](#))
- 2** Натисніть DVD/TUNER MENU.
- 3** Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору потрібного передвстановленого номера, а потім натисніть **⏏** (введення).

На дисплеї з'явиться [COMPLETE] і станцію буде збережено.

Якщо для іншої станції вже призначено вибраний передвстановлений номер, ту станцію буде замінено на нову станцію.

Для прослуховування передвстановленої станції

Натискайте повторно PRESET +/- для вибору потрібного передвстановленого номера. Або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть **⏏** (введення).

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем (функція Бездротова Party Chain)


Підключивши кілька пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain, ви можете оживляти вечірки за допомогою гучного звуку.

Перша активована система в аудіомережі стане Господарем вечірки і забезпечить спільне використання музики з іншими системами (Гостями вечірки).

Сумісні пристрої:

Див. <https://www.sony.net/smcqa/>.

Перед використанням системи переконайтесь, що всі системи, які потрібно підключити, розташовані в межах 1 м від пристрою.

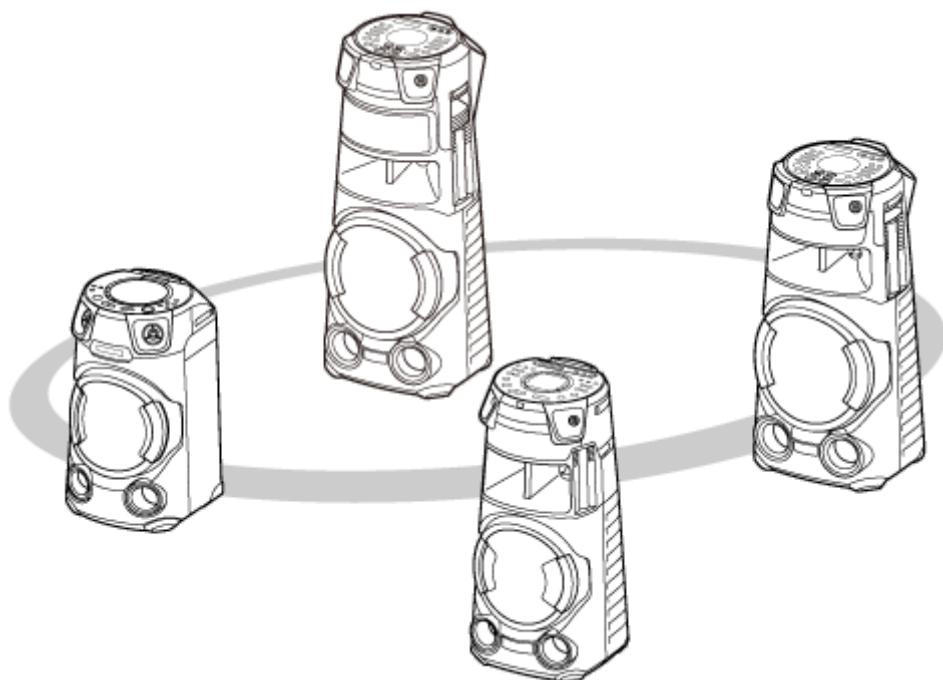

1 Активуйте функцію BLUETOOTH на всіх системах.

Наступна операція являє собою приклад активації функції BLUETOOTH на MHC-V73D. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.


1. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.
2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з'явиться [BLUETOOTH].

2 Встановіть першу систему Господарем вечірки.

Наступна операція є прикладом налаштування MHC-V73D першою системою. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.

1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї відображається [BT AUDIO].
Інакше виконайте пункт 1.

2. Підключіть пристрій BLUETOOTH до системи за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
Докладніше див. [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).
Коли назва пристрою BLUETOOTH з'явиться на дисплеї, з'єднання по BLUETOOTH встановлено.

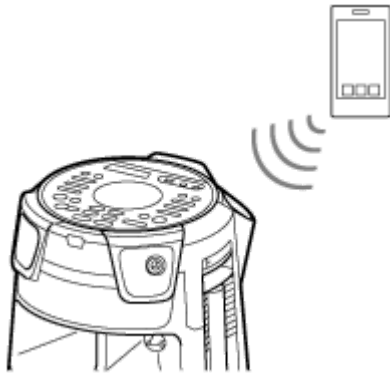

3. Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на системі.



На дисплеї почне мигати [CHAINING].


Підключення до пристрою BLUETOOTH автоматично завершиться, як тільки система перейде в режим налаштування Бездротова Party Chain.



3 Підключіть другу або наступну систему як Гостя вечірки.

Наступна операція є прикладом підключення МНС-V73D другою або наступною системою. Див. в інструкції з експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain.


1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї другої або наступної системи відображається [BT AUDIO].
Інакше виконайте пункт 1.
2. Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на другій або наступній системі.

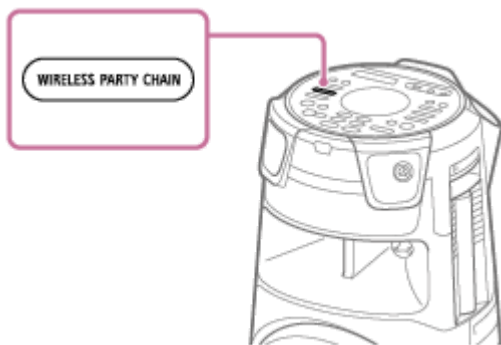


Підказка

- Підключіть другу систему протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше настройку системи буде скасовано.

На дисплеї першої системи з'явиться [HOST].

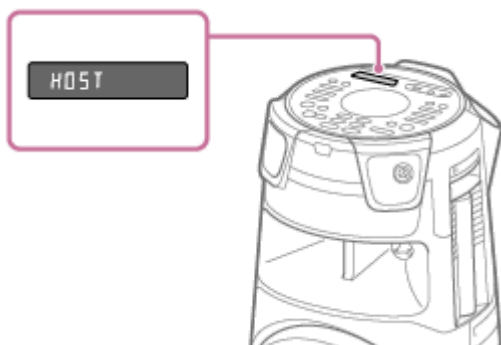

На дисплеї другої або наступної системи з'явиться [GUEST XX]*.

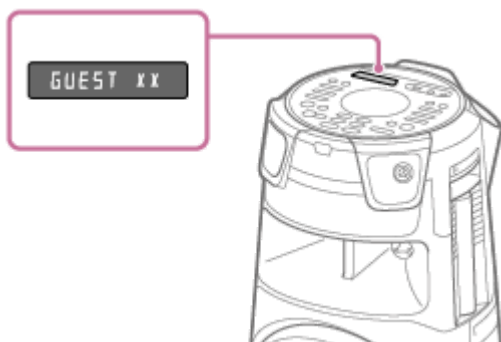

* XX вказує номер, який присвоєно пристрою, підключеному як Гостя вечірки.

3. Для підключення додаткової системи повторіть пункти 3 – 1 та 3 – 2.

Підказка

- При підключенні третьої або наступних систем підключайте кожну з них протягом 30 секунд після підключення попередньої системи. Після завершення 30 секунд або більше підключити систему неможливо.
- Якщо потрібно додати іншу систему після підключення (через 30 секунд або більше), натисніть і утримуйте WIRELESS PARTY CHAIN на першій системі, потім виконайте пункти 3 – 1 та 3 – 2.

4. Зачекайте 30 секунд після підключення останнього Гостя вечірки.

[P.CHAIN] перестане мигати на дисплеї Господаря вечірки і пристрій BLUETOOTH повторно підключиться до Господаря вечірки.

5. Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.

На всіх системах відтворюється така сама музика.

Під час регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або Господарі вечірки гучність Гостей вечірки буде регулюватися автоматично.* Для Гостей вечірки також можна регулювати гучність на кожному з них.

* Залежно від підключеного пристрою гучність може не синхронізуватися з гучністю, відрегульованою на Господарі вечірки.

Синхронізація налаштувань у Бездротова Party Chain

Коли Бездротова Party Chain встановлена, зміняться наступні налаштування на Господарі вечірки та на Гостях вечірки:

- Налаштування MEGA BASS на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
- Налаштування Караоке (пом'якшення вокалу, керування тональністю та відлуння мікрофону) на Господарі вечірки та на Гостях вечірки будуть вимкнені.
- Налаштування Party Light на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
- Діджей-ефект на Господареві вечірки і на Гостях вечірки вимкнено.
- Налаштування звукового поля на Господарі вечірки та Гостях вечірки повертаються до значень за замовчуванням.
- Під час регулювання гучності на Господарі вечірки гучність на Гостях вечірки буде синхронізовано з гучністю на Господарі вечірки. Однак навіть у випадку регулювання гучності на Гостях вечірки гучність на Господарі вечірки не зміниться.
- Якщо вимкнути Господаря вечірки, Гості вечірки також будуть вимкнені.

Підказка

- Ви також можете керувати функцією Бездротова Party Chain на «Sony | Music Center».
- Що саме можна зробити за допомогою функції Бездротова Party Chain, залежить від підключених систем.
- При використанні функції Бездротова Party Chain кодек автоматично перемикається в SBC.

Примітка

- Під час перегляду фільмів з використанням функції Бездротова Party Chain може спостерігатися затримка між відео і звуком.
- Функція Бездротова Party Chain доступна тільки в тому випадку, коли на системі працює функція BLUETOOTH.
- При використанні функції Бездротова Party Chain шляхом підключення кількох типів аудіосистем підсвічування може не працювати залежно від порядку підключених систем. У цьому випадку встановіть систему, підсвічування якої не працює, у якості Господаря вечірки.
- Поки функцію Бездротова Party Chain активовано, ви не зможете вибрати іншу систему Господарем вечірки.
- При використанні мікрофона або гри на гітарі на Господареві вечірки звук не буде виводитися через Гостей вечірки.
- Таймер сну і функція автоматичного переходу в режим очікування не працюють на Гостях вечірки.

Пов'язані розділи

- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Завершення роботи функції Бездротова Party Chain

Для завершення всіх з'єднань і виходу з функції Бездротова Party Chain

- 1 Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на Господарі вечірки.

Для завершення тільки на одній системі

Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на Гості вечірки, якого необхідно вивести.

Примітка

- При переключенні на іншу функцію або вимкненні Господаря вечірки функцію Бездротова Party Chain також буде завершено.

Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем (функція Stereo Pair)

Для використання цієї функції потрібні дві системи однакової моделі. Підключивши дві системи за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, можна насолоджуватися музикою з більш потужним звуком.

У наступних пунктах дві системи описуються як «Система-господар» та «Система-гість».

Примітка

- Для використання цієї функції переконайтесь, що «Sony | Music Center» встановлено на пристрій BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH сполучено як з Системою-господарем, так і з Системою-гостем. Докладніше про операцію сполучення див. у наступних розділах.
 - Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
 - Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком (NFC)

- 1 Розташуйте дві системи однакової моделі в межах 1 м одна від одної.
- 2 Увімкніть Систему-господаря і Систему-гостя.
- 3 Торкніться BLUETOOTH/  PAIRING на Системі-господареві і Системі-гостеві для вибору функції BLUETOOTH.
На дисплеї з'явиться [BLUETOOTH].
- 4 Підключіть Систему-господаря до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
(Див. [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#).)
- 5 Запустіть «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані для налаштування Stereo Pair для Системи-господаря і Системи-гостя.
На дисплеї Системи-господаря з'явиться [HOST], а на дисплеї Системи-гостя з'явиться [GUEST].
- 6 Встановіть режим виведення за допомогою «Sony | Music Center» на пристрої BLUETOOTH.
 - [Stereo mode - right]: Виведення монофонічного звуку правого каналу через Систему-господаря і лівого каналу через Систему-гостя.
 - [Stereo mode - left]*: Виведення монофонічного звуку лівого каналу через Систему-господаря і правого каналу через Систему-гостя.
* Настройка за замовчуванням
- 7 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH та відрегулюйте гучність.
Докладніше див. [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#).

Синхронізація налаштувань з Stereo Pair

- Коли з'єднання Stereo Pair встановлено, наступні настройки на Системі-гостеві будуть синхронізовані з настройками на Системі-господареві:
 - Гучність
 - MEGA BASS
 - Звукове поле та індивідуальний еквайзер
 - Діджей-ефект
 - Підсвічування
- У разі зміни вищевказаних настройок на Системі-господареві або Системі-гостеві настройки на іншій системі будуть синхронізовані.
- При вимкненні Системи-господаря Система-гість також вимкнеться.

Для деактивації функції Stereo Pair

Скористайтесь «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Підказка

- Якщо не деактивувати цю функцію, при наступному ввімкненні системи вона буде намагатися відновити останнє встановлене з'єднання.
- Переключіться на кодек SBC при використанні функції Stereo Pair. Докладніше див. [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#).

Примітка

- При використанні мікрофона або гри на гітарі на Системі-господареві звук не буде виводитися через Систему-гостя.
- При використанні Stereo Pair на Системі-гостеві не працюють наступні операції:
 - Таймер сну
 - Автоматичний перехід у режим очікування
 - Блокування від дітей
 - Блокування вечірки
 - Gesture Control
 - Пом'якшення вокалу, керування тональністю та режим оцінки
 - Керування системою за допомогою пульта ДК
- У разі перевстановлення однієї з двох систем під час використання функції Stereo Pair обов'язково вимкніть іншу систему.

Пов'язані розділи


- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Посилення басового звуку і створення більш потужного звуку (MEGA BASS)

Ви можете посилити басовий звук і прослуховувати музику з більш потужним звуком (MEGA BASS). На момент придбання режим MEGA BASS включено.

1 Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS ON].

Висвітлиться індикатор MEGA BASS.

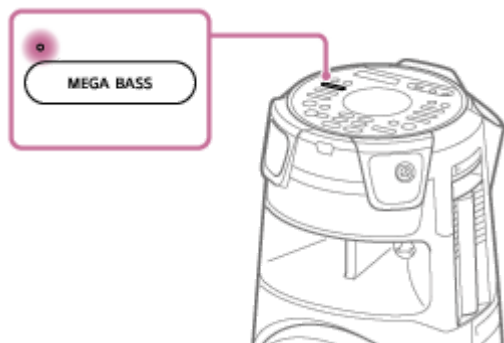

Для виключення режиму MEGA BASS

Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS OFF].

Підказка

- Ви також можете використовувати «Sony | Music Center» для включення/виключення режиму MEGA BASS.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Вибір звукового поля

Ви можете регулювати звук, обираючи звукове поле.

- 1 Натискайте повторно **SOUND FIELD +/-** (або торкайтесь **SOUND FIELD** на системі) для вибору потрібного звукового поля.

Для скасування звукового поля

Натискайте повторно **SOUND FIELD +/-** (або торкайтесь **SOUND FIELD** на системі) для вибору **[FLAT]**.

Для вибору звукового поля **FIESTA** безпосередньо

Торкніться **FIESTA** на системі. Ця настройка створює звуковий ефект бенкетної зали.

Для вибору режиму **Віртуальний футбол**

Ви можете пережити відчуття присутності на стадіоні під час трансляції футбольного матчу.

Майте на увазі, що ви можете вибрати режим Віртуальний футбол тільки при використанні функцій **AUDIO IN** та **TV**.

Натискайте повторно **SOUND FIELD +/-** (або торкайтесь **SOUND FIELD** на системі) під час перегляду трансляції футбольного матчу.

- **[ON NARRATION]**: Ви можете насолоджуватися захоплюючим відчуттям присутності на футбольному стадіоні з бурхливими оплесками вболівальників.
- **[OFF NARRATION]**: Можна насолоджуватися більш сильним ефектом присутності на футбольному стадіоні за рахунок мінімізації рівня гучності голосу коментатора на додаток до підсилення шуму трибун.

Примітка

- Якщо при виборі **[OFF NARRATION]** ви будете чути в контенті неприродні звуки, рекомендується вибрати **[ON NARRATION]**.
- Ця функція не підтримує монофонічний звук.

Для створення власного звукового ефекту

Ви можете підвищити або понизити рівні певних частотних діапазонів, а потім зберегти налаштування у пам'яті, як **[CUSTOM EQ]**.

1. Натисніть **OPTIONS**.
На дисплеї з'явиться меню опцій.
2. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[CUSTOM EQ]**, а потім натисніть **□** (введення).
3. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для регулювання рівня еквайзера або оточуючого звучання, а потім натисніть **□** (введення).
4. Повторіть пункт 3 для регулювання рівня інших частотних діапазонів та ефекту об'ємного звучання.
Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Для вибору настройки індивідуального еквайзера

Натискайте повторно **SOUND FIELD +/-** (або торкайтесь **SOUND FIELD** на системі) для вибору **[CUSTOM EQ]**.

Пов'язані розділи

- Підключення телевізора

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»

Застосунок «Sony | Music Center» призначений для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Sony | Music Center», за допомогою смартфона/iPhone.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Sony | Music Center»

- Зміна функцій системи
- Перегляд музичного контенту диску та пристрою USB
- Перегляд інформації диску, пристрою USB та FM-станції
- Регулювання гучності
- Керування відтворенням джерела у смартфоні або iPhone
- Керування відтворенням диску та пристрою USB
- Налаштування на FM-станцію та передвстановлення станцій
- Зміна настройок звуку, діджей-ефекту і MEGA BASS
- Налаштування таймера сну
- Налаштування режиму підсвічування
- Групування з іншими аудіосистемами (функція Stereo Pair / функція Бездротова Party Chain)

тощо.

Підказка

- Можливості керування за допомогою «Sony | Music Center» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
- Обов'язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Примітка

- Якщо «Sony | Music Center» не працює належним чином, торкніться BLUETOOTH/  PAIRING на системі, щоб завершити з'єднання по BLUETOOTH, а потім знову виконайте з'єднання по BLUETOOTH, щоб з'єднання по BLUETOOTH функціонувало нормально.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Встановлення «Sony | Music Center»

Встановіть «Sony | Music Center» на смартфон, iPhone тощо з App Store або з Google Play.

- 1 Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play або App Store і встановіть його.



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

Підказка

- Залежно від вашого контракту для завантаження застосунку може знадобитися оплата послуг зв'язку.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Що можна робити за допомогою «Fiestable»

«Fiestable» являє собою застосунок для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Fiestable», зі смартфонів, iPhone тощо.

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Fiestable»

- DJ Control
Ви можете додати більше діджей-ефектів і звук семплера до джерела, яке відтворюється на системі.
- Illumination
Ви можете керувати підсвічуванням системи за допомогою додаткових налаштувань.
- Karaoke
Ви можете активувати різні функції Karaoke.
- Motion Control
Ви можете керувати системою, хитаючи смартфон, iPhone тощо.
- Voice Control
Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди в мікрофон смартфона/iPhone.
- Party Light
Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана кількох смартфонів/iPhone з підсвічуванням цієї системи.
- Party People ranking
Вам присвоюється рейтинг на основі частоти використання системи.
- Karaoke Ranking
Ви можете співати Karaoke і змагатися з іншими для досягнення рейтингу в топ-10.
- Taiko Game Ranking
Ви можете грати в гру Taiko і змагатися з іншими для досягнення рейтингу в топ-10.
- Party Playlist
Ви та ваші гості можете додавати улюблені пісні в плейлист з кількох пристроїв BLUETOOTH.

Підказка

- Можливості керування за допомогою «Fiestable» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження. Обов'язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Fiestable»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D


Встановлення «Fiestable»

Встановіть «Fiestable» на смартфон, iPhone тощо з Google Play або з App Store.

- 1 Завантажте «Fiestable» з Google Play або App Store і встановіть його.



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Fiestable» з екрана «Sony | Music Center».

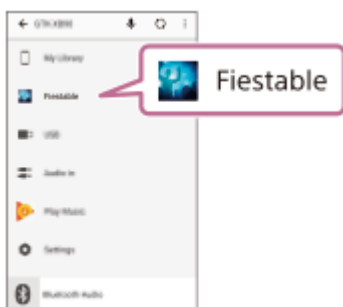

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання діджей-ефекту та семплера

Ви можете додати діджей-ефект та семплер до джерела музики.

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [DJ Control].

Список діджей-ефектів з'явиться у верхній частині екрана, а список семплерів з'явиться в нижній частині.

4 Торкніться будь-якого зі значків діджей-ефектів або семплера.

Ви можете створити кумедний діджей-ефект або вивести звук семплера, переміщуючи палець всередині позначеної області.

Для виключення діджей-ефекту

Торкніться [DJ Off].

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Персоналізація підсвічування

Ви можете задати шаблон і колір підсвічування для створення свого власного підсвічування за допомогою «Fiestable».

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [Illumination].

На екрані застосунку з'явиться список шаблонів підсвічування та палітра кольорів.

4 Торкніться будь-якого з шаблонів підсвічування.

Ви можете змінювати колір підсвічування та швидкість мигання, переміщуючи палець по палітрі кольорів.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Досягнення і обмін рейтингами Party People ranking та отримання бонусних функцій (Party King)

Система має унікальну функцію, яка автоматично записує використання системи.

Базуючись на використанні, система буде присвоювати вам рейтинг Party People ranking відповідно до попередньо визначеного критерію. Що частіше ви користуєтесь системою, то вищим буде досягнутий вами рейтинг.

Отримавши певний рейтинг Party People ranking, ви зможете поділитися досягнутим успіхом через соціальні мережі.

За досягнуті успіхи система також нагородить вас бонусними функціями.

Примітка

- Для використання цієї функції переконайтесь, що «Sony | Music Center» і «Fiestable» встановлено на вашому пристрої.

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і вашим пристроєм.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

Ви можете перевірити свій поточний рейтинг, вивчити бонусні функції, а також дізнатися, як досягти наступного рейтингу.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Встановлення «Fiestable»](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Використання Voice Control через «Fiestable»

Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди, які з'являються на екрані смартфона/iPhone.

Примітка

- Підтримуються наступні мови:
Англійська/бразильська португальська/французька/німецька/італійська/польська/російська/іспанська
- Якщо в смартфоні/iPhone встановлено мову, яка не підтримується, список передвстановлених голосових команд буде відображатися англійською мовою.

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до Інтернету.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [Voice Control via Fiestable].

Передвстановлені голосові команди з'являться на екрані застосунку.

4 Торкніться значка мікрофона на екрані застосунку.

Систему буде приглушено. Говоріть у мікрофон смартфона/iPhone. Ваш голос буде відправлено до онлайнної служби перетворення мови в текст. Після завершення перетворення команду буде відправлено назад у систему. Приглушення буде скасовано і система відреагує відповідно до команди.

Примітка

- Voice Control через «Fiestable» не працює в наступних випадках:
 - Включено вбудовану демонстрацію звуку.
 - При відкриванні лотка для дисків.
 - Під час операцій передачі по USB або видалення.
 - Якщо онлайнна служба перетворення мови в текст недоступна, завершена або з'єднання не встановлено.
 - Якщо мікрофон смартфона/iPhone використовується іншим застосунком.
 - Під час гри Taiko.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»

Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана і спалах кількох смартфонів/iPhone за допомогою цієї функції.

- 1 Увімкніть підсвічування системи.
- 2 Розпочніть відтворення музики.
- 3 Включіть функцію BLUETOOTH на смартфоні/iPhone.

Примітка

- З'єднання по BLUETOOTH не потрібне, якщо ви не використовуєте кілька систем. Якщо ви хочете синхронізувати свій смартфон/iPhone з конкретною системою, встановіть з'єднання по BLUETOOTH між смартфоном/iPhone і цією системою. Інакше перейдіть до пункту 4 і ваш смартфон/iPhone буде синхронізуватися з найближчою системою.
- Не забудьте включити службу визначення місцезнаходження на вашому смартфоні/iPhone.

- 4 Запустіть «Fiestable» і торкніться «Party Light via Fiestable».

Висвітлювання екрана і спалах усіх смартфонів/iPhone будуть синхронно мигати.

Пов'язані розділи

- [Насолоджування музикою з підсвічуванням \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Спів та змагання в Караоке \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Спів та змагання в Караоке (Karaoke Ranking)

Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.

- 1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.
- 2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
- 3 Торкніться [Karaoke].
- 4 Торкніться [Scoring Start].
- 5 Почніть відтворення музики на системі та співати пісню.
- 6 Торкніться [Mic Level], [Echo], [Key Control] або [Vocal] на екрані застосунку і відрегулюйте повзунок для зміни рівня гучності мікрофона, інтенсивності відлуння, висоти або встановлення вокалу/не-вокалу відповідно до своїх уподобань.
- 7 Після співу протягом більше однієї хвилини торкніться [Scoring Stop], щоб побачити свою оцінку.

Вашу оцінку буде показано на екрані застосунку. Якщо ваша оцінка потрапляє до топ-10 рейтингу, застосунок запропонує вам ввести ваше ім'я та назву пісні. Ви можете ввести до 16 алфавітно-цифрових символів для імені та до 24 алфавітно-цифрових символів для назви пісні.

Потім буде відображено ваш рейтинг.

Якщо ви відтворюєте джерело із застосунків смартфона, назву пісні може бути автоматично обрано з джерела.

Для скидання рейтингу

Торкніться значка Ranking на екрані застосунку.

З'явиться список Ranking. Торкніться значка скидання для перевстановлення списку.

Примітка

- Якщо ваша оцінка дорівнює 0, вона не потрапить до рейтингу.
- Karaoke Ranking не працює в наступних випадках:
 - Якщо мікрофон не підключено до системи.
 - Якщо система перебуває в режимі Taiko.
- Karaoke Ranking автоматично буде виключено, якщо:
 - Ви відключите мікрофон від системи.
 - Ви натиснете TAIKO на системі.
 - Ви натиснете FUNCTION для переключення функції.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist являє собою функцію, що безперервно відтворює пісні, які вподобали гості на своїх смартфонах, у порядку їхньої реєстрації.

- 1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.
- 2 Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до мережі Wi-Fi.
- 3 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
- 4 Торкніться [Party Playlist].
- 5 Виконайте інструкції на екрані.

Для додавання пісень до плейлиста другим та наступними гостями

1. Переконайтесь у тому, що смартфони/iPhone гостей підключені до тієї самої мережі Wi-Fi.
2. Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
3. Виконайте інструкції на екрані.

Примітка

- Обов'язково використовуйте функцію Party Playlist у захищеній мережі Wi-Fi.

Змагання у грі Taiko (Taiko Game Ranking)

Ви можете грати в гру Taiko і змагатися з іншими гравцями для досягнення рейтингу в топ-10.

1 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2 Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3 Торкніться [Taiko Game Ranking].

На екрані смартфона/iPhone буде відображено поточну таблицю лідерів.

4 Торкніться [Play] і почніть грати у гру Taiko.

Виконайте пункт 2 і 3 розділу «Гра в гру Taiko» у главі [Гра на барабані \(Taiko\)](#).

Після завершення гри на екрані смартфона/iPhone буде показано вашу оцінку. Якщо ваша оцінка потрапляє до топ-10 рейтингу, застосунок запропонує вам ввести ваше ім'я. Довжина імені обмежується тільки 16 алфавітно-цифровими символами.

Потім буде відображено ваш рейтинг.

Для скидання рейтингу

Торкніться [RESET] на екрані застосунку.

Примітка

- Якщо ви активували гру Taiko за допомогою TAIKO на системі, вашу оцінку не буде записано до рейтингу.
- Якщо ваша оцінка дорівнює 0, вона не потрапить до рейтингу.
- Taiko Game Ranking не працює в наступних випадках:
 - Якщо ви активували гру Taiko за допомогою TAIKO на системі.
 - При відкриванні лотка для дисків.
 - Під час операцій передачі по USB або видалення.
- Taiko Game Ranking автоматично буде виключено, якщо:
 - Ви натиснете TAIKO на системі.
 - З'єднання по BLUETOOTH відключено.
 - Ви отримали вхідний виклик.

Пов'язані розділи

- [Гра на барабані \(Taiko\)](#)

Керування операціями за допомогою Gesture Control

Ви можете керувати операціями, проводячи рукою над датчиком GESTURE CONTROL на системі.

- 1 Торкніться GESTURE ON/OFF на системі для вибору режиму жестів (GESTURE 1/GESTURE 2).**
 - [GESTURE1]:
Gesture controls для режиму PLAYBACK, DJ, SAMPLER і KARAOKE
 - [GESTURE2]:
Gesture controls для керування тональністю джерела музики або вашого голосу під час співу в мікрофон
- 2 Коли система перебуває в режимі GESTURE 1, торкніться PLAYBACK, DJ, SAMPLER або KARAOKE на системі для вибору режиму.**

Якщо система перебуває в режимі PLAYBACK, кілька разів торкніться FUNCTION на системі для вибору потрібної функції.
- 3 Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL.**

Для деактивації Gesture Control

Кілька разів торкніться GESTURE ON/OFF на системі для вибору [OFF].

Примітка

- Не торкайтесь і не контактуйте з датчиком GESTURE CONTROL під час виконання руху рукою.
- Діджей-ефект автоматично буде виключено після того, як ви:
 - деактивуєте Gesture Control.
 - змініте режим на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
 - вимкнете систему.
 - переключите функцію.
 - активуєте або деактивуєте функцію Бездротова Party Chain.
 - змініте звукове поле.
 - скористаетесь пом'якшенням вокалу.
 - змініте тональність (керування тональністю).
- Якщо ви активуєте діджей-ефект під час пересилання, звуковий ефект не буде передано на пристрій USB.
- Не торкайтесь і не контактуйте з датчиком GESTURE CONTROL при проведенні рукою вгору або вниз над ним.
- Жоден із рухів для режиму GESTURE 1 не працює в режимі GESTURE 2.
- Режим GESTURE 2 автоматично буде виключено після того, як ви:
 - активуєте режим Taiko.
 - змініте режим на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.

- включите діджей-ефект.
- включите режим гітари. *1
- виберете звукове поле FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2
- включите режим Віртуальний футбол. *2
- вимкнете систему.
- переключите функцію.
- Тональність вашого голосу або музики повернеться до стану за замовчуванням, коли ви приберете руку від датчика GESTURE CONTROL.

*1 Тільки під час режиму MIC PITCH CONTROL.

*2 Тільки під час режиму MUSIC PITCH CONTROL.

Пов'язані розділи

- [Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке \(GESTURE 1\)](#)
- [Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики \(GESTURE 2\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке (GESTURE 1)

Якщо система перебуває в режимі GESTURE 1, ви можете вибрати з наступних режимів.

- Режим PLAYBACK
- Режим DJ
- Режим SAMPLER
- Режим KARAOKE

Для режиму PLAYBACK:

Ви можете керувати основним відтворенням під час відтворення музики з диска, пристрою USB або пристрою BLUETOOTH.

Щоб	Проведіть рукою в цьому напрямку
Перейти назад	←
Перейти вперед	→
Відтворити	↑
Зупинити	↓
Збільшити гучність	↺
Зменшити гучність	↻

Для режиму DJ:

Ви можете вибрати діджей-ефект для створення атмосфери вечірки.

Щоб	Проведіть рукою в цьому напрямку
Вибрати FLANGER *1	←
Вибрати ISOLATOR *2	→
Вибрати WAH *3	↑
Вибрати PAN *4	↓
Збільшити рівень вибраного ефекту	↺
Зменшити рівень вибраного ефекту	↻

*1 Створення сильного фланжерного ефекту, схожого на гудіння реактивного літака.

*2 Вилучення частот певного діапазону шляхом регулювання інших частотних діапазонів. Наприклад, коли потрібно зосередитись на вокалі.

*3 Створення спеціального звукового ефекту «вау-вау» шляхом автоматичного збільшення та зменшення частоти фільтра.

*4 Створення відчуття того, що звук рухається навколо динаміків між лівим та правим каналами.

Для виключення діджей-ефекту

Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL у тому самому напрямку, що й під час вибору діджей-ефекту.

Для режиму SAMPLER:

Ви можете виводити звукові ефекти встановленого в системі семплера.

Щоб	Проведіть рукою в цьому напрямку
«Come On!»	←
«Let's Go!»	→
Відтворити звуковий ефект різка регі	↑
Відтворити звуковий ефект фейзера	↓
Відтворити звуковий ефект дряпання	↺
Відтворити звуковий ефект аудиторії	↻

Регулювання рівня семплера

1. Натисніть OPTIONS.
2. Натискайте повторно ↑ (вгору)/ ↓ (вниз) для вибору [SAMPLER], а потім натисніть + (введення).
3. Натискайте повторно ↑ (вгору)/ ↓ (вниз) для регулювання рівня звуку семплера, а потім натисніть + (введення).

Для режиму KARAOKE

Ви можете керувати наступними функціями караоке.

Щоб	Проведіть рукою в цьому напрямку
Знизити тональність пісні (♭ (бемоль))	←
Підвищити тональність пісні (# (діз))	→
Збільшити гучність мікрофона	↑
Зменшити гучність мікрофона	↓
Вивести звук оплесків	↺
Вивести звук освистування	↻

Пов'язані розділи

- [Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики \(GESTURE 2\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики (GESTURE 2)

Коли система перебуває в режимі GESTURE 2, ви можете змінювати тональність відтворюваної пісні або вашого голосу через мікрофон, підключений до системи.

Якщо мікрофон не підключено до системи:

Ви можете змінювати тональність джерела музики, яка відтворюється.

Щоб	Піднімання або опускання руки над датчиком
Знизити тональність джерела музики (b (бемоль))	↓
Підвищити тональність джерела музики (# (дієз))	↑

Якщо мікрофон підключено до системи:

Ви можете змінювати тональність голосу через мікрофон.

Щоб	Піднімання або опускання руки над датчиком
Знизити тональність голосу (b (бемоль))	↓
Підвищити тональність голосу (# (дієз))	↑

Пов'язані розділи

- [Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке \(GESTURE 1\)](#)

Короткочасна деактивація регуляторів на системі (Блокування вечірки)

Ви можете деактивувати регулятори (крім  (живлення)) на системі на 30 секунд, щоб витерти верхню панель. Для використання цієї функції переконайтесь, що вибрано режим GESTURE 1.

1 Утримуйте руку над датчиком GESTURE CONTROL на системі більше 5 секунд.

На дисплеї з'явиться [PARTY LOCK ON].

Щоб вимкнути функцію блокування вечірки, утримуйте руку над датчиком GESTURE CONTROL на системі більше 5 секунд, поки на дисплеї не з'явиться [PARTY LOCK OFF].

Примітка

Доки задіяно функцію блокування вечірки, індикацію верхньої панелі системи буде вимкнено.

Спів під караоке

Ви можете насолоджуватися співом під караоке за допомогою функції Karaoke.

- 1 Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.**
- 2 Кілька разів торкніться GUITAR на системі для вибору [OFF].**
- 3 Підключіть мікрофон (не додається) до гнізда MIC1 або MIC2/GUITAR на системі.**
Підключіть ще один додатковий мікрофон, якщо хочете співати дуєтом.
- 4 Розпочніть відтворення музики і відрегулюйте гучність мікрофона.**
Натискайте повторно MIC ECHO для коригування ефекту відлуння.
- 5 Почніть співати під супровід музики.**

Примітка

- Якщо виникне мікрофонний ефект, система автоматично зменшить звук мікрофона на кілька секунд.
- Якщо мікрофонний ефект триває, зробіть наступне:
 - Перемістіть мікрофон подалі від системи.
 - Спрямуйте мікрофон в інший бік.
 - Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі).
 - Натискайте повторно MIC ECHO для коригування рівня відлуння.
- Звук мікрофона не буде передаватися на пристрій USB під час передачі по USB.
- Ви не можете регулювати рівень гучності мікрофона за допомогою  (гучність) +/- (VOLUME +/- на системі). Натискайте повторно MIC LEVEL +/- (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL +/- на системі) для регулювання рівня гучності мікрофона.
- При використанні функції Бездротова Party Chain або Stereo Pair звук від мікрофона виводиться тільки через систему, до якої підключено мікрофон.
- У разі надзвичайно гучного звуку через мікрофон можливе його спотворення. Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення гучності мікрофона.

Пов'язані розділи

- [Використання тримача\(ів\) мікрофона](#)
- [Різні функції для караоке](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Різні функції для караоке

Ви можете використовувати різні функції для караоке.

Пом'якшення вокалу

Ви можете зменшити гучність вокалу в джерелі стереозвуку.

Для активації функції пом'якшення вокалу

Натискайте повторно VOCAL FADER (або утримуйте натиснутою VOICE CHANGER/  VOCAL FADER на системі) для вибору [ON V FADER].

Для скасування функції пом'якшення вокалу

Натискайте повторно VOCAL FADER для вибору [OFF].

Керування тональністю

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Для зміни тональності пісні

Натискайте KEY CONTROL  (бемоль)/  (дієз) для підбору свого вокального діапазону.

Режим оцінки

Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.

Для оцінки вашого співу

1. Розпочніть відтворення музики.
2. Натисніть SCORE перед виконанням пісні.
3. Після співу протягом більше однієї хвилини знову натисніть SCORE, щоб побачити свою оцінку.

Маскіратор голосу

Ви можете змінити голос під час розмов або співу в мікрофон.

Для активації функції маскіратора голосу

Натискайте повторно VOICE CHANGER для зміни голосового ефекту.

Для скасування функції маскіратора голосу

Натискайте повторно VOICE CHANGER для вибору [OFF].

Відлуння мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу під час співу в мікрофон.

Для додавання ефекту відлуння

Натискайте повторно MIC ECHO для коригування ефекту відлуння.

Пов'язані розділи

- [Спів під караоке](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Насолоджування звуком гітари

Ви можете прослуховувати звучання гітари (не додається), підключивши гітару до гнізда MIC2/GUITAR на системі. Ви також можете одночасно грати на гітарі та співати, підключивши мікрофон до гнізда MIC1 на системі. Крім того, ви можете змінити звучання гітари, вибравши гітарний ефект.

- 1 Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення рівня гучності гітари.**
- 2 Використовуйте кабель інструмента (не додається) для підключення гітари до гнізда MIC2/GUITAR на системі.**
- 3 Натискайте повторно GUITAR на системі для вибору гітарного ефекту, який потрібно застосувати.**
 - [CLEAN]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для електричної гітари або електроакустичної гітари.
 - [O .DRIVE]: Спотворений звук, схожий на перенавантажений гітарний підсилювач. Рекомендується для електричної гітари.
 - [BASS]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для бас-гітари.
- 4 Розпочніть грати на гітарі та відрегулюйте гучність гітари.**

Звук гітари виводитиметься через систему.

Для виключення режиму гітари

Кілька разів торкніться GUITAR на системі для вибору [OFF].

Примітка

- При використанні електроакустичної гітари з ефектом [O .DRIVE] може виникнути мікрофонний ефект. Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення гучності гітари. Або переключіться на інший гітарний ефект.
- Перед відключенням гітари від системи натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення гучності гітари.

Гра на барабані (Taiko)

Ви можете грати на віртуальному барабані, використовуючи верхню панель системи як ігрову поверхню барабана.

Примітка

- Легко стукайте руками по верхній панелі. Не використовуйте інші предмети, наприклад палички, оскільки це призведе до появи подряпин на поверхні верхньої панелі.
- Тиск, який докладається під час постукування по верхній панелі, не впливає на рівень гучності в режимі Taiko.
- При активації режиму Taiko гучність Taiko відповідає поточному рівню гучності системи.
- У режимі Taiko регулятори на системі будуть деактивовані, за винятком  (живлення) та TAIKO. Використовуйте кнопки на пульті ДК для зміни функції або гучності джерела музики.

1 Натискайте повторно TAIKO на системі для вибору [TAIKO].

Верхня панель висвічується 4 різними кольорами залежно від зони.



2 Постукайте по зоні 1, 2, 3 або 4, або проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL.

Доступні рухи проведення рукою:


- Справа наліво ()
- Зліва направо ()
- Знизу вгору ()
- Згори вниз ()

3 Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL у напрямку за годинниковою стрілкою () або проти годинникової стрілки () для регулювання гучності барабану.

Гра в гру Taiko

У цій грі вам потрібно постукувати по верхній панелі відповідно до комбінації світлового показника (), яка з'являється навколо датчика GESTURE CONTROL. Ваша оцінка обчислюється за шкалою від 0 до 100 залежно

від числа правильно виконаних дій.

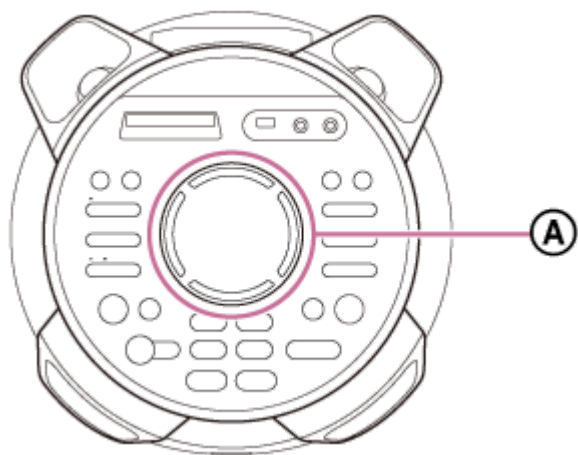

Ⓐ: Світловий показчик

1. Натискайте повторно ТАІКО на системі доти, доки на дисплеї не почне мигати [GAME 5]. Система почне зворотній відлік від 5 секунд і гра розпочнеться, коли на дисплеї почне мигати [START].


2. Постукайте по зоні 1, 2, 3 або 4 відповідно до комбінації світлового показчика.

Світловий показчик буде мигати 3 рази.


Вам потрібно постукати по правильній зоні під час мигання в третій раз.

Приклад постукування для зони 4


1. Слідкуйте за світловим показником, який мигає комбінацією зеленого кольору.

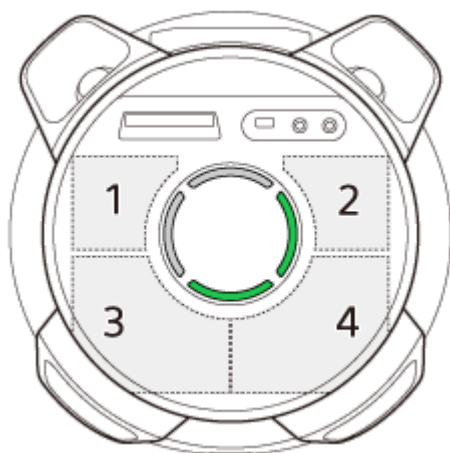

2. Світловий показчик ще раз мигне тією самою комбінацією зеленого кольору.

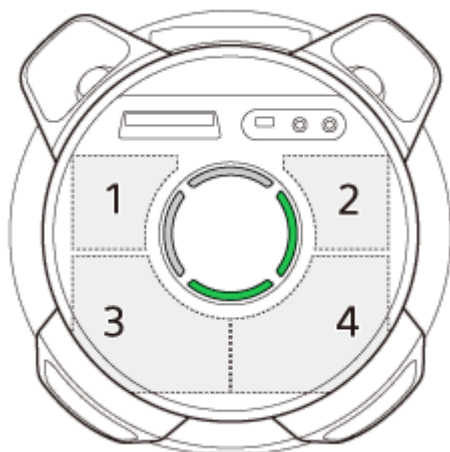

3. Постукайте по зоні, яка пов'язана з миганнями світлового показчика, саме в той момент, коли колір мигань зміниться з зеленого на синій.

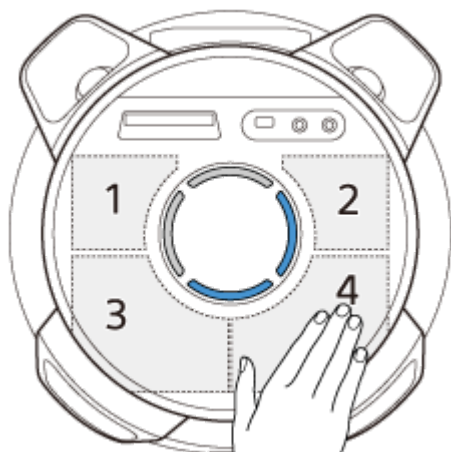

Слідкуйте за тим, щоб постукувати по правильній зоні саме в той момент, коли світловий показчик мигає синім кольором.

Комбінація світлового показчика	Зона для постукування
	1
	2
	3
	4

- Продовжуйте гру протягом 50 секунд.
Після завершення гри на дисплеї з'явиться оцінка.

Для деактивації гри Taiko

Натискайте повторно TAIKO на системі доти, доки не згасне світловий показчик.

Пов'язані розділи

- [Змагання у грі Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Використання таймера сну

Система автоматично вимкнеться через передвстановлений час.

- 1 Натискайте повторно **SLEEP** для вибору потрібного часу.

Для скасування таймера сну

Натискайте повторно **SLEEP** для вибору [OFF].

Підказка


- Для перевірки часу, який залишився до вимкнення системи, натисніть **SLEEP**.

Насолоджування музикою з підсвічуванням (Party Light/Speaker Light)

Система підсвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. На момент придбання цю настройку включено.

1 Під час відтворення натискайте повторно PARTY LIGHT для вибору [LED ON].

Частини системи, що виділено на малюнку нижче, будуть підсвічуватися.

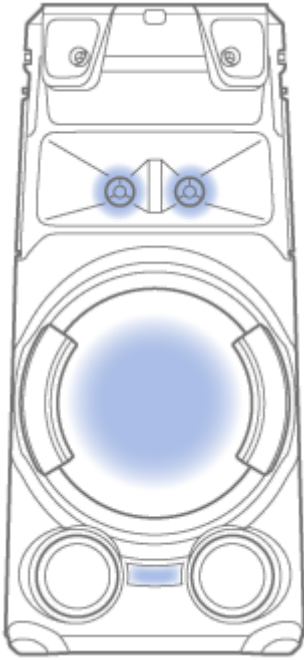

2 Натискайте повторно LIGHT MODE для вибору потрібного режиму підсвічування.

Якщо активовано функцію Бездротова Party Chain або Stereo Pair, режим підсвічування відрізняється.

Для вимкнення підсвічування

Натискайте повторно PARTY LIGHT для вибору [LED OFF].

Примітка

- Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.
- Якщо підсвічування занадто яскраве, увімкніть світло в кімнаті або вимкніть підсвічування.
- Ви можете ввімкнути або вимкнути підсвічування, коли включено демонстрацію.

Пов'язані розділи

- [Виключення режиму демонстрації](#)

Використання голосової вказівки

ВАЖЛИВО: ГОЛОСОВА ВКАЗІВКА ДЛЯ ЦІЄЇ СИСТЕМИ ДОСТУПНА ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

- 1 Натисніть **OPTIONS**.
- 2 Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[VOICE GUIDANCE]**, а потім натисніть **+** (введення).
- 3 Натисніть **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[ON]**, а потім натисніть **+** (введення).

Активується голосова вказівка.

Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Залежно від стану системи голосові вказівки виводяться системою наступним чином:

- При налаштуванні системи в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing»
- При підключенні до пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH connected»
- При відключенні від пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH disconnected»

Для деактивації голосової вказівки

Виберіть **[OFF]** у пункті **3**.

Для регулювання рівня звуку голосової вказівки

1. Натисніть **OPTIONS**.
2. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для вибору **[SAMPLER]**, а потім натисніть **+** (введення).
3. Натискайте повторно **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) для регулювання рівня голосової вказівки, а потім натисніть **+** (введення).
Для виходу з меню опцій натисніть **OPTIONS**.

Примітка

- Рівень гучності голосової вказівки змінюється відповідно до рівня гучності системи. Однак у деяких випадках рівень гучності голосової вказівки може не змінюватися.
- У деяких випадках може виникати затримка під час виведення голосової вказівки або голосова вказівка може не працювати.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)

Ви можете відключити регулятори (крім  (живлення)) на системі для запобігання неправильного керування з боку дітей.

- 1 Утримуйте натиснутою  (стоп) на системі більше 5 секунд.

На дисплеї з'явиться [CHILD LOCK ON].

Для виключення функції блокування від дітей

Утримуйте натиснутою  (стоп) на системі більше 5 секунд до появи на дисплеї [CHILD LOCK OFF].

Примітка

- Функцію блокування від дітей буде автоматично виключено при від'єднанні шнура живлення змінного струму (мережевого шнура).
- Функцію блокування від дітей неможливо активувати, коли відкрито лоток для дисків.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Прослуховування вбудованої демонстрації звуку

Утримуйте натиснутою ► (відтворення) на системі більше 2 секунд.
Буде відтворено вбудовану демонстрацію звуку.

Щоб зупинити демонстрацію

Торкніться ■ (стоп) на системі.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Настройки меню

Ви можете регулювати різні настройки в меню налаштування.

Для входу в меню налаштування утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP при зупиненому відтворенні у функції DVD/CD або USB.

На екрані телевізора з'явиться меню налаштування. Використовуйте **▲** (вгору)/ **▼** (вниз) і **□** (введення) для навігації в меню налаштування.

Для виходу з меню утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

Пункти, що відображаються, залежать від країни або регіону.

Примітка

- Настройки відтворення, що зберігаються на диску, мають пріоритет перед настройками меню налаштування. Тому деякі настройки меню налаштування не можуть бути виконані.


Налаштування мови – [LANGUAGE SETUP]



[OSD]	Встановлення мови екранної індикації.
[MENU] (для DVD VIDEO)	Встановлення мови для меню DVD.
[AUDIO] (для DVD VIDEO)	Переключення мови звукової доріжки. Якщо обрати [ORIGINAL], буде вибрано мову, що має пріоритет на диску.
[SUBTITLE] (для DVD VIDEO)	Переключення мови субтитрів. Якщо обрати [AUDIO FOLLOW], мова субтитрів змінюється відповідно до вибраної мови звукової доріжки.

Примітка

- Якщо обрано [OTHERS →] у [MENU], [AUDIO] та [SUBTITLE], введіть код мови за допомогою цифрових кнопок. Для отримання інформації про код мови див. [Список кодів мов](#).

Налаштування екрана телевізора – [VIDEO SETUP]

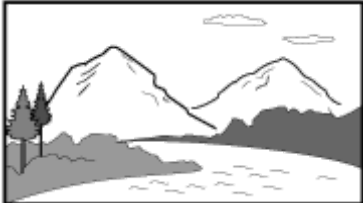[TV TYPE] (для DVD VIDEO)		Виберіть цей параметр при підключенні широкоекранного телевізора або телевізора з функцією широкоформатного режиму.
	[16:9]*1	

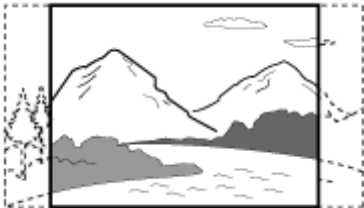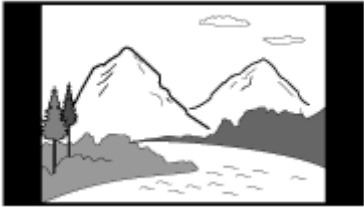	[4:3 LETTER BOX]	Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з екраном 4:3 без функції широкоформатного режиму. Відображення широкоформатного зображення з чорними смугами вгорі та внизу. 
	[4:3 PAN SCAN]	Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з екраном 4:3 без функції широкоформатного режиму. Відображення зображення у повну висоту на весь екран з обрізаними боками. 
[4:3 OUTPUT] (для DVD VIDEO)	[FULL] ^{*1}	Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з функцією широкоформатного режиму. Зображення екрана 4:3 відображається зі співвідношенням сторін 16:9 навіть на широкоформатному телевізорі.
	[NORMAL]	Зміна розміру зображення відповідно до розміру екрана зі збереженням початкового співвідношення сторін зображення. При виведенні зображення екрана 4:3 з лівого і правого боку відображаються чорні смуги. 
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)] ^{*2} (для VIDEO CD) (Крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)	[AUTO] ^{*1}	Виведення відеосигналу відповідно до системи кольорового телебачення диска. Виберіть цю настройку для телевізора з системою DUAL.
	[PAL]	Виведення відеосигналу в системі PAL.
	[NTSC]	Виведення відеосигналу в системі NTSC.
[PAUSE MODE] (для DVD VIDEO)	[AUTO] ^{*1}	Зображення, включно з об'єктами, що динамічно рухаються, виводиться без тремтіння. Зазвичай обирайте цю настройку.
	[FRAME]	Зображення, включно з об'єктами, що не рухаються динамічно, виводиться з високою роздільною здатністю.

^{*1} Налаштування за замовчуванням

^{*2} Докладніше див. [Підключення телевізора](#).

[AUDIO DRC] (для DVD VIDEO) (Стиснення динамічного діапазону)	[OFF]*	Виключено.
	[STANDARD]	Обирайте під час перегляду кінофільмів з низькою гучністю пізно ввечері. Динамічний діапазон стискається, як передбачено інженером звукозапису.
[TRACK SELECTION] (для DVD VIDEO)	[OFF]*	Без встановлення пріоритету.
	[AUTO]	Встановлення пріоритету звукової доріжки, яка містить найбільшу кількість каналів, при відтворенні диска DVD VIDEO, на якому записано кілька аудіоформатів (PCM, MPEG аудіо або Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD) (Тільки відеофайли)	[OFF]*	Без регулювання.
	[ON]	Регулювання затримки між зображенням і звуком, якщо звук не синхронізований із зображенням, яке відображається.
[DOWNMIX] (для DVD VIDEO)	[NORMAL]*	Виведення багатоканального звуку у вигляді 2-канального стереосигналу.
	[DOLBY SURROUND]	Виведення багатоканального звуку у вигляді 2-канального сигналу об'ємного звучання.

* Налаштування за замовчуванням

Примітка

- [DOWNMIX] використовується тільки для Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC на системі.

Налаштування системи – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]	[ON]*	Якщо приблизно 15 хвилин ви не використовуєте систему, з'явиться зображення екранної заставки. Натисніть  (гучність) +/- (або торкніться VOLUME +/- на системі) для виходу з режиму екранної заставки.
	[OFF]	Виключено.
[BACKGROUND]	[JACKET PICTURE]*	У вигляді фону з'явиться записане на диску зображення обкладинки (нерухоме зображення).
	[GRAPHICS]	У вигляді фону з'явиться збережене в системі передвстановлене зображення.
	[BLUE]	Фон синього кольору.
	[BLACK]	Фон чорного кольору.
[PARENTAL CONTROL]	Встановлення обмежень відтворення. Докладніше див. Обмеження відтворення з диска (Батьківський контроль) .	
[MULTI-DISC RESUME] (для DVD VIDEO/VIDEO CD)	[ON]*	Зберігає в пам'яті місце відновлення відтворення для 6 дисків.
	[OFF]	Відтворення почнеться з місця відновлення відтворення тільки для наявного диска в системі.

[RESET]	Повертає настройки меню налаштування до настройок за замовчуванням. Докладніше див. Повернення настройок меню налаштування до настройок за замовчуванням .
---------	--

* Настройка за замовчуванням

Налаштування опцій HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]	[AUTO(1920x1080p)]* ¹	Виведення відеосигналів відповідно до роздільної здатності телевізора.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]* ² /[720x480/576p]* ³	Виведення відеосигналів відповідно до вибраної настройки роздільної здатності.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR]* ¹	Виведення відеосигналів YCBCR.
	[RGB]	Виведення відеосигналів RGB.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO]* ¹	Виведення аудіосигналів в оригінальному форматі через Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC на системі.
	[PCM]	Виведення сигналів 2-канальної лінійної PCM через Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC на системі.
[CONTROL FOR HDMI]	[ON]* ¹	Активовано функцію Контроль по HDMI. Ви можете здійснювати спільне керування системою і телевізором, підключеним за допомогою кабелю HDMI.
	[OFF]	Виключено.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Доступно при встановленні [CONTROL FOR HDMI] у [ON])	[ON]* ¹	Ви можете прослуховувати звук телевізора через динаміки системи. Встановіть цю функцію, якщо систему підключено до роз'єму HDMI IN телевізора, сумісного з функцією реверсивного звукового каналу (ARC).
	[OFF]	Виключено.
[STANDBY LINKED TO TV] (Доступно при встановленні [CONTROL FOR HDMI] у [ON])	[AUTO]* ¹	У разі вимкнення телевізора система автоматично вимкнеться за таких умов: ● Під час відтворення відео для функції DVD/CD або USB.

		● При зупиненні відтворення аудіосигналу для функції DVD/CD або USB. ● При виборі функції телевізора.
	[ON]	Незалежно від цієї функції система автоматично вимкнеться при вимкненні телевізора.
	[OFF]	Система не вимкнеться при вимкненні телевізора.

*1 Налаштування за замовчуванням

*2 Тільки моделі для Латинської Америки.

*3 Для інших моделей.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Про індикатори

Індикатор BLUETOOTH

Висвічується	З'єднання по BLUETOOTH встановлено.
Мигає двічі поспіль	Система перейшла в режим сполучення.
Повільно мигає	Система очікує пристрою BLUETOOTH для підключення.

Індикатор MEGA BASS

Висвічується	Режим MEGA BASS включено.
Вимкнений	Режим MEGA BASS виключено.

Пов'язані розділи

- [Основний модуль](#)
- [Насолодження бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Оновлення передвстановленого програмного забезпечення

У майбутньому програмне забезпечення цієї системи може бути оновлено. Ви можете оновити передвстановлене програмне забезпечення системи з веб-сайта підтримки. Виконайте онлайн-інструкції для оновлення програмного забезпечення.

Список кодів регіонів для батьківського контролю

Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон
2044	Аргентина	2115	Данія	2304	Корея	2436	Португалія
2047	Австралія	2165	Фінляндія	2363	Малайзія	2489	Росія
2046	Австрія	2174	Франція	2362	Мексика	2501	Сінгапур
2057	Бельгія	2109	Німеччина	2376	Нідерланди	2149	Іспанія
2070	Бразилія	2248	Індія	2390	Нова Зеландія	2499	Швеція
2079	Канада	2238	Індонезія	2379	Норвегія	2086	Швейцарія
2090	Чилі	2254	Італія	2427	Пакистан	2528	Таїланд
2092	Китай	2276	Японія	2424	Філіппіни	2184	Великобританія

Список кодів мов

Список кодів мов відповідає стандарту ISO 639:1988 (E/F).

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1027	Афарська	1186	Гельська	1350	Малаялам	1513	Свазі
1028	Абхазька	1194	Галісійська	1352	Монгольська	1514	Сесото
1032	Африкаанс	1196	Гуарані	1353	Молдавська	1515	Сунданська
1039	Амхарська	1203	Гуджараті	1356	Маратхі	1516	Шведська
1044	Арабська	1209	Хауса	1357	Малайська	1517	Суахілі
1045	Ассамська	1217	Хінді	1358	Мальтійська	1521	Тамільська
1051	Аймарська	1226	Хорватська	1363	Бірманська	1525	Телугу
1052	Азербайджанська	1229	Угорська	1365	Науру	1527	Таджицька
1053	Башкирська	1233	Вірменська	1369	Непальська	1528	Тайська
1057	Білоруська	1235	Інтерлінгва	1376	Нідерландська	1529	Тигринья
1059	Болгарська	1239	Інтерлінгве	1379	Норвезька	1531	Туркменська
1060	Бігарі	1245	Інупіак	1393	Окситанська	1532	Тагальська
1061	Біслама	1248	Індонезійська	1403	(Афан) Оромо	1534	Тсвана
1066	Бенгалі; Бенгальська	1253	Ісландська	1408	Орія	1535	Тонганська
1067	Тибетська	1254	Італійська	1417	Пенджабська	1538	Турецька
1070	Бретонська	1257	Іврит	1428	Польська	1539	Тсонга
1079	Каталонська	1261	Японська	1435	Пашто; Пушту	1540	Татарська
1093	Корсиканська	1269	Ідиш	1436	Португальська	1543	Чві
1097	Чеська	1283	Яванська	1463	Кечуа	1557	Українська
1103	Валлійська	1287	Грузинська	1481	Ретороманська	1564	Урду
1105	Данська	1297	Казахська	1482	Кірунді	1572	Узбецька
1109	Німецька	1298	Гренландська	1483	Румунська	1581	В'єтнамська
1130	Бхутані	1299	Кхмерська	1489	Російська	1587	Волапюк
1142	Грецька	1300	Каннада	1491	Руандійська	1613	Волоф
1144	Англійська	1301	Корейська	1495	Санскрит	1632	Коса
1145	Есперанто	1305	Кашмірська	1498	Сінді	1665	Йоруба
1149	Іспанська	1307	Курдська	1501	Санго	1684	Китайська

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1150	Естонська	1311	Киргизька	1502	Сербохорватська	1697	Зулу
1151	Баскійська	1313	Латинська	1503	Сингальська	1703	Не вказано
1157	Перська	1326	Лінгала	1505	Словацька		
1165	Фінська	1327	Лаоська	1506	Словенська		
1166	Фіджійська	1332	Литовська	1507	Самоанська		
1171	Фарерська	1334	Латвійська; Латиська	1508	Шона		
1174	Французька	1345	Малагасійська	1509	Сомалійська		
1181	Фризька	1347	Маорі	1511	Албанська		
1183	Ірландська	1349	Македонська	1512	Сербська		

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Якщо система не працює, як очікується, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис ознак проблеми в даному Довідка і спробуйте будь-які з перелічених методів усунення.
- Виконайте перевстановлення системи. (Див. [Система не працює належним чином..](#))
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки покупців.
- Перейдіть до веб-сайтів підтримки, щоб отримати інформацію про систему.
 - Для користувачів у Америці:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для користувачів в Європі:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для користувачів в інших країнах/регіонах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Примітка

- У випадку заміни певних деталей під час ремонту, ці деталі сервісний персонал може залишити у себе.

Пов'язані розділи

- [Система не працює належним чином.](#)

Про функцію самодіагностики

При активації функції самодіагностики на екрані телевізора або дисплеї з'являється сервісний номер. Сервісний номер складається з літер і цифр (наприклад, С 13 50). Див. наступну таблицю стосовно причини та методу усунення.

Перші 3 символи сервісного номера	Причина та метод усунення
С 13	Цей диск брудний. Очистіть диск м'якою тканиною.
С 31	Диск вставлено неправильно. Вимкніть і знову ввімкніть систему. Після цього вставте диск правильно.
Е ХХ (ХХ являє собою число)	Щоб уникнути порушення роботи, система виконала функцію самодіагностики. Зверніться до найближчого дилера Sony або до місцевого уповноваженого сервісного центру Sony і повідомте 5-значний сервісний номер. Приклад: Е 61 10

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Про повідомлення

Під час роботи на дисплеї може з'явитися або почати блимати одне з наступних повідомлень.

Повідомлення	Причина
CANNOT PLAY	- Вставлено диск, який неможливо відтворити. - Завантажено DVD VIDEO з кодом регіону, який не підтримується.
CODE 01/SGNL ERR	Через роз'єм HDMI IN (ARC) підключеного телевізора подається сигнал, який не підтримується. (Див. Звук телевізора не чути з системи. На дисплеї з'являються [CODE 01] та [SGNL ERR]..)
DATA ERROR	- Файл створено у форматі, який не підтримується. - Розширення файлу не відповідає формату файлу.
DEVICE ERROR	Пристрій USB неможливо розпізнати, або під'єднано невідомий пристрій.
DEVICE FULL	Пам'ять пристрою USB заповнена.
ERASE ERROR	Не вдалося видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.
FATAL ERROR	Під час операції пересилання або видалення даних було від'єднано пристрій USB і можливо, його пошкоджено.
FOLDER FULL	Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число папок досягло максимуму.
NoDEVICE	Немає підключеного пристрою USB або підключено пристрій, який не підтримується.
NO DISC	У системі немає диска.
NO MUSIC	На джерелі відтворення немає підтримуваних аудіофайлів.
NO SUPPORT	Підключено пристрій USB, який не підтримується, або ж пристрій USB підключено через USB-концентратор.
NO VIDEO	На джерелі відтворення немає підтримуваних відеофайлів.
NOT USE	Була спроба виконати певну операцію за умов, коли ця операція заборонена.
OVER CURRENT	Виявлено надструм через порт ψ (USB).
PROTECT	Пристрій USB захищено від запису.
PUSH STOP	Ви намагалися виконати операцію, яка може бути виконана тільки коли відтворення зупинено.
READING	Система зчитує інформацію з диска або пристрою USB. Деякі операції недоступні.
REC ERROR	Пересилання даних не почалося, частково призупинено або не може бути виконано з інших причин.

Повідомлення	Причина
TRACK FULL	Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число файлів досягло максимуму.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Живлення не вмикається.

- Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) надійно підключено до гнізда AC IN з заднього боку системи.

Пов'язані розділи

- [Підключення системи до електричної розетки](#)
- [Ввімкнення живлення](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Система перейшла в режим очікування.

- Це не є ознакою несправності. Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15 хвилин за відсутності будь-яких операцій або вихідного аудіосигналу.

Пов'язані розділи

- [Функція автоматичного переходу в режим очікування](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Немає звуку.

- Відрегулюйте гучність.
 - Перевірте під'єднання додаткового обладнання, за наявності.
 - Увімкніть під'єднане обладнання.
 - Вимкніть систему, від'єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур), потім знову під'єднайте його і увімкніть систему.
-

Пов'язані розділи

- [Підключення системи до електричної розетки](#)
- [Ввімкнення живлення](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Чутно сильне гудіння або шум.

- Перемістіть систему подальше від джерел перешкод.
- Підключіть систему до іншої штепсельної розетки.
- Встановіть на шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) фільтр захисту від перешкод (не додається).
- Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
- Коли система ввімкнена, може бути чутно шум вентиляторів охолодження системи. Це не є ознакою несправності.
- Перемістіть систему подальше від неонових вивісок чи флуоресцентного світла.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пульт ДК не працює.

- Перевірте полярність батарейок.
 - Усуньте перешкоди між пультом ДК і системою.
 - Піднесіть пульт ДК ближче до системи.
 - Спрямуйте пульт ДК на датчик системи.
 - Замініть батарейки (R03/розміру AAA).
 - Перемістіть систему подалі від флуоресцентного світла.
-

Пов'язані розділи

- [Встановлення батарейок в пульт ДК](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

На екрані телевізора залишається неоднорідність кольорів.

- Вимкніть телевізор, а потім увімкніть його через 15 – 30 хвилин. Якщо неоднорідність кольорів залишається і далі, розмістіть систему подалі від телевізора.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

При використанні будь-якого регулятора на системі з'являється [CHILD LOCK].

- Виключіть функцію блокування від дітей.
-

Пов'язані розділи

- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Під час увімкнення системи чути клацання.

- Це робочий звук, який можна почути, наприклад, під час увімкнення або вимкнення системи. Це не є ознакою несправності.

Система не вмикається навіть після ввімкнення телевізора.

- Утримуючи натиснутою SHIFT, натисніть SETUP, а потім встановіть [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] в [ON]. Телевізор має підтримувати функцію Контроль по HDMI. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
- Перевірте настройки динаміків телевізора. Живлення системи синхронізується з настройками динаміків телевізора. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
- Якщо минулого разу звук виводився через динаміки телевізора, система не ввімкнеться навіть після ввімкнення телевізора.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Система вимикається при вимкненні телевізора.

- [STANDBY LINKED TO TV] в [HDMI SETUP] встановлено в [ON], система автоматично вимкнеться при вимкненні телевізора незалежно від входу.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Система не вимикається навіть після вимкнення телевізора.

- Для автоматичного вимкнення системи незалежно від входу при вимкненні телевізора, встановіть [STANDBY LINKED TO TV] в [ON]. Телевізор має підтримувати функцію Контроль по HDMI. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.

Відсутнє зображення/звук при підключенні до Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC.

- Змініть настройку в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Проблема може бути вирішена.
- Обладнання, що підключено до Роз'єм HDMI OUT (TV) ARC, не відповідає формату аудіосигналу. У такому випадку встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] в [PCM].
- Спробуйте наступне:
 - Вимкніть та знову ввімкніть систему.
 - Вимкніть та знову ввімкніть підключене обладнання.
 - Від'єднайте і знову під'єднайте кабель HDMI.

Звук телевізора не виводиться через систему.

- Перевірте тип і підключення кабелю HDMI або аудіокабелю, під'єданого до системи і телевізора.
- Якщо телевізор сумісний з реверсивним звуковим каналом, переконайтесь, що систему підключено до ARC-сумісного роз'єму HDMI IN телевізора. Якщо звук і далі не виводиться або якщо звук переривається, під'єднайте аудіокабель (не додається), утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP, а потім встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] в [OFF].
- Якщо телевізор несумісний з реверсивним звуковим каналом, звук телевізора не буде виводитися через систему навіть при підключенні системи до роз'єму HDMI IN телевізора. Для виведення звуку телевізора через систему під'єднайте аудіокабель (не додається).
- Переключіть функцію системи на [TV].
- Збільшіть гучність на системі.
- Залежно від порядку ввімкнення телевізора і системи, систему може бути приглушено і на дисплеї системи буде висвічуватися [MUTE] (приглушення). Якщо таке станеться, увімкніть спочатку телевізор, а потім систему.
- Встановіть настройку динаміків телевізора (BRAVIA) на аудіосистему. Див. інструкцію з експлуатації телевізора стосовно налаштування телевізора.

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Звук телевізора не чути з системи. На дисплеї з'являються [CODE 01] та [SGNL ERR].

- Ця система підтримує тільки формати 2-канальної лінійної PCM. Перевірте настройку аудіовиходу на телевізорі і змініть її на режим виходу PCM, якщо вибрано автоматичний режим. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
- Переконайтесь у тому, що настройку виходу динаміка на телевізорі встановлено для використання зовнішніх акустичних систем.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Звук виводиться через систему і телевізор.

- Приглушіть звук системи або телевізора.
- Змініть вихід динаміка на телевізорі на акустичну систему телевізора або аудіосистему.

Функція Контроль по HDMI не працює належним чином.

- Перевірте підключення до системи.
- Включіть функцію Контроль по HDMI на телевізорі. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
- Трохи зачекайте, а потім повторіть спробу. Якщо від'єднати систему, для відновлення операцій знадобиться час. Зачекайте 15 секунд або довше, а потім повторіть спробу.
- Переконайтесь, що телевізор, підключений до системи, підтримує функцію Контроль по HDMI.
- Тип та кількість пристроїв, які можна контролювати за допомогою функції Контроль по HDMI, обмежено стандартом HDMI CEC наступним чином:
 - Пристрої запису (рекордер Blu-ray Disc, DVD-рекордер тощо): до 3 пристроїв
 - Пристрої відтворення (програвач Blu-ray Disc, DVD-програвач тощо): до 3 пристроїв (ця система використовує один з них)
 - Пристрої, які відносяться до тюнерів: до 4 пристроїв
 - Аудіосистема (приймач/навушники): до 1 пристрою (використовується цією системою)

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Лоток для дисків не відкривається та на дисплеї з'являється [LOCKED].

- Зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony або до місцевого уповноваженого сервісного центру Sony.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Лоток для дисків не закривається.

- Завантажте диск правильно.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Диск не виймається.

- Диск неможливо вийняти під час синхронного пересилання або пересилання REC1. Натисніть ■ (стоп), щоб скасувати пересилання, а потім торкніться ▲ (відкрити/закрити) на системі, щоб вийняти диск.
- Зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відтворення не починається.

- Завантажте диск етикеткою догори.
 - Протріть диск дочиста.
 - Завантажте диск ще раз.
 - Завантажте диск, який ця система може відтворити.
 - Вийміть диск і витріть із нього вологу, а потім залиште систему ввімкненою на кілька годин, поки волога не випарується.
 - Було завантажено DVD VIDEO з кодом регіону, який не підтримується.
-

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)
- [Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Переривається звук під час відтворення з диска.

- Протріть диск дочиста.
- Завантажте диск ще раз.
- Перемістіть систему в місце без вібрацій.
- Замініть диск на інший диск без дефектів.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відтворення починається не з першої доріжки/файла.

- Встановіть режим звичайного відтворення.
- На диску вибрано відновлення відтворення. Двічі натисніть ■ (стоп). Потім натисніть ► (відтворення), щоб почати відтворення.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається виконати деякі функції, такі як зупинення, пошук за позначкою, уповільнене відтворення, повторне відтворення або довільне відтворення.

- Залежно від диска деякі з наведених вище операцій можуть бути неможливі. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до диска.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається відтворити файли.

- Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.
- Перед відтворенням переконайтесь у тому, що вибрано правильну настройку MEDIA MODE.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Назва не відображається належним чином.

- Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
- Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
 - Прописні літери (від A до Z)
 - Цифри (від 0 до 9)
 - Символи (< > * + , [] \ _)

Інші символи відображаються як [].

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.

- Якщо структура файлів занадто складна, процес зчитування може займати багато часу.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи надійно підключено систему.
 - У разі пошкодження кабелю HDMI замініть його на новий.
 - Переконайтесь, що систему підключено до роз'єму HDMI IN телевізора.
 - Переконайтесь, що телевізор увімкнено та він використовується належним чином.
 - Переконайтесь, що вхід вибрано відповідно до підключення телевізора, щоб ви могли переглядати зображення з системи.
 - (Крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)
Не забудьте правильно встановити систему кольорового телебачення відповідно до системи кольорового телебачення телевізора.
-

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)
- [Використання функції Контроль по HDMI](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

З'являється шум на зображенні.

- Протріть диск дочиста.
 - (Крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)
Встановіть систему кольорового телебачення, яка відповідає вашому телевізору.
-

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається змінити формат зображення екрана телевізора.

- Формат зображення зафіксовано на DVD VIDEO і відеофайлі.
- Залежно від телевізора зміна формату зображення може бути неможливою.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається змінити мову для звукової доріжки та субтитрів або ракурси камери.

- Багатомовні доріжки, багатомовні субтитри або кілька ракурсів не записані на DVD VIDEO, який відтворюється.
- Зміну цієї настройки заборонено на DVD VIDEO.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Неможливо виключити субтитри.

- DVD VIDEO не дозволяє виключати субтитри.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відтворення не починається.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
- Відновлення відтворення вибрано на пристрої USB. Двічі натисніть ■ (стоп). Потім натисніть ► (відтворення), щоб почати відтворення.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відтворення починається не з першого файлу.

- Встановіть режим звичайного відтворення.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається відтворити файли.

- Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.
- Перед відтворенням переконайтесь у тому, що вибрано правильну настройку MEDIA MODE.
- Пристрої USB з форматом файлової системи, який відрізняється від FAT16 або FAT32, не підтримуються. Ця система підтримує FAT16 і FAT32, проте деякі пристрої USB можуть не підтримувати жодну з цих систем FAT. Докладніше див. інструкцію з експлуатації кожного пристрою USB або зверніться до виробника.
- Якщо використовується поділений пристрій USB, відтворити можна тільки файли в першому розділі.

Назва не відображається належним чином.

- Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
- Дані, які зберігаються на пристрої USB, можуть бути пошкодженими, виконайте пересилання даних ще раз.
- Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
 - Прописні літери (від A до Z)
 - Цифри (від 0 до 9)
 - Символи (< > * + , [] \ _)

Інші символи відображаються як [].

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відсутній звук під час відтворення з USB.

- Пристрій USB підключений неправильно. Вимкніть систему і повторно підключіть пристрій USB, потім увімкніть систему і перевірте, чи з'явилося на дисплеї [USB].

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)
- [Відтворення пристрою USB](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
- Самі музичні дані містять шум, або ж звук спотворений. Шум міг з'явитися під час процесу пересилання даних. Видаліть файл і спробуйте виконати пересилання даних ще раз.
- Бітрейт, який використовується при кодуванні аудіофайла, занадто низький. Відправте на пристрій USB аудіофайл з більш високим бітрейтом.

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)

Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.

- Процес зчитування може займати багато часу в наступних випадках.
 - На пристрої USB багато папок або файлів. Докладніше див. «Примітки щодо файлів, які можна відтворювати» в [Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати](#).
 - Структура файлів занадто складна.
 - Занадто велика ємність пам'яті.
 - Внутрішня пам'ять фрагментована.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

На дисплеї з'являється [NO FILE].

- Система перейшла в режим оновлення програмного забезпечення і всі регулятори (крім  (живлення)) деактивовані. Натисніть  (живлення) на системі для скасування оновлення програмного забезпечення.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

На дисплеї з'являється [OVER CURRENT].

- Виявлена проблема з рівнем електричного струму через порт USB на системі. Вимкніть систему та від'єднайте пристрій USB від порту. Переконайтесь у справності пристрою USB. Якщо ця індикація буде з'являтися знову, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пристрій USB не розпізнано.

- Вимкніть систему і повторно під'єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
 - Пристрій USB не працює належним чином. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.
-

Пов'язані розділи

- [Ввімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення \(Режим очікування\)](#)
- [Підключення до пристрою USB](#)

Пересилання даних завершується помилкою.

- Пристрій USB неправильно відформатовано. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно форматування.
- Вимкніть систему та від'єднайте пристрій USB. Якщо пристрій USB має перемикач живлення, вимкніть пристрій USB, а потім повторно ввімкніть після від'єднання його від системи. Потім виконайте пересилання даних ще раз.
- Якщо операції пересилання та видалення даних повторюються багато разів, файлова структура на пристрої USB стає фрагментованою. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.
- Під час пересилання даних було від'єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково пересланий файл і виконайте пересилання ще раз. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.

- Перевірте, чи не захищена від запису пам'ять пристрою USB.
- Під час операції видалення було від'єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково стертий файл. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB стосовно вирішення цієї проблеми.

Не вдається виконати сполучення.

- Ви не зможете виконати сполучення, просто утримуючи натиснутою BLUETOOTH/  PAIRING на системі. Обов'язково спочатку активуйте функцію BLUETOOTH, а потім утримуйте натиснутою BLUETOOTH/  PAIRING, щоб виконати сполучення.
 - Перемістіть пристрій BLUETOOTH ближче до системи.
 - Сполучення може бути неможливим, якщо поблизу системи присутні інші пристрої BLUETOOTH. У такому випадку вимкніть інші пристрої BLUETOOTH.
 - Перевірте правильність введення ключа доступу при виборі назви системи (цієї системи) на пристрої BLUETOOTH.
-

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з'явилося [BT OFF].

-
- Встановіть сигнал BLUETOOTH у [BT ON].
-

Пов'язані розділи

- [Включення або виключення сигналу BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Неможливо виконати підключення.

- Пристрій BLUETOOTH, який ви намагалися підключити, не підтримує профіль A2DP і не може бути підключений до системи.
 - Активуйте функцію BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.
 - Встановіть з'єднання з пристрою BLUETOOTH.
 - Реєстраційну інформацію про сполучення видалено.
Виконайте операцію сполучення ще раз.
-

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.

- Система сумісна з iOS 11.0 або пізнішою версією.

Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з'єднання.

- Система та пристрій BLUETOOTH розташовані занадто далеко одне від одного.
- За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
- За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
- Виберіть опцію відповідного аудіокодека.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості \(кодека\) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.

- Спочатку збільшіть гучність на пристрої BLUETOOTH, а потім відрегулюйте гучність за допомогою  (гучність) +/- (VOLUME +/- на системі).


Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Чути сильний гул, шум або спотворений звук.

- За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
- За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
- Зменшіть гучність на підключеному пристрої BLUETOOTH.

Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.

- Належним чином підключіть дротову FM-антену (зовнішню).
- Змініть положення антени та її орієнтацію, щоб отримати гарний прийом.
- Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
- Прийом радіопередач може бути неможливий залежно від умов розповсюдження радіохвиль або розташування будівель у вашій місцевості.

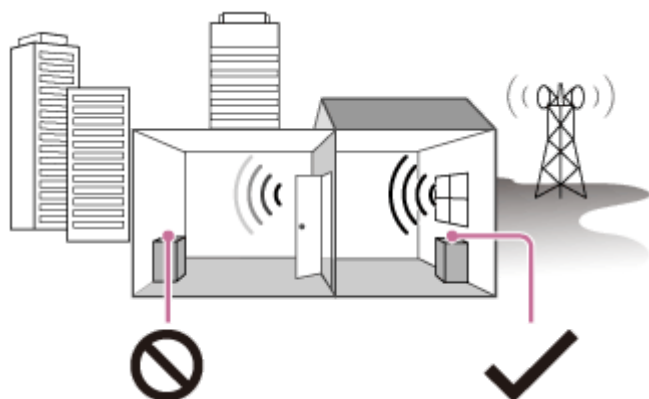

Поганий прийом: Далеко від вікон, між будівлями тощо.



Гарний прийом: Поряд з вікнами тощо.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Шум під час стереофонічного FM-прийому.

- Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM MODE доти, доки на дисплеї не згасне [ST].
Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування FM-радіо](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Бездротова Party Chain.

- Після підключення всіх систем виконайте операції сполучення і підключення пристрою BLUETOOTH до Господаря вечірки.

Пов'язані розділи

- [Насолодження бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем \(функція Бездротова Party Chain\)](#)
- [Завершення роботи функції Бездротова Party Chain](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Stereo Pair.

- Після підключення двох систем однакової моделі виконайте операції сполучення і підключення пристрою BLUETOOTH до Господаря вечірки.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики за допомогою бездротового зв'язку двох систем \(функція Stereo Pair\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Voice Control не працює належним чином.

- Говоріть ближче до мікрофона смартфона/iPhone.
- Говоріть чіткіше і повільніше.
- Зменшіть навколишній шум.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Не вдається активувати Gesture Control.

- Кілька разів торкніться GESTURE ON/OFF на системі, поки не висвітиться GESTURE CONTROL.
 - Переконайтесь, що функцію блокування від дітей не активовано.
-

Пов'язані розділи

- [Деактивація регуляторів на системі \(Блокування від дітей\)](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Gesture Control не працює належним чином.

- Підніть руку ближче до датчика GESTURE CONTROL під час виконання руху рукою.
- Виконуйте рух рукою повільніше.
- Виберіть правильний режим (PLAYBACK, DJ, SAMPLER або KARAOKE) перед початком використання Gesture Control.
- Встановіть на шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) фільтр захисту від перешкод (не додається).
- Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Відсутній звук мікрофона.

- Відрегулюйте рівень гучності мікрофона.
- Переконайтесь у тому, що мікрофон правильно підключено до гнізда MIC1 або MIC2/GUITAR на системі.
- Переконайтесь у тому, що мікрофон увімкнено.

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Виник акустичний зворотній зв'язок.

- Зменшіть гучність.
- Перемістіть мікрофон і гітару подалі від системи або спрямуйте мікрофон в інший бік.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.

- Виключіть пом'якшення вокалу.
 - Переконайтесь, що систему підключено належним чином.
-

Пов'язані розділи

- [Різні функції для караоке](#)

Домашня аудіосистема
MHC-V73D

Система не працює належним чином.

Перевстановіть систему до заводських налаштувань за замовчуванням.

Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1 Від'єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від системи, а потім під'єднайте його знову.

2 Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.

3 Утримуйте натиснутими GUITAR та MEGA BASS приблизно 3 секунди.

Після мигання всіх індикаторів на системі більше 3 секунд усі налаштовані користувачем налаштування, наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть перевстановлені до заводських налаштувань за замовчуванням.

На дисплеї з'явиться [RESET].

Після завершення перевстановлення система автоматично перезавантажиться. Натисніть  (живлення), щоб увімкнути систему.

Усі налаштовані користувачем налаштування, наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть перевстановлені до заводських налаштувань за замовчуванням (крім деяких налаштувань меню налаштування).

Для перевстановлення всіх налаштувань меню налаштування див. [Повернення налаштувань меню налаштування до налаштувань за замовчуванням](#).

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)

Повернення налаштувань меню налаштування до налаштувань за замовчуванням

Ви можете повернути налаштування меню налаштування (крім налаштувань для [PARENTAL CONTROL]) до налаштувань за замовчуванням.

- 1 Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.**
На екрані телевізора з'явиться меню налаштування.
- 2 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [SYSTEM SETUP], а потім натисніть  (введення).**
- 3 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [RESET], а потім натисніть  (введення).**
- 4 Натискайте повторно  (вгору)/  (вниз) для вибору [YES], а потім натисніть  (введення).**

Для завершення цієї операції потрібно кілька секунд. Не натискайте  (живлення) під час скидання налаштувань системи.

Пов'язані розділи

- [Підключення телевізора](#)