

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D



Следва описание на начина на употреба на тази система. Изберете тема от навигационния екран. Това Помощно ръководство основно обяснява операциите, които се извършват с дистанционното управление, но същите операции може да се изпълняват и чрез бутоните на системата, които са със същите или подобни названия.

## Първи стъпки

### Части и бутони за управление

- [Основен блок](#)

- [Дистанционно управление](#)

[Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство](#)

[Пренасяне на системата](#)

### Източник на електрозахранване

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)

- [Поставяне на батерии в дистанционното управление](#)

- [Включване на захранването](#)

- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)

- [Автоматичен режим на готовност](#)

- [Свързване на ТВ](#)

## Бърза настройка

- [Извършване на бърза настройка](#)

[Използване на стойката/ите за микрофон](#)

## Демонстрационен режим

- [Изключване на демонстрационния режим](#)

## Свързване на ТВ и аудио устройство

### ТВ

- [Свързване на ТВ](#)

- [Използване на функцията Управление на HDMI устройства](#)

### Външно аудио устройство

- [Слушане на музика от външно аудио устройство и др.](#)

## Диск

### Възпроизвеждане на диск

- [Възпроизвеждане на диск](#)

- [Различни операции при възпроизвеждане на диск](#)

- [Използване на режима за възпроизвеждане](#)

- [Разглеждане на информацията за диск](#)

- [Ограничаване на възпроизвеждането на диска \(родителски контрол\)](#)

## USB устройство

[Свързване с USB устройство](#)

### Възпроизвеждане на USB устройство

- [Възпроизвеждане на USB устройство](#)

- [Използване на режима за възпроизвеждане](#)

- [Разглеждане на информацията за USB устройство](#)

### Прехвърляне на музика към USB устройство

- [Прехвърляне на музика от диск](#)

- [Изтриване на файлове или папки на USB устройството](#)

## BLUETOOTH® устройство

### Свързване с BLUETOOTH устройство

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Свързване с NFC-съвместимо устройство с едно докосване \(NFC\)](#)
- [Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

### Слушане на музика от BLUETOOTH устройство

- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

### Други операции

- [Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала](#)
- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

## Радио

### Слушане на FM радиостанции

- [Слушане на FM радиостанции](#)
- [Предварително задаване на радио станции](#)

### Слушане на DAB радиостанции

- [Слушане на DAB радиостанции](#)
- [Предварително задаване на радио станции](#)
- [Извършване на първоначално сканиране за DAB](#)
- [Изглед на информацията на DAB радио станции](#)

### Свързване на многоконтурна система за възпроизвеждане

#### Функция “Безжична Party Chain”

- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(Функция “Безжична Party Chain”\)](#)
- [Прекратяване на функцията “Безжична Party Chain”](#)

#### Функция Stereo Pair

- [Слушане на музика с две системи без кабелни връзки \(Функция Stereo Pair\)](#)

### Регулиране на звука

- [Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук \(MEGA BASS\)](#)

## [Избор на звуково поле](#)

### Използване на специални приложения

#### Използване на "Sony | Music Center"

- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Инсталиране на приложението "Sony | Music Center"](#)

#### Използване на "Fiestable"

- [Какво можете да правите с приложението "Fiestable"](#)
- [Инсталиране на приложението "Fiestable"](#)
- [Използване на функцията "DJ ефект" и семплер](#)
- [Персонализиране на собственото осветление](#)
- [Постигане и споделяне на Party People ranking и получаване на бонус функции \(Party King\)](#)
- [Използване на Voice Control чрез "Fiestable"](#)
- [Създаване на светлинна среда за парти чрез "Fiestable"](#)
- [Изпълнение на караоке и конкуренция \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Създаване на плейлист от няколко BLUETOOTH устройства \(Party Playlist\)](#)
- [Състезаване в играта Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

### Използване на Gesture Control (Управление с жестове)

#### [Управляване на операциите с Gesture Control](#)

[Използване на Gesture Control за управление на възпроизвеждането, "DJ ефект", семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)

[Използване на Gesture Control за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

[Краткотрайно деактивиране на бутоните за управление на системата \(блокировка на режима "Парти"\)](#)

#### Пеене: караоке

[Изпълнение на караоке](#)

[Разнообразни функции за караоке](#)

[Удоволствието от звука на китара](#)

#### Други операции

[Възпроизвеждане на барабани \(Taiko\)](#)

[Използване на "Таймер за автоматично изключване"](#)

[Слушайте музика с осветление \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Използване на функцията “Гласово указание”](#)

[Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Блокировка за защита от детски достъп\)](#)

[Слушане на вградената звукова демонстрация](#)

[Меню “Настройки”](#)

## Информация

[Относно индикаторите](#)

[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

[Списък с кодове на зоните за родителски контрол](#)

[Списък с кодове на езици](#)

## Отстраняване на проблеми

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

- [Какво мога да направя, за да реша даден проблем?](#)
- [Относно функцията “Самодиагностика”](#)
- [Относно съобщенията](#)

## Общи положения

- [Захранването не се включва.](#)
- [Системата премина в режим на готовност.](#)
- [Няма звук.](#)
- [Силно бръмчене или шум.](#)
- [Дистанционното управление не функционира.](#)
- [Смущения на цветовете на телевизионния екран.](#)
- [Когато използвате някой от бутоните за управление на системата, се появява \[CHILD LOCK\].](#)
- [При включване на системата се чува щракване.](#)

## Функция “Управление на HDMI устройства” (“BRAVIA”)

- [Системата не се включва дори когато ТВ е включен.](#)
- [Системата не се изключва с изключването на ТВ.](#)
- [Системата не се включва дори когато ТВ се изключва.](#)
- [Няма картина/звук след свързване към HDMI OUT \(TV\) ARC конектор.](#)
- [Системата не извежда ТВ звук.](#)

[От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появява \[CODE 01\] и \[SGNL ERR\].](#)

[Звукът се подава и от системата и от ТВ.](#)

[Функцията Управление на HDMI устройства не работи правилно.](#)

## Диск

[Тавата за дискове не се отваря и на дисплея се появява \[LOCKED\].](#)

[Тавата на диска не се затваря.](#)

[Дискът не излиза.](#)

[Възпроизвеждането не започва.](#)

[При възпроизвеждане на диск звукът прескача.](#)

[Възпроизвеждането не започва от първия файл/запис.](#)

[Не можете да използвате някои функции като "Стоп", "Блокиране на търсенето", "Възпроизвеждане на бавни обороти", "Многократно възпроизвеждане" или "Разбъркано възпроизвеждане".](#)

[Файловете не могат да се възпроизвеждат.](#)

[Името не се появява правилно.](#)

[Съобщението \[READING\] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.](#)

[Няма картина.](#)

[Картината е със смущения.](#)

[Пропорцията на телевизионния екран не може да се променя.](#)

[Езикът за саундтрака, субтитрите или ъглите на камерата не може да се променя.](#)

[Субтитрите не се изключват.](#)

## USB

[Възпроизвеждането не започва.](#)

[Възпроизвеждането не започва от първия файл.](#)

[Файловете не могат да се възпроизвеждат.](#)

[Името не се появява правилно.](#)

[При възпроизвеждане от USB устройство няма звук.](#)

[Шум, прескачащи или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.](#)

[Съобщението \[READING\] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.](#)

[На дисплея се появява \[NO FILE\].](#)

[На дисплея се появява \[OVER CURRENT\].](#)

- [USB устройството не е разпознато.](#)
- [Прехвърлянето води до грешка.](#)
- [Аудио файлове или папки на USB устройството не могат да се изтрият.](#)

## BLUETOOTH устройство

- [Сдвояването не може да се извърши.](#)
- [BLUETOOTH устройството не може да открие системата или на дисплея се появява \[BT OFF\].](#)
- [Връзката не е възможна.](#)
- [iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.](#)
- [Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.](#)
- [Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.](#)
- [Силно бръмчене, шум или изкривен звук.](#)

## Радио

- [Силно бръмчене или шум, или станциите не се приемат.](#)
- [Стерео FM звукът е със смущения.](#)
- [DAB/DAB+ станцията не се приема правилно.](#)
- [Звукът на DAB/DAB+ предаванията прекъсва или приемането е слабо.](#)

## Многоконтурна система за възпроизвеждане

- [BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция "Безжична Party Chain".](#)
- [BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Stereo Pair.](#)

## Специални приложения

- [Voice Control не функционира правилно.](#)

## Gesture Control

- [Gesture Control не може да се активира.](#)
- [Gesture Control не функционира правилно.](#)

## Караоке

- [От микрофона няма звук.](#)
- [Акустична обратна връзка.](#)
- [По време на възпроизвеждане звукът губи стерео ефекта.](#)

## Възстановяване


- [Системата не функционира правилно.](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Основен блок


### Предна част

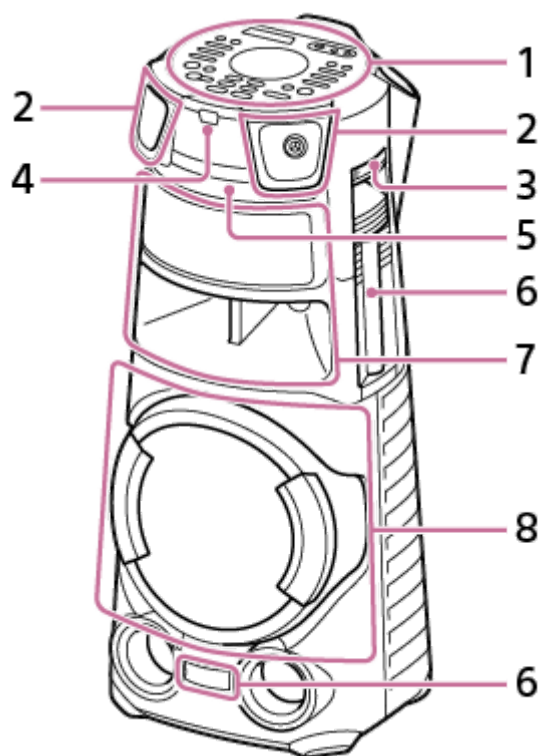

1. Горен панел
2. Високочестотен високоговорител Д/Л, предна страна
3. Стойка за микрофон
4. Сензор за дистанционно управление ( **R** )
5. Тава за дискове
6. Party Light\*
7. Средночестотен високоговорител (с функция за осветление\*)
8. Нискочестотен високоговорител (с функция за осветление\*)

\* Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.

### Задна част

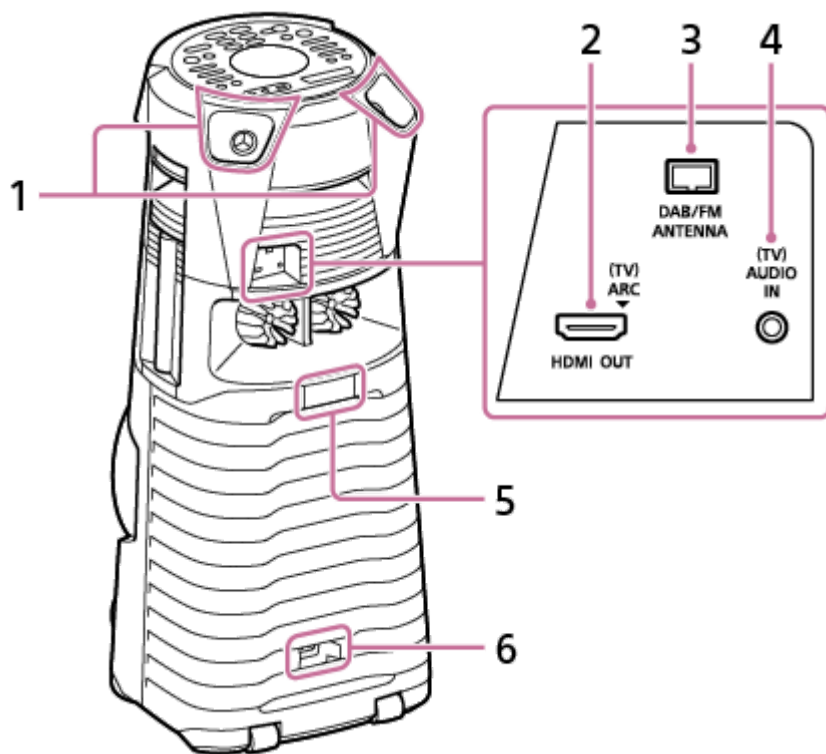


1. Високочестотен високоговорител Д/Л, задна страна
2. HDMI OUT (TV) ARC конектор
3. Извод DAB/FM ANTENNA
4. Жак (TV) AUDIO IN
5. Party Light\*
6. Жак AC IN

\* Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.

## Горен панел

За да предотвратите детска намеса, можете да деактивирате бутоните за управление на системата (с изключение на  (захранване)).

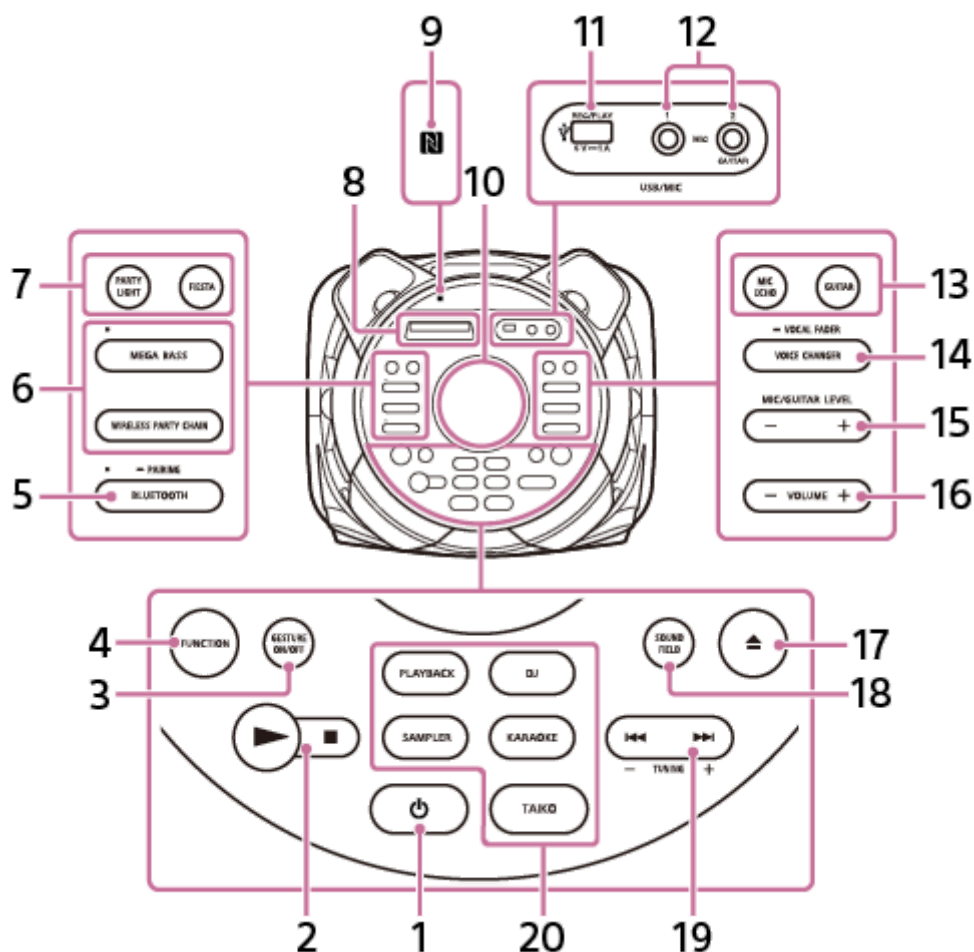

1. (захранване)

Натиснете, за да включите системата или да я приведете в режим на готовност.

2. (възпроизвеждане)

(стоп)

3. GESTURE ON/OFF

4. FUNCTION

5. BLUETOOTH/ PAIRING с индикатор

6. MEGA BASS с индикатор  
WIRELESS PARTY CHAIN

7. PARTY LIGHT  
FIESTA

8. Дисплей

9. (N-маркировка)

10. Сензор GESTURE CONTROL

11. Порт (USB) REC/PLAY

12. Жак MIC1  
Жак MIC2/GUITAR

13. MIC ECHO  
GUITAR

14. VOICE CHANGER/ VOCAL FADER

15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

16. VOLUME -/+

Регулирайте силата на звука.

17. ▲ (отваряне/затваряне)

18. SOUND FIELD

19. ◀◀ (предишен)/ ▶▶ (следващ)

TUNING -/+

20. PLAYBACK

DJ

SAMPLER

KARAOKE

TAIKO


---

### Сродна тема

- [Относно индикаторите](#)
- [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Блокировка за защита от детски достъп\)](#)
- [Използване на стойката/ите за микрофон](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Дистанционно управление

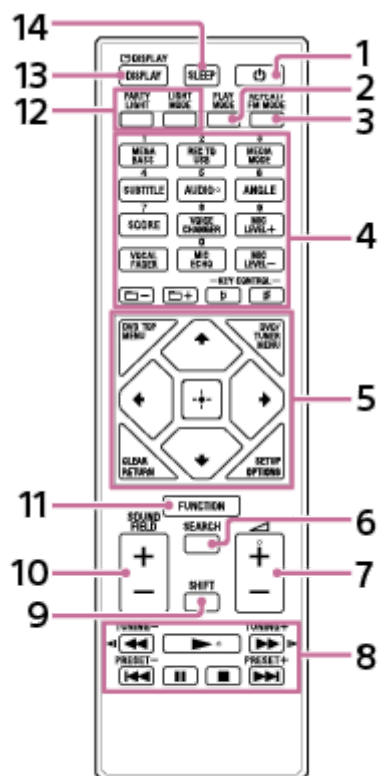

1. (захранване)

2. PLAY MODE

3. REPEAT/FM MODE

4. Бутони с цифри (0 – 9)<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup>

MEGA BASS

REC TO USB

MEDIA MODE

SUBTITLE

AUDIO<sup>\*2</sup>

ANGLE

SCORE

VOICE CHANGER

MIC LEVEL +/-

VOCAL FADER

MIC ECHO

(папка) +/-

KEY CONTROL (бемол) (диез)

5. DVD TOP MENU

DVD/TUNER MENU

CLEAR<sup>\*1</sup>

RETURN

SETUP<sup>\*1</sup>

OPTIONS

⬆ (нагоре)/ ⬇ (надолу)/ ⬅ (наляво)/ ➡ (надясно)  
⊞ (въвеждане)

## 6. SEARCH

7.  (сила на звука) +/-\*2

8. ⏮ (бързо назад)/ ⏭ (бързо напред)

⏪ (бавно назад)/ ⏩ (бавно напред)

TUNING -/+

▶ (възпроизвеждане)\*2

⏮ (предишен)/ ⏭ (следващ)

PRESET -/+

⏸ (пауза)

■ (стоп)

## 9. SHIFT\*1

## 10. SOUND FIELD +/-

## 11. FUNCTION

## 12. PARTY LIGHT LIGHT MODE

## 13. DISPLAY\*1 DISPLAY

## 14. SLEEP

\*1 Този бутон е с розов отпечатък. За да го използвате, задръжте натиснат SHIFT (9) и го натиснете.

\*2 Бутонът с цифра 5/AUDIO,  (сила на звука) + и  (възпроизвеждане) имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със системата.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство

Системата поддържа следните формати на файлове и дискове.

### Подходящи за възпроизвеждане дискове

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW в DVD VIDEO формат или видео режим
- DVD+R/+RW в DVD VIDEO формат
- VIDEO CD (дискове версия 1.0, 1.1 и 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM във VIDEO CD или Super VCD формат
- AUDIO CD
- CD-R/-RW в AUDIO CD формат
- CD-R/-RW/-ROM в DATA CD<sup>\*1</sup> формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4</sup>, Xvid файлове (.avi) и съответства на ISO 9660<sup>\*5</sup> Level 1/Level 2 или Joliet (разширен формат).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW в DATA DVD<sup>\*1</sup> формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4\*6</sup>, Xvid файлове (.avi)<sup>\*6\*7</sup> и съответства на UDF (Universal Disk Format - Универсален дисков формат).

### Подходящи за възпроизвеждане файлове на USB устройство

- Музика:  
MP3 файлове (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, WMA файлове (.wma)<sup>\*3\*8</sup>, AAC файлове (.m4a/.mp4/.3gp)<sup>\*3\*9</sup>, WAV файлове (.wav)<sup>\*3</sup>
- Видео:  
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4\*6</sup>, Xvid файлове (.avi)<sup>\*6\*7</sup>

<sup>\*1</sup> DATA CD/DATA DVD, който е създаден във формат Packet Write, или който не е бил завършен правилно, не може да се възпроизвежда.

<sup>\*2</sup> MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е стандартен формат, дефиниран от ISO/MPEG за компресирано аудио съдържание. MP3 файловете трябва да са във формат MPEG 1 Audio Layer 3. Аудио файлът MP3 PRO може да се възпроизвежда като MP3 файл.

<sup>\*3</sup> Файловете със защита на авторски права (Digital Rights Management - Технически средства за защита на авторските права) не могат да бъдат възпроизвеждани от системата.

<sup>\*4</sup> MPEG4 файловете трябва да са записани във формат MP4. Поддържаните видео и аудио кодеци са както следва:

- Видео кодек: MPEG4 Simple Profile (AVC не се поддържа.)

- Аудио кодек: AAC-LC (HE-AAC не се поддържа.)

<sup>\*5</sup> Логически формат на файлове и папки на CD-ROM, според ISO (International Organization for Standardization - Международна организация по стандартизация).

<sup>\*6</sup> Видео файлове, които са по-големи от 720 пиксела (ширина) x 576 пиксела (височина), или които са с голямо отношение ширина/височина, не могат да се възпроизвеждат.

<sup>\*7</sup> Xvid файлове, които са по-дълги от 2 часа или са комбинация от два или повече Xvid файла, не могат да се възпроизвеждат.

<sup>\*8</sup> WMA файл в WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO формат не може да се възпроизвежда.

<sup>\*9</sup> AAC файл в AAC DRM и AAC Lossless формат, или който е кодиран при 96 kHz, не може да се възпроизвежда.

- Системата ще се опитва да възпроизвежда всяко съдържание с горните разширения, дори ако не е в поддържан формат. Възможно е възпроизвеждането на такова съдържание да генерира силен шум, който може да повреди вашата високоговорителна система.
- Не можете да възпроизвеждате следните дискове/файлове:
  - CPRM (Content Protection for Recordable Media - Защита на съдържанието на записваем носител) съвместими DVD-R/-RW записани с програми за еднократен запис;
  - Диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат, звезда);
  - Диск със залепена лента, хартия или стикер;
  - Файловете, които са шифровани или защитени с пароли.

## Забележки относно CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW

- В някои случаи CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW не може да се възпроизведе на тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторски софтуер. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на записващото устройство.
- Възможно е някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+R/+RW, дори ако са били завършени правилно. В този случай прегледайте диска с нормално възпроизвеждане.

## Забележки относно дисковете

- Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, които съответстват на стандарта Compact Disc (CD).
- DualDisc и някои музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторското право не отговарят на CD стандарта. Възможно е, поради това, тези дискове да са несъвместими с този продукт.

## Забележка относно многосесийните дискове

Този продукт може да възпроизвежда непрекъснато сесии на диск, когато те са записани в същия формат като първата сесия. Възпроизвеждането обаче не се гарантира.

## Забележка относно операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO и VIDEO CD

Възможно е някои от операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO или VIDEO CD да са преднамерено ограничени от съставителите на софтуера. Поради тази причина някои от функциите за възпроизвеждане може да са недостъпни. Непременно прочетете инструкциите за експлоатация на DVD VIDEO или VIDEO CD.

## Забележки относно подходящите за възпроизвеждане файлове

- Възможно е стартирането на възпроизвеждането да се забави, когато:
  - DATA CD/DATA DVD/USB устройството е записано със сложна дървовидна структура;
  - аудио или видео файловете в друга папка са възпроизведени току що;
  - на USB устройството има много папки или файлове.
- Системата може да възпроизведе DATA CD/DATA DVD или USB устройство при следните условия:
  - На дълбочина до 8 папки
  - До 300 папки
  - До 999 файла на диск
  - До 2 000 файла в USB устройство

— До 650 файла в папка

Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките.

- Папките, които не съдържат аудио или видео файлове, се пропускат.
- Файловете, прехвърлени от устройство, например компютър, може да не се възпроизвеждат в реда, в който са били прехвърлени.
- Редът на възпроизвеждане може да не е приложим в зависимост от софтуера, използван за създаване на аудио или видео файла.
- Съвместимостта с всички програми за кодиране/запис на поддържаните формати, записващи устройства и носители на запис не може да се гарантира.
- Възможно е, в зависимост от Xvid файла, картината да е неясна или звукът да прескача.

## **Забележки относно USB устройствата**

- Няма гаранции, че тази система работи с всички USB устройства.
- Не свързвайте системата и USB устройството през USB концентратор.
- При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази система операции.
- Възможно е редът на възпроизвеждане на системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.
- Преди да използвате дадено USB устройство, проверете дали на него няма заразени с вируси файлове.


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Пренасяне на системата

Системата е снабдена с колелца за лесно придвижване.

Колелцата може да се използват само по равни повърхности. Ако повърхността не е равна, системата трябва да се пренесе от двама души, като се използват ръкохватките. Правилното разположение на ръцете при носене на системата е много важно, за да се избегнат наранявания и/или имуществени щети.

Преди да пристъпите към пренасяне на системата, разкачете всички кабел.

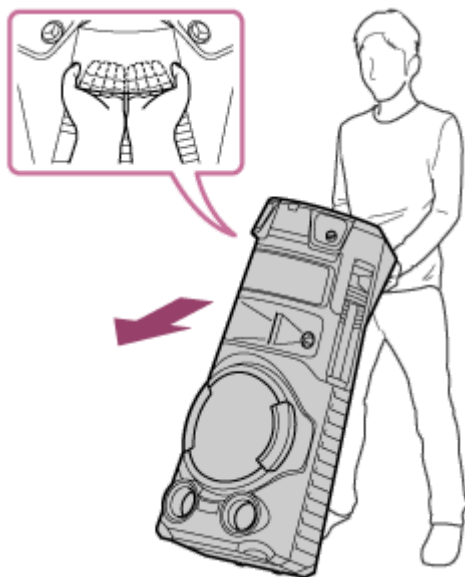


### Забележка

- Внимавайте много, когато пренасяте системата по наклонена повърхност.
- Не пренасяйте системата, ако върху нея има човек, багаж и др.
- Не допускайте деца или бебета в близост до системата, когато я пренасяте.
- При пренасяне на системата не използвайте стойката за микрофон.
- Преди да пристъпите към пренасяне на системата, сгънете стойката за микрофон.

**Свързване на системата към мрежов контакт**

- 1** Притиснете силно края на кабела за мрежово захранване (доставен) към AC IN жака в задната част на системата и след това го включете в мрежов контакт (①).

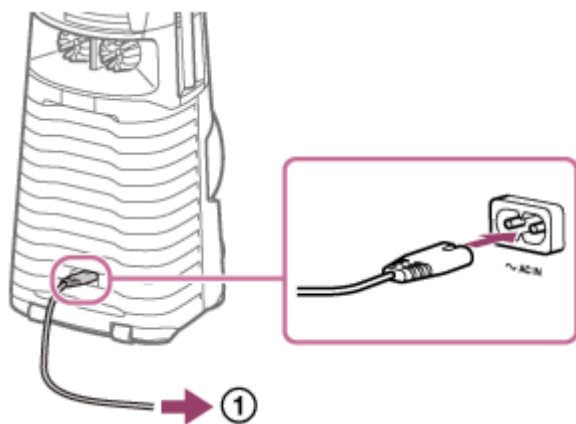


Системата се включва в демонстрационен режим и светлините започват да мигат автоматично.

**Сродна тема**

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на демонстрационния режим](#)


## Поставяне на батерии в дистанционното управление

- 1 Поставете двете доставени R03 (размер AAA) батерии, съобразявайки полюсите им.

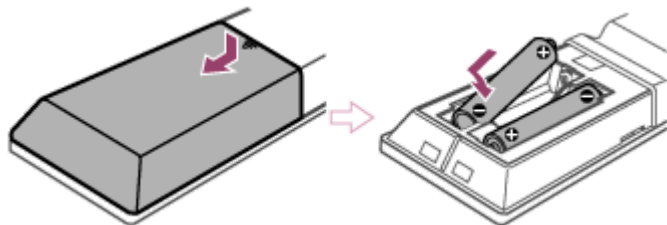

## Използване на системата с помощта на дистанционното управление

Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на системата.

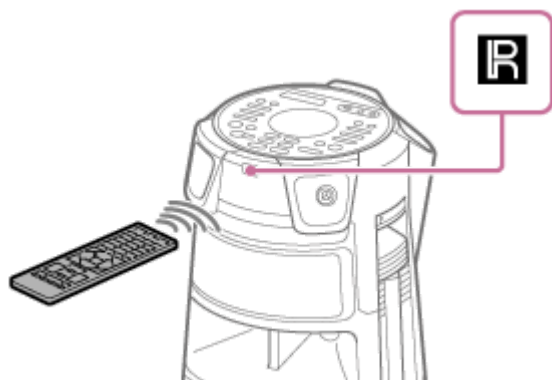


### Съвет

- Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различен тип.
- Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да не допуснете повреда от теч на батериите и корозия.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Включване на захранването

- 1 Натиснете  (захранване).

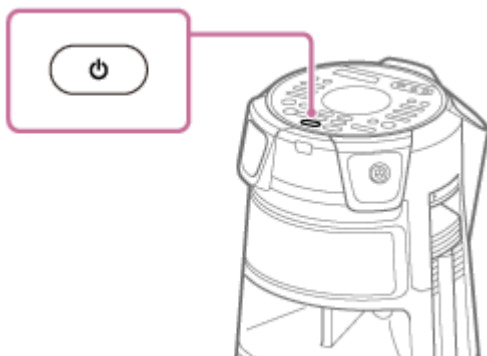

### Сродна тема


- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Изключване на захранването (Режим на готовност)

- 1 Натиснете  (захранване).

[STANDBY] мига на дисплея.

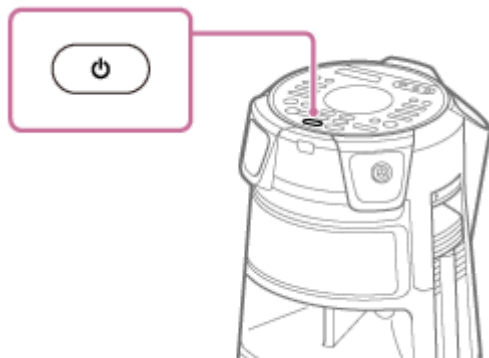

### Сродна тема

- [Автоматичен режим на готовност](#)
- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Автоматичен режим на готовност

Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал. При закупуването тази функция е включена.

### Забележка

- Функцията за автоматичен режим на готовност не работи при следните случаи:
  - при функциониране на TUNER FM;
  - при функциониране на TUNER DAB;
  - когато таймерът за автоматично изключване е активиран;
  - когато към жак MIC1 или MIC2/GUITAR е свързано външно устройство;
  - когато системата е парти гост за функцията “Безжична Party Chain” или гост за функцията Stereo Pair.

## Изключване/Включване на функцията за автоматичен режим на готовност

1. Натиснете **OPTIONS**.  
На дисплея се появява менюто с опции.
2. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[AutoSTBY]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
3. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[ON]** или **[OFF]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

### Излизане от менюто с опции

Натиснете **OPTIONS**.


### Съвет

- Преди системата да влезе в режим на готовност, **[AutoSTBY]** мига на дисплея около 2 минути.


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Свързване на ТВ

Преди да пристъпите към свързване на кабелите, непременно изключете кабела за мрежово захранване от контакта.

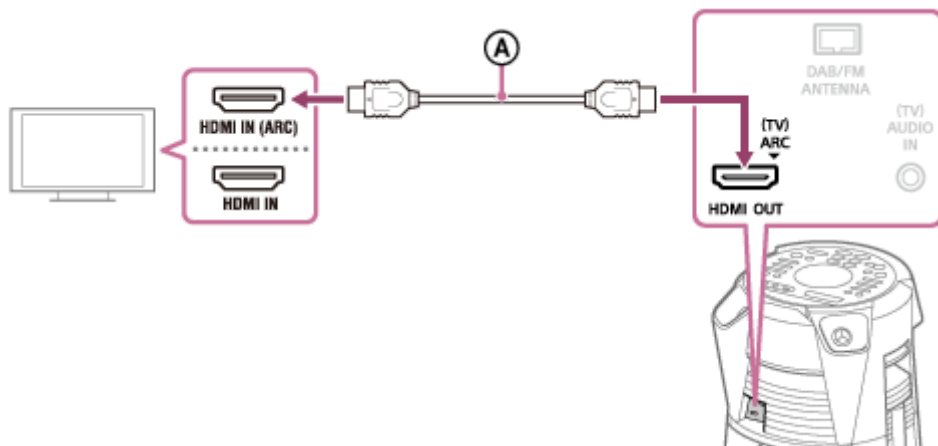

Ⓐ : Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)

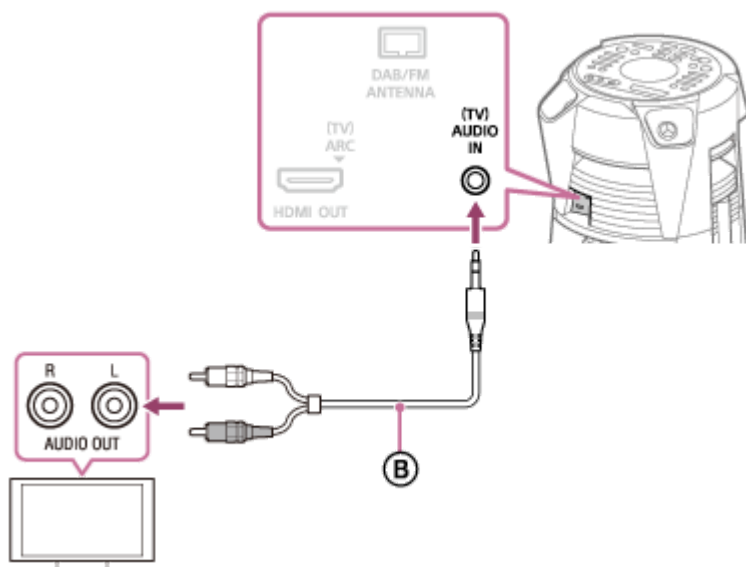

Ⓑ : Аудио кабел (не се доставя)

Изберете начините на свързване съобразно конекторите на вашия ТВ.

| Наличен входен конектор на вашия ТВ | HDMI конектор с "ARC"*1 | HDMI конектор без "ARC" | Без HDMI конектор |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| За гледане на видео                 | Ⓐ                       | Ⓐ                       | Няма              |
| За слушане на звука на ТВ*2         | Ⓐ                       | Ⓑ                       | Ⓑ                 |

\*1 Функцията Audio Return Channel (ARC) позволява на ТВ да подава звука през системата само чрез връзка с HDMI кабел. За да зададете функцията ARC на тази система, вж. Меню "Настройки". Проверете дали вашият ТВ поддържа функцията ARC в инструкциите за експлоатация, които го придружават.

\*2 За да чувате звука на ТВ, натиснете FUNCTION няколкократно и изберете [TV].

## За промяна на цветовата система (с изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия)

Задайте цветовата система в зависимост от цветовата система на вашия ТВ.

При всяко изпълнение на процедурата по-долу, цветовата система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Докоснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].
3. Задръжте натиснати MIC ECHO и MEGA BASS за повече от 3 секунди.

На дисплея се появява [NTSC] или [PAL].

### Съвет

- През системата можете да изпитате удоволствието от звука и на аудио/видео оборудване. (Вж. [Слушане на музика от външно аудио устройство и др..](#))
- Ако нивото на аудио изхода от системата е ниско при свързване на допълнителното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на аудио изхода. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.

### Забележка

- Не свързвайте тази система с ТВ чрез видео дека.
- Ако аудио сигналите, които постъпват на HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата се различават от 2-канални линейни PCM сигнали, на дисплея на системата се появяват съобщенията [CODE 01] и [SGNL ERR]. (Вж. [Относно съобщенията.](#))

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Извършване на бърза настройка

Преди да пристъпите към използване на системата можете да извършите минимални основни промени в бързата настройка.

**1** Свържете системата към вашия ТВ. (Вж. [Свързване на ТВ.](#))

**2** Включете ТВ и изберете входа според връзката.

**3** Натиснете  (захранване), за да включите системата.

**4** Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].


В долната част на телевизионния екран се появява инструкцията [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

### Забележка

- Инструкцията се появява, когато включите системата за пръв път или след изпълнение на [RESET]. (Вж. [Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране.](#))

**5** Натиснете  (въвеждане) без да поставяте диск.

На телевизионния екран се появява [LANGUAGE SETUP]. Показаните елементи може да варират в зависимост от страната или региона.

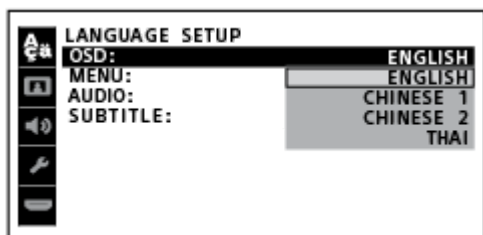

**6** Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете език, след което натиснете  (въвеждане).

На телевизионния екран се появява [VIDEO SETUP].

**7** Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете настройката, която подхожда на типа на вашия ТВ, след което натиснете  (въвеждане).

След като на телевизионния екран се появи [QUICK SETUP is complete.], системата е в готовност за възпроизвеждане.

## Излизане от бързата настройка

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

## Ръчна промяна на настройката


Вж. [Меню “Настройки”](#).

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на стойката/ите за микрофон

Можете да поставяте микрофони (не се доставят) в техните стойки. За да използвате стойката за микрофон, разгънете я с пръст, както е показано по-долу.

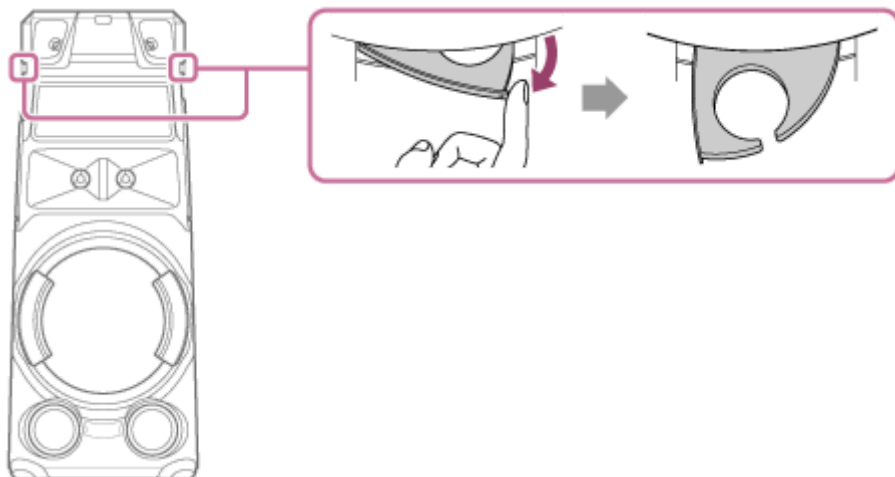

### Забележка

- Стойките за микрофон са предназначени само за микрофони.
- При пренасяне на системата не хващайте стойките за микрофон.
- Преди да поставите микрофоните в стойките, докоснете няколкократно MIC/GUITAR LEVEL - на системата, за да намалите силата на звука на микрофона до минимално ниво.

### Сродна тема

- [Изпълнение на караоке](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Изключване на демонстрационния режим

По време на закупуването демонстрационният режим е включен. Ако включите системата в променливотоков контакт с помощта на кабела за мрежово захранване, демонстрацията стартира автоматично. На дисплея започват да се изреждат съобщенията за основните функции на системата и се включва осветлението.

- 1 При изключване на системата натиснете **DISPLAY** неколkokратно, докато демонстрацията се изключи (енергоспестяващ режим).

Дисплеят и осветлението се изключват с цел пестене на енергия.

## Активиране на демонстрационния режим

Натиснете **DISPLAY**.


### Съвет

- За да изключите осветлението по време на демонстрация, натиснете **PARTY LIGHT**.


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Свързване на ТВ

Преди да пристъпите към свързване на кабелите, непременно изключете кабела за мрежово захранване от контакта.

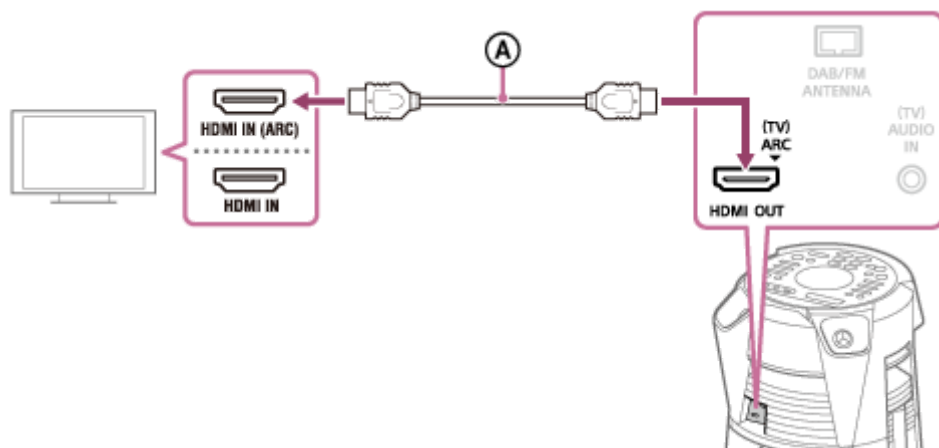

Ⓐ : Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)

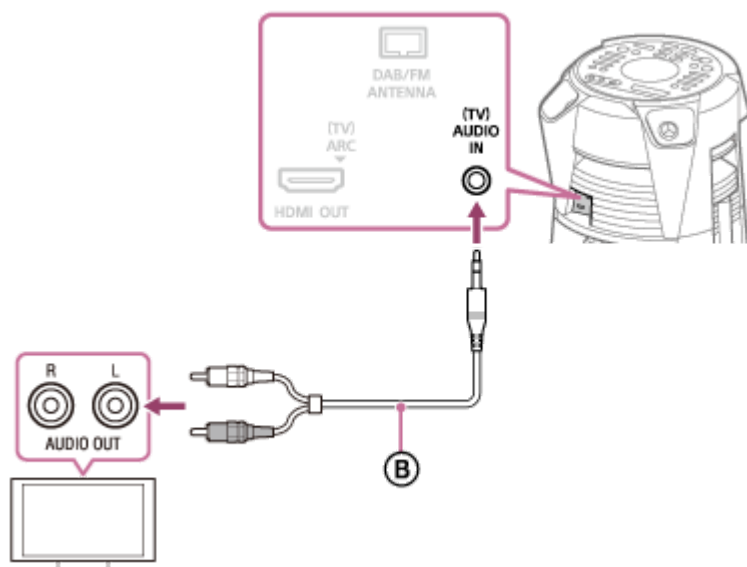

Ⓑ : Аудио кабел (не се доставя)

Изберете начините на свързване съобразно конекторите на вашия ТВ.

| Наличен входен конектор на вашия ТВ | HDMI конектор с "ARC"*1 | HDMI конектор без "ARC" | Без HDMI конектор |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| За гледане на видео                 | Ⓐ                       | Ⓐ                       | Няма              |
| За слушане на звука на ТВ*2         | Ⓐ                       | Ⓑ                       | Ⓑ                 |

\*1 Функцията Audio Return Channel (ARC) позволява на ТВ да подава звука през системата само чрез връзка с HDMI кабел. За да зададете функцията ARC на тази система, вж. Меню "Настройки". Проверете дали вашият ТВ поддържа функцията ARC в инструкциите за експлоатация, които го придружават.

\*2 За да чувате звука на ТВ, натиснете FUNCTION няколкократно и изберете [TV].

## За промяна на цветовата система (с изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия)

Задайте цветовата система в зависимост от цветовата система на вашия ТВ.

При всяко изпълнение на процедурата по-долу, цветовата система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Докоснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD].
3. Задръжте натиснати MIC ECHO и MEGA BASS за повече от 3 секунди.  
На дисплея се появява [NTSC] или [PAL].

### Съвет

- През системата можете да изпитате удоволствието от звука и на аудио/видео оборудване. (Вж. [Слушане на музика от външно аудио устройство и др..](#))
- Ако нивото на аудио изхода от системата е ниско при свързване на допълнителното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на аудио изхода. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.

### Забележка

- Не свързвайте тази система с ТВ чрез видео дека.
- Ако аудио сигналите, които постъпват на HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата се различават от 2-канални линейни PCM сигнали, на дисплея на системата се появяват съобщенията [CODE 01] и [SGNL ERR]. (Вж. [Относно съобщенията.](#))

## Използване на функцията Управление на HDMI устройства

Свързването на ТВ, който поддържа функцията Управление на HDMI устройства \* чрез HDMI кабел (Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, не се доставя) ви дава възможност да управлявате устройството лесно с ТВ дистанционно управление.

С функцията Управление на HDMI устройства може да се използват следните функции.

- Изключване на системното захранване
- Управление на звука на системата
- Audio Return Channel (ARC)
- Възпроизвеждане с едно докосване
- Дистанционно лесно управление
- Следене на езика

\* Управление на HDMI устройства представлява стандарт, използван от CEC (Consumer Electronics Control - технология), която позволява HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедия интерфейс с висока резолюция) устройствата да се контролират взаимно.

### Забележка

- Тези функции може да работят с устройства, които не са произведени от Sony, но функционирането им не е гарантирано.

## Подготовка за използване на функцията Управление на HDMI устройства

### 1 Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

### 2 Установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON].

При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

Разрешете настройките на функцията Управление на HDMI устройства за ТВ, който е свързан със системата.

Ако разрешите функцията Управление на HDMI устройства ("BRAVIA" Sync) когато използвате произведен от Sony ТВ, и функцията Управление на HDMI устройства на системата се разрешава автоматично. Когато приключите с настройките, на дисплея се появява [COMPLETE].

## Изключване на системното захранване

Когато изключите ТВ, системата ще се изключи автоматично.

### 1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

### 2. Установете [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] на [ON] или [AUTO].

При закупуването тази настройка е [AUTO]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

### Забележка

- Възможно е свързаното устройство да не се изключи в зависимост от статуса му.

## Управление на звука на системата

Ако включите системата докато гледате телевизия, звукът на ТВ ще се изведе от високоговорителите на системата. Силата на звука на системата може да се регулира от дистанционното управление на ТВ. Ако при последното гледане на телевизия звукът на ТВ се е извеждал от високоговорителите на системата, то при следващото включване на ТВ системата ще се включи автоматично. Операциите може да се извършват и от менюто на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

### Забележка

- В зависимост от телевизора, нивото на силата на звука на системата се показва на телевизионния екран. Възможно е то да се различава от нивото на силата на звука на дисплея.
- В зависимост от настройките на телевизора, възможно е функцията за управление на звука на системата да не е достъпна. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

## Audio Return Channel (ARC)

Ако системата е свързана към HDMI IN конектор на ТВ, съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), можете да слушате звука на телевизора от високоговорителите на системата без да свързвате аудио кабел (не се доставя).

1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.  
На телевизионния екран се появява менюто за настройка.
2. Установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [ON].  
При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. [Меню "Настройки"](#).

### Забележка

- Ако ТВ не е съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), е необходима връзка с аудио кабел (не се доставя).

## Възпроизвеждане с едно докосване

Ако натиснете ► (възпроизвеждане) в DVD/CD или USB функция, ТВ се включва автоматично. Входът на ТВ се превключва към HDMI входа, където е свързана системата.

### Забележка

- Възможно е, в зависимост от ТВ, началната част на съдържанието да не се възпроизведе правилно.

## Дистанционно лесно управление

Можете да изберете системата от SYNC MENU и да оперирате с нея. Тази функция може да се използва, ако ТВ поддържа менюто за връзка. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.

### Забележка

- В менюто за връзка на ТВ системата се разпознава като "Плейър".
- Възможно е при някои телевизори известни функции да са недостъпни.

## Следене на езика

Ако промените езика за екрана на ТВ, езикът за дисплея на системата също ще се промени.

---

## Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се доставя).

- 1 Натиснете  (сила на звука) - (или докоснете **VOLUME** - на системата) неколkokратно, докато на дисплея се появи [VOL MIN].

- 2 Свържете външно аудио устройство и жака (TV) AUDIO IN на системата чрез аудио кабел.

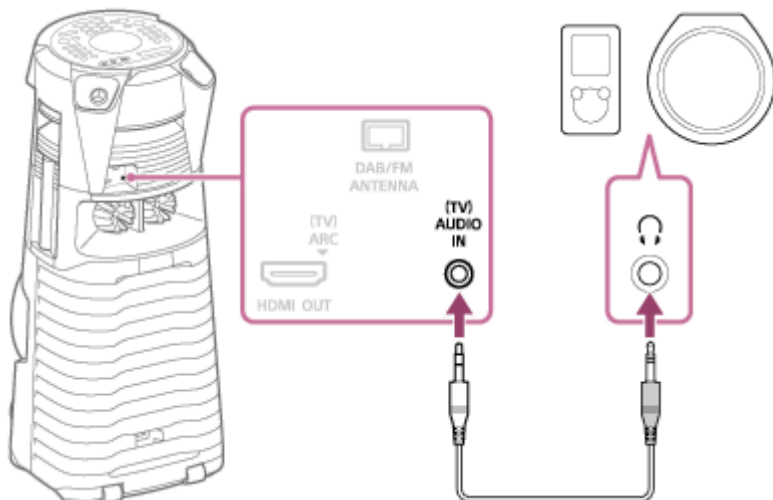

- 3 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете [AUDIO IN].
- 4 Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.
- 5 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско, регулирайте го на свързаното устройство.

### Съвет

- Възможно е, ако нивото на силата на звука на свързаното външно аудио устройство е твърде ниско, системата да влезе автоматично в режим на готовност. Регулирайте нивото на силата на звука на устройството. За да изключите функцията "Автоматичен режим на готовност", вж. "[Автоматичен режим на готовност](#)".

### Сродна тема

- [Автоматичен режим на готовност](#)

## Възпроизвеждане на диск

За възпроизвеждане на диск на системата изпълнете следните стъпки.

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[DVD/CD]**.
- 2 Докоснете **▲** (отваряне/затваряне) на системата, за да отворите тавата за дискове и поставете диска така, че етикетът му да сочи нагоре.



- 3 Докоснете отново **▲** (отваряне/затваряне) на системата, за да затворите тавата за дискове.  
Не натискайте принудително тавата за дискове с цел да я затворите, тъй като това може да причини неизправност.
- 4 Ако дискът е в **DATA CD/DATA DVD** формат, натиснете **MEDIA MODE** неколkokратно, за да изберете **[MUSIC]** или **[VIDEO]**.
- 5 Натиснете **▶** (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

## Други операции

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

| Цел                                                                         | Действие                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Спиране на възпроизвеждането                                                | Натиснете <b>■</b> (стоп).            |
| Пауза на възпроизвеждането                                                  | Натиснете <b>  </b> (пауза).          |
| Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане | Натиснете <b>▶</b> (възпроизвеждане). |

| Цел                                                                                        | Действие                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отмяна на точката за възобновяване                                                         | Натиснете двукратно ■ (стоп).                                                                                                                                                        |
| Избиране на запис, файл, глава или сцена                                                   | Натиснете ◀◀ (предишен) или ▶▶ (следващ) по време на възпроизвеждане.<br>Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете + (въвеждане).      |
| Избиране на папка                                                                          | Натиснете 📁 (папка) +/- неколkokратно.                                                                                                                                               |
| Показване на заглавието на DVD                                                             | Натиснете DVD TOP MENU.                                                                                                                                                              |
| Преглед на DVD меню                                                                        | Натиснете DVD/TUNER MENU.                                                                                                                                                            |
| Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Блокиране на търсенето) | Натиснете ◀◀ (бързо назад) или ▶▶ (бързо напред) по време на възпроизвеждане. При всяко натискане на ◀◀ (бързо назад) или ▶▶ (бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя. |
| Разглеждане на кадър по кадър (Възпроизвеждане на бавни обороти)                           | Натиснете ⏸ (пауза), след това ◀◀ (бавно назад) или ▶▶ (бавно напред). При всяко натискане на ◀◀ (бавно назад) или ▶▶ (бавно напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.        |

## Възпроизвеждане от конкретен файл

1. Натиснете MEDIA MODE неколkokратно, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO] на телевизионния екран.
2. Натиснете SEARCH, за да видите списъка с папки на телевизионния екран.
3. Натиснете ⬆ (нагоре)/ ⬇ (надолу) неколkokратно, за да изберете желаната папка.
4. Натиснете + (въвеждане), за да видите списъка с файлове на телевизионния екран.  
За да се върнете към списъка с папки, натиснете RETURN.
5. Натиснете ⬆ (нагоре)/ ⬇ (надолу) неколkokратно, за да изберете желанния файл, след което натиснете + (въвеждане).

## Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Различни операции при възпроизвеждане на диск

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

### Търсене на конкретен запис (за AUDIO CD)

Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желанния запис, след което натиснете **[+]** (въвеждане).

### Търсене на конкретно заглавие/глава/сцена/запис/индекс (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Натиснете неколkokратно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете желаното заглавие, глава, сцена, запис или индекс, след което натиснете **[+]** (въвеждане).  
Възпроизвеждането започва.

#### Забележка

- За търсене на сцена при VIDEO CD с PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.
- За търсене на запис и индекс при VIDEO CD без PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.

### Търсене на определена точка с помощта на времевия код (за DVD VIDEO)

1. Натиснете неколkokратно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене на час.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете времевия код, след което натиснете **[+]** (въвеждане).  
Пример: За да намерите сцена в 2 часа, 10 минути и 20 секунди, задръжте натиснат SHIFT и натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).  
Ако сгрешите, задръжте натиснат SHIFT и натиснете CLEAR, за да анулирате цифрата.

### Търсене с помощта на DVD менюто (за DVD VIDEO)

1. Натиснете DVD/TUNER MENU.
2. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу)/ **◀** (наляво)/ **▶** (надясно) или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желаното заглавие или елемент, след което натиснете **[+]** (въвеждане).

### Промяна на ъглите на камерата (за DVD VIDEO)

Натиснете неколkokратно ANGLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желанния ъгъл на камерата.

### Избор на настройка на субтитрите (за DVD VIDEO)

Натиснете неколkokратно SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете езика на субтитрите или за да ги изключите.

### Промяна на езика/звука (за DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натиснете неколkokратно AUDIO по време на възпроизвеждане, за да изберете желанния аудио формат или режим.

## DVD VIDEO

Можете да изберете аудио формат или език, когато източникът съдържа множество аудио формати или многоезично аудио.

Когато се покажат 4 цифри, те указват езиков код. Вж. [Списък с кодове на езици](#), за да разберете кой език отговаря на показания код. Ако един и същ език се показва два или повече пъти, това означава, че използваното DVD VIDEO е записано в няколко аудио формата.

## VIDEO CD/AUDIO CD/аудио файл

Можете да променят изходния звук.

- [STEREO]\*: Стереозвук.
- [1/L]/[2/R]: Монозвук от левия или от десния канал.

## SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]\*: Стереозвук на аудио запис 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Монозвук от левия или от десния канал на аудио запис 1.
- [2:STEREO]: Стереозвук на аудио запис 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Монозвук от левия или от десния канал на аудио запис 2.

\* Стандартна настройка

## Възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC функции (за VIDEO CD)

С помощта на менюто PBC (Playback Control - Контрол на възпроизвеждането) можете да използвате интерактивните функции на VIDEO CD (VIDEO CD версия 2.0 и Super VCD).

1. Натиснете ► (възпроизвеждане), за да възпроизведете VIDEO CD с PBC функции.  
На телевизионния екран се появява менюто PBC.
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желан номер на елемент, след което натиснете + (въвеждане).
3. Продължете възпроизвеждането съобразно инструкциите в менюто.

### Забележка

- PBC възпроизвеждането се променя при активиране на "Многократно възпроизвеждане".

## Отмяна на PBC възпроизвеждане

1. Натиснете ◀◀ (предишен) или ▶▶ (следващ), или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете запис, когато възпроизвеждането е спряно.
2. Натиснете ► (възпроизвеждане) или + (въвеждане).  
Възпроизвеждането стартира от избрания запис.

## Връщане към PBC възпроизвеждане

Натиснете двукратно ■ (стоп), след което натиснете ► (възпроизвеждане).

## Възобновяване на произвеждането на няколко диска (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

Тази система може да запази точките за възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска и да възобнови възпроизвеждането, когато отново поставите същия диск. Ако запазите точка за възобновяване на възпроизвеждането за 7-мия диск, точката за възобновяване на първия диск ще бъде изтрита. За да активирате тази функция, установете [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] на [ON].

### Забележка

- За да възпроизведете от началото на диска, натиснете двукратно ■ (стоп), след което натиснете ► (възпроизвеждане).

---

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на режима за възпроизвеждане

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

### Възпроизвеждане в последователен или разбъркан ред (“Нормално възпроизвеждане”/“Разбъркано възпроизвеждане”) (за AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно.

- [DISC]<sup>\*1</sup>: Възпроизвежда диска.
- [FOLDER]<sup>\*2</sup>: Възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на диска папка.
- [DISC (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове на диска.
- [FOLDER (SHUFFLE)]<sup>\*2</sup>: Разбърква всички аудио файлове в посочената на диска папка.

<sup>\*1</sup> Стандартна настройка

<sup>\*2</sup> Не може да се избере за AUDIO CD.

#### Забележка

- [FLDR] и [SHUF] изгасват на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [DISC].
- [FLDR] светва на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [FOLDER].
- [SHUF] светва на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [DISC (SHUFFLE)].
- [FLDR] и [SHUF] светват на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [FOLDER (SHUFFLE)].
- “Разбъркано възпроизвеждане” не може да се изпълнява за видео файлове.
- “Разбъркано възпроизвеждане” се отменя, когато:
  - отворите тавата за дискове;
  - изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;
  - промените настройката MEDIA MODE.
- “Разбъркано възпроизвеждане” може да се отмени, когато изберете папка или запис за възпроизвеждане.

### Многократно възпроизвеждане (за DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно.

Възможно е, в зависимост от типа на диска или файла, някои настройки да не са достъпни.

- [OFF]<sup>\*</sup>: Не се възпроизвежда многократно.
- [ALL]: Повтарят се всички записи или файлове в избрания режим за възпроизвеждане.
- [DISC]: Повтаря се цялото съдържание (само DVD VIDEO и VIDEO CD).
- [TITLE]: Повтаря се текущото заглавие (само DVD VIDEO).
- [CHAPTER]: Повтаря се текущата глава (само DVD VIDEO).

- [TRACK]: Повтаря се текущият запис.
- [FILE]: Повтаря се текущият видео файл.

\* Стандартна настройка

## Отмяна на “Многократно възпроизвеждане”

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно, за да изберете [OFF].

### Забележка

- [  ] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [ALL] или [DISC].
- [  ] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] или [FILE].
- Не можете да изпълнявате “Многократно възпроизвеждане” с VIDEO CD по време на PBC възпроизвеждане.
- В зависимост от използваното DVD VIDEO, не можете да изпълнявате “Многократно възпроизвеждане”.
- “Многократно възпроизвеждане” се отменя, когато:
  - отворите тавата за дискове;
  - изключите системата (само DVD VIDEO и VIDEO CD);
  - смените функцията (само DVD VIDEO и VIDEO CD);
  - изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;
  - промените настройката MEDIA MODE.


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Разглеждане на информацията за диск

Можете да разгледате следната информация за диск на телевизионния екран и на дисплея.

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете  DISPLAY многократно по време на възпроизвеждане.

Пример:

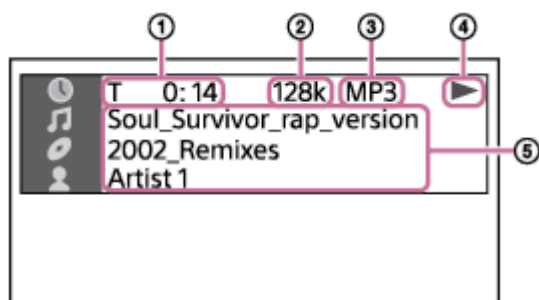

1. Информация за възпроизвеждането  
Време на възпроизвеждане и оставащо време
2. Скорост на предаване
3. Тип медия
4. Статус на възпроизвеждането
5. Различни имена
  - Име на файла, име на папката
  - Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

### Забележка

- В зависимост от източника на възпроизвеждане, известни данни или знаци не могат да се показват.
- Възможно е показваната информация да варира в зависимост от режима на възпроизвеждане.
- Системата може да поддържа ID3 версия 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Ако името съдържа знаци, които не могат да се покажат, те ще бъдат заменени с [ ].

Натиснете DISPLAY неколkokратно, когато системата е включена.  
Можете да видите информацията, както следва:

- Време на възпроизвеждане/оставащо време
- Име на файла, име на папката
- Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

### Забележка

- Възможно е името на да не се показва в зависимост от знаците.
- Възможно е времето на възпроизвеждане на аудио и видео файлове да не се показва правилно.
- Изтеклото време на възпроизвеждане при аудио файл, който е кодиран с помощта на VBR (променлива скорост на предаване), не се показва правилно.

---

#### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол)

Можете да ограничите възпроизвеждането на определени DVD VIDEO съобразно предварително зададено ниво. Възможно е някои сцени да се пропускат или да се заменят с други.

- 1 Спрете възпроизвеждането, задръжте натиснат **SHIFT** и натиснете **SETUP**.
- 2 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[SYSTEM SETUP]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 3 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[PARENTAL CONTROL]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 4 Задръжте натиснат **SHIFT** и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 5 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[STANDARD]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 6 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете географска област като ниво за ограничаване на възпроизвеждането, след което натиснете **+** (въвеждане).  
  
Областта е избрана.  
Ако изберете **[OTHERS → ]**, въведете кода на географската област съобразно [Списък с кодове на зоните за родителски контрол](#) като задръжите натиснат **SHIFT** и използвате бутоните с цифри.
- 7 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[LEVEL]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 8 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете желаното ниво, след което натиснете **+** (въвеждане).  
  
Колкото по-ниско е нивото, толкова по-строго е ограничението.

## Изключване на функцията за родителски контрол

Установете **[LEVEL]** на **[OFF]** в стъпка 8.

## Възпроизвеждане на диск, за който е зададен родителски контрол

1. Поставете диска и натиснете **▶** (възпроизвеждане).  
На телевизионния екран се появява прозорец за въвеждане на паролата ви.
2. Задръжте натиснат **SHIFT** и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете **+** (въвеждане).  
Системата започва да възпроизвежда.

## Ако забравите паролата си

1. Извадете диска и повторете стъпките от ❶ до ❸ .
2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете парола [199703], след което натиснете  (въвеждане).
3. Изпълнете инструкциите от екрана и въведете нова 4-цифрена парола.
4. Поставете диска отново и натиснете ► (възпроизвеждане).  
Ще трябва отново да въведете новата си парола.

---

#### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Свързване с USB устройство

### Съвместими USB устройства

- USB устройства, съответстващи на USB (Mass Storage Class - Клас масова памет)

Възможно е някои USB устройства да не работят със системата, дори ако отговарят на горните условия. Използването на iPhone/iPod устройства чрез USB връзка не се поддържа.

**1** Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[USB]**.

**2** Свържете USB устройство към **ψ (USB)** порта на системата.

### Забележка

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в **ψ (USB)** порта на системата.

### Сродна тема

- [Възпроизвеждане на USB устройство](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждане на USB устройство

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколкократно, за да изберете **[USB]**.
- 2 Свържете USB устройство към **ψ (USB)** порта на системата.
- 3 Натиснете **MEDIA MODE**, за да изберете **[MUSIC]** или **[VIDEO]**.
- 4 Натиснете **▶** (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

## Други операции

Възможно е, в зависимост от файла, функцията да не работи.

| Цел                                                                                        | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спиране на възпроизвеждането                                                               | Натиснете <b>■</b> (стоп).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пауза на възпроизвеждането                                                                 | Натиснете <b>  </b> (пауза).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане                | Натиснете <b>▶</b> (възпроизвеждане).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Отмяна на точката за възобновяване                                                         | Натиснете двукратно <b>■</b> (стоп).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Избиране на файл                                                                           | Натиснете <b>◀◀</b> (предишен) или <b>▶▶</b> (следващ) по време на възпроизвеждане. Или задръжте натиснат бутона <b>SHIFT</b> и използвайте цифровите бутони, след което натиснете <b>+</b> (въвеждане).                                                                                    |
| Избиране на папка                                                                          | Натиснете <b>📁</b> (папка) <b>-/+</b> неколкократно.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Блокиране на търсенето) | Натиснете <b>◀◀</b> (бързо назад) или <b>▶▶</b> (бързо напред) по време на възпроизвеждане. Натиснете <b>▶</b> (възпроизвеждане), за да възобновите възпроизвеждането. При всяко натискане на <b>◀◀</b> (бързо назад) или <b>▶▶</b> (бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя. |
| Промяна на звуковия изход                                                                  | Натиснете неколкократно <b>AUDIO</b> по време по време на възпроизвеждане. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[STEREO]</b>: Стерео звук</li> <li>• <b>[1/L]/[2/R]</b>: Моно звук от левия или от десния канал</li> </ul>                                                           |

## Възпроизвеждане от конкретен файл

1. Натиснете **MEDIA MODE** неколкократно, за да изберете **[MUSIC]** или **[VIDEO]** на телевизионния екран.

2. Натиснете SEARCH, за да видите списъка с папки на телевизионния екран.
3. Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете желаната папка.
4. Натиснете  (въвеждане), за да видите списъка с файлове на телевизионния екран.  
За да се върнете към списъка с папки, натиснете RETURN.
5. Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете желанния файл, след което натиснете  (въвеждане).

#### **Забележка**

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в  $\Psi$  (USB) порта на системата.

---

#### **Сродна тема**

- [Разглеждане на информацията за USB устройство](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на режима за възпроизвеждане

Възможно е, в зависимост от файла, функцията да не работи.

### Възпроизвеждане в последователен или разбъркан ред (“Нормално възпроизвеждане”/“Разбъркано възпроизвеждане”) (за USB)

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно.

- [ONE USB DEVICE]\*: Възпроизвежда USB устройството.
- [FOLDER]: Възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на USB устройството папка.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове на USB устройството.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове в посочената на USB устройството папка.

\* Стандартна настройка

#### Забележка

- [FLDR] и [SHUF] изгасват на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] светва на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [FOLDER].
- [SHUF] светва на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] и [SHUF] светват на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [FOLDER (SHUFFLE)].
- “Разбъркано възпроизвеждане” не може да се изпълнява за видео файлове.
- “Разбъркано възпроизвеждане” се отменя, когато:
  - изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;
  - промените настройката MEDIA MODE.
- “Разбъркано възпроизвеждане” може да се отмени, когато изберете папка за възпроизвеждане.

### Многократно възпроизвеждане (за USB)

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно.

Възможно е, в зависимост от типа на файла, някои настройки да не са достъпни.

- [OFF]\*: Не се възпроизвежда многократно.
- [ALL]: Повтарят се всички файлове в избрания режим за възпроизвеждане.
- [TRACK]: Повтаря се текущият аудио файл.
- [FILE]: Повтаря се текущият видео файл.

\* Стандартна настройка

### Отмяна на “Многократно възпроизвеждане”

Натиснете REPEAT/FM MODE неколkokратно, за да изберете [OFF].

#### **Забележка**

- [  ] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [ALL].
- [  ] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [TRACK] или [FILE].
- “Многократно възпроизвеждане” се отменя, когато:
  - изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;
  - промените настройката MEDIA MODE.


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Разглеждане на информацията за USB устройство

На телевизионния екран или на дисплея можете да разгледате следната информация за някое USB устройство.

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете  DISPLAY многократно по време на възпроизвеждане.

Пример:

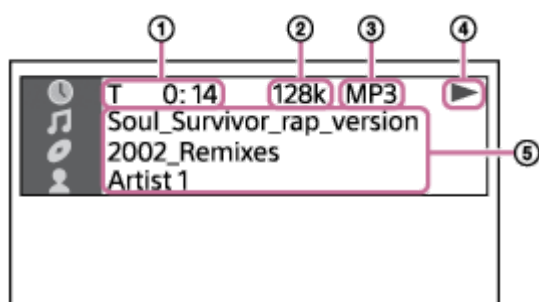

1. Информация за възпроизвеждането  
Време на възпроизвеждане и оставащо време
2. Скорост на предаване
3. Тип медия
4. Статус на възпроизвеждането
5. Различни имена
  - Име на файла, име на папката
  - Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

### Забележка

- В зависимост от източника на възпроизвеждане, известни данни или знаци не могат да се показват.
- Възможно е показваната информация да варира в зависимост от режима на възпроизвеждане.
- Системата може да поддържа ID3 версия 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Ако името съдържа знаци, които не могат да се покажат, те ще бъдат заменени с [ ].

Натиснете DISPLAY неколkokратно, когато системата е включена.  
Можете да видите информацията, както следва:

- Време на възпроизвеждане/оставащо време
- Име на файла, име на папката
- Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

### Забележка

- Възможно е името на да не се показва в зависимост от знаците.
- Възможно е времето на възпроизвеждане на аудио и видео файлове да не се показва правилно.
- Изтеклото време на възпроизвеждане при аудио файл, който е кодиран с помощта на VBR (променлива скорост на предаване), не се показва правилно.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Прехвърляне на музика от диск

Можете да прехвърляте музика от диск (само AUDIO CD или MP3) на USB устройство, което е свързано към ψ (USB) порта на системата.

Аудио форматът на прехвърлените от тази система файлове е MP3.

### Забележка относно защитено с авторски права съдържание

Прехвърлената музика е разрешена само за лична употреба. Използването на музиката отвъд това ограничение изисква разрешение от притежателите на авторските права.

#### Забележка

- Не премахвайте USB устройството по време на операциите за прехвърляне. Това може да повреди съдържанието на USB устройството или да повреди самото USB устройство.
- Файловете MP3 се прехвърлят със скоростта на предаване на оригиналните файлове.
- Когато прехвърляте от AUDIO CD, можете предварително да изберете скоростта на предаване.
- Операцията за прехвърляне на USB съдържание е забранена, когато тавата за дискове е отворена.

### 1 Свържете подлежащо на прехвърляне USB устройство към ψ (USB) порта на системата.

#### Забележка

- Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в ψ (USB) порта на системата.

### 2 Натиснете OPTIONS.

На дисплея се появява менюто с опции.

### 3 Натиснете ↑ (нагоре)/ ↓ (надолу) неколkokратно, за да изберете [BIT RATE], след което натиснете [+ (въвеждане)].

### 4 Натиснете ↑ (нагоре)/ ↓ (надолу) неколkokратно, за да изберете желаната скорост на предаване, след което натиснете [+ (въвеждане)].

- [128 KBPS]: Кодираните MP3 файлове са с по-малък обем и по-ниско качество на звука.
- [256 KBPS]: Кодираните MP3 файлове са с по-голям обем, но с по-високо качество на звука.

За излизане от менюто натиснете OPTIONS.

### 5 Натиснете FUNCTION неколkokратно, за да изберете [DVD/CD], след което заредете диск.

### 6 Подгответе източника на звук.

- Синхронизирано прехвърляне: Прехвърля всички записи или MP3 файлове от диск на USB устройство. Ако системата стартира възпроизвеждане автоматично, натиснете ■ (стоп) двукратно, за да спрете напълно възпроизвеждането.

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколккратно, за да изберете желания режим на възпроизвеждане.

#### Забележка

- Ако започнете прехвърляне в режим “Разбъркано възпроизвеждане” или “Многократно възпроизвеждане”, избраният режим се променя автоматично на “Нормално възпроизвеждане”.

- REC1 прехвърляне: Прехвърля един запис или един MP3 файл по време на възпроизвеждане. Изберете записа или MP3 файла за прехвърляне и стартирайте възпроизвеждането.

#### 7 Натиснете REC TO USB.

На дисплея се появява [PUSH ENTER].

#### 8 Натиснете (въвеждане).

Прехвърлянето започва и на дисплея се появява [DO NOT REMOVE]. Не премахвайте USB устройството до приключване на прехвърлянето.

След приключване на прехвърлянето системата изпълнява следното:

- Синхронизирано прехвърляне:  
Дискът спира автоматично.
- REC1 прехвърляне:  
Дискът продължава да възпроизвежда следващия запис или файл.

### Спиране на прехвърлянето

Натиснете  (стоп).

#### Забележка

- Не можете да прехвърляте MP3 файлове на диск с формат UDF (Universal Disk Format - Универсален дисков формат) към USB устройството.
- По време на прехвърлянето не се извежда звук.
- CD-TEXT информацията не се прехвърля в създадените MP3 файлове.
- Прехвърлянето спира автоматично, ако:
  - USB устройството изчерпи обема си по време на прехвърлянето;
  - броят на аудио файловете или папките на USB устройството достигне лимита, който системата може да разпознае.
- Ако дадена папка или файл, които се опитвате да прехвърлите, вече съществува на USB устройството със същото име, след името се появява пореден номер, без презаписване на оригиналната папка или файл.
- По време на прехвърляне не можете да извършвате следните операции:
  - Отваряне на тавата за дискове;
  - Избор на друг запис или файл;
  - Пауза на възпроизвеждането или намиране на точка в записа или файла;
  - Промяна на функцията.
- Когато прехвърляте музика на WALKMAN® чрез “Media Manager for WALKMAN”, непременно прехвърляйте в MP3 формат.

- Когато свързвате WALKMAN® към системата, задължително изчакайте [Creating Library] или [Creating Database] на WALKMAN® да излезне.

## Правила за създаване на папки и файлове

Максимален брой създадени MP3 файлове.

- 298 папки
- 650 файла в папка
- 650 файла в папка REC1-CD или REC1-MP3

Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките.

Когато прехвърляте към USB устройство, точно под [ROOT] се създава папка [MUSIC]. Папките и файловете се създават в папката [MUSIC] съобразно метода на прехвърляне и източника, както следва:

### Синхронизирано прехвърляне

- Когато се прехвърлят всички записи от AUDIO CD  
Име на папка: [CDDA0001]\*  
Име на файл: [TRACK001]\*
- Когато се прехвърлят MP3 файлове от диск  
Име на папка: същото, като в източника  
Име на файл: същото, като в източника

### REC1 прехвърляне

- Когато се прехвърля запис от AUDIO CD  
Име на папка: [REC1-CD]  
Име на файл: [TRACK001]\*
- Когато се прехвърля MP3 файл от диск  
Име на папка: [REC1-MP3]  
Име на файл: същото, като в източника

\* По-нататък номерата на папките и на файловете се номерират последователно.

## Изтриване на файлове или папки на USB устройството

Можете да изтривате файлове или папки на USB устройството, което е свързано със системата.

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[USB]**.
- 2 Натиснете **MEDIA MODE** неколkokратно, за да изберете **[MUSIC]**.
- 3 Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете **OPTIONS**.  
На дисплея се появява менюто с опции.
- 4 Натиснете **↑ (нагоре)/ ↓ (надолу)** неколkokратно, за да изберете **[ERASE]**, след което натиснете **⏏ (въвеждане)**.  
На телевизионния екран се показва списъкът с папки.
- 5 Натиснете **↑ (нагоре)/ ↓ (надолу)** неколkokратно, за да изберете папка, след което натиснете **⏏ (въвеждане)**.  
На телевизионния екран се показва списъкът с файлове.
- 6 Натиснете **↑ (нагоре)/ ↓ (надолу)** неколkokратно, за да изберете аудио файла, който искате да изтриете, след което натиснете **⏏ (въвеждане)**.  
Ако искате да изтриете всички файлове в папката, изберете **[ALL TRACKS]** в списъка.  
На дисплея се появява **[FOLDER ERASE]** или **[TRACK ERASE]** и **[PUSH ENTER]**.  
За да отмените операциите за изтриване, натиснете **■ (стоп)**.
- 7 Натиснете **⏏ (въвеждане)**.  
На дисплея се появява **[COMPLETE]**.  
За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

### Забележка

- Можете да изтриете само поддържания файл, файл с формат MP4 и 3GP.
- Можете да триете аудио файлове или папки при избрана функция "Разбъркано възпроизвеждане". Преди да пристъпите към изтриване включете режим "Нормално възпроизвеждане".
- Операцията за изтриване е забранена, когато тавата за дискове е отворена.
- Не вадете USB устройството по време на операциите за изтриване.

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Преди да пристъпите към опериране със системата, непременно извършете следното:

- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от системата.
- Спрете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
- Намалете силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата, за да избегнете внезапен силен звук от системата. В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със системата.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

### 1 Изберете функцията BLUETOOTH.

1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Натиснете FUNCTION неколkokратно, докато на дисплея се появи [BLUETOOTH].

#### Съвет

- Ако в системата няма информация за сдвояване (например ако използвате функцията BLUETOOTH за пръв път след закупуването), на дисплея започва да мига [PAIRING] и системата влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 3.
- Когато включите системата, тя се опитва да осъществи BLUETOOTH връзка с последното свързано BLUETOOTH устройство. Ако устройството е близо и функцията му BLUETOOTH е включена, BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството. В този случай изключете функцията BLUETOOTH или захранването на свързаното в момента BLUETOOTH устройство.

### 2 Задръжте натиснат BLUETOOTH/ PAIRING на системата за повече от 3 секунди, докато на дисплея започне да мига [PAIRING].



### 3 Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете системата.

Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете [MHC-V83D].

Изпълнете тази стъпка до 5 минути, защото ако закъснее, сдвояването ще бъде отменено. В този случай повторете от стъпка 2.

Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп\*, въведете [0000].

\* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

#### 4 Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката е установена, на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството и индикаторът BLUETOOTH светва.

### Отмяна на операцията за сдвояване

Задръжте натиснат BLUETOOTH/  PAIRING на системата за повече от 3 секунди, докато на дисплея се появи [BT AUDIO].

### Изтриване на информацията за сдвояване

Можете да изтриете цялата информация за сдвояване с нулиране на системата.

#### Съвет

- За подробна информация относно работата с BLUETOOTH устройство вж. инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството.

#### Забележка

- За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 11.0 или по-нова.
- След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
  - Информацията за сдвояване е била изтрита след възстановяване и др;
  - Системата вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.  
Системата може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство;
  - Информацията за сдвояване на системата е била изтрита от BLUETOOTH устройството;
  - Ако възстановите системата, възможно е тя да не може да се свърже с вашия iPhone/iPod. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на системата във вашия iPhone/iPod, след което отново изпълнете процедурата за сдвояване;
  - Системата може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

#### Сродна тема

- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Системата не функционира правилно.](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Свързване с NFC-съвместимо устройство с едно докосване (NFC)

Докосвайки системата с NFC-съвместимо устройство като смартфон, тя се включва автоматично, след което автоматично установява BLUETOOTH връзка.

### Съвместими смартфони

NFC-съвместими смартфони с Android™ 4.1 или по-нова версия

#### Забележка

- Възможно е, в зависимост от вашето NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство, да се наложи да включите функцията NFC предварително. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

- 1 Докоснете BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата, докато BLUETOOTH устройството реагира на системата.



Довършете свързването като изпълните инструкциите, показани на BLUETOOTH устройството. Когато BLUETOOTH връзката е установена, на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството.

- 2 Стартирайте възпроизвеждането на аудио източник на BLUETOOTH устройството.

За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

### Прекратяване на BLUETOOTH връзката

Докоснете отново BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата.

#### Съвет

- Ако удвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, извършете следното:
  - Ако за BLUETOOTH устройството използвате калъф от търговската мрежа, свалете го;
  - Докоснете отново BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Към системата едновременно може да са свързани до 3 BLUETOOTH устройства. Можете да превключвате изхода сред свързаните устройства.



- 1 За сдвояване с второ или трето устройство повторете стъпки 1 до 3 от [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#).

### За превключване на източника за възпроизвеждане

Ако по време на възпроизвеждане на музика от едно устройство включите възпроизвеждане от друго свързано устройство, системата започва да извежда звук от новото устройство.

### Изключване на BLUETOOTH устройство от многоточкова връзка

Прекратете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH устройството, което искате да изключите.

### Изключване на всички BLUETOOTH устройства от многоточкова връзка

Докоснете BLUETOOTH/  PAIRING на системата.

#### Забележка

- Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройствата. Възможно е, в зависимост от комбинацията от устройства, някое BLUETOOTH устройство да не може да се свърже. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на устройствата.
- Ако опитате да свържете 4-то BLUETOOTH устройство, връзката с най-старото ще бъде прекъсната.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройствата, да не успеете да осъществите три BLUETOOTH връзки едновременно.
- Не можете да установите многоточкова връзка, когато използвате Функция "Безжична Party Chain" или Stereo Pair.

#### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез системата през BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.

Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

#### Забележка

- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от системата.  
Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на системата да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането на устройството е спряно/на пауза.

### 1 Свържете системата с BLUETOOTH устройството.

Името на BLUETOOTH устройството се появява на дисплея, когато BLUETOOTH връзката е установена. Щом системата и BLUETOOTH устройството се свържат, можете да управлявате възпроизвеждането чрез ► (възпроизвеждане), || (пауза), ■ (стоп), ◀◀ (бързо назад), ▶▶ (бързо напред), ◀◀ (предишен) и ▶▶ (следващ).

### 2 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

### 3 Регулирайте силата на звука като докоснете VOLUME +/- на системата или чрез BLUETOOTH устройството.

#### Забележка

- Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по системата.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.
- Възможно е, в зависимост от свързаното със системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

#### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)



## Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)

Можете да активирате приемане с AAC, LDAC или SBC кодек от BLUETOOTH устройство. AAC/LDAC може да се избере само ако BLUETOOTH устройството поддържа AAC/LDAC.

### 1 Натиснете **OPTIONS**.

На дисплея се появява менюто с опции.

### 2 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[BT CODEC]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

### 3 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете настройката, след което натиснете **+** (въвеждане).

- **[AUTO]**: Разрешава приемането в AAC или LDAC кодек формат, в зависимост от възможностите на BLUETOOTH устройството.
- **[SBC]**: Приемете в SBC кодек формат.

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

### Съвет

- LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на аудио съдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори при BLUETOOTH връзка. За разлика от други BLUETOOTH съвместими технологии за кодиране, като например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудио съдържанието с висока разделителна способност<sup>\*1</sup> и позволява около три пъти повече данни<sup>\*2</sup> в сравнение с тези други технологии да бъдат предадени по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

<sup>\*1</sup> С изключение на съдържание в DSD формат.

<sup>\*2</sup> В сравнение с SBC (Subband Codec), когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

### Забележка

- Можете да слушате висококачествен звук, ако изберете AAC или LDAC. Ако не можете да чувате AAC или LDAC звук от вашето устройство или звукът е прекъснат, изберете **[SBC]**.
- Ако промените тази настройка докато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с BLUETOOTH устройството ще бъде прекъсната. За да направите връзка с BLUETOOTH устройството, отново извършете BLUETOOTH свързване.

### Сродна тема

- [Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

### 1 Докоснете BLUETOOTH/ PAIRING на системата.

На дисплея се появява [BT AUDIO].

#### Забележка

- В зависимост от BLUETOOTH устройството, BLUETOOTH връзката може да бъде прекратена автоматично, когато спрете възпроизвеждането.

#### Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Автоматичен режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала

Можете да се свържете към системата от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато сигналът на системата BLUETOOTH е включен. При закупуването тази настройка е включена.

- 1 **Задръжете натиснати MEGA BASS и MIC/GUITAR LEVEL + на системата за около 3 секунди.**

На дисплея се появява [BT ON] или [BT OFF].

### Забележка

- Когато сигналът BLUETOOTH е изключен, не можете да извършвате следните операции:
  - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство;
  - Използване на "Sony | Music Center";
  - Смяна на BLUETOOTH аудио кодеците.
- Ако докоснете N-маркировката на системата с NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство или включите режима за готовност на BLUETOOTH, сигналът BLUETOOTH ще се включи автоматично.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

Режимът на готовност на BLUETOOTH дава възможност на системата да се включва автоматично, когато установите BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство. При закупуването тази настройка е изключена.

- 1 Натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[BT STBY]**, след което натиснете **+** (въвеждане).
- 3 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете настройката, след което натиснете **+** (въвеждане).
  - [ON]: Системата се включва автоматично дори когато е в режим на готовност.
  - [OFF]: Изкл.

### Излизане от менюто с опции

Натиснете **OPTIONS**.


### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

## Слушане на FM радиостанции

Преди да пристъпите към слушане на FM радио станции, трябва да свържете DAB/FM антената (въздушна) (доставена) към извода DAB/FM ANTENNA на системата и да намерите FM станция, която искате да слушате.

- 1 **Свържете DAB/FM антената (въздушна) с извода DAB/FM ANTENNA на системата.**

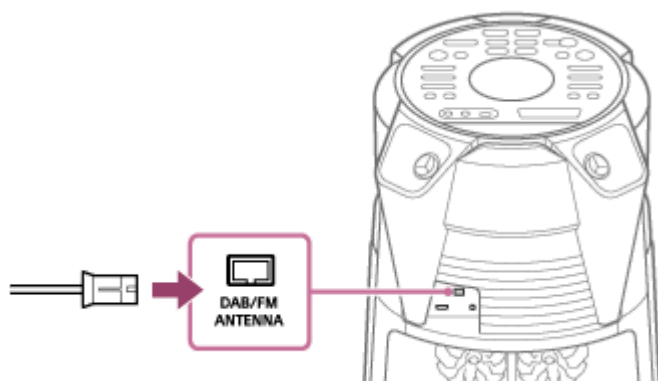

Опънете антената (въздушна) хоризонтално. Антената трябва да е далеч от кабела за мрежово захранване и от USB кабела, за да се избегнат смущения.

- 2 **Натиснете FUNCTION няколкократно, за да изберете [TUNER FM].**

- 3 **Задръжте натиснат TUNING +/-, докато честотата започне да се променя на дисплея.**

Когато системата попадне на станция, сканирането спира автоматично. На дисплея светва [ST] (само за FM стерео програми). Ако сканирането не спре, натиснете ■ (стоп) и това ще стане. След това извършете ръчна настройка (по-долу).

## За ръчна настройка

Натиснете TUNING +/- няколкократно, за да намерите станцията, която искате да слушате.

### Съвет

- За да намалите статичния шум на слаба FM стерео станция, натиснете REPEAT/FM MODE няколкократно, докато [ST] изгасне на дисплея. Ще загубите стерео ефекта, но ще се подобри приемането.

### Забележка

- Ако изберете FM станция, която предлага RDS услуги, информацията за името на услугата или на станцията се подава от радиопредаването. Можете да проверите RDS информацията с няколкократно натискане на DISPLAY.

## Сродна тема

- [Предварително задаване на радио станции](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Предварително задаване на радио станции

Можете да запаметите до 20 FM станции като предпочитани.

- 1 Намерете станция, която искате да зададете предварително. (Вж. [Слушане на FM радиостанции.](#))
- 2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
- 3 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете желаня предварително зададен номер, след което натиснете **⏏** (въвеждане).

На дисплея се появява [COMPLETE] и станцията бива запаметена.

Ако на този номер вече съществува предварително зададена станция, тя бива заменена с новата.


## Слушане на предварително зададена станция

Натиснете PRESET +/- неколkokратно, за да изберете желаня предварително зададен номер. Или задръжте натиснат бутонa SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете **⏏** (въвеждане).

## Слушане на DAB радиостанции

Преди да пристъпите към слушане на DAB (Digital Audio Broadcasting - Цифрово аудио излъчване) станции, трябва да свържете DAB/FM антената (въздушна) (доставена) към извода DAB/FM ANTENNA на системата и да намерите DAB/DAB+ станцията, която искате да слушате.

- 1 Свържете DAB/FM антената (въздушна) с извода DAB/FM ANTENNA на системата.

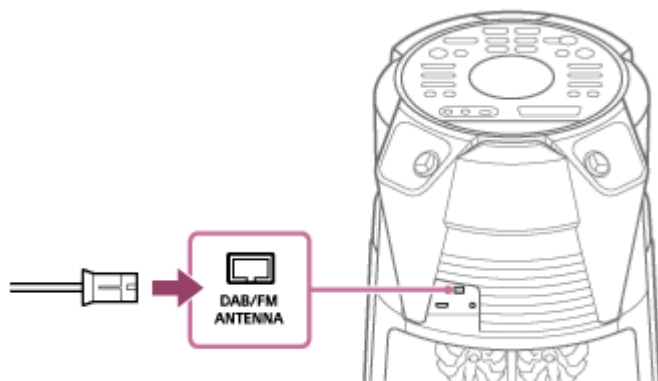

- 2 Свържете кабела за мрежово захранване и включете системата, като натиснете  (захранване).

- 3 Натиснете неколkokратно FUNCTION и изберете [TUNER DAB].

Когато използвате функцията TUNER DAB за пръв път след закупуването или след нулиране на системата, сканирането започва автоматично. Ходът на сканиране се обозначава така: [SCAN\*\*\*%].

В зависимост от достъпните във вашия регион DAB/DAB+ станции, сканирането може да отнеме няколко минути. След приключване на сканирането системата запазва всички достъпни DAB/DAB+ станции и включва първата от тях.

### Забележка

- Ако във вашата страна или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания, на дисплея се появява [NoSIGNAL].

- 4 Натиснете TUNING +/- неколkokратно, за да намерите станцията, която искате да слушате.

### Забележка

- Възможно е, когато включите DAB/DAB+ станция, няколко секунди да не чувате никакъв звук.
- Ако станцията, която сте избрали, не излъчва програмата в този момент, на дисплея се появява [OFF-AIR].

## Предварително задаване на радио станции

Можете да запаметите до 20 DAB/DAB+ станции като предпочитани.

- 1 Намерете станция, която искате да зададете предварително. (Вж. [Слушане на DAB радиостанции.](#))
- 2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
- 3 Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете [PRESET MEMORY], след което натиснете  (въвеждане).
- 4 Натиснете  (нагоре)/  (надолу) неколkokратно, за да изберете желаня предварително зададен номер, след което натиснете  (въвеждане).

На дисплея се появява [COMPLETE] и станцията бива запаметена.

Ако на този номер вече съществува предварително зададена станция, тя бива заменена с новата.

## Слушане на предварително зададена станция

Натиснете PRESET +/- неколkokратно, за да изберете желаня предварително зададен номер. Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете  (въвеждане).

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Извършване на първоначално сканиране за DAB

Ако се преместите в друг регион, извършете първоначално сканиране за DAB, за да актуализирате DAB/DAB+ станциите.

- 1 Натиснете **FUNCTION** неколkokратно, за да изберете **[TUNER DAB]**.
- 2 Натиснете **DVD/TUNER MENU**.
- 3 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) и изберете **[INITIAL SCAN]**, след което натиснете **[+]** (въвеждане).
- 4 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) и изберете **[YES]**, след което натиснете **[+]** (въвеждане).

### Забележка

- Ако във вашата страна или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания, на дисплея се появява **[NoSIGNAL]**.
- Когато изпълнявате горната операция, всички предварително зададени станции ще бъдат изтрети.
- Преди да откъчите DAB/FM антената (въздушна), непременно изключете системата, за да запазите собствените си DAB/DAB+ настройки.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Изглед на информацията на DAB радио станции

---

Натиснете DISPLAY неколкократно.

Можете да видите информацията, както следва:

- Име на станцията
- Име на говорителя
- Честотна лента
- Сила на сигнала
- DLS (Dynamic Label Segment)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (Функция “Безжична Party Chain”)


Чрез свързване на няколко устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”, можете да съживите всяко парти със силен звук.

Първата активирана система от веригата става Парти домакин и споделя музиката с останалите системи Парти гости.

### Съвместими устройства:

Вж. <https://www.sony.net/smcqa/>.

Преди да оперирате със системата се уверете, че всички системи, които ще свързвате, се намират на разстояние до 1 m от устройството.

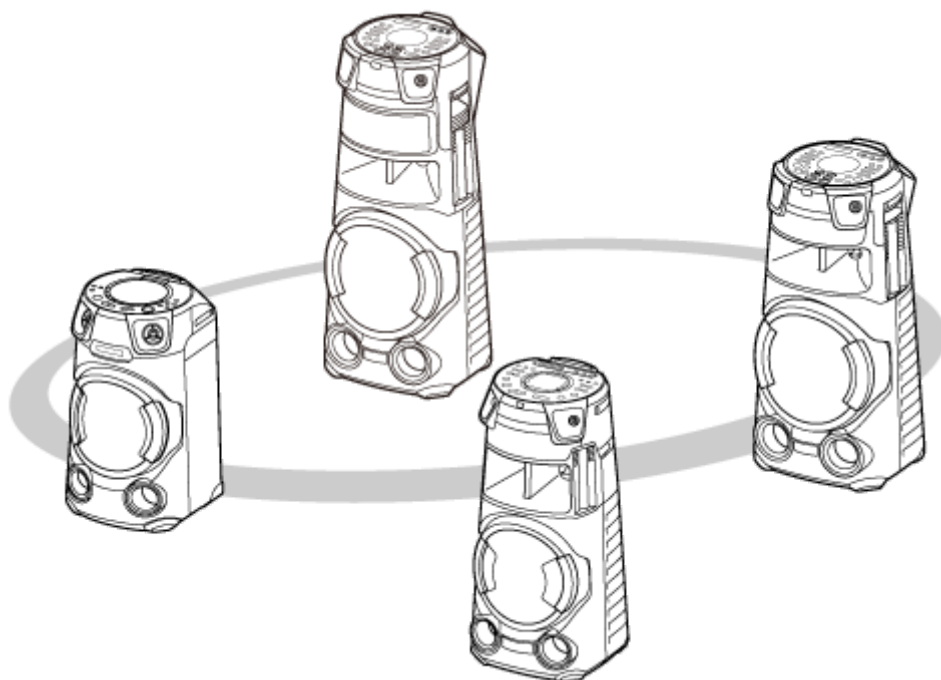

#### 1 Активирайте функцията BLUETOOTH на всички системи.

Следващата операция представлява пример за активиране на функцията BLUETOOTH на MHC-V83D. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”.


1. Натиснете  (захранване), за да включите системата.
2. Натиснете FUNCTION неколkokратно, докато на дисплея се появи [BLUETOOTH].

#### 2 Конфигурирайте първата система като Парти домакин.


Следващата операция представлява пример за конфигурирането на MHC-V83D като първа система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”.

1. Уверете се, че дисплеят показва [BT AUDIO].  
В противен случай изпълнете стъпка 1.

2. Свържете BLUETOOTH устройството със системата чрез BLUETOOTH връзка.  
За подробна информация вж. [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#).  
Когато името на BLUETOOTH устройството се появи на дисплея, това означава, че BLUETOOTH връзката е установена.

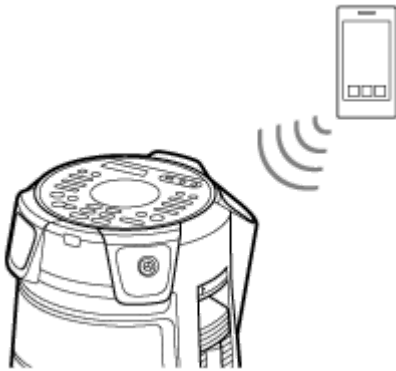


3. Докоснете бутона WIRELESS PARTY CHAIN на системата.

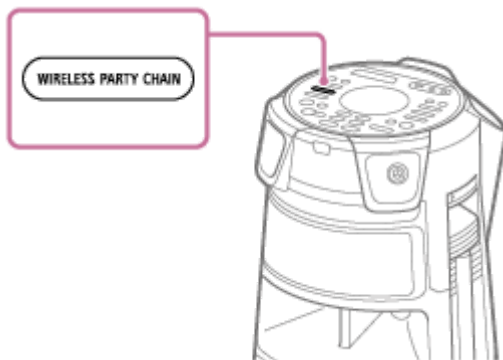

[CHAINING] мига на дисплея.

Връзката с BLUETOOTH устройството се прекратява автоматично веднага, щом системата влезе в режим за конфигуриране на "Безжична Party Chain".

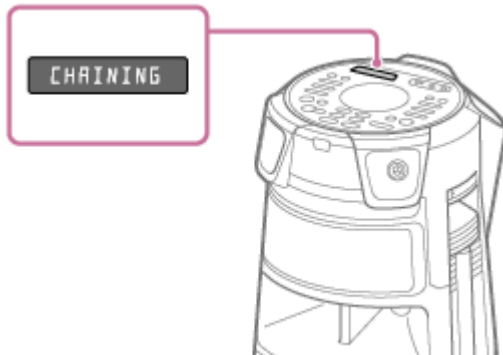

### 3 Свържете втора или следваща система като Парти гост.

Следващата операция представлява пример за свързването на MHC-V83D като втора или следваща система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други устройства, които поддържат Функция "Безжична Party Chain".


1. Уверете се, че дисплеят на втората или следващата система показва [BT AUDIO].  
В противен случай изпълнете стъпка 1.
2. Докоснете WIRELESS PARTY CHAIN на втората или следващата система.



#### Съвет

- Свържете втората система в рамките на 1 минута. След 1 или повече минути настройката на системата се отменя.

На дисплея на първата система се появява [HOST].

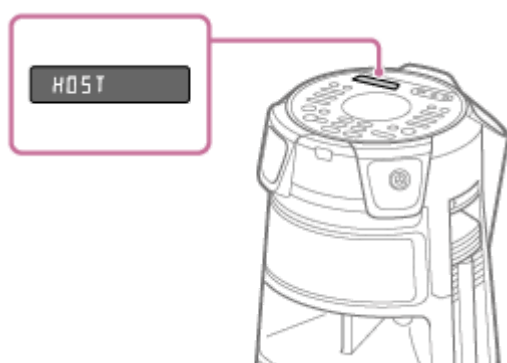

На дисплея на втората или следващата система се появява [GUEST XX]\*.



\* XX показва номера на свързаното като Парти гост устройство.

3. За свързване на допълнителни системи повтаряйте стъпките 3 – 1 и 3 – 2.

#### Съвет

- Свързването на всяка следваща след втората система трябва да става до 30 секунди или повече на предходната. След 30 секунди или повече системата не може да се свърже.
- Ако искате да свържете друга система (след изтичането на 30 секунди или повече), задръжте натиснат WIRELESS PARTY CHAIN на първата система и изпълнете стъпките 3 – 1 и 3 – 2.

4. Изчакайте 30 секунди след свързването на последния Парти гост.

[P.CHAIN] спира да мига на дисплея на Парти домакина и BLUETOOTH устройството се свързва отново с Парти домакина.

## 5 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте силата на звука. Всички системи възпроизвеждат една и съща музика.

Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на Парти домакина, автоматично се регулира и силата на звука на Парти гостите.\* За Парти гостите можете също да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

\* Възможно е, в зависимост от свързаното устройство, силата на звука да не е синхронизирана с тази, която сте регулирали на Парти домакина.

### Синхронизиране на настройките в “Безжична Party Chain”

Когато се установи “Безжична Party Chain” на Парти домакина и на Парти гостите се променят следните настройки:

- Настройките за MEGA BASS на Парти гостите се синхронизират с тези, на Парти домакина.
- Настройката за Karaoke (“Смекчаване на гласа”, “Управление на гамите” и “Микр. ехо”) на Парти домакина и на Парти гостите се изключва.
- Настройките за Party Light на Парти гостите се синхронизират с тези, на Парти домакина.
- DJ ефектът на Парти домакина и на Парти гостите се изключва.
- Настройките за звуковото поле на Парти домакина и на Парти гостите се връщат към стандартните.
- Когато се регулира силата на звука на Парти домакина, силата на звука на Парти гостите се синхронизира с нея. Ако обаче регулирате силата на звука на Парти госта, силата на звука на Парти домакина ще остане непроменена.
- Ако се изключи Парти домакина, се изключват и Парти гостите.

#### Съвет

- Можете да използвате функцията “Безжична Party Chain” и от “Sony | Music Center”.
- Това, което можете да правите с функцията “Безжична Party Chain”, зависи от свързаните от вас системи.
- Когато се използва функцията “Безжична Party Chain”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

#### Забележка

- Възможно е, когато гледате филми чрез функцията “Безжична Party Chain”, да има закъснение между видео и аудио.
- Функцията “Безжична Party Chain” е достъпна само когато системата е с активна BLUETOOTH функция.
- Възможно е, когато използвате функцията “Безжична Party Chain” при свързани няколко типа аудиосистеми, осветлението да не работи, в зависимост от реда на свързване на системите. В този случай конфигурирайте системата, чието осветление не работи, като Парти домакин.
- Докато функцията “Безжична Party Chain” е активна, не можете да изберете друга система за нов Парти домакин.
- Когато използвате микрофона или свирите на китара на Парти домакина, звукът не се извежда от Парти гостите.
- Функциите “Таймер за автоматично изключване” и “Автоматичен режим на готовност” не работят на Парти гостите.

#### Сродна тема

- [Прекратяване на функцията “Безжична Party Chain”](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Прекратяване на функцията “Безжична Party Chain”

За прекратяване на всички връзки и излизане от функцията “Безжична Party Chain”

- 1 Докоснете WIRELESS PARTY CHAIN на Парти домакина.

### За прекратяване само на една система

Докоснете WIRELESS PARTY CHAIN на Парти госта, който искате да напусне.

#### Забележка

- Ако превключите на друга функция или изключите Парти домакина, функцията “Безжична Party Chain” се прекратява.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (Функция Stereo Pair)

За да използвате тази функция, са необходими две системи от един и същ модел. Чрез свързването на две системи чрез BLUETOOTH връзка можете да слушате по-мощна музика.

В следващите стъпки двете системи са описани като “Система домакин” и “Система гост”.

### Забележка

- За да използвате тази функция, “Sony | Music Center” трябва да е инсталирано на вашето BLUETOOTH устройство.
- BLUETOOTH устройството трябва да е сдвоено както със системата домакин, така и със системата гост. За подробна информация относно операцията за сдвояване вж. следните теми.
  - [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
  - [Свързване с NFC-съвместимо устройство с едно докосване \(NFC\)](#)

- 1 **Поставете две системи от един и същ модел на разстояние до 1 m една от друга.**
- 2 **Включете системата домакин и системата гост.**
- 3 **Докоснете BLUETOOTH/  PAIRING на системата домакин и на системата гост и изберете функцията BLUETOOTH.**

На дисплея се появява [BLUETOOTH].
- 4 **Свържете системата домакин с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка. (Вж. [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#).)**
- 5 **Стартирайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана, за да конфигурирате Stereo Pair за системата домакин и за системата гост.**

На дисплея на системата домакин се появява [HOST], а на дисплея на системата гост се появява [GUEST].
- 6 **Задайте изходния режим от “Sony | Music Center” на вашето BLUETOOTH устройство.**
  - [Stereo mode - right]: извежда моно звук от десния канал на системата домакин и от левия канал на системата гост.
  - [Stereo mode - left]\*: извежда моно звук от левия канал на системата домакин и от десния канал на системата гост.

\* Стандартна настройка
- 7 **Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.**

За подробна информация вж. [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#).

## Синхронизация на настройките със Stereo Pair

- Когато е установена Stereo Pair връзка, следните настройки на системата гост се синхронизират с тези, на системата домакин:
  - Сила на звука;
  - MEGA BASS;
  - “Звуково поле” и “Персонализиран еквалайзер”;
  - DJ ефект;
  - Осветление.
- Когато горните настройки се променят на някоя от системите, домакин или гост, настройките на другата система се синхронизират.
- Ако се изключи системата домакин, системата гост също се изключва.

## Деактивиране на функцията Stereo Pair

Използвайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана.

### Съвет

- Ако не деактивирате функцията, при следващото включване системата ще се опита да установи отново последната направена връзка.
- Когато използвате функцията Stereo Pair, превключвайте на кодек SBC. За подробна информация вж. [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#).

### Забележка

- Ако използвате микрофона или свирите на китара на система домакин, звукът няма да се извежда от системата гост.
- Когато използвате Stereo Pair, на системата гост не функционират следните операции:
  - Таймер за автоматично изключване;
  - Автоматичен режим на готовност;
  - Блокировка за защита от детски достъп;
  - Блокировка на режима “Парти”;
  - Gesture Control;
  - “Смекчаване на гласа”, “Управление на гамите” и Режим на оценяване;
  - Управление на системата с помощта на дистанционното управление.
- Ако възстановите една от двете системи при активна функция Stereo Pair, непременно изключете другата система.

---

## Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)


Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук (MEGA BASS)

Можете да усилите басите и да слушате по-мощен звук (MEGA BASS). При закупуването режимът MEGA BASS е включен.

- 1 Натиснете MEGA BASS няколкократно, за да изберете [BASS ON].

Индикаторът MEGA BASS светва.

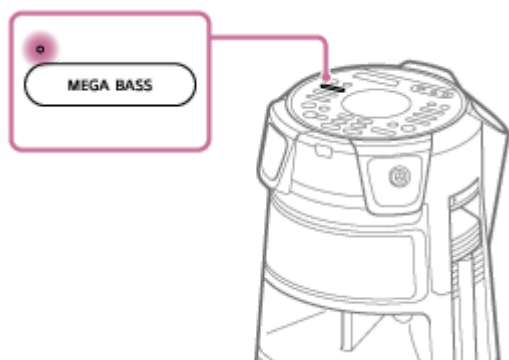

## Изключване на режима MEGA BASS

Натиснете MEGA BASS няколкократно, за да изберете [BASS OFF].

### Съвет

- Можете да използвате и "Sony | Music Center" за включване/изключване на режима MEGA BASS.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Избор на звуково поле

Можете да регулирате звука чрез избор на звуково поле.

- 1 Натиснете **SOUND FIELD +/-** (или докоснете **SOUND FIELD** на системата) неколkokратно, за да изберете желаното звуково поле.

### Отмяна на звуковото поле

Натиснете **SOUND FIELD +/-** (или докоснете **SOUND FIELD** на системата) неколkokратно, за да изберете [FLAT].

### За да изберете директно звуковото поле FIESTA

Докоснете бутона FIESTA на системата. Тази настройка възпроизвежда звуковия ефект на парти зала.

### За избор на режима “Виртуален футбол”

Когато гледате излъчване на футболен мач, можете да изпитате усещането, че сте на стадиона.

Имайте предвид, че можете да изберете режима “Виртуален футбол” само когато функциите AUDIO IN и TV са активни.

Докато гледате футболен мач, натиснете **SOUND FIELD +/-** (или докоснете **SOUND FIELD** на системата) неколkokратно.

- [ON NARRATION]: Можете да се потопите в усещането, че сте на футболен стадион чрез подчертани овации.
- [OFF NARRATION]: Може да изпитате по-потопящо усещане, че сте на футболен стадион, като минимизирате нивото на звука на коментара в допълнение към повишаването на възгласите.

#### Забележка

- Ако при избрана опция [OFF NARRATION] в съдържанието чувате неестествени звуци, препоръчително е да превключите на [ON NARRATION].
- Тази функция не поддържа моно звук.

## Как да създадете свой собствен звуков ефект

Можете да повишите или понижите нивата на конкретни честотни ленти и да запазите настройката в паметта като [CUSTOM EQ].

1. Натиснете **OPTIONS**.  
На дисплея се появява менюто с опции.
2. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете [CUSTOM EQ], след което натиснете **⏏** (въвеждане).
3. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да регулирате нивото на еквайзера или настройката за съраунд звук, след което натиснете **⏏** (въвеждане).
4. Повторете стъпка 3, за да регулирате нивото на други честотни ленти и съраунд ефекта.  
За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

### За избор на персонализираната настройка на еквайзера

Натиснете **SOUND FIELD +/-** (или докоснете **SOUND FIELD** на системата) неколkokратно, за да изберете [CUSTOM EQ].

---

## Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон/iPhone.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Операции, които може да се изпълняват на системата със “Sony | Music Center”

- Промяна на функциите на системата
- Преглед на музикалното съдържание в диск и USB устройство
- Преглед на информацията в диск, USB устройство, FM и DAB/DAB+ станция
- Регулиране на силата на звука
- Управление на възпроизвеждането на източник в смартфон или iPhone
- Управление на възпроизвеждането на диск и USB устройство
- Настройка на DAB/DAB+ станция и предварително задаване на станциите
- Настройка на FM станция и предварително задаване на станциите
- Промяна на настройките на звука, “DJ ефект” и MEGA BASS
- Настройка на “Таймер за автоматично изключване”
- Настройка на режима на осветление
- Групиране с други аудиосистеми (функциите Stereo Pair / “Безжична Party Chain”)

и др.

#### Съвет

- Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.
- Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

#### Забележка

- Ако “Sony | Music Center” не функционира правилно, докоснете BLUETOOTH/  PAIRING на системата, за да прекратите BLUETOOTH връзката, след което отново изпълнете BLUETOOTH свързването, така че BLUETOOTH връзката да функционира нормално.

#### Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон, iPhone и др. от App Store или Google Play.

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Music Center” от Google Play или App Store и го инсталирайте.



Sony Music Center



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте “Sony | Music Center”.

### Съвет

- Възможно е, в зависимост от вашия договор, изтеглянето на приложението да наложи комуникационни такси.

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

“Fiestable” е приложение за работа със Sony аудио устройства, които са съвместими с “Fiestable” от смартфони, iPhone и др.

### Операции, които може да се изпълняват на системата с “Fiestable”

- DJ Control  
Можете да добавяте повече DJ ефекти и семплер към възпроизвеждания на системата източник.
- Illumination  
Можете да управлявате светлините на системата с повече настройки.
- Karaoke  
Можете да активирате разнообразни Karaoke функции.
- Motion Control  
Можете да управлявате системата с поклащане на вашия смартфон, iPhone и др.
- Voice Control  
Можете да управлявате системата като изговаряте предварително зададени гласови команди към микрофона на вашия смартфон/iPhone.
- Party Light  
Можете да синхронизирате осветлението на екрана на няколко смартфона/iPhone с функцията за осветление на тази система.
- Party People ranking  
Класирате се въз основа на честотата на използване на системата.
- Karaoke Ranking  
Можете да пеете Karaoke и да се конкурирате с други за класиране в топ 10.
- Taiko Game Ranking  
Можете да играете Taiko и да се конкурирате с други за класиране в топ 10.
- Party Playlist  
Вие и вашите гости можете да добавяте любими песни към плейлист от няколко BLUETOOTH устройства.

### Съвет

- Това, което можете да управлявате с “Fiestable”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.  
Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

### Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Fiestable”](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D


## Инсталиране на приложението “Fiestable”

Инсталирайте “Fiestable” на вашия смартфон, iPhone и др. от Google Play или App Store.

- 1 Изтеглете приложението “Fiestable” от Google Play или App Store и го инсталирайте.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Fiestable” от екрана на “Sony | Music Center”.

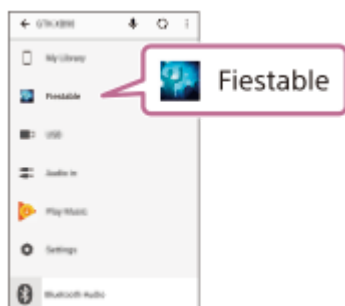

### Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на функцията “DJ ефект” и семплер

Към източник на музика можете да добавяте DJ ефект и семплер.

**1** Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.

**2** Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.

**3** Докоснете [DJ Control].

В горната част на екрана се появява списъкът “DJ ефект”, а в долната част се появява списъкът със семплерите.

**4** Докоснете някой DJ ефект или икона на семплер.

Можете да създадете забавен DJ ефект или да изведете звук на семплер, като местите пръста си в очертаната област.

## Изключване на “DJ ефект”

Докоснете [DJ Off].

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Персонализиране на собственото осветление

Можете да определите модела и цвета на осветлението според собствения си вкус с помощта на “Fiestable”.

**1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.**

**2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.**

**3 Докоснете [Illumination].**

На екрана на приложението се показва списък с моделите на осветлението и цветова палитра.

**4 Докоснете някой от моделите за осветление.**

Можете да променят цвета на осветлението и честотата на мигане като движите пръста си по цветовата палитра.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Постигане и споделяне на Party People ranking и получаване на бонус функции (Party King)

Системата разполага с уникална функция, която автоматично записва използването ѝ. Въз основа на вашата употреба, системата ще ви присъжда Party People ranking според предварително определени критерии. Колкото по-често използвате системата, толкова по-висока класация ще постигате. Щом получите определена класация Party People ranking, можете да споделите постижението си в социалните медии.

Системата също така ще награди вашите постижения с бонус функции.

### Забележка

- За да използвате тази функция, "Sony | Music Center" и "Fiestable" трябва да са инсталирани на вашето устройство.

**1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашето устройство.**

**2 Стартирайте "Sony | Music Center" и докоснете иконата на "Fiestable".**

Можете да проверите текущото си класиране, да проучите бонус функциите и да разберете как да постигнете следващата класация.

### Сродна тема

- [Инсталиране на приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Инсталиране на приложението "Fiestable"](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

## Използване на Voice Control чрез “Fiestable”

Можете да управлявате системата като изговаряте предварително зададени гласови команди, които се показват на екрана на вашия смартфон/iPhone.

### Забележка

- Поддържаните езици са:  
Английски/бразилски португалски/френски/немски/италиански/полски/руски/испански
- Ако вашият смартфон/iPhone е настроен за неподдържан език, списъкът с предварително зададените гласови команди ще се показва на английски език.

### 1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.

Уверете се, че вашият смартфон/iPhone има връзка с интернет.

### 2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.

### 3 Докоснете [Voice Control via Fiestable].

Предварително зададените гласови команди се появяват на екрана на приложението.

### 4 Докоснете иконата на микрофона на екрана на приложението.

Звукът на системата се изключва. Говорете към микрофона на вашия смартфон/iPhone. Гласът ви ще се изпрати към онлайн услуга за преобразуване на говор в текст. След приключване на преобразуването, командата ще се изпрати обратно към системата. Звукът на системата се възстановява и тя реагира съобразно командата.

### Забележка

- Функцията Voice Control чрез “Fiestable” не работи в следните случаи:
  - Включена е вградената звукова демонстрация.
  - Когато отворите тавата за дискове.
  - По време на операции с USB устройство за прехвърляне или изтриване.
  - Когато услугата за онлайн преобразуване на реч към текст не е достъпна, прекратена е или връзката е прекъсната.
  - Когато микрофонът на вашия смартфон/iPhone се използва от друго приложение.
  - По време на играта Taiko.

### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Създаване на светлинна среда за парти чрез “Fiestable”

С помощта на тази функция можете да синхронизирате осветлението на екрана и мигащата светлина на няколко смартфона/iPhone.

- 1 Включете осветление на системата.
- 2 Стартирайте възпроизвеждането на музиката.
- 3 Включете функцията BLUETOOTH на вашия смартфон/iPhone.

### Забележка

- BLUETOOTH връзка не се изисква, освен ако не използвате няколко системи. Ако искате да синхронизирате вашия смартфон/iPhone с конкретна система, установете BLUETOOTH връзка между вашия смартфон/iPhone и тази система.  
В противен случай продължете със стъпка 4 и вашият смартфон/iPhone ще се синхронизира с най-близката система.
- Уверете се, че сте включили услугата за местоположение на вашия смартфон/iPhone.

- 4 Стартирайте “Fiestable” и докоснете “Party Light via Fiestable”.

Цялото осветление и светкавицата на екрана на смартфона/iPhone мигат синхронно.

### Сродна тема

- [Слушайте музика с осветление \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Изпълнение на караоке и конкуренция \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Създаване на плейлист от няколко BLUETOOTH устройства \(Party Playlist\)](#)

## Изпълнение на караоке и конкуренция (Karaoke Ranking)

Можете да използвате функцията за оценяване (Режим на оценяване) само при свързан микрофон. Оценката ви се изчислява по скала от 0 до 99 чрез сравняване на вашия глас с музикалния източник.

- 1 Установете **BLUETOOTH** връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
- 2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
- 3 Докоснете [Karaoke].
- 4 Докоснете [Scoring Start].
- 5 Стартирайте възпроизвеждането на музиката на системата и изпълнете песен.
- 6 Докоснете [Mic Level], [Echo], [Key Control] или [Vocal] на екрана на приложението и чрез плъзгача променете нивото на силата на звука на микрофона, интензитета на ехото, основния тон или настройката за вокално/невокално изпълнение в съответствие с вашите предпочитания.
- 7 След като сте пели повече от една минута, докоснете [Scoring Stop] и вижте оценката си.

Оценката ви ще се покаже на екрана на приложението. Ако оценката ви е сред най-добрите 10, приложението ще ви подкани да въведете името си и заглавието на песента. Можете да въведете до 16 буквено-цифрови знаци за името на изпълнителя и до 24 буквено-цифрови знаци за заглавието на песента. Тогава ще се появи вашето класиране.

Заглавието на песента може да бъде автоматично извлечено от източника, ако възпроизвеждате източника от приложения за смартфони.

### Подновяване на класацията

Докоснете иконата Ranking на екрана на приложението.

Появява се списъкът Ranking. За да подновите списъка, докоснете иконата за подновяване.

#### Забележка

- Ако вашата оценка е 0, тя няма да влезе в класацията.
- Функцията Karaoke Ranking не работи в следните случаи:
  - Когато микрофонът не е свързан със системата;
  - Ако системата е в Taiko режим.
- Функцията Karaoke Ranking се изключва автоматично, когато:
  - Прекъснете връзката на микрофона със системата;
  - Натиснете TAIKO на системата;
  - Натиснете FUNCTION за смяна на функцията.



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Създаване на плейлист от няколко BLUETOOTH устройства (Party Playlist)

Party Playlist представлява функция, която непрекъснато възпроизвежда песните, посочвани от гостите на смартфоните им в реда, в който са били регистрирани.

- 1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
- 2 Уверете се, че вашият смартфон/iPhone има връзка с Wi-Fi мрежа.
- 3 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
- 4 Докоснете [Party Playlist].
- 5 Изпълнете инструкциите от екрана.

### За добавяне на песни към плейлиста от втория и следващите гости

1. Уверете се, че смартфоните/iPhone на вашите гости имат връзка с една и съща Wi-Fi мрежа.
2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
3. Изпълнете инструкциите от екрана.

#### Забележка

- Функцията Party Playlist трябва да се използва при безопасна Wi-Fi мрежа.

## Състезаване в играта Taiko (Taiko Game Ranking)

Можете да играете Taiko и да се състезавате с други за класиране в топ 10.

**1 Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.**

**2 Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.**

**3 Докоснете [Taiko Game Ranking].**

На екрана на смартфона/iPhone се показва актуалното табло с класацията.

**4 Докоснете [Play] и започнете да играете Taiko.**

Изпълнете стъпка 2 и 3 на “Играта Taiko” в [Възпроизвеждане на барабани \(Taiko\)](#).

След края на играта оценката ви ще се появи на екрана на смартфона/iPhone. Ако оценката ви е сред най-добрите 10, приложението ще ви подкани да въведете името си. За името можете да въведете най-много 16 буквено-цифрови знаци.

Тогава ще се появи вашето класиране.

### Подновяване на класацията

Докоснете [RESET] на екрана на приложението.

#### Забележка

- Ако активирате играта Taiko чрез TAIKO на системата, оценката ви няма да бъде отчетена в класацията.
- Ако вашата оценка е 0, тя няма да влезе в класацията.
- Функцията Taiko Game Ranking не работи в следните случаи:
  - Ако активирате играта Taiko чрез TAIKO на системата;
  - Когато отворите тавата за дискове;
  - По време на операции с USB устройство за прехвърляне или изтриване.
- Функцията Taiko Game Ranking се изключва автоматично, когато:
  - Натиснете TAIKO на системата;
  - BLUETOOTH връзката е прекъсната;
  - Получавате входящо обаждане.

### Сродна тема

- [Възпроизвеждане на барабани \(Taiko\)](#)



## Управляване на операциите с Gesture Control

Можете да управлявате операциите с жестове на ръката над сензора GESTURE CONTROL на системата.

- 1 Докоснете GESTURE ON/OFF на системата и изберете режима за работа с жестове (GESTURE 1/GESTURE 2).**
  - [GESTURE1]:  
Gesture controls за режим PLAYBACK, DJ, SAMPLER и KARAOKE
  - [GESTURE2]:  
Gesture controls за гамата на музикалния източник или вашия глас, когато пеете в микрофона
- 2 За да изберете режима когато системата е в режим GESTURE 1, докоснете PLAYBACK, DJ, SAMPLER или KARAOKE на системата.**

Ако системата е в режим PLAYBACK, докоснете неколккратно FUNCTION на системата и изберете необходимата функция.
- 3 Махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL.**

## Деактивиране на Gesture Control

Докоснете GESTURE ON/OFF на системата неколккратно, за да изберете [OFF].

### Забележка

- Когато извършвате движението, ръката ви не трябва да докосва или влиза в контакт със сензора GESTURE CONTROL.
- DJ ефектът се изключва автоматично, когато:
  - деактивирате Gesture Control;
  - промените режима на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE;
  - изключите системата;
  - промените функцията;
  - активирате или деактивирате функцията “Безжична Party Chain”;
  - смените звуковото поле;
  - използвате “Смекчаване на гласа”;
  - смените гамата (Управление на гамите).
- Ако активирате “DJ ефект” по време на прехвърляне, звуковият ефект няма да се прехвърли на USB устройството.
- Не докосвайте и не допирайте сензора GESTURE CONTROL, когато размахвате ръка над него.
- Никое от движенията в режим GESTURE 1 не работи в режим GESTURE 2.
- Режимът GESTURE 2 се изключва автоматично, когато:
  - активирате режима Taiko;

- променяте режима на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ;
  - включвате “DJ ефект”;
  - включвате режима китара; \*1
  - изберете звуково поле FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME; \*2
  - включите режима Виртуален футбол; \*2
  - изключите системата;
  - промените функцията.
- Когато оттеглите ръката си от сензора GESTURE CONTROL, гамата на гласа ви или музиката се връщат към стандартните.

\*1 Само при режим MIC PITCH CONTROL.

\*2 Само при режим MUSIC PITCH CONTROL.

---

### Сродна тема

- [Използване на Gesture Control за управление на възпроизвеждането, “DJ ефект”, семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)
- [Използване на Gesture Control за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на Gesture Control за управление на възпроизвеждането, “DJ ефект”, семплер и караоке (GESTURE 1)

Когато системата е в режим GESTURE 1, можете да избирате сред следните режими.

- Режим PLAYBACK
- Режим DJ
- Режим SAMPLER
- Режим KARAOKE

### Относно режим PLAYBACK:

Можете да управлявате обикновено възпроизвеждане на музика от диск, USB или BLUETOOTH устройства.

| Цел                            | Мах в тази посока |
|--------------------------------|-------------------|
| Назад                          | ←                 |
| Напред                         | →                 |
| Възпроизвеждане                | ↑                 |
| Стоп                           | ↓                 |
| Увеличаване на силата на звука | ↺                 |
| Намаляване на силата на звука  | ↻                 |

### Относно режим DJ:

За създаването на парти среда можете да изберете DJ ефект.

| Цел                                     | Мах в тази посока |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Избиране на FLANGER *1                  | ←                 |
| Избиране на ISOLATOR *2                 | →                 |
| Избиране на WAH *3                      | ↑                 |
| Избиране на PAN *4                      | ↓                 |
| Увеличаване на нивото на избрания ефект | ↺                 |
| Намаляване на нивото на избрания ефект  | ↻                 |

\*1 Създава дълбок бумтящ ефект, подобен на рев или на реактивен самолет.

\*2 Изолира конкретна честотна лента като регулира другите. Когато например искате да се фокусират вокалите.

\*3 Създава специален “уау-уау” ефект чрез автоматично изместване на честотата на определен филтър нагоре и надолу.

\*4 Създава усещането, че звукът се движи около високоговорителите между левия и десния канал.

## Изключване на “DJ ефект”

Махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL в същата посока, както когато сте избрали DJ ефект.

## Относно режим SAMPLER:

Можете да извеждате звукови ефекти на семплера, който е инсталиран на системата.

| Цел                       | Мах в тази посока |
|---------------------------|-------------------|
| “Come On!”                | ←                 |
| “Let’s Go!”               | →                 |
| Звуков ефект “Реге рог”   | ↑                 |
| Звуков ефект “Дефазиране” | ↓                 |
| Звуков ефект “Драскане”   | ↺                 |
| Звуков ефект “Публика”    | ↻                 |

## Регулиране на нивото на семплера

1. Натиснете OPTIONS.
2. Натиснете  (нагоре)/  (надолу) няколкократно, за да изберете [SAMPLER], след което натиснете  (въвеждане).
3. Натиснете  (нагоре)/  (надолу) няколкократно, за да регулирате нивото на звука на семплера, след което натиснете  (въвеждане).

## Относно режим KARAOKE

Можете да използвате следните караоке функции.

| Цел                                                                                                                            | Мах в тази посока |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Понижаване на гамата на песента (  (бемол)) | ←                 |
| Повишаване на гамата на песента (  (диез))  | →                 |
| Увеличаване на силата на звука на микрофона                                                                                    | ↑                 |
| Намаляване на силата на звука на микрофона                                                                                     | ↓                 |
| Ръкопляскане                                                                                                                   | ↺                 |
| Освиркване                                                                                                                     | ↻                 |

### Сродна тема

- [Използване на Gesture Control за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник \(GESTURE 2\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на Gesture Control за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник (GESTURE 2)

Когато системата е в режим GESTURE 2, можете да промените гамата на песента, която изпълнявате, или на вашия глас през микрофон, който е свързан със системата.

### Когато микрофонът не е свързан със системата:

Можете да промените гамата на възпроизвеждания музикален източник.

| Цел                                                             | Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Понижаване на гамата на музикалния източник ( <b>b</b> (бемол)) | ↓                                            |
| Повишаване на гамата на музикалния източник ( <b>#</b> (диез))  | ↑                                            |

### Когато микрофонът е свързан със системата:

Можете да промените гамата на гласа през микрофона.

| Цел                                               | Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Понижаване на гамата на гласа ( <b>b</b> (бемол)) | ↓                                            |
| Повишаване на гамата на гласа ( <b>#</b> (диез))  | ↑                                            |

### Сродна тема

- [Използване на Gesture Control за управление на възпроизвеждането, "DJ ефект", семплер и караоке \(GESTURE 1\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Краткотрайно деактивиране на бутоните за управление на системата (блокировка на режима “Парти”)

За да избършете горния панел, можете да деактивирате бутоните за управление (с изключение на ) на системата за 30 секунди.

За да използвате тази функция, трябва да изберете режима GESTURE 1.

### 1 Задръжете ръка над сензора GESTURE CONTROL на системата за повече от 5 секунди.

На дисплея се появява [PARTY LOCK ON].

За да изключите функцията “Блокировка на режима “Парти””, задръжете ръка над сензора GESTURE CONTROL на системата за повече от 5 секунди, докато на дисплея се появи [PARTY LOCK OFF].

### Забележка

Докато се прилага функцията “Блокировка на режима “Парти””, индикациите на горния панел на системата са изключени.

## Изпълнение на караоке

Можете да изпълнявате караоке чрез функцията Karaoke.

- 1 **Натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно, за да намалите силата на звука на микрофона до минимално ниво.**
- 2 **Докоснете GUITAR на системата неколkokратно, за да изберете [OFF].**
- 3 **Свържете микрофон (не се доставя) към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на системата.**  
Ако искате да се изпълнява дует, свържете още един микрофон.
- 4 **Стартирайте възпроизвеждането на музиката и регулирайте силата на звука на микрофона.**  
Натиснете MIC ECHO неколkokратно, за да регулирате ехо ефекта.
- 5 **Започнете изпълнението заедно с музиката.**

### Забележка

- Ако се появи виене, системата автоматично ще намали звука на микрофона за няколко секунди.
- Ако виенето продължи, направете следното:
  - Отдалечете микрофона от системата;
  - Променете насочеността на микрофона;
  - Натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно;
  - Натиснете MIC ECHO неколkokратно, за да регулирате ехо нивото.
- Звукът на микрофона не се прехвърля към USB устройството по време на USB прехвърляне.
- Не можете да регулирате нивото на силата на звука на микрофона чрез  (сила на звука) +/- (VOLUME +/- на системата). Натиснете MIC LEVEL +/- (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL +/- на системата) неколkokратно, за да регулирате нивото на силата на звука на микрофона.
- Когато използвате функцията "Безжична Party Chain" или Stereo Pair, звукът на микрофона се извежда само от системата, към която той е свързан.
- Ако звукът през микрофона е изключително силен, той може да бъде изкривен. Натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно, за да намалите силата на звука на микрофона.

### Сродна тема

- [Използване на стойката/ите за микрофон](#)
- [Разнообразни функции за караоке](#)



Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Разнообразни функции за караоке

За караоке можете да използвате разнообразни функции.

### Смекчаване на гласа

Можете да намалите звука на вокала в стерео източника.

#### Активиране на функцията “Смекчаване на гласа”

Натиснете VOCAL FADER неколkokратно (или задръжте натиснат VOICE CHANGER/  VOCAL FADER на системата), за да изберете [ON V \_ FADER].

#### Отмяна на функцията “Смекчаване на гласа”

Натиснете VOCAL FADER неколkokратно, за да изберете [OFF].

### Управление на гамите

Можете да променят гамата на песента, която изпълнявате.

#### Промяна на гамата на песен

Натиснете KEY CONTROL  (бемол)/  (диез), за да настроите към вашия вокален диапазон.

### Режим на оценяване

Можете да използвате функцията за оценяване (Режим на оценяване) само при свързан микрофон. Оценката ви се изчислява по скала от 0 до 99 чрез сравняване на вашия глас с музикалния източник.

#### Оценяване на вашето пеене

1. Стартирайте възпроизвеждането на музиката.
2. Преди да започнете да пеете, натиснете SCORE.
3. След като сте пели повече от една минута, отново натиснете SCORE и вижте оценката си.

### Преобразувател на гласа

Когато говорите или пеете в микрофона, можете да променят гласа си.

#### Активиране на функцията “Преобразувател на гласа”

Натиснете VOICE CHANGER неколkokратно, за да промените ефекта на гласа си.

#### Отмяна на функцията “Преобразувател на гласа”

Натиснете VOICE CHANGER неколkokратно, за да изберете [OFF].

### Микр. ехо

Когато пеете в микрофона, можете да добавите ехо ефект към гласа си.

#### Добавяне на ехо ефект

Натиснете MIC ECHO неколkokратно, за да регулирате ехо ефекта.

---

## Сродна тема

- [Изпълнение на караоке](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Удоволствието от звука на китара

Можете да слушате звука на китара (не се доставя) като я свържете към жака MIC2/GUITAR на системата. Можете също така да свирите на китарата и да пеете, като свържете микрофон към жака MIC1 на системата. Освен това можете да променяте звука на китарата като избирате ефект на китарата.

- 1 Натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно, за да намалите нивото на силата на звука на китарата.**
- 2 За връзката на китарата с жака MIC2/GUITAR на системата използвайте междуприборен кабел (не се доставя).**
- 3 Натиснете GUITAR на системата неколkokратно, за да изберете ефекта, който искате да приложите.**
  - [CLEAN]: Оригинален звук на китара. Препоръчителен за електрическа или електро-акустична китара.
  - [O .DRIVE]: Изкривен звук, подобен на огромен усилвател на китара. Препоръчителен за електрическа китара.
  - [BASS]: Оригинален звук на китара. Препоръчителен за бас китара.
- 4 Започнете да свирите на китарата и регулирайте силата на звука ѝ.**

Звукът на китарата се извежда от системата.

## Изключване на режима за китара

Докоснете GUITAR на системата неколkokратно, за да изберете [OFF].

### Забележка

- Възможно е, когато използвате електро-акустична китара с ефект [O .DRIVE], да се появи виене. Натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно, за да намалите на силата на звука на китарата. Или променете ефекта.
- Преди да разкачите китарата от системата натиснете MIC LEVEL - (или докоснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколkokратно, за да намалите силата на звука на китарата.

## Възпроизвеждане на барабани (Taiko)

Можете да възпроизвеждате виртуални барабани, като използвате горния панел на системата като барабанен панел.

### Забележка

- Докоснете горния панел нежно с ръце. Не използвайте други предмети, например палка, тъй като тя ще надраска повърхността на горния панел.
- Натискът, което прилагате, когато докосвате горния панел, няма да повлияе на нивото на силата на звука в режим Taiko.
- Ако активирате режима Taiko, силата на звука на Taiko следва текущото ниво на силата на звука на системата.
- По време на режима Taiko бутоните за управление на системата са деактивирани с изключение на  (захранване) и TAIKO. За промяна на функцията или на силата на звука на музикалния източник използвайте бутоните на дистанционното управление.

### 1 Натиснете TAIKO на системата неколkokратно, за да изберете [TAIKO].

Горният панел свети в 4 различни цвята според зоната.




### 2 Докосвайте зона 1, 2, 3 или 4, или махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL.

Възможни жестове:

- От дясно наляво (  )
- От ляво надясно (  )
- От долу нагоре (  )
- От горе надолу (  )

### 3 За да регулирате силата на звука на барабаните, махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL по посока на часовниковата стрелка ( ) или обратно ( ).

В тази игра трябва да докосвате горния панел съобразно модела на светлинните указания (Ⓐ), който се появява на кръга около сензора GESTURE CONTROL. Оценката ви се изчислява по скала от 0 до 100 въз основа на броя на правилно изпълнените действия.

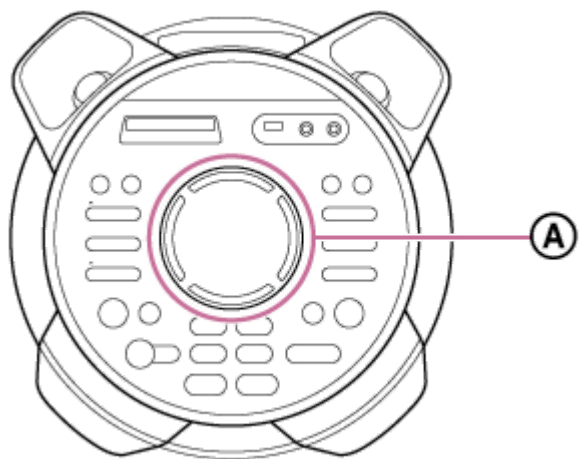


Ⓐ: Светлинни указания


1. Натиснете неколkokратно TAIKO на системата, докато на дисплея започне да мига [GAME 5]. Системата отброява 5 секунди и играта стартира, когато на дисплея премигне [START].
2. Докосвайте зона 1, 2, 3 или 4 съобразно модела на светлинните указания. Светлинните указания примигват 3 пъти. Трябва да докоснете правилната зона на третото примигване.

**Пример за докосване на зона 4**


1. Вижте светлинното указание, което мига в зелено.

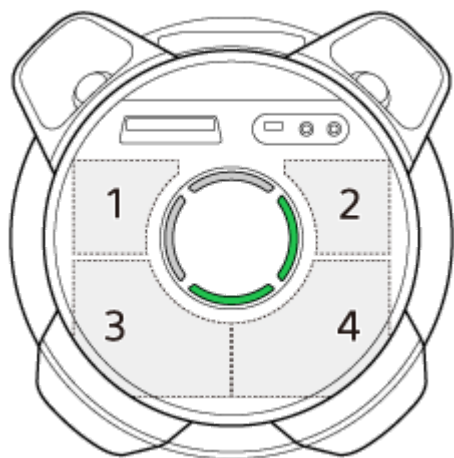

2. Светлинното указание примигва още веднъж със същия зелен модел.

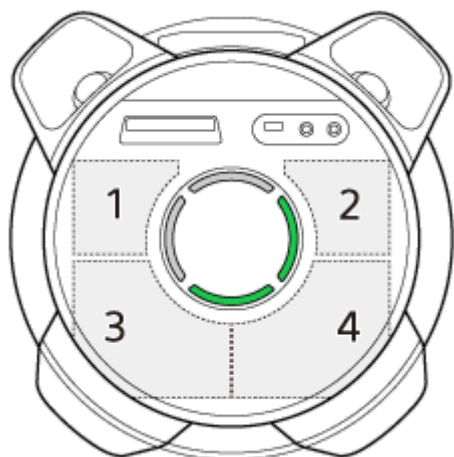

3. Докоснете зоната, която отговаря на мигащото светлинно указание в момента, в който цветът се променя от зелен на син.

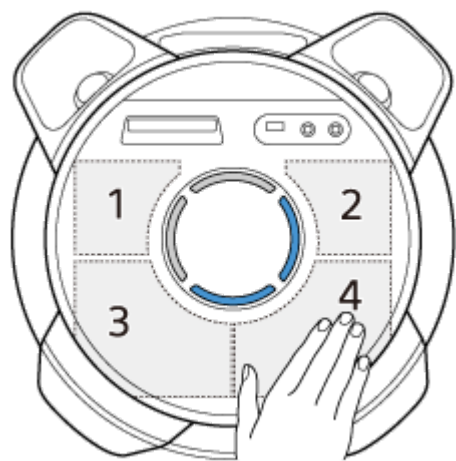

Трябва да докоснете правилната зона точно в момента, в който светлинното указание мигне в синьо.

| Модел на светлинните указания                                                       | Зоната, която трябва да докоснете |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | 1                                 |
|  | 2                                 |
|  | 3                                 |
|  | 4                                 |

3. Играйте в продължение на 50 секунди.  
След края на играна на дисплея се появява оценка.

## За деактивиране на играта Taiko

Натиснете TAIKO на системата няколкократно, докато светлинните указания изгаснат.

---

### Сродна тема

- [Състезаване в играта Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Използване на “Таймер за автоматично изключване”

След предварително зададеното време системата се изключва автоматично.

- 1 Натиснете **SLEEP** неколkokратно, за да изберете желаното време.

## Отмяна на “Таймер за автоматично изключване”

Натиснете **SLEEP** неколkokратно, за да изберете [OFF].

### Съвет


- За да проверите колко време остава, докато системата се изключи, натиснете **SLEEP**.

## Слушайте музика с осветление (Party Light/Speaker Light)

Системата светва с музиката, за да оживи средата. При закупуването тази настройка е включена.

- 1 Натиснете неколkokратно **PARTY LIGHT** по време на възпроизвеждане, за да изберете **[LED ON]**.

Илюстрираните по-долу части на системата светят.

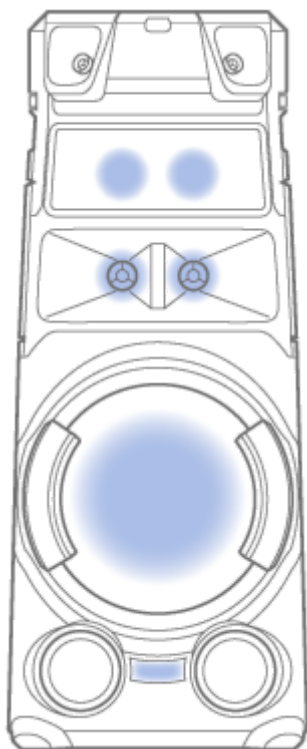

- 2 Натиснете **LIGHT MODE** неколkokратно, за да изберете режима на осветление.

Режимът на осветление се различава при активирана функция "Безжична Party Chain" или Stereo Pair.

### Изключване на осветлението

Натиснете **PARTY LIGHT** неколkokратно, за да изберете **[LED OFF]**.

#### Забележка

- Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.
- Ако яркостта на осветлението създава отблясъци, включете осветлението на помещението или изключете осветлението на устройството.
- Можете да включвате или изключвате осветлението и при включен демонстрационен режим.

### Сродна тема

- [Изключване на демонстрационния режим](#)



## Използване на функцията “Гласово указание”

ВАЖНО: “ГЛАСОВО УКАЗАНИЕ” НА ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

1 Натиснете **OPTIONS**.

2 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[VOICE GUIDANCE]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

3 Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу), за да изберете **[ON]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

Функцията “Гласово указание” е активирана.

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

В зависимост от статуса на системата, “Гласово указание”, които се чуват от системата, са както следва:

- Когато задавате на системата режим за сдвояване: “BLUETOOTH pairing”
- Когато има връзка с BLUETOOTH устройство: “BLUETOOTH connected”
- Когато връзката с BLUETOOTH устройство е прекъсната: “BLUETOOTH disconnected”

## Деактивиране на функцията “Гласово указание”

Изберете **[OFF]** при стъпка 3.

## Регулиране на нивото на “Гласово указание”

1. Натиснете **OPTIONS**.

2. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[SAMPLER]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

3. Натиснете **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) неколkokратно, за да регулирате нивото на “Гласово указание”, след което натиснете **+** (въвеждане).

За излизане от менюто с опции натиснете **OPTIONS**.

### Забележка

- Нивото на силата на звука на “Гласово указание” се променя според на силата на звука на системата. В някои случаи обаче силата на звука на “Гласово указание” може да не се промени.
- Възможно е, в някои случаи, изпълнението на “Гласово указание” да е с леко закъснение или функцията да не работи.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Деактивиране на бутоните за управление на системата (Блокировка за защита от детски достъп)

За да предотвратите детска намеса, можете да деактивирате бутоните за управление на системата (с изключение на  (захранване)).

### 1 Задръжте натиснат (стоп) на системата за повече от 5 секунди.

На дисплея се появява [CHILD LOCK ON].

## Изключване на функцията “Блокировка за защита от детски достъп”

Задръжте натиснат  (стоп) на системата за повече от 5 секунди, докато на дисплея се появи [CHILD LOCK OFF].

### Забележка

- Когато изключите кабела за мрежово захранване, функцията “Блокировка за защита от детски достъп” ще се изключи автоматично.
- Функцията “Блокировка за защита от детски достъп” не може да се активира, когато тавата за дискове е отворена.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Слушане на вградената звукова демонстрация

---

Задръжете натиснат ► (възпроизвеждане) на системата за повече от 2 секунди.  
Вградената звукова демонстрация се възпроизвежда.

## Спиране на демонстрацията

Докоснете ■ (стоп) на системата.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Меню “Настройки”

От менюто за настройка можете да променяте различни настройки.

За да влезете в менюто за настройка, задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, когато възпроизвеждането е прекратено във функцията DVD/CD или USB.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка. За навигиране в менюто за настройка използвайте **▲** (нагоре)/ **▼** (надолу) и **+** (въвеждане).

За излизане от менюто задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

Показаните елементи варират в зависимост от страната или региона.

### Забележка

- Настройките за възпроизвеждането, които са запаметени в диска, имат приоритет пред тези, от менюто за настройка. Поради това някои от настройките в менюто за настройка може да не се изпълняват.


## Задаване на езика – [LANGUAGE SETUP]

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [OSD]                        | Задава езика на показваното на екрана.                                                                                                         |
| [MENU]<br>(за DVD VIDEO)     | Задава езика за DVD менюто.                                                                                                                    |
| [AUDIO]<br>(за DVD VIDEO)    | Превключва езика на саундтрака.<br>Ако изберете [ORIGINAL], с приоритет е езикът на диска.                                                     |
| [SUBTITLE]<br>(за DVD VIDEO) | Превключва езика на субтитрите.<br>Ако изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя според езика, който сте избрали за саундтрака. |

### Забележка

- Ако изберете [OTHERS →] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], въведете код за езика с бутоните с цифри. За езиковия код вж. [Списък с кодове на езици](#).

## Настройка на телевизионния екран – [VIDEO SETUP]
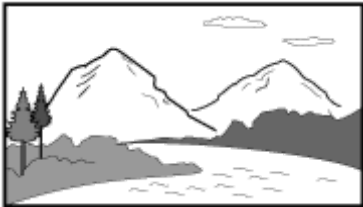
|                             |          |                                                                                        |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [TV TYPE]<br>(за DVD VIDEO) |          | Избира това, когато свържете широкоекранен ТВ или ТВ с функция за широкоекранен режим. |
|                             | [16:9]*1 |    |

|                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | [4:3 LETTER BOX] | Избира това, когато свържете телевизор с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва широка картина с черни ленти в горната и долна част.                       |
|                                                                                                                         | [4:3 PAN SCAN]   | Избира това, когато свържете телевизор с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва картина с пълна височина на цял екран с изрязани страни.                   |
| [4:3 OUTPUT]<br>(за DVD VIDEO)                                                                                          | [FULL]*1         | Избира това, когато свържете ТВ с функция за широкоекранен режим. Показва картина за екран 4:3 в съотношение 16:9 дори на широкоекранен ТВ.                                        |
|                                                                                                                         | [NORMAL]         | Променя размера на картината така, че да нагоди размера на екрана с оригиналното съотношение на картината. Ако показвате картина на екран 4:3, показва черни ленти вляво и вдясно. |
| [COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]*2<br>(за VIDEO CD)<br>(С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия) | [AUTO]*1         | Извежда видео сигнала според цветовата система на диска. Изберете тази настройка, ако вашият ТВ използва DUAL система.                                                             |
|                                                                                                                         | [PAL]            | Извежда видео сигнала в PAL система.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                         | [NTSC]           | Извежда видео сигнала в NTSC система.                                                                                                                                              |
| [PAUSE MODE]<br>(за DVD VIDEO)                                                                                          | [AUTO]*1         | Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда без трептене. Обикновено избирайте тази настройка.                                                          |
|                                                                                                                         | [FRAME]          | Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда с висока разделителна способност.                                                                           |

\*1 Стандартна настройка

\*2 За подробна информация вж. [Свързване на ТВ](#).

## **Настройка на аудио опциите – [AUDIO SETUP]**

|             |        |       |
|-------------|--------|-------|
| [AUDIO DRC] | [OFF]* | Изкл. |
|-------------|--------|-------|

|                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (за DVD VIDEO)<br>(Dynamic Range Compression -<br>Компресиране на<br>динамичния обхват) | [STANDARD]       | Избира това, когато гледате филми с ниска сила на звука късно през нощта. Динамичният обхват се компресира според целта на записващия техник.                                   |
| [TRACK SELECTION]<br>(за DVD VIDEO)                                                     | [OFF]*           | Без приоритет.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         | [AUTO]           | Дава приоритет на саундтрака, който съдържа най-много канали, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, на което са записани няколко аудио формата (PCM, MPEG аудио или Dolby Digital). |
| [A/V SYNC]<br>(DVD VIDEO/VIDEO<br>CD/DATA CD/DATA DVD)<br>(Само видео файлове)          | [OFF]*           | Не се регулира.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                         | [ON]             | Регулира закъснението между картина и звук, когато звукът не е синхронизиран с показваната картина.                                                                             |
| [DOWNMIX]<br>(за DVD VIDEO)                                                             | [NORMAL]*        | Извежда многоканално аудио в 2-канален стерео сигнал.                                                                                                                           |
|                                                                                         | [DOLBY SURROUND] | Извежда многоканално аудио в 2-канален съраунд сигнал.                                                                                                                          |

\* Стандартна настройка

### Забележка

- [DOWNMIX] работи само за HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.

## Настройка на системата – [SYSTEM SETUP]

|                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [SCREEN SAVER]                                 | [ON]*                                                                                                                                                                                                   | Ако не използвате системата за около 15 минути, се появява скрийнсейвърът. Натиснете  (сила на звука) +/- (или докоснете VOLUME +/- на системата), за да излезете от скрийнсейвъра. |
|                                                | [OFF]                                                                                                                                                                                                   | Изкл.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [BACKGROUND]                                   | [JACKET PICTURE]*                                                                                                                                                                                       | На фона се появява снимката на обложката (неподвижно изображение), която е записана на диска.                                                                                                                                                                          |
|                                                | [GRAPHICS]                                                                                                                                                                                              | На фона се появява готова снимка, записана в системата.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | [BLUE]                                                                                                                                                                                                  | Цвятът на фона е син.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | [BLACK]                                                                                                                                                                                                 | Цвятът на фона е черен.                                                                                                                                                                                                                                                |
| [PARENTAL CONTROL]                             | Задава ограниченията за възпроизвеждане. За подробна информация вж. <a href="#">Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол)</a> .                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [MULTI-DISC RESUME]<br>(за DVD VIDEO/VIDEO CD) | [ON]*                                                                                                                                                                                                   | Запазва в паметта точката на възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска.                                                                                                                                                                                         |
|                                                | [OFF]                                                                                                                                                                                                   | Възпроизвеждането започва в точката за възобновяване само за диска, който е в системата в момента.                                                                                                                                                                     |
| [RESET]                                        | Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране. За подробна информация вж. <a href="#">Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Настройка на HDMI опциите – [HDMI SETUP]

|                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [HDMI RESOLUTION]                                                                  | [AUTO(1920x1080p)]* <sup>1</sup>                                                | Извежда видео сигналите според разделителната способност на ТВ.                                                                                                                                         |
|                                                                                    | [1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]* <sup>2</sup> /[720x480/576p]* <sup>3</sup> | Извежда видео сигналите според избраната настройка за разделителната способност.                                                                                                                        |
| [YCBCR/RGB(HDMI)]                                                                  | [YCBCR]* <sup>1</sup>                                                           | Извежда YCBCR видео сигнали.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | [RGB]                                                                           | Извежда RGB видео сигнали.                                                                                                                                                                              |
| [AUDIO(HDMI)]                                                                      | [AUTO]* <sup>1</sup>                                                            | Извежда аудио сигнали в оригинален формат от HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.                                                                                                                   |
|                                                                                    | [PCM]                                                                           | Извежда 2-канални линейни PCM сигнали от HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.                                                                                                                       |
| [CONTROL FOR HDMI]                                                                 | [ON]* <sup>1</sup>                                                              | Функцията Управление на HDMI устройства е активирана. Можете да оперирате взаимно, между системата и ТВ, свързани с HDMI кабел.                                                                         |
|                                                                                    | [OFF]                                                                           | Изкл.                                                                                                                                                                                                   |
| [AUDIO RETURN CHANNEL]<br>(Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON]) | [ON]* <sup>1</sup>                                                              | Можете да слушате звука на ТВ от високоговорителите на системата. Задавайте тази функция, когато системата е свързана към конектора HDMI IN на ТВ, който поддържа функцията Audio Return Channel (ARC). |
|                                                                                    | [OFF]                                                                           | Изкл.                                                                                                                                                                                                   |
| [STANDBY LINKED TO TV]<br>(Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON]) | [AUTO]* <sup>1</sup>                                                            | Когато изключите ТВ, системата се изключва автоматично при следните условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>● При възпроизвеждане на видео във функцията DVD/CD или USB.</li> </ul>             |

|  |       |                                                                                                                                                                  |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● При спиране на възпроизвеждането на аудио във функцията DVD/CD или USB.</li> <li>● При избрана функция "ТВ".</li> </ul> |
|  | [ON]  | Системата се изключва автоматично, когато изключите ТВ, независимо от активната функция.                                                                         |
|  | [OFF] | Системата не се изключва автоматично, когато изключите ТВ.                                                                                                       |

\*1 Стандартна настройка

\*2 Само за латиноамерикански модели.

\*3 За други модели.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Относно индикаторите

### Индикатор BLUETOOTH

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Свети                     | BLUETOOTH връзката е установена.                           |
| Мига два пъти многократно | Системата влиза в режим на удвояване.                      |
| Мига бавно                | Системата чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже. |

### Индикатор MEGA BASS

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Свети    | Режимът MEGA BASS е включен.  |
| Изключен | Режимът MEGA BASS е изключен. |

### Сродна тема

- [Основен блок](#)
- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(Функция “Безжична Party Chain”\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Обновяване на предварително инсталирания софтуер

Софтуерът на тази система може да се обновява в бъдеще. Можете да обновявате предварително инсталирания софтуер на системата от уебсайта за поддръжка. За целта следвайте онлайн инструкциите.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Списък с кодове на зоните за родителски контрол

| Код  | Зона      | Код  | Зона      | Код  | Зона          | Код  | Зона           |
|------|-----------|------|-----------|------|---------------|------|----------------|
| 2044 | Аржентина | 2115 | Дания     | 2304 | Корея         | 2436 | Португалия     |
| 2047 | Австралия | 2165 | Финландия | 2363 | Малайзия      | 2489 | Русия          |
| 2046 | Австрия   | 2174 | Франция   | 2362 | Мексико       | 2501 | Сингапур       |
| 2057 | Белгия    | 2109 | Германия  | 2376 | Холандия      | 2149 | Испания        |
| 2070 | Бразилия  | 2248 | Индия     | 2390 | Нова Зеландия | 2499 | Швеция         |
| 2079 | Канада    | 2238 | Индонезия | 2379 | Норвегия      | 2086 | Швейцария      |
| 2090 | Чили      | 2254 | Италия    | 2427 | Пакистан      | 2528 | Тайланд        |
| 2092 | Китай     | 2276 | Япония    | 2424 | Филипини      | 2184 | Великобритания |

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Списък с кодове на езици

Изписването на езиците съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).

| Код  | Език              | Код  | Език               | Код  | Език         | Код  | Език       |
|------|-------------------|------|--------------------|------|--------------|------|------------|
| 1027 | Афарски           | 1186 | Шотландски гаелски | 1350 | Малаяламски  | 1513 | Сисвати    |
| 1028 | Абхазки           | 1194 | Галисийски         | 1352 | Монголски    | 1514 | Сесото     |
| 1032 | Бурски            | 1196 | Гуарани            | 1353 | Молдавски    | 1515 | Сундански  |
| 1039 | Амхарски          | 1203 | Гуджаратски        | 1356 | Маратхи      | 1516 | Шведски    |
| 1044 | Арабски           | 1209 | Хауса              | 1357 | Малайски     | 1517 | Суахили    |
| 1045 | Асамски           | 1217 | Хинди              | 1358 | Малтийски    | 1521 | Тамилски   |
| 1051 | Аймара            | 1226 | Хърватски          | 1363 | Бирмански    | 1525 | Телугу     |
| 1052 | Азербайджански    | 1229 | Унгарски           | 1365 | Науру        | 1527 | Таджикски  |
| 1053 | Башкирски         | 1233 | Арменски           | 1369 | Непалски     | 1528 | Тайландски |
| 1057 | Белоруски         | 1235 | Интерлингва        | 1376 | Холандски    | 1529 | Тигриня    |
| 1059 | Български         | 1239 | Оксиденталски      | 1379 | Норвежки     | 1531 | Туркменски |
| 1060 | Бихари            | 1245 | Инупиак            | 1393 | Окситански   | 1532 | Тагалог    |
| 1061 | Бислама           | 1248 | Индонезийски       | 1403 | (Афан) Оромо | 1534 | Сетсвана   |
| 1066 | Бенгалски, бангла | 1253 | Исландски          | 1408 | Ория         | 1535 | Тонга      |
| 1067 | Тибетски          | 1254 | Италиански         | 1417 | Пенджабски   | 1538 | Турски     |
| 1070 | Бретонски         | 1257 | Иврит              | 1428 | Полски       | 1539 | Тсонга     |
| 1079 | Каталонски        | 1261 | Японски            | 1435 | Пущу         | 1540 | Татарски   |
| 1093 | Корсикански       | 1269 | Идишки             | 1436 | Португалски  | 1543 | Тви        |
| 1097 | Чешки             | 1283 | Явански            | 1463 | Кечуа        | 1557 | Украински  |
| 1103 | Уелски            | 1287 | Грузински          | 1481 | Реторомански | 1564 | Урду       |
| 1105 | Датски            | 1297 | Казахски           | 1482 | Кирунди      | 1572 | Узбекски   |
| 1109 | Немски            | 1298 | Гренландски        | 1483 | Румънски     | 1581 | Виетнамски |
| 1130 | Джонгкха          | 1299 | Камбоджийски       | 1489 | Руски        | 1587 | Волапюк    |
| 1142 | Гръцки            | 1300 | Каннада            | 1491 | Киняруанда   | 1613 | Волоф      |
| 1144 | Английски         | 1301 | Корейски           | 1495 | Санскрит     | 1632 | Кхоса      |
| 1145 | Есперанто         | 1305 | Кашмирски          | 1498 | Синдхи       | 1665 | Йоруба     |
| 1149 | Испански          | 1307 | Кюрдски            | 1501 | Санго        | 1684 | Китайски   |

| Код  | Език       | Код  | Език                 | Код  | Език           | Код  | Език      |
|------|------------|------|----------------------|------|----------------|------|-----------|
| 1150 | Естонски   | 1311 | Киргизки             | 1502 | Сърбохърватски | 1697 | Зулуски   |
| 1151 | Баски      | 1313 | Латински             | 1503 | Сингалски      | 1703 | Непосочен |
| 1157 | Персийски  | 1326 | Лингала              | 1505 | Словашки       |      |           |
| 1165 | Финландски | 1327 | Лаоски               | 1506 | Словенски      |      |           |
| 1166 | Фиджи      | 1332 | Литовски             | 1507 | Самоански      |      |           |
| 1171 | Фарьорски  | 1334 | Латвийски; балтийски | 1508 | Шона           |      |           |
| 1174 | Френски    | 1345 | Малагаси             | 1509 | Сомалийски     |      |           |
| 1181 | Фризийски  | 1347 | Маорски              | 1511 | Албански       |      |           |
| 1183 | Ирландски  | 1349 | Македонски           | 1512 | Сръбски        |      |           |

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако системата не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

- Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.
- Възстановете системата. (Вж. [Системата не функционира правилно..](#))
- Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.
- За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите уебсайтовете за поддръжка.
  - За клиенти в Северна и Южна Америка:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - За клиенти в Европа:  
<https://www.sony.eu/support>
  - За клиенти в други страни/региони:  
<https://www.sony-asia.com/support>

### Забележка

- Ако сервизният персонал смени някои части по време на ремонта, старите части може да бъдат задържани.

### Сродна тема

- [Системата не функционира правилно.](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Относно функцията “Самодиагностика”

Когато се активира функцията за самодиагностика, на телевизионния екран или на дисплея се появява сервизен номер. Сервизният номер се състои от буква и цифри (напр. С 13 50). Вижте следващата таблица за причините и коригиращите действия.

| Първите 3 знака на сервизния номер | Причина и коригиращи действия                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С 13                               | Дискът е замърсен.<br>Почистете диска с мека кърпа.                                                                                                                                                                              |
| С 31                               | Дискът не е поставен правилно.<br>Изключете системата и отново я включете. Сега поставете диска правилно.                                                                                                                        |
| Е XX<br>(XX е число)               | За да предотврати неизправност, системата е изпълнила функцията за самодиагностика.<br>Свържете се с най-близкия дилър на Sony или с местния упълномощен от Sony сервиз и покажете 5-знаковия сервизен номер.<br>Пример: Е 61 10 |

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

## Относно съобщенията

По време на работа на дисплея може да се появи или да започне да мига едно от следните съобщения.

| Съобщение        | Причина                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANNOT PLAY      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставен е диск, който не може да се възпроизведе.</li> <li>Заредено е DVD VIDEO с неподдържан регионален код.</li> </ul>                             |
| CODE 01/SGNL ERR | От свързания HDMI IN (ARC) конектор на телевизора се подава неподдържан аудио сигнал. (Вж. <a href="#">От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появява [CODE 01] и [SGNL ERR]..</a> ) |
| DATA ERROR       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Файлт е създаден в неподдържан формат.</li> <li>Разширението на файла не отговаря на формата му.</li> </ul>                                           |
| DEVICE ERROR     | USB устройството не е разпознато или е свързано неизвестно устройство.                                                                                                                       |
| DEVICE FULL      | Паметта на USB устройството е запълнена.                                                                                                                                                     |
| ERASE ERROR      | Неуспешно изтриване на файлове или папки на USB устройството.                                                                                                                                |
| FATAL ERROR      | USB устройството е извадено по време на операция за прехвърляне или изтриване и е възможно да е повредено.                                                                                   |
| FOLDER FULL      | Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на папките е достигнал своя максимум.                                                                                              |
| NoDEVICE         | Няма свързано USB устройство или свързаното не се поддържа.                                                                                                                                  |
| NO DISC          | В системата няма диск.                                                                                                                                                                       |
| NO MUSIC         | В източника за възпроизвеждане няма поддържани аудио файлове.                                                                                                                                |
| NO SUPPORT       | Свързано е неподдържано USB устройство или USB устройството е свързано през USB концентратор.                                                                                                |
| NO VIDEO         | В източника за възпроизвеждане няма поддържани видео файлове.                                                                                                                                |
| NOT USE          | Опитали сте се да извършите конкретна операция при условия, в които тя е забранена.                                                                                                          |
| OVER CURRENT     | Установено е претоварване по ток от ψ (USB) порта.                                                                                                                                           |
| PROTECT          | USB устройството е защитено срещу запис.                                                                                                                                                     |
| PUSH STOP        | Опитвате се да извършите операция, която е възможна само при спряно възпроизвеждане.                                                                                                         |
| READING          | Системата чете съдържанието на диска или на USB устройството. Някои операции са невъзможни.                                                                                                  |

| Съобщение     | Причина                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC<br>ERROR  | Прехвърлянето не е стартирано, спряно е преди да завърши или не е извършено поради някаква причина. |
| TRACK<br>FULL | Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на файловете е достигнал своя максимум.   |

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Захранването не се включва.

- Проверете дали кабелът за мрежово захранване е включен надеждно в AC IN жака в задната част на системата.

### Сродна тема

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Системата премина в режим на готовност.

- Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал.

### Сродна тема

- [Автоматичен режим на готовност](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Няма звук.

---

- Регулирайте силата на звука.
  - Проверете връзката на допълнителното оборудване, ако има такова.
  - Включете свързаното оборудване.
  - Изключете системата, разкачете кабела за мрежово захранване, след което отново го свържете и включете системата.
- 

### Сродна тема

- [Свързване на системата към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Силно бръмчене или шум.

---

- Отдалечете системата от източници на шум.
- Свържете системата с друг стенов контакт.
- Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.
- Изключете околното електрическо оборудване.
- Възможно е, когато системата е включена, да се чува шум от охлаждащите вентилатори на системата. Това не е неизправност.
- Отдалечете системата от неоновии реклами или флуоресцентно осветление.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Дистанционното управление не функционира.

---

- Проверете полярността на батериите.
  - Отстранете препятствията между дистанционното управление и системата.
  - Приближете дистанционното управление до системата.
  - Насочете дистанционното управление към сензора на системата.
  - Сменете батериите (R03/размер AAA).
  - Отдалечете системата от флуоресцентно осветление.
- 

### Сродна тема

- [Поставяне на батерии в дистанционното управление](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Смущения на цветовете на телевизионния екран.

---

- Изключете ТВ и го включете отново след 15 до 30 минути. Ако смущенията на цветовете продължават, отдалечете системата от ТВ.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**Когато използвате някой от бутоните за управление на системата, се появява [CHILD LOCK].**

- 
- Изключете функцията “Блокировка за защита от детски достъп”.
- 

#### Сродна тема

- [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Блокировка за защита от детски достъп\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

### **При включване на системата се чува щракване.**

- Това е работен звук и се чува например при включване или изключване на системата. Това не е неизправност.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Системата не се включва дори когато ТВ е включен.**

- Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON]. ТВ трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Проверете настройките на високоговорителя на ТВ. Системното захранване се синхронизира с настройките на високоговорителите на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Ако последния път звукът е бил извеждан от високоговорителите на ТВ, системата не се включва дори когато ТВ се включи.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Системата не се изключва с изключването на ТВ.

- Когато [STANDBY LINKED TO TV] в [HDMI SETUP] е с настройка [ON], системата се изключва автоматично, когато изключвате ТВ, независимо от входа.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Системата не се включва дори когато ТВ се изключва.**

- За да изключвате системата автоматично когато изключвате ТВ, независимо от входа, установете [STANDBY LINKED TO TV] на [ON]. ТВ трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Няма картина/звук след свързване към HDMI OUT (TV) ARC конектор.

- Променете настройката в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Възможно е проблемът да се реши.
- Свързаното към HDMI OUT (TV) ARC конектор оборудване не съответства на формата на аудио сигнала. В този случай настройте [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] на [PCM].
- Опитайте следното:
  - Изключете и отново включете системата.
  - Изключете и отново включете свързаното оборудване.
  - Разкачете и отново свържете HDMI кабела.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Системата не извежда ТВ звук.

- Проверете типа и връзката на HDMI кабела или аудио кабела, който свързва системата и ТВ.
- Ако вашият ТВ е съвместим с Audio Return Channel, проверете дали системата е свързана към-съвместим ARC-съвместим HDMI IN конектор на ТВ. Ако звукът все още не се чува или е с прекъсвания, свържете аудио кабел (не се доставя), задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [OFF].
- Ако вашият ТВ не е съвместим с Audio Return Channel, звукът му няма да се извежда от системата, дори ако тя е свързана към HDMI IN конектор на ТВ. За да изведете звука на ТВ от системата, свържете аудио кабел (не се доставя).
- Променете функцията на системата на [TV].
- Увеличете силата на звука на системата.
- В зависимост от последователността, в която включвате ТВ и системата, възможно е системата да е с изключен звук и на дисплея на системата светва индикаторът [ ] (изключен звук). В такъв случай включете първо ТВ и след това - системата.
- Задайте настройката на високоговорителите на ТВ (BRAVIA) на "Аудиосистема". За начина, по който да настроите ТВ, вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появява [CODE 01] и [SGNL ERR].**

- Системата поддържа само 2-канални линейни PCM формати. Ако е избран автоматичен режим, проверете настройката за аудио изход на ТВ и я променете на изходен режим PCM. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Проверете дали настройката за изхода на високоговорителя на телевизора е зададена така, че да се използват външни високоговорители.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Звукът се подава и от системата и от ТВ.**

---

- Изключете звука на системата или на ТВ.
- Променете изхода на високоговорителя на ТВ на “ТВ високоговорител” или “Аудиосистема”.

## Функцията Управление на HDMI устройства не работи правилно.

- Проверете връзката със системата.
- Активирайте функцията Управление на HDMI устройства на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.
- Изчакайте малко и опитайте пак. Ако изключите системата от контакта, ще трябва да изчакате малко преди да започнете да извършвате някакви операции. Изчакайте 15 секунди или повече и опитайте отново.
- Проверете дали свързаният към системата ТВ поддържа функцията Управление на HDMI устройства.
- Типът и броят на устройствата, които може да се управляват с функцията Управление на HDMI устройства са ограничени от стандарта HDMI CEC, както следва:
  - Записващи устройства (Blu-ray Disc записващо устройство, DVD записващо устройство и др.): до 3 броя
  - Устройства за възпроизвеждане (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и др.): до 3 броя (тази система използва едно от тях)
  - Свързани с тунера устройства: до 4 броя
  - Аудиосистема (приемник/слушалка): до 1 устройство (използвано от тази система)

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Тавата за дискове не се отваря и на дисплея се появява [LOCKED].

---

- Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony или с местния, упълномощен от Sony, сервиз.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Тавата на диска не се затваря.

---

- Заредете диска правилно.

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Дискът не излиза.

---

- Не можете да вадите диска по време на “Синхронизирано прехвърляне” или “REC1 прехвърляне”. Натиснете ■ (стоп), за да отмените прехвърлянето, след което докоснете ▲ (отваряне/затваряне) на системата, за да извадите диска.
- Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждането не започва.

---

- Заредете диск с етикета нагоре.
  - Почистете диска.
  - Заредете диска отново.
  - Заредете диск, който тази система може да възпроизведе.
  - Извадете диска и попейте влагата по него. Оставете системата включена за няколко часа, докато влагата се изпари.
  - Зареденото DVD VIDEO е с неподдържан регионален код.
- 

### Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)
- [Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## При възпроизвеждане на диск звукът прескача.

---

- Почистете диска.
- Заредете диска отново.
- Преместете системата на място без вибрации.
- Сменете диска с друг, който е без дефекти.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждането не започва от първия файл/запис.

- Включете режим “Нормално възпроизвеждане”.
- За диска е избрана опцията “Възобновяване на възпроизвеждането”. Натиснете ■ (стоп) двукратно. След това натиснете ► (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**Не можете да използвате някои функции като “Стоп”, “Блокиране на търсенето”, “Възпроизвеждане на бавни обороти”, “Многократно възпроизвеждане” или “Разбъркано възпроизвеждане”.**

- 
- Възможно е, в зависимост от диска, да не можете да изпълнявате някои от горните операции. Вж. инструкциите за експлоатация, които придружават диска.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**Файловете не могат да се възпроизвеждат.**

- 
- Съдържанието не е записано в поддържания формат.
  - Преди да пристъпите към възпроизвеждане проверете дали сте избрали правилната настройка MEDIA MODE.

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Името не се появява правилно.

---

- Версията на ID3 не е 1 (1.0/1.1) или 2 (2.2/2.3).
- Знаковите кодове, които тази система може да показва, са както следва:
  - Големи букви (A до Z)
  - Цифри (0 до 9)
  - Символи (< > \* + , [ ] \ \_)

Други знаци се показват като [ ].

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**Съобщението [READING] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.**

- 
- Процесът на четене може да отнеме много време, когато структурата на файловете е изключително сложна.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Няма картина.

---

- Проверете дали системата е свързана добре.
  - Ако HDMI кабелът е повреден, сменете го с нов.
  - Уверете се, че системата е свързана към HDMI IN конектора на вашия ТВ.
  - Уверете се, че ТВ е включен и го управлявате правилно.
  - Уверете се, че сте избрали входа според връзката на ТВ, така че да можете да преглеждате снимките от системата.
  - (С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия.)  
Уверете се, че задавате цветовата система, която отговаря на цветовата система на телевизора.
- 

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)
- [Използване на функцията Управление на HDMI устройства](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Картината е със смущения.

---

- Почистете диска.
  - (С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия.)  
Задайте цветовата система, която подхожда на вашия ТВ.
- 

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Пропорцията на телевизионния екран не може да се променя.**

---

- Пропорцията е фиксирана във вашето DVD VIDEO и видео файла.
- Възможно е, в зависимост от телевизора, да не можете да промените пропорцията.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Езикът за саундтрака, субтитрите или ъглите на камерата не може да се променя.**

---

- На възпроизвежданото DVD VIDEO няма записани многоезични записи, субтитри или много ъгли.
- Това DVD VIDEO забранява промяна на настройката.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Субтитрите не се изключват.

---

- Използваното DVD VIDEO забранява изключването на субтитри.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждането не започва.

---

- Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
- На USB устройството е избрана опцията “Възобновяване на възпроизвеждането”. Натиснете двукратно ■ (стоп). След това натиснете ► (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Възпроизвеждането не започва от първия файл.

---

- Включете режим “Нормално възпроизвеждане”.

**Файловете не могат да се възпроизвеждат.**

---

- Съдържанието не е записано в поддържаения формат.
- Преди да пристъпите към възпроизвеждане проверете дали сте избрали правилната настройка MEDIA MODE.
- USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат. Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези FAT системи. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се свържете с производителя.
- Ако използвате разделено на дялове USB устройство, могат да се възпроизвеждат само файлове от първия дял.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Името не се появява правилно.

---

- Версията на ID3 не е 1 (1.0/1.1) или 2 (2.2/2.3).
- Възможно е записаното в USB устройството съдържание да е повредено. Извършете прехвърлянето отново.
- Знаковите кодове, които тази система може да показва, са както следва:
  - Големи букви (A до Z);
  - Цифри (0 до 9);
  - Символи (< > \* + , [ ] \ \_).

Други знаци се показват като [ ].

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## При възпроизвеждане от USB устройство няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, отново свържете USB устройството, включете системата и вижте дали на дисплея се появява [USB].

### Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)
- [Възпроизвеждане на USB устройство](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.

- Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
- Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Възможно е смущенията да са въведени по време на прехвърлянето. Изтрийте файла и опитайте ново прехвърляне.
- Скоростта на предаване при кодирането на аудио файла е била ниска. Подайте на USB устройството аудио файл с по-висока скорост на предаване.

### Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**Съобщението [READING] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.**

---

- Процесът на четене може да отнеме много време в следните случаи.
  - На USB устройството има много папки или файлове. За подробна информация вж. “Забележки относно подходящите за възпроизвеждане файлове” в [Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство](#).
  - Структурата на файловете е изключително сложна.
  - Обемът на паметта е прекомерен.
  - Вътрешната памет е фрагментирана.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## На дисплея се появява [NO FILE].

- Системата е влязла в режим на обновяване на софтуера и всички бутони за управление (с изключение на  (захранване)) са деактивирани. За да отмените обновяването на софтуера, натиснете бутона  (захранване) на системата.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## На дисплея се появява [OVER CURRENT].

- Установен е проблем с нивото на електрическия ток от  $\Psi$  (USB) порта на системата. Изключете системата и извадете USB устройството от порта. Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

### Сродна тема

- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## USB устройството не е разпознато.

- Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.
- USB устройството не работи правилно. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

---

### Сродна тема

- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването \(Режим на готовност\)](#)
- [Свързване с USB устройство](#)

## Прехвърлянето води до грешка.

---

- USB устройството не е форматирано правилно. За начина, по който се форматира, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.
- Изключете системата и извадете USB устройството. Ако USB устройството има превключвател на захранването, изключете и отново включете USB устройството след свалянето му от системата. След това прехвърлете отново.
- Ако операциите за прехвърляне и изтриване се повторят многократно, структурата на файла в USB устройството се фрагментира. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.
- USB устройството или захранването е изключено по време на прехвърлянето. Изтрийте частично прехвърления файл и прехвърлете отново. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Аудио файлове или папки на USB устройството не могат да се изтрият.**

---

- Проверете дали USB устройството е защитено срещу запис.
- USB устройството или захранването е изключено по време на изтриването. Изтрийте частично изтрития файл. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Сдвояването не може да се извърши.

- Не можете да извършите сдвояване само като задържите натиснат BLUETOOTH/  PAIRING на системата. За да извършите сдвояването, първо трябва да активирате функцията BLUETOOTH и след това да задържите натиснат BLUETOOTH/  PAIRING.
- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до системата.
- Сдвояването може да не е възможно, ако около системата има други BLUETOOTH устройства. В този случай изключете другите BLUETOOTH устройства.
- Уверете се, че сте въвели правилния ключ за достъп, когато избирате името на системата (тази система) на BLUETOOTH устройството.

### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

**BLUETOOTH устройството не може да открие системата или на дисплея се появява [BT OFF].**

- 
- Установете BLUETOOTH сигнала на [BT ON].
- 

#### Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Връзката не е възможна.

- BLUETOOTH устройството, което се опитвате да свържете, не поддържа профила A2DP и не може да бъде свързано със системата.
- Активирайте функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
- Установете връзка от BLUETOOTH устройството.
- Информацията за регистрация на сдвояването е била изтрита.  
Извършете сдвояването отново.

### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.**

- Системата е съвместима с iOS 11.0 или по-нова версия.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.

- Системата и BLUETOOTH устройството са твърде раздалечени.
- Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете препятствията.
- Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
- Изберете подходящата опция за аудио кодек.

### Сродна тема

- [Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток \(кодек\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.**

- Първо увеличете силата на звука на вашето BLUETOOTH устройство, след което регулирайте силата на звука, като използвате  (сила на звука) +/- (VOLUME +/- на системата).

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D


## Силно бръмчене, шум или изкривен звук.

---

- Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете препятствията.
- Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
- Намалете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

**Силно бърмчене или шум, или станциите не се приемат.**

- Свържете DAB/FM антената (въздушна) правилно.
- Променете мястото на антената и ориентацията ѝ, за да приемате добре.
- Изключете близкото електрическо оборудване.
- Радио излъчването може да не се приема в зависимост от условията на разпространение на радиовълните или жилищната среда във вашия район.

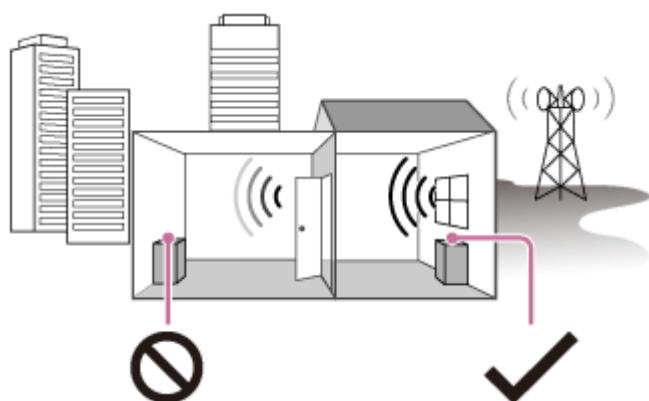

Лошо приемане: Далече от прозорци, между постройки и др.



Добро приемане: Близко до прозорци и др.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Стерео FM звукът е със смущения.

- За да намалите статичния шум на слаба FM стерео станция, натиснете REPEAT/FM MODE неколkokратно, докато [ST] изгасне на дисплея.  
Ще загубите стерео ефекта, но ще се подобри приемането.

### Сродна тема

- [Слушане на FM радиостанции](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **DAB/DAB+ станцията не се приема правилно.**

- Проверете връзката на DAB/FM антената, след което изпълнете процедурата за първоначално сканиране за DAB.
- Възможно е сегашната DAB/DAB+ станция да не е достъпна.  
Натиснете TUNING +/- неколкократно, за да намерите друга станция.
- Ако сте се преместили в друг район, възможно е някои станции/канални да са променени и може да не успеете да намерите обичайните си предавания. Изпълнете процедурата за първоначално сканиране за DAB и регистрирайте отново съдържанието на предаванията.

### **Сродна тема**

- [Извършване на първоначално сканиране за DAB](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Звукът на DAB/DAB+ предаванията прекъсва или приемането е слабо.**

- За да подобрите силата на сигнала, проверете мястото на системата или променете ориентацията на антената.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция “Безжична Party Chain”.**

- След като свържете всички системи, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.

### **Сродна тема**

- [Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки \(Функция “Безжична Party Chain”\)](#)
- [Прекратяване на функцията “Безжична Party Chain”](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Stereo Pair.**

- След като свържете две системи от един и същ модел, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.

### **Сродна тема**

- [Слушане на музика с две системи без кабелни връзки \(Функция Stereo Pair\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Voice Control не функционира правилно.**

---

- Говорете по-близо до микрофона на вашия смартфон/iPhone.
- Говорете ясно и по-бавно.
- Намалете околния шум.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Gesture Control не може да се активира.**

- Докоснете GESTURE ON/OFF на системата неколkokратно, докато GESTURE CONTROL светне.
- Уверете се, че функцията “Блокировка за защита от детски достъп” не е активирана.

---

### **Сродна тема**

- [Деактивиране на бутоните за управление на системата \(Блокировка за защита от детски достъп\)](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## **Gesture Control не функционира правилно.**

---

- Когато махвате, ръката ви трябва да е по-близо до сензора GESTURE CONTROL.
- Извършвайте движението по-бавно.
- Изберете правилния режим (PLAYBACK, DJ, SAMPLER или KARAOKE) преди да започнете да използвате Gesture Control.
- Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.
- Изключете околното електрическо оборудване.

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## От микрофона няма звук.

---

- Регулирайте нивото на силата на звука на микрофона.
- Уверете се, че микрофонът е свързан към MIC1 или MIC2/GUITAR жака на системата правилно.
- Проверете дали микрофонът е включен.

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Акустична обратна връзка.

---

- Намалете силата на звука.
- Отдалечете микрофона и китарата от системата или променете посоката на микрофона.

5-014-043-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## По време на възпроизвеждане звукът губи стерео ефекта.

---

- Изключете “Смекчаване на гласа”.
  - Проверете дали системата е свързана правилно.
- 
- 

### Сродна тема

- [Разнообразни функции за караоке](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Системата не функционира правилно.

Възстановете системата до фабричните настройки по подразбиране.

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

**1 Изключете кабела за мрежово захранване от системата и го включете отново.**

**2 Натиснете  (захранване), за да включите системата.**

**3 Задръжте натиснати GUITAR и MEGA BASS за около 3 секунди.**

След като всички индикатори на системата мигат за повече от 3 секунди, всички настройки, конфигурирани от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на фабричните настройки по подразбиране.

На дисплея се появява [RESET].

След приключване на възстановяването системата се рестартира автоматично. Натиснете  (захранване), за да включите системата.

Всички настройки, конфигурирани от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на фабричните настройки по подразбиране (с изключение на някои в менюто за настройка). За възстановяване на всички настройки в менюто за настройка вж. [Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране](#).

### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)

Домашна аудиосистема  
MHC-V83D

## Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране

Можете да върнете настройките в менюто за настройка (с изключение на настройките [PARENTAL CONTROL]) към стойностите по подразбиране.

### 1 Задръжте натиснат **SHIFT** и натиснете **SETUP**.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

### 2 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[SYSTEM SETUP]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

### 3 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[RESET]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

### 4 Натиснете **↑** (нагоре)/ **↓** (надолу) неколkokратно, за да изберете **[YES]**, след което натиснете **+** (въвеждане).

Изпълнението отнема няколко секунди. При възстановяване на системата не натискайте бутона **⏻** (захранване).

#### Сродна тема

- [Свързване на ТВ](#)