

Domácí audio systém  
MHC-V83D



Následující popis vysvětluje, jak tento systém používat. Vyberte téma z navigačního podokna.

Tato Uživatelská příručka vysvětluje hlavně operace pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze také provádět pomocí ovládacích prvků na systému, které mají stejné či podobné názvy.

## Začínáme

### Části a ovládací prvky

[Hlavní jednotka](#)

[Dálkový ovladač](#)

[Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#)

[Přenášení systému](#)

### Zdroj napájení

[Připojování systému do el. zásuvky](#)

[Vkládání baterií do dálkového ovladače](#)

[Zapnutí napájení](#)

[Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)

[Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

- [Zapojení televizoru](#)

## Rychlá instalace

- [Provedení rychlé instalace](#)

## [Použití držáku mikrofonu \(držáků mikrofonů\)](#)

## Režim ukázky

- [Vypnutí ukázkového režimu](#)

## Připojení audiozařízení a televizoru

### Televizor

- [Zapojení televizoru](#)

- [Použití funkce Ovládání pro HDMI](#)

### Externí audiozařízení

- [Poslech hudby externího audiozařízení apod.](#)

## Disk

### Přehrávání disku

- [Přehrávání disku](#)

- [Různé operace přehrávání disku](#)

- [Použití režimu přehrávání](#)

- [Zobrazení informací o disku](#)

- [Omezení přehrávání disku \(rodičovská kontrola\)](#)

## Zařízení USB

### [Připojování k zařízení USB](#)

### Přehrávání zařízení USB

- [Přehrávání zařízení USB](#)

- [Použití režimu přehrávání](#)

- [Zobrazení informací o zařízení USB](#)

### Přenos hudby na zařízení USB

- [Přenos hudby z disku](#)

- [Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB](#)

## Zařízení BLUETOOTH®

## Připojování k zařízení BLUETOOTH

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojování k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku \(NFC\)](#)
- [Připojování tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH \(Připojení více zařízení\)](#)

## Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

## Ostatní obsluha

- [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

## Rádio

### Poslech rádia FM

- [Poslech rádia FM](#)
- [Přednastavení rádiových stanic](#)

### Poslech rádia DAB

- [Poslech rádia DAB](#)
- [Přednastavení rádiových stanic](#)
- [Provádění úvodního prohledání DAB](#)
- [Zobrazení informací o rádiu DAB](#)

## Připojení více systémů pro přehrávání

### Funkce Wireless Party Chain

- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

### Funkce Stereo Pair

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Stereo Pair\)](#)

## Nastavení zvuku

[Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku \(MEGA BASS\)](#)

[Výběr zvukového pole](#)

## Použití dedikovaných aplikací

### Použití aplikace „Sony | Music Center“

[Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

### Použití aplikace „Fiestable“

[Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

[Instalace aplikace „Fiestable“](#)

[Použití efektu DJ a sampleru](#)

[Přizpůsobení osvětlení podle svého](#)

[Dosahování a sdílení hodnocení Party People ranking a získávání bonusových funkcí \(Party King\)](#)

[Použití funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“](#)

[Vytvoření atmosféry párty osvětlením pomocí funkce „Fiestable“](#)

[Zpěv a soutěžení v karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)

[Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

[Soutěžení ve hře Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

### Použití ovládání Gesture Control

[Ovládání operací pomocí funkce Gesture Control](#)

[Použití režimu Gesture Control k obsluze přehrávání, efektu DJ, sampleru a karaoke \(GESTURE 1\)](#)

[Použití funkce Gesture Control k ovládání tóniny hlasu či hudebního zdroje \(GESTURE 2\)](#)

[Deaktivace ovládacích prvků na systému na krátkou dobu \(Párty zámek\)](#)

### Společný zpěv: Karaoke

[Zpívání karaoke](#)

[Různé funkce pro karaoke](#)

[Využívání zvuku z kytary](#)

### Ostatní obsluha

[Hraní na buben \(Taiko\)](#)

[Použití časovače vypnutí](#)

[Využívání hudby pomocí osvětlení \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Použití hlasové indikace](#)

[Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)

[Poslech vestavěné zvukové ukázky](#)

[Nabídka nastavení](#)

## Informace

[O indikátorech](#)

[Aktualizace předinstalovaného softwaru](#)

[Seznam kódů zemí rodičovské kontroly](#)

[Seznam kódů jazyků](#)

## Řešení problémů

Co mohu udělat k vyřešení problému?

[Co mohu udělat k vyřešení problému?](#)

[O funkci autodiagnostiky](#)

[O zprávách](#)

## Všeobecné

[Napájení nelze zapnout](#)

[Systém přešel do pohotovostního režimu](#)

[Není slyšet zvuk](#)

[Je slyšet silný šum nebo hluk](#)

[Nefunguje dálkový ovladač](#)

[Přetrvává nerovnoměrnost barev na televizní obrazovce](#)

[Při použití jakéhokoli ovládacího prvku na systému se zobrazí \[CHILD LOCK\]](#)

[Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání](#)

## Funkce Ovládání pro HDMI („BRAVIA“)

[Systém se nezapne, ani když je zapnut televizor](#)

[Systém se vypne, když je vypnut televizor](#)

[Systém se nevypne, ani když je vypnut televizor](#)

[Při připojení ke konektoru konektor HDMI OUT \(TV\) ARC není na výstupu žádný obraz/zvuk](#)

[Ze systému není generován žádný zvuk televizoru](#)

[Ze systému není slyšet žádný zvuk televizoru. Na displeji se zobrazí \[CODE 01\] a \[SGNL ERR\]](#)

[Zvuk je na výstupu ze systému i z televizoru](#)

[Funkce Ovládání pro HDMI nefunguje správně.](#)

## Disk

[Příhrádku disku nelze otevřít a na displeji se zobrazí \[LOCKED\].](#)

[Příhrádku disku nelze zavřít.](#)

[Disk nelze vysunout.](#)

[Nelze spustit přehrávání.](#)

[Při přehrávání disku přeskakuje zvuk.](#)

[Přehrávání nezačne od první skladby/souboru.](#)

[Nelze provádět některé funkce, jako je Zastavit, Zamknout hledání, Přehrát zpomaleně, Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně.](#)

[Soubory nelze přehrávat.](#)

[Název se nezobrazuje správně.](#)

[Dlouhou dobu se zobrazuje \[READING\], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.](#)

[Nezobrazuje se obraz.](#)

[Zobrazuje se šum obrazu.](#)

[Nelze změnit poměr stran televizní obrazovky.](#)

[Nelze změnit jazyk pro zvukovou stopu, titulky či úhly kamery.](#)

[Titulky nelze vypnout.](#)

## USB

[Nelze spustit přehrávání.](#)

[Přehrávání nezačne od prvního souboru.](#)

[Soubory nelze přehrávat.](#)

[Název se nezobrazuje správně.](#)

[Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.](#)

[Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskakování či zkreslený zvuk.](#)

[Dlouhou dobu se zobrazuje \[READING\], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.](#)

[Na displeji se zobrazí \[NO FILE\].](#)

[Na displeji se zobrazí \[OVER CURRENT\].](#)

[Zařízení USB není rozpoznáno.](#)

[Výsledkem přenosu je chyba.](#)

[Nelze vymazat audiosoubory či složky na zařízení USB.](#)

## Zařízení BLUETOOTH

[Nelze provádět párování.](#)

[Zařízení BLUETOOTH nedetekuje systém, nebo se na displeji zobrazí \[BT OFF\].](#)

[Připojení není možné.](#)

[Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.](#)

[Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.](#)

[Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.](#)

[Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.](#)

## Rádio

[Je slyšet silný šum nebo hluk, nebo nelze přijímat stanice.](#)

[Stereofonní příjem FM obsahuje statický šum.](#)

[Stanice DAB/DAB+ nelze řádně přijímat.](#)

[Dochází k přerušení zvuku vysílání DAB/DAB+, nebo je špatný příjem.](#)

## Více systémů pro přehrávání

[Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.](#)

[Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Stereo Pair.](#)

## Vyhrazené aplikace

[Funkce Voice Control nefunguje správně.](#)

## Gesture Control

[Funkci Gesture Control nelze zaktivovat.](#)

[Funkce Gesture Control nefunguje správně.](#)

## Karaoke

[Není slyšet zvuk mikrofону.](#)

[Je slyšet akustická zpětná vazba.](#)

[Při přehrávání ztrácí zvuk stereofonní efekt.](#)

## Reset

[Systém nefunguje správně.](#)


[Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty.](#)





## Hlavní jednotka


### Přední část

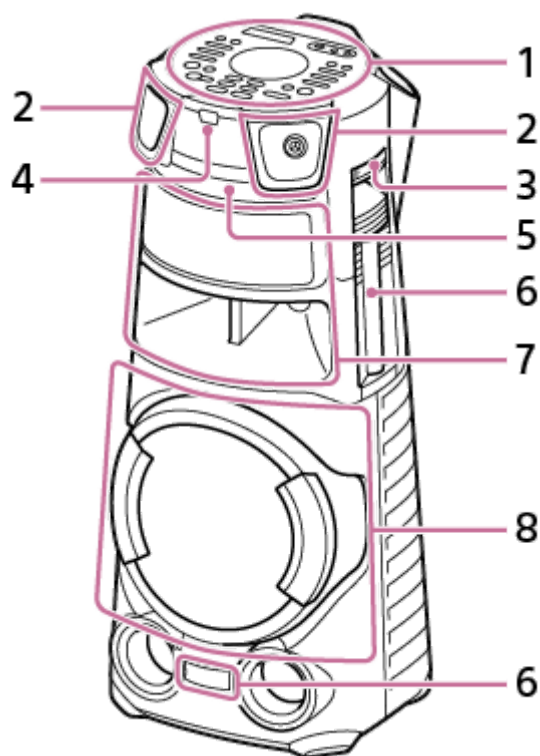

1. Horní panel
2. Přední část výškového reproduktoru R/L
3. Držák mikrofonu
4. Snímač dálkového ovládání ( **R** )
5. Příhrádka disku
6. Party Light\*
7. Středový reproduktor (vybaven funkcí osvětlení\*)
8. Subwoofer (vybaven funkcí osvětlení\*)

\* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

### Zadní část

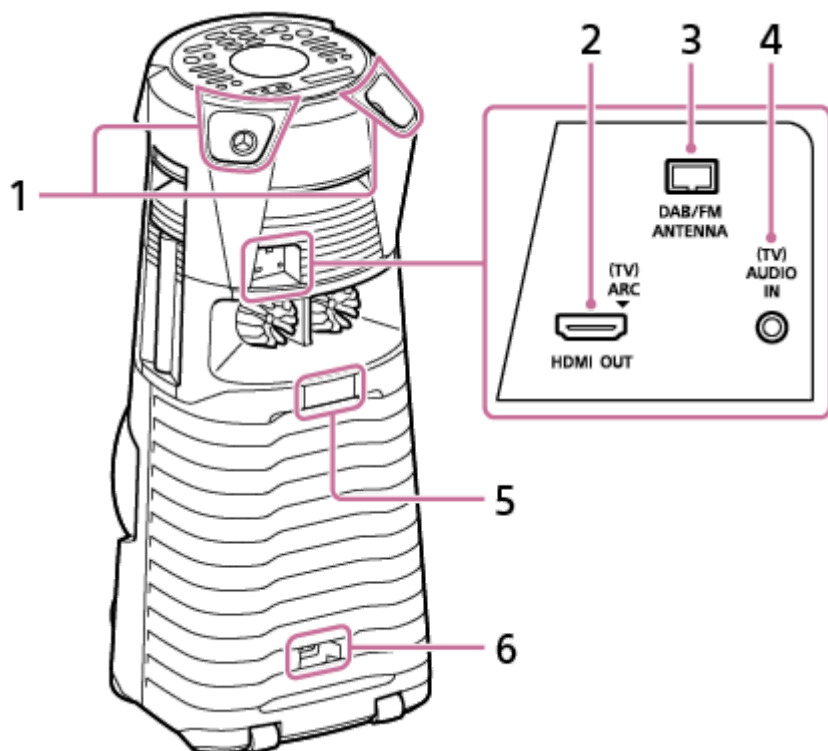

1. Zadní část výškového reproduktoru R/L

2. konektor HDMI OUT (TV) ARC

3. Svorka DAB/FM ANTENNA

4. Konektor (TV) AUDIO IN


5. Party Light\*

6. Konektor AC IN

\* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

## Horní panel

Aby nemohlo dojít k chybné obsluze dětmi, lze deaktivovat ovládací prvky (kromě  (napájení)) na systému.

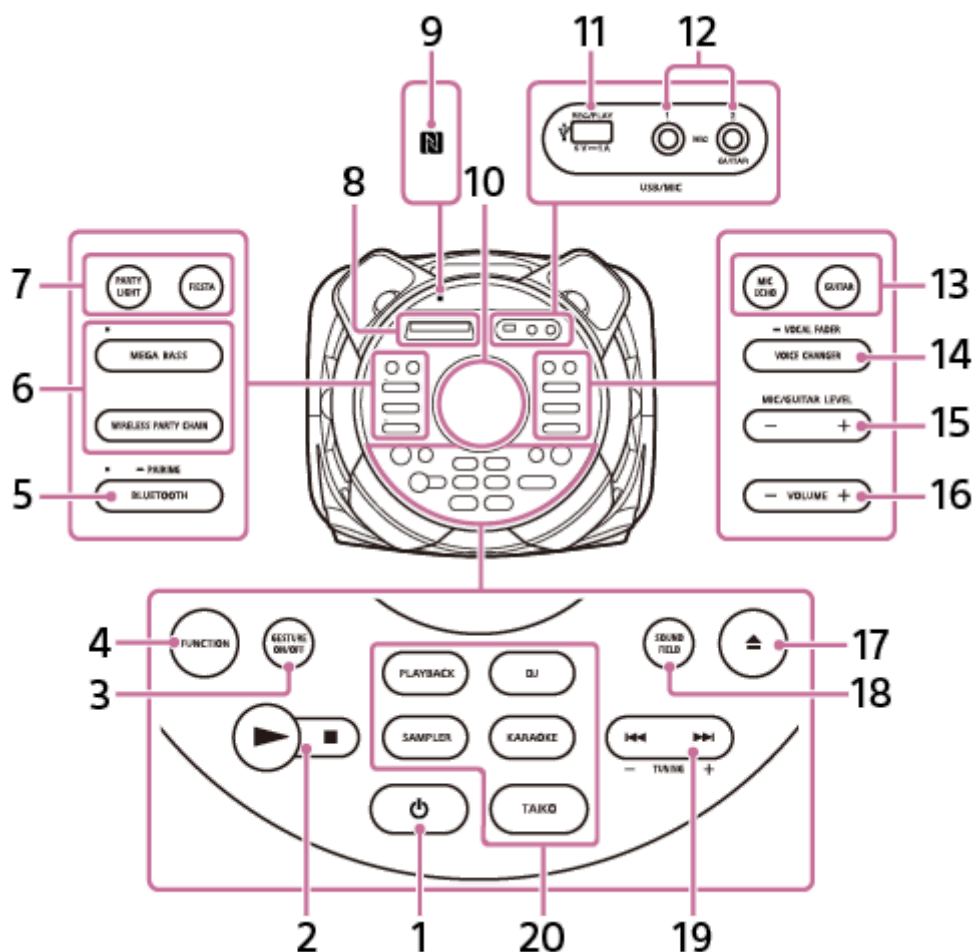

1. (napájení)  
Stisknutím zapnete systém, nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.
2. (přehrát)  
 (zastavit)
3. GESTURE ON/OFF
4. FUNCTION
5. BLUETOOTH/ PAIRING s indikátorem
6. MEGA BASS s indikátorem  
WIRELESS PARTY CHAIN
7. PARTY LIGHT  
FIESTA
8. Displej
9. (značka N)
10. Snímač GESTURE CONTROL
11. Port (USB) REC/PLAY
12. Konektor MIC1  
Konektor MIC2/GUITAR
13. MIC ECHO  
GUITAR
14. VOICE CHANGER/ VOCAL FADER

15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

16. VOLUME -/+

Nastavení hlasitosti.

17.  (otevřít/zavřít)

18. SOUND FIELD

19.  (předchozí)/  (další)

TUNING -/+

20. PLAYBACK

DJ

SAMPLER

KARAOKE


TAIKO

---

#### Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)
- [Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)
- [Použití držáku mikrofonu \(držáků mikrofonů\)](#)

## Dálkový ovladač

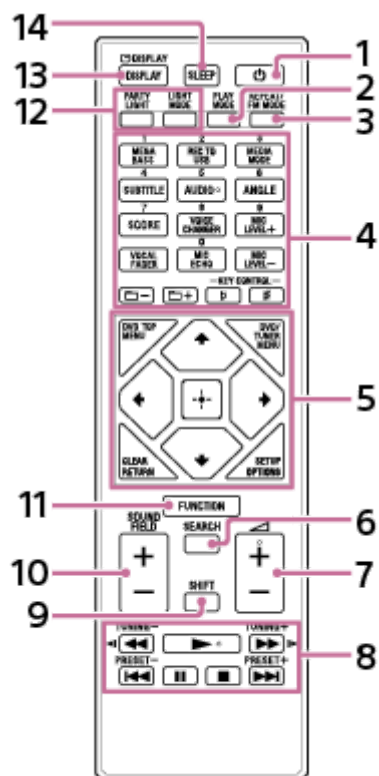

1. (napájení)

2. PLAY MODE

3. REPEAT/FM MODE

4. Číslice (0 – 9)<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup>

MEGA BASS

REC TO USB

MEDIA MODE

SUBTITLE

AUDIO<sup>\*2</sup>

ANGLE

SCORE

VOICE CHANGER

MIC LEVEL +/-

VOCAL FADER

MIC ECHO

(složka) -/+

KEY CONTROL (-es)/ (-is)

5. DVD TOP MENU

DVD/TUNER MENU

CLEAR<sup>\*1</sup>

RETURN

SETUP<sup>\*1</sup>

OPTIONS

↑ (nahoru)/ ↓ (dolů)/ ← (doleva)/ → (doprava)  
⊞ (zadat)

## 6. SEARCH

### 7. (hlasitost) +/-\*2

### 8. ◀◀ (rychle zpět)/ ▶▶ (rychle vpřed) ◀| (pomalu zpět)/ |▶ (pomalu vpřed)

TUNING -/+

▶ (přehrát)\*2

◀◀ (předchozí)/ ▶▶ (další)

PRESET -/+

|| (pozastavit)

■ (zastavit)

### 9. SHIFT\*1

### 10. SOUND FIELD +/-

### 11. FUNCTION

### 12. PARTY LIGHT LIGHT MODE

### 13. DISPLAY\*1 DISPLAY

### 14. SLEEP

\*1 Toto tlačítko je potištěno růžově. Pro použití tohoto tlačítka přidržte tlačítko SHIFT (9) stisknuté a stiskněte toto tlačítko.

\*2 Číselné tlačítko 5/AUDIO, tlačítko  (hlasitost) + a tlačítko  (přehrát) mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB

Systém podporuje následující formáty souborů a disků.

### Přehratelné disky

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW ve formátu DVD VIDEO nebo videorežimu
- DVD+R/+RW ve formátu DVD VIDEO
- VIDEO CD (disky ver. 1.0, 1.1 a 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM ve formátu VIDEO CD nebo super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW ve formátu AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM ve formátu DATA CD<sup>\*1</sup>, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4</sup>, soubory Xvid (.avi) a odpovídá normě ISO 9660<sup>\*5</sup>, úrovni Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW ve formátu DATA DVD<sup>\*1</sup>, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4\*6</sup>, soubory Xvid (.avi)<sup>\*6\*7</sup> a odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).

### Přehratelné soubory na zařízení USB

- Hudba:  
Soubory MP3 (.mp3)<sup>\*2\*3</sup>, soubory WMA (.wma)<sup>\*3\*8</sup>, soubory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)<sup>\*3\*9</sup>, soubory WAV (.wav)<sup>\*3</sup>
- Video:  
Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)<sup>\*3\*4\*6</sup>, soubory Xvid (.avi)<sup>\*6\*7</sup>

<sup>\*1</sup> Nelze přehrát disk DATA CD/DATA DVD, jenž byl vytvořen ve formátu Packet Write nebo který nebyl správně finalizován.

<sup>\*2</sup> MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát definovaný organizacemi ISO/MPEG pro komprimovaná audiodata. Soubory MP3 musejí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3. Audiosoubor MP3 PRO lze přehrát jako soubor MP3.

<sup>\*3</sup> Na systému nelze přehrávat soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).

<sup>\*4</sup> Soubory MPEG4 musejí být nahrány ve formátu MP4. Podporovaný videokodek a audiokodek:

- Videokodek: MPEG4, profil Simple Profile (AVC není podporován.)

- Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC není podporován.)

<sup>\*5</sup> Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization).

<sup>\*6</sup> Nelze přehrát videosoubory, které jsou větší než 720 (šířka) x 576 (výška) pixelů nebo s vysokým poměrem šířky k délce.

<sup>\*7</sup> Zřejmě nebude možné přehrát soubory Xvid, které jsou delší než 2 hodiny, nebo soubor vytvořený kombinací dvou či více souborů Xvid.

<sup>\*8</sup> Nelze přehrát soubor WMA ve formátech WMA DRM, WMA Lossless či WMA PRO.

<sup>\*9</sup> Nelze přehrát soubor AAC ve formátech AAC DRM a AAC Lossless, nebo který byl zakódován při 96 kHz.

### Poznámka

- Systém se pokusí přehrát všechna data s výše uvedenými rozšířeními, i když nejsou v podporovaném formátu. Přehrávání těchto dat může způsobit hlasitý hluk, který by mohl poškodit reproduktorový systém.
- Nelze přehrávat následující disky/soubory:
  - CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilní disk DVD-R/-RW nahraný v programech Copy-Once

- Disk, který má nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disk, který je opatřen lepicí páskou, papírem nebo nálepkou
- Soubory, které jsou šifrovány či chráněny hesly.

## Poznámky k nosičům CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW

- V některých případech nelze na tomto systému přehrát disk CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/+R/+RW kvůli nízké kvalitě nahrávky či fyzickému stavu disku nebo kvůli charakteristikám nahrávacího zařízení či autorského softwaru. Více informací viz návod k použití nahrávacího zařízení.
- S některými disky DVD+R/+RW nemusejí některé funkce přehrávání fungovat, i když byly správně finalizovány. V tomto případě přehrávejte disk normálním přehráváním.

## Poznámky k diskům

- Tento výrobek je určen k přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).
- Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované technologiemi ochrany autorských práv neodpovídají normě CD. Proto tyto disky zřejmě nejsou s tímto výrobkem kompatibilní.

## Poznámka k disku s více relacemi

Tento systém dokáže přehrát spojitě relace na disku, když jsou nahrány ve stejném formátu jako první relace. Nicméně přehrávání není zaručeno.

## Poznámka k operacím přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD

Některé operace přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD mohou být výrobcem softwaru úmyslně omezeny. Proto nemusejí být některé funkce přehrávání k dispozici. Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze disku DVD VIDEO či VIDEO CD.

## Poznámky k přehratelným souborům

- Spuštění přehrávání může trvat déle, když:
  - disk DATA CD/DATA DVD/zařízení USB má nahranou komplikovanou stromovou strukturu.
  - právě došlo k přehraní audiosouborů či videosouborů v jiné složce.
  - je na zařízení USB mnoho složek či souborů.
- Systém může přehrát disky DATA CD/DATA DVD nebo zařízení USB za následujících podmínek:
  - Max. do hloubky 8 složek
  - Max. 300 složek
  - Max. 999 souborů na disku
  - Max. 2 000 souborů na zařízení USB
  - Max. 650 souborů ve složce

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

- Složky bez audio- či videosouborů jsou vynechány.
- Soubory přenesené zařízením, jako je počítač, nemusejí být přehrávány v pořadí, ve kterém byly přeneseny.



- V závislosti na softwaru použitém k vytvoření audiosouboru či videosouboru nemusí být pořadí přehrávání aplikovatelné.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi programy pro kódování a zápis podporovaných formátů, nahrávacími zařízeními a záznamovými médii.
- V závislosti na souboru Xvid může být obraz nezřetelný, nebo může přeskakovat zvuk.

## **Poznámky k zařízením USB**


- U tohoto systému není zaručen provoz se všemi zařízeními USB.
- Tento systém a zařízení USB nepropojíte přes rozbočovač USB.
- U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.
- Pořadí přehrávání na systému se může lišit od pořadí přehrávání připojeného zařízení USB.
- Před použitím zařízení USB zajistěte, aby na zařízení USB nebyly žádné zavirované soubory.

## Přenášení systému

Systém má otáčecí kolečka, abyste jej mohli snadno posouvat.

Tato otáčecí kolečka lze používat pouze na rovném povrchu. Na nerovném povrchu musí systém zvednout dvě osoby pomocí úchytů na systému. Aby nedošlo k osobnímu zranění anebo škodě na majetku, je velmi důležité správné umístění rukou při přenášení systému.

Před přenášením systému odpojte všechny kabely.

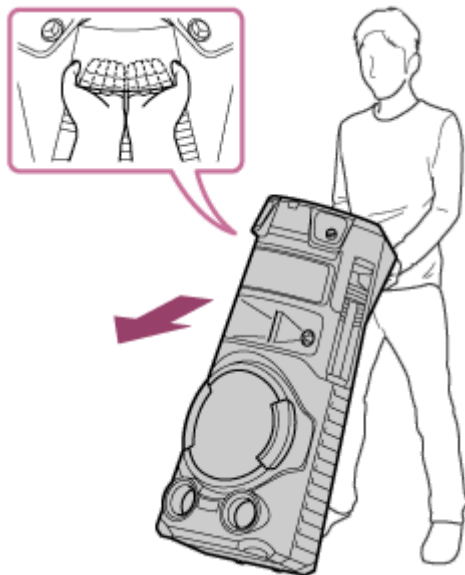


### Poznámka

- Při přenášení systému na svahu buďte velmi opatrní.
- Nepřenášejte systém, na němž je osoba, zavazadlo atd.
- Při přenášení systému se k němu nesmějí přiblížit děti ani batolata.
- K přenášení systému nepoužívejte držák mikrofonu.
- Držák mikrofonu složte před přenášením systému.

## Připojení systému do el. zásuvky

- 1 Řádně zasuňte zástrčky napájecího kabelu (šňůry el. sítě) (součást dodávky) do konektoru AC IN na zadní straně systému a pak do el. zásuvky (①).

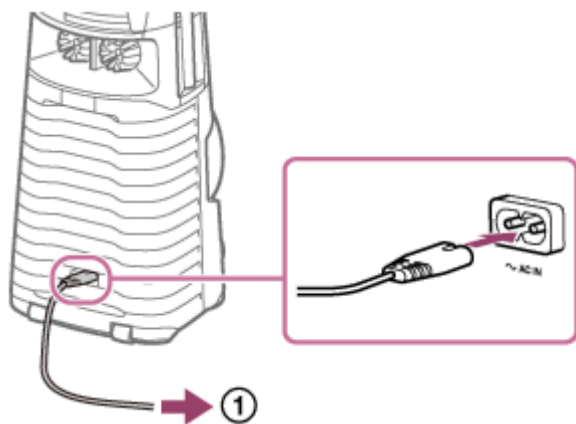


Dojde k zapnutí systému v ukázkovém režimu a světla začnou automaticky blikat.

### Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí ukázkového režimu](#)


## Vkládání baterií do dálkového ovladače

- 1 Vložte dvě dodané baterie R03 (formát AAA) do dálkového ovladače se správnou polaritou.

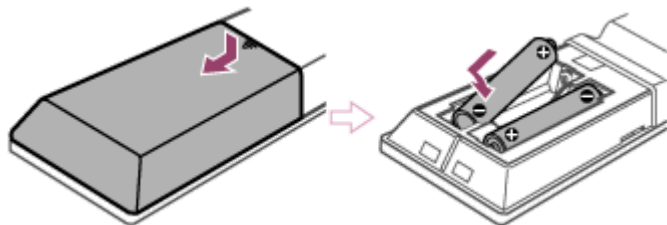

## Obsluha systému pomocí dálkového ovladače

Mířte dálkovým ovladačem na snímač dálkového ovládání systému.

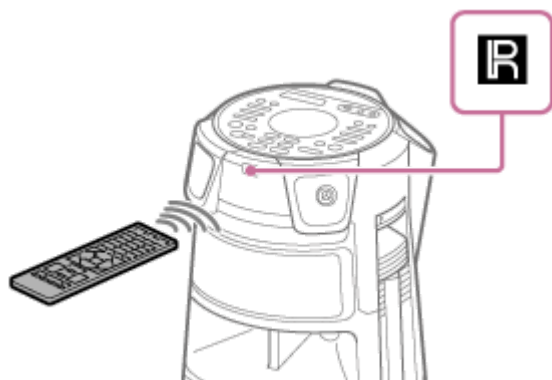


### Tip

- Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu do ovladače a jeho případné korozi.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Zapnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení).

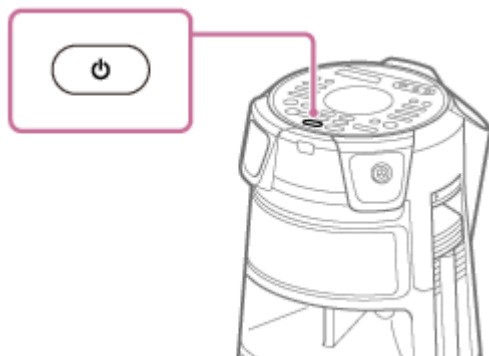


### Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování systému do el. zásuvky](#)

## Vypnutí napájení (pohotovostní režim)

### 1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Na displeji bliká [STANDBY].

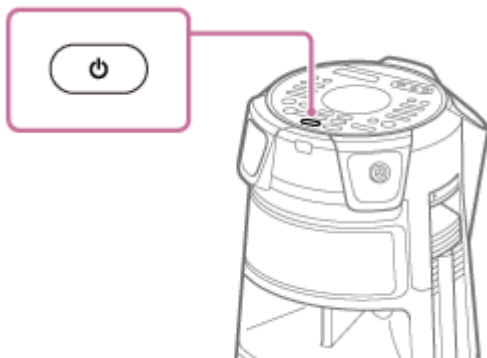

### Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Funkce autom. pohotovostního režimu

Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu. V době nákupu je funkce autom. pohotovostního režimu zapnutá.

### Poznámka

- Funkce autom. pohotovostního režimu nefunguje v těchto případech:
  - během funkce TUNER FM.
  - během funkce TUNER DAB.
  - když je zaktivován časovač vypnutí.
  - když je připojeno externí zařízení ke konektoru MIC1 nebo MIC2/GUITAR.
  - když je systém hostujícím systémem pro funkci Wireless Party Chain nebo hostujícím systémem pro funkci Stereo Pair.

## Vypnutí/zapnutí funkce autom. pohotovostního režimu

1. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[AutoSTBY]** a stiskněte tlačítko **□** (zadat).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[ON]** nebo **[OFF]** a stiskněte tlačítko **□** (zadat).

## Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.


### Tip

- Před přechodem systému do pohotovostního režimu bliká na displeji **[AutoSTBY]** přibl. 2 minuty.


Domácí audio systém  
 MHC-V83D

## Zapojení televizoru

Před připojováním kabelů nezapomeňte odpojit napájecí kabel (šňůru el. sítě).

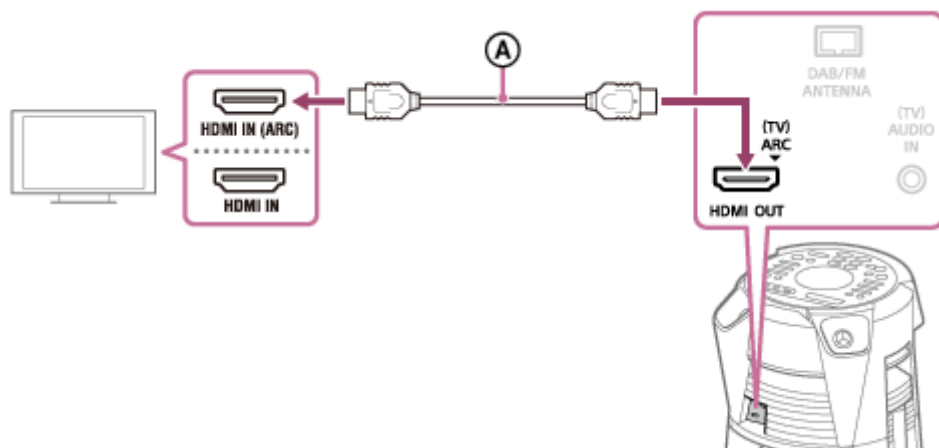

Ⓐ : Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet (není součástí dodávky)

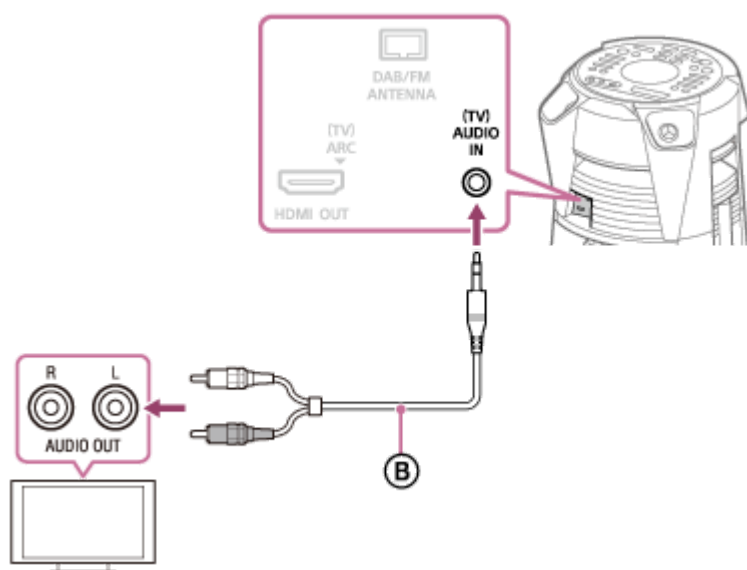

Ⓑ : Audiokabel (není součástí dodávky)

Způsob zapojení zvolte podle konektorů na televizoru.

| Dostupný vstupní konektor na televizoru    | konektor HDMI s funkcí „ARC“ <sup>*1</sup> | konektor HDMI bez funkce „ARC“ | konektor HDMI chybí |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Pro sledování obrazu                       | Ⓐ                                          | Ⓐ                              | Není k dispozici    |
| Pro poslech zvuku televizoru <sup>*2</sup> | Ⓐ                                          | Ⓑ                              | Ⓑ                   |

<sup>\*1</sup> Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje televizoru generovat zvuk přes systém pouhým připojením kabelu HDMI. Pro nastavení funkce ARC na tomto systému viz [Nabídka nastavení](#). Pro ověření kompatibility televizoru s funkcí ARC viz návod k použití dodaný s televizorem.

<sup>\*2</sup> Pro poslech zvuku televizoru opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte volbu [TV].

**Nastavení barevného systému (kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)**



Barevný systém nastavte podle barevného systému televizoru.

Vždy, když provedete níže uvedený postup, se barevný systém změní takto:

NTSC ↔ PAL

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaným dotknutím se tlačítka FUNCTION vyberte volbu [DVD/CD].
3. Podržte tlačítka MIC ECHO a MEGA BASS stisknutá déle než 3 sekundy.  
Na displeji se zobrazí [NTSC] nebo [PAL].

#### Tip

- Pomocí systému lze také využívat zvuk audio- či videozařízení. (Viz [Poslech hudby externího audiozařízení apod..](#))
- Je-li při připojování volitelného zařízení úroveň audiovýstupu ze systému nízká, zkuste upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení. Může to zlepšit úroveň audiovýstupu. Podrobné informace viz návod k použití zařízení.

#### Poznámka

- Tento systém nepřipojujte k televizoru přes videorekordér.
- Když jsou audiosignály přiváděné na konektor HDMI OUT (TV) ARC systému jiné než 2kanálové signály s lineárním PCM, zobrazí se na displeji systému zprávy [CODE 01] a [SGNL ERR]. (Viz část [O zprávách.](#))

## Provedení rychlé instalace

Před použitím systému lze provést minimální základní nastavení v rychlé instalaci.

- 1 Připojte systém k televizoru. (Viz [Zapojení televizoru](#).)
- 2 Zapněte televizor a vyberte vstup odpovídající danému připojení.
- 3 Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[DVD/CD]**.


V dolní části televizní obrazovky se zobrazí zpráva průvodce [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

### Poznámka

- Zpráva průvodce se zobrazí při prvním zapnutí systému nebo po provedení příkazu [RESET]. (Viz [Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty](#).)

- 5 Stiskněte tlačítko  (zadat) bez vložení disku.

Na televizní obrazovce se zobrazí položka [LANGUAGE SETUP]. Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

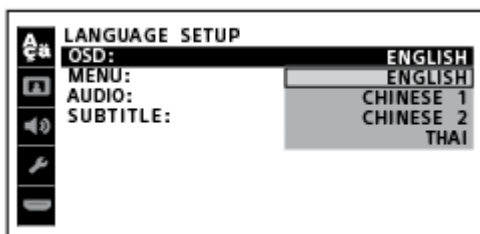

- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte jazyk a stiskněte tlačítko  (zadat).

Na televizní obrazovce se zobrazí položka [VIDEO SETUP].

- 7 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte nastavení, které odpovídá tomuto typu televizoru, a stiskněte tlačítko  (zadat).

Po zobrazení položky [QUICK SETUP is complete.] na televizní obrazovce je systém připraven k přehrávání.

## Ukončení rychlé instalace

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.


## Ruční změna nastavení

Viz [Nabídka nastavení](#).



## Použití držáku mikrofonu (držáků mikrofonů)

Mikrofony (nejsou součástí dodávky) můžete vložit do držáků mikrofonů. Pro použití držáku mikrofonu jej vyklopte prstem, viz obrázek níže.

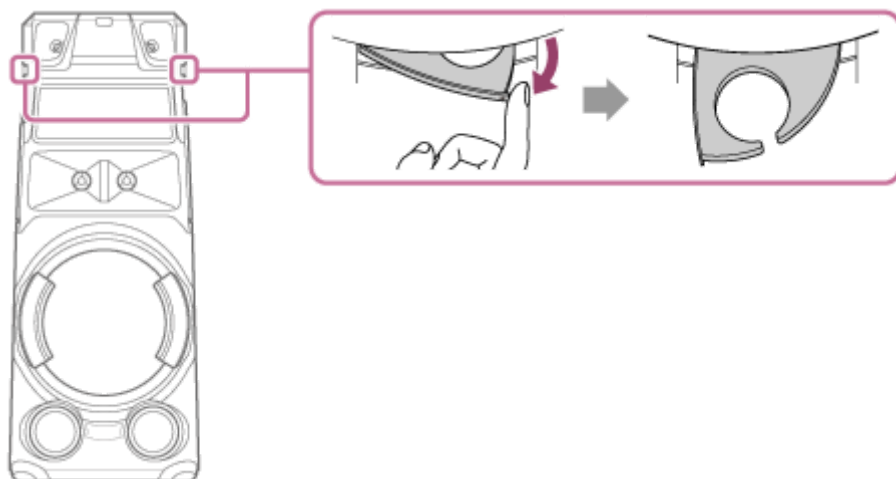

### Poznámka

- Držáky mikrofonů jsou určeny pouze pro umístění mikrofonů.
- Nedržte držáky mikrofonů při přenášení systému.
- Než do držáků mikrofonů umístíte mikrofony, snižte úroveň jejich hlasitosti na minimum opakovaným opakovaným dotknutím se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému.

### Příbuzné téma

- [Zpívání karaoke](#)

## Vypnutí ukázkového režimu

V době nákupu je ukázkový režim zapnutý. Při zapojení systému do el. zásuvky pomocí napájecího kabelu (šňůry el. sítě) se automaticky spustí ukázka. Zapne se osvětlení a na displeji se posouvají informace o hlavních funkcích tohoto systému.

- 1 **Když je systém vypnutý, stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se ukázka nevypne (režim úspory energie).**

Displej a osvětlení se vypnou za účelem úspory energie.

## Aktivace ukázkového režimu


Stiskněte tlačítko DISPLAY.

### Tip


- Pro vypnutí osvětlení během ukázky stiskněte tlačítko PARTY LIGHT.

## Zapojení televizoru

Před připojováním kabelů nezapomeňte odpojit napájecí kabel (šňůru el. sítě).

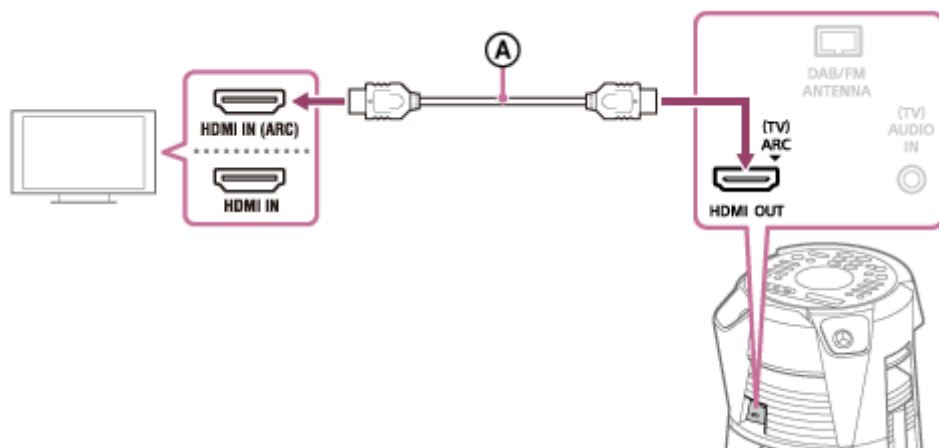

Ⓐ : Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet (není součástí dodávky)

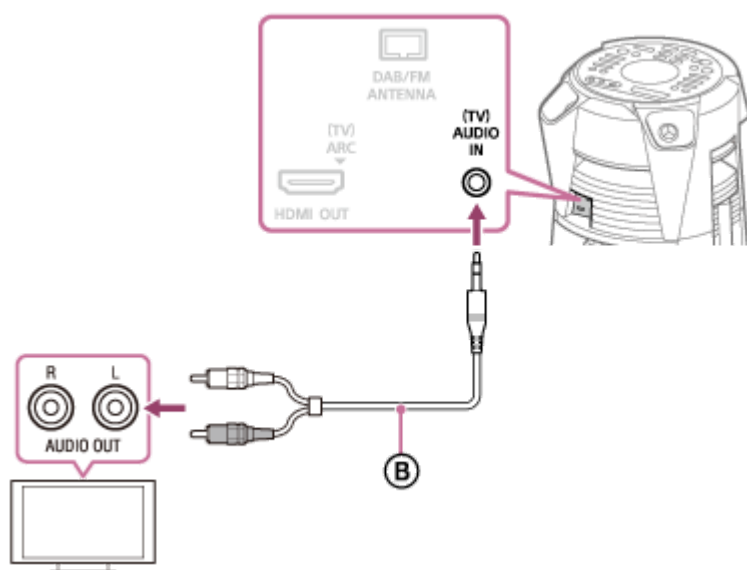

Ⓑ : Audiokabel (není součástí dodávky)

Způsob zapojení zvolte podle konektorů na televizoru.

| Dostupný vstupní konektor na televizoru    | konektor HDMI s funkcí „ARC“ <sup>*1</sup> | konektor HDMI bez funkce „ARC“ | konektor HDMI chybí |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Pro sledování obrazu                       | Ⓐ                                          | Ⓐ                              | Není k dispozici    |
| Pro poslech zvuku televizoru <sup>*2</sup> | Ⓐ                                          | Ⓑ                              | Ⓑ                   |

<sup>\*1</sup> Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje televizoru generovat zvuk přes systém pouhým připojením kabelu HDMI. Pro nastavení funkce ARC na tomto systému viz [Nabídka nastavení](#). Pro ověření kompatibility televizoru s funkcí ARC viz návod k použití dodaný s televizorem.

<sup>\*2</sup> Pro poslech zvuku televizoru opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte volbu [TV].

**Nastavení barevného systému (kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)**

Barevný systém nastavte podle barevného systému televizoru.

Vždy, když provedete níže uvedený postup, se barevný systém změní takto:

NTSC ↔ PAL

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaným dotknutím se tlačítka FUNCTION vyberte volbu [DVD/CD].
3. Podržte tlačítka MIC ECHO a MEGA BASS stisknutá déle než 3 sekundy.  
Na displeji se zobrazí [NTSC] nebo [PAL].

#### Tip

- Pomocí systému lze také využívat zvuk audio- či videozařízení. (Viz [Poslech hudby externího audiozařízení apod..](#))
- Je-li při připojování volitelného zařízení úroveň audiovýstupu ze systému nízká, zkuste upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení. Může to zlepšit úroveň audiovýstupu. Podrobné informace viz návod k použití zařízení.

#### Poznámka

- Tento systém nepřipojujte k televizoru přes videorekordér.
- Když jsou audiosignály přiváděné na konektor HDMI OUT (TV) ARC systému jiné než 2kanálové signály s lineárním PCM, zobrazí se na displeji systému zprávy [CODE 01] a [SGNL ERR]. (Viz část [O zprávách.](#))

## Použití funkce Ovládání pro HDMI

Připojování televizoru kompatibilního s funkcí Ovládání pro HDMI \* pomocí kabelu HDMI (Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet, není součástí dodávky) umožňuje snadno ovládat zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.

Pomocí funkce Ovládání pro HDMI lze používat následující funkce.

- Funkce Vyp. napájení systému
- Funkce Řízení zvuku systému
- Funkce Kanál návratu zvuku (ARC)
- Funkce Přehrát jedním dotykem
- Funkce Snadné řízení ovládání
- Funkce Dodržet jazyk

\* Funkce Ovládání pro HDMI je normou používanou funkcí CEC (Řízení spotřební elektroniky) k tomu, aby se mohla zařízení s rozhraním HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) vzájemně ovládat.

### Poznámka

- Tyto funkce mohou fungovat s jinými zařízeními, než jsou výrobky společnosti Sony, ale jejich provoz nelze zaručit.

## Příprava k použití funkce Ovládání pro HDMI

### 1 Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

### 2 Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na hodnotu [ON].

V době nákupu má toto nastavení hodnotu [ON]. Podrobnosti viz [Nabídka nastavení](#).

Zaktivujte nastavení funkce Ovládání pro HDMI pro televizor připojený k systému.

Zaktivujete-li funkci Ovládání pro HDMI („BRAVIA“ Sync) při použití televizoru, který vyrobila společnost Sony, dojde také k automatické aktivaci funkce Ovládání pro HDMI v systému. Po dokončení nastavení se na displeji zobrazí text [COMPLETE].

## Funkce Vyp. napájení systému

Když vypnete televizor, dojde k automatickému vypnutí systému.

### 1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

### 2. Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] na hodnotu [ON] či [AUTO].

V době nákupu má toto nastavení hodnotu [AUTO]. Podrobnosti viz [Nabídka nastavení](#).

### Poznámka

- Připojené zařízení se nemusí vypnout v závislosti na stavu zařízení.



## Funkce Řízení zvuku systému

Zapnete-li systém při sledování televizoru, dojde ke generování televizního zvuku z reproduktorů systému. Hlasitost systému lze nastavit dálkovým ovladačem televizoru.

Pokud byl televizní zvuk při minulém sledování televizoru generován z reproduktorů systému, dojde k automatickému zapnutí systému v případě, že televizor znovu zapnete.

Obsluhu lze také provádět v nabídce televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

### Poznámka

- Úroveň hlasitosti systému je zobrazena na televizní obrazovce v závislosti na televizoru. Může se lišit od úrovně hlasitosti na displeji.
- V závislosti na nastavení televizoru nemusí být funkce Řízení zvuku systému k dispozici. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

## Funkce Kanál návratu zvuku (ARC)

Je-li systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC), lze poslouchat televizní zvuk z reproduktorů systému bez připojování audiokabelu (není součástí dodávky).

1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.  
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.
2. Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [ON].  
V době nákupu má toto nastavení hodnotu [ON]. Podrobnosti viz [Nabídka nastavení](#).

### Poznámka

- Není-li televizor kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC), musí být zapojen audiokabel (není součástí dodávky).

## Funkce Přehrát jedním dotykem

Když stisknete tlačítko ► (přehrát) ve funkci DVD/CD či USB, dojde k automatickému zapnutí televizoru. Vstup televizoru se přepne na vstup HDMI, k němuž je systém připojen.

### Poznámka

- V závislosti na televizoru nemusí dojít ke správnému přehrání úvodní části přehrávaného obsahu.

## Funkce Snadné řízení ovládání

Systém lze vybrat pomocí nabídky SYNC MENU a pak systém obsluhovat.

Tuto funkci lze používat v případě, že televizor podporuje nabídku propojení. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

### Poznámka

- V nabídce propojení televizoru je systém televizorem rozpoznán jako „přehrávač“.
- Určité operace nemusejí být na některých televizorech k dispozici.

## Funkce Dodržet jazyk

Když změníte jazyk pro zobrazení na obrazovce televizoru, dojde také ke změně jazyka zobrazení na displeji systému.

---

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)




## Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko  (hlasitost) - (nebo se dotkněte tlačítka VOLUME - na systému), dokud se na displeji nezobrazí [VOL MIN].

- 2 Připojte externí zvukové zařízení ke konektoru (TV) AUDIO IN na systému pomocí audiokabelu.

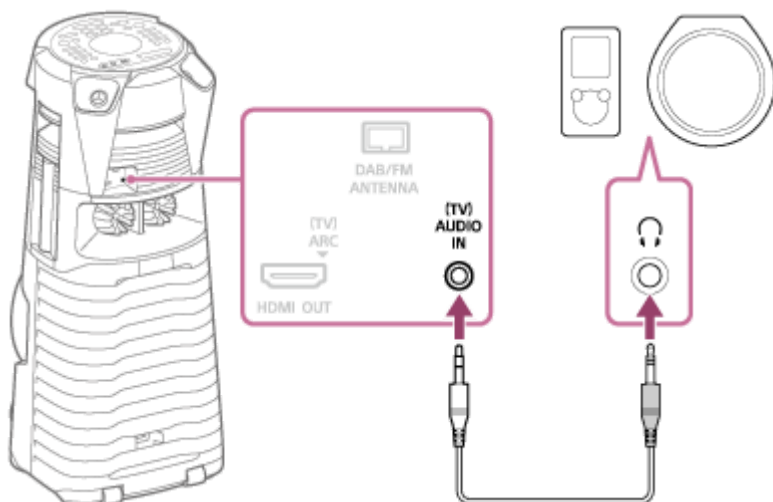

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [AUDIO IN].

- 4 Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.

- 5 Nastavte hlasitost.

Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

### Tip

- Je-li hlasitost připojeného externího audiozařízení příliš nízká, může systém přejít do pohotovostního režimu automaticky. Upravte úroveň hlasitosti zařízení. Chcete-li vypnout funkci autom. pohotovostního režimu, viz část „[Funkce autom. pohotovostního režimu](#)“.

### Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

## Přehrávání disku

Na systému lze přehrávat disk postupem podle následujících kroků.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[DVD/CD]**.
- 2 Dotknutím se tlačítka **▲** (otevřít/zavřít) na systému otevřete přihrádku disku a vložte do ní disk štítkem nahoru.



- 3 Dalším dotknutím se tlačítka **▲** (otevřít/zavřít) na systému přihrádku disku zavřete.  
Netlačte silně na přihrádku disku pro její zavření, protože by mohlo dojít k závadě.
- 4 Je-li disk ve formátu **DATA CD/DATA DVD**, opakovaným stisknutím tlačítka **MEDIA MODE** vyberte volbu **[MUSIC]** či **[VIDEO]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶** (přehrát) spustíte přehrávání.

## Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

| Obsluha                                                 | Akce                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zastavení přehrávání                                    | Stiskněte tlačítko <b>■</b> (zastavit).         |
| Pozastavení přehrávání                                  | Stiskněte tlačítko <b>  </b> (pozastavit).      |
| Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání | Stiskněte tlačítko <b>▶</b> (přehrát).          |
| Zrušení bodu obnovení                                   | Stiskněte dvakrát tlačítko <b>■</b> (zastavit). |

| Obsluha                                                                         | Akce                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výběr skladby, souboru, kapitoly či scény                                       | Stiskněte tlačítko ◀◀ (předchozí) nebo ▶▶ (další) během přehrávání. Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte + (zadat).                                         |
| Výběr složky                                                                    | Opakovaně stiskněte tlačítko 📁 (složka) -/+.                                                                                                                                                              |
| Zobrazení titulu DVD                                                            | Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU.                                                                                                                                                                          |
| Zobrazení nabídky DVD                                                           | Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.                                                                                                                                                                        |
| Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) | Stiskněte tlačítko ◀◀ (rychle zpět) nebo ▶▶ (rychle vpřed) během přehrávání. Každým stisknutím tlačítka ◀◀ (rychle zpět) či ▶▶ (rychle vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání.                        |
| Sledování políčko po políčku (Přehrát zpomaleně)                                | Stiskněte tlačítko ⏏ (pozastavit) a pak stiskněte tlačítko ◀◀ (pomalu zpět) nebo ▶▶ (pomalu vpřed). Každým stisknutím tlačítka ◀◀ (pomalu zpět) či ▶▶ (pomalu vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání. |

### Přehrávání z určitého souboru

1. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC] nebo [VIDEO] na televizní obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka SEARCH zobrazte seznam složek na televizní obrazovce.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆ (nahoru)/ ⬇ (dolů) vyberte požadovanou složku.
4. Stisknutím tlačítka + (zadat) zobrazte seznam souborů na televizní obrazovce.  
Pro návrat na seznam souborů stiskněte tlačítko RETURN.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆ (nahoru)/ ⬇ (dolů) vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko + (zadat).

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

## Různé operace přehrávání disku

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

### Hledání určité skladby (pro nosič AUDIO CD)

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovanou skladbu a pak stiskněte tlačítko  $\boxed{+}$  (zadat).

### Hledání určitého titulu/kapitoly/scény/skladby/indexu (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim přehrávání.
2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovaný titul, kapitolu, scénu, skladbu či index a pak stiskněte tlačítko  $\boxed{+}$  (zadat).  
Dojde ke spuštění přehrávání.

#### Poznámka

- U nosiče VIDEO CD s přehráváním PBC stiskněte tlačítko SEARCH pro hledání scény.
- U nosiče VIDEO CD bez přehrávání PBC stiskněte tlačítko SEARCH pro hledání skladby či indexu.

### Hledání určitého bodu pomocí kódu času (pro nosič DVD VIDEO)

1. Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim přehrávání času.
2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte kód času a pak stiskněte tlačítko  $\boxed{+}$  (zadat).  
Příklad: K nalezení scény v čase 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a zadejte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).  
Uděláte-li chybu, přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stisknutím tlačítka CLEAR zrušte chybnou číslici.

### Hledání pomocí nabídky DVD (pro nosič DVD VIDEO)

1. Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.
2. Stiskněte tlačítko  $\blacktriangle$  (nahoru)/  $\blacktriangledown$  (dolů)/  $\blacktriangleleft$  (doleva)/  $\blacktriangleright$  (doprava) nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovaný titul či položku a pak stiskněte tlačítko  $\boxed{+}$  (zadat).

### Změny úhlu kamery (pro nosič DVD VIDEO)

Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE během přehrávání vyberte požadovaný úhel kamery.

### Výběr nastavení titulků (pro nosič DVD VIDEO)

Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE během přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků nebo titulky vypněte.

### Změny jazyka/zvuku (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání vyberte požadovaný režim či formát audia.

## DVD VIDEO

Obsahuje-li zdroj více audioformátů nebo vícejazyčný zvuk, lze vybrat audioformát či jazyk.

Když se zobrazí 4 číslice, indikují kód jazyka. Pro ověření jazyka, který kód představuje, viz [Seznam kódů jazyků](#). Je-li stejný jazyk zobrazen dvakrát či vícekrát, byl nosič DVD VIDEO nahrán ve více audioformátech.

## Nosič VIDEO CD/AUDIO CD/audiosoubor

Lze změnit výstup zvuku.

- Volba [STEREO]\*: Stereofonní zvuk.
- Volba [1/L]/[2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu.

## SUPER VIDEO CD

- Volba [1:STEREO]\*: Stereofonní zvuk audiostopy 1.
- Volba [1:1/L]/[1:2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu audiostopy 1.
- Volba [2:STEREO]: Stereofonní zvuk audiostopy 2.
- Volba [2:1/L]/[2:2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu audiostopy 2.

\* Výchozí nastavení

## Přehrávání nosičů VIDEO CD pomocí funkcí PBC (pro nosiče VIDEO CD)

Nabídka PBC (Playback Control – řízení přehrávání) slouží k využití interaktivních funkcí nosičů VIDEO CD (VIDEO CD verze 2.0 a Super VCD).

1. Pro přehrávání nosiče VIDEO CD s funkcemi PBC stiskněte tlačítko ► (přehrát).  
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka PBC.
2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadované číslo položky a pak stiskněte tlačítko + (zadat).
3. Pokračujte v přehrávání podle pokynů v nabídce.

### Poznámka

- Přehrávání PBC se zruší, když je zaktivována funkce Přehrát opakovaně.

## Zrušení přehrávání PBC

1. Stiskněte tlačítko ◀◀ (předchozí) či ▶▶ (další), nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stisknutím číselných tlačítek vyberte skladbu, když je přehrávání zastaveno.
2. Stiskněte tlačítko ► (přehrát) či + (zadat).  
Dojde ke spuštění přehrávání od vybrané skladby.

## Návrat k přehrávání PBC

Dvakrát stiskněte tlačítko ■ (zastavit) a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát).

## Obnovení přehrávání více disků (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD)

Tento systém ukládá body obnovení přehrávání pro max. 6 disků, a po opětovném vložení stejného disku obnoví jeho přehrávání. Uložíte-li bod obnovení přehrávání pro 7. disk, dojde k odstranění bodu obnovení pro první disk. Pro aktivaci této funkce nastavte volbu [MULTI-DISC RESUME] v položce [SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON].

### Poznámka

- Pro přehrávání od začátku disku stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit) a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát).

---

## Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

### Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

- [DISC]<sup>\*1</sup>: Přehrává disk.
- [FOLDER]<sup>\*2</sup>: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.
- [DISC (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory na disku.
- [FOLDER (SHUFFLE)]<sup>\*2</sup>: Přehrává náhodně všechny audiosoubory v určené složce na disku.

\*1 Výchozí nastavení

\*2 Nelze vybrat pro nosič AUDIO CD.

#### Poznámka

- Na displeji zhasne [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [DISC].
- Na displeji se rozsvítí [FLDR], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [FOLDER].
- Na displeji se rozsvítí [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [DISC (SHUFFLE)].
- Na displeji se rozsvítí [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [FOLDER (SHUFFLE)].
- Funkci Přehrát náhodně nelze provádět pro videosoubory.
- Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:
  - otevřete přihrádku disku,
  - provedete synchronizovaný přenos,
  - změníte nastavení MEDIA MODE.
- Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku či skladbu pro přehrávání.

### Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE.

Některá nastavení nemusejí být dostupná v závislosti na typu disku či souboru.

- [OFF]<sup>\*</sup>: Nepřehrává opakovaně.
- [ALL]: Opakuje všechny skladby či soubory ve vybraném režimu přehrávání.
- [DISC]: Opakuje všechnen obsah (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD).
- [TITLE]: Opakuje aktuální titul (pouze nosič DVD VIDEO).

- [CHAPTER]: Opakuje aktuální kapitolu (pouze nosič DVD VIDEO).
- [TRACK]: Opakuje aktuální skladbu.
- [FILE]: Opakuje aktuální videosoubor.

\* Výchozí nastavení

## Zrušení funkce Přehrát opakovaně

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/FM MODE vyberte volbu [OFF].

### Poznámka

- Na displeji se rozsvítí [  ], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [ALL] či [DISC].
- Na displeji se rozsvítí [  1 ], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] nebo [FILE].
- Během přehrávání PBC nelze provádět funkci Přehrát opakovaně s nosičem VIDEO CD.
- V závislosti na nosiči DVD VIDEO nelze funkci Přehrát opakovaně provádět.
- Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:
  - otevřete přihrádku disku,
  - vypnete systém (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD),
  - změníte funkci (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD),
  - provedete synchronizovaný přenos,
  - změníte nastavení MEDIA MODE.


Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Zobrazení informací o disku

Na displeji a obrazovce televizoru lze o disku zobrazit následující informace.

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY během přehrávání.

Příklad:

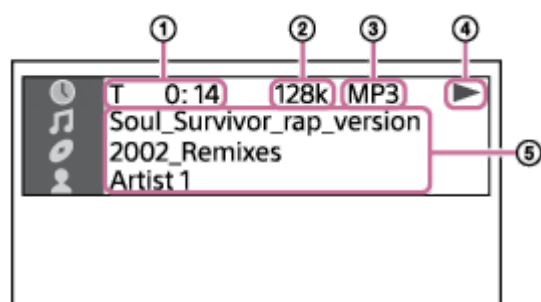

1. Informace o přehrávání  
Doba přehrávání a zbývajcí čas
2. Přenosová rychlost
3. Typ média
4. Stav přehrávání
5. Různá jména/názvy
  - Název souboru, název složky
  - Název skladby, jméno interpreta, název alba

### Poznámka

- Některé údaje či znaky se nemusí zobrazit v závislosti na přehrávaném zdroji.
- Zobrazené údaje se mohou lišit v závislosti na režimu přehrávání.
- Tento systém podporuje ID3, ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Obsahuje-li název či jméno znaky, které nelze zobrazit, budou tyto znaky zobrazeny jako [ ].

Když je systém zapnut, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.  
Zobrazit lze následující informace:

- Doba přehrávání/zbývajcí čas
- Název souboru, název složky
- Název skladby, jméno interpreta, název alba

### Poznámka

- Název či jméno se nemusí zobrazit v závislosti na použitých znacích.
- Doba přehrávání audiosouborů a videosouborů se nemusí zobrazit správně.
- Uplynulá doba přehrávání audiosouboru, který je kódován pomocí VBR (proměnná přenosová rychlost) se nezobrazuje správně.

---

#### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)

Přehrávání nosičů DVD VIDEO lze omezit podle předem stanovené úrovně. Některé scény lze vynechat nebo je nahradit jinými scénami.

- 1 Při zastaveném přehrávání přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko  (zadat).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [PARENTAL CONTROL] a stiskněte tlačítko  (zadat).
- 4 Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte či potvrďte svoje 4místné heslo a pak stiskněte tlačítko  (zadat).
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [STANDARD] a stiskněte tlačítko  (zadat).
- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte geografickou oblast jako úroveň omezení přehrávání a pak stiskněte tlačítko  (zadat).  
  
Dojde k výběru oblasti.  
Když vyberte položku [OTHERS → ], zadejte kód země pro požadovanou geografickou oblast, viz [Seznam kódů zemí rodičovské kontroly](#), přidržením tlačítka SHIFT stisknutého a použitím číselných tlačítek.
- 7 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [LEVEL] a stiskněte tlačítko  (zadat).
- 8 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadovanou úroveň a stiskněte tlačítko  (zadat).  
  
Čím nižší hodnota, tím přísnější omezení.

### Vypnutí funkce rodičovské kontroly

Nastavte položku [LEVEL] na hodnotu [OFF] v kroku 8.

### Přehrávání disku, pro který je nastavena rodičovská kontrola

1. Vložte disk a stiskněte tlačítko  (přehrát).  
Na televizní obrazovce se zobrazí výzva k zadání hesla.
2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte či potvrďte svoje 4místné heslo a pak stiskněte tlačítko  (zadat).  
Systém spustí přehrávání.

### Pokud zapomenete heslo

1. Vyjměte disk a zopakujte kroky ❶ až ❸ .
2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte heslo [199703] a pak stiskněte tlačítko  (zadat).
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové 4místné heslo.
4. Vložte disk znovu a stiskněte tlačítko  (přehrát).  
Musíte zadat nové heslo znovu.

---

#### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Připojování k zařízení USB

### Kompatibilní zařízení USB

- Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage

Se systémem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky.  
Použití zařízení iPhone/iPod přes připojení USB není podporováno.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[USB]**.
- 2 Připojte zařízení USB k portu  $\psi$  (USB) na systému.

#### Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu  $\psi$  (USB) na systému.

### Příbuzné téma

- [Přehrávání zařízení USB](#)

## Přehrávání zařízení USB

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[USB]**.
- 2 Připojte zařízení USB k portu  $\Psi$  (USB) na systému.
- 3 Stisknutím tlačítka **MEDIA MODE** vyberte volbu **[MUSIC]** nebo **[VIDEO]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶** (přehrát) spustíte přehrávání.

## Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

| Obsluha                                                                         | Akce                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastavení přehrávání                                                            | Stiskněte tlačítko <b>■</b> (zastavit).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pozastavení přehrávání                                                          | Stiskněte tlačítko <b>  </b> (pozastavit).                                                                                                                                                                                                                                |
| Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání                         | Stiskněte tlačítko <b>▶</b> (přehrát).                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zrušení bodu obnovení                                                           | Stiskněte dvakrát tlačítko <b>■</b> (zastavit).                                                                                                                                                                                                                           |
| Výběr souboru                                                                   | Stiskněte tlačítko <b>◀◀</b> (předchozí) nebo <b>▶▶</b> (další) během přehrávání. Nebo přidržte tlačítko <b>SHIFT</b> stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte <b>+</b> (zadat).                                                                             |
| Výběr složky                                                                    | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>📁</b> (složka) <b>-/+</b> .                                                                                                                                                                                                               |
| Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) | Stiskněte tlačítko <b>◀◀</b> (rychle zpět) nebo <b>▶▶</b> (rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka <b>▶</b> (přehrát) obnovte přehrávání. Každým stisknutím tlačítka <b>◀◀</b> (rychle zpět) či <b>▶▶</b> (rychle vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání. |
| Změna zvukového výstupu                                                         | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>AUDIO</b> během přehrávání. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>[STEREO]</b>: Stereofonní zvuk</li> <li>● <b>[1/L]/[2/R]</b>: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu</li> </ul>                                                  |

## Přehrávání z určitého souboru

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MEDIA MODE** vyberte volbu **[MUSIC]** nebo **[VIDEO]** na televizní obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka **SEARCH** zobrazte seznam složek na televizní obrazovce.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte požadovanou složku.
4. Stisknutím tlačítka **+** (zadat) zobrazte seznam souborů na televizní obrazovce.



Pro návrat na seznam souborů stiskněte tlačítko RETURN.

5. Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko  (zadat).

#### Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu  (USB) na systému.

---

#### Příbuzné téma

- [Zobrazení informací o zařízení USB](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

### Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

- [ONE USB DEVICE]\*: Přehrává zařízení USB.
- [FOLDER]: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory na zařízení USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory v určené složce na zařízení USB.

\* Výchozí nastavení

#### Poznámka

- Na displeji zhasne [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [ONE USB DEVICE].
- Na displeji se rozsvítí [FLDR], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [FOLDER].
- Na displeji se rozsvítí [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- Na displeji se rozsvítí [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [FOLDER (SHUFFLE)].
- Funkci Přehrát náhodně nelze provádět pro videosoubory.
- Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:
  - provedete synchronizovaný přenos,
  - změníte nastavení MEDIA MODE.
- Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku pro přehrávání.

### Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro zařízení USB)

Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE.

Některá nastavení nemusejí být dostupná v závislosti na typu souboru.

- [OFF]\*: Nepřehrává opakovaně.
- [ALL]: Opakuje všechny soubory ve vybraném režimu přehrávání.
- [TRACK]: Opakuje aktuální audiosoubor.
- [FILE]: Opakuje aktuální videosoubor.

\* Výchozí nastavení

#### Zrušení funkce Přehrát opakovaně

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/FM MODE vyberte volbu [OFF].

### Poznámka

- Na displeji se rozsvítí [  ], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [ALL].
- Na displeji se rozsvítí [  ], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [TRACK] či [FILE].
- Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:
  - provedete synchronizovaný přenos,
  - změníte nastavení MEDIA MODE.


Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Zobrazení informací o zařízení USB

Na displeji a obrazovce televizoru lze o zařízení USB zobrazit následující informace.

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY během přehrávání.

Příklad:

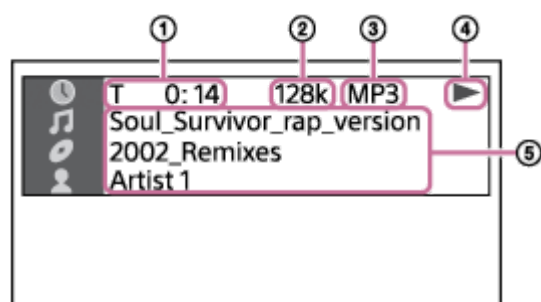

1. Informace o přehrávání  
Doba přehrávání a zbývajcí čas
2. Přenosová rychlost
3. Typ média
4. Stav přehrávání
5. Různá jména/názvy
  - Název souboru, název složky
  - Název skladby, jméno interpreta, název alba

### Poznámka

- Některé údaje či znaky se nemusejí zobrazit v závislosti na přehrávaném zdroji.
- Zobrazené údaje se mohou lišit v závislosti na režimu přehrávání.
- Tento systém podporuje ID3, ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Obsahuje-li název či jméno znaky, které nelze zobrazit, budou tyto znaky zobrazeny jako [ ].

Když je systém zapnut, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.  
Zobrazit lze následující informace:

- Doba přehrávání/zbývajcí čas
- Název souboru, název složky
- Název skladby, jméno interpreta, název alba

### Poznámka

- Název či jméno se nemusí zobrazit v závislosti na použitých znacích.
- Doba přehrávání audiosouborů a videosouborů se nemusí zobrazit správně.
- Uplynulá doba přehrávání audiosouboru, který je kódován pomocí VBR (proměnná přenosová rychlost) se nezobrazuje správně.

## Přenos hudby z disku

Hudbu lze přenést z disku (pouze disk AUDIO CD či MP3) na zařízení USB připojené k portu  $\Psi$  (USB) na systému. Audioformát souborů převedených tímto systémem je MP3.

### Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je omezena pouze na soukromé použití. Použití hudby vně tohoto omezení vyžaduje souhlas držitelů autorských práv.

#### Poznámka

- Při operaci přenosu neodebírejte zařízení USB ze systému. Jinak může dojít k poškození dat na zařízení USB či k poškození vlastního zařízení USB.
- Soubory MP3 jsou přeneseny se stejnou přenosovou rychlostí jako původní soubory.
- Při přenosu z nosiče AUDIO CD lze před přenosem vybrat přenosovou rychlost.
- Při otevřené přihrádce disku je operace přenosu USB zakázána.

### 1 Připojte zařízení USB s možností přenosu k portu $\Psi$ (USB) na systému.

#### Poznámka

- Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu  $\Psi$  (USB) na systému.

### 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

### 3 Opakovaným stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ (nahoru)/ $\blacktriangledown$ (dolů) vyberte položku **[BIT RATE]** a stiskněte tlačítko $\boxplus$ (zadat).

### 4 Opakovaným stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ (nahoru)/ $\blacktriangledown$ (dolů) vyberte požadovanou přenosovou rychlost a stiskněte tlačítko $\boxplus$ (zadat).

- [128 KBPS]: kódované soubory MP3 mají menší velikost souboru a nižší kvalitu zvuku.
- [256 KBPS]: kódované soubory MP3 mají větší velikost souboru ale vyšší kvalitu zvuku.

Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ukončete nabídku.

### 5 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[DVD/CD]** a pak vložte disk.

### 6 Připravte zvukový zdroj.

- Synchronizovaný přenos: Přenese všechny skladby či soubory MP3 z disku na zařízení USB. Spustí-li systém přehrávání automaticky, dvojnásobným stisknutím tlačítka  $\blacksquare$  (zastavit) toto přehrávání zcela zastavte. Po zastavení přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **PLAY MODE** vyberte požadovaný režim přehrávání.

### Poznámka

- Zahájíte-li přenos v režimu Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně, změní se zvolený režim automaticky na Přehrát normálně.
- Přenos REC1: Přenese jednu skladbu či soubor MP3 během přehrávání. Vyberte skladbu či soubor MP3, který chcete přenést, a pak spusťte přehrávání.

## 7 Stiskněte tlačítko REC TO USB.

Na displeji se zobrazí [PUSH ENTER].

## 8 Stiskněte tlačítko (zadat).

Dojde ke spuštění přenosu a na displeji se zobrazí [DO NOT REMOVE]. Zařízení USB neodebírejte, dokud není přenos dokončen.

Když je přenos dokončen, systém postupuje tímto způsobem:

- Synchronizovaný přenos:  
Disk se automaticky zastaví.
- Přenos REC1:  
Disk pokračuje v přehrávání další skladby či souboru.

## Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko  (zastavit).

### Poznámka

- Soubory MP3 na disku formátovaném jako UDF (Universal Disk Format) nelze přenést do zařízení USB.
- Během přenosu nedochází k výstupu zvuku.
- Údaje CD-TEXT se nepřenesou do vytvořených souborů MP3.
- Přenos se automaticky zastaví, pokud:
  - během přenosu se vyčerpá volné místo na zařízení USB,
  - počet audiosouborů či složek na zařízení USB dosáhne limitu, s nímž systém umí pracovat.
- Nachází-li se již přenášená složka či soubor na zařízení USB se stejným názvem, dojde k přidání pořadového čísla za tento název, aniž by se přepsala původní složka nebo soubor.
- Během přenosu nelze provádět následující operace:
  - otevřít přihrádku disku,
  - vybrat jinou skladbu či soubor,
  - pozastavit přehrávání nebo najít bod ve skladbě či souboru,
  - změnit funkci.
- Když přenášíte hudbu na zařízení WALKMAN® pomocí aplikace „Media Manager for WALKMAN“, zajistěte přenos ve formátu MP3.
- Při připojování zařízení WALKMAN® k systému zajistěte, abyste se připojili až potom, co se skryje zobrazení [Creating Library] či [Creating Database] na zařízení WALKMAN®.

## Pravidla generování složek a souborů

Max. počet souborů MP3, které lze vygenerovat.

- 298 složek
- 650 souborů ve složce
- 650 souborů ve složce REC1-CD či REC1-MP3

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

Při přenosu na zařízení USB dojde k vytvoření složky [MUSIC] přímo pod složkou [ROOT]. Složky a soubory jsou v této složce [MUSIC] generovány podle metody a zdroje přenosu tímto způsobem:

### Synchronizovaný přenos

- Při přenosu všech skladeb z nosiče AUDIO CD  
Název složky: [CDDA0001]\*  
Název souboru: [TRACK001]\*
- Při přenosu souborů MP3 z disku  
Název složky: Stejný jako zdroj  
Název souboru: Stejný jako zdroj

### Přenos REC1

- Při přenosu skladby z nosiče AUDIO CD  
Název složky: [REC1-CD]  
Název souboru: [TRACK001]\*
- Při přenosu souboru MP3 z disku  
Název složky: [REC1-MP3]  
Název souboru: Stejný jako zdroj

\* Čísla složek a souborů jsou přiřazena následně sériovým způsobem.



## Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB

Na zařízení USB připojeném k systému lze vymazat audiosoubory či složky.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].**
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC].**
- 3 Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.**

Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na televizní obrazovce se zobrazí seznam složek.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte složku a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na televizní obrazovce se zobrazí seznam souborů.
- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte audiosoubor, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Chcete-li vymazat všechny audiosoubory ve složce, vyberte volbu [ALL TRACKS] v seznamu.  
Na displeji se zobrazí [FOLDER ERASE] nebo [TRACK ERASE] a [PUSH ENTER].  
Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko  (zastavit).
- 7 Stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na displeji se zobrazí [COMPLETE].  
K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

### Poznámka

- Vymazat lze pouze podporované audiosoubory: soubory formátů MP4 či 3GP.
- Když došlo k výběru volby Přehrát náhodně, nelze vymazat audiosoubory ani složky. Před vymazáním nastavte režim přehrávání na normální.
- Při otevřené přihrádce disku je operace vymazání zakázána.
- Při mazacích operacích neodebírejte zařízení USB ze systému.

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)



## Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Před provozováním systému zajistěte provedení tohoto postupu:

- Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od systému.
- Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i systému. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována se systémem.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.

### 1 Vyberte funkci BLUETOOTH.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].

#### Tip

- Nejsou-li v systému žádné informace o párování (např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení tohoto zařízení), na displeji začne blikat [PAIRING] a systém přejde do režimu párování. Přejděte ke kroku 3.
- Při zapnutí systému dojde k jeho pokusu sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a zobrazení názvu zařízení BLUETOOTH na displeji. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

### 2 Podržte tlačítko BLUETOOTH/ PAIRING na systému stisknuté déle než 3 sekund, dokud na displeji nezačne blikat [PAIRING].



### 3 Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo systém.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte model [MHC-V83D]. Tento krok proveďte do 5 minut, jinak dojde ke zrušení párování. V tomto případě zopakujte postup od kroku 2. Je-li požadován vstupní klíč\* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte [0000].

\* Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

#### 4 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí název zařízení a rozsvítí se indikátor BLUETOOTH.

### Zrušení párovací operace

Podržte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na systému stisknuté déle než 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [BT AUDIO].

### Vymazání údajů o párování

Všechny údaje o párování lze vymazat resetováním systému.

#### Tip

- Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

#### Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 11.0 a novějším.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
  - Systém je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením. Systém lze spárovat s max. 8 zařízeními. Dojde-li k párování nového zařízení po spárování systému s 8 zařízeními, nahradí nové zařízení to, které bylo spárováno nejdříve.
  - Došlo k vymazání údajů o párování ze zařízení BLUETOOTH.
  - Po resetování systému se nebudete moci připojit k zařízení iPhone/iPod. V tomto případě odstraňte údaje párování tohoto systému ze zařízení iPhone/iPod a potom proveďte párovací postup znovu.
  - Systém lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.

#### Příbuzné téma

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Systém nefunguje správně.](#)

## Připojování k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Dotykem systému s NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, se systém automaticky zapne a pak automaticky sestaví připojení BLUETOOTH.

### Kompatibilní smartphony

NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 4.1 a novějším

#### Poznámka

- V závislosti na NFC-kompatibilním zařízení BLUETOOTH může být potřeba zapnout funkci NFC předem. Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

- 1 Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému, dokud zařízení BLUETOOTH na systém nezareaguje.**



Sestavte připojení podle pokynů zobrazených na zařízení BLUETOOTH.  
Po sestavení připojení BLUETOOTH se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH.

- 2 Spust'te přehrávání zvukového zdroje na zařízení BLUETOOTH.**

Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

### Ukončení připojení BLUETOOTH

Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.

#### Tip

- Není-li spárování a připojení BLUETOOTH úspěšné, proveďte tento postup:
  - V případě použití komerčně dostupného pouzdra sejměte toto pouzdro ze zařízení BLUETOOTH.
  - Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.

## Připojování tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH (Připojení více zařízení)

K tomuto systému lze současně připojit až 3 zařízení BLUETOOTH. Výstup lze přepínat mezi připojenými zařízeními.



- 1 Pro spárování s druhým či třetím zařízením zopakujte kroky 1 až 3 postupu [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).

### Přepnutí zdroje přehrávání

Pokud při přehrávání hudby na zařízení spustíte přehrávání na jiném připojeném zařízení, systém generuje zvuk z nově přehrávaného zařízení.

### Odpojení jakéhokoli zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které chcete odpojit.

### Odpojení všech zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Dotkněte se tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING na systému.

#### Poznámka

- Operace se mohou lišit v závislosti na zařízeních BLUETOOTH. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být určité zařízení BLUETOOTH připojitelné. Podrobné informace viz návod k použití daných zařízení.
- Připojíte-li 4. zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení nejdéle připojeného přehrávacího zařízení.
- V závislosti na zařízeních BLUETOOTH se současné připojení tří zařízení BLUETOOTH nemusí podařit.
- Připojení více zařízení nelze sestavit, když používáte funkci Wireless Party Chain nebo funkci Stereo Pair.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Hudbu zařízení BLUETOOTH lze poslouchat a ovládat jej přes připojení BLUETOOTH v případě, že podporuje následující profily BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje využívat zvukový obsah s vysokou kvalitou bezdrátově.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavovat hlasitost a obsluhovat přehrávání, pozastavení či přechod na začátek další/aktuální skladby.

Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

#### Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, ověřte si předem, že je hlasitost na zařízení BLUETOOTH i systému nastavena na přiměřenou úroveň.  
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být možné nastavit hlasitost systému na zařízení BLUETOOTH, zatímco je na zařízení zastaveno/pozastaveno přehrávání.

#### 1 Připojte systém k zařízení BLUETOOTH.

Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH. Jakmile je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, lze přehrávání ovládat stisknutím tlačítek ► (přehrát), || (pozastavit), ■ (zastavit), ◀◀ (rychle zpět), ▶▶ (rychle vpřed), ◀◀ (předchozí) a ▶▶ (další).

#### 2 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

#### 3 Nastavte hlasitost dotknutím se tlačítka VOLUME +/- na systému nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.

#### Poznámka

- Jsou-li špatné komunikační podmínky, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu ze systému.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.

#### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

## Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH (kodeku)

Ze zařízení BLUETOOTH lze aktivovat přijetí kodeku AAC, LDAC či SBC.

Kodeky AAC/LDAC lze vybrat pouze v případě, že zařízení BLUETOOTH kodeky AAC/LDAC podporuje.

### 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[BT CODEC]** a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).

### 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).

- **[AUTO]**: Zaktivujte přijetí ve formátu kodeku AAC či LDAC v závislosti na schopnostech zařízení BLUETOOTH.
- **[SBC]**: Přijetí ve formátu kodeku SBC.

K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

### Tip

- LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony umožňující přenos zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res) i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH, jako je SBC, LDAC funguje bez převodu zvukového obsahu Hi-Res na nižší rozlišení<sup>\*1</sup>, a navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibl. třikrát více dat<sup>\*2</sup> přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně impozantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizovaného sdružování dat.

<sup>\*1</sup> S výjimkou obsahu formátu DSD.

<sup>\*2</sup> Ve srovnání s volbou SBC (Subband Codec), když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

### Poznámka

- Je-li vybrán kodek AAC či LDAC, lze využívat vysokou kvalitu zvuku. Pokud není slyšet zvuk AAC či LDAC ze zařízení nebo je zvuk přerušován, vyberte volbu **[SBC]**.
- Změníte-li toto nastavení, když je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení zařízení BLUETOOTH. Chcete-li se k zařízení BLUETOOTH připojit, sestavte připojení BLUETOOTH znovu.

### Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH](#)



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

- 1 Dotkněte se tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING na systému.

Na displeji se zobrazí [BT AUDIO].

### Poznámka

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení BLUETOOTH po zastavení přehrávání automaticky ukončeno.

### Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

## Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

### 1 Podržte tlačítka MEGA BASS a MIC/GUITAR LEVEL + na systému stisknutá přibl. 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí [BT ON] nebo [BT OFF].

#### Poznámka

- Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:
  - Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH.
  - Použít aplikaci „Sony | Music Center“.
  - Změnit zvukové kodeky BLUETOOTH.
- Pokud se dotknete značky N na systému NFC-kompatibilním zařízením BLUETOOTH nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH, dojde k automatickému zapnutí signálu BLUETOOTH.

## Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému při sestavení připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení vypnuté.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku **[BT STBY]** a stiskněte tlačítko **□** (zadat).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **□** (zadat).
  - [ON]: Systém se automaticky zapne, i když je systém v pohotovostním režimu.
  - [OFF]: Vyp.

### Ukončení nabídky voleb

Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.


### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

## Poslech rádia FM

Před poslechem rádia FM musíte zapojit kabel (pokožové) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici FM, kterou chcete poslouchat.

- 1 **Zapojte kabel (pokožové) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.**

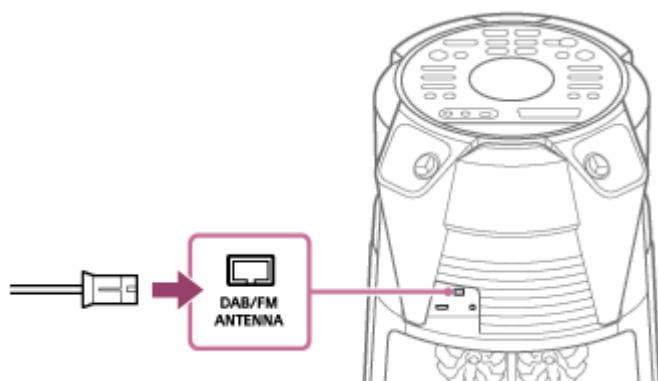

Natáhněte (pokožovou) anténu vodorovně. Aby nedošlo k příjmu šumu, umístěte (pokožovou) anténu mimo napájecí kabel (šňůru el. sítě) a kabel USB.

- 2 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER FM].**

- 3 **Podržte tlačítka TUNING +/- stisknutá, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.**

Prohledávání pásma se automaticky zastaví, jakmile systém naladí stanici. Na displeji se zobrazí položka [ST] (jen u pořadů stereofonního vysílání FM). Pokud se prohledávání pásma nezastaví, lze tak učinit stisknutím tlačítka ■ (zastavit). Pak použijte ruční ladění (níže).

## Ruční ladění

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- naladíte stanici, kterou chcete poslouchat.

### Tip

- Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST]. Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.

### Poznámka

- Když naladíte stanici FM disponující službami RDS, jsou prostřednictvím vysílání uváděny informace, jako je název služby či název stanice. Informace RDS lze zobrazovat opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

## Příbuzné téma

- [Přednastavení rádiových stanic](#)



## Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic FM.

- 1 **Naladíte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz [Poslech rádia FM.](#))**
- 2 **Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.**
- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.


## Poslech předvolené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte požadované číslo předvolby. Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte  (zadat).

## Poslech rádia DAB

Před poslechem rádia DAB (Digital Audio Broadcasting) musíte zapojit kabel (pokojevé) antény DAB/FM (součást dodávky) do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému a naladit stanici DAB/DAB+, kterou chcete poslouchat.

- 1 **Zapojte kabel (pokojevé) antény DAB/FM do konektoru DAB/FM ANTENNA na systému.**

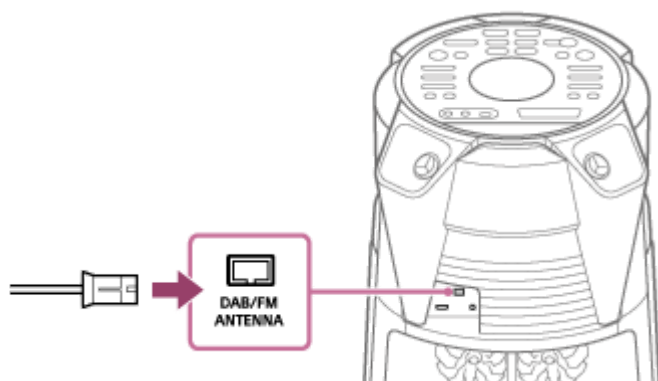

- 2 **Zapojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) a zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).**

- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[TUNER DAB]**.**

Když použijete funkci TUNER DAB poprvé po zakoupení či resetování systému, spustí se automatické prohledávání pásma. Průběh prohledávání pásma se zobrazí jako [SCAN\*\*\*%].

V závislosti na počtu dostupných stanic DAB/DAB+ ve vaší oblasti může prohledávání pásma trvat několik minut. Po dokončení prohledávání pásma systém všechny dostupné stanice DAB/DAB+ uloží a naladí první dostupnou stanici.

### Poznámka

- Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji [NoSIGNAL].

- 4 **Opakovaným stisknutím tlačítka **TUNING +/-** naladíte stanici, kterou chcete poslouchat.**

### Poznámka

- Při naladění stanice DAB/DAB+ může několik sekund trvat, než uslyšíte její zvuk.
- Pokud naladěná stanice v určitém čase nevysílá žádný program, zobrazí se na displeji [OFF-AIR].

## Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic DAB/DAB+.

- 1 Naladíte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz [Poslech rádia DAB.](#))
- 2 Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [PRESET MEMORY] a stiskněte tlačítko  (zadat).
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko  (zadat).

Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.

## Poslech předvolené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte požadované číslo předvolby. Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte  (zadat).



## Provádění úvodního prohledání DAB

Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, proveďte úvodní prohledání DAB k aktualizaci stanic DAB/DAB+.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte volbu **[TUNER DAB]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **DVD/TUNER MENU**.
- 3 Stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte volbu **[INITIAL SCAN]** a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).
- 4 Stisknutím tlačítka **↑** (nahoru)/ **↓** (dolů) vyberte položku **[YES]** a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).

### Poznámka

- Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji **[NoSIGNAL]**.
- Když provedete výše uvedenou operaci, dojde k vymazání všech předvolených stanic.
- Před odpojením kabelu (pokojové) antény DAB/FM ověřte, že je systém vypnutý, aby se zachovala vaše vlastní nastavení DAB/DAB+.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Zobrazení informací o rádiu DAB

---

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

- Název stanice
- Název vysílače
- Frekvenční pásmo
- Síla signálu
- DLS (Dynamic Label Segment)


## Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání (funkce Wireless Party Chain)

Párty lze oživit vyšší hlasitostí pomocí připojení více zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain. První systém v připojovaném řetězci se stane hostitelským systémem, jenž sdílí hudbu s ostatními systémy (hostujícími systémy).

### Kompatibilní zařízení:

Viz <https://www.sony.net/smcqa/>.

Před obsluhou systému ověřte, že jsou všechny připojované systémy ve vzdálenosti do 1 m od zařízení.

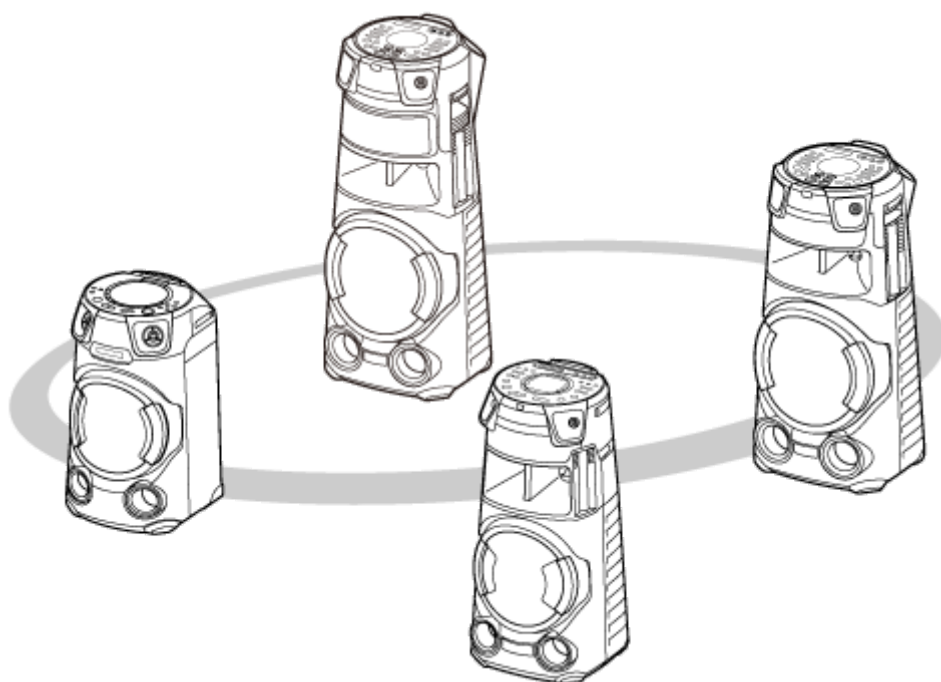

### 1 Zaktivujte funkci BLUETOOTH na všech systémech.

Následující operace je příklad aktivace funkce BLUETOOTH na zařízení MHC-V83D. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].


### 2 Nainstalujte první systém jako hostitelský systém.

Následující operace je příklad instalace zařízení MHC-V83D jako prvního systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

1. Ověřte, že je na displeji zobrazena volba [BT AUDIO].  
Pokud tomu tak není, proveďte krok **1**.
2. Připojte zařízení BLUETOOTH k systému přes připojení BLUETOOTH.  
Podrobnosti viz [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).  
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH.



3. Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na systému.

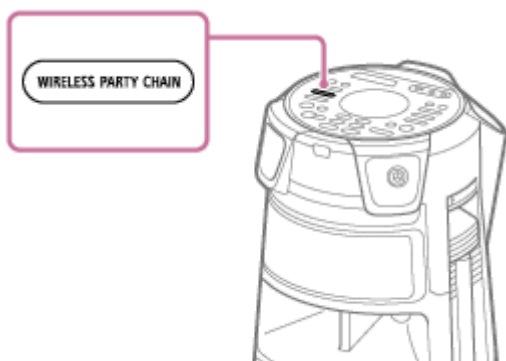

Na displeji bliká [CHAINING].


Jakmile systém přejde do režimu instalace funkce Wireless Party Chain, dojde k automatickému ukončení připojení k zařízení BLUETOOTH.



### 3 Připojte druhý či následující systém jako hostující systém.

Následující operace je příklad připojení zařízení MHC-V83D jako druhého či následujícího systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.


1. Ověřte, že je na displeji druhého či následujícího systému zobrazena volba [BT AUDIO].  
Pokud tomu tak není, proveďte krok ❶.
2. Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na druhém či následujícím systému.

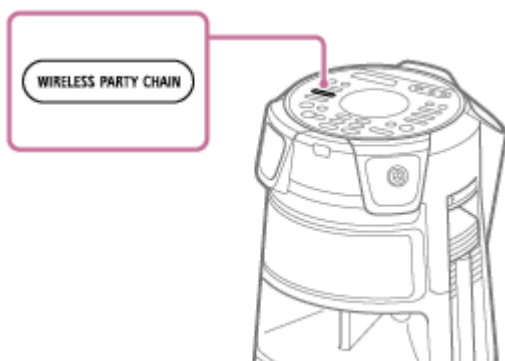


#### Tip

- Připojte druhý systém do 1 minuty. Po 1 či více minutách dojde ke zrušení nastavení systému.

Na displeji prvního systému se zobrazí [HOST] (Hostitel).

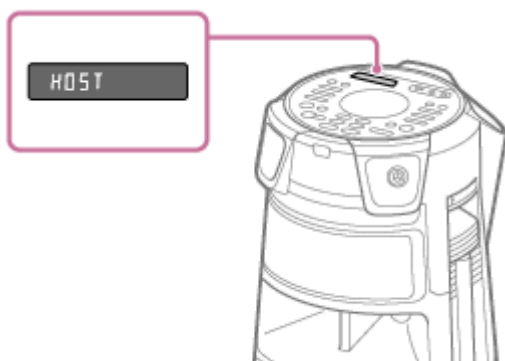

Na displeji druhého či následujícího systému se zobrazí [GUEST XX]\* (Host XX).

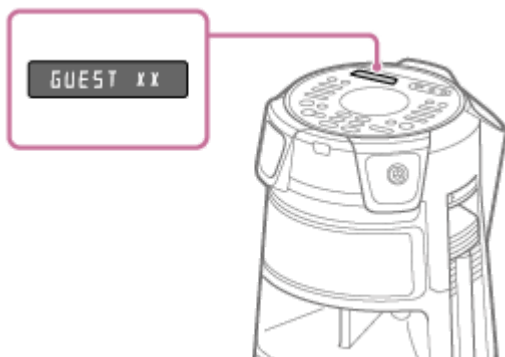

\* XX označuje číslo, které se přiřadí zařízení připojenému jako hostující systém.

**3.** Chcete-li připojit další systémy, zopakujte kroky **3** – 1 a **3** – 2.

#### Tip

- Při připojování třetího či následujícího systému připojte každý z nich do 30 sekund od připojení toho předchozího. Po 30 či více sekundách dojde ke zrušení nastavení systému.
- Chcete-li přidat další systém po připojení (30 sekund či více), podržte tlačítko WIRELESS PARTY CHAIN na prvním systému stisknuté a pak proveďte kroky **3** – 1 a **3** – 2.

**4** Po připojení posledního hostujícího systému počkejte 30 sekund.

Na displeji hostitelského systému přestane blikat [P.CHAIN] a zařízení BLUETOOTH se znovu připojí k hostitelskému systému.

**Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.**

Spustíte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost.  
Ze všech systémů se přehrává stejná hudba.  
Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH či hostitelském systému se automaticky nastaví hlasitosti hostujících systémů.\* U hostujících systémů lze také vzájemně nastavit hlasitost.

\* V závislosti na připojeném zařízení nemusí být hlasitost synchronizována s hlasitostí, kterou jste nastavili na hostitelském systému.

## Synchronizace nastavení v připojení Wireless Party Chain

Když dojde k sestavení Wireless Party Chain, změní se na hostitelském systému a hostujících systémech následující nastavení:

- Nastavení MEGA BASS na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.
- Nastavení Karaoke (Vokální fader, Ovládání tóniny a Echo mikrofonu) je vypnuto na hostitelském systému i hostujících systémech.
- Nastavení Party Light na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.
- Efekt DJ je vypnut na hostitelském systému i hostujících systémech.
- Nastavení zvukového pole jsou vrácena na výchozí hodnoty na hostitelském systému i hostujících systémech.
- Když je nastavena hlasitost na hostitelském systému, je synchronizována hlasitost na všech hostujících systémech s hlasitostí na hostitelském systému. Nicméně i když je nastavena hlasitost na hostujícím systému, nezmění se hlasitost na hostitelském systému.
- Když je hostitelský systém vypnut, vypnou se také hostující systémy.

### Tip

- Funkci Wireless Party Chain lze také obsluhovat v aplikaci „Sony | Music Center“.
- To, co vše lze s funkcí Wireless Party Chain dělat, závisí na připojených systémech.
- Při použití funkce Wireless Party Chain dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

### Poznámka

- Při sledování filmů pomocí funkce Wireless Party Chain může dojít ke zpoždění mezi videem a zvukem.
- Funkce Wireless Party Chain je k dispozici pouze tehdy, když je systém ve funkci BLUETOOTH.
- Když používáte funkci Wireless Party Chain tím způsobem, že připojíte více typů audiosystémů, v závislosti na pořadí připojených systémů nemusí fungovat osvětlení. V takovém případě nastavte systém, jehož osvětlení nefunguje, jako hostitelský systém.
- Když je funkce Wireless Party Chain aktivní, nelze vybrat jiný systém jako nový hostitelský systém.
- Když používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru na hostitelském systému, není generován zvuk z hostujících systémů.
- Na hostujících systémech nefungují funkce Autom. pohotovostní režim a Časovač vypnutí.

## Příbuzné téma

- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

## Ukončení funkce Wireless Party Chain

---

### Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

- 1 Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na hostitelském systému.

### Ukončení pouze jednoho systému

Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na hostujícím systému, který chcete opustit.

#### Poznámka

- Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete hostitelský systém, dojde také k ukončení funkce Wireless Party Chain.

## Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů (funkce Stereo Pair)

Pro použití této funkce jsou potřeba dva systémy stejného modelu. Připojením dvou systémů přes připojení BLUETOOTH lze hudbu využívat výkonnějším způsobem.

V následujících krocích jsou tyto systémy popsány jako „hostitelský systém“ a „hostující systém“.

### Poznámka

- Pro použití této funkce nezapomeňte nainstalovat aplikaci „Sony | Music Center“ na své zařízení BLUETOOTH.
- Ověřte, že došlo ke spárování zařízení BLUETOOTH jak s hostitelským, tak i s hostujícím systémem. Podrobnosti o operaci párování viz následující témata.
  - [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
  - [Připojování k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku \(NFC\)](#)

- 1 Umístěte dva systémy stejného modelu do vzdálenosti 1 m od sebe.
- 2 Zapněte hostitelský i hostující systém.
- 3 Dotknutím se tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING na hostitelském i hostujícím systému vyberte funkci BLUETOOTH.  
Na displeji se zobrazí volba [BLUETOOTH].
- 4 Připojte hostitelský systém k zařízení BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH. (Viz [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#).)
- 5 Spustěte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupem podle pokynů na obrazovce nainstalujte funkci Stereo Pair pro hostitelský i hostující systém.  
Na displeji hostitelského systému se zobrazí volba [HOST] a na displeji hostujícího systému se zobrazí volba [GUEST].
- 6 Nastavte výstupní režim na zařízení BLUETOOTH pomocí aplikace „Sony | Music Center“.
  - Volba [Stereo mode - right]: Generuje monofonní zvuk pravého kanálu na hostitelském systému a zvuk levého kanálu na hostujícím systému.
  - Volba [Stereo mode - left]\*: Generuje monofonní zvuk levého kanálu na hostitelském systému a zvuk pravého kanálu na hostujícím systému.  
\* Výchozí nastavení
- 7 Spustěte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.  
Podrobnosti viz [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#).

## Synchronizace nastavení pomocí funkce Stereo Pair



- Při sestaveném připojení Stereo Pair jsou mezi hostitelským a hostujícím systémem synchronizována následující nastavení:
  - Hlasitost
  - MEGA BASS
  - Zvukové pole a Vlastní ekvalizér
  - Efekt DJ
  - Osvětlení
- Když jsou výše uvedená nastavení na hostujícím nebo hostitelském systému změněna, dojde na druhém systému k synchronizaci nastavení.
- Když je hostitelský systém vypnut, dojde také k vypnutí hostujícího systému.

## Deaktivace funkce Stereo Pair

Použijte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Tip

- Pokud tuto funkci nedeaktivujete, systém se při jeho dalším zapnutí opět pokusí navázat posledně sestavené spojení.
- Při použití funkce Stereo Pair přepněte na kodek SBC. Podrobnosti viz [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#).

### Poznámka

- Když na hostitelském systému používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude zvuk generován na hostujícím systému.
- Při použití funkce Stereo Pair nefungují na hostujícím systému tyto operace:
  - Časovač vypnutí
  - Autom. pohotovostní režim
  - Dětský zámek
  - Párty zámek
  - Gesture Control
  - Vokální fader, Ovládání tóniny a Režim skóre
  - Ovládání systému pomocí dálkového ovladače
- Resetujete-li jeden ze dvou systémů při použití funkce Stereo Pair, zajistěte vypnutí druhého systému.

---

## Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)

## Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku (MEGA BASS)

Basy můžete posílit a poslouchat silnější zvuk (MEGA BASS). V době nákupu zařízení je režim MEGA BASS zapnutý.

### 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS ON].

Indikátor MEGA BASS se rozsvítí.



### Vypnutí režimu MEGA BASS

Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte volbu [BASS OFF].

#### Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze také režim MEGA BASS zapnout/vypnout.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Výběr zvukového pole

Zvuk lze nastavit výběrem zvukového pole.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítek **SOUND FIELD +/-** (nebo dotýkáním se tlačítka **SOUND FIELD** na systému) nastavte požadované zvukové pole.

### Deaktivace zvukového pole

Opakovaným stisknutím tlačítek **SOUND FIELD +/-** (nebo dotýkáním se tlačítka **SOUND FIELD** na systému) vyberte volbu [FLAT].

### Přímý výběr zvukového pole FIESTA

Dotkněte se tlačítka **FIESTA** na systému. Toto nastavení reprodukuje zvukový efekt haly pro párty.

### Výběr režimu Virtuální fotbal

Při sledování přenosu fotbalového utkání můžete mít pocit přítomnosti na stadionu.

Poznámka: Režim Virtuální fotbal lze vybrat pouze během funkcí **AUDIO IN** a **TV**.

Při sledování přenosu fotbalového utkání opakovaně stiskněte tlačítka **SOUND FIELD +/-** (nebo se dotýkejte tlačítka **SOUND FIELD** na systému).

- [ON NARRATION]: Díky zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat reálný pocit přítomnosti na stadionu.
- [OFF NARRATION]: Díky minimalizaci hlasu komentátorů navíc ke zdůraznění zvuku fotbalových fanoušků si můžete užívat nejreálnější pocit přítomnosti na stadionu.

#### Poznámka

- Jsou-li při vybrané volbě [OFF NARRATION] slyšet nepřírozené zvuky, doporučujeme vybrat volbu [ON NARRATION].
- Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.

### Vytvoření vlastního zvukového efektu

Úrovně určitých frekvenčních pásem lze zvýšit či snížit a pak toto nastavení uložit do paměti jako [CUSTOM EQ].

1. Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
Na displeji se zobrazí nabídka voleb.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) vyberte položku [CUSTOM EQ] a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** (nahoru)/ **▼** (dolů) upravte úroveň ekvalizéru či prostorový efekt a stiskněte tlačítko **⏏** (zadat).
4. Pro úpravu úrovně jiných frekvenčních pásem a prostorového efektu zopakujte krok 3.  
K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

### Výběr vlastního nastavení ekvalizéru

Opakovaným stisknutím tlačítek **SOUND FIELD +/-** (nebo dotýkáním se tlačítka **SOUND FIELD** na systému) vyberte volbu [CUSTOM EQ].

---

## Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Aplikace „Sony | Music Center“ slouží k ovládání zvukových zařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Sony | Music Center“

- Provádění změn funkcí systému
- Procházení hudebního obsahu disku a zařízení USB
- Zobrazení informací o disku, zařízení USB, stanici FM a stanici DAB/DAB+
- Nastavení hlasitosti
- Ovládání přehrávání zdroje ve smartphonu nebo zařízení iPhone
- Ovládání přehrávání disku a zařízení USB
- Naladění stanice DAB/DAB+ a přednastavení stanic
- Naladění stanice FM a přednastavení stanic
- Provádění změn nastavení zvuku, efektu DJ a funkce MEGA BASS
- Nastavení časovače vypnutí
- Nastavení režimu osvětlení
- Seskupení s jinými audiosystémy (funkce Stereo Pair / funkce Wireless Party Chain)

atd.

#### Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

#### Poznámka

- Nefunguje-li aplikace „Sony | Music Center“ správně, dotkněte se tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING na systému a ukončete připojení BLUETOOTH. Pak připojení BLUETOOTH znovu sestavte, aby mohlo připojení BLUETOOTH fungovat normálně.

#### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)



## Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu App Store či Google Play.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spustěte aplikaci „Sony | Music Center“.

### Tip

- Stahování aplikace může vyžadovat poplatky za komunikaci v závislosti na vaší smlouvě.

### Příbuzné téma

- [Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Co lze dělat s aplikací „Fiestable“

Aplikace „Fiestable“ slouží k obsluze audiozařízení Sony kompatibilních s aplikací „Fiestable“ ze smartphonů, zařízení iPhone atd.

### Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Fiestable“

- DJ Control  
Ke zdroji přehrávanému na systému lze přidávat více efektů DJ a zvuk sampleru.
- Illumination  
Osvětlení systému lze ovládat pomocí více nastavení.
- Karaoke  
Pro Karaoke lze aktivovat různé funkce.
- Motion Control  
Systém lze ovládat třepáním smartphonu, zařízení iPhone atd.
- Voice Control  
Systém lze ovládat vyřčením přednastavených hlasových příkazů do mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone.
- Party Light  
S osvětlením tohoto systému lze synchronizovat osvětlení displejů více smartphonů/zařízení iPhone.
- Party People ranking  
Získáte hodnocení na základě četnosti používání systému.
- Karaoke Ranking  
Můžete zpívat Karaoke a soutěžit s ostatními o dosažení 10 nejlepších hodnocení.
- Taiko Game Ranking  
Můžete hrát hru Taiko a soutěžit s ostatními o dosažení 10 nejlepších hodnocení.
- Party Playlist  
Vy a vaši hosté můžete přidávat oblíbené skladby do playlistu z více zařízení BLUETOOTH.

#### Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Fiestable“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.  
Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.

### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Fiestable“](#)




## Instalace aplikace „Fiestable“

Nainstalujte aplikaci „Fiestable“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play či App Store.

- 1 Stáhněte si aplikaci „Fiestable“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.



- 2 Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Fiestable“ z obrazovky „Sony | Music Center“.

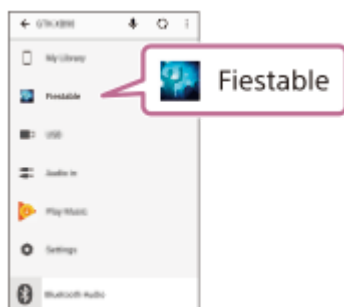

### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)
- [Co lze dělat s aplikací „Fiestable“](#)

## Použití efektu DJ a sampleru

---

Do zdroje hudby lze přidat efekt DJ a zvuk sampleru.

**1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.**

**2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.**

**3 Dotkněte se tlačítka [DJ Control].**

V horní části obrazovky se zobrazí seznam efektů DJ a v dolní části se zobrazí seznam sampleru.

**4 Dotkněte se některého z efektů DJ či některé z ikon sampleru.**

Pohybem prstu uvnitř vymezené oblasti můžete vytvořit zábavný efekt DJ nebo vygenerovat zvuk sampleru.

## Vypnutí efektu DJ

Dotkněte se tlačítka [DJ Off].

## Přizpůsobení osvětlení podle svého

---

Pomocí položky „Fiestable“ si lze určením vzoru a barvy osvětlení vytvořit své vlastní osvětlení.

**1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.**

**2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.**

**3 Dotkněte se tlačítka [Illumination].**

Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam vzorů osvětlení a paleta barev.

**4 Dotkněte se některého ze vzorů osvětlení.**

Barvu osvětlení a rychlost blikání můžete měnit pohybem prstu v paletě barev.

## Dosahování a sdílení hodnocení Party People ranking a získávání bonusových funkcí (Party King)

Systém obsahuje jedinečnou funkci, která automaticky zaznamenává vaše využití systému.

Na základě využití vám systém přiřadí hodnocení Party People ranking dle předem definovaných kritérií. Čím častěji systém používáte, tím vyšší hodnocení získáváte.

Jakmile dosáhnete určitého hodnocení Party People ranking, můžete jeho dosažení sdílet prostřednictvím sociálních médií.

Za tato dosažená hodnocení vás také systém odmění bonusovými funkcemi.

### Poznámka

- Pro použití této funkce nezapomeňte nainstalovat aplikace „Sony | Music Center“ a „Fiestable“ na své zařízení.

**1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a svým zařízením.**

**2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.**

Můžete si ověřit aktuální hodnocení, prozkoumat bonusové funkce a také zjistit, jak dosáhnout dalšího hodnocení.

### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Music Center“](#)
- [Instalace aplikace „Fiestable“](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

## Použití funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“

Systém lze ovládat vyřčením přednastavených hlasových příkazů, které se zobrazí na displeji smartphonu/zařízení iPhone.

### Poznámka

- Jsou podporovány tyto jazyky:  
Angličtina/Brazilská portugalština/Francouzština/Němčina/Italština/Polština/Ruština/Španělština
- Při nastavení smartphonu/zařízení iPhone na nepodporovaný jazyk se zobrazí seznam přednastavených hlasových příkazů v angličtině.

### 1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.

Ověřte, že má smartphonu/zařízení iPhone zapnuté připojení k internetu.

### 2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.

### 3 Dotkněte se tlačítka [Voice Control via Fiestable].

Na obrazovce aplikace se zobrazí přednastavené hlasové příkazy.

### 4 Klepněte na ikonu mikrofonu na obrazovce aplikace.

Dojde ke ztlumení systému. Mluvte do mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone. Váš hlas bude odeslán do on-line služby ke konverzi řeči na text. Po dokončení konverze bude příkaz vrácen zpět do systému. Dojde ke zrušení ztlumení a systém zareaguje na váš příkaz.

### Poznámka

- Funkce Voice Control přes aplikaci „Fiestable“ nefunguje v následujících případech:
  - Dojde k zapnutí vestavěné zvukové ukázky.
  - Když otevřete přihrádku disku.
  - Během operací mazání či přenosu USB.
  - Když je on-line služba ke konverzi řeči na text nedostupná, ukončená nebo se nezdařilo připojení.
  - Když je mikrofon smartphonu/zařízení iPhone používán jinou aplikací.
  - Během hry Taiko.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)



## Vytvoření atmosféry party osvětlením pomocí funkce „Fiestable“

Pomocí této funkce lze synchronizovat osvětlení displejů a záblesků více smartphonů/zařízení iPhone.

- 1 Zapněte osvětlení systému.
- 2 Spustěte přehrávání hudby.
- 3 Zapněte funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone.

### Poznámka

- Nepoužíváte-li více systémů, není připojení BLUETOOTH potřeba. Chcete-li synchronizovat smartphon/zařízení iPhone s konkrétním systémem, sestavte připojení BLUETOOTH mezi smartphonem/zařízením iPhone a tímto systémem. Jinak pokračujte krokem 4 a smartphon/zařízení iPhone bude synchronizován s nejbližším systémem.
- Nezapomeňte zapnout službu zjišťování polohy na smartphonu/zařízení iPhone.

- 4 Spustěte aplikaci „Fiestable“ a klepněte na položku „Party Light via Fiestable“.

Veškeré záblesky a osvětlení displejů na smartphonech/zařízeních iPhone blikají synchronně.

### Příbuzné téma

- [Využívání hudby pomocí osvětlení \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Zpěv a soutěžení v karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

## Zpěv a soutěžení v karaoke (Karaoke Ranking)

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

- 1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
- 2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
- 3 Dotkněte se tlačítka [Karaoke].
- 4 Dotkněte se tlačítka [Scoring Start].
- 5 Spustíte přehrávání hudby na systému a začnete zpívat.
- 6 Na obrazovce aplikace se dotkněte tlačítka [Mic Level], [Echo], [Key Control] či [Vocal] a posunem posuvníku změňte úroveň hlasitosti mikrofonu, intenzitu echa, tóninu nebo vokální/nevokální nastavení podle svých preferencí.
- 7 Po zpěvu delším než minutu se dotkněte tlačítka [Scoring Stop] k zobrazení svého skóre.

Vaše skóre se ukáže na obrazovce aplikace. Je-li vaše skóre v 10 nejlepších hodnoceních, vyzve vás aplikace k zadání jména a názvu skladby. Ve jménu hráče můžete zadat až 16 alfanumerických znaků a v názvu skladby až 24 alfanumerických znaků.  
Potom se zobrazí vaše hodnocení.  
Přehráváte-li hudební zdroj z aplikací smartphonu, může být název skladby automaticky načten ze zdroje.

### Resetování hodnocení

Klepněte na ikonu Ranking na obrazovce aplikace.

Zobrazí se seznam Ranking. Pro resetování seznamu se dotkněte ikony resetu.

#### Poznámka

- Je-li vaše skóre 0, nebude hodnoceno.
- Funkce Karaoke Ranking nefunguje v následujících případech:
  - Když není k systému připojen mikrofon.
  - Když je systém v režimu Taiko.
- Funkce Karaoke Ranking se automaticky vypne, když:
  - Odpojíte mikrofon od systému.
  - Stisknete tlačítko TAIKO na systému.
  - Stisknete tlačítko FUNCTION pro změnu funkce.





## Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist je funkce neustále přehrávající skladby, které si oblíbili hosté ve svých smartphonech, v pořadí jejich zaregistrování.

- 1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
- 2 Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone připojení k síti Wi-Fi.
- 3 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
- 4 Dotkněte se tlačítka [Party Playlist].
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Přidání skladeb do playlistu druhým hostem a dalšími hosty

1. Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone vašeho hosta připojení ke stejné síti Wi-Fi.
2. Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a dotkněte se ikony „Fiestable“.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Poznámka

- Zajistěte, abyste funkci Party Playlist používali v zabezpečené síti Wi-Fi.

## Soutěžení ve hře Taiko (Taiko Game Ranking)

Ve hře Taiko můžete soutěžit s ostatními hráči o dosažení 10 nejlepších hodnocení.

**1 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.**

**2 Spustíte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.**

**3 Dotkněte se tlačítka [Taiko Game Ranking].**

Na obrazovce smartphonu/zařízení iPhone se zobrazí aktuální tabulka výsledků.

**4 Dotkněte se tlačítka [Play] a začnete hrát hru Taiko.**

Provedte krok 2 a 3 postupu „Hraní hry Taiko“ v části [Hraní na buben \(Taiko\)](#).

Po dohrání hry se vaše skóre ukáže na obrazovce smartphonu/zařízení iPhone. Je-li vaše skóre v 10 nejlepších hodnoceních, vyzve vás aplikace k zadání jména. Jméno je omezeno: smí obsahovat pouze 16 alfanumerických znaků.

Potom se zobrazí vaše hodnocení.

## Resetování hodnocení

Dotkněte se tlačítka [RESET] na obrazovce aplikace.

### Poznámka

- Když zaktivujete hru Taiko pomocí tlačítka TAIKO na systému, nebude vaše skóre zaznamenáno v hodnocení.
- Je-li vaše skóre 0, nebude hodnoceno.
- Funkce Taiko Game Ranking nefunguje v následujících případech:
  - když zaktivujete hru Taiko pomocí tlačítka TAIKO na systému,
  - když otevřete přihrádku disku,
  - během operací mazání či přenosu USB.
- Funkce Taiko Game Ranking se automaticky vypne, když:
  - stisknete tlačítko TAIKO na systému,
  - dojde k odpojení připojení BLUETOOTH,
  - přijmete příchozí hovor.

## Příbuzné téma

- [Hraní na buben \(Taiko\)](#)



## Ovládání operací pomocí funkce Gesture Control

Operace můžete ovládat pomocí gest potažení – pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL na systému.

### 1 Dotknutím se tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte režim gest (GESTURE 1/GESTURE 2).

- [GESTURE1]:  
Funkce Gesture controls pro režimy PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE
- [GESTURE2]:  
Funkce Gesture controls pro tóninu hudebního zdroje nebo hlasu, když zpíváte do mikrofону

### 2 Když je systém v režimu GESTURE 1, vyberte režim dotknutím se tlačítka PLAYBACK, DJ, SAMPLER či KARAOKE na systému.

Je-li systém v režimu PLAYBACK, vyberte požadovanou funkci opakovaným dotknutím se tlačítka FUNCTION na systému.

### 3 Proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL.

## Deaktivace funkce Gesture Control

Opakovaným dotknutím se tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte volbu [OFF].

### Poznámka

- Při provádění gesta potažení se nedotkněte snímače GESTURE CONTROL rukou ani ničím jiným.
- Efekt DJ se automaticky vypne při:
  - deaktivaci funkce Gesture Control,
  - změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE,
  - vypnutí systému,
  - změně funkce,
  - aktivaci či deaktivaci funkce Wireless Party Chain,
  - změně zvukového pole,
  - použití funkce Vokální fader,
  - změně tóniny (Ovládání tóniny).
- Zaktivujete-li efekt DJ během přenosu, nedojde k přenosu tohoto zvukového efektu na zařízení USB.
- Při pohybech rukou nahoru a dolů nad snímačem GESTURE CONTROL se jej nedotkněte rukou ani ničím jiným.
- Žádný z pohybů v režimu GESTURE 1 nefunguje v režimu GESTURE 2.
- Režim GESTURE 2 se automaticky vypne při:
  - aktivaci režimu Taiko,
  - změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ,

- zapnutí efektu DJ,
  - vypnutí režimu kytary, \*1
  - výběru zvukového pole FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME, \*2
  - zapnutí režimu Virtuální fotbal, \*2
  - vypnutí systému,
  - změně funkce.
- Když oddálíte ruku od snímače GESTURE CONTROL, vrátí se tónina vašeho hlasu či hudby do výchozího stavu.

\*1 Pouze během režimu MIC PITCH CONTROL.

\*2 Pouze během režimu MUSIC PITCH CONTROL.

---

## Příbuzné téma

- [Použití režimu Gesture Control k obsluze přehrávání, efektu DJ, sampleru a karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Použití funkce Gesture Control k ovládání tóniny hlasu či hudebního zdroje \(GESTURE 2\)](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Použití režimu Gesture Control k obsluze přehrávání, efektu DJ, sampleru a karaoke (GESTURE 1)

Když je systém v režimu GESTURE 1, lze vybírat z těchto režimů.

- Režim PLAYBACK
- Režim DJ
- Režim SAMPLER
- Režim KARAOKE

### V režimu PLAYBACK:

Při přehrávání hudby z disku, ze zařízení USB či zařízení BLUETOOTH lze obsluhovat základní operace.

| Obsluha           | Potáhněte tímto směrem |
|-------------------|------------------------|
| Přejít zpět       | ←                      |
| Přejít vpřed      | →                      |
| Přehrát           | ↑                      |
| Zastavit          | ↓                      |
| Zvýšit hlasitosti | ↻                      |
| Snížit hlasitosti | ↻                      |

### V režimu DJ:

Lze obsluhovat efekt DJ pro vytvoření atmosféry párty.

| Obsluha                        | Potáhněte tímto směrem |
|--------------------------------|------------------------|
| Vybrat FLANGER *1              | ←                      |
| Vybrat ISOLATOR *2             | →                      |
| Vybrat WAH *3                  | ↑                      |
| Vybrat PAN *4                  | ↓                      |
| Zvýšit úroveň vybraného efektu | ↻                      |
| Snížit úroveň vybraného efektu | ↻                      |

\*1 Vytvoří hluboký obklopující efekt, který se podobá hukotu tryskového letadla.

\*2 Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou ostatních frekvenčních pásem. Např. když se chcete soustředit na vokály.

\*3 Vytvoří speciální zvukový efekt „kvákání“ pomocí automatického posouvání frekvence filtru nahoru a dolů.

\*4 Vytvoří pocit, že se zvuk pohybuje okolo reproduktorů mezi levým a pravým kanálem.

## Vypnutí efektu DJ

Proved'te gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL ve stejném směru jako při výběru efektu DJ.

## V režimu SAMPLER:

Lze obsluhovat zvukové efekty sampleru nainstalované v systému.

| Obsluha                 | Potáhněte tímto směrem |
|-------------------------|------------------------|
| „Come On!“              | ←                      |
| „Let's Go!“             | →                      |
| Zvuk. efekt rohu reggae | ↑                      |
| Zvuk. efekt phaseru     | ↓                      |
| Zvuk. efekt škrábání    | ↺                      |
| Zvuk. efekt obecenstva  | ↻                      |

## Nastavení úrovně sampleru

1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka ↑ (nahoru)/ ↓ (dolů) vyberte položku [SAMPLER] a stiskněte tlačítko  (zadat).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka ↑ (nahoru)/ ↓ (dolů) nastavte úroveň zvuku sampleru a stiskněte tlačítko  (zadat).

## V režimu KARAOKE:

Lze obsluhovat následující funkce karaoke.

| Obsluha                        | Potáhněte tímto směrem |
|--------------------------------|------------------------|
| Snížit tóninu písně ( ♭ (-es)) | ←                      |
| Zvýšit tóninu písně ( # (-is)) | →                      |
| Zvýšit hlasitost mikrofону     | ↑                      |
| Snížit hlasitost mikrofону     | ↓                      |
| Generovat zvuk potlesku        | ↺                      |
| Generovat zvuk vypískání       | ↻                      |

## Příbuzné téma

- [Použití funkce Gesture Control k ovládání tóniny hlasu či hudebního zdroje \(GESTURE 2\)](#)



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Použití funkce Gesture Control k ovládání tóniny hlasu či hudebního zdroje (GESTURE 2)

Je-li systém v režimu GESTURE 2, lze měnit tóninu přehrávané skladby nebo hlasu přes mikrofon, který je připojen k systému.

### Když mikrofon není připojen k systému:

Můžete měnit tóninu přehrávaného hudebního zdroje.

| Obsluha                                           | Zvyšte či snižte ruku nad snímačem |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Snížení tóniny hudebního zdroje ( <b>b</b> (-es)) | ↓                                  |
| Zvýšení tóniny hudebního zdroje ( <b>#</b> (-is)) | ↑                                  |

### Když je mikrofon připojen k systému:

Můžete měnit tóninu hlasu přes mikrofon.

| Obsluha                                | Zvyšte či snižte ruku nad snímačem |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Snížení tóniny hlasu ( <b>b</b> (-es)) | ↓                                  |
| Zvýšení tóniny hlasu ( <b>#</b> (-is)) | ↑                                  |

### Příbuzné téma

- [Použití režimu Gesture Control k obsluze přehrávání, efektu DJ, sampleru a karaoke \(GESTURE 1\)](#)

## Deaktivace ovládacích prvků na systému na krátkou dobu (Párty zámek)

Abyste mohli utřít horní panel, můžete na systému deaktivovat ovládací prvky (kromě  (napájení)) na 30 sekund. Pro použití této funkce ověřte, že je vybrán režim GESTURE 1.

### 1 Podržte ruku nad snímačem GESTURE CONTROL na systému déle než 5 sekund.

Na displeji se zobrazí [PARTY LOCK ON].

Pro vypnutí funkce Párty zámek podržte ruku nad snímačem GESTURE CONTROL na systému déle než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [PARTY LOCK OFF].

### Poznámka

Při použití funkce Párty zámek jsou indikace na horním panelu systému vypnuté.

## Zpívání karaoke

Pomocí funkce Karaoke lze využívat zpívání typu karaoke.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotknutím se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte úroveň hlasitosti mikrofonu na minimum.**
- 2 Opakovaným dotknutím se tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].**
- 3 Připojte mikrofon (není součástí dodávky) ke konektoru MIC1 či MIC2/GUITAR na systému.**  
Chcete-li zpívat v duetu, připojte další volitelný mikrofon.
- 4 Spusťte přehrávání hudby a nastavte hlasitost mikrofonu.**  
Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.
- 5 Začněte zpívat společně s hudbou.**

### Poznámka

- Dojde-li k akustické zpětné vazbě, systém na několik sekund automaticky sníží zvuk mikrofonu.
- Pokud zpětná vazba přetrvává, postupujte takto:
  - přesuňte mikrofon dále od systému,
  - změňte nasměrování mikrofonu,
  - opakovaně stiskněte tlačítko MIC LEVEL - (nebo se dotýkejte tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému),
  - opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO nastavte úroveň echa.
- Zvuk mikrofonu není přenášen do zařízení USB v průběhu přenosu USB.
- Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze nastavit pomocí tlačítek  (hlasitost) +/- (VOLUME +/- na systému). Opakovaným stisknutím tlačítek MIC LEVEL +/- (nebo dotýkáním se tlačítek MIC/GUITAR LEVEL +/- na systému) nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.
- Při použití funkce Wireless Party Chain či Stereo Pair je zvuk z mikrofonu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofon připojen.
- Je-li zvuk procházející mikrofonom příliš hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotýkáním se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte hlasitost mikrofonu.

### Příbuzné téma

- [Použití držáku mikrofonu \(držáků mikrofonů\)](#)
- [Různé funkce pro karaoke](#)



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Různé funkce pro karaoke

---

Pro karaoke můžete použít různé funkce.

### Vokální fader

Funkce redukuje zvuk vokálů ve stereofonním zdroji.

#### Aktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER (nebo přidržením tlačítka VOICE CHANGER/  VOCAL FADER na systému) vyberte volbu [ON V \_ FADER].

#### Deaktivace funkce Vokální fader

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER vyberte volbu [OFF].

### Ovládání tóniny

Funkce změní tóninu písně, kterou zpíváte.

#### Změna tóniny písně

Stisknutím tlačítka KEY CONTROL  (-es)/  (-is) změňte tóninu podle svého hlasového rozsahu.

### Režim skóre

Funkci skóre (režim skóre) lze používat pouze tehdy, když je připojen mikrofon. Skóre se počítá na stupnici 0 až 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

#### Výpočet skóre vašeho zpěvu

1. Spustíte přehrávání hudby.
2. Než začnete zpívat, stiskněte tlačítko SCORE.
3. Po zpěvu delším než minutu stiskněte tlačítko SCORE znovu k zobrazení svého skóre.

### Změna hlasu

Když mluvíte či zpíváte do mikrofonu, můžete si změnit hlas.

#### Aktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER si změňte hlas.

#### Deaktivace funkce Změna hlasu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER vyberte volbu [OFF].

### Echo mikrofonu

Když zpíváte do mikrofonu, můžete si přidat efekt echa.

#### Přidání efektu echa

Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.

---

## Příbuzné téma

- [Zpívání karaoke](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Využívání zvuku z kytary

Připojením kytary (není součástí dodávky) ke konektoru MIC2/GUITAR na systému lze poslouchat její zvuk. Připojením mikrofonu ke konektoru MIC1 na systému lze také hrát na kytaru a zároveň zpívat. Kromě toho lze měnit zvuk kytary výběrem kytarového efektu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotýkáním se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte úroveň hlasitosti kytary.**
- 2 Pro připojení kytary ke konektoru MIC2/GUITAR na systému použijte kabel nástroje (není součástí dodávky).**
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR na systému vyberte kytarový efekt, který chcete použít.**
  - [CLEAN]: Originální kytarový zvuk. Doporučeno pro elektrickou či elektroakustickou kytaru.
  - [O \_DRIVE]: Zkreslený zvuk podobný přebuzenému kytarovému zesilovači. Doporučeno pro elektrickou kytaru.
  - [BASS]: Originální kytarový zvuk. Doporučeno pro baskytaru.
- 4 Začněte hrát na kytaru a nastavte její hlasitost.**

Ze systému je generován zvuk kytary.

## Vypnutí režimu kytary

Opakovaným dotknutím se tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].

### Poznámka

- Při použití elektroakustické kytary s efektem [O \_DRIVE] může dojít ke kvílení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotýkáním se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte hlasitost kytary. Jinak přepněte na jiný kytarový efekt.
- Před odpojením kytary od systému snižte její hlasitost opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotýkáním se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému).

## Hraní na buben (Taiko)

Pomocí horního panelu systému jako bicí podložky lze hrát na virtuální buben.

### Poznámka

- Jemně ťukajte rukama na horní panel. Nepoužívejte jiné předměty, jako je palička, protože by se poškrábal povrch horního panelu.
- Síla, kterou vyvíjíte při ťukání na horní panel, nijak neovlivní úroveň hlasitosti v režimu Taiko.
- Při aktivaci režimu Taiko se hlasitost bubnu Taiko řídí aktuální úrovní hlasitosti systému.
- V režimu Taiko jsou deaktivovány ovládací prvky na systému kromě tlačítek  (napájení) a TAIKO. Ke změně funkce či hlasitosti hudebního zdroje použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

### 1 Opakovaným stisknutím tlačítka TAIKO na systému vyberte volbu [TAIKO].

Horní panel se rozsvítí 4 různými barvami podle zóny.



### 2 Ťukněte na zónu 1, 2, 3 či 4, nebo proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL.

Dostupné pohyby potažení:


- Zprava doleva (  )
- Zleva doprava (  )
- Zdola nahoru (  )
- Shora dolů (  )

### 3 Pro úpravu hlasitosti zvuku bubnu proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL ve směru hodinových ručiček ( ) nebo naopak ( ).

## Hraní hry Taiko



V této hře musíte ťukat na horní panel podle vzoru průvodce osvětlení (Ⓐ), který se zobrazí v okolní oblasti snímače GESTURE CONTROL. Vaše skóre se vypočítá v rozsahu od 0 do 100 na základě počtu správně provedených akcí.

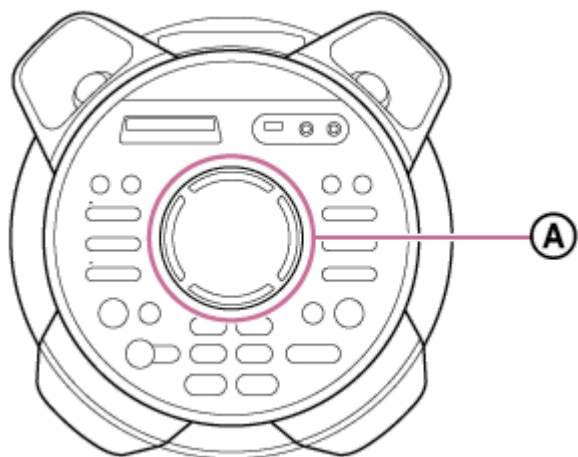

Ⓐ: Průvodce osvětlení

1. Opakovaně stiskněte tlačítko TAIKO na systému, dokud se na displeji nerozbliká [GAME 5].  
Systém provede odpočet od 5 sekund a když na displeji začne blikat [START], spustí hru.


2. Ťkněte na zónu 1, 2, 3 či 4 podle vzoru průvodce osvětlení.

Průvodce osvětlení 3krát blikne.


Při třetím bliknutí musíte ťuknout na správnou zónu.

**Příklad ťukání pro zónu 4**


1. Sledujte průvodce osvětlení, který blikne v zeleném vzoru.

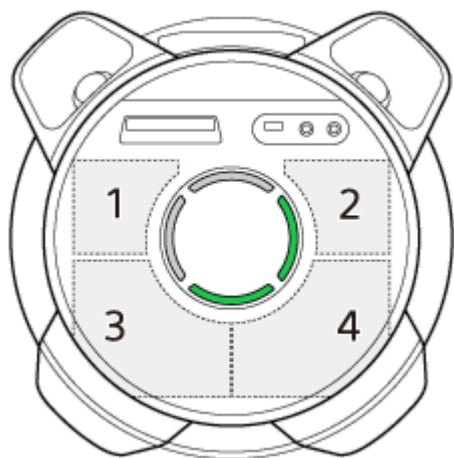

2. Průvodce osvětlení blikne ještě jednou ve stejném zeleném vzoru.

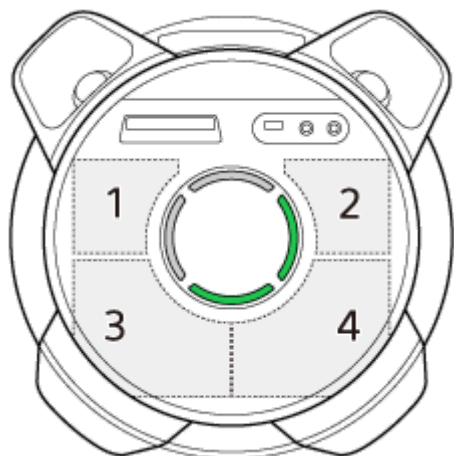

3. Ťkněte na zónu přidruženou k bliknutí průvodce osvětlení přesně v okamžiku, kdy se barva bliknutí změní ze zelené na modrou.

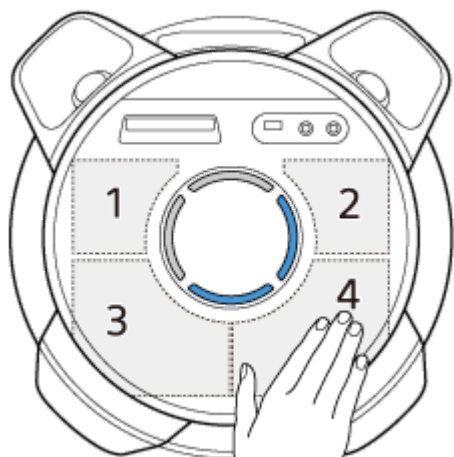

Zajistěte, abyste ťuknuli na správnou zónu přesně v okamžiku, kdy průvodce osvětlení blikne modře.

| Vzor průvodce osvětlení                                                             | Správná zóna ťuknutí |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 1                    |
|  | 2                    |
|  | 3                    |
|  | 4                    |

3. Pokračujte v hraní hry po dobu 50 sekund.  
Potom, co dokončíte hraní hry, se na displeji zobrazí skóre.

### Deaktivace hry Taiko

Opakovaně stiskněte tlačítko TAIKO na systému, dokud průvodce osvětlení nezhasne.

---

## Příbuzné téma

- [Soutěžení ve hře Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Použití časovače vypnutí

---

Po uplynutí přednastaveného času se systém automaticky vypne.

- 1 **Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovaný čas.**

## Vypnutí časovače vypnutí

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte volbu [OFF].

### Tip


- Pro kontrolu zbývajcího času do vypnutí systému stiskněte tlačítko SLEEP.

## Využívání hudby pomocí osvětlení (Party Light/Speaker Light)

Systém bude svítit podle hudby pro oživení atmosféry. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

### 1 Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT během přehrávání vyberte volbu [LED ON].

Osvětlení se zapne v částech systému, viz obr. níže.

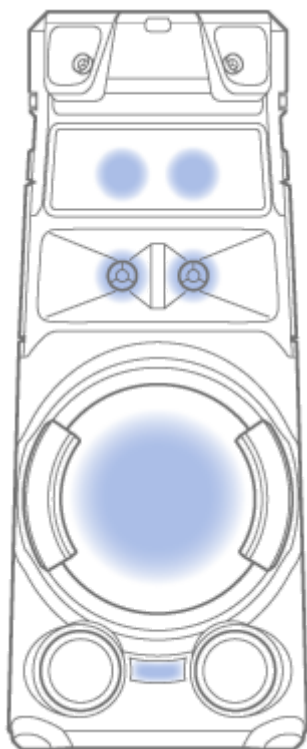

### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka LIGHT MODE vyberte požadovaný režim osvětlení.

Při aktivované funkci Wireless Party Chain nebo Stereo Pair je režim osvětlení odlišný.

## Vypnutí osvětlení

Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT vyberte volbu [LED OFF].

### Poznámka

- Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.
- Je-li osvětlení příliš jasné, zapněte světla v místností nebo osvětlení vypněte.
- Při zapnuté ukázce lze osvětlení zapnout nebo vypnout.

## Příbuzné téma

- [Vypnutí ukázkového režimu](#)



## Použití hlasové indikace

DŮLEŽITÉ: HLASOVÁ INDIKACE PRO TENTO SYSTÉM JE DOSTUPNÁ POUZE V ANGLIČTINĚ.

**1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.**

**2 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [VOICE GUIDANCE] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

**3 Stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [ON] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Dojde k aktivaci hlasové indikace.

K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

V závislosti na stavu systému je výstup hlasové indikace generován ze systému takto:

- Při nastavení systému do režimu párování: „BLUETOOTH pairing“
- Při připojení k zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“
- Při odpojení od zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“

## Deaktivace hlasové indikace

Vyberte hodnotu [OFF] v kroku **3**.

## Nastavení úrovně hlasové indikace

**1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.**

**2. Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [SAMPLER] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

**3. Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) nastavte úroveň hlasové indikace a stiskněte tlačítko  (zadat).**

K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

### Poznámka

- Úroveň hlasitosti hlasové indikace se mění podle úrovně hlasitosti systému. Nicméně v některých případech se úroveň hlasitosti hlasové indikace nemusí změnit.
- V některých případech může dojít ke zpoždění výstupu hlasové indikace, nebo hlasová indikace nemusí fungovat.

## Deaktivace ovládacích prvků na systému (Dětský zámek)

Aby nemohlo dojít k chybné obsluze dětmi, lze deaktivovat ovládací prvky (kromě  (napájení)) na systému.

### 1 Podržte tlačítko ■ (zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund.

Na displeji se zobrazí [CHILD LOCK ON].

## Vypnutí funkce Dětský zámek

Podržte tlačítko ■ (zastavit) na systému stisknuté déle než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [CHILD LOCK OFF].

### Poznámka

- Když odpojíte napájecí kabel (šňůru el. sítě), bude funkce Dětský zámek automaticky vypnuta.
- Funkci Dětský zámek nelze zaktivovat, když je otevřená přihrádka disku.



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Poslech vestavěné zvukové ukázky

---

Podržte tlačítko ► (přehrát) na systému stisknuté déle než 2 sekundy.  
Dojde k přehrání vestavěné zvukové ukázky.

## Zastavení ukázky

Dotkněte se tlačítka ■ (zastavit) na systému.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Nabídka nastavení

V nabídce instalace lze upravovat různá nastavení.

Pro spuštění nabídky instalace přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP, když je přehrávání ve funkci DVD/CD či USB zastaveno.

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace. Pro navigaci v nabídce instalace používejte tlačítka **↑** (nahoru)/**↓** (dolů) a **+** (zadat).

Pro ukončení nabídky přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

Zobrazené položky se liší v závislosti na zemi či regionu.

### Poznámka

- Nastavení přehrávání uložená na disku mají přednost před nastaveními v nabídce instalace. Proto nemusejí být některá nastavení v nabídce instalace provedena.


## Nastavení jazyka – volba [LANGUAGE SETUP]



|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [OSD]                               | Nastaví jazyk zobrazení na obrazovce.                                                                                                      |
| Volba [MENU]<br>(pro nosič DVD VIDEO)     | Nastaví jazyk pro nabídku DVD.                                                                                                             |
| Volba [AUDIO]<br>(pro nosič DVD VIDEO)    | Přepne jazyk zvukové stopy.<br>Když vyberete možnost [ORIGINAL], vybere se prioritní jazyk na disku.                                       |
| Volba [SUBTITLE]<br>(pro nosič DVD VIDEO) | Přepne jazyk titulků.<br>Když vyberete možnost [AUDIO FOLLOW], změní se jazyk titulků podle jazyka, který jste vybrali pro zvukovou stopu. |

### Poznámka

- Když vyberete možnost [OTHERS →] ve volbě [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE], zadejte kód jazyka pomocí číselných tlačítek. Kód jazyka viz [Seznam kódů jazyků](#).

## Nastavení televizní obrazovky – volba [VIDEO SETUP]
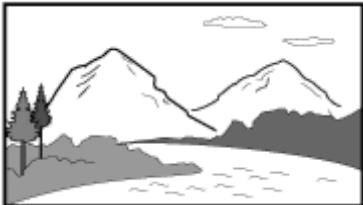
|                                          |                                                                                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [TV TYPE]<br>(pro nosič DVD VIDEO) | <div>Volba [16:9]*1</div>  | Vybere se, když připojíte širokoúhlý televizor nebo televizor s funkcí širokoúhlého režimu. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
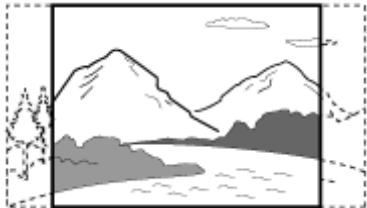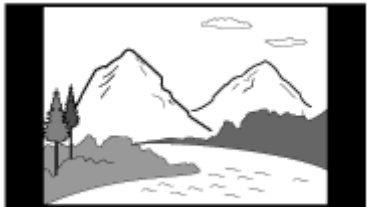
|                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Volba [4:3 LETTER BOX]     | <p>Vybere se, když připojíte televizor s obrazovkou o poměru stran 4:3, který nemá funkci širokoúhlého režimu. Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy nahoře a dole.</p>                 |
|                                                                                                                                              | Volba [4:3 PAN SCAN]       | <p>Vybere se, když připojíte televizor s obrazovkou o poměru stran 4:3, který nemá funkci širokoúhlého režimu. Zobrazí obraz s plnou výškou na celé obrazovce s oříznutými stranami.</p>  |
| Volba [4:3 OUTPUT]<br>(pro nosič DVD VIDEO)                                                                                                  | Volba [FULL] <sup>*1</sup> | Vybere se, když připojíte televizor s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazí obraz s poměrem stran 4:3 v poměru stran 16:9 i na širokoúhlém televizoru.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                              | Volba [NORMAL]             | <p>Změní velikost obrazu podle velikosti obrazovky s poměrem stran původního obrazu. Zobrazí černé pruhy vlevo a vpravo v případě, že přivádíte obraz s poměrem stran 4:3.</p>          |
| Volba [COLOR SYSTEM(VIDEO CD)] <sup>*2</sup><br>(pro nosič VIDEO CD)<br>(Kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů) | Volba [AUTO] <sup>*1</sup> | Generuje videosignál podle barevného systému disku. Vyberte toto nastavení v případě, že televizor používá DUÁLNÍ systém.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Volba [PAL]                | Generuje videosignál v systému PAL.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                              | Volba [NTSC]               | Generuje videosignál v systému NTSC.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volba [PAUSE MODE]<br>(pro nosič DVD VIDEO)                                                                                                  | Volba [AUTO] <sup>*1</sup> | Generuje obraz bez třesu včetně předmětů, které se dynamicky pohybují. Obvykle vyberte toto nastavení.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                              | Volba [FRAME]              | Generuje obraz ve vysokém rozlišení včetně předmětů, které se dynamicky nepohybují.                                                                                                                                                                                         |

\*1 Výchozí nastavení

\*2 Podrobnosti viz [Zapojení televizoru](#).



## Nastavení možností zvuku – volba [AUDIO SETUP]

|                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [AUDIO DRC]<br>(pro nosič DVD VIDEO)<br>(Dynamic Range Compression)                 | Volba [OFF]*           | Vyp.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           | Volba [STANDARD]       | Vybere se při sledování filmů s nízkou hlasitostí pozdě v noci. Dynamický rozsah je komprimován podle záměru mistra zvuku.                                                     |
| Volba [TRACK SELECTION]<br>(pro nosič DVD VIDEO)                                          | Volba [OFF]*           | Nedává žádnou prioritu.                                                                                                                                                        |
|                                                                                           | Volba [AUTO]           | Dává prioritu zvukové stopě, která obsahuje nejvyšší počet kanálů při přehrávání nosiče DVD VIDEO, na němž jsou nahrány různé audioformáty (PCM, audio MPEG či Dolby Digital). |
| Volba [A/V SYNC]<br>DVD<br>VIDEO/VIDEO<br>CD/DATA CD/DATA<br>DVD)<br>(pouze videosoubory) | Volba [OFF]*           | Nic neupravuje.                                                                                                                                                                |
|                                                                                           | Volba [ON]             | Upravuje zpoždění mezi obrazem a zvukem, když není zvuk synchronizován se zobrazeným obrazem.                                                                                  |
| Volba [DOWNMIX]<br>(pro nosič DVD VIDEO)                                                  | Volba [NORMAL]*        | Generuje vícekanálový zvuk do 2kanálového stereofonního signálu.                                                                                                               |
|                                                                                           | Volba [DOLBY SURROUND] | Generuje vícekanálový zvuk do 2kanálového signálu prostorového zvuku.                                                                                                          |

\* Výchozí nastavení

### Poznámka

- Volba [DOWNMIX] funguje pouze pro konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.

## Nastavení systému – volba [SYSTEM SETUP]

|                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [SCREEN SAVER]     | Volba [ON]*                                                                                                  | Zobrazí obraz spořiče obrazovky v případě, že systém není přibl. 15 minut obsluhován. Spořič obrazovky ukončíte stisknutím tlačítek  (hlasitost) +/- (nebo dotýkáním se tlačítek VOLUME +/- na systému). |
|                          | Volba [OFF]                                                                                                  | Vyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volba [BACKGROUND]       | Volba [JACKET PICTURE]*                                                                                      | Zobrazí na pozadí obraz obalu (statický snímek) nahraný na disku.                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Volba [GRAPHICS]                                                                                             | Zobrazí na pozadí přednastavený obraz uložený v systému.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Volba [BLUE]                                                                                                 | Nastaví modrou barvu pozadí.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Volba [BLACK]                                                                                                | Nastaví černou barvu pozadí.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volba [PARENTAL CONTROL] | Nastaví omezení přehrávání. Podrobnosti viz <a href="#">Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [MULTI-DISC RESUME]<br>(pro nosič DVD VIDEO/VIDEO CD) | Volba [ON]*                                                                                                                                    | Uloží bod obnovení přehrávání do paměti pro max. 6 disků.                       |
|                                                             | Volba [OFF]                                                                                                                                    | Spustí přehrávání v bodu obnovení přehrávání pouze pro aktuální disk v systému. |
| Volba [RESET]                                               | Vrátí nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty. Podrobnosti viz <a href="#">Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty</a> . |                                                                                 |

\* Výchozí nastavení

## Nastavení možností HDMI – volba [HDMI SETUP]

|                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba [HDMI RESOLUTION]                                                                      | Volba [AUTO(1920x1080p)]* <sup>1</sup>                                                | Generuje videosignály podle rozlišení televizoru.                                                                                                                                                 |
|                                                                                              | Volba [1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]* <sup>2</sup> /[720x480/576p]* <sup>3</sup> | Generuje videosignály podle vybraného nastavení rozlišení.                                                                                                                                        |
| Volba [YCBCR/RGB(HDMI)]                                                                      | Volba [YCBCR]* <sup>1</sup>                                                           | Generuje videosignály YCBCR.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                              | Volba [RGB]                                                                           | Generuje videosignály RGB.                                                                                                                                                                        |
| Volba [AUDIO(HDMI)]                                                                          | Volba [AUTO]* <sup>1</sup>                                                            | Generuje audiosignály v původním formátu z konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.                                                                                                       |
|                                                                                              | Volba [PCM]                                                                           | Generuje 2kanálové signály s lineárním PCM z konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.                                                                                                     |
| Volba [CONTROL FOR HDMI]                                                                     | Volba [ON]* <sup>1</sup>                                                              | Funkce Ovládání pro HDMI je zaktivována. Systém a televizor připojený pomocí kabelu HDMI lze vzájemně obsluhovat.                                                                                 |
|                                                                                              | Volba [OFF]                                                                           | Vyp.                                                                                                                                                                                              |
| Volba [AUDIO RETURN CHANNEL]<br>(K dispozici při nastavení volby [CONTROL FOR HDMI] na [ON]) | Volba [ON]* <sup>1</sup>                                                              | Lze poslouchat televizní zvuk z reproduktorů systému.<br>Tuto funkci nastavte, když je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC). |
|                                                                                              | Volba [OFF]                                                                           | Vyp.                                                                                                                                                                                              |
| Volba [STANDBY LINKED TO TV]<br>(K dispozici při nastavení volby [CONTROL FOR HDMI] na [ON]) | Volba [AUTO]* <sup>1</sup>                                                            | Když vypnete televizor, systém se automaticky vypne za následujících podmínek:                                                                                                                    |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Při přehrávání videa ve funkci DVD/CD či USB.</li> <li>● Když je přehrávání zvuku zastaveno ve funkci DVD/CD či USB.</li> <li>● Když je vybrána funkce televizoru.</li> </ul> |
|  | Volba [ON]  | Když vypnete televizor, systém se automaticky vypne bez ohledu na funkci.                                                                                                                                              |
|  | Volba [OFF] | Když vypnete televizor, systém se nevypne.                                                                                                                                                                             |

\*1 Výchozí nastavení

\*2 Pouze pro latinskoamerické modely.

\*3 Pro ostatní modely.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## O indikátorech

### Indikátor BLUETOOTH

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Svíťí                   | Připojení BLUETOOTH je sestaveno.                          |
| Bliká dvakrát opakovaně | Systém přechází do režimu párování.                        |
| Bliká pomalu            | Systém čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil. |

### Indikátor MEGA BASS

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Svíťí   | Režim MEGA BASS je zapnutý. |
| Nesvíťí | Režim MEGA BASS je vypnutý. |

### Příbuzné téma

- [Hlavní jednotka](#)
- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Aktualizace předinstalovaného softwaru

---

Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Předinstalovaný software systému můžete zaktualizovat z webových stránek podpory. Pro aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů on-line.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Seznam kódů zemí rodičovské kontroly

| Kód  | Země      | Kód  | Země      | Kód  | Země        | Kód  | Země           |
|------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|
| 2044 | Argentina | 2115 | Dánsko    | 2304 | Korea       | 2436 | Portugalsko    |
| 2047 | Austrálie | 2165 | Finsko    | 2363 | Malajsie    | 2489 | Rusko          |
| 2046 | Rakousko  | 2174 | Francie   | 2362 | Mexiko      | 2501 | Singapur       |
| 2057 | Belgie    | 2109 | Německo   | 2376 | Nizozemsko  | 2149 | Španělsko      |
| 2070 | Brazílie  | 2248 | Indie     | 2390 | Nový Zéland | 2499 | Švédsko        |
| 2079 | Kanada    | 2238 | Indonésie | 2379 | Norsko      | 2086 | Švýcarsko      |
| 2090 | Chile     | 2254 | Itálie    | 2427 | Pákistán    | 2528 | Thajsko        |
| 2092 | Čína      | 2276 | Japonsko  | 2424 | Filipíny    | 2184 | Velká Británie |

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Seznam kódů jazyků

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639:1988 (E/F).

| Kód  | Jazyk                    | Kód  | Jazyk                        | Kód  | Jazyk                       | Kód  | Jazyk        |
|------|--------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------|
| 1027 | Afarština                | 1186 | Skotská gaelština            | 1350 | Malajálámština              | 1513 | Siswati      |
| 1028 | Abcházština              | 1194 | Galicijština                 | 1352 | Mongolština                 | 1514 | Sesothština  |
| 1032 | Afrikánština             | 1196 | Guaranština                  | 1353 | Moldavština                 | 1515 | Sundština    |
| 1039 | Amharština               | 1203 | Gudžarátština                | 1356 | Maráthština                 | 1516 | Švédština    |
| 1044 | Arabština                | 1209 | Hauština                     | 1357 | Malajština                  | 1517 | Svahilština  |
| 1045 | Ásámština                | 1217 | Hindština                    | 1358 | Maltština                   | 1521 | Tamilština   |
| 1051 | Ajmarština               | 1226 | Chorvatština                 | 1363 | Barmština                   | 1525 | Telugština   |
| 1052 | Ázerbájdžánština         | 1229 | Maďarština                   | 1365 | Naurština                   | 1527 | Tádžičtina   |
| 1053 | Baškirština              | 1233 | Arménština                   | 1369 | Nepálština                  | 1528 | Thajština    |
| 1057 | Běloruština              | 1235 | Interlingua                  | 1376 | Holandština                 | 1529 | Tigrajština  |
| 1059 | Bulharština              | 1239 | Interlingue                  | 1379 | Norština                    | 1531 | Turkmenština |
| 1060 | Bihárština               | 1245 | Inupiaq                      | 1393 | Okcitánština                | 1532 | Tagalština   |
| 1061 | Bislamština              | 1248 | Indonéština                  | 1403 | Oromština                   | 1534 | Setswanština |
| 1066 | Bengálština              | 1253 | Islandština                  | 1408 | Urijština                   | 1535 | Tongánština  |
| 1067 | Tibetština               | 1254 | Italština                    | 1417 | Paňdžábština                | 1538 | Turečtina    |
| 1070 | Bretonština              | 1257 | Hebrejština                  | 1428 | Polština                    | 1539 | Tsonga       |
| 1079 | Katalánština             | 1261 | Japonština                   | 1435 | Paštština (paštunština)     | 1540 | Tatarština   |
| 1093 | Korsičtina               | 1269 | Jidiš                        | 1436 | Portugalština               | 1543 | Ťwiština     |
| 1097 | Čeština                  | 1283 | Javánština                   | 1463 | Kečuánština                 | 1557 | Ukrajínština |
| 1103 | Velština                 | 1287 | Gruzínština                  | 1481 | Rétorománština              | 1564 | Urdština     |
| 1105 | Dánština                 | 1297 | Kazaština                    | 1482 | Kirundi                     | 1572 | Uzbečtina    |
| 1109 | Němčina                  | 1298 | Grónština                    | 1483 | Rumunština                  | 1581 | Vietnamština |
| 1130 | Bhútánština<br>(dzongkä) | 1299 | Kambodžština<br>(khmerština) | 1489 | Ruština                     | 1587 | Volapük      |
| 1142 | Řečtina                  | 1300 | Kannadština                  | 1491 | Rwandština<br>(kinyarwanda) | 1613 | Wolofština   |
| 1144 | Angličtina               | 1301 | Korejština                   | 1495 | Sanskrt                     | 1632 | Xhoština     |
| 1145 | Esperanto                | 1305 | Kašmírština                  | 1498 | Sindhština                  | 1665 | Jorubština   |

| Kód  | Jazyk         | Kód  | Jazyk               | Kód  | Jazyk            | Kód  | Jazyk     |
|------|---------------|------|---------------------|------|------------------|------|-----------|
| 1149 | Španělština   | 1307 | Kurdština           | 1501 | Sango            | 1684 | Čínština  |
| 1150 | Estonština    | 1311 | Kyrgyzština         | 1502 | Srbochorvatština | 1697 | Zuluština |
| 1151 | Baskičtina    | 1313 | Latina              | 1503 | Sinhálština      | 1703 | Neurčeno  |
| 1157 | Perština      | 1326 | Ngalština (lingala) | 1505 | Slovenština      |      |           |
| 1165 | Finština      | 1327 | Laoština            | 1506 | Slovínština      |      |           |
| 1166 | Fidžijština   | 1332 | Litevština          | 1507 | Samojština       |      |           |
| 1171 | Faerština     | 1334 | Lotyština           | 1508 | Shona            |      |           |
| 1174 | Francouzština | 1345 | Malgaština          | 1509 | Somálština       |      |           |
| 1181 | Fríština      | 1347 | Maorština           | 1511 | Albánština       |      |           |
| 1183 | Irština       | 1349 | Makedonština        | 1512 | Srbština         |      |           |

## Co mohu udělat k vyřešení problému?

Nefunguje-li systém podle očekávání, zkuste následující postup k vyřešení problému.

- Viz tato Uživatelská příručka: najděte symptomy problému a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Resetujte systém. (Viz [Systém nefunguje správně..](#))
- Vyhledejte informace o tomto problému na webové stránce zákaznické podpory.
- Informace týkají se podpory tohoto systému viz webové stránky zákaznické podpory.
  - Pro zákazníky v Americe:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Pro zákazníky v Evropě:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech:  
<https://www.sony-asia.com/support>

### Poznámka

- Vymění-li servisní pracovníci během opravy nějaké součásti, mohou si je ponechat.

### Příbuzné téma

- [Systém nefunguje správně.](#)

## O funkci autodiagnostiky

Při aktivaci funkce autodiagnostiky se zobrazí servisní číslo na obrazovce televizoru či displeji. Toto servisní číslo se skládá z písmen a číslic (např. C 13 50). Příčina a opravná akce viz následující tabulka.

| První 3 znaky<br>servisního čísla | Příčina a opravná akce                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 13                              | Tento disk je znečištěn.<br>Vyčistěte disk měkkým hadříkem.                                                                                                                                                   |
| C 31                              | Disk není vložen správně.<br>Vypněte systém a pak jej znovu zapněte. Pak opět vložte disk správným způsobem.                                                                                                  |
| E XX<br>(XX je číslo)             | Systém provedl funkci autodiagnostiky, aby se předešlo závadě.<br>Obrat'te se na nejbližšího prodejce Sony nebo na autorizované servisní středisko Sony a uveďte 5znakové servisní číslo.<br>Příklad: E 61 10 |

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

## O zprávách

Během obsluhy se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

| Zpráva           | Příčina                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANNOT PLAY      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Byl vložen disk, který nelze přehrát.</li> <li>Byl vložen nosič DVD VIDEO s kódem nepodporovaného regionu.</li> </ul>                                             |
| CODE 01/SGNL ERR | Z konektoru HDMI IN (ARC) připojeného televizoru přichází nepodporovaný audiosignál. (Viz <a href="#">Ze systému není slyšet žádný zvuk televizoru. Na displeji se zobrazí [CODE 01] a [SGNL ERR].</a> ) |
| DATA ERROR       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soubor je vytvořen v nepodporovaném formátu.</li> <li>Přípona souboru neodpovídá formátu souboru.</li> </ul>                                                      |
| DEVICE ERROR     | Zařízení USB nelze rozeznat, nebo je připojeno neznámé zařízení.                                                                                                                                         |
| DEVICE FULL      | Paměť zařízení USB je zaplněna.                                                                                                                                                                          |
| ERASE ERROR      | Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB se nezdařilo.                                                                                                                                              |
| FATAL ERROR      | Zařízení USB bylo při přenosu nebo mazání odebráno a zřejmě je poškozeno.                                                                                                                                |
| FOLDER FULL      | Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet složek dosáhl maxima.                                                                                                                               |
| NoDEVICE         | Není připojeno žádné zařízení USB, nebo je připojeno neznámé zařízení.                                                                                                                                   |
| NO DISC          | V systému není vložen disk.                                                                                                                                                                              |
| NO MUSIC         | Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované audiosoubory.                                                                                                                                              |
| NO SUPPORT       | Je připojeno nepodporované zařízení USB, nebo je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.                                                                                                             |
| NO VIDEO         | Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované videosoubory.                                                                                                                                              |
| NOT USE          | Došlo k pokusu provést určitou operaci za podmínek, kdy je tato operace zakázána.                                                                                                                        |
| OVER CURRENT     | Z portu $\Psi$ (USB) byl zjištěn tok nadměrného proudu.                                                                                                                                                  |
| PROTECT          | Zařízení USB je chráněno proti zápisu.                                                                                                                                                                   |
| PUSH STOP        | Došlo k pokusu provést určitou operaci, kterou lze provádět pouze při zastaveném přehrávání.                                                                                                             |
| READING          | Systém právě načítá údaje o disku nebo zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.                                                                                                                 |

| Zpráva        | Příčina                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| REC<br>ERROR  | Přenos nebyl zahájen, byl po části zastaven nebo nemohl být jinak proveden. |
| TRACK<br>FULL | Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet souborů dosáhl maxima. |

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Napájení nelze zapnout.

- Ověřte, že je napájecí kabel (šňůra el. sítě) připojen řádně ke konektoru AC IN na zadní straně systému.

### Příbuzné téma

- [Připojování systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Tento systém přejde do pohotovostního režimu automaticky za přibl. 15 minut, když není obsluhován nebo chybí výstup audiosignálu.

### Příbuzné téma

- [Funkce autom. pohotovostního režimu](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Není slyšet zvuk.

---

- Nastavte hlasitost.
  - Ověřte připojení případného volitelného zařízení.
  - Zapněte připojené zařízení.
  - Vypněte systém, odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě), potom napájecí kabel (šňůru el. sítě) opět zapojte a zapněte systém.
- 

### Příbuzné téma

- [Připojování systému do el. zásuvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Je slyšet silný šum nebo hluk.

---

- Přesuňte systém mimo zdroje šumu či hluku.
- Zapojte systém do jiné el. zásuvky.
- Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).
- Vypněte okolní elektrická zařízení.
- Při zapnutí systému může být slyšet šum nebo hluk generovaný chladicími ventilátory systému. Nejedná se o poruchu.
- Přesuňte systém mimo neonové reklamy či zářivkové světlo.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Nefunguje dálkový ovladač.

---

- Zkontrolujte polaritu baterií.
  - Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a systémem.
  - Přesuňte dálkový ovladač blíže k systému.
  - Miřte dálkovým ovladačem na snímač systému.
  - Vyměňte baterie (R03/formát AAA).
  - Přesuňte systém mimo zářivkové světlo.
- 

### Příbuzné téma

- [Vkládání baterií do dálkového ovladače](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Přetrvává nerovnoměrnost barev na televizní obrazovce.**

- Vypněte televizor a pak jej zapněte po 15 až 30 minutách. Pokud nerovnoměrnost barev stále přetrvává, umístěte systém dále od televizoru.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Při použití jakéhokoli ovládacího prvku na systému se zobrazí [CHILD LOCK].

---

- Vypněte funkci Dětský zámek.
- 

### Příbuzné téma

- [Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.**

- Jedná se o provozní zvuk, který je slyšet např. při zapnutí či vypnutí systému. Nejedná se o poruchu.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Systém se nezapne, ani když je zapnut televizor.**

- Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP, pak nastavte položku [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na hodnotu [ON]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání pro HDMI. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů na televizoru. Napájení systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů na televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.
- Pokud byl předtím zvuk generován z reproduktorů televizoru, systém se nezapne, ani když je zapnut televizor.



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Systém se vypne, když je vypnut televizor.**

- Položka [STANDBY LINKED TO TV] v možnosti [HDMI SETUP] je nastavena na [ON], systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru bez ohledu na vstup.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Systém se nevypne, ani když je vypnut televizor.**

- Chcete-li systém automaticky vypnout bez ohledu na vstup, když vypnete televizor, nastavte volbu [STANDBY LINKED TO TV] na hodnotu [ON]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání pro HDMI. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Při připojení ke konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC není na výstupu žádný obraz/zvuk.**

- 
- Změňte nastavení v položce [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Problém může být vyřešen.
  - Zařízení připojené ke konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC neodpovídá formátu audiosignálu. V tomto případě nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na hodnotu [PCM].
  - Zkuste následující postup:
    - vypněte systém a zapněte jej znovu,
    - vypněte připojené zařízení a zapněte jej znovu,
    - odpojte kabel HDMI a pak jej zapojte znovu.

## Ze systému není generován žádný zvuk televizoru.

- Zkontrolujte typ a připojení kabelu HDMI či audiokabelu, který je připojen k systému a televizoru.
- Je-li televizor kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel), ověřte, že je systém připojen k ARC-kompatibilnímu konektoru HDMI IN televizoru. Pokud stále není generován zvuk nebo je zvuk přerušovaný, připojte audiokabel (není součástí dodávky), se stisknutým tlačítkem SHIFT stiskněte tlačítko SETUP a pak nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [OFF].
- Pokud televizor kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel) není, nebude generován zvuk televizoru ze systému ani v případě, že je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru. Pro výstup zvuku televizoru ze systému připojte audiokabel (není součástí dodávky).
- Změňte funkci systému na [TV].
- Zvyšte hlasitost na systému.
- V závislosti na pořadí, ve kterém zapnete televizor nebo systém jako první, může dojít ke ztlumení systému a k zobrazení [  ] (ztlumení) na displeji systému. Pokud k tomu dojde, zapněte nejprve televizor a až potom systém.
- Upravte nastavení reproduktorů televizoru (BRAVIA) na Audiosystém. Způsob nastavení televizoru viz návod k použití daného televizoru.

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Ze systému není slyšet žádný zvuk televizoru. Na displeji se zobrazí [CODE 01] a [SGNL ERR].**

- Tento systém podporuje pouze 2kanálové formáty Linear PCM. Ověřte nastavení audiovýstupu na televizoru a změňte jej na režim výstupu PCM v případě, že je vybrán automatický režim. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.
- Ověřte, že je volba výstupu reproduktorů na televizoru nastavena na externí reproduktory.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Zvuk je na výstupu ze systému i z televizoru.**

---

- Ztlumte zvuk systému či televizoru.
- Změňte reproduktorový výstup televizoru na reproduktor televizoru nebo audiosystém.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Funkce Ovládání pro HDMI nefunguje správně.

---

- Zkontrolujte připojení k systému.
- Zaktivujte funkci Ovládání pro HDMI na televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.
- Chvilí počkejte a zkuste to znovu. Odpojte-li systém, bude chvíli trvat, než bude opět možné provádět operace. Počkejte 15 sekund či déle a zkuste to znovu.
- Ověřte, že televizor připojený k systému podporuje funkci Ovládání pro HDMI.
- Typ a počet zařízení, které lze ovládat pomocí funkce Ovládání pro HDMI, je omezen normou HDMI CEC následujícím způsobem:
  - Nahrávací zařízení (rekordér Blu-ray Disc, rekordér DVD atd.): max. 3 zařízení
  - Přehrávací zařízení (přehrávač Blu-ray Disc, přehrávač DVD atd.): max. 3 zařízení (tento systém používá jedno z nich)
  - Zařízení příbuzná tuneru: max. 4 zařízení
  - Audiosystém (přijímač/sluchátka): max. 1 zařízení (používané tímto systémem)

---

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

**Příhrádku disku nelze otevřít a na displeji se zobrazí [LOCKED].**

- 
- Obráťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Příhrádku disku nelze zavřít.

---

- Vložte disk správně.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Disk nelze vysunout.**

- Disk nelze vysunout během synchronizovaného přenosu nebo přenosu REC1. Stisknutím tlačítka ■ (zastavit) zrušte přenos a pak vysuňte disk dotknutím se tlačítka ▲ (otevřít/zavřít) na systému.
- Obrat'te se na nejbližšího prodejce Sony.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Nelze spustit přehrávání.

---

- Načtěte disk s potiskem směrem nahoru.
  - Otřete disk, aby byl čistý.
  - Znovu načtěte disk.
  - Načtěte disk, který může tento systém přehrát.
  - Vyjměte disk, otřete vlhkost z jeho povrchu a nechte systém několik hodin zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
  - Byl vložen nosič DVD VIDEO s kódem nepodporovaného regionu.
- 

### Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)
- [Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Při přehrávání disku přeskakuje zvuk.**

---

- Otřete disk, aby byl čistý.
- Znovu načtěte disk.
- Přemístěte systém na místo bez vibrací.
- Vyměňte disk za jiný bez závad.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Přehrávání nezačne od první skladby/souboru.

---

- Nastavte režim přehrávání na normální.
- Na disku bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit). Pak stisknutím tlačítka ► (přehrát) spustíte přehrávání.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

**Nelze provádět některé funkce, jako je Zastavit, Zamknout hledání, Přehrát zpomaleně, Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně.**

- V závislosti na disku zřejmě není možné provádět některé z výše uvedených operací. Viz návod k použití dodaný s diskem.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Soubory nelze přehrávat.

---

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.
- Před přehráváním ověřte, že jste vybrali správné nastavení režimu MEDIA MODE.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Název se nezobrazuje správně.**

---

- Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).
- Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:
  - Velká písmena (A až Z)
  - Číslice (0 až 9)
  - Symboly (< > \* + , [ ] \ \_)

Ostatní znaky se zobrazí jako [ ].



Domácí audio systém  
MHC-V83D

**Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.**

---

- Proces načítání může trvat dlouho, když je struktura souborů velmi složitá.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Nezobrazuje se obraz.

---

- Ověřte, že je systém řádně zapojen.
  - Je-li poškozen kabel HDMI, vyměňte jej za nový.
  - Ověřte, že je systém připojen ke konektoru HDMI IN na televizoru.
  - Ověřte, že je televizor zapnutý a že je správně obsluhován.
  - Ověřte, že je vybrán vstup podle zapojení na televizoru, abyste mohli zobrazovat obrazy ze systému.
  - (Kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)  
Ověřte, že je správně nastaven barevný systém podle barevného systému televizoru.
- 

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)
- [Použití funkce Ovládání pro HDMI](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Zobrazuje se šum obrazu.

---

- Otřete disk, aby byl čistý.
  - (Kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)  
Nastavte barevný systém, aby odpovídal televizoru.
- 

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Nelze změnit poměr stran televizní obrazovky.**

---

- U nosiče DVD VIDEO a videosouboru je poměr stran pevně nastaven.
- Změna poměru stran tak zcela závisí na funkcích daného televizoru.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Nelze změnit jazyk pro zvukovou stopu, titulky či úhly kamery.**

- Na přehrávaném nosiči DVD VIDEO nejsou nahrány vícejazyčné stopy, vícejazyčné titulky či scény s více úhly.
- Nosič DVD VIDEO zakazuje změny nastavení.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Titulky nelze vypnout.

---

- Nosič DVD VIDEO zakazuje vypnutí titulků.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Nelze spustit přehrávání.

---

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Na zařízení USB bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko ■ (zastavit). Pak stisknutím tlačítka ► (přehrát) spustíte přehrávání.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Přehrávání nezačne od prvního souboru.

---

- Nastavte režim přehrávání na normální.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation



## Soubory nelze přehrávat.

---

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.
- Před přehráváním ověřte, že jste vybrali správné nastavení režimu MEDIA MODE.
- Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT16 či FAT32 nejsou podporována. Tento systém podporuje FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.
- Používáte-li zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.

**Název se nezobrazuje správně.**

---

- Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).
- Data uložená v zařízení USB mohou být poškozena, proveďte přenos znovu.
- Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:
  - Velká písmena (A až Z)
  - Číslice (0 až 9)
  - Symboly (< > \* + , [ ] \ \_)

Ostatní znaky se zobrazí jako [ ].

**Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.**

- Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém a připojte zařízení USB znovu, pak systém zapněte a ověřte, že se na displeji zobrazí [USB].

**Příbuzné téma**

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)
- [Přehrávání zařízení USB](#)

**Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskokování či zkreslený zvuk.**

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Vlastní hudební data obsahují šum, nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl být přidán během procesu přenosu. Odstraňte soubor a zkuste jej přenést znovu.
- Při kódování zvukového souboru byla použita nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB odešlete zvukový soubor s vyšší přenosovou rychlostí.

**Příbuzné téma**

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)

**Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.**

- Proces načítání může trvat dlouho v následujících případech.
  - Na zařízení USB je mnoho složek či souborů. Podrobnosti viz „Poznámky k přehratelným souborům“ v části [Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB](#).
  - Struktura souborů je velmi složitá.
  - Paměťová kapacita je nadměrná.
  - Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Na displeji se zobrazí [NO FILE].

- Systém přešel do režimu aktualizace softwaru a všechny ovládací prvky (kromě tlačítka  (napájení)) jsou deaktivovány. Stisknutím tlačítka  (napájení) na systému zrušíte aktualizaci softwaru.

**Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].**

- Došlo ke zjištění problému: nadměrná úroveň odebíraného el. proudu z portu  $\Psi$  (USB) na systému. Vypněte systém a odeberte zařízení USB z portu. Ověřte, že není problém na zařízení USB. Pokud zobrazení tohoto problému přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

**Příbuzné téma**

- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Zařízení USB není rozpoznáno.**

- Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.
- Zařízení USB nefunguje správně. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

### **Příbuzné téma**

- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení \(pohotovostní režim\)](#)
- [Připojování k zařízení USB](#)



**Výsledkem přenosu je chyba.**

- Zařízení USB není řádně zformátováno. Způsob formátování viz návod k použití zařízení USB.
- Vypněte systém a odeberte zařízení USB. Má-li zařízení USB vypínač napájení, zařízení USB vypněte a znovu jej zapněte po jeho odebrání ze systému. Pak proveďte přenos znovu.
- Opakují-li se operace přenosu a mazání vícekrát, dojde v rámci zařízení USB ke fragmentaci struktury souborů. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.
- Zařízení USB bylo odpojeno či vypnuto v průběhu přenosu. Odstraňte částečně přenesený soubor a proveďte přenos znovu. Pokud to nevyřeší problém, je zřejmě zařízení USB poškozeno. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

**Nelze vymazat audiosoubory či složky na zařízení USB.**

---

- Ověřte, že zařízení USB není chráněno proti zápisu.
- Zařízení USB bylo odpojeno či vypnuto v průběhu operace mazání. Odstraňte částečně vymazaný soubor. Pokud to nevyřeší problém, je zřejmě zařízení USB poškozeno. Způsob řešení tohoto problému viz návod k použití zařízení USB.

## Nelze provádět párování.

- Párování nelze provádět pouze tak, že přidržíte BLUETOOTH/  PAIRING na systému. Nejprve musíte zaktivovat funkci BLUETOOTH a potom lze přidržením BLUETOOTH/  PAIRING provádět párování.
- Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.
- Párování se nemusí provést, pokud jsou v okolí systému přítomna jiná zařízení BLUETOOTH. V tomto případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
- Při výběru názvu systému (tento systém) na zařízení BLUETOOTH musíte zadat správný vstupní klíč.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Zařízení BLUETOOTH nedetekuje systém, nebo se na displeji zobrazí [BT OFF].**

- Nastavte signál BLUETOOTH na volbu [BT ON].

### **Příbuzné téma**

- [Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH](#)

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Připojení není možné.

- Zařízení BLUETOOTH, které jste zkoušeli připojit, nepodporuje profil A2DP a proto jej nelze připojit k tomuto systému.
- Zaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
- Sestavte připojení ze zařízení BLUETOOTH.
- Registrační údaje párování byly vymazány.  
Provedte párovací operaci znovu.

### Příbuzné téma

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Zařízení iPhone/iPod nelze připojit k systému.**

---

- Tento systém je kompatibilní se systémem iOS 11.0 a novějším.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo se ztratí připojení.

---

- Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.
  - Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
  - Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
  - Vyberte vhodnou volbu zvukového kodeku.
- 

### Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.**

- Nejprve zvýšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek  (hlasitost) +/- (VOLUME +/- na systému).



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Je slyšet silný šum, hluk či zkreslený zvuk.**


---

- Jsou-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
- Je-li poblíž zařízení generující elektromagnetické záření, jako je bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH či mikrovlnná trouba, přemístěte je jinam.
- Snižte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Je slyšet silný šum nebo hluk, nebo nelze přijímat stanice.**

- Řádně připojte kabel (pokoiové) antény DAB/FM.
- Pro dosažení dobrého příjmu změňte umístění antény a její orientaci.
- Vypněte blízká elektrická zařízení.
- K příjmu rádia nemusí docházet v závislosti na podmínkách šíření rádiových vln či obytného prostředí v dané oblasti.

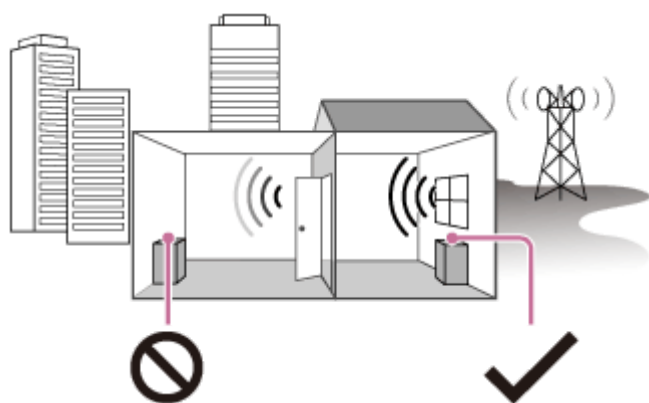

Špatný příjem: Daleko od oken, mezi budovami atd.



Dobrý příjem: Blízko oken apod.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Stereofonní příjem FM obsahuje statický šum.**

- Pro snížení statického šumu na slabé stereofonní stanici FM opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud na displeji nezhasne [ST].  
Stereofonní efekt se vypne, ale dojde ke zlepšení příjmu.

### **Příbuzné téma**

- [Poslech rádia FM](#)

**Stanice DAB/DAB+ nelze řádně přijímat.**

---

- Zkontrolujte připojení antény DAB/FM a pak proveďte postup úvodního prohledání DAB.
  - Aktuální stanice DAB/DAB+ nemusí být dostupná.  
Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- nalaďte jinou stanici.
  - Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, mohlo tím dojít ke změnám u některých stanic/kanálů: v tomto případě zřejmě nenaladíte obvyklé vysílání. Chcete-li znovu registrovat obsah vysílání, proveďte postup úvodního prohledání DAB.
- 

**Příbuzné téma**

- [Provádění úvodního prohledání DAB](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Dochází k přerušení zvuku vysílání DAB/DAB+, nebo je špatný příjem.**

- Zkontrolujte umístění systému, nebo úpravou orientace antény zajistěte zvýšení síly signálu.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

**Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Wireless Party Chain.**

- Po připojení všech systémů proveďte operace párování a připojení mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.

**Příbuzné téma**

- [Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání \(funkce Wireless Party Chain\)](#)
- [Ukončení funkce Wireless Party Chain](#)

**Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k systému během funkce Stereo Pair.**

- 
- Po připojení dvou systémů se stejným modelem proveďte operace párování a připojování mezi zařízením BLUETOOTH a hostitelským systémem.
- 

**Příbuzné téma**

- [Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů \(funkce Stereo Pair\)](#)

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Funkce Voice Control nefunguje správně.**

---

- Mluvte blíže k mikrofonu smartphonu/zařízení iPhone.
- Mluvte pomaleji a zřetelně.
- Snižte okolní hluk či šum.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation



Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Funkci Gesture Control nelze zaktivovat.**

- Opakovaně se dotkněte tlačítka GESTURE ON/OFF na systému, dokud se nerozsvítí GESTURE CONTROL.
- Ověřte, že není zaktivována funkce Dětský zámek.

---

### **Příbuzné téma**

- [Deaktivace ovládacích prvků na systému \(Dětský zámek\)](#)

**Funkce Gesture Control nefunguje správně.**

---

- Při provádění gesta potažení pohybujte rukou blíže ke snímači GESTURE CONTROL.
- Pohyb potažení provádějte nižší rychlostí.
- Nejprve vyberte správný režim (PLAYBACK, DJ, SAMPLER či KARAOKE) a až pak začněte funkci Gesture Control používat.
- Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).
- Vypněte okolní elektrická zařízení.

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Není slyšet zvuk mikrofону.

---

- Nastavte úroveň hlasitosti mikrofону.
- Ověřte, že je mikrofon správně zapojen do konektoru MIC1 nebo MIC2/GUITAR na systému.
- Ověřte, že je mikrofon zapnutý.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## **Je slyšet akustická zpětná vazba.**

---

- Snižte hlasitost.
- Přesuňte mikrofon a kytaru dále od systému, nebo změňte směr mikrofonu.

5-014-043-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Domácí audio systém  
MHC-V83D

## Při přehrávání ztrácí zvuk stereofonní efekt.

---

- Vypněte funkci Vokální fader.
  - Ověřte, že je systém správně zapojen.
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Různé funkce pro karaoke](#)

## Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

**1 Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte.**

**2 Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).**

**3 Podržte tlačítka GUITAR a MEGA BASS stisknutá přibližně 3 sekundy.**

Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí [RESET].

Po dokončení resetování se systém automaticky restartuje. Zapněte systém stisknutím tlačítka  (napájení).

Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární nastavení (s výjimkou některých hodnot nabídky instalace). Resetování všech hodnot nabídky instalace viz [Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty](#).

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)

## Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty

Nastavení nabídky instalace (kromě nastavení položky [PARENTAL CONTROL]) lze vrátit na výchozí hodnoty.

**1 Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.**

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

**2 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

**3 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [RESET] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

**4 Opakovaným stisknutím tlačítka  (nahoru)/  (dolů) vyberte položku [YES] a stiskněte tlačítko  (zadat).**

Dokončení potrvá několik málo sekund. Zajistěte, abyste během resetování systému nestiskli tlačítko  (napájení).

### Příbuzné téma

- [Zapojení televizoru](#)