

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D



Berikut ialah penerangan tentang cara untuk menggunakan sistem ini. Pilih topik dari tettingkap navigasi. Panduan Bantuan ini banyak menerangkan operasi yang menggunakan alat kawalan jauh, tetapi operasi yang sama juga boleh dilakukan dengan menggunakan kawalan pada sistem yang mempunyai nama yang sama atau serupa.

Bersedia untuk Mula

Bahagian dan kawalan

- [Unit utama](#)

- [Kawalan jauh](#)

[Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB](#)

[Mengangkat sistem](#)

Punca kuasa

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)

- [Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh](#)

- [Menghidupkan kuasa](#)

- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

- [Memasang TV](#)

Persediaan pantas

- [Melaksanakan Persediaan Pantas](#)

[Gunakan pemegang mikrofon](#)

Mod demo

- [Mematikan mod demonstrasi](#)

Sambungan peranti TV & Audio

TV

- [Memasang TV](#)

- [Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI](#)

Peranti audio luaran

- [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.](#)

Sambungan peranti Audio

Peranti audio luaran

- [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.](#)

Cakera

Memainkan cakera

- [Memainkan cakera](#)

- [Pelbagai operasi main balik cakera](#)

- [Menggunakan mod main](#)

- [Melihat maklumat cakera](#)

- [Membataskan main balik cakera \(Kawalan Ibu Bapa\)](#)

Peranti USB

[Menyambung dengan peranti USB](#)

Memainkan peranti USB

- [Memainkan peranti USB](#)

- [Menggunakan mod main](#)

- [Melihat maklumat peranti USB](#)

Memindahkan muzik kepada peranti USB

- [Memindahkan muzik dari cakera](#)

- [Memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH®

Menyambungkan peranti BLUETOOTH

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

- [Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan \(NFC\)](#)

- [Menyambungkan sistem ini dengan berbilang peranti BLUETOOTH \(Sambungan berbilang peranti\)](#)

Mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH

- [Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)

- [Memilih kualiti main balik penstriman audio \(Codec\) BLUETOOTH](#)

- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pengendalian lain

- [Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH](#)

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)

Radio

Mendengar radio FM

- [Mendengar radio FM](#)

- [Mempraset stesen radio](#)

Menyambungkan Berbilang Sistem untuk Main Balik

Fungsi Party Chain Wayarles

- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)

- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Fungsi Stereo Pair

- [Mendengar muzik secara wayarles dengan dua sistem \(fungsi Stereo Pair\)](#)

Melaraskan bunyi

- [Memperkuhkan bunyi bes dan mewujudkan bunyi yang lebih berkuasa \(MEGA BASS\)](#)

- [Memilih medan bunyi](#)

Menggunakan aplikasi khas

Menggunakan “Sony | Music Center”

[Apa anda boleh lakukan dengan "Sony | Music Center"](#)

[Memasang "Sony | Music Center"](#)

Menggunakan "Fiestable"

[Apa anda boleh lakukan dengan "Fiestable"](#)

[Memasang "Fiestable"](#)

[Menggunakan Kesan DJ dan contoh bunyi](#)

[Memperibadikan pencahayaan anda sendiri](#)

[Mencapai dan berkongsi Party People ranking serta mendapatkan ciri-ciri bonus \(Party King\)](#)

[Menggunakan Voice Control melalui "Fiestable"](#)

[Mewujudkan suasana pencahayaan pesta melalui "Fiestable"](#)

[Menyanyi dan bertanding dalam Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)

[Mencipta senarai main daripada berbilang peranti BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

[Bersaing dalam permainan Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

Menggunakan Gesture Control

[Mengawal operasi menggunakan Gesture Control](#)

[Menggunakan Gesture Control untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)

[Menggunakan Gesture Control untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)

[Menyahaktifkan kawalan pada sistem untuk waktu yang singkat \(Kunci Parti\)](#)

Nyanyi bersama-sama: Karaoke

[Menyanyi karaoke](#)

[Pelbagai fungsi untuk karaoke](#)

[Menikmati bunyi daripada gitar](#)

Pengendalian Lain

[Memainkan dram \(Taiko\)](#)

[Menggunakan Pemasa Tidur](#)

[Nikmati muzik dengan pencahayaan \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Menggunakan Panduan Suara](#)

[Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

[Mendengar demonstrasi bunyi terbina dalam](#)

[Menu tetapan](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

[Mengemas kini perisian prapasang](#)

[Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa](#)

[Senarai kod bahasa](#)

Penyelesaian Masalah

Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

- [Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?](#)
- [Mengenai fungsi Diagnosis sendiri](#)
- [Tentang mesej](#)

Am

- [Kuasa tidak dapat dihidupkan.](#)
- [Sistem telah memasuki mod tunggu sedia.](#)
- [Tidak ada bunyi.](#)
- [Terdapat dengungan atau hingar yang teruk.](#)
- [Alat kawalan jauh tidak berfungsi.](#)
- [Ketaksekataan warna pada skrin TV berterusan.](#)
- [\[CHILD LOCK\] muncul apabila anda menggunakan mana-mana kawalan pada sistem.](#)
- [Bunyi klik kedengaran semasa sistem dihidupkan.](#)

Kawalan untuk fungsi HDMI ("BRAVIA")

- [Sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.](#)
- [Sistem dimatikan apabila TV dimatikan.](#)
- [Sistem tidak dimatikan walaupun TV dimatikan.](#)
- [Tidak ada gambar/bunyi apabila disambungkan ke Penyambung HDMI OUT \(TV\) ARC.](#)
- [Tiada bunyi TV dikeluarkan dari sistem.](#)
- [Tiada bunyi TV didengar dari sistem. \[CODE 01\] dan \[SGNL ERR\] muncul pada paparan.](#)
- [Bunyi dikeluarkan daripada sistem dan TV.](#)
- [Fungsi Kawalan untuk HDMI tidak berfungsi dengan betul.](#)

Cakera

- [Dulang cakera tidak boleh buka dan \[LOCKED\] muncul pada paparan.](#)
- [Dulang cakera tidak boleh tutup.](#)
- [Cakera tidak boleh keluar.](#)
- [Main balik tidak dimulakan.](#)
- [Bunyi dilangkau semasa main balik cakera.](#)
- [Main balik tidak bermula dari runut/fail pertama.](#)
- [Anda tidak boleh melaksanakan beberapa fungsi seperti Henti, Gelintar Kunci, Main Gerak Perlahan, Main Ulang, atau Main Rawak.](#)
- [Fail tidak dapat dimainkan balik.](#)
- [Nama tidak muncul dengan betul.](#)
- [\[READING\] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.](#)
- [Tiada gambar.](#)
- [Hingar gambar muncul.](#)
- [Nisbah aspek skrin TV tidak dapat diubah.](#)
- [Bahasa untuk runut bunyi, sari kata, atau sudut kamera tidak boleh diubah.](#)
- [Sari kata tidak dapat dimatikan.](#)

USB

- [Main balik tidak dimulakan.](#)
- [Main balik tidak bermula dari fail pertama.](#)
- [Fail tidak dapat dimainkan balik.](#)
- [Nama tidak muncul dengan betul.](#)
- [Tiada bunyi semasa main balik USB.](#)
- [Terdapat hingar, bunyi melangkau, atau bunyi terherot semasa main balik USB.](#)
- [\[READING\] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.](#)
- [\[NO FILE\] muncul pada paparan.](#)
- [\[OVER CURRENT\] muncul pada paparan.](#)
- [Peranti USB tidak dikenali.](#)
- [Pemindahan mengakibatkan ralat.](#)
- [Fail atau folder audio pada peranti USB tidak boleh dipadam.](#)

Peranti BLUETOOTH

- [Pemasangan tidak dapat dilaksanakan.](#)
- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat mengesan sistem, atau \[BT OFF\] muncul pada paparan.](#)
- [Penyambungan tidak dapat dilakukan.](#)
- [iPhone/iPod tidak dapat disambungkan dengan sistem.](#)
- [Bunyi dilangkau atau turun naik, atau sambungan hilang.](#)
- [Bunyi peranti BLUETOOTH anda tidak dapat didengar pada sistem ini.](#)
- [Terdapat dengungan yang teruk, hingar, atau bunyi yang tidak lancar.](#)

Radio

- [Terdapat dengungan atau hingar yang teruk, atau stesen tidak dapat diterima.](#)
- [Penerimaan FM stereo bisung.](#)

Berbilang Sistem untuk Main Balik

- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Party Chain Wayarles.](#)
- [Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Stereo Pair.](#)

Aplikasi ditetapkan

- [Voice Control tidak berfungsi dengan betul.](#)

Gesture Control

- [Gesture Control tidak dapat diaktifkan.](#)
- [Gesture Control tidak beroperasi dengan betul.](#)

Karaoke

- [Tidak ada bunyi mikrofon.](#)
- [Terdapat suap balik akustik.](#)
- [Bunyi kehilangan kesan stereo semasa main balik.](#)


Set semula

- [Sistem tidak dapat beroperasi dengan betul.](#)
- [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Unit utama


Hadapan

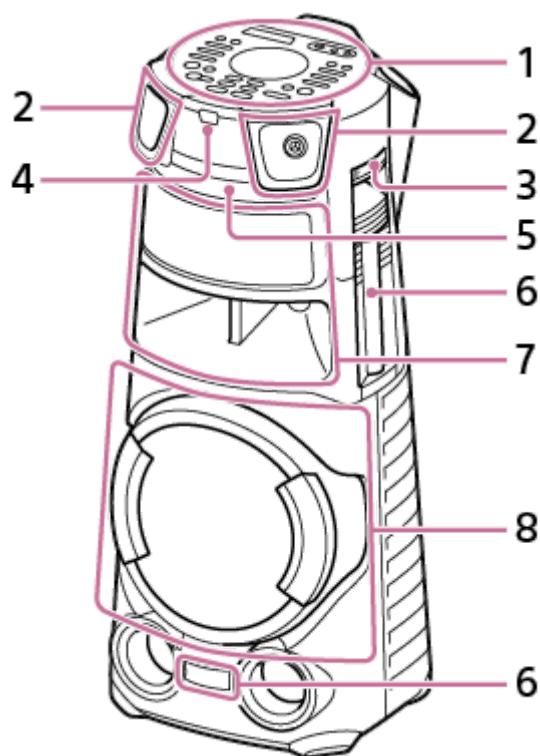

1. Panel atas
2. Twiter R/L depan
3. Pemegang mikrofon
4. Penderia alat kawalan jauh (**IR**)
5. Dulang cakera
6. Party Light*
7. Pembesar suara julat tengah (Dilengkapi fungsi pencahayaan*)
8. Subwufer (Dilengkapi fungsi pencahayaan*)

* Jangan memandang terus ke bahagian memancarkan cahaya apabila pencahayaan dihidupkan.

Belakang

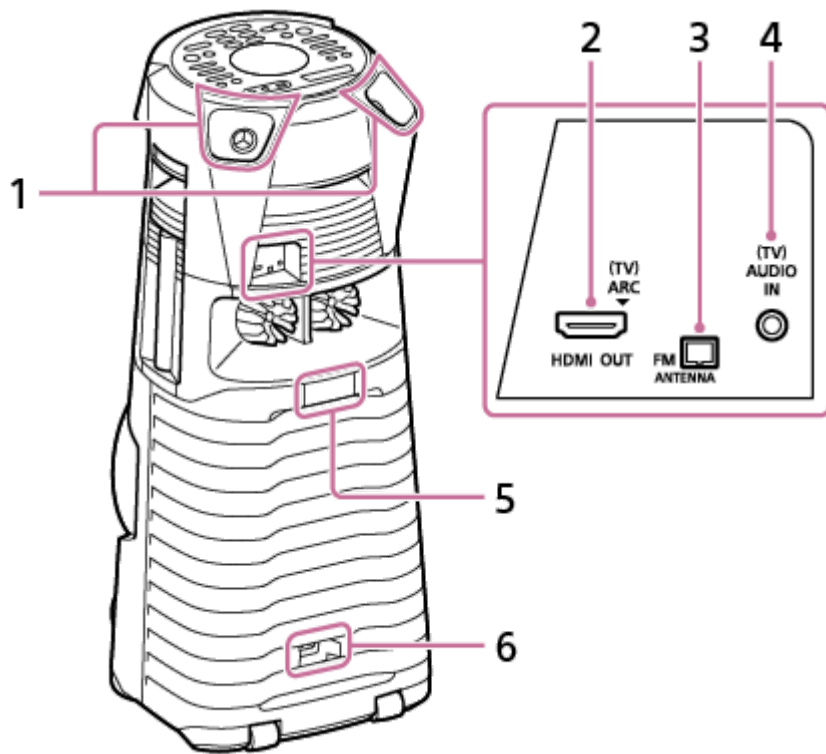


1. Twiter R/L belakang
2. Penyambung HDMI OUT (TV) ARC
3. Terminal FM ANTENNA
4. Jek (TV) AUDIO IN
5. Party Light*
6. Jek AC IN

* Jangan memandang terus ke bahagian memancarkan cahaya apabila pencahayaan dihidupkan.

Panel atas

Anda boleh menyahaktif kawalan (kecuali  (kuasa)) pada sistem bagi mengelakkan pengendalian sistem yang salah oleh kanak-kanak.

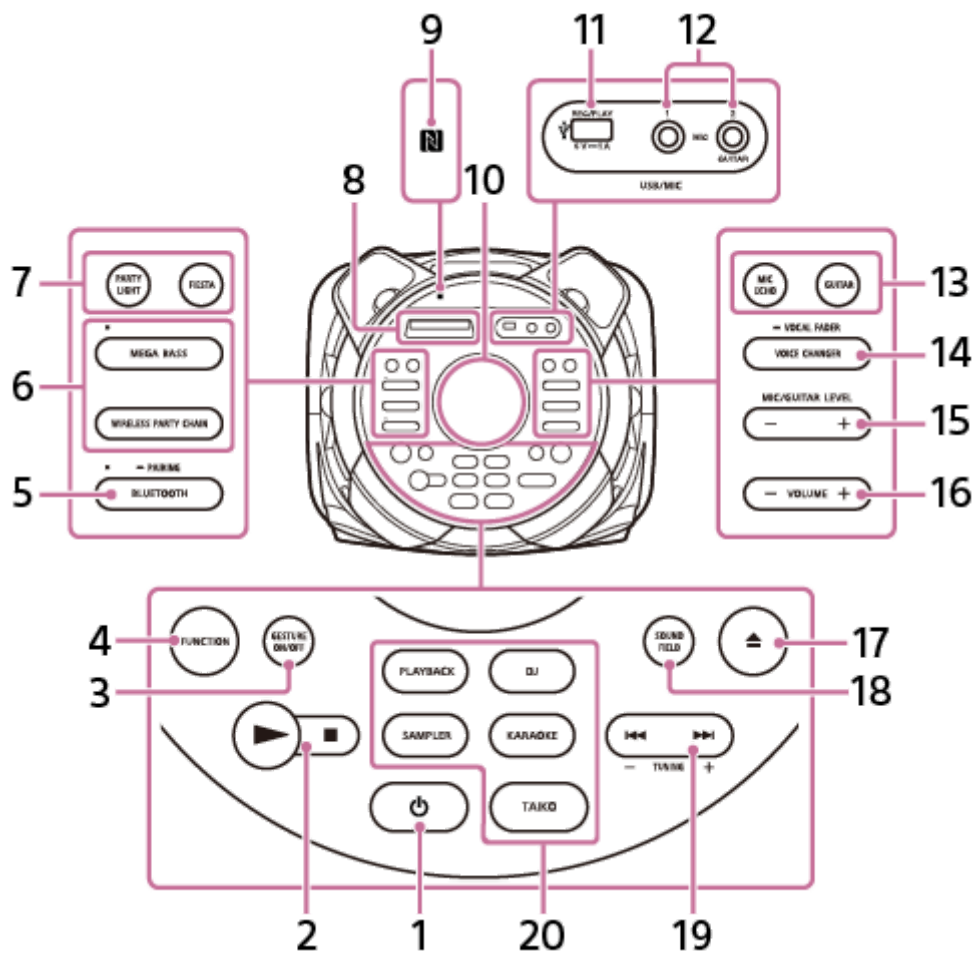

1. (kuasa)
Tekan untuk menghidupkan sistem, atau tetapkannya kepada mod tunggu sedia.
2. (main)
 (henti)
3. GESTURE ON/OFF
4. FUNCTION
5. BLUETOOTH/ PAIRING dengan penunjuk
6. MEGA BASS dengan penunjuk
WIRELESS PARTY CHAIN
7. PARTY LIGHT
FIESTA
8. Paparan
9. (N-Mark)
10. Penderia GESTURE CONTROL
11. Port (USB) REC/PLAY
12. Jek MIC1
Jek MIC2/GUITAR
13. MIC ECHO
GUITAR
14. VOICE CHANGER/ VOCAL FADER

15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

16. VOLUME -/+

Laraskan kelantangan.

17. ▲ (buka/tutup)

18. SOUND FIELD

19. ◀◀ (sebelumnya)/ ▶▶ (seterusnya)

TUNING -/+

20. PLAYBACK

DJ

SAMPLER

KARAOKE

TAIKO


Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)
- [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)
- [Gunakan pemegang mikrofon](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Kawalan jauh

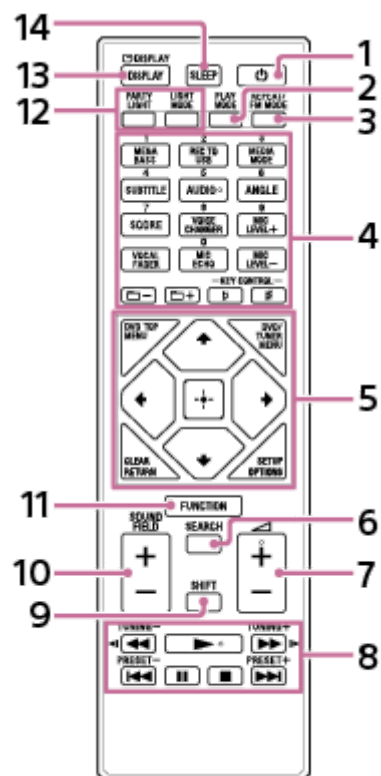

1. (kuasa)

2. PLAY MODE

3. REPEAT/FM MODE

4. Angka (0 – 9)^{*1} ^{*2}

MEGA BASS

REC TO USB

MEDIA MODE

SUBTITLE

AUDIO^{*2}

ANGLE

SCORE

VOICE CHANGER

MIC LEVEL +/-

VOCAL FADER

MIC ECHO

(folder) -/+

KEY CONTROL (rata) (tajam)

5. DVD TOP MENU

DVD/TUNER MENU

CLEAR^{*1}

RETURN

SETUP^{*1}

OPTIONS

⬆ (atas)/ ⬇ (bawah)/ ⬅ (kiri)/ ➡ (kanan)
⬆ (masuk)

6. SEARCH

7. (kelantangan) +/-^{*2}

8. ⏮ (undur pantas)/ ⏭ (ke depan pantas) ⏪ (undur perlahan)/ ⏩ (ke depan perlahan)

TUNING +/-

▶ (main)^{*2}

⏮ (sebelumnya)/ ⏭ (seterusnya)

PRESET +/-

⏮ (jeda)

■ (henti)

9. SHIFT^{*1}

10. SOUND FIELD +/-

11. FUNCTION

12. PARTY LIGHT LIGHT MODE

13. DISPLAY^{*1} DISPLAY

14. SLEEP

^{*1} Butang ini dicetak dengan warna merah jambu. Untuk menggunakan butang ini, tekan dan tahan butang SHIFT (9) dan tekan butang ini.

^{*2} Butang angka 5/AUDIO,  (kelantangan) + dan ▶ (main) mempunyai titik sentuhan. Gunakan titik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB

Sistem menyokong format fail dan cakera yang berikut.

Cakera yang boleh dimainkan

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW dalam format DVD VIDEO atau mod video
- DVD+R/+RW dalam format DVD VIDEO
- VIDEO CD (Versi cakera 1.0, 1.1, dan 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM dalam format VIDEO CD atau format super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW dalam format AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM dalam format DATA CD^{*1} yang mempunyai fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4}, fail Xvid (.avi) dan mematuhi Tahap 1/Tahap 2 ISO 9660^{*5} atau Joliet (format lanjutan).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW dalam format DATA DVD^{*1} yang mengandungi fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail MPEG4(.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, fail Xvid (.avi)^{*6*7} dan mematuhi UDF (Format Cakera Universal).

Fail yang boleh dimainkan pada peranti USB

- Muzik:
Fail MP3 (.mp3)^{*2*3}, fail WMA (.wma)^{*3*8}, fail AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, fail WAV (.wav)^{*3}
- Video:
Fail MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, fail Xvid (.avi)^{*6*7}

^{*1} DATA CD/DATA DVD yang dicipta dalam format Tulis Paket atau yang belum dimuktamadkan dengan betul tidak boleh dimainkan balik.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) adalah format standard yang ditakrifkan oleh ISO/MPEG untuk data audio termampat. Fail MP3 mestilah dalam format MPEG 1 Audio Layer 3. Fail audio MP3 PRO boleh dimainkan balik sebagai fail MP3.

^{*3} Fail dengan perlindungan hak cipta (Pengurusan Hak Digital) tidak boleh dimainkan balik oleh sistem.

^{*4} Fail MPEG4 mestilah dirakamkan dalam format fail MP4. Codec video dan codec audio yang disokong adalah seperti berikut:
- Codec video: MPEG4 Profil Ringkas (AVC tidak disokong.)
- Codec audio: AAC-LC (HE-AAC tidak disokong.)

^{*5} Format logik bagi fail dan folder pada CD-ROM, ditakrifkan oleh ISO (Organisasi Piawai Antarabangsa).

^{*6} Fail video yang lebih besar daripada piksel 720 (lebar) x 576 (tinggi) atau dengan nisbah lebar kepada panjang yang tinggi tidak boleh dimainkan semula.

^{*7} Fail Xvid yang melebihi dari 2 jam atau fail yang digabungkan daripada dua atau lebih fail Xvid mungkin tidak dapat dimainkan semula.

^{*8} Fail WMA dalam format WMA DRM, WMA Lossless, atau WMA PRO tidak dapat dimainkan balik.

^{*9} Fail AAC dalam format AAC DRM dan AAC Lossless atau yang telah dikodkan pada 96 kHz tidak dapat dimainkan balik.

Nota

- Sistem ini akan cuba memainkan balik apa-apa data dengan sambungan di atas, walaupun ia bukan dalam format yang disokong. Memainkan data ini boleh menjana bunyi kuat yang boleh merosakkan sistem pembesar suara anda.
- Anda tidak boleh memainkan balik cakera/fail yang berikut:

- CPRM (Perlindungan Kandungan untuk Media yang Boleh Dirakam) yang serasi dengan DVD-R/-RW dirakamkan dalam atur cara Copy-Once
- Cakera yang tidak mempunyai bentuk standard (misalnya, hati, segi empat sama, bintang)
- Cakera yang terlekat padanya pita pelekat, kertas, atau pelekat
- Fail tersulit atau dilindungi dengan kata laluan.

Nota tentang CD-R/-RW dan DVD-R/-RW/+R/+RW

- Dalam keadaan tertentu, CD-R/-RW dan DVD-R/-RW/+R/+RW tidak boleh dimainkan balik pada sistem ini disebabkan kualiti rakaman atau keadaan fizikal cakera tersebut, atau ciri-ciri peranti rakaman dan perisian pengilangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk arahan pengendalian peranti rakaman.
- Sesetengah fungsi main balik mungkin tidak berfungsi dengan sesetengah DVD+R/+RW, walaupun ia telah dimuktamadkan dengan betul. Dalam keadaan ini, lihat cakera dengan main balik normal.

Nota tentang cakera

- Produk ini direka bentuk untuk memainkan balik cakera yang mematuhi piawaian Cakera Padat (CD).
- DualDisc dan sesetengah cakera muzik yang dikodkan dengan teknologi perlindungan hak cipta tidak mematuhi piawaian CD. Oleh itu, cakera ini mungkin tidak serasi dengan produk ini.

Nota tentang cakera berbilang sesi

Sistem ini boleh memainkan balik sesi berterusan pada cakera yang dirakam dengan format yang sama seperti sesi pertama. Walau bagaimanapun, main balik tidak dijamin.

Nota tentang pengendalian main balik DVD VIDEO dan VIDEO CD

Sesetengah operasi main balik untuk DVD VIDEO atau VIDEO CD mungkin sengaja dibataskan oleh pengeluar perisian. Oleh itu, beberapa ciri main balik mungkin tidak tersedia. Pastikan untuk membaca arahan pengendalian bagi DVD VIDEO atau VIDEO CD.

Nota tentang fail yang boleh dimainkan

- Main balik mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mula sekiranya:
 - peranti DATA CD/DATA DVD/USB dirakam dengan struktur pepohon yang rumit.
 - fail audio atau fail video dalam folder lain baru sahaja dimainkan balik.
 - banyak folder atau fail pada peranti USB.
- Sistem ini boleh memainkan balik DATA CD/DATA DVD atau peranti USB dalam keadaan yang berikut:
 - Sehingga kedalaman 8 folder
 - Sehingga 300 folder
 - Sehingga 999 fail dalam satu cakera
 - Sehingga 2,000 fail dalam peranti USB
 - Sehingga 650 fail dalam satu folder

Bilangan ini mungkin berbeza bergantung pada konfigurasi fail atau folder.

- Folder yang tidak mempunyai fail audio atau fail video dilangkau.

- Fail yang dipindahkan oleh peranti seperti komputer mungkin tidak boleh dimainkan balik mengikut urutan ia dipindahkan.
- Tertib main balik mungkin tidak dipakai bergantung pada perisian yang digunakan untuk mencipta fail audio atau fail video.
- Keserasian dengan semua perisian pengkodan/penulisan bagi format yang disokong, peranti rakaman, dan media rakaman tidak dapat dijamin.
- Bergantung pada fail Xvid, gambar mungkin tidak jelas atau bunyi boleh melangkaui.

Nota tentang peranti USB

- Sistem ini tidak dijamin untuk beroperasi dengan semua peranti USB.
- Jangan menyambungkan sistem dengan peranti USB melalui hab USB.
- Bagi sesetengah peranti USB yang disambungkan, sistem ini mungkin akan mengambil sedikit masa sebelum ia dapat melaksanakan sesebuah operasi.
- Tertib main balik untuk sistem mungkin berbeza daripada tertib main balik peranti USB yang tersambung.
- Sebelum menggunakan peranti USB, pastikan peranti USB tidak mempunyai fail yang dijangkiti virus.


Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mengangkat sistem

Sistem ini mempunyai roda kastor supaya anda dapat menolaknya dengan mudah.

Roda kastor hanya boleh digunakan pada permukaan rata. Angkat sistem dengan dua orang pada permukaan yang tidak rata menggunakan pemegang pada sistem. Peletakan tangan yang betul semasa mengangkat sistem adalah sangat penting untuk mengelakkan kecederaan diri dan/atau kerosakan harta.

Sebelum mengangkat sistem, tanggalkan semua kabel.

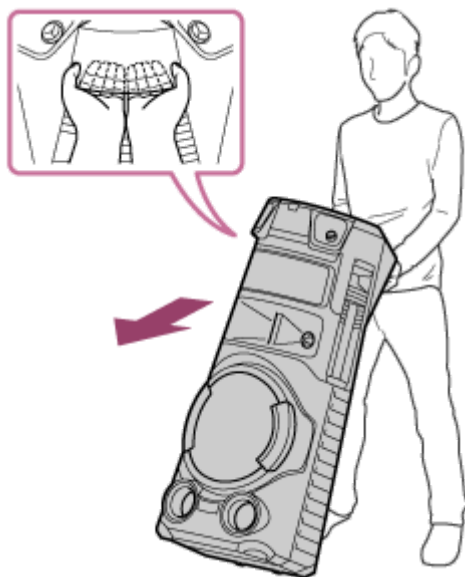


Nota

- Berhati-hati semasa membawa sistem di lereng.
- Jangan bawa sistem dengan orang, bagasi, dan lain-lain di atasnya.
- Jangan biarkan kanak-kanak atau bayi berada berhampiran semasa membawa sistem.
- Jangan gunakan pemegang mikrofon untuk membawa sistem.
- Lipat pemegang mikrofon sebelum membawa sistem.

Menyambungkan sistem ke outlet AC

- 1 Masukkan hujung kord kuasa AC (bahagian utama) (dibekalkan) dengan kemas ke jek AC IN di bahagian belakang sistem, dan kemudian ke outlet AC (①).

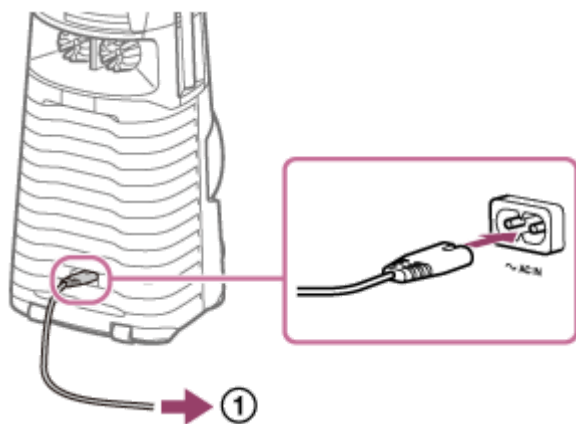


Sistem dihidupkan dalam mod demonstrasi dan lampu mula berkelip secara automatik.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan mod demonstrasi](#)


Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh

- 1 Masukkan dua bateri R03 (bersaizAAA) yang dibekalkan, mengikut kekutuban.

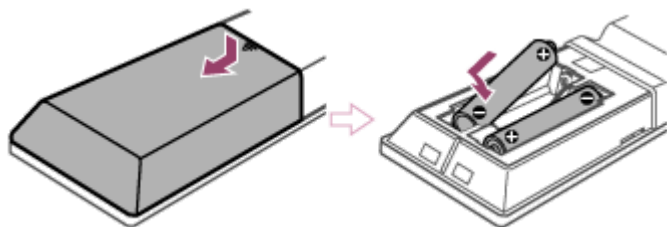

Untuk mengendalikan sistem dengan menggunakan alat kawalan jauh

Halakan alat kawalan jauh ke penerima alat kawalan jauh sistem.

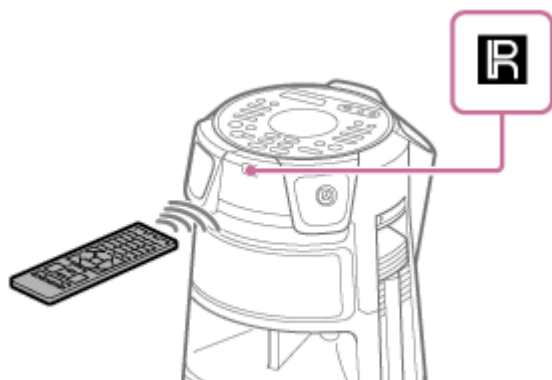


Petua

- Jangan campurkan bateri lama dengan bateri baharu atau campurkan bateri yang berlainan jenis.
- Jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh untuk tempoh masa yang lama, keluarkan bateri untuk mengelakkan kerosakan akibat kebocoran dan pengurangan bateri.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menghidupkan kuasa

- 1 Tekan  (kuasa).

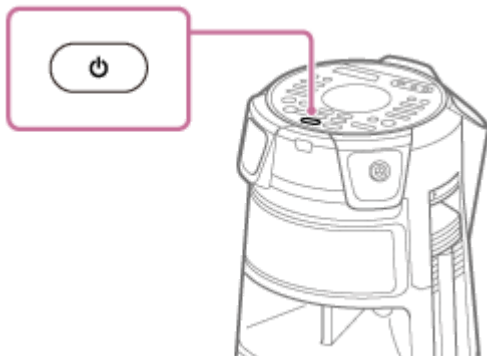


Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)

Mematikan kuasa (mod Tunggu Sedia)

1 Tekan (kuasa).

[STANDBY] berkelip pada paparan.

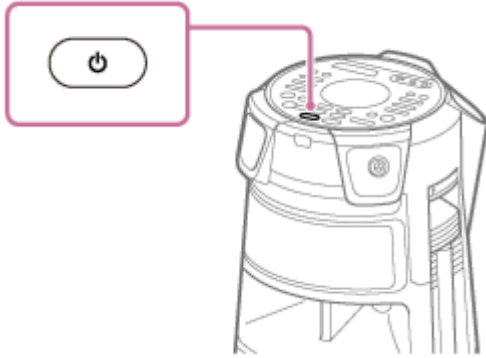

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Fungsi Tunggu Sedia Automatik

Sistem memasuki mod tunggu sedia secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio. Semasa pembelian, fungsi Tunggu Sedia Automatik ditetapkan kepada hidup.

Nota

- Fungsi Tunggu Sedia Automatik tidak berkesan dalam keadaan berikut:
 - semasa fungsi TUNER FM.
 - apabila Pemasa Tidur diaktifkan.
 - apabila peranti luaran disambungkan kepada jek MIC1 atau jek MIC2/GUITAR.
 - apabila sistem ialah Tetamu Parti untuk fungsi Party Chain Wayarles atau sistem Tetamu untuk fungsi Stereo Pair.

Untuk mematikan/menghidupkan fungsi Tunggu Sedia Automatik

1. Tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
2. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih [AutoSTBY], kemudian tekan **⏏** (masuk).
3. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih [ON] atau [OFF], kemudian tekan **⏏** (masuk).

Untuk keluar dari menu pilihan


Tekan **OPTIONS**.

Petua


- [AutoSTBY] berkelip pada paparan kira-kira 2 minit sebelum sistem memasuki mod tunggu sedia.

Memasang TV

Sebelum menyambungkan kabel, pastikan anda menanggalkan kord kuasa AC (bahagian utama).

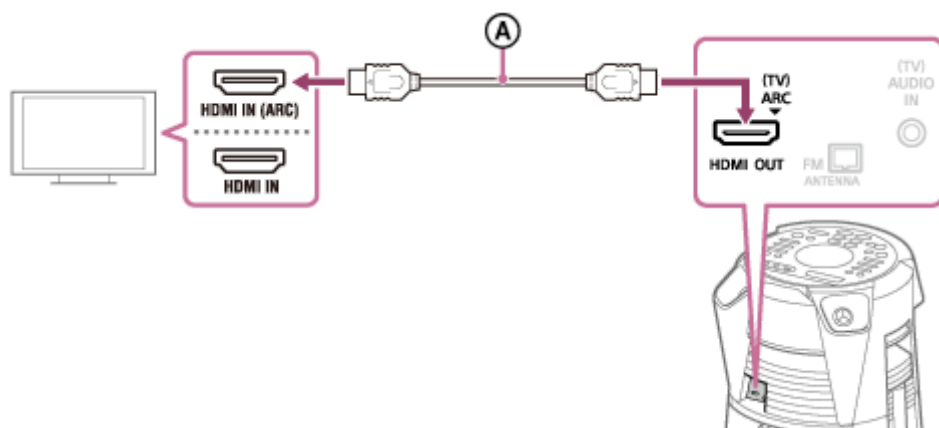

Ⓐ : Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet (tidak dibekalkan)

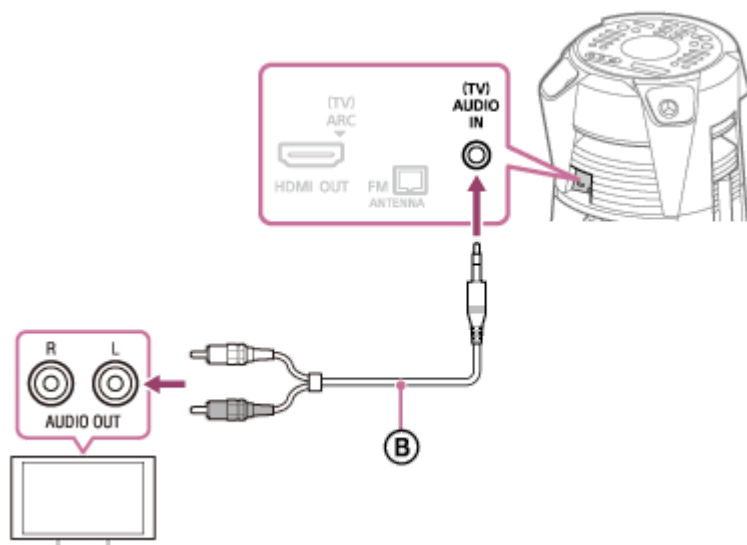

Ⓑ : Kabel audio (tidak dibekalkan)

Pilih kaedah sambungan mengikut penyambung pada TV anda.

Penyambung input yang tersedia pada TV anda	Penyambung HDMI dengan "ARC"*1	Penyambung HDMI tanpa "ARC"	Tanpa Penyambung HDMI
Untuk menonton video	Ⓐ	Ⓐ	Tidak tersedia
Untuk mendengar bunyi TV*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC) membolehkan TV mengeluarkan bunyi melalui sistem dengan hanya sambungan kabel HDMI. Untuk menetapkan fungsi ARC pada sistem ini, lihat [Menu tetapan](#). Untuk memeriksa keserasian fungsi ARC TV anda, rujuk pada arahan pengendalian yang dibekalkan dengan TV anda.

*2 Untuk mendengar bunyi TV, tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TV].

Untuk menukar warna sistem (Kecuali untuk model Amerika Latin, Brazil, Eropah dan Rusia)

Tetapkan sistem warna bergantung pada sistem warna TV anda.

Setiap kali anda melakukan tatacara di bawah ini, sistem warna berubah seperti berikut:

NTSC ↔ PAL

Gunakan kawalan pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.
2. Sentuh FUNCTION berulang kali untuk memilih [DVD/CD].
3. Tekan dan tahan MIC ECHO dan MEGA BASS selama lebih daripada 3 saat.
[NTSC] atau [PAL] muncul pada paparan.

Petua

- Anda juga boleh menikmati bunyi kelengkapan audio/video melalui sistem. (Lihat [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb..](#))
- Jika aras output audio dari sistem adalah rendah semasa menyambungkan kelengkapan pilihan, cuba laraskan tetapan output audio pada kelengkapan yang tersambung. Ini boleh meningkatkan aras output audio. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.

Nota

- Jangan menyambungkan sistem ini ke TV melalui dek video.
- Apabila isyarat audio yang diinput ke Penyambung HDMI OUT (TV) ARC sistem adalah yang selain daripada isyarat PCM Linear 2 saluran, mesej [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan sistem. (Lihat [Tentang mesej.](#))

Melaksanakan Persediaan Pantas

Sebelum menggunakan sistem, anda boleh membuat pelarasan asas minimum dalam persediaan pantas.

1 Sambungkan sistem kepada TV anda. (Lihat [Memasang TV.](#))

2 Hidupkan TV anda dan pilih input mengikut sambungan.

3 Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

4 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [DVD/CD].


Mesej panduan [Press ENTER to run QUICK SETUP.] muncul di bahagian bawah skrin TV.

Nota

- Mesej panduan muncul apabila anda menghidupkan sistem buat kali pertama atau selepas melaksanakan [RESET]. (Lihat [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai.](#))

5 Tekan  (masuk) tanpa memuatkan cakera.

[LANGUAGE SETUP] muncul pada skrin TV. Item-item yang dipaparkan mungkin berbeza bergantung pada negara atau kawasan.

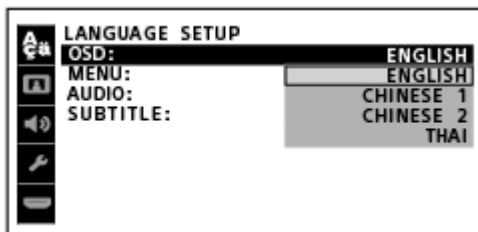

6 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih bahasa, kemudian tekan  (masuk).

[VIDEO SETUP] muncul pada skrin TV.

7 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih tetapan yang sepadan dengan jenis TV anda, kemudian tekan  (masuk).

Selepas [QUICK SETUP is complete.] muncul pada skrin TV, sistem bersedia untuk main balik.

Untuk keluar dari persediaan pantas


Tekan dan tahan **SHIFT** dan tekan **SETUP**.

Untuk menukar tetapan secara manual

Lihat [Menu tetapan.](#)

Gunakan pemegang mikrofon

Anda boleh meletakkan mikrofon (tidak dibekalkan) di pemegang mikrofon. Untuk menggunakan pemegang mikrofon, bukakannya dengan jari anda seperti ditunjukkan di bawah.

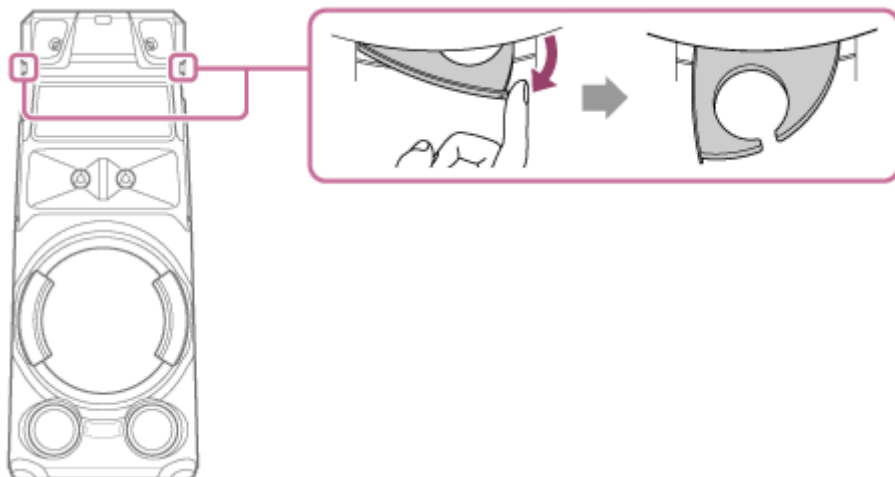

Nota

- Pemegang mikrofon direka untuk meletakkan mikrofon sahaja.
- Jangan pegang pemegang mikrofon apabila membawa sistem.
- Sebelum meletakkan mikrofon di pemegang mikrofon, sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem berulang kali untuk mengurangkan tahap kelantangan mikrofon hingga tahap minimum.

Tajuk Berkaitan

- [Menyanyi karaoke](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mematikan mod demonstrasi

Mod demonstrasi ditetapkan kepada hidup semasa pembelian. Apabila anda menyambungkan sistem kepada salur keluar AC menggunakan kord kuasa AC (bahagian utama), demonstrasi akan bermula secara automatik. Mesej tentang ciri-ciri utama sistem ini menatal merentasi paparan dan pencahayaan dihidupkan.

- 1 **Apabila sistem dimatikan, tekan DISPLAY berulang kali sehingga demonstrasi dimatikan (Mod Jimat Kuasa).**

Paparan dan pencahayaan dimatikan untuk menjimatkan kuasa.

Mengaktifkan mod demonstrasi


Tekan DISPLAY.

Petua


- Untuk mematikan pencahayaan semasa demonstrasi, tekan PARTY LIGHT.

Memasang TV

Sebelum menyambungkan kabel, pastikan anda menanggalkan kord kuasa AC (bahagian utama).

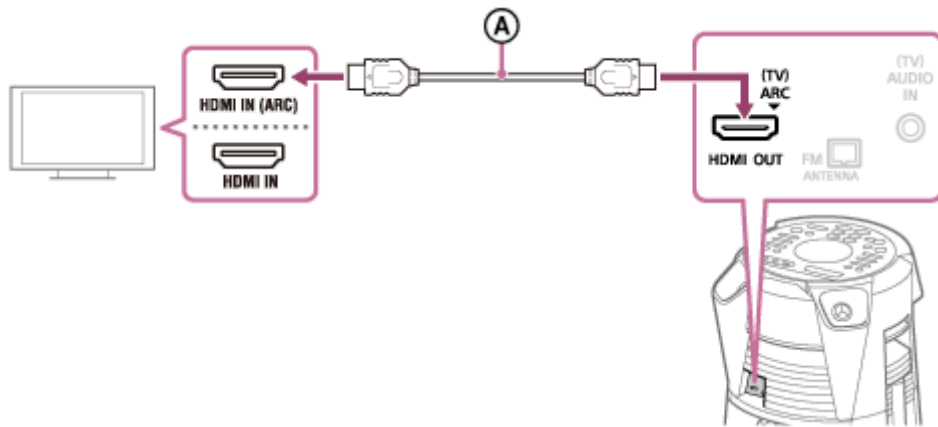

Ⓐ : Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet (tidak dibekalkan)

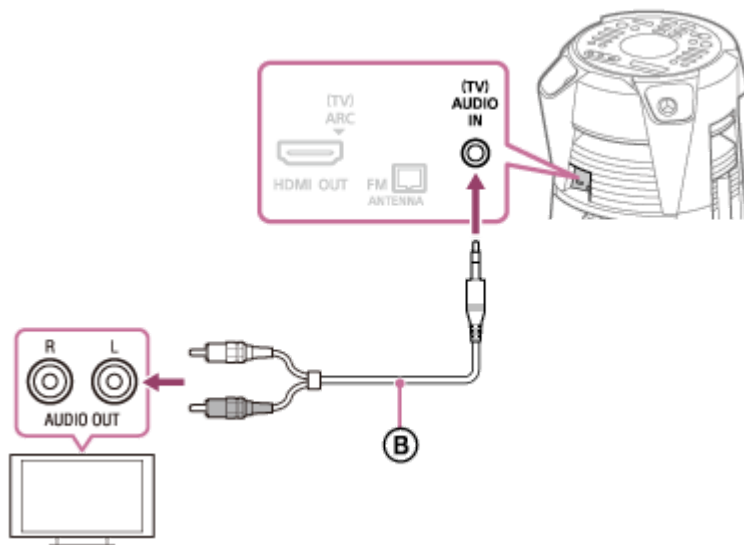

Ⓑ : Kabel audio (tidak dibekalkan)

Pilih kaedah sambungan mengikut penyambung pada TV anda.

Penyambung input yang tersedia pada TV anda	Penyambung HDMI dengan "ARC"*1	Penyambung HDMI tanpa "ARC"	Tanpa Penyambung HDMI
Untuk menonton video	Ⓐ	Ⓐ	Tidak tersedia
Untuk mendengar bunyi TV*2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC) membolehkan TV mengeluarkan bunyi melalui sistem dengan hanya sambungan kabel HDMI. Untuk menetapkan fungsi ARC pada sistem ini, lihat [Menu tetapan](#). Untuk memeriksa keserasian fungsi ARC TV anda, rujuk pada arahan pengendalian yang dibekalkan dengan TV anda.

*2 Untuk mendengar bunyi TV, tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TV].

Untuk menukar warna sistem (Kecuali untuk model Amerika Latin, Brazil, Eropah dan Rusia)

Tetapkan sistem warna bergantung pada sistem warna TV anda.

Setiap kali anda melakukan tatacara di bawah ini, sistem warna berubah seperti berikut:

NTSC ↔ PAL

Gunakan kawalan pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.
2. Sentuh FUNCTION berulang kali untuk memilih [DVD/CD].
3. Tekan dan tahan MIC ECHO dan MEGA BASS selama lebih daripada 3 saat.
[NTSC] atau [PAL] muncul pada paparan.

Petua

- Anda juga boleh menikmati bunyi kelengkapan audio/video melalui sistem. (Lihat [Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb..](#))
- Jika aras output audio dari sistem adalah rendah semasa menyambungkan kelengkapan pilihan, cuba laraskan tetapan output audio pada kelengkapan yang tersambung. Ini boleh meningkatkan aras output audio. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian kelengkapan anda.

Nota

- Jangan menyambungkan sistem ini ke TV melalui dek video.
- Apabila isyarat audio yang diinput ke Penyambung HDMI OUT (TV) ARC sistem adalah yang selain daripada isyarat PCM Linear 2 saluran, mesej [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan sistem. (Lihat [Tentang mesej.](#))

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI

Menyambungkan TV yang serasi dengan fungsi Kawalan untuk HDMI * menggunakan kabel HDMI (Kabel HDMI Kelajuan Tinggi dengan Ethernet, tidak dibekalkan) membolehkan anda mengendalikan peranti dengan mudah menggunakan alat kawalan jauh TV.

Fungsi-fungsi berikut boleh digunakan dengan fungsi Kawalan untuk HDMI.

- Fungsi Matikan Kuasa Sistem
- Fungsi Kawalan Audio Sistem
- Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC)
- Fungsi Main Satu Sentuhan
- Fungsi Kawalan Jauh Mudah
- Fungsi Language Follow

* Kawalan untuk HDMI ialah piawaian yang digunakan oleh CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk membolehkan peranti HDMI (High-Definition Interface Multimedia) mengawal satu sama lain.

Nota

- Fungsi-fungsi ini boleh digunakan pada peranti selain daripada yang dikeluarkan oleh Sony, tetapi operasinya tidak dijamin.

Untuk menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI

1 Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

2 Tetapkan [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON].

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [ON]. Untuk butiran, lihat [Menu tetapan](#).

Dayakan tetapan fungsi Kawalan untuk HDMI bagi TV yang disambungkan ke sistem.

Jika anda mendayakan fungsi Kawalan untuk HDMI ("BRAVIA" Sync) apabila menggunakan TV yang dikeluarkan oleh Sony, fungsi Kawalan untuk HDMI bagi sistem juga akan didayakan secara automatik. Apabila tetapan selesai, [COMPLETE] akan muncul pada paparan.

Fungsi Matikan Kuasa Sistem

Apabila anda mematikan TV, sistem akan dimatikan secara automatik.

1. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

2. Tetapkan [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] kepada [ON] atau [AUTO].

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [AUTO]. Untuk butiran, lihat [Menu tetapan](#).

Nota

- Peranti yang tersambung mungkin tidak dimatikan bergantung pada status peranti.

Fungsi Kawalan Audio Sistem

Jika anda menghidupkan sistem semasa anda menonton TV, bunyi TV akan dikeluarkan dari pembesar suara sistem. Kelantangan sistem boleh dilaraskan menggunakan alat kawalan jauh TV.

Jika bunyi TV dikeluarkan dari pembesar suara sistem pada waktu anda menonton TV sebelum ini, sistem akan dihidupkan secara automatik apabila anda menghidupkan TV selepas ini.

Kendalian juga boleh dibuat melalui menu TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Nota

- Aras kelantangan sistem dipaparkan pada skrin TV bergantung pada TV. Ia mungkin berbeza daripada aras kelantangan pada paparan.
- Bergantung pada tetapan TV, fungsi Kawalan Audio Sistem mungkin tidak tersedia. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC)

Jika sistem disambungkan ke penyambung HDMI IN TV yang serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC), anda boleh mendengar bunyi TV daripada pembesar suara sistem tanpa menyambung kabel audio (tidak dibekalkan).

1. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.
Menu persediaan muncul pada skrin TV.
2. Tetapkan [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] kepada [ON].
Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada [ON]. Untuk butiran, lihat [Menu tetapan](#).

Nota

- Jika TV tidak serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC), kabel audio (tidak dibekalkan) perlu disambungkan.

Fungsi Main Satu Sentuhan

Apabila anda menekan ► (main) dalam fungsi DVD/CD atau USB, TV dihidupkan secara automatik. Input TV ditukar kepada input HDMI yang disambungkan kepada sistem.

Nota

- Bergantung pada TV, bahagian awal kandungan yang sedang dimainkan mungkin tidak dimainkan dengan betul

Fungsi Kawalan Jauh Mudah

Anda boleh memilih sistem menggunakan SYNC MENU dan mengoperasikan sistem.

Fungsi ini boleh digunakan jika TV menyokong menu pautan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

Nota

- Dalam menu pautan TV, sistem ini dikenali oleh TV sebagai "Pemain".
- Sesetengah operasi mungkin tidak tersedia bagi sesetengah TV.

Fungsi Language Follow

Apabila anda menukar bahasa untuk paparan pada skrin TV, bahasa paparan pada skrin sistem juga berubah.

Tajuk Berkaitan


- [Memasang TV](#)

Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.

Anda boleh mendengar muzik dari peranti audio luaran dengan menyambungkan peranti ke sistem menggunakan kabel audio (tidak dibekalkan).

1 Tekan  (kelantangan) - (atau sentuh VOLUME - pada sistem) berulang kali sehingga [VOL MIN] muncul pada paparan.

2 Sambungkan peranti audio luaran dan jek (TV) AUDIO IN pada sistem menggunakan kabel audio.

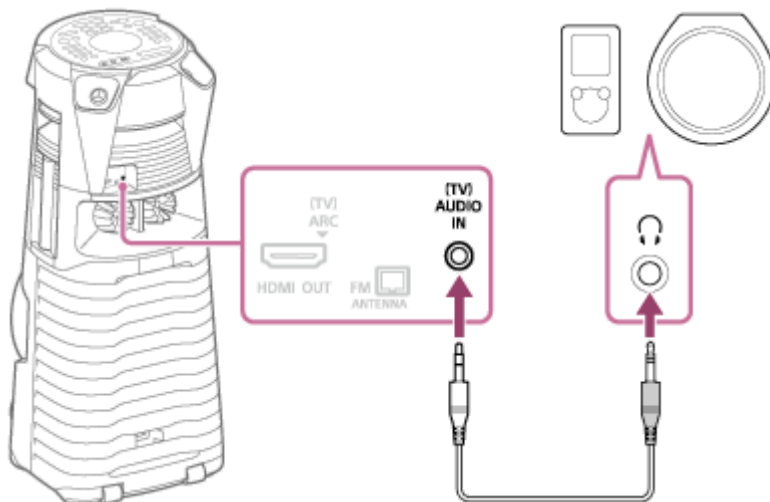

3 Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [AUDIO IN].

4 Hidupkan peranti yang disambung, dan mulakan main balik.

5 Melaraskan kelantangan.

Laraskan kelantangan pada sistem terlebih dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan peranti yang disambung.

Petua

- Sistem mungkin memasuki mod tunggu sedia secara automatik jika aras kelantangan peranti audio luaran yang disambungkan adalah terlalu rendah. Laraskan aras kelantangan peranti. Untuk mematikan fungsi Tunggu Sedia Auto, lihat "[Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)".

Tajuk Berkaitan


- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Mendengar muzik dari peranti audio luaran, dsb.

Anda boleh mendengar muzik dari peranti audio luaran dengan menyambungkan peranti ke sistem menggunakan kabel audio (tidak dibekalkan).

1 Tekan  (kelantangan) - (atau sentuh VOLUME - pada sistem) berulang kali sehingga [VOL MIN] muncul pada paparan.

2 Sambungkan peranti audio luaran dan jek (TV) AUDIO IN pada sistem menggunakan kabel audio.

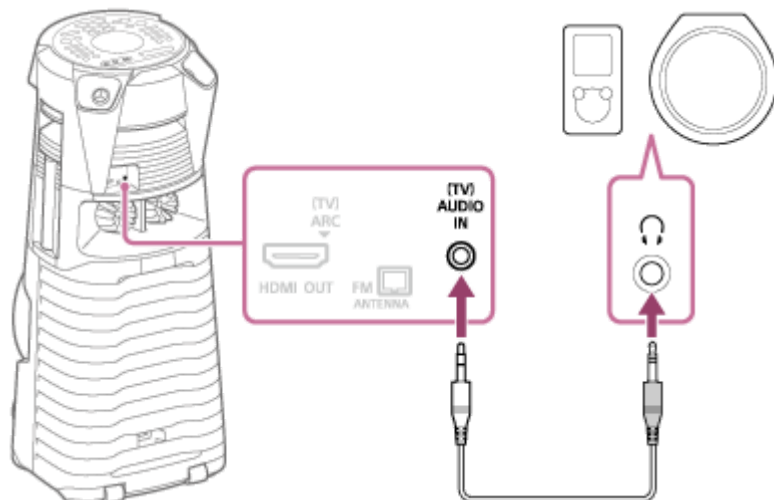

3 Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [AUDIO IN].

4 Hidupkan peranti yang disambung, dan mulakan main balik.

5 Melaraskan kelantangan.

Laraskan kelantangan pada sistem terlebih dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan peranti yang disambung.

Petua

- Sistem mungkin memasuki mod tunggu sedia secara automatik jika aras kelantangan peranti audio luaran yang disambungkan adalah terlalu rendah. Laraskan aras kelantangan peranti. Untuk mematikan fungsi Tunggu Sedia Auto, lihat "[Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)".

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Memainkan cakera

Anda boleh memainkan cakera pada sistem dengan mengikut langkah berikut.

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[DVD/CD]**.
- 2 Sentuh **▲** (buka/tutup) pada sistem untuk membuka dulang cakera dan muatkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas pada dulang cakera.



- 3 Sentuh **▲** (buka/tutup) pada sistem sekali lagi untuk menutup dulang cakera.
Jangan menolak dulang cakera secara paksa untuk menutupnya kerana ini boleh menyebabkan berlakunya kerosakan.
- 4 Jika cakera dalam format **DATA CD/DATA DVD**, tekan **MEDIA MODE** berulang kali untuk memilih **[MUSIC]** atau **[VIDEO]**.
- 5 Tekan **▶** (main) untuk memulakan main balik.

Pengendalian lain

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Untuk	Lakukan ini
Menghentikan main balik	Tekan ■ (henti).
Menjeda main balik	Tekan ⏸ (jeda).
Menyambung semula main balik atau kembali kepada main balik normal	Tekan ▶ (main).
Membatalkan titik sambung semula	Tekan ■ (henti) dua kali.

Untuk	Lakukan ini
Memilih runut, fail, bab atau adegan	Tekan ◀◀ (sebelumnya) atau ▶▶ (seterusnya) semasa main balik. Atau, tekan dan tahan SHIFT dan tekan butang angka, kemudian tekan  (masuk).
Memilih folder	Tekan  (folder) +/- berulang kali.
Memaparkan judul DVD	Tekan DVD TOP MENU.
Melihat menu DVD	Tekan DVD/TUNER MENU.
Mencari titik dengan pantas dalam ke depan pantas atau undur pantas (Gelintar Kunci)	Tekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas) semasa main balik. Setiap kali anda menekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas), kelajuan main balik berubah.
Lihat bingkai demi bingkai (Main Gerak Perlahan)	Tekan  (jeda), kemudian tekan ◀◀ (undur perlahan) atau ▶▶ (ke depan perlahan). Setiap kali anda menekan ◀◀ (undur perlahan) atau ▶▶ (ke depan perlahan), kelajuan main balik berubah.

Untuk main dari fail tertentu

1. Tekan MEDIA MODE berulang kali untuk memilih [MUSIC] atau [VIDEO] pada skrin TV.
2. Tekan SEARCH untuk memaparkan senarai folder pada skrin TV.
3. Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu.
4. Tekan  (masuk) untuk memaparkan senarai fail pada skrin TV.
Untuk kembali ke senarai folder, tekan RETURN.
5. Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih fail yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Pelbagai operasi main balik cakera

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Mencari runut tertentu (untuk AUDIO CD)

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memilih runut yang anda mahu, kemudian tekan $\boxed{+}$ (masuk).

Mencari judul/bab/adegan/runut/indeks tertentu (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Tekan SEARCH berulang kali semasa main balik untuk memilih mod gelintar.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan judul, bab, adegan, runut, atau nombor indeks yang anda mahu, kemudian tekan $\boxed{+}$ (masuk).
Main balik bermula.

Nota

- Untuk VIDEO CD dengan main balik PBC, tekan SEARCH untuk mencari adegan.
- Untuk VIDEO CD tanpa main balik PBC, tekan SEARCH untuk mencari runut dan indeks.

Untuk mencari titik tertentu menggunakan kod masa (untuk DVD VIDEO)

1. Tekan SEARCH berulang kali semasa main balik untuk memilih mod gelintar masa.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan butang-butang angka untuk memasukkan kod masa, kemudian tekan $\boxed{+}$ (masuk).
Contoh: Untuk mencari adegan pada 2 jam, 10 minit, dan 20 saat, tekan dan tahan butang SHIFT dan tekan 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Jika anda membuat kesilapan, tekan dan tahan SHIFT dan tekan CLEAR untuk membatalkan nombor.

Untuk mencari menggunakan menu DVD (untuk DVD VIDEO)

1. Tekan DVD/TUNER MENU.
2. Tekan $\blacktriangle$ (atas)/ $\blacktriangledown$ (bawah)/ $\blacktriangleleft$ (kiri)/ $\blacktriangleright$ (kanan), atau tekan dan tahan butang SHIFT dan tekan butang-butang angka, untuk memilih judul atau item yang anda mahu, kemudian tekan $\boxed{+}$ (masuk).

Mengubah sudut kamera (untuk DVD VIDEO)

Tekan ANGLE berulang kali semasa main balik untuk memilih sudut kamera yang anda mahu.

Memilih tetapan sari kata (untuk DVD VIDEO)

Tekan SUBTITLE berulang kali semasa main balik untuk memilih bahasa sari kata yang anda mahu atau mematikan sari kata.

Menukar bahasa/bunyi (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tekan AUDIO berulang kali semasa main balik untuk memilih format atau mod audio yang anda mahu.

DVD VIDEO

Anda boleh memilih format atau bahasa audio apabila sumber mengandungi format audio berbilang atau audio berbilang bahasa.

Apabila 4 digit dipaparkan, ia menunjukkan kod bahasa. Lihat [Senarai kod bahasa](#) untuk mengetahui bahasa yang diwakili oleh setiap kod. Apabila bahasa yang sama dipaparkan dua kali atau lebih, DVD VIDEO dirakam dalam format berbilang audio.

VIDEO CD/AUDIO CD/fail audio

Anda boleh menukar output bunyi.

- [STEREO]*: Bunyi stereo.
- [1/L]/[2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]*: Bunyi stereo runut audio 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan runut audio 1.
- [2:STEREO]: Bunyi stereo runut audio 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan runut audio 2.

* Tetapan lalai

Memainkan VIDEO CD dengan fungsi PBC (untuk VIDEO CD)

Anda boleh menggunakan menu PBC (Kawalan Main Balik) untuk menikmati ciri-ciri interaktif VIDEO CD (VIDEO CD Versi 2.0 dan Super VCD).

1. Tekan ► (main) untuk memainkan VIDEO CD dengan fungsi PBC.
Menu PBC muncul pada skrin TV.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan butang angka untuk memilih nombor item yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).
3. Teruskan main balik mengikut arahan pada menu.

Nota

- Main balik PBC dibatalkan apabila Main Ulang diaktifkan.

Untuk membatalkan main balik PBC

1. Tekan ◀◀ (sebelumnya) atau ▶▶ (seterusnya), atau tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memilih runut semasa main balik dihentikan.
2. Tekan ► (main) atau  (masuk).
Main balik bermula dari runut yang dipilih.

Untuk kembali kepada main balik PBC

Tekan ■ (henti) dua kali, kemudian tekan ► (main).

Main sambung semula berbilang cakera (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD)

Sistem ini boleh menyimpan titik sambung semula main balik sehingga 6 cakera dan menyambung semula main balik apabila anda memasukkan cakera yang sama sekali lagi. Jika anda menyimpan titik sambung semula main balik untuk cakera ke-7, titik sambung semula bagi cakera pertama akan dihapuskan. Untuk mengaktifkan fungsi ini, tetapkan [MULTI-DISC RESUME] dalam [SYSTEM SETUP] kepada [ON].

Nota

- Untuk bermain balik dari permulaan cakera, tekan ■ (henti) dua kali, kemudian tekan ► (main).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan mod main

Bergantung pada cakera atau fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Main dalam susunan berturutan atau susunan rawak (Main Normal/Main Rawak) (untuk AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Semasa main balik dihentikan, tekan PLAY MODE berulang kali.

- [DISC]^{*1}: Memainkan cakera.
- [FOLDER]^{*2}: Memainkan semua fail yang boleh dimainkan dalam folder yang ditetapkan pada cakera.
- [DISC (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio pada cakera.
- [FOLDER (SHUFFLE)]^{*2}: Merawakkan semua fail audio dalam folder yang ditetapkan pada cakera.

*1 Tetapan lalai

*2 Tidak boleh dipilih untuk AUDIO CD.

Nota

- [FLDR] dan [SHUF] padam pada paparan apabila Main Normal disetkan kepada [DISC].
- [FLDR] menyala pada paparan apabila Main Normal disetkan kepada [FOLDER].
- [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak disetkan kepada [DISC (SHUFFLE)].
- [FLDR] dan [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak disetkan kepada [FOLDER (SHUFFLE)].
- Main Rawak tidak boleh dilakukan untuk fail video.
- Main Rawak dibatalkan apabila anda:
 - membuka dulang cakera.
 - melakukan Pindah Segerak.
 - menukar tetapan MEDIA MODE.
- Main Rawak boleh dibatalkan apabila anda memilih folder atau runut untuk dimainkan balik.

Bermain berulang kali (Main Ulang) (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali.

Bergantung pada jenis cakera atau fail, sesetengah tetapan mungkin tidak tersedia.

- [OFF]^{*}: Tidak dimainkan balik berulang kali.
- [ALL]: Mengulangi semua runut atau fail dalam mod main yang dipilih.
- [DISC]: Mengulangi semua kandungan (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
- [TITLE]: Mengulangi judul semasa (DVD VIDEO sahaja).

- [CHAPTER]: Mengulangi bab semasa (DVD VIDEO sahaja).
- [TRACK]: Mengulangi runut semasa.
- [FILE]: Mengulangi fail video semasa.

* Tetapan lalai

Untuk membatalkan Main Ulang

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali untuk memilih [OFF].

Nota


- [] menyala pada paparan apabila Main Ulang disetkan kepada [ALL] atau [DISC].
- [] menyala pada paparan apabila Main Ulang disetkan kepada [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] atau [FILE].
- Anda tidak boleh melaksanakan Main Ulang dengan VIDEO CD semasa main balik PBC.
- Bergantung pada DVD VIDEO, anda tidak boleh melaksanakan Main Ulang.
- Main Ulang dibatalkan apabila anda:
 - membuka dulang cakera.
 - mematikan sistem (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
 - menukar fungsi (DVD VIDEO dan VIDEO CD sahaja).
 - melakukan Pindah Segerak.
 - menukar tetapan MEDIA MODE.

Melihat maklumat cakera

Anda boleh melihat maklumat cakera berikut di skrin TV dan paparan.

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan  DISPLAY berulang kali semasa main balik.

Contoh:

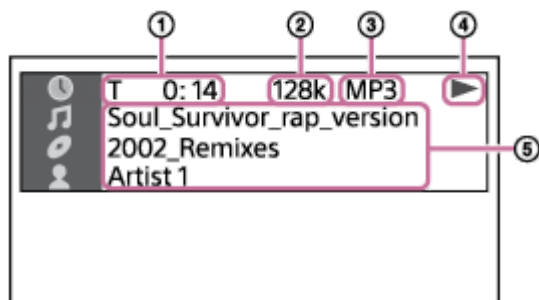

1. Maklumat main balik
Masa main dan baki masa
2. Kadar bit
3. Jenis media
4. Status main balik
5. Pelbagai nama
 - Nama fail, nama folder
 - Nama lagu, nama artis, nama album

Nota

- Bergantung pada sumber yang dimainkan, sesetengah maklumat atau aksara tidak dapat dipaparkan.
- Bergantung pada mod main, maklumat yang dipaparkan mungkin berbeza.
- Sistem boleh menyokong ver. ID3, 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Jika nama mengandungi aksara yang tidak boleh dipaparkan, aksara tersebut akan dipaparkan sebagai [].

Tekan DISPLAY berulang kali semasa sistem dihidupkan.
Anda boleh melihat maklumat seperti berikut:

- Masa main/baki masa
- Nama fail, nama folder
- Nama lagu, nama artis, nama album

Nota

- Nama mungkin tidak dipaparkan bergantung pada aksara.
- Masa main fail audio dan fail video mungkin tidak dipaparkan dengan betul.
- Masa main berlalu bagi fail audio yang dikodkan dengan VBR (variable bit rate, iaitu kadar bit pembolehubah) tidak dipaparkan dengan betul.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Membataskan main balik cakera (Kawalan Ibu Bapa)

Anda boleh membataskan main balik DVD VIDEO mengikut aras pratentu. Adegan mungkin dilangkau atau digantikan dengan adegan yang lain.

- 1 Semasa main balik dihentikan, tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.
- 2 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih [SYSTEM SETUP], kemudian tekan  (masuk).
- 3 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih [PARENTAL CONTROL], kemudian tekan  (masuk).
- 4 Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan atau memasukkan semula kata laluan 4 digit anda, kemudian tekan  (masuk).
- 5 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih [STANDARD], kemudian tekan  (masuk).
- 6 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih kawasan geografi sebagai aras pengehadan main balik, kemudian tekan  (masuk).

Kawasan dipilih.
Apabila anda memilih [OTHERS →], masukkan kod kawasan bagi kawasan geografi yang anda mahu menurut [Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa](#) dengan menekan dan menahan SHIFT dan menekan Butang-butang angka.
- 7 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih [LEVEL], kemudian tekan  (masuk).
- 8 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih tahap yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).

Lebih rendah nilai, lebih ketat pembatasan.

Untuk mematikan fungsi kawalan ibu bapa

Tetapkan [LEVEL] kepada [OFF] dalam langkah 8 .

Untuk memainkan balik cakera yang mana fungsi kawalan ibu bapa ditetapkan

1. Muatkan cakera dan tekan  (main).
Paparan untuk memasukkan kata laluan anda muncul pada skrin TV.
2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan atau memasukkan semula kata laluan 4 digit anda, kemudian tekan  (masuk).
Sistem memulakan main balik.

Jika anda terlupa kata laluan anda

1. Keluarkan cakera dan ulang langkah 1 hingga 3 .

2. Tekan dan tahan SHIFT dan tekan Butang-butang angka untuk memasukkan kata laluan [199703], kemudian tekan  (masuk).
3. Ikut arahan pada skrin dan masukkan kata laluan 4 digit yang baharu.
4. Muatkan semula cakera dan tekan  (main).
Anda perlu memasukkan kata laluan baharu anda sekali lagi.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menyambung dengan peranti USB

Peranti USB yang serasi

- Peranti USB sepadan dengan USB Kelas Storan Massa

Sesetengah peranti USB mungkin tidak dapat berfungsi dengan sistem walaupun peranti memenuhi syarat di atas. Menggunakan peranti iPhone/iPod melalui sambungan USB adalah tidak disokong.

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [USB].
- 2 Sambungkan peranti USB ke port ψ (USB) pada sistem.

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port ψ (USB) pada sistem.

Tajuk Berkaitan

- [Memainkan peranti USB](#)

Memainkan peranti USB

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[USB]**.
- 2 Sambungkan peranti USB ke port ψ (USB) pada sistem.
- 3 Tekan **MEDIA MODE** untuk memilih **[MUSIC]** atau **[VIDEO]**.
- 4 Tekan **►** (main) untuk memulakan main balik.

Pengendalian lain

Bergantung pada jenis fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Untuk	Lakukan ini
Menghentikan main balik	Tekan ■ (henti).
Menjeda main balik	Tekan (jeda).
Menyambung semula main balik atau kembali kepada main balik normal	Tekan ► (main).
Membatalkan titik sambung semula	Tekan ■ (henti) dua kali.
Pilih fail	Tekan ◀◀ (sebelumnya) atau ▶▶ (seterusnya) semasa main balik. Atau, tekan dan tahan SHIFT dan tekan butang angka, kemudian tekan + (masuk).
Memilih folder	Tekan 📁 (folder) +/- berulang kali.
Mencari titik dengan pantas dalam ke depan pantas atau undur pantas (Gelintar Kunci)	Tekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas) semasa main balik. Tekan ► (main) untuk sambung semula main balik. Setiap kali anda menekan ◀◀ (undur pantas) atau ▶▶ (ke depan pantas), kelajuan main balik berubah.
Menukar hasil bunyi	Tekan AUDIO berulang kali semasa main balik. ● [STEREO]: Bunyi stereo ● [1/L]/[2/R]: Bunyi mono saluran kiri atau kanan

Untuk main dari fail tertentu

1. Tekan **MEDIA MODE** berulang kali untuk memilih **[MUSIC]** atau **[VIDEO]** pada skrin TV.
2. Tekan **SEARCH** untuk memaparkan senarai folder pada skrin TV.
3. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu.
4. Tekan **+** (masuk) untuk memaparkan senarai fail pada skrin TV.

Untuk kembali ke senarai folder, tekan RETURN.

5. Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port  (USB) pada sistem.

Tajuk Berkaitan

- [Melihat maklumat peranti USB](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan mod main

Bergantung pada jenis fail, fungsi mungkin tidak berkesan.

Main dalam susunan berturutan atau susunan rawak (Main Normal/Main Rawak) (untuk USB)

Semasa main balik dihentikan, tekan PLAY MODE berulang kali.

- [ONE USB DEVICE]*: Memainkan peranti USB.
- [FOLDER]: Memainkan semua fail yang boleh dimainkan dalam folder yang ditetapkan pada peranti USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio pada peranti USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Merawakkan semua fail audio dalam folder yang ditetapkan pada peranti USB.

* Tetapan lalai

Nota

- [FLDR] dan [SHUF] padam pada paparan apabila Main Normal disetkan kepada [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] menyala pada paparan apabila Main Normal disetkan kepada [FOLDER].
- [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak disetkan kepada [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] dan [SHUF] menyala pada paparan apabila Main Rawak disetkan kepada [FOLDER (SHUFFLE)].
- Main Rawak tidak boleh dilakukan untuk fail video.
- Main Rawak dibatalkan apabila anda:
 - melakukan Pindah Segera.
 - menukar tetapan MEDIA MODE.
- Main Rawak boleh dibatalkan apabila anda memilih folder untuk dimainkan balik.

Bermain berulang kali (Main Ulang) (untuk USB)

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali.

Bergantung pada jenis fail, sesetengah tetapan mungkin tidak tersedia.

- [OFF]*: Tidak dimainkan balik berulang kali.
- [ALL]: Mengulangi semua fail dalam mod main yang dipilih.
- [TRACK]: Mengulangi fail audio semasa.
- [FILE]: Mengulangi fail video semasa.

* Tetapan lalai

Untuk membatalkan Main Ulang

Tekan REPEAT/FM MODE berulang kali untuk memilih [OFF].

Nota


- [] menyala pada paparan apabila Main Ulang disetkan kepada [ALL].
- [] menyala pada paparan apabila Main Ulang disetkan kepada [TRACK] atau [FILE].
- Main Ulang dibatalkan apabila anda:
 - melakukan Pindah Segerak.
 - menukar tetapan MEDIA MODE.

Melihat maklumat peranti USB

Anda boleh melihat maklumat peranti USB berikut pada skrin TV dan paparan.

Tekan dan tahan SHIFT dan tekan  DISPLAY berulang kali semasa main balik.

Contoh:

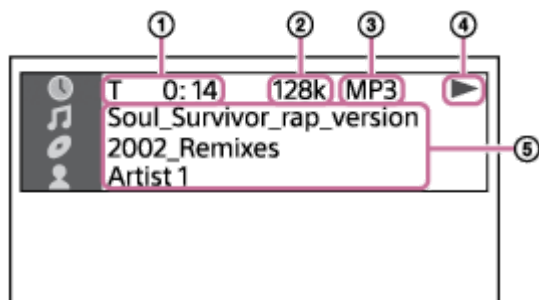

1. Maklumat main balik
Masa main dan baki masa
2. Kadar bit
3. Jenis media
4. Status main balik
5. Pelbagai nama
 - Nama fail, nama folder
 - Nama lagu, nama artis, nama album

Nota

- Bergantung pada sumber yang dimainkan, sesetengah maklumat atau aksara tidak dapat dipaparkan.
- Bergantung pada mod main, maklumat yang dipaparkan mungkin berbeza.
- Sistem boleh menyokong ver. ID3, 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Jika nama mengandungi aksara yang tidak boleh dipaparkan, aksara tersebut akan dipaparkan sebagai [].

Tekan DISPLAY berulang kali semasa sistem dihidupkan.
Anda boleh melihat maklumat seperti berikut:

- Masa main/baki masa
- Nama fail, nama folder
- Nama lagu, nama artis, nama album

Nota

- Nama mungkin tidak dipaparkan bergantung pada aksara.
- Masa main fail audio dan fail video mungkin tidak dipaparkan dengan betul.
- Masa main berlalu bagi fail audio yang dikodkan dengan VBR (variable bit rate, iaitu kadar bit pembolehubah) tidak dipaparkan dengan betul.

Memindahkan muzik dari cakera

Anda boleh memindahkan muzik dari cakera (cakera AUDIO CD atau MP3 sahaja) kepada peranti USB yang disambungkan ke port Ψ (USB) pada sistem.
Format audio fail yang dipindahkan oleh sistem ini ialah MP3.

Catatan mengenai kandungan yang dilindungi hak cipta

Muzik yang dipindahkan adalah terhad kepada kegunaan peribadi sahaja. Penggunaan muzik yang melebihi had ini memerlukan keizinan daripada pemegang hak cipta.

Nota

- Jangan tanggalkan peranti USB semasa operasi pemindahan. Berbuat demikian boleh merosakkan data pada peranti USB atau merosakkan peranti USB itu sendiri.
- FailMP3 dipindahkan dengan kadar bit yang sama seperti fail asal.
- Apabila memindahkan fail dari AUDIO CD, anda boleh memilih kadar bit sebelum memindahkannya.
- Operasi pemindahan USB dilarang semasa dulang cakera terbuka.

1 Sambungkan peranti USB boleh dipindah ke port Ψ (USB) pada sistem.

Nota

- Anda boleh menggunakan penyesuai USB (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan peranti USB ke sistem jika peranti USB tidak boleh dipalamkan ke dalam port Ψ (USB) pada sistem.

2 Tekan **OPTIONS**.

Menu pilihan muncul pada paparan.

3 Tekan $\blacktriangle$ (atas)/ $\blacktriangledown$ (bawah) berulang kali untuk memilih [BIT RATE], kemudian tekan $\boxplus$ (masuk).

4 Tekan $\blacktriangle$ (atas)/ $\blacktriangledown$ (bawah) berulang kali untuk memilih kadar bit yang anda mahu, kemudian tekan $\boxplus$ (masuk).

- [128 Kbps]: Fail MP3 yang dikodkan mempunyai saiz fail yang lebih kecil dan kualiti audio yang lebih rendah.
- [256 Kbps]: Fail MP3 yang dikodkan mempunyai saiz fail yang lebih besar dan kualiti audio yang lebih tinggi.

Tekan **OPTIONS** untuk keluar dari menu.

5 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih [DVD/CD], kemudian muatkan cakera.

6 Menyediakan sumber bunyi.

- Pindah Segera: Memindahkan semua runut atau fail MP3 dari cakera ke peranti USB.
Jika sistem memulakan main balik secara automatik, tekan $\blacksquare$ (henti) sebanyak dua kali untuk menghentikan main balik sepenuhnya.
Semasa main balik dihentikan, tekan **PLAY MODE** berulang kali untuk memilih mod main yang anda mahu.

Nota

- Jika anda mula memindahkan fail dalam Main Rawak atau Main Ulang, mod main yang dipilih berubah kepada Main Normal secara automatik.
- Pindah REC1: Memindahkan satu runut atau fail MP3 semasa main balik. Pilih runut atau fail MP3 yang anda ingin pindahkan, kemudian mulakan main balik.

7 Tekan REC TO USB.

[PUSH ENTER] muncul pada paparan.

8 Tekan (masuk).

Pindahan bermula, kemudian [DO NOT REMOVE] muncul pada paparan. Jangan tanggalkan peranti USB sehingga pemindahan selesai.

Apabila pemindahan selesai, sistem akan melaksanakan perkara berikut:

- Pindah Segerak:
Cakera berhenti secara automatik.
- Pindah REC1:
Cakera terus memainkan runut atau fail seterusnya.

Untuk menghentikan pemindahan

Tekan  (henti).

Nota

- Anda tidak boleh memindahkan fail MP3 pada cakera berformat UDF (Format Cakera Universal) ke peranti USB.
- Semasa pemindahan, tiada bunyi dikeluarkan.
- Maklumat CD-TEXT tidak dipindahkan ke fail MP3 yang dicipta.
- Pemindahan akan terhenti secara automatik jika:
 - Peranti USB kehabisan ruang semasa pemindahan.
 - bilangan fail dan folder audio pada peranti USB telah mencapai had maksimum bagi bilangan yang boleh dikenal pasti oleh sistem.
- Jika folder atau fail yang anda cuba pindahkan sudah wujud pada peranti USB dengan nama yang sama, nombor turutan akan ditambah selepas nama tanpa menulis ganti folder atau fail asal.
- Anda tidak boleh melaksanakan operasi berikut semasa pemindahan:
 - Membuka dulang cakera.
 - Memilih runut atau fail lain.
 - Menjeda main balik atau mencari titik dalam runut atau fail.
 - Menukar fungsi.
- Apabila memindahkan muzik ke WALKMAN® menggunakan "Media Manager for WALKMAN", pastikan anda memindahkannya dalam format MP3.
- Apabila menyambungkan WALKMAN® ke sistem, pastikan anda menyambungkannya selepas paparan [Creating Library] atau [Creating Database] pada WALKMAN® telah hilang.

Peraturan penjanaan folder dan fail

Bilangan maksimum fail MP3 yang boleh dijana.

- 298 folder
- 650 fail dalam satu folder
- 650 fail dalam folder REC1-CD atau REC1-MP3

Bilangan ini mungkin berbeza bergantung pada konfigurasi fail atau folder.

Apabila memindahkan ke peranti USB, satu folder [MUSIC] dicipta betul-betul di bawah [ROOT]. Folder dan fail dijana di dalam folder [MUSIC] ini mengikut kaedah pemindahan dan sumber seperti berikut:

Pindah Segerak

- Apabila memindahkan semua runut dari AUDIO CD
Nama folder: [CDDA0001]*
Nama fail: [TRACK001]*
- Apabila memindahkan fail MP3 dari cakera
Nama folder: Sama seperti sumber
Nama fail: Sama seperti sumber

Pindah REC1

- Apabila memindahkan runut dari AUDIO CD
Nama folder: [REC1-CD]
Nama fail: [TRACK001]*
- Apabila memindahkan fail MP3 dari cakera
Nama folder: [REC1-MP3]
Nama fail: Sama seperti sumber

* Nombor folder dan fail diberikan secara bersiri selepas itu.

Memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB

Anda boleh memadamkan fail atau folder audio pada peranti USB yang bersambung dengan sistem.

- 1 Tekan **FUNCTION** berulang kali untuk memilih **[USB]**.
- 2 Tekan **MEDIA MODE** berulang kali untuk memilih **[MUSIC]**.
- 3 Semasa main balik dihentikan, tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
- 4 Tekan **↑ (atas)/ ↓ (bawah)** berulang kali untuk memilih **[ERASE]**, kemudian tekan **⏏ (masuk)**.
Senarai folder dipaparkan pada skrin TV.
- 5 Tekan **↑ (atas)/ ↓ (bawah)** berulang kali untuk memilih folder, kemudian tekan **⏏ (masuk)**.
Senarai fail dipaparkan pada skrin TV.
- 6 Tekan **↑ (atas)/ ↓ (bawah)** berulang kali untuk memilih audio fail yang anda mahu padamkan, kemudian tekan **⏏ (masuk)**.
Jika anda mahu memadamkan semua fail audio dalam folder tersebut, pilih **[ALL TRACKS]** pada senarai. **[FOLDER ERASE]** atau **[TRACK ERASE]** dan **[PUSH ENTER]** muncul pada paparan.
Untuk membatalkan operasi padam, tekan **■ (henti)**.
- 7 Tekan **⏏ (masuk)**.
[COMPLETE] muncul pada paparan.
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Nota

- Anda boleh memadam fail audio yang disokong, fail format MP4, dan fail format 3GP sahaja.
- Anda tidak boleh memadam fail audio atau folder apabila Main Rawak dipilih. Tetapkan mod main kepada Main Normal sebelum memadam.
- Operasi padam dilarang semasa dulang cakera terbuka.
- Jangan tanggalkan peranti USB semasa operasi padam.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH

Apabila berpasangan dengan dua atau lebih peranti BLUETOOTH. Lakukan tatacara berpasangan yang berikut bagi setiap peranti.

Sebelum mengoperasikan sistem, sila pastikan anda melakukan yang berikut:

- Letakkan peranti BLUETOOTH di dalam jarak 1 m dari sistem.
- Hentikan main balik pada peranti BLUETOOTH.
- Perlahankan kelantangan peranti BLUETOOTH dan sistem bagi mengelakkan bunyi yang kuat yang secara tiba-tiba dikeluarkan dari sistem. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan peranti boleh disegerakkan dengan sistem.
- Sediakan arahan operasi yang disediakan bersama peranti BLUETOOTH untuk rujukan.

1 Pilih fungsi BLUETOOTH.

1. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.
2. Tekan FUNCTION berulang kali sehingga [BLUETOOTH] muncul pada paparan.

Petua

- Apabila tiada maklumat berpasangan pada sistem (contohnya, apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian), [PAIRING] berkelip pada paparan dan sistem memasuki mod pasangan. Teruskan ke langkah 3.
- Apabila anda menghidupkan sistem, sistem akan cuba untuk membuat sambungan BLUETOOTH menggunakan peranti BLUETOOTH terakhir yang disambung. Jika peranti berada berhampiran dan fungsi BLUETOOTHnya dihidupkan, sambungan BLUETOOTH akan diwujudkan secara automatik dan nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan. Dalam hal ini, matikan fungsi BLUETOOTH atau matikan kuasa yang sedang menyambung dengan peranti BLUETOOTH.

2 Tekan dan tahan BLUETOOTH/ PAIRING pada sistem selama lebih daripada 3 saat sehingga [PAIRING] berkelip pada paparan.



3 Melakukan tatacara memasang pada peranti BLUETOOTH untuk mengesan sistem.

Apabila senarai peranti yang dikesan muncul pada paparan peranti BLUETOOTH, pilih [MHC-V83D]. Lakukan langkah ini dalam masa 5 minit, jika tidak berpasangan akan dibatalkan. Dalam keadaan ini, ulang dari langkah 2.

Jika kunci laluan* diperlukan pada paparan peranti BLUETOOTH, masukkan [0000].

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN" atau "kata laluan".

4 Wujudkan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH.

Setelah sambungan BLUETOOTH diwujudkan, nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan dan penunjuk BLUETOOTH menyala.

Untuk membatalkan operasi berpasangan

Tekan dan tahan BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem selama lebih daripada 3 saat sehingga [BT AUDIO] muncul pada paparan.

Untuk memadam maklumat berpasangan

Anda boleh memadamkan semua maklumat berpasangan dengan mengesetkan semula sistem.

Petua

- Untuk butir-butir berkaitan mengoperasikan peranti BLUETOOTH, rujuk arahan operasi yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Untuk peranti Apple iOS, sistem serasi dengan iOS 11.0 atau yang lebih terkini.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah dipadamkan setelah pembaikan, dsb.
 - Sistem telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Sistem boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Jika peranti baharu dipasangkan selepas 8 peranti telah dipasangkan, peranti yang telah dipasangkan paling awal digantikan dengan yang baharu.
 - Maklumat pasangan sistem telah dipadam dari peranti BLUETOOTH.
 - Selepas anda menetapkan semula sistem, ia mungkin tidak dapat menyambung dengan iPhone/iPod anda. Dalam hal ini, padamkan maklumat berpasangan sistem pada iPhone/iPod anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
 - Sistem boleh dipasangkan dengan berbilang peranti, tetapi hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.

Tajuk Berkaitan

- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)
- [Sistem tidak dapat beroperasi dengan betul.](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan (NFC)

Dengan menyentuh sistem dengan peranti serasi NFC seperti telefon pintar, sistem akan hidup secara automatik, dan melakukan sambungan BLUETOOTH secara automatik.

Telefon pintar yang serasi

Telefon pintar serasi NFC dengan Android™ 4.1 atau lebih baru

Nota

- Bergantung pada peranti BLUETOOTH serasi NFC anda, anda mungkin perlu menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu. Untuk butiran, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH.

- 1 **Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark di sistem sehingga peranti BLUETOOTH bergerak balas dengan sistem.**



Lengkapkan sambungan dengan mengikuti arahan yang dipaparkan pada peranti BLUETOOTH. Setelah sambungan BLUETOOTH diwujudkan, nama peranti BLUETOOTH akan muncul pada paparan.

- 2 **Mulakan main balik sumber audio pada peranti BLUETOOTH.**

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

Untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH

Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark pada sistem sekali lagi.

Petua

- Jika pemasangan dan sambungan BLUETOOTH gagal, lakukan yang berikut:
 - Tanggalkan sarung daripada peranti BLUETOOTH jika menggunakan sarung yang boleh didapati secara komersial.
 - Sentuh peranti BLUETOOTH pada N-Mark pada sistem sekali lagi.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menyambungkan sistem ini dengan berbilang peranti BLUETOOTH (Sambungan berbilang peranti)

Sehingga 3 peranti BLUETOOTH boleh disambungkan kepada sistem pada masa yang sama. Anda boleh menukar output di antara peranti yang disambungkan.



- 1 Untuk memasang dengan peranti kedua atau ketiga, ulangi langkah 1 hingga 3 dalam [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#).

Untuk menukar sumber main balik

Semasa memainkan balik muzik pada peranti, jika anda memulakan main balik pada peranti lain yang disambungkan, sistem akan mengeluarkan suara daripada peranti main balik yang baru.

Untuk menamatkan mana-mana peranti BLUETOOTH dari sambungan berbilang peranti

Tamatkan sambungan BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH yang anda mahu tamatkan sambungannya.

Untuk menamatkan semua peranti BLUETOOTH dari sambungan berbilang peranti

Sentuh BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem.

Nota

- Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Peranti BLUETOOTH mungkin tidak boleh disambungkan bergantung pada gabungan peranti. Untuk butiran lanjut, rujuk arahan pengendalian peranti.
- Jika anda cuba untuk menyambungkan peranti BLUETOOTH yang ke-4, peranti main balik yang paling lama akan diputuskan.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat membuat tiga sambungan BLUETOOTH pada masa yang sama.
- Anda tidak boleh mewujudkan sambungan berbilang peranti apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles atau fungsi Stereo Pair.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH dan mengendalikannya dengan sistem melalui sambungan BLUETOOTH jika ia menyokong profil BLUETOOTH yang berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara tanpa wayar.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan, menjeda atau melangkau ke permulaan runut seterusnya/yang sedang dimainkan.

Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Juga, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Terlebih dahulu, pastikan kelantangan pada peranti BLUETOOTH dan sistem ditetapkan ke aras sederhana bagi mengelakkan bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba dari sistem.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan sistem tidak boleh dilaraskan pada peranti BLUETOOTH ketika main balik pada peranti dihentikan/dijeda.

1 Sambungkan sistem dengan peranti BLUETOOTH.

Nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan. Sebaik sahaja sistem dan peranti BLUETOOTH disambungkan, anda boleh mengawal main balik dengan menekan ► (main), || (jeda), ■ (henti), ◀◀ (undur pantas), ▶▶ (ke depan pantas), ◀◀ (sebelumnya), dan ▶▶ (seterusnya).

2 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

3 Laraskan kelantangan dengan menyentuh VOLUME +/- pada sistem atau operasikan peranti BLUETOOTH.

Nota

- Jika keadaan komunikasi adalah lemah, peranti BLUETOOTH mungkin tidak bertindak balas dengan betul dengan operasi pada sistem.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan sistem, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH
- Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Memilih kualiti main balik penstriman audio (Codec) BLUETOOTH

Anda boleh mendayakan penerimaan codec AAC, LDAC atau SBC daripada peranti BLUETOOTH. AAC/LDAC boleh dipilih hanya apabila peranti BLUETOOTH menyokong AAC/LDAC.

1 Tekan **OPTIONS**.

Menu pilihan muncul pada paparan.

2 Tekan **↑** (atas)/ **↓** (bawah) berulang kali untuk memilih **[BT CODEC]**, kemudian tekan **+** (masuk).

3 Tekan **↑** (atas)/ **↓** (bawah) berulang kali untuk memilih tetapan, kemudian tekan **+** (masuk).

- **[AUTO]**: Dayakan penerimaan dalam format codec AAC atau LDAC bergantung pada keupayaan peranti BLUETOOTH.
- **[SBC]**: Terima dalam format codec SBC.

Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Petua

- LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh Sony yang membolehkan penghantaran kandungan Audio Resolusi Tinggi (Hi-Res), walaupun melalui sambungan BLUETOOTH. Tidak seperti BLUETOOTH lain yang serasi dengan teknologi pengekodan seperti SBC, ia beroperasi tanpa apa-apa penukaran kandungan Audio Resolusi Tinggi ke bawah^{*1}, dan membenarkan lebih kurang tiga kali lebih data^{*2} berbanding dengan teknologi lain yang menghantar melalui rangkaian wayarles BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dengan cara pengekodan yang berkesan dan pempakejan yang optimum.

^{*1} Tidak termasuk kandungan format DSD.

^{*2} Berbanding dengan SBC (Codec Subjalur) apabila kadar bit 990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps (88.2/44.1 kHz) dipilih.

Nota

- Anda boleh menikmati bunyi yang berkualiti tinggi jika AAC atau LDAC dipilih. Sekiranya anda tidak dapat mendengar bunyi AAC atau LDAC daripada peranti anda atau bunyi terganggu, pilih **[SBC]**.
- Jika anda menukar tetapan ini semasa sistem tersambung kepada peranti BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH akan diputuskan. Untuk menyambung kepada peranti BLUETOOTH, lakukan penyambungan BLUETOOTH sekali lagi.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

- 1 Sentuh BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem.

[BT AUDIO] muncul pada paparan.

Nota

- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, sambungan BLUETOOTH mungkin ditamatkan secara automatik apabila anda menghentikan main balik.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada sistem dari peranti BLUETOOTH yang berpasangan apabila isyarat BLUETOOTH sistem ditetapkan kepada hidup. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

1 Tekan dan tahan MEGA BASS dan MIC/GUITAR LEVEL + pada sistem selama kira-kira 3 saat.

[BT ON] atau [BT OFF] muncul pada paparan.

Nota

- Anda tidak boleh melakukan operasi berikut apabila isyarat BLUETOOTH ditetapkan kepada mati:
 - Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH.
 - Menggunakan "Sony | Music Center".
 - Tukar codec audio BLUETOOTH.
- Jika anda menyentuh N-Mark pada sistem dengan peranti BLUETOOTH serasi NFC atau menetapkan mod tunggu sedia BLUETOOTH kepada hidup, isyarat BLUETOOTH akan ditetapkan kepada hidup secara automatik.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH

Mod tunggu sedia BLUETOOTH membolehkan sistem dihidupkan secara automatik apabila anda mewujudkan sambungan BLUETOOTH daripada peranti BLUETOOTH. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada mati.

- 1 Tekan **OPTIONS**.
- 2 Tekan **↑** (atas)/ **↓** (bawah) berulang kali untuk memilih **[BT STBY]**, kemudian tekan **⏏** (masuk).
- 3 Tekan **↑** (atas)/ **↓** (bawah) berulang kali untuk memilih tetapan, kemudian tekan **⏏** (masuk).
 - **[ON]**: Sistem hidup secara automatik walaupun semasa sistem berada dalam mod tunggu sedia.
 - **[OFF]**: Matikan.

Untuk keluar dari menu pilihan

Tekan **OPTIONS**.


Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Mendengar radio FM

Sebelum mendengar radio FM, anda perlu menyambungkan antenna utama (aerial) FM (dibekalkan) ke terminal FM ANTENNA pada sistem dan talakan stesen FM yang ingin anda dengarkan.

- 1 **Sambungkan antenna utama (aerial) FM kepada terminal FM ANTENNA pada sistem.**

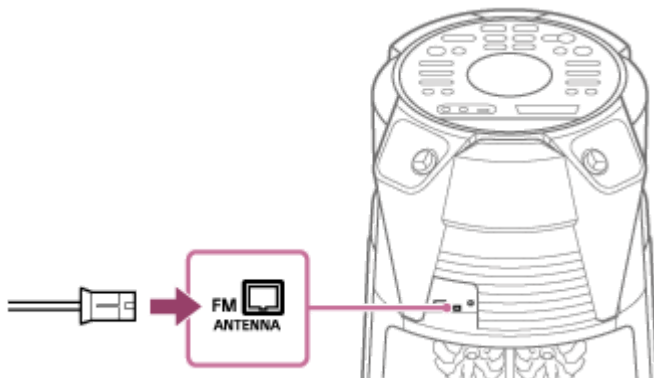

Panjangkan antenna (aerial) secara mendatar. Jauhkan antenna (aerial) dari kord kuasa AC (bahagian utama) dan kabel USB untuk mengelak daripada dipengaruhi hingar.

- 2 **Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih [TUNER FM].**

- 3 **Tekan dan tahan TUNING +/- sehingga frekuensi mula berubah pada paparan.**

Pengimbasan berhenti secara automatik apabila sistem menala kepada satu stesen. [ST] (untuk program stereo FM sahaja) menyala pada paparan. Sekiranya pengimbasan tidak berhenti, tekan ■ (henti) untuk menghentikan imbasan. Kemudian, lakukan penalaan manual (di bawah).

Untuk penalaan manual

Tekan TUNING +/- berulang kali untuk menala ke stesen yang anda ingin dengar.

Petua

- Untuk mengurangkan hingar statik pada stesen stereo FM yang lemah, tekan REPEAT/FM MODE berulang kali sehingga [ST] terpadam daripada paparan. Anda akan kehilangan kesan stereo, tetapi penerimaan akan bertambah baik.

Nota

- Apabila anda menala ke stesen FM yang menyediakan perkhidmatan RDS, maklumat seperti nama perkhidmatan atau nama stesen diberikan oleh siaran. Anda boleh menyemak maklumat RDS dengan menekan DISPLAY berulang kali.

Tajuk Berkaitan

- [Mempraset stesen radio](#)

Mempraset stesen radio

Anda boleh menyimpan sehingga 20 stesen FM sebagai stesen kegemaran anda.

- 1 Tala ke stesen yang anda mahu praset. (Lihat [Mendengar radio FM.](#))
- 2 Tekan DVD/TUNER MENU.
- 3 Tekan  (atas)/  (bawah) berulang kali untuk memilih nombor praset yang anda mahu, kemudian tekan  (masuk).
[COMPLETE] muncul pada paparan dan stesen disimpan.
Jika stesen lain telah pun diberikan kepada nombor praset yang dipilih, stesen itu digantikan oleh stesen baharu.

Untuk mendengar stesen praset

Tekan PRESET +/- berulang kali untuk memilih nombor praset yang anda mahu. Secara alternatif, tekan dan tahan SHIFT dan tekan butang angka, kemudian tekan  (masuk).

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio (fungsi Party Chain Wayarles)


Dengan menyambungkan berbilang peranti yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles, anda boleh menikmati suasana parti yang lebih bertenaga dengan muzik yang kuat.

Sistem pertama dalam rantaian yang diaktifkan menjadi Hos Parti dan berkongsi muzik dengan sistem lain (Tetamu Parti).

Peranti yang serasi:

Rujuk kepada <https://www.sony.net/smcqa/>.

Sebelum mengoperasikan sistem, pastikan bahawa semua sistem yang akan disambung berada dalam jarak 1 m dari peranti.

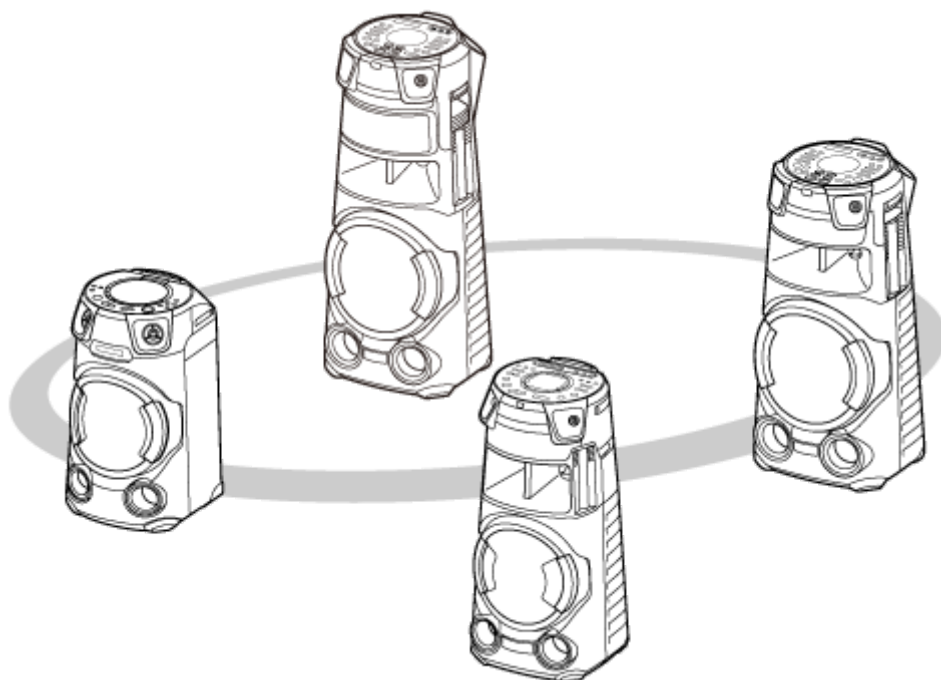

1 Aktifkan fungsi BLUETOOTH pada semua sistem.

Pengendalian berikut merupakan satu contoh mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada MHC-V83D. Rujuk fungsi pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menetapkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles.


1. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.
2. Tekan FUNCTION berulang kali sehingga [BLUETOOTH] muncul pada paparan.

2 Tetapkan sistem pertama sebagai Hos Parti.


Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menetapkan MHC-V83D sebagai sistem pertama. Rujuk fungsi pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menetapkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles.

1. Pastikan bahawa [BT AUDIO] dipaparkan pada paparan.
Jika tidak, lakukan langkah 1.

2. Sambungkan peranti BLUETOOTH ke sistem melalui sambungan BLUETOOTH.
Untuk butiran lanjut, lihat [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#).
Sambungan BLUETOOTH diwujudkan apabila nama peranti BLUETOOTH muncul pada paparan.

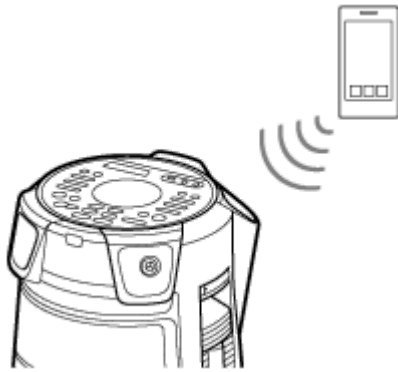


3. Sentuh WIRELESS PARTY CHAIN pada sistem.

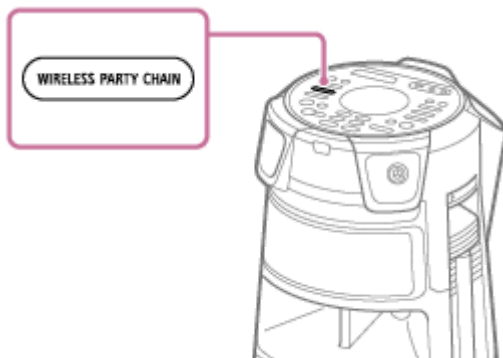

[CHAINING] berkelip pada paparan.


Sambungan ke peranti BLUETOOTH ditamatkan secara automatik sebaik sahaja sistem memasuki mod Persediaan Party Chain Wayarles.

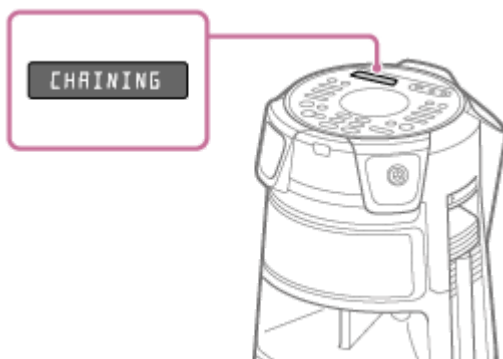

3 Sambungkan sistem kedua atau yang seterusnya sebagai Tetamu Parti.

Pengendalian berikut adalah contoh menyambungkan MHC-V83D sebagai sistem kedua atau seterusnya. Rujuk fungsi pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menyambungkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Chain Wayarles.


1. Pastikan bahawa [BT AUDIO] dipaparkan pada paparan sistem kedua atau yang seterusnya.
Jika tidak, lakukan langkah ①.
2. Sentuh WIRELESS PARTY CHAIN pada sistem kedua atau yang seterusnya.

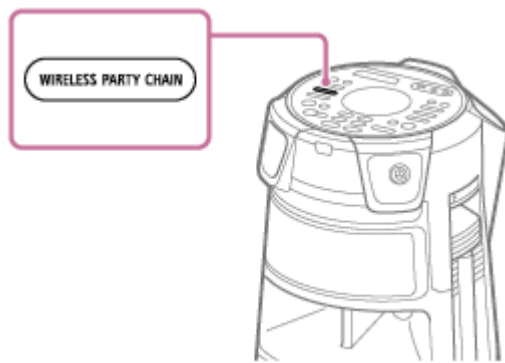


Petua

- Sambungkan sistem kedua dalam masa 1 minit. Selepas 1 minit atau lebih, tetapan sistem dibatalkan.

[HOST] muncul pada paparan sistem pertama.

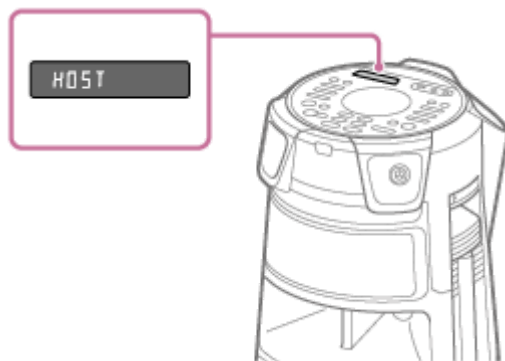

[GUEST XX]* muncul pada paparan sistem kedua atau yang seterusnya.

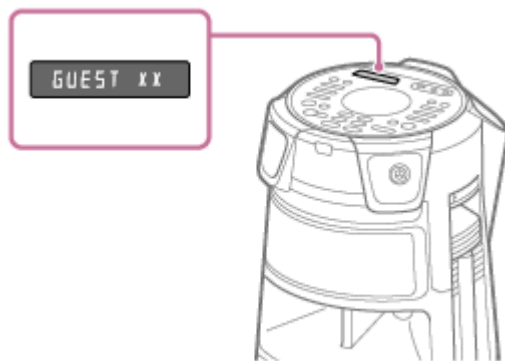

* XX menunjukkan nombor yang diberikan kepada peranti yang disambungkan sebagai Tetamu Parti.

3. Untuk menyambung sistem tambahan, ulangi langkah 3 – 1 dan 3 – 2.

Petua

- Apabila menyambung sistem ketiga atau yang seterusnya, sambungkan setiap sistem tersebut dalam masa 30 saat selepas menyambung sistem yang sebelumnya. Selepas 30 saat atau lebih, sistem tidak akan dapat disambungkan.
- Jika anda mahu menambah sistem lain selepas membuat sambungan (30 saat atau lebih), tekan dan tahan WIRELESS PARTY CHAIN pada sistem pertama, kemudian jalankan langkah 3 – 1 dan 3 – 2.

4. Tunggu 30 saat selepas Tetamu Parti terakhir disambungkan.

[P.CHAIN] berhenti berkelip pada paparan Hos Parti dan peranti BLUETOOTH menyambung semula ke Hos Parti.

5. Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH yang disambung dan laraskan kelantangan.

Semua sistem akan memainkan muzik yang sama.

Apabila melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH atau Hos Parti, kelantangan Tetamu Parti dilaraskan secara automatik.* Untuk Tetamu Parti, anda juga boleh melaraskan kelantangan antara satu sama lain.

* Bergantung pada peranti yang disambung, kelantangan mungkin tidak disegerakkan dengan kelantangan yang anda laraskan pada Hos Parti.

Penyegerakan tetapan dalam Party Chain Wayarles

Apabila Party Chain Wayarles telah diwujudkan, tetapan berikut pada Hos Parti dan Tetamu Parti ditukar:

- Tetapan MEGA BASS pada Tetamu Parti disegerakkan dengan Hos Parti.
- Tetapan Karaoke (Pemudar Vokal, Kawalan Nada dan Gema Mikrofon) pada Hos Parti dan Tetamu Parti dimatikan.
- Tetapan Party Light pada Tetamu Parti disegerakkan dengan Hos Parti.
- Kesan DJ pada kedua-dua Hos Parti dan Tetamu Parti dimatikan.
- Tetapan medan bunyi kembali kepada lalai pada Hos Parti dan Tetamu Parti.
- Apabila kelantangan pada Hos Parti dilaraskan, kelantangan pada Tetamu Parti disegerakkan dengan kelantangan Hos Parti. Namun, walaupun jika kelantangan pada Tetamu Parti dilaraskan, kelantangan pada Hos Parti tidak akan berubah.
- Apabila Hos Parti dimatikan, semua Tetamu Parti juga dimatikan.

Petua

- Anda juga boleh mengendalikan fungsi Party Chain Wayarles pada "Sony | Music Center".
- Apa yang boleh anda lakukan dengan fungsi Party Chain Wayarles bergantung pada sistem yang anda sambungkan.
- Apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles, codec akan menukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Apabila menonton filem menggunakan fungsi Party Chain Wayarles, mungkin akan terdapat kelewatan antara video dan audio.
- Fungsi Party Chain Wayarles tersedia hanya apabila sistem berada dalam fungsi BLUETOOTH.
- Apabila anda menggunakan fungsi Party Chain Wayarles dengan menyambung berbilang jenis sistem audio, pencahayaan mungkin tidak berkesan bergantung pada susunan sistem yang anda sambungkan. Dalam keadaan ini, tetapkan sistem yang pencahayaannya tidak berfungsi sebagai Hos Parti.
- Semasa fungsi Party Chain Wayarles masih aktif, anda tidak boleh memilih sistem lain sebagai Hos Parti yang baharu.
- Apabila anda menggunakan mikrofon atau memainkan gitar pada Hos Parti, bunyi tidak dikeluarkan dari Tetamu Parti.
- Pemasa Tidur dan fungsi Tunggu Sedia Automatik tidak dapat dijalankan pada Tetamu Parti.

Tajuk Berkaitan

- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles

Untuk menamatkan semua sambungan dan keluar dari fungsi Party Chain Wayarles

- 1 Sentuh WIRELESS PARTY CHAIN pada Hos Parti.

Untuk menamatkan satu sistem sahaja

Sentuh WIRELESS PARTY CHAIN pada Tetamu Parti yang anda mahu tinggalkan.

Nota

- Apabila anda bertukar kepada fungsi yang berlainan atau mematikan Hos Parti, fungsi Party Chain Wayarles juga ditamatkan.

Mendengar muzik secara wayarles dengan dua sistem (fungsi Stereo Pair)

Untuk menggunakan fungsi ini, dua sistem dengan model yang sama diperlukan. Dengan menyambungkan dua sistem melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati muzik dengan cara yang lebih berkuasa. Dalam langkah-langkah berikut, dua sistem ini diterangkan sebagai “sistem Hos” dan “sistem Tetamu”.

Nota

- Untuk menggunakan fungsi ini, pastikan “Sony | Music Center” telah dipasang pada peranti BLUETOOTH anda.
- Pastikan bahawa peranti BLUETOOTH telah dipasangkan dengan kedua-dua sistem Hos dan sistem Tetamu. Untuk butiran lanjut tentang operasi pemasangan, lihat topik berikut.
 - [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
 - [Menyambung dengan peranti serasi NFC dengan Satu Sentuhan \(NFC\)](#)

- 1 Letakkan dua sistem dengan model yang sama dalam jarak 1 m antara satu sama lain.**
- 2 Hidupkan sistem Hos dan sistem Tetamu.**
- 3 Sentuh BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem Hos dan sistem Tetamu untuk memilih fungsi BLUETOOTH.**
[BLUETOOTH] muncul pada paparan.
- 4 Sambungkan sistem Hos dan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH. (Lihat [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#).)**
- 5 Lancarkan “Sony | Music Center” dan ikut arahan pada skrin untuk menyediakan Stereo Pair sistem Hos dan sistem Tetamu.**
[HOST] muncul pada paparan sistem Hos, dan [GUEST] muncul pada paparan sistem Tetamu.
- 6 Setkan mod output menggunakan “Sony | Music Center” pada telefon pintar BLUETOOTH anda.**
 - [Stereo mode - right]: Keluarkan bunyi mono saluran kanan dari sistem Hos, dan saluran kiri dari sistem Tetamu.
 - [Stereo mode - left]*: Keluarkan bunyi mono saluran kiri dari sistem Hos, dan saluran kanan dari sistem Tetamu.
* Tetapan lalai
- 7 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH, dan laraskan kelantangan.**
Untuk butiran lanjut tentang pemasangan, lihat [Mendengar muzik dari peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#).

Penyegerakan tetapan dengan Stereo Pair

- Apabila sambungan Stereo Pair telah diwujudkan, tetapan berikut pada sistem Tetamu disegerakkan dengan tetapan pada sistem Hos:

- Kelantangan
 - MEGA BASS
 - Medan Bunyi dan EQ Tersuai
 - Kesan DJ
 - Pencahayaan
- Apabila tetapan di atas ditukar sama ada pada sistem Hos atau sistem Tetamu, tetapan pada sistem lain akan disegerakkan.
 - Apabila sistem Hos dimatikan, sistem Tetamu juga akan dimatikan.

Untuk menyahaktifkan fungsi Stereo Pair

Gunakan “Sony | Music Center” dan ikut arahan pada skrin.

Petua

- Jika anda tidak menyahdayakan fungsi, sistem akan cuba mewujudkan semula sambungan paling terkini yang dibuat apabila anda menghidupkan sistem pada masa akan datang.
- Tukar kepada codec SBC apabila menggunakan fungsi Stereo Pair. Untuk butiran lanjut, lihat [Memilih kualiti main balik penstriman audio \(Codec\) BLUETOOTH](#).

Nota

- Jika anda menggunakan mikrofon atau memainkan gitar pada sistem Hos, bunyi tidak akan dikeluarkan dari sistem Tetamu.
- Operasi berikut tidak berfungsi pada sistem Tetamu apabila menggunakan Stereo Pair:
 - Pemasa Tidur
 - Tunggu Sedia Automatik
 - Kunci Kanak-kanak
 - Kunci Parti
 - Gesture Control
 - Pemudar Vokal, Kawalan Nada dan Mod Markah
 - Mengendalikan sistem dengan menggunakan alat kawalan jauh
- Jika anda menetapkan semula salah satu daripada dua sistem semasa menggunakan fungsi Stereo Pair, pastikan sistem yang lain telah dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)

Memperkukuh bunyi bes dan mewujudkan bunyi yang lebih berkuasa (MEGA BASS)

Anda boleh memperkukuh bunyi bes dan menikmati bunyi yang lebih berkuasa (MEGA BASS). Semasa pembelian, mod MEGA BASS ditetapkan kepada hidup.

1 Tekan MEGA BASS berulang kali untuk memilih [BASS ON].

Penunjuk MEGA BASS menyala.



Untuk mematikan mod MEGA BASS

Tekan MEGA BASS berulang kali untuk memilih [BASS OFF].

Petua

- Anda juga boleh menggunakan mod "Sony | Music Center" untuk menghidupkan/mematikan mod MEGA BASS.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Memilih medan bunyi

Anda boleh melaraskan kelantangan dengan memilih medan bunyi.

- 1 Tekan **SOUND FIELD +/-** (atau sentuh **SOUND FIELD** pada sistem) berulang kali untuk memilih medan bunyi yang anda mahu.

Untuk membatalkan medan bunyi

Tekan **SOUND FIELD +/-** (atau sentuh **SOUND FIELD** pada sistem) berulang kali untuk memilih [FLAT].

Untuk memilih medan bunyi FIESTA secara terus

Sentuh **FIESTA** pada sistem. Tetapan ini akan menghasilkan semula kesan bunyi dewan parti.

Untuk memilih mod Bola Sepak Maya

Anda boleh mengalami perasaan berada di stadium apabila menonton siaran perlawanan bola sepak. Sila ambil perhatian bahawa anda hanya boleh memilih mod Bola Sepak Maya semasa fungsi **AUDIO IN** dan **TV**. Tekan **SOUND FIELD +/-** (atau sentuh **SOUND FIELD** pada sistem) berulang kali semasa menonton siaran perlawanan bola sepak.

- [ON NARRATION]: Anda dapat menikmati perasaan mengasyikkan berada di stadium bola sepak melalui sorakan stadium yang dipertingkatkan.
- [OFF NARRATION]: Anda dapat menikmati perasaan yang lebih mengasyikkan berada di stadium bola sepak dengan meminimumkan aras kelantangan rawi di samping peningkatan sorakan.

Nota

- Jika anda mendengar bunyi luar biasa dalam kandungan apabila [OFF NARRATION] dipilih, [ON NARRATION] disyorkan.
- Ciri ini tidak menyokong bunyi mono.

Mencipta kesan bunyi anda sendiri

Anda boleh menaikkan atau menurunkan aras jalur frekuensi tertentu, kemudian menyimpan tetapan ini dalam ingatan sebagai [CUSTOM EQ].

1. Tekan **OPTIONS**.
Menu pilihan muncul pada paparan.
2. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih [CUSTOM EQ], kemudian tekan **⏏** (masuk).
3. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk melaraskan aras penyama atau tetapan keliling, kemudian tekan **⏏** (masuk).
4. Ulangi langkah 3 untuk melaraskan aras jalur frekuensi dan kesan keliling yang lain.
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Untuk memilih tetapan penyama tersuai

Tekan **SOUND FIELD +/-** (atau sentuh **SOUND FIELD** pada sistem) berulang kali untuk memilih [CUSTOM EQ].

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Apa anda boleh lakukan dengan “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” adalah aplikasi untuk mengawal peranti audio Sony yang serasi dengan “Sony | Music Center” menggunakan telefon pintar/iPhone anda.

Untuk butiran lanjut tentang “Sony | Music Center”, rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operasi yang boleh dilaksanakan pada sistem dengan “Sony | Music Center”

- Menukar fungsi sistem
- Menyemak imbas kandungan muzik pada cakera dan peranti USB
- Melihat maklumat cakera, peranti USB , dan stesen FM
- Melaraskan kelantangan
- Mengawal main balik sumber dalam telefon pintar atau iPhone
- Mengawal main balik pada cakera dan peranti USB
- Menala ke stesen FM dan melakukan pratetapan stesen
- Menukar tetapan bunyi, Kesan DJ dan MEGA BASS
- Menetapkan Pemasa Tidur
- Menetapkan mod pencahayaan
- Mengelompokkan dengan sistem audio lain (fungsi Stereo Pair/fungsi Party Chain Wayarles)

, dsb.

Petua

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan “Sony | Music Center” adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.
- Pastikan anda menggunakan aplikasi versi terbaharu.

Nota

- Sekiranya “Sony | Music Center” tidak berfungsi dengan betul, sentuh BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem, untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH, kemudian lakukan sambungan BLUETOOTH sekali lagi supaya sambungan BLUETOOTH berfungsi secara normal.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Memasang “Sony | Music Center”

Pasang “Sony | Music Center” pada telefon pintar anda, iPhone, dsb. dari App Store atau dari Google Play.

- 1 Muat turun “Sony | Music Center” dari Google Play atau App Store dan pasangkannya.



- 2 Apabila pemasangan selesai, lancarkan “Sony | Music Center”.

Petua

- Bergantung pada kontrak anda, memuat turun aplikasi mungkin memerlukan caj komunikasi.

Tajuk Berkaitan

- [Apa anda boleh lakukan dengan “Sony | Music Center”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Apa anda boleh lakukan dengan “Fiestable”

“Fiestable” adalah aplikasi untuk mengoperasikan peranti audio Sony yang serasi dengan “Fiestable” dari telefon pintar, iPhone, dsb.

Operasi yang boleh dilaksanakan pada sistem dengan “Fiestable”

- DJ Control
Anda boleh menambah lebih banyak Kesan DJ dan bunyi contoh kepada sumber yang dimainkan balik pada sistem.
- Illumination
Anda boleh mengawal pencahayaan sistem dengan lebih banyak tetapan.
- Karaoke
Anda boleh mengaktifkan ciri-ciri Karaoke.
- Motion Control
Anda boleh mengoperasikan sistem dengan menggoncang telefon pintar, iPhone, dsb.
- Voice Control
Anda boleh mengoperasikan sistem dengan memberi arahan suara pratetap kepada mikrofon telefon pintar/iPhone.
- Party Light
Anda boleh menyegerakkan pencahayaan skrin berbilang telefon pintar/iPhone dengan pencahayaan sistem ini.
- Party People ranking
Anda akan diberi penarafan mengikut kekerapan penggunaan sistem.
- Karaoke Ranking
Anda boleh menyanyi Karaoke dan bersaing dengan orang lain untuk mencapai kedudukan 10 teratas.
- Taiko Game Ranking
Anda boleh bermain permainan Taiko dan bersaing dengan pemain lain untuk mencapai kedudukan 10 teratas.
- Party Playlist
Anda dan tetamu anda boleh menambahkan lagu kegemaran ke senarai main daripada berbilang peranti BLUETOOTH.

Petua

- Apa yang boleh anda kawal menggunakan “Fiestable” adalah berbeza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis. Pastikan anda menggunakan aplikasi versi terbaharu.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Fiestable”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D


Memasang “Fiestable”

Pasang “Fiestable” pada telefon pintar anda, iPhone, dsb. atas Google Play atau dari App Store.

- 1 Muat turun “Fiestable” dari Google Play atau App Store dan pasangkannya.



- 2 Setelah pemasangan selesai, lancarkan “Fiestable” dari skrin “Sony | Music Center”.

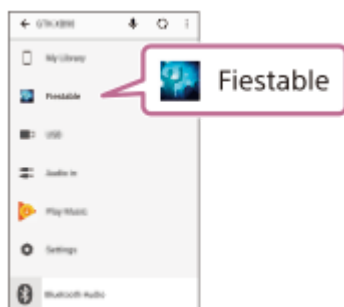

Tajuk Berkaitan

- [Memasang “Sony | Music Center”](#)
- [Apa anda boleh lakukan dengan “Fiestable”](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan Kesan DJ dan contoh bunyi

Anda boleh menambahkan Kesan DJ dan bunyi contoh ke sumber muzik.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

3 Sentuh [DJ Control].

Senarai Kesan DJ muncul di bahagian atas skrin dan senarai contoh bunyi muncul di bahagian bawah.

4 Sentuh mana-mana Kesan DJ atau ikon contoh bunyi.

Anda boleh mencipta Kesan DJ yang menyeronokkan atau mengeluarkan bunyi contoh dengan menggerakkan jari anda ke dalam kawasan yang digariskan.

Untuk mematikan Kesan DJ

Sentuh [DJ Off].

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Memperibadikan pencahayaan anda sendiri

Anda boleh menentukan corak dan warna pencahayaan untuk membuat pencahayaan anda sendiri dengan menggunakan “Fiestable”.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

3 Sentuh [Illumination].

Senarai corak pencahayaan dan palet warna muncul di skrin aplikasi.

4 Sentuh mana-mana corak pencahayaan.

Anda boleh menukar warna pencahayaan dan kelajuan berkelip dengan menggerakkan jari anda pada palet warna.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mencapai dan berkongsi Party People ranking serta mendapatkan ciri-ciri bonus (Party King)

Sistem ini mempunyai ciri unik yang merekod penggunaan sistem anda secara automatik.

Berdasarkan penggunaan anda, sistem akan memberikan anda penarafan Party People ranking mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Semakin kerap anda menggunakan sistem ini, semakin tinggi penarafan yang anda akan capai.

Sebaik sahaja anda mencapai penarafan Party People ranking tertentu, anda boleh berkongsi pencapaian anda melalui media sosial.

Sistem ini juga akan menganugerahkan pencapaian anda dengan ciri-ciri bonus.

Nota

- Untuk menggunakan ciri ini, pastikan "Sony | Music Center" dan "Fiestable" telah dipasang pada peranti anda.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan peranti anda.

2 Lancarkan "Sony | Music Center" dan sentuh ikon "Fiestable".

Anda boleh menyemak penarafan semasa anda, meneroka ciri-ciri bonus dan juga mengetahui cara untuk mencapai penarafan seterusnya.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang "Sony | Music Center"](#)
- [Memasang "Fiestable"](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Menggunakan Voice Control melalui “Fiestable”

Anda boleh mengoperasikan sistem dengan memberi arahan suara pratetap yang muncul pada telefon pintar/iPhone anda.

Nota

- Berikut adalah bahasa yang disokong:
Bahasa Inggeris/Portugis Brazil/Perancis/Jerman/Itali/Poland/Rusia/Sepanyol
- Jika telefon pintar/iPhone ditetapkan kepada bahasa yang tidak disokong, senarai arahan suara pratetap akan dipaparkan dalam bahasa Inggeris.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.

Pastikan telefon pintar/iPhone anda telah bersambung dengan Internet.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

3 Sentuh [Voice Control via Fiestable].

Arahan suara pratetap muncul pada skrin aplikasi.

4 Sentuh ikon mikrofon pada skrin aplikasi.

Sistem dibisukan. Beri arahan kepada mikrofon telefon pintar/iPhone anda. Suara anda akan dihantar ke ucapan dalam talian ke perkhidmatan penukaran teks. Setelah penukaran selesai, arahan akan dihantar semula kepada sistem. Pembisuan dibatalkan dan sistem akan bertindak balas mengikut arahan.

Nota

- Voice Control melalui “Fiestable” tidak berfungsi dalam keadaan berikut:
 - Demonstrasi bunyi terbina dalam dihidupkan.
 - Apabila anda membuka dulang cakera.
 - Semasa operasi pemindahan atau pemadaman USB.
 - Apabila ucapan dalam talian ke perkhidmatan penukaran teks tidak tersedia, ditamatkan atau sambungan gagal.
 - Apabila mikrofon telefon pintar/iPhone anda digunakan oleh aplikasi lain.
 - Semasa permainan Taiko.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Mewujudkan suasana pencahayaan pesta melalui “Fiestable”

Anda boleh menyegerakkan pencahayaan skrin dan cahaya berbilang telefon pintar/iPhone menggunakan fungsi ini.

- 1 **Hidupkan pencahayaan sistem.**
- 2 **Mula memainkan muzik.**
- 3 **Hidupkan fungsi BLUETOOTH pada telefon pintar/iPhone anda.**

Nota

- Sambungan BLUETOOTH tidak diperlukan melainkan anda menggunakan berbilang sistem. Jika anda mahu menyegerakkan telefon pintar/iPhone anda dengan sistem yang spesifik, wujudkan sambungan BLUETOOTH antara telefon pintar/iPhone anda dan sistem tersebut. Jika tidak, teruskan ke langkah 4 dan telefon pintar/iPhone anda akan menyegerak dengan sistem yang terdekat.
- Pastikan untuk menghidupkan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar/iPhone anda.

- 4 **Lancarkan “Fiestable” dan sentuh “Party Light via Fiestable”.**

Semua pencahayaan skrin dan cahaya telefon pintar/iPhone berkelip serentak.

Tajuk Berkaitan

- [Nikmati muzik dengan pencahayaan \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Menyanyi dan bertanding dalam Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Mencipta senarai main daripada berbilang peranti BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Menyanyi dan bertanding dalam Karaoke (Karaoke Ranking)

Anda hanya boleh menggunakan fungsi pemarkahan (Mod markah) apabila mikrofon disambungkan. Markah anda dikira dari skala 0 hingga 99 dengan membandingkan suara anda dengan sumber muzik.

- 1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.
- 2 Lancarkan "Sony | Music Center" dan sentuh ikon "Fiestable".
- 3 Sentuh [Karaoke].
- 4 Sentuh [Scoring Start].
- 5 Mula memainkan muzik pada sistem dan menyanyikan lagu.
- 6 Sentuh [Mic Level], [Echo], [Key Control], atau [Vocal] pada skrin aplikasi dan laraskan gelangsar untuk mengubah tahap kelantangan mikrofon, intensiti gema, kelangsingan, atau tetapan vokal/bukan vokal sesuai dengan pilihan anda.
- 7 Selepas menyanyi lebih daripada satu minit, sentuh [Scoring Stop] untuk melihat markah anda.

Markah anda akan ditunjukkan di skrin aplikasi. Jika markah anda dalam kedudukan 10 teratas, aplikasi akan meminta anda memasukkan nama anda dan nama lagu anda. Anda boleh memasukkan hingga 16 aksara abjad angka untuk nama pemain dan hingga 24 abjad angka untuk nama lagu. Kemudian, kedudukan anda akan dipaparkan. Nama lagu boleh diekstrak secara automatik daripada sumbernya jika anda memainkan sumber daripada aplikasi telefon pintar.

Untuk set semula kedudukan

Sentuh ikon Ranking pada skrin aplikasi.

Senarai Ranking muncul. Sentuh ikon set semula untuk set semula senarai.

Nota

- Jika markah anda adalah 0, ia tidak akan dimasukkan dalam kedudukan.
- Karaoke Ranking tidak berfungsi dalam keadaan berikut:
 - Apabila mikrofon tidak menyambung dengan sistem.
 - Sekiranya sistem dalam mod Taiko.
- Karaoke Ranking dimatikan secara automatik apabila:
 - Anda memutuskan sambungan mikrofon daripada sistem.
 - Anda menekan TAIKO pada sistem.
 - Anda menekan FUNCTION untuk menukar fungsi.

Mencipta senarai main daripada berbilang peranti BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist adalah fungsi yang memainkan lagu yang digemari oleh tetamu secara berterusan di telefon pintar mereka mengikut urutan ia didaftarkan.

- 1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.
- 2 Pastikan telefon pintar/iPhone anda disambungkan ke rangkaian Wi-Fi.
- 3 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.
- 4 Sentuh [Party Playlist].
- 5 Ikuti arahan di skrin.

Untuk menambahkan lagu ke senarai main oleh tetamu kedua dan seterusnya

1. Pastikan telefon pintar/iPhone tetamu anda disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama.
2. Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.
3. Ikuti arahan di skrin.

Nota

- Pastikan menggunakan fungsi Party Playlist pada rangkaian Wi-Fi yang selamat.

Bersaing dalam permainan Taiko (Taiko Game Ranking)

Anda boleh bermain permainan Taiko dan bersaing dengan pemain lain untuk mencapai kedudukan 10 teratas.

1 Wujudkan sambungan BLUETOOTH antara sistem dan telefon pintar/iPhone anda.

2 Lancarkan “Sony | Music Center” dan sentuh ikon “Fiestable”.

3 Sentuh [Taiko Game Ranking].

Papan pendahulu semasa dipaparkan pada skrin telefon pintar/iPhone.

4 Sentuh [Play] dan mula bermain permainan Taiko.

Lakukan langkah 2 dan 3 daripada “Memainkan permainan Taiko” dalam [Memainkan dram \(Taiko\)](#).

Setelah permainan selesai, markah anda akan ditunjukkan di skrin telefon pintar/iPhone. Jika markah anda dalam kedudukan 10 teratas, aplikasi akan meminta anda memasukkan nama anda. Nama hanya terhad untuk 16 aksara abjad angka.

Kemudian, kedudukan anda akan dipaparkan.

Untuk set semula kedudukan

Sentuh [RESET] pada skrin aplikasi.

Nota

- Sekiranya anda mengaktifkan permainan Taiko menggunakan TAIKO pada sistem, markah anda tidak akan direkodkan dalam kedudukan.
- Jika markah anda adalah 0, ia tidak akan dimasukkan dalam kedudukan.
- Taiko Game Ranking tidak berfungsi dalam keadaan berikut:
 - Sekiranya anda mengaktifkan permainan Taiko menggunakan TAIKO pada sistem.
 - Apabila anda membuka dulang cakera.
 - Semasa operasi pemindahan atau pepadaman USB.
- Taiko Game Ranking dimatikan secara automatik apabila:
 - Anda menekan TAIKO pada sistem.
 - Sambungan BLUETOOTH diputuskan.
 - Anda menerima panggilan masuk.

Tajuk Berkaitan

- [Memainkan dram \(Taiko\)](#)

Mengawal operasi menggunakan Gesture Control

Anda boleh mengawal operasi dengan meleret tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL pada sistem.

1 Sentuh GESTURE ON/OFF pada sistem untuk memilih mod gerak isyarat (GESTURE 1/GESTURE 2).

- [GESTURE1]:
Gesture controls untuk mod PLAYBACK, DJ, SAMPLER dan KARAOKE
- [GESTURE2]:
Gesture controls untuk nada sumber muzik atau suara anda apabila anda menyanyi menggunakan mikrofon

2 Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 1, sentuh PLAYBACK, DJ, SAMPLER, atau KARAOKE pada sistem untuk memilih mod itu.

Sekiranya sistem berada dalam mod PLAYBACK, sentuh FUNCTION pada sistem berulang kali untuk memilih fungsi yang anda mahu.

3 Leretkan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL.

Untuk menyahaktifkan Gesture Control

Sentuh GESTURE ON/OFF pada sistem berulang kali untuk memilih [OFF].

Nota

- Jangan sentuh penerima GESTURE CONTROL apabila anda melakukan gerakan meleret.
- Kesan DJ dimatikan secara automatik apabila anda:
 - menyahaktifkan Gesture Control.
 - menukar mod kepada PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
 - matikan sistem.
 - menukar fungsi.
 - mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Party Chain Wayarles.
 - menukar medan bunyi.
 - menggunakan Pemudar Suara.
 - menukar nada (Kawalan Nada).
- Jika anda mengaktifkan Kesan DJ semasa pemindahan, kesan bunyi tidak akan dipindahkan ke peranti USB.
- Jangan sentuh atau terkena penerima GESTURE CONTROL apabila anda menggerakkan tangan anda ke atas atau ke bawah di atasnya.
- Tiada satu pun daripada gerakan dalam mod GESTURE 1 berfungsi dalam mod GESTURE 2.
- Mod GESTURE 2 dimatikan secara automatik apabila anda:
 - mengaktifkan mod Taiko.

- menukar mod kepada PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.
- menghidupkan Kesan DJ.
- menghidupkan mod gitar. *1
- memilih medan bunyi FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2
- menghidupkan mod Bola Sepak Maya. *2
- matikan sistem.
- menukar fungsi.
- Nada suara anda atau muzik kembali kepada lalai apabila anda menggerakkan tangan anda jauh dari penerima GESTURE CONTROL .

*1 Semasa mod MIC PITCH CONTROL sahaja.

*2 Semasa mod MUSIC PITCH CONTROL sahaja.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan Gesture Control untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)
- [Menggunakan Gesture Control untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan Gesture Control untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke (GESTURE 1)

Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 1, anda boleh memilih daripada mod-mod berikut.

- Mod PLAYBACK
- Mod DJ
- Mod SAMPLER
- Mod KARAOKE

Untuk mod PLAYBACK:

Anda boleh mengawal main balik asas semasa memainkan muzik daripada cakera, peranti USB, atau peranti BLUETOOTH.

Untuk	Leret ke arah ini
Undur	←
Mara	→
Main	↑
Henti	↓
Naikkan kelantangan	↺
Kurangkan kelantangan	↻

Untuk mod DJ:

Anda boleh memilih Kesan DJ untuk mewujudkan suasana parti.

Untuk	Leret ke arah ini
Pilih FLANGER *1	←
Pilih ISOLATOR *2	→
Pilih WAH *3	↑
Pilih PAN *4	↓
Meningkatkan aras kesan yang dipilih	↺
Menurunkan aras kesan yang dipilih	↻

*1 Mencipta kesan pembibiran yang dalam yang serupa dengan deruan pesawat jet.

*2 Mengasingkan jalur frekuensi khas dengan melaraskan jalur frekuensi lain. Sebagai contoh, apabila anda mahu fokus kepada vokal.

*3 Cipta kesan khas bunyi "Wah-wah" dengan menggerakkan frekuensi penapis naik dan turun secara automatik.

*4 Mencipta perasaan bahawa bunyi bergerak di sekeliling pembesar suara di antara saluran kiri dan kanan.

Untuk mematikan Kesan DJ

Leretkan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL ke arah yang sama seperti apabila anda memilih Kesan DJ.

Untuk mod SAMPLER:

Anda boleh mengeluarkan kesan bunyi contoh yang dipasang pada sistem.

Untuk	Leret ke arah ini
"Come On!"	←
"Let's Go!"	→
Kesan bunyi Reggae Horn	↑
Kesan bunyi Phaser	↓
Kesan bunyi Cakar	↺
Kesan bunyi Khalayak	↻

Untuk melaraskan aras contoh

1. Tekan OPTIONS.
2. Tekan ↑ (atas)/ ↓ (bawah) berulang kali untuk memilih [SAMPLER], kemudian tekan  (masuk).
3. Tekan ↑ (atas)/ ↓ (bawah) berulang kali untuk melaraskan aras bunyi contoh, dan kemudian tekan  (masuk).

Untuk mod KARAOKE

Anda boleh mengoperasikan ciri-ciri karaoke berikut.

Untuk	Leret ke arah ini
Mengurangkan nada lagu (♭ (rata))	←
Meningkatkan nada lagu (# (tajam))	→
Meningkatkan kelantangan mikrofon	↑
Mengurangkan kelantangan mikrofon	↓
Output bunyi bertepuk tangan	↺
Output bunyi mengebu (booing)	↻

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan Gesture Control untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda \(GESTURE 2\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan Gesture Control untuk mengawal nada sumber suara atau muzik anda (GESTURE 2)

Apabila sistem berada dalam mod GESTURE 2, anda boleh menukar nada lagu yang anda mainkan atau suara anda melalui mikrofon yang disambungkan ke sistem.

Apabila mikrofon tidak menyambung dengan sistem:

Anda boleh menukar nada sumber muzik yang sedang dimainkan.

Untuk	Menaikkan atau menurunkan tangan anda atas penderia
Mengurangkan nada sumber muzik (b (rata))	↓
Meningkatkan nada sumber muzik (# (tajam))	↑

Apabila mikrofon menyambung dengan sistem:

Anda boleh menukar nada suara melalui mikrofon.

Untuk	Menaikkan atau menurunkan tangan anda atas penderia
Mengurangkan nada suara (b (rata))	↓
Meningkatkan nada suara (# (tajam))	↑

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan Gesture Control untuk mengendalikan main balik, Kesan DJ, contoh, dan karaoke \(GESTURE 1\)](#)

Menyahaktifkan kawalan pada sistem untuk waktu yang singkat (Kunci Parti)

Anda boleh menyahaktifkan kawalan (kecuali  (kuasa)) pada sistem selama 30 saat untuk menggelap panel atas. Untuk menggunakan fungsi ini, pastikan mod GESTURE 1 telah dipilih.

1 Tekan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL pada sistem selama lebih dari 5 saat.

[PARTY LOCK ON] muncul pada paparan.

Untuk mematikan fungsi Kunci Parti, tekan tangan anda di atas penerima GESTURE CONTROL pada sistem selama lebih dari 5 saat sehingga [PARTY LOCK OFF] muncul pada paparan.

Nota

Semasa fungsi Kunci Parti digunakan, penunjuk panel atas sistem dimatikan.

Menyanyi karaoke

Anda boleh menyanyi karaoke menggunakan fungsi Karaoke.

- 1 Tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali untuk mengurangkan aras kelantangan mikrofon ke aras minimum.**
- 2 Sentuh GUITAR pada sistem berulang kali untuk memilih [OFF].**
- 3 Sambungkan mikrofon (tidak dibekalkan) kepada jek MIC1 atau MIC2/GUITAR pada sistem.**
Sambungkan mikrofon pilihan yang lain jika anda mahu menyanyi secara berduet.
- 4 Mula mainkan muzik dan laraskan kelantangan mikrofon.**
Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan kesan gema.
- 5 Mula menyanyi bersama-sama dengan muzik.**

Nota

- Sekiranya bunyi adalah terlalu kuat, sistem akan mengurangkan bunyi mikrofon secara automatik selama beberapa saat.
- Sekiranya bunyi terlalu kuat ini berterusan, lakukan seperti berikut:
 - Alihkan mikrofon jauh dari sistem.
 - Tukar arah mikrofon.
 - Tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali.
 - Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan aras gema.
- Bunyi mikrofon tidak akan dipindahkan ke peranti USB semasa pemindahan USB.
- Anda tidak boleh melaraskan aras kelantangan mikrofon menggunakan  (kelantangan) +/- (VOLUME +/- pada sistem). Tekan MIC LEVEL +/- (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL +/- pada sistem) berulang kali untuk melaraskan aras kelantangan mikrofon.
- Apabila menggunakan fungsi Party Chain Wayarles atau fungsi Stereo Pair, bunyi dari mikrofon hanyalah output dari sistem yang menyambung dengan mikrofon.
- Jika bunyi melalui mikrofon adalah sangat kuat, bunyi tersebut mungkin menjadi terherot. Tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali untuk mengurangkan kelantangan mikrofon.

Tajuk Berkaitan

- [Gunakan pemegang mikrofon](#)
- [Pelbagai fungsi untuk karaoke](#)



Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Pelbagai fungsi untuk karaoke

Anda boleh menggunakan pelbagai fungsi untuk menyanyi karaoke.

Pemudar Suara

Anda boleh mengurangkan bunyi vokal dalam sumber stereo.

Untuk mengaktifkan fungsi Pemudar Suara

Tekan VOCAL FADER berulang kali (atau tekan dan tahan VOICE CHANGER/  VOCAL FADER pada sistem) untuk memilih [ON V _ FADER].

Untuk membatalkan fungsi Pemudar Suara

Tekan VOCAL FADER berulang kali untuk memilih [OFF].

Kawalan Nada

Anda boleh mengawal nada bagi lagu yang anda nyanyikan.

Untuk menukar nada lagu

Tekan KEY CONTROL  (rata)/  (tajam) untuk menyesuaikan dengan julat vokal anda.

Mod Markah

Anda hanya boleh menggunakan fungsi pemarkahan (Mod markah) apabila mikrofon disambungkan. Markah anda dikira dari skala 0 hingga 99 dengan membandingkan suara anda dengan sumber muzik.

Untuk mendapat markah bagi nyanyian anda

1. Mula memainkan muzik.
2. Tekan SCORE sebelum menyanyikan lagu.
3. Selepas menyanyi lebih daripada satu minit, tekan SCORE sekali lagi untuk melihat markah anda.

Penukar Suara

Anda boleh menukar suara anda apabila anda bercakap atau bernyanyi menggunakan mikrofon.

Untuk mengaktifkan fungsi Penukar Suara

Tekan VOICE CHANGER berulang kali untuk menukar kesan suara anda.

Untuk membatalkan fungsi Penukar Suara

Tekan VOICE CHANGER berulang kali untuk memilih [OFF].

Gema Mikrofon

Anda boleh menambah kesan gema kepada suara anda apabila anda menyanyi menggunakan mikrofon.

Untuk menambah kesan gema

Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan kesan gema.

Tajuk Berkaitan

- [Menyanyi karaoke](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Menikmati bunyi daripada gitar

Anda boleh mendengar bunyi daripada gitar (tidak dibekalkan) dengan menyambungkan gitar ke jek MIC2/GUITAR pada sistem. Anda juga boleh memainkan gitar dan menyanyi bersama-sama dengan menyambungkan mikrofon ke jek MIC1 pada sistem. Di samping itu, anda boleh menukar bunyi gitar dengan memilih kesan gitar.

- 1 **Tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali untuk mengurangkan aras kelantangan gitar.**
- 2 **Gunakan kabel peralatan (tidak dibekalkan) untuk menyambungkan gitar ke jek MIC2/GUITAR pada sistem.**
- 3 **Tekan GUITAR pada sistem berulang kali untuk memilih kesan gitar yang anda mahu gunakan.**
 - [CLEAN]: Bunyi gitar original. Disyorkan untuk gitar elektrik atau gitar elektro-akustik.
 - [O ,DRIVE]: Bunyi terherot yang serupa dengan penguat gitar terpacu lebih. Disyorkan untuk gitar elektrik.
 - [BASS]: Bunyi gitar original. Disyorkan untuk gitar bes.
- 4 **Mula memainkan gitar dan melaraskan kelantangan gitar.**

Bunyi gitar dikeluarkan dari sistem.

Untuk mematikan mod gitar

Sentuh GUITAR pada sistem berulang kali untuk memilih [OFF].

Nota

- Bunyi yang kuat mungkin terhasil apabila menggunakan gitar elektro-akustik dengan kesan [O ,DRIVE]. Tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali untuk mengurangkan kelantangan gitar. Jika tidak, tukar kepada kesan gitar yang lain.
- Sebelum menanggalkan sambungan gitar dari sistem, tekan MIC LEVEL - (atau sentuh MIC/GUITAR LEVEL - pada sistem) berulang kali untuk mengurangkan kelantangan gitar.

Memainkan dram (Taiko)

Anda boleh memainkan dram maya menggunakan panel atas sistem sebagai pad dram.

Nota

- Ketik panel atas dengan lembut menggunakan tangan anda. Jangan gunakan item lain, seperti kayu kerana ia akan mencalarkan permukaan panel atas.
- Tekanan yang anda kenakan apabila mengetik panel atas tidak akan memberikan kesan pada tahap kelantangan dalam mod Taiko.
- Apabila anda mengaktifkan mod Taiko, kelantangan Taiko mengikuti tahap kelantangan sistem semasa.
- Semasa mod Taiko, kawalan pada sistem dinyahaktifkan kecuali  (kuasa) dan TAIKO. Gunakan butang pada alat kawalan jauh untuk menukar fungsi atau kelantangan sumber muzik.

1 Tekan TAIKO pada sistem berulang kali untuk memilih [TAIKO].

Panel atas menyala dalam 4 warna berbeza mengikut zon.



2 Ketik pada zon 1, 2, 3 atau 4 atau seret tangan anda ke atas penderia GESTURE CONTROL.


Gerakan seretan tersedia:

- Kanan ke kiri ()
- Kiri ke kanan ()
- Bawah ke atas ()
- Atas ke bawah ()

3 Seret tangan anda ke atas penderia GESTURE CONTROL mengikut arah jam () atau melawan arah jam () untuk melaraskan kelantangan bunyi.

Memainkan permainan Taiko


Dalam permainan ini, anda perlu mengetik panel atas mengikut corak panduan pencahayaan (Ⓐ) yang muncul pada sekitar penerima GESTURE CONTROL. Skor anda dikira daripada skala 0 hingga 100 berdasarkan bilangan aksi tepat yang dilakukan.

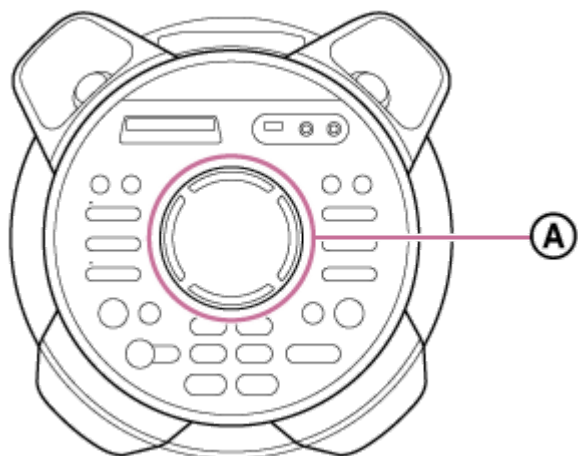


Ⓐ: Panduan pencahayaan

1. Tekan TAIKO pada sistem berulang kali sehingga [GAME 5] berkelip pada paparan. Sistem mengira undur dalam masa 5 saat dan permainan bermula apabila [START] berkelip pada paparan.
2. Ketik zon 1, 2, 3 atau 4 mengikut corak panduan pencahayaan. Panduan pencahayaan akan berkelip 3 kali. Anda perlu ketik zon yang betul pada kali ketiga ia berkelip.
Contoh ketikan untuk zon 4


1. Periksa panduan pencahayaan yang berkelip dalam corak hijau.

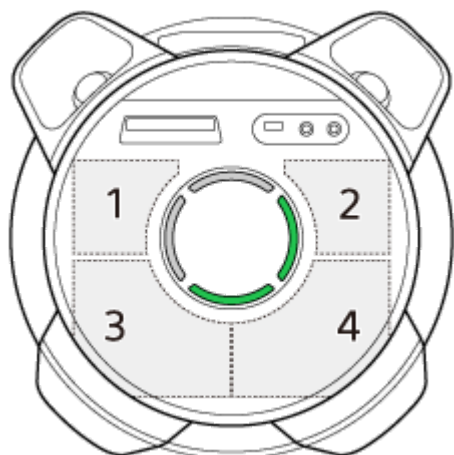

2. Panduan pencahayaan berkelip sekali lagi dalam corak hijau yang sama.

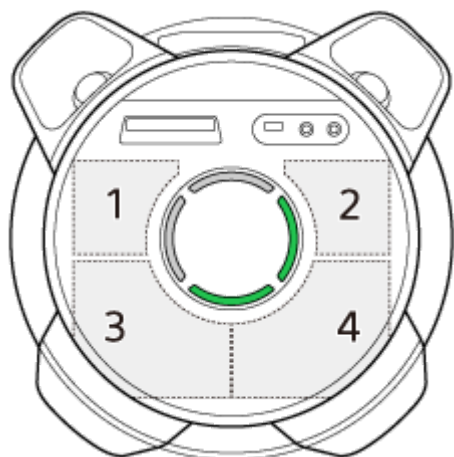

3. Ketik zon yang berkaitan dengan panduan pencahayaan yang berkelip pada waktu yang tepat apabila warna kelipan bertukar daripada hijau kepada biru.

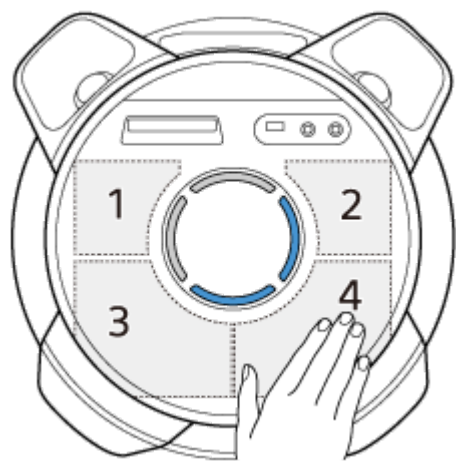

Pastikan anda ketik zon yang betul pada waktu yang tepat apabila panduan pencahayaan berkelip dalam warna biru.

Corak panduan pencahayaan	Zon yang perlu anda ketik
	1
	2
	3
	4

3. Terus bermain permainan selama 50 saat.
 Skor muncul pada paparan selepas anda menyelesaikan permainan.

Untuk menyahaktifkan permainan Taiko

Tekan TAIKO pada sistem berulang kalu sehingga panduan pencahayaan padam.

Tajuk Berkaitan

- [Bersaing dalam permainan Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menggunakan Pemasa Tidur

Sistem dimatikan secara otomatis selepas waktu yang dipresetkan.

- 1 Tekan SLEEP berulang kali untuk memilih masa yang anda mahu.

Untuk membatalkan Pemasa Tidur

Tekan SLEEP berulang kali untuk memilih [OFF].

Petua


- Untuk memeriksa baki masa sebelum sistem dimatikan, tekan SLEEP.

Nikmati muzik dengan pencahayaan (Party Light/Speaker Light)

Sistem menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

1 Tekan PARTY LIGHT berulang kali semasa main balik untuk memilih [LED ON].

Bahagian sistem yang ditunjukkan di bawah akan menyala.

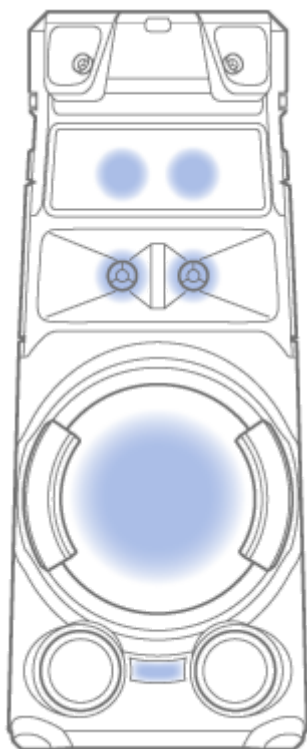

2 Tekan LIGHT MODE berulang kali untuk memilih mod pencahayaan yang anda mahu.

Mod pencahayaan adalah berbeza apabila fungsi Party Chain atau Stereo Pair Wayarles diaktifkan.

Untuk mematikan pencahayaan

Tekan PARTY LIGHT berulang kali untuk memilih [LED OFF].

Nota

- Jangan memandang terus ke bahagian memancarkan cahaya apabila pencahayaan dihidupkan.
- Jika kecerahan pencahayaan adalah terlalu silau, hidupkan lampu bilik atau matikan pencahayaan.
- Anda boleh menghidupkan atau mematikan pencahayaan apabila demonstrasi dihidupkan.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan mod demonstrasi](#)

Menggunakan Panduan Suara

PENTING: PANDUAN SUARA UNTUK SISTEM INI TERSEDIA DALAM BAHASA INGGERIS SAHAJA.

- 1 Tekan **OPTIONS**.
- 2 Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih **[VOICE GUIDANCE]**, kemudian tekan **⏏** (masuk).
- 3 Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) untuk memilih **[ON]**, kemudian tekan **⏏** (masuk).

Panduan Suara diaktifkan.

Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Bergantung pada status sistem, output Panduan Suara daripada sistem seperti berikut:

- Apabila menetapkan sistem kepada mod pasangan: "BLUETOOTH pairing"
- Apabila bersambung dengan peranti BLUETOOTH: "BLUETOOTH connected"
- Apabila diputuskan dari peranti BLUETOOTH: "BLUETOOTH disconnected"

Untuk menyahaktifkan Panduan Suara

Pilih **[OFF]** dalam langkah 3.

Untuk melaraskan aras Panduan Suara

1. Tekan **OPTIONS**.
2. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk memilih **[SAMPLER]**, kemudian tekan **⏏** (masuk).
3. Tekan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) berulang kali untuk melaraskan aras Panduan Suara, kemudian tekan **⏏** (masuk).
Untuk keluar dari menu pilihan, tekan **OPTIONS**.

Nota

- Aras kelantangan Panduan Suara berubah mengikut aras kelantangan sistem. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah keadaan, aras kelantangan Panduan Suara tidak dapat diubah.
- Dalam sesetengah keadaan, output Panduan Suara mungkin sedikit lambat atau Panduan Suara tidak berfungsi.

Menyahaktifkan kawalan pada sistem (Kunci Kanak-kanak)

Anda boleh menyahaktif kawalan (kecuali  (kuasa)) pada sistem bagi mengelakkan pengendalian sistem yang salah oleh kanak-kanak.

- 1 Tekan dan tahan  (henti) pada sistem selama lebih daripada 5 saat.

[CHILD LOCK ON] muncul pada paparan.

Untuk mematikan fungsi Kunci Kanak-kanak

Tekan dan tahan  (henti) pada sistem selama lebih daripada 5 saat sehingga [CHILD LOCK OFF] muncul pada paparan.

Nota

- Fungsi Kunci Kanak-kanak akan dimatikan secara automatik apabila anda mencabut kord kuasa AC (bekalan utama).
- Fungsi Kunci Kanak-kanak tidak boleh diaktifkan apabila dulang cakera dibuka.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mendengar demonstrasi bunyi terbina dalam

Tekan dan tahan ► (main) pada sistem selama lebih daripada 2 saat.
Demonstrasi bunyi terbina dalam dimainkan balik.

Untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam

Sentuh ■ (henti) pada sistem.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Menu tetapan

Anda boleh melaraskan pelbagai tetapan dari menu persediaan.

Untuk memasuki menu persediaan, tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP apabila main balik dihentikan dalam fungsi DVD/CD atau USB.

Menu persediaan muncul pada skrin TV. Sila gunakan **▲** (atas)/ **▼** (bawah) dan **⏏** (masuk) untuk menavigasi menu persediaan.

Untuk keluar dari menu, tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP.

Item-item yang dipaparkan berbeza bergantung pada negara atau kawasan.

Nota

- Tetapan main balik yang disimpan dalam cakera mendapat keutamaan berbanding tetapan menu persediaan. Oleh itu, sesetengah tetapan menu persediaan mungkin tidak dilaksanakan.


Menetapkan bahasa – [LANGUAGE SETUP]



[OSD]	Menetapkan bahasa paparan pada skrin.
[MENU] (untuk DVD VIDEO)	Menetapkan bahasa untuk menu DVD.
[AUDIO] (untuk DVD VIDEO)	Menukar bahasa runut bunyi. Apabila anda memilih [ORIGINAL], bahasa yang diberikan keutamaan dalam cakera dipilih.
[SUBTITLE] (untuk DVD VIDEO)	Menukar bahasa sari kata. Apabila anda memilih [AUDIO FOLLOW], bahasa bagi sari kata berubah mengikut bahasa yang anda pilih untuk runut bunyi.

Nota

- Jika anda memilih [OTHERS →] dalam [MENU], [AUDIO], dan [SUBTITLE], masukkan kod bahasa menggunakan butang angka.
Untuk kod bahasa, lihat [Senarai kod bahasa](#).

Menetapkan skrin TV – [VIDEO SETUP]

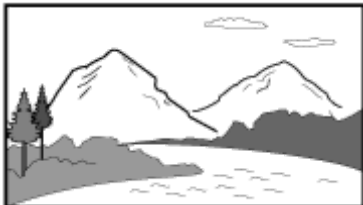[TV TYPE] (untuk DVD VIDEO)	[16:9]*1 	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin lebar atau TV dengan fungsi mod lebar.
--------------------------------	--	--

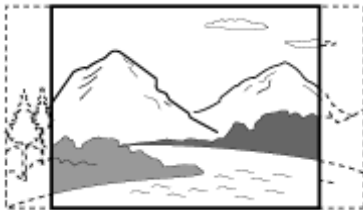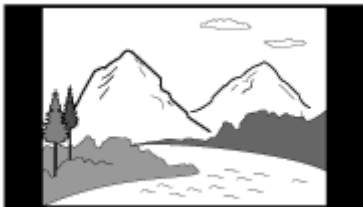	[4:3 LETTER BOX]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin 4:3 yang tidak mempunyai fungsi mod lebar. Memaparkan gambar lebar dengan jalur hitam di bahagian atas dan bawah. 
	[4:3 PAN SCAN]	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV skrin 4:3 yang tidak mempunyai fungsi mod lebar. Memaparkan gambar dengan ketinggian penuh pada seluruh skrin, dengan sisi yang direpang. 
[4:3 OUTPUT] (untuk DVD VIDEO)	[FULL] ^{*1}	Pilih ini apabila anda menyambungkan TV dengan fungsi mod lebar. Memaparkan gambar skrin 4:3 dalam nisbah aspek 16:9 walaupun pada TV skrin lebar.
	[NORMAL]	Menukar saiz gambar supaya muat pada saiz skrin dengan nisbah aspek gambar yang asal. Memaparkan jalur hitam di sisi kiri dan kanan jika anda memaparkan gambar skrin 4:3. 
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)] ^{*2} (untuk VIDEO CD) (Kecuali untuk model Amerika Latin, Brazil, Eropah dan Rusia)	[AUTO] ^{*1}	Mengeluarkan isyarat video mengikut sistem warna cakera. Pilih tetapan ini jika TV anda menggunakan sistem DUAL.
	[PAL]	Mengeluarkan isyarat video dalam sistem PAL.
	[NTSC]	Mengeluarkan isyarat video dalam sistem NTSC.
[PAUSE MODE] (untuk DVD VIDEO)	[AUTO] ^{*1}	Gambar, termasuk subjek yang bergerak secara dinamik, dikeluarkan tanpa getaran. Biasanya pilih tetapan ini.
	[FRAME]	Gambar, termasuk subjek yang tidak bergerak secara dinamik, dikeluarkan dalam resolusi tinggi.

^{*1} Tetapan lalai

^{*2} Untuk butiran lanjut, lihat [Memasang TV](#).

Menetapkan pilihan audio – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC] (untuk DVD VIDEO) (Mampatan Julat Dinamik)	[OFF]*	Matikan.
	[STANDARD]	Pilih ini apabila menonton filem pada kelantangan yang rendah semasa lewat malam. Julat dinamik dimampatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh jurutera rakaman.
[TRACK SELECTION] (untuk DVD VIDEO)	[OFF]*	Tiada keutamaan diberikan.
	[AUTO]	Memberi keutamaan kepada runut bunyi yang mengandungi bilangan saluran tertinggi apabila anda memainkan balik DVD VIDEO yang dirakamkan dengan berbilang format audio (audio PCM, MPEG, atau Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD) (Fail video sahaja)	[OFF]*	Tidak melaras.
	[ON]	Melaraskan kelewatan antara gambar dengan bunyi apabila bunyi tidak segerak dengan gambar yang dipaparkan.
[DOWNMIX] (untuk DVD VIDEO)	[NORMAL]*	Mengeluarkan audio berbilang saluran menjadi isyarat stereo 2 saluran.
	[DOLBY SURROUND]	Mengeluarkan audio berbilang saluran menjadi isyarat keliling 2 saluran.

* Tetapan lalai

Nota

- [DOWNMIX] hanya berfungsi untuk Penyambung HDMI OUT (TV) ARC pada sistem.

Menetapkan sistem – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]	[ON]*	Imej penyelamat skrin muncul jika anda tidak mengendalikan sistem selama kira-kira 15 minit. Tekan  (kelantangan) +/- (atau sentuh VOLUME +/- pada sistem) untuk keluar dari penyelamat skrin.
	[OFF]	Matikan.
[BACKGROUND]	[JACKET PICTURE]*	Gambar jaket (gambar pegun) yang dirakam pada cakera muncul pada latar belakang.
	[GRAPHICS]	Gambar praset yang disimpan di dalam sistem muncul pada latar belakang.
	[BLUE]	Warna latar belakang ialah biru.
	[BLACK]	Warna latar belakang ialah hitam.
[PARENTAL CONTROL]	Menetapkan batasan main balik. Untuk butiran lanjut, lihat Membataskan main balik cakera (Kawalan Ibu Bapa) .	
[MULTI-DISC RESUME] (untuk DVD VIDEO/VIDEO CD)	[ON]*	Menyimpan titik sambung semula main balik dalam ingatan sehingga 6 cakera.
	[OFF]	Main balik bermula di titik sambung semula main balik hanya untuk cakera semasa yang ada di dalam sistem.
[RESET]	Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada tetapan lalai. Untuk butiran lanjut, lihat	

* Tetapan lalai

Menetapkan pilihan audio HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]	[AUTO(1920x1080p)] ^{*1}	Mengeluarkan isyarat video mengikut resolusi TV.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p] ^{*2} /[720x480/576p] ^{*3}	Mengeluarkan isyarat video mengikut tetapan resolusi yang dipilih.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR] ^{*1}	Mengeluarkan isyarat video YCBCR.
	[RGB]	Mengeluarkan isyarat video RGB.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO] ^{*1}	Mengeluarkan isyarat audio dalam format asal daripada Penyambung HDMI OUT (TV) ARC pada sistem.
	[PCM]	Mengeluarkan isyarat PCM Linear 2 saluran daripada Penyambung HDMI OUT (TV) ARC pada sistem.
[CONTROL FOR HDMI]	[ON] ^{*1}	Fungsi Kawalan untuk HDMI didayakan. Anda boleh mengendalikan secara bersama sistem dan TV yang disambungkan dengan kabel HDMI.
	[OFF]	Matikan.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Tersedia apabila anda menetapkan [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON])	[ON] ^{*1}	Anda boleh mendengar bunyi TV dari pembesar suara sistem. Setkan fungsi ini apabila sistem disambungkan kepada penyambung HDMI IN TV yang serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio (ARC).
	[OFF]	Matikan.
[STANDBY LINKED TO TV] (Tersedia apabila anda menetapkan [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON])	[AUTO] ^{*1}	Apabila anda mematikan TV, sistem akan dimatikan secara automatik di bawah keadaan berikut:

		● Semasa memainkan video dalam fungsi DVD/CD atau USB. ● Apabila main balik audio dihentikan dalam fungsi DVD/CD atau USB. ● Apabila fungsi TV dipilih.
	[ON]	Sistem dimatikan secara automatik apabila anda mematikan TV tanpa mengambil kira fungsi.
	[OFF]	Sistem tidak dimatikan apabila anda mematikan TV.

*1 Tetapan lalai

*2 Untuk model Amerika Latin sahaja.

*3 Untuk model lain.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tentang penunjuk

Penunjuk BLUETOOTH

Menyala	BLUETOOTH sambungan diwujudkan.
Berkelip dua kali berulang kali	Sistem memasuki mod pasangan.
Berkelip dengan perlahan	Sistem sedang menunggu untuk disambungkan dengan peranti BLUETOOTH.

Penunjuk MEGA BASS

Menyala	Mod MEGA BASS dihidupkan.
Matikan	Mod MEGA BASS dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Unit utama](#)
- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Mengemas kini perisian prapasang

Perisian sistem ini mungkin dikemas kini pada masa hadapan. Anda boleh mengemas kini perisian prapasang sistem anda dari laman web sokongan. Ikuti arahan dalam talian untuk mengemas kini perisian.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Senarai kod kawasan Kawalan Ibu Bapa

Kod	Kawasan	Kod	Kawasan	Kod	Kawasan	Kod	Kawasan
2044	Argentina	2115	Denmark	2304	Korea	2436	Portugal
2047	Australia	2165	Finland	2363	Malaysia	2489	Rusia
2046	Austria	2174	Perancis	2362	Mexico	2501	Singapura
2057	Belgium	2109	Jerman	2376	Belanda	2149	Sepanyol
2070	Brazil	2248	India	2390	New Zealand	2499	Sweden
2079	Kanada	2238	Indonesia	2379	Norway	2086	Switzerland
2090	Chile	2254	Itali	2427	Pakistan	2528	Thailand
2092	China	2276	Jepun	2424	Filipina	2184	United Kingdom

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Senarai kod bahasa

Ejaan bahasa mematuhi standard ISO 639:1988 (E/F).

Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa
1027	Afar	1186	Gaelic Scotland	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhaz	1194	Galicia	1352	Mongolia	1514	Sesotho
1032	Afrika	1196	Guarani	1353	Moldova	1515	Sunda
1039	Amhara	1203	Gujarat	1356	Marathi	1516	Sweden
1044	Arab	1209	Hausa	1357	Melayu	1517	Swahili
1045	Assam	1217	Hindi	1358	Malta	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatia	1363	Burma	1525	Telugu
1052	Azerbaijan	1229	Hungary	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenia	1369	Nepal	1528	Thai
1057	Belarus	1235	Interlingua	1376	Belanda	1529	Tigrinya
1059	Bulgaria	1239	Interlingua	1379	Norway	1531	Turkmen
1060	Bihar	1245	Inuit	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesia	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Iceland	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibet	1254	Itali	1417	Punjabi	1538	Turki
1070	Breton	1257	Ibrani	1428	Poland	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Jepun	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsica	1269	Yiddish	1436	Portugis	1543	Twi
1097	Czech	1283	Jawa	1463	Quechua	1557	Ukraine
1103	Welsh	1287	Georgia	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Denmark	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	Jerman	1298	Greenland	1483	Romania	1581	Vietnam
1130	Bhutan	1299	Kemboja	1489	Rusia	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	Inggeris	1301	Korea	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmir	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Sepanyol	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Cina

Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa	Kod	Bahasa
1150	Estonia	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatia	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhala	1703	Tidak dinyatakan
1157	Parsi	1326	Lingala	1505	Slovakia		
1165	Finland	1327	Lao	1506	Slovenia		
1166	Fiji	1332	Lithuania	1507	Samoa		
1171	Faroe	1334	Latvia; Lettish	1508	Shona		
1174	Perancis	1345	Malagasi	1509	Somali		
1181	Frisia	1347	Maori	1511	Albania		
1183	Ireland	1349	Macedonia	1512	Serbia		

Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

Sekiranya sistem tidak berfungsi seperti yang diharapkan, cuba langkah berikut untuk menyelesaikan masalah.

- Cari simptom isu yang dihadapi dalam Panduan Bantuan dan cuba lakukan mana-mana langkah pembaikan yang disenaraikan.
- Tetapkan semula sistem. (Lihat [Sistem tidak dapat beroperasi dengan betul..](#))
- Cari maklumat tentang isu yang dihadapi di laman web sokongan pelanggan.
- Akses laman web sokongan pelanggan berikut untuk mendapatkan maklumat sokongan tentang sistem anda.
 - Untuk pelanggan di Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Untuk pelanggan di Eropah:
<https://www.sony.eu/support>
 - Untuk pelanggan di negara/kawasan lain:
<https://www.sony-asia.com/support>

Nota

- Sekiranya kakitangan perkhidmatan menukar beberapa bahagian semasa pembaikan, bahagian-bahagian ini mungkin disimpan.

Tajuk Berkaitan

- [Sistem tidak dapat beroperasi dengan betul.](#)

Mengenai fungsi Diagnosis sendiri

Apabila fungsi diagnosis sendiri diaktifkan, nombor perkhidmatan muncul pada skrin TV atau paparan. Nombor perkhidmatan terdiri daripada abjad dan angka (contoh, C 13 50). Lihat jadual berikut untuk sebab dan tindakan pembetulan.

3 aksara pertama nombor perkhidmatan	Sebab dan tindakan pembetulan
C 13	Cakera kotor. Bersihkan cakera dengan kain lembut.
C 31	Cakera tidak dimasukkan dengan betul. Matikan sistem, kemudian hidupkannya semula. Kemudian masukkan semula cakera dengan betul.
E XX (XX ialah nombor)	Untuk mengelakkan berlakunya kerosakan, sistem telah melaksanakan fungsi diagnosis sendiri. Hubungi wakil penjual Sony atau kemudahan servis berdaftar Sony tempatan anda dan berikan nombor perkhidmatan 5 aksara. Contoh: E 61 10

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Tentang mesej

Salah satu daripada mesej berikut mungkin muncul atau berkelip pada paparan semasa pengendalian.

Mesej	Sebab
CANNOT PLAY	● Cakera yang tidak boleh dimainkan balik telah dimasukkan. ● DVD VIDEO dengan kawasan yang tidak disokong telah dimasukkan.
CODE 01/SGNL ERR	Isyarat audio yang tidak disokong dimasukkan daripada penyambung HDMI IN (ARC) TV yang bersambung. (Lihat Tiada bunyi TV didengar dari sistem. [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan..)
DATA ERROR	● Fail dicipta dalam format yang tidak disokong. ● Sambungan fail tidak padan dengan format fail.
DEVICE ERROR	Peranti USB tidak dapat dikenali atau peranti yang tidak diketahui disambungkan.
DEVICE FULL	Ingatan peranti USB telah penuh.
ERASE ERROR	Pemadaman fail atau folder audio pada peranti USB gagal.
FATAL ERROR	Peranti USB telah ditanggalkan semasa operasi pemindahan atau pemadaman, dan mungkin telah rosak.
FOLDER FULL	Anda tidak boleh memindah masuk ke peranti USB kerana bilangan folder telah mencapai bilangan maksimum.
NoDEVICE	Peranti USB tidak disambungkan atau peranti yang disambungkan tidak disokong.
NO DISC	Tiada cakera di dalam sistem.
NO MUSIC	Tiada fail audio yang disokong wujud dalam sumber main balik.
NO SUPPORT	Peranti USB yang tidak disokong disambungkan, atau peranti USB disambungkan melalui hab USB.
NO VIDEO	Tiada fail video yang disokong wujud dalam sumber main balik.
NOT USE	Anda cuba melaksanakan pengendalian tertentu di bawah keadaan yang melarang pengendalian tersebut.
OVER CURRENT	Arus berlebihan dari port Ψ (USB) telah dikesan.
PROTECT	Peranti USB adalah terlindung tulis.
PUSH STOP	Anda cuba untuk melaksanakan operasi yang boleh dilaksanakan hanya apabila main balik dihentikan.

Mesej	Sebab
READING	Sistem sedang membaca maklumat daripada cakera atau peranti USB. Sesetengah operasi tidak tersedia.
REC ERROR	Pemindahan tidak bermula, berhenti separuh jalan, atau tidak dilaksanakan.
TRACK FULL	Anda tidak boleh memindah masuk ke peranti USB kerana bilangan fail telah mencapai bilangan maksimum.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Kuasa tidak dapat dihidupkan.

- Periksa sama ada kord kuasa AC (bahagian utama) disambungkan dengan selamat ke jek AC IN di bahagian belakang sistem.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Sistem telah memasuki mod tunggu sedia.

- Ini bukan kerosakan. Sistem memasuki mod tunggu sedia secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio.

Tajuk Berkaitan

- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tidak ada bunyi.

- Laraskan kelantangan.
 - Periksa sambungan kelengkapan pilihan, jika ada.
 - Hidupkan kelengkapan yang disambungkan.
 - Matikan sistem, cabut kord kuasa AC (bahagian utama), kemudian palamkan semula kord kuasa AC (bahagian utama) dan hidupkan sistem.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan sistem ke outlet AC](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk.

- Alihkan sistem jauh dari punca hingar.
- Sambungkan sistem ke soket dinding yang lain.
- Pasang penapis hingar (tidak dibekalkan) kepada kord kuasa AC (bahagian utama).
- Matikan kelengkapan elektrik sekeliling.
- Hingar yang dijana oleh kipas penyejukan sistem mungkin didengar semasa sistem dihidupkan. Ini bukan kerosakan.
- Alihkan sistem jauh dari papan tanda neon atau lampu pendarfluor.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Alat kawalan jauh tidak berfungsi.

- Periksa kekutuban bateri.
 - Alihkan halangan di antara alat kawalan jauh dengan sistem.
 - Alihkan alat kawalan jauh lebih dekat ke sistem.
 - Halakan alat kawalan jauh ke penderia sistem.
 - Gantikan bateri (R03/saiz AAA).
 - Alihkan sistem jauh dari lampu pendarfluor.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Ketaksekataan warna pada skrin TV berterusan.

- Matikan TV, kemudian hidupkannya selepas 15 hingga 30 minit. Jika ketaksekataan warna masih berterusan, alihkan sistem jauh dari TV.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

[CHILD LOCK] muncul apabila anda menggunakan mana-mana kawalan pada sistem.

- Tetapkan fungsi Kunci Kanak-kanak kepada mati.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi klik kedengaran semasa sistem dihidupkan.

- Ini ialah bunyi operasi dan ia berlaku apabila sistem dihidupkan atau dimatikan, sebagai contoh. Ini bukan kerosakan.

Sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.

- Tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP, kemudian tetapkan [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] kepada [ON]. TV mestilah menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Semak pengesetan pembesar suara pada TV. Kuasa sistem menyegerak dengan pengesetan pembesar suara TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Jika bunyi dioutput dari pembesar suara TV sebelum ini, sistem tidak dihidupkan walaupun TV dihidupkan.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Sistem dimatikan apabila TV dimatikan.

- [STANDBY LINKED TO TV] dalam [HDMI SETUP] ditetapkan kepada [ON], sistem akan mati secara automatik apabila anda mematikan TV tanpa mengambil kira input.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Sistem tidak dimatikan walaupun TV dimatikan.

- Untuk mematikan sistem secara automatik tanpa mengambil kira input semasa anda mematikan TV, tetapkan [STANDBY LINKED TO TV] kepada [ON]. TV mestilah menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tidak ada gambar/bunyi apabila disambungkan ke Penyambung HDMI OUT (TV) ARC.

- Tukar tetapan dalam [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Masalah ini mungkin dapat diselesaikan.
- Kelengkapan yang disambungkan ke Penyambung HDMI OUT (TV) ARC tidak mematuhi format isyarat audio. Dalam hal demikian, tetapkan [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] kepada [PCM].
- Cuba langkah berikut:
 - Matikan dan hidupkan sistem sekali lagi.
 - Matikan dan hidupkan kelengkapan yang tersambung sekali lagi.
 - Tanggalkan dan kemudian sambung kabel HDMI sekali lagi.

Tiada bunyi TV dikeluarkan dari sistem.

- Semak jenis dan sambungan kabel HDMI atau kabel audio yang disambungkan ke sistem dan TV.
- Jika TV anda serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio, pastikan sistem disambungkan kepada penyambung serasi ARC HDMI IN pada TV. Jika bunyi masih tidak dikeluarkan atau jika bunyi terganggu, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan), tekan dan tahan SHIFT dan tekan SETUP, kemudian setkan [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] kepada [OFF].
- Jika TV anda tidak serasi dengan fungsi Saluran Pengembalian Audio, bunyi TV tidak akan dikeluarkan dari sistem walaupun sistem disambungkan ke penyambung HDMI IN TV. Untuk mengeluarkan bunyi TV dari sistem, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan).
- Tukar fungsi sistem kepada [TV].
- Naikkan kelantangan pada sistem.
- Bergantung pada tertib anda menyambungkan TV dan sistem, sistem mungkin dibisukan dan [] (pembisuan) menyala pada paparan sistem. Jika ini berlaku, hidupkan TV terlebih dahulu, kemudian sistem.
- Tetapkan tetapan pembesar suara TV (BRAVIA) kepada Sistem Audio. Rujuk arahan pengendalian TV anda tentang cara untuk mengesetkan TV.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tiada bunyi TV didengar dari sistem. [CODE 01] dan [SGNL ERR] muncul pada paparan.

- Sistem ini hanya menyokong format PCM Linear 2 saluran sahaja. Semak tetapan output audio pada TV dan tukarkannya kepada mod output PCM jika mod automatik dipilih. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Semak jika tetapan output pembesar suara pada TV telah ditetapkan untuk menggunakan pembesar suara luaran.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi dikeluarkan daripada sistem dan TV.

- Bisukan bunyi sistem atau TV.
- Tukar output pembesar suara pada TV kepada pembesar suara TV atau Sistem Audio.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Fungsi Kawalan untuk HDMI tidak berfungsi dengan betul.

- Semak sambungan dengan sistem.
- Mendayakan fungsi Kawalan untuk HDMI di TV. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian TV anda.
- Tunggu sebentar, kemudian cuba sekali lagi. Sekiranya anda mencabut palam sistem, pengendalian akan mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan. Tunggu selama 15 saat atau lebih lama, kemudian cuba lagi.
- Pastikan TV yang menyambung dengan sistem menyokong fungsi Kawalan untuk HDMI.
- Jenis dan bilangan peranti yang boleh dikawal oleh fungsi Kawalan untuk HDMI dihadkan oleh piawaian HDMI CEC seperti berikut:
 - Peranti rakaman (Blu-ray Disc perakam, DVD perakam, dsb.): sehingga 3 peranti
 - Peranti main balik (pemain Blu-ray Disc, pemain DVD, dsb.): sehingga 3 peranti (sistem ini menggunakan salah satu daripadanya)
 - Peranti berkaitan Penala: sehingga 4 peranti
 - Sistem audio (penerima/fon kepala): sehingga 1 peranti (digunakan oleh sistem ini)

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Dulang cakera tidak boleh buka dan [LOCKED] muncul pada paparan.

- Hubungi wakil penjual Sony terdekat atau pusat kemudahan khidmat Sony tempatan yang sah.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Dulang cakera tidak boleh tutup.

- Muatkan cakera dengan betul.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Cakera tidak boleh keluar.

- Anda tidak boleh mengeluarkan cakera semasa Pindah Segerak atau Pindah REC1. Tekan ■ (henti) untuk membatalkan pemindahan, kemudian sentuh ▲ (buka/tutup) pada sistem untuk mengeluarkan cakera.
- Hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Main balik tidak dimulakan.

- Masukkan cakera dengan label menghadap ke atas.
 - Lapkan cakera supaya bersih.
 - Muatkan semula cakera.
 - Muatkan cakera yang boleh dimainkan kembali oleh sistem ini.
 - Keluarkan cakera dan lapkan lembapan pada cakera, kemudian biarkan sistem hidup selama beberapa jam sehingga lembapan tersejat.
 - DVD VIDEO dengan kawasan yang tidak disokong telah dimuatkan.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)
- [Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi dilangkau semasa main balik cakera.

- Lapkan cakera supaya bersih.
- Muatkan semula cakera.
- Alihkan sistem ke tempat yang tidak ada getaran.
- Gantikan cakera dengan cakera yang tidak rosak.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Main balik tidak bermula dari runut/fail pertama.

- Tetapkan mod main kepada Main Normal.
- Sambung Semula Main telah dipilih pada cakera. Tekan ■ (henti) dua kali. Kemudian, tekan ► (main) untuk memulakan main balik.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Anda tidak boleh melaksanakan beberapa fungsi seperti Henti, Gelintar Kunci, Main Gerak Perlahan, Main Ulang, atau Main Rawak.

- Bergantung pada cakera, anda mungkin tidak dapat melakukan beberapa pengendalian di atas. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama cakera.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Fail tidak dapat dimainkan balik.

- Data tidak disimpan dalam format yang disokong.
- Pastikan anda telah memilih tetapan MEDIA MODE yang betul sebelum main balik.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Nama tidak muncul dengan betul.

- Versi ID3 bukan dalam Versi 1 (1.0/1.1) atau Versi 2 (2.2/2.3).
- Kod aksara yang boleh dipaparkan oleh sistem ini adalah seperti berikut:
 - Huruf besar (A hingga Z)
 - Nombor (0 hingga 9)
 - Simbol (< > * + , [] \ _)

Aksara lain muncul sebagai [].

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

[READING] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.

- Proses membaca boleh memakan masa yang lama apabila struktur failnya sangat kompleks.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tiada gambar.

- Periksa bahawa sistem telah disambungkan dengan kemas.
 - Jika kabel HDMI rosak, gantikannya dengan yang baharu.
 - Pastikan anda menyambungkan sistem ke penyambung HDMI IN TV anda.
 - Pastikan anda menghidupkan TV dan mengendalikan TV dengan betul.
 - Pastikan anda memilih input mengikut sambungan pada TV supaya anda boleh melihat gambar dari sistem.
 - (Kecuali untuk model Amerika Latin, Brazil, Eropah dan Rusia)
Pastikan anda menetapkan sistem warna dengan betul, mengikut sistem warna TV anda.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)
- [Menggunakan fungsi Kawalan untuk HDMI](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Hingar gambar muncul.

- Lapkan cakera supaya bersih.
 - (Kecuali untuk model Amerika Latin, Brazil, Eropah dan Rusia)
Tetapkan sistem warna supaya sepadan dengan TV anda.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Nisbah aspek skrin TV tidak dapat diubah.

- Nisbah aspek telah ditetapkan pada DVD VIDEO dan fail video anda.
- Bergantung pada TV, anda mungkin tidak boleh menukar nisbah aspek.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bahasa untuk runut bunyi, sari kata, atau sudut kamera tidak boleh diubah.

- Runut berbilang bahasa, sari kata berbilang bahasa, atau berbilang sudut yang tidak direkodkan pada DVD VIDEO dimainkan balik.
- DVD VIDEO tidak membenarkan tetapan ditukar.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Sari kata tidak dapat dimatikan.

- DVD VIDEO menghalang sari kata dimatikan.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Main balik tidak dimulakan.

- Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.
- Sambung Semula Main telah dipilih pada peranti USB. Tekan ■ (henti) dua kali. Kemudian, tekan ► (main) untuk memulakan main balik.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Main balik tidak bermula dari fail pertama.

- Tetapkan mod main kepada Main Normal.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Fail tidak dapat dimainkan balik.

- Data tidak disimpan dalam format yang disokong.
- Pastikan anda telah memilih tetapan MEDIA MODE yang betul sebelum main balik.
- Peranti USB yang diformatkan dengan sistem fail selain daripada FAT16 atau FAT32 tidak disokong. Sistem ini menyokong FAT16 dan FAT32, tetapi sesetengah peranti USB mungkin tidak menyokong semua FAT ini. Untuk butir-butir, sila rujuk arahan pengendalian setiap peranti USB atau hubungi pengeluar.
- Jika anda menggunakan peranti USB yang dipecahkan, hanya fail pada pecahan pertama boleh dimainkan balik.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Nama tidak muncul dengan betul.

- Versi ID3 bukan dalam Versi 1 (1.0/1.1) atau Versi 2 (2.2/2.3).
- Data yang disimpan pada peranti USB mungkin telah rosak, lakukan pemindahan sekali lagi.
- Kod aksara yang boleh dipaparkan oleh sistem ini adalah seperti berikut:
 - Huruf besar (A hingga Z)
 - Nombor (0 hingga 9)
 - Simbol (< > * + , [] \ _)

Aksara lain muncul sebagai [].

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tiada bunyi semasa main balik USB.

- Peranti USB tidak disambungkan dengan betul. Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem dan periksa sama ada [USB] muncul pada paparan.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)
- [Memainkan peranti USB](#)

Terdapat hingar, bunyi melangkau, atau bunyi terherot semasa main balik USB.

-
- Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.
 - Data muzik sendiri mengandungi hingar, atau bunyi terherot. Hingar mungkin telah masuk semasa proses pemindahan. Hapuskan fail, dan cuba pindahkan sekali lagi.
 - Kadar bit yang digunakan dalam pengekodan fail audio adalah rendah. Hantar fail audio dengan kadar bit yang lebih tinggi ke peranti USB.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)

[READING] dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.

- Proses pembacaan boleh mengambil masa yang lama dalam keadaan yang berikut.
 - Terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB. Untuk butiran lanjut, lihat “Catatan mengenai fail yang boleh dimainkan” dalam [Cakera atau fail yang boleh dimainkan pada cakera/peranti USB](#).
 - Struktur fail terlalu kompleks.
 - Kapasiti ingatan berlebihan.
 - Ingatan dalaman terserpih.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

[NO FILE] muncul pada paparan.

- Sistem telah memasuki mod kemas kini perisian, dan semua kawalan (kecuali  (kuasa)) dinyahaktifkan. Tekan  (kuasa) pada sistem untuk membatalkan kemas kini perisian.

[OVER CURRENT] muncul pada paparan.

- Masalah telah dikesan dengan aras arus elektrik dari port Ψ (USB) pada sistem. Matikan sistem dan tanggalkan peranti USB dari port. Pastikan tidak ada masalah dengan peranti USB. Jika corak paparan ini berterusan, hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Peranti USB tidak dikenali.

- Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.
 - Peranti USB tidak berfungsi dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.
-

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa \(mod Tunggu Sedia\)](#)
- [Menyambung dengan peranti USB](#)

Pemindahan mengakibatkan ralat.

- Peranti USB tidak diformatkan dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk memformat.
- Matikan sistem, dan tanggalkan peranti USB. Jika peranti USB mempunyai suis kuasa, matikan dan hidupkan peranti USB semula selepas mengeluarkannya dari sistem. Kemudian, laksanakan pemindahan sekali lagi.
- Jika operasi pemindahan dan pemadaman diulangi berbilang kali, struktur fail dalam peranti USB menjadi terserpih. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.
- Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pemindahan. Hapuskan fail yang separa dipindahkan, dan laksanakan pemindahan sekali lagi. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.

Fail atau folder audio pada peranti USB tidak boleh dipadam.

- Periksa sama ada peranti USB terlindung tulis.
- Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pengendalian padam. Hapuskan fail yang separa dipadamkan. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB tentang cara untuk menangani masalah ini.

Pemasangan tidak dapat dilaksanakan.

- Anda tidak boleh melakukan pemasangan hanya dengan menekan dan tahan BLUETOOTH/  PAIRING pada sistem. Pastikan untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH dahulu, dan kemudian tekan dan tahan BLUETOOTH/  PAIRING untuk melakukan pemasangan.
- Alihkan peranti BLUETOOTH lebih dekat ke sistem.
- Pemasangan mungkin tidak dapat dilakukan jika peranti BLUETOOTH lain terdapat di sekeliling sistem. Dalam hal ini, matikan peranti BLUETOOTH yang lain.
- Pastikan anda memasukkan kunci laluan yang betul semasa memilih nama sistem (sistem ini) pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat mengesan sistem, atau [BT OFF] muncul pada paparan.

- Tetapkan isyarat BLUETOOTH kepada [BT ON].

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan atau mematikan isyarat BLUETOOTH](#)

Penyambungan tidak dapat dilakukan.

- Peranti BLUETOOTH yang anda cuba sambungkan tidak menyokong profil A2DP, dan tidak dapat disambungkan dengan sistem.
 - Dayakan fungsi BLUETOOTH bagi peranti BLUETOOTH.
 - Wujudkan sambungan dari peranti BLUETOOTH.
 - Maklumat pendaftaran pemasangan telah dipadamkan.
Lakukan operasi pemasangan sekali lagi.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

iPhone/iPod tidak dapat disambungkan dengan sistem.

- Sistem ini serasi dengan iOS 11.0 atau yang seterusnya.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi dilangkau atau turun naik, atau sambungan hilang.

- Sistem dan peranti BLUETOOTH adalah terlalu jauh.
 - Jika ada halangan antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan tersebut.
 - Jika terdapat kelengkapan yang menghasilkan radiasi elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti BLUETOOTH yang lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan kelengkapan tersebut.
 - Pilih pilihan codec audio yang sesuai.
-

Tajuk Berkaitan

- [Memilih kualiti main balik penstriman audio \(Codec\) BLUETOOTH](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi peranti BLUETOOTH anda tidak dapat didengar pada sistem ini.


- Naikkan kelantangan pada peranti BLUETOOTH anda dahulu, kemudian laraskan kelantangan menggunakan  (kelantangan) +/- (VOLUME +/- pada sistem).

Terdapat dengungan yang teruk, hingar, atau bunyi yang tidak lancar.

- Jika ada halangan antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan tersebut.
- Jika terdapat kelengkapan yang menghasilkan radiasi elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti BLUETOOTH yang lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan kelengkapan tersebut.
- Turunkan kelantangan peranti BLUETOOTH yang bersambung.

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk, atau stesen tidak dapat diterima.

- Sambungkan antena utama (aerial) FM dengan betul.
- Tukar lokasi antena dan orientasinya untuk mendapatkan penerimaan yang baik.
- Matikan kelengkapan elektrik yang berdekatan.
- Radio mungkin tidak diterima bergantung pada keadaan gelombang radio atau persekitaran perumahan di kawasan anda.

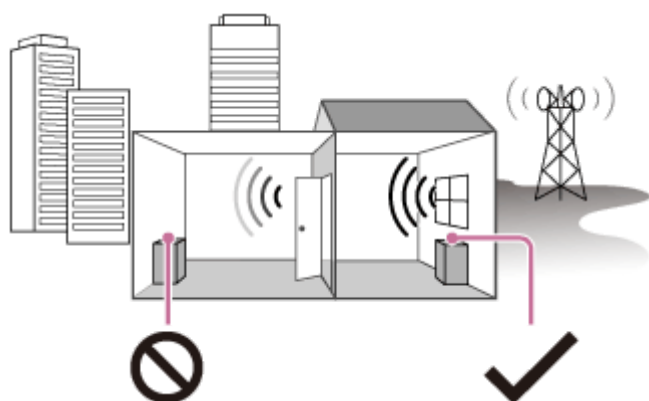

Penerimaan yang lemah: Jauh dari tingkap, antara bangunan, dsb.



Penerimaan yang kuat: Berhampiran tingkap, dsb.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Penerimaan FM stereo bising.

- Untuk mengurangi hingar statik pada stesen stereo FM yang lemah, tekan REPEAT/FM MODE berulang kali sehingga [ST] terpadam daripada paparan.
Anda akan kehilangan kesan stereo, tetapi penerimaan akan bertambah baik.
-

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar radio FM](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Party Chain Wayarles.

- Selepas menyambung semua sistem, lakukan operasi memasang dan penyambungan antara peranti BLUETOOTH dan Hos Parti.

Tajuk Berkaitan

- [Menikmati main balik muzik wayarles dengan berbilang sistem audio \(fungsi Party Chain Wayarles\)](#)
- [Menamatkan fungsi Party Chain Wayarles](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Peranti BLUETOOTH tidak dapat disambungkan kepada sistem semasa fungsi Stereo Pair.

- Selepas menyambung dua sistem dengan model yang sama, lakukan operasi memasang dan penyambungan antara peranti BLUETOOTH dan Sistem hos.

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar muzik secara wayarles dengan dua sistem \(fungsi Stereo Pair\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Voice Control tidak berfungsi dengan betul.

- Dekatkan suara dengan mikrofon telefon pintar/iPhone anda.
- Bercakap dengan jelas dan perlahan-lahan.
- Kurangkan hingar di sekeliling.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Gesture Control tidak dapat diaktifkan.

- Sentuh GESTURE ON/OFF pada sistem berulang kali sehingga GESTURE CONTROL menyala.
- Pastikan fungsi Kunci Keselamatan Kanak-kanak tidak diaktifkan.

Tajuk Berkaitan

- [Menyahaktifkan kawalan pada sistem \(Kunci Kanak-kanak\)](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Gesture Control tidak beroperasi dengan betul.

- Gerakkan tangan anda lebih dekat kepada penerima GESTURE CONTROL apabila anda melakukan gerakan leret.
- Lakukan gerakan leret pada kelajuan yang lebih perlahan.
- Pilih mod yang betul (PLAYBACK, DJ, SAMPLER atau KARAOKE) sebelum anda mula menggunakan Gesture Control.
- Pasang penapis hingar (tidak dibekalkan) kepada kord kuasa AC (bahagian utama).
- Matikan kelengkapan elektrik sekeliling.

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Tidak ada bunyi mikrofon.

- Laraskan aras kelantangan mikrofon.
- Pastikan mikrofon disambungkan ke jek MIC1 atau MIC2/GUITAR pada sistem dengan betul.
- Pastikan mikrofon telah dihidupkan.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Terdapat suap balik akustik.

- Kurangkan kelantangan.
- Alihkan mikrofon dan gitar jauh dari sistem atau tukar arah mikrofon.

5-014-044-51(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Bunyi kehilangan kesan stereo semasa main balik.

- Matikan Pemudar Suara.
 - Pastikan sistem disambungkan dengan betul.
-
-

Tajuk Berkaitan

- [Pelbagai fungsi untuk karaoke](#)

Sistem Audio Rumah
MHC-V83D

Sistem tidak dapat beroperasi dengan betul.

Menetapkan semula sistem kepada tetapan lalai kilang.

Gunakan kawalan pada sistem untuk melaksanakan operasi ini.

1 Cabut kord kuasa AC (bahagian utama), dan kemudian palamkannya balik.

2 Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

3 Tekan dan tahan GUITAR dan MEGA BASS selama kira-kira 3 saat.

Selepas semua penunjuk pada sistem berkelip lebih daripada 3 saat, semua tetapan konfigurasi pengguna, seperti maklumat pendaftaran pemasangan, ditetapkan semula kepada tetapan lalai kilang.

[RESET] muncul pada paparan.

Selepas set semula selesai, sistem secara automatik mengebut semula. Tekan  (kuasa) untuk menghidupkan sistem.

Semua tetapan konfigurasi pengguna, seperti maklumat pendaftaran pemasangan, ditetapkan semula kepada tetapan lalai kilang (kecuali untuk sesetengah tetapan menu persediaan). Untuk menetapkan semula semua tetapan menu persediaan, lihat [Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai](#).

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)

Mengembalikan tetapan menu persediaan kepada lalai

Anda boleh mengembalikan tetapan menu persediaan (kecuali untuk tetapan [PARENTAL CONTROL]) kepada tetapan lalai.

1 Tahan dan tekan SHIFT dan tekan SETUP.

Menu persediaan muncul pada skrin TV.

2 Tekan (atas)/ (bawah) berulang kali untuk memilih [SYSTEM SETUP], kemudian tekan (masuk).

3 Tekan (atas)/ (bawah) berulang kali untuk memilih [RESET], kemudian tekan (masuk).

4 Tekan (atas)/ (bawah) berulang kali untuk memilih [YES], kemudian tekan (masuk).

Ini mengambil masa beberapa saat untuk siap. Jangan tekan  (kuasa) semasa menetapkan semula sistem.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang TV](#)