

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D



Este guia explica como utilizar este sistema. Selecione um tópico no painel de navegação.

Este Guia de ajuda explica sobretudo as operações através do telecomando, mas as mesmas operações podem também ser executadas usando os controlos no sistema com o mesmo nome ou nomes semelhantes.

Introdução

Peças e controlos

[Unidade principal](#)

[Telecomando](#)

[Discos ou ficheiros reproduzíveis em discos/dispositivos USB](#)

[Transportar o sistema](#)

Fonte de alimentação

[Ligar o sistema a uma tomada de CA](#)

[Inserir pilhas no telecomando](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)

[Função Espera Auto](#)

[Ligar a TV](#)

Configuração rápida

[Executar a configuração rápida](#)

[Utilizar o\(s\) suporte\(s\) de microfone](#)

Modo demo

[Desativar o modo de demonstração](#)

Ligaçāo de dispositivo de TV e áudio

TV

[Ligar a TV](#)

[Utilizar a função Controlo para HDMI](#)

Dispositivo de áudio externo

[Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc.](#)

Ligaçāo de dispositivo de áudio

Dispositivo de áudio externo

[Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc.](#)

Disco

Reproduzir um disco

[Reproduzir um disco](#)

[Várias operações para a reprodução de discos](#)

[Utilizar o modo de reprodução](#)

[Ver informação de um disco](#)

[Restringir a reprodução do disco \(Controlo Parental\)](#)

Dispositivo USB

[Ligar a um dispositivo USB](#)

Reproduzir um dispositivo USB

[Reproduzir um dispositivo USB](#)

[Utilizar o modo de reprodução](#)

[Ver informação de um dispositivo USB](#)

Transferir música para um dispositivo USB

[Transferir música de um disco](#)

[Eliminar ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH®

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

[Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque \(NFC\)](#)

[Ligar este sistema a vários dispositivos BLUETOOTH \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

Ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Outras operações

[Ligar ou desligar o sinal BLUETOOTH](#)

[Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)

Rádio

Ouvir rádio FM

[Ouvir rádio FM](#)

[Predefinir as estações de rádio](#)

Ligar vários sistemas para reprodução

Função Party Chain sem fios

[Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários sistemas de áudio \(função Party Chain sem fios\)](#)

[Terminar a função Party Chain sem fios](#)

Função Stereo Pair

[Ouvir música sem fios com dois sistemas \(função Stereo Pair\)](#)

Ajustar o som

[Reforçar os sons graves e criar um som mais potente \(MEGA BASS\)](#)

[Selecionar um campo de som](#)

Utilizar aplicações dedicadas

[Utilizar o “Sony | Music Center”](#)

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

Utilizar o “Fiestable”

[O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

[Instalar o “Fiestable”](#)

[Utilizar o Efeito DJ e o sampler](#)

[Personalizar a sua própria iluminação](#)

[Obter e partilhar uma Party People ranking e obter funcionalidades extra \(Party King\)](#)

[Utilizar o Voice Control através do “Fiestable”](#)

[Criar uma atmosfera de iluminação de festa através do “Fiestable”](#)

[Cantar e competir no Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)

[Criar uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

[Competir no jogo Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

Utilizar o Gesture Control

[Controlar as operações utilizando o Gesture Control](#)

[Utilizar o Gesture Control para os modos de reprodução, Efeito DJ, sampler e karaoke \(GESTURE 1\)](#)

[Utilizar o Gesture Control para controlar o tom da sua voz ou da fonte de música \(GESTURE 2\)](#)

[Desativar os controlos no sistema por um breve período de tempo \(Bloqueio de Festa\)](#)

Cantar: Karaoke

[Cantar karaoke](#)

[Várias funções para karaoke](#)

[Desfrutar do som de uma guitarra](#)

Outras operações

[Tocar tambor \(Taiko\)](#)

[Utilizar o temporizador para dormir](#)

[Desfrutar de música com luz \(Party Light/Speaker Light\)](#)

[Utilizar a orientação por voz](#)

[Desativar os controlos no sistema \(Bloqueio Infantil\)](#)

[Ouvir a demonstração de som incorporada](#)

Menu de definições

Informações

[Acerca dos indicadores](#)

[Atualizar o software pré-instalado](#)

[Lista de códigos de área para controlo parental](#)

[Lista de códigos de idioma](#)

Resolução de problemas

O que posso fazer para resolver um problema?

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

[Acerca da função de autodiagnóstico](#)

[Acerca das mensagens](#)

Gerais

[A alimentação não se liga.](#)

[O sistema entrou no modo de espera.](#)

[Não há som.](#)

[Ouve-se um zumbido ou ruído forte.](#)

[O telecomando não funciona.](#)

[A irregularidade da cor no ecrã da TV persiste.](#)

[Aparece \[CHILD LOCK\] quando prime qualquer botão no sistema.](#)

[Ouve-se um som de estalido quando se liga o sistema.](#)

Controlo para a função HDMI ("BRAVIA")

[O sistema não se liga mesmo quando a TV está ligada.](#)

[O sistema desliga-se quando a TV for desligada.](#)

[O sistema não se desliga mesmo quando a TV for desligada.](#)

[Não há imagem/som quando ligado ao Conector HDMI OUT \(TV\) ARC.](#)

[Não é emitido som da TV a partir do sistema.](#)

[Não se ouve som da TV a partir do sistema. \[CODE 01\] e \[SGNL ERR\] aparecem no visor.](#)

[O som é emitido a partir do sistema e da TV.](#)

[A função Controlo para HDMI não funciona corretamente.](#)

Disco

- [O compartimento de discos não se abre e aparece \[LOCKED\] no visor.](#)
- [O compartimento de discos não fecha.](#)
- [O disco não é ejetado.](#)
- [A reprodução não se inicia.](#)
- [O som salta durante a reprodução do disco.](#)
- [A reprodução não começa pela primeira faixa ou pelo primeiro ficheiro.](#)
- [Não pode executar algumas funções como Parar, Bloquear Pesquisa, Reprodução em Câmara Lenta, Reprodução Repetida ou Reprodução Aleatória.](#)
- [Não é possível reproduzir os ficheiros.](#)
- [O nome não aparece corretamente.](#)
- [A mensagem \[READING\] é apresentada durante um longo período de tempo ou a reprodução demora muito tempo a iniciar-se.](#)
- [Não há imagem.](#)
- [Aparece ruído de imagem.](#)
- [A proporção \(relação largura/altura\) do ecrã da TV não pode ser alterada.](#)
- [Não é possível alterar o idioma das faixas de som, o idioma das legendas ou os ângulos da câmara.](#)
- [Não é possível desativar as legendas.](#)

USB

- [A reprodução não se inicia.](#)
- [A reprodução não começa pelo primeiro ficheiro.](#)
- [Não é possível reproduzir os ficheiros.](#)
- [O nome não aparece corretamente.](#)
- [Não há som durante a reprodução por USB.](#)
- [Há ruído, o som salta ou sai distorcido durante a reprodução por USB.](#)
- [A mensagem \[READING\] é apresentada durante um longo período de tempo ou a reprodução demora muito tempo a iniciar-se.](#)
- [\[NO FILE\] aparece no visor.](#)
- [\[OVER CURRENT\] aparece no visor.](#)
- [O dispositivo USB não é reconhecido.](#)
- [A transferência resulta num erro.](#)
- [Os ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB não podem ser apagados.](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- [O emparelhamento não pode ser executado.](#)
- [O dispositivo BLUETOOTH não consegue detetar o sistema ou aparece \[BT OFF\] no visor.](#)
- [A ligação não é possível.](#)
- [Não é possível ligar um iPhone/iPod ao sistema.](#)
- [O som salta ou flutua ou perde-se a ligação.](#)
- [O som do seu dispositivo BLUETOOTH não se ouve neste sistema.](#)
- [Existe um forte zumbido, ruído ou som distorcido.](#)

Rádio

- [Existe zumbido ou ruído forte ou não é possível receber a emissão das estações.](#)
- [A receção de rádio FM estéreo tem ruído.](#)

Vários sistemas para reprodução

- [Não é possível ligar o dispositivo BLUETOOTH ao sistema durante a função Party Chain sem fios.](#)
- [Não é possível ligar o dispositivo BLUETOOTH ao sistema durante a função Stereo Pair.](#)

Aplicações dedicadas

- [A função Voice Control não funciona corretamente.](#)

Gesture Control

- [O Gesture Control não pode ser ativado.](#)
- [A função Gesture Control não funciona corretamente.](#)

Karaoke

- [Não há som do microfone.](#)
- [Existe feedback acústico.](#)
- [O som perde efeito estéreo durante a reprodução.](#)


Reinicialização

- [O sistema não funciona corretamente.](#)
- [Repor as predefinições do menu de configuração](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Unidade principal


Frente

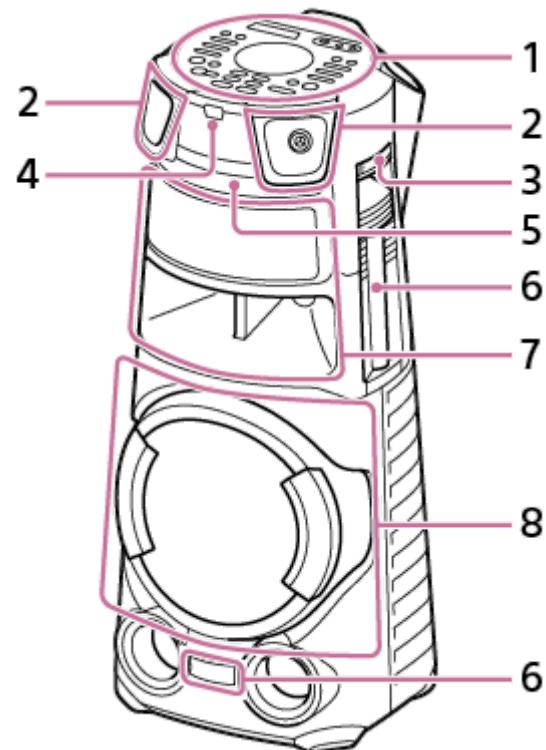

1. Painel superior
2. Tweeter D/E da frente
3. Suporte do microfone
4. Sensor de telecomando ()
5. Compartimento de discos
6. Party Light^{*}
7. Altifalante de sons médios (equipado com a função de luzes^{*})
8. Subwoofer (equipado com a função de luzes^{*})

* Não olhe diretamente para as partes emissoras de luz quando a luz estiver ligada.

Parte traseira

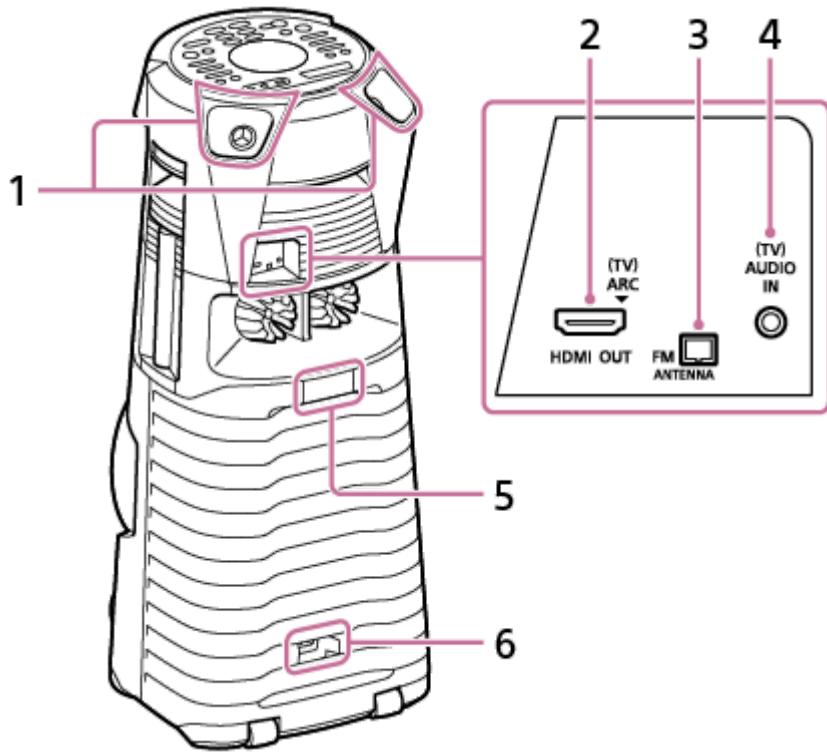


1. Tweeter D/E de trás
2. Conector HDMI OUT (TV) ARC
3. Terminal FM ANTENNA
4. Tomada (TV) AUDIO IN
5. Party Light*
6. Tomada AC IN

* Não olhe diretamente para as partes emissorais de luz quando a luz estiver ligada.

Painel superior

Pode desativar os controlos (exceto ⏪ (corrente)) no sistema para evitar uma utilização incorreta por parte das crianças.

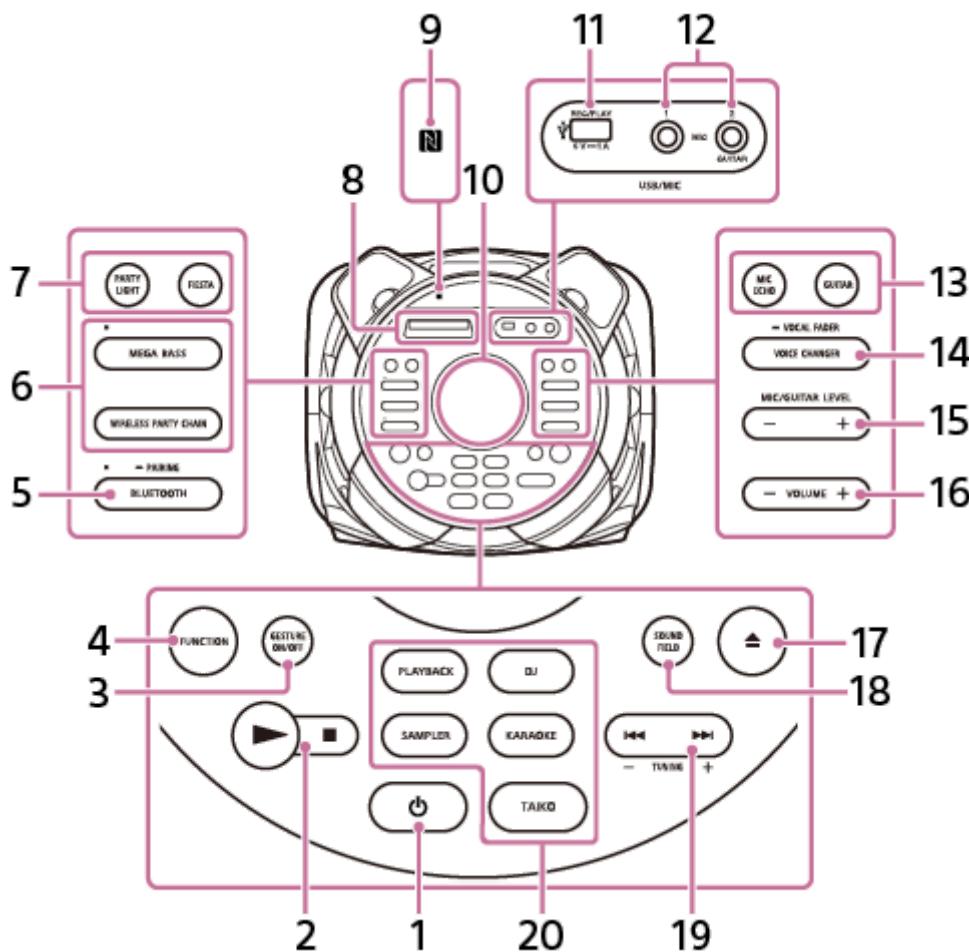

1. (corrente)
Prima para ligar o sistema ou defina-o no modo de espera.
2. (reproduzir)
 (parar)
3. GESTURE ON/OFF
4. FUNCTION
5. BLUETOOTH/ PAIRING com indicador
6. MEGA BASS com indicador
WIRELESS PARTY CHAIN
7. PARTY LIGHT
Fiesta
8. Visor
9. (Marca N)
10. Sensor GESTURE CONTROL
11. Porta REC/PLAY
12. Tomada MIC1
Tomada MIC2/GUITAR
13. MIC ECHO
GUITAR
14. VOICE CHANGER/ VOCAL FADER

15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

16. VOLUME -/+

Ajuste o volume.

17. ▲ (abrir/fechar)

18. SOUND FIELD

19. ▶◀ (anterior)/ ▶▶ (seguinte)

TUNING -/+

20. PLAYBACK

DJ

SAMPLER

KARAOKE

TAIKO


Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)
- [Desativar os controlos no sistema \(Bloqueio Infantil\)](#)
- [Utilizar o\(s\) suporte\(s\) de microfone](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Telecomando

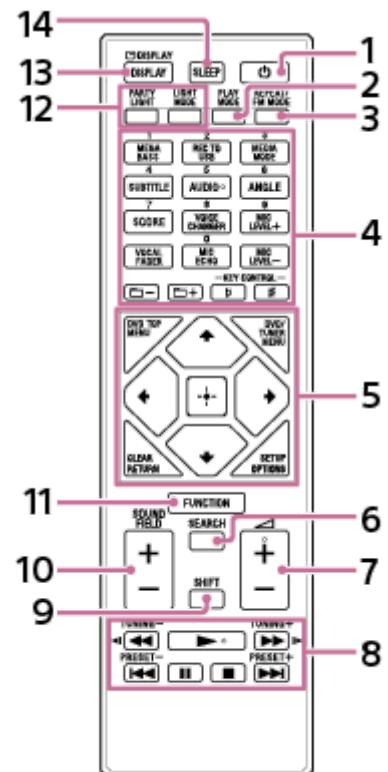

1. ⏹ (corrente)
2. PLAY MODE
3. REPEAT/FM MODE
4. Botões numéricos (0 – 9)^{*1 *2}
MEGA BASS
REC TO USB
MEDIA MODE
SUBTITLE
AUDIO^{*2}
ANGLE
SCORE
VOICE CHANGER
MIC LEVEL +/-
VOCAL FADER
MIC ECHO
📁 (pasta) -/+
KEY CONTROL ♭ (bemol)/ ♯ (sustenido)
5. DVD TOP MENU
DVD/TUNER MENU
CLEAR^{*1}
RETURN
SETUP^{*1}
OPTIONS

▲ (para cima)/ **▼** (para baixo)/ **◀** (esquerda)/ **▶** (direita)
[+] (Enter)

6. SEARCH

7. **◀** (volume) +/-^{*2}

8. **◀◀**(recesso rápido)/ **▶▶** (avanço rápido)

◀◀(recesso lento)/ **▶▶** (avanço lento)

TUNING -/+

▶▶ (reproduzir)^{*2}

◀◀(anterior)/ **▶▶** (seguinte)

PRESET -/+

■■ (pausar)

■■ (parar)

9. SHIFT^{*1}

10. SOUND FIELD +/-

11. FUNCTION

12. PARTY LIGHT

LIGHT MODE

13. **[** DISPLAY^{*1}

DISPLAY

14. SLEEP

^{*1} Este botão está impresso a cor-de-rosa. Para utilizar este botão, mantenha premido o botão SHIFT (9) e prima este botão.

^{*2} O botão numérico 5/AUDIO, **◀** (volume) + e o botão **▶▶** (reproduzir) têm um ponto táctil. Utilize o ponto táctil como referência quando utilizar o sistema.

Sistema de áudio doméstico

MHC-V83D

Discos ou ficheiros reproduzíveis em discos/dispositivos USB

O sistema suporta os seguintes formatos de ficheiros e discos.

Discos reproduzíveis

- DVD VIDEO
- DVD-R/-RW no formato DVD VIDEO ou no modo de vídeo
- DVD+R/+RW no formato DVD VIDEO
- VIDEO CD (discos das versões 1.0, 1.1 e 2.0)
- Super VCD
- CD-R/-RW/-ROM no formato VIDEO CD ou no formato super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/-RW no formato AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM no formato DATA CD^{*1} que contém os ficheiros MP3 (.mp3)^{*2*3}, os ficheiros MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4}, os ficheiros Xvid (.avi) e está em conformidade com a norma ISO 9660^{*5} Nível 1/Nível 2 ou a extensão Joliet (formato estendido).
- DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW no formato DATA DVD^{*1} que contém os ficheiros MP3 (.mp3)^{*2*3}, os ficheiros MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, os ficheiros Xvid (.avi)^{*6*7} e está em conformidade com o formato UDF (Universal Disk Format).

Ficheiros reproduzíveis em dispositivos USB

- Música:
Ficheiros MP3 (.mp3)^{*2*3}, ficheiros WMA (.wma)^{*3*8}, ficheiros AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*9}, ficheiros WAV (.wav)^{*3}
- Vídeo:
Ficheiros MPEG4 (.mp4/.m4v)^{*3*4*6}, ficheiros Xvid (.avi)^{*6*7}

*1 Um DATA CD/DATA DVD que seja criado no formato Packet Write ou que não tenha sido corretamente finalizado não pode ser reproduzido.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) é um formato padrão definido pela ISO/MPEG para dados de áudio comprimidos. Os ficheiros MP3 têm de estar no formato MPEG 1 Audio Layer 3. O ficheiro de áudio MP3 PRO pode ser reproduzido como MP3.

*3 Os ficheiros com proteção de direitos de autor (DRM ou Gestão de Direitos Digitais) não podem ser reproduzidos pelo sistema.

*4 Os ficheiros MPEG4 têm de estar gravados no formato de ficheiro MP4. Os codecs de vídeo e de áudio suportados são os seguintes:
- Codec de vídeo: MPEG4 Perfil Simples (AVC não é suportado.)
- Codec de áudio: AAC-LC (HE-AAC não é suportado.)

*5 Um formato lógico de ficheiros e pastas em CD-ROM, definido pela ISO (Organização Internacional de Normalização).

*6 Os ficheiros de vídeo com mais de 720 (largura) x 576 (altura) pixels ou com uma relação largura/comprimento elevada não podem ser reproduzidos.

*7 Os ficheiros Xvid com mais de 2 horas ou se o ficheiro foi combinado com dois ou mais ficheiros Xvid não podem ser reproduzidos.

*8 Os ficheiros WMA nos formatos WMA DRM, WMA Lossless ou WMA PRO não podem ser reproduzidos.

*9 Os ficheiros AAC nos formatos AAC DRM e AAC Lossless ou que estejam codificados a 96 kHz não podem ser reproduzidos.

Nota

- O sistema tentará reproduzir quaisquer dados com as extensões acima, mesmo se não estiver no formato suportado. A reprodução destes dados pode gerar um ruído forte que pode danificar o seu sistema de altifalantes.

- Não pode reproduzir os seguintes discos/ficheiros:
 - DVD-R/-RW compatível com CPRM (Content Protection for Recordable Media) gravado em programas de uma única cópia
 - Um disco que tenha uma forma não padrão (por exemplo, coração, quadrado, estrela)
 - Um disco que tenha fita adesiva, papel ou um autocolante
 - Os ficheiros que estejam encriptados ou protegidos por palavras-passe.

Notas sobre CD-R/-RW e DVD-R/-RW/+R/+RW

- Em alguns casos, um CD-R/-RW e um DVD-R/-RW/+R/+RW não podem ser reproduzidos neste sistema devido à qualidade de gravação ou condição física do disco ou às características do dispositivo de gravação e do software de criação. Para mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.
- Algumas funções de reprodução podem não funcionar com alguns DVD+R/+RW, mesmo se tiverem sido finalizados corretamente. Neste caso, visualize o disco através da reprodução normal.

Notas sobre os discos

- Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD).
- DualDisc e alguns discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos de autor não estão em conformidade com a norma CD. Por conseguinte, estes discos podem não ser compatíveis com este produto.

Nota sobre discos multisessão

Este sistema pode reproduzir sessões contínuas num disco quando estiverem gravadas no mesmo formato que a primeira sessão. Contudo, a reprodução não é garantida.

Nota sobre as operações de reprodução para DVD VIDEO e VIDEO CD

Algumas operações de reprodução para um DVD VIDEO ou para um VIDEO CD podem ser intencionalmente restringidas pelos produtores do software. Por conseguinte, algumas funcionalidades de reprodução podem não estar disponíveis. Certifique-se de que lê o manual de instruções do DVD VIDEO ou do VIDEO CD.

Notas sobre ficheiros reproduzíveis

- A reprodução pode demorar mais tempo a iniciar quando:
 - Um DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB for gravado com uma estrutura de árvore complicada.
 - Os ficheiros de áudio ou ficheiros de vídeo noutra pasta acabaram de ser reproduzidos.
 - Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB.
- O sistema consegue reproduzir um DATA CD/DATA DVD ou um dispositivo USB nas seguintes condições:
 - Até uma profundidade de 8 pastas
 - Até 300 pastas
 - Até 999 ficheiros num disco
 - Até 2.000 ficheiros num dispositivo USB
 - Até 650 ficheiros numa pasta

Estes números podem variar dependendo da configuração dos ficheiros ou pastas.

- As pastas que não tenham ficheiros de áudio ou ficheiros de vídeo são ignoradas.
- Os ficheiros transferidos por um dispositivo como um computador podem não ser reproduzidos na sequência em que foram transferidos.
- A ordem de reprodução pode não ser aplicável dependendo do software utilizado para a criação do ficheiro de áudio ou ficheiro de vídeo.
- A compatibilidade com todo o software de codificação/escrita dos formatos suportados, dispositivos de gravação e suportes de gravação não pode ser garantida.
- Dependendo do ficheiro Xvid, a imagem pode estar pouco clara ou o som pode saltar.

Notas sobre os dispositivos USB

- Não se garante o funcionamento deste sistema com todos os dispositivos USB.
- Não ligue o sistema e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Com alguns dispositivos USB ligados, pode haver um atraso até uma operação ser executada por este sistema.
- A ordem de reprodução do sistema pode divergir da ordem de reprodução do dispositivo USB ligado.
- Antes de utilizar um dispositivo USB, certifique-se de que não tem ficheiros com vírus no dispositivo USB.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Transportar o sistema

O sistema tem rodas para que o possa deslocar com facilidade.

As rodas só podem ser utilizadas em superfícies planas. Em superfícies irregulares, levante o sistema com a ajuda de duas pessoas utilizando as pegas no sistema. É muito importante a colocação correta das mãos durante o transporte do sistema para evitar lesões corporais e/ou danos materiais.

Antes de transportar o sistema, desligue todos os cabos.

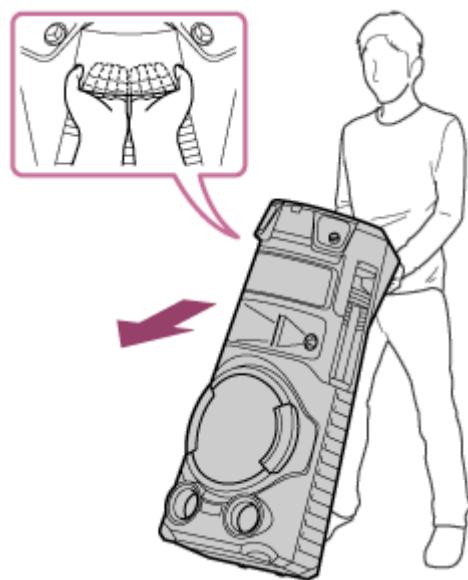


Nota

- Tenha cuidado ao transportar o sistema numa inclinação.
- Não transporte o sistema com uma pessoa, bagagem, etc. em cima do mesmo.
- Não permita que crianças ou bebés estejam perto do sistema quando o transportar.
- Não utilize o suporte do microfone para transportar o sistema.
- Dobre o suporte do microfone antes de transportar o sistema.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar o sistema a uma tomada de CA

- 1** Insira firmemente a ponta do cabo de alimentação de CA (fornecido) na tomada AC IN da parte posterior do sistema e, em seguida, numa tomada de CA (①).

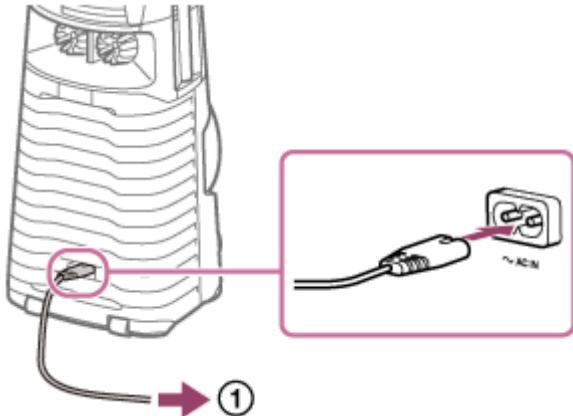

O sistema liga-se no modo de demonstração e as luzes começam a piscar automaticamente.

Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Desativar o modo de demonstração](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D


Inserir pilhas no telecomando

- 1 Insira as duas pilhas R03 fornecidas (tamanho AAA), fazendo corresponder as polaridades.

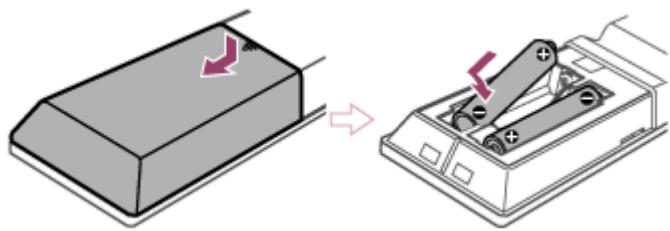

Para utilizar o sistema com o telecomando

Aponte o telecomando para o sensor de telecomando do sistema.

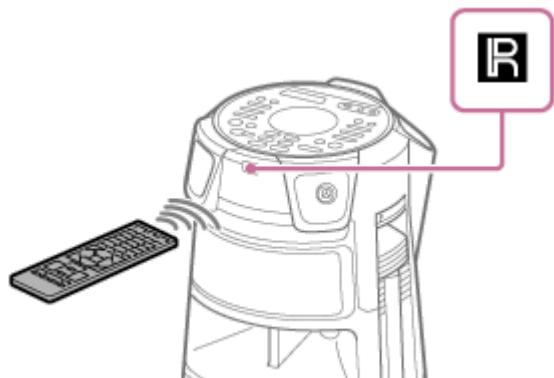


Sugestão

- Não misture uma pilha antiga com uma nova nem misture diferentes tipos de pilhas.
- Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos devido a fuga e corrosão das pilhas.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar a alimentação

- 1 Prima  (corrente).

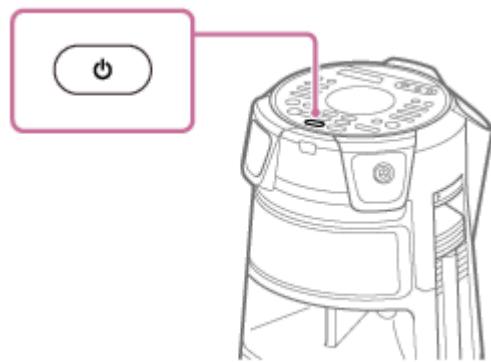

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)
- [Ligar o sistema a uma tomada de CA](#)


5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desligar a alimentação (modo de espera)

- 1 Prima  (corrente).

[STANDBY] pisca no visor.

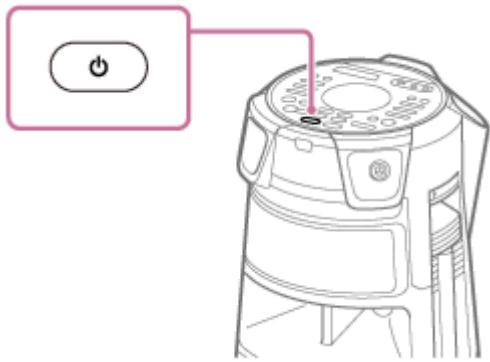

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Função Espera Auto

O sistema entra automaticamente no modo de espera após cerca de 15 minutos quando não houver qualquer operação nem saída de sinal de áudio. No momento da compra, a função Espera Auto está ativada.

Nota

- A função Espera Auto não funciona nos seguintes casos:
 - Durante a função TUNER FM.
 - Quando o temporizador para dormir estiver ativado.
 - Quando um dispositivo externo estiver ligado à tomada MIC1 ou à tomada MIC2/GUITAR.
 - Quando o sistema for um Convidado de Festa para a função Party Chain sem fios ou o sistema Convidado para a função Stereo Pair.

Para ativar/desativar a função Espera Auto

1. Prima OPTIONS.
O menu de opções aparece no visor.
2. Prima **↑** (para cima)/ **↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [AutoSTBY] e, em seguida, prima **⊕** (Enter).
3. Prima **↑** (para cima)/ **↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida, prima **⊕** (Enter).

Para sair do menu de opções

Prima OPTIONS.


Sugestão

- [AutoSTBY] pisca no visor cerca de 2 minutos antes de o sistema entrar no modo de espera.


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar a TV

Antes de ligar os cabos, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação de CA.

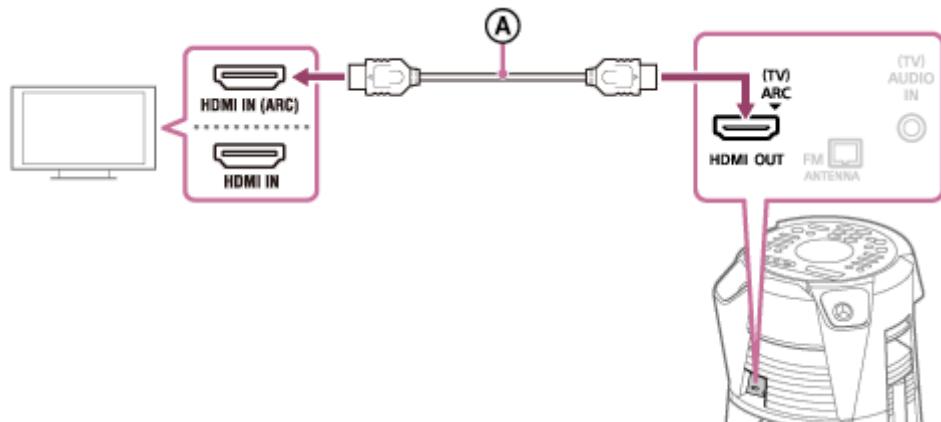

Ⓐ : Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet (não fornecido)

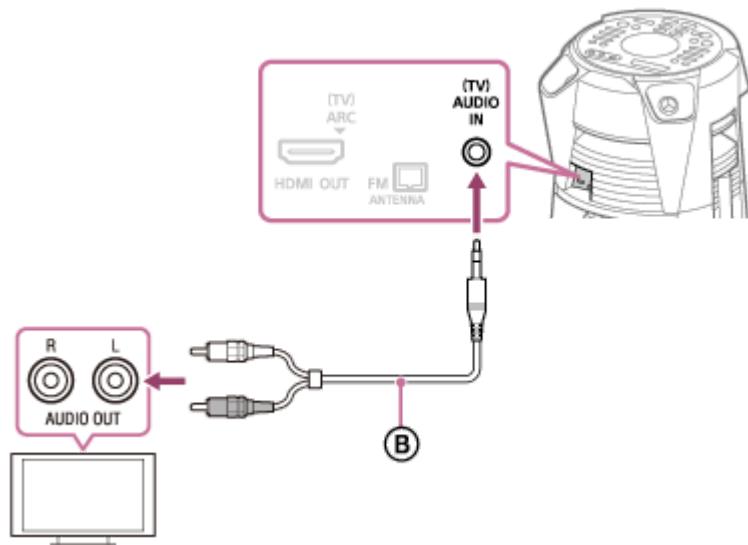

Ⓑ : Cabo de áudio (não fornecido)

Selecione os métodos de ligação de acordo com os conectores na sua TV.

Conector de entrada disponível na sua TV	Conector HDMI com "ARC" ^{*1}	Conector HDMI sem "ARC"	Sem Conector HDMI
Para ver vídeo	Ⓐ	Ⓐ	Não disponível
Para ouvir o som da TV ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 A função Audio Return Channel (ARC) permite que a TV emita som através do sistema apenas com uma ligação por cabo HDMI. Para definir a função ARC neste sistema, consulte [Menu de definições](#). Para verificar a compatibilidade da função ARC da sua TV, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com a sua TV.

*2 Para ouvir o som da TV, prima FUNCTION repetidamente para selecionar [TV].

Para mudar o sistema de cores (exceto nos modelos latino-americanos, brasileiros, europeus e russos)

Defina o sistema de cores consoante o sistema de cores da sua TV.

Sempre que executar o procedimento abaixo, o sistema de cores muda da seguinte forma:

NTSC ↔ PAL

Utilize os controlos no sistema para executar esta operação.

1. Prima  (corrente) para ligar o sistema.
2. Toque em FUNCTION repetidamente para selecionar [DVD/CD].
3. Mantenha premido MIC ECHO e MEGA BASS durante mais de 3 segundos.
[NTSC] ou [PAL] aparece no visor.

Sugestão

- Também pode desfrutar do som do equipamento de áudio/vídeo através do sistema. (Consulte [Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc..](#))
- Se o nível de saída de áudio do sistema for baixo quando ligar o equipamento opcional, tente ajustar as definições de saída de áudio no equipamento ligado. Pode melhorar o nível de saída de áudio. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu equipamento.

Nota

- Não ligue este sistema à TV através do deck de vídeo.
- Quando os sinais de áudio que entram no Conector HDMI OUT (TV) ARC do sistema não forem sinais PCM Linear 2 canais, aparecem as mensagens [CODE 01] e [SGNL ERR] no visor do sistema. (Consulte [Acerca das mensagens](#).)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Executar a configuração rápida

Antes de utilizar o sistema, pode efetuar os ajustamentos básicos mínimos na configuração rápida.

- 1 Ligue o sistema à sua TV. (Consulte [Ligar a TV.](#))**
- 2 Ligue a sua TV e selecione a entrada de acordo com a ligação.**
- 3 Prima  (corrente) para ligar o sistema.**
- 4 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [DVD/CD].**


A mensagem de orientação [Press ENTER to run QUICK SETUP.] aparece na parte inferior do ecrã da TV.

Nota

- A mensagem de orientação aparece quando liga o sistema pela primeira vez ou após executar o [RESET]. (Consulte [Repor as predefinições do menu de configuração.](#))

- 5 Prima  (Enter) sem inserir um disco.**

[SELEÇÃO IDIOMA] aparece no ecrã da TV. Os itens apresentados podem variar dependendo do país ou região.

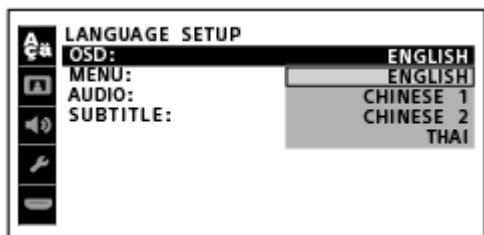

- 6 Prima  (para cima)/ (para baixo) repetidamente para selecionar um idioma e, em seguida, prima  (Enter).**
[CONFIGURAÇÃO DE VIDEO] aparece no ecrã da TV.
- 7 Prima  (para cima)/ (para baixo) repetidamente para selecionar a definição que corresponda ao seu tipo de TV e, em seguida, prima  (Enter).**
Quando [Instalação rápida está completa.] aparecer no ecrã da TV, o sistema está pronto para a reprodução.

Para sair da configuração rápida

Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP.


Para alterar a definição manualmente

Consulte [Menu de definições.](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o(s) suporte(s) de microfone

Pode colocar microfones (não fornecidos) nos suportes de microfone. Para utilizar o suporte do microfone, abra-o com o dedo conforme ilustrado abaixo.

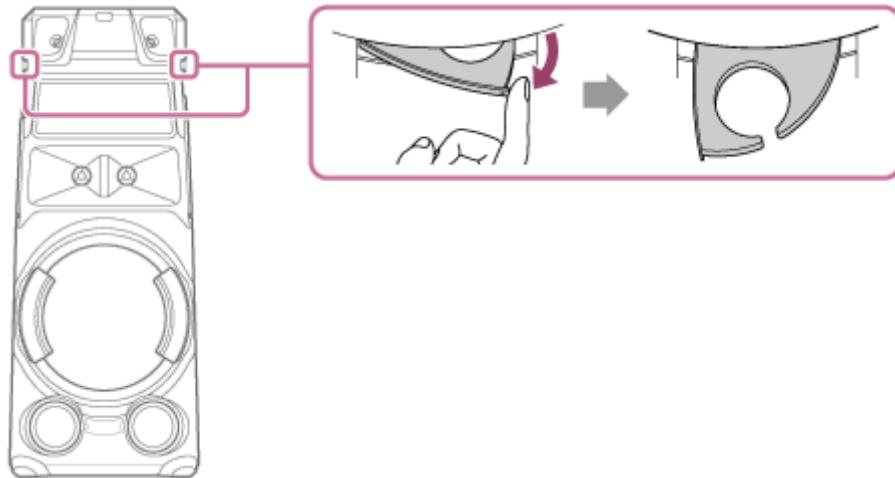

Nota

- Os suportes de microfone destinam-se apenas à colocação de microfones.
- Não pegue pelos suportes de microfone quando transportar o sistema.
- Antes de colocar microfones nos suportes de microfone, toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema repetidamente para baixar o nível de volume dos microfones para o mínimo.

Tópico relacionado

- [Cantar karaoke](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desativar o modo de demonstração

O modo de demonstração está ativado no momento da compra. Quando ligar o sistema a uma tomada de CA utilizando o cabo de alimentação de CA, a demonstração inicia-se automaticamente. As mensagens sobre as principais funcionalidades deste sistema percorrem o visor e a luz é ativada.

- 1 **Com o sistema desligado, prima DISPLAY repetidamente até a demonstração ficar desativada (modo de poupança de energia).**

O visor e a luz ficam desligados para poupar energia.

Para ativar o modo de demonstração

Prima DISPLAY.

Sugestão


- Para desligar a luz durante a demonstração, prima PARTY LIGHT.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar a TV

Antes de ligar os cabos, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação de CA.

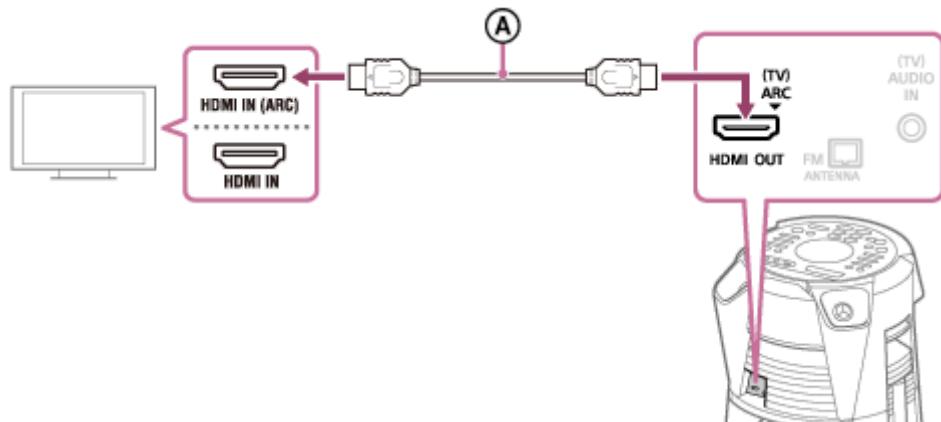

Ⓐ : Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet (não fornecido)

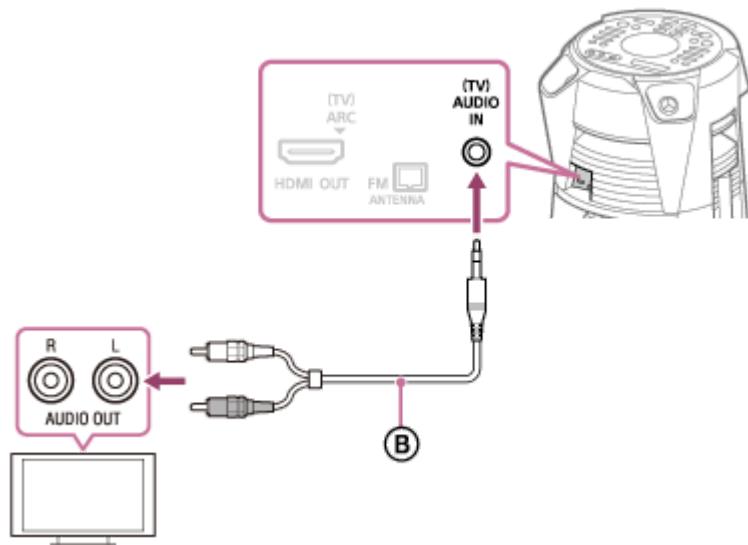

Ⓑ : Cabo de áudio (não fornecido)

Selecione os métodos de ligação de acordo com os conectores na sua TV.

Conector de entrada disponível na sua TV	Conector HDMI com "ARC" ^{*1}	Conector HDMI sem "ARC"	Sem Conector HDMI
Para ver vídeo	Ⓐ	Ⓐ	Não disponível
Para ouvir o som da TV ^{*2}	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ

*1 A função Audio Return Channel (ARC) permite que a TV emita som através do sistema apenas com uma ligação por cabo HDMI. Para definir a função ARC neste sistema, consulte [Menu de definições](#). Para verificar a compatibilidade da função ARC da sua TV, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com a sua TV.

*2 Para ouvir o som da TV, prima FUNCTION repetidamente para selecionar [TV].

Para mudar o sistema de cores (exceto nos modelos latino-americanos, brasileiros, europeus e russos)

Defina o sistema de cores consoante o sistema de cores da sua TV.

Sempre que executar o procedimento abaixo, o sistema de cores muda da seguinte forma:

NTSC ↔ PAL

Utilize os controlos no sistema para executar esta operação.

1. Prima  (corrente) para ligar o sistema.
2. Toque em FUNCTION repetidamente para selecionar [DVD/CD].
3. Mantenha premido MIC ECHO e MEGA BASS durante mais de 3 segundos.
[NTSC] ou [PAL] aparece no visor.

Sugestão

- Também pode desfrutar do som do equipamento de áudio/vídeo através do sistema. (Consulte [Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc..](#))
- Se o nível de saída de áudio do sistema for baixo quando ligar o equipamento opcional, tente ajustar as definições de saída de áudio no equipamento ligado. Pode melhorar o nível de saída de áudio. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu equipamento.

Nota

- Não ligue este sistema à TV através do deck de vídeo.
- Quando os sinais de áudio que entram no Conector HDMI OUT (TV) ARC do sistema não forem sinais PCM Linear 2 canais, aparecem as mensagens [CODE 01] e [SGNL ERR] no visor do sistema. (Consulte [Acerca das mensagens](#).)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar a função Controlo para HDMI

Ligar uma TV compatível com a função Controlo para HDMI * por cabo HDMI (Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet, não fornecido) permite-lhe operar facilmente o dispositivo através de um telecomando da TV. As seguintes funções podem ser utilizadas com a função Controlo para HDMI.

- Função Desligamento do Sistema
- Função Controlo de Áudio do Sistema
- Função Audio Return Channel (ARC)
- Função Reprodução com Um Toque
- Função Controlo Remoto Fácil
- Função Idioma Igual

* A função Controlo para HDMI é uma norma utilizada pelo CEC (Consumer Electronics Control) para permitir que dispositivos HDMI (High-Definition Multimedia Interface) se possam controlar uns aos outros.

Nota

- Estas funções podem funcionar com dispositivos sem ser aqueles fabricados pela Sony, mas a operação não é garantida.

Preparação para utilizar a função Controlo para HDMI

1 Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP.

O menu de configuração aparece no ecrã da TV.

2 Defina [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [CONTROLO PARA HDMI] como [ACTIVADO].

No momento da compra, esta definição está definida como [ACTIVADO]. Para mais detalhes, consulte [Menu de definições](#).

Ative as definições da função Controlo para HDMI da TV ligada ao sistema.

Se ativar a função Controlo para HDMI ("BRAVIA" Sync) quando utilizar uma TV fabricada pela Sony, a função Controlo para HDMI do sistema também é ativada automaticamente. Quando as definições estiverem concluídas, [COMPLETE] aparece no visor.

Função Desligamento do Sistema

Quando desliga a TV, o sistema desliga-se automaticamente.

1. Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP.

O menu de configuração aparece no ecrã da TV.

2. Defina [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [STANDBY CONECTADO A TV] como [ACTIVADO] ou [AUTO].

No momento da compra, esta definição está definida como [AUTO]. Para mais detalhes, consulte [Menu de definições](#).

Nota

- O dispositivo ligado pode não desligar dependendo do estado do dispositivo.

Função Controlo de Áudio do Sistema

Se ligar o sistema enquanto vê TV, o som da TV será emitido pelos altifalantes do sistema. O volume do sistema pode ser ajustado utilizando o telecomando da TV.

Se o som da TV foi emitido pelos altifalantes do sistema da última vez que viu televisão, o sistema liga-se automaticamente quando voltar a ligar a TV.

As operações podem também ser feitas pelo menu da TV. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

Nota

- O nível de volume do sistema é visualizado no ecrã da TV dependendo da TV. Pode diferir do nível de volume no visor.
- Dependendo das definições da TV, a função Controlo de Áudio do Sistema pode não estar disponível. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

Função Audio Return Channel (ARC)

Se o sistema estiver ligado ao conector HDMI IN da TV compatível com a função Audio Return Channel (ARC), pode ouvir o som da TV a partir dos altifalantes do sistema sem ligar um cabo de áudio (não fornecido).

1. Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP.

O menu de configuração aparece no ecrã da TV.

2. Defina [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [AUDIO RETURN CHANNEL] como [ACTIVADO].

No momento da compra, esta definição está definida como [ACTIVADO]. Para mais detalhes, consulte [Menu de definições](#).

Nota

- Se a TV não for compatível com a função Audio Return Channel (ARC), é necessário ligar um cabo de áudio (não fornecido).

Função Reprodução com Um Toque

Quando premir ► (reproduzir) na função DVD/CD ou USB, a TV liga-se automaticamente. A entrada da TV é comutada para a entrada HDMI à qual o sistema está ligado.

Nota

- Dependendo da TV, a parte inicial do conteúdo a ser reproduzido pode não reproduzir corretamente.

Função Controlo Remoto Fácil

Pode selecionar o sistema através do botão SYNC MENU e operar o sistema.

Esta função pode ser usada se a TV suportar o menu de associação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

Nota

- No menu de associação da TV, o sistema é reconhecido pela TV como “Leitor”.
- Algumas operações podem não estar disponíveis em algumas TV.

Função Idioma Igual

Quando muda o idioma para a visualização no ecrã da TV, o idioma da visualização no visor do sistema também é alterado.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc.

Pode ouvir música de um dispositivo de áudio externo ligando o dispositivo ao sistema com um cabo de áudio (não fornecido).

1 Prima  (volume) - (ou toque em VOLUME - no sistema) repetidamente até [VOL MIN] aparecer no visor.

2 Ligue um dispositivo de áudio externo à tomada (TV) AUDIO IN no sistema com um cabo de áudio.

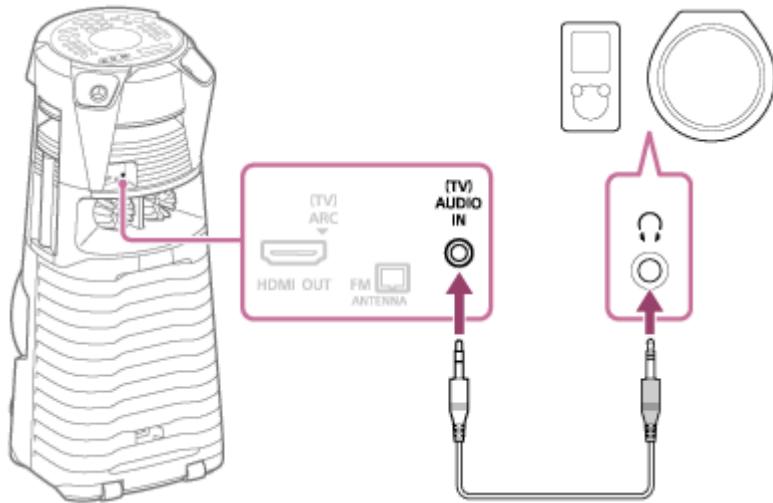

3 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [AUDIO IN].

4 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução.

5 Ajuste o volume.

Ajuste primeiro o volume no sistema. Se o nível do volume continuar muito baixo, ajuste o nível do volume no dispositivo ligado.

Sugestão

- O sistema pode entrar automaticamente no modo de espera se o nível do volume do dispositivo de áudio externo ligado for muito baixo. Ajuste o nível do volume do dispositivo. Para desativar a função Espera Auto, consulte “[Função Espera Auto](#)”.

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto](#)


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir música de um dispositivo de áudio externo, etc.

Pode ouvir música de um dispositivo de áudio externo ligando o dispositivo ao sistema com um cabo de áudio (não fornecido).

1 Prima  (volume) - (ou toque em VOLUME - no sistema) repetidamente até [VOL MIN] aparecer no visor.

2 Ligue um dispositivo de áudio externo à tomada (TV) AUDIO IN no sistema com um cabo de áudio.

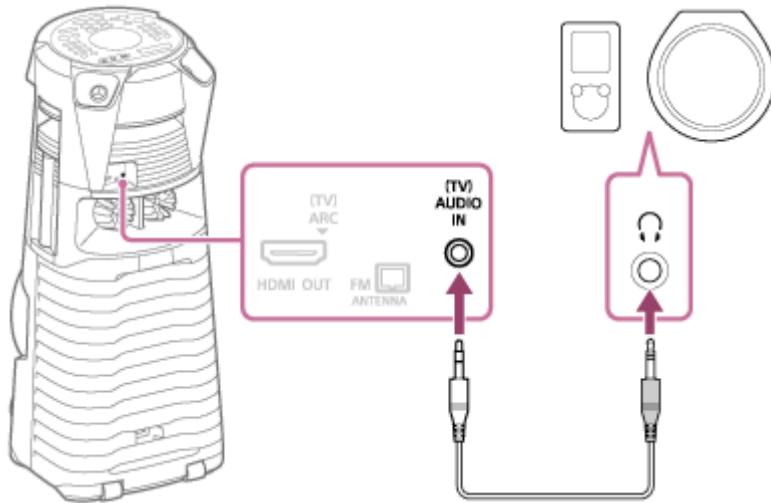

3 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [AUDIO IN].

4 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução.

5 Ajuste o volume.

Ajuste primeiro o volume no sistema. Se o nível do volume continuar muito baixo, ajuste o nível do volume no dispositivo ligado.

Sugestão

- O sistema pode entrar automaticamente no modo de espera se o nível do volume do dispositivo de áudio externo ligado for muito baixo. Ajuste o nível do volume do dispositivo. Para desativar a função Espera Auto, consulte “[Função Espera Auto](#)”.

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Reproduzir um disco

Pode reproduzir um disco no sistema seguindo estes passos.

- 1** Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [DVD/CD].
- 2** Toque em  (abrir/fechar) no sistema para abrir o compartimento de discos e colocar um disco no mesmo com a etiqueta virada para cima.

- 3** Toque novamente em  (abrir/fechar) no sistema para fechar o compartimento de discos.
Não force o compartimento de discos ao fechá-lo porque pode provocar uma avaria.
- 4** Se o disco estiver no formato DATA CD/DATA DVD, prima MEDIA MODE repetidamente para selecionar [MÚSICA] ou [VIDEO].
- 5** Prima ► (reproduzir) para iniciar a reprodução.

Outras operações

Dependendo do disco ou ficheiro, a função pode não funcionar.

Para	Faça isto
Parar a reprodução	Prima ■ (parar).
Pausar a reprodução	Prima □ (pausar).
Retomar a reprodução ou voltar à reprodução normal	Prima ► (reproduzir).
Cancelar o ponto de retoma	Prima ■ (parar) duas vezes.

Para	Faça isto
Selecionar uma faixa, ficheiro, capítulo ou cena	Prima ◀◀ (anterior) ou ▶▶ (seguinte) durante a reprodução. Em alternativa, mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos, depois prima [+] (Enter).
Selecionar uma pasta	Prima [Folder] (pasta) -/+ repetidamente.
Visualizar o título do DVD	Prima DVD TOP MENU.
Ver o menu do DVD	Prima DVD/TUNER MENU.
Localizar um ponto rapidamente com avanço rápido ou recuo rápido (Bloquear Pesquisa)	Prima ◀◀ (recuo rápido) ou ▶▶ (avanço rápido) durante a reprodução. Cada vez que premir ◀◀ (recuo rápido) ou ▶▶ (avanço rápido), a velocidade de reprodução muda.
Ver fotograma por fotograma (Reprodução em Câmara Lenta)	Prima ■■ (pausar) e, em seguida, prima ◀◀ (recuo lento) ou ▶▶ (avanço lento). Cada vez que premir ◀◀ (recuo lento) ou ▶▶ (avanço lento), a velocidade de reprodução muda.

Para reproduzir a partir de um ficheiro específico

1. Prima MEDIA MODE repetidamente para selecionar [MÚSICA] ou [VIDEO] no ecrã da TV.
2. Prima SEARCH para visualizar a lista de pastas no ecrã da TV.
3. Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) repetidamente para selecionar a pasta pretendida.
4. Prima **[+]** (Enter) para visualizar a lista de ficheiros no ecrã da TV.
Para voltar à lista de pastas, prima RETURN.
5. Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) repetidamente para selecionar o ficheiro pretendido e, em seguida, prima **[+]** (Enter).

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Várias operações para a reprodução de discos

Dependendo do disco ou ficheiro, a função pode não funcionar.

Procurar uma faixa específica (para AUDIO CD)

Mantenha premido SHIFT, prima os botões numéricos para selecionar a faixa pretendida e, em seguida, prima \square (Enter).

Procurar um título/capítulo/cena/faixa/índice específico (para DVD VIDEO/VIDEO CD)

1. Prima SEARCH repetidamente durante a reprodução para selecionar o modo de pesquisa.
2. Mantenha premido SHIFT, prima os botões numéricos para introduzir o título, capítulo, cena, faixa ou número de índice pretendido e, em seguida, prima \square (Enter).
A reprodução inicia-se.

Nota

- Para um VIDEO CD com reprodução PBC, prima SEARCH para procurar a cena.
- Para um VIDEO CD sem reprodução PBC, prima SEARCH para procurar a faixa e o índice.

Para procurar um determinado ponto utilizando o código de tempo (para DVD VIDEO)

1. Prima SEARCH repetidamente durante a reprodução para selecionar o modo de procura de tempo.
2. Mantenha premido SHIFT, prima os botões numéricos para introduzir o código de tempo e, em seguida, prima \square (Enter).
Exemplo: Para localizar uma cena às 2 horas, 10 minutos e 20 segundos, mantenha premido SHIFT e prima 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Se cometer um erro, mantenha premido SHIFT e prima CLEAR para cancelar o número.

Para procurar utilizando o menu DVD (para DVD VIDEO)

1. Prima DVD/TUNER MENU.
2. Prima \blacktriangleup (para cima)/ \blacktriangledown (para baixo)/ \blacktriangleleft (esquerda)/ \blacktriangleright (direita) ou mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos para selecionar o título ou item pretendido e, em seguida, prima \square (Enter).

Mudar os ângulos da câmara (para DVD VIDEO)

Prima ANGLE repetidamente durante a reprodução para selecionar o ângulo da câmara pretendido.

Selecionar a definição de legendas (para DVD VIDEO)

Prima SUBTITLE repetidamente durante a reprodução para selecionar o idioma pretendido para as legendas ou para desativar as legendas.

Mudar o idioma/som (para DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Prima AUDIO repetidamente durante a reprodução para selecionar o formato de áudio ou modo pretendidos.

DVD VIDEO

Pode selecionar o formato de áudio ou idioma quando a fonte incluir múltiplos formatos de áudio ou áudio multilíngue. Quando aparecem 4 dígitos, eles indicam um código de idioma. Consulte [Lista de códigos de idioma](#) para confirmar o idioma que o código representa. Quando o mesmo idioma for visualizado duas ou mais vezes, o DVD VIDEO é gravado em múltiplos formatos de áudio.

VIDEO CD/AUDIO CD/ficheiro de áudio

Pode mudar a saída de som.

- [STEREO]^{*}: O som estéreo.
- [1/L]/[2/R]: O som mono do canal esquerdo ou direito.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]^{*}: O som estéreo da faixa de áudio 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: O som mono do canal esquerdo ou direito da faixa de áudio 1.
- [2:STEREO]: O som estéreo da faixa de áudio 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: O som mono do canal esquerdo ou direito da faixa de áudio 2.

* Predefinição

Reproduzir um VIDEO CD com funções de PBC (para VIDEO CD)

Pode utilizar o menu PBC (Controlo de Reprodução) para desfrutar das funcionalidades interativas do VIDEO CD (VIDEO CD Versão 2.0 e Super VCD).

1. Prima ► (reproduzir) para reproduzir um VIDEO CD com funções PBC.
O menu PBC aparece no ecrã da TV.
2. Mantenha premido SHIFT, prima os botões numéricos para selecionar o número do item pretendido e, em seguida, prima □ (Enter).
3. Continue a reprodução de acordo com as instruções no menu.

Nota

- A reprodução PBC é cancelada quando a Reprodução Repetida estiver ativada.

Para cancelar a reprodução PBC

1. Prima ◀◀ (anterior) ou ▶▶ (seguinte) ou mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos para selecionar uma faixa quando a reprodução tiver parado.
2. Prima ► (reproduzir) ou □ (Enter).
A reprodução inicia-se a partir da faixa selecionada.

Para voltar à reprodução PBC

Prima ■ (parar) duas vezes e, em seguida, prima ► (reproduzir).

Retoma de reprodução de múltiplos discos (para DVD VIDEO/VIDEO CD)

Este sistema pode guardar pontos de retoma de reprodução até um máximo de 6 discos e retoma a reprodução quando o utilizador voltar a inserir o mesmo disco. Se guardar um ponto de retoma de reprodução para o 7.º disco, o ponto de retoma para o primeiro disco será apagado. Para ativar esta função, defina [RETOMAR MULTI-DISCO] em [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] como [ACTIVADO].

Nota

- Para reproduzir desde o início do disco, prima ■ (parar) duas vezes e, em seguida, prima ► (reproduzir).

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o modo de reprodução

Dependendo do disco ou ficheiro, a função pode não funcionar.

Reproduzir em ordem sequencial ou ordem aleatória (Reprodução Normal/Reprodução Aleatória) (para AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Quando a reprodução tiver parado, prima PLAY MODE repetidamente.

- [DISC]^{*1}: Reproduz o disco.
- [FOLDER]^{*2}: Reproduz todos os ficheiros reproduzíveis na pasta especificada no disco.
- [DISC (SHUFFLE)]: Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio no disco.
- [FOLDER (SHUFFLE)]^{*2}: Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio na pasta especificada no disco.

^{*1} Predefinição

^{*2} Esta opção não pode ser selecionada para AUDIO CD.

Nota

- [FLDR] e [SHUF] apagam-se no visor quando Reprodução Normal estiver definida como [DISC].
- [FLDR] acende-se no visor quando Reprodução Normal estiver definida como [FOLDER].
- [SHUF] acende-se no visor quando Reprodução Aleatória estiver definida como [DISC (SHUFFLE)].
- [FLDR] e [SHUF] acendem-se no visor quando Reprodução Aleatória estiver definida como [FOLDER (SHUFFLE)].
- A Reprodução Aleatória não pode ser executada em ficheiros de vídeo.
- A Reprodução Aleatória é cancelada quando:
 - Abrir o compartimento de discos.
 - Executar uma Transferência Sincronizada.
 - Alterar a definição MEDIA MODE.
- A Reprodução Aleatória pode ser cancelada quando seleciona uma pasta ou a faixa a reproduzir.

Reproduzir repetidamente (Reprodução Repetida) (para DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Prima REPEAT/FM MODE repetidamente.

Dependendo do tipo de disco ou ficheiro, algumas definições podem não estar disponíveis.

- [OFF]^{*}: Não reproduz repetidamente.
- [ALL]: Repete todas as faixas ou ficheiros no modo de reprodução selecionado.
- [DISC]: Repete todo o conteúdo (apenas DVD VIDEO e VIDEO CD).
- [TITLE]: Repete o título atual (apenas DVD VIDEO).

- [CHAPTER]: Repete o capítulo atual (apenas DVD VIDEO).
- [TRACK]: Repete a faixa atual.
- [FILE]: Repete o ficheiro de vídeo atual.

* Predefinição

Para cancelar a Reprodução Repetida

Prima REPEAT/FM MODE repetidamente para selecionar [OFF].

Nota

- [] acende-se no visor quando Reprodução Repetida estiver definida como [ALL] ou [DISC].
- [] acende-se no visor quando Reprodução Repetida estiver definida como [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ou [FILE].
- Não pode executar a Reprodução Repetida com um VIDEO CD durante a reprodução PBC.
- Dependendo do DVD VIDEO, não pode executar a Reprodução Repetida.
- A Reprodução Repetida é cancelada quando:
 - Abrir o compartimento de discos.
 - Desligar o sistema (apenas DVD VIDEO e VIDEO CD).
 - Mudar a função (apenas DVD VIDEO e VIDEO CD).
 - Executar uma Transferência Sincronizada.
 - Alterar a definição MEDIA MODE.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ver informação de um disco

Pode ver a seguinte informação de um disco no ecrã da TV e no visor.

Mantenha premido o botão SHIFT e prima  DISPLAY repetidamente durante a reprodução.

Exemplo:

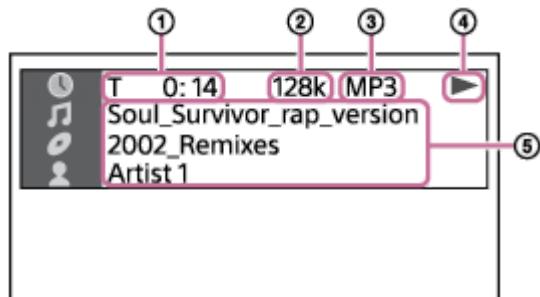

1. Informação de reprodução
Tempo de reprodução e tempo restante

2. Taxa de bits

3. Tipo de suporte

4. Estado de reprodução

5. Vários nomes

- Nome do ficheiro, nome da pasta
- Nome da música, nome do artista, nome do álbum

Nota

- Dependendo da fonte a ser reproduzida, algumas informações ou caracteres não podem ser apresentados.
- Dependendo do modo de reprodução, a informação apresentada pode ser diferente.
- O sistema pode suportar o ID3 versões 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Se o nome incluir caracteres que não podem ser apresentados, esses caracteres serão apresentados como [].

Prima DISPLAY repetidamente quando o sistema estiver ligado.
Pode ver a informação como se segue:

- Tempo de reprodução/tempo restante
- Nome do ficheiro, nome da pasta
- Nome da música, nome do artista, nome do álbum

Nota

- O nome pode não ser apresentado dependendo dos caracteres.
- O tempo de reprodução dos ficheiros de áudio e ficheiros de vídeo pode não ser apresentado corretamente.
- O tempo de reprodução decorrido para um ficheiro de áudio codificado utilizando uma VBR (taxa de bits variável) não é apresentado corretamente.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Restringir a reprodução do disco (Controlo Parental)

Pode restringir a reprodução de DVD VIDEO de acordo com um nível predeterminado. As cenas podem ser omitidas ou substituídas por cenas diferentes.

- 1** Quando a reprodução estiver parada, mantenha premido SHIFT e prima SETUP.
- 2** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- 3** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- 4** Mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos para introduzir ou reintroduzir a sua palavra-passe de 4 dígitos, depois prima **[+]** (Enter).
- 5** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [STANDARD] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- 6** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar uma área geográfica como o nível de limitação de reprodução, depois prima **[+]** (Enter).
A área fica selecionada.
Quando selecionar [OTHERS →], introduza o código de área da área geográfica pretendida, de acordo com [Lista de códigos de área para controlo parental](#), mantendo premido SHIFT e premindo os botões numéricos.
- 7** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [NÍVEL] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- 8** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar o nível pretendido e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
Quanto menor o valor, mais rigorosa a limitação.

Para desligar a função de controlo parental

Defina [NÍVEL] como [OFF] no passo **8**.

Para reproduzir um disco para o qual está definido controlo parental

1. Insira o disco e prima **▶** (reproduzir).
O visor para introduzir a sua palavra-passe aparece no ecrã da TV.
2. Mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos para introduzir ou reintroduzir a sua palavra-passe de 4 dígitos, depois prima **[+]** (Enter).
O sistema inicia a reprodução.

Caso se esqueça da sua palavra-passe

1. Retire o disco e repita os passos 1 a 3 .
2. Mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos para introduzir a palavra-passe [199703] e, em seguida, prima (Enter).
3. Siga as instruções no ecrã e introduza uma nova palavra-passe de 4 dígitos.
4. Volte a inserir o disco e prima ► (reproduzir).
Terá de voltar a introduzir a sua nova palavra-passe.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar a um dispositivo USB

Dispositivos USB compatíveis

- Dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB

Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com o sistema, mesmo que os dispositivos cumpram as condições referidas acima.

A utilização de dispositivos iPhone/iPod através de uma ligação USB não é suportada.

- 1 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [USB].
- 2 Ligue um dispositivo USB à porta ψ (USB) no sistema.

Nota

- Pode utilizar um adaptador USB (não fornecido) para ligar o dispositivo USB ao sistema se não for possível ligar o dispositivo USB à porta ψ (USB) no sistema.

Tópico relacionado

- [Reproduzir um dispositivo USB](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Reproduzir um dispositivo USB

- 1** Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [USB].
- 2** Ligue um dispositivo USB à porta  (USB) no sistema.
- 3** Prima MEDIA MODE para selecionar [MUSIC] ou [VIDEO].
- 4** Prima ► (reproduzir) para iniciar a reprodução.

Outras operações

Dependendo do ficheiro, a função pode não funcionar.

Para	Faça isto
Parar a reprodução	Prima ■ (parar).
Pausar a reprodução	Prima ▶ (pausar).
Retomar a reprodução ou voltar à reprodução normal	Prima ► (reproduzir).
Cancelar o ponto de retoma	Prima ■ (parar) duas vezes.
Selecionar um ficheiro	Prima ◀◀ (anterior) ou ▶▶ (seguinte) durante a reprodução. Em alternativa, mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos, depois prima □ (Enter).
Selecionar uma pasta	Prima  (pasta) -/+ repetidamente.
Localizar um ponto rapidamente com avanço rápido ou recuo rápido (Bloquear Pesquisa)	Prima ◀◀ (recuo rápido) ou ▶▶ (avanço rápido) durante a reprodução. Prima ► (reproduzir) para retomar a reprodução. Cada vez que premir ◀◀ (recuo rápido) ou ▶▶ (avanço rápido), a velocidade de reprodução muda.
Alterar a qualidade do som	Prima AUDIO repetidamente durante a reprodução. <ul style="list-style-type: none"> ● [STEREO]: O som estéreo ● [1/L]/[2/R]: O som mono do canal esquerdo ou direito

Para reproduzir a partir de um ficheiro específico

1. Prima MEDIA MODE repetidamente para selecionar [MÚSICA] ou [VIDEO] no ecrã da TV.
2. Prima SEARCH para visualizar a lista de pastas no ecrã da TV.
3. Prima  (para cima)/  (para baixo) repetidamente para selecionar a pasta pretendida.
4. Prima □ (Enter) para visualizar a lista de ficheiros no ecrã da TV.
Para voltar à lista de pastas, prima RETURN.

5. Prima (para cima)/ (para baixo) repetidamente para selecionar o ficheiro pretendido e, em seguida, prima (Enter).

Nota

- Pode utilizar um adaptador USB (não fornecido) para ligar o dispositivo USB ao sistema se não for possível ligar o dispositivo USB à porta (USB) no sistema.

Tópico relacionado

- [Ver informação de um dispositivo USB](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o modo de reprodução

Dependendo do ficheiro, a função pode não funcionar.

Reproduzir em ordem sequencial ou ordem aleatória (Reprodução Normal/Reprodução Aleatória) (para USB)

Quando a reprodução tiver parado, prima PLAY MODE repetidamente.

- [ONE USB DEVICE]^{*}: Reproduz o dispositivo USB.
- [FOLDER]: Reproduz todos os ficheiros reproduzíveis na pasta especificada no dispositivo USB.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio no dispositivo USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio na pasta especificada no dispositivo USB.

* Predefinição

Nota

- [FLDR] e [SHUF] apagam-se no visor quando Reprodução Normal estiver definida como [ONE USB DEVICE].
- [FLDR] acende-se no visor quando Reprodução Normal estiver definida como [FOLDER].
- [SHUF] acende-se no visor quando Reprodução Aleatória estiver definida como [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
- [FLDR] e [SHUF] acendem-se no visor quando Reprodução Aleatória estiver definida como [FOLDER (SHUFFLE)].
- A Reprodução Aleatória não pode ser executada em ficheiros de vídeo.
- A Reprodução Aleatória é cancelada quando:
 - Executar uma Transferência Sincronizada.
 - Alterar a definição MEDIA MODE.
- A Reprodução Aleatória pode ser cancelada quando seleciona uma pasta a reproduzir.

Reproduzir repetidamente (Reprodução Repetida) (para USB)

Prima REPEAT/FM MODE repetidamente.

Dependendo do tipo de ficheiro, algumas definições podem não estar disponíveis.

- [OFF]^{*}: Não reproduz repetidamente.
- [ALL]: Repete todos os ficheiros no modo de reprodução selecionado.
- [TRACK]: Repete o ficheiro de áudio atual.
- [FILE]: Repete o ficheiro de vídeo atual.

* Predefinição

Para cancelar a Reprodução Repetida

Prima REPEAT/FM MODE repetidamente para selecionar [OFF].

Nota

- [◀] acende-se no visor quando Reprodução Repetida estiver definida como [ALL].
- [◀1] acende-se no visor quando Reprodução Repetida estiver definida como [TRACK] ou [FILE].
- A Reprodução Repetida é cancelada quando:
 - Executar uma Transferência Sincronizada.
 - Alterar a definição MEDIA MODE.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ver informação de um dispositivo USB

Pode ver a seguinte informação de um dispositivo USB no ecrã da TV e no visor.

Mantenha premido o botão SHIFT e prima DISPLAY repetidamente durante a reprodução.

Exemplo:



1. Informação de reprodução
Tempo de reprodução e tempo restante
2. Taxa de bits
3. Tipo de suporte
4. Estado de reprodução
5. Vários nomes

- Nome do ficheiro, nome da pasta
- Nome da música, nome do artista, nome do álbum

Nota

- Dependendo da fonte a ser reproduzida, algumas informações ou caracteres não podem ser apresentados.
- Dependendo do modo de reprodução, a informação apresentada pode ser diferente.
- O sistema pode suportar o ID3 versões 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Se o nome incluir caracteres que não podem ser apresentados, esses caracteres serão apresentados como [].

Prima DISPLAY repetidamente quando o sistema estiver ligado.
Pode ver a informação como se segue:

- Tempo de reprodução/tempo restante
- Nome do ficheiro, nome da pasta
- Nome da música, nome do artista, nome do álbum

Nota

- O nome pode não ser apresentado dependendo dos caracteres.
- O tempo de reprodução dos ficheiros de áudio e ficheiros de vídeo pode não ser apresentado corretamente.
- O tempo de reprodução decorrido para um ficheiro de áudio codificado utilizando uma VBR (taxa de bits variável) não é apresentado corretamente.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Transferir música de um disco

Pode transferir música de um disco (apenas disco AUDIO CD ou MP3) para um dispositivo USB ligado à porta ψ (USB) no sistema.

O formato de áudio dos ficheiros transferidos por este sistema é MP3.

Nota sobre conteúdo com proteção de direitos de autor

A música transferida é exclusivamente para uso particular. A utilização da música para além deste limite requer a autorização dos titulares dos direitos de autor.

Nota

- Não retire o dispositivo USB durante operações de transferência. Se o fizer, pode corromper os dados no dispositivo USB ou danificar o próprio dispositivo USB.
- Os ficheiros MP3 são transferidos com a mesma taxa de bits que os ficheiros originais.
- Quando transferir de um AUDIO CD, pode selecionar a taxa de bits antes de transferir.
- A operação de transferência por USB não é permitida quando o compartimento de discos estiver aberto.

1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de transferência à porta ψ (USB) no sistema.

Nota

- Pode utilizar um adaptador USB (não fornecido) para ligar o dispositivo USB ao sistema se não for possível ligar o dispositivo USB à porta ψ (USB) no sistema.

2 Prima OPTIONS.

O menu de opções aparece no visor.

3 Prima \blacktriangleleft (para cima)/ \triangleright (para baixo) repetidamente para selecionar [BIT RATE] e, em seguida, prima \square (Enter).

4 Prima \blacktriangleleft (para cima)/ \triangleright (para baixo) repetidamente para selecionar a taxa de bits pretendida e depois prima \square (Enter).

- [128 KBPS]: Os ficheiros MP3 codificados têm um tamanho de ficheiro mais pequeno e uma qualidade de áudio inferior.
- [256 KBPS]: Os ficheiros MP3 codificados têm um tamanho de ficheiro maior, mas uma qualidade de áudio superior.

Prima OPTIONS para sair do menu.

5 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [DVD/CD] e depois insira um disco.

6 Prepare a fonte do som.

- Transferência Sincronizada: Transfira todas as faixas ou ficheiros MP3 de um disco para um dispositivo USB.

Se o sistema iniciar a reprodução automaticamente, prima ■ (parar) duas vezes para parar totalmente a reprodução.

Quando a reprodução tiver parado, prima PLAY MODE repetidamente para selecionar o modo de reprodução pretendido.

Nota

- Se iniciar a transferência em Reprodução Aleatória ou Reprodução Repetida, o modo de reprodução selecionado muda para Reprodução Normal automaticamente.
- Transferência REC1: Transfira uma única faixa ou ficheiro MP3 durante a reprodução. Selecione a faixa ou ficheiro MP3 que pretende transferir e depois inicie a reprodução.

7 Prima REC TO USB.

[PUSH ENTER] aparece no visor.

8 Prima (Enter).

A transferência inicia-se e depois [DO NOT REMOVE] aparece no visor. Não retire o dispositivo USB até a transferência estar concluída.

Quando a transferência estiver concluída, o sistema executa o seguinte:

- Transferência Sincronizada:
O disco pára automaticamente.
- Transferência REC1:
O disco continua a reproduzir a faixa ou ficheiro seguinte.

Para parar a transferência

Prima ■ (parar).

Nota

- Não pode transferir ficheiros MP3 num disco de formato UDF (Formato de Disco Universal) para o dispositivo USB.
- Durante a transferência, não é emitido som.
- A informação de CD-TEXT não é transferida para os ficheiros MP3 criados.
- A transferência pára automaticamente se:
 - o dispositivo USB ficar sem espaço durante a transferência;
 - o número de ficheiros de áudio ou pastas num dispositivo USB atingir o limite que o sistema pode reconhecer.
- Se uma pasta ou ficheiro que esteja a tentar transferir já existir no dispositivo USB com o mesmo nome, acrescenta-se um número sequencial após o nome sem substituir a pasta ou ficheiro original.
- Não pode executar as seguintes operações durante a transferência:
 - Abrir o compartimento de discos.
 - Selecionar outra faixa ou ficheiro.
 - Pausar a reprodução ou encontrar um ponto na faixa ou ficheiro.
 - Mudar a função.
- Quando transferir música para um WALKMAN® utilizando “Media Manager for WALKMAN”, certifique-se de que transfere no formato MP3.

- Quando ligar um WALKMAN® ao sistema, certifique-se de que o liga após o visor [Creating Library] ou [Creating Database] no WALKMAN® ter desaparecido.

Regras de geração de pasta e ficheiro

Número máximo de ficheiros MP3 que podem ser gerados.

- 298 pastas
- 650 ficheiros numa pasta
- 650 ficheiros na pasta REC1-CD ou REC1-MP3

Estes números podem variar dependendo da configuração dos ficheiros ou pastas.

Quando transferir para um dispositivo USB, o sistema cria uma pasta [MUSIC] diretamente abaixo de [ROOT]. As pastas e ficheiros são gerados nesta pasta [MUSIC] de acordo com o método de transferência e a fonte como se segue:

Transferência Síncronizada

- Quando transferir todas as faixas de um AUDIO CD
Nome da pasta: [CDDA0001]^{*}
Nome do ficheiro: [TRACK001]^{*}
- Quando transferir ficheiros MP3 de um disco
Nome da pasta: Igual ao nome da pasta de origem
Nome do ficheiro: Igual ao nome do ficheiro de origem

Transferência REC1

- Quando transferir uma faixa de um AUDIO CD
Nome da pasta: [REC1-CD]
Nome do ficheiro: [TRACK001]^{*}
- Quando transferir um ficheiro MP3 de um disco
Nome da pasta: [REC1-MP3]
Nome do ficheiro: Igual ao nome do ficheiro de origem

* Depois, os números das pastas e dos ficheiros são atribuídos em série.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Eliminar ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB

Pode eliminar ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB ligado ao sistema.

- 1** Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [USB].
- 2** Prima MEDIA MODE repetidamente para selecionar [MUSIC].
- 3** Quando a reprodução tiver parado, prima OPTIONS.
O menu de opções aparece no visor.
- 4** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [ERASE] e, em seguida, prima **[]** (Enter).
A lista de pastas é apresentada no ecrã da TV.
- 5** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar uma pasta e depois prima **[]** (Enter).
A lista de ficheiros é apresentada no ecrã da TV.
- 6** Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar um ficheiro de áudio que queira eliminar e depois prima **[]** (Enter).
Se quiser eliminar todos os ficheiros de áudio na pasta, selecione [ALL TRACKS] na lista.
[FOLDER ERASE] ou [TRACK ERASE] e [PUSH ENTER] aparecem no visor.
Para cancelar operações de eliminação, prima **[■]** (parar).
- 7** Prima **[]** (Enter).
[COMPLETE] aparece no visor.
Para sair do menu de opções, prima OPTIONS.

Nota

- Pode eliminar apenas o ficheiro de áudio suportado, ficheiros do formato MP4 e ficheiros do formato 3GP.
- Não pode eliminar ficheiros de áudio ou pastas quando o modo Reprodução Aleatória tiver sido selecionado. Defina o modo de reprodução como Reprodução Normal antes de eliminar.
- A operação de eliminação não é permitida quando o compartimento de discos estiver aberto.
- Não retire o dispositivo USB durante operações de eliminação.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH

Para emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o sistema, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do sistema.
- Pare qualquer reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- Baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH e do sistema para evitar qualquer saída de som alto de repente do sistema. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o sistema.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-lo.

1 Seleccione a função BLUETOOTH.

1. Prima  (corrente) para ligar o sistema.
2. Prima FUNCTION repetidamente até [BLUETOOTH] aparecer no visor.

Sugestão

- Quando não existir informação de emparelhamento no sistema (por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra), [PAIRING] pisca no visor e o sistema entra no modo de emparelhamento. Avance para o passo 3.
- Quando ligar o sistema, o sistema tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a respetiva função BLUETOOTH estiver ativada, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e o nome do dispositivo BLUETOOTH aparece no visor. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

2 Mantenha premido BLUETOOTH/ PAIRING no sistema durante mais de 3 segundos até [PAIRING] piscar no visor.



3 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o sistema.

Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no visor do dispositivo BLUETOOTH, selecione [MHC-V83D].

Execute este passo num período de 5 minutos, caso contrário, o emparelhamento será cancelado. Neste caso, repita a partir do passo ②.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe* no visor do dispositivo BLUETOOTH, introduza [0000].

* A palavra-passe pode estar designada por "Código-passe", "Código PIN", "Número PIN" ou "Palavra-passe".

4 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Assim que a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o nome do dispositivo BLUETOOTH aparece no visor e o indicador BLUETOOTH acende-se.

Para cancelar a operação de emparelhamento

Mantenha premido BLUETOOTH/ PAIRING no sistema durante mais de 3 segundos até [BT AUDIO] aparecer no visor.

Para eliminar a informação de emparelhamento

Pode eliminar toda a informação de emparelhamento reiniciando o sistema.

Sugestão

- Para mais detalhes sobre como utilizar um dispositivoBLUETOOTH, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, o sistema é compatível com o iOS 11.0 ou posterior.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O sistema já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O sistema pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do sistema foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - Após reiniciar o sistema, pode não ser possível ligar com o seu iPhone/iPod. Neste caso, elimine a informação de emparelhamento do sistema no seu iPhone/iPod e depois execute novamente a operação de emparelhamento.
 - O sistema pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [O sistema não funciona corretamente.](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque (NFC)

Ao tocar no sistema com um dispositivo compatível com NFC, como, por exemplo, um smartphone, o sistema liga-se automaticamente e, em seguida, inicia a ligação por BLUETOOTH automaticamente.

Smartphones compatíveis

Smartphones compatíveis com NFC com o Android™ 4.1 ou posterior instalado

Nota

- Dependendo do seu dispositivo BLUETOOTH compatível com NFC, pode ser necessário ligar previamente a função NFC. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do dispositivo BLUETOOTH.

1 Toque com o dispositivo BLUETOOTH na marca N no sistema até o dispositivo BLUETOOTH responder ao sistema.



Conclua a ligação seguindo as instruções visualizadas no dispositivo BLUETOOTH.
Assim que a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o nome do dispositivo BLUETOOTH aparece no visor.

2 Inicie a reprodução de uma fonte de áudio no dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo BLUETOOTH.

Para terminar a ligação por BLUETOOTH

Toque novamente com o dispositivo BLUETOOTH na marca N no sistema.

Sugestão

- Se o emparelhamento e a ligação por BLUETOOTH falharem, execute o seguinte:
 - Retire a capa do dispositivo BLUETOOTH se utilizar uma capa disponível no mercado.
 - Toque novamente com o dispositivo BLUETOOTH na marca N no sistema.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar este sistema a vários dispositivos BLUETOOTH (ligação de múltiplos dispositivos)

Pode ligar ao sistema até 3 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Pode alternar a saída entre os dispositivos ligados.



- 1** Para emparelhar com um segundo ou terceiro dispositivo, repita os passos **1** a **3** da secção [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#).

Para alterar a fonte de reprodução

Ao reproduzir música num dispositivo, se iniciar a reprodução noutro dispositivo ligado, o sistema emite som a partir do último dispositivo no qual se executou a reprodução de som.

Para desligar qualquer dispositivo BLUETOOTH de uma ligação de múltiplos dispositivos

Termine a ligação por BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH que pretende desligar.

Para desligar todos os dispositivos BLUETOOTH de uma ligação de múltiplos dispositivos

Toque em BLUETOOTH/ PAIRING no sistema.

Nota

- As operações podem variar consoante os dispositivos BLUETOOTH utilizados. Pode não ser possível ligar um dispositivo BLUETOOTH dependendo da combinação de dispositivos. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções dos dispositivos.
- Se tentar ligar um quarto dispositivo BLUETOOTH, o dispositivo de reprodução mais antigo será desligado.
- Dependendo dos dispositivos BLUETOOTH, pode não ser capaz de efetuar três ligações por BLUETOOTH ao mesmo tempo.
- Não pode estabelecer uma ligação de múltiplos dispositivos quando utilizar a função Party Chain sem fios ou a função Stereo Pair.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do sistema por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual.

As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no sistema está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do sistema.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do sistema pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

1 Ligue o sistema ao dispositivo BLUETOOTH.

O nome do dispositivo BLUETOOTH aparece no visor quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida. Assim que o sistema e o dispositivo BLUETOOTH estiverem ligados, pode controlar a reprodução premindo ► (reproduzir), ■ (pausar), □ (parar), ◀ (recuo rápido), ▶ (avanço rápido), ▲ (anterior) e ▼ (seguinte).

2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste o volume tocando no botão VOLUME -/+ no sistema ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no sistema.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH (Codec)

Pode ativar a receção no formato de codec AAC, LDAC ou SBC de um dispositivo BLUETOOTH. O codec AAC/LDAC só pode ser selecionado quando o dispositivo BLUETOOTH suportar AAC/LDAC.

1 Prima OPTIONS.

O menu de opções aparece no visor.

2 Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [BT CODEC] e, em seguida, prima **[]** (Enter).

3 Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar a definição e, em seguida, prima **[]** (Enter).

- [AUTO]: Ativa a receção no formato de codec AAC ou LDAC consoante as capacidades do dispositivo BLUETOOTH.
- [SBC]: Recebe no formato de codec SBC.

Para sair do menu de opções, prima OPTIONS.

Sugestão

- LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdo de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res), mesmo através de uma ligação por BLUETOOTH. Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como, por exemplo, o SBC, ela funciona sem qualquer conversão descendente do conteúdo de Áudio de Alta Resolução^{*1} e permite a transmissão de aproximadamente três vezes mais dados^{*2} do que outras tecnologias, através de uma rede BLUETOOTH sem fios com qualidade de som sem precedentes, por via de codificação eficiente e agrupamento de pacotes otimizado.

*1 Excluindo conteúdo do formato DSD.

*2 Em comparação com o SBC (Codec Sub-banda), quando a taxa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) for selecionada.

Nota

- Pode desfrutar de som de alta qualidade se AAC ou LDAC for selecionado. Se não conseguir ouvir som AAC ou LDAC do seu dispositivo ou se o som for interrompido, selecione [SBC].
- Se mudar esta definição enquanto o sistema estiver ligado a um dispositivo BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH será desligado. Para ligar ao dispositivo BLUETOOTH, volte a estabelecer a ligação por BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

- 1 Toque em **BLUETOOTH/ PAIRING** no sistema.

[BT AUDIO] aparece no visor.

Nota

- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente quando parar a reprodução.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ligar ou desligar o sinal BLUETOOTH

Pode ligar ao sistema a partir de um dispositivo BLUETOOTH emparelhado quando o sinal BLUETOOTH do sistema estiver definido como ligado. No momento da compra, esta definição está ativada.

- 1 Mantenha premido MEGA BASS e MIC/GUITAR LEVEL + no sistema durante cerca de 3 segundos.

[BT ON] ou [BT OFF] aparece no visor.

Nota

- Não pode executar as seguintes operações quando o sinal BLUETOOTH estiver definido como desativado:
 - Emparelhar e/ou ligar com o dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar o “Sony | Music Center”.
 - Mudar os codecs de áudio BLUETOOTH.
- Se tocar na marca N no sistema com um dispositivo BLUETOOTH compatível com NFC ou definir o modo de espera do BLUETOOTH como ativado, o sinal BLUETOOTH fica automaticamente ativado.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar a função de espera do BLUETOOTH

O modo de espera do BLUETOOTH permite que o sistema se ligue automaticamente quando o utilizador estabelece uma ligação por BLUETOOTH a partir de um dispositivo BLUETOOTH. No momento da compra, esta definição está desativada.

- 1** Prima OPTIONS.
- 2** Prima **↑** (para cima)/ **↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [BT STBY] e, em seguida, prima **[]** (Enter).
- 3** Prima **↑** (para cima)/ **↓** (para baixo) repetidamente para selecionar a definição e, em seguida, prima **[]** (Enter).
 - [ON]: O sistema liga-se automaticamente, mesmo quando o sistema estiver no modo de espera.
 - [OFF]: Desligado.

Para sair do menu de opções

Prima OPTIONS.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)


5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir rádio FM

Para poder ouvir rádio FM, tem de ligar primeiro uma antena filiforme (áerea) de rádio FM (fornecida) ao terminal FM ANTENNA no sistema e sintonizar uma estação de FM que queira ouvir.

- Ligue uma antena filiforme (áerea) de rádio FM ao terminal FM ANTENNA no sistema.

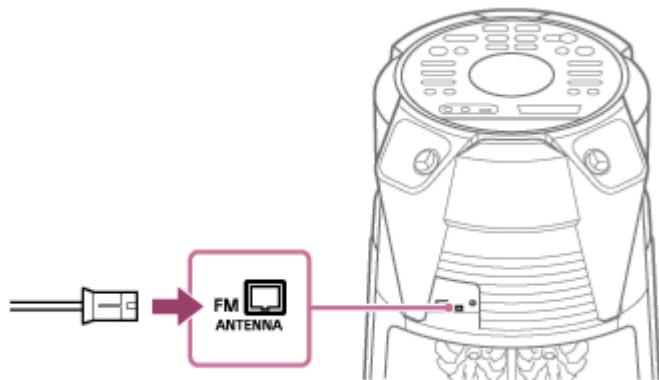

Estenda a antena (área) na horizontal. Mantenha a antena (área) afastada do cabo de alimentação de CA e do cabo USB para evitar captar ruído.

- Prima FUNCTION repetidamente para selecionar [TUNER FM].

- Mantenha premido TUNING -/+ até a frequência começar a mudar no visor.

A procura de estações pára automaticamente quando o sistema sintonizar uma estação. A indicação [ST] (apenas para programas FM estéreo) acende-se no visor. Se a procura de estações não parar, prima ■ (parar) para parar a procura. Depois, execute a sintonização manual (abaixo).

Para sintonização manual

Prima TUNING -/+ repetidamente para sintonizar a estação que pretende ouvir.

Sugestão

- Para reduzir o ruído estático numa estação FM estéreo fraca, prima REPEAT/FM MODE repetidamente até [ST] se apagar no visor. Perde o efeito de estéreo, mas a receção fica melhor.

Nota

- Quando sintonizar uma estação FM que oferece serviços RDS, a informação como o nome do serviço ou nome da estação é fornecida pelas emissões. Pode verificar a informação RDS premindo DISPLAY repetidamente.

Tópico relacionado

- Predefinir as estações de rádio

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Predefinir as estações de rádio

Pode guardar até 20 estações FM como as suas estações favoritas.

- 1 Sintonize uma estação que pretenda predefinir. (Consulte [Ouvir rádio FM.](#))**
- 2 Prima DVD/TUNER MENU.**
- 3 Prima (para cima)/ (para baixo) repetidamente para selecionar o número programado pretendido e depois prima (Enter).**

[COMPLETE] aparece no visor e a estação é guardada.

Se outra estação já estiver atribuída ao número de predefinição selecionado, essa estação é substituída por uma nova.

Para ouvir a estação predefinida

Prima PRESET -/+ repetidamente para selecionar o número de predefinição pretendido. Em alternativa, mantenha premido SHIFT e prima os botões numéricos, depois prima (Enter).

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D


Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários sistemas de áudio (função Party Chain sem fios)

Ao ligar vários dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios, pode animar as festas com um volume alto. O primeiro sistema na cadeia a ser ativado torna-se o Anfitrião de Festa e partilha música com outros sistemas (Convidados de Festa).

Dispositivos compatíveis:

Consulte <https://www.sony.net/smca/>.

Antes de utilizar o sistema, certifique-se de que todos os sistemas a ligar estão a 1 m do dispositivo.

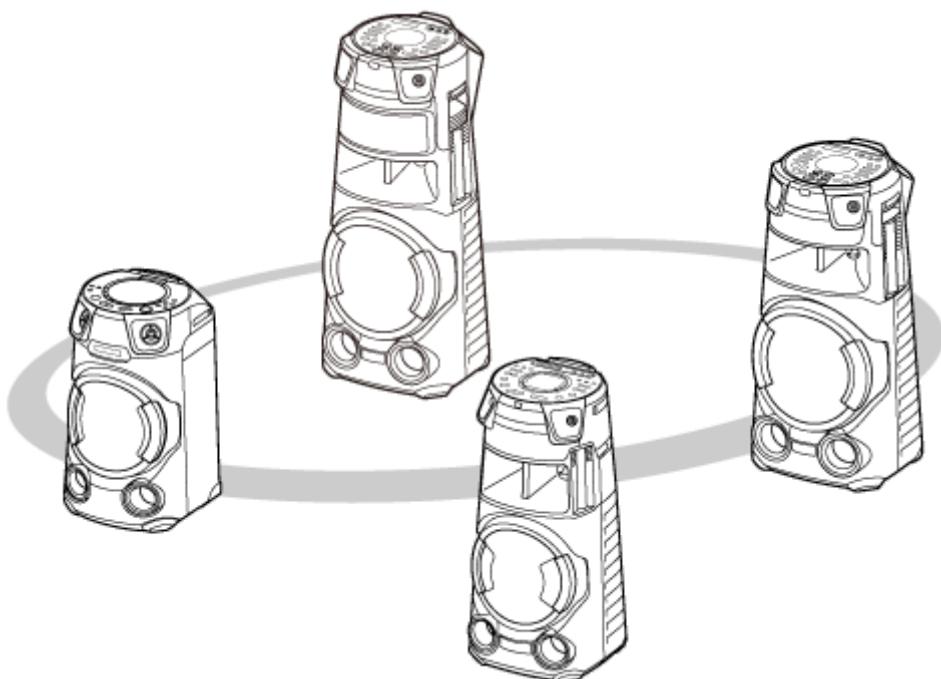

1 Ative a função BLUETOOTH em todos os sistemas.

A operação que se segue é um exemplo de como ativar a função BLUETOOTH no MHC-V83D. Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo que está a utilizar para configurar outros dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios.

1. Prima (corrente) para ligar o sistema.
2. Prima FUNCTION repetidamente até [BLUETOOTH] aparecer no visor.

2 Configure o primeiro sistema como o Anfitrião de Festa.

A operação que se segue é um exemplo de como definir o MHC-V83D como o primeiro sistema. Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo que está a utilizar para configurar outros dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios.

1. Certifique-se de que [BT AUDIO] aparece no visor.
Se não aparecer, execute o passo ①.
2. Ligue o dispositivo BLUETOOTH ao sistema através da ligação por BLUETOOTH.

Para mais detalhes, consulte [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#).

Quando o nome do dispositivo BLUETOOTH aparecer no visor, a ligação por BLUETOOTH está estabelecida.



3. Toque em WIRELESS PARTY CHAIN no sistema.



[CHAINING] pisca no visor.


A ligação ao dispositivo BLUETOOTH termina automaticamente assim que o sistema entrar no modo de configuração Party Chain sem fios.



3 Ligue um segundo ou mais sistemas como um Convidado de Festa.

A operação que se segue é um exemplo de como ligar o MHC-V83D como o segundo ou outro sistema adicional. Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo que está a utilizar para ligar outros dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios.


1. Certifique-se de que [BT AUDIO] aparece no visor do segundo ou outro sistema adicional.
Se não aparecer, execute o passo ① .
2. Toque em WIRELESS PARTY CHAIN no segundo ou outro sistema adicional.

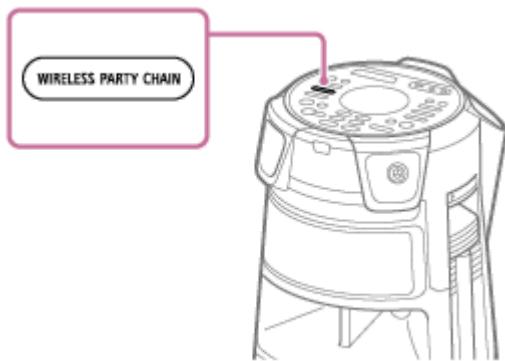


Sugestão

- Ligue o segundo sistema no prazo de 1 minuto. Após 1 minuto ou mais, a definição do sistema é cancelada.

Aparece [HOST] no visor do primeiro sistema.

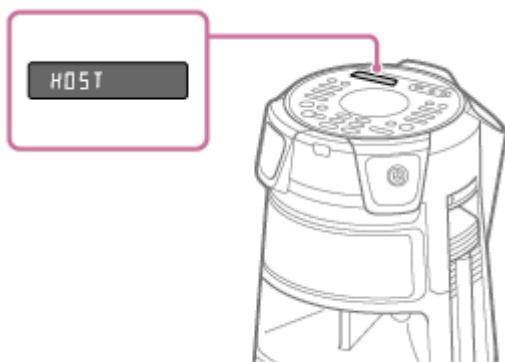

Aparece [GUEST XX]^{*} no visor do segundo ou outro sistema adicional.

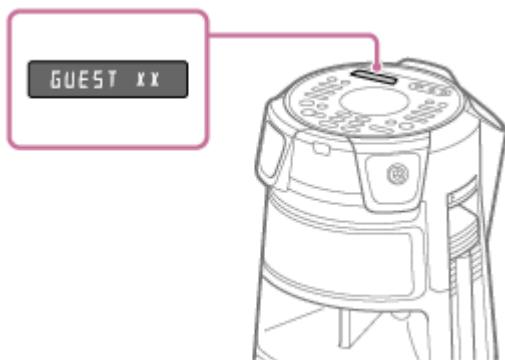

* XX indica o número que é atribuído ao dispositivo ligado como o Convidado de Festa.

3. Para ligar mais sistemas, repita os passos ③ – 1 e ③ – 2.

Sugestão

- Quando ligar um terceiro ou outro sistema adicional, ligue cada um com um intervalo máximo de 30 segundos após ter ligado o sistema anterior. Após 30 segundos ou mais, o sistema não pode ser ligado.
- Se quiser adicionar outro sistema após a ligação (30 segundos ou mais), mantenha premido WIRELESS PARTY CHAIN no primeiro sistema e, em seguida, execute os passos ③ – 1 e ③ – 2.

- 4 Aguarde 30 segundos após o último Convidado de Festa ser ligado.

[P.CHAIN] deixa de piscar no visor do Anfitrião de Festa e o dispositivo BLUETOOTH volta a ligar-se ao Anfitrião de Festa.

Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH ligado e ajuste o volume.

A mesma música é reproduzida por todos os sistemas.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou no Anfitrião de Festa, os volumes dos Convidados de Festa são automaticamente ajustados.* Para os Convidados de Festa, também pode ajustar o volume em cada um.

* Dependendo do dispositivo ligado, o volume pode não estar sincronizado com o volume que ajustou no Anfitrião de Festa.

Sincronização das definições numa Party Chain sem fios

Quando tiver sido estabelecida uma Party Chain sem fios, as seguintes definições no Anfitrião de Festa e nos Convidados de Festa são alteradas:

- As definições de MEGA BASS nos Convidados de Festa são sincronizadas com o Anfitrião de Festa.
- A definição Karaoke (Atenuador Vocal, Controlo do Tom e Mic Echo) no Anfitrião de Festa e nos Convidados de Festa é desativada.
- As definições de Party Light nos Convidados de Festa são sincronizadas com o Anfitrião de Festa.
- O Efeito DJ no Anfitrião de Festa e nos Convidados de Festa é desativado.
- As definições do campo de som voltam às predefinições no Anfitrião de Festa e nos Convidados de Festa.
- Uma vez ajustado o volume no Anfitrião de Festa, o volume nos Convidados de Festa é sincronizado com o volume no Anfitrião de Festa. Contudo, mesmo que o volume nos Convidados de Festa seja ajustado, o volume no Anfitrião de Festa não é alterado.
- Quando o Anfitrião de Festa for desligado, os Convidados de Festa são também desligados.

Sugestão

- Também pode utilizar a função Party Chain sem fios no "Sony | Music Center".
- O que pode fazer com a função Party Chain sem fios depende dos sistemas que ligar.
- Quando utilizar a função Party Chain sem fios, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Quando vir filmes utilizando a função Party Chain sem fios, poderá haver um intervalo de tempo entre o vídeo e o áudio.
- A função Party Chain sem fios só está disponível quando o sistema estiver no modo BLUETOOTH.
- Quando utilizar a função Party Chain sem fios ligando vários tipos de sistemas de áudio, a luz pode não funcionar dependendo da ordem pela qual os sistemas foram ligados. Nesse caso, defina o sistema cuja luz não funciona como o Anfitrião de Festa.
- Enquanto a função Party Chain sem fios estiver ativa, não pode selecionar outro sistema como um novo Anfitrião de Festa.
- Quando usa o microfone ou toca uma guitarra no Anfitrião de Festa, o som não é emitido a partir dos Convidados de Festa.
- O temporizador para dormir e a função Espera Auto não funcionam nos Convidados de Festa.

Tópico relacionado

- [Terminar a função Party Chain sem fios](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Terminar a função Party Chain sem fios

Para terminar todas as ligações e sair da função Party Chain sem fios

- 1 Toque em WIRELESS PARTY CHAIN no Anfitrião de Festa.

Para terminar apenas um sistema

Toque em WIRELESS PARTY CHAIN no Convidado de Festa que pretende abandonar.

Nota

- Quando mudar para uma função diferente ou desligar o Anfitrião de Festa, a função Party Chain sem fios também é terminada.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir música sem fios com dois sistemas (função Stereo Pair)

Para utilizar esta função, são necessários dois sistemas do mesmo modelo. Ao ligar dois sistemas através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de música de uma forma mais intensa.

Nos passos que se seguem, descrevem-se os dois sistemas como o “sistema Anfitrião” e o “sistema Convidado”.

Nota

- Para utilizar esta função, certifique-se de que o “Sony | Music Center” está instalado no seu dispositivo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH está emparelhado tanto com o sistema Anfitrião como com o sistema Convidado. Para mais detalhes sobre a operação de emparelhamento, consulte os seguintes tópicos.
 - [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
 - [Ligar a um dispositivo compatível com NFC através de um toque \(NFC\)](#)

- 1** **Coloque dois sistemas do mesmo modelo a 1 m um do outro.**
- 2** **Ligue o sistema Anfitrião e o sistema Convidado.**
- 3** **Toque em BLUETOOTH/ PAIRING no sistema Anfitrião e no sistema Convidado para selecionar a função BLUETOOTH.**
Aparece [BLUETOOTH] no visor.
- 4** **Ligue o sistema Anfitrião e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH.**
(Consulte [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#).)
- 5** **Inicie o “Sony | Music Center” e siga as instruções no ecrã para configurar a função Stereo Pair para o sistema Anfitrião e sistema Convidado.**
Aparece [HOST] no visor do sistema Anfitrião e [GUEST] no visor do sistema Convidado.
- 6** **Defina o modo de saída utilizando o “Sony | Music Center” no seu dispositivo BLUETOOTH.**
 - [Stereo mode - right]: Emite o som mono do canal direito do sistema Anfitrião e do canal esquerdo do sistema Convidado.
 - [Stereo mode - left]^{*}: Emite o som mono do canal esquerdo do sistema Anfitrião e do canal direito do sistema Convidado.

* Predefinição
- 7** **Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.**
Para mais detalhes, consulte [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#).

Sincronização das definições com Stereo Pair

- Uma vez estabelecida uma ligação através da função Stereo Pair, as seguintes definições no sistema Convidado são sincronizadas com as definições no sistema Anfitrião:

- Volume
- MEGA BASS
- Campo de Som e EQ Personalizado
- Efeito DJ
- Luz

- Quando as definições acima forem alteradas no sistema Anfitrião ou no sistema Convidado, as definições no outro sistema são sincronizadas.
- Quando o sistema Anfitrião se desligar, o sistema Convidado também se desliga.

Para desativar a função Stereo Pair

Utilize o “Sony | Music Center” e siga as instruções no ecrã.

Sugestão

- Se não desativar a função, o sistema tenta restabelecer a ligação mais recente da próxima vez que ligar o sistema.
- Mude para o codec SBC quando utilizar a função Stereo Pair. Para mais detalhes, consulte [Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#).

Nota

- Se utilizar o microfone ou tocar uma guitarra no sistema Anfitrião, o som não sai pelo sistema Convidado.
- As seguintes operações não funcionam no sistema Convidado quando utilizar a função Stereo Pair:
 - Temporizador para dormir
 - Espera Auto
 - Bloqueio Infantil
 - Bloqueio de Festa
 - Gesture Control
 - Atenuador Vocal, Controlo do Tom e Modo de Pontuação
 - Controlar o sistema com o telecomando
- Se reiniciar um dos dois sistemas enquanto utilizar a função Stereo Pair, certifique-se de que desliga o outro sistema.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Reforçar os sons graves e criar um som mais potente (MEGA BASS)

Pode reforçar os sons graves e ouvir um som mais potente (MEGA BASS). No momento da compra, o modo MEGA BASS está ativado.

- 1 Prima MEGA BASS repetidamente para selecionar [BASS ON].

O indicador MEGA BASS acende-se.

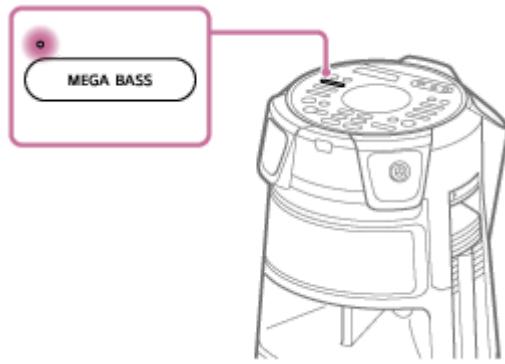

Para desativar o modo MEGA BASS

Prima MEGA BASS repetidamente para selecionar [BASS OFF].

Sugestão

- Também pode utilizar o “Sony | Music Center” para ativar/desativar o modo MEGA BASS.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Selecionar um campo de som

Pode ajustar o som selecionando um campo de som.

- 1 Prima SOUND FIELD +/- (ou toque em SOUND FIELD no sistema) repetidamente para selecionar o campo de som pretendido.

Para cancelar o campo de som

Prima SOUND FIELD +/- (ou toque em SOUND FIELD no sistema) repetidamente para selecionar [FLAT].

Para selecionar diretamente o campo de som FIESTA

Toque em FIESTA no sistema. Esta definição reproduz o efeito sonoro de um salão de festas.

Para selecionar o modo Futebol Virtual

Pode experimentar a sensação de estar num estádio quando assiste a uma transmissão de jogo de futebol.

Note que só pode selecionar o modo Futebol Virtual durante as funções AUDIO IN e TV.

Prima SOUND FIELD +/- (ou toque em SOUND FIELD no sistema) repetidamente enquanto assiste a uma transmissão de um jogo de futebol.

- [ON NARRATION]: Pode desfrutar de uma sensação envolvente de estar num estádio de futebol através de vivas intensificados no estádio.
- [OFF NARRATION]: Pode desfrutar de uma sensação mais envolvente de estar num estádio de futebol minimizando o nível de volume do relato e intensificando os vivas.

Nota

- Se ouvir sons pouco naturais no conteúdo quando [OFF NARRATION] estiver selecionado, recomenda-se utilizar a opção [ON NARRATION].
- Esta funcionalidade não suporta som mono.

Para criar o seu próprio efeito sonoro

Pode aumentar ou baixar os níveis das bandas de frequência específicas e depois guardar a definição na memória como [CUSTOM EQ].

1. Prima OPTIONS.
O menu de opções aparece no visor.
2. Prima (para cima)/ (para baixo) repetidamente para selecionar [CUSTOM EQ] e, em seguida, prima (Enter).
3. Prima (para cima)/ (para baixo) repetidamente para ajustar o nível do equalizador ou a definição envolvente e depois prima (Enter).
4. Repita o passo 3 para ajustar o nível de outras bandas de frequência e o efeito surround.
Para sair do menu de opções, prima OPTIONS.

Para selecionar a definição personalizada do equalizador

Prima SOUND FIELD +/- (ou toque em SOUND FIELD no sistema) repetidamente para selecionar [CUSTOM EQ].

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone/iPhone.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

Operações que podem ser executadas no sistema com o “Sony | Music Center”

- Alterar as funções do sistema
- Navegar pelo conteúdo de música num disco e num dispositivo USB
- Ver informação de um disco, dispositivo USB e estação FM
- Ajustar o volume
- Controlar a reprodução de uma fonte no smartphone ou iPhone
- Controlar a reprodução de um disco e de um dispositivo USB
- Sintonizar uma estação de rádio FM e predefinir estações
- Alterar as definições do som, o Efeito DJ e a definição MEGA BASS
- Definir o temporizador para dormir
- Definir o modo de luz
- Agrupar com outros sistemas de áudio (função Stereo Pair/função Party Chain sem fios), etc.

Sugestão

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente da aplicação.

Nota

- Se o “Sony | Music Center” não funcionar corretamente, toque em BLUETOOTH/ PAIRING no sistema para terminar a ligação por BLUETOOTH e, em seguida, estabeleça novamente a ligação por BLUETOOTH para que a ligação por BLUETOOTH funcione normalmente.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir da App Store ou do Google Play.

- 1 Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play ou na App Store e instale-o.**



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.**

Sugestão

- Dependendo do seu contrato, a transferência da aplicação poderá implicar o pagamento de custos de comunicação.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O que pode fazer com o “Fiestable”

O “Fiestable” é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, do iPhone, etc.

Operações que podem ser executadas no sistema com o “Fiestable”

- DJ Control
Pode adicionar mais Efeitos DJ e som do sampler à fonte reproduzida no sistema.
- Illumination
Pode controlar a luz do sistema com mais definições.
- Karaoke
Pode ativar várias funcionalidades de Karaoke.
- Motion Control
Pode utilizar o sistema agitando o smartphone, iPhone, etc.
- Voice Control
Pode utilizar o sistema proferindo comandos de voz predefinidos para o microfone do smartphone/iPhone.
- Party Light
Pode sincronizar a iluminação do ecrã de vários smartphones/iPhone com a luz deste sistema.
- Party People ranking
O utilizador obtém uma classificação com base na frequência de utilização do sistema.
- Karaoke Ranking
Pode cantar Karaoke e competir com outras pessoas para alcançar uma classificação no Top 10.
- Taiko Game Ranking
Pode jogar o jogo Taiko e competir com outras pessoas para alcançar uma classificação no Top 10.
- Party Playlist
O utilizador e os seus convidados podem adicionar as suas músicas preferidas a uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH.

Sugestão

- O que pode controlar com o “Fiestable” varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
Certifique-se de que utiliza a versão mais recente da aplicação.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Fiestable”](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Instalar o “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

- 1 Transfira o “Fiestable” no Google Play ou na App Store e instale-o.



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Fiestable” no ecrã do “Sony | Music Center”.



Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o Efeito DJ e o sampler

Pode adicionar um Efeito DJ e um som de sampler a uma fonte de música.

- 1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.**
- 2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.**
- 3 Toque em [DJ Control].**
Aparece uma lista de Efeitos DJ no topo do ecrã e a lista do sampler aparece na parte inferior.
- 4 Toque num dos Efeitos DJ ou num dos ícones do sampler.**
Pode criar um Efeito DJ divertido ou emitir um som do sampler deslocando o seu dedo dentro da área delineada.

Para desativar o Efeito DJ

Toque em [DJ Off].

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Personalizar a sua própria iluminação

Pode especificar o padrão e a cor das luzes para criar a sua própria iluminação utilizando o “Fiestable”.

1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.

2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.

3 Toque em [Illumination].

Aparece uma lista dos padrões de iluminação e a paleta de cores no ecrã da aplicação.

4 Toque num dos padrões de iluminação.

Pode alterar a cor das luzes e a velocidade de intermitência deslocando o seu dedo na paleta de cores.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Obter e partilhar uma Party People ranking e obter funcionalidades extra (Party King)

O sistema tem uma funcionalidade única que grava automaticamente a utilização do seu sistema. Com base na sua utilização, o sistema atribui-lhe uma Party People ranking de acordo com critérios predefinidos. Quanto mais frequentemente utilizar o sistema, maior a classificação que obterá. Assim que tiver obtido uma determinada Party People ranking, pode partilhar os resultados através das redes sociais. O sistema recompensará também os seus resultados com funcionalidades extra.

Nota

- Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o “Sony | Music Center” e o “Fiestable” estão instalados no seu dispositivo.

1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu dispositivo.

2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.

Pode verificar a sua classificação atual, analisar funcionalidades extra e saber também como obter a classificação seguinte.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Instalar o “Fiestable”](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

Utilizar o Voice Control através do “Fiestable”

Pode utilizar o sistema proferindo comandos de voz predefinidos que aparecem no ecrã do seu smartphone/iPhone.

Nota

- Os idiomas suportados são os seguintes:
Inglês/Português do Brasil/Francês/Alemão/Italiano/Polaco/Russo/Espanhol
- Se o seu smartphone/iPhone estiver definido com um idioma não suportado, a lista de comandos de voz predefinidos é apresentada em inglês.

1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.

Certifique-se de que o smartphone/iPhone está ligado à Internet.

2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.

3 Toque em [Voice Control via Fiestable].

Os comandos de voz predefinidos aparecem no ecrã da aplicação.

4 Toque no ícone do microfone no ecrã da aplicação.

O sistema fica silenciado. Fale para o microfone do seu smartphone/iPhone. A sua voz é enviada para um serviço online de conversão de fala em texto. Terminada a conversão, o comando é enviado de volta para o sistema. O silenciamento é cancelado e o sistema responde em função do comando.

Nota

- O Voice Control através do “Fiestable” não funciona nos seguintes casos:
 - Quando a demonstração de som incorporada está ativada.
 - Quando o utilizador abre o compartimento de discos.
 - Durante as operações de transferência ou eliminação num dispositivo USB.
 - Quando o serviço online de conversão de fala em texto não está disponível, terminou ou a ligação ao mesmo falhou.
 - Quando o microfone do smartphone/iPhone está a ser utilizado por outra aplicação.
 - Durante o jogo Taiko.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Criar uma atmosfera de iluminação de festa através do “Fiestable”

Pode sincronizar a iluminação do ecrã e a lanterna de vários smartphones/iPhone utilizando esta função.

- 1 Ligue a luz do sistema.**
- 2 Inicie a reprodução de música.**
- 3 Ligue a função BLUETOOTH no seu smartphone/iPhone.**

Nota

- A ligação por BLUETOOTH não é necessária, a menos que utilizar vários sistemas. Se quiser sincronizar o seu smartphone/iPhone com um sistema específico, estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o smartphone/iPhone e o sistema em causa.
Caso contrário, avance para o passo 4 e o seu smartphone/iPhone sincronizará com o sistema mais próximo.
- Certifique-se de que ativa o serviço de localização no seu smartphone/iPhone.

- 4 Inicie o “Fiestable” e toque em “Party Light via Fiestable”.**

A iluminação do ecrã e a lanterna de todos os smartphones/iPhone piscam em sincronia.

Tópico relacionado

- [Desfrutar de música com luz \(Party Light/Speaker Light\)](#)
- [Cantar e competir no Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Criar uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Cantar e competir no Karaoke (Karaoke Ranking)

Só pode utilizar a função de pontuação (Modo de Pontuação) quando o microfone estiver ligado. A sua pontuação é calculada numa escala de 0 a 99 comparando a sua voz com a fonte de música.

- 1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.**
- 2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.**
- 3 Toque em [Karaoke].**
- 4 Toque em [Scoring Start].**
- 5 Comece a reproduzir a música no sistema e cante uma canção.**
- 6 Toque em [Mic Level], [Echo], [Key Control] ou [Vocal] no ecrã da aplicação e ajuste o controlo deslizante para alterar o nível de volume do microfone, a intensidade do eco, o tom ou a definição vocal/não vocal de acordo com as suas preferências.**
- 7 Após cantar durante mais de um minuto, toque em [Scoring Stop] para ver a sua pontuação.**

A sua pontuação aparece no ecrã da aplicação. Se a sua pontuação estiver no Top 10, a aplicação pede-lhe que introduza o seu nome e o nome da canção. Pode introduzir até 16 caracteres alfanuméricos para o nome do cantor e até 24 caracteres alfanuméricos para o nome da canção.

Em seguida, aparece a sua classificação.

O nome da canção pode ser automaticamente extraído da fonte, se reproduzir a fonte a partir de aplicações de smartphone.

Para redefinir a classificação

Toque no ícone Ranking no ecrã da aplicação.

Aparece a lista Ranking. Toque no ícone de redefinição para redefinir a lista.

Nota

- Se a sua pontuação for 0, não será classificada.
- A função Karaoke Ranking não funciona nos seguintes casos:
 - Quando o microfone não estiver ligado ao sistema.
 - Se o sistema estiver no modo Taiko.
- A função Karaoke Ranking desliga-se automaticamente quando:
 - Desligar o microfone do sistema.
 - Premir TAIKO no sistema.
 - Premir FUNCTION para alterar a função.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Criar uma lista de reprodução a partir de vários dispositivos BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist é uma função que reproduz continuamente músicas que os convidados definiram como favoritas nos seus smartphones, pela ordem com que foram registadas.

- 1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.**
- 2 Certifique-se de o smartphone/iPhone está ligado a uma rede Wi-Fi.**
- 3 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.**
- 4 Toque em [Party Playlist].**
- 5 Siga as instruções no ecrã.**

Para um segundo e outros convidados poderem adicionar músicas à lista de reprodução

1. Certifique-se de o smartphone/iPhone do convidado está ligado à mesma rede Wi-Fi.
2. Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.
3. Siga as instruções no ecrã.

Nota

- Certifique-se de que utiliza a função Party Playlist numa rede Wi-Fi segura.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Competir no jogo Taiko (Taiko Game Ranking)

Pode jogar o jogo Taiko e competir com outros jogadores para alcançar uma classificação no Top 10.

1 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH entre o sistema e o seu smartphone/iPhone.

2 Inicie o “Sony | Music Center” e toque no ícone “Fiestable”.

3 Toque em [Taiko Game Ranking].

A tabela de classificação atual aparece no ecrã do smartphone/iPhone.

4 Toque em [Play] e comece a jogar o jogo Taiko.

Execute os passos 2 e 3 da secção “Jogar o jogo Taiko” em [Tocar tambor \(Taiko\)](#).

Uma vez terminado o jogo, a sua pontuação aparece no ecrã do smartphone/iPhone. Se a sua pontuação estiver no Top 10, a aplicação pede-lhe que introduza o seu nome. O nome não pode ter mais de 16 caracteres alfanuméricos.

Em seguida, aparece a sua classificação.

Para redefinir a classificação

Toque em [RESET] no ecrã da aplicação.

Nota

- Se ativar o jogo Taiko utilizando o botão TAIKO no sistema, a sua pontuação não fica registada na classificação.
- Se a sua pontuação for 0, não será classificada.
- A função Taiko Game Ranking não funciona nos seguintes casos:
 - Se ativar o jogo Taiko utilizando o botão TAIKO no sistema.
 - Quando o utilizador abre o compartimento de discos.
 - Durante as operações de transferência ou eliminação num dispositivo USB.
- A função Taiko Game Ranking desliga-se automaticamente quando:
 - Premir TAIKO no sistema.
 - A ligação por BLUETOOTH estiver desligada.
 - Receber uma chamada.

Tópico relacionado

- [Tocar tambor \(Taiko\)](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Controlar as operações utilizando o Gesture Control

Pode controlar as operações deslizando a mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL no sistema.

1 Toque em GESTURE ON/OFF no sistema para selecionar o modo de gesto (GESTURE 1/GESTURE 2).

- [GESTURE1]:
Gesture controls para o modo PLAYBACK, DJ, SAMPLER e KARAOKE
- [GESTURE2]:
Gesture controls para o tom da fonte de música ou da sua voz quando cantar para o microfone

2 Quando o sistema estiver no modo GESTURE 1, toque em PLAYBACK, DJ, SAMPLER ou KARAOKE no sistema para selecionar o modo.

Se o sistema estiver no modo PLAYBACK, toque em FUNCTION no sistema repetidamente para selecionar a função pretendida.

3 Deslize a sua mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL.

Para desativar o Gesture Control

Toque em GESTURE ON/OFF no sistema repetidamente para selecionar [OFF].

Nota

- Não toque ou entre em contacto com o sensor do GESTURE CONTROL quando executar o movimento de deslize.
- O Efeito DJ desliga-se automaticamente quando:
 - Desativar o Gesture Control.
 - Mudar o modo para PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
 - Desligar o sistema.
 - Mudar a função.
 - Ativar ou desativar a função Party Chain sem fios.
 - Mudar o campo de som.
 - Utilizar o Atenuador Vocal.
 - Mudar o tom (Controlo do Tom).
- Se ativar o Efeito DJ durante a transferência, o efeito sonoro não será transferido para o dispositivo USB.
- Não toque ou entre em contacto com o sensor do GESTURE CONTROL quando mexer a mão para cima ou para baixo sobre o mesmo.
- Nenhum dos movimentos no modo GESTURE 1 funciona no modo GESTURE 2.
- O modo GESTURE 2 desliga-se automaticamente quando:
 - Ativar o modo Taiko.

- Mudar o modo para PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.
 - Ativar o Efeito DJ.
 - Ativar o modo de guitarra. *1
 - Selecionar o campo de som FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2
 - Ativar o modo Futebol Virtual. *2
 - Desligar o sistema.
 - Mudar a função.
- O tom da sua voz ou da música volta à predefinição quando afastar a sua mão do sensor do GESTURE CONTROL.

*1 Apenas durante o modo MIC PITCH CONTROL.

*2 Apenas durante o modo MUSIC PITCH CONTROL.

Tópico relacionado

- Utilizar o Gesture Control para os modos de reprodução, Efeito DJ, sampler e karaoke (GESTURE 1)
- Utilizar o Gesture Control para controlar o tom da sua voz ou da fonte de música (GESTURE 2)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o Gesture Control para os modos de reprodução, Efeito DJ, sampler e karaoke (GESTURE 1)

Quando o sistema estiver no modo GESTURE 1, pode selecionar entre os seguintes modos.

- Modo PLAYBACK
- Modo DJ
- Modo SAMPLER
- Modo KARAOKE

Para o modo PLAYBACK:

Pode controlar a reprodução básica quando reproduzir música de um disco, dispositivo USB ou dispositivo BLUETOOTH.

Para	Deslize nesta direção
Retroceder	◀
Avançar	▶
Reproduzir	↑
Parar	↓
Aumentar o volume	↶
Baixar o volume	↷

Para o modo DJ:

Pode selecionar um Efeito DJ para criar um ambiente de festa.

Para	Deslize nesta direção
Selecionar FLANGER *1	◀
Selecionar ISOLATOR *2	▶
Selecionar WAH *3	↑
Selecionar PAN *4	↓
Aumentar o nível do efeito selecionado	↶
Reducir o nível do efeito selecionado	↷

*1 Cria um efeito de “flanging” profundo que é similar ao do rugido de um avião a jato.

*2 Isola uma banda de frequência específica ajustando as outras bandas de frequência. Por exemplo, quando se quer concentrar nas vozes.

*3 Cria um efeito especial de som “Wah-wah” deslocando a frequência de um filtro para cima e para baixo automaticamente.

*4 Cria uma sensação de que o som se desloca em torno dos altifalantes entre os canais esquerdo e direito.

Para desativar o Efeito DJ

Deslize a sua mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL na mesma direção em que selecionou o Efeito DJ.

Para o modo SAMPLER:

Pode emitir efeitos sonoros do sampler instalados no sistema.

Para	Deslize nesta direção
“Come On!”	⬅
“Let’s Go!”	➡
Efeito sonoro da Buzina Reggae	↑
Efeito sonoro do Phaser	↓
Efeito sonoro de Riscar	⟳
Efeito sonoro de Audiência	⟲

Para ajustar o nível do sampler

1. Prima OPTIONS.
2. Prima ↑ (para cima)/ ↓ (para baixo) repetidamente para selecionar [SAMPLER] e, em seguida, prima + (Enter).
3. Prima ↑ (para cima)/ ↓ (para baixo) repetidamente para ajustar o nível do som do sampler e depois prima + (Enter).

Para o modo KARAOKE

Pode utilizar as seguintes funcionalidades de karaoke.

Para	Deslize nesta direção
Baixar o tom de uma música (♭ (bemol))	⬅
Aumentar o tom de uma música (♯ (sustenido))	➡
Aumentar o volume do microfone	↑
Baixar o volume do microfone	↓
Emitir o de som de aplausos	⟳
Emitir o de som de vaiadas	⟲

Tópico relacionado

- Utilizar o Gesture Control para controlar o tom da sua voz ou da fonte de música (GESTURE 2)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o Gesture Control para controlar o tom da sua voz ou da fonte de música (GESTURE 2)

Quando o sistema estiver no modo GESTURE 2, pode alterar o tom de uma música que estiver a reproduzir ou da sua voz através de um microfone ligado ao sistema.

Quando o microfone não estiver ligado ao sistema:

Pode alterar o tom da fonte de música que estiver a ser reproduzida.

Para	Levantar ou baixar a sua mão sobre o sensor
Baixe o tom da fonte de música (b (bemol))	↓
Aumente o tom da fonte de música (# (sustenido))	↑

Quando o microfone estiver ligado ao sistema:

Pode alterar o tom da voz através do microfone.

Para	Levantar ou baixar a sua mão sobre o sensor
Baixe o tom da voz (b (bemol))	↓
Aumente o tom da voz (# (sustenido))	↑

Tópico relacionado

- Utilizar o Gesture Control para os modos de reprodução, Efeito DJ, sampler e karaoke (GESTURE 1)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desativar os controlos no sistema por um breve período de tempo (Bloqueio de Festa)

Pode desativar os controlos (exceto ⏪ (corrente)) no sistema durante 30 segundos para limpar o painel superior. Para utilizar esta função, certifique-se de o modo GESTURE 1 foi selecionado.

1 Mantenha a sua mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL no sistema durante mais de 5 segundos.

[PARTY LOCK ON] aparece no visor.

Para desligar a função Bloqueio de Festa, mantenha a sua mãos sobre o sensor do GESTURE CONTROL no sistema durante mais de 5 segundos até [PARTY LOCK OFF] aparecer no visor.

Nota

Com a função Bloqueio de Festa aplicada, as indicações do painel superior do sistema estão desativadas.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Cantar karaoke

Pode desfrutar de cantar karaoke utilizando a função Karaoke.

- 1 Prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente para baixar o nível de volume do microfone para o mínimo.**
- 2 Toque em GUITAR no sistema repetidamente para selecionar [OFF].**
- 3 Ligue um microfone (não fornecido) à tomada MIC1 ou MIC2/GUITAR no sistema.**
Ligue outro microfone opcional se quiser cantar em dueto.
- 4 Comece a reproduzir a música e ajuste o volume do microfone.**
Prima MIC ECHO repetidamente para ajustar o efeito de eco.
- 5 Comece a cantar acompanhando a música.**

Nota

- Se ocorrer um efeito de uivo, o sistema baixa automaticamente o som do microfone durante alguns segundos.
- Se o efeito de uivo continuar, faça o seguinte:
 - Afaste o microfone do sistema.
 - Mude a direção do microfone.
 - Prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente.
 - Prima MIC ECHO repetidamente para ajustar o nível de eco.
- O som do microfone não será transferido para o dispositivo USB durante a transferência por USB.
- Não pode ajustar o nível de volume do microfone utilizando  (volume) +/- (VOLUME -/+ no sistema). Prima MIC LEVEL +/- (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL -/+ no sistema) repetidamente para ajustar o nível de volume do microfone.
- Quando utilizar a função Party Chain sem fios ou a função Stereo Pair, o som do microfone sai apenas do sistema ao qual o microfone está ligado.
- Se o som sair do microfone num nível extremamente alto, poderá sair distorcido. Prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente para baixar o volume do microfone.

Tópico relacionado

- [Utilizar o\(s\) suporte\(s\) de microfone](#)
- [Várias funções para karaoke](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Várias funções para karaoke

Pode utilizar várias funções para karaoke.

Atenuador Vocal

Pode baixar o som das vozes numa fonte estéreo.

Para ativar a função Atenuador Vocal (Vocal Fader)

Prima VOCAL FADER repetidamente (ou mantenha premido VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER no sistema) para selecionar [ON V.FADER].

Para cancelar a função Atenuador Vocal (Vocal Fader)

Prima VOCAL FADER repetidamente para selecionar [OFF].

Controlo do Tom

Pode alterar o tom de uma música para cantar.

Para alterar o tom de uma música

Prima KEY CONTROL ♭ (bemol)/ ♯ (sustenido) de modo a adequar-se à sua extensão vocal.

Modo de Pontuação

Só pode utilizar a função de pontuação (Modo de Pontuação) quando o microfone estiver ligado. A sua pontuação é calculada numa escala de 0 a 99 comparando a sua voz com a fonte de música.

Para pontuar a sua atuação

1. Inicie a reprodução de música.
2. Prima SCORE antes de cantar uma canção.
3. Após cantar durante mais de um minuto, prima novamente SCORE para ver a sua pontuação.

Alterador de Voz

Pode alterar a sua voz quando fala ou canta para o microfone.

Para ativar a função Alterador de Voz (Voice Changer)

Prima VOICE CHANGER repetidamente para mudar o efeito de voz.

Para cancelar a função Alterador de Voz (Voice Changer)

Prima VOICE CHANGER repetidamente para selecionar [OFF].

Mic Echo

Pode adicionar o efeito de eco à sua voz quando cantar para o microfone.

Para adicionar o efeito de eco

Prima MIC ECHO repetidamente para ajustar o efeito de eco.

Tópico relacionado

- [Cantar karaoke](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desfrutar do som de uma guitarra

Pode ouvir o som de uma guitarra (não fornecida) ligando a guitarra à tomada MIC2/GUITAR no sistema. Pode também tocar a guitarra e cantar ligando um microfone à tomada MIC1 no sistema. Além disso, pode mudar o som da guitarra selecionando um efeito de guitarra.

- 1** Prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente para baixar o nível de volume da guitarra.
- 2** Utilize um cabo de instrumento (não fornecido) para ligar uma guitarra à tomada MIC2/GUITAR no sistema.
- 3** Prima GUITAR no sistema repetidamente para selecionar o efeito de guitarra que pretende aplicar.
 - [CLEAN]: Som original da guitarra. Recomendado para guitarra elétrica ou guitarra electroacústica.
 - [O ,DRIVE]: Som distorcido semelhante a um amplificador de guitarra com “overdrive”. Recomendado para guitarra elétrica.
 - [BASS]: Som original da guitarra. Recomendado para baixos.
- 4** Comece a tocar a guitarra e ajuste o volume da guitarra.
O som da guitarra é emitido pelo sistema.

Para desativar o modo de guitarra

Toque em GUITAR no sistema repetidamente para selecionar [OFF].

Nota

- Poderá ocorrer um efeito de uivo quando utilizar uma guitarra electroacústica com o efeito [O ,DRIVE]. Prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente para baixar o volume da guitarra. Caso contrário, mude para o outro efeito de guitarra.
- Antes de desligar a guitarra do sistema, prima MIC LEVEL - (ou toque em MIC/GUITAR LEVEL - no sistema) repetidamente para baixar o volume da guitarra.

Tocar tambor (Taiko)

Pode tocar um tambor virtual utilizando o painel superior do sistema como membrana do tambor.

Nota

- Bata suavemente no painel superior utilizando as mãos. Não utilize outros objetos, como, por exemplo, uma baqueta, pois riscá a superfície do painel superior.
- A pressão que exercer ao bater no painel superior não afeta o nível de volume no modo Taiko.
- Quando ativar o modo Taiko, o volume do Taiko segue o nível de volume atual do sistema.
- Durante o modo Taiko, os controlos no sistema estão desativados, exceto (corrente) e TAIKO. Utilize os botões no telecomando para alterar a função ou o volume da fonte da música.

1 Prima TAIKO no sistema repetidamente para selecionar [TAIKO].

O painel superior acende-se em 4 cores diferentes de acordo com a zona.



2 Toque na zona 1, 2, 3 ou 4 ou deslize a mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL.

Movimentos de deslize disponíveis:


- Da direita para a esquerda ()
- Da esquerda para a direita ()
- De baixo para cima ()
- De cima para baixo ()

3 Deslize a sua mão sobre o sensor do GESTURE CONTROL no sentido dos ponteiros do relógio () ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio () para ajustar o volume do som do tambor.

Jogar o jogo Taiko

Neste jogo, tem de bater no painel superior de acordo com o padrão do guia de iluminação (A) que aparece à volta do sensor do GESTURE CONTROL. A sua pontuação é calculada numa escala de 0 a 100 com base no número de ações

corretas executadas.

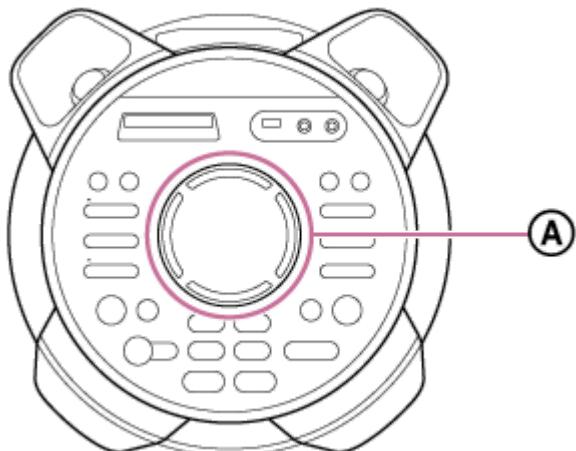

Ⓐ: Guia de iluminação


1. Prima TAIKO no sistema repetidamente até [GAME 5] piscar no visor.
O sistema faz uma contagem decrescente de 5 segundos e o jogo começa quando [START] piscar no visor.
2. Bata nas zonas 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o padrão do guia de iluminação.
O guia de iluminação pisca 3 vezes.
Tem de bater na zona correta à terceira vez que piscar.

Exemplo de batida para a zona 4

1. Verifique o guia de iluminação, que pisca num padrão verde.



2. O guia de iluminação pisca mais uma vez no mesmo padrão verde.

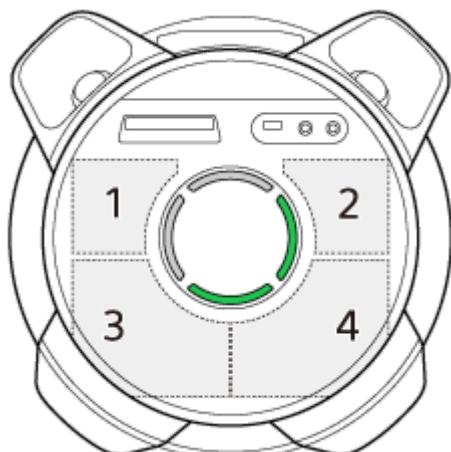

3. Bata na zona associada ao guia de iluminação intermitente no momento exato em que a cor da luz intermitente muda de verde para azul.



Assegure-se de que bate na zona certa no momento exato em que o guia de iluminação pisca a azul.

Padrão do guia de iluminação	Zona na qual tem de bater
	1
	2
	3
	4

3. Continue a jogar o jogo durante 50 segundos.
Uma vez concluído o jogo, a pontuação aparece no visor.

Para desativar o jogo Taiko

Prima TAIKO no sistema repetidamente até o guia de iluminação se apagar.

Tópico relacionado

- [Competir no jogo Taiko \(Taiko Game Ranking\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar o temporizador para dormir

O sistema desliga-se automaticamente após a hora programada.

- 1 Prima SLEEP repetidamente para selecionar a hora pretendida.

Para cancelar o temporizador para dormir

Prima SLEEP repetidamente para selecionar [OFF].

Sugestão

- Para verificar o tempo que sobra para o sistema se desligar, prima SLEEP.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desfrutar de música com luz (Party Light/Speaker Light)

O sistema ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra, esta definição está ativada.

- 1 Prima PARTY LIGHT repetidamente durante a reprodução para selecionar [LED ON].

As partes do sistema ilustradas abaixo iluminam-se.

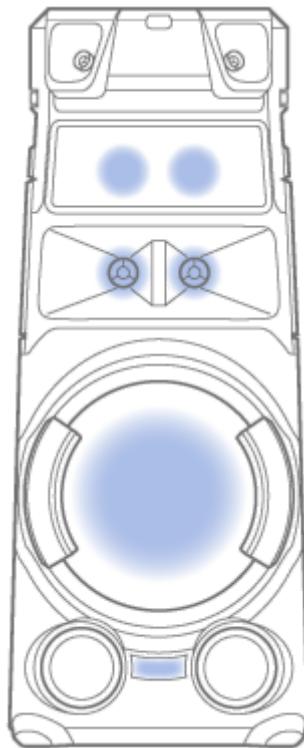

- 2 Prima LIGHT MODE repetidamente para selecionar o modo de luz pretendido.

O modo de luz é diferente quando a função Party Chain sem fios ou Stereo Pair estiver ativada.

Para desligar a luz

Prima PARTY LIGHT repetidamente para selecionar [LED OFF].

Nota

- Não olhe diretamente para as partes emissoras de luz quando a luz estiver ligada.
- Se a luminosidade da luz for ofuscante, ligue as luzes da sala ou desligue a luz.
- Pode ligar ou desligar a luz quando o modo de demonstração estiver ativado.

Tópico relacionado

- [Desativar o modo de demonstração](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Utilizar a orientação por voz

IMPORTANTE: A ORIENTAÇÃO POR VOZ PARA ESTE SISTEMA SÓ ESTÁ DISPONÍVEL EM INGLÊS.

- 1** Prima OPTIONS.
- 2** Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) repetidamente para selecionar [VOICE GUIDANCE] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- 3** Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) para selecionar [ON] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).

A orientação por voz é ativada.

Para sair do menu de opções, prima OPTIONS.

Dependendo do estado do sistema, a orientação por voz é emitida pelo sistema do seguinte modo:

- Ao definir o sistema com o modo de emparelhamento: "BLUETOOTH pairing"
- Quando ligado a um dispositivo BLUETOOTH: "BLUETOOTH connected"
- Quando desligado de um dispositivo BLUETOOTH: "BLUETOOTH disconnected"

Para desativar a orientação por voz

Selecione [OFF] no passo **3**.

Para ajustar o nível da orientação por voz

1. Prima OPTIONS.
 2. Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) repetidamente para selecionar [SAMPLER] e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
 3. Prima **▲** (para cima)/ **▼** (para baixo) repetidamente para ajustar o nível da orientação por voz e, em seguida, prima **[+]** (Enter).
- Para sair do menu de opções, prima OPTIONS.

Nota

- O nível de volume da orientação por voz muda consoante o nível de volume do sistema. Porém, nalguns casos, o nível de volume da orientação por voz poderá não mudar.
- Nalguns casos, poderá haver um retardamento na saída da orientação por voz ou a orientação por voz poderá não funcionar.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Desativar os controlos no sistema (Bloqueio Infantil)

Pode desativar os controlos (exceto ⏻ (corrente)) no sistema para evitar uma utilização incorreta por parte das crianças.

- 1 Mantenha premido ■ (parar) no sistema durante mais de 5 segundos.

[CHILD LOCK ON] aparece no visor.

Desligar a função Bloqueio Infantil

Mantenha premido ■ (parar) no sistema durante mais de 5 segundos até [CHILD LOCK OFF] aparecer no visor.

Nota

- A função Bloqueio Infantil será desligada automaticamente quando desliga o cabo de alimentação de CA.
- A função Bloqueio Infantil não pode ser ativada quando o compartimento de discos estiver aberto.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouvir a demonstração de som incorporada

Mantenha premido ► (reproduzir) no sistema durante mais de 2 segundos.
A demonstração de som incorporada é reproduzida.

Para parar a demonstração

Toque em ■ (parar) no sistema.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Menu de definições

Pode ajustar várias definições no menu de configuração.

Para entrar no menu de configuração, mantenha premido SHIFT e prima SETUP quando a reprodução tiver parado na função DVD/CD ou USB.

O menu de configuração aparece no ecrã da TV. Utilize **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) e **⊕** (Enter) para navegar no menu de configuração.

Para sair do menu, mantenha premido SHIFT e prima SETUP.

Os itens apresentados variam consoante o país ou região.

Nota

- As definições de reprodução guardadas no disco têm prioridade sobre as definições do menu de configuração. Por conseguinte, algumas definições do menu de configuração podem não ser executadas.


Definir o idioma – [SELECÇÃO IDIOMA]

[OPÇÕES MENU]	Define o idioma da apresentação no ecrã.
[MENU] (para DVD VIDEO)	Define o idioma do menu DVD.
[AUDIO] (para DVD VIDEO)	Muda o idioma da faixa sonora. Quando selecionar [ORIGINAL], fica selecionado o idioma que tem prioridade no disco.
[LEGENDA] (para DVD VIDEO)	Muda o idioma das legendas. Quando selecionar [AUDIO FOLLOW], o idioma das legendas muda de acordo com o idioma que selecionou para a faixa sonora.

Nota

- Se seleccionar [OTHERS →] em [MENU], [AUDIO] e [LEGENDA], introduza um código de idioma utilizando os botões numéricos.
Para o código do idioma, consulte [Lista de códigos de idioma](#).

Definir o ecrã da TV – [CONFIGURAÇÃO DE VIDEO]

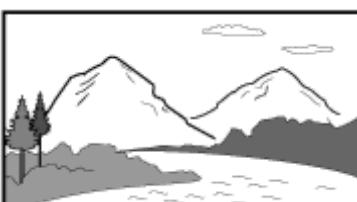[FORMATO ECRÃ] (para DVD VIDEO)	[16:9] ^{*1}	Selecione esta opção quando ligar uma TV de ecrã panorâmico ou uma TV com uma função de modo panorâmico.
		

	[4:3 LETTER BOX]	Selecione esta opção quando ligar uma TV de ecrã 4:3 que não tenha uma função de modo panorâmico. Mostra uma imagem ampla com bandas pretas na parte superior e inferior.
	[4:3 PAN SCAN]	Selecione esta opção quando ligar uma TV de ecrã 4:3 que não tenha uma função de modo panorâmico. Mostra uma imagem a toda a altura em todo o ecrã, com os lados cortados.
[SAÍDA 4:3] (para DVD VIDEO)	[TOTAL] ^{*1}	Selecione esta opção quando ligar uma TV com uma função de modo panorâmico. Mostra uma imagem de ecrã 4:3 na proporção 16:9 mesmo numa TV de ecrã panorâmico.
[SISTEMA DE CORES(VIDEO CD)] ^{*2} (para VIDEO CD) (Exceto nos modelos latino-americanos, brasileiros, europeus e russos)	[NORMAL]	Muda o tamanho da imagem para caber no ecrã com a proporção de imagem original. Mostra bandas pretas no lado esquerdo e direito se visualizar uma imagem de ecrã 4:3.
[MODO DE PAUSA] (para DVD VIDEO)	[AUTO] ^{*1}	Emite o sinal de vídeo de acordo com o sistema de cores do disco. Selecione esta definição se a sua TV utilizar um sistema DUAL.
	[PAL]	Emite o sinal de vídeo no sistema PAL.
	[NTSC]	Emite o sinal de vídeo no sistema NTSC.
	[AUTO] ^{*1}	A imagem, incluindo os motivos que se movem dinamicamente, é emitida sem instabilidade. Normalmente, selecione esta definição.
	[MOLDURA]	A imagem, incluindo os motivos que não se movem dinamicamente, é emitida em alta resolução.

*1 Predefinição

*2 Para mais detalhes, consulte [Ligar a TV](#).

Definir as opções de áudio – [CONFIGURAR AUDIO]

[AUDIO DRC] (para DVD VIDEO) (Compressão de Gama Dinâmica)	[DESACT.] [*]	Desligado.
	[STANDARD]	Selecione esta opção para ver filmes à noite com o volume baixo. A gama dinâmica é comprimida conforme pretendido pelo técnico de gravação.
[SELECÇÃO DA FAIXA] (para DVD VIDEO)	[DESACT.] [*]	Não dá prioridade.
	[AUTO]	Dá prioridade à faixa sonora que inclui o maior número de canais quando o utilizador reproduz um DVD VIDEO no qual estejam gravados múltiplos formatos de áudio (PCM, áudio MPEG ou Dolby Digital).
[A/V SYNC] DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD) (Apenas ficheiros de vídeo)	[DESACT.] [*]	Não ajusta.
	[ACTIVADO]	Ajusta o atraso entre a imagem e o som quando o som não sincroniza com a imagem apresentada.
[DOWN MIX] (para DVD VIDEO)	[NORMAL] [*]	Emite áudio multicanal para um sinal estéreo de 2 canais.
	[DOLBY SURROUND]	Emite áudio multicanal para um sinal surround de 2 canais.

* Predefinição

Nota

- [DOWN MIX] só funciona para o Conector HDMI OUT (TV) ARC no sistema.

Definir o sistema – [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]

[PROTECÇÃO ECRÃ]	[ACTIVADO] [*]	A imagem de proteção do ecrã aparece se não operar o sistema durante cerca de 15 minutos. Prima (volume) +/- (ou toque em VOLUME -/+ no sistema) para sair da proteção do ecrã.
	[DESACT.]	Desligado.
[SEGUNDO PLANO]	[IMAGEM DE CAPA] [*]	A imagem de capa (imagem fixa) gravada no disco aparece no fundo.
	[GRÁFICOS]	Uma imagem predefinida guardada no sistema aparece no fundo.
	[AZUL]	A cor do fundo é azul.
	[PRETO]	A cor do fundo é preta.
[RESTRICÇÃO DE REPRODUÇÃO]	Define as restrições de reprodução. Para mais detalhes, consulte Restringir a reprodução do disco (Controlo Parental) .	
[RETOMAR MULTI-DISCO] (para DVD VIDEO/VIDEO CD)	[ACTIVADO] [*]	Guarda na memória o ponto de retoma de reprodução até ao máximo de 6 discos.
	[DESACT.]	A reprodução inicia-se no ponto de retoma de reprodução apenas para o disco atualmente no sistema.

[REINICIAR]

Repõe as predefinições do menu de configuração. Para mais detalhes, consulte [Repor as predefinições do menu de configuração](#).

* Predefinição

Definir as opções HDMI – [CONFIGURAÇÃO HDMI]

[RESOLUÇÃO HDMI]	[AUTO(1920x1080p)] ^{*1}	Emite sinais de vídeo de acordo com a resolução da TV.
	[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p] ^{*2} /[720x480/576p] ^{*3}	Emite sinais de vídeo de acordo com a definição de resolução selecionada.
[YCBCR/RGB(HDMI)]	[YCBCR] ^{*1}	Emite sinais de vídeo YCBCR.
	[RGB]	Emite sinais de vídeo RGB.
[AUDIO(HDMI)]	[AUTO] ^{*1}	Emite sinais de áudio no formato original a partir do Conector HDMI OUT (TV) ARC no sistema.
	[PCM]	Emite sinais PCM Linear 2 canais a partir do Conector HDMI OUT (TV) ARC no sistema.
[CONTROLO PARA HDMI]	[ACTIVADO] ^{*1}	A função Controlo para HDMI está ativada. Pode operar mutuamente entre o sistema e a TV ligada com um cabo HDMI.
	[DESACT.]	Desligado.
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Disponível quando definir [CONTROLO PARA HDMI] como [ACTIVADO])	[ACTIVADO] ^{*1}	Pode ouvir o som da TV a partir dos altifalantes do sistema. Defina esta função quando o sistema estiver ligado ao conector HDMI IN da TV que seja compatível com a função Audio Return Channel (ARC).
	[DESACT.]	Desligado.
[STANDBY CONECTADO A TV] (Disponível quando definir [CONTROLO PARA HDMI] como [ACTIVADO])	[AUTO] ^{*1}	Quando desligar a TV, o sistema desliga-se automaticamente nas seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">● Enquanto reproduz vídeo na função DVD/CD ou USB.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Quando a reprodução de áudio tiver parado na função DVD/CD ou USB. ● Quando a função de TV estiver selecionada.
[ACTIVADO]	O sistema desliga-se automaticamente quando desligar a TV, independentemente da função.
[DESACT.]	O sistema não se desliga quando desligar a TV.

*1 Predefinição

*2 Apenas para modelos latino-americanos.

*3 Para outros modelos.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Acerca dos indicadores

Indicador BLUETOOTH

Acende-se	A ligação por BLUETOOTH está estabelecida.
Pisca duas vezes repetidamente	O sistema entra no modo de emparelhamento.
Pisca lentamente	O sistema aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.

Indicador MEGA BASS

Acende-se	O modo MEGA BASS está ativado.
Apaga-se	O modo MEGA BASS está desativado.

Tópico relacionado

- [Unidade principal](#)
- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários sistemas de áudio \(função Party Chain sem fios\)](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Atualizar o software pré-instalado

O software deste sistema pode ser atualizado no futuro. Pode atualizar o software pré-instalado do seu sistema a partir do Website de suporte. Siga as instruções online para atualizar o software.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Lista de códigos de área para controlo parental

Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área
2044	Argentina	2115	Dinamarca	2304	Coreia	2436	Portugal
2047	Austrália	2165	Finlândia	2363	Malásia	2489	Rússia
2046	Áustria	2174	França	2362	México	2501	Singapura
2057	Bélgica	2109	Alemanha	2376	Países Baixos	2149	Espanha
2070	Brasil	2248	Índia	2390	Nova Zelândia	2499	Suécia
2079	Canadá	2238	Indonésia	2379	Noruega	2086	Suíça
2090	Chile	2254	Itália	2427	Paquistão	2528	Tailândia
2092	China	2276	Japão	2424	Filipinas	2184	Reino Unido

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Lista de códigos de idioma

As ortografias dos idiomas estão em conformidade com a norma ISO 639:1988 (E/F).

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
1027	Afar	1186	Gaélico escocês	1350	Malayalam	1513	Suazi
1028	Abecásio	1194	Galego	1352	Mongol	1514	Soto
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavo	1515	Sundanês
1039	Amárico	1203	Guzerate	1356	Marathi	1516	Sueco
1044	Árabe	1209	Haúça	1357	Malaio	1517	Suaíli
1045	Assamês	1217	Hindi	1358	Maltês	1521	Tâmil
1051	Aymará	1226	Croata	1363	Birmanês	1525	Telugu
1052	Azerbaijano	1229	Húngaro	1365	Nauru	1527	Tajique
1053	Bashkir	1233	Arménio	1369	Nepali	1528	Tailandês
1057	Bielorrusso	1235	Interlíngua	1376	Neerlandês	1529	Tigrínia
1059	Búlgaro	1239	Interlíngue	1379	Norueguês	1531	Turcomano
1060	Biari	1245	Inupiaq	1393	Occitânico	1532	Tagalog
1061	Bislamá	1248	Indonésio	1403	(Afan) Oromo	1534	Setsuana
1066	Bengali; Bangla	1253	Islandês	1408	Oriá	1535	Tonga
1067	Tibetano	1254	Italiano	1417	Punjabi	1538	Turco
1070	Bretão	1257	Hebraico	1428	Polaco	1539	Tsonga
1079	Catalão	1261	Japonês	1435	Pastó	1540	Tatar
1093	Corso	1269	Iídiche	1436	Português	1543	Twi
1097	Checo	1283	Javanês	1463	Quechua	1557	Ucraniano
1103	Galês	1287	Georgiano	1481	Reto-romanche	1564	Urdu
1105	Dinamarquês	1297	Cazaque	1482	Kirundi	1572	Uzbeque
1109	Alemão	1298	Gronelandês	1483	Romeno	1581	Vietnamita
1130	Butâni	1299	Cambojano	1489	Russo	1587	Volapük
1142	Grego	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	Inglês	1301	Coreano	1495	Sânskrito	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Caxemira	1498	Sindi	1665	Iorubá
1149	Espanhol	1307	Curdo	1501	Sango	1684	Chinês

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
1150	Estoniano	1311	Quirguiz	1502	Servo-croata	1697	Zulu
1151	Basco	1313	Latim	1503	Cingalês	1703	Não especificado
1157	Persa	1326	Lingala	1505	Eslovaco		
1165	Finlandês	1327	Lao	1506	Esloveno		
1166	Fijiano	1332	Lituano	1507	Samoano		
1171	Feroês	1334	Letão	1508	Shona		
1174	Francês	1345	Malgaxe	1509	Somali		
1181	Frísico	1347	Maori	1511	Albanês		
1183	Irlandês	1349	Macedónio	1512	Sérvio		

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O que posso fazer para resolver um problema?

Se o sistema não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Reinicie o sistema. (Consulte [O sistema não funciona corretamente..](#))
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos sites de apoio ao cliente para obter informações de suporte sobre o seu sistema.
 - Para clientes nas Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes na Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes noutros países/regiões:
<https://www.sony-asia.com/support>

Nota

- Se o pessoal de manutenção alterar alguns componentes durante a reparação, esses componentes podem ser retidos.

Tópico relacionado

- [O sistema não funciona corretamente.](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Acerca da função de autodiagnóstico

Quando a função de autodiagnóstico for ativada, aparece um número de serviço no ecrã da TV ou no visor. O número de serviço é constituído por uma letra e números (por exemplo, C 13 50). Consulte a tabela seguinte para ver a causa e medida corretiva.

Primeiros 3 caracteres do número de serviço	Causa e medida corretiva
C 13	Este disco está sujo. Limpe o disco com um pano macio.
C 31	O disco não está corretamente inserido. Desligue o sistema e depois volte a ligá-lo. Em seguida, volte a inserir o disco corretamente.
E XX (XX representa um número)	Para evitar um mau funcionamento, o sistema executou a função de autodiagnóstico. Contacte o seu revendedor Sony ou serviço de assistência técnica local autorizado da Sony mais próximo e indique o número de serviço de 5 caracteres. Exemplo: E 61 10

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

Acerca das mensagens

Uma das seguintes mensagens pode aparecer ou piscar no visor durante a operação.

Mensagem	Causa
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> ● Foi inserido um disco que não pode ser reproduzido. ● Foi inserido um DVD VIDEO com código de região não suportado.
CODE 01/SGNL ERR	Um sinal de áudio não suportado entra a partir do conector HDMI IN (ARC) da TV ligada. (Consulte Não se ouve som da TV a partir do sistema. [CODE 01] e [SGNL ERR] aparecem no visor..)
DATA ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ● O ficheiro foi criado num formato não suportado. ● A extensão do ficheiro não corresponde ao formato do ficheiro.
DEVICE ERROR	Não foi possível reconhecer o dispositivo USB ou está ligado um dispositivo desconhecido.
DEVICE FULL	A memória do dispositivo USB está cheia.
ERASE ERROR	Falhou a eliminação de ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB.
FATAL ERROR	O dispositivo USB foi retirado durante a operação de transferência ou eliminação e pode ter ficado danificado.
FOLDER FULL	Não pode transferir para o dispositivo USB porque atingiu o máximo número de pastas.
NoDEVICE	Nenhum dispositivo USB ligado ou está ligado um dispositivo não suportado.
NO DISC	Não há um disco no sistema.
NO MUSIC	Não existem ficheiros de áudio suportados na fonte de reprodução.
NO SUPPORT	Está ligado um dispositivo USB não suportado ou o dispositivo USB está ligado através de um hub USB.
NO VIDEO	Não existem ficheiros de vídeo suportados na fonte de reprodução.
NOT USE	Tentou executar uma operação específica em condições em que essa operação não é permitida.
OVER CURRENT	Foi detetado um excesso de corrente da porta ψ (USB).
PROTECT	O dispositivo USB está protegido contra escrita.
PUSH STOP	Tentou executar uma operação que pode ser executada apenas quando a reprodução estiver parada.

Mensagem	Causa
READING	O sistema está a ler informação do disco ou dispositivo USB. Algumas operações não estão disponíveis.
REC ERROR	A transferência não começou, parou a meio ou não foi possível executá-la.
TRACK FULL	Não pode transferir para o dispositivo USB porque atingiu o máximo número de ficheiros.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A alimentação não se liga.

-
- Verifique se o cabo de alimentação de CA está devidamente ligado à tomada AC IN na parte de trás do sistema.
-

Tópico relacionado

- [Ligar o sistema a uma tomada de CA](#)
- [Ligar a alimentação](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O sistema entrou no modo de espera.

-
- Não se trata de uma avaria. O sistema entra automaticamente no modo de espera após cerca de 15 minutos quando não houver qualquer operação nem saída de sinal de áudio.
-

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não há som.

-
- Ajuste o volume.
 - Verifique a ligação do equipamento opcional, se existir.
 - Ligue o equipamento ligado.
 - Desligue o sistema, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada e depois volte a inserir o cabo de alimentação de CA na tomada e ligue o sistema.
-

Tópico relacionado

- [Ligar o sistema a uma tomada de CA](#)
- [Ligar a alimentação](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouve-se um zumbido ou ruído forte.

- Afaste o sistema das fontes de ruído.
- Ligue o sistema a uma tomada de parede diferente.
- Instale um filtro de ruído (não fornecido) no cabo de alimentação de CA.
- Desligue o equipamento elétrico que estiver nas proximidades.
- O ruído gerado pelas ventoinhas de arrefecimento do sistema pode ser ouvido quando o sistema estiver ligado. Não se trata de uma avaria.
- Afaste o sistema de quaisquer sinais de néon ou luzes fluorescentes.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O telecomando não funciona.

- Verifique a polaridade das pilhas.
- Remova os obstáculos entre o telecomando e o sistema.
- Aproxime o telecomando do sistema.
- Aponte o telecomando para o sensor do sistema.
- Substitua as pilhas (R03/tamanho AAA).
- Afaste o sistema de quaisquer luzes fluorescentes.

Tópico relacionado

- [Inserir pilhas no telecomando](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A irregularidade da cor no ecrã da TV persiste.

- Desligue a TV e depois volte a ligá-la passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade da cor ainda persistir, coloque o sistema mais afastado da TV.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Aparece [CHILD LOCK] quando prime qualquer botão no sistema.

-
- Desative a função Bloqueio Infantil.
-

Tópico relacionado

- [Desativar os controlos no sistema \(Bloqueio Infantil\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Ouve-se um som de estalido quando se liga o sistema.

- Este é o som de funcionamento e ocorre quando se liga ou desliga o sistema, por exemplo. Não se trata de uma avaria.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O sistema não se liga mesmo quando a TV está ligada.

- Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP, em seguida defina [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [CONTROLO PARA HDMI] como [ACTIVADO]. A TV tem de suportar a função Controlo para HDMI. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.
- Verifique as definições do altifalante da TV. A alimentação do sistema sincroniza com as definições do altifalante da TV. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.
- Se o som foi emitido pelos altifalantes da TV da última vez, o sistema não se liga mesmo quando a TV estiver ligada.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O sistema desliga-se quando a TV for desligada.

-
- A opção [STANDBY CONECTADO A TV] em [CONFIGURAÇÃO HDMI] está definida como [ACTIVADO], o sistema desliga-se automaticamente quando desligar a TV, independentemente da entrada.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O sistema não se desliga mesmo quando a TV for desligada.

- Para desligar o sistema automaticamente, independentemente da entrada quando desligar a TV, defina [STANDBY CONECTADO A TV] como [ACTIVADO]. A TV tem de suportar a função Controlo para HDMI. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não há imagem/som quando ligado ao Conector HDMI OUT (TV) ARC.

- Altere a definição em [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [RESOLUÇÃO HDMI]. O problema pode ser resolvido.
- O equipamento ligado ao Conector HDMI OUT (TV) ARC não está em conformidade com o formato de sinal de áudio. Neste caso, defina [CONFIGURAÇÃO HDMI] – [AUDIO(HDMI)] como [PCM].
- Experimente o seguinte:
 - Desligue o sistema e volte a ligá-lo.
 - Desligue o equipamento ligado e volte a ligá-lo.
 - Desligue e depois volte a ligar o cabo HDMI.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é emitido som da TV a partir do sistema.

- Verifique o tipo e ligação do cabo HDMI ou cabo de áudio que está ligado ao sistema e à TV.
- Se a sua TV for compatível com a função Audio Return Channel, certifique-se de que o sistema está ligado ao conector HDMI IN compatível com ARC da TV. Se continuar a não sair som ou se o som for interrompido, ligue um cabo de áudio (não fornecido), mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP. Em seguida, defina [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] como [OFF].
- Se a sua TV não for compatível com a função Audio Return Channel, o som da TV não será emitido a partir do sistema mesmo que o sistema esteja ligado ao conector HDMI IN da TV. Para emitir som da TV a partir do sistema, ligue um cabo de áudio (não fornecido).
- Mude a função do sistema para [TV].
- Aumente o volume no sistema.
- Dependendo da ordem pela qual liga primeiro a TV ou o sistema, o sistema pode ser silenciado e o símbolo [✘] (silenciamento) acende-se no visor do sistema. Se isso acontecer, ligue primeiro a TV, depois o sistema.
- Defina as definições do altifalante da TV (BRAVIA) como Sistema de Áudio. Consulte o manual de instruções da sua TV sobre como definir a TV.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não se ouve som da TV a partir do sistema. [CODE 01] e [SGNL ERR] aparecem no visor.

- Este sistema suporta apenas formatos PCM Linear 2 canais. Verifique a definição de saída de áudio na TV e mude-a para o modo de saída PCM se o modo automático estiver selecionado. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.
- Verifique se a definição de saída do altifalante na TV está definida para usar altifalantes externos.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O som é emitido a partir do sistema e da TV.

-
- Silencie o som do sistema ou da TV.
 - Mude a saída do altifalante na TV para altifalante da TV ou Sistema de Áudio.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A função Controlo para HDMI não funciona corretamente.

- Verifique a ligação com o sistema.
- Ative a função Controlo para HDMI na TV. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.
- Aguarde um pouco, depois tente novamente. Se desligar o sistema da tomada, demorará um pouco até que possa realizar operações. Aguarde 15 segundos ou mais e depois tente novamente.
- Certifique-se de que a TV ligada ao sistema suporta a função Controlo para HDMI.
- O tipo e número de dispositivos que podem ser controlados pela função Controlo para HDMI estão restringidos pela norma HDMI CEC como se segue:
 - Dispositivos de gravação (gravador de Blu-ray Disc, gravador de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos de reprodução (leitor de Blu-ray Disc, leitor de DVD, etc.): até 3 dispositivos (este sistema utiliza um deles)
 - Dispositivos relacionados com o sintonizador: até 4 dispositivos
 - Sistema de áudio (recetor/auscultador): até 1 dispositivo (utilizado por este sistema)

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O compartimento de discos não se abre e aparece [LOCKED] no visor.

- Consulte o seu revendedor Sony ou serviço de assistência técnica local autorizado da Sony mais próximo.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O compartimento de discos não fecha.

-
- Insira o disco corretamente.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O disco não é ejetado.

- Não pode ejetar o disco durante uma Transferência Sincronizada ou Transferência REC1. Prima ■ (parar) para cancelar a transferência, depois toque em ▲ (abrir/fechar) no sistema para ejectar o disco.
- Consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A reprodução não se inicia.

- Insira um disco com o lado da etiqueta virado para cima.
- Limpe o disco.
- Volte a inserir o disco.
- Insira o disco que este sistema possa reproduzir.
- Retire o disco e limpe a humidade no disco, depois deixe o sistema ligado durante algumas horas até a humidade evaporar.
- Foi inserido um DVD VIDEO com código de região não suportado.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)
- [Ligar a um dispositivo USB](#)
- [Discos ou ficheiros reproduzíveis em discos/dispositivos USB](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O som salta durante a reprodução do disco.

- Limpe o disco.
- Volte a inserir o disco.
- Leve o sistema para um local sem vibração.
- Substitua o disco por um disco sem defeitos.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A reprodução não começa pela primeira faixa ou pelo primeiro ficheiro.

- Defina o modo de reprodução como Reprodução Normal.
- A Retoma de Reprodução foi selecionada no disco. Prima ■ (parar) duas vezes. Depois, prima ► (reproduzir) para iniciar a reprodução.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não pode executar algumas funções como Parar, Bloquear Pesquisa, Reprodução em Câmara Lenta, Reprodução Repetida ou Reprodução Aleatória.

- Dependendo do disco, pode não ser capaz de efetuar algumas das operações acima. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível reproduzir os ficheiros.

- Os dados não estão guardados no formato suportado.
- Certifique-se de que selecionou a definição correta de MEDIA MODE antes da reprodução.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O nome não aparece corretamente.

- A versão do ID3 não corresponde à Versão 1 (1.0/1.1) nem à Versão 2 (2.2/2.3).
- Os códigos de caracteres que podem ser apresentados por este sistema são os seguintes:
 - Maiúsculas (A a Z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * + , [] \ _)

Outros caracteres aparecem como [].

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A mensagem [READING] é apresentada durante um longo período de tempo ou a reprodução demora muito tempo a iniciar-se.

-
- O processo de leitura pode demorar muito tempo quando a estrutura de ficheiros é extremamente complexa.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não há imagem.

- Verifique se o sistema está devidamente ligado.
- Se o cabo HDMI estiver danificado, substitua-o por um novo.
- Certifique-se de que liga o sistema ao conector HDMI IN da sua TV.
- Certifique-se de que liga a TV e a utiliza corretamente.
- Certifique-se de que seleciona a entrada de acordo com a ligação na TV para que possa ver as imagens a partir do sistema.
- (Exceto nos modelos latino-americanos, brasileiros, europeus e russos)
Certifique-se de que define o sistema de cores corretamente, de acordo com o sistema de cores da sua TV.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)
- [Utilizar a função Controlo para HDMI](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Aparece ruído de imagem.

- Limpe o disco.
- (Exceto nos modelos latino-americanos, brasileiros, europeus e russos)
Defina o sistema de cores de modo a corresponder ao da TV.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A proporção (relação largura/altura) do ecrã da TV não pode ser alterada.

- A proporção é fixa no DVD VIDEO e ficheiro de vídeo.
- Dependendo da TV, poderá não ser possível alterar a proporção.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível alterar o idioma das faixas de som, o idioma das legendas ou os ângulos da câmara.

- Faixas multilíngues, legendas multilíngues ou múltiplos ângulos não estão gravados no DVD VIDEO a ser reproduzido.
- O DVD VIDEO não permite alterar a definição.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível desativar as legendas.

-
- O DVD VIDEO não permite desativar as legendas.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A reprodução não se inicia.

- Desligue o sistema e volte a ligar o dispositivo USB, em seguida ligue o sistema.
- A Retoma de Reprodução foi selecionada no dispositivo USB. Prima ■ (parar) duas vezes. Depois, prima ► (reproduzir) para iniciar a reprodução.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A reprodução não começa pelo primeiro ficheiro.

-
- Defina o modo de reprodução como Reprodução Normal.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível reproduzir os ficheiros.

- Os dados não estão guardados no formato suportado.
- Certifique-se de que selecionou a definição correta de MEDIA MODE antes da reprodução.
- Os dispositivos USB formatados com sistemas de ficheiros que não sejam o FAT16 ou o FAT32 não são suportados. Este sistema suporta FAT16 e FAT32, mas alguns dispositivos USB podem não suportar todos estes sistemas FAT. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções de cada dispositivo USB ou contacte o respetivo fabricante.
- Se utilizar um dispositivo USB particionado, apenas os ficheiros na primeira partição podem ser reproduzidos.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O nome não aparece corretamente.

- A versão do ID3 não corresponde à Versão 1 (1.0/1.1) nem à Versão 2 (2.2/2.3).
- Os dados guardados no dispositivo USB podem estar danificados; execute novamente a transferência.
- Os códigos de caracteres que podem ser apresentados por este sistema são os seguintes:
 - Maiúsculas (A a Z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * + , [] \ _)

Outros caracteres aparecem como [].

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não há som durante a reprodução por USB.

-
- O dispositivo USB não está corretamente ligado. Desligue o sistema e volte a ligar o dispositivo USB, depois ligue o sistema e verifique se [USB] aparece no visor.
-

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)
- [Ligar a um dispositivo USB](#)
- [Reproduzir um dispositivo USB](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Há ruído, o som salta ou sai distorcido durante a reprodução por USB.

- Desligue o sistema e volte a ligar o dispositivo USB, em seguida ligue o sistema.
- Os dados de música em si contêm ruído ou o som sai distorcido. O ruído pode ter entrado durante o processo de transferência. Elimine o ficheiro e tente novamente a transferência.
- A taxa de bits utilizada na codificação de um ficheiro de áudio era baixa. Envie para o dispositivo USB um ficheiro de áudio com uma taxa de bits mais alta.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)
- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A mensagem [READING] é apresentada durante um longo período de tempo ou a reprodução demora muito tempo a iniciar-se.

- O processo de leitura pode demorar muito tempo nos seguintes casos.
 - Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB. Para mais detalhes, consulte “Notas sobre ficheiros reproduzíveis” em [Discos ou ficheiros reproduzíveis em discos/dispositivos USB](#).
 - A estrutura de ficheiros é extremamente complexa.
 - A capacidade da memória é excessiva.
 - A memória interna está fragmentada.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

[NO FILE] aparece no visor.

-
- O sistema entrou no modo de atualização do software e todos os controlos (exceto ⏪ (corrente)) estão desativados. Prima ⏪ (corrente) no sistema para cancelar a atualização do software.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

[OVER CURRENT] aparece no visor.

- Detetou-se um problema com o nível de corrente elétrica da porta Ψ (USB) no sistema. Desligue o sistema e retire o dispositivo USB da porta. Certifique-se de que não há problema com o dispositivo USB. Se esta mensagem persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O dispositivo USB não é reconhecido.

- Desligue o sistema e volte a ligar o dispositivo USB, em seguida ligue o sistema.
- O dispositivo USB não está a funcionar corretamente. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB sobre como lidar com este problema.

Tópico relacionado

- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação \(modo de espera\)](#)
- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A transferência resulta num erro.

- O dispositivo USB não está formatado corretamente. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB sobre como formatar.
- Desligue o sistema e retire o dispositivo USB. Se o dispositivo USB tiver um interruptor de corrente, desligue e volte a ligar o dispositivo USB depois de o retirar do sistema. Depois, volte a executar a transferência.
- Se as operações de transferência e eliminação forem repetidas múltiplas vezes, a estrutura de ficheiros no dispositivo USB fica fragmentada. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB sobre como lidar com este problema.
- O dispositivo USB foi desligado ou a corrente foi desligada durante a transferência. Apague o ficheiro parcialmente transferido e execute novamente a transferência. Se isso não resolver o problema, o dispositivo USB pode estar avariado. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB sobre como lidar com este problema.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Os ficheiros de áudio ou pastas no dispositivo USB não podem ser apagados.

- Verifique se o dispositivo USB está protegido contra escrita.
- O dispositivo USB foi desligado ou a alimentação foi desligada durante a operação de eliminação. Elimine o ficheiro parcialmente apagado. Se isso não resolver o problema, o dispositivo USB pode estar avariado. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB sobre como lidar com este problema.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O emparelhamento não pode ser executado.

- Não pode executar o emparelhamento apenas mantendo premido BLUETOOTH/ PAIRING no sistema. Primeiro, tem de se certificar de que ativa a função BLUETOOTH e depois tem de manter premido BLUETOOTH/ PAIRING para poder executar o emparelhamento.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do sistema.
- O emparelhamento pode não ser possível se outros dispositivos BLUETOOTH estiverem presentes na proximidade do sistema. Neste caso, desligue os outros dispositivos BLUETOOTH.
- Certifique-se de que introduz a palavra-passe correta quando selecionar o nome do sistema (este sistema) no dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O dispositivo BLUETOOTH não consegue detetar o sistema ou aparece [BT OFF] no visor.

-
- Defina o sinal BLUETOOTH como [BT ON].
-
-

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o sinal BLUETOOTH](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A ligação não é possível.

- O dispositivo BLUETOOTH que tentou ligar não suporta o perfil A2DP e não pode ser ligado ao sistema.
- Ative a função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.
- Estabeleça uma ligação a partir do dispositivo BLUETOOTH.
- A informação de registo de emparelhamento foi apagada.
Execute novamente a operação de emparelhamento.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível ligar um iPhone/iPod ao sistema.

-
- O sistema é compatível com o iOS 11.0 ou posterior.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O som salta ou flutua ou perde-se a ligação.

- O sistema e o dispositivo BLUETOOTH estão demasiado afastados.
- Se houver obstáculos entre o sistema e o seu dispositivo BLUETOOTH, remova ou evite os obstáculos.
- Se houver equipamento que gera radiação eletromagnética, como uma LAN sem fios, outro dispositivo BLUETOOTH ou um forno micro-ondas na proximidade, afaste-os.
- Selecione a opção de codec de áudio appropriada.

Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O som do seu dispositivo BLUETOOTH não se ouve neste sistema.

- Aumente o volume primeiro no seu dispositivo BLUETOOTH e depois ajuste o volume utilizando ▲(volume) +/- (VOLUME -/+ no sistema).

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Existe um forte zumbido, ruído ou som distorcido.


- Se houver obstáculos entre o sistema e o seu dispositivo BLUETOOTH, remova ou evite os obstáculos.
- Se houver equipamento que gera radiação eletromagnética, como uma LAN sem fios, outro dispositivo BLUETOOTH ou um forno micro-ondas na proximidade, afaste-os.
- Baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH ligado.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Existe zumbido ou ruído forte ou não é possível receber a emissão das estações.

- Ligue a antena filiforme (aérea) FM corretamente.
- Mude a localização da antena e a sua orientação para obter boa receção.
- Desligue o equipamento elétrico que estiver nas proximidades.
- Pode não haver receção de rádio dependendo das condições das ondas de rádio ou do ambiente de habitação na sua área.

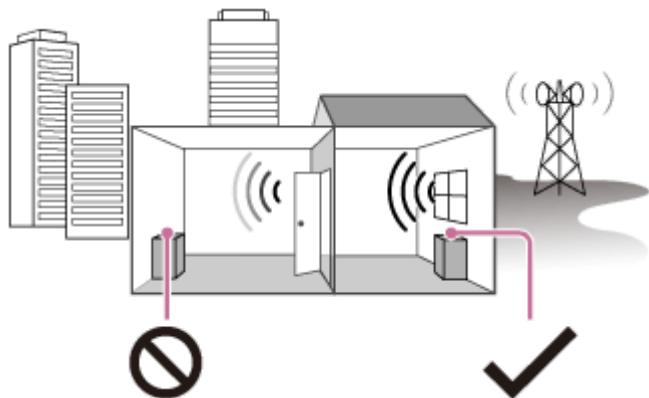

Má receção: Afastado das janelas, entre edifícios, etc.



Boa receção: Perto das janelas, etc.

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A receção de rádio FM estéreo tem ruído.

- Para reduzir o ruído estático numa estação FM estéreo fraca, prima REPEAT/FM MODE repetidamente até [ST] se apagar no visor.
Perde o efeito de estéreo, mas a receção fica melhor.

Tópico relacionado

- [Ouvir rádio FM](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível ligar o dispositivo BLUETOOTH ao sistema durante a função Party Chain sem fios.

- Depois de ligar todos os sistemas, execute as operações de emparelhamento e ligação entre o dispositivo BLUETOOTH e o Anfitrião de Festa.

Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários sistemas de áudio \(função Party Chain sem fios\)](#)
- [Terminar a função Party Chain sem fios](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não é possível ligar o dispositivo BLUETOOTH ao sistema durante a função Stereo Pair.

- Depois de ligar dois sistemas do mesmo modelo, execute as operações de emparelhamento e ligação entre o dispositivo BLUETOOTH e o sistema Anfitrião.

Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com dois sistemas \(função Stereo Pair\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A função Voice Control não funciona corretamente.

- Fale perto do microfone do seu smartphone/iPhone.
- Fale de uma forma clara e mais devagar.
- Reduza o ruído envolvente.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O Gesture Control não pode ser ativado.

-
- Toque em GESTURE ON/OFF repetidamente no sistema até o GESTURE CONTROL se acender.
 - Certifique-se de que a função Bloqueio Infantil não está ativada.
-

Tópico relacionado

- [Desativar os controlos no sistema \(Bloqueio Infantil\)](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

A função Gesture Control não funciona corretamente.

- Desloque a sua mão para mais perto do sensor GESTURE CONTROL quando executar o movimento de deslize.
- Execute o movimento de deslize a uma velocidade mais lenta.
- Selecione o modo correto (PLAYBACK, DJ, SAMPLER ou KARAOKE) antes de começar a utilizar o Gesture Control.
- Instale um filtro de ruído (não fornecido) no cabo de alimentação de CA.
- Desligue o equipamento elétrico que estiver nas proximidades.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Não há som do microfone.

-
- Ajuste o nível do volume do microfone.
 - Certifique-se de que o microfone está ligado corretamente à tomada MIC1 ou MIC2/GUITAR no sistema.
 - Certifique-se de que o microfone está ligado.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Existe feedback acústico.

-
- Baixe o volume.
 - Afaste o microfone e a guitarra do sistema ou mude a direção do microfone.

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O som perde efeito estéreo durante a reprodução.

- Desligue o Atenuador Vocal.
- Certifique-se de que o sistema está corretamente ligado.

Tópico relacionado

- [Várias funções para karaoke](#)

5-014-044-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

O sistema não funciona corretamente.

Reponha as predefinições do sistema.

Utilize os controlos no sistema para executar esta operação.

1 Desligue o cabo de alimentação de CA do sistema e depois volte a ligá-lo.

2 Prima  (corrente) para ligar o sistema.

3 Mantenha premido GUITAR e MEGA BASS durante cerca de 3 segundos.

Depois de todos os indicadores no sistema piscarem durante mais de 3 segundos, todas as definições configuradas pelo utilizador, como a informação de registo de emparelhamento, são redefinidas com as predefinições de fábrica.

[RESET] aparece no visor.

Concluída a redefinição, o sistema reinicia-se automaticamente. Prima  (corrente) para ligar o sistema.

Todas as definições configuradas pelo utilizador, como a informação de registo de emparelhamento, são redefinidas com as predefinições de fábrica (com a exceção de algumas definições do menu de configuração).

Para repor todas as definições do menu de configuração, consulte [Repor as predefinições do menu de configuração](#).

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)

Sistema de áudio doméstico
MHC-V83D

Repor as predefinições do menu de configuração

Pode repor as predefinições do menu de configuração (exceto as definições de [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]).

- 1 Mantenha premido o botão SHIFT e prima SETUP.**

O menu de configuração aparece no ecrã da TV.

- 2 Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em seguida, prima **+** (Enter).**

- 3 Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [REINICIAR] e, em seguida, prima **+** (Enter).**

- 4 Prima **↑** (para cima)/**↓** (para baixo) repetidamente para selecionar [YES] e, em seguida, prima **+** (Enter).**

A operação demora alguns segundos. Não prima **↓** (corrente) enquanto reinicia o sistema.

Tópico relacionado

- [Ligar a TV](#)