

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

Home Audio System
MHC-V90DW



ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

การฟังเพลงจากบริการถ่ายทอดเสียงจากอินเทอร์เน็ต (การให้บริการเพลง)

[การฟังเพลงจากบริการถ่ายทอดเสียงจากอินเทอร์เน็ต \(Chromecast built-in\)](#)

[Spotify Connect](#)

การฟังเพลงจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านหลายตัว

[การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านสำหรับการทำงานจากสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ เป็นส่วนควบคุม \(Windows 8.1\)](#)

[การรับฟังจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านหลายตัว](#)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (Windows 8.1) (Windows Media Player)

[การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านเป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA \(Windows 8.1\)](#)

[การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย \(Windows 8.1\) \(Windows Media Player\)](#)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (Windows 7) (Windows Media Player)

[การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านเป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA \(Windows 7\)](#)

[การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย \(Windows 7\) \(Windows Media Player\)](#)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (“Sony | Music Center for PC”)

[การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย \(“Sony | Music Center for PC”\)](#)

[การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย \(การใช้งาน “Sony | Music Center for PC” กับ SongPal\)](#)

การฟังเพลงบน Xperia โดยการใช้งานแอปพลิเคชันเพลง

[การฟังเพลงด้วยแอปพลิเคชัน Music \(Xperia\)](#)

เกี่ยวกับเครือข่ายในบ้าน (DLNA)

[DLNA \(Digital Living Network Alliance\)](#)

วิธีการเชื่อมต่อที่นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน/คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Wi-Fi

[การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย](#)

[การเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ \(Modern UI\)](#)

[เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ \(Windows 7/Windows 8.1\)](#)

[เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ \(Mac\)](#)

[การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ iPhone/iPod touch](#)

การอัปเดตซอฟต์แวร์

[การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้](#)

[การอัปเดตวิธีที่ 1: การอัปเดตอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต](#)

[การอัปเดตวิธีที่ 2: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต](#)

[การอัปเดตวิธีที่ 3: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB](#)

[การค้นหาซอฟต์แวร์ล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย](#)

[การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB \(เมื่อการอัปเดตผ่านเครือข่ายล้มเหลว\)](#)

ข้อมูลซอฟต์แวร์

[ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์](#)

การฟังเพลงจากบริการถ่ายทอดเสียงจากอินเทอร์เน็ต (Chromecast built-in)

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากบริการถ่ายทอดเสียงเพลงต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่านที่ได้ติดตั้ง SongPal ไว้

ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการให้บริการเพลงที่เปิดใช้งาน Chromecast

หากท่านติดตั้งแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน Chromecast ไว้แล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ ⑦ หากยังไม่ได้ติดตั้ง Chromecast built-in โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Chromecast built-in โปรดอ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้:

<http://www.google.com/cast/audio/learn/>

ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบของแอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

① แตะ [SongPal] บนสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน เพื่อเปิดใช้แอปพลิเคชัน




SongPal

② แตะ [MHC-V90DW]



③ แตะ [Settings]

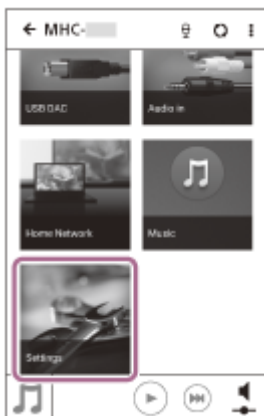


④ แตะ [Chromecast built-in]

5 **แตะ [Learn how to Cast]**

6 **โปรดดูคำแนะนำ จากนั้นค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน Chromecast ได้บนสมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน**

7 **เปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน Chromecast ได้**

8 **แตะปุ่ม Cast จากนั้น แตะ [MHC-V90DW]**

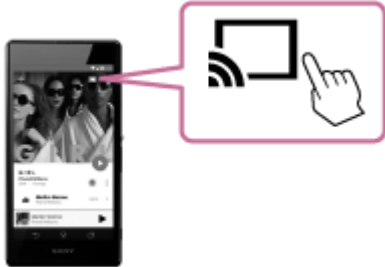

9 **เลือกและเริ่มเล่นแทร็คบนแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน Chromecast และปรับระดับเสียง**
เสียงเพลงจะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

หมายเหตุ

- การให้บริการเพลงและช่วงเวลาให้บริการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือพื้นที่ บริการบางประเภทจำเป็นต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก อาจต้องทำการอัปเดตอุปกรณ์
- ในบางกรณี ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอาจจำเป็นต้องได้รับการเปิดใช้งานจากการให้บริการเพลง หากท่านเปิดใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน ท่านสามารถใช้บริการเพลงได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปพลิเคชันการให้บริการเพลงหรือ SongPal
- บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง งด หรือยกเว้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

Spotify Connect

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Spotify
ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

หมายเหตุ

- บริการ Spotify อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

คำแนะนำ

- เมื่อ "Spotify Connect" พร้อมใช้งาน ไอคอนเชื่อมต่อ () จะสว่างขึ้น


การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านสำหรับการใช้งานจากสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ เป็นส่วนควบคุม (Windows 8.1)

เมื่อใช้งานจากส่วนควบคุม เช่น สมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ บนเครือข่ายในบ้านของท่าน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง PC Windows 8.1 บนเครือข่ายในบ้านของท่านผ่านระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

การใช้งานเครื่อง PC Windows 8.1 หลังจากดาวน์โหลด SongPal บนสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1 คลิกหรือแตะ  ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start

2 เลือก [Windows Media Player]

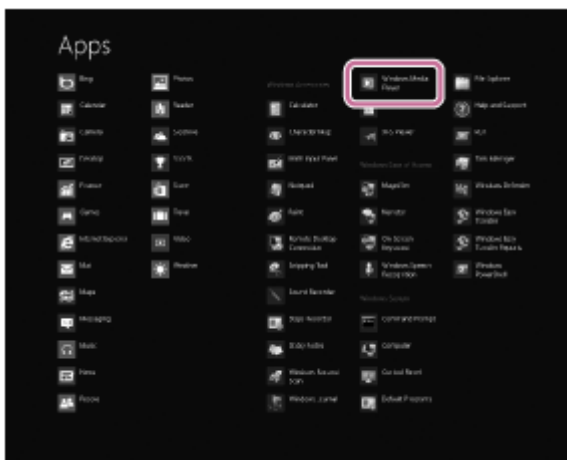


3 คลิกหรือแตะ [Stream] จากนั้น เลือก [More streaming options]




หาก [More streaming options] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Turn on media streaming...] จากนั้น เลือก [Turn on media streaming] บนหน้าจอ [Media streaming options]

4 หากอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับอนุญาตแล้ว ให้เลือก [Next]

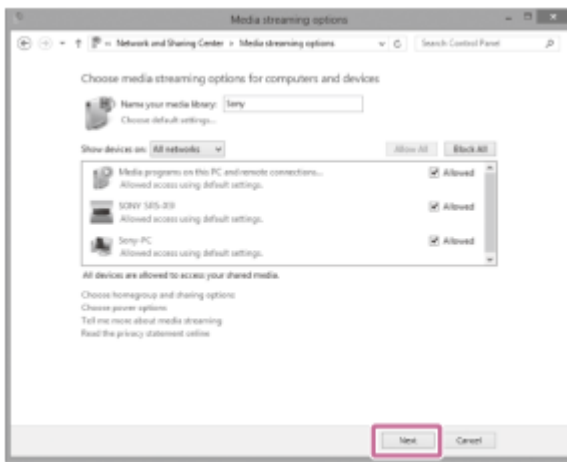

หากอุปกรณ์บางชิ้นไม่ได้รับอนุญาต ให้เลือก [Allow All] จากนั้น หน้าจอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏขึ้น
เลือก [Allow all PCs and Media Devices]

5 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า [Music] เป็น [Shared] จากนั้น เลือก [Next]

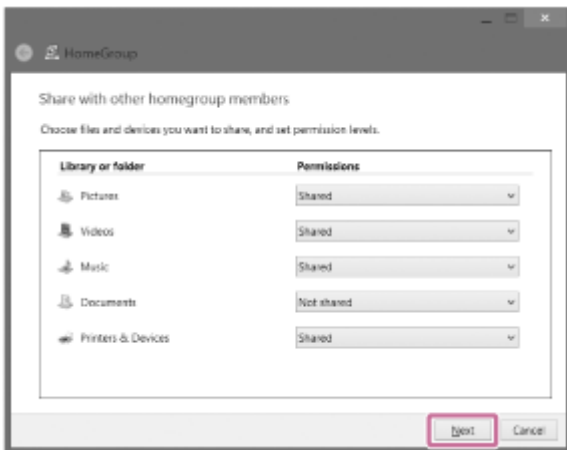

6 เลือก [Finish] เพื่อปิดหน้าจอ

**7 เลือก [Stream] จากนั้นตรวจสอบว่าได้เลือก [Automatically allow devices to play my media...] แล้ว
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถฟังเพลงที่บันทึกอยู่ในเครื่อง PC ของท่านโดยใช้สมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน**

การรับฟังจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านหลายตัว

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดในหลากหลายรูปแบบจากการใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไร้สายหลายตัว



รุ่นที่รองรับการใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้:

<http://sony.net/nasite/>

คุณสมบัติ

สามารถใช้งานฟังก์ชันหลายห้องแบบไร้สายได้ หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้ใช้งาน SongPal

หมายเหตุ

- หากต้องการเล่นเพลงที่บันทึกอยู่ในเครื่อง PC บนเครื่อง PC จะต้องมีการเชื่อมต่อฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ (DMS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง PC
- เล่นได้เฉพาะไฟล์เพลงบนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายภายในเท่านั้น เสียงจากไฟลต์วีดีโอจะไม่สามารถเล่นได้

การเล่นเพลงพร้อมกันในหลาย ๆ ห้อง (หลายห้องแบบไร้สาย)



ท่านสามารถทำให้ห้องเต็มไปด้วยเสียงเพลงเดียวกันไปพร้อม ๆ กันจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านหลายตัวที่จัดกลุ่มไว้สำหรับเพลงที่บันทึกอยู่ในเครื่อง PC หรือ NAS ท่านยังสามารถฟังเพลงอื่นจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านแต่ละตัวได้* คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดที่จัดเก็บไว้บนพีซีหรือมือถือของคุณ รวมถึงเพลงจากผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง ไฟล์เพลงบนแผ่นดิสก์ CD/DA หรืออุปกรณ์ USB ด้วยคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมทุกห้องผ่านทาง Wi-Fi **

ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าของกลุ่มระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านที่ชื่นชอบได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายห้องแบบไร้สาย (เช่น การจัดกลุ่มและการเล่นเป็นกลุ่ม) โปรดอ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้:

<http://info.songpal.sony.net/help/>

* ไม่สามารถเล่นเพลงที่ต่างกันที่บันทึกอยู่ในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตให้ออกจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านแต่ละตัวได้


** คุณไม่สามารถฟังเพลงหรือสัญญาณเสียงบนอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN, ช่องต่อ MIC หรือช่องต่อ HDMI OUT โดยใช้ฟังก์ชันหลายห้องแบบไร้สายได้

การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านเป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA (Windows 8.1)


Windows 8.1 รองรับ DLNA1.5 เครื่อง PC Windows 8.1 สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA ได้ด้วยการใช้งานจากเครื่อง PC Windows 8.1 ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (รวมถึงในเครื่อง PC Windows 8.1) บนเครือข่ายในบ้านของท่านผ่านระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน หากท่านตั้งค่าดังนี้ หากท่านดาวน์โหลด SongPal ลงในสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่านและใช้เครื่อง PC Windows 8.1 ให้ทำ “การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านสำหรับการใช้งานจากสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ เป็นส่วนควบคุม (Windows 8.1)”

1 เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมบนขวา (หรือด้านล่างขวา) ของหน้าจอ เพื่อแสดงแถบใช้งาน จากนั้นเลือก [Settings]


ในกรณีที่ใช้แผงสัมผัส แถบใช้งานจะปรากฏขึ้นมาโดยการปิดจากด้านขวาของหน้าจอไปที่ตรงกลาง จากนั้นเลือก [Settings]

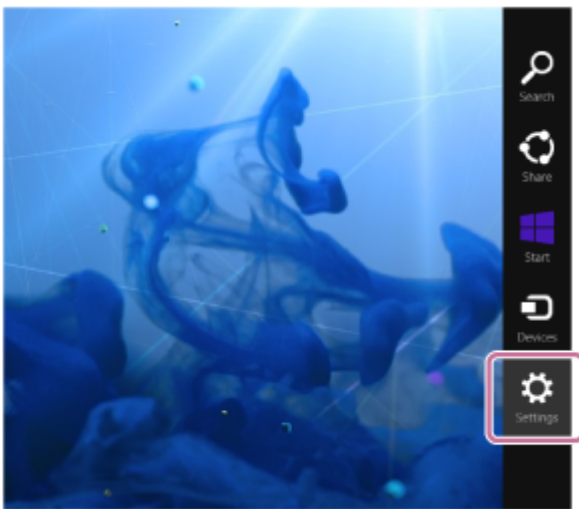


2 เลือก [Change PC settings]

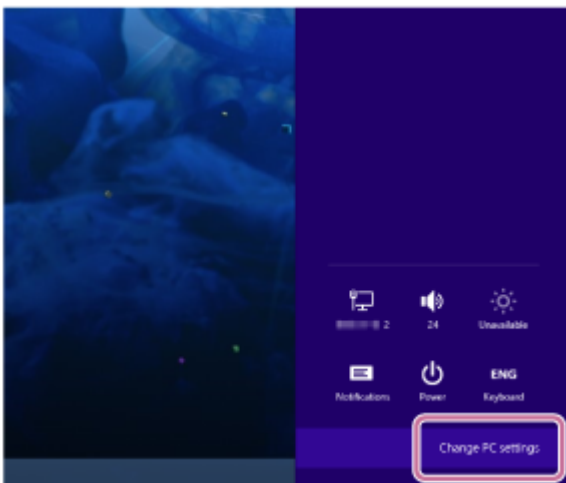


3 เลือก [Network]

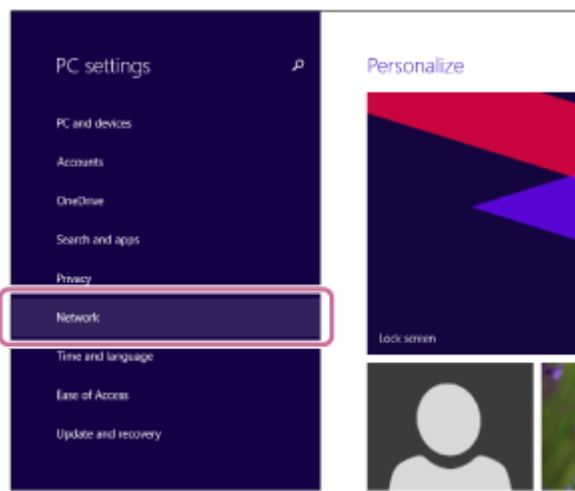

4 เลือก [Connections] จากนั้น เลือกไอคอนที่มี [Connected] โดยใช้  หรือ 

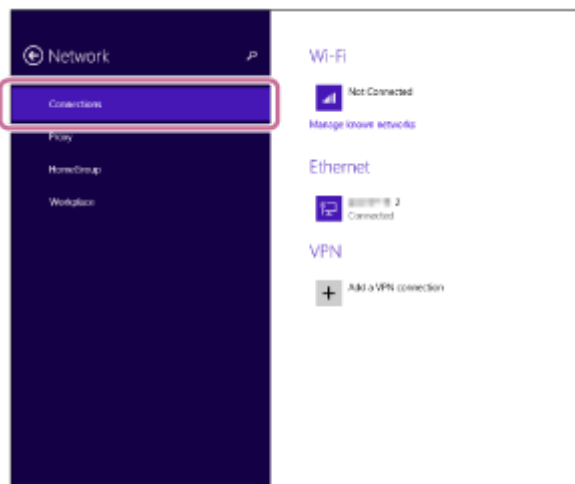

5 เปิด [Find devices and content]

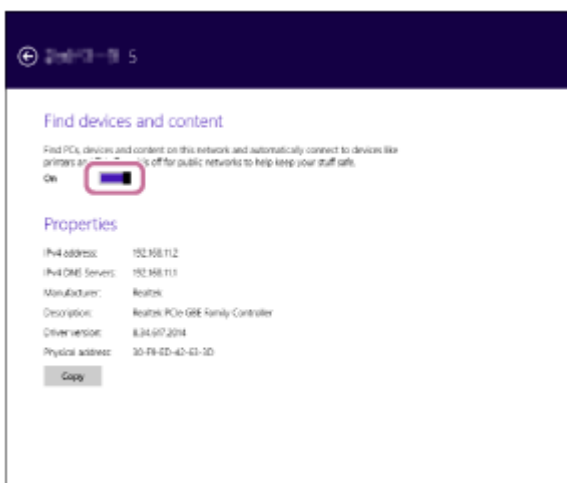

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (Windows 8.1) (Windows Media Player)

ท่านสามารถใช้เครื่อง PC เป็นส่วนควบคุมได้ (อุปกรณ์ปฏิบัติการ)


สามารถเล่นเพลงได้โดยใช้ฟังก์ชัน "Play To" หลังจากเปิด Windows Media Player ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง PC เพื่อใช้งาน

1 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเราเตอร์ไร้สายที่มี SSID เดียวกัน ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน

2 สัมผัสปุ่ม NETWORK บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน


ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่ฟังก์ชัน NETWORK

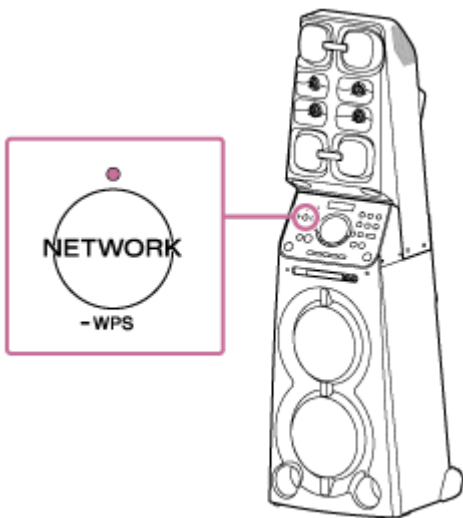

ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านยังสามารถสลับเป็นฟังก์ชัน NETWORK ได้โดยอัตโนมัติ แทนการสัมผัสปุ่ม NETWORK โดยการเริ่มต้น Windows Media Player จากนั้น เล่นเพลงโดยใช้ฟังก์ชัน "Play To"


3 คลิกหรือแตะ ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start

4 เลือก [Windows Media Player]

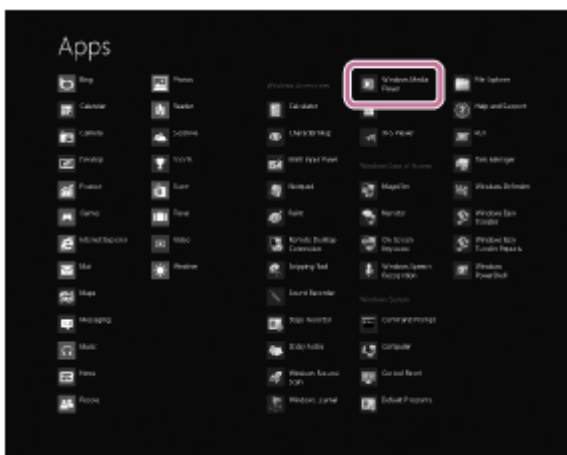


5 คลิกขวาหรือแตะที่เพลงค้างไว้เพื่อเล่นเพลง

6 เลือก [Play To] จากเมนู

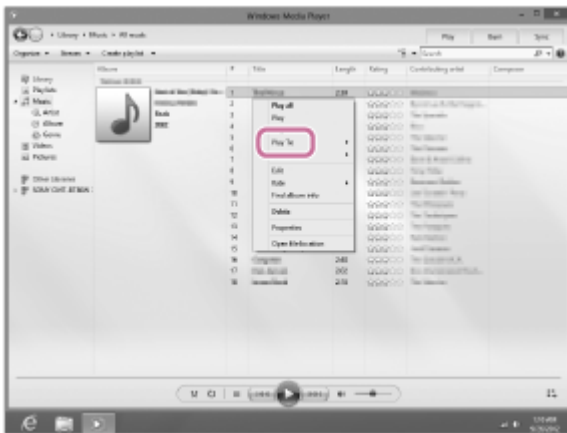

รายการอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นมา

7 แตะ [MHC-V90DW]

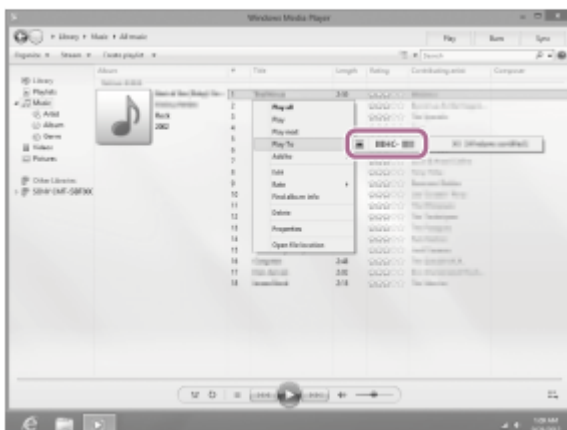

8 เลือกเพลงเพื่อเล่นและปรับระดับเสียง

เพลงที่เลือกไว้จะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

คำแนะนำ

- หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง SongPal ลงบนสมาร์ตโฟน/iPhone ของท่าน ท่านสามารถใช้สมาร์ตโฟน/iPhone เป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อสั่งการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยปกติแล้ว ระดับเสียงบนเครื่อง PC และระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงอาจสอดคล้องกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Media Player ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง PC หรือสภาพของเครื่อง PC
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ “.m4a,” “.mp4” หรือ “.3gp” เท่านั้น) แม้ว่าจะรองรับทั้งอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ไม่มีการรับประกันการเล่นไฟล์ทุกประเภทแต่อย่างใด ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA ได้รับการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนเครื่อง PC หากมีแถบ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมี DRM ป้องกันลิขสิทธิ์

- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้านอาจใช้เวลาชั่วครู่กว่าเพลงจะเริ่มเล่น เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน DLNA แต่ละเครื่องต้องยืนยันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
- เนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านเป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA (Windows 7)

เครื่อง PC Windows 7 สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA ได้

ด้วยการใช้งานจากเครื่อง PC Windows 7 และส่วนควบคุม DLNA บนเครือข่ายในบ้านของท่าน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงที่บ้านที่กักไว้ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (รวมถึงเครื่อง PC Windows 7) บนเครือข่ายในบ้านของท่านด้วยระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน หากท่านตั้งค่าดังต่อไปนี้


1 ไปที่ [Start]-[Control Panel] จากนั้น เลือก [Network and Sharing Center]

หน้าจอ [Network and Sharing Center] จะปรากฏขึ้น

หากรายการที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ลองเปลี่ยนประเภทหน้าจอของ Control Panel

2 เลือก [Public network] ใน [View your active networks]

หากหน้าจอไม่ได้แสดง [Public network] ให้ไปยังขั้นตอนที่ 5

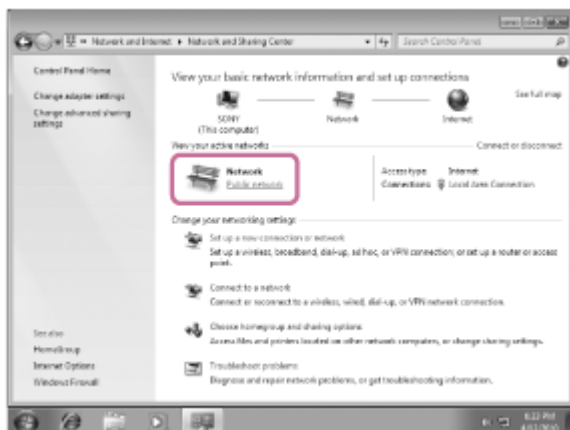


หน้าจอ [Set Network Location] จะปรากฏขึ้น

3 เลือก [Home network] หรือ [Work network] ตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน


4 ปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละสภาพแวดล้อมที่ใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน ตามที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ในหน้าจอ [Network and Sharing Center] ให้ยืนยันว่ารายการใน [View your active networks] ได้เปลี่ยนเป็น [Home network] หรือ [Work network] แล้ว

5 เลือก [Change advanced sharing settings]

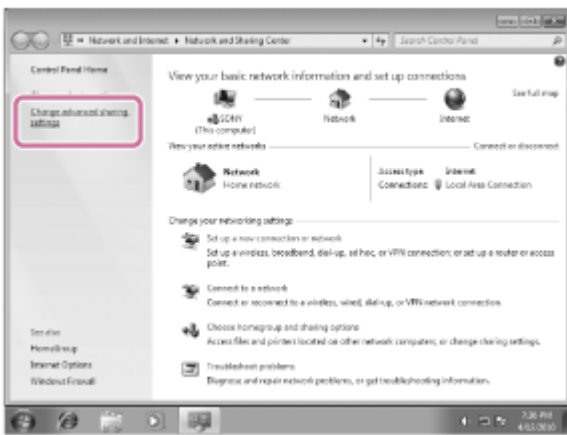


6 เลือก [Choose media streaming options...] จาก [Media streaming]

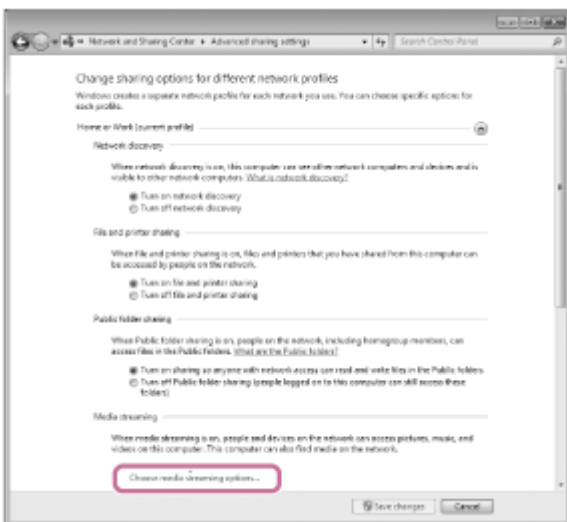

7 หาก [Media streaming is not turned on] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Media streaming options] ให้เลือก [Turn on media streaming]

8 เลือก [Allow All]

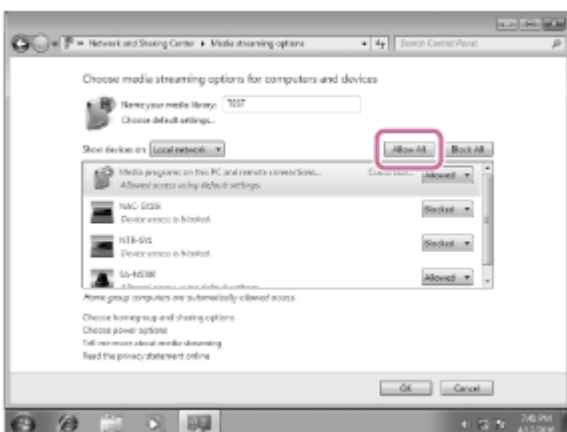

หน้าจอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏขึ้น หากอุปกรณ์ทั้งหมดของเครือข่ายในพื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้เลือก ([Allow]) เพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายของท่าน แล้วเลือก [OK] และปิดหน้าต่างดังกล่าว

9 เลือก [Allow all computers and media devices]

10 เลือก [OK] เพื่อปิดหน้าจอ

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (Windows 7) (Windows Media Player)

ท่านสามารถใช้เครื่อง PC เป็นส่วนควบคุมได้ (อุปกรณ์ปฏิบัติการ)


สามารถเล่นเพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง PC ได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้งานฟังก์ชัน "Play To" ของ Windows 7 หลังจากเริ่ม Windows Media Player ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง PC เพื่อใช้งาน

1 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเราเตอร์ไร้สายที่มี SSID เดียวกัน ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน

2 สัมผัสปุ่ม NETWORK บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่ฟังก์ชัน NETWORK

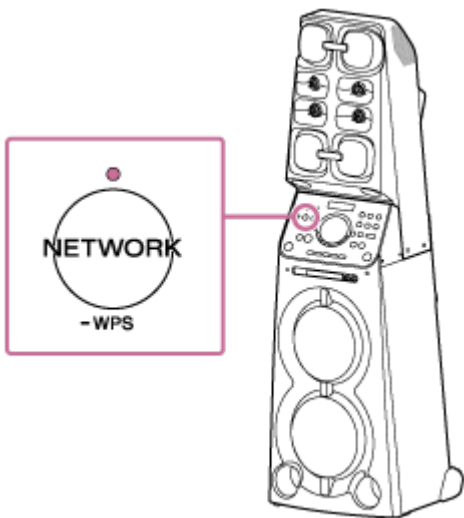


ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านยังสามารถสลับเป็นฟังก์ชัน NETWORK ได้โดยอัตโนมัติ แทนการสัมผัสปุ่ม NETWORK โดยการเริ่มต้น Windows Media Player จากนั้น เล่นเพลงโดยใช้ฟังก์ชัน "Play To"

3 เปิด [Windows Media Player] ในเครื่อง PC


4 คลิกขวาที่เพลงเพื่อเล่น

5 เลือก [Play To] จากเมนู

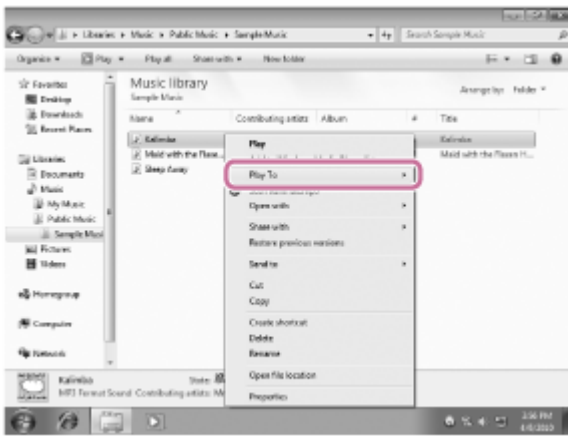

รายการอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นมา

6 และ [MHC-V90DW]

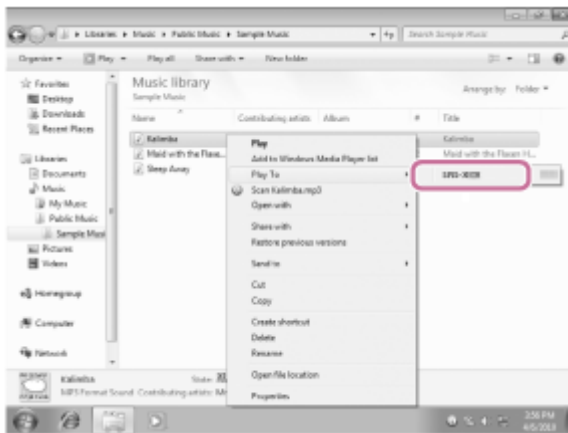

7 เลือกเพลงเพื่อเล่นและปรับระดับเสียง

เพลงที่เลือกไว้จะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

คำแนะนำ

- หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง SongPal ลงบนสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน ท่านสามารถใช้สมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ เป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อส่งการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

หมายเหตุ

- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ ".m4a," ".mp4" หรือ ".3gp" เท่านั้น) แม้ว่าจะรองรับทั้งอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ไม่มีการรับประกันการเล่นไฟล์ทุกประเภทแต่อย่างใด ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA ได้รับการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนเครื่อง PC หากมีแถบ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมี DRM ป้องกันลิขสิทธิ์
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้านอาจใช้เวลาชั่วครู่กว่าเพลงจะเริ่มเล่น เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน DLNA แต่ละเครื่องต้องยืนยันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
- เนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย DLNA

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (“Sony | Music Center for PC”)

ท่านสามารถแบ่งปันเพลงบนเครื่อง PC (ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์) ด้วยแอปพลิเคชันฟรี “Sony | Music Center for PC” ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง PC ของท่าน ท่านสามารถฟังเพลงบนเครื่อง PC จากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านผ่านเครือข่าย Wi-Fi ได้

ติดตั้งหรืออัปเดต “Sony | Music Center for PC” เวอร์ชันล่าสุดลงบนเครื่อง PC ของท่านก่อน ให้เข้าเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่าน

<http://www.sony.net/smc4pc/>

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์


ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบของแอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

1 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC เข้ากับเราเตอร์ไร้สายของท่านที่มี SSID เดียวกัน ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน

2 สัมผัสปุ่ม NETWORK บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน


ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่ฟังก์ชัน NETWORK

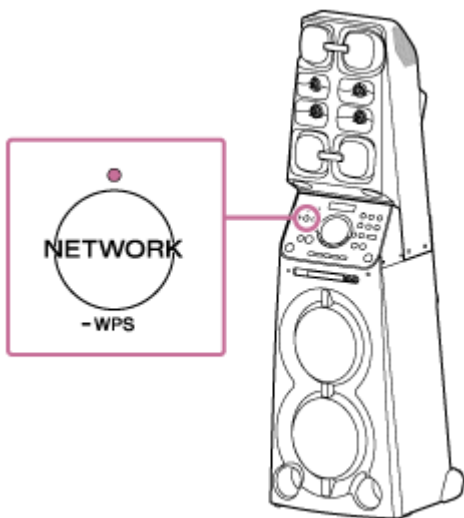

3 เปิด “Sony | Music Center for PC” ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง PC

4 เลือก [Settings] จากเมนู [Tools]

5 คลิก [Audio output settings] **A** และกาเครื่องหมายถูกลงในช่องกาเครื่องหมายสำหรับ [Network device] **B** จากนั้น คลิก [Settings...] **C**

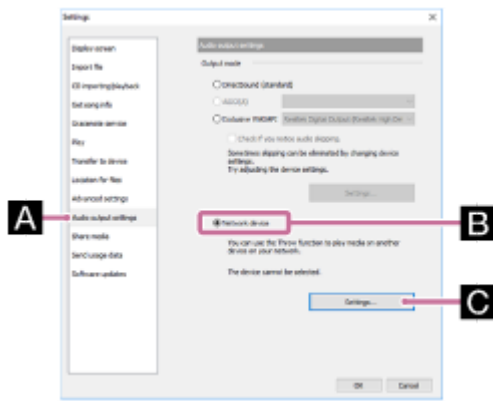

6 เลือก [MHC-V90DWxxxxxx (Sony Corporation)] จากรายการใต้ [Select network device] จากนั้น คลิก [OK] เพื่อปิดหน้าจอ

7 เลือกเพลงเพื่อเล่นและปรับระดับเสียง

เพลงที่เลือกไว้จะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

หมายเหตุ

- ก่อนการฟังเพลง ให้เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน/iPhone ของท่านที่ได้ติดตั้ง SongPal ไว้เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและเครื่อง PC
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF และ DSD (เล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ ".m4a," ".mp4" หรือ ".3gp" เท่านั้น) แม้ว่าจะรองรับทั้งอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเล่นได้ทุกประเภท ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล) ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA ได้รับการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนเครื่อง PC หากมีแถบ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมี DRM ป้องกันลิขสิทธิ์
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้านอาจใช้เวลาชั่วคราวกว่าเพลงจะเริ่มเล่น เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน DLNA แต่ละเครื่องต้องยืนยันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
- เนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย DLNA

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (การใช้งาน “Sony | Music Center for PC” กับ SongPal)

ท่านสามารถแบ่งปันเพลงบนเครื่อง PC (ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์) ด้วยแอปพลิเคชันฟรี “Sony | Music Center for PC” ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง PC ของท่าน

ท่านสามารถฟังเพลงบนเครื่อง PC จากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ SongPal ที่ติดตั้งไว้บนสมาร์ตโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่านเป็นส่วนควบคุม DLNA

ติดตั้งหรืออัปเดต “Sony | Music Center for PC” เวอร์ชันล่าสุดลงบนเครื่อง PC ของท่านก่อน

ให้เข้าเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูว่าโหลดแอปพลิเคชัน ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่าน

<http://www.sony.net/smc4pc/>

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบของแอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


- 1 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน เครื่อง PC และสมาร์ตโฟน, iPhone ฯลฯ ที่ได้ติดตั้ง SongPal เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน เครื่อง PC และสมาร์ตโฟน, iPhone ฯลฯ เข้ากับเราเตอร์ไร้สายที่มี SSID เดียวกัน

ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน

- 2 สัมผัสปุ่ม NETWORK บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน


ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่ฟังก์ชัน NETWORK

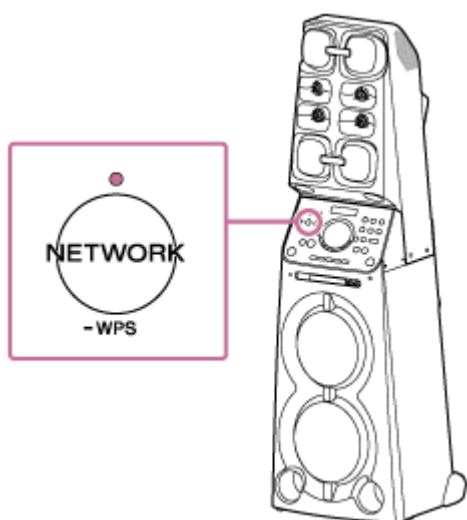

- 3 เปิด “Sony | Music Center for PC” ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง PC

- 4 เลือก [Settings] จากเมนู [Tools]

- 5 คลิก [Share media] **A** และกาเครื่องหมายถูกลงในช่องกาเครื่องหมายสำหรับ [Share media with local network device] **B** จากนั้น ให้ป้อนชื่อไลบรารีแบบกำหนดเองในกล่องข้อความสำหรับ [Library name:] **C** คลิก [OK] เพื่อปิดหน้าจอ

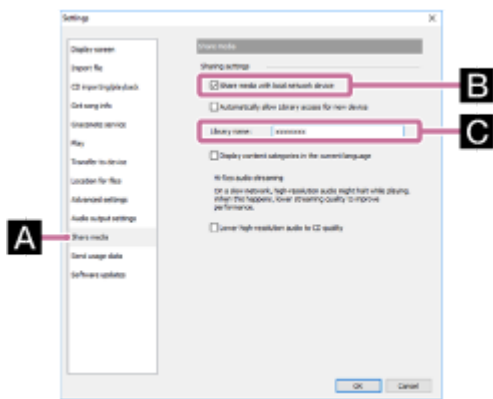

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน ให้อ้างอิงจาก [How to use] บนเว็บไซต์งานบริการ “Sony | Music Center for PC”
<http://www.sony.net/smc4pc/>

6 เปิด SongPal เพื่อเลือกเพลงบนเครื่อง PC

แตะ [SongPal] บนสมาร์ตโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน



7 แตะ [MHC-V90DW]



8 แตะ [Home Network]




9 แตะชื่อไลบรารีที่ทำเครื่องหมายไว้ในขั้นตอนที่ 6 จากรายการเซิร์ฟเวอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอ



10แตะ [Music] จากนั้น เลือกเพลงจากรายการ และเริ่มเล่นเพลง

ไม่รองรับการเล่นวิดีโอและภาพ

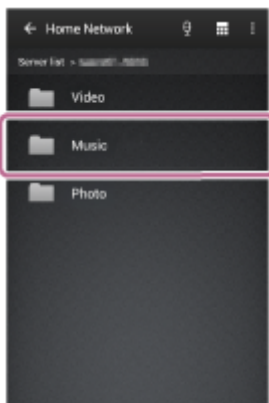

เพลงที่เลือกไว้จะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

11ปรับระดับเสียงโดยใช้ SongPal

หมายเหตุ

- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF และ DSD (เล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ “.m4a,” “.mp4” หรือ “.3gp” เท่านั้น) แม้ว่าจะรองรับทั้งอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเล่นไฟล์ได้ทุกประเภท ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล) ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA ได้รับการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนเครื่อง PC หากมีแถบ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมี DRM ปกป้องลิขสิทธิ์
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้านอาจใช้เวลาชั่วครู่กว่าเพลงจะเริ่มเล่น เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน DLNA แต่ละเครื่องต้องยืนยันอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานอยู่ในขณะนั้น
- เนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย DLNA

การฟังเพลงด้วยแอปพลิเคชัน Music (Xperia)

เมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Music ท่านจะสามารถเล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน Xperia ได้
ปฏิบัติตามนี้ก่อนเริ่มต้น

- แอปพลิเคชัน Music ได้รับการติดตั้งไว้บน Xperia ของท่านไว้ก่อนหน้า
- การทำงานของแอปพลิเคชัน Music อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน แอปพลิเคชันเพลง โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ Xperia
- Xperia ของท่านอาจต้องยกเลิกการใช้งาน [Auto-select wireless option] ใน [Throw settings] สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Xperia
- อัปเดต Android OS บน Xperia ของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนใช้งานร่วมกับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

คำแนะนำ


- แอปพลิเคชันเพลงที่ติดตั้งลงบน Xperia อาจเรียกว่า Music หรือ WALKMAN ขึ้นอยู่กับรุ่น

1 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและ Xperia เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านและ Xperia ของท่านเข้ากับเราเตอร์ไร้สายที่มี SSID เดียวกัน
ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน

2 สัมผัสปุ่ม NETWORK บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่ฟังก์ชัน NETWORK

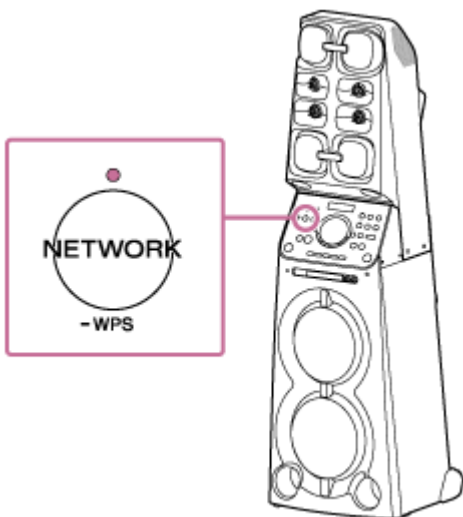


นอกจากนี้ ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถสลับเป็นฟังก์ชัน NETWORK ได้โดยอัตโนมัติ แทนการสัมผัสปุ่ม NETWORK โดยการเลือกระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในเมนูของแอปพลิเคชัน Music บน Xperia จากนั้นจึงเล่นเพลง

3 เริ่มต้น 🎵 [Music] บน Xperia ของท่าน



4 แตะ และ [MHC-V90DW] บน Xperia

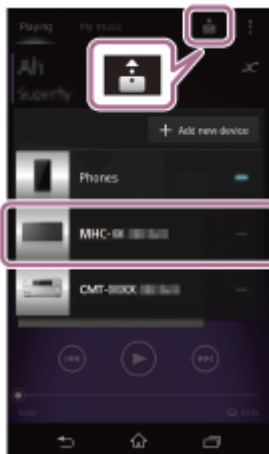

5 เริ่มเล่นเพลงบน Xperia และปรับระดับเสียง

เสียงเพลงจะดังมาจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
หากการเล่นเพลงไม่เริ่มขึ้น ให้ทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง

คำแนะนำ

- สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของ Xperia ของท่าน
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน Android OS โปรดอ้างอิงจากหัวข้อ ช่วยเหลือ ของ Android OS

DLNA (Digital Living Network Alliance)

ท่านสามารถฟังเพลงที่บ้านที่ก้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เช่น เครื่อง PC) บนเครือข่ายในบ้านโดยใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลที่รองรับการใช้งาน DLNA บนเครือข่ายเข้าด้วยกัน ท่านจะสามารถเล่นเพลงที่บ้านที่ก้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA ได้โดยใช้ส่วนควบคุม DLNA

การใช้งานเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือส่วนควบคุม DLNA จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง PC

การฟังเพลงในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เครื่อง PC ฯลฯ) โดยการใช้งานจากสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ

ดาวน์โหลด SongPal ลงบนสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน

แอปพลิเคชันนี้มีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน และท่านจะสามารถเลือก/เล่นเพลงในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เช่น เครื่อง PC) ได้

สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (การใช้งาน “Sony | Music Center for PC” กับ SongPal)”

การฟังเพลงในเซิร์ฟเวอร์ DLNA โดยใช้เครื่อง PC ของท่านเป็นส่วนควบคุม

ท่านสามารถเล่นเพลงที่บ้านที่ก้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA โดยการใช้งานเครื่อง PC ของท่าน

เปิด Windows Media Player บนเครื่อง PC ของท่าน จากนั้นให้เล่นเพลงโดยใช้ฟังก์ชัน “Play To” (Windows 8.1/Windows 7)

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง PC เพื่อใช้งาน

การใช้งานเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือส่วนควบคุม DLNA จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง PC

สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การตั้งค่าเครื่อง PC ของท่านเป็นเซิร์ฟเวอร์และส่วนควบคุม DLNA (Windows 8.1)/(Windows 7)”, “การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านเครือข่าย (Windows Media Player) (Windows 8.1)/(Windows 7)/(“Sony | Music Center for PC”)”

หมายเหตุ

- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, Linear PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC และ AIFF (เล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ “.m4a”, “.mp4” หรือ “.3gp” เท่านั้น) แม้ว่าจะรองรับทั้งอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเล่นไฟล์ได้ทุกประเภท
- ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA ได้รับการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนเครื่อง PC
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้านอาจใช้เวลาชั่วคราวกว่าเพลงจะเริ่มเล่น เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน DLNA แต่ละเครื่องต้องยืนยันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
- เนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย DLNA


การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีการเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเราเตอร์ไร้สายด้วยสาย LAN (ไม่ได้ให้มา) และวิธีการเชื่อมต่อเราเตอร์กับเครื่อง PC

โดยปกติแล้ว การตั้งค่า DHCP จะอยู่ที่ ON เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่อง PC ของท่านกับเครือข่าย ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น


- ตั้งค่า DHCP ที่เครื่อง PC ของท่านเป็น ON

- 1 ตรวจสอบว่าเครื่อง PC และเราเตอร์ไร้สายของท่านเปิดอยู่
- 2 เชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายเข้ากับพอร์ต LAN ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านด้วยสาย LAN (ไม่ได้ให้มา)
- 3 เชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายเข้ากับเครื่อง PC ของท่านโดยใช้สาย LAN อีกสาย (ไม่ได้ให้มา) หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi

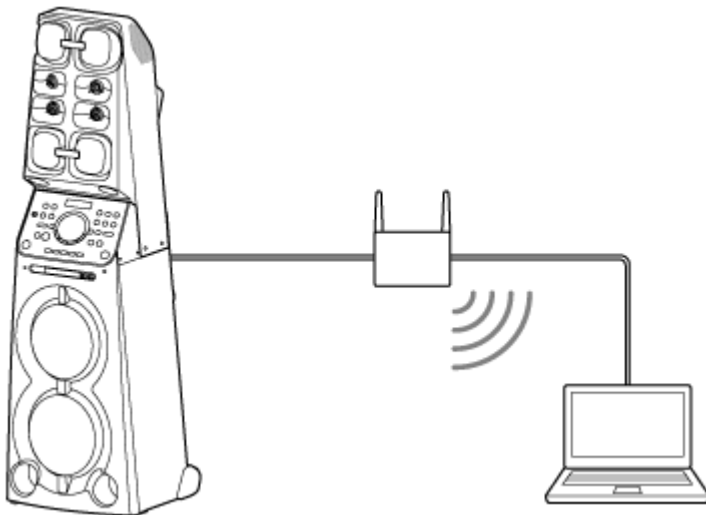

- 4 เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว จากนั้นไฟแสดง NETWORK จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว รอบประมาณ 2 นาที (4 หรือ 5 นาทีในบางกรณี) จนกว่า  จะสว่างขึ้นบนหน้าจอ เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง NETWORK จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นไฟสีเขียวติดสว่าง

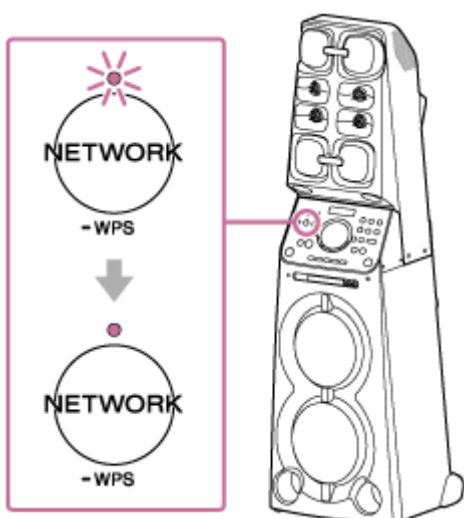

คำแนะนำ

- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครื่อง PC ในครั้งแรก จะใช้เวลาประมาณ 4 หรือ 5 นาที จนกระทั่งไฟแสดง NETWORK หยุดกะพริบ และติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ

- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่ายเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ หรือหลังจากที่รีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

การเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ (Modern UI)

โปรดทราบว่า ควรรีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH® ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลังจากนั้น ให้ลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดบนเครื่อง PC จากนั้นให้จับคู่อีกครั้ง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง PC ที่มี Modern UI กับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในแบบไร้สาย และวิธีการเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเราเตอร์ไร้สายโดยใช้เครื่อง PC

ปฏิบัติตามนี้ก่อนเริ่มต้น

- ถอดสาย LAN (ไม่ได้ให้มา) ออกจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- วางระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านให้อยู่ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย
- ระบุ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และกุญแจเข้ารหัส (WEP หรือ WPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กุญแจเข้ารหัสจำกัดการเข้าถึงงานของอุปกรณ์บนเครือข่าย และทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

1 บันทึกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน (กุญแจเข้ารหัส) ของเราเตอร์ไร้สายที่สามารถใช้งานได้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สายของท่าน

2 รีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านโดยใช้รีโมทคอนโทรล

1. ถอดปลั๊กสายไฟ AC จากนั้นจึงเสียบปลั๊กอีกครั้ง
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
3. กดปุ่ม OPTIONS
4. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
5. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [RESET] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
6. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การตั้งค่าของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน และการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

3 เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

4 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครื่อง PC

1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมบนขวา (หรือด้านล่างขวา) ของหน้าจอ Start เพื่อแสดงแถบใช้งาน จากนั้นเลือก [Settings] ในกรณีที่ใช้แผงสัมผัส แถบใช้งานจะปรากฏขึ้นมาโดยการปิดจากด้านขวาของหน้าจอไปที่ตรงกลาง จากนั้นเลือก [Settings]



2. เลือก  หรือ 
3. เลือก [MHC-V90DW] จากรายการเครือข่าย

5 แสดงหน้าจอ [Sony Network Device Settings]

1. เปิดเบราว์เซอร์ (Internet Explorer ฯลฯ)
2. ป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแอดเดรส
<http://192.168.211.129>



6 เลือก [Network Settings] จากเมนู



7 ป้อน SSID ของเราเตอร์ไร้สายและรหัสผ่าน (กุญแจเข้ารหัส)




8 เลือก [Apply]



9 ตรวจสอบว่าไฟแสดง NETWORK สว่างขึ้นเป็นสีเขียว

เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที (4 หรือ 5 นาที ในบางกรณี)

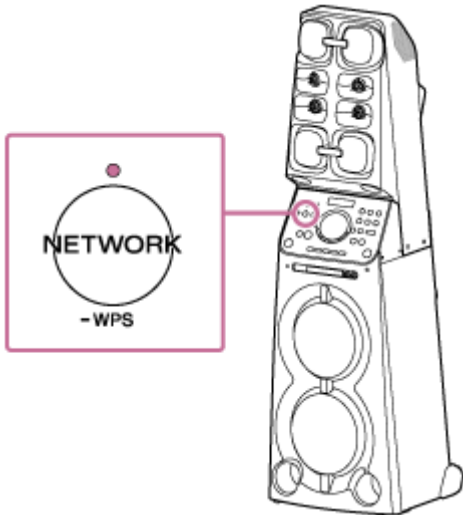

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

10 เชื่อมต่อเครื่อง PC กับเราเตอร์ไร้สายที่ต้องการใช้

คำแนะนำ

- หากท่านต้องการตั้งค่าที่อยู่ IP ไร้สายตัว ให้ตั้งค่าบนหน้าจอในขั้นตอนที่ 7 ข้างต้น
- เมื่อการเชื่อมต่อของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่าย Wi-Fi ของท่านเสร็จสมบูรณ์ ให้เชื่อมต่อเครื่อง PC ของท่านกับที่หมายก่อนหน้าหรือเราเตอร์ไร้สายของท่าน

หมายเหตุ

- ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
- เครือข่ายจะไม่ได้รับการป้องกัน จนกระทั่งท่านตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการป้องกันอีกครั้งหลังจากตั้งค่าความปลอดภัยของ Wi-Fi
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ (Windows 7/Windows 8.1)

โปรดทราบว่า ควรรีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลังจากนั้น ให้ลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดบนเครื่อง PC จากนั้นให้จับคู่อีกครั้ง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง PC Windows 7 หรือ Windows 8.1 กับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในแบบไร้สาย และวิธีการเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเราเตอร์ไร้สายโดยใช้เครื่อง PC

ปฏิบัติตามนี้ก่อนเริ่มต้น

- ถอดสาย LAN (ไม่ได้ให้มา) ออกจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- วางระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านให้อยู่ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย
- ระบุ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และกุญแจเข้ารหัส (WEP หรือ WPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กุญแจเข้ารหัสจำกัดการเข้าใช้งานของอุปกรณ์บนเครือข่าย และทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายและจุดเชื่อมต่อมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

1 บันทึกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน (กุญแจเข้ารหัส) ของเราเตอร์ไร้สายที่สามารถใช้งานได้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สายของท่าน

2 รีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านโดยใช้รีโมทคอนโทรล

1. ถอดปลั๊กสายไฟ AC จากนั้นจึงเสียบปลั๊กอีกครั้ง
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
3. กดปุ่ม OPTIONS
4. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
5. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [RESET] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
6. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การตั้งค่าของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน และการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

3 เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

4 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครื่อง PC

1. สำหรับ Windows 8.1 ให้คลิกหรือแตะเดสก์ท็อปบนหน้าจอ Start
2. เลือก  หรือ  บนมุมขวาล่างของหน้าจอ



3. เลือก [MHC-V90DW] จากรายการเครือข่าย

5 แสดงหน้าจอ [Sony Network Device Settings]


1. เปิดเบราว์เซอร์ (Internet Explorer ฯลฯ)
2. ป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแอดเดรส
<http://192.168.211.129>



6 เลือก [Network Settings] จากเมนู



7 ป้อน SSID ของเราเตอร์ไร้สายและรหัสผ่าน (กุญแจเข้ารหัส)

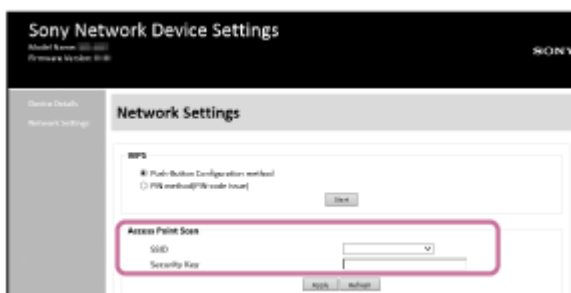


8 เลือก [Apply]



9 ตรวจสอบว่าไฟแสดง NETWORK สว่างขึ้นเป็นสีเขียว

เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที (4 หรือ 5 นาที ในบางกรณี)

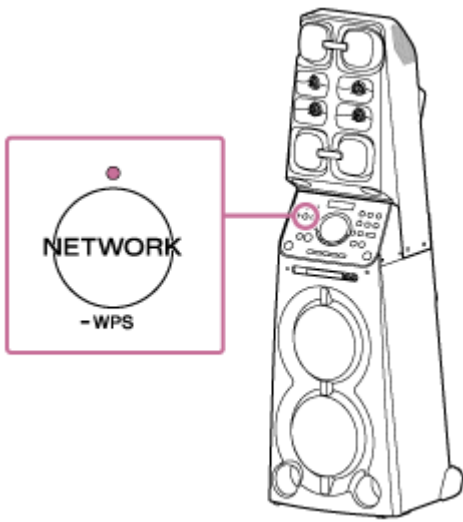

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

10 เชื่อมต่อเครื่อง PC กับเราเตอร์ไร้สายที่ต้องการใช้

คำแนะนำ

- หากท่านต้องการตั้งค่าที่อยู่ IP ไร้สายตัว ให้ตั้งค่าบนหน้าจอในขั้นตอนที่ 7 ข้างต้น
- เมื่อการเชื่อมต่อของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่าย Wi-Fi ของท่านเสร็จสมบูรณ์ ให้เชื่อมต่อเครื่อง PC ของท่านกับที่หมายก่อนหน้าหรือเราเตอร์ไร้สายของท่าน

หมายเหตุ

- ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
- เครือข่ายจะไม่ได้รับการป้องกัน จนกระทั่งท่านตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการป้องกันอีกครั้งหลังจากตั้งค่าความปลอดภัยของ Wi-Fi
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้เครื่อง PC ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ (Mac)

โปรดทราบว่า ควรรีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลังจากนั้น ให้ลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดบน Mac จากนั้นให้จับคู่อีกครั้ง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Mac กับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในแบบไร้สาย และวิธีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย โดยใช้ Mac

ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น

- ถอดสาย LAN (ไม่ได้ให้มา) ออกจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- วางระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านให้อยู่ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย
- ระบุ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และกุญแจเข้ารหัส (WEP หรือ WPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กุญแจเข้ารหัสจำกัดการเข้าใช้งานของอุปกรณ์บนเครือข่าย และทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายและจุดเชื่อมต่อมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

1 บันทึกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน (กุญแจเข้ารหัส) ของเราเตอร์ไร้สายที่สามารถใช้งานได้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สายของท่าน

2 รีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านโดยใช้รีโมทคอนโทรล

1. ถอดปลั๊กสายไฟ AC จากนั้นจึงเสียบปลั๊กอีกครั้ง
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
3. กดปุ่ม OPTIONS
4. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
5. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [RESET] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
6. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การตั้งค่าของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน และการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

3 เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

4 เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับ Mac

1. คลิก  ที่ด้านบนของหน้าจอ
2. เลือก [Open Network Preferences...]
3. เลือก [MHC-V90DW] จากรายการเครือข่าย

5 แสดงหน้าจอ [Sony Network Device Settings]


1. เปิดเบราว์เซอร์ (Safari ฯลฯ)
2. ป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแอดเดรส
<http://192.168.211.129>



6 เลือก [Network Settings] จากเมนู



7 ป้อน SSID ของเราเตอร์ไร้สายและรหัสผ่าน

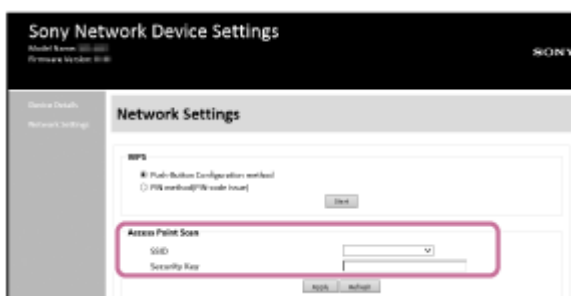


8 เลือก [Apply]



9 ตรวจสอบว่าไฟแสดง NETWORK สว่างขึ้นเป็นสีเขียว

เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที (4 หรือ 5 นาที ในบางกรณี)

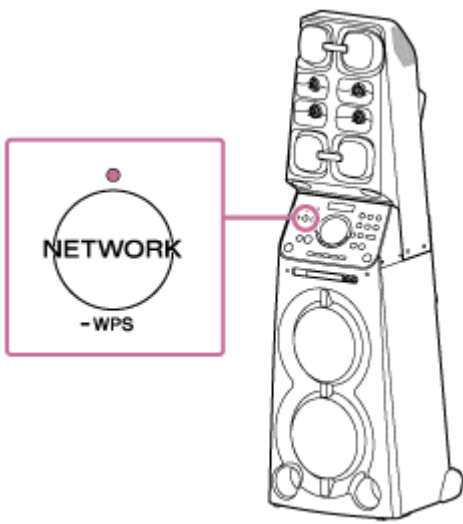

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

10 เชื่อมต่อเครื่อง Mac กับเราเตอร์ไร้สายที่ต้องการใช้

คำแนะนำ

- หากท่านต้องการตั้งค่าที่อยู่ IP ไร้สายตัว ให้ตั้งค่าบนหน้าจอในขั้นตอนที่ 7 ข้างต้น
- เมื่อการเชื่อมต่อของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครือข่าย Wi-Fi ของท่านเสร็จสมบูรณ์ ให้เชื่อมต่อเครื่อง PC ของท่านกับที่หมวกก่อนหน้าหรือเราเตอร์ไร้สายของท่าน

หมายเหตุ

- ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
- เครือข่ายจะไม่ได้รับการป้องกัน จนกระทั่งท่านตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการป้องกันอีกครั้งหลังจากตั้งค่าความปลอดภัยของ Wi-Fi
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ iPhone/iPod touch


โปรดทราบว่า ควรรีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลังจากนั้น ให้ลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดบน iPhone/iPod touch จากนั้นให้จับคู่อีกครั้ง

หาก iPhone/iPod touch เป็น iOS 8 หรือใหม่กว่า ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้โดยตรงกับ iPhone/iPod touch ได้ การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะใช้ iPhone/iPod touch ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น

- ถอดสาย LAN (ไม่ได้ให้มา) ออกจากระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- วางระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไว้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายและ iPhone/iPod touch
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone/iPod touch ได้อัปเดตเป็น iOS 8 หรือใหม่กว่า

1 เชื่อมต่อ iPhone/iPod touch กับเราเตอร์ไร้สาย

เชื่อมต่อกับย่านความถี่ 2.4 GHz (11b, 11g และ 11n) หรือย่านความถี่ 5 GHz (11a และ 11n) ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่รองรับ IEEE 802.11ac

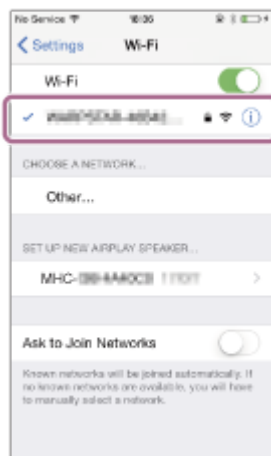

2 รีเซ็ตระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านโดยใช้รีโมทคอนโทรล


1. ถอดปลั๊กสายไฟ AC จากนั้นจึงเสียบปลั๊กอีกครั้ง
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
3. กดปุ่ม OPTIONS
4. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
5. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [RESET] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
6. กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การตั้งค่าของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน และการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการลงทะเบียน (การจับคู่) ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

3 เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

4 ค้นหาและเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านใน iPhone/iPod touch

1. แตะ [Settings]
2. แตะ [MHC-V90DW] จากรายการ

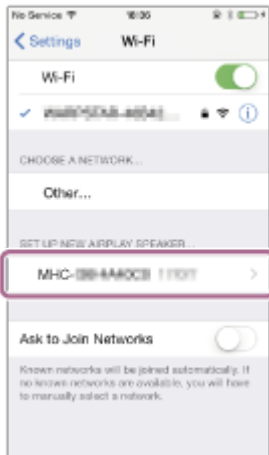


5 ดำเนินการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi บน iPhone/iPod touch

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

6 ตรวจสอบว่าไฟแสดง NETWORK สว่างขึ้นเป็นสีเขียว

เมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPhone/iPod touch ไฟแสดง NETWORK จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที (4 หรือ 5 นาทีในบางกรณี)

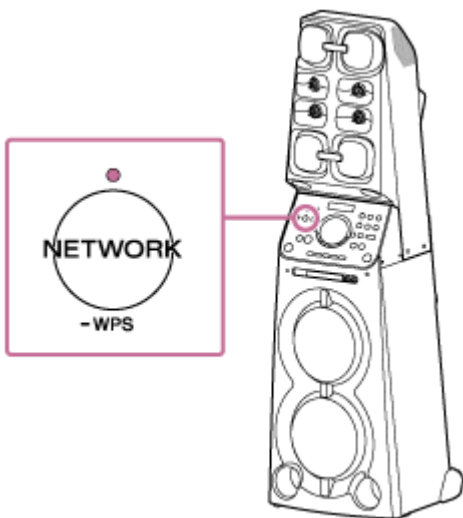

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
- เครือข่ายจะไม่ได้รับการป้องกัน จนกระทั่งท่านตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการป้องกันอีกครั้งหลังจากตั้งค่าความปลอดภัยของ Wi-Fi
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อมีการปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ออกมา ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันใหม่ ๆ จะได้รับการเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ท่านได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

- **การอัปเดตวิธีที่ 1: การอัปเดตอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต**

เมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถตรวจหาซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่และอัปเดตโดยอัตโนมัติในช่วงที่ท่านไม่ได้ใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน ฟังก์ชันนี้จะต้องมีการตั้งค่าให้กับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

- **การอัปเดตวิธีที่ 2: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต**

เมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถตรวจหาซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่และหากตรวจพบ [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ ซึ่งเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

- **การอัปเดตวิธีที่ 3: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB**

เมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเครื่อง PC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ จากนั้นจึงติดตั้งลงในระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

คำแนะนำ

- [UPDATE] บนหน้าจอจะดับลง และระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหรือโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
เมื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในครั้งแรกหลังจากที่อัปเดต [UPDATED] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การอัปเดตวิธีที่ 1: การอัปเดตอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต

เมื่อท่านใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบใช้สายหรือ Wi-Fi ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านสามารถอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะปิดการทำงานไว้ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

- เปิด SongPal บนสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ ของท่าน และตั้งค่า [System] ในเมนู [Settings] ฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ([Auto Update]) ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเปิดใช้งานแล้ว หาก [Auto Update] ปิดอยู่ ให้เปลี่ยนค่าเป็นเปิดใช้งาน
- ระบบจะอัปเดตเมื่อท่านไม่ได้ใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน เช่น ในช่วงเที่ยงคืน หรือเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ระหว่างการอัปเดต ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในครั้งแรกหลังจากที่อัปเดต [UPDATED] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การปิดฟังก์ชันอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

- ยกเลิกการใช้งาน [Auto Update] ในเมนู [Settings] โดยใช้ SongPal ที่ติดตั้งมาในสมาร์ทโฟน, iPhone ฯลฯ
- อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์อาจได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แม้ว่าท่านจะปิดฟังก์ชันนี้ก็ตาม

หาก [NETWORK ERROR] หรือ [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

แสดงว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่น่าเชื่อถือ การอัปเดตอาจล้มเหลวก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ ดูคำแนะนำต่อไปนี้จะอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

[การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB \(เมื่อการอัปเดตผ่านเครือข่ายล้มเหลว\)](#)

คำแนะนำ

- ห้ามปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างการอัปเดต
- เมื่อเชื่อมต่อนับระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบใช้สายหรือ Wi-Fi [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านตรวจพบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่
- ไม่ว่าจะตั้งค่า [Auto Update] ไว้เช่นไรก็ตาม [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านตรวจพบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่
- ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองแม้จะตั้งค่า [Auto Update] ไว้ โปรดดู “การอัปเดตวิธีที่ 2: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต”

หมายเหตุ

- โดยปกติการอัปเดตจะใช้เวลา 3 ถึง 10 นาที ซึ่งอาจใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน
- ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านหรือรีโมทคอนโทรลในระหว่างการอัปเดต ควรต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับแหล่งจ่ายไฟและเครือข่ายตลอดเวลาที่ทำการอัปเดต
- ขณะอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถหยุดกระบวนการอัปเดตโดยกดปุ่ม ■ (หยุด) บนรีโมทคอนโทรล หรือสัมผัสปุ่ม ■ (หยุด) บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเมื่อ [DL XX%] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (บางครั้งอาจทำไม่ได้) หากท่านยกเลิกการอัปเดต [CANCEL] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และ [UPDATE] จะติดสว่างค้างบนหน้าจออีกครั้ง

การอัปเดตวิธีที่ 2: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

เมื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบใช้สายหรือ Wi-Fi [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านตรวจพบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่



ในกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด ใช้รีโมทคอนโทรลดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เมื่อการอัปเดตเริ่มต้น เพลงที่เปิดอยู่จะหยุดเล่น และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทุกอย่างจะถูกตัด

- 1 กดปุ่ม **OPTIONS**
- 2 กดปุ่ม **↑ / ↓** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก **[SYSTEM]** จากนั้นกดปุ่ม **+** (ป้อน)
- 3 กดปุ่ม **↑ / ↓** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก **[UPDATE]** จากนั้นกดปุ่ม **+** (ป้อน)
- 4 กดปุ่ม **↑ / ↓** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก **[VIA NW]** จากนั้นกดปุ่ม **+** (ป้อน)
- 5 กดปุ่ม **↑ / ↓** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก **[EXEC]** จากนั้นกดปุ่ม **+** (ป้อน)
- 6 กดปุ่ม **↑ / ↓** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก **[YES]** จากนั้นกดปุ่ม **+** (ป้อน)

เมื่อการอัปเดตเริ่มทำงาน ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ ในขณะที่มีการอัปเดต ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะไม่สามารถใช้งานได้

หากต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้กดปุ่ม **OPTIONS**

[UPDATED] ปรากฏบนหน้าจอ และระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหรือโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

เมื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในครั้งแรกหลังจากที่อัปเดต **[UPDATED]** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หาก **[NETWORK ERROR]** หรือ **[DOWNLOAD ERROR PUSH POWER]** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

แสดงว่าการอัปเดตล้มเหลว

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่น่าเชื่อถือ การอัปเดตอาจล้มเหลวก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ ดูคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อจะอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

[การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB \(เมื่อการอัปเดตผ่านเครือข่ายล้มเหลว\)](#)

คำแนะนำ

- ระหว่างการอัปเดต ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ และ **[UPDATED]** จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ห้ามปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างการอัปเดต

หมายเหตุ

- โดยปกติการอัปเดตจะใช้เวลา 3 ถึง 10 นาที ซึ่งอาจใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน
- ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างการอัปเดต ควรต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับแหล่งจ่ายไฟและเครือข่ายตลอดเวลาที่ทำการอัปเดต

- ขณะอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถหยุดกระบวนการอัปเดตโดยกดปุ่ม ■ (หยุด) บนรีโมทคอนโทรล หรือสัมผัสปุ่ม ■ (หยุด) บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเมื่อ [DL XX%] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (บางครั้งอาจทำไม่ได้) หากท่านยกเลิกการอัปเดต [CANCEL] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และ [UPDATE] จะติดสว่างค้างบนหน้าจออีกครั้ง

การอัปเดตวิธีที่ 3: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB

ท่านสามารถใช้แฟลชไดรฟ์ USB เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำตามขั้นตอนต่อไปนี ใช้รีโมทคอนโทรลดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

- 1 หยุดเล่นเพลงทุกเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- 2 กดปุ่ม FUNCTION +/- ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [USB]
- 3 กดปุ่ม MEDIA MODE ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [MUSIC]
- 4 ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเว็บไซต์ด้านล่าง จากนั้นบันทึกไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
สำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:
<http://esupport.sony.com/LA>
สำหรับลูกค้าในยุโรปและรัสเซีย:
<http://www.sony.eu/support>
สำหรับลูกค้าในประเทศ/พื้นที่อื่น ๆ:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
- 5 เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต ๗ (USB) บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- 6 กดปุ่ม OPTIONS
- 7 กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
- 8 กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [UPDATE] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
- 9 กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [VIA USB] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
- 10 กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [EXEC] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)
- 11 กดปุ่ม  /  ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดปุ่ม  (ป้อน)

เมื่อการอัปเดตเริ่มทำงาน ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ ในขณะที่มีการอัปเดต ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะไม่สามารถใช้งานได้

หากต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้กดปุ่ม OPTIONS

[UPDATED] ปรากฏบนหน้าจอ และระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหรือโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

เมื่อท่านเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในครั้งแรกหลังจากที่อัปเดต [UPDATED] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

คำแนะนำ

- ระหว่างการอัปเดต ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ห้ามปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านระหว่างการอัปเดต

หมายเหตุ

- เมื่อท่านอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB ท่านจะไม่สามารถหยุดการอัปเดตได้ หากแฟลชไดรฟ์ USB ถูกลบออก หรือมีการถอดปลั๊กระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านออกจากแหล่งจ่ายไฟในระหว่างที่มีการอัปเดต ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเกิดความบกพร่อง
- โดยปกติการอัปเดตจะใช้เวลา 3 ถึง 10 นาที
- ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างการอัปเดต ควรต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลาที่ทำการอัปเดต

การค้นหาซอฟต์แวร์ล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะมีฟังก์ชันที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายแบบใช้สาย

เมื่อมีซอฟต์แวร์ล่าสุดออกมาและระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านตรวจพบซอฟต์แวร์ดังกล่าว [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเครือข่ายเนื่องจากการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหลายเครื่อง ช่วงเวลาการค้นหาของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านแต่ละเครื่องจึงแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหากมีซอฟต์แวร์ล่าสุดให้บริการ หัวข้อนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้บริการด้วยตนเอง

ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น

- ตรวจสอบว่าระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ตรวจสอบว่าไฟแสดง NETWORK สว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- ตรวจสอบว่า [UPDATE] บนหน้าจอดับลง หาก [UPDATE] สว่างอยู่บนหน้าจอ แสดงว่าระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านตรวจพบซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว และท่านจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ได้ เริ่มการอัปเดตซอฟต์แวร์

ใช้รีโมทคอนโทรลดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1 กดปุ่ม OPTIONS

2 กดปุ่ม / ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นกดปุ่ม (ปุ่ม +)

3 กดปุ่ม / ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [UPDATE] จากนั้นกดปุ่ม (ปุ่ม +)

4 กดปุ่ม / ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [VIA NW] จากนั้นกดปุ่ม (ปุ่ม +)

5 กดปุ่ม / ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก [CHECK] จากนั้นกดปุ่ม (ปุ่ม +)

ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านเริ่มการค้นหาหากมีซอฟต์แวร์ล่าสุดให้บริการ* หากต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้กดปุ่ม OPTIONS

6 ตรวจสอบ [UPDATE] บนหน้าจอดังนี้

- ดับ: ซอฟต์แวร์ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- สว่าง: มีซอฟต์แวร์ล่าสุดให้บริการ หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันซึ่งอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านโดยอัตโนมัติเพื่อให้เปิดใช้งานด้วย SongPal ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่ท่านไม่ใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน เช่น เวลาเที่ยงคืนหรือเมื่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน เมื่อท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ทันที ให้อัปเดตด้วยตนเอง สำหรับวิธีการอัปเดตด้วยตนเอง โปรดดู “การอัปเดตวิธีที่ 2: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต” เมื่อการอัปเดตเริ่มต้น การเล่นจะหยุดลง และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะยุติลง

* การตรวจสอบจะสิ้นสุดทันที ทั้งนี้อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้รอประมาณ 1 นาที

การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB (เมื่อการอัปเดตผ่านเครือข่ายล้มเหลว)

หาก [NETWORK ERROR] หรือ [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว ในกรณีนี้ ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะไม่ตอบสนองต่อการดำเนินการใด ๆ และจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันใด ๆ ได้ ยกเว้นการรีสตาร์ทปุ่ม  (เปิด/ปิด) ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบสภาพของระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน จากนั้นให้ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) เพื่อปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน จากนั้นกดปุ่มเพื่อเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
- 2 รอประมาณ 3 นาที (หรือจนกว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายได้แล้ว) จากนั้นจึงตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอ
 - เมื่อ [UPDATE] สว่างขึ้นบนหน้าจอ: การอัปเดตยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะสามารถใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านได้ตามปกติ ปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอีกครั้ง จากนั้นดูข้อมูลต่อไปนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
การอัปเดตวิธีที่ 3: การอัปเดตด้วยตนเองผ่านแฟลชไดรฟ์ USB
 - เมื่อ [NETWORK ERROR] หรือ [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏบนหน้าจอ (สถานะเดียวกับตอนก่อนที่จะเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอีกครั้ง): การอัปเดตล้มเหลว และไม่สามารถใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่ออัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
ขั้นตอนการอัปเดตจะแตกต่างจาก “การอัปเดตวิธีที่ 3” โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ในกรณีนี้จะไม่สามารดำเนินการอัปเดตผ่านเครือข่ายได้
- 3 หาก [NETWORK ERROR] หรือ [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดต
 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเว็บไซต์ด้านล่าง จากนั้นบันทึกไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
สำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:
<http://esupport.sony.com/LA>
สำหรับลูกค้าในยุโรปและรัสเซีย:
<http://www.sony.eu/support>
สำหรับลูกค้าในประเทศ/พื้นที่อื่น ๆ:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
 2. ปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านอีกครั้ง
หลังจากปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จจนกว่าจะเปิดเครื่องอีกครั้งภายใน 3 นาที
 3. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต  (USB) บนระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
 4. เปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน
ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และการอัปเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
[UPDATED] ปรากฏบนหน้าจอ และระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหรือโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านเปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในครั้งแรกหลังจากที่อัปเดต [UPDATED] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

คำแนะนำ

- ระหว่างการอัปเดต ข้อมูลความคืบหน้าของการอัปเดตจะปรากฏบนหน้าจอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ห้ามปิดระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านระหว่างการอัปเดต

หมายเหตุ

- เมื่อท่านอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB ท่านจะไม่สามารถหยุดการอัปเดตได้ ถ้าแฟลชไดรฟ์ USB ถูกลบออก หรือมีการถอดปลั๊กระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างที่มีการอัปเดต ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านจะเกิดความบกพร่อง
- โดยปกติการอัปเดตจะใช้เวลา 3 ถึง 10 นาที
- ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านในระหว่างการอัปเดต นอกจากนี้ ควรต่อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับแหล่งจ่ายไฟ และเครือข่ายตลอดเวลาที่ท่านทำการอัปเดต

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ขณะใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านกับเครื่องขยายไร้สาย [UPDATE] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอเมื่อพบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่สำหรับช่วงเวลาในการค้นหาอัตโนมัติหรือวิธีการอัปเดตด้วยตนเอง โปรดดู “การค้นหาซอฟต์แวร์ล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย” สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด โปรดดูรายละเอียดจาก URL ด้านล่าง
<http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/>