

Bærbart højttalersystem
HT-AX7



Model: YY2078C

Installer appen for at bruge højttalersystemet



Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til den seneste version for at bruge alle funktioner og opnå forbedret ydeevne.

Brug/Dele og betjeningsknapper

[Sådan bruges højttalersystemet](#)

Vejledning om dele og betjeningselementer

[Fronthøjttaler](#)

[Baghøjttaler](#)

[Om indikatorerne](#)

[Appens fjernbetjeningsskærm](#)

Indledende opsætning

[Udførelse af indledende indstillingerne med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Opladning af højttalersystemet](#)

[Sådan tændes der for strømmen](#)

[Sådan slukkes der for strømmen](#)

Tilslutning

BLUETOOTH®-forbindelse

[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til paringstilstand](#)

[Parring med BLUETOOTH-enheder](#)

[Parring med en Windows®-computer](#)

[Parring med en Mac](#)

[Parring med Sony-TV](#)

[Bemærkninger vedrørende paring](#)

Tilslutning med flere punkter

[Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder \(tilslutning med flere punkter\)](#)

Afspilning af indholdet

[Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder](#)

[Slå lydfelteffekt til](#)

[Slå lydfelteffekt fra](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

[Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)

[Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-stik\)](#)

Telefonopkald

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

Brug af stemmestyringsfunktionen

[Brug af stemmestyringsfunktionen \(Google™-app\)](#)

[Brug af stemmestyringsfunktionen \(Siri\)](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Genstart af højttalersystemet](#)

[Nulstilling af højttalersystemet](#)

Yderligere oplysninger

[Specifikationer](#)

[Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-stik\)](#)

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

[Kundesupportwebsted](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7


Sådan bruges højttalersystemet

Systemkonfigurationer

Højttalersystemet er et bærbart højttalersystem til afspilning af lyd, som kan sluttes til BLUETOOTH-enheder som f.eks. smartphones og Sony TV.

Højttalersystemet består af én fronthøjttaler samt venstre og højre baghøjttaler.

Du kan oplade højttalerne ved at anbringe dem oven på fronthøjttaleren. Du kan afspille indhold under opladning.

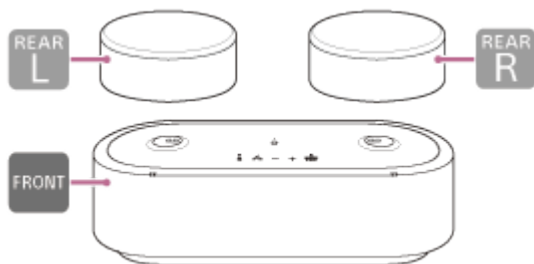


-  **Fronthøjttaler**
-  **Venstre baghøjttaler**
-  **Højre baghøjttaler**

To anvendelsesmuligheder

Højttalersystemet kan anvendes på to forskellige måder ved at ændre placeringen af front- og baghøjttalerne afhængigt af visningsforholdene og indholdet.


- **Slå lydfelteffekt til**

Ved at slå lydfelteffekten til og anbringe højttalerne omkring dig kan du se indhold som f.eks. film på din enhed med 360 Spatial Sound Mapping.

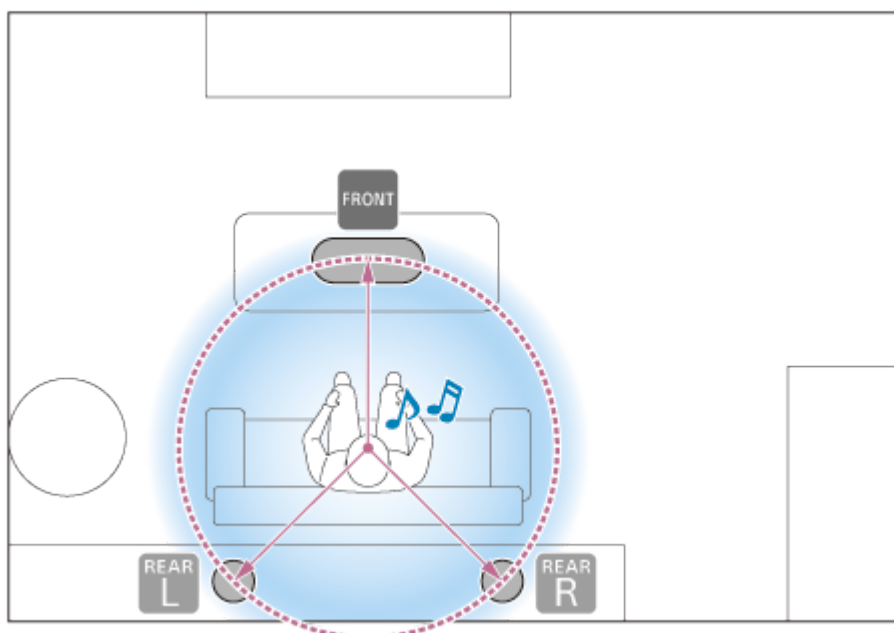

- **Slå lydfelteffekt fra**

Ved at slå lydfelteffekten fra og anbringe højttalerne rundt om i rummet kan du opnå omgivende lyd, mens du spiser, arbejder eller hygger.

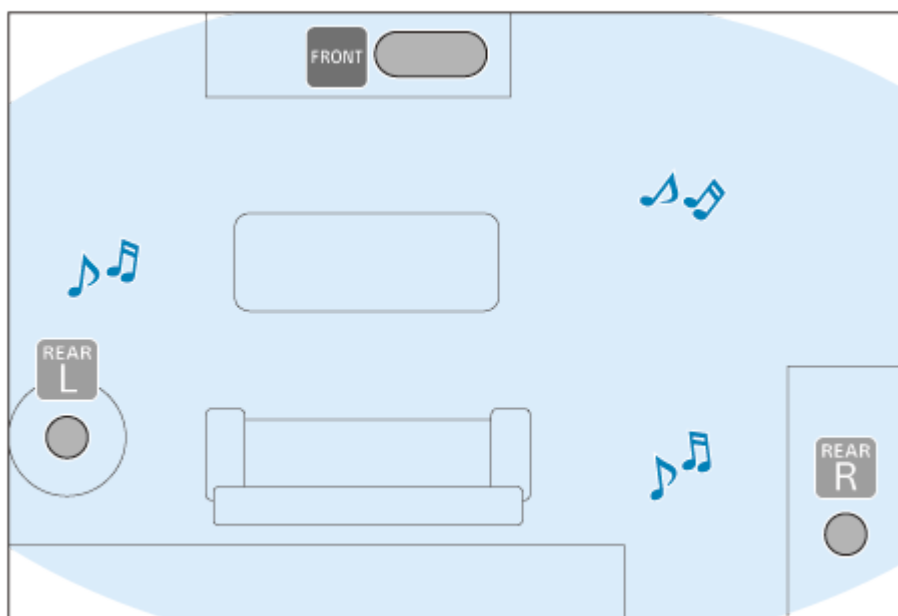

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til betjening og konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og indstillinger.

- Indledende indstillinger for højttalersystemet
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, justering af lyd kvalitet osv.
- Ændring af indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Kontrol af det resterende opladningsniveau for front- og baghøjttalerne
- Opdatering af højttalersystemets software til den nyeste version
- Kontrol af supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger


Den centrale betjening af højttalersystemet kan kun udføre handlinger og indstillinger, som ofte bruges til visning af indhold.

Relateret emne

- [Udførelse af indledende indstillingerne med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Slå lydfelteffekt til](#)
- [Slå lydfelteffekt fra](#)

Fronthøjttaler

Forside

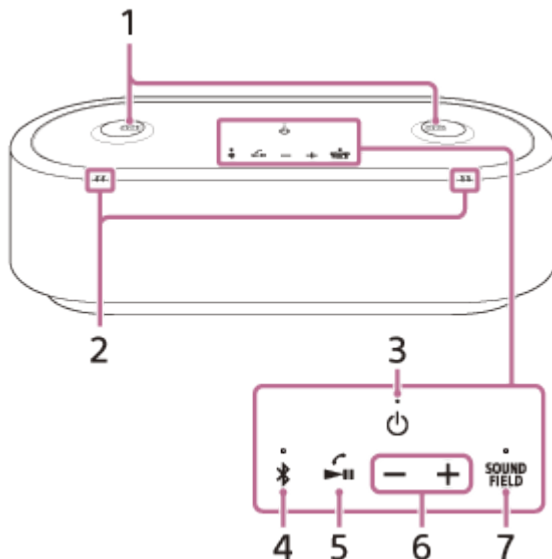

1. Opladningsterminal

2. Baghøjttalerens opladningsindikator/baghøjttalerens statusindikator

Den yderste er baghøjttalerens opladningsindikator, og den inderste er baghøjttalerens statusindikator.

3. (strøm)/ (strøm)-indikator

Tænder/slukker for højttalersystemet.

Tryk og hold inde i 10 sekunder for at genstarte fronthøjttaleren.

4. (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH)-indikator

5. (opkald)/ (afspilning)

Du kan foretage følgende under musikafspilning.

- Tryk én gang for at starte/stoppe afspilning.
- Tryk to gange for at gå til næste nummer.
- Tryk tre gange for at gå til starten af det aktuelle eller forrige nummer.

Du kan foretage følgende handlinger for indgående/udgående smartphoneopkald.

- Tryk under et indgående opkald for at starte et opkald med højttalersystemet. Tryk og hold for at annullere et indgående opkald.
- Tryk under et opkald for at afslutte opkaldet.
- Tryk og hold i 2 sekunder under et udgående opkald eller anden form for opkald for at skifte lyden til smartphonen.


Tryk og hold inde i 2 sekunder for at bruge stemmestyringsfunktionen.

6. +/- (Lydstyrke)

7. SOUND FIELD (Lydfelt)/SOUND FIELD (Lydfelt)-indikator

Slår højttalersystemets lydfeltseffekter til/fra.

Bagside

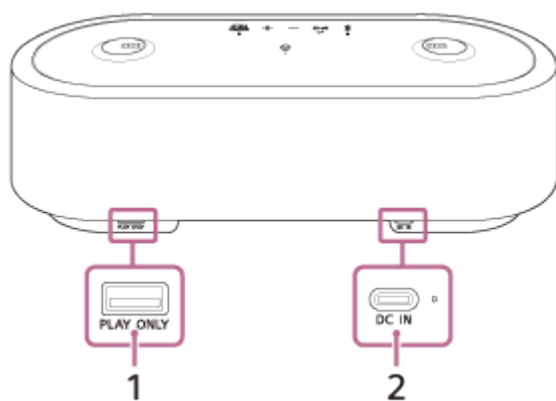

1. PLAY ONLY (USB)-stik (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stik)


2. DC IN-terminal/fronthøjttalerens opladningsindikator

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)
- [Justering af lyd kvalitet](#)
- [Brug af stemmestyringsfunktionen \(Google™-app\)](#)
- [Brug af stemmestyringsfunktionen \(Siri\)](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Baghøjttaler

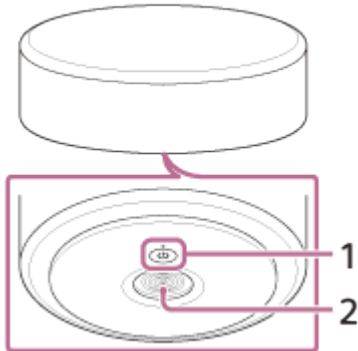

1. (strøm)/ (strøm)-indikator

Tænder/slukker for baghøjttaleren.

Tryk og hold inde i 10 sekunder for at genstarte baghøjttaleren.

2. Opladningsterminal

* Du kan kontrollere baghøjttalernes placering (venstre/højre) ved hjælp af mærkaterne nederst på baghøjttalerne. Der er en følelig prik på ydersiden nederst på venstre baghøjttaler. Brug den som hjælp til at skelne mellem venstre og højre.

Bemærk!

- Baghøjttalerne er sluttet til fronthøjttaleren. Baghøjttalere kan ikke selv sluttet til smartphones eller andre enheder.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Om indikatorerne

Fronthøjttaler

Fronthøjttalerens opladningsindikator (orange)

Lyser	Fronthøjttaleren oplades.
Slukkes	Fronthøjttaleren er færdig med at oplade.
Blinker	Der er tilsluttet en vekselstrømsadapter, som ikke er kompatibel med højttalersystemet. (Højttalersystemet kan ikke oplades med en vekselstrømsadapter på mindre end 15 W.)

(strøm)-indikator

Slukkes	Fronthøjttaleren slukkes.
Lyser (grønt)	Fronthøjttaleren tændes.
Lyser (orange)	Højttalersystemet er i BLUETOOTH-standbytilstand.
Blinker (grønt)	● Hver gang du trykker på +/- (Lydstyrke), blinker indikatoren én gang. ● Når du bruger +/- (Lydstyrke), og lydstyrken er indstillet til det laveste (0) eller højeste (50 for musikafspilning/15 for telefonopkald) niveau, blinker indikatoren 3 gange. ● Under brug i lydløs tilstand blinker indikatoren to gange. ● Når softwareopdateringen skrider frem, skifter indikatoren blinkemønster (5 blink, 4 blink, 1 blink, slukket)(*). ● Når softwareopdatering er færdig, blinker indikatoren 3 gange sammen med indikatoren  (BLUETOOTH). ● Indikatoren blinker, mens der læses filer fra USB-enheden (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stik).
Blinker (orange)	● Indikatoren blinker langsomt, når den resterende batteriopladning for fronthøjttalerens indbyggede batteri falder til under 20 %. ● Hvis det resterende batteriniveau for fronthøjttalerens indbyggede, genopladelige batteri falder til under 1 %, slukkes højttalersystemet, når indikatoren har blinket tre gange. ● Hvis fronthøjttaleren tændes, når det resterende batteriniveau for fronthøjttalerens indbyggede, genopladelige batteri er under 1 %, slukkes højttalersystemet, når indikatoren har blinket tre gange.

Blinker (rødt)	● Hvis der registreres en unormal temperatur for fronthøjttalerens indbyggede, genopladelige batteri, blinker indikatoren to gange. (Se "Om advarsler under opladning" nedenfor.) ● Hvis der registreres en forstærkerfejl i fronthøjttaleren, blinker indikatoren tre gange. (Vent lidt, og tænd derefter igen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.) ● Softwareopdatering er blevet afbrudt på grund af en fejl. (Yderligere oplysninger kan findes i appen.) ● Hvis softwareopdatering annulleres, blinker indikatoren sammen med  (BLUETOOTH)-indikatoren. ● Indikatoren blinker to gange, når der forekommer en USB-overstrømsfejl (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stikket).(**)
----------------	---

* Afhængigt af situationen er det muligvis ikke alle blinkeforhold, der kan bekræftes.

** Hvis højttalersystemets bruger en USB-tilslutning, skal du fjerne USB-enheden og tænde for højttalersystemet. Hvis højttalersystemet fungerer korrekt, er strømmen fra den tilsluttede USB-enhed over den maksimale udgangsstrøm for højttalersystemet på 500 mA, eller der er måske opstået fejl i USB-enheden.

(BLUETOOTH)-indikator (blå)


Lyser	BLUETOOTH-enheden er forbundet med højttalersystemet via BLUETOOTH-forbindelsen.
Blinker to gange gentagne gange	Højttalersystemet venter på at parre via BLUETOOTH-teknologi.
Blinker langsomt	Højttalersystemet venter på, at der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.
Blinker	● Når softwareopdatering er færdig, blinker indikatoren 3 gange sammen med indikatoren  (strøm)-indikatoren (grøn). ● Hvis softwareopdatering annulleres, blinker indikatoren sammen med  (strøm)-indikatoren (rød).

SOUND FIELD (Lydfelt)-indikator (hvid)

Lyser	Lydfelteffekten er slået til.
Slukkes	Lydfelteffekten er slået fra.
Blinker tre gange	Lydfelteffekter kan ikke slås til og fra. (Hvis baghøjttalerne anbringes på fronthøjttaleren, slås lydfelteffekten automatisk til.)

Baghøjttalerens opladningsindikator/baghøjttalerens statusindikator

De venstre indikatorer angiver status for venstre baghøjttaler, og de højre indikatorer angiver status for højre baghøjttaler.

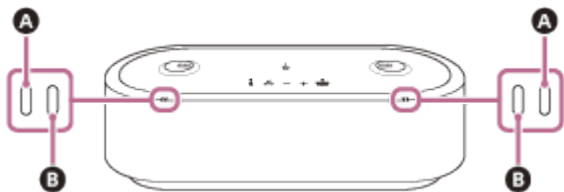

A Baghøjttalerens opladningsindikator (orange)

Lyser	Baghøjttaleren oplades.
Slukkes	Baghøjttaleren er færdig med at oplade.

Blinker	Der registreres en fejl for opladning af baghøjtaleren. (Udfør " Genstart af højtalersystemet ". Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.)
---------	---

B Baghøjtalerens statusindikator

Slukkes	Baghøjtaleren er sluttet til fronthøjtaleren.
Blinker (grønt)	● Baghøjtaleren forberedes til tilslutning til fronthøjtaleren. ● Baghøjtaleren er koblet fra fronthøjtaleren.
Blinker (orange)	● Indikatoren blinker langsomt, når den resterende batteriopladning for baghøjtalerens indbyggede batteri falder til under 20 %. ● Hvis det resterende batteriniveau for baghøjtalerens indbyggede, genopladelige batteri falder til under 1 %, slukkes baghøjtaleren, når indikatoren har blinket tre gange.
Blinker (rødt)	● Hvis der registreres en unormal temperatur for baghøjtalerens genopladelige batteri, blinker indikatoren to gange. (Se "Om advarsler under opladning" nedenfor.) ● Hvis der registreres en forstærkerfejl i baghøjtaleren, blinker indikatoren tre gange. (Vent lidt, og tænd derefter igen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.)


Baghøjtaler

(strøm)-indikator

Slukkes	Baghøjtaleren slukkes.
Lyser (grønt)	Baghøjtaleren tændes.
Lyser (orange)	Baghøjtaleren venter på tilslutning fra fronthøjtaleren.
Blinker (orange)	Hvis baghøjtaleren tændes, når det resterende batteriniveau for baghøjtalerens indbyggede, genopladelige batteri er under 1 %, slukkes baghøjtaleren, når indikatoren har blinket tre gange.
Blinker (rødt)	● Hvis der registreres en unormal temperatur for baghøjtalerens genopladelige batteri, blinker indikatoren to gange. (Se "Om advarsler under opladning" nedenfor.) ● Hvis der registreres en forstærkerfejl i baghøjtaleren, blinker indikatoren tre gange. (Vent lidt, og tænd derefter igen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.)

Om advarsler under opladning

Hvis front- og baghøjtalerne registrerer unormale forhold i den indvendige temperatur, det indbyggede, genopladelige batteri eller den tilsluttede USB-enhed (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stikket), blinker  (strøm)-indikatoren (rød) for fronthøjtaleren og  (strøm)-indikatorerne (rød) og baghøjtalerens statusindikatorer for baghøjtalerne to gange hver.

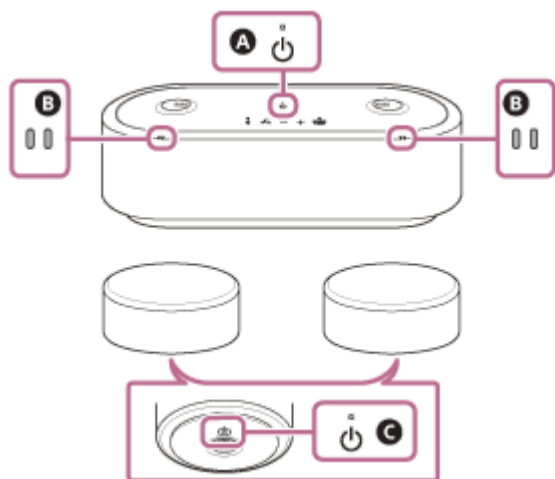

- A** (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren
- B** Baghøjttalerens statusindikator
- C** (strøm)-indikatoren på baghøjttaleren

Hvis der registreres unormale forhold, slukkes højttalersystemet automatisk. Tag USB-kablet eller USB-enheden (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stikket) ud af stikkontakten, og vent lidt, før du tænder for front- og baghøjttalerne. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af brugsforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttalersystemet ved en omgivende temperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Bemærk, at rumtemperaturen kan falde til 5 °C eller mindre afhængigt af årstiden, især om vinteren.
- Højttalersystemet bliver varmt under opladning. Det er ikke en fejl.
- Undgå eksponering for hurtige temperaturskift, direkte sollys, fugt, sand, støv eller mekanisk stød. Desuden må højttalersystemet aldrig efterlades i en bil, der parkeres i solen.
- Højttalersystemets indbyggede batteri kan oplade sig selv, selvom højttalersystemet er tændt. Det kan dog tage lang tid, før opladning er færdig afhængigt af brugen af højttalersystemet. Det anbefales, at du slukker for højttalersystemet før batteriopladning.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af hensyn til sikkerheden. Hvis opladning tager lang tid, stoppes opladning af højttalersystemet også. Du kan løse disse problemer ved at frakoble USB-kablet og derefter tilslutte det igen inden for en driftstemperatur mellem 5 °C og 35 °C.
- Ved høje temperaturer kan opladningen stoppe, eller lydstyrken kan blive reduceret for at beskytte batteriet.

Relateret emne

- [Fronthøjttaler](#)
- [Baghøjttaler](#)
- [Opladning af højttalersystemet](#)

Appens fjernbetjeningsskærm

Du kan udføre følgende handlinger på fjernbetjeningsskærmen i appen "Sony | BRAVIA Connect".

- **Område med afspilningsoplysninger**

Der vises afspilningsoplysninger på den øverste del af skærmen. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn på den aktuelt afspillede sang, kunstner, album, sanglængde etc.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilning fra BLUETOOTH-enheden
- Afspilning fra USB-enheden (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stik)

- **[(Strøm)]**

Tænder/slukker for højttalersystemet.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer nattilstand på højttalersystemet.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer stemmetilstand på højttalersystemet.

- **[Lydstyrke]**

Justerer lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Bagniveau]**

Justerer lydstyrken for baghøjttalerne.

- **[Basniveau]**

Justerer basniveauet for højttalersystemet.

- **[Indstillinger]**

Du kan foretage indstillingerne for højttalersystemet ved at få vist indstillingsskærmen.

- **Batteriniveau**

Du kan kontrollere det resterende opladningsniveau for front- og baghøjttalerne.

Relateret emne


- [Justerer af lydkvalitet](#)
- [Slå lydfelteffekt til](#)
- [Slå lydfelteffekt fra](#)
- [Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-stik\)](#)

Udførelse af indledende indstillingerne med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til konfiguration af højttalersystemet.

- 1 Anbring baghøjttalerne på fronthøjttaleren, og tryk på  (strøm) på fronthøjttaleren.

Højttalersystemet tændes.

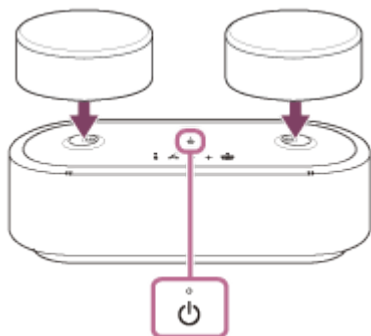

- 2 Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



- 3 Start appen, og følg skærmen for at færdiggøre konfigurationen.

Relateret emne

- [Opladning af højttalersystemet](#)
- [Sådan tændes der for strømmen](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Opladning af højttalersystemet


Højttalersystemet har genopladelige litiumionbatterier i front- og baghøjttalerne.

Når højttalersystemet bruges første gang, skal det indbyggede batteri oplades i mere end 1 time, før højttalersystemet tændes.

Højttalersystemet kan bruges under opladning.

- 1 Slut USB Type-C®-kablet og vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på fronthøjttaleren, og slut dem derefter til stikkontakten.**

Fronthøjttalerens opladningsindikator lyser, og opladning af fronthøjttalerne starter.

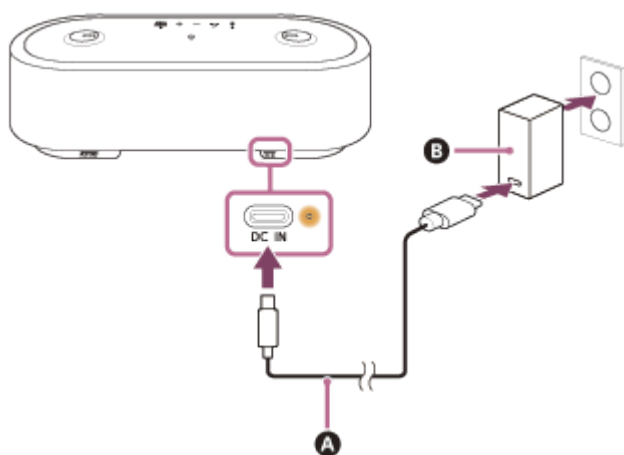


- A USB Type-C-kabel (medfølger)**
- B Vekselstrømsadapter(*)**

* Brug en USB PD (Power Delivery)-kompatibel vekselstrømsadapter på 45 W eller mere til at oplade højttalersystemet. Hvis der bruges andre vekselstrømsadapters, oplades batteriet muligvis ikke eller fungerer ikke som tilsigtet. I nogle lande/regioner medfølger en vekselstrømsadapter beregnet til højttalersystemet. Se "Referencevejledning", der følger med højttalersystemet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilbehør.

- 2 Anbring baghøjttalerne på fronthøjttaleren.**

Baghøjttalerens opladningsindikatorer lyser, og opladning af baghøjttalerne starter.

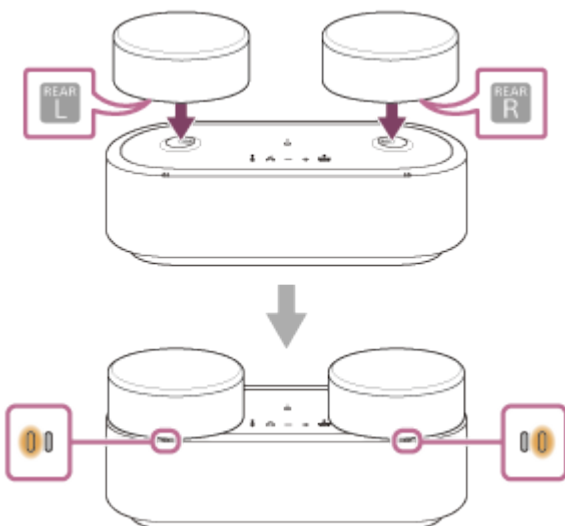

Anbring baghøjtaleren (L) i venstre side og baghøjtaleren (R) i højre side. Du kan kontrollere baghøjtalerens venstre højre sider ved hjælp af mærkaterne nederst på baghøjtalerne.

Følgende tid er angivet som reference.

- Opladning af fronthøjtaleren tager ca. 4 timer(*), og fronthøjtalerens opladningsindikator slukkes.
- Opladning af baghøjtaleren tager ca. 4,5 timer(*), og baghøjtalerens opladningsindikator slukkes.

* Tid, der kræves for at oplade det tomme, indbyggede batteri til fuld kapacitet vha. en USB PD-vekselstrømsadapter, der kan tilføre 15,0 V 3,0 A, når højtalersystemet er slukket.

Kontrol af, at opladningen er færdig

Fronthøjtaler

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du slutter fronthøjtaleren til en stikkontakt med vekselstrømsadapteren, lyser fronthøjtalerens opladningsindikator orange og slukker derefter efter ca. 1 minut.

Baghøjtaler

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du anbringer baghøjtaleren på fronthøjtaleren, lyser baghøjtalerens opladningsindikator orange og slukker derefter efter et par sekunder.

Sådan kontrolleres batteriniveauet

Du kan tjekke front- og baghøjtalerens batteriniveau på appens fjernbetjeningskærm.

Hvis batteriet er ved at være afladet

Fronthøjtaler

- Hvis du kan høre stemmevejledning (Front speaker is Low Battery. (Fronthøjtaler har lavt batteriniveau.)), og  (strøm)-indikatoren på fronthøjtaleren begynder at blinke langsomt orange, når der tændes, er fronthøjtalerens batteri ved at være afladet. Oplad fronthøjtaleren.
- Hvis det resterende batteri falder til så lavt et niveau, at fronthøjtaleren ikke kan tændes, lyder stemmevejledningen (Front speaker Battery is empty. (Fronthøjtalers batteri er tomt.)),  (strøm)-indikatoren på fronthøjtaleren blinker orange tre gange, og højtalersystemet slukkes automatisk. Oplad fronthøjtaleren.
- Hvis  (strøm)-indikatoren blinker orange tre gange, efter at der er tændt for strømmen, hvorefter højtalersystemet slukkes, er fronthøjtalerens batteri tomt. Oplad fronthøjtaleren.

Baghøjtaler

Statusindikatorerne for venstre og højre højtaler blinker i henhold til batteriniveauet i venstre og højre baghøjtaler.

- Hvis du kan høre stemmevejledning (Rear speaker is Low Battery. (Baghøjtaler har lavt batteriniveau.)), og baghøjtalerens statusindikator begynder at blinke langsomt orange kort efter, at der er tændt for højtalersystemet, er baghøjtalerens batteri ved at være afladet. Oplad baghøjtaleren.
- Hvis det resterende batteri falder til så lavt et niveau, at baghøjtaleren ikke kan tændes, lyder stemmevejledningen (Rear speaker Battery is empty. (Baghøjtalers batteri er tomt.)), baghøjtalerens statusindikator blinker orange tre gange, og baghøjtaleren slukkes automatisk. Oplad baghøjtaleren.
- Hvis  (strøm)-indikatoren på baghøjtaleren blinker orange tre gange, efter at der er tændt for baghøjtaleren, hvorefter baghøjtaleren slukkes, er baghøjtalerens batteri tomt. Oplad baghøjtaleren.

Bemærk!

- Afhængigt af typen af eller specifikationer for USB-vekselstrømsadapteren gælder det, at hvis du bruger højtalersystemet med høj lydstyrke, kan den resterende effekt for det genopladelige, indbyggede batteri blive reduceret, eller højtalersystemet kan slukke, selvom højtalersystemet er sluttet til en stikkontakt via USB-vekselstrømsadapteren. Dette er dog ikke en fejl. Hvis det skulle ske, skal du slukke for højtalersystemet og lade batteriet lade helt op, før du bruger højtalersystemet.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af hensyn til sikkerheden. Hvis opladning tager lang tid, stoppes opladning af højtalersystemet også. Du kan løse disse problemer ved at frakoble USB-kablet og derefter tilslutte det igen inden for en driftstemperatur mellem 5 °C – 35 °C.

Tip!

- Selv hvis fronthøjtaleren ikke er sluttet til en stikkontakt, vil baghøjtalerne begynde at blive opladet, når de anbringes oven på fronthøjtaleren.
- Baghøjtalerne kan oplades, selv de står i hver sin side.

Relateret emne


- [Sådan tændes der for strømmen](#)
- [Bemærkninger vedrørende brug](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sådan tændes der for strømmen

1 Tryk på (strøm) på fronthøjttaleren.

 (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren lyser grønt, og højttalersystemet tændes.

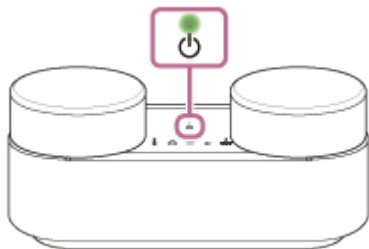

Hvis baghøjttalerne er anbragt på fronthøjttaleren, kan du tænde for højttalersystemet ved blot at flytte baghøjttalerne væk fra fronthøjttaleren.

Bemærk!

Fronthøjttaler

- Hvis du kan høre stemmevejledning (Front speaker is Low Battery. (Fronthøjttaler har lavt batteriniveau.)), og  (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren begynder at blinke langsomt orange, når der tændes, er fronthøjttalerens batteri ved at være afladet. Oplad fronthøjttaleren.
- Hvis det resterende batteri falder til så lavt et niveau, at fronthøjttaleren ikke kan tændes, lyder stemmevejledningen (Front speaker Battery is empty. (Fronthøjttalers batteri er tomt.)),  (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren blinker orange tre gange, og højttalersystemet slukkes automatisk. Oplad fronthøjttaleren.
- Hvis  (strøm)-indikatoren blinker orange tre gange, efter at der er tændt for strømmen, hvorefter højttalersystemet slukkes, er fronthøjttalerens batteri tomt. Oplad fronthøjttaleren.

Baghøjttaler

- Hvis du kan høre stemmevejledning (Rear speaker is Low Battery. (Baghøjttaler har lavt batteriniveau.)), og baghøjttalerens statusindikator begynder at blinke langsomt orange kort efter, at der er tændt for højttalersystemet, er baghøjttalerens batteri ved at være afladet. Oplad baghøjttaleren.
- Hvis det resterende batteri falder til så lavt et niveau, at baghøjttaleren ikke kan tændes, lyder stemmevejledningen (Rear speaker Battery is empty. (Baghøjttalers batteri er tomt.)), baghøjttalerens statusindikator blinker orange tre gange, og baghøjttaleren slukkes automatisk. Oplad baghøjttaleren.
- Hvis  (strøm)-indikatoren på baghøjttaleren blinker orange tre gange, efter at der er tændt for baghøjttaleren, hvorefter baghøjttaleren slukkes, er baghøjttalerens batteri tomt. Oplad baghøjttaleren.
- Hvis baghøjttaleren slukkes ved at trykke på  (strøm) på baghøjttaleren, tændes baghøjttaleren ikke, selvom højttalersystemet tændes ved at trykke på  (strøm) på fronthøjttaleren. Tænd i så fald for baghøjttaleren ved at trykke på  (strøm) på baghøjttaleren.

Tip!

- Hvis [Bluetooth-standby] er slået til, kan du tænde for højttalersystemet ved at trykke på  (strøm) på appens fjernbetjeningskærm.

Relateret emne


- [Opladning af højtalersystemet](#)
- [Sådan slukkes der for strømmen](#)
- [\[Systemindstillinger\]](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sådan slukkes der for strømmen

- 1 Tryk på  (strøm) på appens fjernbetjeningsskærm, eller tryk på  (strøm) på fronthøjttaleren.

 (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren slukkes, og højttalersystemet slukkes.

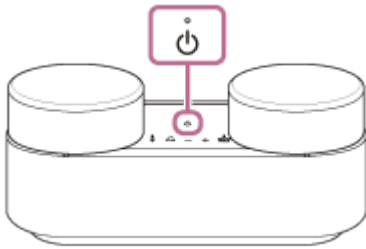

Tip!

- Hvis [Bluetooth-standby] er slået til, lyser  (strøm)-indikatoren orange, når der slukkes for strømmen, og højttalersystemet skifter til BLUETOOTH-standbytilstanden, så betjening fra en mobil enhed er mulig, selvom højttalersystemet er på standby.

Relateret emne

- [\[Systemindstillinger\]](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand


Parringen skal ske for at registrere oplysningerne på de BLUETOOTH-enheder, der skal forbindes trådløst. Udfør følgende parringsprocedure for hver enhed for at bruge BLUETOOTH-enheder i kombination med højttalersystemet. Parringsoplysningerne lagres i højttalersystemet, når der slukkes for højttalersystemet.

Kontroller følgende før brug.

- Anbring BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra højttalersystemet.
- Slut højttalersystemet til en stikkontakt via en vekselstrømsadapter, eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, eller stop musikafspilning, så der ikke pludselig kommer høj lyd fra højttalersystemet.
- Find den betjeningsvejledning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden, frem til referencebrug.


1 Tænd højttalersystemet.

() (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren lyser grønt.

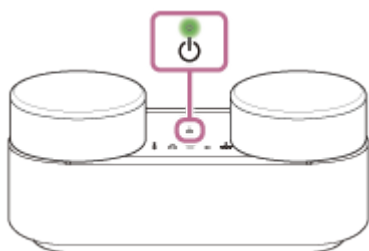

2 Tryk på området med afspilningsoplysninger på den BLUETOOTH-forbundne enhed (Ikke tilsluttet) på den øverste del af appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet skifter til parringstilstand, der lyder stemmevejledning (Pairing (Parring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren blinker to gange gentagne gange.

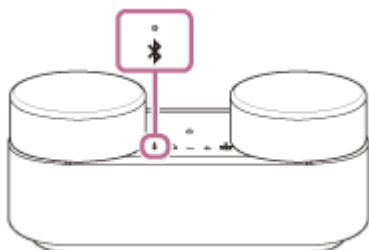

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Betjening med fronthøjttaleren

Du kan også indstille højttalersystemet til parringstilstand ved at trykke på  (BLUETOOTH) på fronthøjttaleren.

Bemærk!

- Hvis der er en forbindelseshistorik, frigives højttalersystemets parringstilstand efter omkring 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Gentag fra trin 2, hvis parringstilstanden frigives, før processen er færdig.

Relateret emne


- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring med en Windows®-computer](#)
- [Parring med en Mac](#)
- [Parring med Sony-TV](#)
- [Bemærkninger vedrørende parring](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Parring med BLUETOOTH-enheder

1 Kontroller, at højttalersystemet er i parringstilstand.

I parringstilstand blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren to gange gentagne gange.

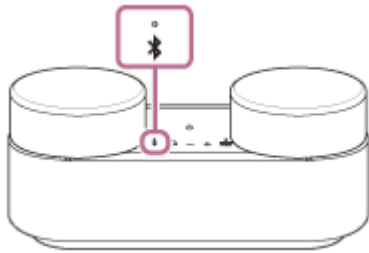

2 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere højttalersystemet.

Hvis der vises en liste med registrerede enheder på displayet på BLUETOOTH-enheden, skal du vælge "HT-AX7". Hvis der kræves en adgangskode(*) på BLUETOOTH-enhedens display, skal du indtaste "0000".

* Adgangskoden kaldes muligvis også "kodeord", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsnøgle".

3 Foretag BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du starte fra "[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)" igen.

Bemærk!

- Ovenstående instruktioner til BLUETOOTH-enheden er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Tip!

- Du kan forbinde højttalersystemet med op til to BLUETOOTH-enheder samtidigt. (Tilslutning med flere punkter)

Relateret emne

- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)
- [Bemærkninger vedrørende parring](#)
- [Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder \(tilslutning med flere punkter\)](#)
- [Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)


Parring med en Windows®-computer

Understøttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10

1 Kontroller, at højttalersystemet er i parringstilstand.

I parringstilstand blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren to gange gentagne gange.

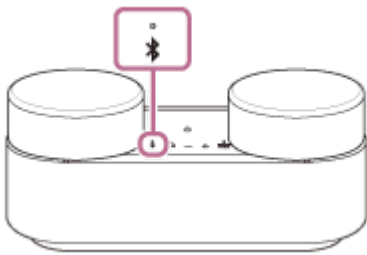

2 Tænd for højttaleren på din computer.

Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lydløs), kommer der ingen lyd fra højttalersystemet.


- Hvis højttaleren på din computer er tændt




3 Registrer højttalersystemet til computeren.

For Windows 11


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].

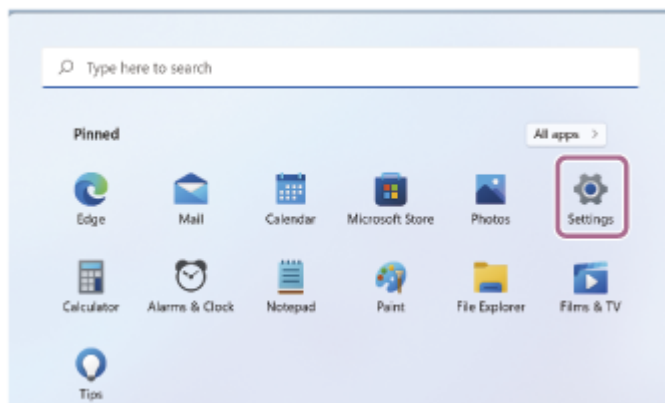


2. Klik på fanen [Bluetooth & devices], klik på [Bluetooth] for at slå BLUETOOTH-funktionen til, og klik derefter på [Add device].

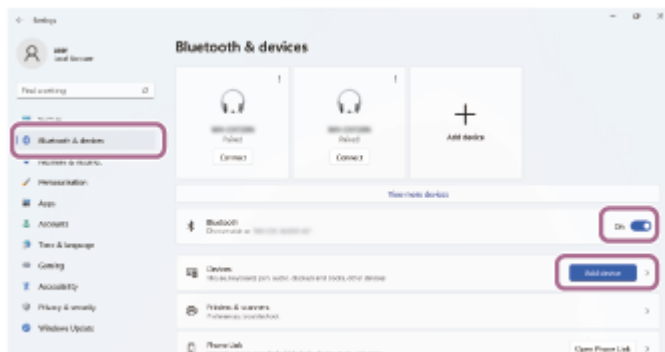

3. Klik på [Bluetooth].

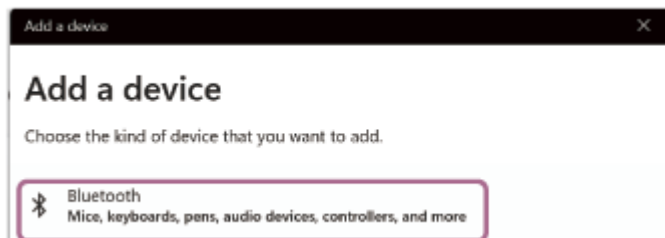

4. Vælg [HT-AX7].

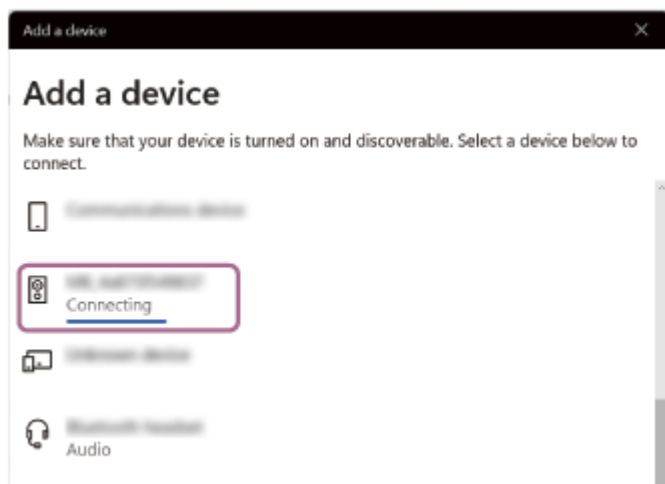


Hvis der anmodes om en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Hvis [HT-AX7] ikke vises, skal du udføre handlingen igen fra "[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)".


* Adgangskoden kaldes muligvis også "kodeord", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsnøgle".

5. Efter parring oprettes der automatisk forbindelse til højttalersystemet, og [Connected music] eller [Connected voice,music] vises på skærmen. Fortsæt til trin 4 .

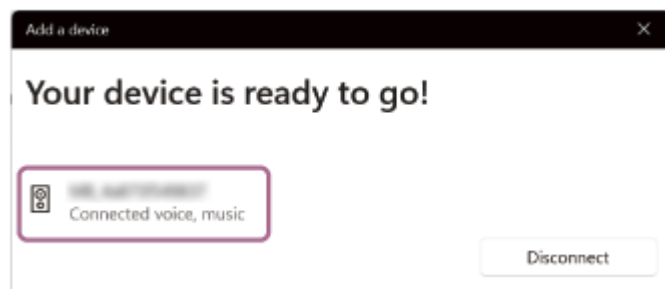


For Windows 10


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

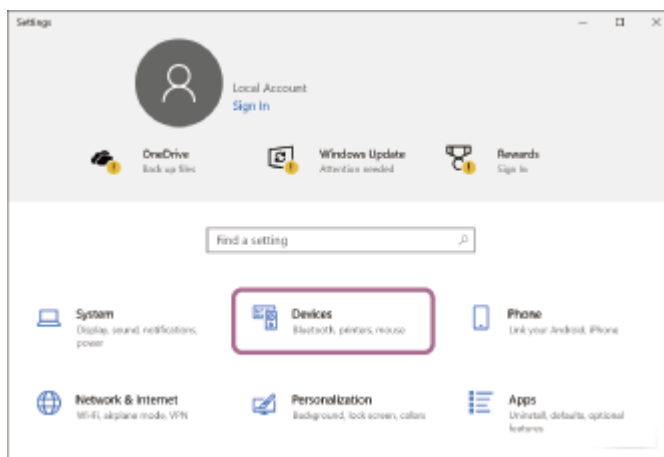


3. Klik på fanen [Bluetooth & other devices], klik på [Bluetooth] for at slå BLUETOOTH-funktionen til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

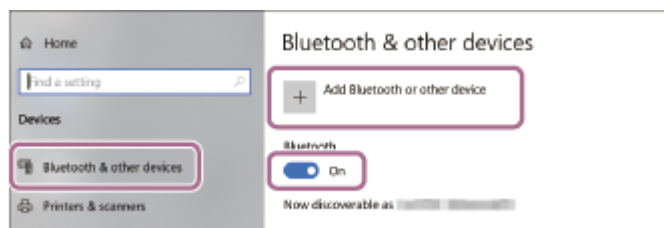

4. Klik på [Bluetooth].

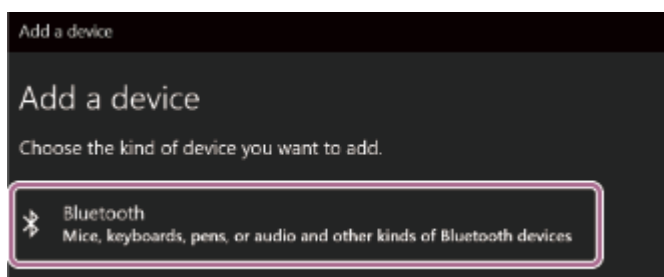

5. Vælg [HT-AX7].

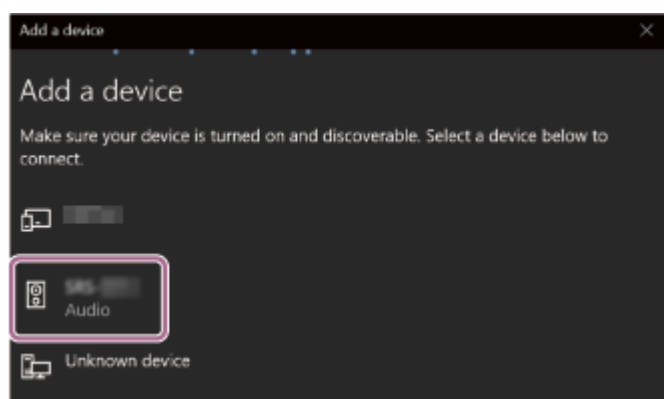


Hvis der anmodes om en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Hvis [HT-AX7] ikke vises, skal du udføre handlingen igen fra ["Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand"](#).

* Adgangskoden kaldes muligvis også "kodeord", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsnøgle".

6. Efter parring oprettes der automatisk forbindelse til højttalersystemet, og [Connected music] eller [Connected voice,music] vises på skærmen. Fortsæt til trin 4 .

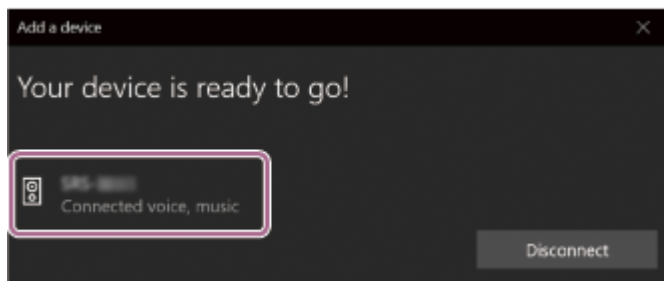

4 Følg vejledningen på skærmen for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du starte fra "[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)" igen.

Bemærk!

- Ovenstående betjening er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til din computer for at få flere oplysninger. Desuden er det ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med ovenstående fremgangsmåde. Fremgangsmåden gælder ikke for hjemmebyggede computere.

Tip!

- Du kan forbinde højttalersystemet med op til to BLUETOOTH-enheder samtidigt. (Tilslutning med flere punkter)

Relateret emne

- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)
- [Bemærkninger vedrørende parring](#)
- [Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder \(tilslutning med flere punkter\)](#)
- [Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7


Parring med en Mac

Understøttede operativsystemer

macOS Catalina (version 10.15)

1 Kontroller, at højttalersystemet er i parringstilstand.

I parringstilstand blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren to gange gentagne gange.

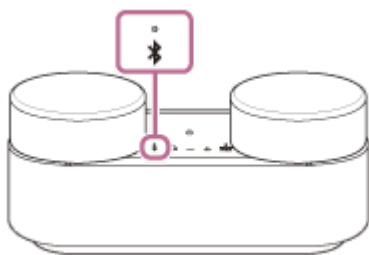

2 Tænd for højttaleren på din Mac.

Hvis højttaleren på din Mac er indstillet til  (lydløs), kommer der ingen lyd fra højttalersystemet.

- Hvis højttaleren på din Mac er tændt




3 Søg efter højttalersystemet på Mac.

1. Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] i proceslinjen nederst til højre på skærmen.



2. Vælg [HT-AX7] på Bluetooth-skærmen, og klik derefter på [Pair].

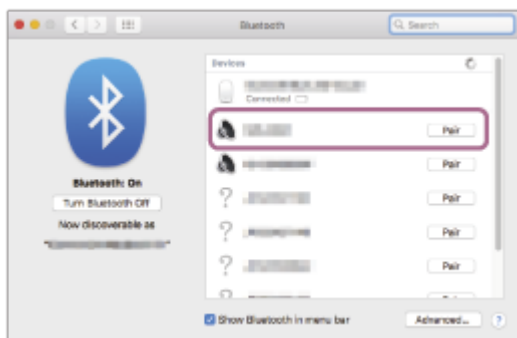


4 Følg vejledningen på skærmen for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du starte fra "[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)" igen.

5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [HT-AX7] under [Output Device].

Du kan afspille musik osv. fra din Mac.

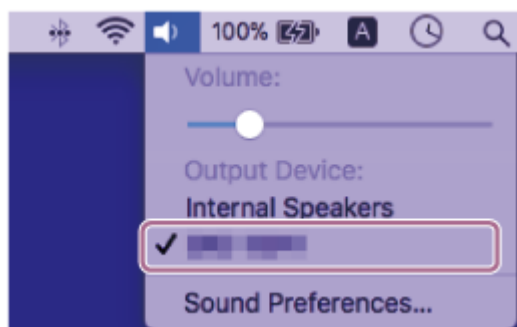

Bemærk!

- Ovenstående betjening er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til din Mac for at få flere oplysninger. Desuden er det ikke alle Mac-modeller, som er testet og fundet kompatible med ovenstående fremgangsmåde.

Tip!

- Du kan forbinde højttalersystemet med op til to BLUETOOTH-enheder samtidigt. (Tilslutning med flere punkter)

Relateret emne


- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)
- [Bemærkninger vedrørende parring](#)
- [Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder \(tilslutning med flere punkter\)](#)
- [Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)

Parring med Sony-TV

Hvis du vil høre lyd fra TV'et via højttalersystemet, skal dit TV være kompatibelt med A2DP-profilen for BLUETOOTH. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

1 Kontroller, at højttalersystemet er i parringstilstand.

I parringstilstand blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren to gange gentagne gange.

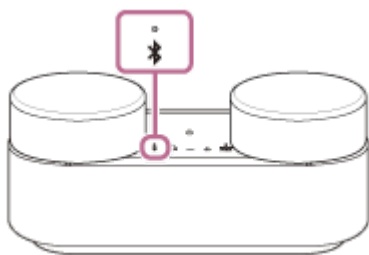

2 Søg efter højttalersystemet på TV'et ved at udføre en parring.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af TV'et, vises på TV-skærmen.

Se betjeningsvejledningen til TV'et vedrørende metoden til parring af en BLUETOOTH-enhed med TV'et.

3 Vælg "HT-AX7" i listen over BLUETOOTH-enheder, der vises på TV-skærmen, og registrer højttalersystemet og TV'et indbyrdes.

4 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og TV'et er forbundet via BLUETOOTH.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du starte fra "[Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)" igen.

Bemærk!

- Ovenstående betjening er et eksempel. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.
- Afhængigt af TV'et udsendes TV-lyden ikke fra TV'et, når højttalersystemet og TV'et er forbundet via BLUETOOTH-funktionen. Hvis du vil udsende lyd fra TV'et, skal du slukke for højttalersystemet eller frakoble BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttalersystemet og TV'et ved at vælge "HT-AX7" i TV'ets BLUETOOTH-indstillinger. Du kan få yderligere oplysninger om TV-indstillinger i TV'ets betjeningsvejledning.

Tip!

- Du kan forbinde højttalersystemet med op til to BLUETOOTH-enheder samtidigt. (Tilslutning med flere punkter)

Relateret emne

- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)

- Bemærkninger vedrørende parring
- Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder (tilslutning med flere punkter)
- Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder
- Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bemærkninger vedrørende parring

- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen bortset fra i følgende tilfælde:
 - Parringsoplysninger er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttalersystemet er allerede parret med 8 enheder, og det skal parres med en enhed mere.
Højttalersystemet kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres en ny enhed ud over 8 parrede enheder, erstattes parringsoplysningerne for den enhed, der først blev forbundet via en BLUETOOTH-forbindelse, af oplysningerne for den nye.
 - Parringsoplysningerne for højttalersystemet er blevet slettet fra den parrede enhed.
 - Højttalersystemet initialiseres.
Alle parringsoplysninger slettes. Hvis du aktiverer højttalersystemet, kan det muligvis ikke oprette forbindelse til din BLUETOOTH-enhed. Slet i så fald højttalersystemets parringsoplysninger på den parrede enhed, og udfør parringsproceduren igen.
- Højttalersystemet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

Relateret emne


- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)
- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring med en Windows®-computer](#)
- [Parring med en Mac](#)
- [Parring med Sony-TV](#)

Bærbart højttalersystem
HT-AX7


Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to BLUETOOTH-enheder (tilslutning med flere punkter)

Når højttalersystemet er forbundet samtidig med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-tilslutning, kan du gøre følgende:

- Skift af musikafspilningskilden mellem to enheder
Du kan skifte musikafspilningskilden fra den ene enhed til den anden uden at oprette BLUETOOTH-forbindelse igen.

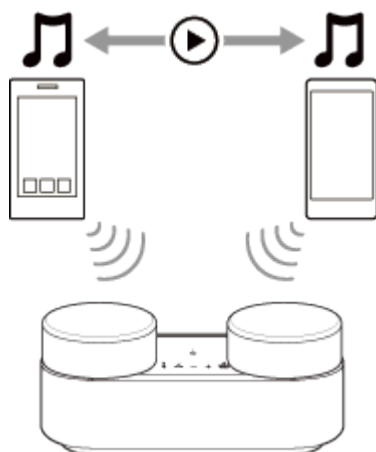


- Standby for et indgående opkald til en af de to smartphones/iPhone-enheder
Du kan beholde begge de to smartphones/iPhone-enheder på standby for et indgående opkald, mens du lytter til musikafspilning på en af smartphone-/iPhone-enhederne, og modtage et indgående opkald til en af smartphone-/iPhone-enhederne, når det kommer.

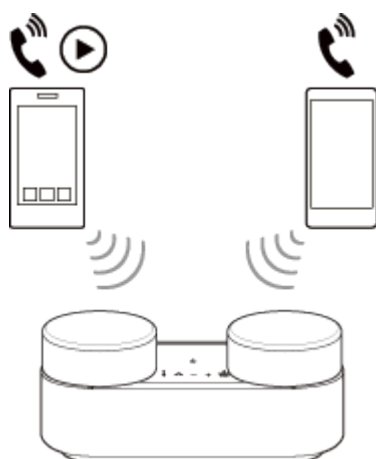

Tilslutning af højttalersystemet samtidigt med to enheder via BLUETOOTH-forbindelse

- 1 Forbind højttalersystemet med den første BLUETOOTH-enhed.
Se "Relateret emne" for at få yderligere oplysninger om BLUETOOTH-forbindelsen.
- 2 Tryk på området med afspilningsoplysninger på den øverste del af appens fjernbetjeningsskærm.
- 3 Tryk på [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet skifter til parringstilstand, der lyder stemmevejledning (Pairing (Parring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren blinker to gange gentagne gange.

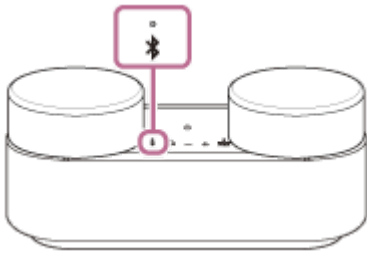

4 Brug den anden BLUETOOTH-enhed til at søge efter højttalersystemet.

Se "Relateret emne" for at få yderligere oplysninger om betjening.

5 Følg vejledningen på skærmen for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

Betjening med fronthøjttaleren

Du kan også indstille højttalersystemet til parringstilstand ved at trykke på  (BLUETOOTH) på fronthøjttaleren.

Ændring af BLUETOOTH-enheder i en tilslutning med flere enheder

Mens højttalersystemet fortsat er sluttet til to enheder i en tilslutning med flere punkter, kan du forsøge at tilslutte en anden enhed via BLUETOOTH-forbindelse.

Når du bruger højttalersystemet og den tredje enhed til at forsøge at etablere en BLUETOOTH-forbindelse, bevares BLUETOOTH-forbindelsen til en af de to enheder, der blev brugt til den forrige musikafspilning eller telefonsamtale, og BLUETOOTH-forbindelsen til den anden enhed afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og den tredje enhed.

Musikafspilning, mens højttalersystemet er sluttet til 2 enheder i tilslutning med flere punkter

- Når du bruger højttalersystemet til at afspille musik, starter afspilning af musik på den af enhederne i tilslutning med flere punkter, som sidst blev brugt til afspilning.
- Hvis du vil afspille musik på den anden enhed i en tilslutning med flere punkter, skal du bruge den anden enhed til at starte musikafspilning. Afhængigt af tilstanden kan du stadig høre musik blive afspillet på den samme (første) enhed fra højttalersystemet, efter at du bruger den anden enhed til at starte afspilning. Når det er tilfældet, kan du lytte til musikafspilning på den anden enhed ved at stoppe afspilningen på den første.

Modtagelse af et opkald, mens højttalersystemet er sluttet til 2 smartphones/iPhone-enheder i tilslutning med flere punkter

- Hvis højttalersystemet slutes til to smartphone-/iPhone-enheder i en tilslutning med flere punkter, sættes begge enheder på standby ved et indgående opkald.
- Når der kommer et indgående opkald til en af enhederne i en tilslutning med flere punkter, lyder der en ringetone via fronthøjttaleren.
- Hvis der kommer et andet opkald til den anden enhed, mens du er midt i det første opkald via højttalersystemet, lyder der en ringetone fra den anden enhed. Når du afslutter opkaldet på den første enhed, lyder der en ringetone på den anden enhed via fronthøjttaleren.

Bemærk!

- Når højttalersystemet er sluttet til enheder i tilslutning med flere punkter, kan du høre biplyden fra højttalersystemet.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan du muligvis ikke bruge funktionen til tilslutning med flere punkter.

- Tilslutningen med flere punkter kan ikke deaktiveres.

Relateret emne

- [Forberedelse: indstilling af højttalersystemet til parringstilstand](#)
- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring med en Windows®-computer](#)
- [Parring med en Mac](#)
- [Parring med Sony-TV](#)
- [Bemærkninger vedrørende parring](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Afspilning af indhold fra BLUETOOTH-forbundne enheder

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den med højttalersystemet via BLUETOOTH-forbindelse, hvis den understøtter følgende profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør det muligt at høre lydindhold af høj kvalitet trådløst.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gør det muligt at justere lydstyrken og afspille, stoppe midlertidigt eller gå til starten af det næste/aktuelle nummer. Betjening kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden.

Bemærk!

- Indstil på forhånd lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og højttalersystemet til et moderat niveau, så pludselig lydudgang fra højttalersystemet undgås.
Afhængigt af den tilsluttede enhed kan højttalersystemets lydstyrke muligvis ikke justeres på BLUETOOTH-enheden, mens afspilning på enheden er stoppet/sat på pause.

1 Forbind højttalersystemet med BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra højttalersystemet, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

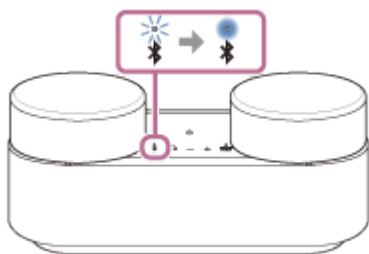

2 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Afspil indhold med appen til musikafspilning.
For TV kan du bruge fjernbetjeningen til TV'et til at vælge dit foretrukne program eller indgangen fra den enhed, der er sluttet til TV'et.

3 Juster lydstyrken.

Du kan justere højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller +/- (Lydstyrke) på fronthøjttaleren.
Du kan også afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Ved afspilning af lyd fra video eller spil på højttalersystemet er billedet og lyden muligvis ikke synkroniseret.

Relateret emne

- [Opladning af højttalersystemet](#)
- [Sådan tændes der for strømmen](#)
- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring med en Windows®-computer](#)
- [Parring med en Mac](#)
- [Parring med Sony-TV](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Slå lydfelteffekt til

Anbring front- og baghøjttalerne omkring dig, og slå lydfelteffekten til for at se indhold som f.eks. film på din enhed med 360 Spatial Sound Mapping.

1 Anbring front- og baghøjttalerne omkring dig.

Anbring fronthøjttaleren foran dig og baghøjttalerne bag dig.

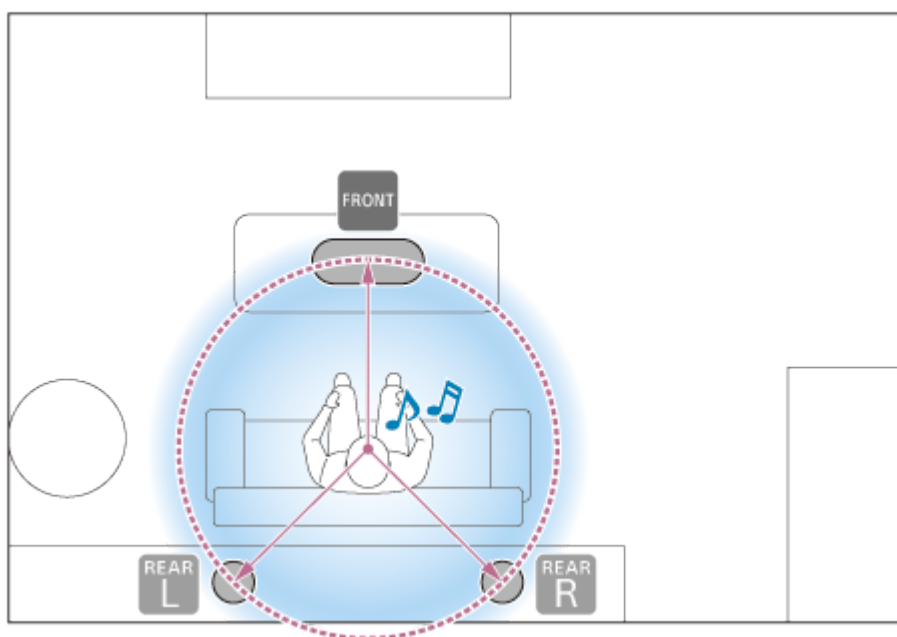

-  **Fronthøjttaler**
-  **Venstre baghøjttaler**
-  **Højre baghøjttaler**

Anbring front- og baghøjttalerne inden for en radius af 1,0 m – 1,2 m omkring dig for at opnå den mest effektive 3D-lyd.

2 Slå [Lydfelt] til på appens fjernbetjeningsskærm.

3 Afspil dit foretrukne indhold.

Du kan se indhold som f.eks. film på din enhed med 360 Spatial Sound Mapping.

Betjening med fronthøjttaleren

Du kan også slå lydfelteffekterne til ved at trykke på SOUND FIELD (Lydfelt) på fronthøjttaleren. Når lydfelteffekten er slået til, lyser SOUND FIELD-indikatoren hvidt.

Bemærk!

- 3D-effekten varierer afhængigt af det indhold, der afspilles.

- Hvis baghøjtalerens lydstyrke er for lav, kan [Bagniveau] justeres på appens fjernbetjeningskærm.

Relateret emne

- [Fronthøjtaler](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)
- [Justering af lyd kvalitet](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Slå lydfelteffekt fra

Anbring front- og baghøjttalerne rundt om i rummet, og slå lydfelteffekten fra for at opnå omgivende lyd, mens du spiser, arbejder eller hygger.

1 Anbring front- og baghøjttalerne rundt om i rummet.

Anbring højttalerne rundt om i rummet.

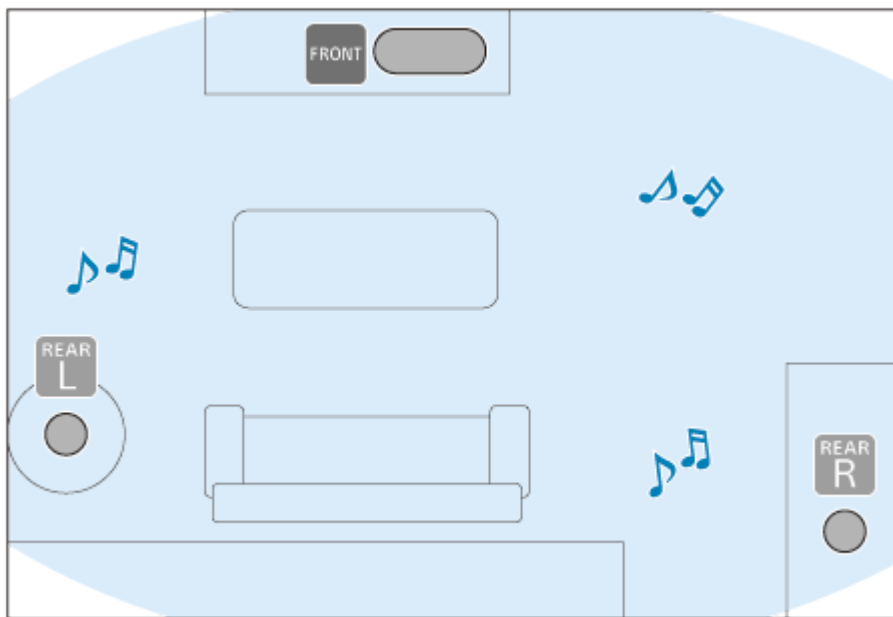

-  **Fronthøjttaler**
-  **Venstre baghøjttaler**
-  **Højre baghøjttaler**

2 Slå [Lydfelt] fra på appens fjernbetjeningsskærm.

3 Afspil dit foretrukne indhold.

Betjening med fronthøjttaleren

Du kan også slå lydfelteffekterne fra ved at trykke på SOUND FIELD (Lydfelt) på fronthøjttaleren. Når lydfelteffekten er slået fra, slukkes SOUND FIELD-indikatoren.

Tip!

- Når lydfelteffekten er slået fra, kan venstre/højre baghøjttaler anbringes på begge sider.

Relateret emne

- [Fronthøjttaler](#)

- Appens fjernbetjeningskærm
- Justering af lydkvalitet

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Justering af lyd kvalitet

Du kan udføre følgende justeringer af lydkvaliteten på appens fjernbetjeningsskærm eller på fronthøjttaleren.

Betjening på appens fjernbetjeningsskærm

- **[Nattetilstand]**
Du kan høre lyden klart selv ved lav lydstyrke ved midnat med et minimum af tab af lydkvalitet og klarhed i dialogen.
- **[Lydfelt]**
Når dette er slået til, kan du høre 3D-lyd. Når det er slået fra, kan du fordele lyden mere jævnt. Se "Relateret emne", hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis baghøjttalerne anbringes på fronthøjttaleren, slås denne funktion automatisk fra.
- **[Stemmetilstand]**
Tale høres nemt ved at øge taleområdet.

Betjening med fronthøjttaleren

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Når dette er slået til, kan du høre 3D-lyd. Når det er slået fra, kan du fordele lyden mere jævnt. Se "Relateret emne", hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvert tryk på knappen slår lydfelteffekten til og fra.
SOUND FIELD-indikatoren lyser: Lydfelteffekten er slået til.
SOUND FIELD-indikatoren slukkes: Lydfelteffekten er slået fra.
Hvis baghøjttalerne anbringes på fronthøjttaleren, slås denne funktion automatisk fra.

Bemærk!

- Nattilstandsfunktionen deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.

Relateret emne

- [Slå lydfelteffekt til](#)
- [Slå lydfelteffekt fra](#)

Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen (efter brug)

Når du er færdig med at bruge BLUETOOTH-enheden, kan du udføre en af følgende handlinger for at frakoble BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-forbindelsen frakobles, lyder der en biplyd fra højttalersystemet.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, kan BLUETOOTH-forbindelsen blive afsluttet automatisk afhængigt af BLUETOOTH-enheden.


Relateret emne

- [Sådan slukkes der for strømmen](#)

Afspilning af musik på en USB-enhed (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stik)

Du kan afspille musikfiler på en tilsluttet USB-enhed.

1 Slut USB-enheden til PLAY ONLY-porten (USB).

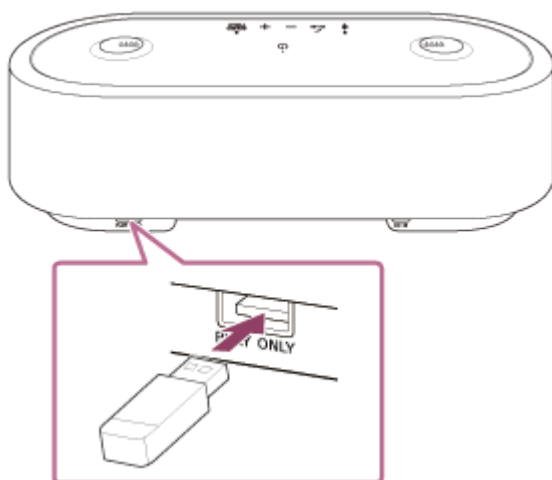

Højttalersystemet begynder at indlæse lydfiler på en USB-enhed.

⏻ (strøm)-indikatoren på fronthøjttaleren blinker grønt, mens der indlæses filer.

2 Tryk på ⏮ (opkald)/▶|| (afspil).

Højttalersystemet starter afspilning af musikfiler, der er gemt på USB-enheden, og der kommer lyd fra højttalersystemet.

Du kan afspille ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Du kan også udføre følgende handlinger ved at trykke på ⏮ (opkald)/▶|| (afspil) under musikafspilning.

- Tryk én gang for at starte/stoppe afspilning.
- Tryk to gange for at gå til næste nummer.
- Tryk tre gange for at gå til det forrige nummer.

Bemærk!

- Højttalersystemet kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i tilfælde af følgende:
 - Det samlede antal lydfiler på den tilsluttede USB-enhed er over 2 000.
 - Antal mapper på den tilsluttede USB-enhed overstiger 300, inklusive "ROOT" mappen.
Ovenstående værdier varierer afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undgå at gemme forskellige typer filer eller unødvendige mapper på USB-enheden, når den indeholder lydfiler.
- Højttalersystemet kan afspille lydfiler i op til 8 undermappeniveauer.
- Ved afspilning springes der over mapper, som ikke indeholder lydfiler.
- Når der er sluttet en USB-enhed til PLAY ONLY (USB)-stikket prioriteres lydudgangen via USB-stikket, og lydudgang fra BLUETOOTH-enheden deaktiveres. Afhængigt af BLUETOOTH-forbindelsens tilstand lyser eller blinker 🔊 (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren blå. Dette er dog ikke en fejl.

- Hvis det faktiske indhold i en fil med det understøttede filtypenavn ikke er, hvad det burde være, kan afspilningen af filen bevirke, at der lyder støj fra højttalersystemet, eller at der opstår fejl i det.

Kompatible USB-enheder

- USB-enheder, der er kompatible med USB Mass Storage Class
- USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (undtagen exFAT)

Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke med højttalersystemet, selvom enhederne opfylder ovenstående forhold. Brug af iPhone-enheder via USB-forbindelse understøttes ikke.

Bemærk!


- Hvis USB-kabeltilslutning er nødvendigt, skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, for at få oplysninger om betjeningsmetoden.
- Højttalersystemet og USB-enheden må ikke forbindes via en USB-hub.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet, læser højttalersystemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte læsning af USB-enheden.
- Ved visse tilsluttede USB-enheder kan der være forsinkelse, før dette højttalersystem udfører en handling.
- Kompatibilitet med al kode-/skrivesoftware kan ikke garanteres. Hvis audiofiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med ikke-kompatibel software, kan disse filer indeholde støj eller afbrudt lyd eller kan muligvis slet ikke afspilles.
- Dette højttalersystem understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en forbundet USB-enhed.

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Under et videoopkald på en computer kan du bruge højttalersystemet til trådløse telefonsamtaler.

Når du foretager et videoopkald, skal du tale ind i fronthøjttalerens mikrofon.

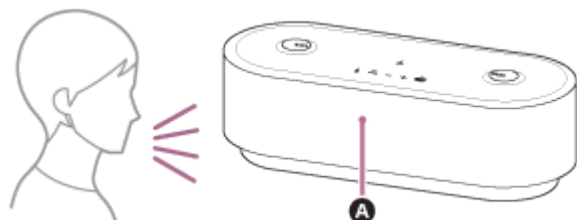

A Mikrofon

1 Forbind højttalersystemet med en computer via en BLUETOOTH-forbindelse.

2 Start en app til videoopkald på computeren.

3 Tjek indstillingerne(*) for appen til videoopkald.

- Hvis du vil foretage videoopkald på computeren, skal du i stedet for at vælge BLUETOOTH-profilen til musikafspilning (A2DP-forbindelse) vælge den til telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). Hvis BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-forbindelse) er valgt, er det muligvis ikke muligt at tale i telefon.
- For højttalerindstillingerne skal du vælge [Headsethovedtelefon (HT-AX7 Håndfri)](**), BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). ([Højttalere (HT-AX7 Stereo)](**) er BLUETOOTH-profilen til musikafspilning.)
- For mikrofonindstillingerne skal du vælge [Headsetmikrofon (HT-AX7 Håndfri)](**), BLUETOOTH-profilen til telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse).
- Afhængigt af appen til videoopkald, valg af [Headsethovedtelefon (HT-AX7 Håndfri)](**) eller [Headsetmikrofon (HT-AX7 Håndfri)](**), BLUETOOTH-profilen til telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) eller [Højttalere HT-AX7 Stereo)](**), kan BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-forbindelse) muligvis ikke vælges for højttaler- eller mikrofonindstillinger, og der vises muligvis kun [HT-AX7]. I så fald skal du vælge [HT-AX7].
- Ofte stillede spørgsmål og svarene på dem kan findes på kundesupportwebstedet.

* Alt efter din app til videoopkald kan denne funktion muligvis ikke anvendes.

** Kan variere alt efter din computer eller din app til videoopkald.

Bemærk!

- Hvis højttalersystemet er forbundet med en Mac-computer og en smartphone i en forbindelse med flere punkter, vil appen til videoopkald muligvis ikke fungere korrekt. Afbryd i så fald BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttalersystemet og smartphonen.

Tip!

- Hvis du ikke kan se indstillingerne for appen til videoopkald eller vælge [Headsetmikrofon (HT-AX7 Håndfri)] eller [Headsetmikrofon (HT-AX7 Håndfri)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse), skal du vælge [Headsethovedtelefon (HT-AX7 Håndfri)] eller [Headsetmikrofon (HT-AX7 Håndfri)] for indstillingerne på computeren og derefter oprette forbindelse. Se "Relateret emne", hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- På en Mac-computer bruges BLUETOOTH-profilerne både for musikafspilning (A2DP-forbindelse) og for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) til videoopkald, og det er ikke nødvendigt at vælge profil.

Relateret emne

- [Parring med en Windows®-computer](#)
- [Parring med en Mac](#)

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald på fronthøjttaleren med en smartphone eller mobiltelefon, der understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, stopper afspilning midlertidigt, og der lyder en ringetone via fronthøjttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på fronthøjttaler
- Ringetone indstillet på smartphone eller mobiltelefon
- Ringetone indstillet på smartphone eller mobiltelefon kun for en BLUETOOTH-forbindelse

1 Forbind højttalersystemet med en smartphone eller mobiltelefon.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra fronthøjttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

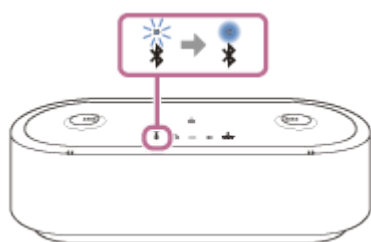

2 Tryk på (opkald)/ (afspil), når der modtages et opkald.

Tal ind i fronthøjttalerens mikrofon.

Når der kommer et indgående opkald, stopper afspilning midlertidigt, og der lyder en ringetone via fronthøjttaleren.

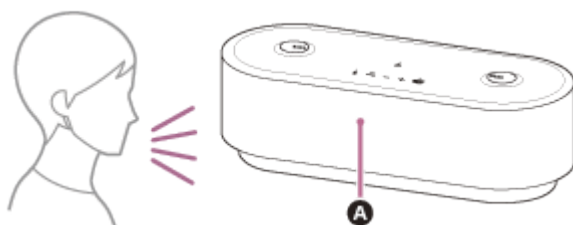

A Mikrofon

Hvis der ikke lyder en ringetone via fronthøjttaleren

Højttalersystemet er muligvis ikke forbundet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatus på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 Mens telefonen ringer, eller en samtale er i gang, kan lydstyrken justeres ved at trykke på +/- (Lydstyrke) på fronthøjttaleren eller vha. smartphonen eller mobiltelefonen.

4 Når opkaldet er færdigt, kan du trykke på (opkald)/ (afspil) på fronthøjtaleren for at lægge røret på.

Hvis du lyttede til musik før opkaldet, fortsætter afspilning, når opkaldet er færdigt.

Hvis du afslutter et opkald vha. smartphonen eller mobiltelefonen, fortsætter afspilning også, når opkaldet er færdigt, hvis du lyttede til musik før opkaldet.

Bemærk!

- Under et opkald kommer der kun lyd fra fronthøjtaleren.
- Der er kun mikrofon i fronthøjtaleren. Baghøjtalerne er ikke udstyret med en mikrofon.
- For Apple iOS-enheder er højtalersystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere. En BLUETOOTH-forbindelse er ikke tilgængelig på enhederne med iOS 9.x eller nyere.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilning muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra fronthøjtaleren. Der kan forekomme støj, hvis fronthøjtaleren og mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Afhængigt af smartphonens eller mobiltelefonens model, operativsystemet eller de installerede apps vil nogle funktioner til håndfri opkald muligvis ikke fungere korrekt.

Tip!

- Hvis der modtages et opkald ved hjælp af en smartphone/mobiltelefon, prioriteres opkaldet muligvis af smartphonen/mobiltelefonen, afhængigt af modellen. Ved HFP- eller HSP-forbindelsen skal du skifte opkaldsenheden til højtalersystemet ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Hvis den person, der ringer op, ikke kan høre din stemme ret godt, kan du prøve at læne dig tættere ind mod fronthøjtaleren og derefter tale ind i dens mikrofon.
- Lydstyrken for musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt af hinanden på fronthøjtaleren.

Relateret emne

- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)


Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald på fronthøjttaleren med en smartphone eller mobiltelefon, der understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.


1 Forbind højttalersystemet med en smartphone eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, lyder der en biplyd fra fronthøjttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på fronthøjttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

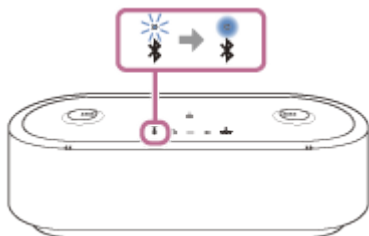

2 Brug smartphonen eller mobiltelefonen til at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, stoppes afspilningen midlertidigt, og ringetonen lyder via fronthøjttaleren. Når modtageren tager imod opkaldet, skal du tale ind i fronthøjttalerens mikrofon.

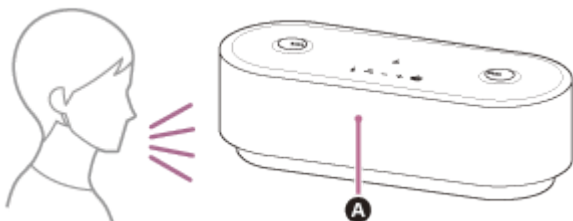

A Mikrofon

Hvis der ikke lyder en ringetone via fronthøjttaleren

- Højttalersystemet er muligvis ikke forbundet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatus på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttalersystemet ved at trykke på  (opkald)/  (afspil) på fronthøjttaleren og holde den inde i ca. 2 sekunder.

3 Mens telefonen ringer, eller en samtale er i gang, kan lydstyrken justeres ved at trykke på +/- (Lydstyrke) på fronthøjttaleren eller vha. smartphonen eller mobiltelefonen.

4 Når opkaldet er færdigt, kan du trykke på (opkald)/ (afspil) på fronthøjttaleren for at lægge røret på.

Hvis du lyttede til musik før opkaldet, fortsætter afspilning, når opkaldet er færdigt.

Hvis du afslutter et opkald vha. smartphonen eller mobiltelefonen, fortsætter afspilning også, når opkaldet er færdigt, hvis du lyttede til musik før opkaldet.

Bemærk!

- Under et opkald kommer der kun lyd fra fronthøjtaleren.
- Der er kun mikrofon i fronthøjtaleren. Baghøjtalerne er ikke udstyret med en mikrofon.
- For Apple iOS-enheder er højttalersystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere. En BLUETOOTH-forbindelse er ikke tilgængelig på enhederne med iOS 9.x eller nyere.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilning muligvis ikke på pause, når der foretages et opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra fronthøjtaleren. Der kan forekomme støj, hvis fronthøjtaleren og mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Afhængigt af smartphonens eller mobiltelefonens model, operativsystemet eller de installerede apps vil nogle funktioner til håndfri opkald muligvis ikke fungere korrekt.

Tip!

- Hvis den person, der ringer op, ikke kan høre din stemme ret godt, kan du prøve at læne dig tættere ind mod fronthøjtaleren og derefter tale ind i dens mikrofon.
- Lydstyrken for musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt af hinanden på fronthøjtaleren.

Relateret emne

- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Frakobling af BLUETOOTH-forbindelsen \(efter brug\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

Brug af stemmestyringsfunktionen (Google™-app)

Ved hjælp af Google-appfunktionen på Android™-smartphonen kan du tale ind i fronthøjttalerens mikrofon og betjene Android-smartphonen på den måde.

Følgende viser, hvordan du bruger Google-appen.

1 Vælg Google-appen til [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] og vælge Google-appen for [Assist App].

Ovenstående betjening er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Se betjeningsvejledningen eller supportwebstedet til Android-smartphonen eller webstedet til Google Play (Play Store), hvis du ønsker yderligere oplysninger om Google-appen.

Bemærk!

- Der kræves muligvis den nyeste version af appen.
- Google-appen aktiveres muligvis ikke fra højttalersystemet afhængigt af Android-smartphonens specifikationer.

2 Forbind højttalersystemet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-tilslutning.

3 Når højttalersystemet er forbundet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse, og Android-smartphonen er på standby eller afspiller musik, skal du trykke på holde (opkald) / (afspil) nede på fronthøjttaleren i ca. 2 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du kan høre startlyden.

4 Spørg Google-appen om noget via fronthøjttalerens mikrofon.

Du kan få yderligere oplysninger om Google-appen, f.eks. hvilke apps der fungerer med Google-appen, ved at se den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Bemærk!

- Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" via fronthøjttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK Google]-indstilling er slået til.

Relateret emne

- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)

Brug af stemmestyringsfunktionen (Siri)

Du kan bruge Siri-funktionen i iPhone til at betjene iPhone ved at tale med fronthøjttalerens mikrofon. Følgende viser, hvordan du bruger Siri.

1 Slå Siri til.

På iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search] og aktivere [Listen for "Hey Siri"]. Ovenstående betjening er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med iPhone, for at få flere oplysninger. Se betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone for at få yderligere oplysninger om Siri.

2 Forbind højttalersystemet med iPhone via BLUETOOTH-tilslutning.

3 Når højttalersystemet er forbundet med iPhone via BLUETOOTH-forbindelse, og iPhone er på standby eller afspiller musik, skal du trykke på og holde (opkald)/ (afspil) nede på fronthøjttaleren i ca. 2 sekunder.

Siri aktiveres, og du kan høre startlyden.

4 Spørg Siri om noget via fronthøjttalerens mikrofon.

Du kan få yderligere oplysninger om Siri, f.eks. hvilke apps der fungerer med Siri, ved at se den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk!

- For Apple iOS-enheder er højttalersystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere. En BLUETOOTH-forbindelse er ikke tilgængelig på enhederne med iOS 9.x eller nyere.
- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hej Siri" via fronthøjttalerens mikrofon, selv når [Listen for "Hey Siri"]-indstillingen på iPhone er slået til.

Relateret emne

- [Parring med BLUETOOTH-enheder](#)

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er den detaljerede indstilling for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemne vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Du kan indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet til afspilning af lyd fra en mobilenhed via højttalersystemet.

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Højttalersystemet skifter automatisk til netværksbaseret standbytilstand eller tilstand med lavt strømforbrug, hvis du ikke bruger højttalersystemet, og hvis det ikke modtager signaler i ca. 20 minutter.

[Bluetooth-standby]

Højttalersystemet tændes automatisk ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med en forbindelseshistorik. Du kan også tænde højttalersystemet fra appen.

[Hovedenheds betjeningslyd]

Du kan slå den lyd, der udsendes, fra, når fronthøjttaleren betjenes.

[Lysdæmper]

Du kan ændre lysstyrken for indikatorerne på fronthøjttaleren.

[Systeminformation]

Du kan få vist oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversion.

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at højttalersystemet er helt opladet.



2. Genstart højttalersystemet.



3. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger skifter til deres standardindstillinger.



4. Gå ind på Sony-supportsiden fra menuen i appen "Sony | BRAVIA Connect" for at søge efter årsag og løsning på problemet, eller se nedenstående supportside.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Genstart af højttalersystemet](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)


Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Genstart af højttalersystemet

Blandt andet i følgende tilfælde skal du trykke på  (strøm) på front- og baghøjttalerne og holde den neden i ca. 10 sekunder for at genstarte højttalersystemet.

- Du kan ikke betjene højttalersystemet, efter at du har tændt for det.
- Du kan ikke betjene højttalersystemet, efter at du har forsøgt at løse fejlfindingsproblemer.
- Front- og baghøjttalerne forbindes ikke.
- Der kommer ikke lyd fra baghøjttalerne.

Højttalersystemet slukkes under genstartsprocessen og tændes derefter igen, når processen er færdig.

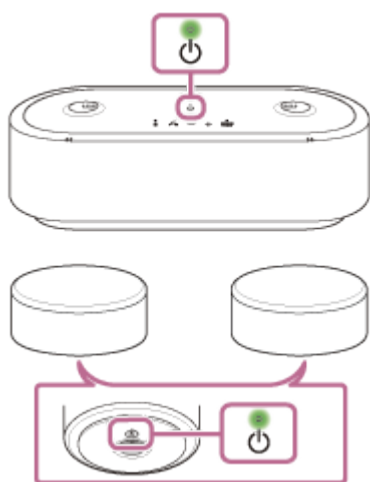

Bemærk!

- Genstart af højttalersystemet sletter ikke parringsoplysningerne. Parringsoplysningerne lagres dog i højttalersystemet, når der slukkes for fronthøjttaleren. Når højttalersystemet er parret med en ny enhed, skal du slukke fronthøjttaleren og tænde den igen og derefter genstarte højttalersystemet.
- Genstart af højttalersystemet kan ændre dets lydstyrke, funktioner eller lydindstillinger.

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet.

Anbring baghøjttalerne på fronthøjttaleren, og tryk og hold derefter  (BLUETOOTH) og – (Lydstyrke) på fronthøjttaleren inde samtidigt i mindst 5 sekunder.

Hvis højttalersystemet nulstilles, skal du slette højttalersystemets parringsoplysninger (LE_HT-AX7, HT-AX7) fra BLUETOOTH-indstillingen på den smartphone osv. (*), der er forbundet med højttalersystemet.

* Smartphones med appen installeret, lydkildeenheder, der er kompatible med BLUETOOTH, osv.

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Specifikationer

Fronthøjttaler (YY2078C1)

Højttalersektion

Full range-enhed

Ca. 49 mm × 71 mm (2)

Lukket type

Model med passiv stråling

BLUETOOTH-sektion

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m ¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Understøttede codecs³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer etc.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

³⁾ Codec: komprimerings- og konverteringsformat for audiosignal

Bemærk

Afhængigt af netværksmiljøet kan der forekomme afbrydelser ved den høje bithastighedstransmission.

Mikrofon

Type

Elektretkondensator

Retningsegenskaber

Retningsuafhængig

Effektivt frekvensområde

100 Hz - 7 000 Hz

Generelt

Strømforbrug²⁾

Ca. 45 W (under opladning af det indbyggede litiumionbatteri)

Tilstand med lavt strømforbrug ([Bluetooth-standby] er indstillet til Fra): 0,5 W eller mindre

Netværksbaseret standbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til Til): 2,0 W eller mindre

Påkrævet tid til opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

Ca. 4 timer¹⁾²⁾

Mål* (ca.) (b/h/d)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Inkl. fremspringende dele og kontrolelementer

Mål* (ca.) (b/h/d)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Når baghøjtalerne er tilkoblet. Inkl. fremspringende dele og kontrolelementer

Vægt (ca.) (inkl. batteri)

1,4 kg

Vægt* (ca.) (inkl. batteri)

2 kg

* Når baghøjtalerne er tilkoblet

Baghøjtalere (YY2078C2, YY2078C3)

Højtalersektion

Full range-enhed

Ca. 60 mm (1)

Lukket type

Model med akustisk suspension

Generelt

Strømforbrug*

Ca. 3 W (under opladning af det indbyggede litiumionbatteri)

* Når der tilføres strøm fra fronthøjtaleren

Påkrævet tid til opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

Ca. 4,5 timer¹⁾²⁾

Mål* (ca.) (b/h/d)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Inkl. fremspringende dele og kontrolelementer

Vægt (ca.) (inkl. batteri)

295 g

Batteritid for litiumionbatteriet

Ved afspilning via en BLUETOOTH-forbindelse

- Ca. 30 timer (standard)³⁾
 - Lydstyrkeniveau: 24
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT TIL
- Ca. 4 timer³⁾
 - Lydstyrkeniveau: 50 (maks.)
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT TIL
- Ca. 150 minutter (10 minutters opladning²⁾)³⁾
 - Lydstyrkeniveau: 24
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT TIL

- 1) Den tid, det tager for det tomme batteri at blive fuldt opladet (100 %), mens højttalersystemet er slukket.
- 2) Ved brug af en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter, der kan tilføre 15,0 V 3,0 A
- 3) Batteritiden ovenfor for det indbyggede batteri måles vha. vores angivne musikkilde. Den faktiske brugstid kan variere i forhold til lyttetiden på grund af lydstyrken, de afspillede sange, den omgivende temperatur og brugsforholdene.

Trådløs sender-/modtagersektion

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-stik)

Format	Udvidelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Bemærk!

- Ikke alle filer kan afspilles – det afhænger af filformatet, filkodningen, optageforhold eller andre forhold.
- Ikke alle filer, der er redigeret på pc, kan afspilles.
- Højttalersystemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM.
- Højttalersystemet kan ikke genkende en fil/mappe, afhængigt af navn/metadata.
- Ikke alle USB-enheder fungerer med højttalersystemet.
- Højttalersystemet kan genkende Mass Storage Class-enheder (MSC) (f.eks. flashhukommelse).

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Varemærker

Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.

Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Licenser

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Den medfølgende vekselstrømsadapter er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke anvendes kombineret med andre enheder.*
- Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Tag fat i selve adapteren og ikke ledningen, når vekselstrømsadapteren tages ud af stikket.
- Du må ikke tage stikdelen ud af den medfølgende vekselstrømsadapter og sætte stikket i stikkontakten alene. Der kan være risiko for elektrisk stød eller brand.*
- Ved brug af en almindelig vekselstrømsadapter skal der bruges en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter på 15 W eller mere. Hvis der bruges en vekselstrømsadapter med mindre end 45 W, kan opladning dog tage længere tid eller vil muligvis ikke fungere som tilsigtet.
 - Hvis der bruges en vekselstrømsadapter på mindre end 15 W, blinker fronthøjttalerens opladningsindikator, og højttalersystemet virker ikke.
 - Hvis du bruger en almindelig USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter, skal du bruge et USB Type-C®-kabel (kompatibelt med USB-standard), der understøtter USB PD.

* Vekselstrømsadapteren medfølger kun i visse lande/områder.

Om placering

- Hvis du bærer baghøjttalerne på fronthøjttaleren, skal du holde godt fast i fronthøjttaleren – ikke baghøjttalerne. Ellers risikerer du at tabe dem. Front- og baghøjttalerne tiltrækkes af hinanden via indbyggede magneter. SONY-logoet på baghøjttalerne skal være bag på fronthøjttaleren, da det giver mere stabilitet.
- Pas på, at der ikke sprøjter vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Det er ikke vandtæt.
- For at mindske risikoen for funktionsfejl skal du undgå følgende placeringer, når du anbringer eller efterlader dette højttalersystem.
 - Et sted, der udsættes for høje temperaturer, f.eks. fra direkte sollys eller lysudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - I et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted, der udsættes for meget støj
 - Et sted, der udsættes for kraftige vibrationer
- Anbring dette højttalersystem på en flad, plan flade. Hvis højttalersystemet anbringes på en skrå flade, kan det vælte eller falde ned fra fladen på grund af dets egen vibration, hvilket kan medføre personskader, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Afhængigt af forholdene, hvor dette højttalersystem anbringes, kan der være risiko for, at det vælter eller falder ned. Undlad at efterlade værdigenstande i nærheden af højttalersystemet.
- Dette højttalersystem er ikke antimagnetisk. Hold genstande, der er følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser, ure, hævekort og kreditkort med magnetisk kodning osv.) væk fra højttalersystemet. Vær også opmærksom på dette, hvis du flytter rundt på højttalersystemet.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Trådløse funktioner kan være ustabile.
- Hvis du bruger dette højttalersystem i længere tid, kan højttalersystemets temperatur stige, men det er ikke en fejl.
- Ved høje temperaturer kan opladningen stoppe, eller lydstyrken kan blive reduceret for at beskytte batteriet.
- Undgå at efterlade højttalersystemet i ekstremt kolde eller varme omgivelser (temperatur uden for området 5 °C – 35 °C). Hvis højttalersystemet bruges eller placeres et sted uden for ovenstående område, vil højttalersystemet muligvis automatisk stoppe for at beskytte det interne kredsløb.
- Selv hvis du ikke har planer om at bruge højttalersystemet i længere tid, skal batteriet oplades til fuld kapacitet en gang hver 6. måned for at opretholde ydeevnen.

Om tilslutning af front- og baghøjtalerne

- Front- og baghøjtalerne er forbundne fra fabrikken og forbindes kun i den medfølgende kombination.

Levetid for det indbyggede litiumionbatteri

- Selv hvis du ikke har planer om at bruge højtalersystemet i længere tid, skal det indbyggede batteri oplades en gang hver 6. måned for at opretholde ydeevnen.
- Hvis højtalersystemet ikke er blevet brugt i lang tid, kan det tage længere tid at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige, indbyggede batteri har en afgrænset levetid. Med tiden og når det indbyggede batteri er blevet brugt tilstrækkeligt mange gange, vil kapaciteten for det genopladelige, indbyggede batteri langsomt blive reduceret. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis det indbyggede batteri begynder kun at kunne bruges i væsentligt kortere tid, selvom det er fuldt opladet.
- Hvis det indbyggede batteri begynder kun at kunne bruges i væsentligt kortere tid, kan det betyde, at det genopladelige, indbyggede batteri er ved at være udtjent.
- Levetiden for det genopladelige, indbyggede batteri varierer afhængigt af brugen, forholdene og opbevaringsmetoden.

Sådan passer du på højtalersystemet

- Brug en blød klud fugtet med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre højtalersystemet. Undgå brug af skuremiddel, børster, der kan ridse, fortynder, rensbenzin, sprit osv.
- På kolde eller varme steder kan der forekomme kondensdannelse, hvilket kan forårsage fejl i højtalersystemet. Tør eventuel kondens af med en tør, blød klud.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, det giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge etc.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhed kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højtalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - på hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højtalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH- standarden for at sørge for sikkerhed under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Udvis forsigtighed ved kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-forbindelser med alle BLUETOOTH-enheder kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højtalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH- standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv hvis en tilsluttet enhed er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standard, kan der være tilfælde, hvor BLUETOOTH-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller hvor de resulterer i forskellige styringsmetoder, visninger eller funktioner.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højtalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttet, kan det kræve nogen tid, før kommunikationen kan startes.

Andre bemærkninger

- Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] kan øge strømforbruget, fordi produktet ikke automatisk slukkes, når det ikke bruges.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende dette højttalersystem, der ikke er omfattet i vejledningen, eller hvis der opstår problemer med højttalersystemet.

5-048-915-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart højttalersystem
HT-AX7

Kundesupportwebsted

Besøg kundesupportwebstedet i dit område eller land i følgende situationer.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende højttalersystemet.
- Hvis du har et problem med højttalersystemet.
- Hvis du ønsker oplysninger om kompatible produkter.

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>