

Sistema de cine portátil
HT-AX7



Modelo: YY2078C

Instale la aplicación para utilizar el sistema de altavoces



Para utilizar todas las funciones y prestaciones mejoradas, actualice el software del sistema de altavoces y la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” a la última versión.

Cómo utilizarlo/Piezas y controles

[Cómo utilizar el sistema de altavoces](#)

Guía de piezas y controles

[Altavoz frontal](#)

[Altavoz trasero](#)

[Acerca de los indicadores](#)

[Pantalla del mando a distancia de la aplicación](#)

Configuración inicial

[Configuración de los ajustes iniciales con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Carga del sistema de altavoces](#)

[Encendido de la alimentación](#)

[Apagado de la alimentación](#)

Establecer conexiones

Conexión BLUETOOTH®

[Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)

[Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)

[Emparejamiento con un Mac](#)

[Emparejamiento con el televisor Sony](#)

[Notas sobre el emparejamiento](#)

Conexión multipunto

[Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH \(Conexión multipunto\)](#)

Disfrutar del contenido

[Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados](#)

[Disfrutar del efecto de campo de sonido activado](#)

[Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado](#)

[Ajuste de la calidad del sonido](#)

[Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)

[Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

Llamada telefónica

[Hacer una videollamada en un ordenador](#)

[Recepción de una llamada](#)

[Realizar una llamada](#)

Uso de la función de asistencia por voz

[Uso de la función de asistente de voz \(aplicación de Google™\).](#)

[Uso de la función de asistente por voz \(Siri\).](#)

Cambiar los ajustes con la aplicación

[\[Ajustes de Bluetooth\]](#)

[\[Ajustes de sistema\]](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio del sistema de altavoces](#)

[Restauración del sistema de altavoces](#)

Información adicional

[Especificaciones](#)

[Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY \(USB\)\).](#)

[Marcas comerciales](#)

[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

[Página web de atención al cliente](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Cómo utilizar el sistema de altavoces

Configuraciones del sistema

El sistema de altavoces es un sistema de cine portátil para reproducir audio mediante la conexión a dispositivos BLUETOOTH como smartphones y televisores Sony.

El sistema de altavoces consta de un altavoz frontal y dos altavoces traseros, izquierdo y derecho.

Para cargar los altavoces traseros colóquelos sobre el altavoz frontal. Puede reproducir contenidos mientras se carga.

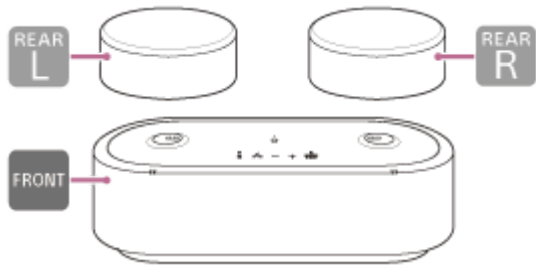

FRONT Altavoz frontal

REAR L Altavoz trasero izquierdo


REAR R Altavoz trasero derecho

Dos formas de uso

Hay dos formas de utilizar el sistema de altavoces cambiando la colocación de los altavoces frontal y traseros en función del entorno de visualización, así como del contenido.


- **Disfrutar del efecto de campo de sonido activado**

Al activar el efecto de campo de sonido y colocar los altavoces a su alrededor, podrá disfrutar viendo contenidos como películas en su dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

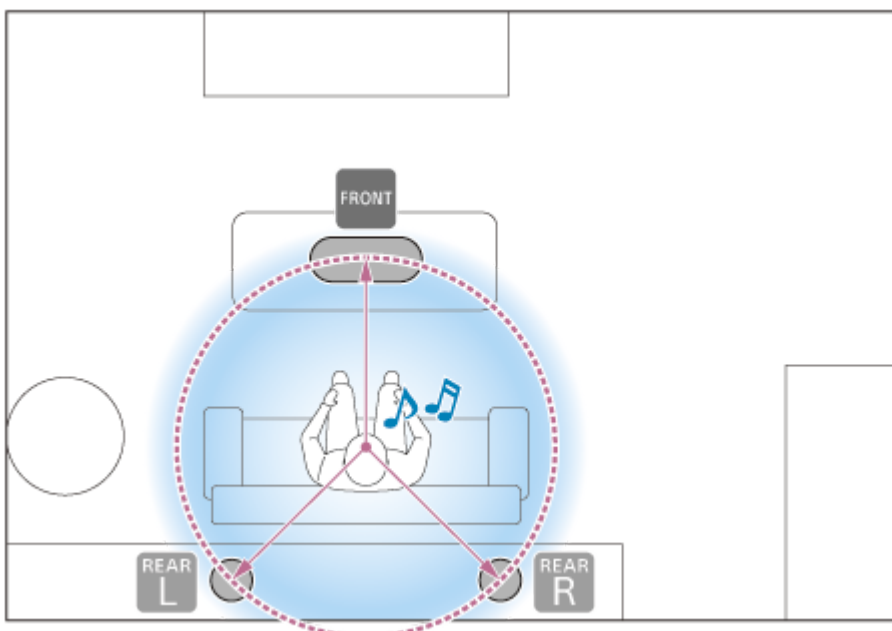

- **Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado**

Si desactiva el efecto de campo de sonido y coloca los altavoces por toda la sala, podrá disfrutar del sonido ambiente mientras come, trabaja o se reúne.

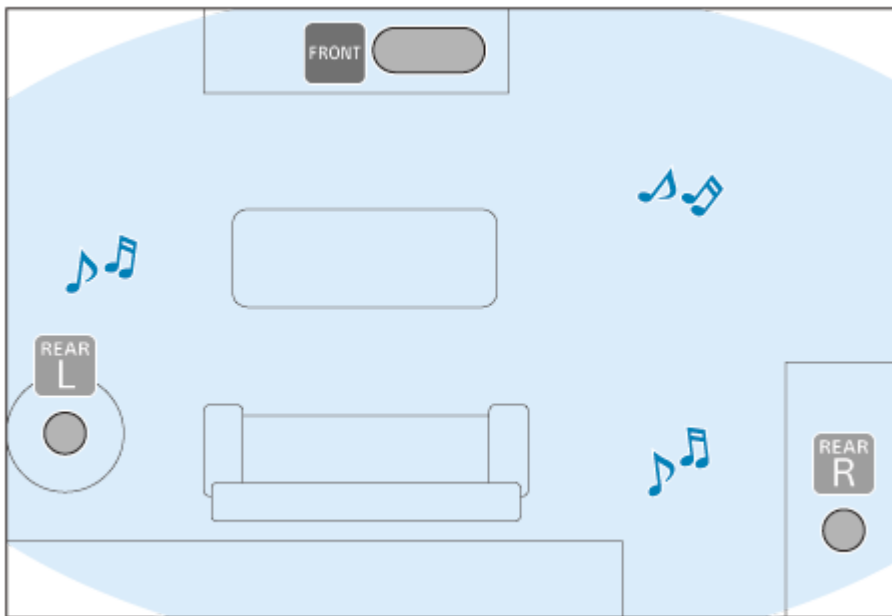

Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces

Utilice un smartphone con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” instalada para manejar y configurar los ajustes del sistema de altavoces.

Instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.



La aplicación le permite realizar las siguientes operaciones y ajustes.

- Ajustes iniciales del sistema de altavoces
- Operaciones como el ajuste del volumen, el ajuste de la calidad del sonido, etc.
- Modificación de los ajustes del sistema de altavoces
- Comprobación del nivel de carga restante de los altavoces frontal y traseros
- Actualización del software del sistema de altavoces a la última versión
- Consulta de la información de soporte y de la última actualización


El funcionamiento de las teclas en el sistema de altavoces solo permite realizar operaciones y ajustes que se utilizan con frecuencia cuando se visualizan contenidos.

Tema relacionado

- [Configuración de los ajustes iniciales con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Disfrutar del efecto de campo de sonido activado](#)
- [Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado](#)

Altavoz frontal

Parte frontal

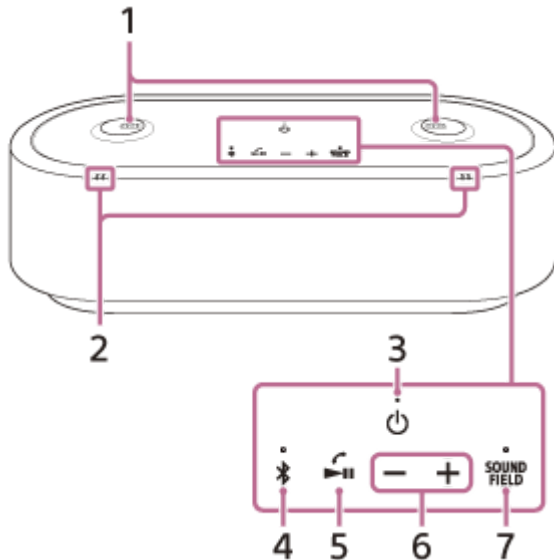

1. Terminal de carga

2. Indicador de carga del altavoz trasero/Indicador de estado del altavoz trasero

El de la parte exterior es el indicador de carga del altavoz trasero y el de la parte interior es el indicador de estado del altavoz trasero.

3. (alimentación)/ Indicador (alimentación)

Enciende y apaga el sistema de altavoces.

Manténgalo pulsado durante 10 segundos para reiniciar el altavoz frontal.

4. Indicador (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH)

5. (llamada)/ (reproducción)

Durante la reproducción de música puede realizar las siguientes operaciones.

- Púlselo una vez para iniciar/detener la reproducción.
- Púlselo dos veces para pasar a la pista siguiente.
- Púlselo tres veces para avanzar al principio de la pista actual o anterior.

Puede realizar las siguientes operaciones para las llamadas entrantes/salientes del teléfono inteligente.

- Púlselo durante una llamada entrante para iniciar una llamada con el sistema de altavoces. Manténgalo pulsado para cancelar una llamada entrante.
- Púlselo para finalizar una llamada.
- Manténgalo pulsado durante 2 segundos durante una llamada saliente o una llamada para cambiar el sonido del teléfono inteligente.


Manténgalo pulsado durante 2 segundos para utilizar la función de asistencia por voz.

6. +/- (Volumen)

7. Indicador SOUND FIELD (Campo de sonido)/SOUND FIELD (Campo de sonido)

Activa/desactiva los efectos de campo de sonido del sistema de altavoces.

Parte posterior

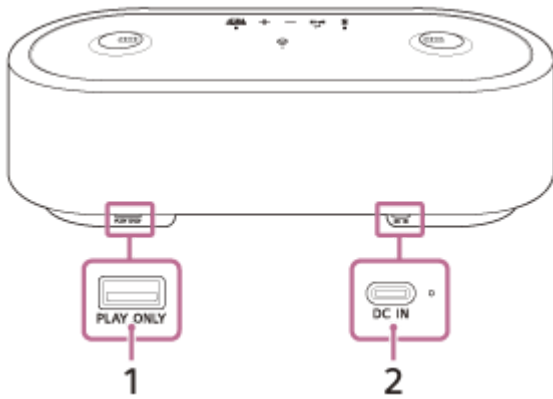

1. Puerto PLAY ONLY (USB) (modelos con puerto PLAY ONLY (USB) solamente)


2. Terminal DC IN/Indicador de carga del altavoz frontal

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)
- [Ajuste de la calidad del sonido](#)
- [Uso de la función de asistente de voz \(aplicación de Google™\)](#)
- [Uso de la función de asistente por voz \(Siri\)](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Altavoz trasero

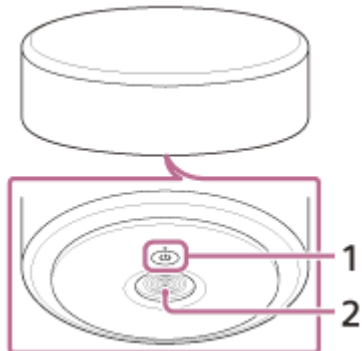

1. (alimentación)/indicador (alimentación)

Enciende/apaga el altavoz trasero.

Manténgalo pulsado durante 10 segundos para reiniciar el altavoz trasero.

2. Terminal de carga

* Puede comprobar la ubicación de los altavoces traseros (izquierda/derecha) con las etiquetas de la parte inferior de los mismos. Hay un punto táctil en la circunferencia exterior de la parte inferior del altavoz trasero izquierdo. Utilícelo como guía para distinguir la izquierda de la derecha.

Nota

- Los altavoces traseros están conectados al altavoz frontal. Los altavoces traseros por sí solos no pueden conectarse a smartphones u otros dispositivos.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Acerca de los indicadores


Altavoz frontal

Indicador de carga del altavoz frontal (naranja)

Iluminado	El altavoz frontal se está cargando.
Apagado	El altavoz frontal ha terminado de cargarse.
Parpadea	Se ha conectado un adaptador de CA que no es compatible con el sistema de altavoces. (El sistema de altavoces no puede cargarse utilizando un adaptador de CA de menos de 15 W.)

Indicador (alimentación)



Apagado	El altavoz frontal está apagado.
Se enciende (verde)	El altavoz frontal está encendido.
Se enciende (naranja)	El sistema de altavoces está en modo de espera BLUETOOTH.
Parpadea (verde)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada vez que pulse +/- (Volumen), el indicador parpadea una vez. ● Cuando utilice +/- (Volumen) y el volumen esté ajustado al nivel más bajo (0) o más alto (50 para la reproducción de música/15 para las llamadas telefónicas), el indicador parpadeará 3 veces. ● Si están silenciados, el indicador de cada altavoz parpadeará dos veces repetidamente. ● A medida que avanza la actualización del software, el indicador cambia de patrón de parpadeo (5 parpadeos, 4 parpadeos, 1 parpadeo, apagado)(*). ● Una vez completada la actualización del software, el indicador parpadea 3 veces junto con el indicador  (BLUETOOTH). ● El indicador parpadea mientras se leen archivos del dispositivo USB (solo los modelos con el puerto PLAY ONLY (USB)).
Parpadea (naranja)	<ul style="list-style-type: none"> ● El indicador parpadea lentamente cuando la carga restante de la batería recargable integrada en el altavoz frontal baja del 20 %. ● Cuando la carga restante de la batería recargable integrada en el altavoz frontal baja del 1 %, el indicador parpadeará tres veces y el sistema de altavoces se apagará. ● Si el altavoz frontal se enciende cuando la carga restante de la batería recargable integrada del altavoz frontal baja del 1 %, el indicador parpadeará tres veces y el sistema de altavoces se apagará.

Parpadea (rojo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuando se detecta una temperatura anómala de la batería recargable integrada del altavoz frontal, el indicador parpadea dos veces repetidamente. (Para más detalles, consulte “Acerca de las advertencias durante la carga” más abajo). ● Cuando se detecta un error de amplificación en el altavoz frontal, el indicador parpadea tres veces repetidamente. (Espere un rato y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano). ● La actualización del software se ha interrumpido debido a un error. (Para más detalles, consulte la aplicación). ● Cuando se cancela la actualización del software, el indicador parpadea junto con el indicador  (BLUETOOTH) . ● El indicador parpadea dos veces cuando se produce un error de sobreintensidad USB (solo modelos con el puerto PLAY ONLY (USB)).(**)
-----------------	--

* Dependiendo de la situación, es posible que no se confirmen todas las condiciones de intermitencia.

** Cuando el sistema de altavoces está utilizando la conexión USB, extraiga el dispositivo USB y encienda el sistema de altavoces. Si el sistema de altavoces funciona correctamente, la corriente del dispositivo USB supera la corriente de salida máxima del sistema de altavoces de 500 mA, o el dispositivo USB puede presentar una anomalía.

(indicador BLUETOOTH) (azul)


Iluminado	El dispositivo BLUETOOTH está conectado a un sistema de altavoces con conexión BLUETOOTH.
Parpadea dos veces repetidamente	El sistema de altavoces está en espera de emparejamiento con BLUETOOTH.
Parpadea lentamente	El sistema de altavoces está esperando a que se establezca la conexión BLUETOOTH.
Parpadea	<ul style="list-style-type: none"> ● Una vez completada la actualización del software, el indicador parpadea 3 veces junto con el indicador  (alimentación) (verde). ● Cuando se cancela la actualización del software, el indicador parpadea junto con el indicador  (alimentación) (rojo).

SOUND FIELD (indicador Campo de sonido) (blanco)

Iluminado	El efecto de campo de sonido está activado.
Apagado	El efecto de campo de sonido está desactivado.
Parpadea tres veces	Los efectos de campo de sonido no se pueden alternar. (Si los altavoces traseros se colocan sobre el altavoz frontal, el efecto de campo de sonido se desactiva automáticamente).

Indicador de carga del altavoz trasero/Indicador de estado del altavoz trasero

Los indicadores de la izquierda indican el estado del altavoz trasero izquierdo y los de la derecha el del altavoz trasero derecho.

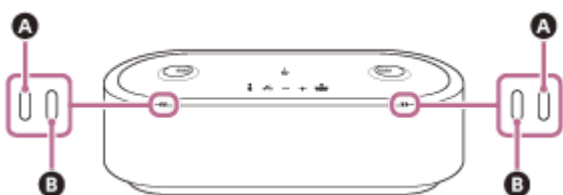

A Indicador de carga del altavoz trasero (naranja)

Iluminado	El altavoz trasero se está cargando.
Apagado	El altavoz trasero ha terminado de cargarse.
Parpadea	Se detecta un error de carga del altavoz trasero. (Realice "Reinicio del sistema de altavoces" . Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano).

B Indicador de estado del altavoz trasero


Apagado	El altavoz trasero está conectado al altavoz frontal.
Parpadea (verde)	<ul style="list-style-type: none"> ● Se está preparando el altavoz trasero para conectarlo al altavoz frontal. ● El altavoz trasero está desconectado del altavoz frontal.
Parpadea (naranja)	<ul style="list-style-type: none"> ● El indicador parpadea lentamente cuando la carga restante de la batería recargable integrada del altavoz trasero baja del 20 %. ● Cuando la carga restante de la batería recargable integrada del altavoz trasero baja del 1 %, el altavoz trasero se apaga después de que el indicador parpadee tres veces.
Parpadea (rojo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuando se detecta una temperatura anormal de la batería recargable integrada del altavoz trasero, el indicador parpadea dos veces repetidamente. (Para más detalles, consulte "Acerca de las advertencias durante la carga" más abajo). ● Cuando se detecta un error de amplificación en el altavoz trasero, el indicador parpadea tres veces repetidamente. (Espere un rato y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano).


Altavoz trasero


Indicador (alimentación)



Apagado	El altavoz trasero está apagado.
Se enciende (verde)	El altavoz trasero está encendido.
Se enciende (naranja)	Se está preparando el altavoz trasero para conectarlo al altavoz frontal.
Parpadea (naranja)	Si el altavoz trasero se enciende cuando la carga restante de la batería recargable integrada del altavoz trasero baja del 1 %, el altavoz trasero se apaga después de que el indicador parpadee tres veces.
Parpadea (rojo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuando se detecta una temperatura anormal de la batería recargable integrada del altavoz trasero, el indicador parpadea dos veces repetidamente. (Para más detalles, consulte "Acerca de las advertencias durante la carga" más abajo). ● Cuando se detecta un error de amplificación en el altavoz trasero, el indicador parpadea tres veces repetidamente. (Espere un rato y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano).

Acerca de las advertencias durante la carga

Cuando el altavoz frontal y los traseros detectan una anomalía en la temperatura interna, en la batería recargable integrada o en el dispositivo conectado USB (solo modelos con el puerto PLAY ONLY (USB)), el indicador 

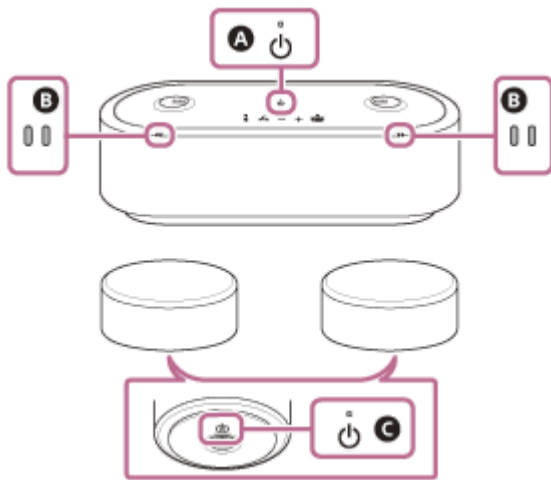(alimentación) (rojo) del altavoz frontal y los indicadores  (alimentación) (rojo) y los indicadores de estado de los altavoces traseros parpadearán dos veces cada uno.



- A** Indicador  (alimentación) del altavoz frontal
- B** Indicador de estado del altavoz trasero
- C** Indicador  (alimentación) del altavoz trasero

Si se detecta una anomalía, el sistema de altavoces se apaga automáticamente. Desconecte el cable USB o el dispositivo USB (solo modelos con el puerto PLAY ONLY (USB)) y espere unos instantes antes de encender los altavoces frontal y traseros. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga varía en función de las condiciones de uso de la batería integrada.
- Cargue el sistema de altavoces a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 35 °C. Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede bajar a 5 °C o menos dependiendo de la estación, sobre todo en invierno.
- El sistema de altavoces se calienta durante la carga. No se trata de una avería.
- Evite la exposición a cambios bruscos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo o golpes mecánicos. Asimismo, nunca deje el sistema de altavoces en un coche aparcado al sol.
- La batería integrada del sistema de altavoces es capaz de cargarse por sí sola incluso cuando el sistema de altavoces está encendido. Sin embargo, dependiendo del uso que se haga del sistema de altavoces, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el sistema de altavoces antes de cargar la batería.
- En un entorno de frío o calor extremos, la carga se detiene por seguridad. Si la carga va muy lenta, la carga del sistema de altavoces también se detiene. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo con una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C.
- A altas temperaturas, la carga puede detenerse o el volumen puede reducirse para proteger la batería.

Tema relacionado

- [Altavoz frontal](#)
- [Altavoz trasero](#)
- [Carga del sistema de altavoces](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Pantalla del mando a distancia de la aplicación

Puede realizar las siguientes operaciones en la pantalla del mando a distancia de la aplicación "Sony | BRAVIA Connect".

- **Área de información de reproducción**

La información sobre la reproducción aparece en la parte superior de la pantalla. Al tocar esta zona se muestran las siguientes informaciones y operaciones.

- Metainformación de reproducción: nombre de la canción que se está reproduciendo, artista, álbum, duración de la canción, etc.
- Nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces
- Operación de reproducción del dispositivo BLUETOOTH
- Operación de reproducción del dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY (USB))

- [ (Alimentación)]

Enciende y apaga el sistema de altavoces.

- [Modo nocturno]

Activa y desactiva la función de modo nocturno del sistema de altavoces.

- [Campo de sonido]

Activa y desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

- [Modo de voz]

Activa y desactiva la función de modo de voz del sistema de altavoces.

- [Volumen]

Ajusta el volumen del sistema de altavoces.

- [Nivel trasero]

Ajusta el volumen de los altavoces traseros.

- [Nivel graves]

Ajusta el nivel de graves del sistema de altavoces.

- [Ajustes]

Puede realizar los ajustes del sistema de altavoces visualizando la pantalla de ajustes.

- Nivel de batería

Puede comprobar el nivel de carga restante de los altavoces frontal y traseros.

Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)
- [Disfrutar del efecto de campo de sonido activado](#)
- [Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY \(USB\)\)](#)


Sistema de cine portátil
HT-AX7

Configuración de los ajustes iniciales con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 **Coloque los altavoces traseros sobre el altavoz frontal y pulse  (alimentación) en el altavoz frontal.**

El sistema de altavoces se enciende.

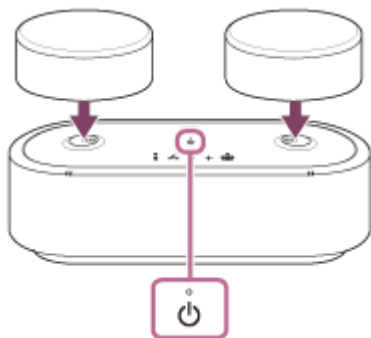

- 2 **Descargue e instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.**



- 3 **Inicie la aplicación y siga la pantalla para completar la configuración.**

Tema relacionado

- [Carga del sistema de altavoces](#)
- [Encendido de la alimentación](#)


Carga del sistema de altavoces

El sistema de altavoces incorpora baterías recargables de iones de litio en los altavoces frontal y traseros. Cuando utilice el sistema de altavoces por primera vez, asegúrese de cargar la batería integrada durante más de 1 hora antes de encender el sistema.

El sistema de altavoces puede utilizarse durante la carga.

- 1 Conecte el cable USB Type-C® y el adaptador de CA al terminal DC IN del altavoz frontal y, a continuación, conéctelo a la toma de CA.**

El indicador de carga del altavoz frontal se ilumina y se inicia la carga del altavoz frontal.

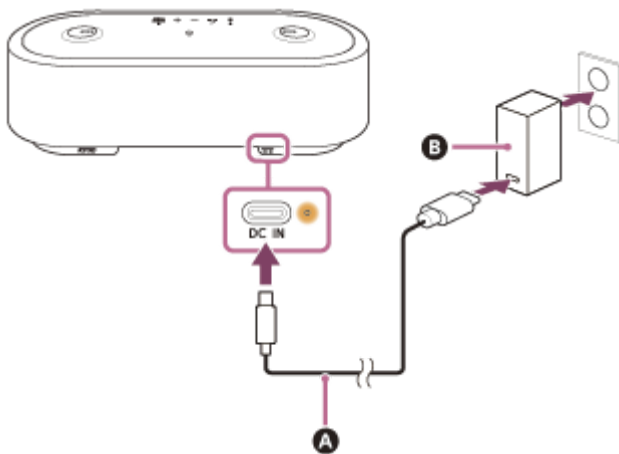


A Cable USB Type-C (incluido)

B Adaptador de CA (*)

* Utilice un adaptador de CA compatible con USB PD (Power Delivery) de 45 W o superior para cargar el sistema de altavoces. Si se utilizan otros adaptadores de CA, es posible que la batería no se cargue o no funcione como es debido. En algunos países/regiones se incluye un adaptador de CA específico para el sistema de altavoces. Consulte la "Guía de referencia" incluida con el sistema de altavoces para obtener información detallada sobre los accesorios.

- 2 Coloque los altavoces traseros sobre el altavoz frontal.**

Los indicadores de carga de los altavoces traseros se encienden y se inicia la carga de los altavoces traseros.

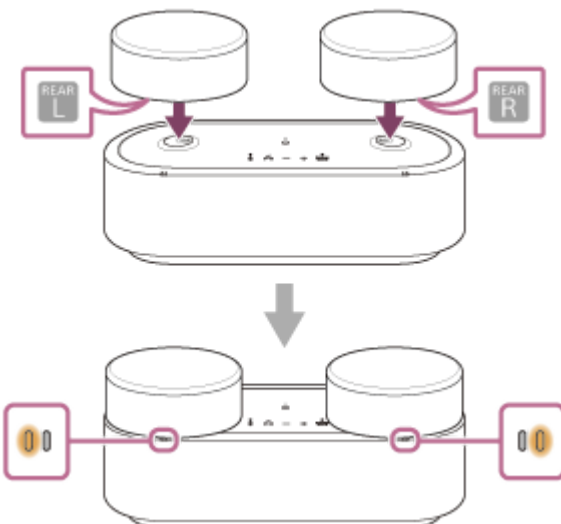

Coloque el altavoz trasero (L) en el lado izquierdo y el altavoz trasero (R) en el lado derecho. Puede comprobar los lados izquierdo y derecho de los altavoces traseros con las etiquetas de la parte inferior de los mismos.

Los tiempos siguientes se indican a modo de referencia.

- La carga del altavoz frontal se completa en unas 4 horas(*), tras las cuales el indicador de carga del altavoz frontal se apaga.
- La carga del altavoz trasero se completa en unas 4,5 horas(*), tras las cuales el indicador de carga del altavoz trasero se apaga.

* Tiempo que se necesita para cargar la batería integrada vacía hasta su capacidad máxima utilizando un adaptador de CA USB PD con capacidad para suministrar 15,0 V 3,0 A cuando el sistema de altavoces está apagado.

Comprobación de la finalización de la carga

Altavoz frontal

Si la batería integrada está totalmente cargada cuando conecte el altavoz frontal a una toma de corriente con el adaptador de CA, el indicador de carga del altavoz frontal se iluminará en naranja y luego se apagará al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Altavoz trasero




Si la batería está totalmente cargada cuando coloque el altavoz trasero encima del altavoz frontal, el indicador de carga del altavoz trasero se iluminará en naranja y se apagará pasados unos segundos.

Para comprobar el nivel de la batería

Puede comprobar el nivel de batería de los altavoces frontal y traseros en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.


Cuando la batería está baja

Altavoz frontal

- Cuando escuche la indicación de voz (Front speaker is Low Battery. (El altavoz frontal tiene la batería baja.)) y el indicador  (alimentación) en el altavoz frontal empiece a parpadear en naranja lentamente después de encenderlo, significa que la batería del altavoz frontal está baja. Cargue el altavoz frontal.
- Cuando la batería restante disminuye a un nivel tal que el altavoz frontal no puede encenderse, se oye una indicación de voz (Front speaker Battery is empty. (El altavoz frontal se ha quedado sin batería.)), el indicador  (alimentación) del altavoz frontal parpadea en naranja tres veces y el sistema de altavoces se apaga automáticamente. Cargue el altavoz frontal.
- Si el indicador  (alimentación) del altavoz frontal parpadea en naranja tres veces después de encenderlo y luego el sistema de altavoces se apaga, significa que la batería del altavoz frontal está agotada. Cargue el altavoz frontal.

Altavoz trasero

Los indicadores de estado de los altavoces traseros izquierdo y derecho parpadean en función del nivel de batería de los mismos.

- Cuando escuche la indicación de voz (Rear speaker is Low Battery. (El altavoz trasero tiene la batería baja.)) y el indicador de estado del altavoz trasero empiece a parpadear en naranja lentamente después de encender el sistema de altavoces, la batería del altavoz trasero está baja. Cargue el altavoz trasero.
- Cuando la batería restante disminuye a un nivel tal que el altavoz trasero no puede encenderse, se escucha la indicación de voz (Rear speaker Battery is empty. (El altavoz trasero se ha quedado sin batería.)), el indicador de estado del altavoz trasero parpadea en naranja tres veces y el altavoz trasero se apaga automáticamente. Cargue el altavoz trasero.
- Si el indicador  (alimentación) en el altavoz trasero parpadea en naranja tres veces después de encender el altavoz trasero y luego el altavoz trasero se apaga, significa que la batería del altavoz trasero está agotada. Cargue el altavoz trasero.

Nota

- Según el tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el sistema de altavoces a un volumen alto, la energía restante de la batería recargable integrada puede disminuir o el sistema de altavoces puede apagarse aunque el sistema de altavoces esté conectado a una toma de CA mediante el adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el sistema de altavoces y deje que la batería se cargue por completo antes de utilizar el sistema de altavoces.
- En un entorno de frío o calor extremos, la carga se detiene por seguridad. Si la carga va muy lenta, la carga del sistema de altavoces también se detiene. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo con una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C – 35 °C.

Sugerencia

- Incluso si el altavoz frontal no está conectado a una toma de CA, al colocar los altavoces traseros sobre el altavoz frontal se iniciará la carga de los altavoces traseros.
- Los altavoces traseros pueden cargarse aunque estén colocados en lados opuestos.


Tema relacionado


- [Encendido de la alimentación](#)
- [Notas sobre el uso](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Encendido de la alimentación

1 Pulse (alimentación) en el altavoz frontal.




El indicador  (alimentación) del altavoz frontal se ilumina en verde y el sistema de altavoces se enciende.

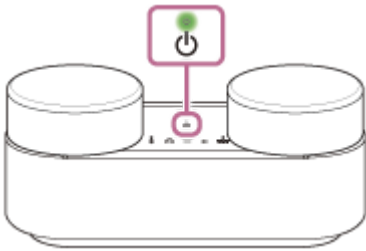





Si los altavoces traseros están colocados encima del altavoz frontal, puede encender el sistema de altavoces simplemente alejando los altavoces traseros del altavoz frontal.

Nota


Altavoz frontal

- Cuando escuche la indicación de voz (Front speaker is Low Battery. (El altavoz frontal tiene la batería baja.)) y el indicador  (alimentación) en el altavoz frontal empiece a parpadear en naranja lentamente después de encenderlo, significa que la batería del altavoz frontal está baja. Cargue el altavoz frontal.
- Cuando la batería restante disminuye a un nivel tal que el altavoz frontal no puede encenderse, se oye una indicación de voz (Front speaker Battery is empty. (El altavoz frontal se ha quedado sin batería.)), el indicador  (alimentación) del altavoz frontal parpadea en naranja tres veces y el sistema de altavoces se apaga automáticamente. Cargue el altavoz frontal.
- Si el indicador  (alimentación) del altavoz frontal parpadea en naranja tres veces después de encenderlo y luego el sistema de altavoces se apaga, significa que la batería del altavoz frontal está agotada. Cargue el altavoz frontal.

Altavoz trasero

- Cuando escuche la indicación de voz (Rear speaker is Low Battery. (El altavoz trasero tiene la batería baja.)) y el indicador de estado del altavoz trasero empiece a parpadear en naranja lentamente después de encender el sistema de altavoces, la batería del altavoz trasero está baja. Cargue el altavoz trasero.
- Cuando la batería restante disminuye a un nivel tal que el altavoz trasero no puede encenderse, se escucha la indicación de voz (Rear speaker Battery is empty. (El altavoz trasero se ha quedado sin batería.)), el indicador de estado del altavoz trasero parpadea en naranja tres veces y el altavoz trasero se apaga automáticamente. Cargue el altavoz trasero.
- Si el indicador  (alimentación) en el altavoz trasero parpadea en naranja tres veces después de encender el altavoz trasero y luego el altavoz trasero se apaga, significa que la batería del altavoz trasero está agotada. Cargue el altavoz trasero.
- Cuando el altavoz trasero se apaga pulsando  (alimentación) en el altavoz trasero, el altavoz trasero no se encenderá aunque se encienda el sistema de altavoces pulsando  (alimentación) en el altavoz frontal. En este caso, pulse  (alimentación) en el altavoz trasero.

Sugerencia

- Cuando [En espera Bluetooth] esté activado, puede encender el sistema de altavoces pulsando  (alimentación) en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Tema relacionado


- [Carga del sistema de altavoces](#)
- [Apagado de la alimentación](#)
- [\[Ajustes de sistema\]](#)


5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Apagado de la alimentación

- 1 Toque  (alimentación) en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o pulse  (alimentación) en el altavoz frontal.

El indicador  (alimentación) del altavoz frontal se apaga y el sistema de altavoces también se apaga.

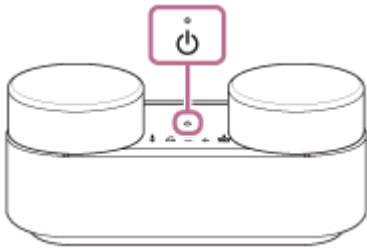

Sugerencia

- Cuando [En espera Bluetooth] está activado, el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja cuando se desconecta la alimentación y el sistema de altavoces entra en modo de espera de BLUETOOTH, lo que permite el funcionamiento desde un dispositivo móvil incluso cuando el sistema de altavoces está en modo de espera.

Tema relacionado

- [\[Ajustes de sistema\]](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento


El emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información en los dispositivos BLUETOOTH para conectarlos de forma inalámbrica. Para utilizar los dispositivos BLUETOOTH en combinación con el sistema de altavoces, realice el siguiente procedimiento de emparejamiento para cada dispositivo.


La información de emparejamiento se almacena en el sistema de altavoces cuando este se apaga.

Antes de la utilización, compruebe lo siguiente.


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a 1 m de distancia como máximo del sistema de altavoces.
- Conecte el sistema de altavoces a una toma de CA mediante un adaptador de CA o cargue suficientemente la batería integrada.
- Para evitar que el sistema de altavoces emita un sonido fuerte y repentino, baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH o detenga la reproducción de música.
- Prepare el manual de instrucciones incluido con el dispositivo BLUETOOTH para usarlo como referencia.


1 Encienda el sistema de altavoces.

El indicador  (alimentación) del altavoz frontal se ilumina en verde.

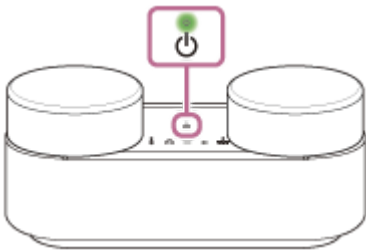


2 Toque el área de visualización del dispositivo BLUETOOTH conectado (No conectado) en la parte superior de la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

El sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento, se escucha la indicación de voz (Pairing (Emparejamiento)) y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

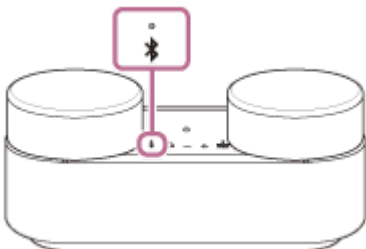


Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].

Para utilizar el altavoz frontal

También puede ajustar el sistema de altavoces al modo de emparejamiento pulsando  (BLUETOOTH) en el altavoz frontal.

Nota

- Si hay un historial de conexión, el modo de emparejamiento del sistema de altavoces se ejecuta transcurridos unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Si se sale del modo de emparejamiento antes de finalizar el proceso, repita el procedimiento desde el paso 2.

Tema relacionado


- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)
- [Emparejamiento con un Mac](#)
- [Emparejamiento con el televisor Sony](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH

1 Compruebe que el sistema de altavoces está en modo de emparejamiento.

Durante el modo de emparejamiento, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

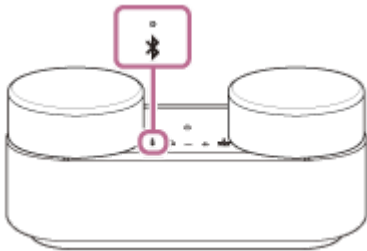


2 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el sistema de altavoces.

Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "HT-AX7".

Si se solicita una clave de acceso(*) en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, introduzca "0000".

* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

3 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oírás un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

Si no puede establecer una conexión, comience desde "[Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)" de nuevo.

Nota

- Se proporcionan las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH a modo de ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo BLUETOOTH.

Sugerencia

- Puede conectar el sistema de altavoces simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)
- [Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH \(Conexión multipunto\)](#)
- [Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Emparejamiento con un ordenador Windows®

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10

1 Compruebe que el sistema de altavoces está en modo de emparejamiento.


Durante el modo de emparejamiento, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

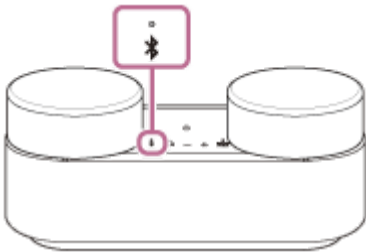

2 Encienda el altavoz del ordenador.

Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silencio), no se emite sonido por el sistema de altavoces.


- Cuando el altavoz de su ordenador está encendido




3 Registre el sistema de altavoces en el ordenador.

Para Windows 11


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].

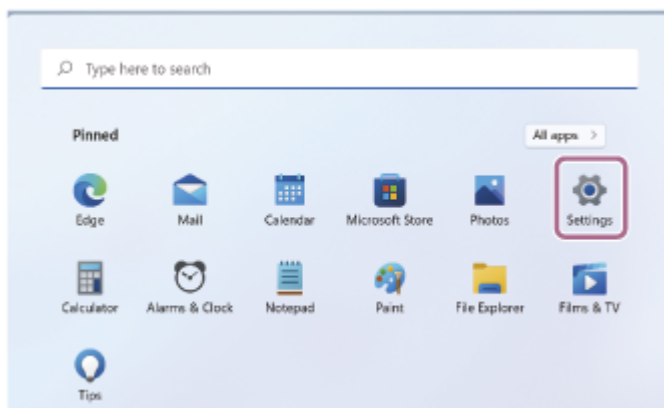


2. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & devices], en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH y, a continuación, haga clic en [Add device].

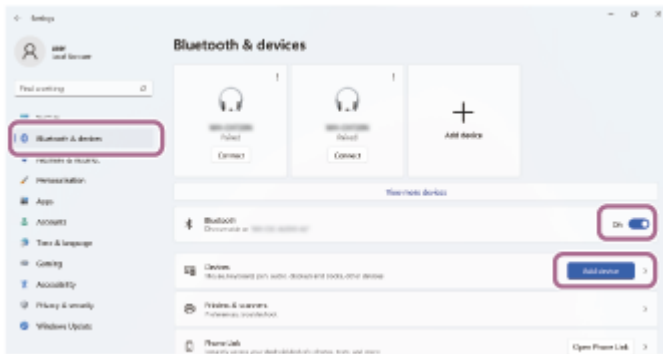

3. Haga clic en [Bluetooth].

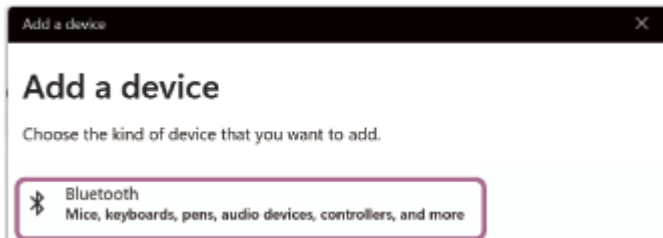

4. Seleccione [HT-AX7].

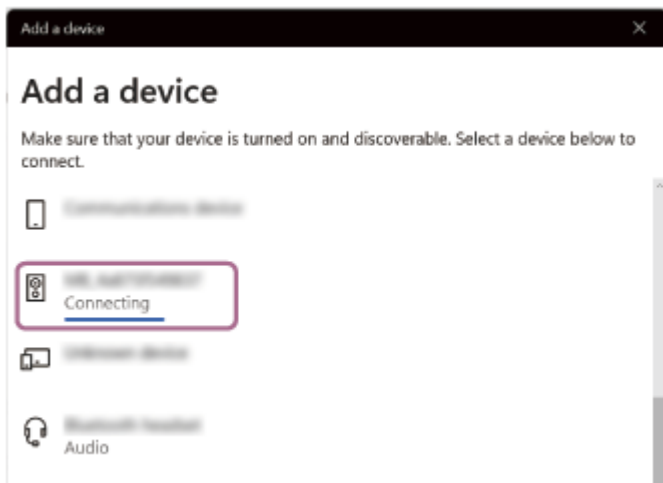


Si se solicita una clave de acceso(*), introduzca "0000".

Si [HT-AX7] no aparece, vuelva a realizar la operación desde ["Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento"](#).


* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

5. Tras el emparejamiento, se conectará automáticamente al sistema de altavoces, y en la pantalla se mostrará [Connected music] o [Connected voice,music]. Continúe con el paso 4 .

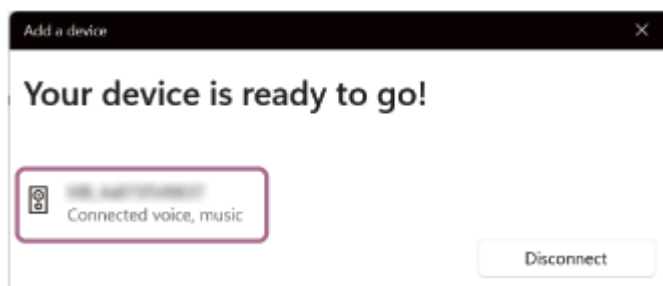


Para Windows 10


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

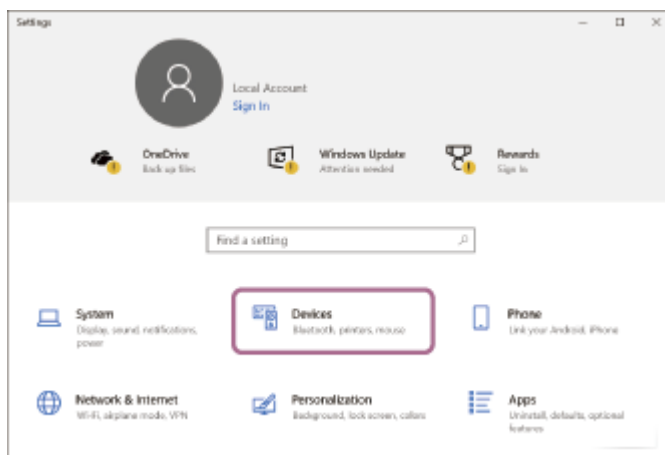


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH y, a continuación, haga clic en [Add Bluetooth or other device].

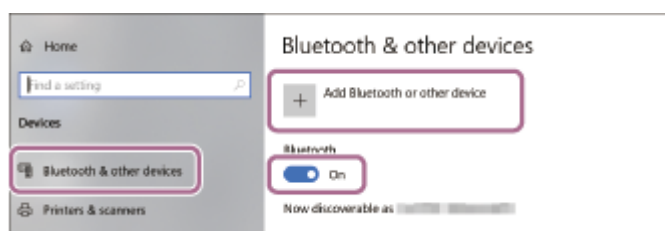

4. Haga clic en [Bluetooth].

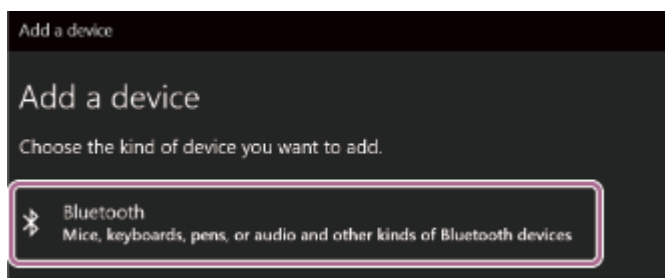

5. Seleccione [HT-AX7].

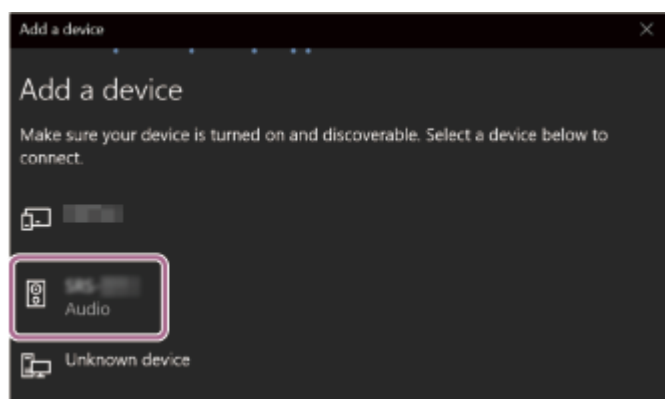


Si se solicita una clave de acceso(*), introduzca "0000".


Si [HT-AX7] no aparece, vuelva a realizar la operación desde ["Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento"](#).

* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

6. Tras el emparejamiento, se conectará automáticamente al sistema de altavoces, y en la pantalla se mostrará [Connected music] o [Connected voice,music]. Continúe con el paso 4 .

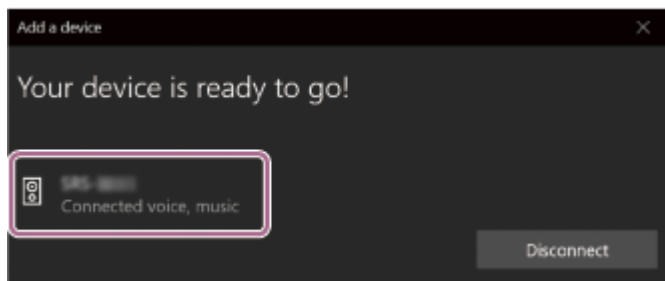

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

Si no puede establecer una conexión, comience desde “[Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)” de nuevo.

Nota

- La operación anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su ordenador. Por otra parte, no todos los ordenadores son compatibles con el procedimiento anterior. El procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

Sugerencia

- Puede conectar el sistema de altavoces simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)
- [Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH \(Conexión multipunto\)](#)
- [Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Emparejamiento con un Mac

Sistemas operativos compatibles


macOS Catalina (versión 10.15)

1 Compruebe que el sistema de altavoces está en modo de emparejamiento.

Durante el modo de emparejamiento, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

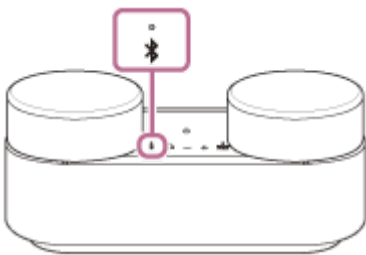


2 Encienda el altavoz de su Mac.

Si el altavoz de su Mac está ajustado a  (silencio), no se emite sonido por el sistema de altavoces.

- Cuando el altavoz de su Mac está encendido



3 Busque el sistema de altavoces en el Mac.


1. Haga clic en  (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.



2. Seleccione [HT-AX7] en la pantalla de Bluetooth y, a continuación, pulse [Pair].




4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

Si no puede establecer una conexión, comience desde “Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento” de nuevo.

5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [HT-AX7] en [Output Device].

De este modo, podrá disfrutar de la reproducción de música, etc. desde su Mac.

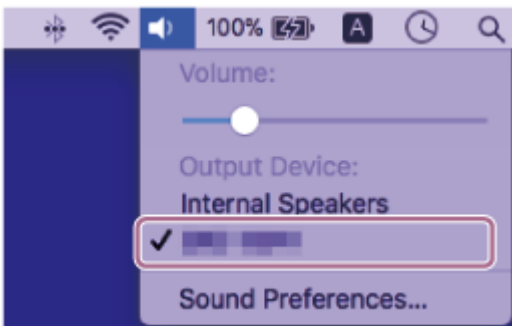

Nota

- La operación anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su Mac. Por otra parte, no todos los Mac son compatibles con el procedimiento anterior.

Sugerencia

- Puede conectar el sistema de altavoces simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)
- [Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH \(Conexión multipunto\)](#)
- [Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)


Sistema de cine portátil
HT-AX7

Emparejamiento con el televisor Sony

Para escuchar el sonido del televisor en el sistema de altavoces, su televisor debe ser compatible con el perfil A2DP de BLUETOOTH. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

1 Compruebe que el sistema de altavoces está en modo de emparejamiento.

Durante el modo de emparejamiento, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

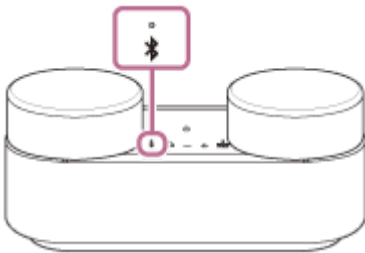


2 En el televisor, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.

En la pantalla del televisor aparecerá la lista de dispositivos BLUETOOTH detectados por el televisor. Para informarse sobre el método para emparejar el dispositivo BLUETOOTH en el televisor, consulte el manual de instrucciones del televisor.

3 Seleccione "HT-AX7" en la lista de los dispositivos BLUETOOTH mostrada en la pantalla del televisor y vincule el sistema de altavoces con el televisor.

4 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el televisor están conectados a través de la función BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

Si no puede establecer una conexión, comience desde "[Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)" de nuevo.

Nota

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Dependiendo del televisor, el sonido del televisor no se emite cuando el sistema de altavoces y el televisor están conectados a través de la función BLUETOOTH. Para emitir el sonido del televisor, apague el sistema de altavoces o desconecte la conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el televisor seleccionando "HT-AX7" en los ajustes de BLUETOOTH del televisor. Para más detalles sobre los ajustes del televisor, consulte el manual de instrucciones del mismo.

Sugerencia

- Puede conectar el sistema de altavoces simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)
- [Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH \(Conexión multipunto\)](#)
- [Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Notas sobre el emparejamiento

- Una vez emparejados los dispositivos BLUETOOTH, no es necesario emparejarlos de nuevo, salvo en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado tras una reparación, etc.
 - El sistema de altavoces ya está emparejado con 8 dispositivos y hay que emparejar otro dispositivo.
El sistema de altavoces puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareja un nuevo dispositivo además de los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del dispositivo más antiguo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo dispositivo.
 - La información de emparejamiento con el sistema de altavoces se ha eliminado del dispositivo emparejado.
 - Se inicializa el sistema de altavoces.
Toda la información de emparejamiento será eliminada. Si inicializa el sistema de altavoces, es posible que no pueda conectarse a su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del sistema de altavoces en el dispositivo emparejado y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El sistema de altavoces puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música desde un dispositivo emparejado.

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)
- [Emparejamiento con un Mac](#)
- [Emparejamiento con el televisor Sony](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7


Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos BLUETOOTH (Conexión multipunto)

Si el sistema de altavoces está conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, puede hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.



- A la espera de una llamada entrante a cualquiera de los 2 smartphones/dispositivos iPhone
Puede dejar los 2 smartphones/dispositivos iPhone en modo de espera para recibir una llamada mientras escucha música en uno de los smartphones/iPhone, y recibir una llamada entrante en cualquiera de los smartphones/dispositivos iPhone cuando se produzca.

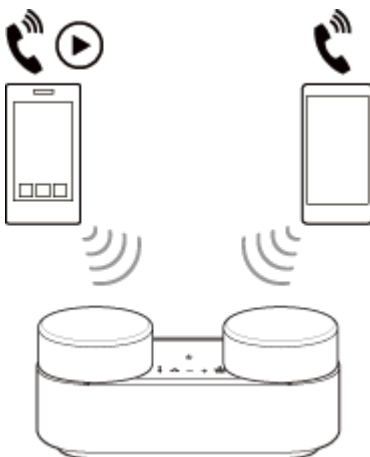


Conexión simultánea del sistema de altavoces con 2 dispositivos a través de una conexión BLUETOOTH


- 1 **Conecte el sistema de altavoces con el primer dispositivo BLUETOOTH.**

Para obtener más información sobre la conexión BLUETOOTH, consulte "Tema relacionado".

2 Toque el área de información sobre la reproducción en la parte superior de la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

3 Toque [Conectado a otros dispositivos].


El sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento, se escucha la indicación de voz (Pairing (Emparejamiento)) y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal parpadea dos veces repetidamente.

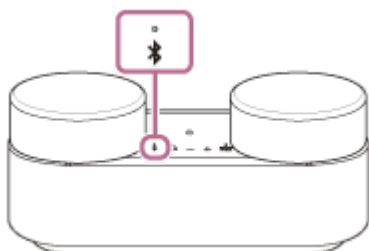


4 Utilice el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el sistema de altavoces.

Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte “Tema relacionado”.

5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oírás un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

Para utilizar el altavoz frontal

También puede ajustar el sistema de altavoces al modo de emparejamiento pulsando  (BLUETOOTH) en el altavoz frontal.

Cambio de dispositivos BLUETOOTH en una conexión multipunto

Mientras mantiene el sistema de altavoces conectado con 2 dispositivos en una conexión multipunto, puede intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando accione el sistema de altavoces y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se mantiene la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la anterior reproducción de música o conversación telefónica y la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo se desconecta. A continuación, se establece una conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el tercer dispositivo.

Reproducción de música mientras el sistema de altavoces está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando accione el sistema de altavoces para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en uno de los dispositivos en conexión multipunto que se utilizó para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, accione el segundo para iniciar la reproducción de música. Dependiendo de la situación, es posible que siga escuchando música en el mismo (primer) dispositivo desde el sistema de altavoces después de accionar el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, puede escuchar la música que se reproduce en el segundo deteniendo la reproducción en el primero.

Recibir una llamada mientras el sistema de altavoces está conectado con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto

- Al conectar el sistema de altavoces con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto ambos dispositivos se sitúan en espera cuando se produce una llamada entrante.
- Cuando uno de los dispositivos en conexión multipunto recibe una llamada, se oye un tono de llamada a través del altavoz frontal.
- Cuando el otro dispositivo (segundo) recibe una llamada mientras está hablando por la primera llamada a través del sistema de altavoces, se oye un tono de llamada en el segundo dispositivo. Al finalizar la llamada en el primer

dispositivo, oirá un tono de llamada en el segundo a través del altavoz frontal.

Nota

- Mientras el sistema de altavoces está conectado con dispositivos en conexión multipunto, se oye el pitido del sistema de altavoces.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no puede desactivarse.

Tema relacionado

- [Preparación: ajuste del sistema de altavoces al modo de emparejamiento](#)
- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)
- [Emparejamiento con un Mac](#)
- [Emparejamiento con el televisor Sony](#)
- [Notas sobre el emparejamiento](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Reproducción de contenidos de dispositivos BLUETOOTH conectados

Puede disfrutar escuchando música desde un dispositivo BLUETOOTH y controlarlo a través del sistema de altavoces mediante una conexión BLUETOOTH si admite los siguientes perfiles.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Le permite ajustar el volumen y realizar acciones como reproducir, poner en pausa o saltar al principio de la pista siguiente/actual.


El funcionamiento puede variar en función del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también el manual de instrucciones incluido con su dispositivo.

Nota

- Asegúrese de antemano de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema de altavoces se ajustan a un nivel moderado para evitar la emisión de un sonido potente de forma brusca en el sistema de altavoces. Dependiendo del dispositivo conectado, puede que no sea posible ajustar el volumen del sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo está detenida/pausada.

1 Conecte el sistema de altavoces con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oírás un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) pasará de parpadear a estar encendido.

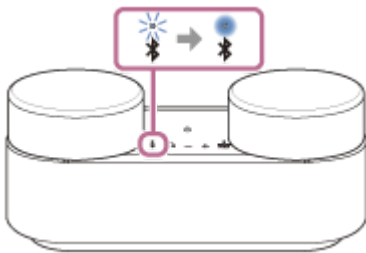

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Reproduzca contenidos con la aplicación de reproducción de música.

Para la televisión, utilice el mando a distancia del televisor para seleccionar su programa favorito o la entrada del dispositivo conectado al televisor.

3 Ajuste el volumen.

Puede ajustar el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación, la aplicación de reproducción de música o +/- (Volumen) en el altavoz frontal.

También puede reproducir o pausar el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Nota

- Cuando disfrute del audio de un vídeo o de un juego en el sistema de altavoces, la imagen y el sonido pueden estar desincronizados.

Tema relacionado

- [Carga del sistema de altavoces](#)
- [Encendido de la alimentación](#)
- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)
- [Emparejamiento con un Mac](#)
- [Emparejamiento con el televisor Sony](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistema de cine portátil
HT-AX7


Disfrutar del efecto de campo de sonido activado

Coloque los altavoces frontal y traseros a su alrededor y active el efecto de campo de sonido para disfrutar viendo contenidos como películas en su dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

1 Coloque los altavoces frontal y traseros a su alrededor.

Coloque el altavoz frontal delante de usted y los traseros detrás.

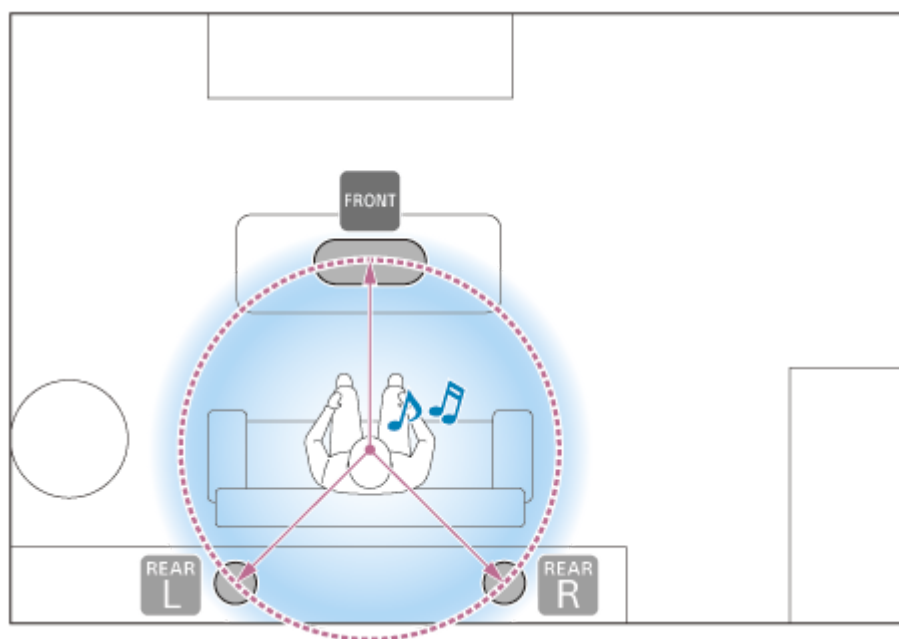

-  **Altavoz frontal**
-  **Altavoz trasero izquierdo**
-  **Altavoz trasero derecho**

Coloque los altavoces frontal y traseros a una distancia de 1,0 m – 1,2 m a su alrededor para obtener el sonido 3D más eficaz.

2 Active [Campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

3 Reproduzca sus contenidos favoritos.

Puede disfrutar viendo contenidos como películas en su dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

Para utilizar el altavoz frontal

También puede activar los efectos de campo de sonido pulsando SOUND FIELD (Campo de sonido) en el altavoz frontal.

Cuando el efecto de campo de sonido está activado, el indicador SOUND FIELD se ilumina en blanco.

Nota

- El efecto 3D varía en función del contenido que se reproduzca.

- Si el volumen de los altavoces traseros parece bajo, ajuste [Nivel trasero] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Tema relacionado

- [Altavoz frontal](#)
- [Pantalla del mando a distancia de la aplicación](#)
- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistema de cine portátil
HT-AX7


Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado

Coloque los altavoces frontal y traseros distribuidos por la sala y desactive el efecto de campo de sonido para disfrutar del sonido ambiente mientras come, trabaja o charla con invitados.

1 Coloque los altavoces frontal y traseros distribuidos por la sala.

Coloque cada altavoz distribuido por la sala.

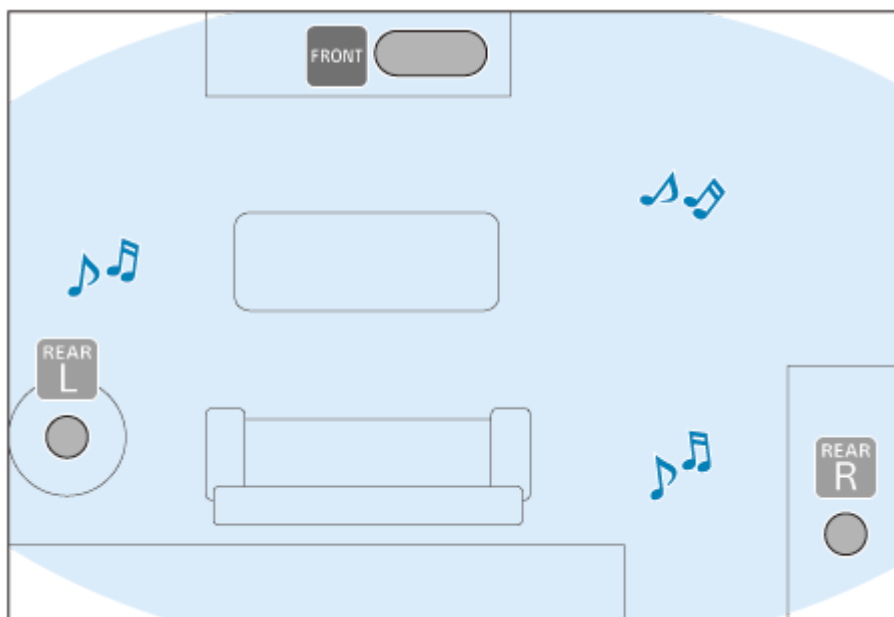

-  **Altavoz frontal**
-  **Altavoz trasero izquierdo**
-  **Altavoz trasero derecho**

2 Desactive [Campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

3 Reproduzca sus contenidos favoritos.

Para utilizar el altavoz frontal

También puede desactivar los efectos de campo de sonido pulsando SOUND FIELD (Campo de sonido) en el altavoz frontal.

Cuando el efecto de campo de sonido está desactivado, el indicador SOUND FIELD se apaga.

Sugerencia

- Cuando el efecto de campo de sonido está desactivado, los altavoces traseros izquierdo/derecho pueden colocarse a ambos lados.

- Altavoz frontal
- Pantalla del mando a distancia de la aplicación
- Ajuste de la calidad del sonido

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Ajuste de la calidad del sonido

Puede realizar los siguientes ajustes de la calidad del sonido en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el altavoz frontal.

Uso de la pantalla del mando a distancia de la aplicación

- **[Modo nocturno]**
Puede disfrutar de un sonido nítido incluso a bajo volumen a medianoche con una pérdida mínima de fidelidad y claridad en los diálogos.
- **[Campo de sonido]**
Podrá disfrutar del sonido 3D cuando esté activado. Cuando está apagado, podrá distribuir el sonido uniformemente. Para obtener más información, consulte "Tema relacionado".
Si los altavoces traseros se colocan sobre el altavoz frontal, esta función se desactiva automáticamente.
- **[Modo de voz]**
Mejora el rango de diálogo para que los diálogos se entiendan más fácilmente.

Para utilizar el altavoz frontal

- **SOUND FIELD (Campo de sonido)**
Podrá disfrutar del sonido 3D cuando esté activado. Cuando está apagado, podrá distribuir el sonido uniformemente. Para obtener más información, consulte "Tema relacionado".
Cada pulsación del botón activa y desactiva el efecto de campo de sonido.
El indicador SOUND FIELD se ilumina: el efecto de campo de sonido está ajustado a activado.
El indicador SOUND FIELD se apaga: el efecto de campo de sonido está ajustado a desactivado.
Si los altavoces traseros se colocan sobre el altavoz frontal, esta función se desactiva automáticamente.

Nota

- La función de modo nocturno se desactiva automáticamente cuando se apaga el sistema de altavoces.

Tema relacionado

- [Disfrutar del efecto de campo de sonido activado](#)
- [Disfrutar del efecto de campo de sonido desactivado](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Finalización de la conexión BLUETOOTH (tras el uso)

Cuando ya no quiera usar más el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones para terminar la conexión BLUETOOTH.

Al desconectar la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para más detalles, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el sistema de altavoces.

Sugerencia

- Cuando deje de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado


- [Apagado de la alimentación](#)


Sistema de cine portátil
HT-AX7

Escuchar música de un dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY (USB))

Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB conectado.

1 Conecte el dispositivo USB al puerto PLAY ONLY (USB).

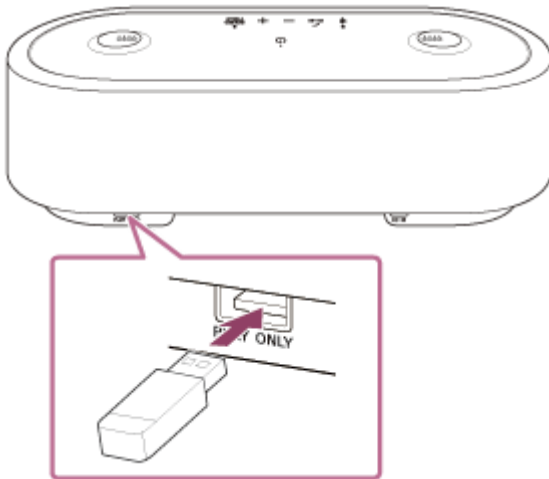


El sistema de altavoces comienza a cargar archivos de audio en el dispositivo USB.
El indicador  (alimentación) del altavoz frontal parpadea en verde mientras se cargan los archivos.

2 Pulse (llamada)/ (reproducción).

El sistema de altavoces inicia la reproducción de los archivos de música almacenados en el dispositivo USB y el sonido se emite por el sistema de altavoces.


Puede realizar la operación de reproducción mediante el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

También puede realizar las siguientes operaciones pulsando  (llamada)/  (reproducción) durante la reproducción de música.

- Púselo una vez para iniciar/detener la reproducción.
- Púselo dos veces para pasar a la pista siguiente.
- Púselo tres veces para pasar a la pista anterior.

Nota

- El sistema de altavoces no puede reproducir archivos de audio en el dispositivo USB en caso de que ocurra lo siguiente:
 - El número total de archivos de audio en el dispositivo USB es más de 2 000.
 - El número de carpetas en el dispositivo USB es más de 300, incluida la carpeta "RAÍZ".
Las cifras anteriores varían en función de la estructura de archivos y carpetas. En el dispositivo USB que contenga los archivos de audio, no guarde archivos de distintos tipos ni carpetas innecesarias.
- El sistema de altavoces es capaz de reproducir archivos de audio que se encuentren en subcarpetas de hasta el octavo nivel.
- Las carpetas que no contienen archivos de audio se omiten para la reproducción.
- Mientras hay un dispositivo USB conectado al puerto PLAY ONLY (USB), se da prioridad a la salida de audio a través del puerto USB y las salidas de audio del dispositivo BLUETOOTH se desactivan. En función del estado de la conexión BLUETOOTH, el

indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal se ilumina o parpadea en azul. Sin embargo, no se trata de un error.

- Si el contenido real de un archivo con la extensión de archivo admitida no es el que debería ser, la reproducción del archivo puede provocar que el sistema de altavoces emita ruidos o funcione mal.

Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB conformes con los protocolos de Clase de Dispositivo de Almacenamiento Masivo USB
- Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el sistema de altavoces aunque cumplan las condiciones anteriores.

No se admite el uso de dispositivos iPhone mediante una conexión USB.


Nota

- Cuando sea necesario el cable de conexión USB, utilice el cable USB incluido con el dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo USB para más detalles sobre el método de funcionamiento.
- No conecte el sistema de altavoces y el dispositivo USB mediante un concentrador USB.
- Cuando el dispositivo USB esté conectado, el sistema de altavoces lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB, puede hacer falta mucho tiempo para terminar de leer el dispositivo USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, puede haber un retraso antes de que el sistema de altavoces realice una operación.
- No se puede garantizar la compatibilidad con todos los programas de codificación/escritura. Si los archivos de audio del dispositivo USB se codificaron originalmente con software no compatible, esos archivos pueden producir ruidos o interrupciones de audio, o bien es posible que los archivos de audio no se reproduzcan.
- Este sistema de altavoces no es necesariamente compatible con todas las funciones disponibles en un dispositivo USB.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Hacer una videollamada en un ordenador

Durante una videollamada en un ordenador, puede utilizar el sistema de altavoces para hablar por teléfono sin cables. Cuando realice una videollamada, hable por el micrófono del altavoz frontal.

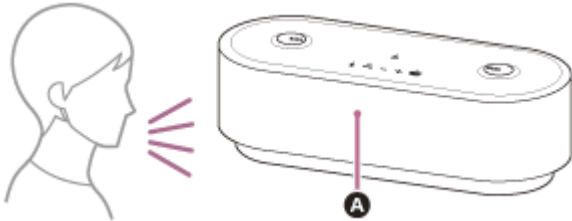

A Micrófono

1 Conecte el sistema de altavoces con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH.

2 Inicie una aplicación de videollamada en el ordenador.

3 Acceda a los ajustes(*) de la aplicación de videollamada.

- Para videollamadas en el ordenador, seleccione el perfil BLUETOOTH no para reproducir música (conexión A2DP) sino para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP). Mientras el perfil BLUETOOTH para reproducir música (conexión A2DP) esté seleccionado, es posible que no pueda hablar por teléfono.
- Para el ajuste de los altavoces, seleccione [Auriculares (HT-AX7 Manos Libres)](**), el perfil BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP). ([Altavoces (HT-AX7 Estéreo)](**) es el perfil BLUETOOTH para reproducir música.)
- Para los ajustes del micrófono, seleccione [Micrófono de los auriculares (HT-AX7 Manos Libres)](**), el perfil BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP).
- Dependiendo de la aplicación de videollamada, la selección de [Auriculares (HT-AX7 Manos Libres)](**) o [Micrófono de los auriculares (HT-AX7 Manos Libres)](**), el perfil BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), o [Altavoces (HT-AX7 Estéreo)](**), el perfil BLUETOOTH para reproducir música (conexión A2DP), puede no estar disponible para los ajustes del altavoz o del micrófono, y es posible que solo aparezca [HT-AX7]. En tal caso, seleccione [HT-AX7].
- Para conocer las preguntas más frecuentes y sus respuestas, visite la página web de atención al cliente.

* Dependiendo de su aplicación de videollamada, es posible que esta función no esté disponible.

** Las etiquetas pueden variar en función de su ordenador o de la aplicación de videollamada.

Nota

- Cuando el sistema de altavoces se conecta con un ordenador Mac y un smartphone en conexión multipunto, es posible que la aplicación de videollamada no funcione correctamente. En tal caso, finalice la conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el teléfono inteligente.

Sugerencia

- Cuando no pueda ver los ajustes de la aplicación de videollamada ni seleccionar [Auriculares (HT-AX7 Manos Libres)] o [Micrófono de los auriculares (HT-AX7 Manos Libres)], aparecerá el perfil BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), seleccione [Auriculares (HT-AX7 Manos Libres)] o [Micrófono de los auriculares (HT-AX7 Manos Libres)] para los ajustes en el ordenador y, a continuación, establezca una conexión. Para obtener más información, consulte "Tema relacionado".

- En un ordenador Mac, los perfiles BLUETOOTH tanto para la reproducción de música (conexión A2DP) como para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP) se utilizan para las videollamadas y no es necesario seleccionar el perfil.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con un ordenador Windows®](#)
- [Emparejamiento con un Mac](#)

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres en el altavoz frontal con un smartphone o teléfono móvil compatible con el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) mediante una conexión BLUETOOTH.


- Si su smartphone o teléfono móvil admite HFP y HSP, ajústelo a HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del smartphone o teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones incluido con el smartphone o teléfono móvil.


Acerca de los tonos de llamada

Cuando reciba una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz frontal. El tono de llamada varía de las siguientes formas, dependiendo de su smartphone o teléfono móvil.

- Tono de llamada ajustado en el altavoz frontal
- Ajuste del tono de llamada en el smartphone o teléfono móvil
- Tono de llamada ajustado en el smartphone o teléfono móvil solo para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el sistema de altavoces con un smartphone o un teléfono móvil.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

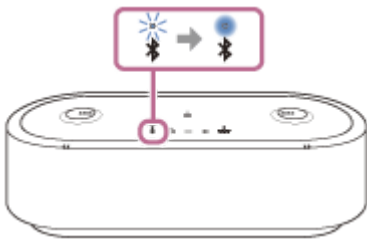

2 Pulse (llamada)/ (reproducción) cuando se reciba una llamada.

Hable por el micrófono del altavoz frontal.

Cuando reciba una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz frontal.

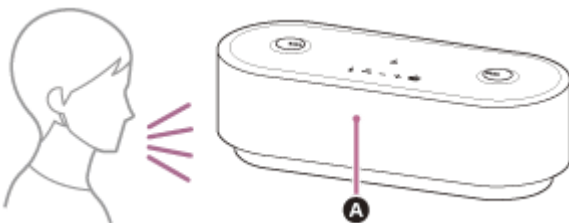

A Micrófono

Si no se oye el tono de llamada por el altavoz frontal

El sistema de altavoces no puede conectarse con un smartphone o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el smartphone o teléfono móvil.

3 Mientras suena el teléfono o se mantiene una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando +/- (Volumen) en el altavoz frontal o desde el smartphone o teléfono móvil.

4 Cuando finalice la llamada, pulse (llamada)/ (reproducción). en el altavoz frontal para colgar.

Si estaba escuchando música antes de la llamada, la reproducción se reanudará cuando la llamada finalice. Si finaliza una llamada a través del smartphone o el teléfono móvil, la reproducción también se reanudará cuando termine la llamada si estaba escuchando música antes de la llamada.

Nota

- Durante una llamada, el sonido se emite solo por el altavoz frontal.
- El micrófono está solo en el altavoz frontal. Los altavoces traseros no están equipados con micrófono.
- Para los dispositivos iOS de Apple, el sistema de altavoces es compatible con iOS 10.0 o posterior. Una conexión BLUETOOTH no está disponible en los dispositivos con iOS 9.x o anterior.
- Dependiendo del smartphone o teléfono móvil, es posible que la reproducción no se interrumpa cuando reciba una llamada.
- Utilice un smartphone o teléfono móvil a una distancia de al menos 50 cm del altavoz frontal. Pueden producirse ruidos si el altavoz frontal y el smartphone o teléfono móvil están demasiado cerca.
- Dependiendo del modelo de smartphone o teléfono móvil, del sistema operativo o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de la llamada manos libres no se utilicen correctamente.

Sugerencia

- Cuando se recibe una llamada utilizando un smartphone/teléfono móvil, la llamada puede ser priorizada por el smartphone/teléfono móvil en función del modelo. En el caso del HFP o la conexión HSP, cambie el dispositivo de llamada al sistema de altavoces accionando su smartphone o teléfono móvil.
- Si la persona que llama no le oye o apenas oye su voz, acérquese al altavoz frontal y hable por su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta de forma independiente en el altavoz frontal.

Tema relacionado


- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)
- [Realizar una llamada](#)


Realizar una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres en el altavoz frontal con un smartphone o teléfono móvil compatible con el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) mediante una conexión BLUETOOTH.

- Si su smartphone o teléfono móvil admite HFP y HSP, ajústelo a HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del smartphone o teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones incluido con el smartphone o teléfono móvil.


1 Conecte el sistema de altavoces con un smartphone o un teléfono móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido en el sistema de altavoces y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz frontal pasará de parpadear a estar encendido.

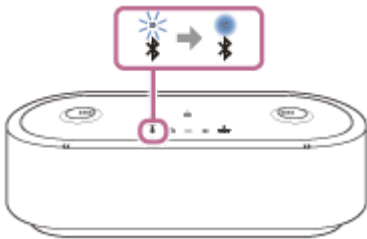



2 Utilice el smartphone o el teléfono móvil para realizar una llamada.

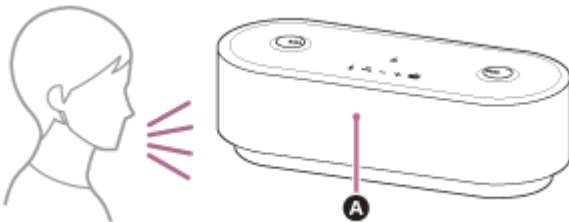Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá el tono de llamada a través del altavoz frontal. Cuando el receptor atienda la llamada, hable por el micrófono del altavoz frontal.



A Micrófono

Si no se oye el tono de marcación por el altavoz frontal

- El sistema de altavoces no puede conectarse con un smartphone o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el smartphone o teléfono móvil.
- Cambie el dispositivo de llamada al sistema de altavoces manteniendo pulsado  (llamada)/  (reproducción) en el altavoz frontal durante unos 2 segundos.

3 Mientras suena el teléfono o se mantiene una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando +/- (Volumen) en el altavoz frontal o desde el smartphone o teléfono móvil.

4 Cuando finalice la llamada, pulse (llamada)/ (reproducción) en el altavoz frontal para colgar.

Si estaba escuchando música antes de la llamada, la reproducción se reanudará cuando la llamada finalice. Si finaliza una llamada a través del smartphone o el teléfono móvil, la reproducción también se reanudará cuando termine la llamada si estaba escuchando música antes de la llamada.

Nota

- Durante una llamada, el sonido se emite solo por el altavoz frontal.
- El micrófono está solo en el altavoz frontal. Los altavoces traseros no están equipados con micrófono.
- Para los dispositivos iOS de Apple, el sistema de altavoces es compatible con iOS 10.0 o posterior. Una conexión BLUETOOTH no está disponible en los dispositivos con iOS 9.x o anterior.
- Dependiendo del smartphone o teléfono móvil, es posible que la reproducción no se interrumpa cuando haga una llamada.
- Utilice un smartphone o teléfono móvil a una distancia de al menos 50 cm del altavoz frontal. Pueden producirse ruidos si el altavoz frontal y el smartphone o teléfono móvil están demasiado cerca.
- Dependiendo del modelo de smartphone o teléfono móvil, del sistema operativo o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de la llamada manos libres no se utilicen correctamente.

Sugerencia

- Si la persona que llama no le oye o apenas oye su voz, acérquese al altavoz frontal y hable por su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta de forma independiente en el altavoz frontal.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(tras el uso\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Uso de la función de asistente de voz (aplicación de Google™)

Al utilizar la función de aplicación de Google que viene con el teléfono inteligente Android™, puede hablar al micrófono del altavoz delantero para controlar el teléfono inteligente Android.

A continuación se muestra cómo utilizar la aplicación de Google.

1 Seleccione la aplicación de Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] y seleccione la aplicación de Google para [Assist App].

La operación anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones incluido con el smartphone Android.

Para más detalles sobre la aplicación de Google, consulte el manual de instrucciones o la página web de soporte del smartphone Android o la página web de Google Play (Play Store).

Nota

- Es posible que necesite la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación de Google no se active desde el sistema de altavoces en función de las especificaciones del smartphone Android.

2 Conecte el sistema de altavoces al smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el sistema de altavoces está conectado con el smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH y el smartphone Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado (llamada) / (reproducción) en el altavoz frontal durante unos 2 segundos.

La aplicación de Google se activa y oirá el sonido de inicio.

4 Haga una petición a la aplicación de Google a través del micrófono del altavoz frontal.

Para más detalles sobre la aplicación de Google, como las aplicaciones que funcionan con ella, consulte el manual de instrucciones incluido con el teléfono inteligente Android.

Nota

- La aplicación de Google no puede activarse cuando se dice "OK Google" a través del micrófono del altavoz frontal, incluso cuando el ajuste de [OK Google] en el smartphone Android está activada.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Uso de la función de asistente por voz (Siri)

Utilice la función Siri que viene con el iPhone para hablar al micrófono del altavoz frontal para manejar el iPhone. A continuación se muestra cómo utilizar Siri.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] y habilite [Listen for "Hey Siri"]. La operación anterior es un ejemplo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones incluido con el iPhone. Para más detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o la página web de soporte del iPhone.

2 Conecte el sistema de altavoces al iPhone a través de una conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el sistema de altavoces está conectado con el iPhone a través de una conexión BLUETOOTH y el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado (llamada) (reproducción) en el altavoz frontal durante unos 2 segundos.

Siri se activa y oirá el sonido de inicio.

4 Haga una petición a Siri a través del micrófono del altavoz frontal.

Para más detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones incluido con el iPhone.

Nota

- Para los dispositivos iOS de Apple, el sistema de altavoces es compatible con iOS 10.0 o posterior. Una conexión BLUETOOTH no está disponible en los dispositivos con iOS 9.x o anterior.
- Siri no puede activarse al decir "Oye Siri" a través del micrófono del altavoz frontal aunque el ajuste [Listen for "Hey Siri"] del iPhone esté activado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de cine portátil
HT-AX7

[Ajustes de Bluetooth]

Este es el ajuste detallado para la función BLUETOOTH.

La siguiente opción de ajuste aparece al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

[Calidad de conexión Bluetooth]

Puede definir la calidad de la conexión BLUETOOTH para escuchar audio de un dispositivo móvil con este sistema de altavoces.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

[Ajustes de sistema]

Estos son los ajustes para el sistema de altavoces.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sistema] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

[En espera automática]

Si no utiliza el sistema de altavoces mientras no se recibe ninguna señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en modo de espera.

[En espera Bluetooth]

El sistema de altavoces se enciende automáticamente cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH con un historial de conexión. También puede encender el sistema de altavoces desde la aplicación.

[Sonido de funcionamiento de la unidad principal]

Puede activar/desactivar el sonido que se emite al accionar el altavoz frontal.

[Regulador de intensidad luminosa]

Puede cambiar el brillo de los indicadores del altavoz frontal.

[Información del sistema]

Puede mostrar la información del sistema de altavoces, como la versión del software.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

1. Compruebe que el sistema de altavoces está completamente cargado.



2. Reinicie el sistema de altavoces.



3. Restablezca el sistema de altavoces.

Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.



4. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para buscar la causa y la solución del problema, o consulte el sitio de soporte que se indica a continuación.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>




5. Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio del sistema de altavoces](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)


Sistema de cine portátil
HT-AX7

Reinicio del sistema de altavoces

En caso de que se produzca lo siguiente, entre otras cosas, mantenga pulsado  (alimentación) en los altavoces frontal y traseros durante unos 10 segundos para reiniciar el sistema de altavoces.

- No podrá utilizar el sistema de altavoces después de encenderlo.
- No podrá utilizar el sistema de altavoces después de solucionar los problemas de emparejamiento.
- Los altavoces frontal y traseros no se conectan.
- No hay salida de sonido por los altavoces traseros.

El sistema de altavoces se apaga durante el proceso de reinicio y se vuelve a encender al finalizar el proceso.

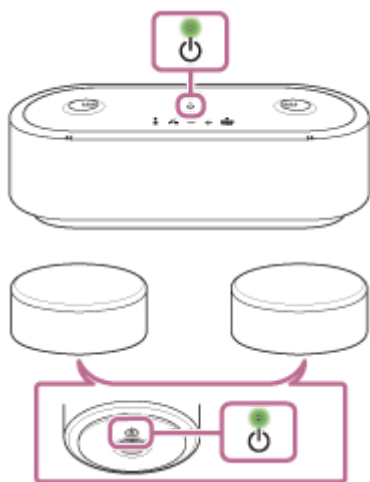


Nota

- Reiniciar el sistema de altavoces no borra su información de emparejamiento. Sin embargo, la información de emparejamiento se almacena en el altavoz frontal cuando este está apagado. Después de emparejar el sistema de altavoces con un nuevo dispositivo, apague el altavoz frontal y vuelva a encenderlo y, a continuación, reinicie el sistema de altavoces.
- Reiniciar el sistema de altavoces puede cambiar su volumen, funciones o ajustes de sonido.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Restauración del sistema de altavoces

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente con [“Solución de problemas”](#), reinicie el sistema de altavoces.

Con los altavoces traseros colocados sobre el altavoz frontal, mantenga pulsados simultáneamente  (BLUETOOTH) y – (Volumen) en el altavoz frontal durante más de 5 segundos.

Al reiniciar el sistema de altavoces, borre la información de emparejamiento del sistema de altavoces (LE_HT-AX7, HT-AX7) del ajuste de BLUETOOTH en el smartphone u otro dispositivo (*) que esté conectado al sistema de altavoces.

* Smartphones con la aplicación instalada, dispositivos de fuente de sonido compatibles con BLUETOOTH, etc.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Especificaciones

Altavoz frontal (YY2078C1)

Sección del altavoz

Unidad de rango completo

Aprox. 49 mm × 71 mm (2)

Tipo de cubierta

Modelo de radiador pasivo

Sección de BLUETOOTH

Sistema de comunicación

Especificaciones BLUETOOTH versión 5.2

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m ¹⁾

Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulación

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Perfiles BLUETOOTH compatibles²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Perfil de los auriculares)

HFP (Perfil de manos libres)

Códecs admitidos³⁾

SBC (Códec de subbanda)

AAC (Codificación de audio avanzada)

Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

1) El rango real variará en función de factores como los obstáculos entre los aparatos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de teléfonos inalámbricos, la sensibilidad de recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

2) Los perfiles estándares BLUETOOTH indican el propósito de la comunicación BLUETOOTH entre dispositivos.

3) Códec: formato de compresión y conversión de la señal de audio

Nota

Dependiendo del entorno de red, puede producirse una interrupción en la transmisión a alta velocidad de bits.

Micrófono

Tipo

Condensador electret

Característica direccional

Omnidireccional

Rango de frecuencia efectivo

100 Hz - 7 000 Hz

General

Consumo de energía²⁾

Aprox. 45 W (mientras se carga la batería de iones de litio integrada)

Tiempo necesario para cargar la batería recargable integrada

Aprox. 4 horas¹⁾²⁾

Dimensiones* (aprox.) (an./al./pr.)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Incluyendo piezas salientes y controles

Dimensiones* (aprox.) (an./al./pr.)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Cuando los altavoces traseros están instalados. Incluyendo piezas salientes y controles

Masa (aprox.) (incluida la batería)

1,4 kg

Masa* (aprox.) (incluida la batería)

2 kg

* Cuando los altavoces traseros están instalados.

Altavoces traseros (YY2078C2, YY2078C3)

Sección del altavoz

Unidad de rango completo

Aprox. 60 mm (1)

Tipo de cubierta

Modelo de suspensión acústica

General

Consumo de energía*

Aprox. 3 W (mientras se carga la batería de iones de litio integrada)

* Mientras la alimentación proceda del altavoz frontal

Tiempo necesario para cargar la batería recargable integrada

Aprox. 4,5 horas¹⁾²⁾

Dimensiones* (aprox.) (an./al./pr.)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Incluyendo piezas salientes y controles

Masa (aprox.) (incluida la batería)

295 g

Duración de la batería de iones de litio

Con reproducción a través de una conexión BLUETOOTH

- Aprox. 30 horas (por defecto)³⁾
 - Nivel de volumen: 24
 - Sonido: EFECTO DE CAMPO DE SONIDO ACTIVADO

- Aprox. 4 horas³⁾
 - Nivel de volumen: 50 (Máx.)
 - Sonido: EFECTO DE CAMPO DE SONIDO ACTIVADO

- Aprox. 150 minutos (10 minutos de carga²⁾³⁾
 - Nivel de volumen: 24
 - Sonido: EFECTO DE CAMPO DE SONIDO ACTIVADO

1) Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100 %) mientras el sistema de altavoces está apagado.

- 2) Si utiliza un adaptador de CA compatible con USB PD capaz de suministrar 15,0 V 3,0 A
- 3) La duración de la batería integrada arriba indicada se ha medido utilizando nuestra fuente de música especificada. El tiempo real de funcionamiento puede variar con respecto al indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente y las condiciones de uso.

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto PLAY ONLY (USB))

Formato	Extensión
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Nota

- Es posible que no se reproduzcan algunos archivos dependiendo del formato de archivo, la codificación del archivo, la condición de la grabación u otras condiciones.
- Es posible que algunos archivos editados en PC no se reproduzcan.
- El sistema de altavoces no reproduce archivos codificados como DRM.
- El sistema de altavoces no puede reconocer un archivo/carpeta en función del nombre/metadatos.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar con este sistema de altavoces.
- El sistema de altavoces puede reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC, clase de almacenamiento masivo) (como una memoria flash).

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Marcas comerciales

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Licencias

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Descargo de responsabilidad sobre los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Notas sobre el uso

Precauciones

- El adaptador de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse en combinación con ningún otro dispositivo.*
- Desconecte completamente el adaptador de CA de la toma de CA si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Cuando desenchufe el adaptador de CA, asegúrese de sujetarlo por la sección del adaptador, no por el cable.
- No retire la pieza del enchufe del adaptador de CA incluido y conecte el enchufe solo a la toma de CA. Puede existir riesgo de descarga eléctrica o incendio.*
- Cuando utilice un adaptador de CA disponible en el mercado, utilice un adaptador de CA compatible con USB PD de 15 W o superior. Sin embargo, si se utiliza un adaptador de CA con menos de 45 W, la carga puede tardar más tiempo o no funcionar como es debido.
 - Si se utiliza un adaptador de CA de menos de 15 W, el indicador de carga del altavoz frontal parpadeará y el sistema de altavoces no funcionará.
 - Cuando utilice un adaptador de CA compatible con USB PD disponible en el mercado, utilice un cable USB Type-C® (conforme a la normativa de USB) que admita USB PD.

* El adaptador de CA solamente se incluye en algunos países/regiones.

Colocación

- Cuando transporte los altavoces traseros encima del altavoz frontal, sujete firmemente el altavoz frontal, no los traseros, para evitar que se le resbalen de las manos. Los altavoces frontal y traseros se atraen entre sí mediante imanes incorporados. El logotipo SONY de los altavoces traseros debe estar en la parte posterior del altavoz frontal para mayor estabilidad.
- No derrame agua sobre este producto ni sobre los accesorios suministrados. No son resistentes al agua.
- Para eliminar el riesgo de averías, evite los siguientes lugares cuando coloque o deje este sistema de altavoces.
 - Un lugar sometido a altas temperaturas, como por ejemplo bajo la luz solar directa o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor o en una sauna.
 - El interior de un vehículo con las ventanillas cerradas (especialmente en verano).
 - Un lugar donde haya mucho polvo.
 - Un lugar sometido a fuertes vibraciones.
- Coloque este sistema de altavoces sobre una superficie plana y nivelada. Si lo coloca sobre una superficie inclinada, el sistema de altavoces puede caerse o resbalar de la superficie debido a su propia vibración, lo que puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento o pérdida de rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este sistema de altavoces, puede caerse o resbalar de la superficie. No deje objetos de valor cerca del sistema de altavoces.
- Este sistema de altavoces no es antimagnético. Mantenga alejados del sistema de altavoces los objetos sensibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y de crédito con codificación magnética, etc.). También debe tenerlo en cuenta cuando transporte el sistema de altavoces.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor. La conexión inalámbrica podría perder estabilidad.
- Si utiliza este sistema de altavoces durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no se trata de una avería.
- A altas temperaturas, la carga puede detenerse o el volumen puede reducirse para proteger la batería.
- No utilice ni deje el sistema de altavoces en un ambiente extremadamente frío o caliente (temperatura fuera del intervalo de 5 °C – 35 °C). Si el sistema de altavoces se utiliza o se deja en un lugar fuera del intervalo indicado, es posible que se apague automáticamente para proteger los circuitos internos.

- Aunque no tenga intención de utilizar el sistema de altavoces durante mucho tiempo, cargue la batería a su máxima capacidad una vez cada 6 meses para mantener su rendimiento.

Acerca de la conexión de los altavoces frontal y traseros

- Los altavoces frontal y traseros están vinculados de fábrica y solo se conectan en la combinación incluida.

Vida útil de la batería de iones de litio incluida

- Aunque no tenga intención de utilizar el sistema de altavoces durante mucho tiempo, cargue la batería integrada lo suficiente una vez cada 6 meses para mantener su rendimiento.
- Si el sistema de altavoces no se utiliza durante mucho tiempo, puede tardar más en cargarse la batería integrada.
- La batería recargable integrada tiene una vida útil determinada. A medida que pasa el tiempo y aumenta el número de veces que se utiliza la batería integrada, la capacidad de la batería integrada recargable va disminuyendo lentamente. Si la duración de la batería integrada parece disminuir considerablemente, a pesar de haberse cargado por completo, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si la duración de la batería integrada parece disminuir considerablemente, es posible que la batería recargable integrada se haya agotado.
- La vida útil de la batería recargable integrada varía en función del uso, el entorno y el método de almacenamiento.

Cuidados del sistema de altavoces

- Para limpiar el sistema de altavoces, utilice un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice abrillantador, cepillo de fregar, disolvente, bencina, alcohol, etc.
- En lugares fríos o calurosos puede producirse condensación, lo que puede provocar un mal funcionamiento del sistema de altavoces. Si se produce condensación, elimínela con un paño seco y suave.

Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como teléfonos inteligentes y ordenadores. La distancia máxima de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema de altavoces y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- El sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH como medio de garantizar la seguridad durante la comunicación utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y de otros factores, esta seguridad puede no ser suficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.
- No podemos garantizar la conexión BLUETOOTH con todos los dispositivos BLUETOOTH.
 - Los dispositivos BLUETOOTH conectados al sistema de altavoces deben cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc., y deben disponer de una certificación que lo acredite.
 - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH, puede haber casos en los que las características o especificaciones del dispositivo BLUETOOTH no permitan la conexión, o den lugar a métodos de control, visualización o funcionamiento diferentes.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema de altavoces, el entorno de comunicación o las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.
- Dependiendo del dispositivo que se vaya a conectar, puede necesitar algún tiempo para iniciar las comunicaciones.

Otras notas

- Desactivar la función [En espera automática] puede aumentar el consumo de energía porque el dispositivo no se apagará automáticamente cuando no se utilice.
- Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con este sistema de altavoces que no esté cubierto en este manual, póngase en contacto con su distribuidor de Sony más cercano.

5-048-914-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema de cine portátil
HT-AX7

Página web de atención al cliente

Visite el sitio web de atención al cliente de su país o región en las siguientes situaciones.

- Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de altavoces.
- Si tiene algún problema con el sistema de altavoces.
- Si necesita información sobre productos compatibles.

Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>