


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

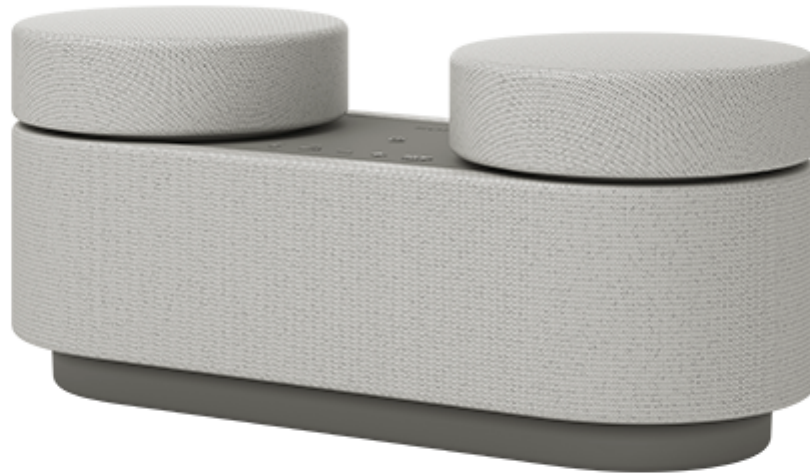

Malli: YY2078C

## Asenna sovellus kaiutinjärjestelmän käyttämiseksi



Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn hyödyntämiseksi päivitä kaiutinjärjestelmän ohjelmisto ja "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus uusimpaan versioon.

### Käyttäminen / Osat ja säätimet

#### [Kaiutinjärjestelmän käyttäminen](#)

#### Osat ja säätimet

[Etukaiutin](#)

[Takakaiutin](#)

[Tietoja ilmaisimista](#)

[Sovelluksen kaukosäädinnäyttö](#)

## Alkuasetukset

[Alkuasetusten tekeminen "Sony\\_| BRAVIA Connect" -sovelluksella](#)

[Kaiutinjärjestelmän lataaminen](#)

[Virran kytkeminen päälle](#)

[Virran katkaiseminen](#)

## Yhteyksien muodostaminen

### BLUETOOTH®-yhteys

[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)

[Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)

[Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa](#)

[Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa](#)

[Pariliitos Sony TV:n kanssa](#)

[Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)

### Monipisteyhteys

[Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

## Sisällöstä nauttiminen

[Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen](#)

[Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä](#)

[Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä](#)

[Äänenlaadun säätäminen](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Musiikin kuunteleminen USB-laitteesta \(mallit, joissa vain PLAY ONLY \(USB\) -portti\)](#)

## Puhelu

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

## Ääniavustustoiminnon käyttäminen

[Ääniavustustoiminnon \(Google™-sovellus\) käyttäminen](#)

---

[Ääniavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

---

Asetusten muuttaminen sovelluksella

---

[\[Bluetooth-asetukset\]](#)

---

[\[Järjestelmäasetukset\]](#)

---

Vianmääritys

---

[Vianmääritys](#)

---

[Kaiutinjärjestelmän käynnistäminen uudelleen](#)

---

[Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)

---

Lisätietoja

---

[Tekniset tiedot](#)

---

[Toistettavat äänitiedostotyypit USB-laitteelle \(mallit, joissa vain PLAY ONLY \(USB\) -portti\)](#)

---

[Tavaramerkit](#)

---

[Lisenssit](#)

---

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

---

[Asiakkaan tukisivusto](#)

---

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Kaiutinjärjestelmän käyttäminen

### Järjestelmäkoonpanot

Kaiutinjärjestelmä on kannettava kaiutinjärjestelmä, jolla voi toistaa ääntä yhdistämällä sen BLUETOOTH-laitteisiin, kuten älypuhelimiin tai Sony-televisioihin.

Kaiutinjärjestelmä koostuu yhdestä etukaiuttimesta ja vasemmasta ja oikeasta takakaiuttimesta.

Voit ladata takakaiuttimet asettamalla ne etukaiuttimen päälle. Voit toistaa sisältöä latauksen aikana.

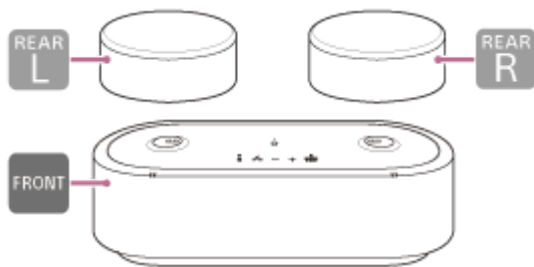

**FRONT** Etukaiutin

**REAR L** Vasen takakaiutin


**REAR R** Oikea takakaiutin

### Kaksi käyttötapaa

On kaksi tapaa käyttää kaiutinjärjestelmää muuttamalla etu- ja takakaiuttimien asettelua katseluympäristön ja sisällön mukaan.


- **Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä**

Kytkemällä äänikenttätehosteen päälle ja asettamalla kaiuttimet ympärillesi voit nauttia esimerkiksi elokuvien katsomisesta laitteellasi 360 Spatial Sound Mapping -toiminnon avulla.

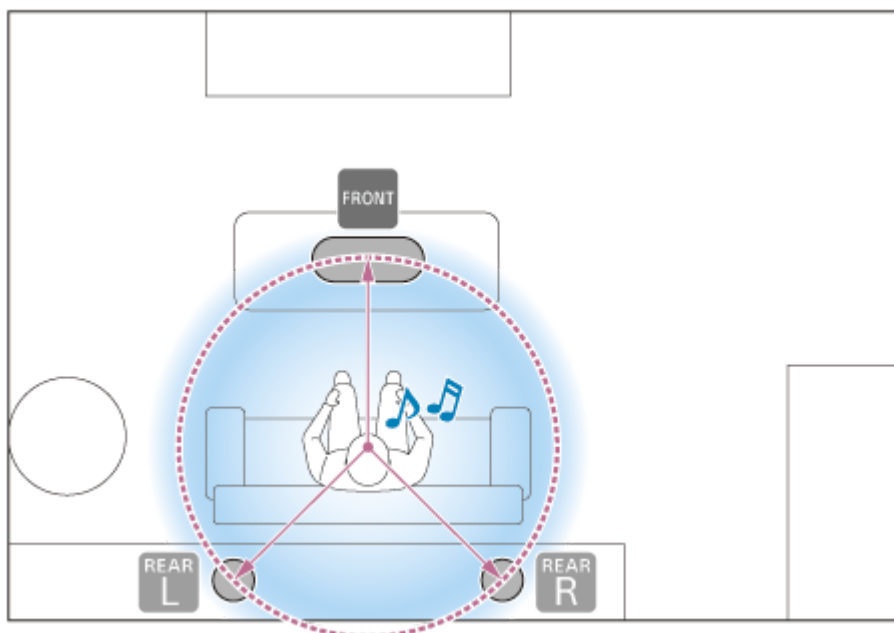

- **Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä**

Kytkemällä äänikenttätehosteen pois päältä ja asettamalla kaiuttimet ympäri huonetta voit nauttia taustäänestä syödessäsi, työskennellessäsi tai viettäessäsi aikaa ystävien seurassa.

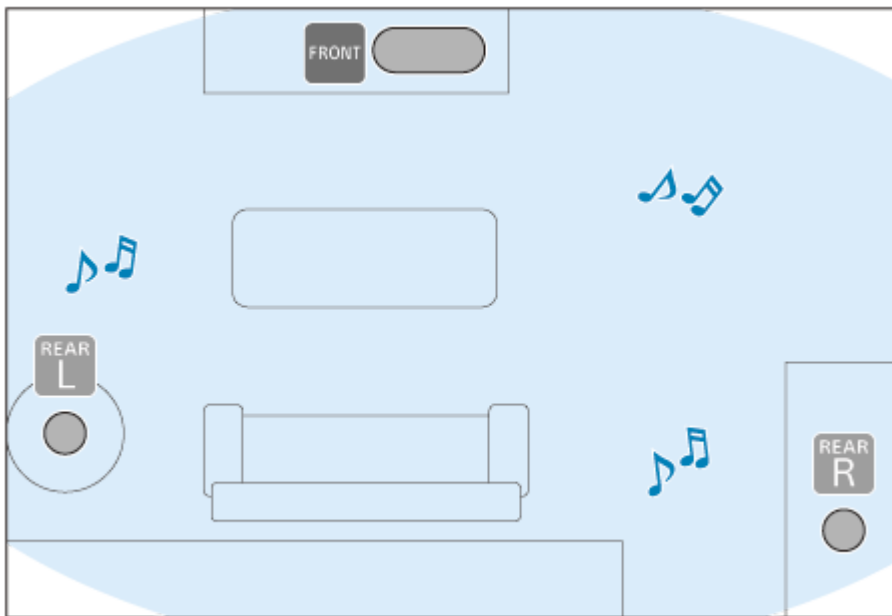

## Tietoja kaiutinjärjestelmän käyttämiseen tarvittavasta sovelluksesta

Kaiutinjärjestelmän asetusten tekemiseen ja sen käyttämiseen käytetään älypuhelinia, johon on asennettu "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus.

Asenna "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus älypuhelimien.



Sovelluksella voit suorittaa seuraavat toiminnot ja asetukset.

- Kaiutinjärjestelmän alkuasetukset
- Toiminnot, kuten äänenvoimakkuuden säätö, äänenlaadun säätö jne.
- Kaiutinjärjestelmän asetusten muuttaminen halutuiksi asetuksiksi
- Etu- ja takakaiuttimien jäljellä olevan lataustason tarkistaminen
- Kaiutinjärjestelmän ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon
- Tukitietojen ja uusimpien päivitystietojen tarkistaminen

Kaiutinjärjestelmän näppäintoiminnoilla voi suorittaa vain toimintoja ja asetuksia, joita käytetään säännöllisesti sisältöä katseltaessa.

---


### Aiheeseen liittyvää

- [Alkuasetusten tekeminen "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella](#)
- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä](#)
- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Etukaiutin

### Etupaneeli

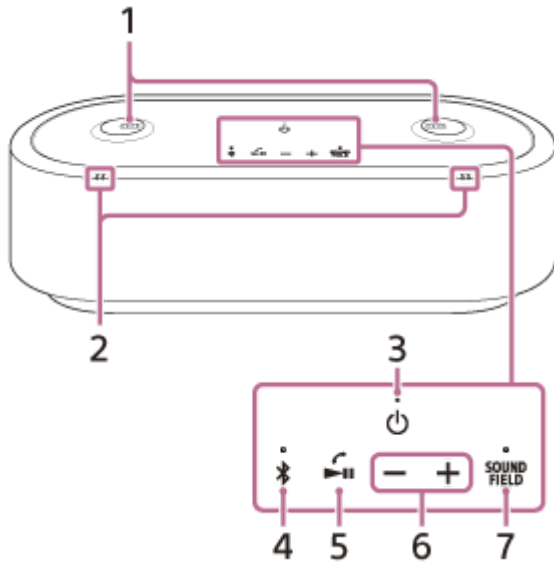

#### 1. Latausliitin

#### 2. Takakaiuttimen latausilmaisain / Takakaiuttimen tilailmaisain

Takakaiuttimen latausilmaisain on ulkopuolella ja takakaiuttimen tilailmaisain on sisäpuolella.

#### 3. (virta) / (virta) -ilmaisain

Kytkee kaiutinjärjestelmän päälle/pois.

Käynnistä etukaiutin uudelleen pitämällä painiketta painettuna 10 sekuntia.

#### 4. (BLUETOOTH) / (BLUETOOTH) -ilmaisain

#### 5. (soitto) / (toisto)

Voit suorittaa seuraavat toiminnot musiikin toiston aikana.

- Aloita/lopetta toisto painamalla kerran.
- Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla kahdesti.
- Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun painamalla kolmesti.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot älypuhelimien saapuvia/lähteviä puheluita varten.

- Aloita puhelu kaiutinjärjestelmässä painamalla kerran puhelun saapuessa. Peruuta saapuva puhelu pitämällä painettuna.
- Lopeta puhelu painamalla puhelun aikana.
- Siirrä ääni älypuhelimien pitämällä painettuna 2 sekuntia lähtevän puhelun tai saapuvan puhelun aikana.


Käytä äänivastustoimintoa pitämällä painettuna 2 sekuntia.

#### 6. +/- (Äänenvoimakkuus)

#### 7. SOUND FIELD (Äänikenttä) / SOUND FIELD (Äänikenttä) -ilmaisain

Kytkee kaiutinjärjestelmän äänikenttätehosteet päälle/pois.

## Takapaneeli

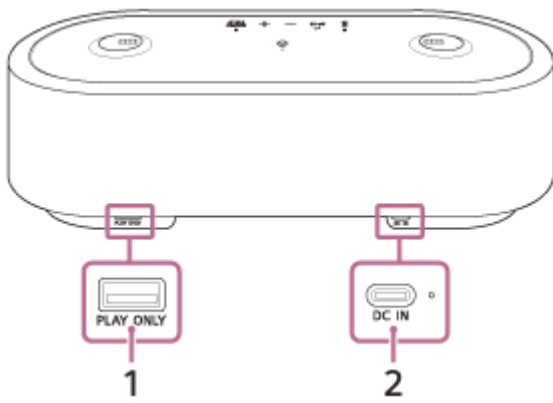

1. PLAY ONLY USB -portti (mallit, joissa vain PLAY ONLY (USB) -portti)

2. DC IN -liitin / Etukaiuttimen latausilmaisim


---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimista](#)
- [Äänenlaadun säätäminen](#)
- [Ääniavustustoiminnon \(Google™-sovellus\) käyttäminen](#)
- [Ääniavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Takakaiutin

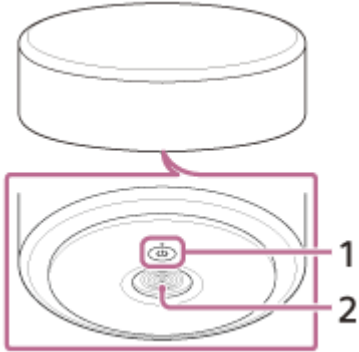

### 1. (virta) / (virta) -ilmaisin

Kytkee takakaiuttimen päälle/pois.

Käynnistä takakaiutin uudelleen painamalla painiketta 10 sekuntia.

### 2. Latausliitin

\* Voit tarkistaa takakaiuttimen sijainnin (vasen/oikea) takakaiuttimen pohjasta. Vasemman takakaiuttimen pohjan ulkoreunalla on tuntopiste. Sen avulla voit erottaa vasemman ja oikean kaiuttimen.

### Huomautus

- Takakaiuttimet on yhdistetty etukaiuttimeen. Takakaiuttimia ei voi itsessään yhdistää älypuhelimeen tai muihin laitteisiin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimista](#)



Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7



## Tietoja ilmaisimista

### Etukaiutin

#### Etukaiuttimen latausilmaisimien (oranssi)

Palaa	Etukaiutinta ladataan.
Sammuu	Etukaiuttimen lataus on valmis.
Vilkkuu	Muuntaja, joka ei ole yhteensopiva kaiutinjärjestelmän kanssa, on liitetty. (Kaiutinjärjestelmää ei voi ladata alle 15 W:n muuntajalla.)

#### (Virta) -ilmaisimien

Sammuu	Etukaiutin on sammutettu.
Palaa (vihreä)	Etukaiutin on kytketty päälle.
Palaa (oranssi)	Kaiutinjärjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa.
Vilkkuu (vihreä)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aina kun painat +/- (Äänenvoimakkuus), ilmaisimien vilkkuu kerran.</li> <li>● Kun käytät painikkeita +/- (Äänenvoimakkuus) ja äänenvoimakkuudeksi asetetaan matalin (0) tai korkein (50 musiikin toistossa / 15 puheluissa) taso, ilmaisimien vilkkuu 3 kertaa.</li> <li>● Mykistystyksen aikana ilmaisimien vilkkuu kaksi kertaa.</li> <li>● Ohjelmistopäivityksen edetessä ilmaisimien muuttaa vilkkumiskuviota (vilkkuu 5 kertaa, vilkkuu 4 kertaa, vilkkuu 1 kerran, sammuu)(*).</li> <li>● Kun ohjelmistopäivitys on valmis, ilmaisimien vilkkuu 3 kertaa  (BLUETOOTH) -ilmaisimien kanssa.</li> <li>● Ilmaisimien vilkkuu, kun tiedostoja luetaan USB-laitteesta (vain mallit, joissa on PLAY ONLY (USB) -portti).</li> </ul>
Vilkkuu (oranssi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ilmaisimien vilkkuu hitaasti, kun etukaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee alle 20 %:n.</li> <li>● Kun etukaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee alle 1 %:n, ilmaisimien vilkkuu kolme kertaa ja kaiutinjärjestelmä sammuu.</li> <li>● Jos etukaiutin on kytketty päälle, kun etukaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee 1 %:n, ilmaisimien vilkkuu kolme kertaa ja kaiutinjärjestelmä sammuu.</li> </ul>
Vilkkuu (punainen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun etukaiuttimen sisäisessä ladattavassa akussa havaitaan epätavallinen lämpötila, ilmaisimien vilkkuu kaksi kertaa. (Katso lisätietoja kohdasta "Tietoja varoituksista latauksen aikana".)</li> <li>● Kun etukaiuttimessa havaitaan vahvistinvirhe, ilmaisimien vilkkuu kolme kertaa. (Odota hetki ja kytke virta sitten päälle. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.)</li> <li>● Virhe on keskeyttänyt ohjelmistopäivityksen. (Katso lisätietoja sovelluksesta.)</li> <li>● Kun ohjelmistopäivitys perutaan, ilmaisimien vilkkuu  (BLUETOOTH) -ilmaisimien kanssa.</li> <li>● Ilmaisimien vilkkuu kaksi kertaa, kun USB-ylivirtavirhe tapahtuu (vain mallit, joissa on PLAY ONLY (USB) -portti).(**)</li> </ul>

\* Tilanteesta riippuen kaikki vilkkumistilanteita ei välttämättä voi vahvistaa.

\*\* Kun kaiutinjärjestelmä käyttää USB-yhteyttä, poista USB-laite ja kytke kaiutinjärjestelmä päälle. Jos kaiutinjärjestelmä toimii oikein, yhdistetyn USB-laitteen virta on suurempi kuin kaiutinjärjestelmän maksimilähtövirta 500 mA tai USB-laitteessa voi olla toimintahäiriö.

### 🔗 (BLUETOOTH) -ilmaisain (sininen)


Palaa	BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiutinjärjestelmään BLUETOOTH-yhteydellä.
Vilkkuu toistuvasti kahdesti	Kaiutinjärjestelmä on BLUETOOTH-pariliitoksen valmiustilassa.
Vilkkuu hitaasti	Kaiutinjärjestelmä odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostamista.
Vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun ohjelmistopäivitys on valmis, ilmaisain vilkkuu 3 kertaa 🔌 (virta) -ilmaisimen (vihreä) kanssa.</li> <li>● Kun ohjelmistopäivitys perutaan, ilmaisain vilkkuu 🔌 (virta) -ilmaisimen (punainen) kanssa.</li> </ul>

### SOUND FIELD (Äänikenttä) -ilmaisain (valkoinen)

Palaa	Äänikenttätehoste on kytketty päälle.
Sammuu	Äänikenttätehoste on kytketty pois päältä.
Vilkkuu kolme kertaa	Äänikenttätehosteita ei voi vaihtaa. (Jos takakaiuttimet on asetettu etukaiuttimen päälle, äänikenttätehoste kytketään automaattisesti pois päältä.)

### Takakaiuttimen latausilmaisain / Takakaiuttimen tilailmaisain

Vasemmat ilmaisimet osoittavat vasemman takakaiuttimen tilan ja oikeat ilmaisimet osoittavat oikean takakaiuttimen tilan.

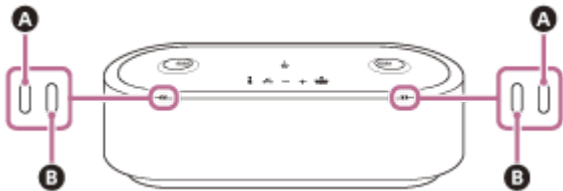

#### A Takakaiuttimen latausilmaisain (oranssi)

Palaa	Takakaiutinta ladataan.
Sammuu	Takakaiuttimen lataus on valmis.
Vilkkuu	Takakaiuttimen latausvirhe havaittiin. (Suorita " <a href="#">Kaiutinjärjestelmän käynnistäminen uudelleen</a> ". Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.)

#### B Takakaiuttimen tilailmaisain

Sammuu	Takakaiutin on yhdistetty etukaiuttimeen.
Vilkkuu (vihreä)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Takakaiutinta valmistellaan etukaiuttimeen yhdistämistä varten.</li> <li>● Takakaiuttimen yhteys etukaiuttimeen on katkaistu.</li> </ul>

Vilkkuu (oranssi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ilmainen vilkkuu hitaasti, kun takakaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee alle 20 %:n.</li> <li>● Kun takakaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee alle 1 %:n, ilmainen vilkkuu kolme kertaa ja takakaiutin sammuu.</li> </ul>
Vilkkuu (punainen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun takakaiuttimen sisäisessä ladattavassa akussa havaitaan epätavallinen lämpötila, ilmainen vilkkuu kaksi kertaa. (Katso lisätietoja kohdasta "Tietoja varoituksista latauksen aikana".)</li> <li>● Kun takakaiuttimessa havaitaan vahvistinvirhe, ilmainen vilkkuu kolme kertaa. (Odota hetki ja kytke virta sitten päälle. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.)</li> </ul>


## Takakaiutin

### 🔌 (Virta) -ilmainen

Sammuu	Takakaiutin on sammutettu.
Palaa (vihreä)	Takakaiutin on kytketty päälle.
Palaa (oranssi)	Takakaiutin odottaa etukaiuttimeen yhdistämistä.
Vilkkuu (oranssi)	Jos takakaiutin on kytketty päälle, kun takakaiuttimen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva varaus laskee 1 %:n, ilmainen vilkkuu kolme kertaa ja takakaiutin sammuu.
Vilkkuu (punainen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun takakaiuttimen sisäisessä ladattavassa akussa havaitaan epätavallinen lämpötila, ilmainen vilkkuu kaksi kertaa. (Katso lisätietoja kohdasta "Tietoja varoituksista latauksen aikana".)</li> <li>● Kun takakaiuttimessa havaitaan vahvistinvirhe, ilmainen vilkkuu kolme kertaa. (Odota hetki ja kytke virta sitten päälle. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.)</li> </ul>

## Tietoja varoituksista latauksen aikana

Kun etukaiutin ja takakaiuttimet havaitsevat epätavallisen lämpötilan laitteen sisällä, sisäisessä ladattavassa akussa tai yhdistetyssä USB-laitteessa (vain mallit, joissa on PLAY ONLY (USB) -portti), etukaiuttimen 🔌 (virta) -ilmainen (punainen) ja takakaiuttimien 🔌 (virta) -ilmaisimet (punainen) ja tilailmaisimet vilkkuvat kaksi kertaa.

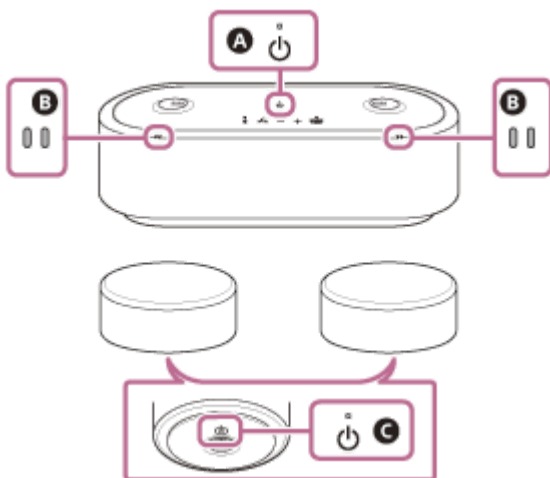

- A** Etukaiuttimen 🔌 (virta) -ilmainen
- B** Takakaiuttimen tilailmaisimet
- C** Takakaiuttimen 🔌 (virta) -ilmainen

Jos poikkeama havaitaan, kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti. Irrota USB-kaapeli tai USB-laite (vain mallit, joissa on PLAY ONLY (USB) -portti) ja odota hetki, ennen kuin kytket etu- ja takakaiuttimet päälle. Jos ongelma ei ratkea, ota

yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Huomautus

- Latausaika riippuu sisäisen akun käyttöolosuhteista.
- Lataa kaiutinjärjestelmä ympäristön lämpötilassa, joka on 5 °C ja 35 °C. Huomaa, että huonelämpötila voi alittaa lämpötilan 5 °C joiakin vuodenaikoina, erityisesti talvella.
- Kaiutinjärjestelmä lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista nopeille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, sumulle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään jätä kaiutinjärjestelmää koskaan autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
- Kaiutinjärjestelmän sisäinen akku voi ladata itseään silloinkin, kun kaiutinjärjestelmä on kytketty päälle. Lataamisessa voi kuitenkin kestää pitkään riippuen kaiutinjärjestelmän käytöstä. On suositeltavaa sammuttaa kaiutinjärjestelmä ennen akun lataamista.
- Äärimmäisen kylmässä tai kuumassa ympäristössä lataus pysäytetään turvallisuuden vuoksi. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiutinjärjestelmän lataus pysähtyy. Irrota näiden ongelmien ratkaisemista varten USB-kaapeli ja kytke se sitten takaisin, kun käyttölämpötila on 5 °C ja 35 °C.
- Korkeassa lämpötilassa lataaminen voi pysähtyä tai äänenvoimakkuus laskea akun suojaamiseksi.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Etukaiutin](#)
- [Takakaiutin](#)
- [Kaiutinjärjestelmän lataaminen](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Sovelluksen kaukosäädinnäyttö

---

Voit suorittaa seuraavat toiminnot "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen kaukosäädinnäytöllä.

- **Toistotietojen alue**

Toistotiedot näkyvät näytön yläosassa. Seuraavat tiedot ja toiminnot näytetään napauttamalla tätä aluetta.

- Toiston metatiedot: parhaillaan toistettavan kappaleen nimi, esittäjä, albumi, kappaleen pituus jne.
- Kaiutinjärjestelmään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimi
- BLUETOOTH-laitteen toistotoiminto
- USB-laitteen toistotoiminto (mallit, joissa vain PLAY ONLY (USB) -portti)

- [  (virta) ]

Kytkee kaiutinjärjestelmän päälle/pois.

- [Yötila]

Kytkee kaiutinjärjestelmän yötilatoiminnon päälle ja pois.

- [Äänikenttä]

Kytkee kaiutinjärjestelmän surround-tehosteen päälle ja pois.

- [Puheäänitila]

Kytkee kaiutinjärjestelmän puheäänitoiminnon päälle ja pois.

- [Äänenvoimakkuus]

Säätää kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta.

- [Takataso]

Säätää takakaiuttimien äänenvoimakkuutta.

- [Bassotaso]

Säätää kaiutinjärjestelmän bassotasoa.

- [Asetukset]

Voit määrittää kaiutinjärjestelmän asetukset näyttämällä asetusnäytön.

- **Akun lataustaso**

Voit tarkistaa etu- ja takakaiuttimien jäljellä olevan lataustason.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Äänenlaadun säätäminen](#)
- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä](#)
- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä](#)
- [Musiikin kuunteleminen USB-laitteesta \(mallit, joissa vain PLAY ONLY \(USB\) -portti\)](#)


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Alkuasetusten tekeminen ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksella

Tee kaiutinjärjestelmän asetukset ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksella.

- 1 Aseta takakaiuttimet etukaiuttimen päälle ja paina etukaiuttimen  (virta) -painiketta.

Kaiutinjärjestelmä kytkeytyy päälle.

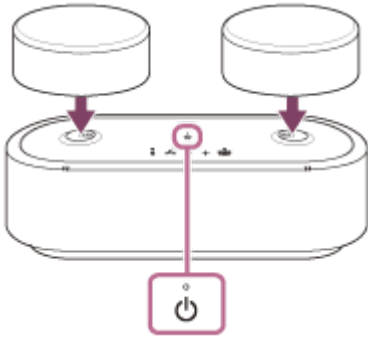

- 2 Lataa ja asenna ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellus älypuhelimellesi.



- 3 Käynnistä sovellus ja tee asetukset loppuun seuraamalla näyttöä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kaiutinjärjestelmän lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Kaiutinjärjestelmän lataaminen


Kaiutinjärjestelmässä on ladattavat litiumioniakut etu- ja takakaiuttimille.

Kun käytät kaiutinjärjestelmää ensimmäistä kertaa, lataa akkua yli 1 tunnin ajan, ennen kuin kytket kaiutinjärjestelmän päälle.

Kaiutinjärjestelmää voi käyttää latauksen aikana.

### 1 Liitä USB Type-C®-kaapeli ja muuntaja etukaiuttimen DC IN -liitäntään, ja liitä sitten pistorasiaan.

Etukaiuttimen latausilmaisin syttyy ja etukaiuttimen lataus alkaa.

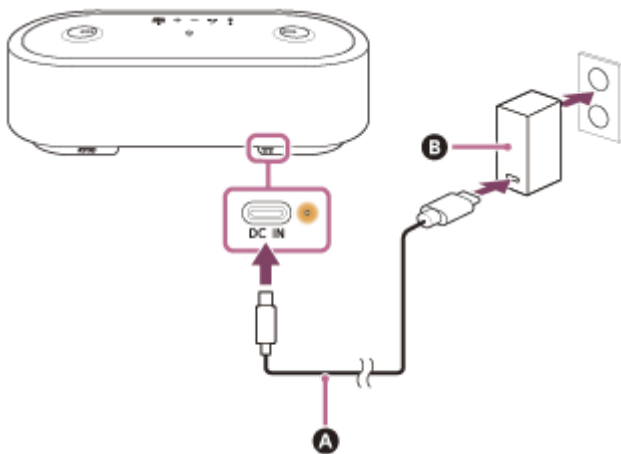


**A** USB Type-C-kaapeli (vakiovaruste)

**B** Muuntaja(\*)

\* Käytä vähintään 45 W:n USB PD (Power Delivery) -yhteensopivaa muuntajaa kaiutinjärjestelmän lataamiseen. Jos käytetään muunlaista muuntajaa, akku ei välttämättä lataudu tai toimi suunnitellusti. Joissakin maissa / joillakin alueilla kaiutinjärjestelmän mukana toimitetaan vakiovarusteena erillinen muuntaja. Katso lisätietoja lisävarusteista kaiutinjärjestelmän mukana toimitetusta "Viiteoppaasta".

### 2 Aseta takakaiuttimet etukaiuttimen päälle.

Takakaiuttimen latausilmaisin syttyvät ja takakaiuttimien lataus alkaa.

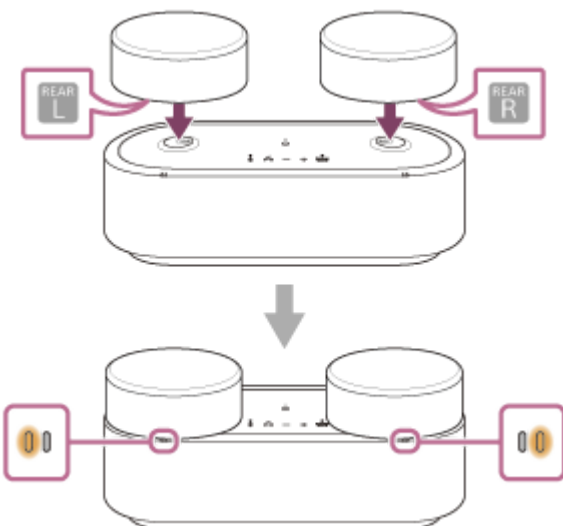

Aseta takakaiutin (L) vasemmalle puolelle ja takakaiutin (R) oikealle puolelle. Voit tarkistaa takakaiuttimien vasemman ja oikean puolen takakaiuttimien pohjassa olevista tarroista.

Seuraava aika on viitteellinen.

- Etukaiuttimen lataus on valmis noin 4 tunnissa(\*), ja etukaiuttimen latausilmaisain sammuu.
- Takakaiuttimen lataus on valmis noin 4,5 tunnissa(\*), ja takakaiuttimen latausilmaisain sammuu.

\* Aika, joka vaaditaan tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin USB PD -muuntajalla, joka antaa 15,0 V ja 3,0 A, kun kaiutinjärjestelmä on kytketty pois päältä.

## Latauksen valmistumisen tarkistaminen

### Etukaiutin

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität etukaiuttimen muuntajalla pistorasiaan, etukaiuttimen latausilmaisain palaa oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

### Takakaiutin




Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun asetat takakaiuttimen etukaiuttimen päälle, takakaiuttimen latausilmaisain palaa oranssina ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

## Akun lataustason tarkistaminen

Voit tarkistaa etu- ja takakaiuttimien akun lataustason sovelluksen kaukosäädinnäytöstä.


## Kun akun lataustaso on alhainen

### Etukaiutin

- Kun kuulet ääniopastuksen (Front speaker is Low Battery. (Etukaiuttimen akun virta on vähissä.)) ja etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain alkaa vilkkua hitaasti oranssina virran kytkemisen jälkeen, etukaiuttimen akun lataustaso on alhainen. Lataa etukaiutin.
- Kun akun lataustaso laskee niin paljon, että etukaiutinta ei voi kytkeä päälle, kuulet ääniopastuksen (Front speaker Battery is empty. (Etukaiuttimen akku on tyhjä.)), etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa ja kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti. Lataa etukaiutin.
- Jos etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa, kun virta kytketään päälle, ja kaiutinjärjestelmä sammuu, etukaiuttimen akku on tyhjä. Lataa etukaiutin.

### Takakaiutin

Vasemman ja oikean takakaiuttimen tilailmaisimet vilkkuvat vasemman ja oikean kaiuttimen akun lataustason mukaan.

- Kun kuulet ääniopastuksen (Rear speaker is Low Battery. (Takakaiuttimen akun virta on vähissä.)) ja takakaiuttimen tilailmaisain alkaa vilkkua hitaasti oranssina, kun kaiutinjärjestelmän virta kytketään päälle, takakaiuttimen akun lataustaso on alhainen. Lataa takakaiutin.
- Kun akun lataustaso laskee niin paljon, että takakaiutinta ei voi kytkeä päälle, kuulet ääniopastuksen (Rear speaker Battery is empty. (Takakaiuttimen akku on tyhjä.)), takakaiuttimen tilailmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa ja takakaiutin sammuu automaattisesti. Lataa takakaiutin.
- Jos takakaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa, kun takakaiutin kytketään päälle, ja takakaiutin sammuu, takakaiuttimen akku on tyhjä. Lataa takakaiutin.

### Huomautus

- Jos käytät kaiutinjärjestelmää suurella äänenvoimakkuudella, USB-muuntajan tyypistä tai teknisistä tiedoista riippuen sisäisen ladattavan akun jäljellä oleva lataus voi laskea tai kaiutinjärjestelmä voi sammua, vaikka kaiutinjärjestelmä olisi kytketty pistorasiaan USB-muuntajalla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutinjärjestelmä ja anna akun latautua täyteen, ennen kuin käytät kaiutinjärjestelmää.
- Äärimmäisen kylmässä tai kuumassa ympäristössä lataus pysäytetään turvallisuuden vuoksi. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiutinjärjestelmän lataus pysähtyy. Irrota näiden ongelmien ratkaisemista varten USB-kaapeli ja kytke se sitten takaisin, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

### Vihje



- Vaikka etukaiutinta ei ole yhdistetty pistorasiaan, takakaiuttimien asettaminen etukaiuttimen päälle aloittaa takakaiuttimien lataamisen.
- Takakaiuttimet voidaan ladata, vaikka ne asetettaisiin vastakkaisille puolille.

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Virran kytkeminen päälle

### 1 Paina etukaiuttimesta (virta) -painiketta.

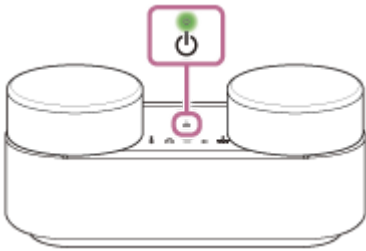


Etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain syttyy vihreänä, ja kaiutinjärjestelmä kytkeytyy päälle.







Jos takakaiuttimet on asetettu etukaiuttimen päälle, voit kytkeä kaiutinjärjestelmän päälle siirtämällä takakaiuttimet pois etukaiuttimen päältä.

### Huomautus


#### Etukaiutin

- Kun kuulet ääniopastuksen (Front speaker is Low Battery. (Etukaiuttimen akun virta on vähissä.)) ja etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain alkaa vilkkua hitaasti oranssina virran kytkemisen jälkeen, etukaiuttimen akun lataustaso on alhainen. Lataa etukaiutin.
- Kun akun lataustaso laskee niin paljon, että etukaiutinta ei voi kytkeä päälle, kuulet ääniopastuksen (Front speaker Battery is empty. (Etukaiuttimen akku on tyhjä.)), etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa ja kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti. Lataa etukaiutin.
- Jos etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa, kun virta kytetään päälle, ja kaiutinjärjestelmä sammuu, etukaiuttimen akku on tyhjä. Lataa etukaiutin.

#### Takakaiutin

- Kun kuulet ääniopastuksen (Rear speaker is Low Battery. (Takakaiuttimen akun virta on vähissä.)) ja takakaiuttimen tilailmaisain alkaa vilkkua hitaasti oranssina, kun kaiutinjärjestelmän virta kytetään päälle, takakaiuttimen akun lataustaso on alhainen. Lataa takakaiutin.
- Kun akun lataustaso laskee niin paljon, että takakaiutinta ei voi kytkeä päälle, kuulet ääniopastuksen (Rear speaker Battery is empty. (Takakaiuttimen akku on tyhjä.)), takakaiuttimen tilailmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa ja takakaiutin sammuu automaattisesti. Lataa takakaiutin.
- Jos takakaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu oranssina kolme kertaa, kun takakaiutin kytetään päälle, ja takakaiutin sammuu, takakaiuttimen akku on tyhjä. Lataa takakaiutin.
- Kun takakaiutin kytetään pois painamalla takakaiuttimesta  (virta) -painiketta, takakaiutin ei kytkeydy päälle, vaikka kaiutinjärjestelmä kytetään päälle painamalla etukaiuttimesta  (virta) -painiketta. Kytke tässä tilanteessa takakaiutin päälle painamalla takakaiuttimesta  (virta) -painiketta.

### Vihje

- Kun [Bluetooth-valmiustila] on kytketty päälle, voit kytkeä kaiutinjärjestelmän päälle napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä  (virta).

---

## Aiheeseen liittyvää


- [Kaiutinjärjestelmän lataaminen](#)
- [Virran katkaiseminen](#)
- [\[Järjestelmäasetukset\]](#)


5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Virran katkaiseminen

- 1 Napauta sovelluksen kaukosäädinnäytössä  (virta) tai paina  (virta) -painiketta etukaiuttimessa.

Etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain sammuu, ja kaiutinjärjestelmä kytkeytyy pois päältä.

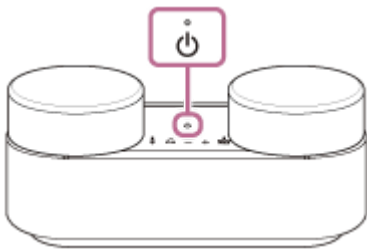

### Vihje

- Kun [Bluetooth-valmiustila] on asetettu päälle,  (virta) -ilmaisain syttyy oranssina, kun virta kytketään pois päältä ja kaiutinjärjestelmä siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan, minkä ansiosta käytön voi aloittaa mobiililaitteesta, vaikka kaiutinjärjestelmä on valmiustilassa.

### Aiheeseen liittyvää

- [\[Järjestelmäasetukset\]](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan


Pariliitos on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään. Jotta voit käyttää BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiutinjärjestelmän kanssa, suorita seuraava pariliitostoimenpide jokaiselle laitteelle.


Pariliitostiedot säilytetään kaiutinjärjestelmässä, kun kaiutinjärjestelmä sammutetaan.

Tarkista seuraavat kohdat ennen käytön aloittamista.


- Aseta BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle kaiutinjärjestelmästä.
- Yhdistä kaiutinjärjestelmä pistorasiaan muuntajan avulla tai lataa sisäinen akku riittävän täyteen.
- Jotta välttyisit kaiutinjärjestelmästä kuuluvilta yllättäviltä voimakkailta ääniltä, aseta BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus hiljaiseksi tai pysäytä musiikin toisto.
- Ota BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet viitteeksi.


### 1 Kytke kaiutinjärjestelmä päälle.

Etukaiuttimen  (virta) -ilmaisina syttyy vihreänä.

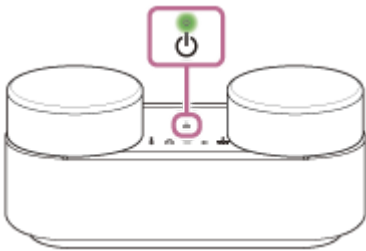

### 2 Napauta BLUETOOTH-yhteydellä liitetyn laitteen näyttöaluetta sovelluksen kaukosäädinnäytön yläosasta ( Ei yhdistetty) .

Kaiutinjärjestelmä siirtyy pariliitostilaan ja kuulet ääniopastuksen (Pairing (Pariliitos)), ja etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu toistuvasti kahdesti.

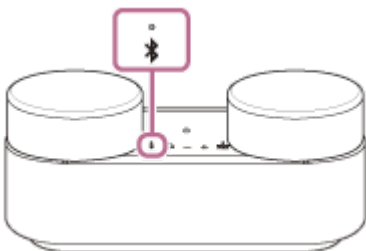


Jos kaiutinjärjestelmään on jo yhdistetty toinen BLUETOOTH-laite, valitse [Yhdistä muihin laitteisiin].

## Käyttö etukaiuttimen kanssa

Voit asettaa kaiutinjärjestelmän pariliitostilaan myös painamalla etukaiuttimesta  (BLUETOOTH).

### Huomautus

- Jos yhteyshistoria löytyy, kaiutinjärjestelmän pariliitostila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) ilmaisin vilkkuu hitaasti. Jos pariliitostila vapautetaan ennen kuin toimenpide on suoritettu, toista vaiheesta 2 alkaen.

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitos Sony TV:n kanssa](#)
- [Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa

### 1 Tarkista, että kaiutinjärjestelmä on pariliitostilassa.

Pariliitostilan aikana etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisimien vilkkuu toistuvasti kahdesti.

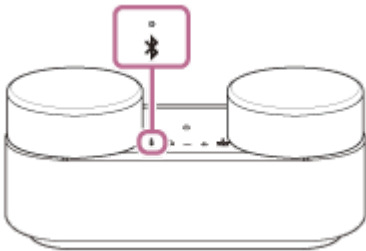


### 2 Suorita pariliitostoimenpide BLUETOOTH-laitteelle, jotta kaiutinjärjestelmä havaitaan.

Kun luettelo havaituista laitteista näkyy BLUETOOTH-laitteen näytössä, valitse "HT-AX7".

Jos salasana(\*) vaaditaan BLUETOOTH-laitteen näytössä, syötä "0000".

\* Salasana voi olla nimeltään "todentamisavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

### 3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, aloita uudelleen vaiheesta "[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)".

#### Huomautus

- Edellä olevat BLUETOOTH-laitteen ohjeet ovat esimerkki. Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Vihje

- Voit yhdistää kaiutinjärjestelmän samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

#### Aiheeseen liittyvää

- [Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)
- [Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)
- [Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa

### Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 11, Windows 10

#### 1 Tarkista, että kaiutinjärjestelmä on pariliitostilassa.

Pariliitostilan aikana etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisain vilkkuu toistuvasti kahdesti.

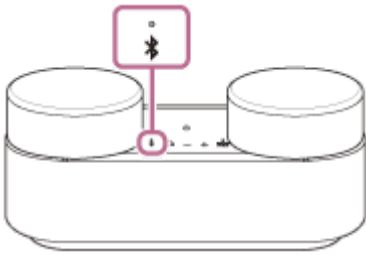

#### 2 Kytke tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on tilassa  (mykistetty), kaiutinjärjestelmästä ei kuulu ääntä.


- Kun tietokoneen kaiutin on päällä



#### 3 Rekisteröi kaiutinjärjestelmä tietokoneeseen.


##### Windows 11

1. Napsauta [Start] -painiketta ja sitten [Settings].

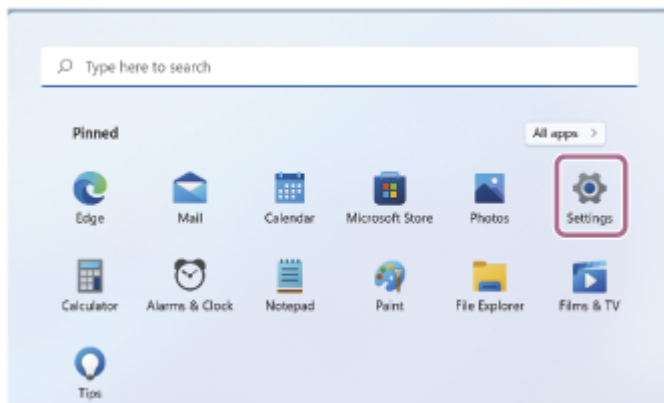


2. Napsauta [Bluetooth & devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä, jotta BLUETOOTH-toiminto kytkeytyy päälle, ja napsauta sitten [Add device].




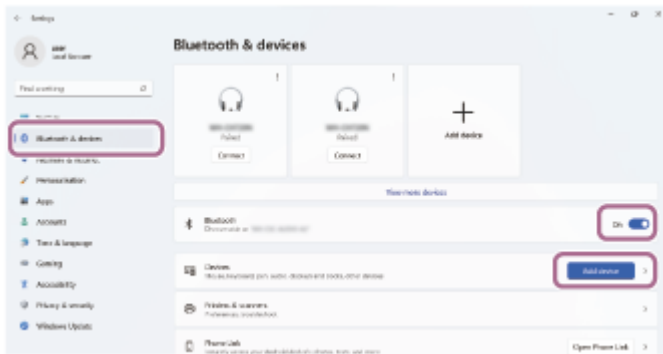

3. Napsauta [Bluetooth].

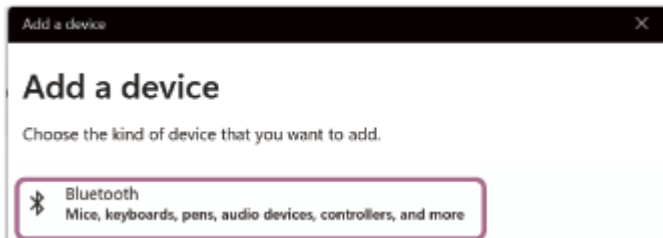

4. Valitse [HT-AX7].

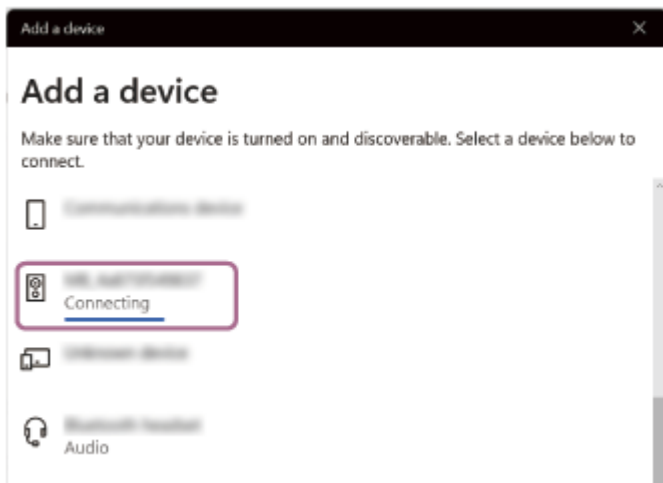


Jos kysytään salasanaa(\*), syötä "0000".

Jos [HT-AX7] ei tule näkyviin, suorita toiminto uudelleen kohdasta "[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)".


\* Salasana voi olla nimeltään "todentamisavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

5. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen yhteys kaiutinjärjestelmään muodostetaan automaattisesti ja näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice,music]. Jatka vaiheeseen 4 .

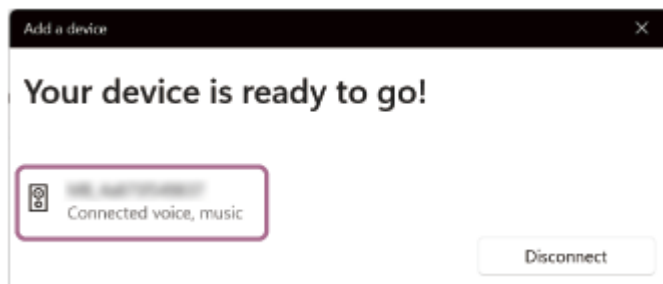


## Windows 10


1. Napsauta [Start] -painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

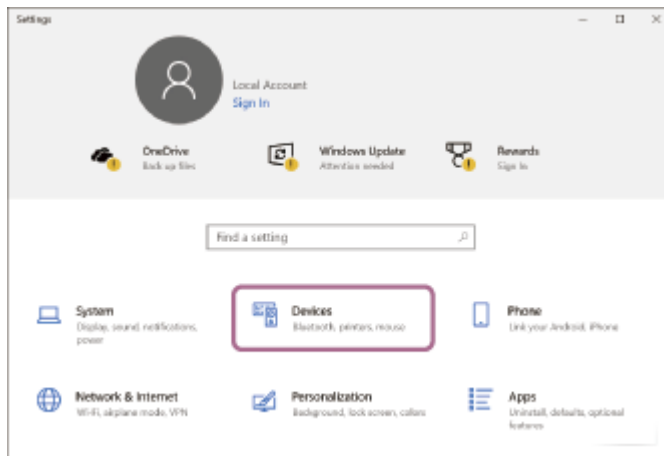


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä, jotta BLUETOOTH-toiminto kytkeytyy päälle, ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

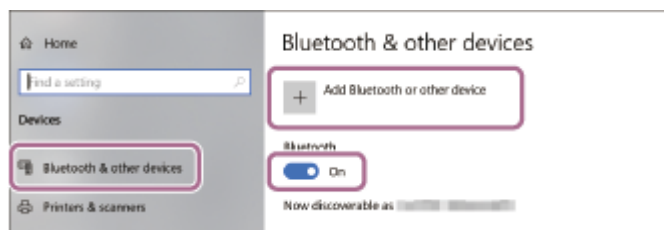

4. Napsauta [Bluetooth].

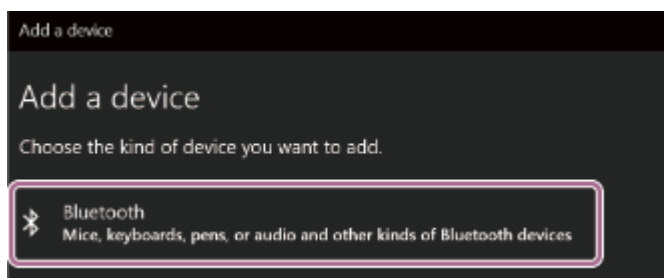

5. Valitse [HT-AX7].

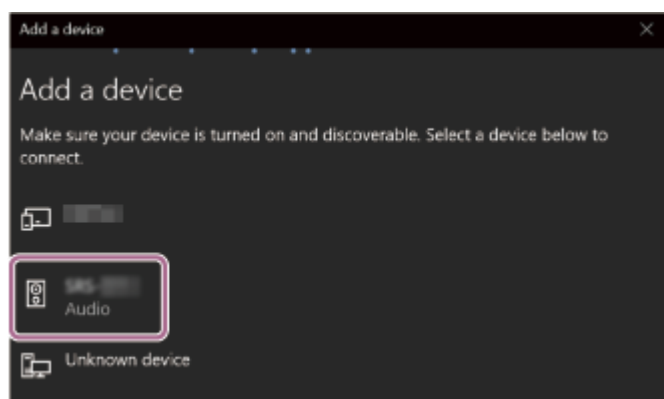


Jos kysytään salasanaa(\*), syötä "0000".

Jos [HT-AX7] ei tule näkyviin, suorita toiminto uudelleen kohdasta "[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)".

\* Salasana voi olla nimeltään "todentamisavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

6. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen yhteys kaiutinjärjestelmään muodostetaan automaattisesti ja näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice,music]. Jatka vaiheeseen 4 .

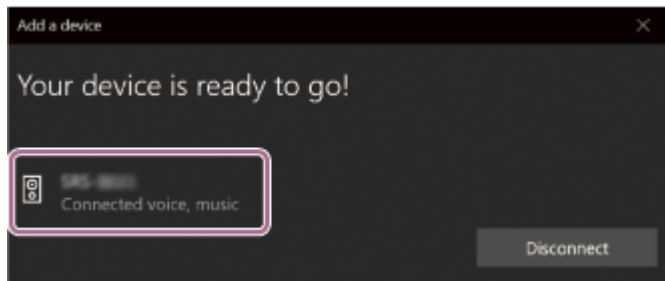

#### 4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja etukaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, aloita uudelleen vaiheesta ”[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)”.

#### Huomautus

- Edellä oleva toiminta on esimerkki. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeessa. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu ja todettu yhteensopiviksi edellä olevan toimenpiteen kanssa. Toimenpide ei välttämättä sovellu itse rakennettuihin tietokoneisiin.

#### Vihje

- Voit yhdistää kaiutinjärjestelmän samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

#### Aiheeseen liittyvää

- [Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)
- [Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)
- [Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa

### Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)

#### 1 Tarkista, että kaiutinjärjestelmä on pariliitostilassa.

Pariliitostilan aikana etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisain vilkkuu toistuvasti kahdesti.

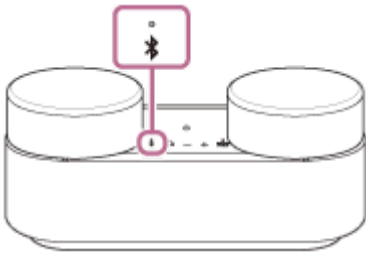

#### 2 Kytke Mac-tietokoneen kaiutin päälle.

Jos Mac-tietokoneen kaiutin on tilassa  (mykistetty), kaiutinjärjestelmästä ei kuulu ääntä.

- Kun Mac-tietokoneen kaiutin on päällä




#### 3 Etsi kaiutinjärjestelmä Mac-tietokoneella.

1. Napsauta näytön oikean alakulman tehtäväpalkista  (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Valitse Bluetooth-näytöstä [HT-AX7] ja napsauta sitten [Pair].

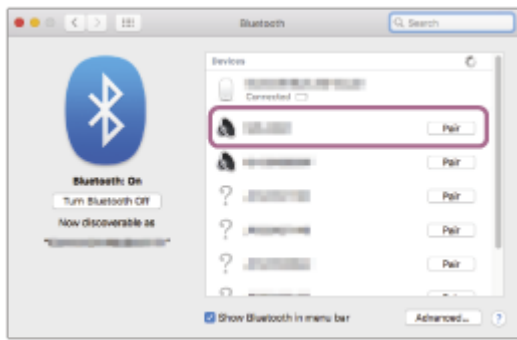


#### 4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja etukaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, aloita uudelleen vaiheesta ”[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)”.

#### 5 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeasta yläkulmasta ja valitse [HT-AX7] kohdasta [Output Device].

Voit nauttia musiikin toistosta yms. Mac-tietokoneellasi.

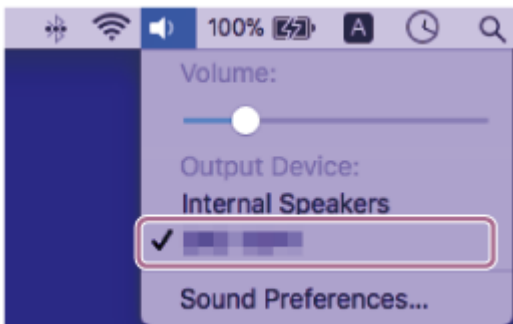

#### Huomautus

- Edellä oleva toiminta on esimerkki. Lisätietoja on Mac-tietokoneen käyttöohjeessa. Kaikkia Mac-tietokoneita ei ole testattu ja todettu yhteensopiviksi edellä olevan toimenpiteen kanssa.

#### Vihje

- Voit yhdistää kaiutinjärjestelmän samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

#### Aiheeseen liittyvää

- [Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)
- [Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)
- [Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Pariliitos Sony TV:n kanssa

Jos haluat kuunnella television ääniä kaiutinjärjestelmästä, television on tuettava BLUETOOTH-yhteyden A2DP-profiilia. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

### 1 Tarkista, että kaiutinjärjestelmä on pariliitostilassa.

Pariliitostilan aikana etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisim vilkkuu toistuvasti kahdesti.

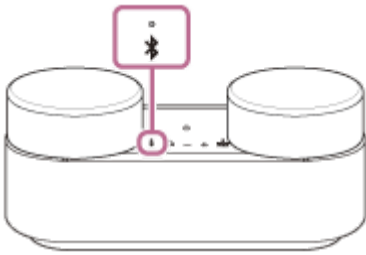


### 2 Etsi kaiutinjärjestelmä TV:stä suorittamalla pariliitos.

TV:n tunnistamien BLUETOOTH-laitteiden luettelo tulee näkyviin TV:n kuvaruudulle. Katso TV:n käyttöohjeista, miten BLUETOOTH-laitteen ja TV:n välille muodostetaan pariliitos.

### 3 Valitse "HT-AX7" TV-ruudulla näkyvästä BLUETOOTH-laiteluettelosta ja rekisteröi kaiutinjärjestelmä ja televisio keskenään.

### 4 Vahvista sovelluksen kaukosäädinnäytöltä, että kaiutinjärjestelmä ja TV on yhdistetty BLUETOOTH-toiminnon kautta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, aloita uudelleen vaiheesta "[Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)".

#### Huomautus

- Edellä oleva toiminta on esimerkki. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
- TV:stä riippuen TV:n ääni ei välttämättä kuulu TV:stä, kun kaiutinjärjestelmä ja TV on yhdistetty BLUETOOTH-toiminnolla. Jos haluat kuulla TV-äänien TV:stä, sammuta kaiutinjärjestelmä tai katkaise BLUETOOTH-yhteys kaiutinjärjestelmän ja TV:n välillä valitsemalla "HT-AX7" TV:n BLUETOOTH-asetuksista. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeista.

#### Vihje

- Voit yhdistää kaiutinjärjestelmän samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

- Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan
- Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta
- Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)
- Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta

---

- Kun BLUETOOTH-laitteisiin on muodostettu pariliitos, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen paitsi seuraavissa tilanteissa:
    - Pariliitostiedot on poistettu korjaamisen tms. jälkeen.
    - Kaiutinjärjestelmä on jo muodostanut pariliitoksen 8 laitteeseen, ja pariliitos muodostetaan uuteen laitteeseen. Kaiutinjärjestelmästä voidaan muodostaa pariliitos enintään 8 BLUETOOTH-laitteeseen. Kun uusi laite liitetään 8 pariliitetyn laitteen jälkeen, aikaisimman BLUETOOTH-yhteydellä liitetyn laitteen tiedot korvataan uuden tiedoilla.
    - Kaiutinjärjestelmän pariliitostiedot poistetaan pariliitetyistä laitteesta.
    - Kaiutinjärjestelmä alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Jos alustat kaiutinjärjestelmän, et ehkä voi yhdistää BLUETOOTH-laitteeseen. Poista tässä tapauksessa kaiutinjärjestelmän pariliitostiedot liitetystä laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen.
  - Kaiutinjärjestelmästä voidaan muodostaa pariliitos useisiin laitteisiin, mutta voit toistaa musiikkia vain yhdestä pariliitetyistä laitteesta kerrallaan.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitos Sony TV:n kanssa](#)



Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)

Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä, voit tehdä seuraavia toimintoja:

- Vaihtaa musiikkilähdettä 2 laitteen välillä  
Voit vaihtaa musiikin toistolähdettä yhdestä laitteesta toiseen ilman, että BLUETOOTH-yhteyttä tarvitsee muodostaa uudelleen.



- Odottaa valmiustilassa saapuvaa puhelua kumpaan tahansa 2 älypuhelimesta/iPhone-laitteesta  
Voit pitää 2 älypuhelimista/iPhone-laitetta valmiustilassa saapuvaa puhelua varten samalla, kun kuuntelet musiikkia toisesta älypuhelimesta/iPhone-laitteesta, ja vastaanottaa saapuvan puhelun kummalla tahansa älypuhelimella/iPhone-laitteella, kun puhelu saapuu.

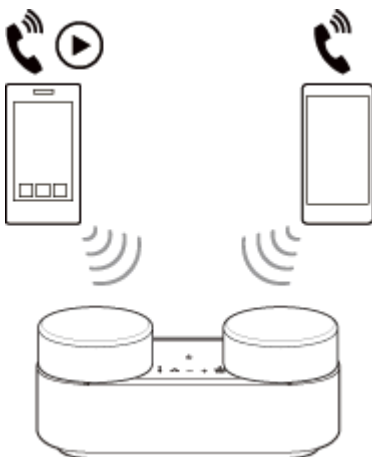


## Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen samanaikaisesti 2 laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä

- 1 **Yhdistä kaiutinjärjestelmä ensimmäiseen BLUETOOTH-laitteeseen.**  
Lisätietoja BLUETOOTH-yhteydestä voit katsoa kohdasta "Aiheeseen liittyvää".
- 2 **Napauta toistotietojen aluetta sovelluksen kaukosäädinnäytön yläosasta.**

### 3 Napauta [Yhdistä muihin laitteisiin].

Kaiutinjärjestelmä siirtyy pariliitostilaan ja kuulet ääniopastuksen (Pairing (Pariliitos)), ja etukaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisimien vilkkuu toistuvasti kahdesti.

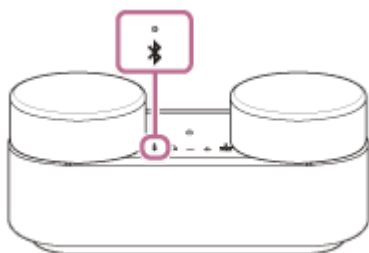

### 4 Etsi kaiutinjärjestelmä toisella BLUETOOTH-laitteella.

Lisätietoja käytöstä voit katsoa kohdasta "Aiheeseen liittyvää".

### 5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja etukaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

## Käyttö etukaiuttimen kanssa

Voit asettaa kaiutinjärjestelmän pariliitostilaan myös painamalla etukaiuttimesta (BLUETOOTH).

## BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen monipisteytydessä

Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty 2 laitteeseen monipisteytyksellä, voit yrittää yhdistää uuteen laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä.

Kun käytät kaiutinjärjestelmää ja kolmatta laitetta, kun yrität muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, viimeksi musiikin toistoon tai puheluun käytetty BLUETOOTH-laite kahdesta yhdistetystä laitteesta säilytetään ja toisen laitteen BLUETOOTH-yhteys katkaistaan. Sitten BLUETOOTH-yhteys muodostetaan kaiutinjärjestelmän ja kolmannen laitteen välille.

## Musiikin toistaminen, kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty 2 laitteeseen monipisteytyksellä

- Kun käytät kaiutinjärjestelmää musiikin toistamiseen, musiikin toisto alkaa siinä monipisteytyksen laitteessa, jota on viimeksi käytetty toistoon.
- Voit toistaa musiikkia toisesta monipisteytyksen laitteesta käyttämällä toista laitetta musiikin toiston aloittamiseen. Tilanteesta riippuen voit kuulla kaiutinjärjestelmästä musiikin samasta (ensimmäisestä) laitteesta, kun käytät toista laitetta toiston aloittamiseen. Tällaisessa tilanteessa voit kuunnella musiikkia toisesta laitteesta pysäyttämällä toiston ensimmäisessä laitteessa.

## Puhelun vastaanottaminen, kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty 2 älypuheliimeen/iPhone-laitteeseen monipisteytyksellä

- Kaiutinjärjestelmän yhdistäminen 2 älypuheliimeen/iPhone-laitteeseen monipisteytyksellä asettaa molemmat laitteet valmiustilaan saapuvaa puhelua varten.
- Kun puhelu saapuu toiseen monipisteytyksen laitteesta, etukaiuttimesta kuuluu soittoääni.
- Kun puhelu saapuu toiseen puheliimeen, kun puhut ensimmäistä puhelua kaiutinjärjestelmällä, soittoääni kuuluu toisesta laitteesta. Kun lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, toisen laitteen soittoääni kuuluu etukaiuttimesta.

### Huomautus

- Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty laitteisiin monipisteytyksellä, kuulet merkkiäänän kaiutinjärjestelmästä.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen monipisteytyttä ei ehkä voida käyttää.

- Monipisteyhteyttä ei voi kytkeä pois käytöstä.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Valmistelu: kaiutinjärjestelmän asettaminen pariliitostilaan](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitos Sony TV:n kanssa](#)
- [Huomautuksia pariliitoksen muodostamisesta](#)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Liitetyn BLUETOOTH-laitteen sisällön toistaminen

Voit nauttia musiikin kuuntelemisesta BLUETOOTH-laitteella ja käyttää sitä kaiutinjärjestelmällä BLUETOOTH-yhteyden avulla, jos se tukee seuraavia profiileita.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Voit nauttia laadukkaasta äänisisällöstä langattomasti.


### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Voit säätää äänenvoimakkuutta ja suorittaa toiston, tauon tai siirtymisen seuraavan/edellisen kappaleen alkuun. Toiminta voi vaihdella eri BLUETOOTH-laitteiden välillä. Katso myös laitteen mukana toimitettuja käyttöohjeita.

#### Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuus on asetettu sopivalle tasolle, jotta kaiutinjärjestelmästä ei yhtäkkiä kuulu kovaa ääntä. Yhdistetystä laitteesta riippuen kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen ei välttämättä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun laitteen toisto on pysäytetty/tauolla.

### 1 Yhdistä kaiutinjärjestelmä BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin kaiutinjärjestelmästä ja  (BLUETOOTH) -ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

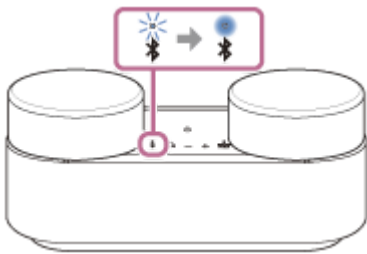

### 2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteessa.

Toista sisältöä musiikin toistosovelluksesta. Television kohdalla käytä television kaukosäädintä suosikkiohjelmasi tai televisioon liitetyn laitteen tulon valitsemiseen.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta.

Voit säätää kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta sovelluksen kaukosäädinnäytöltä, musiikin toistosovelluksessa tai etukaiuttimen +/- (Äänenvoimakkuus) -säätimillä. Voit myös toistaa sisältöä tai keskeyttää sen toiston napauttamalla toistotoimintokuvaketta sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

#### Huomautus

- Kun nautit video- tai peliäänestä kaiutinjärjestelmällä, kuva ja ääni voivat olla epäsynkronoituja.

---

## Aiheeseen liittyvää

- Kaiutinjärjestelmän lataaminen
- Virran kytkeminen päälle
- Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa
- Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa
- Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa
- Pariliitos Sony TV:n kanssa
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7




## Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä

Aseta etu- ja takakaiuttimet ympärillesi ja kytke äänikenttätehoste päälle, jotta voit nauttia esimerkiksi elokuvien katsomisesta laitteellasi 360 Spatial Sound Mapping -toiminnon avulla.

### 1 Aseta etu- ja takakaiuttimet ympärillesi.

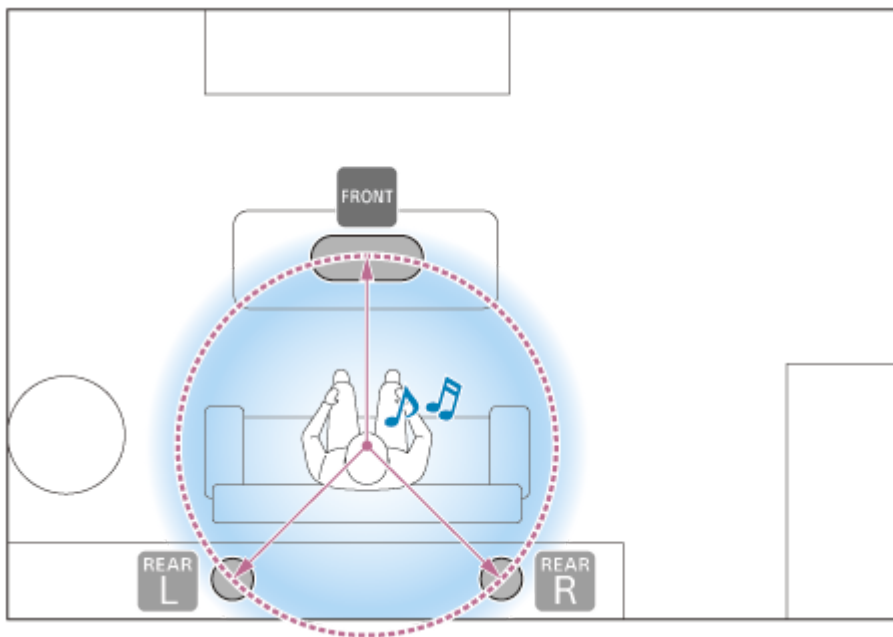Aseta etukaiutin eteesi ja takakaiuttimet taaksesi.



-  **Etukaiutin**
-  **Vasen takakaiutin**
-  **Oikea takakaiutin**

Aseta etu- ja takakaiuttimet 1,0 m – 1,2 m etäisyydelle ympärillesi tehokkainta 3D-ääntä varten.

### 2 Kytke [Äänikenttä] päälle sovelluksen kaukosäädinnällä.

### 3 Toista suosikkisisältöäsi.

Voit nauttia esimerkiksi elokuvien katsomisesta laitteellasi 360 Spatial Sound Mapping -toiminnon avulla.

## Käyttö etukaiuttimen kanssa

Voit kytkeä äänikenttätehosteen päälle myös painamalla etukaiuttimesta SOUND FIELD (Äänikenttä). Kun äänikenttätehoste on päällä, SOUND FIELD -ilmaisina palaa valkoisena.

### Huomautus

- 3D-tehoste riippuu toistettavasta sisällöstä.
- Jos takakaiuttimien äänivoimakkuus vaikuttaa alhaiselta, säädä sovelluksen kaukosäädinnäytöstä asetusta [Takataso].

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Etukaiutin](#)
- [Sovelluksen kaukosäädinnäyttö](#)
- [Äänenlaadun säätäminen](#)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7




## Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä

Aseta etu- ja takakaiuttimet ympäri huonetta ja kytke äänikenttätehoste pois päältä, jotta voit nauttia taustaaäisestä syödessäsi, työskennellessäsi tai viettäessäsi aikaa ystävien seurassa.

### 1 Aseta etu- ja takakaiuttimet ympäri huonetta.

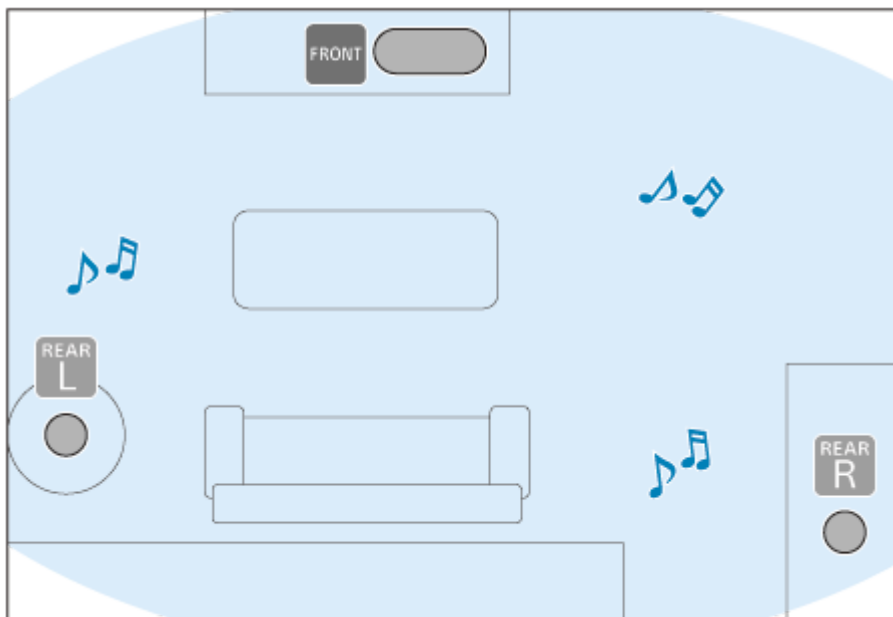Aseta kaikki kaiuttimet ympäri huonetta.



-  Etukaiutin
-  Vasen takakaiutin
-  Oikea takakaiutin

### 2 Kytke [Äänikenttä] pois päältä sovelluksen kaukosäädinnäytöllä.

### 3 Toista suosikkisisältöäsi.

## Käyttö etukaiuttimen kanssa

Voit kytkeä äänikenttätehosteet pois päältä myös painamalla etukaiuttimesta SOUND FIELD (Äänikenttä). Kun äänikenttätehoste on pois päältä, SOUND FIELD -ilmaisim sammuu.

### Vihje

- Kun äänikenttätehoste on pois päältä, vasen ja oikea takakaiutin voidaan asettaa kummalle tahansa puolelle.

## Aiheeseen liittyvää

- [Etukaiutin](#)



- Sovelluksen kaukosäädin
- Äänenlaadun säätäminen

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Äänenlaadun säätäminen

Voit tehdä seuraavat äänenlaadun säädöt sovelluksen kaukosäädinnäytöllä tai etukaiuttimesta.

### Käyttö sovelluksen kaukosäädinnäytöllä

- **[Yötila]**  
Voit nauttia selkeästä äänestä myös alhaisella äänenvoimakkuudella yöaikaan dialogin tarkkuuden ja selkeyden heikkenemättä.
- **[Äänikenttä]**  
Kun tämä on kytketty päälle, voit nauttia 3D-äänestä. Kun tämä on kytketty pois, voit jakaa äänen tasaisesti. Katso lisätietoja kohdasta "Aiheeseen liittyvää".  
Jos takakaiuttimet on asetettu etukaiuttimen päälle, tämä toiminto kytketään automaattisesti pois päältä.
- **[Puheäänitila]**  
Dialogi kuullaan helposti laajentamalla dialogin aluetta.

### Käyttö etukaiuttimen kanssa

- **SOUND FIELD (Äänikenttä)**  
Kun tämä on kytketty päälle, voit nauttia 3D-äänestä. Kun tämä on kytketty pois, voit jakaa äänen tasaisesti. Katso lisätietoja kohdasta "Aiheeseen liittyvää".  
Jokainen painikkeen painallus kytkee äänitehosteen päälle ja pois päältä.  
SOUND FIELD -ilmaisina palaa: äänikenttätehoste on kytketty päälle.  
SOUND FIELD -ilmaisina sammuu: äänikenttätehoste on kytketty pois päältä.  
Jos takakaiuttimet on asetettu etukaiuttimen päälle, tämä toiminto kytketään automaattisesti pois päältä.

#### Huomautus

- Yötilatoiminto poistetaan automaattisesti käytöstä, kun kaiutinjärjestelmä sammutetaan.

### Aiheeseen liittyvää

- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa päällä](#)
- [Nauti äänikenttätehosteen ollessa pois päältä](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun et enää käytä BLUETOOTH-laitetta, voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden millä tahansa seuraavista toimista. Kun BLUETOOTH-yhteys on katkaistu, kuulet merkkiäänän kaiutinjärjestelmästä.

- Kytke BLUETOOTH-toiminto pois BLUETOOTH-laitteesta.  
Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutinjärjestelmä.

### Vihje

- Kun lopetat musiikin toiston, BLUETOOTH-yhteys voi katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.


### Aiheeseen liittyvää


- [Virran katkaiseminen](#)

## Musiikin kuunteleminen USB-laitteesta (mallit, joissa vain PLAY ONLY (USB) -portti)



Voit toistaa liitetulle USB-laitteelle tallennettuja musiikkitiedostoja.
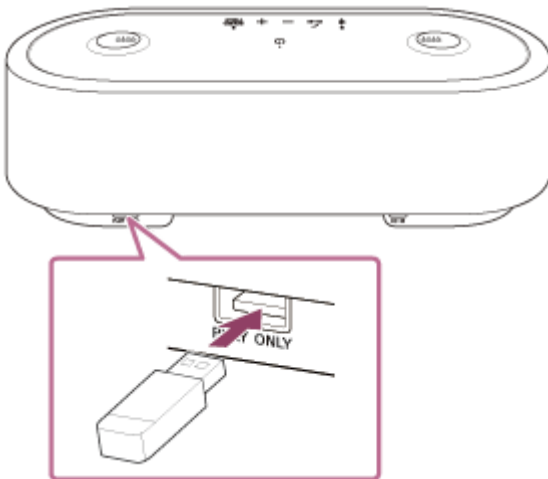
### 1 Liitä USB-laite PLAY ONLY (USB) -porttiin.




Kaiutinjärjestelmä alkaa ladata USB-laitteen äänitiedostoja.  
Etukaiuttimen  (virta) -ilmaisain vilkkuu vihreänä tiedostojen lataamisen aikana.

### 2 Paina (soitto) / (toisto).

Kaiutinjärjestelmä alkaa toistaa USB-laitteessa olevia musiikkitiedostoja, ja ääni toistetaan kaiutinjärjestelmästä. Voit suorittaa toistotoimintoja napauttamalla toistotoimintokuvaketta sovelluksen kaukosäädinnäytössä. Voit suorittaa myös seuraavat toiminnot painamalla  (soitto) /  (toisto) musiikin toiston aikana.

- Aloita/lopetta toisto painamalla kerran.
- Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla kahdesti.
- Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla kolmesti.

### Huomautus

- Kaiutinjärjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa tilanteissa:
  - Liitetyn USB-laitteen äänitiedostojen kokonaismäärä on suurempi kuin 2 000.
  - Liitetyn USB-laitteen kansioden määrä on suurempi kuin 300, mukaan lukien juurihakemiston.
 Edellä olevat luvut riippuvat tiedosto- ja kansiorakenteesta. Älä tallenna erityyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia kansioita äänitiedostoja sisältävään USB-laitteeseen.
- Kaiutinjärjestelmä pystyy toistamaan enintään 8. alikansiossa olevia äänitiedostoja.
- Kansiot, joissa ei ole äänitiedostoja, ohitetaan toiston aikana.
- Kun USB-laite on liitetty PLAY ONLY (USB) -liitäntään, äänentoisto USB-liitäntän kautta on etusijalla ja äänentoisto BLUETOOTH-laitteesta on pois käytöstä. BLUETOOTH-yhteyden tilasta riippuen etukaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisain syttyy tai vilkkuu sinisenä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos tuetulla tiedostopäätteellä olevan tiedoston todellinen sisältö poikkeaa siitä, mitä sen pitäisi olla, tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kaiutinjärjestelmästä häiriöääniä tai toimintahäiriön.

## Yhteensopivat USB-laitteet

- USB-laitteet, jotka täyttävät USB Mass Storage Class -massamuistilaitteen vaatimukset
- USB-laitteet, jotka on alustettu FAT-tiedostojärjestelmään (lukuun ottamatta exFAT-järjestelmää)

Kaikki USB-laitteet eivät ehkä toimi kaiutinjärjestelmän kanssa, vaikka laite täyttäisikin edellä olevat vaatimukset. iPhone-laitteita ei tueta USB-yhteydellä.


### Huomautus

- Kun USB-kaapeliyhteys vaaditaan, käytä USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso USB-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten laitetta käytetään.
- Älä liitä kaiutinjärjestelmää ja USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
- Kun USB-laite on liitetty, kaiutinjärjestelmä lukee kaikki USB-laitteen tiedostot. Jos USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja USB-laitteen lukemisessa voi kestää pitkään.
- Joidenkin liitettyjen USB-laitteiden kohdalla voi olla viive ennen kuin tämä kaiutinjärjestelmä suorittaa toiminnon.
- Yhteensopivuutta kaikkien enkoodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa ei voida taata. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa häiriöääniä tai katkeilevaa ääntä, tai ne eivät toistu ollenkaan.
- Tämä kaiutinjärjestelmä ei ehkä tue kaikkia liitetyn USB-laitteen toimintoja.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun puhut videopuhelua tietokoneella, voit käyttää kaiutinjärjestelmää langattomaan puhumiseen.  
Kun soitat videopuhelun, puhu etukaiuttimen mikrofoniiin.

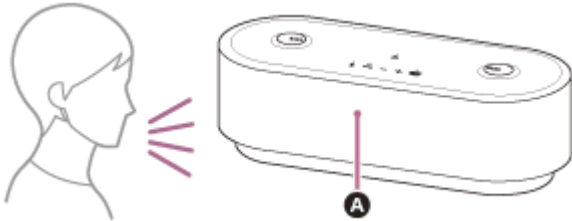

### A Mikrofoni

1 Yhdistä kaiutinjärjestelmä tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneella.

3 Katso videopuhelusovelluksen asetukset(\*).

- Jos haluat soittaa videopuhelun tietokoneella, valitse BLUETOOTH-profiili, joka ei ole tarkoitettu musiikin toistoon (A2DP-yhteys) vaan puhelimesta puhumiseen (HFP/HSP-yhteys). Kun musiikin toistoon käytettävä BLUETOOTH-profiili (A2DP-yhteys) on valittu, puhelu ei ehkä ole mahdollinen.
- Kaiutinasetuksia varten valitse [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](\*\*), BLUETOOTH-profiili puheluita varten (HFP/HSP-yhteys). ([Speakers (HT-AX7 Stereo)](\*\*) on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoon.)
- Valitse mikrofoniasetuksia varten [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](\*\*), BLUETOOTH-profiili puheluita varten (HFP/HSP-yhteys).
- Videopuhelusovelluksesta riippuen valintaa [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](\*\*) tai [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](\*\*), BLUETOOTH-profiilia puheluita varten (HFP/HSP-yhteys) tai [Speakers HT-AX7 Stereo](\*\*) tai BLUETOOTH-profiilia musiikin toistoon (A2DP-yhteys) ei ehkä ole saatavilla kaiutin- tai mikrofoniasetuksiksi ja vain [HT-AX7] näkyy. Valitse tällaisessa tilanteessa [HT-AX7].
- Vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin on asiakkaan tukisivustolla.

\* Tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikissa videopuhelusovelluksissa.

\*\* Merkinnät voivat vaihdella tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

### Huomautus

- Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty Mac-tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteydellä, videopuhelusovellus ei ehkä toimi oikein. Katkaise tällaisessa tilanteessa BLUETOOTH-yhteys kaiutinjärjestelmän ja älypuhelimen väliltä.

### Vihje

- Kun et voi katsoa videopuhelusovelluksen asetuksia tai valita asetusta [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] tai [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)] BLUETOOTH-profiiliksi puheluita varten (HFP/HSP connection), valitse [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] tai [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)] tietokoneen asetukseksi ja muodosta sitten yhteys. Katso lisätietoja kohdasta "Aiheeseen liittyvää".

- Mac-tietokoneella BLUETOOTH-profiileja sekä musiikin toistoon (A2DP-yhteys) ja puheluun (HFP/HSP-yhteys) käytetään videopuheluihin eikä profiilivalintaa tarvita.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen Windows®-tietokoneen kanssa](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen Mac-tietokoneen kanssa](#)

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Puhelun vastaanottaminen

Voit nauttia handsfree-puheluista etukaiuttimella älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteydellä.


- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-asetusta, valitse HFP.
- Toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien ja matkapuhelimien mukaan. Katso älypuhelimien tai mobiililaitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.


### Tietoja soittoäänistä

Kun saadaan puhelu, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu etukaiuttimesta.  
Soittoääni vaihtelee seuraavilla tavoilla riippuen älypuhelimesta tai matkapuhelimesta.

- Etukaiuttimeen asetettu soittoääni
- Älypuhelimien tai matkapuhelimien asetettu soittoääni
- Älypuhelimien tai matkapuhelimien asetettu soittoääni vain BLUETOOTH-yhteyttä varten


#### 1 Yhdistä kaiutinjärjestelmä älypuhelimien tai matkapuhelimeen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin etukaiuttimesta ja etukaiuttimen  (BLUETOOTH) - ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

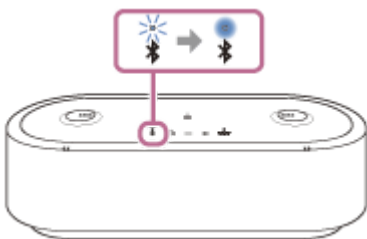

#### 2 Paina (soitto) / (toisto) -painiketta, kun saadaan puhelu.

Puhu etukaiuttimen mikrofoniin.  
Kun saadaan puhelu, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu etukaiuttimesta.

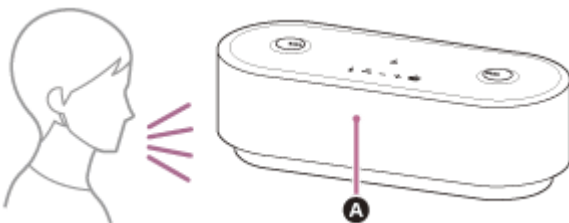

#### A Mikrofoni

#### Jos soittoääntä ei kuulu etukaiuttimesta

Kaiutinjärjestelmää ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimien tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä.  
Älypuhelimien tai matkapuhelimien yhteystilan tarkistaminen.

#### 3 Kun puhelin soi tai puhelu on meneillään, säädä äänenvoimakkuutta painamalla +/- (Äänenvoimakkuus) etukaiuttimessa tai käyttämällä älypuhelimia tai matkapuhelinta.



#### 4 Kun puhelu päättyy, lopeta puhelu painamalla (soitto) / (toisto) etukaiuttimessa.

Jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päättymisen jälkeen.

Jos lopetat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, toisto jatkuu puhelun päättyessä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

#### Huomautus

- Puhelun aikana ääni kuuluu vain etukaiuttimesta.
- Mikrofoni on vain etukaiuttimessa. Takakaiuttimissa ei ole mikrofonia.
- Applen iOS-laitteiden kohdalla kaiutinjärjestelmä on yhteensopiva iOS 10.0 -version ja uudempien kanssa. BLUETOOTH-yhteyttä ei voi käyttää iOS 9.x -laitteiden tai aikaisempien kanssa.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei välttämättä keskeydy, kun saadaan puhelu.
- Käytä älypuhelin tai matkapuhelin vähintään 50 cm päässä etukaiuttimesta. Kohinaa voi kuulua, jos etukaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimien tai matkapuhelimien mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen joitakin handsfree-toimintoja ei ehkä voida käyttää oikein.

#### Vihje

- Kun puhelu vastaanotetaan käyttämällä älypuhelin/matkapuhelin, puhelu voidaan asettaa etusijalle älypuhelimien/matkapuhelimien mallista riippuen. Jos käytössä on HFP- tai HSP-yhteys, siirrä puhelu kaiutinjärjestelmään käyttämällä älypuhelin tai matkapuhelin.
- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai äänesi kuuluu huonosti, nojaa lähemmäksi etukaiutinta ja puhu sen mikrofoniiin.
- Musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus asetetaan erikseen etukaiuttimesta.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)


Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7


## Puhelun soittaminen

Voit nauttia handsfree-puheluista etukaiuttimella älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteydellä.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-asetusta, valitse HFP.
- Toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien ja matkapuhelinten mukaan. Katso älypuhelimien tai mobiililaitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.


### 1 Yhdistä kaiutinjärjestelmä älypuhelimeen tai matkapuhelimeen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin etukaiuttimesta ja etukaiuttimen  (BLUETOOTH) - ilmaisimen tila muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

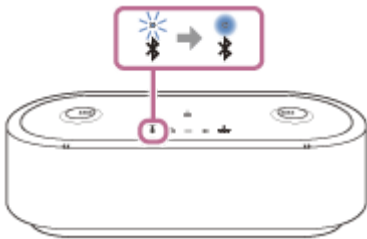



### 2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

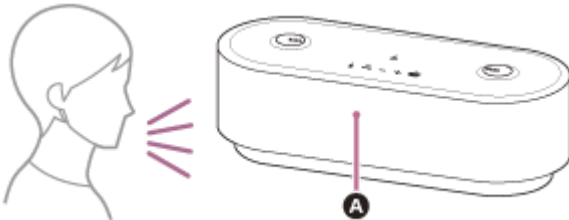Kun soitat puhelun, toisto keskeytyy ja valintääni kuuluu etukaiuttimesta. Kun puheluun vastataan, puhu etukaiuttimen mikrofiiniin.



#### **A** Mikrofoni

#### Jos valintääntä ei kuulu etukaiuttimesta

- Kaiutinjärjestelmää ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Älypuhelimien tai matkapuhelinten yhteystilan tarkistaminen.
- Vaihda puhelulaite kaiutinjärjestelmään painamalla etukaiuttimen  (soitto) /  (toisto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

### 3 Kun puhelin soi tai puhelu on meneillään, säädä äänenvoimakkuutta painamalla +/- (Äänenvoimakkuus) etukaiuttimessa tai käyttämällä älypuhelinta tai matkapuhelinta.

### 4 Kun puhelu päättyy, lopeta puhelu painamalla (soitto) / (toisto) etukaiuttimessa.

Jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päättymisen jälkeen.

Jos lopetat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, toisto jatkuu puhelun päättyessä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

### Huomautus

- Puhelun aikana ääni kuuluu vain etukaiuttimesta.
- Mikrofoni on vain etukaiuttimessa. Takakaiuttimissa ei ole mikrofonia.
- Applen iOS-laitteiden kohdalla kaiutinjärjestelmä on yhteensopiva iOS 10.0 -version ja uudempien kanssa. BLUETOOTH-yhteyttä ei voi käyttää iOS 9.x -laitteiden tai aikaisempien kanssa.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei välttämättä keskeydy puhelua soittaessa.
- Käytä älypuhelin tai matkapuhelin vähintään 50 cm päässä etukaiuttimesta. Kohinaa voi kuulua, jos etukaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimien tai matkapuhelimien mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen joitakin handsfree-toimintoja ei ehkä voida käyttää oikein.

### Vihje

- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai äänesi kuuluu huonosti, nojaa lähemmäksi etukaiutinta ja puhu sen mikrofoniiin.
- Musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus asetetaan erikseen etukaiuttimesta.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Ääniavustustoiminnon (Google™-sovellus) käyttäminen

Käyttämällä Google-sovellustoimintoa, joka tulee Android™-älypuhelimien mukana, voit käyttää Android-älypuhelinia puhumalla etukaiuttimen mikrofoniin.

Seuraavassa näkyy, miten Google-sovellusta käytetään.

### 1 Valitse Google-sovellus toiminnolle [Assist App] kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus toiminnolle [Assist App].

Edellä oleva toiminta on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Google-sovelluksesta voit katsoa Android-älypuhelimien käyttöohjeista, tukisivustolta tai Google Play - verkkosivustolta (Play Store).

#### Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiutinjärjestelmästä Android-älypuhelimien teknisistä tiedoista riippuen.

### 2 Yhdistä kaiutinjärjestelmä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä.

### 3 Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina etukaiuttimen (soitto) / (toisto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoidaan ja kuulet käynnistysäänän.

### 4 Tee pyyntö Google-sovellukselle etukaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Google-sovelluksesta, esim. mitkä sovellukset toimivat Google-sovelluksen kanssa, voit katsoa Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

#### Huomautus

- Google-sovellusta ei voida aktivoida sanomalla "OK Google" etukaiuttimen mikrofoniin silloinkaan, kun Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus on päällä.

## Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Ääniavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit käyttää iPhonea puhumalla etukaiuttimen mikrofonin. Seuraavassa näkyy, miten Siriä käytetään.

### 1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneesta [Settings] - [Siri & Search] ja ota [Listen for "Hey Siri"] käyttöön.

Edellä oleva toiminta on esimerkki. Katso lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Lisätietoja Siristä on iPhoneen käyttöohjeessa tai tukisivustolla.

### 2 Yhdistä kaiutinjärjestelmä iPhoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä.

### 3 Kun kaiutinjärjestelmä on yhdistetty iPhoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä ja iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina etukaiuttimen (soitto) / (toisto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Siri aktivoidaan ja kuulet käynnistysäänän.

### 4 Tee pyyntö Sirille etukaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Siristä, esim. mitkä sovellukset toimivat Sirin kanssa, voit katsoa iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

#### Huomautus

- Applen iOS-laitteiden kohdalla kaiutinjärjestelmä on yhteensopiva iOS 10.0 -version ja uudempien kanssa. BLUETOOTH-yhteyttä ei voi käyttää iOS 9.x -laitteiden tai aikaisempien kanssa.
- Siriä ei voida aktivoida sanomalla "Hey Siri" etukaiuttimen mikrofonin silloinkaan, kun iPhoneen [Listen for "Hey Siri"] -asetus on päällä.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden kanssa](#)

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## **[Bluetooth-asetukset]**

---

Nämä ovat BLUETOOTH-toiminnon asetukset.

Seuraava asetuskohde tulee näkyviin napauttamalla [Asetukset] - [Bluetooth-asetukset] sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

### **[Bluetooth-yhteyden laatu]**

Voit asettaa BLUETOOTH-yhteyden laadun mobiililaitteen äänen kuuntelemiseksi käyttämällä kaiutinjärjestelmää.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## **[Järjestelmäasetukset]**

---

Nämä ovat kaiutinjärjestelmän asetukset.

Seuraavat asetukset tulevat näkyviin napauttamalla [Asetukset] - [Järjestelmäasetukset] sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

### **[Automaattinen valmiustila]**

Jos kaiutinjärjestelmää ei käytetä 20 minuuttiin, kun signaalia ei vastaanoteta, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

### **[Bluetooth-valmiustila]**

Kaiutinjärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun se yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen, jolla on yhteyshistoria. Voit myös kytkeä kaiutinjärjestelmän päälle sovelluksesta.

### **[Päälaitteen toimintäääni]**

Voit kytkeä etukaiuttimen käyttöäänen päälle / pois päältä.

### **[Himmennin]**

Voit muuttaa etukaiuttimen ilmaisimien kirkkautta.

### **[Järjestelmätiedot]**

Voit näyttää kaiutinjärjestelmän tiedot, kuten ohjelmistoversion.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Vianmääritys

---

Ongelmatilanteissa noudata alla olevaa prosessia.

**1. Tarkista, että kaiutinjärjestelmä on ladattu täyteen.**



**2. Käynnistä kaiutinjärjestelmä uudelleen.**



**3. Palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.**

Kaiutinjärjestelmän kaikki asetukset palautetaan alkuperäiseen tilaan.



**4. Etsi syy ja ratkaisu ongelmaan siirtymällä Sonyn tukisivustolle ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksen valikosta, tai katso alla oleva tukisivusto.**

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



**5. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.**

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kaiutinjärjestelmän käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)




Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Kaiutinjärjestelmän käynnistäminen uudelleen

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa voit käynnistää kaiutinjärjestelmän uudelleen painamalla etu- ja takakaiuttimen (virta) -painiketta noin 10 sekunnin ajan.

- Et voi käyttää kaiutinjärjestelmää, kun kytket sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinjärjestelmää, kun korjaat pariliitoksen muodostamisongelmia.
- Etu- ja takakaiuttimia eivät yhdisty toisiinsa.
- Takakaiuttimista ei kuulu ääntä.

Kaiutinjärjestelmä sammuu uudelleenkäynnistyksen aikana ja kytketään sitten takaisin päälle.

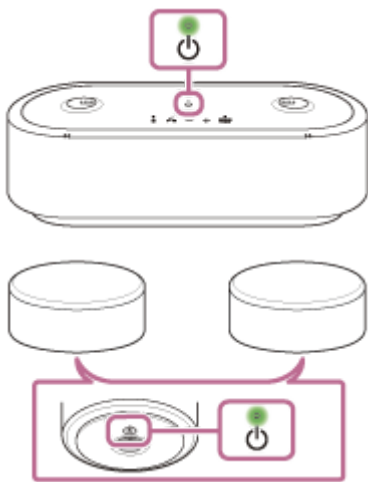


### Huomautus

- Kaiutinjärjestelmän uudelleenkäynnistäminen ei poista pariliitostietoja. Pariliitostiedot säilytetään etukaiuttimessa, kun etukaiutin sammutetaan. Kun kaiutinjärjestelmä pariliitetään uuteen laitteeseen, kytke etukaiutin pois päältä ja takaisin päälle, ja käynnistä kaiutinjärjestelmä sitten uudelleen.
- Kaiutinjärjestelmän uudelleenkäynnistäminen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoja tai ääniasetuksia.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus

Jos kaiutinjärjestelmä ei vielääkään toimi oikein, vaikka "Vianmääritys" on tehty, palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.

**Kun takakaiuttimet on asetettu etukaiuttimen päälle, pidä etukaiuttimen painikkeita  (BLUETOOTH) ja – (Äänvoimakkuus) painettuna yhtä aikaa yli 5 sekunnin ajan.**

Kun kaiutinjärjestelmä nollataan, poista kaiutinjärjestelmän pariliitostiedot (LE\_HT-AX7, HT-AX7) kaiutinjärjestelmään yhdistetyn älypuhelimien BLUETOOTH-asetuksista jne. (\*).

\* Älypuhelimet, joihin sovellus on asennettu, BLUETOOTH-yhteensopiva äänilähdelaiteet jne.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Tekniset tiedot

---

### Etukaiutin (YY2078C1)

#### Kaiutinosia

##### Kokoäänialueen yksikkö

Noin 49 mm × 71 mm (2)

##### Kotelotyyppi

Passiivisäteilijä

#### BLUETOOTH-osa

##### Yhteysjärjestelmä

BLUETOOTH-määrittelyn versio 5.2

##### Suurin toimintaetäisyys

Esteetön näköyhteys noin 30 m <sup>1)</sup>

##### Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

##### Modulaatiomenetelmä

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

##### Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

##### Tuetut koodekit<sup>3)</sup>

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### Lähetysalue (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

1) Todellinen kantama vaihtelee eri tekijöiden mukaan, esim. laitteiden väliset esteet, mikroaaltouunin ympärillä olevat magneettikentät, staattinen sähkö, langattoman puhelimen käyttö, vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellukset jne.

2) BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmoittavat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.

3) Koodekki: Äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

#### Huomautus

Verkkoympäristöstä riippuen korkean bittinopeuden siirrossa voi olla keskeytyksiä.

#### Mikrofoni

##### Tyyppi

Elektreettikondensaattori

##### Suuntausominaisuudet

Kaikki suunnat

##### Tehokas taajuusalue

100 Hz – 7 000 Hz

#### Yleistä

##### Virrankulutus<sup>2)</sup>

Noin 45 W (kun sisäistä litiumioniakkua ladataan)

#### Sisäisen ladattavan akun lataamiseen vaadittava aika

Noin 4 tuntia<sup>1)2)</sup>

**Mitat\* (noin) (l/k/s)**

306 mm × 97 mm × 123 mm

\* Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

**Mitat\* (noin) (l/k/s)**

306 mm × 133 mm × 123 mm

\* Kun takakaiuttimet on kiinnitetty. Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

**Paino (noin) (akku mukaan lukien)**

1,4 kg

**Paino\* (noin) (akku mukaan lukien)**

2 kg

\* Kun takakaiuttimet on kiinnitetty

## Takakaiuttimet (YY2078C2, YY2078C3)

### Kaiutinosa

**Kokoäänialueen yksikkö**

Noin 60 mm (1)

**Kotelotyyppi**

Suljettu kotelo ilmajousella

### Yleistä

**Virrankulutus\***

Noin 3 W (kun sisäistä litiumioniakkua ladataan)

\* Kun virta syötetään etukaiuttimesta

**Sisäisen ladattavan akun lataamiseen vaadittava aika**

Noin 4,5 tuntia<sup>1)2)</sup>

**Mitat\* (noin) (l/k/s)**

122 mm × 39 mm × 122 mm

\* Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

**Paino (noin) (akku mukaan lukien)**

295 g

## Litiumioniakun käyttöaika

Toisto BLUETOOTH-yhteydellä

- Noin 30 tuntia (oletus)<sup>3)</sup>
  - Äänenvoimakkuustaso: 24
  - Ääni: ÄÄNIKENTTÄTEHOSTE PÄÄLLÄ
- Noin 4 tuntia<sup>3)</sup>
  - Äänenvoimakkuustaso: 50 (Maks.)
  - Ääni: ÄÄNIKENTTÄTEHOSTE PÄÄLLÄ
- Noin 150 minuuttia (10 minuuttia lataamista<sup>2)3)</sup>
  - Äänenvoimakkuustaso: 24
  - Ääni: ÄÄNIKENTTÄTEHOSTE PÄÄLLÄ

1) Tyhjän akun täyteen (100 %) lataamisen tarvittava aika, kun kaiutinjärjestelmä on pois päältä.

- 2) Kun käytetään USB PD -yhteensopivaa muuntajaa, josta saa 15,0 V 3,0 A
- 3) Sisäisen akun käyttöaika edellä on mitattu määrittämällämme musiikkilähteellä. Todellinen suoritus aika voi poiketa annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

## Langaton lähetin-/vastaanotinosa

### Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Huomautus

- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Katso tuotteesi mukana toimitettua Viiteopasta, joka saattaa sisältää teknisiä tietoja, joita ei ole mainittu yllä.

5-048-915-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Toistettavat äänitiedostotyypit USB-laitteelle (mallit, joissa vain PLAY ONLY (USB) -portti)

Muoto	Tiedostotunniste
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9-standardi	.wma
PCM	.wav

### Huomautus

- Eräitä tiedostoja ei välttämättä toisteta tiedostomuodon, tiedoston koodauksen, tallennustilan tai muiden olosuhteiden mukaan.
- Kaikkia tietokoneella muokattuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
- Kaiutinjärjestelmä ei toista koodattuja tiedostoja, kuten DRM.
- Kaiutinjärjestelmä ei tunnista tiedostoa/kansiota riippuen nimestä/metadatatista.
- Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän kaiutinjärjestelmän kanssa.
- Kaiutinjärjestelmä voi tunnistaa Mass Storage Class (MSC) -massamuistilaitteet (esim. muistitikut).

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Tavaramerkit

---

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Lisenssit

---

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

### **Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke**

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakoilmoitusta. Sony ei kanno minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.



Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Käyttöä koskevia huomautuksia

### Varotoimet

- Toimitettu muuntaja on suunniteltu yksinomaan tälle kaiutinjärjestelmälle. Sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa.\*
- Irrota muuntaja kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat muuntajan, vedä muuntajasta itsestään äläkä sen johdosta.
- Älä irrota vakiovarusteena toimitetun muuntajan pistokeosaa ja kytke pistoketta yksin pistorasiaan. Seurauksena voi olla sähköiskun tai tulipalon vaara.\*
- Kun käytät kaupallisesti saatavilla olevaa muuntajaa, käytä vähintään 15 W:n USB PD -yhteensopivaa muuntajaa. Jos alle 45 W:n muuntajaa käytetään, lataamisessa voi kestää pidempään tai se ei välttämättä toimi odotetusti.
  - Jos alle 15 W:n muuntajaa käytetään, etukaiuttimen latausilmaisimien vilkkuu eikä kaiutinjärjestelmä toimi.
  - Kun käytät kaupallisesti saatavilla olevaa USB PD -yhteensopivaa muuntajaa, käytä USB Type-C® -kaapelia (USB-standardin kanssa yhteensopiva), joka tukee USB PD -yhteyttä.

\* Muuntaja toimitetaan vakiovarusteena vain joissakin maissa / joillakin alueilla.

### Sijoittaminen

- Kun annat takakaiuttimia etukaiuttimen päällä, pidä etukaiutinta tukevasti äläkä takakaiuttimia, jotta ne eivät lipeä käsistäsi. Etukaiutin ja takakaiuttimet vetävät toisiaan puoleensa sisäisillä magneeteilla. Takakaiuttimien SONY-logon pitäisi olla etukaiuttimen takapuolella vakautta varten.
- Älä läikytä vettä tämän tuotteen ja vakiovarusteiden päälle. Ne eivät ole vedenpitäviä.
- Jotta toimintahäiriöiden vaaralta vältyttäisiin, vältä kaiutinjärjestelmän asettamista tai jättämistä seuraavanlaisiin paikkoihin.
  - Paikkoihin, joissa on korkea lämpötila, kuten suoraan auringonvaloon tai valaistuslaitteiden alle, lähelle lämmönlähdettä tai saunaan.
  - Ajoneuvoon, jossa on ikkunat suljettu (erityisesti kesällä).
  - Paikkaan, jossa on paljon pölyä.
  - Paikkaan, jossa esiintyy paljon tärinää.
- Aseta tämä kaiutinjärjestelmä vaakatasossa olevalle tasaiselle pinnalle. Vinolle pinnalle asetettu kaiutinjärjestelmä voi kaatua tai pudota tasolta oman tärinänsä vuoksi, mikä voi johtaa loukkaantumisiin, toimintahäiriöihin tai suorituskyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen niistä olosuhteista, joihin tämä kaiutinjärjestelmä asetetaan, se voi kaatua tai pudota tasolta. Älä aseta arvoesineitä kaiutinjärjestelmän lähelle.
- Tämä kaiutinjärjestelmä on magneettinen. Pidä magneettisuudelle alttiit esineet (tallennetut nauhat, kellot, magneettijuovalla varustetut pankkikortit ja luottokortit jne.) etäällä kaiutinjärjestelmästä. Muista tämä myös kuljettaessasi kaiutinjärjestelmää.
- Älä sijoita muita metalliesineitä kuin TV kaiutinjärjestelmän ympärille. Langattomat toiminnot voivat olla epävakaita.
- Jos käytät tätä kaiutinjärjestelmää pitkään, kaiutinjärjestelmän lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Korkeassa lämpötilassa lataaminen voi pysähtyä tai äänenvoimakkuus laskea akun suojaamiseksi.
- Älä käytä tai jätä kaiutinjärjestelmää äärimmäisen kylmään tai kuumaan ympäristöön (lämpötilat alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella). Jos kaiutinjärjestelmää käytetään tai se jätetään edellä olevan alueen ulkopuolella olevaan lämpötilaan, kaiutinjärjestelmä saattaa sammua automaattisesti sisäisten piirien suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinjärjestelmää pitkään aikaan, lataa akku täyteen kapasiteettiin 6 kuukauden välein, jotta sen toimintakyky säilyy.

### Etu- ja takakaiuttimien yhdistäminen

- Etu- ja takakaiuttimet on yhdistetty tehtaalla, eikä niitä voi yhdistää muuten kuin mukana toimitetussa yhdistelmässä.

## Sisäisen litiumioniakun käyttöikä

- Vaikka et aikosi käyttää kaiutinjärjestelmää pitkään aikaan, lataa sisäistä akkua riittävästi 6 kuukauden välein, jotta sen toimintakyky säilyy.
- Jos kaiutinjärjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataamisessa voi kestää pitkään.
- Ladattavalla sisäisellä akulla on käyttöikä. Ajan kuluessa ja sisäisen akun käyttökertojen kasvaessa ladattavan sisäisen akun kapasiteetti laskee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti aiempaa pienemmältä, vaikka se onkin ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti aiempaa pienemmältä, vaikka se onkin ladattu täyteen, ladattava sisäinen akku on voinut kulua loppuun.
- Ladattavan sisäisen akun käyttöikä riippuu käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

## Kaiutinjärjestelmän hoito

- Käytä kaiutinjärjestelmän puhdistamiseen pehmeää liinaa, jota on hieman kostutettu neutraalilla pesuaineella. Älä käytä kiillotusainetta, hankaavaa harjaa, tinneriä, bentseeniä, alkoholia tms.
- Kylmissä tai kuumissa olosuhteissa voi esiintyä kosteuden tiivistymistä, mikä voi aiheuttaa kaiutinjärjestelmän toimintahäiriön. Jos kosteuden tiivistymistä esiintyy, pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla.

## BLUETOOTH-tiedonsiirto

- BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden välillä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- BLUETOOTH-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta kaiutinjärjestelmästä ja muista BLUETOOTH-laitteista seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Kaiutinjärjestelmä tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-yhteyksiä kaikkien BLUETOOTH-laitteiden kanssa ei voida taata.
  - Kaiutinjärjestelmään yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän BLUETOOTH-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
  - Vaikka yhdistetty laite on BLUETOOTH-standardin mukainen, BLUETOOTH-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin tai toimintaan.
- Kaiutinjärjestelmään liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteisympäristön tai ympäröivien tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa esiintyä häiriöitä tai katkoksia.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

## Muita huomautuksia

- [Automaattinen valmiustila] -toiminnon kytkeminen pois päältä voi lisätä virrankulutusta, sillä tuote ei sammu automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
- Jos sinulla on tähän kaiutinjärjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kannettava kaiutinjärjestelmä  
HT-AX7

## Asiakkaan tukisivusto

---

Käy maasi tai alueesi asiakastukisivustolla seuraavissa tilanteissa.

- Kun sinulla on kysyttävää kaiutinjärjestelmästä.
- Kun sinulla on ongelma kaiutinjärjestelmässä.
- Kun haluat tietoa yhteensopivista tuotteista.

### **Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:**

<https://www.sony.com/am/support>

### **Euroopassa olevat asiakkaat:**

<https://www.sony.eu/support/>

### **Manner-Kiinassa olevat asiakkaat:**

<https://service.sony.com.cn/>

### **Tyynenmeren Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat:**

<https://www.sony-asia.com/support>