


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7



Modello: YY2078C

| Installare l'app per utilizzare il sistema altoparlanti

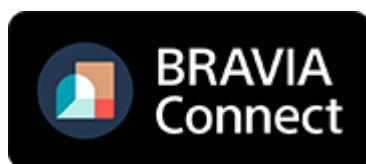

Per utilizzare tutte le funzionalità e le prestazioni migliorate, aggiornare il software del sistema altoparlanti e l'app "Sony | BRAVIA Connect" alla versione più recente.

Utilizzo/Parti e Comandi

[Come utilizzare il sistema altoparlanti](#)

Guida alle parti e ai comandi

- [Altoparlante anteriore](#)

- [Altoparlante posteriore](#)

- [Informazioni sugli indicatori](#)

[Schermata di controllo remoto dell'app](#)

Installazione iniziale

[Effettuare le configurazioni iniziali con l'app “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ricarica del sistema altoparlanti](#)

[Accensione](#)

[Spegnimento](#)

Esecuzione dei collegamenti

Connessione BLUETOOTH®

[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)

[Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)

[Associazione con un computer Windows®](#)

[Associazione con un Mac](#)

[Associazione con il televisore Sony](#)

[Note sull'associazione](#)

Connessione multipunto

[Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipunto\).](#)

Apprezzamento dei contenuti

[Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati](#)

[Attivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)

[Disattivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)

[Regolazione della qualità dell'audio](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

[Ascolto di musica su un dispositivo USB \(modelli con la sola porta PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

Telefonata

[Effettuare una videochiamata su un computer](#)

[Ricezione di una telefonata](#)

[Esecuzione di una telefonata](#)

Uso della funzione di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(app Google™\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Modifica delle impostazioni con l'App

[\[Impostazioni Bluetooth\]](#)

[\[Impostazioni di sistema\]](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Riavvio del sistema altoparlanti](#)

[Ripristino del sistema altoparlanti](#)

Informazioni supplementari

[Caratteristiche tecniche](#)

[Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB \(modelli con la sola porta PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

[Marchi](#)

[Licenze](#)

[Note sull'utilizzo](#)

[Sito Internet di supporto ai clienti](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile

HT-AX7


Come utilizzare il sistema altoparlanti

Configurazioni di sistema

Il sistema altoparlanti è un Sistema Home Theatre portatile che consente la riproduzione audio connettendosi a dispositivi BLUETOOTH quali smartphone e TV Sony.

Il sistema altoparlanti è costituito da un altoparlante anteriore e dagli altoparlanti posteriori destro e sinistro.

È possibile ricaricare gli altoparlanti posteriori posizionandoli sull'altoparlante anteriore. È possibile riprodurre contenuti durante la ricarica.

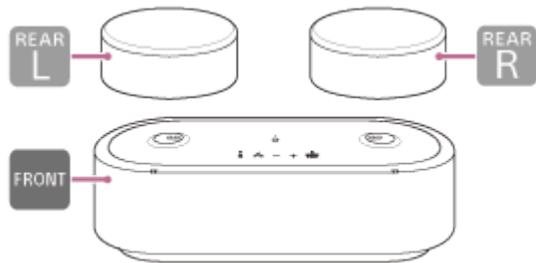

Altoparlante anteriore

Altoparlante posteriore sinistro


Altoparlante posteriore destro

Due modi di utilizzo

Esistono due modi per utilizzare il sistema altoparlanti modificando la posizione degli altoparlanti anteriore e posteriori in base all'ambiente di visualizzazione e al contenuto.


• Effetto del campo sonoro attivo

Attivando l'effetto del campo sonoro e posizionando gli altoparlanti intorno a sé, è possibile godersi contenuti, es. film, sul proprio dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

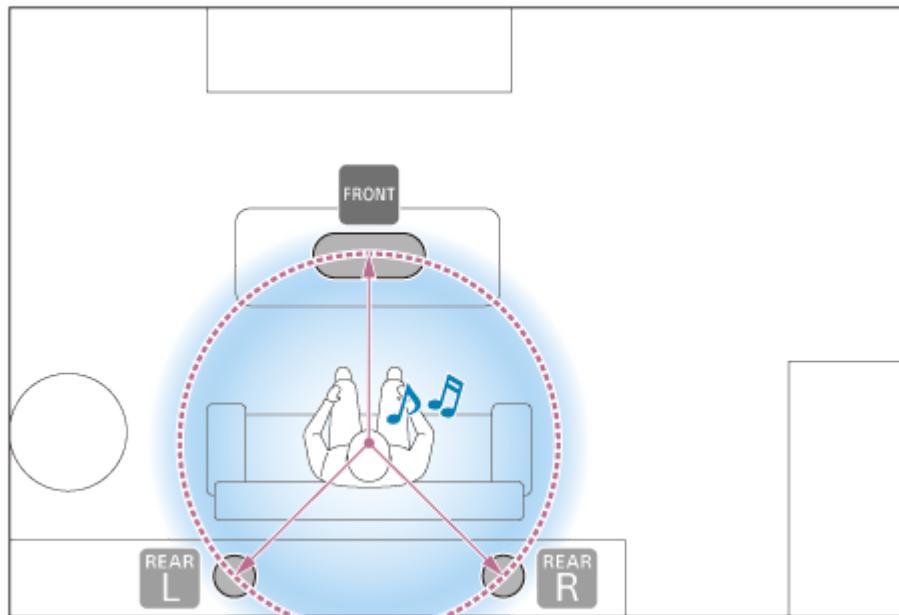

• Effetto del campo sonoro disattivato


Disattivando l'effetto del campo sonoro e posizionando gli altoparlanti in tutta la stanza, è possibile riprodurre un suono ambientale durante i pasti, il lavoro o una riunione.

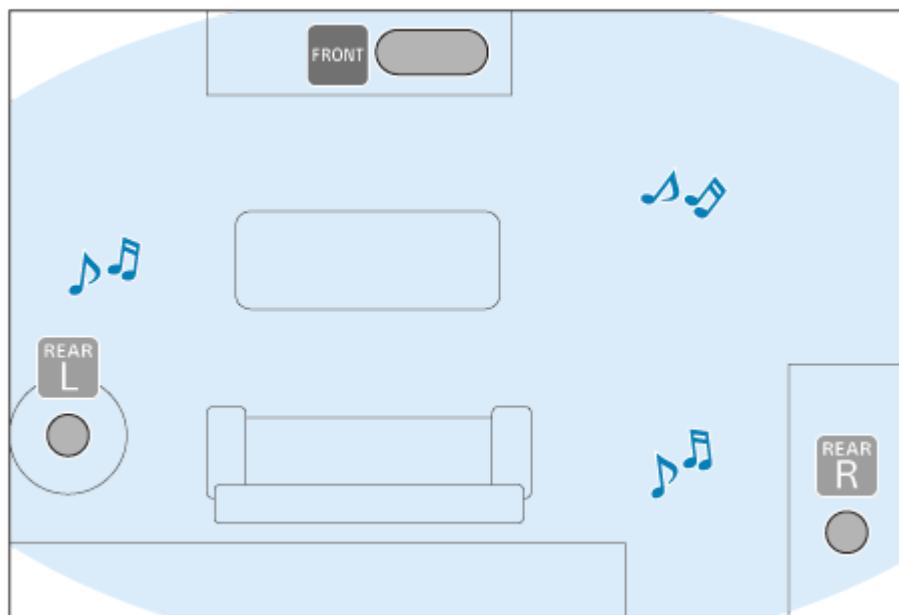

Informazioni sull'app necessaria per utilizzare il sistema altoparlanti

Utilizzare uno smartphone con l'app "Sony | BRAVIA Connect" installata per gestire e configurare le impostazioni del sistema altoparlanti.

Installare l'app "Sony | BRAVIA Connect" sul proprio smartphone.

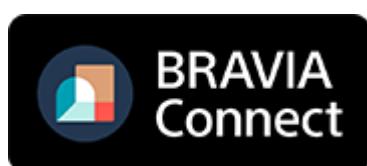

L'app consente all'utente di eseguire le operazioni e impostazioni seguenti.

- Impostazioni iniziali del sistema altoparlanti
- Operazioni quali regolazione del volume, regolazione della qualità dell'audio, ecc.
- Modifica delle impostazioni del sistema altoparlanti sull'impostazione desiderata
- Controllo del livello di carica residua degli altoparlanti anteriore e posteriori
- Aggiornamento del software del sistema altoparlanti alla versione più recente
- Controllo delle informazioni di supporto e aggiornamento alla versione più recente

Il funzionamento chiave sul sistema altoparlanti può eseguire esclusivamente le operazioni e le impostazioni utilizzate più di frequente durante la visualizzazione dei contenuti.


Argomento correlato

- [Effettuare le configurazioni iniziali con l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Attivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)
- [Disattivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Altoparlante anteriore

Parte anteriore

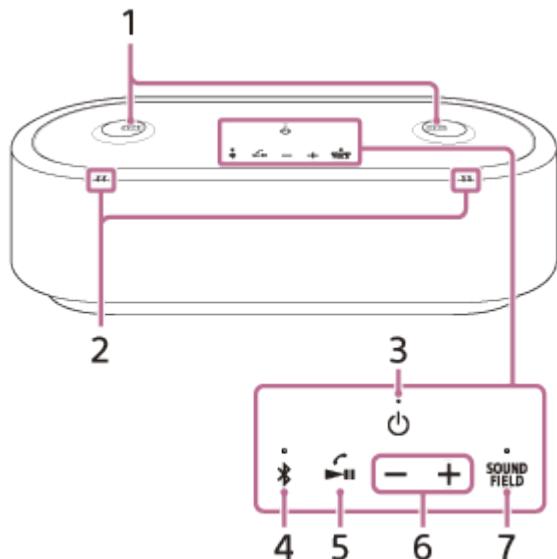

1. Terminale di ricarica

2. Indicatore di ricarica altoparlante posteriore/Indicatore di stato altoparlante posteriore

La spia esterna è l'indicatore di ricarica dell'altoparlante posteriore, mentre quella interna è l'indicatore di stato dell'altoparlante posteriore.

3. ⏪ (accensione)/Indicatore ⏪ (accensione)

Accende/spegne il sistema altoparlanti.

Tenere premuto per 10 secondi per riavviare l'altoparlante anteriore.

4. ☎ (BLUETOOTH)/indicatore ☎ (BLUETOOTH)

5. ☎ (chiamata)/▶|| (riproduzione)

Durante la riproduzione musicale è possibile effettuare le seguenti operazioni.

- Premere una volta per avviare/arrestare la riproduzione.
- Premere due volte per passare al brano successivo.
- Premere tre volte per passare all'inizio del brano corrente o precedente.

Per le chiamate in entrata/uscita con lo smartphone è possibile effettuare le seguenti operazioni.

- Premere durante una chiamata in entrata per avviare una chiamata con il sistema altoparlanti. Tenere premuto per annullare una chiamata in entrata.
- Premere durante una chiamata per terminarla.
- Tenere premuto per 2 secondi durante una chiamata in uscita o una chiamata per passare l'audio allo smartphone.


Tenere premuto per 2 secondi per utilizzare la funzione di assistenza vocale.

6. +/- (Volume)

7. SOUND FIELD (Campo sonoro)/indicatore SOUND FIELD (Campo sonoro)

Attiva/disattiva gli effetti del campo sonoro del sistema altoparlanti.

Parte posteriore

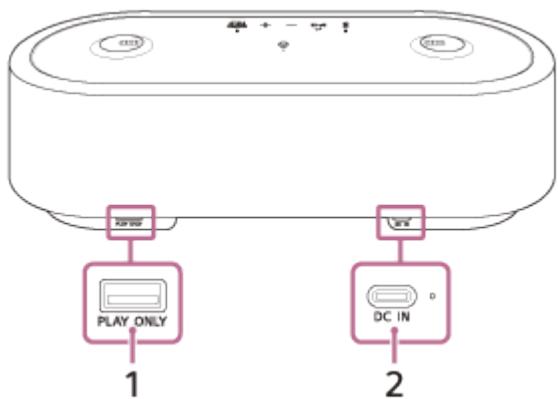

1. Porta PLAY ONLY (USB) (modelli con la sola porta PLAY ONLY (USB))

2. Terminale DC IN/Indicatore di ricarica Altoparlante anteriore


Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Regolazione della qualità dell'audio](#)
- [Uso della funzione di assistenza vocale \(app Google™\)](#)
- [Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Altoparlante posteriore

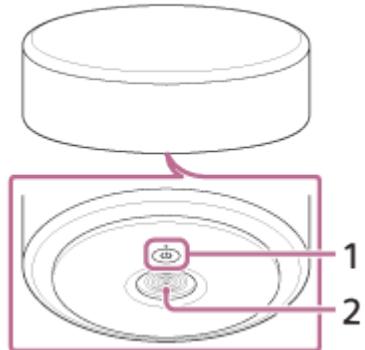

1. ⚡ (accensione)/Indicatore ⚡ (accensione)

Accende/spegne l'altoparlante posteriore.

Tenere premuto per 10 secondi per riavviare l'altoparlante posteriore.

2. Terminale di ricarica

- * È possibile verificare la posizione degli altoparlanti posteriori (sinistro/destro) con le etichette ubicate sulla loro parte inferiore. È presente un puntino in rilievo sulla circonferenza esterna della parte inferiore dell'altoparlante posteriore sinistro. Utilizzarlo come guida per distinguere sinistra e destra.

Nota

- Gli altoparlanti posteriori sono collegati all'altoparlante anteriore. Gli altoparlanti posteriori da soli non possono essere connessi a smartphone o altri dispositivi.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Informazioni sugli indicatori

Altoparlante anteriore

Indicatore di ricarica dell'altoparlante anteriore (arancione)

Illuminato	L'altoparlante anteriore si sta ricaricando.
Spento	L'altoparlante anteriore ha completato la sua ricarica.
Lampeggiante	È collegato un adattatore CA che non è compatibile con il sistema altoparlanti. (Non è possibile caricare il sistema altoparlanti con un adattatore CA inferiore a 15 W).

Indicatore (accensione)

Spento	L'altoparlante anteriore è spento.
Illuminato (verde)	L'altoparlante anteriore è acceso.
Illuminato (arancione)	Il sistema altoparlanti è in modalità di standby BLUETOOTH.
Lampeggiante (verde)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ogni volta che si preme +/- (Volume), l'indicatore lampeggia una volta. ● Quando si aziona +/- (Volume) e il volume è impostato al livello più basso (0) o più alto (50 per la riproduzione musicale/15 per le telefonate), l'indicatore lampeggia 3 volte. ● Durante il silenziamento, l'indicatore lampeggia due volte. ● Con l'avanzare dell'aggiornamento del software, l'indicatore cambia i modelli di lampeggiamento (5 volte, 4 volte, 1 volta, spento)(*). ● Una volta completato l'aggiornamento del software, l'indicatore lampeggia 3 volte insieme all'indicatore  (BLUETOOTH). ● L'indicatore lampeggia durante la lettura dei file dal dispositivo USB (solo modelli con la porta PLAY ONLY (USB)).
Lampeggiante (arancione)	<ul style="list-style-type: none"> ● L'indicatore lampeggia lentamente quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante anteriore scende al di sotto del 20%. ● Quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante anteriore scende al di sotto dell'1%, il sistema altoparlanti si spegne dopo che l'indicatore ha lampeggiato tre volte. ● Se l'altoparlante anteriore viene acceso quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante anteriore scende al di sotto dell'1%, il sistema altoparlanti si spegne dopo che l'indicatore ha lampeggiato tre volte.

Lampeggiante (rosso)	<ul style="list-style-type: none"> Quando viene rilevata una temperatura anomala della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante anteriore, l'indicatore lampeggia due volte ripetutamente. (Per dettagli, consultare "Informazioni sulle avvertenze durante la ricarica" qui di seguito). Quando viene rilevato un errore dell'amplificatore nell'altoparlante anteriore, l'indicatore lampeggia tre volte ripetutamente. (Attendere qualche istante e quindi riattivare l'alimentazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino). L'aggiornamento del software è stato interrotto a causa di un errore. (per dettagli, consultare l'app). Quando l'aggiornamento del software viene annullato, l'indicatore lampeggia insieme all'indicatore  (BLUETOOTH). L'indicatore lampeggia due volte quando si verifica un errore di sovraccorrente USB (solo modelli con la porta PLAY ONLY (USB)).(**)
----------------------	---

* In base alla situazione, non tutte le condizioni di lampeggiamento potrebbero essere confermate.

** Quando il sistema altoparlanti utilizza il collegamento USB, rimuovere il dispositivo USB e accendere il sistema altoparlanti. Se il sistema altoparlanti funziona correttamente, la corrente del dispositivo USB collegato è superiore alla corrente di uscita massima del sistema altoparlanti di 500 mA, oppure il dispositivo USB potrebbe presentare un'anomalia.

Indicatore (BLUETOOTH) (blu)


Illuminato	Il dispositivo BLUETOOTH è connesso al sistema altoparlanti con la connessione BLUETOOTH.
Lampeggiante ripetutamente due volte	Il sistema diffusori è in attesa di associazione tramite tecnologia BLUETOOTH.
Lampeggiante lentamente	Il sistema altoparlanti è in attesa che venga stabilita una connessione BLUETOOTH.
Lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> Una volta completato l'aggiornamento del software, l'indicatore lampeggia 3 volte insieme all'indicatore  (accensione) (verde). Quando l'aggiornamento del software viene annullato, l'indicatore lampeggia insieme all'indicatore  (accensione) (rosso).

Indicatore SOUND FIELD (Campo sonoro) (bianco)

Illuminato	L'effetto del campo sonoro è impostato su attivato.
Spento	L'effetto del campo sonoro è impostato su disattivato.
Lampeggiante tre volte	Non è possibile commutare gli effetti del campo sonoro. (Se gli altoparlanti posteriori sono posizionati sull'altoparlante anteriore, l'effetto del campo sonoro viene disattivato automaticamente).

Indicatore di ricarica altoparlante posteriore/Indicatore di stato altoparlante posteriore

Gli indicatori di sinistra indicano lo stato dell'altoparlante posteriore sinistro e gli indicatori di destra indicano lo stato dell'altoparlante posteriore destro.

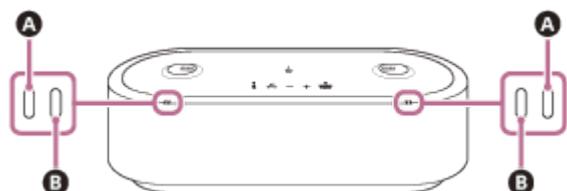

A Indicatore di ricarica dell'altoparlante posteriore (arancione)

Illuminato	L'altoparlante posteriore si sta ricaricando.
Spento	L'altoparlante posteriore ha completato la sua ricarica.
Lampeggiante	Viene rilevato un errore di ricarica nell'altoparlante posteriore. (Effettuare " Riavvio del sistema altoparlanti ". Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino).

B Indicatore di stato dell'altoparlante posteriore

Spento	L'altoparlante posteriore è collegato all'altoparlante anteriore.
Lampeggiante (verde)	<ul style="list-style-type: none">● L'altoparlante posteriore si sta preparando alla connessione all'altoparlante anteriore.● L'altoparlante posteriore è scollegato dall'altoparlante anteriore.
Lampeggiante (arancione)	<ul style="list-style-type: none">● L'indicatore lampeggia lentamente quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante posteriore scende al di sotto del 20%.● Quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante posteriore scende al di sotto dell'1%, l'altoparlante posteriore si spegne dopo che l'indicatore ha lampeggiato tre volte.
Lampeggiante (rosso)	<ul style="list-style-type: none">● Quando viene rilevata una temperatura anomala della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante posteriore, l'indicatore lampeggia due volte ripetutamente. (Per dettagli, consultare "Informazioni sulle avvertenze durante la ricarica" qui di seguito).● Quando viene rilevato un errore dell'amplificatore nell'altoparlante posteriore, l'indicatore lampeggia tre volte ripetutamente. (Attendere qualche istante e quindi riattivare l'alimentazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino).


Altoparlante posteriore

Indicatore (accensione)

Spento	L'altoparlante posteriore è spento.
Illuminato (verde)	L'altoparlante posteriore è acceso.
Illuminato (arancione)	L'altoparlante posteriore è in attesa della connessione dall'altoparlante anteriore.
Lampeggiante (arancione)	Se l'altoparlante posteriore viene acceso quando la carica residua della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante posteriore scende al di sotto dell'1%, si spegne dopo che l'indicatore ha lampeggiato tre volte.
Lampeggiante (rosso)	<ul style="list-style-type: none">● Quando viene rilevata una temperatura anomala della batteria ricaricabile integrata dell'altoparlante posteriore, l'indicatore lampeggia due volte ripetutamente. (Per dettagli, consultare "Informazioni sulle avvertenze durante la ricarica" qui di seguito).● Quando viene rilevato un errore dell'amplificatore nell'altoparlante posteriore, l'indicatore lampeggia tre volte ripetutamente. (Attendere qualche istante e quindi riattivare l'alimentazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino).

Informazioni sulle avvertenze durante la ricarica

Quando gli altoparlanti anteriore e posteriori rilevano un'anomalia relativa alla temperatura interna, alla batteria ricaricabile integrata o al dispositivo USB collegato (solo modelli con la porta PLAY ONLY (USB)), l'indicatore  (accensione) (rosso) dell'altoparlante anteriore e gli indicatori  (accensione) (rossi) e indicatori di stato degli altoparlanti posteriori lampeggeranno due volte ciascuno.

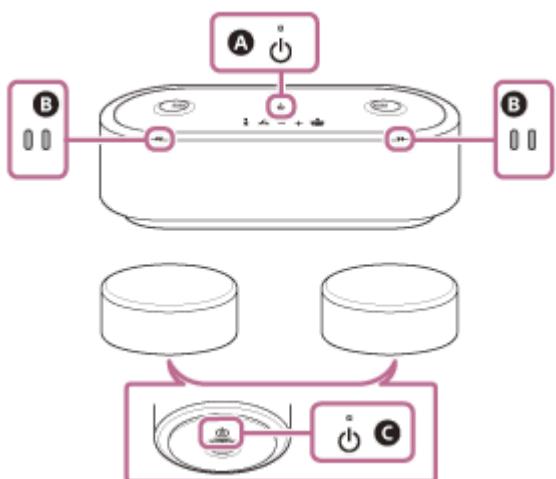

- A** Indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore
- B** Indicatore di stato dell'altoparlante posteriore
- C** Indicatore  (accensione) sull'altoparlante posteriore

Se viene rilevata un'anomalia, il sistema altoparlanti si spegne automaticamente. Scollegare il cavo USB o il dispositivo USB (solo modelli con la porta PLAY ONLY (USB)) e attendere qualche istante prima di accendere gli altoparlanti anteriore e posteriori. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Nota

- Il tempo di ricarica dipende dalle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Ricaricare il sistema altoparlanti a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. Tenere presente che la temperatura ambiente potrebbe scendere anche al disotto di 5 °C in base alla stagione, ad esempio, soprattutto in inverno.
- Il sistema altoparlanti si riscalda durante la ricarica. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti repentini di temperatura, luce diretta del sole, nebbia, sabbia, polvere o urti meccanici. Evitare anche di lasciare il sistema altoparlanti in un'auto parcheggiata al sole.
- La batteria integrata del sistema altoparlanti è in grado di ricaricarsi anche quando il sistema altoparlanti è acceso. Tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo prima che la ricarica sia completa, in base all'utilizzo del sistema altoparlanti. Si consiglia di spegnere il sistema altoparlanti prima di ricaricare la batteria.
- La ricarica della batteria si interrompe per sicurezza in un ambiente particolarmente caldo o freddo. Se la ricarica del sistema altoparlanti richiede molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo entro una temperatura operativa compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Ad alte temperature, la ricarica potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi per proteggere la batteria.

Argomento correlato

- [Altoparlante anteriore](#)
- [Altoparlante posteriore](#)
- [Ricarica del sistema altoparlanti](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Schermata di controllo remoto dell'app

È possibile eseguire le operazioni seguenti sulla schermata di controllo remoto dell'app "Sony | BRAVIA Connect".

● Area delle informazioni sulla riproduzione

Le informazioni sulla riproduzione vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo. Le informazioni e le operazioni seguenti sono visualizzate toccando quest'area.

- Meta-informationi di riproduzione: titolo del brano attualmente riprodotto, artista, album, durata del brano ecc.
- Nome del dispositivo BLUETOOTH collegato al sistema altoparlanti
- Operazione di riproduzione del dispositivo BLUETOOTH
- Operazione di riproduzione del dispositivo USB (modelli con la sola porta PLAY ONLY (USB))

● [(accensione)]

Accende/spegne il sistema altoparlanti.

● [Modalità notturna]

Attiva/disattiva la funzione della modalità notturna del sistema altoparlanti.

● [Campo sonoro]

Attiva/disattiva l'effetto audio surround sul sistema altoparlanti.

● [Modalità vocale]

Attiva/disattiva la funzione della modalità voce del sistema altoparlanti.

● [Volume]

Regola il volume del sistema altoparlanti.

● [Livello post.]

Regola il volume degli altoparlanti posteriori.

● [Livello bassi]

Regola il livello dei bassi del sistema altoparlanti.

● [Impostazioni]

È possibile eseguire le impostazioni del sistema altoparlanti visualizzando la schermata di configurazione.

● Livello della batteria

È possibile controllare il livello di carica residua degli altoparlanti anteriore e posteriori.

Argomento correlato

- [Regolazione della qualità dell'audio](#)
- [Attivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)
- [Disattivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)
- [Ascolto di musica su un dispositivo USB \(modelli con la sola porta PLAY ONLY \(USB\)\)](#)


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Effettuare le configurazioni iniziali con l'app “Sony | BRAVIA Connect”


Per configurare il sistema altoparlanti, utilizzare l'app “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Posizionare gli altoparlanti posteriori sull'altoparlante anteriore, quindi premere  (accensione) sull'altoparlante anteriore.

Il sistema altoparlanti si accende.

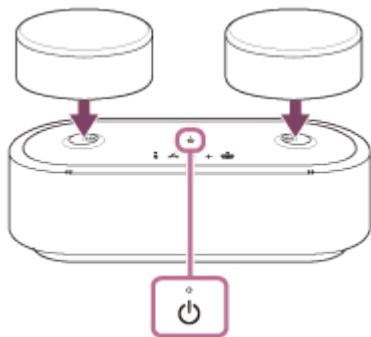

- 2 Scaricare e installare l'app “Sony | BRAVIA Connect” sul proprio smartphone.

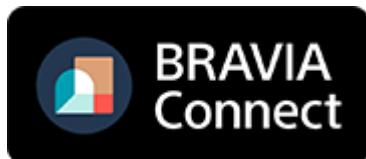

- 3 Aprire l'app e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

Argomento correlato

- [Ricarica del sistema altoparlanti](#)
- [Accensione](#)


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Ricarica del sistema altoparlanti

Il sistema altoparlanti incorpora batterie ricaricabili agli ioni di litio negli altoparlanti anteriore e posteriori. Quando si utilizza il sistema altoparlanti per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per oltre 1 ora prima di attivarlo. Il sistema altoparlanti può essere utilizzato durante la ricarica.

1 Collegare il cavo USB Type-C® e l'adattatore CA al terminale DC IN sull'altoparlante anteriore, quindi collegarlo alla presa CA.

L'indicatore di ricarica dell'altoparlante anteriore si accende e si avvia la ricarica dell'altoparlante anteriore.

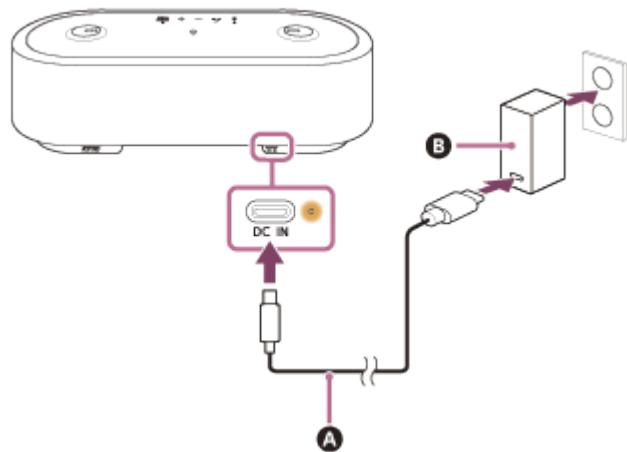


A Cavo USB Type-C (in dotazione)

B Adattatore CA(*)

- * Per caricare il sistema altoparlanti, utilizzare un adattatore CA compatibile con USB PD (Power Delivery) da 45 W o superiore. Se vengono utilizzati altri adattatori CA, la batteria potrebbe non caricarsi o potrebbe non funzionare come previsto. In alcuni Paesi/regioni è in dotazione un adattatore CA dedicato ai sistemi altoparlanti. Consultare la "Guida di riferimento" in dotazione con il sistema altoparlanti per dettagli sugli accessori.

2 Posizionare gli altoparlanti posteriori sull'altoparlante anteriore.

Gli indicatori di ricarica degli altoparlanti posteriori si illuminano e inizia la ricarica degli altoparlanti posteriori.

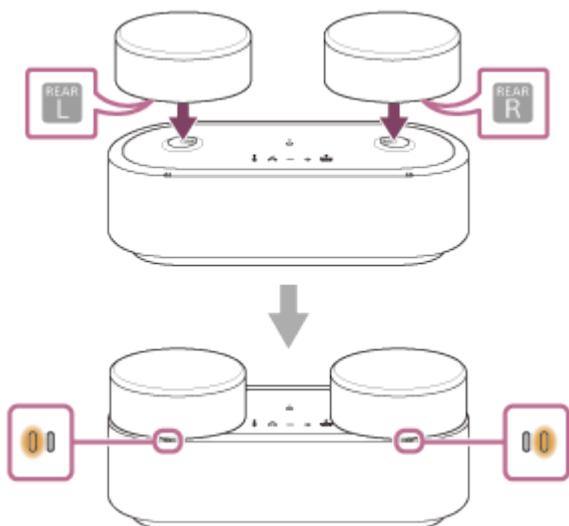

Posizionare l'altoparlante posteriore (L) sul lato sinistro e l'altoparlante posteriore (R) sul lato destro. È possibile verificare i lati sinistro e destro degli altoparlanti posteriori osservando le etichette sulla parte inferiore degli altoparlanti posteriori.

La tempistica seguente è indicata come riferimento.

- La ricarica dell'altoparlante anteriore viene completata in circa 4 ore(*) dopo le quali l'indicatore di ricarica dell'altoparlante anteriore si spegne.
- La ricarica dell'altoparlante posteriore viene completata in circa 4,5 ore(*) dopo le quali l'indicatore di ricarica dell'altoparlante posteriore si spegne.

* Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria integrata scarica utilizzando un adattatore CA USB PD in grado di fornire 15,0 V 3,0 A quando il sistema altoparlanti si spegne.

Controllo del completamento della ricarica

Altoparlante anteriore

Se la batteria integrata è completamente carica quando si collega l'altoparlante anteriore a una presa CA con l'adattatore CA, l'indicatore di ricarica dell'altoparlante anteriore si illumina in arancione per poi spegnersi dopo circa 1 minuto.

Altoparlante posteriore

Se la batteria integrata è completamente carica quando si posiziona l'altoparlante posteriore sull'altoparlante anteriore, l'indicatore di ricarica dell'altoparlante posteriore si illumina in arancione per poi spegnersi dopo alcuni secondi.

Verifica del livello della batteria

È possibile verificare il livello della batteria degli altoparlanti anteriore e posteriori sulla schermata di controllo remoto dell'app.

Quando la batteria è scarica

Altoparlante anteriore

- Quando si sente una guida vocale (Front speaker is Low Battery. (La batteria dell'altoparlante anteriore è quasi scarica.)) e l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore inizia a lampeggiare lentamente in arancione dopo l'accensione, la batteria dell'altoparlante anteriore è quasi scarica. Ricaricare l'altoparlante anteriore.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale da impedire l'accensione dell'altoparlante anteriore, si sente una guida vocale (Front speaker Battery is empty. (La batteria dell'altoparlante anteriore è scarica.)), l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore lampeggia in arancione tre volte e il sistema altoparlanti si spegne automaticamente. Ricaricare l'altoparlante anteriore.
- Se l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore lampeggia in arancione tre volte dopo l'accensione e quindi il sistema altoparlanti si spegne, la batteria dell'altoparlante anteriore è scarica. Ricaricare l'altoparlante anteriore.

Altoparlante posteriore

Gli indicatori di stato degli altoparlanti posteriori sinistro e destro lampeggiano in base al livello della batteria degli altoparlanti posteriori sinistro e destro.

- Quando si sente una guida vocale (Rear speaker is Low Battery. (La batteria dell'altoparlante posteriore è quasi scarica.)) e l'indicatore di stato dell'altoparlante posteriore inizia a lampeggiare lentamente in arancione dopo l'accensione del sistema altoparlanti, la batteria dell'altoparlante posteriore è quasi scarica. Ricaricare l'altoparlante posteriore.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale da impedire l'accensione dell'altoparlante posteriore, si sente la guida vocale (Rear speaker Battery is empty. (La batteria dell'altoparlante posteriore è scarica.)), l'indicatore di stato dell'altoparlante posteriore lampeggia tre volte in arancione, quindi l'altoparlante posteriore si spegne automaticamente. Ricaricare l'altoparlante posteriore.
- Se l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante posteriore lampeggia in arancione tre volte dopo l'accensione dell'altoparlante posteriore e poi l'altoparlante posteriore si spegne, la batteria dell'altoparlante posteriore è scarica. Ricaricare l'altoparlante posteriore.

Nota

- In base al tipo o alle specifiche dell'adattatore CA USB, se si utilizza il sistema altoparlanti ad alto volume, la carica residua della batteria ricaricabile integrata potrebbe diminuire o il sistema altoparlanti potrebbe spegnersi anche se collegato a un presa CA tramite l'adattatore CA USB. Questa situazione, tuttavia, non indica un problema di funzionamento. In tal caso, spegnere il sistema altoparlanti e lasciare che la batteria si ricarichi completamente prima di utilizzare il sistema altoparlanti.
- La ricarica della batteria si interrompe per sicurezza in un ambiente particolarmente caldo o freddo. Se la ricarica del sistema altoparlanti richiede molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo entro una temperatura operativa compresa tra 5 °C - 35 °C.

Suggerimento

- Anche se l'altoparlante anteriore non è collegato a una presa CA, posizionando gli altoparlanti posteriori sull'altoparlante anteriore si avverrà la ricarica degli altoparlanti posteriori.
- Gli altoparlanti posteriori possono essere ricaricati anche se posizionati su lati opposti.

Argomento correlato

- [Accensione](#)
- [Note sull'utilizzo](#)


5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Accensione

1 Premere (accensione) sull'altoparlante anteriore.

L'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore si illumina in verde e il sistema altoparlanti si accende.

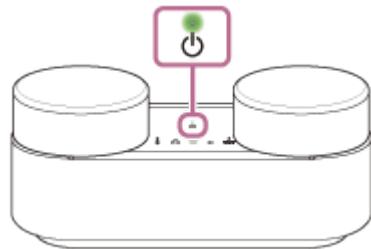

Se gli altoparlanti posteriori sono posizionati sull'altoparlante anteriore, è possibile accendere il sistema altoparlanti semplicemente allontanando gli altoparlanti posteriori dall'altoparlante anteriore.

Nota

Altoparlante anteriore

- Quando si sente una guida vocale (Front speaker is Low Battery. (La batteria dell'altoparlante anteriore è quasi scarica.)) e l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore inizia a lampeggiare lentamente in arancione dopo l'accensione, la batteria dell'altoparlante anteriore è quasi scarica. Ricaricare l'altoparlante anteriore.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale da impedire l'accensione dell'altoparlante anteriore, si sente una guida vocale (Front speaker Battery is empty. (La batteria dell'altoparlante anteriore è scarica.)), l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore lampeggia in arancione tre volte e il sistema altoparlanti si spegne automaticamente. Ricaricare l'altoparlante anteriore.
- Se l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore lampeggia in arancione tre volte dopo l'accensione e quindi il sistema altoparlanti si spegne, la batteria dell'altoparlante anteriore è scarica. Ricaricare l'altoparlante anteriore.

Altoparlante posteriore

- Quando si sente una guida vocale (Rear speaker is Low Battery. (La batteria dell'altoparlante posteriore è quasi scarica.)) e l'indicatore di stato dell'altoparlante posteriore inizia a lampeggiare lentamente in arancione dopo l'accensione del sistema altoparlanti, la batteria dell'altoparlante posteriore è quasi scarica. Ricaricare l'altoparlante posteriore.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale da impedire l'accensione dell'altoparlante posteriore, si sente la guida vocale (Rear speaker Battery is empty. (La batteria dell'altoparlante posteriore è scarica.)), l'indicatore di stato dell'altoparlante posteriore lampeggia tre volte in arancione, quindi l'altoparlante posteriore si spegne automaticamente. Ricaricare l'altoparlante posteriore.
- Se l'indicatore  (accensione) sull'altoparlante posteriore lampeggia in arancione tre volte dopo l'accensione dell'altoparlante posteriore e poi l'altoparlante posteriore si spegne, la batteria dell'altoparlante posteriore è scarica. Ricaricare l'altoparlante posteriore.
- Se l'altoparlante posteriore viene spento premendo  (accensione) sull'altoparlante posteriore, non si accenderà anche se il sistema altoparlanti viene acceso premendo  (accensione) sull'altoparlante anteriore. In questo caso, accendere l'altoparlante posteriore premendo  (accensione) sull'altoparlante posteriore.

Suggerimento

- Quando [Standby Bluetooth] è attivato, è possibile accendere il sistema altoparlanti toccando  (accensione) sulla schermata di controllo remoto dell'app.

Argomento correlato

- [Ricarica del sistema altoparlanti](#)
- [Spegnimento](#)
- [\[Impostazioni di sistema\]](#)


5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Spegnimento

- 1 Toccare  (accensione) sulla schermata di controllo remoto dell'app o premere  (accensione) sull'altoparlante anteriore.

L'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore si spegne e il sistema altoparlanti si spegne.

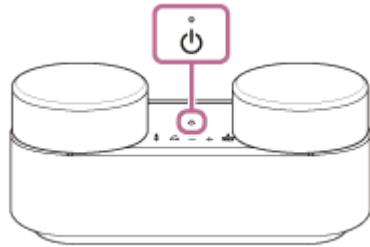

Suggerimento

- Quando [Standby Bluetooth] è attivato, l'indicatore  (accensione) si illumina in arancione quando l'alimentazione viene spenta e il sistema altoparlanti entra in modalità standby BLUETOOTH, consentendo il funzionamento da un dispositivo mobile anche quando il sistema altoparlanti è in standby.

Argomento correlato

- [[Impostazioni di sistema](#)]

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione

L'associazione o pairing è il processo richiesto per registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless. Per utilizzare i dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il sistema altoparlanti, effettuare la seguente procedura di associazione per ciascun dispositivo.


Le informazioni di associazione vengono memorizzate sul sistema altoparlanti quando il sistema altoparlanti è spento.

Prima di avviare l'operazione, controllare quanto segue.

- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal sistema altoparlanti.
- Collegare il sistema altoparlanti a una presa CA tramite un adattatore CA o caricare sufficientemente la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suoni forti dal sistema altoparlanti, abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH o interrompere la riproduzione di musica.
- Preparare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.


1 Accendere il sistema altoparlanti.

L'indicatore  (accensione) sull'altoparlante anteriore si illumina in verde.

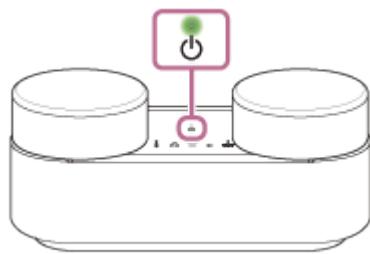

2 Toccare l'area di visualizzazione del dispositivo BLUETOOTH connesso (Non connesso) nella parte superiore della schermata di controllo remoto dell'app.

Il sistema altoparlanti entra in modalità di associazione, si sente una guida vocale (Pairing (Associazione)), e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggiava ripetutamente due volte.

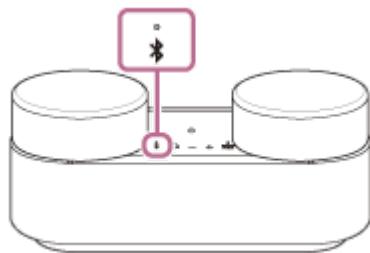

Se un altro dispositivo BLUETOOTH è già collegato al sistema altoparlanti, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi].

Funzionamento con l'altoparlante anteriore

È inoltre possibile impostare il sistema altoparlanti sulla modalità di associazione premendo  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore.

Nota

- Se è presente una cronologia delle connessioni, la modalità di associazione del sistema altoparlanti viene rilasciata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Se la modalità di associazione viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 2.

Argomento correlato

- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione con un computer Windows®](#)
- [Associazione con un Mac](#)
- [Associazione con il televisore Sony](#)
- [Note sull'associazione](#)


5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Associazione con dispositivi BLUETOOTH

1 Controllare che il sistema altoparlanti sia in modalità di associazione.

Durante la modalità di associazione, l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggiava due volte ripetutamente.

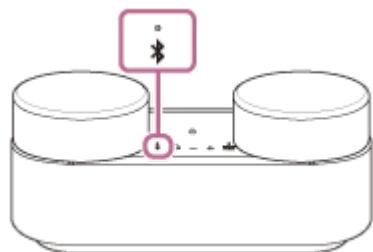

2 Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il sistema altoparlanti.

Quando sul display del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato un elenco dei dispositivi rilevati, selezionare "HT-AX7".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesta una passkey(*), inserire "0000".

* La passkey potrebbe essere chiamata "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

3 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico, e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

Se non è possibile stabilire una connessione, ripartire nuovamente da "[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)".

Nota

- Le istruzioni di cui sopra sul dispositivo BLUETOOTH sono fornite come esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Suggerimento

- È possibile connettere il sistema altoparlanti con un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH simultaneamente. (Connessione multipunto)

Argomento correlato

- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Note sull'associazione](#)
- [Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipunto\)](#)
- [Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7


Associazione con un computer Windows®

Sistemi operativi supportati

Windows 11, Windows 10

1 Controllare che il sistema altoparlanti sia in modalità di associazione.


Durante la modalità di associazione, l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggia due volte ripetutamente.

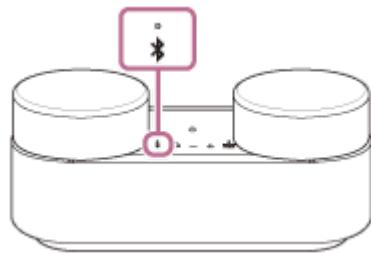

2 Attivare l'altoparlante del computer.

Se l'altoparlante del computer è impostato su  (silenzimento), l'audio non viene emesso dal sistema altoparlanti.


- Quando l'altoparlante del computer è attivato




3 Registrare il sistema altoparlanti sul computer.

Per Windows 11


- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

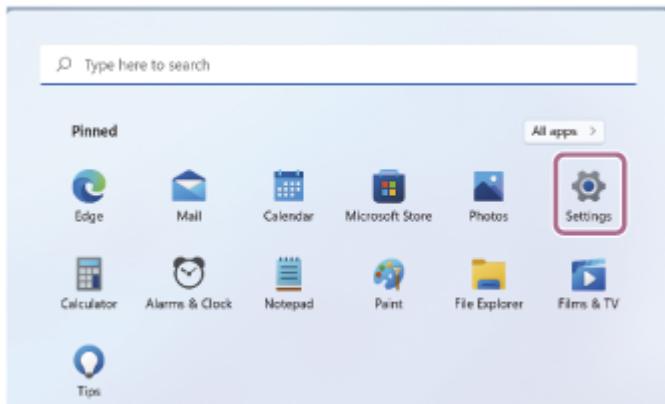


- Fare clic sulla scheda [Bluetooth & devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH, quindi fare clic su [Add device].

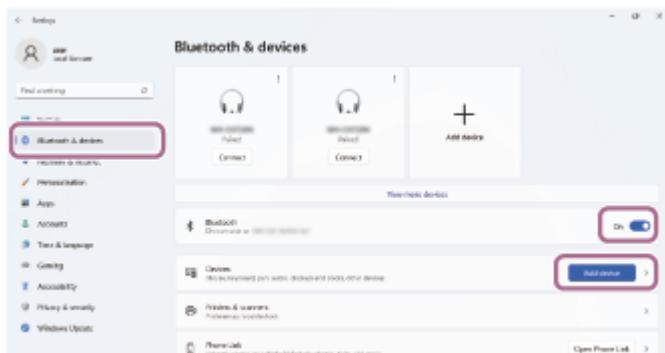

3. Fare clic su [Bluetooth].

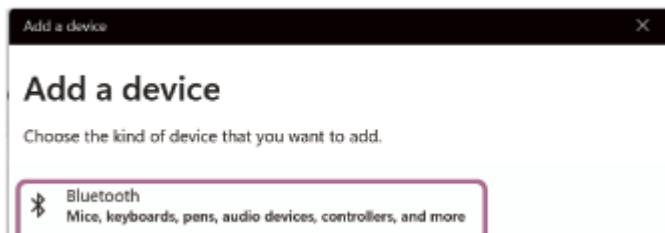

4. Selezionare [HT-AX7].

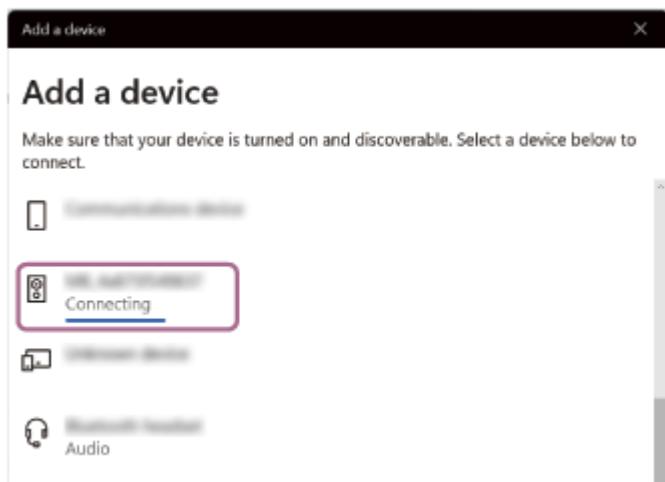


Se viene richiesta una passkey(*), immettere “0000”.

Se [HT-AX7] non viene visualizzato, ripetere l'operazione da [“Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione”](#).


* La passkey potrebbe essere chiamata “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “password”.

5. Dopo l'associazione, si conterà automaticamente al sistema altoparlanti e sullo schermo verrà visualizzato [Connected music] o [Connected voice,music]. Procedere al punto ④ .

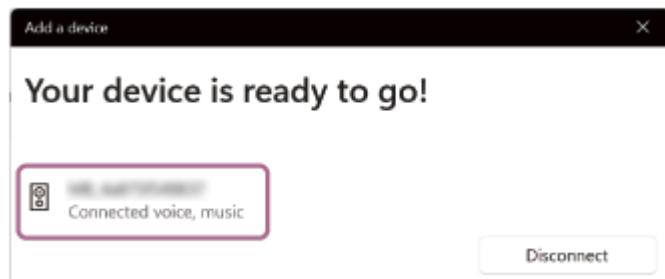


Per Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

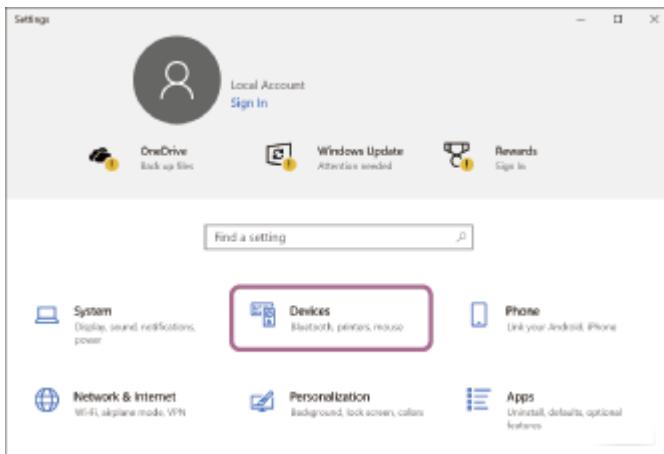


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH, quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

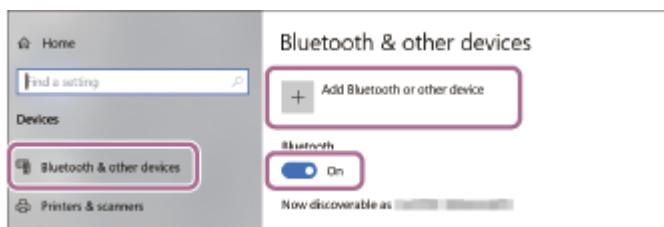

4. Fare clic su [Bluetooth].

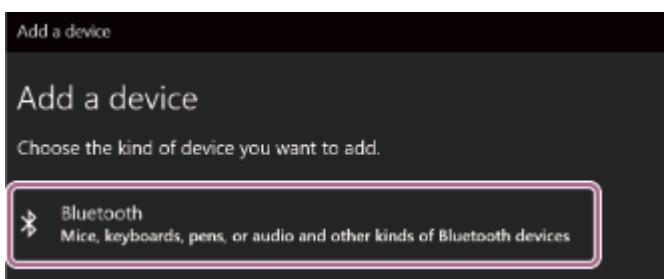

5. Selezionare [HT-AX7].

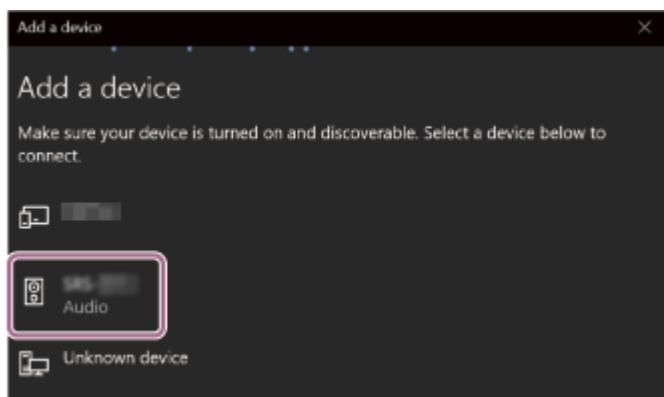


Se viene richiesta una passkey(*), immettere "0000".

Se [HT-AX7] non viene visualizzato, ripetere l'operazione da "[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)".

* La passkey potrebbe essere chiamata "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

6. Dopo l'associazione, si conterà automaticamente al sistema altoparlanti e sullo schermo verrà visualizzato [Connected music] o [Connected voice,music]. Procedere al punto ④ .

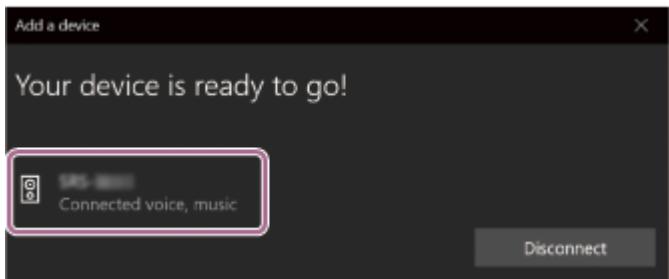

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico, e l'indicatore (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

Se non è possibile stabilire una connessione, ripartire nuovamente da “[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)”.

Nota

- L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del computer. Inoltre, non tutti i computer vengono testati e risultano compatibili con la suddetta procedura. La procedura non è applicabile ai computer assemblati in casa.

Suggerimento

- È possibile connettere il sistema altoparlanti con un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH simultaneamente. (Connessione multipunto)

Argomento correlato

- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Note sull'associazione](#)
- [Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipunto\)](#)
- [Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Sistema Home Theatre portatile

HT-AX7


Associazione con un Mac

Sistemi operativi supportati

macOS Catalina (versione 10.15)

1 Controllare che il sistema altoparlanti sia in modalità di associazione.

Durante la modalità di associazione, l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggia due volte ripetutamente.

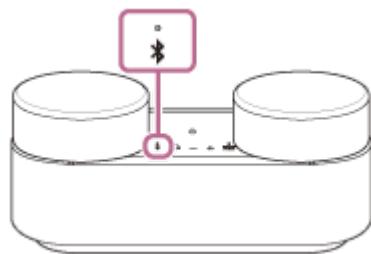

2 Attivare l'altoparlante del Mac.

Se l'altoparlante del Mac è impostato su  (silenziamiento), l'audio non viene emesso dal sistema altoparlanti.

- Quando l'altoparlante del Mac è attivato



3 Ricercare il sistema altoparlanti sul Mac.

1. Fare clic su  (System Preferences) - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo.



2. Selezionare [HT-AX7] dalla schermata Bluetooth, quindi fare clic su [Pair].




4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

Se non è possibile stabilire una connessione, ripartire nuovamente da “[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)”.

5 Fare clic sull'icona dell'altoparlante nella parte superiore destra dello schermo e selezionare [HT-AX7] da [Output Device].

È possibile riprodurre musica, ecc. dal Mac.

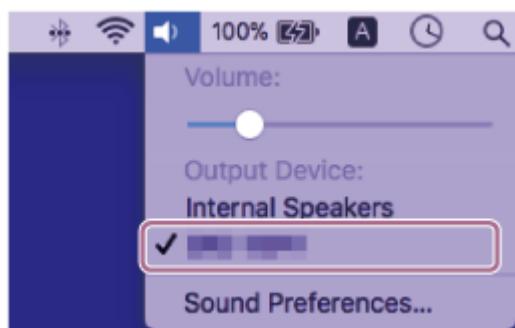

Nota

- L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del Mac. Inoltre, non tutti i Mac vengono testati e risultano compatibili con la suddetta procedura.

Suggerimento

- È possibile connettere il sistema altoparlanti con un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH simultaneamente. (Connessione multipunto)

Argomento correlato

- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Note sull'associazione](#)
- [Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipunto\)](#)
- [Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Associazione con il televisore Sony

Per ascoltare il suono del televisore sul sistema altoparlanti, il televisore deve essere compatibile con il profilo A2DP di BLUETOOTH. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

1 Controllare che il sistema altoparlanti sia in modalità di associazione.

Durante la modalità di associazione, l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggia due volte ripetutamente.

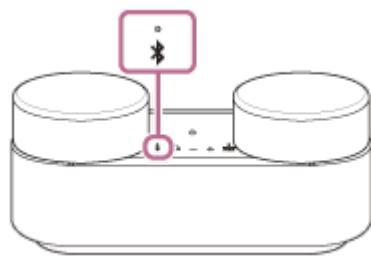

2 Sul televisore, cercare il sistema altoparlanti eseguendo l'operazione di associazione.

L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH rilevati dal televisore sono visualizzati sullo schermo del televisore.

Per il metodo di funzionamento per l'associazione del dispositivo BLUETOOTH al televisore, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

3 Selezionare "HT-AX7" nell'elenco dei dispositivi BLUETOOTH visualizzati sullo schermo del televisore e registrare rispettivamente il sistema altoparlanti e il televisore.

4 Sulla schermata di controllo remoto dell'app, confermare che il sistema altoparlanti e il televisore sono collegati tramite la funzione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

Se non è possibile stabilire una connessione, ripartire nuovamente da "[Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)".

Nota

- L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- A seconda del televisore, l'audio del televisore non viene emesso dal televisore stesso quando il sistema altoparlanti e il televisore sono collegati tramite la funzione BLUETOOTH. Per emettere l'audio del televisore dal televisore stesso, spegnere il sistema altoparlanti o disattivare la connessione BLUETOOTH tra il sistema altoparlanti e il televisore selezionando "HT-AX7" dalle impostazioni BLUETOOTH del televisore.
Per i dettagli relativi alle impostazioni del televisore, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Suggerimento

- È possibile connettere il sistema altoparlanti con un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH simultaneamente. (Connessione multipunto)

Argomento correlato

- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Note sull'associazione](#)
- [Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipunto\)](#)
- [Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Note sull'associazione

- Una volta associati i dispositivi BLUETOOTH, non è necessario associarli nuovamente, tranne nei seguenti casi:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione, ecc.
 - Il sistema altoparlanti è già associato con 8 dispositivi e un altro dispositivo deve essere associato.
Il sistema altoparlanti può essere associato a un massimo di 8 dispositivi BLUETOOTH. Se si associa un nuovo dispositivo in aggiunta a 8 dispositivi già associati, le informazioni di associazione del primo dispositivo connesso tramite una connessione BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di associazione con il sistema altoparlanti sono state eliminate dal dispositivo associato.
 - Il sistema altoparlanti viene inizializzato.
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. Se si inizializza il sistema altoparlanti, potrebbe non essere possibile connettersi al dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, cancellare le informazioni di associazione del sistema altoparlanti sul dispositivo associato ed eseguire nuovamente la procedura di associazione.
- Il sistema altoparlanti può essere associato a più dispositivi, ma può riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.

Argomento correlato


- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione con un computer Windows®](#)
- [Associazione con un Mac](#)
- [Associazione con il televisore Sony](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7


Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipunto)

Mentre il sistema altoparlanti è connesso contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH tramite connessione BLUETOOTH, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Comutazione della sorgente di riproduzione musicale tra 2 dispositivi
È possibile commutare la sorgente di riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza ristabilire la riconnessione BLUETOOTH.

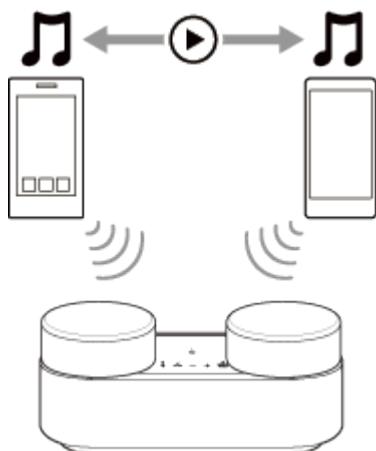

- Attesa di una chiamata in entrata verso uno dei 2 smartphone/dispositivi iPhone
È possibile tenere entrambi i 2 smartphone/dispositivi iPhone in standby per una chiamata in entrata mentre si ascolta la musica riprodotta su uno degli smartphone/dispositivi iPhone e ricevere una chiamata in entrata su uno degli smartphone/dispositivi iPhone quando arriva.

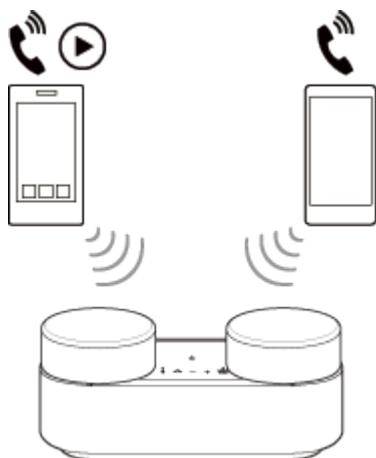

Connessione del sistema altoparlanti contemporaneamente a 2 dispositivi tramite connessione BLUETOOTH


- 1 Connettere il sistema altoparlanti con il primo dispositivo BLUETOOTH.

Per dettagli sulla connessione BLUETOOTH, consultare "Argomento correlato."

2 Toccare l'area delle informazioni sulla riproduzione nella parte superiore della schermata di controllo remoto dell'app.

3 Toccare [Connettiti ad altri dispositivi].

Il sistema altoparlanti entra in modalità di associazione, si sente una guida vocale (Pairing (Associazione)), e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore lampeggiava ripetutamente due volte.

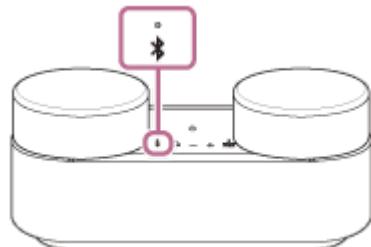

4 Azionare il secondo dispositivo BLUETOOTH per cercare il sistema altoparlanti.

Per dettagli sull'operazione, consultare "Argomento correlato."

5 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

Funzionamento con l'altoparlante anteriore

È inoltre possibile impostare il sistema altoparlanti sulla modalità di associazione premendo  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore.

Modifica di dispositivi BLUETOOTH in connessione multipunto

Mentre si mantiene il sistema altoparlanti connesso con 2 dispositivi in connessione multipunto, è possibile tentare di connettere un altro dispositivo tramite connessione BLUETOOTH.

Quando si aziona il sistema altoparlanti e il terzo dispositivo nel tentativo di stabilire una connessione BLUETOOTH, la connessione BLUETOOTH con uno dei 2 dispositivi utilizzati per la precedente riproduzione musicale o conversazione telefonica viene mantenuta, mentre la connessione BLUETOOTH con l'altro dispositivo viene interrotta. Quindi, viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra il sistema altoparlanti e il terzo dispositivo.

Riproduzione musicale mentre il sistema altoparlanti è connesso con 2 dispositivi in connessione multipunto

- Quando si utilizza il sistema altoparlanti per riprodurre musica, la musica inizia a essere riprodotta su uno dei dispositivi in connessione multipunto utilizzato per la riproduzione precedente.
- Per riprodurre musica sull'altro (secondo) dispositivo in connessione multipunto, azionare il secondo per avviare la riproduzione musicale. In base alle condizioni, potrebbe ancora continuare a sentirsi la musica riprodotta sullo stesso (primo) dispositivo dal sistema altoparlanti dopo aver azionato il secondo dispositivo per avviare la riproduzione. In tal caso, è possibile ascoltare la musica riprodotta sul secondo arrestando la riproduzione sul primo.

Ricezione di una chiamata mentre il sistema altoparlanti è connesso con 2 smartphone/dispositivi iPhone in connessione multipunto

- Connettendo il sistema altoparlanti con 2 smartphone/dispositivi iPhone in connessione multipunto, entrambi i dispositivi vengono messi in standby per una chiamata in entrata.
- Quando arriva una chiamata in entrata su uno dei dispositivi in connessione multipunto, si sente una suoneria attraverso l'altoparlante anteriore.
- Se arriva un'altra chiamata in entrata all'altro (secondo) dispositivo mentre si sta parlando nella prima chiamata tramite il sistema altoparlanti, si sente una suoneria dal secondo dispositivo. Terminando la chiamata sul primo

dispositivo, si sente una suoneria sul secondo dispositivo tramite l'altoparlante anteriore.

Nota

- Mentre il sistema altoparlanti è connesso con dispositivi in connessione multipunto, è possibile sentire il segnale acustico dal sistema altoparlanti.
- In base al dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipunto.
- La connessione multipunto non può essere disabilitata.

Argomento correlato

- [Preparazione: impostazione del sistema altoparlanti in modalità di associazione](#)
- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione con un computer Windows®](#)
- [Associazione con un Mac](#)
- [Associazione con il televisore Sony](#)
- [Note sull'associazione](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Riproduzione di contenuti da dispositivi BLUETOOTH collegati

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e gestirlo attraverso il sistema altoparlanti tramite connessione BLUETOOTH se supporta i seguenti profili.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Consente di regolare il volume ed eseguire azioni quali riprodurre, mettere in pausa o saltare all'inizio del brano successivo/corrente.


Il funzionamento potrebbe variare in base al dispositivo BLUETOOTH. Consultare anche le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

Nota

- Accertarsi in anticipo che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul sistema altoparlanti sia impostato a un livello moderato onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal sistema altoparlanti.
In base al dispositivo connesso, la regolazione del volume del sistema altoparlanti potrebbe non essere possibile sul dispositivo BLUETOOTH mentre la riproduzione sul dispositivo è arrestata/in pausa.

1 Collegare il sistema altoparlanti con il dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dal sistema altoparlanti viene emesso un segnale acustico e l'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante a illuminato.

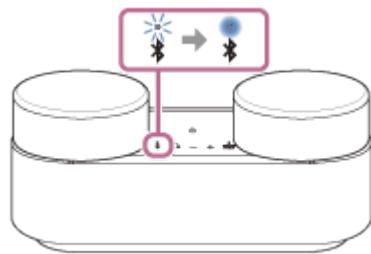

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

Riprodurre i contenuti con l'app di riproduzione musicale.

Per il televisore, utilizzare il telecomando del televisore stesso per selezionare il programma preferito o l'ingresso del dispositivo collegato al televisore.

3 Regolare il volume.

È possibile regolare il volume del sistema altoparlanti dalla schermata di controllo remoto dell'app, dall'app di riproduzione musicale o da +/- (Volume) sull'altoparlante anteriore.

È possibile anche riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione sulla schermata di controllo remoto dell'app.

Nota

- Quando si ascolta l'audio di un video o di un gioco sul sistema altoparlanti, l'immagine e il suono potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Ricarica del sistema altoparlanti](#)
- [Accensione](#)
- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Associazione con un computer Windows®](#)
- [Associazione con un Mac](#)
- [Associazione con il televisore Sony](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Attivazione dell'effetto Campo Sonoro

Posizionare gli altoparlanti anteriore e posteriori intorno a sé e attivare l'effetto del campo sonoro per godersi contenuti, es. film, sul proprio dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

1 Posizionare gli altoparlanti anteriore e posteriori intorno a sé.

Posizionare l'altoparlante anteriore davanti a sé e gli altoparlanti posteriori dietro di sé.

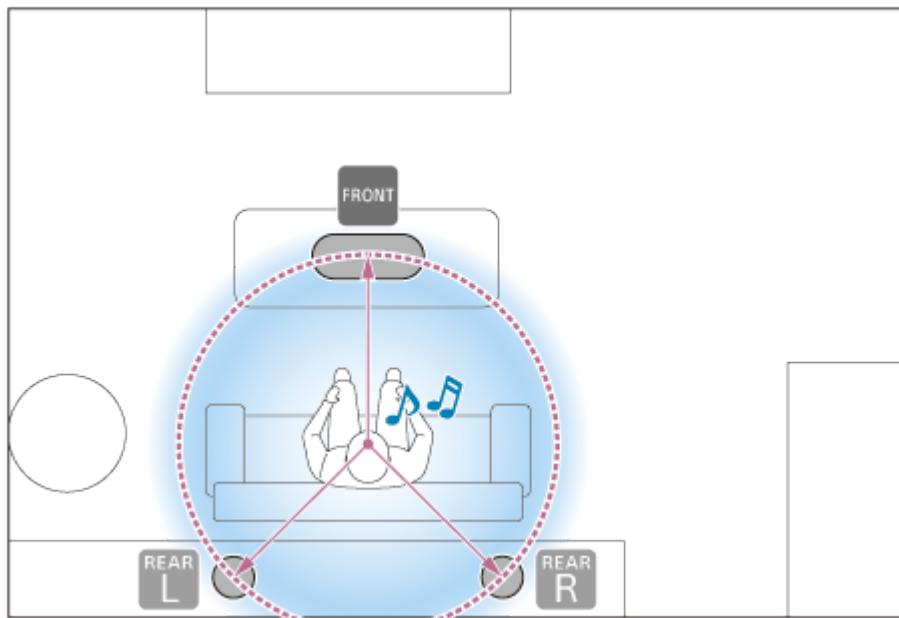

FRONT Altoparlante anteriore

REAR L Altoparlante posteriore sinistro

REAR R Altoparlante posteriore destro

Posizionare gli altoparlanti anteriore e posteriori entro un raggio di 1,0 m - 1,2 m intorno a sé per un suono 3D più efficace.

2 Attivare [Campo sonoro] sulla schermata di controllo remoto dell'app.

3 Riprodurre i contenuti preferiti.

È possibile godersi contenuti, es. film, sul proprio dispositivo con 360 Spatial Sound Mapping.

Funzionamento con l'altoparlante anteriore

È anche possibile attivare gli effetti del campo sonoro premendo SOUND FIELD (Campo sonoro) sull'altoparlante anteriore.

Quando l'effetto del campo sonoro è attivo, l'indicatore SOUND FIELD si illumina in bianco.

Nota

- L'effetto 3D varia in base al contenuto riprodotto.

● Se il volume degli altoparlanti posteriori sembra basso, regolare [Livello post.] sulla schermata di controllo remoto dell'app.

Argomento correlato

- [Altoparlante anteriore](#)
- [Schermata di controllo remoto dell'app](#)
- [Regolazione della qualità dell'audio](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Disattivazione dell'effetto Campo Sonoro

Posizionare gli altoparlanti anteriore e posteriori in tutta la stanza e disattivare l'effetto del campo sonoro per riprodurre un suono ambientale durante i pasti, il lavoro o una riunione.

1 Posizionare rispettivamente gli altoparlanti anteriore e posteriori in tutta la stanza.

Posizionare ciascun altoparlante nella stanza.

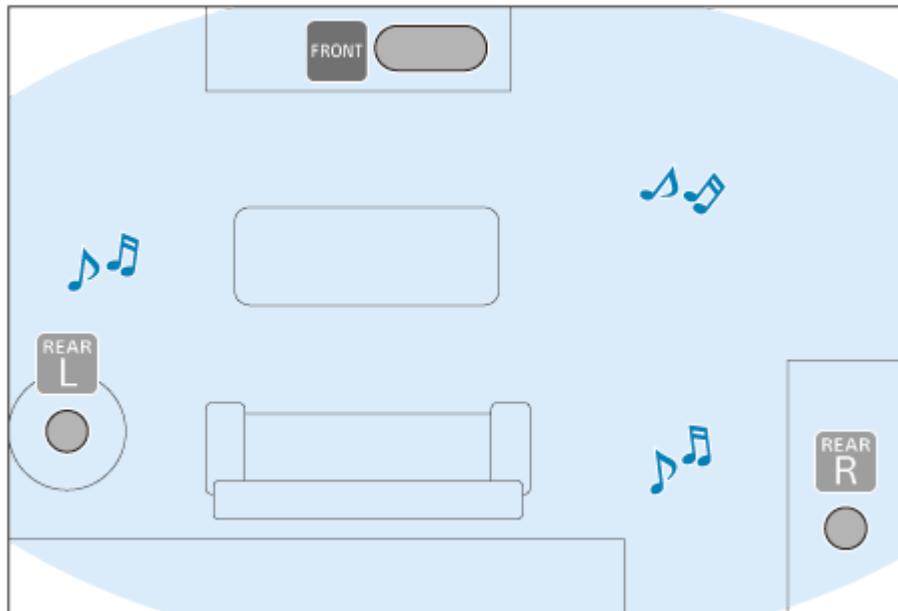

Altoparlante anteriore

Altoparlante posteriore sinistro

Altoparlante posteriore destro

2 Disattivare [Campo sonoro] sulla schermata di controllo remoto dell'app.

3 Riprodurre i contenuti preferiti.

Funzionamento con l'altoparlante anteriore

È anche possibile disattivare gli effetti del campo sonoro premendo SOUND FIELD (Campo sonoro) sull'altoparlante anteriore.

Quando l'effetto del campo sonoro è disattivato, l'indicatore SOUND FIELD si spegne.

Suggerimento

- Quando l'effetto del campo sonoro è disattivato, è possibile posizionare gli altoparlanti posteriori destro/sinistro sull'altro lato.

Argomento correlato

- [Altoparlante anteriore](#)

- Schermata di controllo remoto dell'app
- Regolazione della qualità dell'audio

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Regolazione della qualità dell'audio

È possibile eseguire le regolazioni della qualità dell'audio seguenti sulla schermata di controllo remoto dell'app o sull'altoparlante anteriore.

Eseguire le operazioni sulla schermata di controllo remoto dell'app

- **[Modalità notturna]**

È possibile usufruire a mezzanotte di un audio chiaro anche a basso volume con una perdita minima di fedeltà e chiarezza dei dialoghi.

- **[Campo sonoro]**

Quando è attivato, è possibile apprezzare il suono 3D. Quando è disattivato, è possibile diffondere il suono in modo uniforme. Per dettagli, consultare "Argomento correlato".

Se gli altoparlanti posteriori sono posizionati sull'altoparlante anteriore, questa funzione viene disattivata automaticamente.

- **[Modalità vocale]**

I dialoghi vengono accentuati diventando così facilmente udibili.

Funzionamento con l'altoparlante anteriore

- **SOUND FIELD (Campo sonoro)**

Quando è attivato, è possibile apprezzare il suono 3D. Quando è disattivato, è possibile diffondere il suono in modo uniforme. Per dettagli, consultare "Argomento correlato".

Ogni pressione del pulsante alterna l'attivazione e la disattivazione dell'effetto del campo sonoro.

L'indicatore SOUND FIELD si illumina: l'effetto del campo sonoro è impostato su attivato.

L'indicatore SOUND FIELD si spegne: l'effetto del campo sonoro è impostato su disattivato.

Se gli altoparlanti posteriori sono posizionati sull'altoparlante anteriore, questa funzione viene disattivata automaticamente.

Nota

- La funzione modalità notturna viene automaticamente disabilitata quando il sistema altoparlanti viene spento.

Argomento correlato

- [Attivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)
- [Disattivazione dell'effetto Campo Sonoro](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminato di utilizzare il dispositivo BLUETOOTH, effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH viene interrotta, si sente un segnale acustico dal sistema altoparlanti.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere il sistema altoparlanti.

Suggerimento

- Una volta terminata la riproduzione di musica, la connessione BLUETOOTH potrebbe interrompersi automaticamente, in base al dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)


5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Ascolto di musica su un dispositivo USB (modelli con la sola porta PLAY ONLY (USB))

È possibile riprodurre file musicali archiviati su un dispositivo USB collegato.

1 Collegare il dispositivo USB alla porta PLAY ONLY (USB).

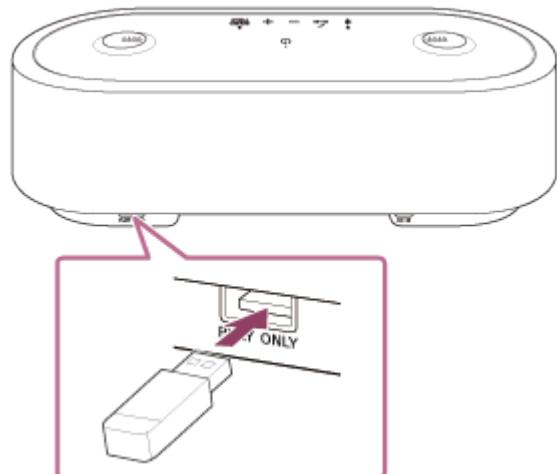

Il sistema altoparlanti avvia il caricamento dei file audio sul dispositivo USB.

L'indicatore (accensione) sull'altoparlante anteriore lampeggia in verde durante il caricamento dei file.

2 Premere (chiamata)/ (riproduzione).

Il sistema altoparlanti avvia la riproduzione dei file musicali memorizzati sul dispositivo USB e il suono viene emesso dal sistema altoparlanti.

È possibile eseguire l'operazione di riproduzione toccando l'icona di gestione della riproduzione sulla schermata di controllo remoto dell'app.

È anche possibile eseguire le seguenti operazioni premendo (chiamata)/ (riproduzione) durante la riproduzione musicale.

- Premere una volta per avviare/arrestare la riproduzione.
- Premere due volte per passare al brano successivo.
- Premere tre volte per passare al brano precedente.

Nota

- Il sistema altoparlanti non è in grado di riprodurre i file audio sul dispositivo USB nei seguenti casi:
 - Il numero totale di file audio sul dispositivo USB collegato supera i 2 000.
 - Il numero di cartelle sul dispositivo USB collegato supera le 300, inclusa la cartella principale.
Le suddette cifre variano in base alla struttura del file e della cartella. Sul dispositivo USB contenente file audio, non salvare file di tipi diversi o cartelle non necessarie.
- Il sistema altoparlanti è in grado di riprodurre file audio contenuti in sottocartelle fino all'8° livello.
- Le cartelle che non contengono file audio vengono ignorate per la riproduzione.
- Quando un dispositivo USB è collegato alla porta PLAY ONLY (USB), la priorità è data all'audio trasmesso attraverso la porta USB e le uscite audio dal dispositivo BLUETOOTH sono disabilitate. A seconda dello stato della connessione BLUETOOTH, l'indicatore (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore si illumina o lampeggia in blu. Questa situazione, tuttavia, non indica un problema di funzionamento.

- Se il contenuto effettivo di un file con l'estensione file supportata non è quello che dovrebbe essere, la riproduzione del file potrebbe provocare l'emissione di rumori o il malfunzionamento del sistema altoparlanti.

Dispositivi USB compatibili

- Dispositivi USB conformi a Mass Storage Class USB
- Dispositivi USB formattati con il file system FAT (tranne exFAT)

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con il sistema altoparlanti anche se i dispositivi soddisfano le condizioni di cui sopra.

L'utilizzo di dispositivi iPhone tramite collegamento USB non è supportato.

Nota

- Quando è necessario il collegamento via cavo USB, utilizzare il cavo USB in dotazione con il dispositivo USB. Vedere le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo USB per dettagli sul metodo di funzionamento.
- Non collegare il sistema altoparlanti e il dispositivo USB tramite un hub USB.
- Quando il dispositivo USB è collegato, il sistema altoparlanti legge tutti i file presenti sul dispositivo USB. Se sul dispositivo USB sono presenti molte cartelle o file, per completare la sua lettura potrebbe occorrere molto tempo.
- Con alcuni dispositivi USB collegati, prima che un'operazione venga eseguita da questo sistema altoparlanti potrebbe verificarsi un ritardo.
- La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura non può essere garantita. Se i file audio sul dispositivo USB sono stati originariamente codificati con un software incompatibile, tali file potrebbero produrre rumore o interruzione dell'audio o potrebbero non essere riprodotti affatto.
- Questo sistema altoparlanti non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un dispositivo USB collegato.


5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Effettuare una videochiamata su un computer

Durante una videochiamata su un computer, è possibile utilizzare il sistema altoparlanti per una conversazione telefonica senza fili.

Quando si effettua una videochiamata, parlare nel microfono dell'altoparlante anteriore.

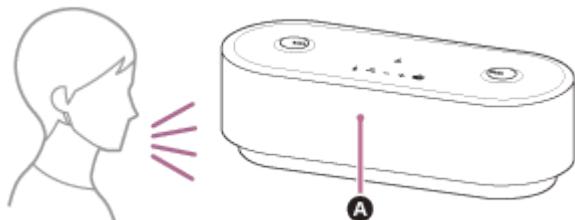

A Microfono

- 1 Connettere il sistema altoparlanti a un computer tramite una connessione BLUETOOTH.**
- 2 Avviare un'applicazione per videochiamate sul computer.**
- 3 Visualizzare le impostazioni(*) dell'applicazione per videochiamate.**
 - Per le videochiamate sul computer, selezionare il profilo BLUETOOTH non per la riproduzione di musica (connessione A2DP) ma per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP). Mentre è selezionato il profilo BLUETOOTH per la riproduzione musicale (connessione A2DP), la conversazione telefonica potrebbe non essere disponibile.
 - Per le impostazioni dell'altoparlante, selezionare [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), il profilo BLUETOOTH per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP). ([Speakers (HT-AX7 Stereo)](**) è il profilo BLUETOOTH per la riproduzione musicale).
 - Per le impostazioni del microfono, selezionare [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), il profilo BLUETOOTH per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP).
 - In base all'applicazione per videochiamate, la selezione di [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](**) o [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), il profilo BLUETOOTH per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP), o [Speakers HT-AX7 Stereo)](**), il profilo BLUETOOTH per la riproduzione musicale (connessione A2DP), potrebbe non essere disponibile per le impostazioni dell'altoparlante o del microfono e potrebbe essere visualizzato solo [HT-AX7]. In tal caso, selezionare [HT-AX7].
 - Per le domande frequenti e le relative risposte, visitare il sito Internet di supporto ai clienti.

* In base all'applicazione per videochiamate, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

** Le etichette potrebbero variare in base al computer o all'applicazione per videochiamate.

Nota

- Quando il sistema altoparlanti è connesso con un computer Mac e uno smartphone in connessione multipunto, l'applicazione per videochiamate potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il sistema altoparlanti e lo smartphone.

Suggerimento

- Quando non è possibile visualizzare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o selezionare [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] o [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)], il profilo BLUETOOTH per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP), selezionare [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] o [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)] per le impostazioni sul computer, quindi stabilire una connessione. Per dettagli, consultare "Argomento correlato".
- Su un computer Mac, i profili BLUETOOTH per la riproduzione musicale (connessione A2DP) e per la conversazione telefonica (connessione HFP/HSP) vengono utilizzati per le videochiamate e la selezione del profilo non è richiesta.

Argomento correlato

- [Associazione con un computer Windows®](#)
- [Associazione con un Mac](#)

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Ricezione di una telefonata

È possibile effettuare chiamate in vivavoce sull'altoparlante anteriore con uno smartphone o un telefono cellulare che supporta il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.

- Se lo smartphone o il telefono cellulare supporta sia HFP sia HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento potrebbe variare in base allo smartphone o al telefono cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il telefono cellulare.


Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante anteriore riproduce una suoneria.
La suoneria cambia come indicato di seguito in base allo smartphone o al telefono cellulare.

- Suoneria impostata sull'altoparlante anteriore
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul telefono cellulare
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul telefono cellulare solo per una connessione BLUETOOTH

1 Connettere il sistema altoparlanti con uno smartphone o un telefono cellulare.


Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dall'altoparlante anteriore viene emesso un segnale acustico, e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

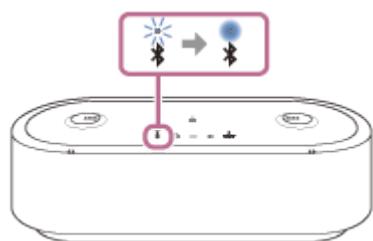

2 Premere (chiamata)/ (riproduzione) quando si riceve una chiamata.

Parlare nel microfono dell'altoparlante anteriore.

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante anteriore riproduce una suoneria.

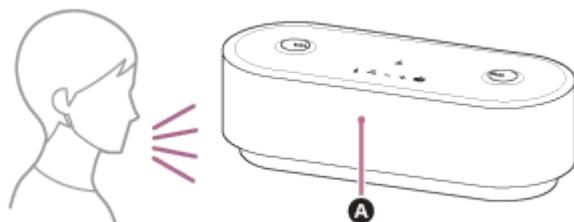

A Microfono

Se l'altoparlante anteriore non riproduce alcuna suoneria

Il sistema altoparlanti potrebbe non essere connesso a uno smartphone o un telefono cellulare con HFP o HSP.
Verificare lo stato della connessione sullo smartphone o sul telefono cellulare.

3 Mentre il telefono squilla o è in corso una conversazione telefonica, regolare il volume premendo (+) o (-) (Volume) sull'altoparlante anteriore o utilizzando lo smartphone o il telefono cellulare.

4 Al termine della chiamata, premere  (chiamata)/  (riproduzione) sull'altoparlante anteriore per riagganciare.

Se si stava ascoltando musica prima della chiamata, la riproduzione riprende al termine della telefonata.

Se si termina una chiamata tramite lo smartphone o il telefono cellulare, la riproduzione riprende anche in questo caso al termine della chiamata, se si stava ascoltando musica prima della chiamata.

Nota

- Durante una chiamata, il suono viene emesso esclusivamente dall'altoparlante anteriore.
- Il microfono si trova solo sull'altoparlante anteriore. Gli altoparlanti posteriori non sono dotati di microfono.
- Per i dispositivi iOS Apple, il sistema altoparlanti è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. Una connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- In base allo smartphone o al telefono cellulare, è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.
- Utilizzare uno smartphone o un telefono cellulare ad almeno 50 cm dall'altoparlante anteriore. Potrebbero verificarsi disturbi se l'altoparlante anteriore e lo smartphone o il telefono cellulare sono troppo vicini.
- In base al modello dello smartphone o del telefono cellulare, al sistema operativo e alle applicazioni installate, alcune funzioni di chiamata in vivavoce potrebbero non essere utilizzate correttamente.

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata utilizzando uno smartphone/telefono cellulare, la priorità della chiamata può essere assegnata dallo smartphone/telefono cellulare in base al modello. In caso di connessione HFP o HSP, commutare il dispositivo di chiamata sul sistema altoparlanti agendo sul proprio smartphone o telefono cellulare.
- Se chi chiama non riesce a sentire o riesce a malapena a sentire la voce dell'interlocutore, avvicinarsi all'altoparlante anteriore e quindi parlare nel suo microfono.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sull'altoparlante anteriore.

Argomento correlato

- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7


Esecuzione di una telefonata

È possibile effettuare chiamate in vivavoce sull'altoparlante anteriore con uno smartphone o un telefono cellulare che supporta il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.

- Se lo smartphone o il telefono cellulare supporta sia HFP sia HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento potrebbe variare in base allo smartphone o al telefono cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il telefono cellulare.


1 Connettere il sistema altoparlanti con uno smartphone o un telefono cellulare.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, dall'altoparlante anteriore viene emesso un segnale acustico, e l'indicatore  (BLUETOOTH) sull'altoparlante anteriore cambia da lampeggiante a illuminato.

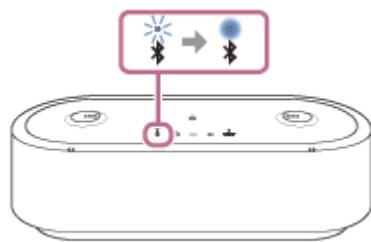

2 Utilizzare lo smartphone o il telefono cellulare per effettuare una telefonata.

Quando si effettua una telefonata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante anteriore emette il segnale di linea. Nel momento in cui il destinatario accetta la chiamata, è possibile parlare nel microfono dell'altoparlante anteriore.

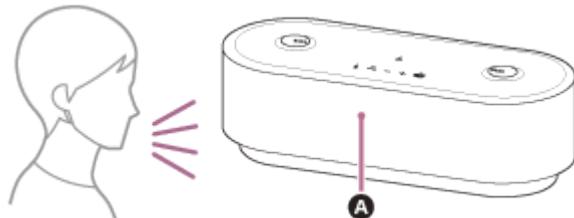

A Microfono

Se l'altoparlante anteriore non riproduce alcun segnale di linea

- Il sistema altoparlanti potrebbe non essere connesso a uno smartphone o un telefono cellulare con HFP o HSP. Verificare lo stato della connessione sullo smartphone o sul telefono cellulare.
- Impostare il sistema altoparlanti come dispositivo di chiamata tenendo premuto  (chiamata)/ (riproduzione) sull'altoparlante anteriore per 2 secondi circa.

3 Mentre il telefono squilla o è in corso una conversazione telefonica, regolare il volume premendo +/- (Volume) sull'altoparlante anteriore o utilizzando lo smartphone o il telefono cellulare.

4 Al termine della chiamata, premere (chiamata)/ (riproduzione) sull'altoparlante anteriore per riagganciare.

Se si stava ascoltando musica prima della chiamata, la riproduzione riprende al termine della telefonata. Se si termina una chiamata tramite lo smartphone o il telefono cellulare, la riproduzione riprende anche in questo

caso al termine della chiamata, se si stava ascoltando musica prima della chiamata.

Nota

- Durante una chiamata, il suono viene emesso esclusivamente dall'altoparlante anteriore.
- Il microfono si trova solo sull'altoparlante anteriore. Gli altoparlanti posteriori non sono dotati di microfono.
- Per i dispositivi iOS Apple, il sistema altoparlanti è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. Una connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- In base allo smartphone o al telefono cellulare, è possibile che la riproduzione non venga sospesa durante una chiamata.
- Utilizzare uno smartphone o un telefono cellulare ad almeno 50 cm dall'altoparlante anteriore. Potrebbero verificarsi disturbi se l'altoparlante anteriore e lo smartphone o il telefono cellulare sono troppo vicini.
- In base al modello dello smartphone o del telefono cellulare, al sistema operativo e alle applicazioni installate, alcune funzioni di chiamata in vivavoce potrebbero non essere utilizzate correttamente.

Suggerimento

- Se chi chiama non riesce a sentire o riesce a malapena a sentire la voce dell'interlocutore, avvicinarsi all'altoparlante anteriore e quindi parlare nel suo microfono.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sull'altoparlante anteriore.

Argomento correlato

- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Uso della funzione di assistenza vocale (app Google™)

Utilizzando la funzionalità dell'app Google incorporata nello smartphone Android™, è possibile parlare al microfono dell'altoparlante anteriore per utilizzare lo smartphone Android.

Di seguito viene mostrato come utilizzare l'app Google.

1 Selezionare l'app Google per [Assist App] in [Assist & Voice input].

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input], quindi selezionare l'app Google per [Assist App].

L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Per dettagli sull'app Google, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android o il sito web di Google Play (Play Store).

Nota

- Potrebbe essere necessaria la versione più aggiornata dell'app.
- L'app Google potrebbe non essere attivata dal sistema altoparlanti in base alle caratteristiche tecniche dello smartphone Android.

2 Collegare il sistema altoparlanti allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.

3 Mentre il sistema altoparlanti è connesso con lo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH e lo smartphone Android si trova in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto (chiamata)/ (riproduzione) sull'altoparlante anteriore per circa 2 secondi.

L'app Google viene attivata e si sente il suono dell'avviamento.

4 Fare una richiesta all'app Google attraverso il microfono dell'altoparlante anteriore.

Per dettagli sull'app Google, quali le app con cui l'app Google funziona, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- L'app Google non può essere attivata dicendo "OK Google" attraverso il microfono dell'altoparlante anteriore, anche qualora l'impostazione [OK Google] dello smartphone Android sia attiva.

Argomento correlato

- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Utilizzando la funzione Siri dell'iPhone, è possibile parlare al microfono dell'altoparlante anteriore per utilizzare l'iPhone. Di seguito, viene mostrato come utilizzare Siri.

- 1 Attivare Siri.**
Sull'iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search], quindi abilitare [Listen for "Hey Siri"]. L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.
Per dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito di assistenza dell'iPhone.
- 2 Connettere il sistema altoparlanti all'iPhone tramite connessione BLUETOOTH.**
- 3 Mentre il sistema altoparlanti è connesso con l'iPhone tramite connessione BLUETOOTH e l'iPhone si trova in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto  (chiamata)/ (riproduzione) sull'altoparlante anteriore per circa 2 secondi.**
La funzione Siri viene attivata e si sente il suono dell'avviamento.
- 4 Fare una richiesta a Siri attraverso il microfono dell'altoparlante anteriore.**
Per dettagli su Siri, quali le app con cui Siri funziona, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Nota

- Per i dispositivi iOS Apple, il sistema altoparlanti è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. Una connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.
- Non è possibile attivare Siri dicendo "Hey Siri" attraverso il microfono dell'altoparlante anteriore anche quando l'impostazione [Listen for "Hey Siri"] dell'iPhone è attiva.

Argomento correlato

- [Associazione con dispositivi BLUETOOTH](#)

Sistema Home Theatre portatile

HT-AX7

[Impostazioni Bluetooth]

L'impostazione dettagliata per la funzione BLUETOOTH è la seguente.

La seguente voce di impostazione viene visualizzata toccando [Impostazioni] - [Impostazioni Bluetooth] sulla schermata di controllo remoto dell'app.

[Qualità della connessione Bluetooth]

Utilizzando il sistema altoparlanti, è possibile impostare la qualità della connessione BLUETOOTH per l'ascolto dell'audio di un dispositivo mobile.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

[Impostazioni di sistema]

Di seguito sono riportate le impostazioni per il sistema altoparlanti.

Le seguenti voci di impostazione sono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] sulla schermata di controllo remoto dell'app.

[Standby automatico]

Se il sistema altoparlanti non viene utilizzato e il segnale è assente per 20 minuti circa, il sistema altoparlanti entra automaticamente nella modalità di standby di rete o nella modalità di risparmio energetico.

[Standby Bluetooth]

Il sistema altoparlanti si accende automaticamente quando è connesso a un dispositivo BLUETOOTH con una cronologia delle connessioni. È inoltre possibile accendere il sistema altoparlanti dall'app.

[Suono operativo dell'unità principale]

È possibile attivare/disattivare il suono emesso quando si utilizza l'altoparlante anteriore.

[Dimmer]

È possibile modificare la luminosità degli indicatori sull'altoparlante anteriore.

[Informazioni di sistema]

È possibile visualizzare le informazioni del sistema altoparlanti quali la versione software.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, seguire il processo descritto di seguito.

1. Controllare che il sistema altoparlanti sia caricato completamente.



2. Riavviare il sistema altoparlanti.



3. Ripristinare il sistema altoparlanti.

Tutte le impostazioni del sistema altoparlanti ritornano al loro stato iniziale.



4. Accedere al sito di supporto Sony a partire dal menu dell'app “Sony | BRAVIA Connect” per cercare la causa e la soluzione del problema, o verificare il sito di supporto di seguito.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. Se i problemi persistono, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Riavvio del sistema altoparlanti](#)
- [Ripristino del sistema altoparlanti](#)


Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Riavvio del sistema altoparlanti

Nei seguenti casi, tra gli altri, tenere premuto  (accensione) sugli altoparlanti anteriore e posteriori per circa 10 secondi per riavviare il sistema altoparlanti.

- Non è possibile utilizzare il sistema altoparlanti dopo averlo acceso.
- Non è possibile utilizzare il sistema altoparlanti dopo aver risolto problemi di associazione.
- Gli altoparlanti anteriore e posteriori non si collegano.
- Nessun suono emesso dagli altoparlanti posteriori.

Il sistema altoparlanti viene spento durante la procedura di riavvio e quindi riacceso al termine della procedura.

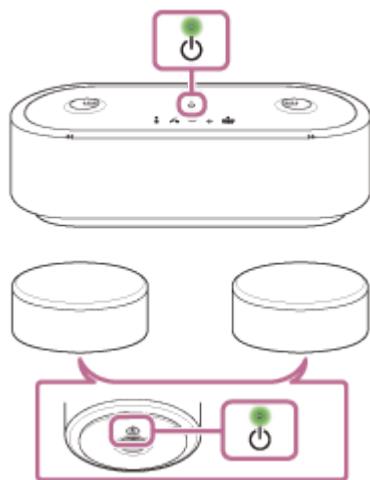

Nota

- Il riavvio del sistema altoparlanti non elimina le relative informazioni di associazione. Le informazioni di associazione, tuttavia, vengono memorizzate sull'altoparlante anteriore quando viene spento. Dopo aver associato il sistema altoparlanti a un nuovo dispositivo, spegnere e riaccendere l'altoparlante anteriore, quindi riavviare il sistema altoparlanti.
- Il riavvio del sistema altoparlanti potrebbe modificare il volume, le funzioni o le impostazioni audio.

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Ripristino del sistema altoparlanti

Se il sistema altoparlanti continua a non funzionare correttamente con “[Risoluzione dei problemi](#)”, è opportuno ripristinarlo.

Con gli altoparlanti posteriori posizionati sull'altoparlante anteriore, tenere premuto  (BLUETOOTH) e – (Volume) contemporaneamente sull'altoparlante anteriore per più di 5 secondi.

Quando il sistema altoparlanti viene ripristinato, eliminare le informazioni di associazione del sistema altoparlanti (LE_HT-AX7, HT-AX7) dall'impostazione BLUETOOTH sullo smartphone, ecc.(*) connesso al sistema altoparlanti.

* Smartphone con l'applicazione installata, dispositivi di sorgente audio compatibili con BLUETOOTH, ecc.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile

HT-AX7

Caratteristiche tecniche

Altoparlante anteriore (YY2078C1)

Sezione altoparlante

Unità a gamma completa

Circa 49 mm × 71 mm (2)

Tipo di telaio

Modello a radiatore passivo

Sezione BLUETOOTH

Sistema di comunicazione

BLUETOOTH Specification versione 5.2

Intervallo massimo di comunicazione

Visibilità circa 30 m¹⁾

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodo di modulazione

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profili BLUETOOTH compatibili²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codec supportati³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Intervallo di trasmissione (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frequenza di campionamento 44,1 kHz)

1) Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici attorno a un forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software, ecc.

2) I profili BLUETOOTH standard indicano lo scopo della comunicazione BLUETOOTH fra dispositivi.

3) Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio

Nota

In base all'ambiente di rete, potrebbero verificarsi interruzioni nelle trasmissioni con velocità in bit elevata.

Microfono

Tipo

Condensatore a elettrete

Caratteristica direzionale

Omnidirezionale

Intervallo di frequenze effettivo

100 Hz - 7 000 Hz

Generali

Consumo di potenza²⁾

Circa 45 W (durante la ricarica della batteria integrata agli ioni di litio)

Modalità di risparmio energetico ([Standby Bluetooth] impostato su disattivato): 0,5 W o inferiore

Modalità di standby di rete ([Standby Bluetooth] impostato su attivato): 2,0 W o inferiore

Tempo necessario per caricare la batteria ricaricabile integrata

Circa 4 ore¹⁾²⁾

Dimensioni* (circa) (l/a/p)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Incluse le parti sporgenti e i comandi

Dimensioni* (circa) (l/a/p)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Quando gli altoparlanti posteriori sono collegati. Incluse le parti sporgenti e i comandi

Peso (circa) (batteria inclusa)

1,4 kg

Peso* (circa) (batteria inclusa)

2 kg

* Quando gli altoparlanti posteriori sono collegati

Altoparlanti posteriori (YY2078C2, YY2078C3)

Sezione altoparlante

Unità a gamma completa

Circa 60 mm (1)

Tipo di telaio

Modello a sospensione acustica

Generali

Consumo di potenza*

Circa 3 W (durante la ricarica della batteria integrata agli ioni di litio)

* Mentre l'alimentazione è fornita dall'altoparlante anteriore

Tempo necessario per caricare la batteria ricaricabile integrata

Circa 4,5 ore¹⁾²⁾

Dimensioni* (circa) (l/a/p)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Incluse le parti sporgenti e i comandi

Peso (circa) (batteria inclusa)

295 g

Durata della batteria agli ioni di litio

Con riproduzione tramite una connessione BLUETOOTH

- Circa 30 ore (predefinito)³⁾
 - Livello volume: 24
 - Suono: EFFETTO DEL CAMPO SONORO ATTIVO

- Circa 4 ore³⁾
 - Livello volume: 50 (Max.)
 - Suono: EFFETTO DEL CAMPO SONORO ATTIVO

- Circa 150 minuti (10 minuti di ricarica²⁾)³⁾
 - Livello volume: 24
 - Suono: EFFETTO DEL CAMPO SONORO ATTIVO

- 1) Tempo necessario per caricare la batteria scarica completamente (100%) mentre il sistema altoparlanti è spento.
- 2) Quando si utilizza un adattatore CA compatibile con USB PD in grado di fornire 15,0 V 3,0 A
- 3) La durata della batteria integrata di cui sopra viene misurata utilizzando la nostra sorgente musicale specificata. Il tempo di esecuzione effettivo potrebbe variare rispetto al tempo indicato a causa del volume, dei brani riprodotti, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Nota

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB (modelli con la sola porta PLAY ONLY (USB))

Formato	Estensione
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti, in base al formato del file, alla codifica del file, alle condizioni di registrazione o ad altre condizioni.
- Alcuni file modificati su un PC potrebbero non essere riproducibili.
- Il sistema altoparlanti non riproduce i file codificati, ad esempio DRM.
- In base al nome/ai metadati, il sistema altoparlanti può non riconoscere un file/una cartella.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere utilizzabili con questo sistema altoparlanti.
- Il sistema altoparlanti è in grado di riconoscere i dispositivi Mass Storage Class (MSC), ad esempio memorie flash.

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Marchi

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.

Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile

HT-AX7

Licenze

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Esclusione di responsabilità per i servizi offerti da terzi

I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Note sull'utilizzo

Precauzioni

- L'adattatore CA in dotazione è progettato esclusivamente per il presente sistema altoparlanti. Non utilizzarlo in combinazione con altri dispositivi.*
- Collegare completamente l'adattatore CA dalla presa CA se non si utilizzerà per un periodo di tempo prolungato. Quando si scollega l'adattatore CA, accertarsi di afferrarlo per la sezione dell'adattatore, non per il cavo.
- Non rimuovere la parte della spina dall'adattatore CA in dotazione e collegare solo la spina alla presa CA. Potrebbe verificarsi un rischio di folgorazione o di incendio.*
- Quando si utilizza un adattatore CA disponibile in commercio, utilizzare un adattatore CA compatibile con USB PD da 15 W o superiore. Tuttavia, se viene utilizzato un adattatore CA inferiore a 45 W, la ricarica potrebbe richiedere più tempo o potrebbe non funzionare come previsto.
 - Se viene utilizzato un adattatore CA inferiore a 15 W, l'indicatore di ricarica dell'altoparlante anteriore lampeggia e il sistema altoparlanti non funziona.
 - Quando si utilizza un adattatore CA compatibile con USB PD disponibile in commercio, utilizzare un cavo USB Type-C® (conforme allo standard USB) che supporti USB PD.

* L'adattatore CA viene fornito solo in alcuni Paesi/regioni.

Collocazione

- Quando si trasportano gli altoparlanti posteriori sull'altoparlante anteriore, tenere saldamente l'altoparlante anteriore, non quelli posteriori, per evitare che scivolino dalle mani. Gli altoparlanti anteriore e posteriori sono attratti reciprocamente da magneti integrati. Il logo SONY sugli altoparlanti posteriori dovrebbe trovarsi sul lato posteriore dell'altoparlante anteriore per garantire stabilità.
- Non spruzzare acqua su questo prodotto e sugli accessori in dotazione. Non sono impermeabili.
- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare le seguenti posizioni quando si posiziona o si lascia questo sistema altoparlanti.
 - Un luogo soggetto a temperature elevate, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchi di illuminazione, accanto a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi (soprattutto in estate)
 - Un luogo soggetto a eccessiva presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare questo sistema altoparlanti su una superficie in piano e livellata. Se posizionato su una superficie inclinata, il sistema altoparlanti potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie a causa delle proprie vibrazioni, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o alterazione delle prestazioni.
- In base alle condizioni in cui è collocato, questo sistema altoparlanti potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore nei pressi del sistema altoparlanti.
- Questo sistema altoparlanti non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codifica magnetica, ecc.) lontano dal sistema altoparlanti. Tenerne a mente anche quando si trasporta il sistema altoparlanti.
- Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità del sistema altoparlanti. La funzione wireless potrebbe risultare instabile.
- Se si utilizza il sistema altoparlanti per un lungo periodo, la sua temperatura potrebbe aumentare, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Ad alte temperature, la ricarica potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi per proteggere la batteria.
- Non utilizzare o lasciare il sistema altoparlanti in un ambiente estremamente freddo o caldo (temperatura oltre l'intervallo di 5 °C - 35 °C). Se viene utilizzato o lasciato in condizioni oltre tale intervallo, il sistema altoparlanti potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.

- Anche se non si intende utilizzare il sistema altoparlanti per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria fino alla sua massima capacità una volta ogni 6 mesi, per preservarne le prestazioni.

Collegamento degli altoparlanti anteriore e posteriori

- Gli altoparlanti anteriore e posteriori sono collegati in fabbrica e non si collegano se non nella combinazione inclusa.

Durata della batteria agli ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare il sistema altoparlanti per lungo tempo, è consigliabile ricaricare la batteria integrata sufficientemente almeno una volta ogni 6 mesi per mantenerne l'efficienza.
- Se il sistema altoparlanti non è stato utilizzato per lungo tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria integrata ricaricabile ha una propria durata utile. All'aumentare del tempo e del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità residua della batteria integrata ricaricabile lentamente diminuisce. Quando il tempo di uso della batteria integrata sembra essersi accorciato in maniera significativa, pur essendo stata caricata completamente, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
- Quando il tempo di utilizzo della batteria integrata sembra essersi accorciato in maniera significativa, potrebbe significare che la batteria integrata ricaricabile è scaduta.
- La durata utile della batteria integrata ricaricabile varia in base all'uso, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Cura del sistema altoparlanti

- Per pulire il sistema altoparlanti, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con detergente neutro. Non utilizzare agenti lucidanti, spazzolini, diluenti, benzina, alcool, ecc.
- In luoghi freddi o caldi, può formarsi della condensa che può causare il malfunzionamento del sistema altoparlanti. In caso di formazione di condensa, asciugare con un panno morbido e asciutto.

Comunicazioni BLUETOOTH

- La tecnologia BLUETOOTH wireless è una tecnologia wireless a corto raggio che permette la comunicazione fra dispositivi digitali come smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnere il sistema altoparlanti e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti poiché potrebbero provocare incidenti:
 - in ospedali, nelle vicinanze dei posti riservati nei treni, in ambienti con presenza di gas infiammabili, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Il sistema altoparlanti supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH come mezzo per garantire una comunicazione sicura con la tecnologia BLUETOOTH wireless. Tuttavia, in base alle impostazioni configurate e ad altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione durante le comunicazioni effettuate usando la tecnologia BLUETOOTH wireless.
- Sony declina ogni tipo di responsabilità in caso di danni o perdite di informazioni eventuali avvenute quando si utilizzano comunicazioni BLUETOOTH.
- I collegamenti BLUETOOTH con tutti i dispositivi BLUETOOTH non possono essere garantiti.
 - I dispositivi BLUETOOTH connessi al sistema altoparlanti devono essere conformi allo standard BLUETOOTH prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e la loro conformità deve essere certificata.
 - Anche se un dispositivo collegato è conforme allo standard BLUETOOTH, è possibile che determinate caratteristiche o specifiche del dispositivo BLUETOOTH rendano impossibile la connessione, o comportino metodi di controllo, visualizzazione e funzionamento diversi.
- È possibile che si verifichino disturbi o che l'audio risulti tagliato in base al dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema altoparlanti, all'ambiente di comunicazione o alle condizioni circostanti.
- In base al dispositivo che si desidera collegare, l'inizio delle comunicazioni potrebbe richiedere tempo.

Altre note

- La disattivazione della funzione [Standby automatico] potrebbe aumentare il consumo di potenza poiché il prodotto non si spegnerà automaticamente quando non viene utilizzato.
- Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema altoparlanti non trattati nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistema Home Theatre portatile
HT-AX7

Sito Internet di supporto ai clienti

Visitare il sito internet di supporto ai clienti nel proprio paese o area geografica nelle situazioni seguenti.

- Quando si hanno domande sul sistema altoparlanti.
- Quando si hanno problemi con il sistema altoparlanti.
- Quando si desiderano informazioni sugli elementi compatibili.

Per i clienti negli Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Per i clienti nella Cina continentale:

<https://service.sony.com.cn/>

Per i clienti in Asia-Pacifico, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-048-915-41(3) Copyright 2023 Sony Corporation