

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7



型式：YY2078C

本機を使用するためにアプリをインストールしてください



すべての機能と改善された性能をご活用いただくために、本機のソフトウェアや“Sony | BRAVIA Connect”アプリは最新のバージョンをお使いください。

本機の使いかた／各部の名称

[本機の使いかた](#)

各部の名称とはたらき

[フロントスピーカー](#)

[リアスピーカー](#)

[ランプの表示一覧](#)

└ [アプリのリモコン画面](#)

初期設定をする

[“Sony | BRAVIA Connect”アプリで初期設定をする](#)

[充電する](#)

[電源を入れる](#)

[電源を切る](#)

接続する

BLUETOOTH®接続

└ [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)

└ [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)

└ [Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する](#)

└ [Macを機器登録（ペアリング）する](#)

└ [ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する](#)

└ [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する](#)

└ [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)

マルチポイント接続

└ [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)

コンテンツを楽しむ

[BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する](#)

[サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ](#)

[サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ](#)

[音質を調整する](#)

[BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)

通話する

[パソコンでビデオ通話する](#)

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

音声アシスト機能を使う

[音声アシスト機能（Google™アプリ）を使う](#)

---

[音声アシスト機能（Siri）を使う](#)

---

アプリから本機の設定を変更する

---

[\[Bluetooth設定\]](#)

---

[\[本体設定\]](#)

---

困ったときは

---

[困ったときにすること](#)

---

[本機をリスタート（再起動）する](#)

---

[初期化する](#)

---

その他

---

[主な仕様](#)

---

[商標について](#)

---

[ライセンスについて](#)

---

[ご注意](#)

---

[サポートページで調べる](#)

---

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7


## 本機の使いかた

### システム構成

本機はスマートフォンやソニー製テレビなどのBLUETOOTH機器とつないで、音声を再生するポータブルシアターシステムです。

本機は1つのフロントスピーカーと、左右のリアスピーカーから構成されます。

フロントスピーカーの上にリアスピーカーを置くとリアスピーカーを充電できます。充電中もコンテンツを再生することができます。

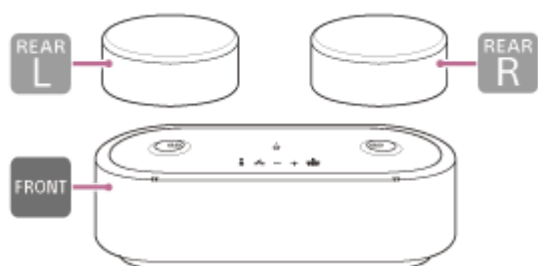


- FRONT フロントスピーカー
- REAR L リアスピーカー (左)
- REAR R リアスピーカー (右)

### 2つの使いかた

視聴する環境やコンテンツに応じてフロントスピーカーとリアスピーカーの置きかたを変えることで、2つの使いかたがあります。


#### ● サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ

サウンドフィールドエフェクトをオンにしてスピーカーを自分の周りに置くと、360 Spatial Sound Mappingで、映画などのコンテンツに没入する体験を楽しめます。

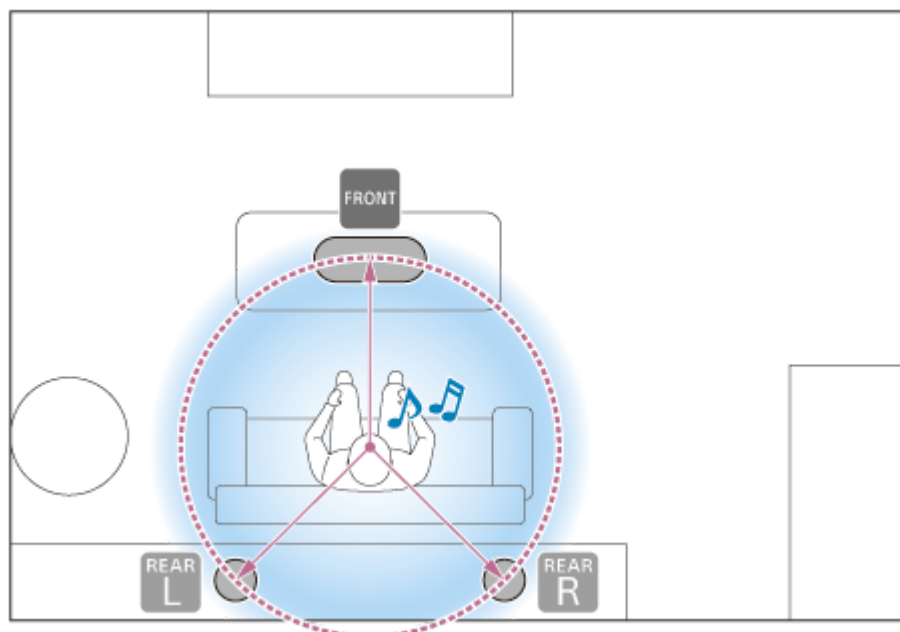

#### ● サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ

サウンドフィールドエフェクトをオフにしてスピーカーを部屋の周りに置くと、部屋全体が包まれるような音をお楽しみください。

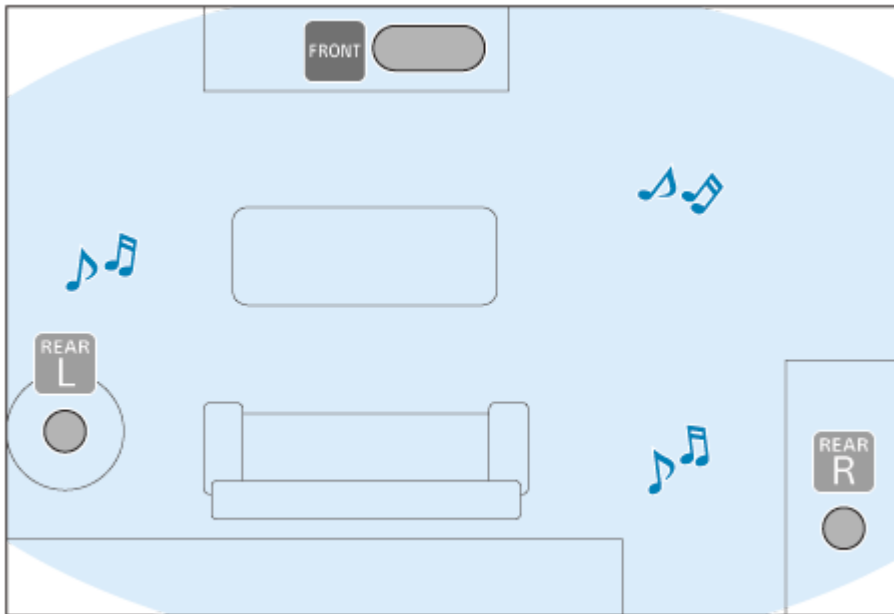

## 本機を使うために必要なアプリ

本機の操作や設定には“Sony | BRAVIA Connect”アプリをインストールしたスマートフォンを使用します。スマートフォンに“Sony | BRAVIA Connect”をインストールしてください。



アプリを使うと、以下のような操作や設定を行うことができます。

- 本機の初期設定をする
- 本機の音量調節や音質調整などの操作をする
- 本機の設定をお好みのものに変更する
- フロントスピーカーやリアスピーカーの充電残量を確認する
- 本機のソフトウェアを最新にアップデートする
- サポート情報や最新のアップデート情報を見る

本機のキー操作ではコンテンツ視聴時によく使用する操作や設定のみ行うことができます。

---


### 関連項目

- [“Sony | BRAVIA Connect”アプリで初期設定をする](#)
- [サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ](#)
- [サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## フロントスピーカー

### 正面

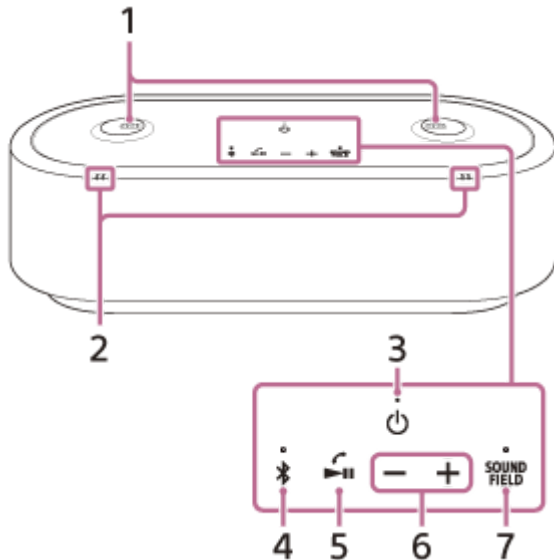

#### 1. 充電端子

#### 2. リアスピーカー充電ランプ／リアスピーカー状態ランプ

外側がリアスピーカー充電ランプ、内側がリアスピーカー状態ランプです。

#### 3. 電源（電源）／電源（電源）ランプ

本機の電源を入／切します。

10秒間長押しすると、フロントスピーカーを再起動します。

#### 4. Bluetooth（BLUETOOTH）／Bluetooth（BLUETOOTH）ランプ

#### 5. 通話（通話）／再生（再生）

音楽再生時は以下の操作ができます。

- 1回押すと、再生を開始／停止します。
- 2回押すと、次の曲に移動します。
- 3回押すと、現在もしくは前の曲の頭に移動します。

スマートフォン着信時／発信時は以下の操作ができます。

- 着信時に押すと、本機で通話を開始します。長押しすると着信をキャンセルします。
- 通話中に押すと、通話を終了します。
- 発信中もしくは通話中に2秒間長押しすると、スマートフォンに音声を切り換えます。


2秒間長押しすると、音声アシスト機能を使うことができます。

#### 6. +/-（音量）

#### 7. SOUND FIELD（サウンドフィールド）／SOUND FIELD（サウンドフィールド）ランプ

本機のサウンドフィールドエフェクトをオン／オフします。

## 背面

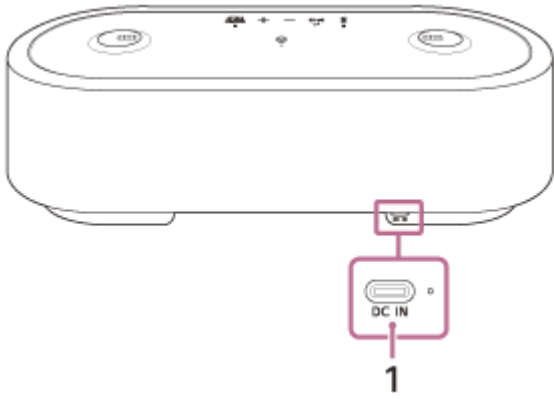


### 1. DC入力端子／フロントスピーカー充電ランプ

#### 関連項目

- [ランプの表示一覧](#)
- [音質を調整する](#)
- [音声アシスト機能（Google™アプリ）を使う](#)
- [音声アシスト機能（Siri）を使う](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## リアスピーカー

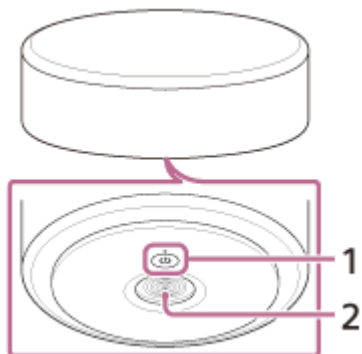

1. **⏻（電源） / ⏻（電源）ランプ**  
リアスピーカーの電源を入/切します。  
10秒間長押しすると、リアスピーカーを再起動します。

### 2. 充電端子

- \* リアスピーカーの底面のラベルで、リアスピーカーの設置位置（左/右）が確認できます。また、リアスピーカー（左）底面の外周には、凸点（突起）が付いています。左右判別の目印としてお使いください。

### ご注意

- リアスピーカーはフロントスピーカーとつないで使用します。リアスピーカー単体でスマートフォンなどにつなぐことはできません。

### 関連項目

- [ランプの表示一覧](#)



ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## ランプの表示一覧

### フロントスピーカー

#### フロントスピーカー充電ランプ (オレンジ)



点灯	充電中です。
消灯	充電が完了しました。
点滅	本機に対応していないACアダプターをつないでいます。(15 W未満のACアダプターを使用すると充電できません。)

#### ⏻ (電源) ランプ

消灯	電源が入っていません。
点灯 (緑)	電源が入っています。
点灯 (オレンジ)	BLUETOOTHスタンバイの状態です。
点滅 (緑)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● + / - (音量) を押すと、1回点滅します。</li> <li>● + / - (音量) の操作時に、音量が最小 (0) または最大 (音楽再生時50 / 通話時15) になると3回点滅します。</li> <li>● 消音中は、2回ずつ点滅します。</li> <li>● ソフトウェアアップデートの進捗によって点滅状態が変わります (点滅回数が5回、4回、1回、消灯) (*)。</li> <li>● ソフトウェアアップデート完了後、✳ (BLUETOOTH) ランプと同時に3回点滅します。</li> </ul>
点滅 (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が20%以下になるとゆっくり点滅します。</li> <li>● フロントスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が1%以下になると、3回点滅して本機の電源が切れます。</li> <li>● フロントスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が1%以下のときにフロントスピーカーの電源を入れると、3回点滅して本機の電源が切れます。</li> </ul>
点滅 (赤)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントスピーカーの内蔵充電電池の温度異常を検出すると、2回ずつ点滅します。(詳しくは、以下の「充電中の警告について」をご覧ください。)</li> <li>● フロントスピーカーのアンプエラーを検出すると、3回ずつ点滅します。(しばらく待ってから電源を入れ直してください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。)</li> <li>● エラー発生によりソフトウェアアップデートが中断されています。(詳しくは、アプリをご覧ください。)</li> <li>● ソフトウェアアップデートキャンセル時、✳ (BLUETOOTH) ランプと同時に点滅します。</li> </ul>

\* 状況によって、すべての点滅状態を確認できない場合があります。

## ✳️ (BLUETOOTH) ランプ (青)


点灯	BLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されています。
2回ずつ点滅	BLUETOOTH機器登録 (ペアリング) 待ち状態です。
ゆっくり点滅	BLUETOOTH接続待ち状態です。
点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ソフトウェアアップデート完了後、 (電源) ランプ (緑) と同時に3回点滅します。</li> <li>● ソフトウェアアップデートキャンセル時、 (電源) ランプ (赤) と同時に点滅します。</li> </ul>

## SOUND FIELD (サウンドフィールド) ランプ (白)

点灯	サウンドフィールドエフェクトがオンに設定されています。
消灯	サウンドフィールドエフェクトがオフに設定されています。
3回点滅	サウンドフィールドエフェクトの切り換えができません。(リアスピーカーをフロントスピーカーの上に置いている場合は、サウンドフィールドエフェクトは自動的にオフになります。)

## リアスピーカー充電ランプ / リアスピーカー状態ランプ

左側のランプがリアスピーカー (左)、右側のランプがリアスピーカー (右) の状態を表します。

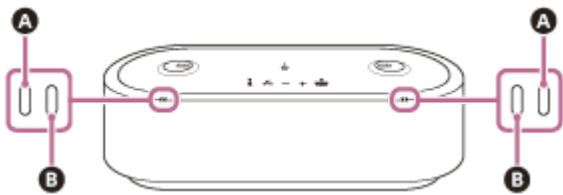

### Ⓐ リアスピーカー充電ランプ (オレンジ)

点灯	充電中です。
消灯	充電が完了しました。
点滅	リアスピーカーの充電エラーを検出しました。(「 <a href="#">本機をリスタート (再起動) する</a> 」を行ってください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。)

### Ⓑ リアスピーカー状態ランプ

消灯	フロントスピーカーと接続されています。
点滅 (緑)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントスピーカーと接続準備中です。</li> <li>● フロントスピーカーとの接続が切れています。</li> </ul>
点滅 (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が20%以下になるとゆっくり点滅します。</li> <li>● リアスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が1%以下になると、3回点滅してリアスピーカーの電源が切れます。</li> </ul>

点滅 (赤)	<ul style="list-style-type: none"> <li>リアスピーカーの内蔵充電電池の温度異常を検出すると、2回ずつ点滅します。(詳しくは、以下の「充電中の警告について」をご覧ください。)</li> <li>リアスピーカーのアンプエラーを検出すると、3回ずつ点滅します。(しばらく待ってから電源を入れ直してください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。)</li> </ul>
--------	--


## リアスピーカー

### ⏻ (電源) ランプ

消灯	電源が入っていません。
点灯 (緑)	電源が入っています。
点灯 (オレンジ)	フロントスピーカーとの接続待ち状態です。
点滅 (オレンジ)	リアスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が1%以下のときにリアスピーカーの電源を入れると、3回点滅してリアスピーカーの電源が切れます。
点滅 (赤)	<ul style="list-style-type: none"> <li>リアスピーカーの内蔵充電電池の温度異常を検出すると、2回ずつ点滅します。(詳しくは、以下の「充電中の警告について」をご覧ください。)</li> <li>リアスピーカーのアンプエラーを検出すると、3回ずつ点滅します。(しばらく待ってから電源を入れ直してください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。)</li> </ul>

## 充電中の警告について

フロントスピーカー、リアスピーカーは内部温度や内蔵充電電池の異常を検知するとフロントスピーカーの場合は、⏻ (電源) ランプ (赤)、リアスピーカーの場合は ⏻ (電源) ランプ (赤)、リアスピーカー状態ランプが2回ずつ点滅します。

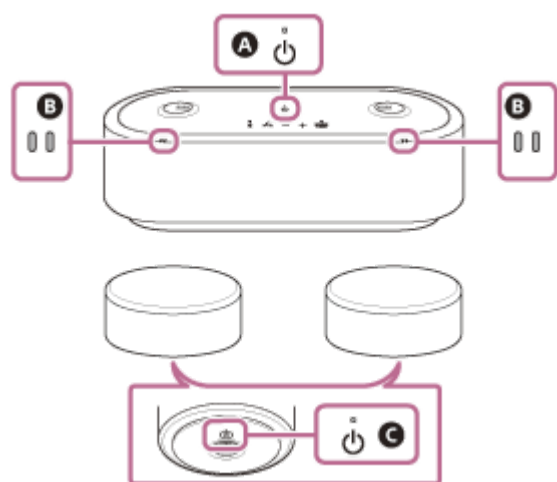

- A** フロントスピーカーの ⏻ (電源) ランプ
- B** リアスピーカー状態ランプ
- C** リアスピーカーの ⏻ (電源) ランプ

異常が検出された場合は、自動的に電源が切れるので、USBケーブルを抜いてしばらく待ってから、フロントスピーカー、リアスピーカーの電源を入れてください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

### ご注意

- 充電時間は内蔵充電電池の使用状態により異なります。
- 周囲の温度が5 °C～35 °Cの環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5 °C以下になる場合もありますのでご注意ください。
- 充電中は、スピーカーが温かくなることがあります。故障ではありません。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- スピーカーの電源が入っている場合でも充電できます。ただし、使用状況によっては充電時間が長くなる場合がありますので、充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5 °C～35 °C）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。
- 周りの温度が高いところでは、内蔵充電電池を保護するため充電が停止するか、または音量が小さくなります。

---

## 関連項目

- [フロントスピーカー](#)
- [リアスピーカー](#)
- [充電する](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## アプリのリモコン画面

“Sony | BRAVIA Connect”アプリのリモコン画面で、以下の操作ができます。

- **再生情報表示エリア**

画面上部に再生情報が表示されます。タップすると以下の情報や操作が表示されます。

- 再生メタ情報：再生中の曲名、アーティスト名、アルバム名、曲の長さなど
- 本機につないでいるBLUETOOTH機器名
- BLUETOOTH機器の再生操作

- **[ 電源 ]**

本機の電源を入/切します。

- **[ ナイトモード ]**

本機のナイトモード機能をオン/オフします。

- **[ サウンドフィールド ]**

本機のサラウンド効果をオン/オフします。

- **[ ボイスモード ]**

本機のボイスモード機能をオン/オフします。

- **[ 音量 ]**

本機の音量を調節します。

- **[ リアレベル ]**

リアスピーカーの音量を調節します。

- **[ 低音レベル ]**

低音のレベルを調節します。

- **[ 設定 ]**

設定画面を表示して、本機の設定ができます。

- **電池残量**

フロントスピーカーやリアスピーカーの電池残量を確認できます。

---

### 関連項目

- [音質を調整する](#)
- [サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ](#)
- [サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ](#)


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## “Sony | BRAVIA Connect”アプリで初期設定をする

本機をセットアップするには、“Sony | BRAVIA Connect”アプリを使用します。

- 1 フロントスピーカーの上にリアスピーカーを置き、フロントスピーカーの （電源）を押す。

本機の電源がオンになります。

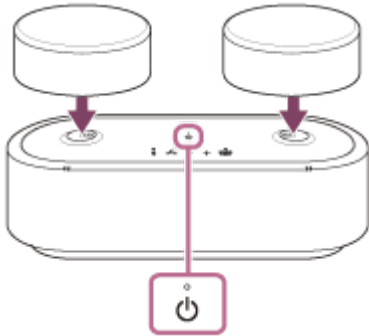

- 2 “Sony | BRAVIA Connect”アプリをダウンロードしてスマートフォンにインストールする。



- 3 アプリを起動し、画面にしたがってセットアップを完了する。

### 関連項目


- [充電する](#)
- [電源を入れる](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 充電する

本機は、フロントスピーカーとリアスピーカーに充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。  
初めて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。  
本機は充電中でも使用できます。


- 1** フロントスピーカーのDC入力端子にUSB Type-C®ケーブルとACアダプターをつなぎ、コンセントに差し込む。  
フロントスピーカー充電ランプが点灯し、フロントスピーカーの充電を開始します。

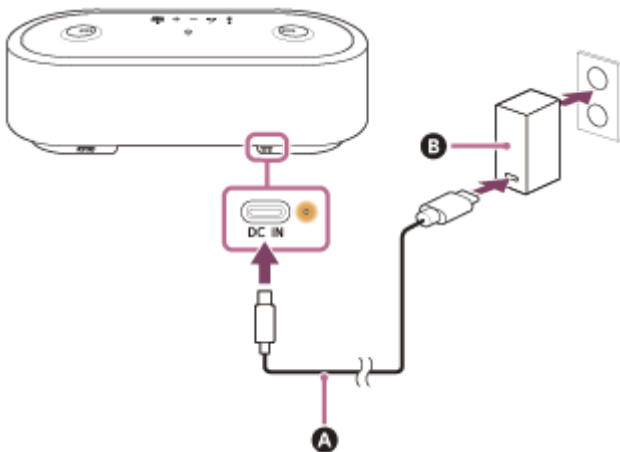

- A** USB Type-Cケーブル (付属)  
**B** ACアダプター (付属) (\*)

\* 本機の充電には、45 W以上のUSB PD (Power Delivery) 対応 ACアダプターをご使用ください。それ以外のACアダプターを使用した場合は、充電できなかったり、本来の性能が出ない場合があります。

- 2** フロントスピーカーの上にリアスピーカーを置く。  
リアスピーカー充電ランプが点灯し、リアスピーカーの充電を開始します。

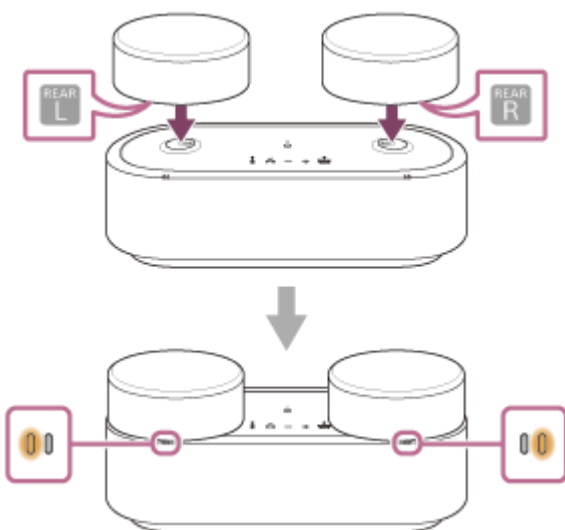

リアスピーカー (L) を左側、リアスピーカー (R) を右側に置いてください。リアスピーカーの左右は、リアスピーカー底面のラベルで確認できます。

以下は参考数値として記載しています。

- フロントスピーカーは約4時間（\*）で充電が完了し、フロントスピーカー充電ランプが消灯します。
- リアスピーカーは約4.5時間（\*）で充電が完了し、リアスピーカー充電ランプが消灯します。

\* スピーカーの電源がオフのとき、電池残量がない状態から、15.0 V 3.0 A 供給可能なUSB PD ACアダプターを使用して充電完了するまでにかかる時間。

## 充電完了を確認する方法

### フロントスピーカー

内蔵充電電池が満充電の場合、フロントスピーカーをACアダプターを使用して電源コンセントにつなぐと、フロントスピーカー充電ランプがオレンジ色に点灯し、約1分後に消灯します。

### リアスピーカー




内蔵充電電池が満充電の場合、リアスピーカーをフロントスピーカーの上に置くと、リアスピーカー充電ランプがオレンジ色に点灯し、数秒後に消灯します。

## 電池残量を確認するには

アプリのリモコン画面で、フロントスピーカー、リアスピーカーの電池残量を確認することができます。


## 電池残量が少なくなると

### フロントスピーカー

- 電源を入れた後、音声ガイダンス（フロントスピーカーのバッテリーが少なくなりました。）が流れ、フロントスピーカーの （電源）ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、フロントスピーカーの電池残量が少なくなっています。フロントスピーカーを充電してください。
- フロントスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、音声ガイダンス（フロントスピーカーのバッテリーがなくなりました。）が流れ、フロントスピーカーの （電源）ランプがオレンジ色に3回点滅して本機の電源が自動的に切れます。フロントスピーカーを充電してください。
- 電源を入れた後、フロントスピーカーの （電源）ランプがオレンジ色に3回点滅してから電源が切れた場合は、フロントスピーカーの電池残量がありません。フロントスピーカーを充電してください。

### リアスピーカー

左右のリアスピーカーの電池残量に応じて、左右のリアスピーカー状態ランプが点滅します。

- 本機の電源を入れた後、音声ガイダンス（リアスピーカーのバッテリーが少なくなりました。）が流れ、リアスピーカー状態ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、リアスピーカーの電池残量が少なくなっています。リアスピーカーを充電してください。
- リアスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、音声ガイダンス（リアスピーカーのバッテリーがなくなりました。）が流れ、リアスピーカー状態ランプがオレンジ色に3回点滅してリアスピーカーの電源が自動的に切れます。リアスピーカーを充電してください。
- リアスピーカーの電源を入れた後、リアスピーカーの （電源）ランプがオレンジ色に3回点滅してから電源が切れた場合は、リアスピーカーの電池残量がありません。リアスピーカーを充電してください。

## ご注意

- USB ACアダプターの種類/仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れる場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いったいに充電してから使用してください。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃～35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。

## ヒント

- フロントスピーカーを電源コンセントにつないでいなくても、リアスピーカーをフロントスピーカーの上に置くとリアスピーカーの充電を開始します。
- リアスピーカーは左右逆に置いても充電できます。



---

## 関連項目

- [電源を入れる](#)
- [ご注意](#)


5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 電源を入れる

### 1 フロントスピーカーの (電源) を押す。




フロントスピーカーの  (電源) ランプが緑色に点灯し、本機の電源が入ります。

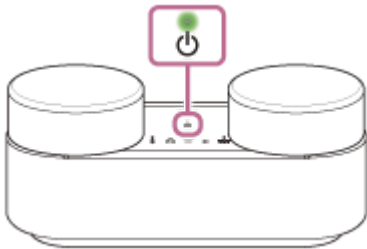





リアスピーカーをフロントスピーカーの上に置いている場合は、リアスピーカーをフロントスピーカーから離すだけで本機の電源を入れることができます。

### ご注意


#### フロントスピーカー

- 電源を入れた後、音声ガイダンス（フロントスピーカーのバッテリーが少なくなりました。）が流れ、フロントスピーカーの  (電源) ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、フロントスピーカーの電池残量が少なくなっています。フロントスピーカーを充電してください。
- フロントスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、音声ガイダンス（フロントスピーカーのバッテリーがなくなりました。）が流れ、フロントスピーカーの  (電源) ランプがオレンジ色に3回点滅して本機の電源が自動的に切れます。フロントスピーカーを充電してください。
- 電源を入れた後、フロントスピーカーの  (電源) ランプがオレンジ色に3回点滅してから電源が切れた場合は、フロントスピーカーの電池残量がありません。フロントスピーカーを充電してください。

#### リアスピーカー

- 本機の電源を入れた後、音声ガイダンス（リアスピーカーのバッテリーが少なくなりました。）が流れ、リアスピーカー状態ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、リアスピーカーの電池残量が少なくなっています。リアスピーカーを充電してください。
- リアスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、音声ガイダンス（リアスピーカーのバッテリーがなくなりました。）が流れ、リアスピーカー状態ランプがオレンジ色に3回点滅してリアスピーカーの電源が自動的に切れます。リアスピーカーを充電してください。
- リアスピーカーの電源を入れた後、リアスピーカーの  (電源) ランプがオレンジ色に3回点滅してから電源が切れた場合は、リアスピーカーの電池残量がありません。リアスピーカーを充電してください。
- リアスピーカーの  (電源) を押してリアスピーカーの電源を切っているときは、フロントスピーカーの  (電源) を押して本機の電源を入れてもリアスピーカーの電源が入りません。その場合はリアスピーカーの  (電源) を押してリアスピーカーの電源を入れてください。

### ヒント

- [Bluetoothスタンバイ] をオンに設定しているときは、アプリのリモコン画面の  (電源) をタップして本機の電源を入れることができます。

---




## 関連項目


- [充電する](#)
- [電源を切る](#)
- [\[本体設定\]](#)

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 電源を切る

- 1 アプリのリモコン画面の  (電源) をタップ、またはフロントスピーカーの  (電源) を押す。  
フロントスピーカーの  (電源) ランプが消灯し、本機の電源がオフになります。

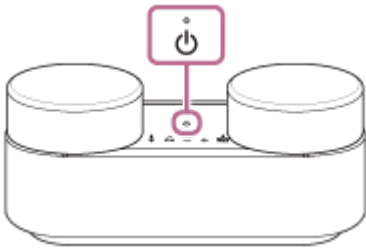

### ヒント

- [Bluetoothスタンバイ] をオンに設定しているときは、電源を切ると  (電源) ランプがオレンジ色に点灯して、BLUETOOTHスタンバイモードになり、本機がスタンバイ中でもモバイル機器から操作できます。

### 関連項目

- [\[本体設定\]](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする


BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。本機と組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。  
ペアリング情報は電源を切ったときに本機へ登録されます。

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。


- 本機から1 m以内の距離につなぎたいBLUETOOTH機器を近づける。
- 本機をACアダプターを使用してコンセントにつないでいる、または十分に充電されている。
- 急に大きな音が出ることを防ぐため、つなぎたいBLUETOOTH機器の音量を小さくする、または、音楽再生を停止する。
- つなぎたいBLUETOOTH機器の取扱説明書を準備する。


### 1 本機の電源を入れる。

フロントスピーカーの （電源）ランプが緑色に点灯します。

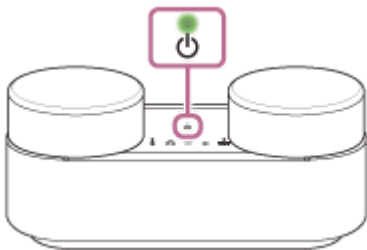


### 2 アプリのリモコン画面上部のBLUETOOTH接続機器表示エリア（ 接続されていません）をタップする。

本機がペアリングモードになり、音声ガイダンス（ペアリングモード。）が流れ、フロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

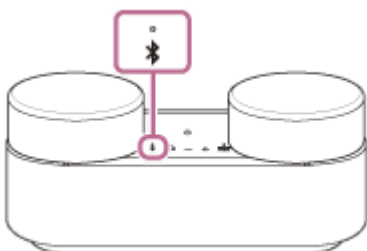


すでに他のBLUETOOTH機器とつないでいる場合は、[他の機器と接続する] を選びます。

## フロントスピーカーで操作するには

フロントスピーカーの （BLUETOOTH）を押して、本機をペアリングモードにすることもできます。

### ご注意

- 接続履歴がある場合は本機のペアリングモードは約5分で解除され、 （BLUETOOTH）ランプが遅い点滅に変わります。手順が完了する前に本機のペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順2から操作してください。

---

## 関連項目

- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Macを機器登録（ペアリング）する](#)
- [ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)


5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する

### 1 本機がペアリングモードになっていることを確かめる。

ペアリングモード中はフロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

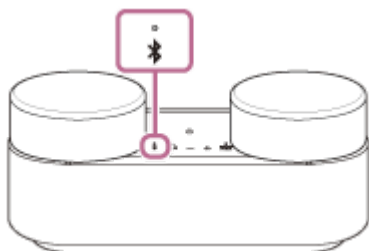

### 2 スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadでペアリングの操作を行い、本機を検索する。

#### Android™搭載スマートフォン、タブレットの場合

1. [設定] をタップする。
2. [機器接続] をタップする。
3. 新たな機器とつなぐ場合は、[新しい機器とペア設定する] をタップする。  
ペアリング済みの機器を再接続する場合は、次の手順へ進んでください。



4. [HT-AX7] をタップする。



[HT-AX7] が表示されない場合は、右上の [ Q ] をタップして検索してください。

### iPhone、iPadの場合

1. [設定] を選ぶ。
2. [Bluetooth] をタップする。



3. [○] をタップして [●] にする。



4. [HT-AX7] をタップする。




パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

iPhoneの画面に [HT-AX7] が表示されない場合は、もう一度 [●] をタップして [○] から [●] にしてください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。



### 3 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

つなげない場合は、もう一度「[準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)」から操作してください。

#### ご注意

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのスマートフォンやタブレット、iPhone、iPadの取扱説明書をご覧ください。
- Apple iOSの機器とBLUETOOTH接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器とのBLUETOOTH接続には対応していません。

#### ヒント

- 最大2台のBLUETOOTH機器を同時につなぐことができます。（マルチポイント接続）

---

#### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7


## Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する

### 対応OS


Windows 11、Windows 10

#### 1 本機がペアリングモードになっていることを確かめる。

ペアリングモード中はフロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

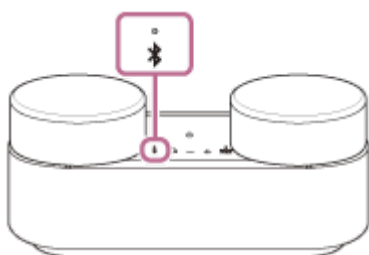

#### 2 パソコンのスピーカーをONモードに設定する。

パソコンのスピーカーが  「消音（OFF）」モードになっていると、本機からも音が出ません。

- パソコンのスピーカーがONモードの状態




#### 3 パソコンで本機を登録する。

##### Windows 11の場合


1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。



2. [Bluetoothとデバイス] タブの「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにし、[デバイスの追加] をクリックする。

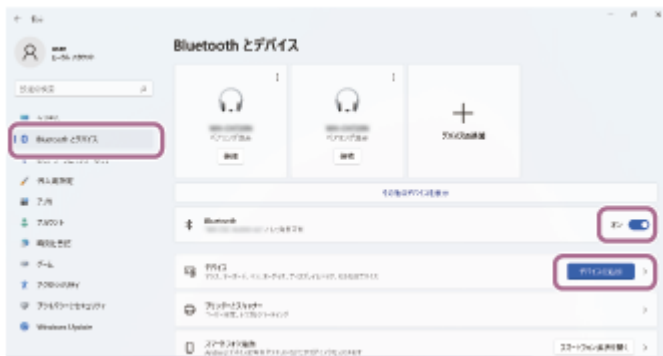

3. [Bluetooth] をクリックする。

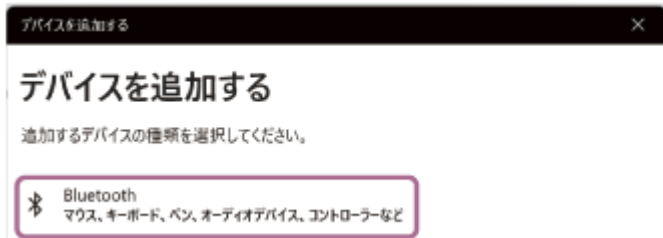

4. [HT-AX7] を選ぶ。




パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

画面に [HT-AX7] が表示されない場合は、もう一度「準備：本機を機器登録 (ペアリング) モードにする」から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

5. ペアリング後、自動で本機とつながり、[音楽に接続済み] もしくは [音声、音楽に接続済み] と表示されます。手順 ④ へ進んでください。

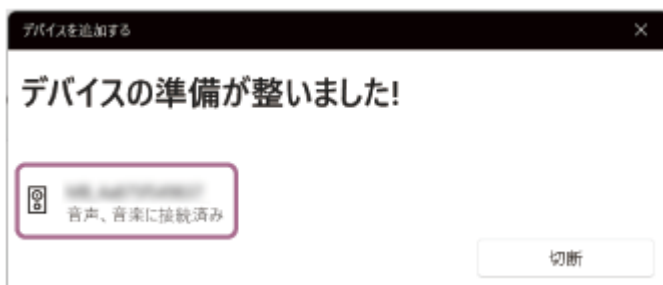


## Windows 10の場合


1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。




3. 「Bluetoothとその他のデバイス」タブの「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックする。

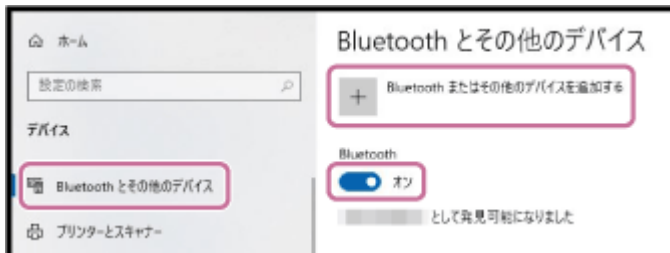

4. 「Bluetooth」をクリックする。

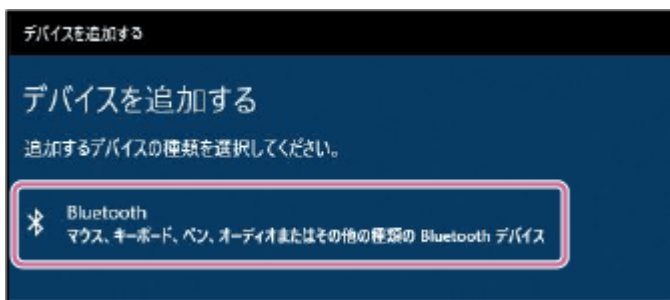

5. 「HT-AX7」を選ぶ。

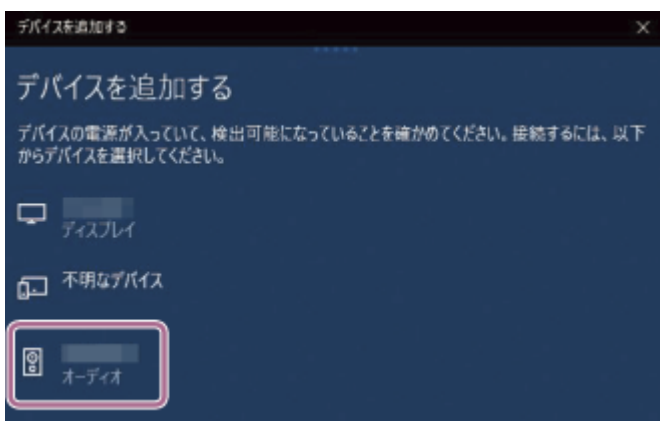


パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。


画面に [HT-AX7] が表示されない場合は、もう一度「準備：本機を機器登録 (ペアリング) モードにする」から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

6. ペアリング後、自動で本機とつながり、「音楽に接続済み」もしくは「音声、音楽に接続済み」と表示されず。手順 ④ へ進んでください。

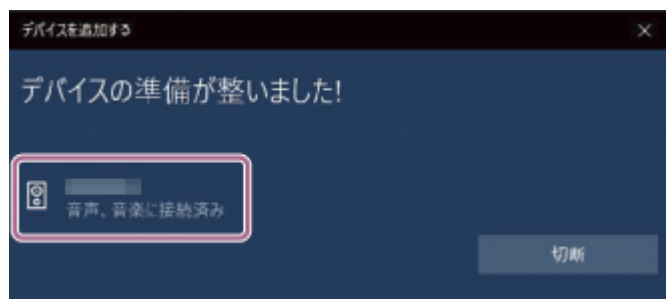

#### 4 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

つなげない場合は、もう一度「[準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)」から操作してください。

#### ご注意

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。

#### ヒント

- 最大2台のBLUETOOTH機器を同時につなぐことができます。（マルチポイント接続）

#### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7


## Macを機器登録（ペアリング）する

### 対応OS


macOS Catalina (バージョン10.15)

#### 1 本機がペアリングモードになっていることを確かめる。

ペアリングモード中はフロントスピーカーの  (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅します。

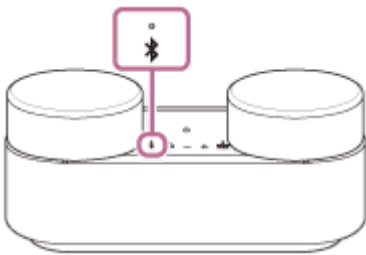

#### 2 MacのスピーカーをONモードに設定する。

Macのスピーカーが  「消音 (OFF)」モードになっていると、本機からも音が出ません。

- MacのスピーカーがONモードの状態



#### 3 Macで本機を検索する。


1. 画面右下のタスクバーで  (システム環境設定) - [Bluetooth] の順にクリックする。



2. Bluetooth画面から [HT-AX7] を選び、[ペアリング] をクリックする。




**4** 画面の指示に従って操作し、**BLUETOOTH**接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

つなげない場合は、もう一度「準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする」から操作してください。

**5** 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、**【出力装置】**から**【HT-AX7】**を選ぶ。

Macの音楽再生などをお楽しみいただけます。

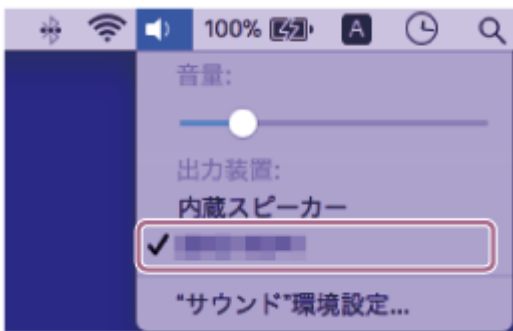

### ご注意

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのMacの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのMacで動作を保証するものではありません。

### ヒント

- 最大2台のBLUETOOTH機器を同時につなぐことができます。（マルチポイント接続）

### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する

テレビの音声を本機で聞くには、お使いのテレビがBLUETOOTHのA2DPプロファイルに対応している必要があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### 1 本機がペアリングモードになっていることを確かめる。

ペアリングモード中はフロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

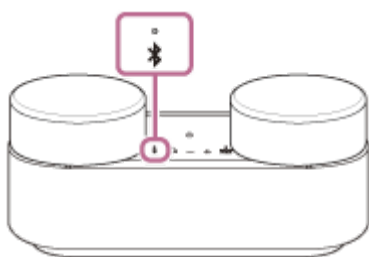


### 2 テレビでペアリングの操作を行い、本機を検索する。

テレビが検出したBLUETOOTH機器の一覧がテレビ画面に表示されます。  
テレビでBLUETOOTH機器をペアリングする操作方法は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### 3 テレビの画面に表示されたBLUETOOTH機器の一覧から「HT-AX7」を選び、本機とテレビを相互に登録する。

### 4 アプリのリモコン画面で本機とテレビがBLUETOOTH機能でつながったことを確認する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが点滅から点灯に変わります。

つなげない場合は、もう一度「[準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)」から操作してください。

#### ご注意

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- お使いのテレビによっては、本機とテレビをBLUETOOTH接続しているときに、テレビの音声をテレビから出力されません。テレビの音声をテレビから出力する場合は、本機の電源を切るか、テレビのBLUETOOTH設定から「HT-AX7」を選んで本機とテレビのBLUETOOTH接続を切断してください。  
テレビの設定について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ヒント

- 最大2台のBLUETOOTH機器を同時につなぐことができます。（マルチポイント接続）

#### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)



- 2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）
- BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する
- BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）


5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する

### 1 本機がペアリングモードになっていることを確かめる。

ペアリングモード中はフロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

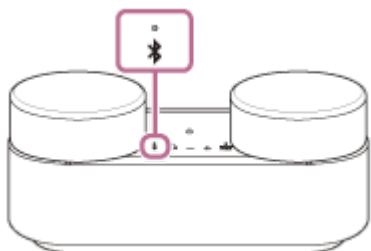

### 2 ウォークマン®でペアリングの操作を行い、本機を検索する。


1. ライブラリ画面で [ （オプション/設定） ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] - [ オーディオ機器接続/登録 ] を選ぶ。
2. BLUETOOTHスイッチをタッチしてBLUETOOTH機能をオンにする。



3. [ 機器登録（ペアリング） ] を選ぶ。



4. [ HT-AX7 ] を選ぶ。

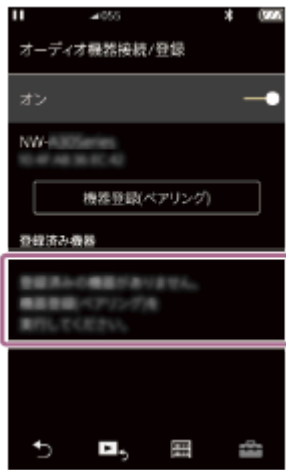


パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

画面に [HT-AX7] が表示されない場合は、もう一度「[準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)」から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

### 3 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの （BLUETOOTH）ランプが点滅から点灯に変わります。

つなげない場合は、もう一度「[準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)」から操作してください。

#### ご注意

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

#### ヒント

- 最大2台のBLUETOOTH機器を同時につなぐことができます。（マルチポイント接続）

#### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [機器登録（ペアリング）に関するご注意](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)

## 機器登録（ペアリング）に関するご注意

- 一度ペアリングすれば、2回目以降の接続時にペアリングを行う必要はありませんが、以下の場合はペアリングをやり直してください。
  - 修理などを行った際に、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。  
本機は合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後に新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - ペアリングした機器から、本機とのペアリング情報が削除されたとき。
  - 本機を初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。本機を初期化すると、BLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、つなぎたい機器に登録された本機のペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- 本機は複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

### 関連項目


- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Macを機器登録（ペアリング）する](#)
- [ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する](#)
- [ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7


## 2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）

本機と2台のBLUETOOTH機器を同時にBLUETOOTH接続して、以下のことができます。

- 2台の機器の音楽再生を切り換える  
一方の機器からの音楽再生を、BLUETOOTH接続をし直すことなく、もう一方の機器からの再生に切り換えることができます。

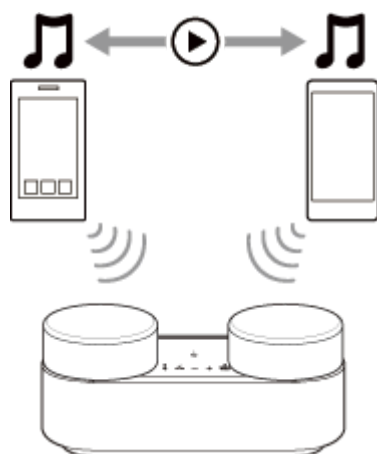

- 2台のスマートフォン（iPhoneを含む）の着信を待ち受ける  
どちらか一方のスマートフォン（iPhoneを含む）で再生している音楽を聞きながら、2台のスマートフォン（iPhoneを含む）両方で着信を待ち受けし、どちらか一方に着信があれば通話することができます。

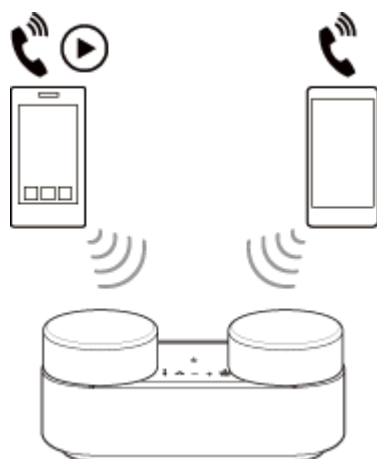

### 2台の機器を同時にBLUETOOTH接続する


- 1 本機と1台目のBLUETOOTH機器を接続する。

BLUETOOTH接続方法について詳しくは、「関連項目」をご覧ください。

- 2 アプリのリモコン画面上部の再生情報表示エリアをタップする。

- 3 【他の機器と接続する】をタップする。


本機がペアリングモードになり、音声ガイダンス（ペアリングモード。）が流れ、フロントスピーカーの✳（BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅します。

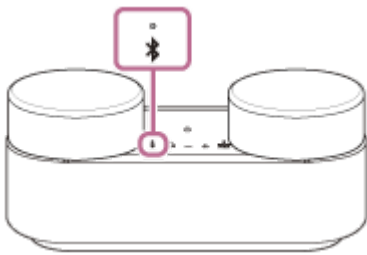

#### 4 2台目のBLUETOOTH機器で操作を行い、本機を検索する。

操作について詳しくは、「関連項目」をご覧ください。

#### 5 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からビープ音が流れ、フロントスピーカーの  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

### フロントスピーカーで操作するには

フロントスピーカーの  (BLUETOOTH) を押して、本機をペアリングモードにすることもできます。

### マルチポイント接続したBLUETOOTH機器を変更する

2台の機器をマルチポイント接続した状態で、別の機器をBLUETOOTH接続することができます。

本機と3台目の機器を操作してBLUETOOTH接続する場合、最後に音楽再生や通話を行った機器のBLUETOOTH接続は維持され、もう一方の機器とのBLUETOOTH接続が切断されます。その後、3台目の機器が本機とBLUETOOTH接続されます。

### 2台の機器をマルチポイント接続した状態での音楽再生

- 本機を操作して音楽を再生する場合、最後に再生していた機器からの音楽再生になります。
- もう一方の機器（2台目）から音楽を再生したいときは、2台目の機器を操作して音楽を再生します。場合によっては、2台目の機器を操作して再生を始めても、本機からは最後に再生していた機器（1台目）の音楽が継続して聞こえることがあります。この状態で1台目の再生を停止すると、2台目の音楽を聞くことができます。

### 2台のスマートフォン（iPhoneを含む）をマルチポイント接続した状態での通話

- 本機に2台のスマートフォン（iPhoneを含む）をマルチポイント接続すると、2台とも着信待ち受け状態になります。
- 1台目の機器に着信があると、着信音はフロントスピーカーから聞こえます。
- 本機で通話をしているときに、2台目の機器に着信があると、着信音は2台目の機器から聞こえます。1台目の機器の通話を終了すると、2台目の機器からの着信音がフロントスピーカーから聞こえるようになります。

#### ご注意

- マルチポイント接続時は、状況に応じて本機からビープ音が流れます。
- 接続するBLUETOOTH機器によっては、マルチポイント接続できない場合があります。
- マルチポイント接続を無効にすることはできません。

### 関連項目

- [準備：本機を機器登録（ペアリング）モードにする](#)
- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Macを機器登録（ペアリング）する](#)

- ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する
- ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する
- 機器登録（ペアリング）に関するご注意

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## BLUETOOTH接続した機器のコンテンツを再生する

お使いのBLUETOOTH機器が次のプロファイルに対応していれば、本機で音楽を聞いたり、本機からBLUETOOTH機器を操作したりできます。

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


音量の調節および音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しなどができます。


操作はBLUETOOTH機器によって異なることがあります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ご注意

- 本機から突然大きな音が出ることを防ぐため、つなぐBLUETOOTH機器と本機の音量を小さくしておいてください。つなぐ機器によっては、音楽再生の停止／一時停止中にBLUETOOTH機器から本機の音量調節ができないことがあります。

#### 1 本機とBLUETOOTH機器をつなぐ。

BLUETOOTH接続が完了すると、本機からピープ音が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

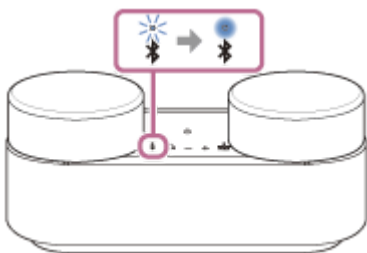

#### 2 BLUETOOTH機器を再生する。

音楽再生アプリでコンテンツを再生します。

テレビの場合は、テレビのリモコンでお好みの番組、またはテレビにつないだ機器の入力を選んでください。

#### 3 音量を調節する。

アプリのリモコン画面、音楽再生アプリ、またはフロントスピーカーの+/- (音量) で音量を調節できます。アプリのリモコン画面で再生操作アイコンをタップして、コンテンツの再生や一時停止することもできます。

#### ご注意

- 動画やゲームの音声を本機で楽しむときなど、映像と音声がずれる場合があります。

#### 関連項目

- [充電する](#)



- 電源を入れる
- スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する
- Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する
- Macを機器登録（ペアリング）する
- ソニー製テレビを機器登録（ペアリング）する
- ウォークマン®を機器登録（ペアリング）する
- BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7




## サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ

フロントスピーカーとリアスピーカーを自分の周りに置き、サウンドフィールドエフェクトをオンにすると、360 Spatial Sound Mappingで、映画などのコンテンツに没入する体験を楽しめます。

### 1 フロントスピーカーとリアスピーカーをそれぞれ自分の周りに置く。

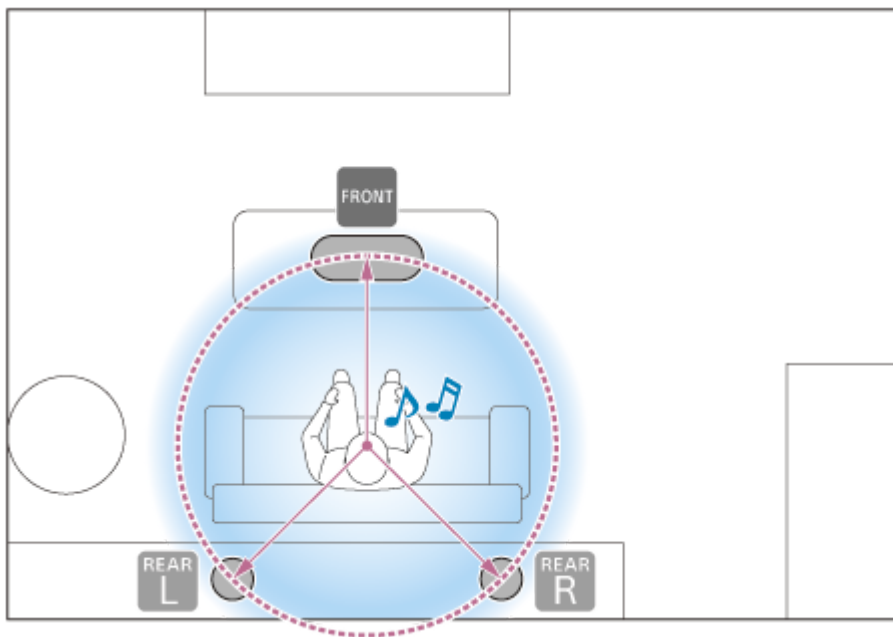フロントスピーカーを自分の前に、リアスピーカーを自分の後ろに左右それぞれ置いてください。



-  フロントスピーカー
-  リアスピーカー (左)
-  リアスピーカー (右)

フロントスピーカーとリアスピーカーは、自分を中心に半径1.0 m～1.2 mの距離に置くと立体音響を最も効果的に楽しめます。

### 2 アプリのリモコン画面で【サウンドフィールド】をオンに設定する。

### 3 お好みのコンテンツを再生する。

360 Spatial Sound Mappingで、映画などのコンテンツに没入する体験を楽しめます。

## フロントスピーカーで操作するには

フロントスピーカーのSOUND FIELD (サウンドフィールド) を押して、サウンドフィールドエフェクトをオンにすることもできます。

サウンドフィールドエフェクトがオンになると、SOUND FIELDランプが白色に点灯します。

### ご注意

- 再生するコンテンツによって、立体音響効果は異なります。

- リアスピーカーの音量が小さく感じるときは、アプリのリモコン画面で [リアレベル] を調節してください。

---

#### 関連項目

- [フロントスピーカー](#)
- [アプリのリモコン画面](#)
- [音質を調整する](#)

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7




## サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ

フロントスピーカーとリアスピーカーを部屋の周りに置き、サウンドフィールドエフェクトをオフにすると、部屋全体が包まれるような音をお楽しみください。

### 1 フロントスピーカーとリアスピーカーをそれぞれ部屋の周りに置く。

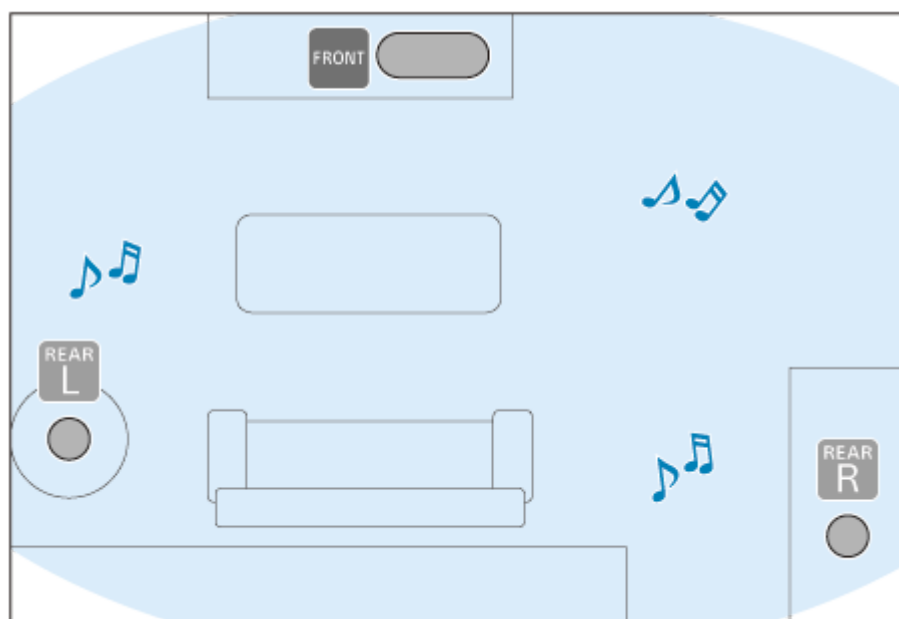それぞれのスピーカーを、部屋を囲むように置いてください。



-  フロントスピーカー
-  リアスピーカー (左)
-  リアスピーカー (右)

### 2 アプリのリモコン画面で [サウンドフィールド] をオフに設定する。

### 3 お好みのコンテンツを再生する。

## フロントスピーカーで操作するには

フロントスピーカーのSOUND FIELD (サウンドフィールド) を押して、サウンドフィールドエフェクトをオフにすることもできます。

サウンドフィールドエフェクトがオフになると、SOUND FIELDランプが消灯します。

## ヒント

- サウンドフィールドエフェクトがオフの場合、リアスピーカー (左) / (右) は左右どちらにも置くことができます。

## 関連項目

- [フロントスピーカー](#)

- アプリのリモコン画面
- 音質を調整する

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 音質を調整する

アプリのリモコン画面やフロントスピーカーで以下のような音質調整ができます。

### アプリのリモコン画面で操作する

- **【ナイトモード】**  
深夜の小音量時でも音響効果やセリフの明瞭さを失わずに音声を楽しめます。
- **【サウンドフィールド】**  
オンにすると立体音響を楽しむことができ、オフにすると均一に音を広げることができます。詳しくは、「関連項目」をご覧ください。  
フロントスピーカーの上にリアスピーカーを置いている場合は、自動的にオフになります。
- **【ボイスモード】**  
セリフを強調し、聞こえやすくします。

### フロントスピーカーで操作する

- **SOUND FIELD (サウンドフィールド)**  
オンにすると立体音響を楽しむことができ、オフにすると均一に音を広げることができます。詳しくは、「関連項目」をご覧ください。  
ボタンを押すたびにサウンドフィールドエフェクトのオン/オフを切り換えます。  
SOUND FIELDランプ点灯：サウンドフィールドエフェクトがオンに設定されています。  
SOUND FIELDランプ消灯：サウンドフィールドエフェクトがオフに設定されています。  
フロントスピーカーの上にリアスピーカーを置いている場合は、自動的にオフになります。

#### ご注意

- 本機の電源を切ると、ナイトモードは自動的に無効になります。

#### 関連項目

- [サウンドフィールドエフェクトをオンにして楽しむ](#)
- [サウンドフィールドエフェクトをオフにして楽しむ](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）

BLUETOOTH機器を使い終わったら、以下の手順のいずれかを行って、BLUETOOTH接続を切断してください。BLUETOOTH接続が切断されると、本機からビープ音が流れます。

- BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする。  
詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH機器の電源を切る。
- 本機の電源を切る。

### ヒント

- BLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。


### 関連項目

- [電源を切る](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## パソコンでビデオ通話する

パソコンでビデオ通話するときに、本機からワイヤレスで通話することができます。  
ビデオ通話をするときは、フロントスピーカーのマイクに向かって話してください。

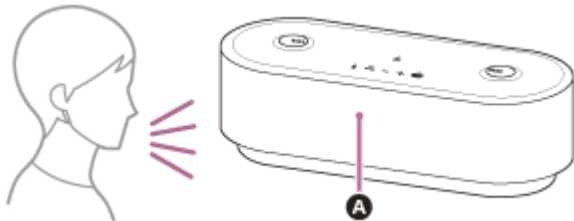

### A マイク

1 本機とパソコンをBLUETOOTH接続する。

2 パソコンのビデオ通話用アプリを起動する。

3 ビデオ通話用アプリの設定(\*)を確認する。

- パソコンでビデオ通話するときは、音楽再生用(A2DP接続)ではなく、通話用(HFP/HSP接続)を選びます。音楽再生用(A2DP接続)を選ぶと、通話できない場合があります。
- スピーカーの設定で、通話用(HFP/HSP接続)の[ヘッドセットイヤホン(HT-AX7 Hands-Free)](\*\*)を選びます。( [スピーカー(HT-AX7 Stereo)](\*\*)は音楽再生の接続です。)
- マイクの設定で、通話用(HFP/HSP接続)の[ヘッドセットマイク(HT-AX7 Hands-Free)](\*\*)を選びます。
- お使いのビデオ通話用アプリによっては、スピーカーの設定やマイクの設定で、通話用(HFP/HSP接続)の[ヘッドセットイヤホン(HT-AX7 Hands-Free)](\*\*)や[ヘッドセットマイク(HT-AX7 Hands-Free)](\*\*)、音楽再生用(A2DP接続)の[スピーカー(HT-AX7 Stereo)](\*\*)を選択できず、[HT-AX7]のみ表示される場合があります。その場合は、[HT-AX7]を選んでください。
- その他、よくあるお問合せとその回答をサポートホームページでご案内していますので、ご参照ください。

\* お使いのビデオ通話用アプリによっては、機能がない場合があります。

\*\* 名称はお使いのパソコンやビデオ通話用アプリによって異なります。

### ご注意

- 本機がMacおよびスマートフォンとマルチポイント接続されていると、ビデオ通話アプリが正しく機能しない場合があります。その場合は、本機とスマートフォンのBLUETOOTH接続を切断してください。

### ヒント

- ビデオ通話用アプリの設定が確認できない場合や、通話用(HFP/HSP接続)の[ヘッドセットイヤホン(HT-AX7 Hands-Free)]または[ヘッドセットマイク(HT-AX7 Hands-Free)]を選べない場合は、パソコンの設定から[ヘッドセットイヤホン(HT-AX7 Hands-Free)]または[ヘッドセットマイク(HT-AX7 Hands-Free)]を選び、つないでください。詳しくは、「関連項目」をご覧ください。
- Macでビデオ通話する場合は、音楽再生用(A2DP接続)および通話用(HFP/HSP接続)の両方を使用するため、どちらかを選ぶ必要はありません。



---

## 関連項目

- [Windows®パソコンを機器登録（ペアリング）する](#)
- [Macを機器登録（ペアリング）する](#)

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 電話を受ける

お使いのスマートフォン/携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、フロントスピーカーでハンズフリー通話ができます。


- スマートフォン/携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン/携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン/携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。


### 着信音について

着信があると、再生中の音楽が一時停止し、フロントスピーカーから着信音が聞こえます。フロントスピーカーから聞こえる着信音は、スマートフォン/携帯電話によって以下のように異なります。

- フロントスピーカーの着信音
- スマートフォン/携帯電話の着信音
- スマートフォン/携帯電話のBLUETOOTH接続専用の着信音


#### 1 本機とスマートフォン/携帯電話をつなぐ。

BLUETOOTH接続が完了すると、フロントスピーカーからビープ音が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

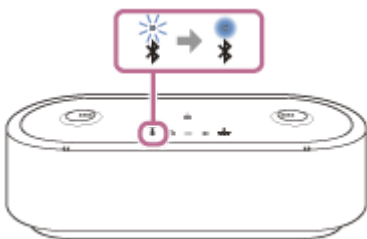

#### 2 フロントスピーカーの (通話) / (再生) を押して、電話を受ける。

フロントスピーカーのマイクに向かって話してください。着信があると、再生中の音楽が一時停止し、フロントスピーカーから着信音が聞こえます。

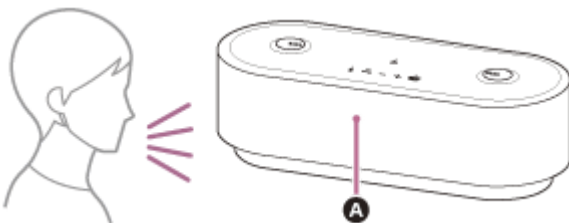

**A** マイク

#### フロントスピーカーから着信音が聞こえない場合は

HFPまたはHSPでつながれていない可能性があります。スマートフォン/携帯電話の接続状況を確認してください。

#### 3 着信中もしくは通話中にフロントスピーカーの+/- (音量) か、スマートフォン/携帯電話を操作して音量を調節する。

#### 4 通話が終了したら、フロントスピーカーの (通話) / (再生) を押して電話を切る。

音楽再生中は、再生に戻ります。

スマートフォン/携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

#### ご注意

- 通話中はフロントスピーカーからのみ音が出ます。
- マイクはフロントスピーカーにのみついています。リアスピーカーにマイクはついていません。
- Apple iOSの機器とBLUETOOTH接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器とのBLUETOOTH接続には対応していません。
- 一部のスマートフォン/携帯電話では、着信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- スマートフォン/携帯電話は、フロントスピーカーから50 cm以上離してお使いください。フロントスピーカーとスマートフォン/携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- スマートフォン/携帯電話の機種、インストールされているOSやアプリによっては、ハンズフリー通話の機能が正しく使用できない場合があります。

#### ヒント

- スマートフォン/携帯電話を操作して電話を受けた場合、機種によっては、スマートフォン/携帯電話での通話が優先されることがあります。HFPまたはHSP接続の場合、スマートフォン/携帯電話を操作して、音声通信を本機に切り換えてください。
- 通話相手に自分の声が聞こえない、または聞こえにくい場合は、フロントスピーカーに近づいてマイクに向かって話してください。
- フロントスピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。

#### 関連項目

- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)
- [電話をかける](#)


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7


## 電話をかける

お使いのスマートフォン/携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、フロントスピーカーでハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン/携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン/携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン/携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。


### 1 本機とスマートフォン/携帯電話をつなぐ。

BLUETOOTH接続が完了すると、フロントスピーカーからピープ音が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

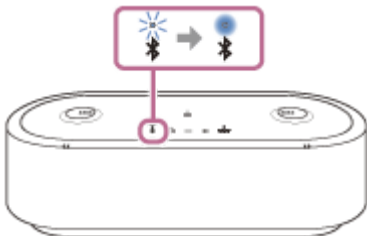



### 2 お使いのスマートフォン/携帯電話を操作して発信する。

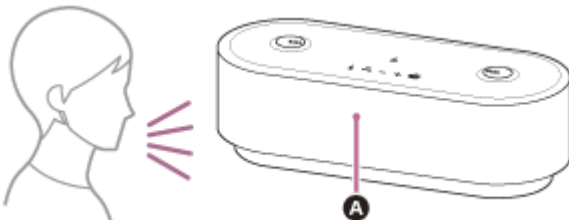発信すると、再生中の音楽が一時停止し、フロントスピーカーから発信音が聞こえます。相手先に電話が通じたら、フロントスピーカーのマイクに向かって話してください。



#### A マイク

#### フロントスピーカーから発信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPでつながれていない可能性があります。スマートフォン/携帯電話の接続状況を確認してください。
- フロントスピーカーの  (通話) /  (再生) を約2秒間長押しして、スピーカーに音声を切り換えます。

### 3 発信中もしくは通話中にフロントスピーカーの+/- (音量) か、スマートフォン/携帯電話を操作して音量を調節する。

### 4 通話が終了したら、フロントスピーカーの (通話) / (再生) を押して電話を切る。

音楽再生中は、再生に戻ります。

スマートフォン/携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

## ご注意

- 通話中はフロントスピーカーからのみ音が出ます。
- マイクはフロントスピーカーにのみついています。リアスピーカーにマイクはついていません。
- Apple iOSの機器とBLUETOOTH接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器とのBLUETOOTH接続には対応していません。
- 一部のスマートフォン/携帯電話では、発信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- スマートフォン/携帯電話は、フロントスピーカーから50 cm以上離してお使いください。フロントスピーカーとスマートフォン/携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- スマートフォン/携帯電話の機種、インストールされているOSやアプリによっては、ハンズフリー通話の機能が正しく使用できない場合があります。

## ヒント

- 通話相手に自分の声が聞こえない、または聞こえにくい場合は、フロントスピーカーに近づいてマイクに向かって話してください。
- フロントスピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。

---

## 関連項目

- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録（ペアリング）する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断する（使い終わるには）](#)
- [電話を受ける](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 音声アシスト機能 (Google™アプリ) を使う

Android搭載スマートフォンに搭載されているGoogleアプリを起動して、フロントスピーカーのマイクから声でAndroid搭載スマートフォンを操作することができます。  
ここではGoogleアプリの使いかたを説明します。

### 1 【アシストと音声入力】で【アシストアプリ】の選択をGoogleアプリにする。

Android搭載スマートフォンで、[設定] - [アプリと通知] - [詳細設定] - [標準のアプリ] - [アシストと音声入力] を選び、【アシストアプリ】をGoogleアプリに設定します。

上記の操作は一例です。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

Googleアプリについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書やサポートページ、またはGoogle Play (Playストア) のウェブページをご覧ください。

#### ご注意

- 最新版のGoogleアプリが必要なことがあります。
- Android搭載スマートフォンの仕様により、本機からのGoogleアプリの起動に対応しない場合があります。

### 2 本機をAndroid搭載スマートフォンにBLUETOOTH接続する。

### 3 Android搭載スマートフォンにBLUETOOTH接続した状態で、待受け中や音楽再生中にフロントスピーカーの (通話) / (再生) を約2秒間長押しする。

Googleアプリが起動し起動音が聞こえます。

### 4 フロントスピーカーのマイクを通してGoogleアプリに頼みごとをする。

Googleアプリと連携しているアプリなど詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- Android搭載スマートフォンで【OK Google】を有効にし、フロントスピーカーのマイクから「OK Google」と話しかけても、Googleアプリを起動することはできません。

#### 関連項目

- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録 \(ペアリング\) する](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 音声アシスト機能 (Siri) を使う

iPhoneに搭載されているSiriを起動して、フロントスピーカーのマイクから声でiPhoneを操作することができます。ここではSiriの使いかたを説明します。

### 1 Siriを有効にする。

iPhoneで [設定] - [Siriと検索] の順に選び、 [“Hey Siri”を聞き取る] をオンにします。  
上記の操作は一例です。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。  
Siriについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書やサポートページをご覧ください。

### 2 本機をiPhoneにBLUETOOTH接続する。

### 3 iPhoneにBLUETOOTH接続した状態で、待受け中や音楽再生中にフロントスピーカーの (通話) / (再生) を約2秒間長押しする。

Siriが起動し起動音が聞こえます。

### 4 フロントスピーカーのマイクを通してSiriに頼みごとをする。

Siriと連携しているアプリなど詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- Apple iOSの機器とBLUETOOTH接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器とのBLUETOOTH接続には対応していません。
- iPhoneで [“Hey Siri”を聞き取る] をオンにして、フロントスピーカーのマイクから「Hey Siri」と話しかけても、Siriを起動することはできません。

### 関連項目

- [スマートフォンやタブレット、iPhone、iPadを機器登録 \(ペアリング\) する](#)

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 【Bluetooth設定】

---

BLUETOOTH機能の詳細設定です。  
アプリのリモコン画面で [設定] → [Bluetooth設定] をタップすると、以下の設定項目が表示されます。

### 【Bluetooth接続品質】

モバイル機器の音声を本機で聞くときのBLUETOOTH接続品質を設定します。



ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 【本体設定】

---

本機に関する設定です。  
アプリのリモコン画面で [設定] → [本体設定] をタップすると、以下の設定項目が表示されます。

### 【自動電源オフ】

何も操作されないまま無入力状態で約20分が経過すると、自動的にスタンバイ状態になります。

### 【Bluetoothスタンバイ】

接続履歴のあるBLUETOOTH機器との接続時に電源が入ります。アプリから本機の電源を入れることもできます。

### 【本体操作音】

本体を操作したときに鳴る音のオン/オフを切り換えます。

### 【本体表示の明るさ】

フロントスピーカーのランプの明るさを調節できます。

### 【システム情報】

本機のソフトウェアバージョンなどの本体情報を表示します。

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 困ったときにすること

困ったときは、下記の流れにしたがってください。

1. 本機が十分に充電されているか確認する。



2. 本機をリスタート（再起動）する。



3. 本機を初期化する。

本機のすべての設定がお買い上げ時の状態に戻ります。



4. “Sony | BRAVIA Connect”アプリのメニューからサポートサイトにアクセスし、該当するトラブルと解決方法を調べる、または下記のサポートサイトを確認する。

<https://www.sony.jp/support/active-speaker/products/ht-ax7.html>




5. それでも正常に動作しない場合は、お買い上げ店またはソニー相談窓口にお問い合わせる。

### 関連項目

- [本機をリスタート（再起動）する](#)
- [初期化する](#)


ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 本機をリスタート（再起動）する

以下のような場合は、フロントスピーカーと左右のリアスピーカーの （電源）を約10秒間押し続けて本機をリスタート（再起動）してください。

- 電源を入れても、本機の操作ができない。
- 機器登録（ペアリング）の問題を解決した後も、本機を操作できない。
- フロントスピーカー、リアスピーカーがリンクしない。
- リアスピーカーから音声が出力されない。

再起動中は電源が切れ、その後電源が入り再起動が終了します。

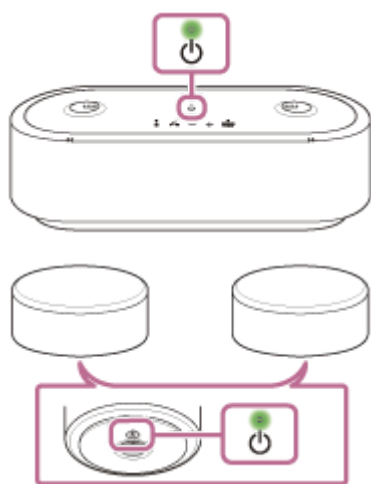

### ご注意

- リスタートしても、ペアリング情報は削除されません。ただし、ペアリング情報は電源を切ったときにフロントスピーカーへ登録されます。新たな機器をペアリングした場合は、一度フロントスピーカーの電源を切ってから再度電源を入れて、リスタートしてください。
- 本機をリスタートすると、音量や機能、サウンド設定が変更される場合があります。

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 初期化する

「[困ったときにすること](#)」で症状が改善されない場合は、本機を初期化してください。

リアスピーカーをフロントスピーカーの上に置いた状態で、フロントスピーカーの **✳** (BLUETOOTH) と **-** (音量) を同時に5秒以上長押しする。

本機を初期化したときは、本機とつないだスマートフォンなど(\*)のBLUETOOTH設定から、本機のペアリング情報 (LE\_HT-AX7、HT-AX7) を削除してください。

\* アプリをインストールしたスマートフォン、BLUETOOTH対応の音源機器などが該当します。

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 主な仕様

### フロントスピーカー (YY2078C1)

#### スピーカー部

##### フルレンジユニット

約49 mm × 71 mm (インピーダンス 4 Ω) (2)

##### エンクロージャー方式

パッシブラジエーター型

#### BLUETOOTH部

##### 通信方式

BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2

##### 最大通信距離

見通し距離約30 m<sup>1)</sup>

##### 使用周波数帯域

2.4 GHz 帯 (2.400 0 GHz ~ 2.483 5 GHz)

##### 変調方式

FHSS

##### 対応BLUETOOTHプロファイル<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
HSP (Headset Profile)  
HFP (Hands-free Profile)

##### 対応コーデック<sup>3)</sup>

SBC (Subband Codec)  
AAC (Advanced Audio Coding)

##### 対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

##### 伝送帯域 (A2DP)

20 Hz ~ 20 000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)

- 1) 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- 2) BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。
- 3) 音声圧縮変換方式のことです。

#### ご注意

お使いの環境により、高いビットレートでの使用時に音が途切れる場合があります。

#### マイク部

##### 型式

エレクトレットコンデンサー型

##### 指向特性

全指向性

##### 有効周波数帯域

100 Hz~7 000 Hz

#### 一般

##### 消費電力<sup>2)</sup>

約45 W (内蔵充電電池充電中)

## 内蔵充電電池の充電時間

- 約4時間<sup>1)</sup> 2)

### 最大外形寸法\* (約) (幅/高さ/奥行き)

306 mm × 97 mm × 123 mm

\* 最大突起部含む

### 最大外形寸法\* (約) (幅/高さ/奥行き)

306 mm × 133 mm × 123 mm

\* リアスピーカーを装着した場合。最大突起部含む。

### 質量 (約) (内蔵充電電池含む)

1.4 kg

### 質量\* (約) (内蔵充電電池含む)

2 kg

\* リアスピーカーを装着した場合。

## リアスピーカー (YY2078C2, YY2078C3)

### スピーカー部

#### フルレンジユニット

約60 mm (インピーダンス 4 Ω) (1)

#### エンクロージャー方式

アコースティックサスペンション型

### 一般

#### 消費電力\*

約3 W (内蔵充電電池充電中)

\* フロントスピーカーからの電源供給時

## 内蔵充電電池の充電時間

- 約4.5時間<sup>1)</sup> 2)

### 最大外形寸法\* (約) (幅/高さ/奥行き)

122 mm × 39 mm × 122 mm

\* 最大突起部含む

### 質量 (約) (内蔵充電電池含む)

295 g

## 内蔵充電電池の持続時間

### BLUETOOTH接続時

- 約30時間 (お買い上げ時の設定)<sup>3)</sup>
  - 音量 : 24
  - サウンドモード : サウンドフィールドエフェクト ON
- 約4時間 (最大音量再生時)<sup>3)</sup>
  - 音量 : 50 (Max.)
  - サウンドモード : サウンドフィールドエフェクト ON

- 約150分（10分間充電時<sup>2)</sup>）<sup>3)</sup>
  - 音量：24
  - サウンドモード：サウンドフィールドエフェクト ON
- 約30時間（JEITA、70 dBA/mでフロントスピーカー、リアスピーカー再生時）<sup>3)</sup> <sup>4)</sup>

1) 本機の電源がオフのとき、電池残量がない状態から満充電（100%）までにかかる時間です。

2) 15.0 V 3.0 A供給可能なUSB PD対応ACアダプター使用時

3) 上記の時間は、当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

4) JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

## ワイヤレストランスミッター／レシーバー部

### 使用周波数帯域

2.4 GHz 帯（2.400 0 GHz ～ 2.483 5 GHz）

#### ご注意

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 製品に同梱されている「使用上のご注意／仕様」には上記以外の仕様情報も記載されている場合がありますのでご覧ください。

5-048-914-01(3) Copyright 2023 Sony Corporation

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## 商標について

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

Google、AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Apple、Apple logo、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、macOSおよびSiriは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。

IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。



ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## ライセンスについて

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

### 第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## ご注意

### 使用上のご注意

- 付属のACアダプターは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。
- 市販のACアダプターを使う場合は15W以上のUSB PD対応ACアダプターをお使いください。ただし、45 W未満のACアダプターを使うと充電に時間がかかったり、本来の性能が出ない場合があります。
  - 15 W未満のACアダプターを使用した場合は、フロントスピーカー充電ランプが点滅し、動作しません。
  - 市販のUSB PD対応ACアダプターをご使用の際は、USB PD対応のUSB Type-Cケーブル (USB規格準拠品) をご使用ください。
- 長時間使用しない場合はコンセントからACアダプターを抜いてください。ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
- ACアダプターのプラグ部分を取り外して、プラグ単体でコンセントにつながないでください。感電、火災になる危険性があります。

### 取り扱いについて

- リアスピーカーをフロントスピーカーに置いて持ち運ぶときは、手から滑り落ちないように、リアスピーカーではなく、フロントスピーカーをしっかりと持ってください。フロントスピーカーとリアスピーカーは内蔵された磁石で引き合っています。リアスピーカーのSONYロゴをフロントスピーカーの背面側にして置くと安定します。
- 水がかからないようご注意ください。本製品は防水仕様ではありません。
- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
  - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)
  - ほこりの多い所
  - 激しい振動のある所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード/テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。
- 本機の周りにテレビ以外の金属物を置かないでください。無線機能に影響が出る場合があります。
- 本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 周りの温度が高いところに置いている場合や、本機を充電中に、音楽を再生すると、安全のために音量を自動調整することがあります。
- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度 (5 °Cから35 °C) の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。

### フロントスピーカーとリアスピーカーの接続について

- フロントスピーカーとリアスピーカーは工場出荷時にLinkされており、同梱されている組み合わせ以外ではつながりません。

### 内蔵リチウムイオン充電電池の寿命について

- 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電してください。
- 長期間使用しなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。

- 内蔵充電電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、内蔵充電電池の容量は少しずつ低下します。いっぱい充電しても、使用できる時間が極端に短くなったと感じたときには、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。
- 内蔵充電電池の寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。

## スピーカーを廃棄するには



## Li-ion

### 日本国内での充電式電池の廃棄について

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。

この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

## 本機のお手入れのしかた

- 本機の清掃には、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布を使用してください。研磨剤、タワシ、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- 寒冷地等では、水滴が付着したまま放置すると故障の原因となることがあります。本機に水滴が付着した場合は、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。

## BLUETOOTH通信について

- BLUETOOTH無線技術は、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。通信有効範囲は障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって変動します。
- BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。
  - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- 本機は、BLUETOOTH無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。BLUETOOTH通信を行う際はご注意ください。
- BLUETOOTH通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべてのBLUETOOTH機器とのBLUETOOTH接続を保証するものではありません。
  - 接続するBLUETOOTH機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
  - 接続する機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

## その他のご注意

- 「自動電源オフ」機能を無効にすると、本機を使っていないときでも自動で電源が切れないため、電力消費が増える場合があります。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



ポータブルシアターシステム  
HT-AX7

## サポートページで調べる

---

本機のご利用上必要なサポート情報です。

<https://www.sony.jp/support/>

サポートページでは、以下のような情報を見ることができます。

- ソフトウェアアップデートなどの最新情報
- 製品別サポート情報
- 困ったときは（Q&A）（よくある問い合わせ情報）
- 重要なお知らせ（サポートからの重要なお知らせ）
- 接続情報
- 製品登録（製品登録へのご案内）
- 修理のご相談