

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7



모델: YY2078C

스피커 시스템을 사용하려면 앱을 설치하십시오.



모든 기능과 향상된 성능을 사용하려면 스피커 시스템 및 "Sony | BRAVIA Connect" 앱의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

사용 방법/부품 및 컨트롤

[스피커 시스템 사용 방법](#)

부품 및 컨트롤 가이드

[프런트 스피커](#)

[리어 스피커](#)

[표시등에 대하여](#)

[앱의 리모트 컨트롤 화면](#)

초기 설정

["Sony | BRAVIA Connect" 앱으로 초기 설정하기](#)

[스피커 시스템 충전하기](#)

[전원 켜기](#)

[전원 끄기](#)

연결하기

BLUETOOTH® 연결하기

[준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)

[BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)

[Windows® 컴퓨터와 페어링하기](#)

[Mac과 페어링하기](#)

[Sony TV와 페어링하기](#)

[페어링에 대한 참고 사항](#)

멀티포인트 연결

[스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기\(멀티포인트 연결\)](#)

콘텐츠 즐기기

[BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기](#)

[음장 효과 켜고 즐기기](#)

[음장 효과 끄고 즐기기](#)

[음질 조정하기](#)

[BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)

[USB 장치에서 음악 듣기\(PLAY ONLY \(USB\) 포트가 있는 모델 전용\)](#)

전화

[컴퓨터에서 영상 통화하기](#)

[전화 받기](#)

[전화 걸기](#)

음성 지원 기능 사용하기

[음성 지원 기능 사용하기\(Google™ 앱\)](#)

[음성 지원 기능 사용하기\(Siri\)](#)

앱으로 설정 변경하기

[\[Bluetooth 설정\]](#)

[\[시스템 설정\]](#)

문제 해결

[문제 해결](#)

[스피커 시스템 다시 시작하기](#)

[스피커 시스템 재설정하기](#)

추가 정보

[사양](#)

[USB 장치에서 재생 가능한 오디오 파일 유형\(PLAY ONLY\(USB\) 포트가 있는 모델 전용\)](#)

[상표](#)

[라이선스](#)

[사용상의 참고 사항](#)

[고객 지원 웹사이트](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7


스피커 시스템 사용 방법

시스템 구성

스피커 시스템은 스마트폰, Sony TV 등의 BLUETOOTH 장치와 연결하여 오디오를 재생하기 위한 휴대용 시어터 시스템입니다.

스피커 시스템은 프런트 스피커 1개와 오른쪽과 왼쪽의 리어 스피커로 구성됩니다.

리어 스피커를 프런트 스피커에 올려놓으면 충전이 됩니다. 충전하는 동안 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

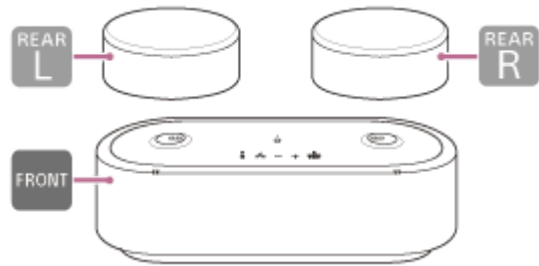


- FRONT** 프런트 스피커
- REAR L** 왼쪽 리어 스피커
- REAR R** 오른쪽 리어 스피커

두 가지 사용 방법

시청 환경과 콘텐츠에 따라 프런트 및 리어 스피커의 배치를 바꿔 스피커 시스템을 활용하는 두 가지 방법이 있습니다.


- **음장 효과 켜고 즐기기**

음장 효과를 켜고 주변에 스피커를 배치하면 360 Spatial Sound Mapping을 사용하여 장치에서 영화와 같은 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.

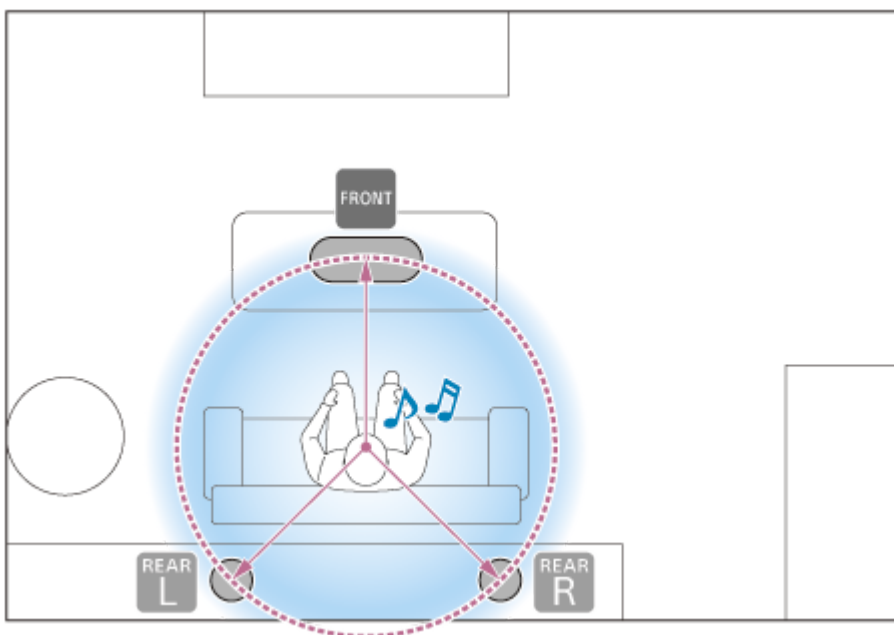

- **음장 효과 끄고 즐기기**

음장 효과를 끄고 방 전체에 스피커를 배치하면 식사를 하거나 일을 하거나 모임을 하는 동안 주변 소리를 즐길 수 있습니다.

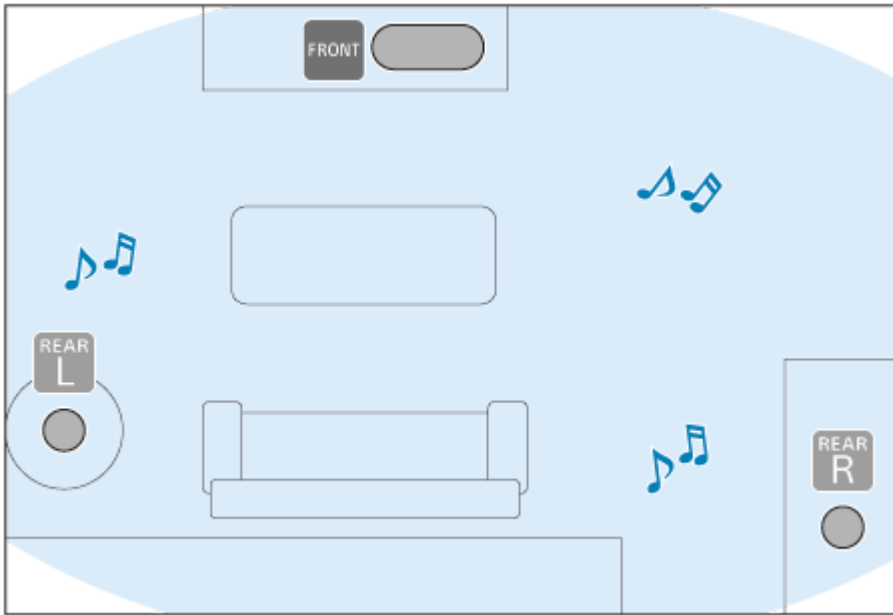

스피커 시스템 사용에 필요한 앱에 대한 정보

스피커 시스템을 작동하고 설정을 구성하려면 "Sony | BRAVIA Connect" 앱이 설치된 스마트폰을 사용하십시오. 스마트폰에 "Sony | BRAVIA Connect" 앱을 설치하십시오.



앱을 사용하여 다음 작업 및 설정을 수행할 수 있습니다.

- 스피커 시스템의 초기 설정
- 볼륨 조정, 음질 조정 등의 조작
- 스피커 시스템의 설정을 원하는 설정으로 변경
- 프런트 및 리어 스피커의 배터리 충전 잔량 확인
- 스피커 시스템의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트
- 지원 정보 및 최신 업데이트 정보 확인

스피커 시스템의 키 조작은 콘텐츠를 볼 때 자주 사용하는 조작과 설정만 수행할 수 있습니다.


관련 항목

- ["Sony | BRAVIA Connect" 앱으로 초기 설정하기](#)
- [음장 효과 켜고 즐기기](#)
- [음장 효과 끄고 즐기기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

프런트 스피커

전면

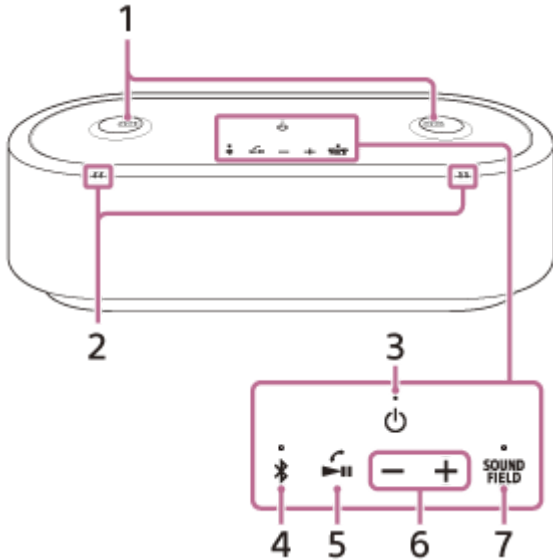

1. 충전 단자

2. 리어 스피커 충전 표시등/리어 스피커 상태 표시등

바깥쪽이 리어 스피커 충전 표시등이고 안쪽이 리어 스피커 상태 표시등입니다.

3. ⏻ (전원) / ⏻ (전원) 표시등

스피커 시스템을 켜거나 끕니다.
프런트 스피커를 다시 시작하려면 10초 동안 길게 누릅니다.

4. 📶 (BLUETOOTH) / 📶 (BLUETOOTH) 표시등

5. 📞 (통화) / ▶|| (재생)

음악 재생 중에 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 재생을 시작/정지하려면 한 번 누릅니다.
- 두 번 누르면 다음 트랙으로 이동합니다.
- 세 번 누르면 현재 또는 이전 트랙의 시작 부분으로 이동합니다.

수신/발신 스마트폰 전화에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 전화 수신 중에 눌러 스피커 시스템으로 통화를 시작합니다. 걸려오는 전화를 취소하려면 길게 누릅니다.
- 통화 중 누르면 통화가 종료됩니다.
- 발신 또는 통화 중에 2초간 길게 누르면 스마트폰으로 소리가 전환됩니다.


음성 지원 기능을 사용하려면 2초 동안 길게 누릅니다.

6. +/- (볼륨)

7. SOUND FIELD (음장)/SOUND FIELD (음장) 표시등

스피커 시스템의 음장 효과를 켜거나 끕니다.

후면

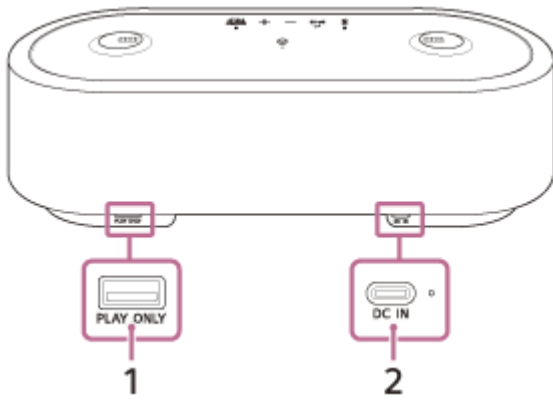

1. PLAY ONLY (USB) 포트(PLAY ONLY (USB) 포트가 있는 모델 전용)


2. DC IN 단자/프런트 스피커 충전 표시등

관련 항목

- [표시등에 대하여](#)
- [음질 조정하기](#)
- [음성 지원 기능 사용하기\(Google™ 앱\)](#)
- [음성 지원 기능 사용하기\(Siri\)](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

리어 스피커

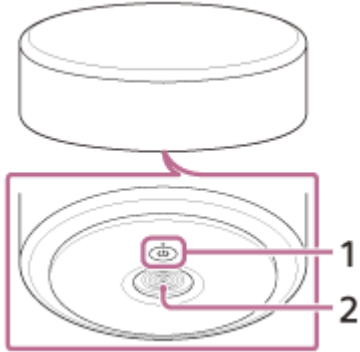

1. **⏻ (전원) / ⏻ (전원) 표시등**
리어 스피커를 켜거나 끕니다.
리어 스피커를 다시 시작하려면 10초 동안 길게 누릅니다.

2. 충전 단자

- * 리어 스피커(좌/우)의 위치는 리어 스피커 하단의 라벨로 확인할 수 있습니다. 왼쪽 리어 스피커 하단 바깥 둘레 부분에 돌기가 있습니다. 왼쪽과 오른쪽을 구분하는 지표로 사용하십시오

참고 사항

- 리어 스피커는 프런트 스피커에 연결됩니다. 리어 스피커 자체는 스마트폰이나 다른 장치에 연결할 수 없습니다.

관련 항목

- [표시등에 대하여](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7



표시등에 대하여

프런트 스피커

프런트 스피커 충전 표시등(주황색)

점등	프런트 스피커가 충전 중입니다.
꺼짐	프런트 스피커 충전이 완료되었습니다.
깜박임	스피커 시스템과 호환되지 않는 AC 어댑터가 연결되었습니다. (스피커 시스템은 15 W 미만의 AC 어댑터를 사용하여 충전할 수 없습니다.)


⏻ (전원) 표시등

꺼짐	프런트 스피커가 꺼져 있습니다.
점등(녹색)	프런트 스피커가 켜져 있습니다.
점등(주황색)	스피커 시스템이 BLUETOOTH 대기 모드에 있습니다.
깜박임(녹색)	<ul style="list-style-type: none"> +/- (볼륨)를 누를 때마다 표시등이 한 번 깜박입니다. +/- (볼륨)를 조작하고 볼륨이 최소(0) 또는 최대(음악 재생 시 50/통화 시 15)로 설정되면 표시등이 3번 깜박입니다. 음소거 중에는 표시등이 각각 두 번 깜박입니다. 소프트웨어 업데이트가 진행됨에 따라 표시등의 깜박임 패턴이 변경됩니다(5회 깜박임, 4회 깜박임, 1회 깜박임, 꺼짐)(*). 소프트웨어 업데이트가 완료되면 표시등이  (BLUETOOTH) 표시등과 함께 3번 깜박입니다. USB 장치에서 파일을 읽는 동안 표시등이 깜박입니다(PLAY ONLY(USB) 포트가 있는 모델 전용).
깜박임(주황색)	<ul style="list-style-type: none"> 프런트 스피커 내장 충전식 배터리의 배터리 잔량이 20% 미만으로 떨어지면 표시등이 천천히 깜박입니다. 프런트 스피커 내장 충전식 배터리의 배터리 잔량이 1% 미만으로 떨어지면 표시등이 세 번 깜박인 후 스피커 시스템이 꺼집니다. 프런트 스피커에 내장된 충전식 배터리의 잔량이 1% 미만일 때 프런트 스피커가 켜지면 표시등이 세 번 깜박인 후 스피커 시스템이 꺼집니다.
깜박임(빨간색)	<ul style="list-style-type: none"> 프런트 스피커의 내장 충전식 배터리에서 비정상적인 온도가 감지되면 표시등이 각각 두 번 깜박입니다. (자세한 내용은 아래의 "충전 중 경고에 대해"를 참조하십시오.) 프런트 스피커에서 앰프 오류가 감지되면 표시등이 각각 세 번 깜박입니다. (잠시 기다린 후 전원을 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.) 오류로 인해 소프트웨어 업데이트가 중단되었습니다. (자세한 내용은 앱을 참조하십시오.) 소프트웨어 업데이트가 취소되면  (BLUETOOTH) 표시등과 함께 표시등이 깜박입니다. USB 과전류 오류가 발생하면 표시등이 두 번 깜박입니다(PLAY ONLY(USB) 포트가 있는 모델 전용). (**)

* 상황에 따라 모든 점멸 조건이 확인되지 않을 수 있습니다.

** 스피커 시스템이 USB 연결을 사용하는 경우 USB 장치를 제거하고 스피커 시스템을 켭니다. 스피커 시스템이 정상적으로 작동한다면 연결된 USB 장치의 전류가 스피커 시스템의 최대 출력 전류인 500 mA를 넘거나 USB 장치에 이상이 있을 수 있습니다.

✧ (BLUETOOTH) 표시등(파란색)


점등	BLUETOOTH 장치가 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템에 연결됩니다.
반복적으로 두 번 깜박임	스피커 시스템이 BLUETOOTH 페어링 대기 상태입니다.
천천히 깜박임	스피커 시스템이 BLUETOOTH 연결이 완료되기를 기다리고 있습니다.
깜박임	<ul style="list-style-type: none"> ● 소프트웨어 업데이트가 완료되면 표시등이  (전원) 표시등(녹색)과 함께 3번 깜박입니다. ● 소프트웨어 업데이트가 취소되면  (전원) 표시등(빨간색)과 함께 표시등이 깜박입니다.

SOUND FIELD(음장) 표시등(흰색)

점등	음장 효과가 켜짐으로 설정됩니다.
꺼짐	음장 효과가 꺼짐으로 설정됩니다.
세 번 깜박임	음장 효과는 전환할 수 없습니다. (리어 스피커를 프런트 스피커 위에 배치하면 음장 효과가 자동으로 꺼집니다.)

리어 스피커 충전 표시등/리어 스피커 상태 표시등

왼쪽 표시등은 왼쪽 리어 스피커의 상태를 나타내고 오른쪽 표시등은 오른쪽 리어 스피커의 상태를 나타냅니다.

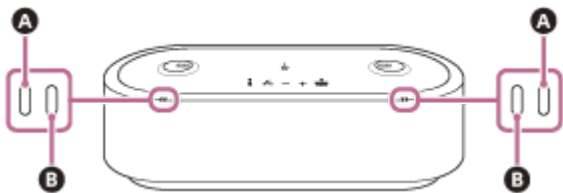

A 리어 스피커 충전 표시등(주황색)

점등	리어 스피커가 충전 중입니다.
꺼짐	리어 스피커 충전이 완료되었습니다.
깜박임	리어 스피커 충전 오류가 발견되었습니다. (" 스피커 시스템 다시 시작하기 "를 수행합니다. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.)

B 리어 스피커 상태 표시등

꺼짐	리어 스피커가 프런트 스피커에 연결되었습니다.
깜박임(녹색)	<ul style="list-style-type: none"> ● 리어 스피커를 프런트 스피커에 연결하기 위해 준비 중입니다. ● 리어 스피커가 프런트 스피커에서 분리되었습니다.

깜박임(주황색)	<ul style="list-style-type: none"> • 리어 스피커 내장 충전식 배터리의 배터리 잔량이 20% 미만으로 떨어지면 표시등이 천천히 깜박입니다. • 리어 스피커 내장 충전식 배터리의 배터리 잔량이 1% 미만으로 떨어지면 표시등이 세 번 깜박인 후 스피커 시스템이 꺼집니다.
깜박임(빨간색)	<ul style="list-style-type: none"> • 리어 스피커의 내장 충전식 배터리에서 비정상적인 온도가 감지되면 표시등이 각각 두 번 깜박입니다. (자세한 내용은 아래의 "충전 중 경고에 대해"를 참조하십시오.) • 리어 스피커에서 앰프 오류가 감지되면 표시등이 각각 세 번 깜박입니다. (잠시 기다린 후 전원을 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.)


리어 스피커

⏻ (전원) 표시등

꺼짐	리어 스피커가 꺼져 있습니다.
점등(녹색)	리어 스피커가 켜져 있습니다.
점등(주황색)	리어 스피커가 프런트 스피커의 연결을 기다리고 있습니다.
깜박임(주황색)	리어 스피커에 내장된 충전식 배터리의 잔량이 1% 미만일 때 리어 스피커가 켜지면 표시등이 세 번 깜박인 후 리어 스피커가 꺼집니다.
깜박임(빨간색)	<ul style="list-style-type: none"> • 리어 스피커의 내장 충전식 배터리에서 비정상적인 온도가 감지되면 표시등이 각각 두 번 깜박입니다. (자세한 내용은 아래의 "충전 중 경고에 대해"를 참조하십시오.) • 리어 스피커에서 앰프 오류가 감지되면 표시등이 각각 세 번 깜박입니다. (잠시 기다린 후 전원을 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.)

충전 중 경고에 대해

프런트 및 리어 스피커에서 내부 온도, 내장된 충전식 배터리 또는 연결된 USB 장치(PLAY ONLY(USB) 포트가 있는 모델 전용)의 이상이 감지되면 프런트 스피커의 ⏻ (전원) 표시등(빨간색) 및 리어 스피커의 ⏻ (전원) 표시등(빨간색)과 리어 스피커 상태 표시등이 각각 두 번 깜박입니다.

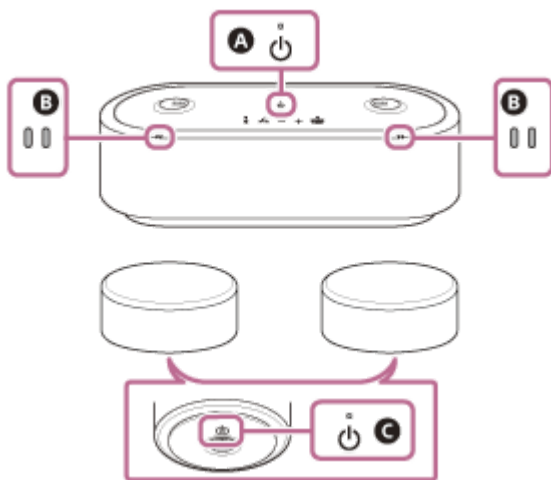

- Ⓐ 프런트 스피커의 ⏻ (전원) 표시등
- Ⓑ 리어 스피커 상태 표시등
- Ⓒ 리어 스피커의 ⏻ (전원) 표시등

이상이 감지되면 스피커 시스템이 자동으로 꺼집니다. USB 케이블 또는 USB 장치(PLAY ONLY(USB) 포트가 있는 모델 전용)를 분리하고 잠시 기다린 후 프런트 및 리어 스피커를 켵니다. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

참고 사항

- 충전 시간은 내장 배터리 사용 조건에 따라 다릅니다.
- 5 °C 및 35 °C 사이의 주변 온도에서 스피커 시스템을 충전하십시오. 실내 온도는 특히 겨울철과 같이 계절에 따라 5 °C 이하로 낮아질 수 있습니다.
- 충전 중에는 스피커 시스템이 따뜻해집니다. 이는 고장이 아닙니다.
- 급격한 온도 변화, 직사 광선, 안개, 모래, 먼지 또는 기계적 충격에 노출되지 않도록 하십시오. 또한 태양 아래 주차된 자동차 안에 스피커 시스템을 두지 마십시오.
- 스피커 시스템의 내장 배터리는 스피커 시스템이 켜져 있는 동안에도 자체적으로 충전할 수 있습니다. 그러나 스피커 시스템의 사용에 따라 충전이 완료되기까지 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 배터리를 충전하기 전에 스피커 시스템을 끄는 것이 좋습니다.
- 극도로 춥거나 더운 환경에서는 안전을 위해 충전이 중지됩니다. 충전 시간이 오래 걸리면 스피커 시스템의 충전도 중지됩니다. 이러한 문제를 해결하려면 USB 케이블을 분리했다가 5 °C 및 35 °C 사이의 작동 온도 내에서 다시 연결하십시오.
- 고온에서는 배터리 보호를 위해 충전이 중단되거나 볼륨이 줄어들 수 있습니다.

관련 항목

- [프런트 스피커](#)
- [리어 스피커](#)
- [스피커 시스템 충전하기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

앱의 리모트 컨트롤 화면

"Sony | BRAVIA Connect" 앱의 리모트 컨트롤 화면에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- **재생 정보 영역**
화면 상단에 재생 정보가 나타납니다. 이 영역을 탭하면 다음 정보 및 작업이 표시됩니다.
 - 재생 메타 정보: 현재 재생 중인 곡명, 아티스트, 앨범, 곡 길이 등
 - 스피커 시스템에 연결된 BLUETOOTH 장치의 이름
 - BLUETOOTH 장치의 재생 작동
 - USB 장치의 재생 작동(PLAY ONLY (USB) 포트가 있는 모델 전용)
- **[⏻ (전원)]**
스피커 시스템을 켜거나 끕니다.
- **[야간 모드]**
스피커 시스템의 나이트 모드 기능을 켜고 끕니다.
- **[음장]**
스피커 시스템의 서라운드 사운드 효과를 켜고 끕니다.
- **[음성 모드]**
스피커 시스템의 음성 모드 기능을 켜고 끕니다.
- **[볼륨]**
스피커 시스템의 볼륨을 조정합니다.
- **[후면 레벨]**
리어 스피커의 볼륨을 조정합니다.
- **[베이스 레벨]**
스피커 시스템의 베이스 레벨을 조정합니다.
- **[설정]**
설정 화면을 표시하여 스피커 시스템의 설정을 수행할 수 있습니다.
- **배터리 레벨**
프론트 및 리어 스피커의 배터리 충전 잔량을 확인할 수 있습니다.


관련 항목


- [음질 조정하기](#)
- [음장 효과 켜고 즐기기](#)
- [음장 효과 끄고 즐기기](#)
- [USB 장치에서 음악 듣기\(PLAY ONLY \(USB\) 포트가 있는 모델 전용\)](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

"Sony | BRAVIA Connect" 앱으로 초기 설정하기

스피커 시스템을 설정하려면 "Sony | BRAVIA Connect" 앱을 사용하십시오.

- 1 프런트 스피커 위에 리어 스피커를 놓고 프런트 스피커의  (전원) 버튼을 누릅니다.
스피커 시스템이 켜집니다.

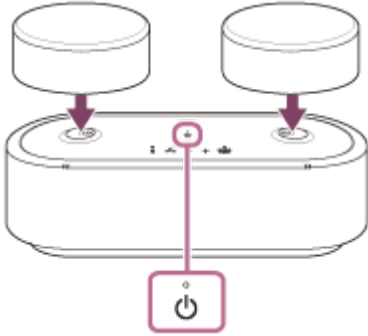

- 2 스마트폰에 "Sony | BRAVIA Connect" 앱을 다운로드하여 설치합니다.



- 3 앱을 시작하고 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.

관련 항목


- [스피커 시스템 충전하기](#)
- [전원 켜기](#)

스피커 시스템 충전하기

스피커 시스템은 프런트 및 리어 스피커에 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 스피커 시스템을 처음 사용하는 경우 스피커 시스템을 켜기 전에 내장 배터리를 1시간 이상 충전하십시오. 충전하는 동안 스피커 시스템을 사용할 수 있습니다.

1 USB Type-C® 케이블과 AC 어댑터를 프런트 스피커의 DC IN 단자에 연결한 다음 AC 콘센트에 연결합니다.

프런트 스피커 충전 표시등이 켜지고 프런트 스피커의 충전이 시작됩니다.

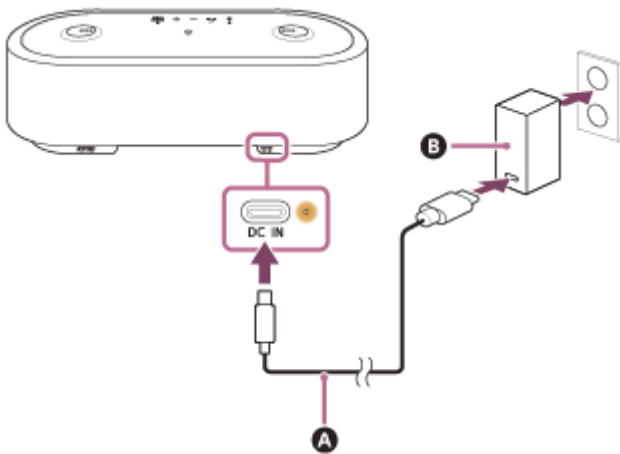


A USB Type-C 케이블(부속품)

B AC 어댑터(*)

* 스피커 시스템을 충전하려면 45 W 이상의 USB PD(Power Delivery) 호환 AC 어댑터를 사용하십시오. 다른 AC 어댑터를 사용하면 배터리가 충전되지 않거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 일부 국가/지역의 경우 스피커 시스템 전용 AC 어댑터가 제공됩니다. 부속품에 대한 자세한 내용은 스피커 시스템과 함께 제공되는 "참고 설명서"를 참조하십시오.

2 프런트 스피커 위에 리어 스피커를 놓습니다.

리어 스피커 충전 표시등이 켜지고 리어 스피커 충전이 시작됩니다.

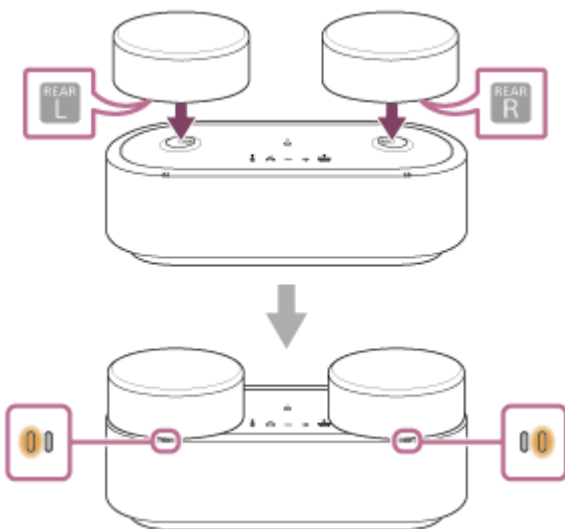

리어 스피커(L)를 왼쪽에, 리어 스피커(R)를 오른쪽에 놓습니다. 리어 스피커 하단의 라벨을 통해 리어 스피커의 오른쪽과 왼쪽을 확인할 수 있습니다.

다음 시간은 참고로 명시되어 있습니다.

- 프런트 스피커 충전은 약 4시간(*) 후에 완료되며 프런트 스피커 충전 표시등이 꺼집니다.
- 리어 스피커 충전은 약 4.5시간(*) 후에 완료되며 리어 스피커 충전 표시등이 꺼집니다.

* 스피커 시스템이 꺼진 상태에서 15.0V 3.0A를 공급할 수 있는 USB PD AC 어댑터를 사용하여 방전된 내장 배터리를 완전히 충전하는 데 필요한 시간입니다.

충전 완료 확인하기

프런트 스피커

AC 어댑터를 사용하여 프런트 스피커를 AC 콘센트에 연결했을 때 내장 배터리가 완전히 충전된 경우 프런트 스피커 충전 표시등이 주황색으로 켜졌다가 약 1분 후에 꺼집니다.

리어 스피커




리어 스피커를 프런트 스피커 위에 놓았을 때 내장 배터리가 완전히 충전된 경우 리어 스피커 충전 표시등이 주황색으로 점등되었다가 몇 초 후에 꺼집니다.

배터리 수준을 확인하려면

앱의 리모트 컨트롤 화면에서 프런트 및 리어 스피커의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.


배터리 잔량이 낮은 경우

프런트 스피커

- 음성 안내(Front speaker is Low Battery.(프런트 스피커의 배터리가 부족합니다.))가 나오고 전면 스피커 전원을 켜 후  (전원) 표시등이 주황색으로 천천히 깜박이기 시작하면 프런트 스피커의 배터리가 부족한 것입니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.
- 프런트 스피커를 켤 수 없을 정도로 배터리 잔량이 줄어들면 음성 안내(Front speaker Battery is empty.(프런트 스피커의 배터리가 방전되었습니다.))가 들리고 프런트 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 3회 깜박이고 스피커 시스템이 자동으로 꺼집니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.
- 전원을 켜 후 프런트 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 세 번 깜박인 후 스피커 시스템이 꺼지면 프런트 스피커의 배터리가 방전된 것입니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.

리어 스피커

왼쪽 및 오른쪽 리어 스피커의 배터리 잔량에 따라 왼쪽 및 오른쪽 리어 스피커 상태 표시등이 깜박입니다.

- 스피커 시스템을 켜 후 음성 안내(Rear speaker is Low Battery.(리어 스피커의 배터리가 부족합니다.))가 나오고 리어 스피커 상태 표시등이 주황색으로 천천히 깜박이기 시작하면 리어 스피커의 배터리가 부족한 것입니다. 리어 스피커를 충전하십시오.
- 리어 스피커를 켤 수 없을 정도로 배터리 잔량이 줄어들면 음성 안내(Rear speaker Battery is empty.(리어 스피커의 배터리가 방전되었습니다.))가 들리고 리어 스피커 상태 표시등이 주황색으로 3회 깜박이고 리어 스피커가 자동으로 꺼집니다. 리어 스피커를 충전하십시오.
- 리어 스피커를 켜 후 리어 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 세 번 깜박인 후 리어 스피커가 꺼지면 리어 스피커의 배터리가 방전된 것입니다. 리어 스피커를 충전하십시오.

참고 사항

- USB AC 어댑터의 종류 또는 사양에 따라 스피커 시스템을 큰 볼륨으로 사용하면 스피커 시스템이 USB AC 어댑터를 사용하여 AC 콘센트에 연결되어 있는 동안에도 충전식 내장 배터리의 잔량이 줄어들거나 스피커 시스템이 꺼질 수 있습니다. 그러나 이는 고장이 아닙니다. 이러한 경우가 발생하면 스피커 시스템을 끄고 스피커 시스템을 사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되도록 하십시오.
- 극도로 춥거나 더운 환경에서는 안전을 위해 충전이 중지됩니다. 충전 시간이 오래 걸리면 스피커 시스템의 충전도 중지됩니다. 이러한 문제를 해결하려면 USB 케이블을 분리했다가 5°C - 35°C 사이의 작동 온도 내에서 다시 연결하십시오.

힌트

- 프런트 스피커가 AC 콘센트에 연결되어 있지 않아도 프런트 스피커에 리어 스피커를 올려놓으면 리어 스피커 충전이 시작됩니다.
- 리어 스피커를 반대편에 놓아도 충전이 가능합니다.

관련 항목


- [전원 켜기](#)
- [사용상의 참고 사항](#)


5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

전원 켜기

1 프런트 스피커의 (전원) 버튼을 누릅니다.



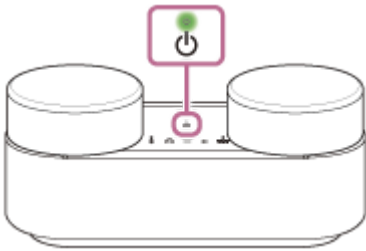
프런트 스피커의  (전원) 표시등이 녹색으로 켜지고 스피커 시스템이 켜집니다.







리어 스피커가 프런트 스피커 위에 배치된 경우 리어 스피커를 프런트 스피커에서 멀리 이동하기만 하면 스피커 시스템을 켤 수 있습니다.

참고 사항


프런트 스피커

- 음성 안내(Front speaker is Low Battery.(프런트 스피커의 배터리가 부족합니다.))가 나오고 전면 스피커 전원을 켜 후  (전원) 표시등이 주황색으로 천천히 깜박이기 시작하면 프런트 스피커의 배터리가 부족한 것입니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.
- 프런트 스피커를 켤 수 없을 정도로 배터리 잔량이 줄어들면 음성 안내(Front speaker Battery is empty.(프런트 스피커의 배터리가 방전되었습니다.))가 들리고 프런트 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 3회 깜박이고 스피커 시스템이 자동으로 꺼집니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.
- 전원을 켜 후 프런트 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 세 번 깜박인 후 스피커 시스템이 꺼지면 프런트 스피커의 배터리가 방전된 것입니다. 프런트 스피커를 충전하십시오.

리어 스피커

- 스피커 시스템을 켜 후 음성 안내(Rear speaker is Low Battery.(리어 스피커의 배터리가 부족합니다.))가 나오고 리어 스피커 상태 표시등이 주황색으로 천천히 깜박이기 시작하면 리어 스피커의 배터리가 부족한 것입니다. 리어 스피커를 충전하십시오.
- 리어 스피커를 켤 수 없을 정도로 배터리 잔량이 줄어들면 음성 안내(Rear speaker Battery is empty.(리어 스피커의 배터리가 방전되었습니다.))가 들리고 리어 스피커 상태 표시등이 주황색으로 3회 깜박이고 리어 스피커가 자동으로 꺼집니다. 리어 스피커를 충전하십시오.
- 리어 스피커를 켜 후 리어 스피커의  (전원) 표시등이 주황색으로 세 번 깜박인 후 리어 스피커가 꺼지면 리어 스피커의 배터리가 방전된 것입니다. 리어 스피커를 충전하십시오.
- 리어 스피커의  (전원) 버튼을 눌러 리어 스피커를 끄면 프런트 스피커의  (전원) 버튼을 눌러 스피커 시스템을 켜도 리어 스피커는 켜지지 않습니다. 이 경우 리어 스피커의  (전원) 버튼을 눌러 리어 스피커를 켵니다.

힌트

- [Bluetooth 대기]가 켜짐으로 설정된 경우 앱의 리모트 컨트롤 화면에서  (전원)을 눌러 스피커 시스템을 켤 수 있습니다.

관련 항목




- [스피커 시스템 충전하기](#)


- 전원 끄기
- [시스템 설정]

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

전원 끄기

- 1 앱의 리모트 컨트롤 화면에서  (전원)을 누르거나 프런트 스피커의  (전원) 버튼을 누릅니다.
프런트 스피커의  (전원) 표시등이 꺼지고 스피커 시스템이 꺼집니다.

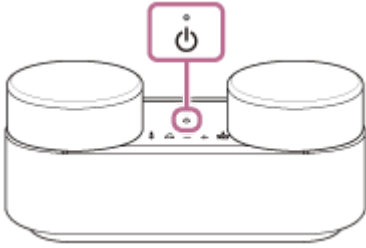

힌트

- [Bluetooth 대기]가 켜짐으로 설정된 경우 전원이 꺼지고 스피커 시스템이 BLUETOOTH 대기 모드로 전환되면  (전원) 표시등이 주황색으로 점등되어 스피커 시스템이 대기 상태인 경우에도 모바일 장치에서 조작할 수 있습니다.

관련 항목

- [\[시스템 설정\]](#)


준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기


페어링은 무선으로 연결할 BLUETOOTH 장치에 대한 정보를 상호 등록하는 과정입니다. 스피커 시스템과 함께 BLUETOOTH 장치를 사용하려면 각 장치에 대해 다음 페어링 절차를 수행하십시오.
페어링 정보는 스피커 시스템이 꺼지면 스피커 시스템에 저장됩니다.

작동을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.


- 스피커 시스템에서 1 m 이내에 BLUETOOTH 장치를 배치합니다.
- AC 어댑터를 통해 스피커 시스템을 AC 콘센트에 연결하거나 내장 배터리를 충분히 충전하십시오.
- 스피커 시스템에서 갑자기 큰 소리가 출력되는 것을 방지하려면 BLUETOOTH 장치의 볼륨을 낮추거나 음악 재생을 중지하십시오.
- 필요시 참조할 수 있도록 BLUETOOTH 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 준비하십시오.


1 스피커 시스템을 켭니다.

프런트 스피커의  (전원) 표시등이 녹색으로 켜집니다.

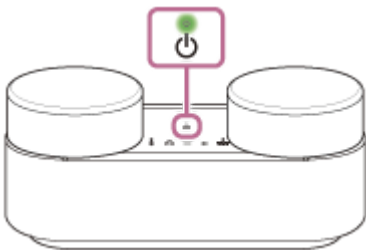


2 앱의 리모트 컨트롤 화면 상단에 있는 BLUETOOTH가 연결된 기기 표시 영역(연결되지 않음)을 누릅니다.

스피커 시스템이 페어링 모드로 들어가고 음성 안내(Pairing(페어링))이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 두 번 반복해서 깜박입니다.

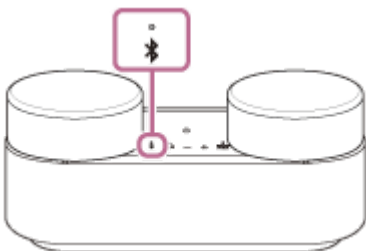


스피커 시스템에 다른 BLUETOOTH 장치가 이미 연결되어 있으면 [다른 기기에 연결]을 선택합니다.

프런트 스피커로 작동하려면

프런트 스피커에서  (BLUETOOTH)를 눌러 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정할 수도 있습니다.

참고 사항

- 연결 이력이 있는 경우 약 5분 후 스피커 시스템의 페어링 모드가 해제되고  (BLUETOOTH) 표시등이 천천히 깜박입니다. 절차가 완료되기 전에 페어링 모드가 해제되면 2단계부터 반복하십시오.

관련 항목


- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)
- [Windows® 컴퓨터와 페어링하기](#)
- [Mac과 페어링하기](#)
- [Sony TV와 페어링하기](#)
- [페어링에 대한 참고 사항](#)

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

BLUETOOTH 장치와 페어링하기

1 스피커 시스템이 페어링 모드인지 확인하십시오.

페어링 모드 중에는 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 반복해서 두 번 깜박입니다.

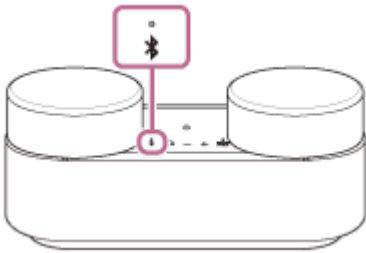


2 스피커 시스템을 찾으려면 BLUETOOTH 장치에서 페어링 절차를 수행하십시오.

검색된 장치 목록이 BLUETOOTH 장치의 디스플레이에 나타나면 "HT-AX7"을(를) 선택합니다.
BLUETOOTH 장치의 디스플레이에 패스키(*)가 필요한 경우 "0000"을 입력합니다.

* 패스키는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀번호"로 불릴 수 있습니다

3 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 수행하십시오.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

연결이 되지 않으면 ["준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기"](#)부터 다시 시작하십시오.

참고 사항

- BLUETOOTH 장치에 대한 위의 지침은 예제로 제공됩니다. 자세한 내용은 BLUETOOTH 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

힌트

- 최대 2개의 BLUETOOTH 장치와 스피커 시스템을 동시에 연결할 수 있습니다. (멀티포인트 연결)

관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)
- [페어링에 대한 참고 사항](#)
- [스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기\(멀티포인트 연결\)](#)
- [BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)


Windows® 컴퓨터와 페어링하기

지원되는 운영 체제


Windows 11, Windows 10

1 스피커 시스템이 페어링 모드인지 확인하십시오.


페어링 모드 중에는 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 반복해서 두 번 깜박입니다.

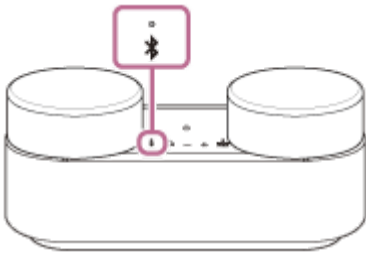

2 컴퓨터의 스피커를 커짐으로 설정합니다.

컴퓨터의 스피커가  (음소거)로 설정되어 있으면 스피커 시스템에서 소리가 출력되지 않습니다.


- 컴퓨터의 스피커가 켜져 있는 경우




3 스피커 시스템을 컴퓨터에 등록합니다.

Windows 11의 경우


1. [Start] 버튼을 클릭한 다음 [Settings]를 클릭합니다.

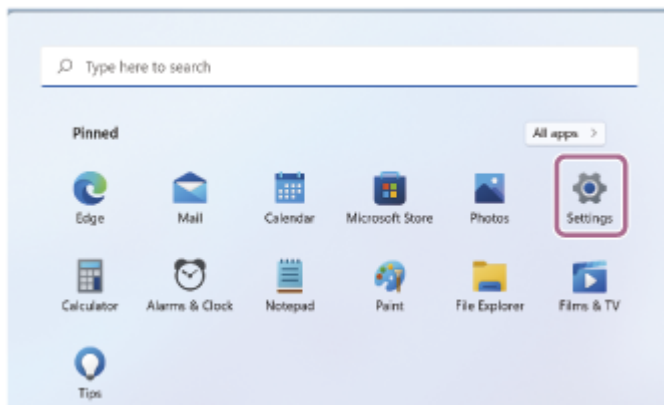


2. [Bluetooth & devices] 탭을 클릭하고 [Bluetooth] 스위치를 클릭하여 BLUETOOTH 기능을 켜 다음 [Add device]를 클릭합니다.

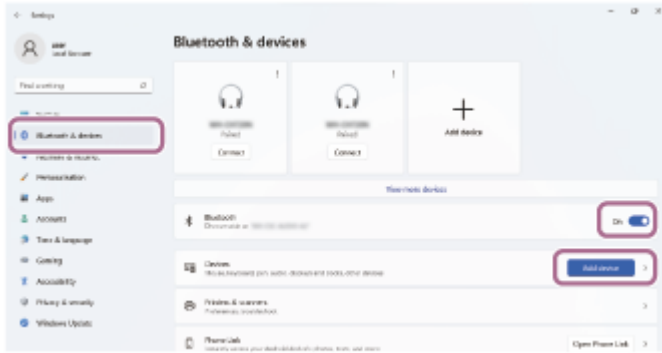

3. [Bluetooth]를 클릭합니다.

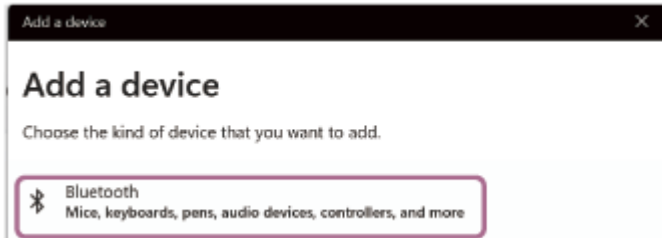

4. [HT-AX7]을(를) 선택합니다.

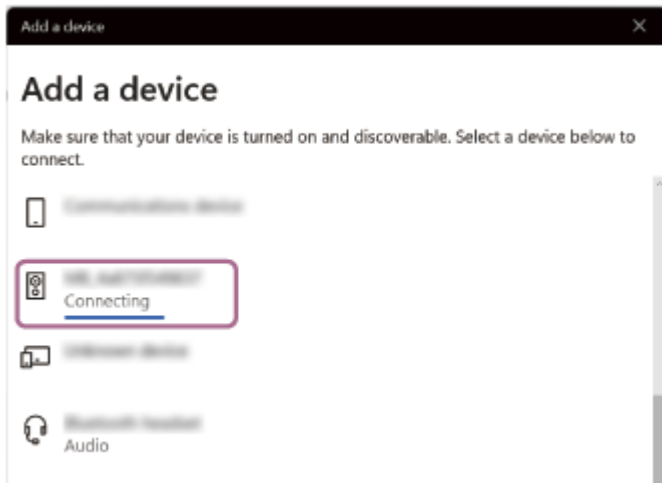


패스키(*)를 요구하는 경우 "0000"을 입력합니다.

[HT-AX7]이 나타나지 않으면 "준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기"부터 다시 작업을 수행하십시오.


* 패스키는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀번호"로 불릴 수 있습니다

5. 페어링 후 자동으로 스피커 시스템에 연결되며 [Connected music] 또는 [Connected voice,music]이 화면에 표시 됩니다. ④ 단계를 진행합니다.

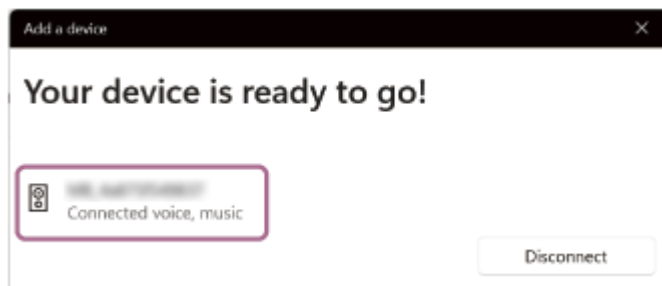


Windows 10의 경우


1. [Start] 버튼을 클릭한 다음 [Settings]를 클릭합니다.
2. [Devices]를 클릭합니다.

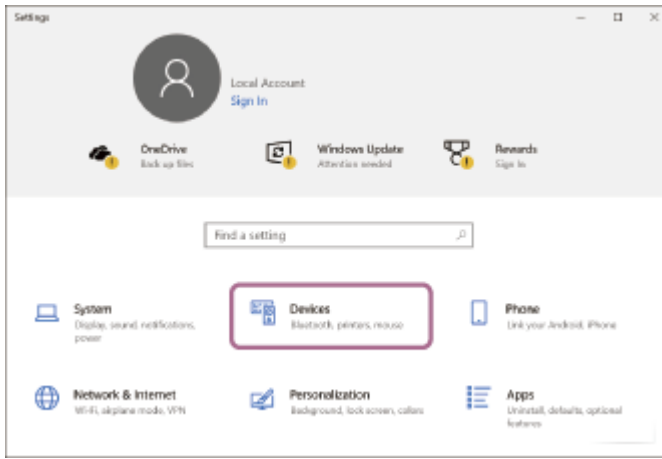


3. [Bluetooth & other devices] 탭을 클릭하고 [Bluetooth] 스위치를 클릭하여 BLUETOOTH 기능을 켜 다음 [Add Bluetooth or other device]를 클릭합니다.

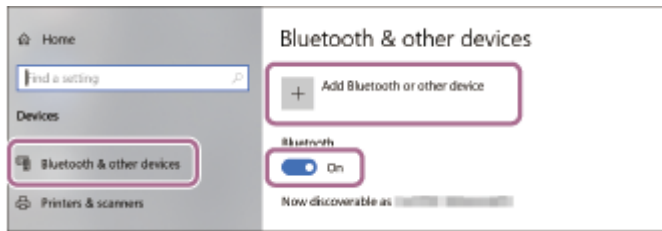

4. [Bluetooth]를 클릭합니다.

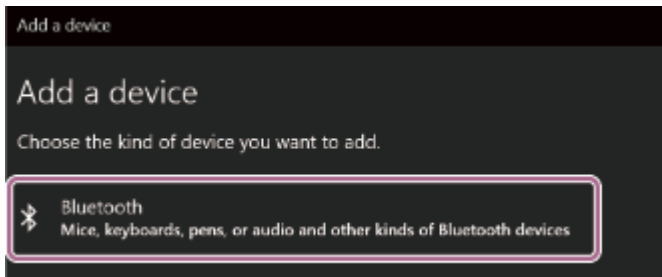

5. [HT-AX7]을(를) 선택합니다.

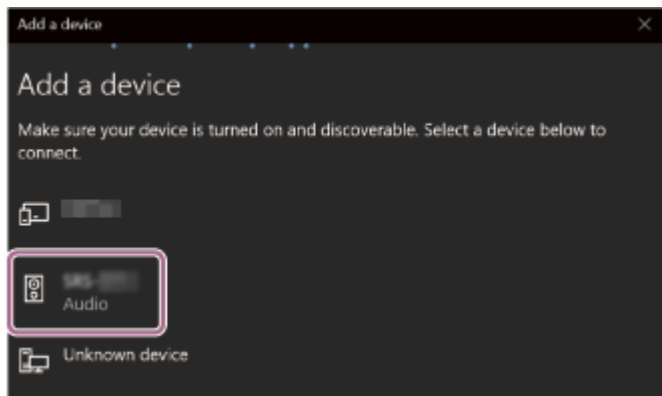


패스키(*)를 요구하는 경우 "0000"을 입력합니다.


[HT-AX7]이 나타나지 않으면 "준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기"부터 다시 작업을 수행하십시오.

* 패스키는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀번호"로 불릴 수 있습니다

6. 페어링 후 자동으로 스피커 시스템에 연결되며 [Connected music] 또는 [Connected voice,music]이 화면에 표시 됩니다. ④ 단계를 진행합니다.

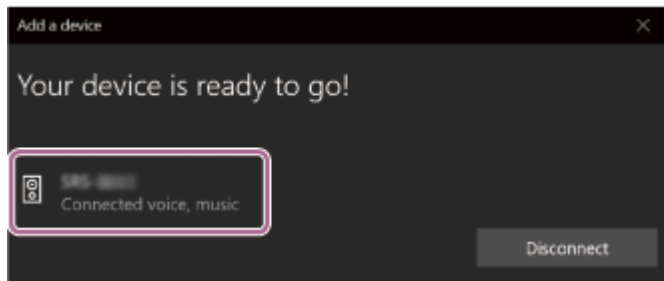

4 화면의 지시에 따라 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

연결이 되지 않으면 "[준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)"부터 다시 시작하십시오.

참고 사항

- 위의 동작은 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터의 사용 설명서를 참조하십시오. 또한 모든 컴퓨터가 위의 절차에 대해 테스트되고 적합한 것은 아닙니다. 이 절차는 자체 조립한 컴퓨터에는 적용되지 않습니다.

힌트

- 최대 2개의 BLUETOOTH 장치와 스피커 시스템을 동시에 연결할 수 있습니다. (멀티포인트 연결)

관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)
- [페어링에 대한 참고 사항](#)
- [스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기\(멀티포인트 연결\)](#)
- [BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7


Mac과 페어링하기

지원되는 운영 체제


macOS Catalina(버전 10.15)

1 스피커 시스템이 페어링 모드인지 확인하십시오.

페어링 모드 중에는 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 반복해서 두 번 깜박입니다.

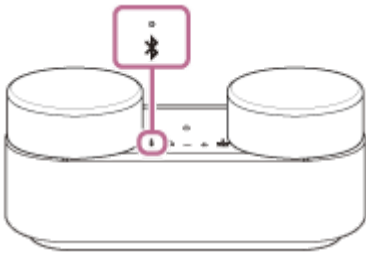


2 Mac의 스피커를 켜짐으로 설정합니다.

Mac의 스피커가  (음소거)로 설정되어 있으면 스피커 시스템에서 소리가 출력되지 않습니다.

- Mac의 스피커가 켜져 있는 경우



3 Mac에서 스피커 시스템을 검색합니다.


1. 화면 오른쪽 하단의 작업 표시줄에서  (System Preferences)] - [Bluetooth]를 클릭합니다.



2. Bluetooth 화면에서 [HT-AX7]을(를) 선택한 후 [Pair]를 클릭합니다.




4 화면의 지시에 따라 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

연결이 되지 않으면 "[준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)"부터 다시 시작하십시오.

5 화면 우측 상단의 스피커 아이콘을 클릭한 후 [Output Device]에서 [HT-AX7]을(를) 선택합니다.

Mac에서 음악 등을 재생하여 즐길 수 있습니다.

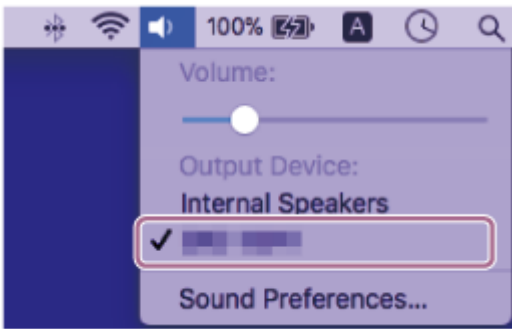

참고 사항

- 위의 동작은 예시입니다. 자세한 내용은 Mac의 사용 설명서를 참조하십시오. 또한 모든 Mac이 위의 절차에 대해 테스트되고 적합한 것은 아닙니다.

힌트

- 최대 2개의 BLUETOOTH 장치와 스피커 시스템을 동시에 연결할 수 있습니다. (멀티포인트 연결)

관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)
- [페어링에 대한 참고 사항](#)
- [스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기\(멀티포인트 연결\)](#)
- [BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)


휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

Sony TV와 페어링하기

스피커 시스템에서 TV 사운드를 들으려면 TV가 BLUETOOTH의 A2DP 프로파일과 호환되어야 합니다. 자세한 내용은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.

1 스피커 시스템이 페어링 모드인지 확인하십시오.

페어링 모드 중에는 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 반복해서 두 번 깜박입니다.

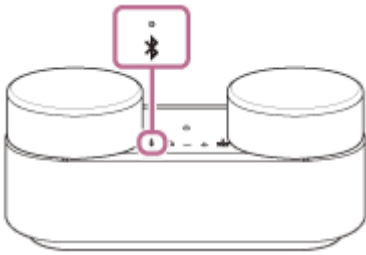


2 TV에서 페어링 작업을 수행하여 스피커 시스템을 검색합니다.

TV에서 감지한 BLUETOOTH 장치 목록이 TV 화면에 나타납니다.

TV에서 BLUETOOTH 장치를 페어링하는 방법은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.

3 TV 화면에 표시된 BLUETOOTH 장치 목록에서 "HT-AX7"을(를) 선택하고 스피커 시스템과 TV를 양쪽 모두에 등록합니다.

4 앱의 리모트 컨트롤 화면에서 스피커 시스템과 TV가 BLUETOOTH 기능을 통해 연결되어 있는지 확인합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

연결이 되지 않으면 "[준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)"부터 다시 시작하십시오.

참고 사항

- 위의 동작은 예시입니다. 자세한 내용은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.
- TV에 따라 스피커 시스템과 TV가 BLUETOOTH 기능을 통해 연결된 경우 TV에서 TV 사운드가 출력되지 않습니다. TV에서 TV 사운드를 출력하려면 스피커 시스템을 끄거나 TV의 BLUETOOTH 설정에서 "HT-AX7"을 선택하여 스피커 시스템과 TV 간의 BLUETOOTH 연결을 해제하십시오.
TV 설정에 대한 자세한 내용은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.

힌트

- 최대 2개의 BLUETOOTH 장치와 스피커 시스템을 동시에 연결할 수 있습니다. (멀티포인트 연결)

관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)

- 페어링에 대한 참고 사항
- 스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기(멀티포인트 연결)
- BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기
- BLUETOOTH 연결 종료하기(사용 후)

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

페어링에 대한 참고 사항

- BLUETOOTH 장치가 페어링되면 다음과 같은 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다.
 - 수리 등으로 인해 페어링 정보가 삭제된 경우.
 - 스피커 시스템이 이미 8개의 장치와 페어링되었고 다른 장치를 페어링할 예정인 경우.
스피커 시스템은 최대 8개의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 수 있습니다. 8개의 페어링된 장치 외에 새로운 장치가 페어링되면 BLUETOOTH 연결을 통해 가장 먼저 연결된 장치의 페어링 정보가 새 장치의 정보로 대체됩니다.
 - 스피커 시스템과의 페어링 정보가 페어링된 장치에서 삭제된 경우.
 - 스피커 시스템이 초기화된 경우.
모든 페어링 정보가 삭제된 경우, 스피커 시스템을 초기화하면 BLUETOOTH 장치에 연결하지 못할 수 있습니다.
이 경우 페어링된 장치에서 스피커 시스템의 페어링 정보를 삭제하고 페어링 절차를 다시 수행하십시오.
- 스피커 시스템은 여러 장치와 페어링할 수 있지만 한 번에 하나의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.


관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)
- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)
- [Windows® 컴퓨터와 페어링하기](#)
- [Mac과 페어링하기](#)
- [Sony TV와 페어링하기](#)


스피커 시스템을 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결하기(멀티포인트 연결)

스피커 시스템이 BLUETOOTH 연결을 통해 2개의 BLUETOOTH 장치와 동시에 연결된 상태에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 두 장치 간에 음악 재생 소스 전환
BLUETOOTH를 다시 연결하지 않고 한 장치에서 다른 장치로 음악 재생 소스를 전환할 수 있습니다.

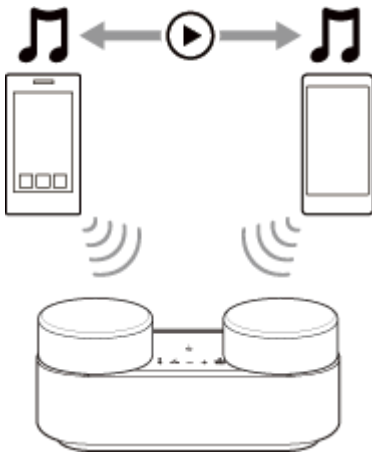

- 2개의 스마트폰/iPhone 장치 중 하나로 수신 전화 대기
스마트폰/iPhone 장치 중 하나에서 재생되는 음악을 들으면서 2개의 스마트폰/iPhone 장치 모두를 수신 전화에 대해 대기 상태로 유지하고 스마트폰/iPhone 장치 중 하나로 걸려온 전화를 수신할 수 있습니다.

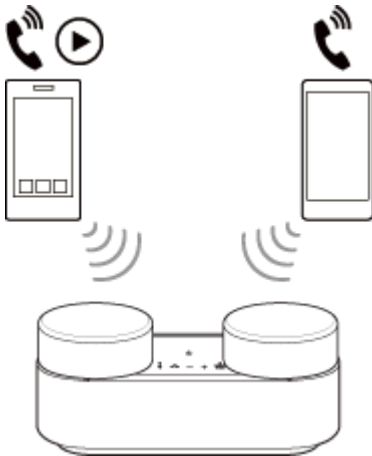


BLUETOOTH 연결을 통해 동시에 2개의 장치와 스피커 시스템 연결


- 1 스피커 시스템을 첫 번째 BLUETOOTH 장치와 연결합니다.

BLUETOOTH 연결에 대한 자세한 내용은 "관련 항목"을 참조하십시오.

- 2 앱의 리모트 컨트롤 화면 상단 재생 정보 영역을 누릅니다.

- 3 [다른 기기에 연결]를 누릅니다.


스피커 시스템이 페어링 모드로 들어가고 음성 안내(Pairing(페어링))이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 두 번 반복해서 깜박입니다.

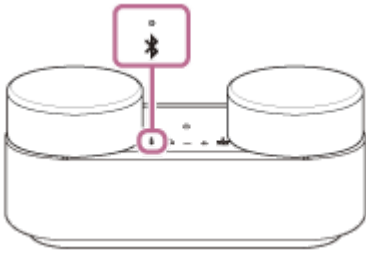


4 두 번째 BLUETOOTH 장치를 조작하여 스피커 시스템을 검색합니다.

조작에 대한 자세한 내용은 "관련 항목"을 참조하십시오.

5 화면의 지시에 따라 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

프런트 스피커로 작동하려면

프런트 스피커에서  (BLUETOOTH)를 눌러 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정할 수도 있습니다.

멀티포인트 연결에서 BLUETOOTH 장치 변경하기

멀티포인트 연결에서 스피커 시스템을 2개의 장치와 연결된 상태로 유지하면서 BLUETOOTH 연결을 통해 다른 장치와의 연결을 시도할 수 있습니다.

스피커 시스템과 세 번째 장치를 조작하여 BLUETOOTH 연결을 시도하면 이전 음악 재생 또는 통화로 사용된 두 장치 중 하나와의 BLUETOOTH 연결이 유지되고 다른 장치와의 BLUETOOTH 연결이 끊어집니다. 그런 다음 스피커 시스템과 세 번째 장치 간에 BLUETOOTH 연결이 설정됩니다.

멀티포인트 연결에서 스피커 시스템이 2개의 장치와 연결된 상태에서 음악 재생하기

- 음악을 재생하기 위해 스피커 시스템을 작동하면 이전 재생에 사용된 멀티포인트 연결 장치 중 하나에서 음악이 재생되기 시작합니다.
- 멀티포인트 연결에서 다른(두 번째) 장치를 통해 음악을 재생하려면 두 번째 장치를 조작하여 음악 재생을 시작합니다. 조건에 따라 두 번째 장치를 조작하여 재생을 시작한 후에도 스피커 시스템에서 동일한(첫 번째) 장치를 통해 재생 중인 음악을 계속 들을 수 있습니다. 이 경우 첫 번째 재생을 중지하면 두 번째 재생 중인 음악을 들을 수 있습니다.

멀티포인트 연결에서 스피커 시스템이 2개의 스마트폰/iPhone 장치와 연결된 상태에서 전화 수신하기

- 멀티포인트 연결에서 2개의 스마트폰/iPhone 장치와 스피커 시스템을 연결하여 두 장치 모두 수신 전화에 대해 대기 상태로 만듭니다.
- 멀티포인트 연결에서 장치 중 하나에 전화가 수신되면 프런트 스피커를 통해 호출음이 들립니다.
- 스피커 시스템을 통해 첫 번째 전화 통화 중 다른(두 번째) 장치로 다른 수신 전화가 걸려오면 두 번째 장치에서 벨소리가 들립니다. 첫 번째 장치에서 통화를 종료하면 프런트 스피커를 통해 두 번째 장치에서 벨소리가 들립니다.

참고 사항

- 멀티포인트 연결에서 스피커 시스템이 장치와 연결되어 있는 동안 스피커 시스템에서 비프음이 들립니다.
- BLUETOOTH 장치에 따라 멀티포인트 연결 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 멀티포인트 연결은 비활성화할 수 없습니다.

관련 항목

- [준비: 스피커 시스템을 페어링 모드로 설정하기](#)
- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)

- Windows® 컴퓨터와 페어링하기
- Mac과 페어링하기
- Sony TV와 페어링하기
- 페어링에 대한 참고 사항

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

BLUETOOTH로 연결된 장치에서 콘텐츠 재생하기

다음 프로파일을 지원하는 경우 BLUETOOTH 연결을 통해 BLUETOOTH 장치의 음악을 감상하고 스피커 시스템으로 작동할 수 있습니다.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

고품질의 오디오 콘텐츠를 무선으로 즐길 수 있습니다.


AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


볼륨을 조절하고 재생, 일시 중지 또는 다음/현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛰도록 조작할 수 있습니다. BLUETOOTH 장치에 따라 작동 방식이 다를 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 사용 설명서도 참조하십시오.

참고 사항

- 스피커 시스템에서 갑자기 큰 소리가 출력되지 않도록 BLUETOOTH 장치와 스피커 시스템의 볼륨이 적당한 수준으로 설정되어 있는지 사전에 확인하십시오.
연결된 장치에 따라 장치에서 재생이 중지/일시 중지된 동안 BLUETOOTH 장치에서 스피커 시스템의 볼륨을 조정하지 못할 수 있습니다.

1 스피커 시스템을 BLUETOOTH 장치와 연결합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들리고  (BLUETOOTH) 표시등의 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

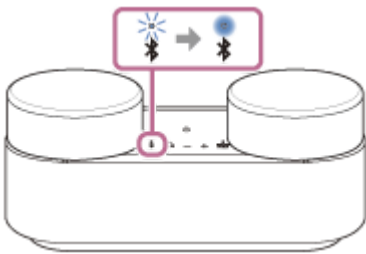

2 BLUETOOTH 장치에서 재생을 시작합니다.

음악 재생 앱으로 콘텐츠를 재생하십시오.
TV의 경우 TV 리모컨을 사용하여 좋아하는 프로그램을 선택하거나 TV에 연결된 장치의 입력을 선택합니다.

3 볼륨을 조정합니다.

앱의 리모트 컨트롤 화면, 음악 재생 앱 또는 프런트 스피커의 +/- (볼륨)에서 스피커 시스템 볼륨을 조절할 수 있습니다.
앱의 리모트 컨트롤 화면에서 재생 작업 아이콘을 눌러 콘텐츠를 재생하거나 일시 중지할 수도 있습니다.

참고 사항

- 스피커 시스템에서 비디오 또는 게임 오디오를 즐길 때 이미지와 사운드가 일치하지 않을 수 있습니다.

관련 항목

- 스피커 시스템 충전하기
- 전원 켜기
- BLUETOOTH 장치와 페어링하기
- Windows® 컴퓨터와 페어링하기
- Mac과 페어링하기
- Sony TV와 페어링하기
- BLUETOOTH 연결 종료하기(사용 후)


5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

음장 효과 켜고 즐기기

프런트 및 리어 스피커를 주변에 배치하고 음장 효과를 건 다음 360 Spatial Sound Mapping을 사용하여 장치에서 영화와 같은 콘텐츠를 감상하십시오.

1 주변에 프런트 및 리어 스피커를 배치합니다.

프런트 스피커는 앞에 배치하고 리어 스피커는 뒤에 배치하십시오.

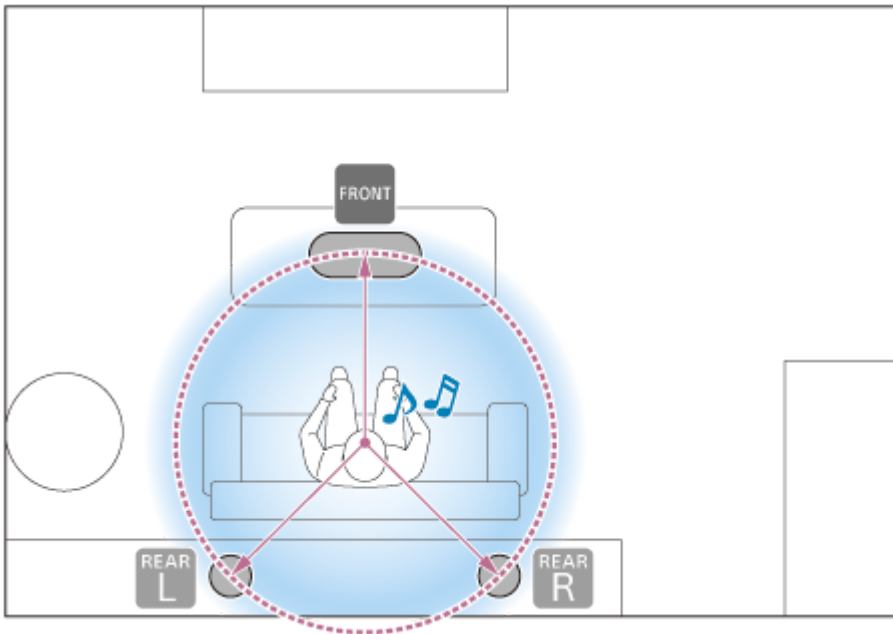

- FRONT 프런트 스피커
- REAR L 왼쪽 리어 스피커
- REAR R 오른쪽 리어 스피커

가장 효과적인 3D 사운드를 위해 프런트 및 리어 스피커를 주변 반경 1.0 m – 1.2 m 거리에 배치하십시오.

2 앱의 리모트 컨트롤 화면에서 [음장]을 켭니다.

3 좋아하는 콘텐츠를 재생합니다.

360 Spatial Sound Mapping을 사용하여 장치에서 영화와 같은 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.

프런트 스피커로 작동하려면

프런트 스피커의 SOUND FIELD(음장)를 눌러 음장 효과를 켤 수도 있습니다.
음장 효과가 켜지면 SOUND FIELD 표시등이 흰색으로 켜집니다.

참고 사항

- 3D 효과는 재생 중인 콘텐츠에 따라 달라집니다.
- 리어 스피커의 음량이 작게 느껴진다면 앱의 리모트 컨트롤 화면에서 [후면 레벨]을 조절하십시오.

관련 항목

- [프런트 스피커](#)
- [앱의 리모트 컨트롤 화면](#)
- [음질 조정하기](#)


5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation




음장 효과 끄고 즐기기

식사, 작업 또는 모임 중에 주변 소리를 즐기려면 방 전체에 프런트 및 리어 스피커를 배치하고 음장 효과를 끄십시오.

1 프런트 및 리어 스피커를 방 전체에 각각 배치합니다.

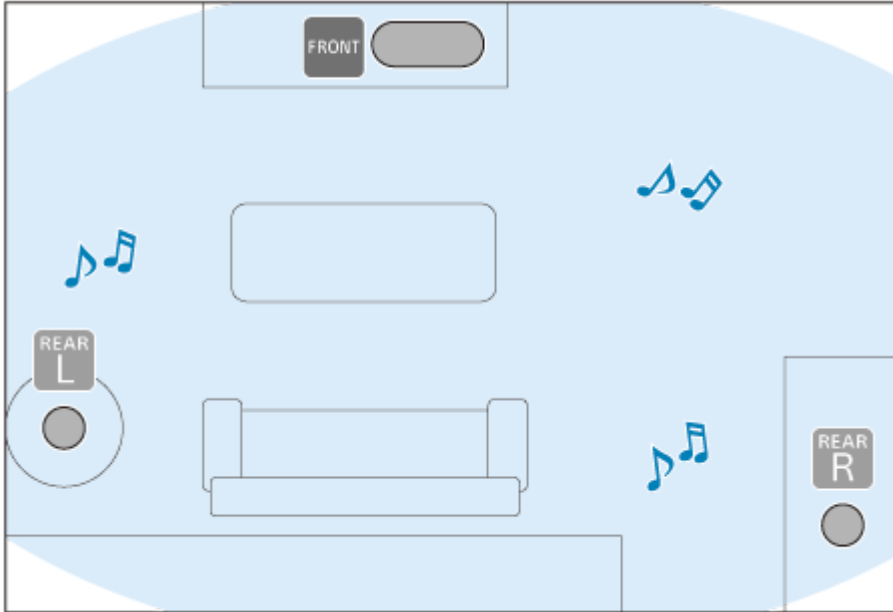방 주위에 각 스피커를 배치합니다.



-  프런트 스피커
-  왼쪽 리어 스피커
-  오른쪽 리어 스피커

2 앱의 리모트 컨트롤 화면에서 [음장]을 끕니다.

3 좋아하는 콘텐츠를 재생합니다.

프런트 스피커로 작동하려면

프런트 스피커의 SOUND FIELD(음장)를 눌러 음장 효과를 끌 수도 있습니다.
음장 효과가 꺼지면 SOUND FIELD 표시등이 꺼집니다.

힌트

- 음장 효과가 꺼진 경우 좌/우 리어 스피커를 양쪽에 배치할 수 있습니다.

관련 항목

- [프런트 스피커](#)
- [앱의 리모트 컨트롤 화면](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

음질 조정하기

앱의 리모트 컨트롤 화면 또는 프런트 스피커에서 다음과 같이 음질을 조정할 수 있습니다.

앱의 리모트 컨트롤 화면에서 조작

- **[야간 모드]**
충실도 손실을 최소화하고 대화의 선명도를 유지하면서 심야에 낮은 볼륨에서도 선명한 사운드를 즐길 수 있습니다.
- **[음장]**
켜면 3D 사운드를 즐길 수 있습니다. 끄면 소리가 고르게 퍼집니다. 자세한 내용은 "관련 항목"을 참조하십시오.
리어 스피커가 프런트 스피커 위에 배치된 경우 이 기능은 자동으로 꺼집니다.
- **[음성 모드]**
대화 범위를 강화하여 대화를 쉽게 들을 수 있습니다.

프런트 스피커로 작동하려면

- **SOUND FIELD (음장)**
켜면 3D 사운드를 즐길 수 있습니다. 끄면 소리가 고르게 퍼집니다. 자세한 내용은 "관련 항목"을 참조하십시오.
버튼을 누를 때마다 음장 효과가 켜지거나 꺼집니다.
SOUND FIELD 표시등이 켜집니다: 음장 효과가 켜짐으로 설정됩니다.
SOUND FIELD 표시등이 꺼집니다: 음장 효과가 꺼짐으로 설정됩니다.
리어 스피커가 프런트 스피커 위에 배치된 경우 이 기능은 자동으로 꺼집니다.

참고 사항

- 나이트 모드 기능은 스피커 시스템이 꺼지면 자동으로 비활성화됩니다.

관련 항목

- [음장 효과 켜고 즐기기](#)
- [음장 효과 끄고 즐기기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

BLUETOOTH 연결 종료하기(사용 후)

BLUETOOTH 장치 사용이 끝나면 다음 작업을 수행하여 BLUETOOTH 연결을 종료하십시오.
BLUETOOTH 연결이 끊어지면 스피커 시스템에서 신호음이 들립니다.

- BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 기능을 끕니다.
자세한 내용은 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 끕니다.
- 스피커 시스템을 끕니다.

힌트

- BLUETOOTH 장치에 따라 음악 재생이 끝나면 BLUETOOTH 연결이 자동으로 종료될 수 있습니다.


관련 항목


- [전원 끄기](#)

USB 장치에서 음악 듣기(PLAY ONLY (USB) 포트가 있는 모델 전용)



연결된 USB 장치에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

1 USB 장치를 PLAY ONLY (USB) 포트에 연결합니다.

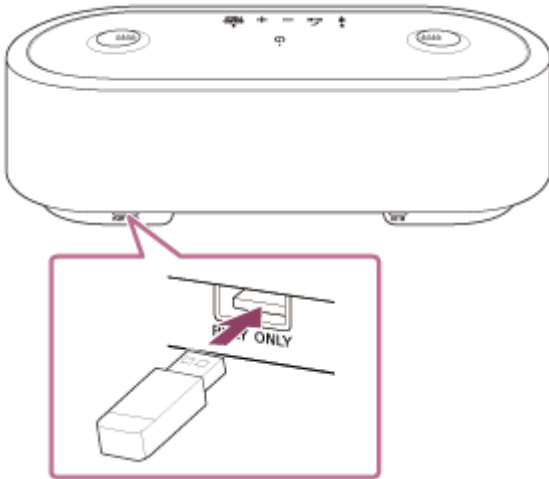


스피커 시스템이 USB 장치에서 오디오 파일을 불러오기 시작합니다.
파일을 불러오는 동안 프런트 스피커의  (전원) 표시등이 녹색으로 깜박입니다.

2 (통화)/ (재생)을 누릅니다.

스피커 시스템이 USB 장치에 저장된 음악 파일의 재생을 시작하고 스피커 시스템에서 사운드가 출력됩니다.
앱의 리모트 컨트롤 화면에서 재생 작업 아이콘을 눌러 재생 작업을 수행할 수 있습니다.
음악 재생 중에  (통화)/ (재생)을 눌러 다음 작업을 수행할 수도 있습니다.

- 재생을 시작/정지하려면 한 번 누릅니다.
- 두 번 누르면 다음 트랙으로 이동합니다.
- 세 번 누르면 이전 트랙으로 이동합니다.

참고 사항

- 스피커 시스템은 다음과 같은 경우 USB 장치에서 오디오 파일을 재생할 수 없습니다.
 - 연결된 USB 장치의 총 오디오 파일 수가 2,000개를 초과합니다.
 - 연결된 USB 장치의 폴더 수가 "ROOT" 폴더를 포함하여 300개를 초과합니다.
위의 수치는 파일 및 폴더 구조에 따라 다릅니다. 오디오 파일이 포함된 USB 장치에 다른 형식의 파일이나 불필요한 폴더를 저장하지 마십시오.
- 스피커 시스템은 최대 8단계의 하위 폴더에 포함된 오디오 파일을 재생할 수 있습니다.
- 오디오 파일이 없는 폴더는 재생 시 건너뛴니다.
- PLAY ONLY(USB) 포트에 USB 장치가 연결되어 있는 동안에는 USB 포트를 통한 오디오 출력에 우선 순위가 부여되며 BLUETOOTH 장치의 오디오 출력은 비활성화됩니다. BLUETOOTH 연결 상태에 따라 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 켜지거나 깜박입니다. 그러나 이것은 고장이 아닙니다.
- 지원되는 파일 확장자를 가진 파일의 실제 콘텐츠가 원래 콘텐츠와 다른 콘텐츠인 경우 파일을 재생하면 스피커 시스템에서 잡음이 발생하거나 오작동할 수 있습니다.

호환되는 USB 장치

- USB MSC(Mass Storage Class)를 준수하는 USB 장치
- FAT(exFAT 제외) 파일 시스템으로 포맷된 USB 장치

일부 USB 장치는 위의 조건을 충족하더라도 스피커 시스템에서 작동하지 않을 수 있습니다.
USB 연결을 통한 iPhone 장치 사용은 지원되지 않습니다.


참고 사항

- USB 케이블 연결이 필요한 경우 USB 장치와 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하십시오. 조작 방법에 대한 자세한 내용은 USB 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- USB 허브를 통해 스피커 시스템과 USB 장치를 연결하지 마십시오.
- USB 장치가 연결되면 스피커 시스템이 USB 장치의 모든 파일을 읽습니다. USB 장치에 폴더나 파일이 많은 경우 USB 장치 읽기를 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 일부 연결된 USB 장치의 경우 이 스피커 시스템에서 작업을 수행하기 전에 지연 현상이 발생할 수 있습니다.
- 모든 인코딩/쓰기 소프트웨어와의 호환성이 보장되지는 않습니다. USB 장치의 오디오 파일이 원래 호환되지 않는 소프트웨어로 인코딩된 경우 해당 파일에서 잡음이 발생하거나 오디오가 중단되거나 전혀 재생되지 않을 수 있습니다.
- 이 스피커 시스템은 연결된 USB 장치에서 제공하는 모든 기능을 반드시 지원하지는 않습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

컴퓨터에서 영상 통화하기

컴퓨터로 영상 통화를 하는 동안 스피커 시스템을 사용하여 무선 통화를 할 수 있습니다.
영상 통화 시 프런트 스피커의 마이크에 대고 말합니다.

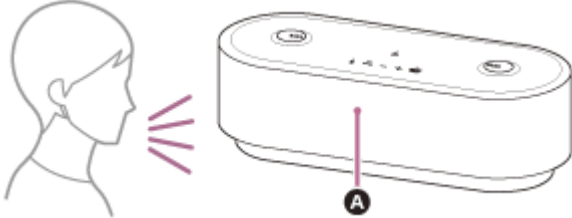

A 마이크로폰

1 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템을 컴퓨터와 연결합니다.

2 컴퓨터에서 영상 통화 애플리케이션을 시작합니다.

3 영상 통화 애플리케이션의 설정(*)을 확인합니다.

- 컴퓨터에서 영상 통화를 하려면 음악 재생(A2DP 연결)용이 아닌 통화(HFP/HSP 연결)용 BLUETOOTH 프로파일을 선택합니다. 음악 재생(A2DP 연결)을 위한 BLUETOOTH 프로파일을 선택하면 전화 통화가 불가능할 수 있습니다.
- 스피커 설정은 [헤드셋 이어폰(HT-AX7 핸드프리)](**), 통화(HFP/HSP 연결)를 위한 BLUETOOTH 프로파일을 선택합니다. ([스피커(HT-AX7 스테레오)](**)는 음악 재생을 위한 BLUETOOTH 프로파일입니다.)
- 마이크로폰 설정은 [헤드셋 마이크로폰(HT-AX7 핸드프리)](**), 통화(HFP/HSP 연결)를 위한 BLUETOOTH 프로파일을 선택합니다.
- 영상 통화 애플리케이션에 따라 [헤드셋 이어폰(HT-AX7 핸드프리)](**) 또는 [헤드셋 마이크로폰(HT-AX7 핸드프리)](**)를 선택하면 전화 통화(HFP/HSP 연결)를 위한 BLUETOOTH 프로파일 또는 [스피커 HT-AX7 스테레오]**), 음악 재생(A2DP 연결)을 위한 BLUETOOTH 프로파일을 스피커 또는 마이크로폰 설정에 사용하지 못할 수 있으며 [HT-AX7]만 표시될 수 있습니다. 이 경우 [HT-AX7]을 선택하십시오.
- 자주 묻는 질문과 그에 대한 답변은 고객 지원 웹 사이트를 방문하십시오.

* 영상 통화 애플리케이션에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

** 라벨은 컴퓨터 또는 화상 통화 애플리케이션에 따라 다를 수 있습니다.

참고 사항

- 스피커 시스템이 Mac 컴퓨터 및 스마트폰과 멀티포인트 연결로 연결된 경우 영상 통화 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 스피커 시스템과 스마트폰 간의 BLUETOOTH 연결을 종료하십시오.

힌트

- 영상 통화 애플리케이션의 설정을 볼 수 없거나 [헤드셋 이어폰(HT-AX7 핸드프리)] 또는 [헤드셋 마이크로폰(HT-AX7 핸드프리)], 통화(HFP/HSP 연결)를 위한 BLUETOOTH 프로파일을 선택할 수 없는 경우 컴퓨터에서 설정에 대해 [헤드셋 이어폰(HT-AX7 핸드프리)] 또는 [헤드셋 마이크로폰(HT-AX7 핸드프리)]를 선택한 다음 연결합니다. 자세한 내용은 "관련 항목"을 참조하십시오.
- Mac 컴퓨터에서는 음악 재생(A2DP 연결)과 통화(HFP/HSP 연결)용 BLUETOOTH 프로파일이 모두 영상 통화에 사용되며 프로파일 선택이 필요하지 않습니다.

관련 항목

- [Windows® 컴퓨터와 페어링하기](#)
- [Mac과 페어링하기](#)

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

전화 받기

BLUETOOTH 연결을 통해 BLUETOOTH 프로파일 HFP(Hands-free Profile) 또는 HSP(Headset Profile)를 지원하는 스마트폰이나 휴대폰을 연결하여 프론트 스피커로 핸드프리 통화를 즐길 수 있습니다.


- 스마트폰이나 휴대폰이 HFP와 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하십시오.
- 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.


벨소리 정보

전화가 걸려 오면 재생이 일시 중지되고 프론트 스피커를 통해 벨소리가 들립니다. 벨소리는 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 다음과 같이 달라집니다.

- 프론트 스피커에 설정된 벨소리
- 스마트폰 또는 휴대폰에 설정된 벨소리
- BLUETOOTH 연결을 위해서만 스마트폰 또는 휴대폰에 설정된 벨소리


1 스피커 시스템을 스마트폰 또는 휴대폰과 연결합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 프론트 스피커에서 신호음이 들리고 프론트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

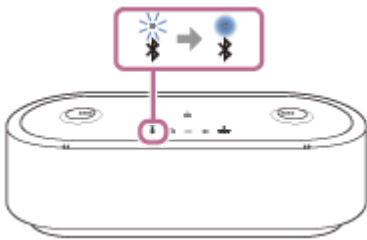

2 전화가 걸려 오면 (통화)/ (재생)을 누릅니다.

프론트 스피커의 마이크로폰에 대고 말합니다. 전화가 걸려 오면 재생이 일시 중지되고 프론트 스피커를 통해 벨소리가 들립니다.

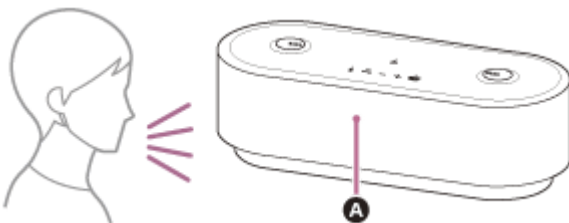

A 마이크로폰

프론트 스피커에서 신호음이 들리지 않는 경우

스피커 시스템은 HFP 또는 HSP를 사용하는 스마트폰 또는 휴대폰과 연결되지 않을 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰에서 연결 상태를 확인하십시오.

3 전화벨이 울리거나 통화 중일 때 프론트 스피커의 +/- (볼륨)을 누르거나 스마트폰 또는 휴대폰을 조작하여 음량을 조절하십시오.

4 통화가 끝나면 프런트 스피커의 (통화) / (재생)을 눌러 전화를 끊습니다.

통화 전에 음악을 듣고 있었다면 통화가 끝나면 음악이 다시 재생됩니다.

스마트폰이나 휴대폰을 조작하여 통화를 종료하면 통화 전에 음악을 듣고 있었던 경우 통화가 종료될 때 음악 재생도 다시 시작됩니다.

참고 사항

- 통화 중에는 프런트 스피커에서만 소리가 납니다.
- 마이크로폰은 프런트 스피커에만 있습니다. 리어 스피커에는 마이크로폰이 없습니다.
- Apple iOS 장치의 경우 스피커 시스템은 iOS 10.0 이상과 호환됩니다. iOS 9.x 이전 기기에서는 BLUETOOTH 연결을 사용할 수 없습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 전화가 걸려와도 재생이 일시 중지되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰이나 휴대폰은 프런트 스피커에서 50 cm 이상 떨어진 곳에서 사용하십시오. 프런트 스피커와 스마트폰 또는 휴대폰이 너무 가까이 있으면 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰의 기종, 설치된 운영 체제 또는 애플리케이션에 따라 핸즈프리 통화의 일부 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

힌트

- 스마트폰/휴대폰을 조작하여 전화를 수신하면 기종에 따라 스마트폰/휴대폰에 의해 통화가 우선 순위로 지정될 수 있습니다. HFP 또는 HSP 연결의 경우 스마트폰 또는 휴대폰을 조작하여 통화 장치를 스피커 시스템으로 전환하십시오.
- 발신자가 음성을 들을 수 없거나 간신히 들을 수 있는 경우 프런트 스피커에 더 가까이 몸을 기울인 다음 마이크로폰에 대고 말하십시오.
- 음악 재생 및 통화 음량은 프런트 스피커에서 독립적으로 설정됩니다.

관련 항목

- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)
- [전화 걸기](#)


휴대용 시어터 시스템
HT-AX7


전화 걸기

BLUETOOTH 연결을 통해 BLUETOOTH 프로파일 HFP(Hands-free Profile) 또는 HSP(Headset Profile)를 지원하는 스마트폰이나 휴대폰을 연결하여 프런트 스피커로 핸드프리 통화를 즐길 수 있습니다.

- 스마트폰이나 휴대폰이 HFP와 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하십시오.
- 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.


1 스피커 시스템을 스마트폰 또는 휴대폰과 연결합니다.

BLUETOOTH 연결이 이루어지면 프런트 스피커에서 신호음이 들리고 프런트 스피커의  (BLUETOOTH) 표시등 상태가 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

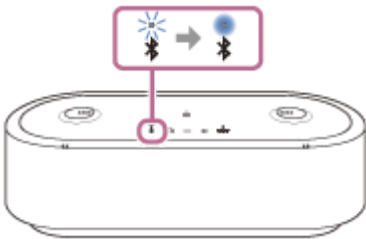



2 스마트폰 또는 휴대폰을 조작하여 전화를 겁니다.

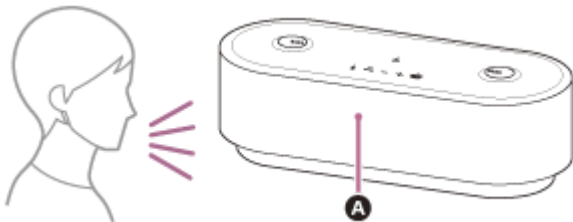전화를 걸면 재생이 일시 정지되고 전면 스피커를 통해 발신음이 들립니다. 수신자가 전화를 받으면 프런트 스피커의 마이크에 대고 말하십시오.



A 마이크

프런트 스피커에서 발신음이 들리지 않는 경우

- 스피커 시스템은 HFP 또는 HSP를 사용하는 스마트폰 또는 휴대폰과 연결되지 않을 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰에서 연결 상태를 확인하십시오.
- 프런트 스피커에서  (통화) /  (재생)을 약 2초간 길게 눌러 통화 장치를 스피커 시스템으로 전환하십시오.

3 전화벨이 울리거나 통화 중일 때 프런트 스피커의 +/- (볼륨)을 누르거나 스마트폰 또는 휴대폰을 조작하여 음량을 조절하십시오.

4 통화가 끝나면 프런트 스피커의 (통화) / (재생)을 눌러 전화를 끊습니다.

통화 전에 음악을 듣고 있었다면 통화가 끝나면 음악이 다시 재생됩니다. 스마트폰이나 휴대폰을 조작하여 통화를 종료하면 통화 전에 음악을 듣고 있었던 경우 통화가 종료될 때 음악 재생도 다시 시작됩니다.

참고 사항

- 통화 중에는 프런트 스피커에서만 소리가 납니다.
- 마이크로폰은 프런트 스피커에만 있습니다. 리어 스피커에는 마이크로폰이 없습니다.
- Apple iOS 장치의 경우 스피커 시스템은 iOS 10.0 이상과 호환됩니다. iOS 9.x 이전 기기에서는 BLUETOOTH 연결을 사용할 수 없습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 전화를 걸 때 재생이 일시 중지되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰이나 휴대폰은 프런트 스피커에서 50 cm 이상 떨어진 곳에서 사용하십시오. 프런트 스피커와 스마트폰 또는 휴대폰이 너무 가까이 있으면 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰의 기종, 설치된 운영 체제 또는 애플리케이션에 따라 핸즈프리 통화의 일부 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

힌트

- 발신자가 음성을 들을 수 없거나 간신히 들을 수 있는 경우 프런트 스피커에 더 가까이 몸을 기울인 다음 마이크로폰에 대고 말하십시오.
- 음악 재생 및 통화 음량은 프런트 스피커에서 독립적으로 설정됩니다.

관련 항목

- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 종료하기\(사용 후\)](#)
- [전화 받기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

음성 지원 기능 사용하기(Google™ 앱)

Android™ 스마트폰과 함께 제공되는 Google 앱 기능을 이용하면 프런트 스피커의 마이크로폰에 말을 걸어 안드로이드 스마트폰을 조작할 수 있습니다.

다음은 Google 앱을 사용하는 방법을 보여줍니다.

1 [Assist & Voice input]에서 [Assist App]에 Google 앱을 선택합니다.

Android 스마트폰에서 [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]을 선택하고 [Assist App]에 Google 앱을 선택합니다.

위의 동작은 예시입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

Google 앱에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트 또는 Google Play(Play 스토어) 웹사이트를 참조하십시오.

참고 사항

- 최신 버전의 앱이 필요할 수 있습니다.
- Android 스마트폰의 사양에 따라 스피커 시스템에서 Google 앱이 활성화되지 않을 수 있습니다.

2 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템을 Android 스마트폰에 연결합니다.

3 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템이 Android 스마트폰과 연결되고 Android 스마트폰이 대기 또는 음악 재생 중일 때 프런트 스피커의 (통화)/ (재생)을 약 2초 동안 길게 누릅니다.

Google 앱이 활성화되고 시작음이 들립니다.

4 프런트 스피커의 마이크로폰을 통해 Google 앱에 명령합니다.

Google 앱과 함께 작동하는 앱과 같은 Google 앱에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고 사항

- Android 스마트폰의 [OK Google] 설정이 켜져 있어도 프런트 스피커의 마이크로폰을 통해 "OK Google"이라고 말해도 Google 앱을 실행할 수 없습니다.

관련 항목

- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

음성 지원 기능 사용하기(Siri)

iPhone과 함께 제공되는 Siri 기능을 사용하면 프런트 스피커의 마이크로폰에 말을 걸어 iPhone을 조작할 수 있습니다. 다음은 Siri를 사용하는 방법을 보여줍니다.

1 Siri를 켭니다.

iPhone에서 [Settings] - [Siri & Search]를 선택하고 [Listen for "Hey Siri"]를 활성화합니다. 위의 동작은 예시입니다. 자세한 내용은 iPhone과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오. Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하십시오.

2 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템을 iPhone에 연결합니다.

3 BLUETOOTH 연결을 통해 스피커 시스템이 iPhone과 연결되고 iPhone이 대기 또는 음악 재생 중일 때 프런트 스피커에서 (통화)/ (재생)을 약 2초 동안 길게 누릅니다.

Siri가 활성화되고 시작음이 들립니다.

4 프런트 스피커의 마이크로폰을 통해 Siri에게 명령합니다.

Siri와 함께 작동하는 앱과 같은 Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고 사항

- Apple iOS 장치의 경우 스피커 시스템은 iOS 10.0 이상과 호환됩니다. iOS 9.x 이전 기기에서는 BLUETOOTH 연결을 사용할 수 없습니다.
- iPhone의 [Listen for "Hey Siri"] 설정이 켜져 있어도 프런트 스피커의 마이크로폰을 통해 "Hey Siri"라고 말하여 Siri를 실행할 수 없습니다.

관련 항목

- [BLUETOOTH 장치와 페어링하기](#)

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

[Bluetooth 설정]

BLUETOOTH 기능에 대한 세부 설정입니다.

앱의 리모트 컨트롤 화면에서 [설정] - [Bluetooth 설정]을 탭하면 다음 설정 항목이 나타납니다.

[Bluetooth 연결 품질]

스피커 시스템을 사용하여 모바일 장치의 오디오를 듣기 위해 BLUETOOTH 연결 품질을 설정할 수 있습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

[시스템 설정]

스피커 시스템에 대한 설정입니다.

앱의 리모트 컨트롤 화면에서 [설정] - [시스템 설정]을 탭하면 다음 설정 항목이 나타납니다.

[자동 대기]

신호가 입력되지 않는 시간이 약 20분을 넘기 전에 스피커 시스템을 작동하지 않으면 스피커 시스템이 자동으로 대기 모드로 들어갑니다.

[Bluetooth 대기]

연결 기록이 있는 BLUETOOTH 장치에 연결하면 스피커 시스템이 자동으로 켜집니다. 앱에서 스피커 시스템을 켤 수도 있습니다.

[본체 작동음]

프런트 스피커 작동 시 발생하는 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.

[디머]

프런트 스피커의 표시등 밝기를 변경할 수 있습니다.

[시스템 정보]

소프트웨어 버전과 같은 스피커 시스템 정보를 표시할 수 있습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

문제 해결

문제가 있는 경우 아래 절차를 따르십시오.

1. 스피커 시스템이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.



2. 스피커 시스템을 다시 시작하십시오.



3. 스피커 시스템을 재설정하십시오.
스피커 시스템의 모든 설정이 초기 상태로 돌아갑니다.



4. "Sony | BRAVIA Connect" 앱의 메뉴에서 Sony 지원 사이트에 액세스하여 문제의 원인과 해결 방법을 검색하거나 아래 지원 사이트를 확인하십시오.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. 문제가 지속되면 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

관련 항목

- [스피커 시스템 다시 시작하기](#)
- [스피커 시스템 재설정하기](#)


휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

스피커 시스템 다시 시작하기

다음과 같은 경우에는 프런트 및 리어 스피커의  (전원)을 약 10초간 길게 눌러 스피커 시스템을 다시 시작하십시오.

- 스피커 시스템을 켜 후 스피커 시스템을 작동할 수 없습니다.
- 페어링 문제를 해결한 후 스피커 시스템을 작동할 수 없습니다.
- 프런트 및 리어 스피커가 연결되지 않습니다.
- 리어 스피커에서 사운드가 출력되지 않습니다.

재시작 프로세스 동안 스피커 시스템이 꺼졌다가 프로세스가 완료되면 다시 켜집니다.

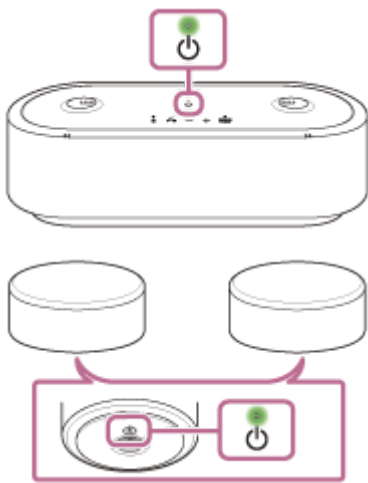

참고 사항

- 스피커 시스템을 다시 시작해도 페어링 정보는 삭제되지 않습니다. 단, 페어링 정보는 프런트 스피커가 꺼지면 프런트 스피커에 저장됩니다. 스피커 시스템을 새로운 장치와 페어링한 후에는 프런트 스피커를 켜다가 다시 켜 다음 스피커 시스템을 다시 시작하십시오.
- 스피커 시스템을 다시 시작하면 볼륨, 기능 또는 사운드 설정이 변경될 수 있습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

스피커 시스템 재설정하기

"문제 해결"을 수행해도 여전히 스피커 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우 스피커 시스템을 재설정하십시오.

프런트 스피커에 리어 스피커를 놓은 상태에서 프런트 스피커에서 **⌘ (BLUETOOTH)**와 **- (볼륨)**을 동시에 5초 이상 길게 누르십시오.

스피커 시스템이 재설정되면 스피커 시스템에 연결된 스마트폰 등(*)의 BLUETOOTH 설정에서 스피커 시스템(LE_HT-AX7, HT-AX7)의 페어링 정보를 삭제하십시오.

* 애플리케이션이 설치된 스마트폰, BLUETOOTH와 호환되는 음원 기기 등

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

사양

프런트 스피커(YT2078C1)

스피커 섹션

풀 레인지 유닛

약 49 mm × 71 mm (2)

인클로저 타입

패시브 라디에이터 모델

BLUETOOTH 섹션

통신 시스템

BLUETOOTH 사양 버전 5.2

최대 통신 범위

가시거리 약 30 m¹⁾

주파수 대역

2.4 GHz 대역(2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

변조 방식

FHSS(Freq Hopping Spread Spectrum)

호환 BLUETOOTH 프로파일²⁾

A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)

HSP(Headset Profile)

HFP(Hands-free Profile)

지원 코덱³⁾

SBC(Subband Codec)

AAC(Advanced Audio Coding)

전송 범위(A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz(샘플링 주파수 44.1 kHz)

1) 실제 범위는 장치 사이의 장애물, 전자레인지 주변의 자기장, 정전기, 무선 전화 사용, 수신 감도, 운영 체제, 소프트웨어 애플리케이션 등과 같은 요인에 따라 달라집니다.

2) BLUETOOTH 표준 프로파일은 장치 간 BLUETOOTH 통신의 목적을 나타냅니다.

3) 코덱: 오디오 신호 압축 및 변환 형식

참고 사항

네트워크 환경에 따라 높은 비트 전송 속도로 전송 시에 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

마이크로폰

타입

일렉트레트 콘덴서

지향 특성

무지향성

유효 주파수 범위

100 Hz - 7 000 Hz

일반

전력 소비량²⁾

약 45 W(내장 리튬 이온 배터리 충전 시)

내장 충전식 배터리 충전에 필요한 시간

약 4시간¹⁾²⁾

치수* (약) (w/h/d)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* 돌출 부분 및 컨트롤 포함

치수* (약) (w/h/d)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* 리어 스피커가 부착된 경우 돌출 부분 및 컨트롤 포함

무게 (약) (배터리 포함)

1.4 kg

무게* (약) (배터리 포함)

2 kg

* 리어 스피커가 부착된 경우

리어 스피커(YY2078C2, YY2078C3)

스피커 섹션

풀 레인지 유닛

약 60 mm (1)

인클로저 타입

어쿠스틱 서스펜션 모델

일반

전력 소비량*

약 3 W(내장 리튬 이온 배터리 충전 시)

* 프런트 스피커에서 전원이 공급되는 동안

내장 충전식 배터리 충전에 필요한 시간

약 4.5시간¹⁾²⁾

치수* (약) (w/h/d)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* 돌출 부분 및 컨트롤 포함

무게 (약) (배터리 포함)

295 g

리튬 이온 배터리 수명

BLUETOOTH 연결을 통한 재생 시

- 약 30시간(기본)³⁾
 - 볼륨 레벨: 24
 - 사운드: 음장 효과 사용
- 약 4시간³⁾
 - 볼륨 레벨: 50(최대)
 - 사운드: 음장 효과 사용
- 약 150분(10분 충전²⁾)³⁾
 - 볼륨 레벨: 24
 - 사운드: 음장 효과 사용

1) 스피커 시스템의 전원이 꺼진 상태에서 빈 배터리가 완전히 충전(100%)되는 데 필요한 시간입니다.

- 2) 15.0 V 3.0 A를 공급할 수 있는 USB PD 호환 AC 어댑터를 사용하는 경우
- 3) 위의 내장 배터리 수명은 당사가 지정한 음원을 사용하여 측정한 것입니다. 실제 사용 시간은 음량, 재생곡, 주변 온도, 사용 조건 등으로 인해 기재된 시간과 다를 수 있습니다.

무선 송신기/수신기 섹션

주파수 대역

2.4 GHz 대역(2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

참고 사항

- 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 위에 나열되지 않은 사양 정보는 제품과 함께 제공된 참고 설명서를 참조하십시오.

5-048-916-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

USB 장치에서 재생 가능한 오디오 파일 유형(PLAY ONLY(USB) 포트가 있는 모델 전용)

포맷	확장자
MP3(MPEG-1 오디오 레이어 III)	.mp3
WMA9 표준	.wma
PCM	.wav

참고 사항

- 일부 파일은 파일 형식, 파일 인코딩, 녹음 조건 또는 기타 조건에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.
- PC에서 편집한 일부 파일은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 스피커 시스템은 DRM과 같은 코딩된 파일을 재생하지 않습니다.
- 스피커 시스템은 이름/메타 데이터에 따라 파일/폴더를 인식하지 못할 수 있습니다.
- 일부 USB 장치는 이 스피커 시스템에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스피커 시스템은 MSC(Mass Storage Class) 장치(예: 플래시 메모리)를 인식할 수 있습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

상표

Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

BLUETOOTH® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 등록하여 소유하고 있으며 Sony Group Corporation 및 자회사는 라이선스에 따라 사용하고 있습니다.

Google, Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS 및 Siri는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.

USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, TM 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

라이선스

본 제품에는 Sony가 해당 저작권자와 라이선스 계약 하에 사용하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Sony는 소프트웨어 저작권 소유자의 요청에 따라 고객에게 계약 내용을 고지할 의무가 있습니다. 다음 URL에 액세스하고 라이선스 내용을 읽어 보십시오.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

제3자가 제공하는 서비스에 대한 고지 사항

타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 중단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

사용상의 참고 사항

주의

- 제공된 AC 어댑터는 본 스피커 시스템 전용으로 설계되었습니다. 다른 장치와 함께 사용해서는 안 됩니다.*
- 장기간 사용하지 않을 경우 AC 어댑터를 AC 콘센트에서 완전히 분리하십시오. AC 어댑터를 뽑을 때는 코드가 아닌 어댑터 부분을 잡고 뽑으십시오.
- 제공된 AC 어댑터에서 플러그 부분을 제거하지 말고 플러그를 AC 콘센트에만 연결하십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.*
- 시판되는 AC 어댑터를 사용하는 경우 15 W 이상의 USB PD 호환 AC 어댑터를 사용하십시오. 그러나 45 W 미만의 AC 어댑터를 사용하면 충전 시간이 더 오래 걸리거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 15 W 미만의 AC 어댑터를 사용하면 프런트 스피커 충전 표시등이 깜박이고 스피커 시스템이 작동하지 않습니다.
 - 시판되는 USB PD 호환 AC 어댑터를 사용하는 경우 USB PD를 지원하는 USB Type-C® 케이블(USB 표준 준수)을 사용하십시오.

* AC 어댑터는 일부 국가/지역에서만 제공됩니다.

배치 시

- 리어 스피커를 프런트 스피커에 신고 운반할 때는 리어 스피커가 아닌 프런트 스피커를 단단히 잡아 손에서 미끄러지지 않도록 하십시오. 프런트 및 리어 스피커는 자석이 내장되어 서로 끌어당깁니다. 안전하게 고정될 수 있도록 리어 스피커의 SONY 로고가 프런트 스피커의 후면 쪽에 위치해야 합니다.
- 본 제품 및 제공된 부속품에 물을 뿌리지 마십시오. 방수가 되지 않습니다.
- 오작동의 위험을 피하려면 본 스피커 시스템을 배치하거나 둘 때 다음 위치를 피하십시오.
 - 직사 광선이나 조명 기구, 열원 근처, 사우나 등 온도가 높은 장소
 - 창문을 닫은 차량 내부(특히 여름철)
 - 먼지가 많은 곳
 - 진동이 심한 곳
- 본 스피커 시스템을 평평하고 수평인 표면에 놓으십시오. 경사면에 놓으면 스피커 시스템 자체의 진동으로 인해 스피커 시스템이 넘어지거나 떨어져 부상, 오작동 또는 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
- 본 스피커 시스템을 배치한 조건에 따라 표면에서 떨어지거나 넘어질 수 있습니다. 스피커 시스템 근처에 귀중품을 두지 마십시오.
- 본 스피커 시스템은 상자성이 아닙니다. 자성에 민감한 물체(녹음 테이프, 시계, 현금 카드 및 자기 코딩이 있는 신용 카드 등)를 스피커 시스템에서 멀리 두십시오. 스피커 시스템을 휴대할 때도 이 점을 주의하십시오.
- 스피커 시스템 주변에 TV 이외의 금속 물체를 두지 마십시오. 무선 기능이 불안정할 수 있습니다.
- 스피커 시스템을 장시간 사용하면 스피커 시스템의 온도가 상승할 수 있지만 이는 고장이 아닙니다.
- 고온에서는 배터리 보호를 위해 충전이 중단되거나 볼륨이 줄어 들 수 있습니다.
- 극도로 춥거나 더운 환경(5 °C – 35 °C 범위 밖의 온도)에서 스피커 시스템을 사용하거나 방치하지 마십시오. 위의 범위를 벗어나 스피커 시스템을 사용하거나 방치하면 내부 회로 보호를 위해 스피커 시스템이 자동으로 멈출 수 있습니다.
- 스피커 시스템을 장기간 사용하지 않을 경우에도 성능을 유지하려면 6개월에 한 번씩 배터리를 완전히 충전하십시오.

프런트 및 리어 스피커 연결에 관하여

- 프런트 및 리어 스피커는 공장에서 연결되며 포함된 조합을 제외하고는 연결하지 않습니다.

내장 리튬 이온 배터리의 수명

- 스피커 시스템을 장기간 사용하지 않을 경우에도 성능 유지를 위해 6개월에 한 번씩 배터리를 완전히 충전하십시오.
- 스피커 시스템을 오랫동안 사용하지 않으면 내장 배터리를 충전하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

- 충전식 내장 배터리에는 정해진 수명이 있습니다. 시간이 지나고 내장 배터리의 사용 횟수가 증가함에 따라 충전식 내장 배터리의 용량이 서서히 감소합니다. 내장 배터리를 완전히 충전했음에도 불구하고 사용할 수 있는 시간이 현저히 짧아진 경우 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.
- 내장 배터리를 사용할 수 있는 시간이 현저히 짧아지면 충전식 내장 배터리의 수명이 만료되었음을 의미할 수 있습니다.
- 충전식 내장 배터리의 수명은 사용 방법, 환경 및 보관 방법에 따라 다릅니다.

스피커 시스템 관리 방법

- 스피커 시스템을 청소하려면 중성 세제를 약간 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 광택제, 수세미, 시너, 벤젠, 알코올 등을 사용하지 마십시오.
- 춥거나 더운 장소에서는 응결이 발생하여 스피커 시스템이 오작동할 수 있습니다. 응결이 발생하면 부드럽고 마른 천으로 닦아내십시오.

BLUETOOTH 통신 시

- BLUETOOTH 무선 기술은 스마트폰, 컴퓨터 등 디지털 기기 간의 통신을 가능하게 하는 근거리 무선 기술입니다. 최대 통신 거리는 장애물(사람, 금속 물체, 벽 등) 또는 전자파 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- BLUETOOTH 장치에서 방출되는 마이크로파는 전자 의료 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 사고를 유발할 수 있으므로 다음 위치에서는 스피커 시스템 및 기타 BLUETOOTH 장치를 끄십시오:
 - 병원, 기차의 노약자석 근처, 인화성 가스가 있는 장소, 자동문 근처 또는 화재 경보기 근처.
- 스피커 시스템은 BLUETOOTH 무선 기술을 사용하여 통신하는 동안 보안을 보장하는 수단으로 BLUETOOTH 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. 그러나 구성된 설정 및 기타 요인에 따라 보안이 충분하지 않을 수 있습니다. BLUETOOTH 무선 기술을 사용하여 통신할 때 주의하십시오.
- Sony는 BLUETOOTH 통신 사용 시 발생하는 정보 유출로 인한 손해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 모든 BLUETOOTH 장치와의 BLUETOOTH 연결은 보장되지 않습니다.
 - 스피커 시스템과 연결된 BLUETOOTH 장치는 Bluetooth SIG, Inc.에서 규정한 BLUETOOTH 표준을 준수해야 하며 준수 인증을 받아야 합니다.
 - 연결된 장치가 BLUETOOTH 표준을 준수하더라도 BLUETOOTH 장치의 특성 또는 사양에 따라 연결할 수 없거나 제어 방법, 표시 또는 작동이 다른 경우가 있습니다.
- 스피커 시스템과 연결된 BLUETOOTH 장치, 통신 환경 또는 주변 조건에 따라 잡음이 발생하거나 오디오가 끊길 수 있습니다.
- 연결할 장치에 따라 통신을 시작하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

기타 참고 사항

- [자동 대기] 기능을 해제하면 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지지 않아 전력 소모가 증가할 수 있습니다.
- 이 설명서에서 다루지 않은 이 스피커 시스템에 관한 질문이나 문제는 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

휴대용 시어터 시스템
HT-AX7

고객 지원 웹사이트

다음 상황에 해당하는 경우 해당 국가 또는 지역의 고객 지원 웹 사이트를 방문하십시오.

- 스피커 시스템에 대한 질문이 있는 경우
- 스피커 시스템에 문제가 있는 경우
- 호환되는 항목에 대한 정보를 원하는 경우

미국, 캐나다 및 라틴 아메리카 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support/>

중국 본토 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn/>

아시아 태평양, 오세아니아, 중동 및 아프리카 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>