

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7



Modell: YY2078C

Installer appen for å bruke høyttaleranlegget



For å bruke alle funksjoner og forbedre ytelsen, oppdater programvaren til høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen til nyeste versjon.

Bruksanvisning / deler og kontroller

[Slik bruker du høyttaleranlegget](#)

Guide til deler og kontroller

[Fremre høyttaler](#)

[Bakre høyttaler](#)

[Om indikatorene](#)

[Fjernkontrollskjermen i appen](#)

Innledende oppsett

[Utføre innledende innstillinger med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Lade høyttaleranlegget](#)

[Slå på strømmen](#)

[Slå av strømmen](#)

Utføre tilkoblinger

BLUETOOTH®-tilkobling

[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)

[Pare med BLUETOOTH-enheter](#)

[Pare med en Windows®-datamaskin](#)

[Pare med en Mac](#)

[Pare med Sony TV-en](#)

[Om paring](#)

Flerpunktstilkobling

[Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Ha glede av innholdet

[Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter](#)

[Med lydfelteffekt](#)

[Uten lydfelteffekt](#)

[Justere lyd kvalitet](#)

[Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

[Lytte til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-porten\)](#)

Telefonsamtale

[Gjøre et videoanrop på en datamaskin](#)

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

Bruke talehjelpfunksjonen

[Bruke talehjelpfunksjonen \(Google™ App\)](#)

[Bruke talehjelpfunksjonen \(Siri\)](#)

Endre innstillingene med appen

[\[Bluetooth-innstillinger\]](#)

[\[Systeminnstillinger\]](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Starte høyttaleranlegget på nytt](#)

[Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

Ekstra informasjon

[Spesifikasjoner](#)

[Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-porten\)](#)

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

[Kundestøtteside](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7


Slik bruker du høyttaleranlegget

Systemkonfigurasjoner

Høyttaleranlegget er et bærbart høyttaleranlegg for avspilling av lyd ved tilkobling til BLUETOOTH-enheter, som smarttelefoner og Sony TV.

Høyttaleranlegget består av én fremre høyttaler, og venstre og høyre bakre høyttalere.

Du kan lade de bakre høyttalerne ved å plassere dem på den fremre høyttaleren. Du kan spille av innhold under lading.

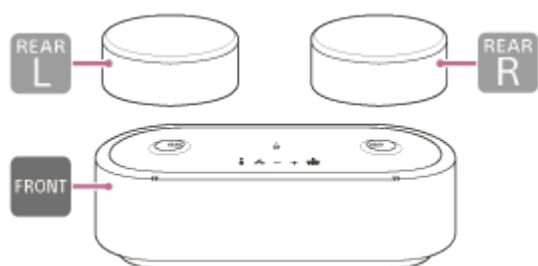


-  **Fremre høyttaler**
-  **Bakre venstre høyttaler**
-  **Bakre høyre høyttaler**

To bruksmetoder

Det finnes to måter å bruke høyttaleranlegget ved å endre plasseringen av fremre og bakre høyttalere, avhengig av visningsmiljøet samt innholdet.


- **Med lydfelteffekt**

Ved å slå på lydfelteffekten og plassere høyttalerne rundt deg, kan du se på innhold som filmer på enheten med 360 Spatial Sound Mapping.

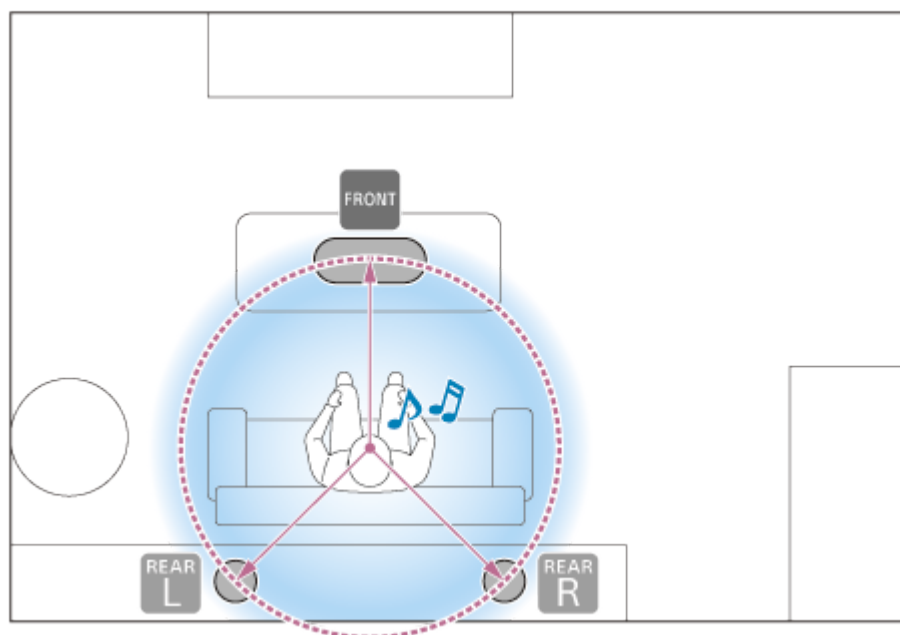

- **Uten lydfelteffekt**

Ved å slå av lydfelteffekten og plassere høyttalerne rundt i rommet, får du omgivelseslyd mens du spiser, jobber eller er sammen med andre.

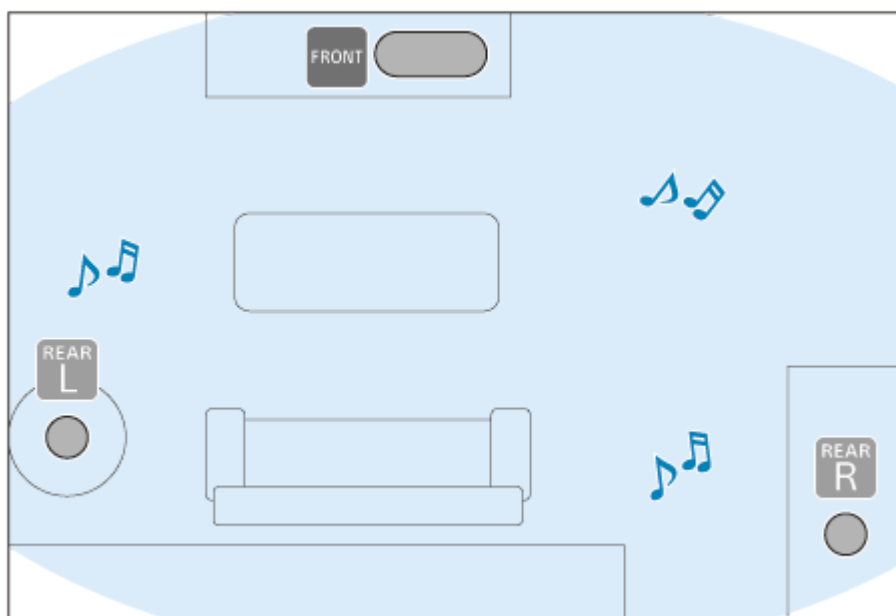

Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget

Bruk en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installert for å betjene og konfigurere innstillingene på høyttaleranlegget.

Installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



Appen lar deg utføre følgende operasjoner og innstillinger.

- Innledende innstillinger av høyttaleranlegget
- Operasjoner som volumjustering, justering av lydkvaliteten, osv.
- Endring av innstillingene til høyttaleranlegget til ønskede innstillinger
- Sjekke gjenværende ladenivå til fremre og bakre høyttalere
- Oppdatere programvaren til høyttaleranlegget til siste versjon
- Sjekke støtteinformasjonen og informasjon om nyeste oppdatering


Bruk av tastene på høyttaleranlegget kan kun utføre operasjoner og innstillinger som jevnlig brukes under visning av innhold.

Beslektet emne

- [Utføre innledende innstillinger med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [Med lydfelteffekt](#)
- [Uten lydfelteffekt](#)

Fremre høyttaler

Front

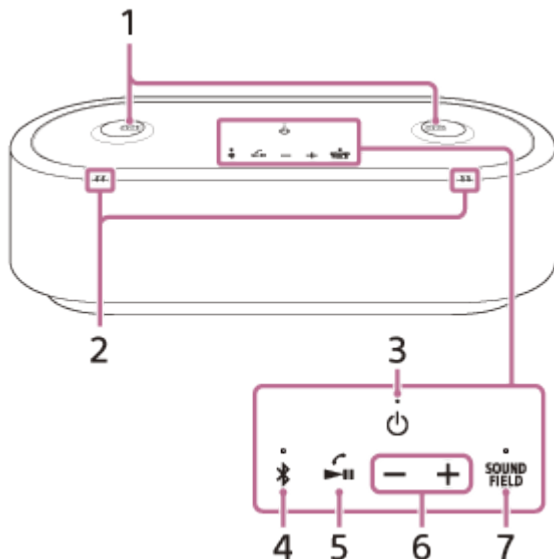

1. Ladeterminal

2. Ladeindikator til bakre høyttaler/statusindikator til bakre høyttaler

På utsiden finnes ladeindikatoren til bakre høyttaler og på innsiden er statusindikatoren til bakre høyttaler.

3. ⏻ (av/på)/ ⏻ (av/på)-indikator

Slår på/av høyttaleranlegget.

Trykk og hold i ti sekunder for å starte fremre høyttaler på nytt.

4. 📶 (BLUETOOTH)/ 📶 (BLUETOOTH)-indikator

5. 📞 (anrop)/ ⏸ (spill av)

Du kan utføre følgende operasjoner under musikkavspilling.

- Trykk én gang for å starte/stoppe avspillingen.
- Trykk to ganger for å gå til neste spor.
- Trykk tre ganger for å gå til begynnelsen av det aktuelle eller forrige sporet.

Du kan utføre følgende operasjoner for innkommende/utgående smarttelefonanrop.

- Trykk under et innkommende anrop for å starte et anrop med høyttaleranlegget. Trykk og hold for å avbryte et innkommende anrop.
- Trykk under et pågående anrop for å avslutte anropet.
- Trykk og hold i to sekunder under et utgående anrop eller ring for å bytte lyd til smarttelefonen.


Trykk og hold i to sekunder for å bruke talehjelpfunksjonen.

6. +/- (Volum)

7. SOUND FIELD (Lydfelt)/SOUND FIELD (Lydfelt)-indikator

Slår av/på lydfelteffektene til høyttaleranlegget.

Bak

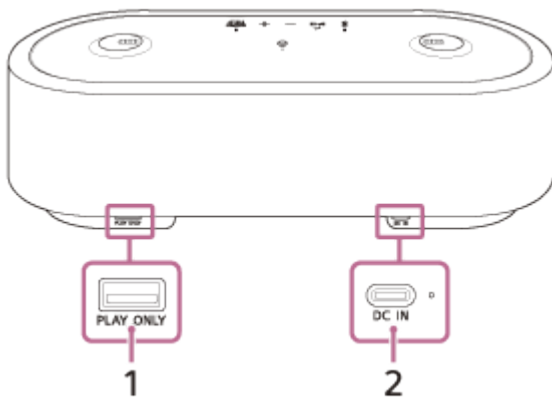

1. PLAY ONLY (USB)-port (kun modeller med PLAY ONLY (USB)- porten)


2. DC IN-terminal/Ladeindikator for fremre høyttaler

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)
- [Justere lydkvalitet](#)
- [Bruke talehjelpfunksjonen \(Google™ App\)](#)
- [Bruke talehjelpfunksjonen \(Siri\)](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Bakre høyttaler

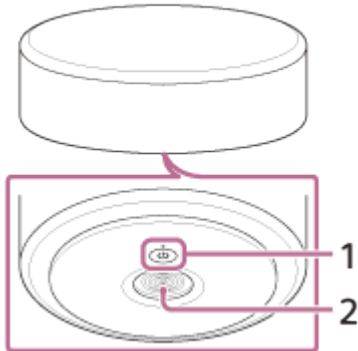

1. (Av/på)/ (Av/på)-indikator

Slår på/av den bakre høyttaleren.

Trykk og hold i ti sekunder for å starte den bakre høyttaleren på nytt.

2. Ladeterminal

* Du kan sjekke plasseringen av de bakre høyttalerne (venstre/høyre) med etikettene på bunnen av de bakre høyttalerne. Det er en følbart prikk på ytre omkrets på bunnen av bakre venstre høyttaler. Bruk den til å skille mellom venstre og høyre side.

Merknad

- De bakre høyttalerne er koblet til den fremre høyttaleren. De bakre høyttalerne kan ikke kobles til smarttelefoner eller andre enheter uten den fremre høyttaleren.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Om indikatorene

Fremre høyttaler

Ladeindikator på fremre høyttaler (oransje)

Tennes	Den fremre høyttaleren lades.
Slås av	Den fremre høyttaleren er ferdig med ladingen.
Blinker	En AC-adapter som ikke er kompatibel med høyttaleranlegget er tilkoblet. (Høyttaleranlegget kan ikke lades med en AC-adapter på under 15 W.)

(Av/på)-indikator

Slås av	Den fremre høyttaleren er slått av.
Lyser (grønt)	Den fremre høyttaleren er slått på.
Lyser (oransje)	Høyttaleranlegget er i BLUETOOTH-standbymodus.
Blinker (grønt)	● Hver gang du trykker på +/- (Volum), blinker indikatoren én gang. ● Når du betjener +/- (Volum) og volumet er stilt inn ved laveste (0) eller høyeste (50 for musikkavspilling/15 for telefonanrop) nivå, blinker indikatoren tre ganger. ● Under damping blinker indikatoren to ganger hver. ● Mens programvareoppdateringen utføres, endrer indikatoren blinkemønstre (blinker fem ganger, blinker fire ganger, blinker én gang, slukkes)(*). ● Etter fullføring av programvareoppdatering, blinker indikatoren tre ganger med  (BLUETOOTH)-indikatoren. ● Indikatoren blinker mens filer leses fra USB-enheten (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten).
Blinker (oransje)	● Indikatoren blinker sakte når den fremre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 20 %. ● Når gjenværende strøm på den fremre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 1 %, slås høyttaleranlegget av etter at indikatoren blinker tre ganger. ● Hvis den fremre høyttaleren er slått på når gjenværende strøm på den fremre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 1 %, slås høyttaleranlegget av etter at indikatoren blinker tre ganger.

Blinker (rødt)	● Når en unormal temperatur registreres i det innebygde, oppladbare batteriet til den fremre høyttaleren, blinker indikatoren to ganger gjentatte ganger. (For detaljer, se "Om advarsler under lading" under.) ● Når en forsterkerfeil registreres i den fremre høyttaleren, blinker indikatoren tre ganger hver. (Vent en stund og slå så på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.) ● Programvareoppdatering har blitt avbrutt på grunn av en feil. (For detaljer, se appen.) ● Når en programvareoppdatering kanselleres, blinker indikatoren sammen med  (BLUETOOTH)-indikatoren. ● Indikatoren blinker to ganger når en USB overspenningsfeil oppstår (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten).(**)
----------------	---

* Avhengig av situasjonen kan ikke alle blinktilstander bekreftes.

** Når høyttaleranlegget bruker USB-tilkoblingen, fjern USB-enheten og slå på høyttaleranlegget. Hvis høyttaleranlegget fungerer riktig, kan spenningen til den tilkoblede USB-enheten være over maksimum utgangsspenning til høyttaleranlegget på 500 mA, eller USB-enheten kan ha en feil.

(BLUETOOTH)-indikator (blå)


Tennes	BLUETOOTH-enheten er koblet til høyttaleranlegget med BLUETOOTH-tilkoblingen.
Blinker to ganger gjentatte ganger	Høyttaleranlegget venter på paring via BLUETOOTH-teknologi.
Blinker sakte	Høyttaleranlegget venter på at en BLUETOOTH-tilkobling skal tilkobles.
Blinker	● Etter fullføring av programvareoppdatering, blinker indikatoren tre ganger med  (av/på)-indikatoren (grønt). ● Når en programvareoppdatering kanselleres, blinker indikatoren sammen med  (av/på)-indikatoren (rødt).

SOUND FIELD (Lydfelt)-indikator (hvit)

Tennes	Lydfelteffekten er slått på.
Slås av	Lydfelteffekten er slått av.
Blinker tre ganger	Lydfelteffekter kan ikke byttes. (Hvis de bakre høyttalerne er plassert på den fremre høyttaleren, slås lydfelteffekten automatisk av.)

Ladeindikator til bakre høyttaler/statusindikator til bakre høyttaler

Venstre indikatorer indikerer statusen til bakre venstre høyttaler og høyre indikatorer indikerer statusen til bakre høyre høyttaler.

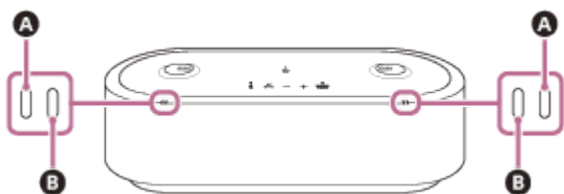

A Ladeindikator på bakre høyttaler (oransje)

Tennes	Den bakre høyttaleren lades.
Slås av	Den bakre høyttaleren er ferdig med ladingen.
Blinker	Ladefeil oppdaget på bakre høyttaler. (Utfør " Starte høyttaleranlegget på nytt ". Hvis problemet vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.)

B Statusindikator for bakre høyttaler

Slås av	Den bakre høyttaleren er koblet til den fremre høyttaleren.
Blinker (grønt)	- Den bakre høyttaleren er forberedt for tilkobling til den fremre høyttaleren. - Den bakre høyttaleren er koblet fra den fremre høyttaleren.
Blinker (oransje)	- Indikatoren blinker sakte når den bakre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 20 %. - Når gjenværende strøm på den bakre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 1 %, slås den bakre høyttaleren av etter at indikatoren blinker tre ganger.
Blinker (rødt)	- Når en unormal temperatur registreres i det innebygde, oppladbare batteriet til den bakre høyttaleren, blinker indikatoren to ganger gjentatte ganger. (For detaljer, se "Om advarsler under lading" under.) - Når en forsterkerfeil registreres i den bakre høyttaleren, blinker indikatoren tre ganger hver. (Vent en stund og slå så på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.)

Bakre høyttaler


(Av/på)-indikator

Slås av	Den bakre høyttaleren er slått av.
Lyser (grønt)	Den bakre høyttaleren er slått på.
Lyser (oransje)	Den bakre høyttaleren venter på tilkobling fra den fremre høyttaleren.
Blinker (oransje)	Hvis den bakre høyttaleren er slått på når gjenværende strøm på den bakre høyttalerens innebygde, oppladbare batteri faller under 1 %, slås den bakre høyttaleren av etter at indikatoren blinker tre ganger.
Blinker (rødt)	- Når en unormal temperatur registreres i det innebygde, oppladbare batteriet til den bakre høyttaleren, blinker indikatoren to ganger gjentatte ganger. (For detaljer, se "Om advarsler under lading" under.) - Når en forsterkerfeil registreres i den bakre høyttaleren, blinker indikatoren tre ganger hver. (Vent en stund og slå så på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.)

Om advarsler under lading

Når den fremre og de bakre høyttalerne registrerer en unormal intern temperatur, det innebygde oppladbare batteriet eller den tilkoblede USB-enheten (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten), vil  (av/på)-indikatoren (rød) for

fremre høyttaler og ⏻ (av/på)-indikatorer (rød) og statusindikatorer for bakre høyttalere blinke to ganger hver.

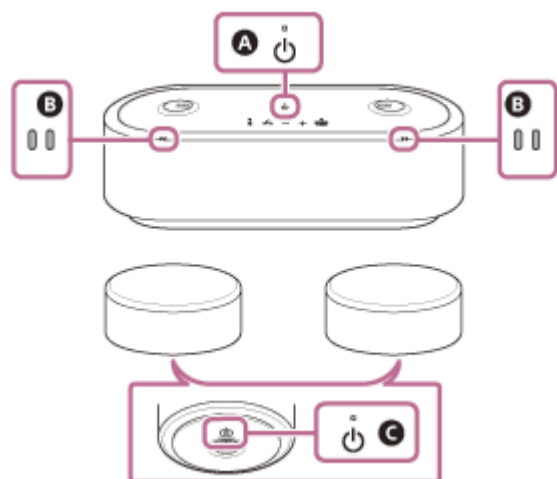

- A** ⏻ (av/på)-indikator på den fremre høyttaleren
- B** Statusindikator for bakre høyttaler
- C** ⏻ (av/på)-indikator på den bakre høyttaleren

Hvis en unormal tilstand registreres, slås høyttaleranlegget automatisk av. Koble fra USB-kabelen eller USB-enheten (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten) og vent litt før du slår på den fremre og de bakre høyttalerne. Hvis problemet vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Ladetid varierer avhengig av bruksforholdene til det innebygde batteriet.
- Lad høyttaleranlegget i en romtemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Vær obs på at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere, avhengig av sesongen, for eksempel om vinteren.
- Høyttaleranlegget blir varmt under lading. Dette er ikke en feil.
- Unngå eksponering til rask temperaturendring, direkte sollys, tåke, sand, støv eller mekanisk støt. Forlat heller aldri høyttaleranlegget i en bil parkert i solen.
- Høyttaleranleggets innebygde batteri kan lade seg selv uansett om høyttaleranlegget er slått på. Det kan derimot ta lang tid før ladingen fullføres, avhengig av bruken av høyttaleranlegget. Det anbefales at du slår av høyttaleranlegget før batterilading.
- I et svært kaldt eller varmt miljø stopper ladingen av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis ladingen tar lang tid, stoppes også ladingen av høyttaleranlegget. For å løse disse problemene, koble fra USB-kabelen og koble den så til igjen i en drifttemperatur mellom 5 °C og 35 °C.
- Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet reduseres for å beskytte batteriet.

Beslektet emne

- [Fremre høyttaler](#)
- [Bakre høyttaler](#)
- [Lade høyttaleranlegget](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Fjernkontrollskjermen i appen

Du kan utføre følgende operasjoner på fjernkontrollskjermen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

- **Avspillingsinformasjonsområde**

Avspillingsinformasjon vises på øvre del av skjermen. Følgende informasjon og operasjoner vises ved å trykke i dette området.

- Avspillingsmetainformasjon: Navn på sangen som spilles av nå, artist, album, sanglengde, osv.
- Navn på BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget
- Avspillingsoperasjonen til BLUETOOTH-enheten
- Avspillingsoperasjonen til USB-enheten (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten)

- **[(Av/på)]**

Slår på/av høyttaleranlegget.

- **[Nattmodus]**

Slår på og av nattmodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

- **[Lydfelt]**

Slår på og av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

- **[Talemodus]**

Slår på og av talemodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

- **[Volum]**

Justerer høyttaleranleggets volum.

- **[Bakre nivå]**

Justerer de bakre høyttalernes volum.

- **[Bassnivå]**

Justerer høyttaleranleggets bassnivå.

- **[Innstillinger]**

Du kan utføre innstillingene til høyttaleranlegget ved å vise innstillingsskjermen.

- **Batterinivå**

Du kan sjekke gjenværende ladenivå til fremre og bakre høyttalere.

Beslektet emne


- [Justere lyd kvalitet](#)
- [Med lydfelteffekt](#)
- [Uten lydfelteffekt](#)
- [Lytte til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med PLAY ONLY \(USB\)-porten\)](#)

Utføre innledende innstillinger med "Sony | BRAVIA Connect"-appen

For å sette opp høyttaleranlegget, bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

- 1 Plasser de bakre høyttalerne på den fremre høyttaleren og trykk på  (av/på) på den fremre høyttaleren.

Høyttaleranlegget slås på.

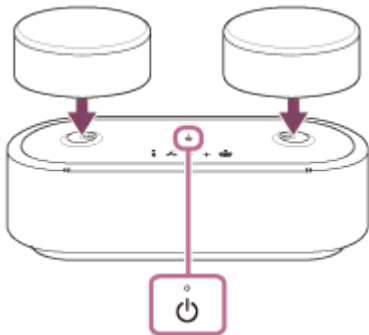

- 2 Last ned og installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



- 3 Start appen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Beslektet emne

- [Lade høyttaleranlegget](#)
- [Slå på strømmen](#)


Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Lade høyttaleranlegget

Høyttaleranlegget har oppladbare litium ion-batterier i den fremre og de bakre høyttalerne. Når du bruker høyttaleranlegget for første gang, husk å lade det innebygde batteriet i mer enn 1 time før høyttaleranlegget slås på. Høyttaleranlegget kan brukes under lading.

- 1 Koble USB Type-C®-kabelen og AC-adapteren til DC IN-terminalen på den fremre høyttaleren, koble så til strømuttaket.**

Den fremre høyttalerens ladeindikator tennes og ladingen starter.

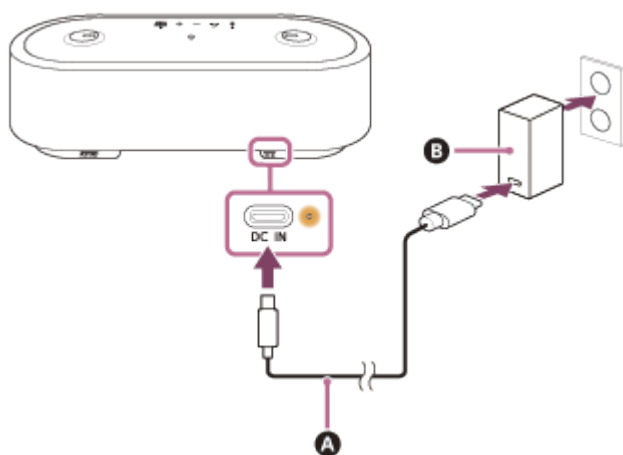


A USB Type-C-kabel (inkludert)

B AC-adapter(*)

* Bruk en USB PD (Power Delivery)-kompatibel AC-adapter på 45 W eller høyere for å lade høyttaleranlegget. Hvis andre AC-adaptere brukes kan ikke batteriet lades eller yter ikke som tiltenkt. Noen land/regioner leveres med en AC-adapter dedikert til høyttaleranlegget. Se "Referanseveiledning" inkludert med høyttaleranlegget for detaljer om tilbehør.

- 2 Plasser de bakre høyttalerne på den fremre høyttaleren.**

Den bakre høyttalerens ladeindikatorer tennes og ladingen starter.

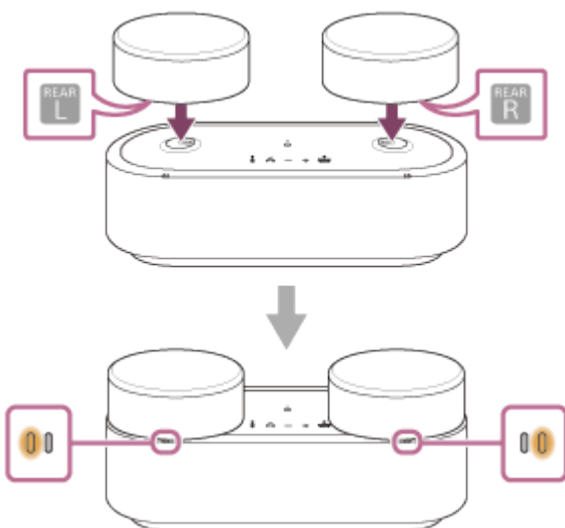

Plasser den bakre høyttaleren (L) på venstre side og den bakre høyttaleren (R) på høyre side. Du kan sjekke venstre og høyre sider av de bakre høyttalerne med etikettene på bunnen av de bakre høyttalerne.

Følgende tid er oppgitt som en referanse.

- Lading av den fremre høyttaleren fullføres på omtrent 4 timer(*) og den fremre høyttalerens ladeindikator slukkes.
- Lading av den bakre høyttaleren fullføres på omtrent 4,5 timer(*) og den bakre høyttalerens ladeindikator slukkes.

* Nødvendig tid for å lade det tomme innebygde batteriet til dets fulle kapasitet ved å bruke en USB PD AC-adapter som kan forsyne 15,0 V 3,0 A når høyttaleranlegget slås av.

Sjekke fullføring av ladingen

Fremre høyttaler

Hvis det innebygde batteriet er fulladet når du kobler den fremre høyttaleren til en stikkontakt med AC-adapteren, lyser den fremre høyttalerens ladeindikator oransje og slukkes så etter omtrent 1 minutt.

Bakre høyttaler

Hvis det innebygde batteriet er fulladet når du plasser den bakre høyttaleren på den fremre høyttaleren, lyser den bakre høyttalerens ladeindikator oransje og slukkes så etter noen få sekunder.

Sjekke batterinivået

Du kan sjekke batterinivået til den fremre og de bakre høyttalerne på fjernkontrollskjermen i appen.

Når batteriet er lavt

Fremre høyttaler

- Når du hører en taleveiledning (Front speaker is Low Battery. (Fremre høyttaler har lavt batteri.)) og  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren begynner å blinke sakte oransje etter at den er slått på, er batterinivået på den fremre høyttaleren lavt. Lad den fremre høyttaleren.
- Når gjenværende batterinivå reduseres til et slikt nivå at den fremre høyttaleren ikke kan slås på, hører du en stemmeveiledning (Front speaker Battery is empty. (Fremre høyttaler har tomt batteri.)),  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker oransje tre ganger, og høyttaleranlegget slås automatisk av. Lad den fremre høyttaleren.
- Hvis  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker oransje tre ganger etter at strømmen er slått på og høyttaleranlegget så slås av, er batteriet til den fremre høyttaleren tomt. Lad den fremre høyttaleren.

Bakre høyttaler

Statusindikatorene for venstre og høyre bakre høyttalere blinker i henhold til batterinivået til venstre og høyre bakre høyttalere.

- Når du hører en taleveiledning (Rear speaker is Low Battery. (Bakre høyttaler har lavt batteri.)) og statusindikator for bakre høyttaler begynner å blinke sakte oransje etter at høyttaleranlegget er slått på, er batterinivået til den bakre høyttaleren lavt. Lad den bakre høyttaleren.
- Når gjenværende batterinivå reduseres til et slikt nivå at den bakre høyttaleren ikke kan slås på, hører du en stemmeveiledning (Rear speaker Battery is empty. (Bakre høyttaler har tomt batteri.)), indikatoren på den bakre høyttaleren blinker oransje tre ganger, og den bakre høyttaleren slås automatisk av. Lad den bakre høyttaleren.
- Hvis  (av/på)-indikatoren på den bakre høyttaleren blinker oransje tre ganger etter at den bakre høyttaleren er slått på og den bakre høyttaleren så slås av, er batteriet til den bakre høyttaleren tomt. Lad den bakre høyttaleren.

Merknad

- Avhengig av type eller spesifikasjonene til USB AC-adapteren, hvis du bruker høyttaleranlegget ved et høyt lydnivå, kan gjenværende strøm på det oppladbare innebygde batteriet redusere eller høyttaleranlegget kan slås av selv mens høyttaleranlegget er koblet til en stikkontakt med USB AC-adapteren. Dette er derimot ikke en feil. Hvis dette skjer, slå av høyttaleranlegget og la batteriet lades helt opp før du bruker høyttaleranlegget.

- I et svært kaldt eller varmt miljø stopper ladingen av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis ladingen tar lang tid, stoppes også ladingen av høyttaleranlegget. For å løse disse problemene, koble fra USB-kabelen og koble den så til igjen i en drifttemperatur mellom 5 °C – 35 °C.

Hint

- Selv om den fremre høyttaleren ikke er koblet til en stikkontakt, vil plassering av de bakre høyttalerne på den fremre høyttaleren starte ladingen av de bakre høyttalerne.
- De bakre høyttalerne kan lades selv om de er plassert på motsatt sider.

Beslektet emne


- [Slå på strømmen](#)
- [Merknader om bruk](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Slå på strømmen

1 Trykk på (av/på) på den fremre høyttaleren.

 (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren lyser grønt, og høyttaleranlegget slås på.

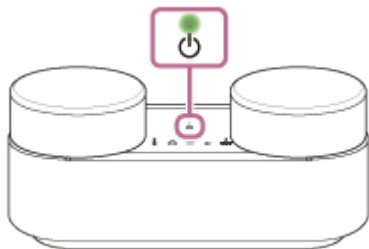

Hvis de bakre høyttalerne er plassert på den fremre høyttaleren, kan du slå på høyttaleranlegget ved å bare flytte de bakre høyttalerne unna den fremre høyttaleren.

Merknad

Fremre høyttaler

- Når du hører en taleveiledning (Front speaker is Low Battery. (Fremre høyttaler har lavt batteri.)) og  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren begynner å blinke sakte oransje etter at den er slått på, er batterinivået på den fremre høyttaleren lavt. Lad den fremre høyttaleren.
- Når gjenværende batterinivå reduseres til et slikt nivå at den fremre høyttaleren ikke kan slås på, hører du en stemmeveiledning (Front speaker Battery is empty. (Fremre høyttaler har tomt batteri.)),  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker oransje tre ganger, og høyttaleranlegget slås automatisk av. Lad den fremre høyttaleren.
- Hvis  (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker oransje tre ganger etter at strømmen er slått på og høyttaleranlegget så slås av, er batteriet til den fremre høyttaleren tomt. Lad den fremre høyttaleren.

Bakre høyttaler

- Når du hører en taleveiledning (Rear speaker is Low Battery. (Bakre høyttaler har lavt batteri.)) og statusindikator for bakre høyttaler begynner å blinke sakte oransje etter at høyttaleranlegget er slått på, er batterinivået til den bakre høyttaleren lavt. Lad den bakre høyttaleren.
- Når gjenværende batterinivå reduseres til et slikt nivå at den bakre høyttaleren ikke kan slås på, hører du en stemmeveiledning (Rear speaker Battery is empty. (Bakre høyttaler har tomt batteri.)), indikatoren på den bakre høyttaleren blinker oransje tre ganger, og den bakre høyttaleren slås automatisk av. Lad den bakre høyttaleren.
- Hvis  (av/på)-indikatoren på den bakre høyttaleren blinker oransje tre ganger etter at den bakre høyttaleren er slått på og den bakre høyttaleren så slås av, er batteriet til den bakre høyttaleren tomt. Lad den bakre høyttaleren.
- Når den bakre høyttaleren er slått av ved å trykke på  (av/på) på den bakre høyttaleren, slås ikke den bakre høyttaleren av selv om høyttaleranlegget slås på ved å trykke på  (av/på) på den fremre høyttaleren. I et slikt tilfelle, slå på den bakre høyttaleren ved å trykke på  (av/på) på den bakre høyttaleren.

Hint

- Når [Bluetooth-standby] er slått på, kan du slå på høyttaleranlegget ved å trykke på  (av/på) på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [Lade høyttaleranlegget](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [\[Systeminnstillinger\]](#)


5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Slå av strømmen

- 1 Trykk på  (av/på) på fjernkontrollskjermen i appen eller trykk på  (av/på) på den fremre høyttaleren.

 (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren slukkes, og høyttaleranlegget slås av.

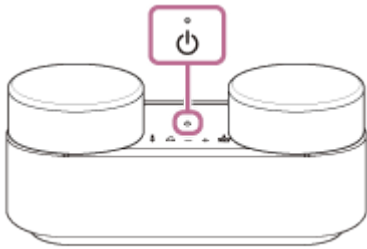

Hint

- Når [Bluetooth-standby] er slått på, lyser  (av/på)-indikatoren oransje når strømmen er slått av og høyttaleranlegget går inn i BLUETOOTH standbymodus, som muliggjør betjening fra en mobil enhet selv når høyttaleranlegget er i standby.

Beslektet emne

- [\[Systeminnstillinger\]](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus


Paring er en prosess som er nødvendig for registrere informasjon på begge BLUETOOTH-enheter før trådløs tilkobling. For å bruke BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleranlegget, utfør følgende paringsprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen lagres på høyttaleranlegget når høyttaleranlegget er slått av.

Før operasjonen startes, sjekk følgende.

- Plasser BLUETOOTH-enheten i 1 m til høyttaleranlegget.
- Koble høyttaleranlegget til en stikkontakt via en AC-adapter eller lad det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå eventuell plutselig lydutmating fra høyttaleranlegget, skru ned volumet til BLUETOOTH-enheten eller stopp musikkavspilling.
- Gjør klar bruksanvisningen inkludert med BLUETOOTH-enheten for referanse.


1 Slå på høyttaleranlegget.

⏻ (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren lyser grønt.

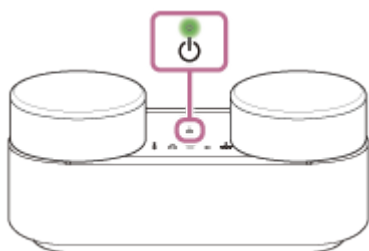

2 Trykk på den BLUETOOTH-tilkoblede enhetens displayområde (Ikke tilkoblet) på den øvre delen av fjernkontrollskjermen i appen.

Høyttaleranlegget går inn i paringsmodus, du hører en stemmeveiledning (Pairing (Paring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker to ganger flere ganger.

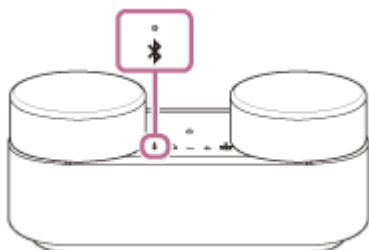

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velg [Koble til andre enheter].

Betjene med den fremre høyttaleren

Du kan også sette høyttaleranlegget i paringsmodus ved å trykke på  (BLUETOOTH) på den fremre høyttaleren.

Merknad

- Hvis det er en tilkoblingshistorikk, frigjøres paringsmodusen til høyttaleranlegget etter omtrent fem minutter og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte. Hvis paringsmodusen frigjøres før prosessen er ferdig, gjenta fra trinn 2.

Beslektet emne


- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare med en Windows®-datamaskin](#)
- [Pare med en Mac](#)
- [Pare med Sony TV-en](#)
- [Om paring](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Pare med BLUETOOTH-enheter

1 Sjekk at høyttaleranlegget er i paringsmodus.

Under paringsmodus blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fremre høyttaler to ganger flere ganger.

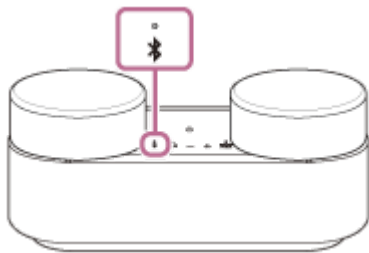

2 Utfør paringen på BLUETOOTH-enheten for å finne høyttaleranlegget.

Når en liste over oppdagede enheter vises på displayet til BLUETOOTH-enheten, velg "HT-AX7".
Hvis et passord(*) kreves på displayet til BLUETOOTH-enheten, angi "0000".

* Passordet kan også kalles en "passkode", "PIN-kode" eller "PIN-nummer."

3 Gjør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

Hvis du ikke kan etablere en tilkobling, start på nytt fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".

Merknad

- Instruksjonene over på BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Se den inkluderte bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten for mer informasjon.

Hint

- Du kan koble til høyttaleranlegget samtidig med opptil to BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktstilkobling)

Beslektet emne

- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)
- [Om paring](#)
- [Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7


Pare med en Windows®-datamaskin

Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10

1 Sjekk at høyttaleranlegget er i paringsmodus.

Under paringsmodus blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fremre høyttaler to ganger flere ganger.

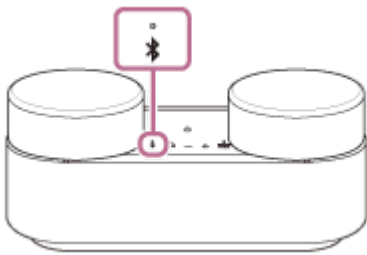

2 Slå på høyttaleren til datamaskinen.

Hvis høyttaleren til datamaskinen er satt til  (demp), mates det ikke lyd ut på høyttaleranlegget.


- Når høyttaleren til datamaskinen er slått på




3 Registrer høyttaleranlegget til datamaskinen.

For Windows 11


1. Klikk på [Start]-knappen, deretter [Settings].

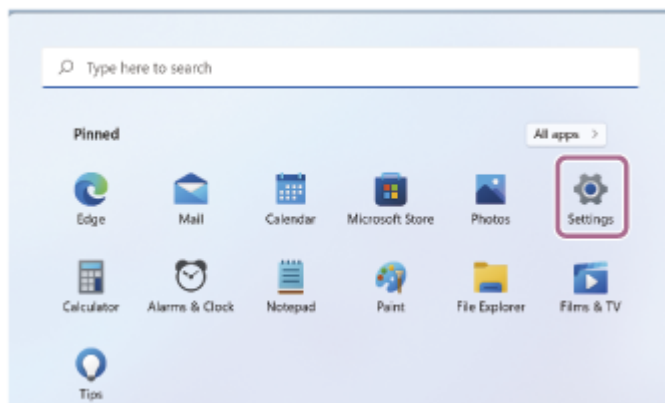


2. Klikk på [Bluetooth & devices]-fanen, klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen og klikk så på [Add device].

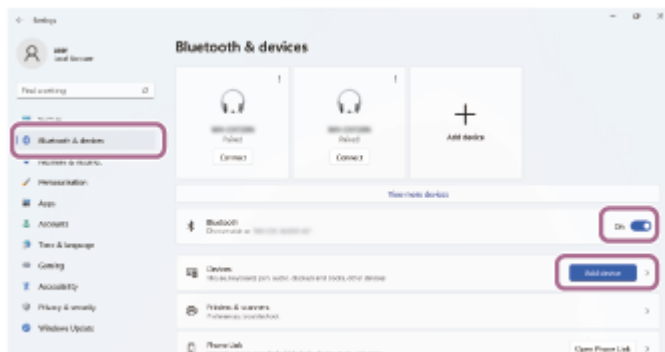

3. Klikk på [Bluetooth].

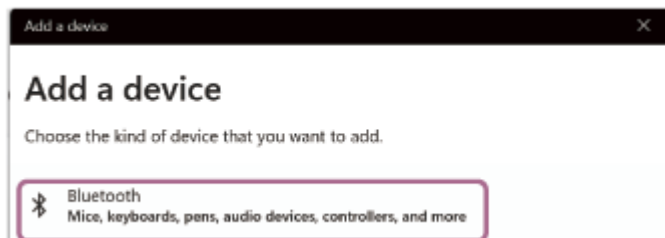

4. Velg [HT-AX7].

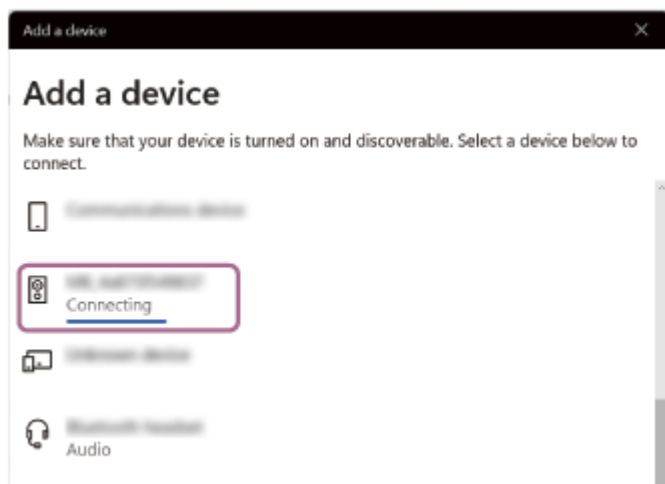


Skriv inn "0000" hvis et passord(*) er nødvendig.

Hvis [HT-AX7] ikke vises, utfør operasjonen igjen fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".


* Passordet kan også kalles en "passkode", "PIN-kode" eller "PIN-nummer."

5. Etter paring vil det automatisk koble til høyttaleranlegget og [Connected music] eller [Connected voice,music] vises på displayet. Gå videre til trinn **4**.

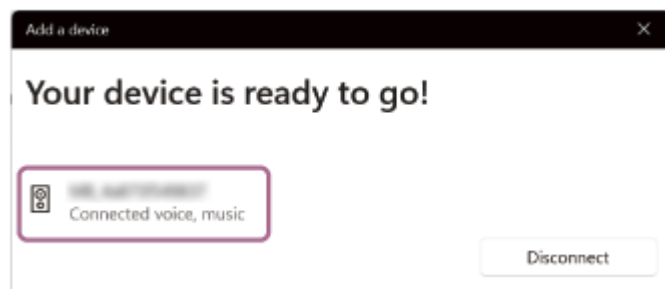


For Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen, deretter [Settings].
2. Klikk på [Devices].

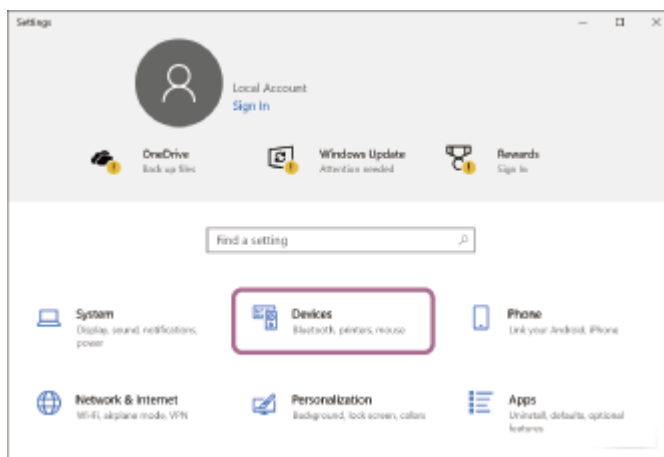


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen, klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen og klikk så på [Add Bluetooth or other device].

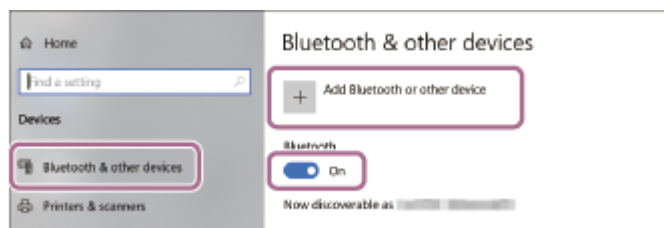

4. Klikk på [Bluetooth].

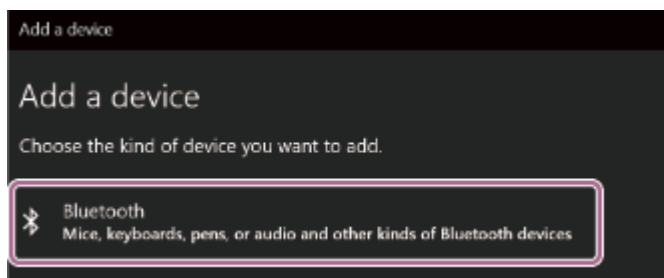

5. Velg [HT-AX7].

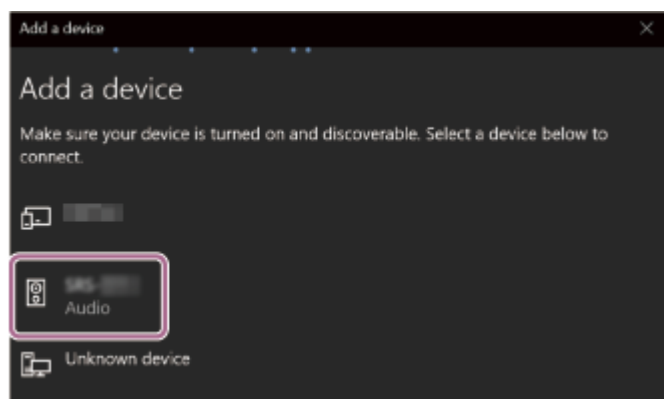


Skriv inn "0000" hvis et passord(*) er nødvendig.

Hvis [HT-AX7] ikke vises, utfør operasjonen igjen fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".

* Passordet kan også kalles en "passkode", "PIN-kode" eller "PIN-nummer."

6. Etter paring vil det automatisk koble til høyttaleranlegget og [Connected music] eller [Connected voice,music] vises på displayet. Gå videre til trinn 4 .

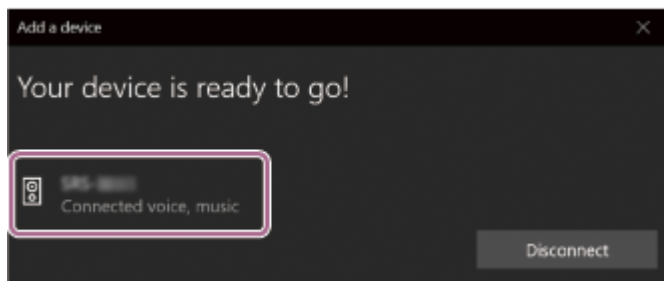

4 Følg anvisningene på skjermen for å etablere en BLUETOOTH-tilkobling.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

Hvis du ikke kan etablere en tilkobling, start på nytt fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".

Merknad

- Operasjonen over er et eksempel. Se bruksanvisningen til datamaskinen for mer informasjon. Ikke alle datamaskiner er testet og funnet å være kompatible med prosedyren over. Prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

Hint

- Du kan koble til høyttaleranlegget samtidig med opptil to BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktstilkobling)

Beslektet emne

- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)
- [Om paring](#)
- [Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7


Pare med en Mac

Støttede operativsystemer

macOS Catalina (versjon 10.15)

1 Sjekk at høyttaleranlegget er i paringsmodus.

Under paringsmodus blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fremre høyttaler to ganger flere ganger.

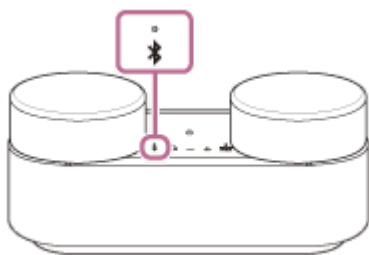

2 Slå på høyttaleren til Mac-datamaskinen.

Hvis høyttaleren til Mac-datamaskinen er satt til  (demp), mates det ikke lyd ut på høyttaleranlegget.

- Når høyttaleren til Mac-datamaskinen er slått på




3 Søk etter høyttaleranlegget på Mac-datamaskinen.

1. Klikk på  (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.



2. Velg [HT-AX7] fra Bluetooth-skjermen, klikk så på [Pair].

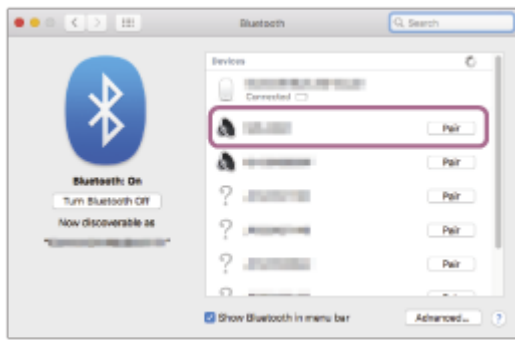


4 Følg anvisningene på skjermen for å etablere en BLUETOOTH-tilkobling.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

Hvis du ikke kan etablere en tilkobling, start på nytt fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".

5 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre på skjermen og velg [HT-AX7] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra Mac-datamaskinen.

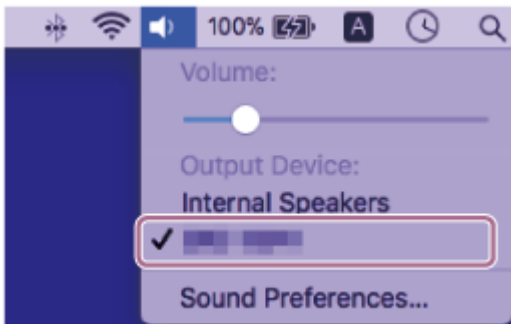

Merknad

- Operasjonen over er et eksempel. Se bruksanvisningen til Mac-datamaskinen for mer informasjon. Ikke alle Mac-datamaskiner er testet og funnet å være kompatible med prosedyren over.

Hint

- Du kan koble til høyttaleranlegget samtidig med opptil to BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktstilkobling)

Beslektet emne

- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)
- [Om paring](#)
- [Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)


Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Pare med Sony TV-en

For å lytte til lyd fra TV-en på høyttaleranlegget, må TV-en være kompatibel med A2DP-profilen til BLUETOOTH. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

1 Sjekk at høyttaleranlegget er i paringsmodus.

Under paringsmodus blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på fremre høyttaler to ganger flere ganger.

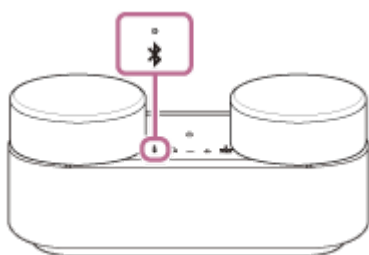

2 Søk etter høyttaleranlegget på TV-en for å utføre paringen.

Listen over BLUETOOTH-enhetene som er oppdaget av TV-en vises på TV-skjermen.

Se bruksanvisningen til TV-en for informasjon om hvordan du parer BLUETOOTH-enheten på TV-en.

3 Velg "HT-AX7" fra listen over BLUETOOTH-enheter vist på TV-skjermen og registrer både høyttaleranlegget og TV-en.

4 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og TV-en er koblet til via BLUETOOTH-funksjonen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

Hvis du ikke kan etablere en tilkobling, start på nytt fra "[Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)".

Merknad

- Operasjonen over er et eksempel. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Avhengig av TV-en, mates ikke lyden ut fra TV-en når høyttaleranlegget og TV-en er koblet til via BLUETOOTH-funksjonen. For å mate ut TV-lyd fra TV-en, slå av høyttaleranlegget eller koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleranlegget og TV-en ved å velge "HT-AX7" fra BLUETOOTH-innstillingene til TV-en. For detaljer om TV-innstillinger, se bruksanvisningen til TV-en.

Hint

- Du kan koble til høyttaleranlegget samtidig med opptil to BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktstilkobling)

Beslektet emne

- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)

- Om paring
- Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter
- Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Om paring

- Når BLUETOOTH-enhetene er parete, må du ikke pare dem igjen utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon har blitt slettet etter reparasjon, osv.
 - Høyttaleranlegget er allerede parete med åtte enheter og en annen enhet må pares.
Høyttaleranlegget kan pares med opptil åtte BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet pares i tillegg til åtte parede enheter, erstattes paringsinformasjonen til den første enheten koblet til via BLUETOOTH-tilkobling med informasjonen til den nye.
 - Paringsinformasjonen med høyttaleranlegget har blitt slettet fra den parede enheten.
 - Høyttaleranlegget er initialisert.
All paringsinformasjon slettes. Hvis du initialiserer høyttaleranlegget kan det kanskje ikke kobles til BLUETOOTH-enheten din. I så fall sletter du paringsinformasjonen til høyttaleranlegget på den parede enheten og utfører paringen igjen.
- Høyttaleranlegget kan pares med flere enheter, men kan kun spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)
- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare med en Windows®-datamaskin](#)
- [Pare med en Mac](#)
- [Pare med Sony TV-en](#)

Koble høyttaleranlegget til to BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Mens høyttaleranlegget er koblet til to BLUETOOTH-enheter samtidig via en BLUETOOTH-tilkobling, kan du gjøre følgende:


- Bytte musikkavspillingskilden mellom to enheter

Du kan bytte musikkavspillingskilden fra en enhet til en annen uten å etablere BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt.

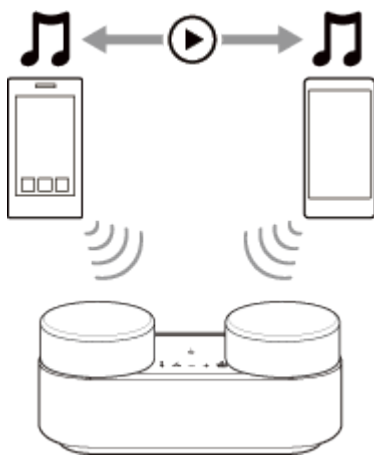

- Venter på et innkommende anrop til en av de to smarttelefonene/iPhone-enheter

Du kan sette begge smarttelefonene/iPhone-enheter på standby for et innkommende anrop mens du hører på musikk på en av smarttelefonene/iPhone-enheter, og motta et innkommende anrop til en av smarttelefonene/iPhone-enheter når det kommer.

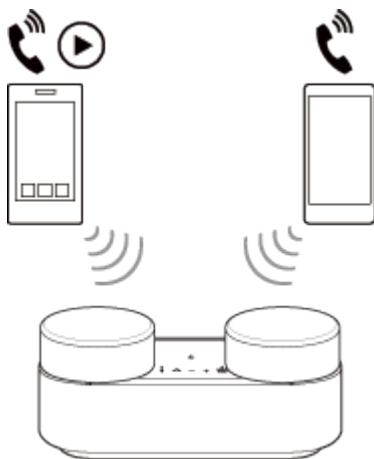

Koble høyttaleranlegget til to enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkobling


- 1 Koble til høyttaleranlegget først med BLUETOOTH-enheten.

For detaljer om BLUETOOTH-tilkoblingen, se "Beslektet emne".

- 2 Trykk på avspillingsinformasjonsområdet på den øvre delen av fjernkontrollskjermen i appen.

- 3 Trykk på [Koble til andre enheter].

Høytaleranlegget går inn i paringsmodus, du hører en stemmeveiledning (Pairing (Paring)), og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker to ganger flere ganger.

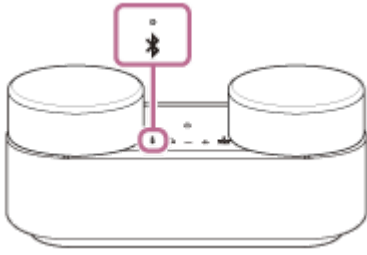

4 Betjen den andre BLUETOOTH-enheten for å søke etter høytaleranlegget.

For detaljer om operasjonen, se "Beslektet emne".

5 Følg anvisningene på skjermen for å etablere en BLUETOOTH-tilkobling.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høytaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

Betjene med den fremre høyttaleren

Du kan også sette høytaleranlegget i paringsmodus ved å trykke på  (BLUETOOTH) på den fremre høyttaleren.

Endre BLUETOOTH-enhetene i flerpunktstilkobling

Mens du holder høytaleranlegget tilkoblet med to enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via BLUETOOTH-tilkobling.

Når du betjener høytaleranlegget og den tredje enheten for å forsøke å etablere en BLUETOOTH-tilkobling, bevares BLUETOOTH-tilkoblingen med én av de to enhetene brukt til forrige musikkavspilling, eller telefonen brukt til tale, og BLUETOOTH-tilkoblingen med den andre enheten kobles fra. En BLUETOOTH-tilkobling opprettes så mellom høytaleranlegget og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høytaleranlegget er tilkoblet med to enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høytaleranlegget til å spille musikk, starter musikkavspilling på en av enhetene i flerpunktstilkobling som ble brukt til forrige avspilling.
- For å spille av musikk på den andre (sekundære) enheten i flerpunktstilkobling, betjen den første for å starte musikkavspilling. Avhengig av situasjonen, kan du fremdeles høre musikkavspilling på den samme (første) enheten fra høytaleranlegget etter at du bruker den andre enheten til å starte avspillingen. I så fall kan du høre på musikk som spiller på den andre ved å stoppe avspillingen på den første.

Motta et anrop mens høytaleranlegget er tilkoblet med to smarttelefoner/iPhone-enheter i flerpunktstilkobling

- Koble til høytaleranlegget med to smarttelefoner/iPhone-enheter i flerpunktstilkobling setter begge enhetene i standby for et innkommende anrop.
- Når et innkommende anrop kommer til én av enhetene i flerpunktstilkobling, høres en ringetone via den fremre høyttaleren.
- Når et annet innkommende anrop kommer til den andre (sekundære) enheten mens du snakker i den første samtalen via høytaleranlegget, høres en ringetone fra den andre enheten. Ved å avslutte anropet på den første enheten, hører du en ringetone på den andre enheten via den fremre høyttaleren.

Merknad

- Mens høytaleranlegget er koblet til med enheter i flerpunktstilkobling, hører du pipelyden fra høytaleranlegget.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Forberedelse: Stille inn høyttaleranlegget til paringsmodus](#)
- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare med en Windows®-datamaskin](#)
- [Pare med en Mac](#)
- [Pare med Sony TV-en](#)
- [Om paring](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Spille av innhold fra BLUETOOTH-tilkoblede enheter

Du kan høre på musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleranlegget via en BLUETOOTH-tilkobling hvis den støtter følgende profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lar deg trådløst høre på lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Lar deg justere volumet og betjene for å spille av, pause eller gå til begynnelsen av neste/aktuelt spor. Betjening kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se også bruksanvisningen inkludert med enheten.

Merknad

- Husk å sjekke på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleranlegget er satt til et moderat nivå for å unngå plutselig lydutmating fra høyttaleranlegget. Avhengig av den tilkoblede enheten, er kanskje ikke justering av høyttaleranleggets volum mulig på BLUETOOTH-enheten mens avspilling på enheten er stoppet/satt på pause.

1 Koble til høyttaleranlegget med BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren endres fra blinkende til tent.

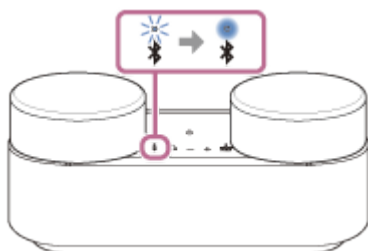

2 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.

Spill innhold med musikkavspillingsappen.

For TV, bruk TV-fjernkontrollen til å velge favorittprogrammet ditt eller inngangen på enheten koblet til TV-en.

3 Juster volumet.

Du kan justere volumet til høyttaleranlegget fra fjernkontrollskjermen i appen, musikkavspillingsappen eller +/- (Volum) på fremre høyttaler.

Du kan også spille av eller pause innholdet ved å trykk på avspillingsoperasjonsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Når du hører lyd fra video eller spill på høyttaleranlegget, kan bildet og lyden være usynkronisert.

Beslektet emne

- [Lade høyttaleranlegget](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare med en Windows®-datamaskin](#)
- [Pare med en Mac](#)
- [Pare med Sony TV-en](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Med lydfelteffekt

Plasser fremre og bakre høyttalere rundt deg og slå på lydfelteffekten for å se på innhold, slik som filmer, på enheten med 360 Spatial Sound Mapping.

1 Plasser fremre og bakre høyttalere rundt deg.

Plasser fremre høyttaler foran deg og bakre høyttalere bak deg.

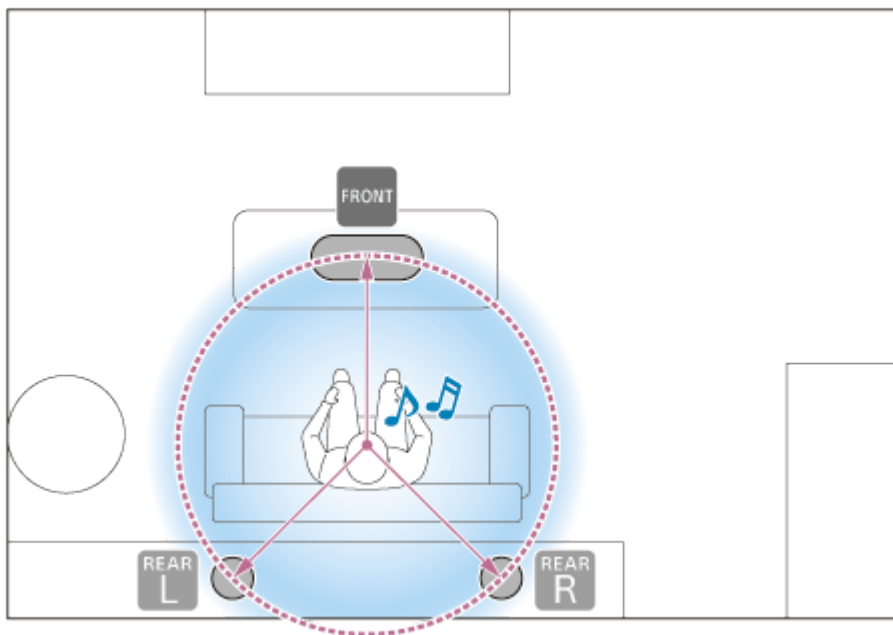

-  **Fremre høyttaler**
-  **Bakre venstre høyttaler**
-  **Bakre høyre høyttaler**

Plasser fremre og bakre høyttalere ved en avstand på 1,0 m – 1,2 m radius rundt deg for den mest effektive 3D-lyden.

2 Slå på [Lydfelt] på fjernkontrollskjermen i appen.

3 Spill favorittinnholdet ditt.

Du kan se på innhold, slik som filmer, på enheten med 360 Spatial Sound Mapping.

Betjene med den fremre høyttaleren

Du kan også slå på lydfelteffektene ved å trykke på SOUND FIELD (Lydfelt) på den fremre høyttaleren. Når lydfelteffekten er på, lyser SOUND FIELD-indikatoren hvitt.

Merknad

- 3D-effekten varierer avhengig av innholdet som spilles av.

- Hvis volumet til de bakre høyttalerne virker lavt, juster [Bakre nivå] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [Fremre høyttaler](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)
- [Justere lyd kvalitet](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Uten lydfelteffekt

Plasser fremre og bakre høyttalere i rommet og slå av lydfelteffekten for omgivelseslyd mens du spiser, jobber eller er sammen med andre.

1 Plasser fremre og bakre høyttalere rundt i rommet.

Plasser hver høyttaler rundt i rommet.

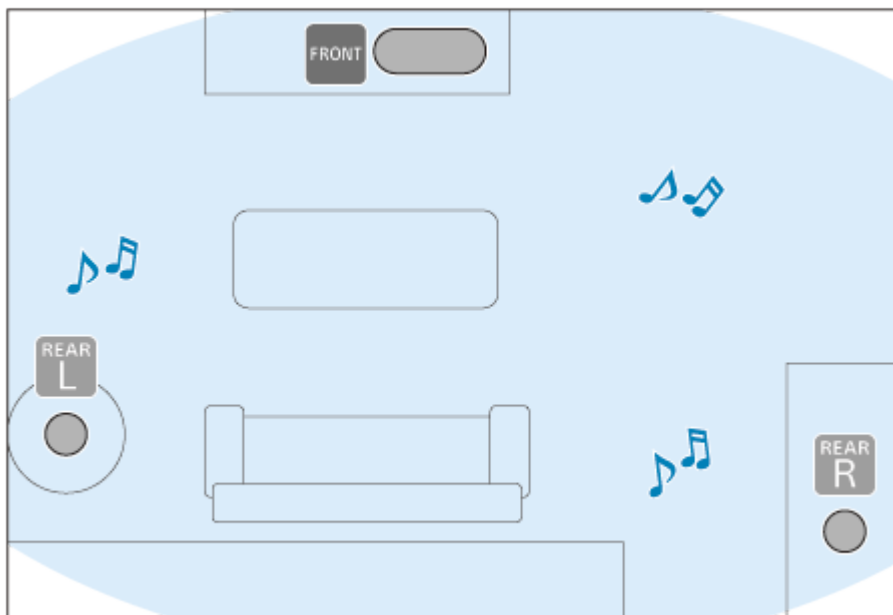

-  **Fremre høyttaler**
-  **Bakre venstre høyttaler**
-  **Bakre høyre høyttaler**

2 Slå av [Lydfelt] på fjernkontrollskjermen i appen.

3 Spill favorittinnholdet ditt.

Betjene med den fremre høyttaleren

Du kan også slå av lydfelteffektene ved å trykke på SOUND FIELD (Lydfelt) på den fremre høyttaleren. Når lydfelteffekten er av, slukkes SOUND FIELD-indikatoren.

Hint

- Når lydfelteffekten er av, kan bakre venstre/høyre høyttalere plasseres på hver side.

Beslektet emne

- [Fremre høyttaler](#)

- Fjernkontrollskjermen i appen
- Justere lyd kvalitet

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Justere lyd kvalitet

Du kan utføre følgende justeringer av lyd kvalitet på fjernkontrollskjermen i appen eller på den fremre høyttaleren.

Betjene på fjernkontrollskjermen i appen

- **[Nattmodus]**
Du kan få klar lyd selv ved lavt volum om natten med minimalt tap av nøyaktighet og med tydelig dialog.
- **[Lydfelt]**
Når det er slått på, kan du høre på 3D-lyd. Når det er slått av, spres lyden jevnere ut. For detaljer, se "Beslektet emne".
Hvis de bakre høyttalerne er plassert på den fremre høyttaleren, er denne funksjonen automatisk slått av.
- **[Talemodus]**
Dialog er enklere å høre ved at talefrekvensområdet fremheves.

Betjene med den fremre høyttaleren

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Når det er slått på, kan du høre på 3D-lyd. Når det er slått av, spres lyden jevnere ut. For detaljer, se "Beslektet emne".
Hvert trykk på knappen veksler lydfelteffekten på og av.
SOUND FIELD-indikatoren lyser: Lydfelteffekten er slått på.
SOUND FIELD-indikatoren slukkes: Lydfelteffekten er slått av.
Hvis de bakre høyttalerne er plassert på den fremre høyttaleren, er denne funksjonen automatisk slått av.

Merknad

- Nattmodusfunksjonen deaktiveres automatisk når høyttaleranlegget slås av.

Beslektet emne

- [Med lydfelteffekt](#)
- [Uten lydfelteffekt](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, utfør en av følgende handlinger for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er frakoblet, hører du en pipelyd fra høyttaleranlegget.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Se den inkluderte bruksanvisningen til enheten for mer informasjon.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleranlegget.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.


Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)

Lytte til musikk på en USB-enhet (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten)

Du kan spille av musikkfiler lagret på en tilkoblet USB-enhet.

1 Koble USB-enheten til PLAY ONLY (USB)-porten.

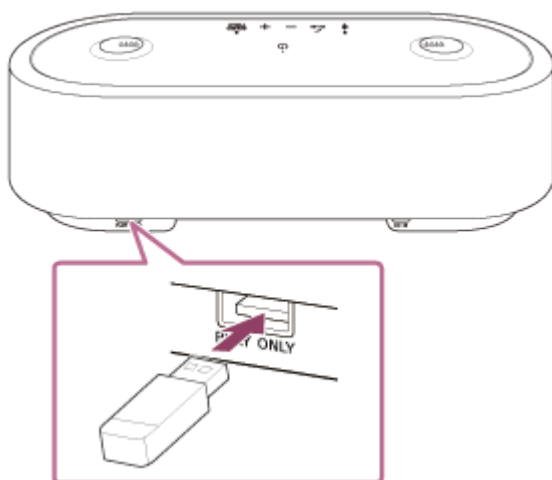

Høyttaleranlegget starter lasting av lydfiler på USB-enheten.

⏻ (av/på)-indikatoren på den fremre høyttaleren blinker grønt under lasting av filer.

2 Trykk på ⏮ (ring)/▶|| (spill av).

Høyttaleranlegget starter avspilling av musikkfiler lagret på USB-enheten og lyd mates ut fra høyttaleranlegget.

Du kan utføre avspilling ved å trykke på avspillingsoperasjonsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Du kan også utføre følgende operasjoner ved å trykke på ⏮ (ring)/▶|| (spill av) under musikkavspilling.

- Trykk én gang for å starte/stoppe avspillingen.
- Trykk to ganger for å gå til neste spor.
- Trykk tre ganger for å gå til forrige spor.

Merknad

- Høyttaleranlegget kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten ved følgende tilfeller:
 - Totalt antall lydfiler på den tilkoblede USB-enheten overstiger 2 000.
 - Antall mapper på den tilkoblede USB-enheten overstiger 300, inkludert "ROOT"-mappen.
Tallene over varierer avhengig av filen og mappestrukturen. Ikke lagre filer av ulike typer eller unødvendige mapper på USB-enheten som inneholder lydfiler.
- Høyttaleranlegget kan spille av lydfiler i opptil det åttende nivået med undermapper.
- Mapper som ikke inneholder lydfiler hoppes over under avspilling.
- Mens en USB-enhet er koblet til PLAY ONLY (USB)-porten, prioriteres lydutmating gjennom USB-porten og lydutmatinger fra BLUETOOTH-enheten deaktiveres. Avhengig av tilstanden til BLUETOOTH-tilkoblingen, lyser eller blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren. Dette er derimot ikke en feil.
- Hvis det faktiske innholdet i en fil med den støttede filendelsen ikke er hva det bør være, kan filen føre til at høyttaleranlegget lager støy eller får en feil.

Kompatible USB-enheter

- USB-enheter i samsvar med USB Mass Storage Class
- USB-enheter formatert med FAT-filsystemet (utenom exFAT)

Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med høyttaleranlegget selv om enhetene oppfyller betingelsene over. Bruk av iPhone-enheter via USB-tilkobling støttes ikke.

Merknad


- Når USB-kabeltilkobling er nødvendig, bruk USB-kabelen inkludert med USB-enheten. Se bruksanvisningen inkludert med USB-enheten for detaljer om driftsmetoden.
- Ikke koble høyttaleranlegget og USB-enheten sammen gjennom en USB-hub.
- Når USB-enheten er tilkoblet, leser høyttaleranlegget alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang tid å fullføre avlesning av USB-enheten.
- Med noen tilkoblede USB-enheter, kan det være en forsinkelse før en operasjon utføres av dette høyttaleranlegget.
- Kompatibilitet med alle kodings-/skrivingsprogramvarer kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig var kodet med inkompatibel programvare, kan disse filene lage støy eller medføre avbrutt lyd, eller at det ikke spilles av i det hele tatt.
- Dette høyttaleranlegget støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene gitt med en tilkoblet USB-enhet.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Gjøre et videoanrop på en datamaskin

Under et videoanrop på en datamaskin kan du bruke høyttaleranlegget til trådløse samtaler.

Når du gjør et videoanrop, snakke i mikrofonen til den fremre høyttaleren.

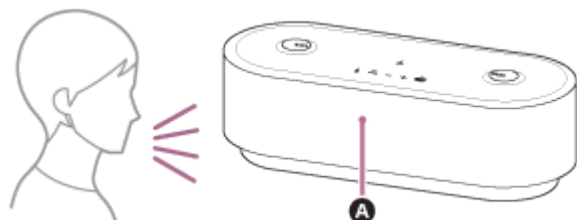

A Mikrofon

1 Koble høyttaleranlegget til en datamaskin via BLUETOOTH-tilkobling.

2 Start en videoanropsapplikasjon på datamaskinen.

3 Se innstillingene(*) til videoanropsapplikasjonen.

- For videosamtaler på datamaskinen, velg BLUETOOTH-profilen ikke for musikkavspilling (A2DP-tilkobling), men for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling). Mens BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling) er valgt, kan telefonsamtaler ikke være tilgjengelig.
- For høyttalerinnstillingene, velg [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling). ([Speakers (HT-AX7 Stereo)](**) er BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling.)
- For mikrofoninnstillingene, velg [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling).
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen, kan valg av [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)](**) eller [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling), eller [Speakers HT-AX7 Stereo)](**), BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling), kanskje ikke være tilgjengelig for høyttaler- eller mikrofoninnstillingene, og kun [HT-AX7] vises. Velg i så fall [HT-AX7].
- For ofte stilte spørsmål og svar, se kundestøttesiden.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

** Etiketter kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen.

Merknad

- Når høyttaleranlegget er koblet til med en Mac-datamaskin og en smarttelefon i flerpunktstilkobling, kan det hende at videoanropsapplikasjonen ikke fungerer riktig. I så fall avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleranlegget og smarttelefonen.

Hint

- Når du ikke kan se innstillingene til videoanropsapplikasjonen eller velge [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] eller [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling), velg [Headset earphone (HT-AX7 Hands-Free)] eller [Headset microphone (HT-AX7 Hands-Free)] for innstillingene på datamaskinen, og etabler så en tilkobling. For detaljer, se "Beslektet emne".

- På en Mac-datamaskin, brukes BLUETOOTH-profilene både til musikkavspilling (A2DP-tilkobling) og telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling) til videosamtaler og profilvalg er ikke nødvendig.

Beslektet emne

- [Pare med en Windows®-datamaskin](#)
- [Pare med en Mac](#)

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Motta et anrop

Du kan få håndsfri samtaler på den fremre høyttaleren med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, still den inn til HFP.
- Operasjoner kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Ved et innkommende anrop blir avspillingen satt på pause og en ringetone høres via den fremre høyttaleren. Ringetonen varierer på følgende måter avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone innstilt på fremre høyttaler
- Ringetone innstilt på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone innstilt på smarttelefonen eller mobiltelefonen for en BLUETOOTH-tilkobling

1 Koble høyttaleranlegget til med en smarttelefon eller mobiltelefon.


Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra den fremre høyttaleren og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

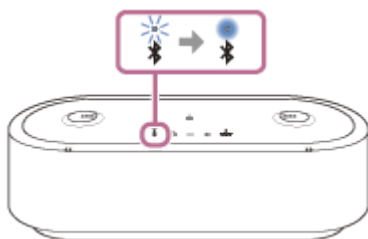

2 Trykk på (ring)/ (spill av) når et anrop mottas.

Snakk inn i mikrofonen til den fremre høyttaleren.

Ved et innkommende anrop blir avspillingen satt på pause og en ringetone høres via den fremre høyttaleren.

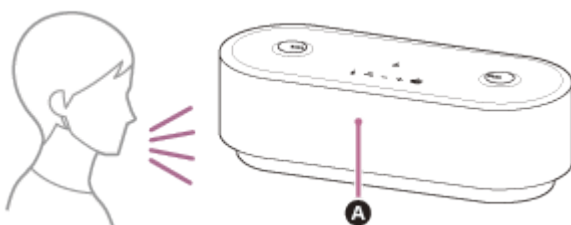

A Mikrofon

Hvis ingen ringetone høres via den fremre høyttaleren

Høyttaleranlegget kan kanskje ikke kobles til med en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Sjekk tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Mens telefonen ringer eller en telefonsamtale pågår, juster volumet ved å trykke på +/- (Volum) på den fremre høyttaleren eller betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen.

4 Når anropet er avsluttet, trykk på (anrop)/ (spill av) på den fremre høyttaleren for å legge på.

Hvis du hørte på musikk før anropet, fortsetter avspillingen når anropet avsluttes.

Hvis du avslutter et anrop ved å betjene smarttelefonen eller mobiltelefonen, fortsetter avspillingen også når anropet er ferdig hvis du hørte på musikk før anropet.

Merknad

- Under et anrop mates lyd kun ut fra den fremre høyttaleren.
- Mikrofonen er kun på den fremre høyttaleren. De bakre høyttalerne er ikke utstyrt med en mikrofon.
- For Apple iOS-enheter, er høyttaleranlegget kompatibelt med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller nyere.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen, stoppes kanskje ikke avspillingen midlertidig ved et innkommende anrop.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna den fremre høyttaleren. Støy kan oppstå hvis den fremre høyttaleren og smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær.
- Avhengig av modellen til smarttelefonen eller mobiltelefonen din, operativsystemet eller applikasjoner som er installert, kan det hende at noen funksjoner til håndsfri anrop ikke brukes riktig.

Hint

- Når et anrop mottas ved å betjene en smarttelefon/mobiltelefon, kan anropet prioriteres av smarttelefonen/mobiltelefonen avhengig av modellen. Ved HFP- eller HSP-tilkobling, bytt anropsenheten til høyttaleranlegget ved å betjene smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis den som ringer ikke kan høre eller har problemer med å høre stemmen din, len deg nærmere den fremre høyttaleren og snakk inn i mikrofonen på den.
- Volumet til musikkavspilling og anrop har separate innstillinger i den fremre høyttaleren.

Beslektet emne

- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7


Gjøre et anrop

Du kan få håndsfri samtaler på den fremre høyttaleren med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, still den inn til HFP.
- Operasjoner kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


1 Koble høyttaleranlegget til med en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du en pipelyd fra den fremre høyttaleren og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren på den fremre høyttaleren endres fra blinkende til tent.

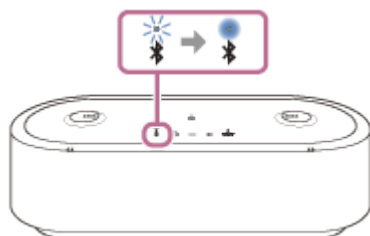

2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å gjøre et anrop.

Når du gjør et anrop, pauser avspillingen og ringetonen høres via den fremre høyttaleren. Når mottakeren svarer på anropet, snakk i mikrofonen til den fremre høyttaleren.

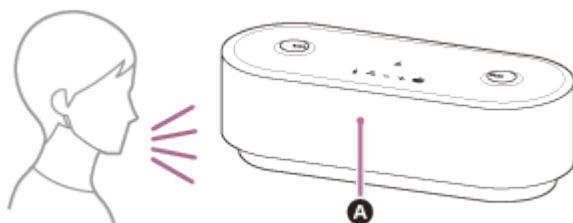

A Mikrofon

Hvis ingen summetone høres via den fremre høyttaleren

- Høyttaleranlegget kan kanskje ikke kobles til med en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Sjekk tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Bytt anropsenheten til høyttaleranlegget ved å trykke og holde  (ring)/  (spill av) på den fremre høyttaleren i omtrent to sekunder.

3 Mens telefonen ringer eller en telefonsamtale pågår, juster volumet ved å trykke på +/- (Volum) på den fremre høyttaleren eller betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen.

4 Når anropet er avsluttet, trykk på (anrop)/ (spill av) på den fremre høyttaleren for å legge på.

Hvis du hørte på musikk før anropet, fortsetter avspillingen når anropet avsluttes.

Hvis du avslutter et anrop ved å betjene smarttelefonen eller mobiltelefonen, fortsetter avspillingen også når anropet er ferdig hvis du hørte på musikk før anropet.

Merknad

- Under et anrop mates lyd kun ut fra den fremre høyttaleren.
- Mikrofonen er kun på den fremre høyttaleren. De bakre høyttalerne er ikke utstyrt med en mikrofon.
- For Apple iOS-enheter, er høyttaleranlegget kompatibelt med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller nyere.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen, stoppes kanskje ikke avspillingen midlertidig når et anrop gjøres.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna den fremre høyttaleren. Støy kan oppstå hvis den fremre høyttaleren og smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær.
- Avhengig av modellen til smarttelefonen eller mobiltelefonen din, operativsystemet eller applikasjoner som er installert, kan det hende at noen funksjoner til håndsfri anrop ikke brukes riktig.

Hint

- Hvis den som ringer ikke kan høre eller har problemer med å høre stemmen din, len deg nærmere den fremre høyttaleren og snakk inn i mikrofonen på den.
- Volumet til musikkavspilling og anrop har separate innstillinger i den fremre høyttaleren.

Beslektet emne

- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Motta et anrop](#)

Bruke talehjelpfunksjonen (Google™ App)

Ved å bruke Google-appfunksjonen som følger med Android™-smarttelefonen, kan du snakke inn i den fremre høyttalerens mikrofon for å betjene Android-smarttelefonen.

Følgende viser hvordan du bruker Google-appen.

1 Velg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smarttelefonen, velg [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] og velg Google-appen for [Assist App].

Operasjonen over er et eksempel. Se den inkluderte bruksanvisningen til Android-smarttelefon for mer informasjon. For detaljer om Google-appen, se bruksanvisningen eller støttesiden til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play (Play Store).

Merknad

- Den siste versjonen av appen kan kreves.
- Google-appen kan kanskje ikke aktiveres fra høyttaleranlegget avhengig av Android-smarttelefonens spesifikasjoner.

2 Koble høyttaleranlegget til Android-smarttelefonen via BLUETOOTH-tilkobling.

3 Mens høyttaleranlegget er koblet til Android-smarttelefonen via BLUETOOTH-tilkobling og Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, trykk og hold (anrop)/ (spill av) på den fremre høyttaleren i omtrent to sekunder.

Google-appen er aktivert og du vil høre oppstartslyden.

4 Gjør en forespørsel til Google-appen gjennom den fremre høyttalerens mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som apper som fungerer med Google-appen, se bruksanvisningen inkludert med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Google-appen kan ikke aktiveres når du sier "OK Google" gjennom den fremre høyttalerens mikrofon selv når Android-smarttelefonens [OK Google]-innstilling er på.

Beslektet emne

- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)

Bruke talehjelpfunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri-funksjonen som følger med iPhone-smarttelefonen, kan du snakke inn i den fremre høyttalerens mikrofon for å betjene iPhone-smarttelefonen.

Følgende viser hvordan du bruker Siri.

- 1 Slå på Siri.**

På iPhone, velg [Settings] - [Siri & Search] og aktiver [Listen for "Hey Siri"].
Operasjonen over er et eksempel. Se den inkluderte bruksanvisningen til iPhone for mer informasjon.
Se bruksanvisningen eller støttesiden til iPhone for mer informasjon om Siri.
- 2 Koble høyttaleranlegget til iPhone via BLUETOOTH-tilkobling.**
- 3 Mens høyttaleranlegget er koblet til iPhone via BLUETOOTH-tilkobling og iPhone-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, trykk og hold  (anrop) /  (spill av) på den fremre høyttaleren i omtrent to sekunder.**

Siri er aktivert og du vil høre oppstartsløyden.
- 4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom den fremre høyttalerens mikrofon.**

For detaljer om Siri, som apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen inkludert med iPhone-smarttelefonen.

Merknad

- For Apple iOS-enheter, er høyttaleranlegget kompatibelt med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller nyere.
- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" gjennom den fremre høyttalerens mikrofon selv når iPhone-smarttelefonens [Listen for "Hey Siri"]-innstilling er på.

Beslektet emne

- [Pare med BLUETOOTH-enheter](#)

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

[Bluetooth-innstillinger]

Dette er den detaljerte innstillingen for BLUETOOTH-funksjonen.

Følgende innstillingselement vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Bluetooth-tilkoblingskvalitet]

Du kan stille inn BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten for å lytte til lyden på en mobil enhet med høyttaleranlegget.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

[Systeminnstillinger]

Dette er innstillingene for høyttaleranlegget.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Automatisk standby]

Hvis du ikke betjener høyttaleranlegget mens intet signal mates inn i omtrent 20 minutter, går høyttaleranlegget automatisk inn i nettverksstandbymodus eller lav strøm-modus.

[Bluetooth-standby]

Høyttaleranlegget slås på automatisk når tilkoblet en BLUETOOTH-enhet med en tilkoblingshistorikk. Du kan også slå på høyttaleranlegget fra appen.

[Driftslyd til hovedenhet]

Du kan slå av/på lyden som mates ut når den fremre høyttaleren betjenes.

[Dimmer]

Du kan endre lysstyrken til indikatorene på den fremre høyttaleren.

[Systeminformasjon]

Du kan vise informasjon om høyttaleranlegget som programvareversjonen.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Feilsøking

Følg fremgangsmåten under hvis du har problemer.

1. Sjekk at høyttaleranlegget er fulladet.



2. Start høyttaleranlegget på nytt.



3. Tilbakestill høyttaleranlegget.

Alle innstillingene på høyttaleranlegget tilbakestilles.



4. Gå til Sony-støttesiden fra menyen til "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å søke etter årsaken og løsningen til problemet, eller sjekk støtteområdet under.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. Hvis noen av problemene vedvarer, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Starte høyttaleranlegget på nytt](#)
- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)


Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Starte høyttaleranlegget på nytt

Ved følgende, blant annet, trykk og hold  (Av/på) på den fremre og de bakre høyttalerne i omtrent 10 sekunder for å starte høyttaleranlegget på nytt.

- Du kan ikke betjene høyttaleranlegget etter at du slår det på.
- Du kan ikke betjene høyttaleranlegget etter at du feilsøker problemer med paring.
- Fremre og bakre høyttalere sammenkobles ikke.
- Ingen lyd mates ut fra de bakre høyttalerne.

Høyttaleranlegget slås av under omstart, og slås så på igjen når prosessen er ferdig.

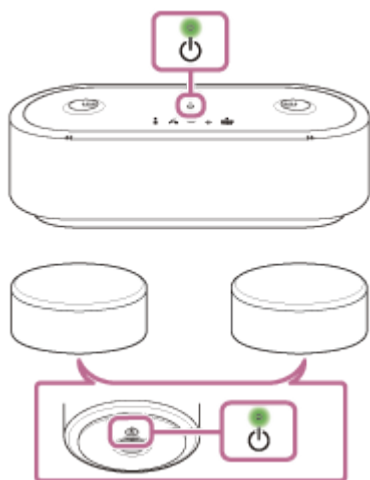

Merknad

- Omstart av høyttaleranlegget sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres derimot på den fremre høyttaleren når den fremre høyttaleren er slått av. Etter paring av høyttaleranlegget med en ny enhet, slå av den fremre høyttaleren og slå den på igjen, og start så høyttaleranlegget på nytt.
- Omstart av høyttaleranlegget kan endre voluminnstilling, funksjoner eller lydinnstillinger.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Tilbakestill høyttaleranlegget

Hvis høyttaleranlegget fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du høyttaleranlegget.

Med de bakre høyttalerne plassert på den fremre høyttaleren, trykk og hold  (BLUETOOTH) og – (Volum) på den fremre høyttaleren samtidig i over fem sekunder.

Når høyttaleranlegget er tilbakestilt, slett paringsinformasjonen til høyttaleranlegget (LE_HT-AX7, HT-AX7) fra BLUETOOTH-innstillingen på smarttelefonen, osv.(*) som er tilkoblet høyttaleranlegget.

* Smarttelefoner med applikasjonen installert, lydkildeenheter compatible med BLUETOOTH, osv.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Spesifikasjoner

Fremre høyttaler (YY2078C1)

Høyttalerdel

Enhet med full rekkevidde

Ca. 49 mm × 71 mm (2)

Type innkapsling

Passiv radiatormodell

BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5.2

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 30 m ¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Støttede kodeks³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av en trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner, osv.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler indikerer formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

³⁾ Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

Merknad

Avhengig av nettverksmiljøet kan det være et avbrudd ved overføring med høy bithastighet.

Mikrofon

Type

Elektret kondensator

Retningskarakteristikk

Omni retningsbestemt

Effektivt frekvensområde

100 Hz - 7 000 Hz

Generelt

Strømforbruk²⁾

Ca. 45 W (under lading av det innebygde litium ion-batteriet)

Lav strøm-modus ([Bluetooth-standby] er satt til Av): 0,5 W eller mindre

Nettverksstandbymodus ([Bluetooth-standby] er satt til På): 2,0 W eller mindre

Tid som kreves for lading av det innebygde oppladbare batteriet

Ca. 4 timer¹⁾²⁾

Mål* (ca.) (b/h/d)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Inkludert projiserende deler og kontroller

Mål* (ca.) (b/h/d)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Når de bakre høyttalerne er tilkoblet. Inkludert fremspringende deler og kontroller

Vekt (ca.) (inkludert batteri)

1,4 kg

Vekt* (ca.) (inkludert batteri)

2 kg

* Når de bakre høyttalerne er tilkoblet

Bakre høyttalere (YY2078C2, YY2078C3)

Høyttalerdel

Enhet med full rekkevidde

Ca. 60 mm (1)

Type innkapsling

Akustisk suspensjonsmodell

Generelt

Strømforbruk*

Ca. 3 W (under lading av det innebygde litium ion-batteriet)

* Mens strøm forsynes fra den fremre høyttaleren

Tid som kreves for lading av det innebygde oppladbare batteriet

Ca. 4,5 timer¹⁾²⁾

Mål* (ca.) (b/h/d)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Inkludert fremspringende deler og kontroller

Vekt (ca.) (inkludert batteri)

295 g

Levetiden til litium ion-batteri

Med avspilling via en BLUETOOTH-tilkobling

- Ca. 30 timer (standard)³⁾
 - Volumnivå: 24
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ
- Ca. 4 timer³⁾
 - Volumnivå: 50 (maks.)
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ
- Ca. 150 minutter (10 minutter med lading²⁾)³⁾
 - Volumnivå: 24
 - Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ

- 1) Tid som kreves for fullading (100%) av det tomme batteriet mens høyttaleranlegget er slått av.
- 2) Når du bruker en USB PD-kompatibel AC-adapter som kan forsyne 15,0 V 3,0 A
- 3) Levetiden til det innebygde batteriet over måles med vår spesifiserte musikkilde. Faktisk driftstid kan være forskjellig fra den oppførte tiden på grunn av volumnivå, avspilte sanger, miljøtemperatur og bruksforhold.

Trådløs sender/mottaker-del

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning inkludert med produktet ditt, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon ikke oppført over.

5-048-916-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten (kun modeller med PLAY ONLY (USB)-porten)

Format	Utvidelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Merknad

- Noen filer kan ikke spilles av avhengig av filformatet, filkoding, opptaksforhold eller andre forhold.
- Noen filer redigert på en PC kan ikke spilles av.
- Høyttaleranlegget spiller ikke av kodede filer som DRM.
- Høyttaleranlegget kan ikke gjenkjenne en fil/mappe avhengig av navnet/metadata.
- Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med dette høyttaleranlegget.
- Høyttaleranlegget kan gjenkjenne enheter av masselagringsklasse (MSC) (som flashminne).

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Varemerker

Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Lisenser

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester levert av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Den inkluderte AC-adapteren er eksklusivt designet for dette høyttaleranlegget. Den bør ikke brukes med noen annen enhet.*
- Koble AC-adapteren helt fra stikkontakten hvis den ikke skal brukes over lengre tid. Når du kobler fra AC-adapteren, husk å gripe adapteren og ikke selve ledningen.
- Ikke fjern støpselet fra den inkluderte AC-adapteren og koble det alene til stikkontakten. Det kan være fare for elektrisk støt eller brann.*
- Når du bruker en kommersielt tilgjengelig AC-adapter, bruk en USB PD-kompatibel AC-adapter på 15 W eller høyere. Hvis en AC-adapter med mindre enn 45 W brukes, kan ladingen ta lengre tid eller yter ikke som forventet.
 - Hvis en AC-adapter på mindre enn 15 W brukes, blinker ladeindikatoren til fremre høyttaler og høyttaleranlegget kan ikke betjenes.
 - Når du bruker en kommersielt tilgjengelig USB PD-kompatibel AC-adapter, bruk en USB Type-C®-kabel (som overholder USB-standard) som støtter USB PD.

* AC-adapteren leveres kun i noen land/regioner.

Om plassering

- Når de bakre høyttalerne bæres på den fremre høyttaleren, hold godt tak i den fremre høyttaleren og ikke de bakre høyttalerne for å forhindre at de sklir ut av hendene dine. Fremre og bakre høyttalere tiltrekkes hverandre med innebygde magneter. SONY-logoen på de bakre høyttalerne bør være på bakre side av fremre høyttaler for stabilitet.
- Ikke sprut vann på dette produktet og inkludert tilbehør. De er ikke vannsikre.
- For å unngå feil, ikke bruk eller forlat høyttaleranlegget på følgende steder.
 - Et sted utsatt for høye temperaturer, som under direkte sollys eller lysutstyr, nær en varmekilde eller i en badstue
 - I et kjøretøy med vinduene lukket (spesielt om sommeren)
 - Et sted som er utsatt for mye støv
 - Et sted som er utsatt for sterke vibrasjoner
- Plasser dette høyttaleranlegget på en flat, plan overflate. Når høyttaleranlegget plasseres på en skrå overflate kan det tippe over eller falle ned på grunn av egen vibrasjon, som kan føre til personskader, feil eller redusert ytelse.
- Avhengig av hvor dette høyttaleranlegget plasseres, kan det tippe over eller falle ned. Ikke forlat verdigjenstander nær høyttaleranlegget.
- Dette høyttaleranlegget er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander utsatt for magnetisme (kassettbånd, klokker, bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.) unna høyttaleranlegget. Husk også dette når du bærer høyttaleranlegget.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
- Hvis du bruker dette høyttaleranlegget over lengre tid, kan temperaturen i høyttaleranlegget stige, men dette er ikke en feil.
- Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet reduseres for å beskytte batteriet.
- Ikke bruk eller etterlat høyttaleranlegget i et svært kaldt eller varmt miljø (temperatur utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis høyttaleranlegget brukes eller etterlates et sted med temperaturer utenfor området over, kan høyttaleranlegget automatisk stoppe for å beskytte interne kretser.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleranlegget på lengre tid, lad opp batteriet til dets fulle kapasitet én gang i halvåret for å opprettholde ytelsen.

Om tilkobling av fremre og bakre høyttalere

- Fremre og bakre høyttalere er fabrikkoblet og kobles ikke sammen utenom i den inkluderte kombinasjonen.

Levetiden til det innebygde litium ion-batteriet

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleranlegget på lengre tid, lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig én gang i halvåret for å opprettholde ytelsen.
- Hvis høyttaleranlegget ikke brukes på lengre tid, kan det ta lengre tid å lade opp det innebygde batteriet.
- Det oppladbare batteriet har en levetid. Kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet reduseres gradvis over tid og etter antall ganger det brukes. Når det virker som om at det innebygde batteriet kan brukes betydelig kortere, til tross for at det er fulladet, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
- Når det virker som om at det innebygde batteriet kan brukes betydelig kortere, kan det bety at det innebygde batteriet har utløpt.
- Levetiden til det oppladbare batteriet varierer avhengig av bruk, miljø og lagringsmetode.

Ta vare på høyttaleranlegget

- For å rengjøre høyttaleranlegget, bruk en myk klut lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk poleringsmiddel, skrubbeborste, tynner, benzen, alkohol, osv.
- På kalde eller varme steder kan det oppstå kondens som kan føre til feil på høyttaleranlegget. Hvis det oppstår kondens, tørk dette av med en tørr, myk klut.

Om BLUETOOTH-kommunikasjoner

- BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger, osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som avgis fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke operasjonen av elektronisk medisinske enheter. Slå av høyttaleranlegget og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake et uhell:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Høyttaleranlegget støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-standarden for å sikre sikkerhet under kommunikasjon med BLUETOOTH trådløs teknologi. Denne sikkerheten er kanskje ikke nok avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved kommunikasjon med BLUETOOTH trådløs teknologi.
- Sony skal ikke påta seg noe ansvar for skader eller tap som følge av informasjon som lekker ut ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjoner.
- BLUETOOTH-tilkoblinger med alle BLUETOOTH-enheter kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheter tilkoblet med høyttaleranlegget må overholde BLUETOOTH-standard foreskrevet av Bluetooth SIG, Inc. og overholdelsen må være sertifisert.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder BLUETOOTH-standarden kan det være tilfeller hvor egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller fører til andre kontrollmetoder, visning eller drift.
- Støy kan oppstå eller lyden kan kuttes avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høyttaleranlegget, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det ta noe tid å starte kommunikasjoner.

Andre merknader

- Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen kan øke strømforbruket fordi produktet ikke slås av automatisk når det ikke brukes.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med dette høyttaleranlegget som ikke dekkes av denne håndboken, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Bærbart høyttaleranlegg
HT-AX7

Kundestøtteside

Besøk kundestøttesiden i landet eller regionen din i følgende situasjoner.

- Hvis du har spørsmål om høyttaleranlegget.
- Hvis du har et problem med høyttaleranlegget.
- Hvis du ønsker informasjon om kompatible elementer.

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>