


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7



Model: YY2078C

Zainstaluj aplikację, aby korzystać z zestawu głośników

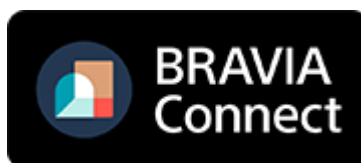

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i lepszej wydajności, zaktualizuj oprogramowanie zestawu głośników i aplikację „Sony | BRAVIA Connect” do najnowszych wersji.

Jak używać / Części i elementy sterujące

[Jak korzystać z zestawu głośników](#)

Instrukcja dotycząca części i elementów sterujących

[Przedni głośnik](#)

[Tylny głośnik](#)

[Informacje o wskaźnikach](#)

[Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji](#)

Konfiguracja początkowa

[Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.](#)

[Ładowanie zestawu głośników](#)

[Włączanie zasilania](#)

[Wyłączanie zasilania](#)

Wykonywanie połączeń

Połączenie BLUETOOTH®

[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)

[Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)

[Parowanie z komputerem z systemem Windows®](#)

[Parowanie z komputerem Mac](#)

[Parowanie z telewizorem firmy Sony](#)

[Uwagi dotyczące parowania](#)

Połączenie wielopunktowe

[Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Korzystanie z treści

[Odtwarzanie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH](#)

[Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego](#)

[Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego](#)

[Regulacja jakości dźwięku](#)

[Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

[Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

Rozmowa telefoniczna

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

[Odbieranie połączenia](#)

[Wykonywanie połączenia](#)

Korzystanie z funkcji asystenta głosowego

[Korzystanie z funkcji asystenta głosowego \(aplikacja Google™\).](#)

[Korzystanie z funkcji asystenta głosowego \(Siri\)](#)

Zmiana ustawień za pomocą aplikacji

[\[Ustawienia Bluetooth\]](#)

[\[Ustawienia systemu\]](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Ponowne uruchomienie zestawu głośników](#)

[Resetowanie zestawu głośników](#)

Informacje dodatkowe

[Dane techniczne](#)

[Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem PLAY ONLY \(USB\)\).](#)

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Jak korzystać z zestawu głośników

Konfiguracje zestawu

Zestaw głośników to przenośny zestaw dźwiękowy do odtwarzania dźwięku po podłączeniu do urządzeń BLUETOOTH, takich jak smartfony i telewizory firmy Sony.

Zestaw głośników składa się z jednego przedniego głośnika oraz lewego i prawego tylnego głośnika.

Tyłne głośniki można ładować, umieszczając je na przednim głośniku. Podczas ładowania, można odtwarzać treści.

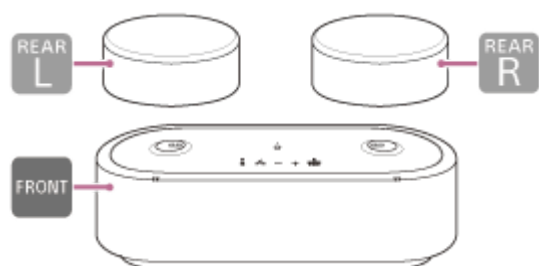

FRONT Przedni głośnik

REAR L Lewy tylny głośnik


REAR R Prawy tylny głośnik

Dwa sposoby korzystania

Istnieją dwa sposoby korzystania z zestawu głośników poprzez zmianę rozmieszczenia przednich i tylnych głośników w zależności od środowiska oglądania oraz treści.


- **Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego**

Włączając efekt pola dźwiękowego i rozmieszczając głośniki wokół siebie, można cieszyć się oglądaniem treści, takich jak filmy, na swoim urządzeniu z 360 Spatial Sound Mapping.

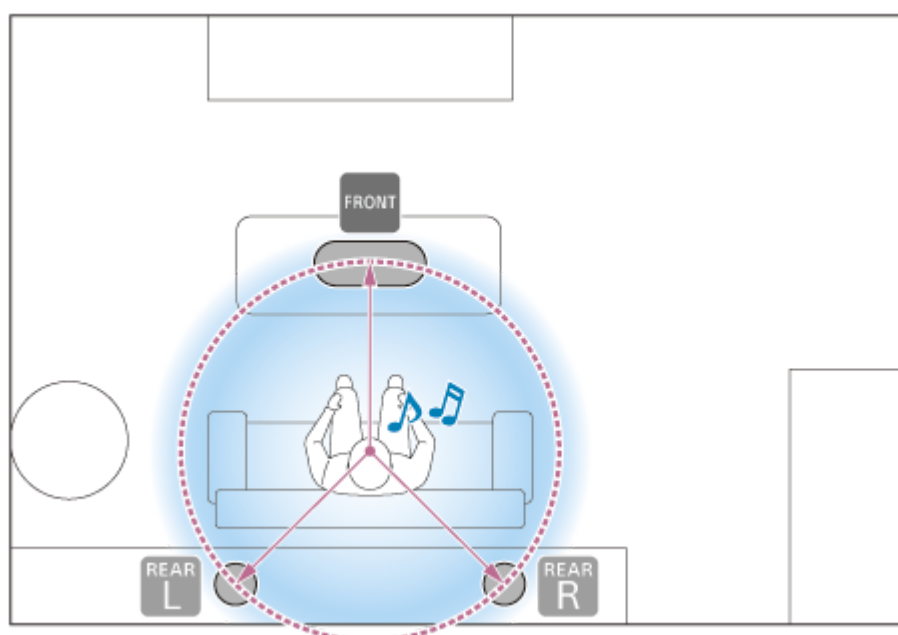

- **Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego**

Wyłączając efekt pola dźwiękowego i rozmieszczając głośniki w całym pomieszczeniu, można cieszyć się dźwiękiem otoczenia podczas jedzenia, pracy lub spotkań.

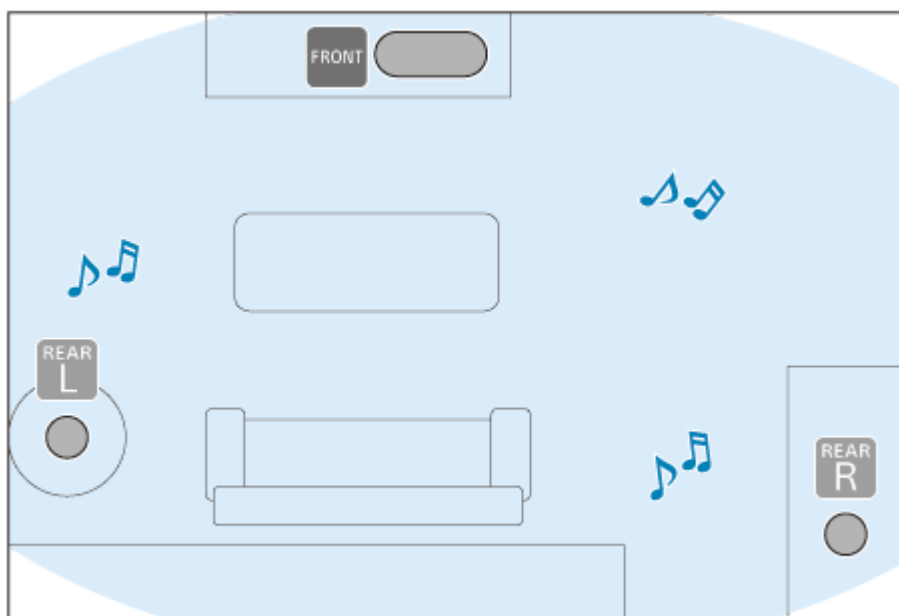

Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników

Użyj smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”, aby obsługiwać i konfigurować ustawienia zestawu głośników.

Zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.



Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji i ustawień.

- Początkowe ustawienia zestawu głośników
- Operacje takie jak regulacja głośności, regulacja jakości dźwięku itp.
- Zmiana ustawień zestawu głośników na żądane ustawienia
- Sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania przednich i tylnych głośników
- Aktualizacja oprogramowania zestawu głośników do najnowszej wersji
- Sprawdzanie informacji o pomocy technicznej i informacji o najnowszych aktualizacjach

Za pomocą przycisków na zestawie głośników można wykonywać tylko te operacje i ustawienia, które są często używane podczas oglądania treści.


Powiązany temat

- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.](#)
- [Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego](#)
- [Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Przedni głośnik

Przód

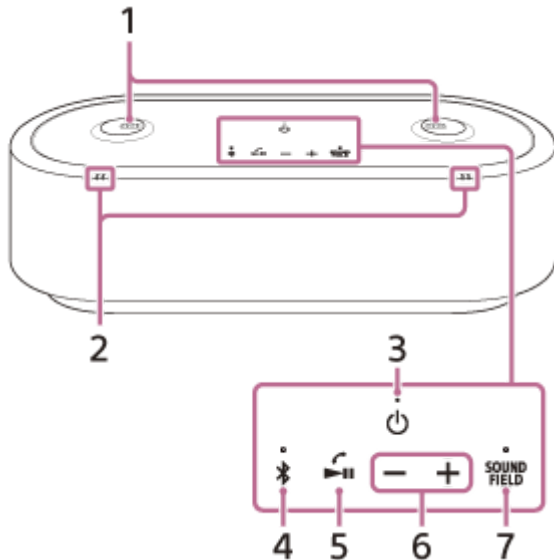

1. Gniazdo ładowania

2. Wskaźnik ładowania tylnego głośnika/Wskaźnik stanu tylnego głośnika

Na zewnątrz znajduje się wskaźnik ładowania tylnego głośnika, a wewnątrz wskaźnik stanu tylnego głośnika.

3. Wskaźnik (zasilanie)/ (zasilanie)

Włącza/wyłącza zestaw głośników.

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić przedni głośnik.

4. Wskaźnik (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH)

5. (połączenie)/ (odtwarzanie)

Podczas odtwarzania muzyki można wykonywać następujące operacje.

- Naciśnij raz, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij trzy razy, aby przejść do początku bieżącego utworu lub do poprzedniego utworu.

Można wykonać następujące operacje dla połączeń przychodzących/wychodzących ze smartfona.

- Naciśnij podczas połączenia przychodzącego, aby rozpocząć rozmowę przez zestaw głośników. Naciśnij i przytrzymaj, aby anulować połączenie przychodzące.
- Naciśnij podczas połączenia, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas połączenia wychodzącego lub połączenia, aby przełączyć dźwięk na smartfon.


Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby użyć funkcji asystenta głosowego.

6. +/- (Głośność)

7. Wskaźnik SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)/SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)

Włącza/wyłącza efekty pola dźwiękowego zestawu głośników.

Tył

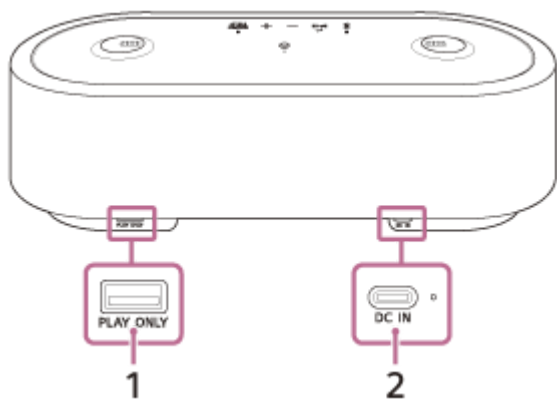

1. Port **PLAY ONLY (USB)** (wyłącznie modele z portem **PLAY ONLY (USB)**)


2. Gniazdo **DC IN**/Wskaźnik ładowania przedniego głośnika

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźnikach](#)
- [Regulacja jakości dźwięku](#)
- [Korzystanie z funkcji asystenta głosowego \(aplikacja Google™\)](#)
- [Korzystanie z funkcji asystenta głosowego \(Siri\)](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Tyłny głośnik

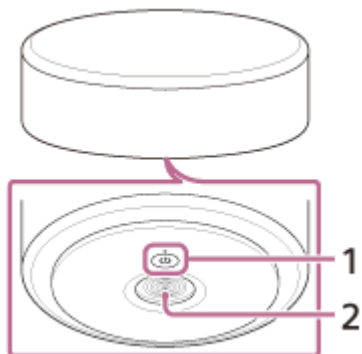

1. Wskaźnik (zasilanie)/ (zasilanie)

Włącza/wyłącza tyłny głośnik.

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić tyłny głośnik.

2. Gniazdo ładowania

* Można sprawdzić lokalizację tylnych głośników (lewy/prawy) za pomocą etykiet na spodzie tylnych głośników. Na zewnętrznym obwodzie na spodzie lewego tylnego głośnika znajduje się wyczuwalna wypukłość. Wykorzystaj ją jako wskazówkę, aby odróżnić lewy i prawy.

Uwaga

- Tyłne głośniki są podłączone do przedniego głośnika. Samych tylnych głośników nie można podłączyć do smartfonów ani innych urządzeń.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźnikach](#)


Informacje o wskaźnikach


Przedni głośnik

Wskaźnik ładowania przedniego głośnika (pomarańczowy)

Świeci się	Trwa ładowanie przedniego głośnika.
Wyłączony	Zakończyło się ładowanie przedniego głośnika.
Miga	Podłączono zasilacz sieciowy niezgodny z zestawem głośników. (Nie można ładować zestawu głośników za pomocą zasilacza sieciowego o mocy mniejszej niż 15 W).

Wskaźnik (zasilanie)



Wyłączony	Przedni głośnik jest wyłączony.
Świeci (na zielono)	Przedni głośnik jest włączony.
Świeci (na pomarańczowo)	Zestaw głośników jest w trybie czuwania BLUETOOTH.
Miga (na zielono)	<ul style="list-style-type: none"> ● Za każdym razem po naciśnięciu +/- (Głośność), wskaźnik miga jeden raz. ● W przypadku obsługi +/- (Głośność) i ustawienia głośności na najniższym (0) lub najwyższym (50 dla odtwarzania muzyki/15 dla połączeń telefonicznych) poziomie, wskaźnik miga 3 razy. ● Podczas wyciszenia wskaźnik miga po dwa razy. ● W miarę postępu aktualizacji oprogramowania, wskaźnik zmienia schemat migania (miganie 5 razy, miganie 4 razy, miganie 1 raz, nie świeci się)(*). ● Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, wskaźnik miga 3 razy wraz ze wskaźnikiem  (BLUETOOTH). ● Wskaźnik miga, gdy pliki są odczytywane z urządzenia USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB)).
Miga (na pomarańczowo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Wskaźnik miga powoli, gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora przedniego głośnika spadnie poniżej 20%. ● Gdy pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora przedniego głośnika spadnie poniżej 1%, zestaw głośników wyłączy się po trzykrotnym mignięciu wskaźnika. ● Jeśli przedni głośnik zostanie włączony, gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora przedniego głośnika spadnie poniżej 1%, zestaw głośników wyłączy się po trzykrotnym mignięciu wskaźnika.

Miga (na czerwono)	<ul style="list-style-type: none"> ● W przypadku wykrycia nieprawidłowej temperatury wbudowanego akumulatora przedniego głośnika, każdy wskaźnik miga dwa razy. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Informacje o ostrzeżeniach podczas ładowania” poniżej). ● Gdy w przednim głośniku zostanie wykryty błąd wzmacniacza, każdy wskaźnik miga trzy razy. (Poczekaj chwilę, a następnie ponownie włącz zasilanie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.) ● Aktualizacja oprogramowania została przerwana z powodu błędu. (Szczegółowe informacje znajdują się w aplikacji). ● Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie anulowana, wskaźnik miga wraz ze wskaźnikiem  (BLUETOOTH). ● Wskaźnik miga dwa razy w przypadku wystąpienia błędu związanego z prądem przetężeniowym USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB)).(**)
--------------------	--

* W zależności od sytuacji, nie wszystkie warunki migania można potwierdzić.

** Gdy zestaw głośników korzysta z połączenia USB, usuń urządzenie USB i włącz zestaw głośników. Jeśli zestaw głośników działa prawidłowo, prąd podłączonego urządzenia USB przekracza maksymalny prąd wyjściowy zestawu głośników 500 mA lub urządzenie USB może wykazywać nieprawidłowości.

Wskaźnik (BLUETOOTH) (niebieski)


Świeci się	Urządzenie BLUETOOTH jest podłączone do zestawu głośników za pomocą połączenia BLUETOOTH.
Wielokrotnie miga dwa razy	Zestaw głośników jest w stanie czuwania do parowania BLUETOOTH.
Miga powoli	Zestaw głośników czeka na nawiązanie połączenia BLUETOOTH.
Miga	<ul style="list-style-type: none"> ● Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, wskaźnik miga 3 razy wraz ze wskaźnikiem  (zasilanie) (na zielono). ● Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie anulowana, wskaźnik miga wraz ze wskaźnikiem  (zasilanie) (na czerwono).

Wskaźnik SOUND FIELD (Pole dźwiękowe) (biały)

Świeci się	Efekt pola dźwiękowego jest włączony.
Wyłączony	Efekt pola dźwiękowego jest wyłączony.
Miga trzy razy	Nie można przełączać efektów pola dźwiękowego. (Jeśli tylne głośniki są umieszczone na przednim głośniku, efekt pola dźwiękowego jest automatycznie wyłączany).

Wskaźnik ładowania tylnego głośnika/Wskaźnik stanu tylnego głośnika

Lewe wskaźniki wskazują stan lewego tylnego głośnika, a prawe wskaźniki wskazują stan prawego tylnego głośnika.

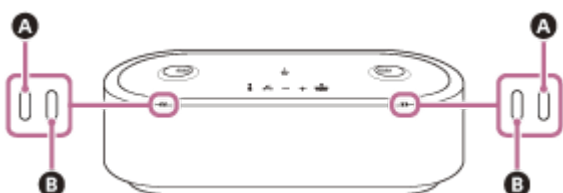

Wskaźnik ładowania tylnego głośnika (pomarańczowy)

Świeci się	Trwa ładowanie tylnego głośnika.
Wyłączony	Zakończyło się ładowanie tylnego głośnika.
Miga	Wykryto błąd ładowania tylnego głośnika. (Wykonaj „ Ponowne uruchomienie zestawu głośników ”. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.)

B Wskaźnik stanu tylnego głośnika



Wyłączony	Tylny głośnik jest podłączony do przedniego głośnika.
Miga (na zielono)	<ul style="list-style-type: none"> Tylny głośnik przygotowuje się do połączenia z przednim głośnikiem. Tylny głośnik jest odłączony od przedniego głośnika.
Miga (na pomarańczowo)	<ul style="list-style-type: none"> Wskaźnik miga powoli, gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora tylnego głośnika spadnie poniżej 20%. Gdy pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora tylnego głośnika spadnie poniżej 1%, tylny głośnik wyłączy się po trzykrotnym mignięciu wskaźnika.
Miga (na czerwono)	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku wykrycia nieprawidłowej temperatury wbudowanego akumulatora tylnego głośnika, każdy wskaźnik miga dwa razy. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Informacje o ostrzeżeniach podczas ładowania” poniżej). Gdy w tylnym głośniku zostanie wykryty błąd wzmacniacza, każdy wskaźnik miga trzy razy. (Poczekaj chwilę, a następnie ponownie włącz zasilanie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.)


Tylny głośnik



Wskaźnik (zasilanie)

Wyłączony	Tylny głośnik jest wyłączony.
Świeci (na zielono)	Tylny głośnik jest włączony.
Świeci (na pomarańczowo)	Tylny głośnik oczekuje na połączenie z głośnikiem przednim.
Miga (na pomarańczowo)	Jeśli tylny głośnik zostanie włączony, gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora tylnego głośnika spadnie poniżej 1%, tylny głośnik wyłączy się po trzykrotnym mignięciu wskaźnika.
Miga (na czerwono)	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku wykrycia nieprawidłowej temperatury wbudowanego akumulatora tylnego głośnika, każdy wskaźnik miga dwa razy. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Informacje o ostrzeżeniach podczas ładowania” poniżej). Gdy w tylnym głośniku zostanie wykryty błąd wzmacniacza, każdy wskaźnik miga trzy razy. (Poczekaj chwilę, a następnie ponownie włącz zasilanie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.)

Informacje o ostrzeżeniach podczas ładowania

Gdy przednie i tylne głośniki wykryją nieprawidłową temperaturę wewnętrzną, wbudowany akumulator lub podłączone urządzenie USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB)), wskaźnik  (zasilanie) (czerwony) dla przedniego głośnika i wskaźniki  (zasilanie) (czerwone) oraz wskaźniki stanu tylnych głośników zaczną migać po dwa razy.

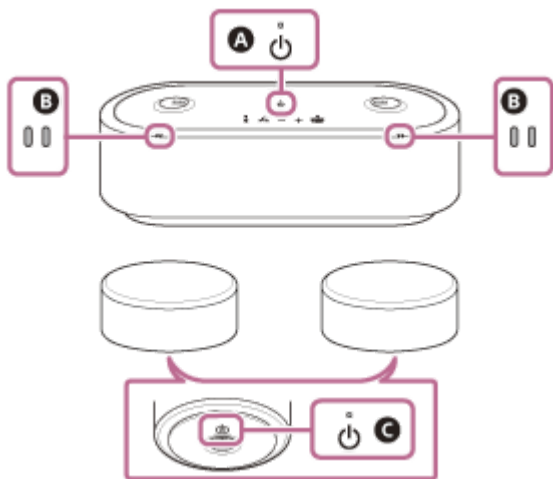

- A** Wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku
- B** Wskaźnik stanu tylnego głośnika
- C** Wskaźnik  (zasilanie) na tylnym głośniku

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zestaw głośników automatycznie się wyłącza. Odłącz kabel USB lub urządzenie USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB)) i odczekaj chwilę przed włączeniem przedniego i tylnych głośników. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Ładować zestaw głośników w temperaturze otoczenia między 5°C i 35°C. Należy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniu może spaść do 5 °C lub mniej w zależności od pory roku, zwłaszcza na przykład w okresie zimowym.
- Zestaw głośników nagrzewa się podczas ładowania. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Należy unikać szybkich zmian temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia lub wstrząsów mechanicznych. Nie wolno także pozostawiać zestawu głośników w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Wbudowany akumulator zestawu głośników może się ładować nawet wtedy, gdy zestaw głośników jest wyłączony. Jednak ładowanie może zająć dużo czasu, w zależności od sposobu korzystania z zestawu głośników. Zaleca się wyłączenie zestawu głośników przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- W otoczeniu z bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturą, ładowanie zatrzymuje się ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa długo, zatrzymuje się także ładowanie zestawu głośników. Aby rozwiązać te problemy, należy odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie w temperaturze operacyjnej między 5°C i 35°C.
- W wysokiej temperaturze ładowanie może się zatrzymać lub głośność może się zmniejszyć, aby chronić akumulator.

Powiązany temat

- [Przedni głośnik](#)
- [Tylny głośnik](#)
- [Ładowanie zestawu głośników](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji

Na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji „Sony | BRAVIA Connect” można wykonać następujące operacje.

- **Obszar informacji o odtwarzaniu**

Informacje o odtwarzaniu pojawiają się w górnej części ekranu. Po dotknięciu tego obszaru wyświetlane są następujące informacje i operacje.

- Metainformacje o odtwarzaniu: nazwa aktualnie odtwarzanego utworu, wykonawca, album, długość utworu itp.
- Nazwa urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu głośników
- Operacja odtwarzania na urządzeniu BLUETOOTH
- Operacja odtwarzania na urządzeniu USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB))

- [ (zasilanie)]

Włącza/wyłącza zestaw głośników.

- [Tryb nocny]

Włącza i wyłącza funkcję trybu nocnego zestawu głośników.

- [Pole dźwiękowe]

Włącza i wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

- [Tryb głosowy]

Włącza i wyłącza funkcję trybu głosowego zestawu głośników.

- [Głośność]

Reguluje głośność zestawu głośników.

- [Poziom z tyłu]

Regulacja głośności tylnych głośników.

- [Poziom basów]

Reguluje poziom basów zestawu głośników.

- [Ustawienia]

Możesz wprowadzić ustawienia zestawu głośników, wyświetlając ekran ustawień.

- **Poziom naładowania akumulatora**

Można sprawdzić pozostały poziom naładowania przednich i tylnych głośników.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)
- [Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego](#)
- [Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego](#)
- [Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem PLAY ONLY \(USB\)\)](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

Aby skonfigurować zestaw głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Umieść tylne głośniki na przednim głośniku i naciśnij  (zasilanie) na przednim głośniku.**

Zestaw głośników włącza się.

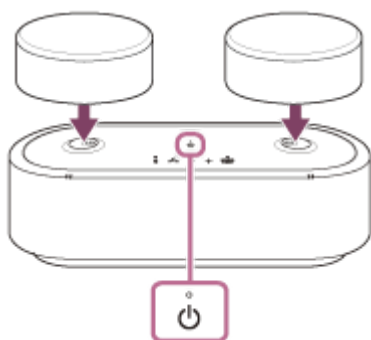

- 2 Pobierz i zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.**



- 3 Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.**

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu głośników](#)
- [Włączanie zasilania](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Ładowanie zestawu głośników


Zestaw głośników zawiera akumulatory litowo-jonowe w przednim i tylnych głośnikach.

Gdy zestaw głośników jest używany po raz pierwszy, przed włączeniem go należy przez ponad 1 godzinę ładować wbudowany akumulator.

Można korzystać z zestawu głośników podczas ładowania.

- 1 Podłącz kabel USB Type-C® i zasilacz sieciowy do gniazda DC IN w przednim głośniku, a następnie podłącz do gniazda sieciowego.**

Wskaźnik ładowania przedniego głośnika świeci się i rozpoczyna się ładowanie przedniego głośnika.

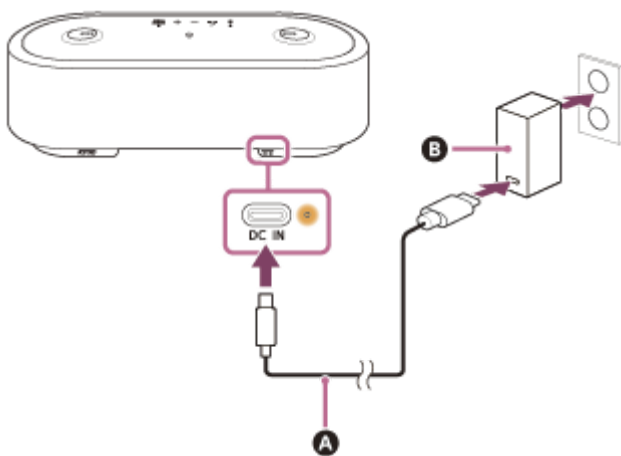


- A Kabel USB Type-C (w zestawie)**
- B Zasilacz sieciowy(*)**

* Do ładowania zestawu głośników należy używać zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD (Power Delivery) o mocy 45 W lub większej. W przypadku korzystania z innych zasilaczy sieciowych, akumulator może się nie ładować lub może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. W niektórych krajach/regionach w zestawie dostarczany jest zasilacz sieciowy przeznaczony do zestawu głośników. Szczegółowe informacje na temat akcesoriów znajdują się w „Przewodniku” dostarczonym w zestawie z zestawem głośników.

- 2 Umieść tylne głośniki na przednim głośniku.**

Wskaźniki ładowania tylnych głośników świecą się i rozpoczyna się ładowanie tylnych głośników.

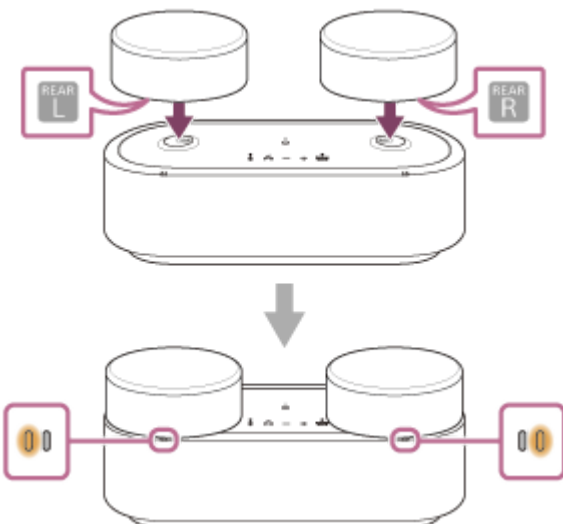

Umieść tylny głośnik (L) po lewej stronie, a tylny głośnik (R) po prawej stronie. Można sprawdzić lewą i prawą stronę tylnych głośników za pomocą etykiet na spodzie tylnych głośników.

Poniższy czas podano jako odniesienie.

- Ładowanie przedniego głośnika zakończy się po upływie około 4 godzin(*), a wskaźnik ładowania przedniego głośnika wyłączy się.
- Ładowanie tylnego głośnika zakończy się po upływie około 4,5 godziny(*), a wskaźnik ładowania tylnego głośnika wyłączy się.

* Czas potrzebny do pełnego naładowania wyladowanego do końca wbudowanego akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego USB PD, który może dostarczać napięcie 15,0 V 3,0 A, gdy zestaw głośników jest wyłączony.

Sprawdzanie zakończenia ładowania

Przedni głośnik

Jeśli wbudowany akumulator jest w pełni naładowany po podłączeniu przedniego głośnika do gniazda sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego, wskaźnik ładowania przedniego głośnika zaświeci się na pomarańczowo, a następnie wyłączy się po około 1 minucie.

Tylny głośnik




Jeśli wbudowany akumulator jest w pełni naładowany po umieszczeniu tylnego głośnika na przednim głośniku, wskaźnik ładowania tylnego głośnika zaświeci się na pomarańczowo, a następnie wyłączy się po kilku sekundach.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Można sprawdzić poziom naładowania akumulatora przedniego i tylnych głośników na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.


Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

Przedni głośnik

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej (Front speaker is Low Battery. (Niski poziom naładowania akumulatora przedniego głośnika.)) i gdy wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku zacznie migać powoli na pomarańczowo po włączeniu, oznacza to, że poziom naładowania przedniego głośnika jest niski. Naładuj przedni głośnik.
- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do takiego poziomu, że nie można włączyć przedniego głośnika, usłyszysz wskazówkę głosową (Front speaker Battery is empty. (Akumulator przedniego głośnika całkowicie rozładowany.)), wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku miga na pomarańczowo trzy razy i zestaw głośników automatycznie się wyłącza. Naładuj przedni głośnik.
- Jeśli wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku miga na pomarańczowo trzy razy po włączeniu zasilania, a następnie zestaw głośników wyłącza się, oznacza to, że akumulator przedniego głośnika jest całkowicie rozładowany. Naładuj przedni głośnik.

Tylny głośnik

Wskaźniki stanu lewego i prawego tylnego głośnika migają zgodnie z poziomem naładowania akumulatora lewego i prawego tylnego głośnika.

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej (Rear speaker is Low Battery. (Niski poziom naładowania akumulatora tylnego głośnika.)) i gdy wskaźnik stanu tylnego głośnika zacznie migać powoli na pomarańczowo po włączeniu zestawu głośników, oznacza to, że poziom naładowania tylnego głośnika jest niski. Naładuj tylny głośnik.
- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do takiego poziomu, że nie można włączyć tylnego głośnika, usłyszysz wskazówkę głosową (Rear speaker Battery is empty. (Akumulator tylnego głośnika całkowicie rozładowany.)), wskaźnik stanu tylnego głośnika miga na pomarańczowo trzy razy i tylny głośnik automatycznie się wyłącza. Naładuj tylny głośnik.
- Jeśli wskaźnik  (zasilanie) na tylnym głośniku miga na pomarańczowo trzy razy po włączeniu tylnego głośnika, a następnie tylny głośnik wyłącza się, oznacza to, że akumulator tylnego głośnika jest całkowicie rozładowany. Naładuj tylny głośnik.

Uwaga

- W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, jeśli zestaw głośników jest używany z wysokim ustawieniem głośności, pozostała moc wbudowanego akumulatora może się zmniejszyć lub zestaw głośników może się wyłączyć, nawet jeśli zestaw głośników jest podłączony do gniazda sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku należy wyłączyć zestaw głośników i zanim zaczniesz się korzystać z zestawu głośników odczekać do momentu całkowitego naładowania akumulatora.
- W otoczeniu z bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturą, ładowanie zatrzymuje się ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa długo, zatrzymuje się także ładowanie zestawu głośników. Aby rozwiązać te problemy, należy odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie w temperaturze operacyjnej między 5°C – 35°C.

Wskazówka

- Nawet jeśli przedni głośnik nie jest podłączony do gniazda sieciowego, umieszczenie tylnych głośników na przednim głośniku rozpocznie ładowanie tylnych głośników.
- Tyłne głośniki można ładować, nawet jeśli są umieszczone po przeciwnych stronach.


Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi dotyczące użytkowania](#)

Włączanie zasilania

1 Naciśnij (zasilanie) na przednim głośniku.

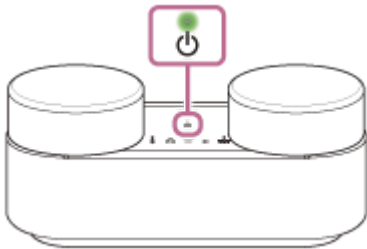


Wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku świeci się na zielono i zestaw głośników się włącza.







Jeśli tylne głośniki są umieszczone na przednim głośniku, można włączyć zestaw głośników, po prostu odsuwając tylne głośniki od przedniego głośnika.

Uwaga


Przedni głośnik

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej (Front speaker is Low Battery. (Niski poziom naładowania akumulatora przedniego głośnika.)) i gdy wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku zacznie migać powoli na pomarańczowo po włączeniu, oznacza to, że poziom naładowania przedniego głośnika jest niski. Naładuj przedni głośnik.
- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do takiego poziomu, że nie można włączyć przedniego głośnika, usłyszysz wskazówkę głosową (Front speaker Battery is empty. (Akumulator przedniego głośnika całkowicie rozładowany.)), wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku miga na pomarańczowo trzy razy i zestaw głośników automatycznie się wyłącza. Naładuj przedni głośnik.
- Jeśli wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku miga na pomarańczowo trzy razy po włączeniu zasilania, a następnie zestaw głośników wyłącza się, oznacza to, że akumulator przedniego głośnika jest całkowicie rozładowany. Naładuj przedni głośnik.

Tylny głośnik

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej (Rear speaker is Low Battery. (Niski poziom naładowania akumulatora tylnego głośnika.)) i gdy wskaźnik stanu tylnego głośnika zacznie migać powoli na pomarańczowo po włączeniu zestawu głośników, oznacza to, że poziom naładowania tylnego głośnika jest niski. Naładuj tylny głośnik.
- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do takiego poziomu, że nie można włączyć tylnego głośnika, usłyszysz wskazówkę głosową (Rear speaker Battery is empty. (Akumulator tylnego głośnika całkowicie rozładowany.)), wskaźnik stanu tylnego głośnika miga na pomarańczowo trzy razy i tylny głośnik automatycznie się wyłącza. Naładuj tylny głośnik.
- Jeśli wskaźnik  (zasilanie) na tylnym głośniku miga na pomarańczowo trzy razy po włączeniu tylnego głośnika, a następnie tylny głośnik wyłącza się, oznacza to, że akumulator tylnego głośnika jest całkowicie rozładowany. Naładuj tylny głośnik.
- Gdy tylny głośnik zostanie wyłączony przez naciśnięcie  (zasilanie) na tylnym głośniku, tylny głośnik nie włączy się, nawet jeśli zestaw głośników zostanie włączony przez naciśnięcie  (zasilanie) na przednim głośniku. W takim przypadku, włącz tylny głośnik, naciskając  (zasilanie) na tylnym głośniku.

Wskazówka

- Po włączeniu [Tryb czuwania Bluetooth], można włączyć zestaw głośników, dotykając  (zasilanie) na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.



Powiązany temat


- Ładowanie zestawu głośników
- Wyłączanie zasilania
- [Ustawienia systemu]


5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Wyłączanie zasilania

- 1 Dotknij  (zasilanie) na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji lub naciśnij  (zasilanie) na przednim głośniku.

Wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku wyłączy się i wyłączy się zestaw głośników.

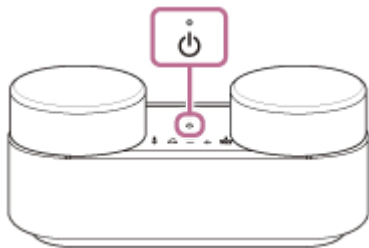

Wskazówka

- Po włączeniu [Tryb czuwania Bluetooth], wskaźnik  (zasilanie) świeci się na pomarańczowo, gdy zasilanie jest wyłączone i zestaw głośników przechodzi w tryb czuwania BLUETOOTH, umożliwiając obsługę z urządzenia mobilnego, gdy zestaw głośników jest w trybie czuwania.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia systemu\]](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania

Parowanie to procedura, która jest wymagana, aby urządzenia BLUETOOTH wymieniły ze sobą dane w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego. Aby korzystać z urządzeń BLUETOOTH w połączeniu z zestawem głośników, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.


Informacje o parowaniu są przechowywane w zestawie głośników, gdy zestaw głośników jest wyłączony.

Przed rozpoczęciem obsługi, sprawdź następujące elementy.


- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 m od zestawu głośników.
- Podłącz zestaw głośników do gniazda sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego lub naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.
- Aby uniknąć nagłego głośnego dźwięku z zestawu głośników, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Przygotuj do wglądu instrukcję obsługi dostarczoną w zestawie z urządzeniem BLUETOOTH.


1 Włącz zestaw głośników.

Wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku świeci się na zielono.

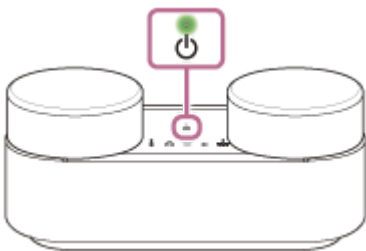


2 Dotknij obszar wyświetlania podłączonego urządzenia BLUETOOTH (Nie nawiązano połączenia.) w górnej części ekranu pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)), a wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

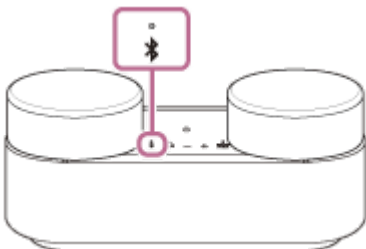


Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].

Obsługa za pomocą przedniego głośnika

Można także ustawić zestaw głośników w tryb parowania, naciskając  (BLUETOOTH) na przednim głośniku.

Uwaga

- Jeśli dostępna jest historia połączeń, tryb parowania zestawu głośników wyłącza się po upływie około 5 minut i wskaźnik  (BLUETOOTH) miga powoli. Jeśli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 2.


Powiązany temat


- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie z komputerem z systemem Windows®](#)
- [Parowanie z komputerem Mac](#)
- [Parowanie z telewizorem firmy Sony](#)
- [Uwagi dotyczące parowania](#)

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH

1 Sprawdź, czy zestaw głośników znajduje się w trybie parowania.

W trybie parowania, wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

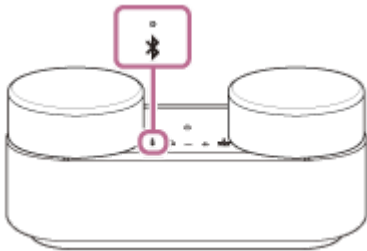


2 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia zestawu głośników.

Gdy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „HT-AX7”.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu(*) jest wymagane na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

3 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmieni się z migającego na świecący.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, ponownie rozpocznij od „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.

Uwaga

- Powyższe instrukcje dotyczące urządzenia BLUETOOTH podano jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z urządzeniem BLUETOOTH.

Wskazówka

- Zestaw głośników można połączyć równocześnie z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Powiązany temat

- [Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)
- [Uwagi dotyczące parowania](#)
- [Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Otwieranie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH](#)
- [Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Parowanie z komputerem z systemem Windows®

Obsługiwane systemy operacyjne


Windows 11, Windows 10

1 Sprawdź, czy zestaw głośników znajduje się w trybie parowania.


W trybie parowania, wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

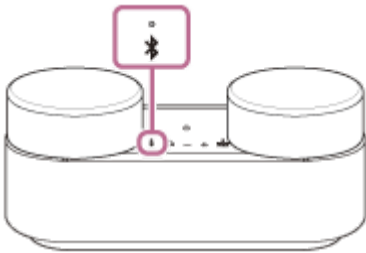

2 Włącz głośnik komputera.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w pozycji  (wyciszenie), dźwięk nie jest odtwarzany przez zestaw głośników.


- Gdy głośnik komputera jest włączony




3 Zarejestruj zestaw głośników w komputerze.

Dla systemu Windows 11


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].

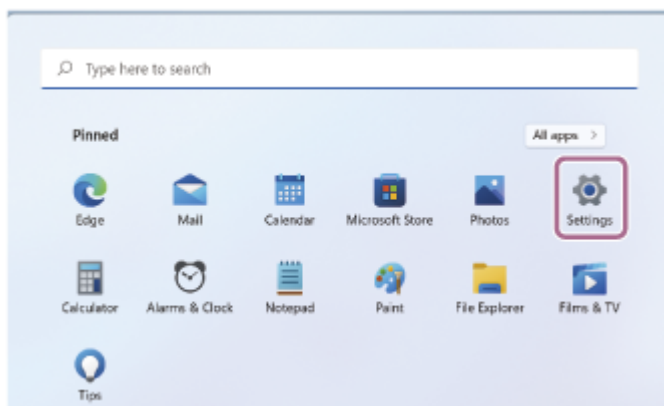


2. Kliknij kartę [Bluetooth & devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add device].

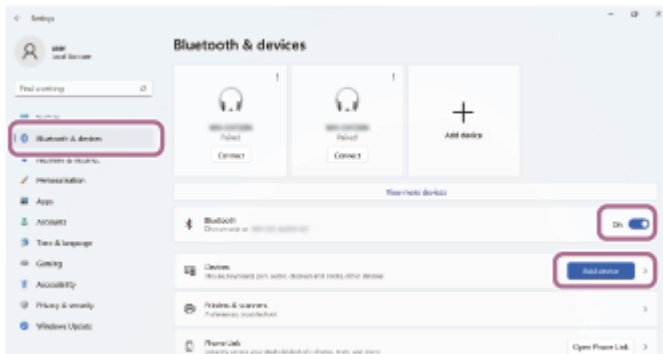

3. Kliknij opcję [Bluetooth].

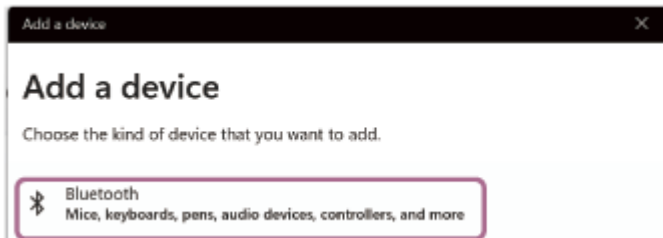

4. Wybierz [HT-AX7].

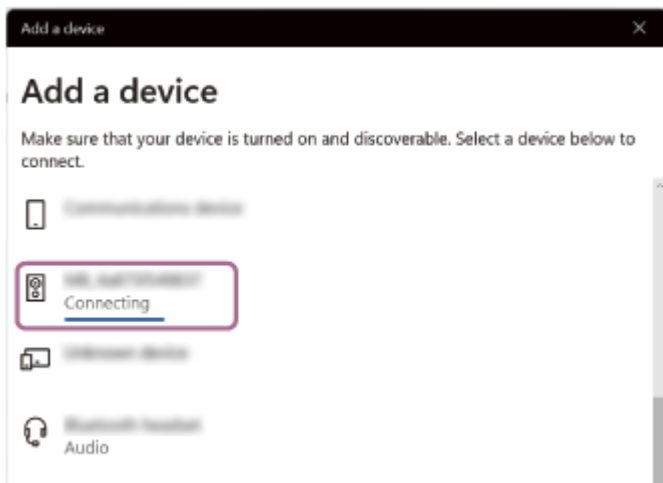


Jeśli wymagany jest klucz dostępu(*), wpisz „0000”.

Jeśli [HT-AX7] nie pojawi się, wykonaj ponownie operację z „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.


* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5. Po zakończeniu parowania, nastąpi automatyczne połączenie z zestawem głośników i [Connected music] lub [Connected voice,music] pojawi się na ekranie. Przejdź do punktu 4 .

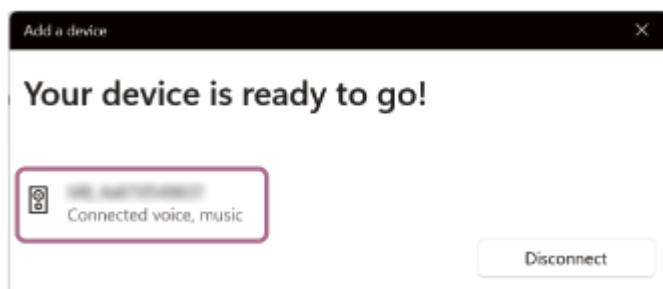


Dla systemu Windows 10


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

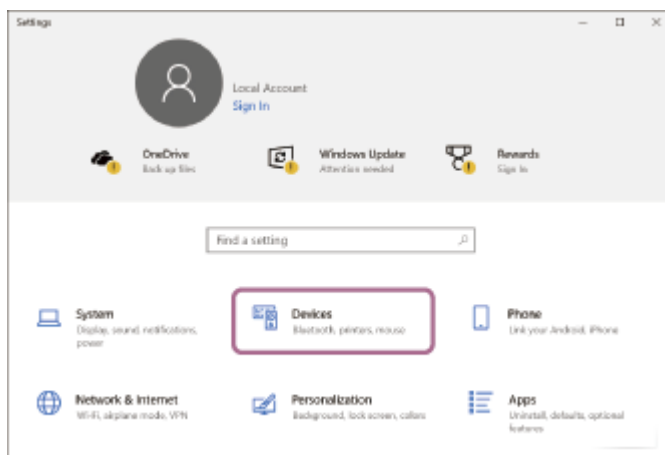


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

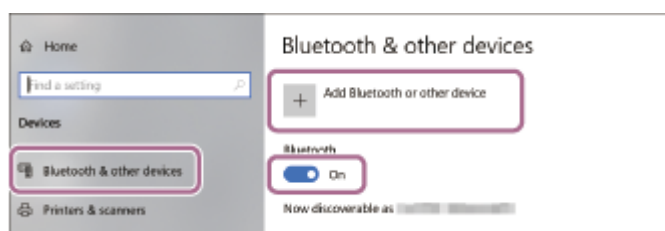

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

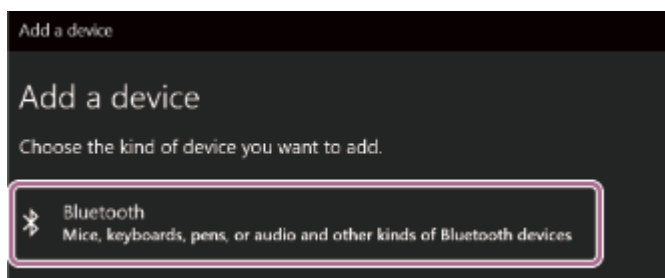

5. Wybierz [HT-AX7].

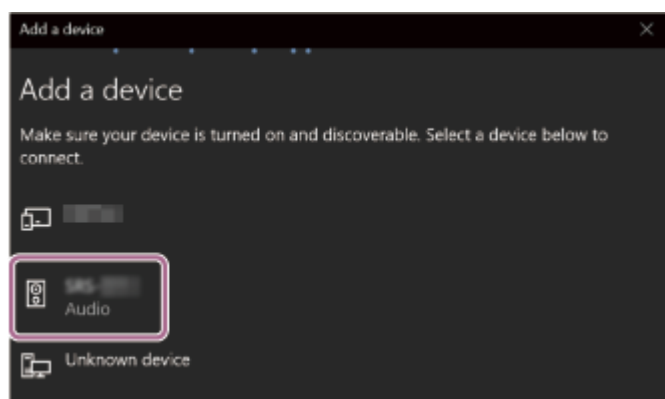


Jeśli wymagany jest klucz dostępu(*), wpisz „0000”.


Jeśli [HT-AX7] nie pojawi się, wykonaj ponownie operację z „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6. Po zakończeniu parowania, nastąpi automatyczne połączenie z zestawem głośników i [Connected music] lub [Connected voice,music] pojawi się na ekranie. Przejdź do punktu 4 .

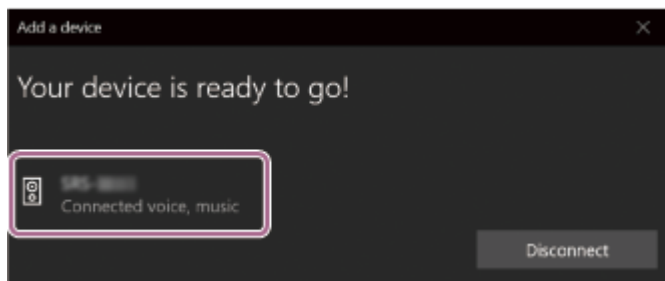

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmieni się z migającego na świecący.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, ponownie rozpocznij od „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.

Uwaga

- Powyższa operacja jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. Ponadto nie wszystkie komputery są testowane i uznawane za kompatybilne z powyższą procedurą. Procedura nie ma zastosowania do komputerów składanych w domu.

Wskazówka

- Zestaw głośników można połączyć równocześnie z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Powiązany temat

- [Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)
- [Uwagi dotyczące parowania](#)
- [Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Odtwarzanie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH](#)
- [Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Parowanie z komputerem Mac

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS Catalina (wersja 10.15)

1 Sprawdź, czy zestaw głośników znajduje się w trybie parowania.

W trybie parowania, wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

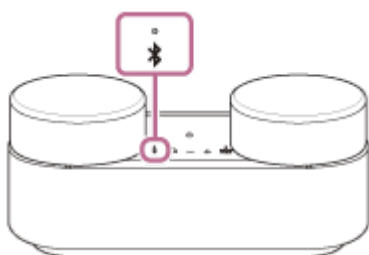


2 Włącz głośnik komputera Mac.

Jeśli głośnik komputera Mac jest ustawiony w pozycji  (wyciszenie), dźwięk nie jest odtwarzany przez zestaw głośników.

- Gdy głośnik komputera Mac jest włączony



3 Wyszukaj zestaw głośników na komputerze Mac.


1. Kliknij  (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.



2. Wybierz opcję [HT-AX7] na ekranie Bluetooth, a następnie kliknij [Pair].




4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmieni się z migającego na świecący.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, ponownie rozpocznij od „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.

5 Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [HT-AX7] z [Output Device].

Możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki itp. z komputera Mac.

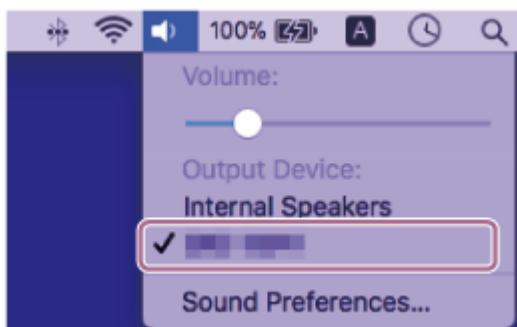

Uwaga

- Powyższa operacja jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera Mac. Ponadto nie wszystkie komputery Mac są testowane i uznawane za kompatybilne z powyższą procedurą.

Wskazówka

- Zestaw głośników można połączyć równocześnie z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Powiązany temat


- [Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)
- [Uwagi dotyczące parowania](#)
- [Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Odtwarzanie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH](#)
- [Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Parowanie z telewizorem firmy Sony

Aby słuchać dźwięku z telewizora przez zestaw głośników, telewizor musi być kompatybilny z profilem A2DP BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

1 Sprawdź, czy zestaw głośników znajduje się w trybie parowania.

W trybie parowania, wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

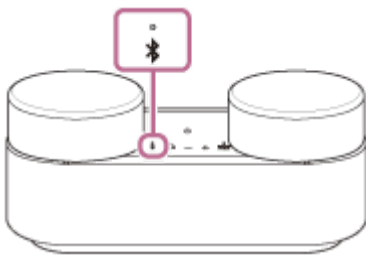


2 Na telewizorze, wyszukaj zestaw głośników, wykonując operację parowania.

Na ekranie telewizora wyświetli się lista wykrytych przez telewizor urządzeń BLUETOOTH.

Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z telewizorem, patrz instrukcja obsługi telewizora.

3 Wybierz „HT-AX7” z listy urządzeń BLUETOOTH wyświetlanych na ekranie telewizora i zarejestruj wspólnie zestaw głośników i telewizor.

4 Potwierdź na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji, czy zestaw głośników i telewizor są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmienia się z migającego na świecący.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, ponownie rozpocznij od „[Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)”.

Uwaga

- Powyższa operacja jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- W zależności od telewizora, dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany, gdy zestaw głośników i telewizor są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wyłącz zestaw głośników lub rozłącz połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a telewizorem, wybierając „HT-AX7” z ustawień BLUETOOTH telewizora. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień telewizora znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Wskazówka

- Zestaw głośników można połączyć równocześnie z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

- Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania
- Uwagi dotyczące parowania
- Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)
- Odtwarzanie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH
- Zakończenie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Uwagi dotyczące parowania

- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Zestaw głośników jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie. Zestaw głośników można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami BLUETOOTH. W przypadku sparowania nowego urządzenia oprócz 8 sparowanych urządzeń, informacje o sparowaniu najwcześniejszego urządzenia połączonego przez połączenie BLUETOOTH są zastępowane informacjami o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu z zestawu głośników zostały usunięte ze sparowanego urządzenia.
 - Następuje inicjalizacja zestawu głośników.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W przypadku inicjalizacji zestawu głośników może on nie być w stanie połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu zestawu głośników w sparowanym urządzeniu i ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
 - Zestaw głośników można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.
-

Powiązany temat

- [Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)
- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie z komputerem z systemem Windows®](#)
- [Parowanie z komputerem Mac](#)
- [Parowanie z telewizorem firmy Sony](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Gdy zestaw głośników jest połączony jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, można wykonać następujące czynności:

- Przelączenie źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Można przełączać źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.




- Oczekiwanie na połączenie przychodzące na jeden z 2 smartfonów/urządzeń iPhone
Możesz utrzymywać oba z 2 smartfonów/urządzeń iPhone w trybie gotowości na połączenie przychodzące podczas słuchania muzyki odtwarzanej na jednym ze smartfonów/urządzeń iPhone i odbierać połączenie przychodzące na którymkolwiek ze smartfonów/urządzeń iPhone, gdy nadejdzie.

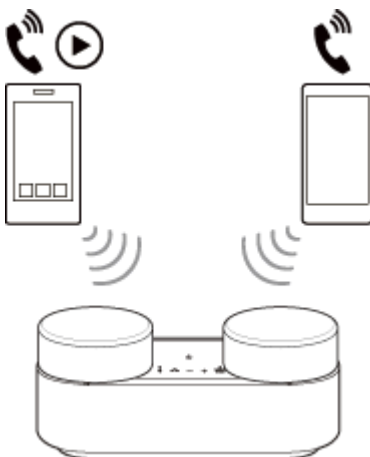


Połączenie zestawu głośników jednocześnie z 2 urządzeniami za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

- 1 Połącz zestaw głośników z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.**
Informacje szczegółowe o połączeniu BLUETOOTH znajdują się w rozdziale „Powiązany temat”.
- 2 Dotknij obszar informacji o odtwarzaniu w górnej części ekranu pilota zdalnego sterowania aplikacji.**

3 Dotknij [Połącz z innymi urządzeniami].


Zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)), a wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku miga dwa razy z rzędu.

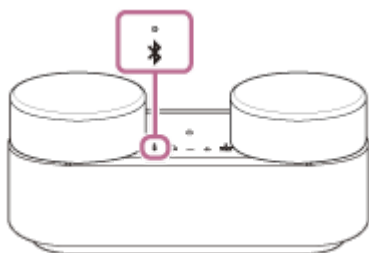


4 Za pomocą drugiego urządzenia BLUETOOTH wyszukaj zestaw głośników.

Informacje szczegółowe o operacji znajdują się w rozdziale „Powiązany temat”.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmienia się z migającego na świecący.

Obsługa za pomocą przedniego głośnika

Można także ustawić zestaw głośników w tryb parowania, naciskając  (BLUETOOTH) na przednim głośniku.

Zmianianie urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie zestawu głośników z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, można spróbować połączyć inne urządzenie za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

Podczas obsługi zestawu głośników i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń użytych do poprzedniego odtwarzania muzyki lub rozmów telefonicznych zostaje zachowane, a połączenie BLUETOOTH z innym urządzeniem zostanie przerwane. Następnie nawiązywane jest połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw głośników jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Po uruchomieniu zestawu głośników w celu odtwarzania muzyki, muzyka zaczyna być odtwarzana na jednym z urządzeń w połączeniu wielopunktowym, które było używane do poprzedniego odtwarzania.
- Aby odtwarzać muzykę na innym (drugim) urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, uruchom drugie urządzenie, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. W zależności od warunków, po uruchomieniu drugiego urządzenia w celu rozpoczęcia odtwarzania, z zestawu głośników może być nadal słyszalna muzyka odtwarzana na tym samym (pierwszym) urządzeniu. W takim przypadku można słuchać muzyki odtwarzanej na drugim urządzeniu, zatrzymując odtwarzanie na pierwszym.

Odbieranie połączenia, gdy zestaw głośników jest połączony z 2 smartfonami/urządzeniami iPhone w połączeniu wielopunktowym

- Połączenie zestawu głośników z 2 smartfonami/urządzeniami iPhone w połączeniu wielopunktowym powoduje, że oba urządzenia są w stanie gotowości na wypadek połączenia przychodzącego.
- W przypadku połączenia przychodzącego na jedno z urządzeń w połączeniu wielopunktowym, przez przedni głośnik słychać sygnał dzwonka.
- W przypadku połączenia przychodzącego na inne (drugie) urządzenie podczas rozmowy w ramach pierwszego połączenia przez zestaw głośników, sygnał dzwonka będzie słyszalny z drugiego urządzenia. Kończąc połączenie na pierwszym urządzeniu, usłyszysz dzwonek na drugim urządzeniu przez przedni głośnik.

Uwaga

- Gdy zestaw głośników jest połączony z urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, z zestawu głośników słychać sygnał dźwiękowy.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH, korzystanie z funkcji połączenia wielopunktowego może nie być możliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Przygotowanie: ustawienie zestawu głośników w trybie parowania](#)
- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie z komputerem z systemem Windows®](#)
- [Parowanie z komputerem Mac](#)
- [Parowanie z telewizorem firmy Sony](#)
- [Uwagi dotyczące parowania](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Odtwarzanie treści z podłączonych urządzeń BLUETOOTH

Można cieszyć się słuchaniem muzyki z urządzenia BLUETOOTH i obsługiwać je za pomocą zestawu głośników przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje ono następujące profile.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe korzystanie z treści audio w wysokiej jakości.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Umożliwia regulację głośności i obsługę odtwarzania, wstrzymywanie lub przeskakiwanie do początku następnego/bieżącego utworu.


Obsługa może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Stosowne informacje można także znaleźć w instrukcji obsługi dostarczanej w zestawie z urządzeniem.

Uwaga

- Najpierw należy się upewnić, że głośność w urządzeniu BLUETOOTH i zestawie głośników jest ustawiona na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć emisji nagłego głośnego dźwięku z zestawu głośników. W zależności od podłączonego urządzenia, regulacja głośności zestawu głośników może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu jest zatrzymane/wstrzymane.

1 Połącz zestaw głośników z urządzeniem BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) zmieni się z migającego na świecący.

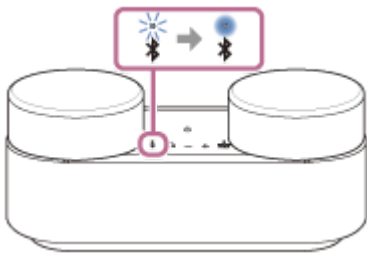

2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

Odtwarzaj treść za pomocą aplikacji do odtwarzania muzyki.

W przypadku telewizora, użyj pilota zdalnego sterowania telewizora, aby wybrać ulubiony program lub wejście urządzenia podłączonego do telewizora.

3 Ustaw głośność.

Głośność zestawu głośników można regulować z poziomu ekranu pilota zdalnego sterowania aplikacji, aplikacji do odtwarzania muzyki lub +/- (Głośność) na przednim głośniku.

Możesz także odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Uwaga

- Podczas odtwarzania filmów lub grania w gry z wykorzystaniem zestawu głośników, obraz i dźwięk mogą nie być zsynchronizowane.

Powiązany temat

- Ładowanie zestawu głośników
- Włączanie zasilania
- Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie z komputerem z systemem Windows®
- Parowanie z komputerem Mac
- Parowanie z telewizorem firmy Sony
- Zakończenie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7




Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego

Umieść przednie i tylne głośniki wokół siebie i włącz efekt pola dźwiękowego, aby cieszyć się oglądaniem treści, takich jak filmy, na swoim urządzeniu z 360 Spatial Sound Mapping.

1 Rozmieść przednie i tylne głośniki wokół siebie.

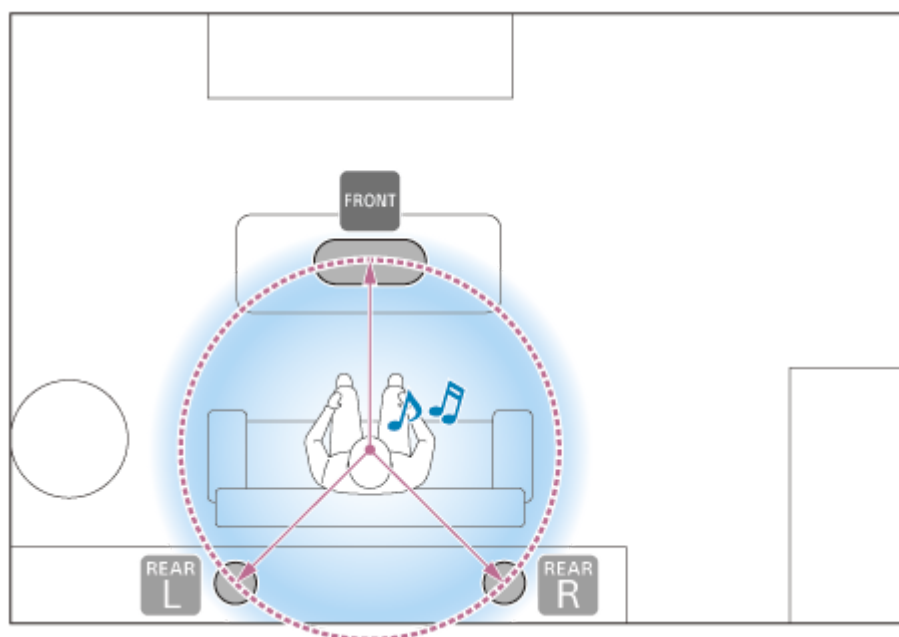Umieść przedni głośnik przed sobą, a tylne głośniki za sobą.



-  **Przedni głośnik**
-  **Lewy tylny głośnik**
-  **Prawy tylny głośnik**

Umieść przednie i tylne głośniki w odległości około 1,0 m – 1,2 m wokół siebie dla uzyskania najbardziej efektywnego dźwięku 3D.

2 Włącz [Pole dźwiękowe] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

3 Odtwarzaj swoje ulubione treści.

Możesz cieszyć się oglądaniem treści, takich jak filmy, na swoim urządzeniu dzięki 360 Spatial Sound Mapping.

Obsługa za pomocą przedniego głośnika

Można także włączyć efekty pola dźwiękowego, naciskając SOUND FIELD (Pole dźwiękowe) na przednim głośniku. Po włączeniu efektu pola dźwiękowego, wskaźnik SOUND FIELD świeci się na biało.

Uwaga

- Efekt 3D różni się w zależności od odtwarzanej treści.

- Jeśli głośność tylnych głośników wydaje się niska, wyreguluj [Poziom z tyłu] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Powiązany temat

- [Przedni głośnik](#)
- [Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji](#)
- [Regulacja jakości dźwięku](#)

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7




Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego

Rozmieść przednie i tylne głośniki w całym pomieszczeniu i wyłącz efekt pola dźwiękowego, aby cieszyć się dźwiękiem otoczenia podczas jedzenia, pracy lub spotkań.

1 Rozmieść odpowiednio przednie i tylne głośniki w całym pomieszczeniu.

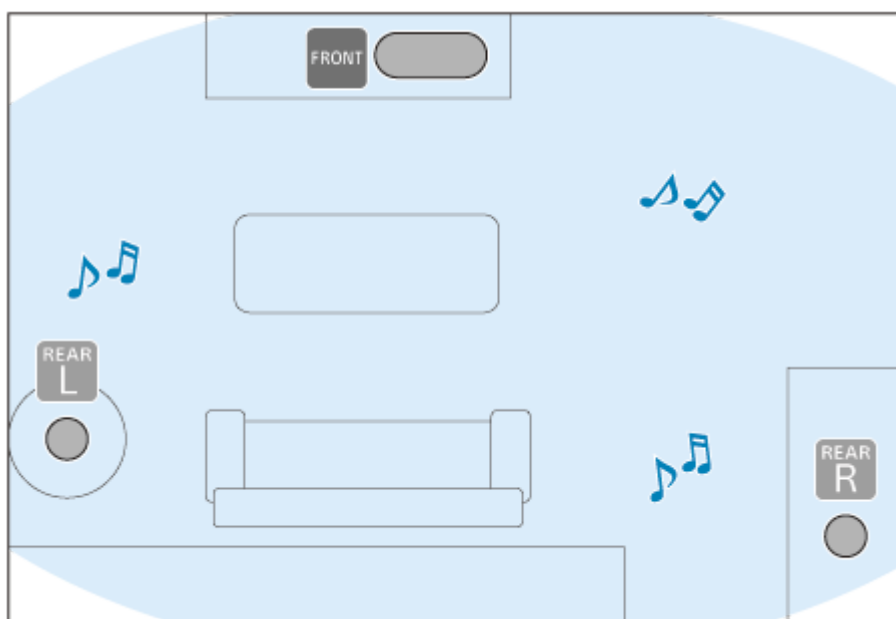Rozmieść każdy głośnik w całym pomieszczeniu.



-  Przedni głośnik
-  Lewy tylny głośnik
-  Prawy tylny głośnik

2 Wyłącz [Pole dźwiękowe] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

3 Odtwarzaj swoje ulubione treści.

Obsługa za pomocą przedniego głośnika

Można także wyłączyć efekty pola dźwiękowego, naciskając SOUND FIELD (Pole dźwiękowe) na przednim głośniku. Po wyłączeniu efektu pola dźwiękowego, wskaźnik SOUND FIELD wyłącza się.

Wskazówka

- Gdy efekt pola dźwiękowego jest wyłączony, tylne lewe/prawe głośniki można rozmieścić po obu stronach.

Powiązany temat

- [Przedni głośnik](#)

- Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji
- Regulacja jakości dźwięku

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Regulacja jakości dźwięku

Możesz wykonać następujące regulacje jakości dźwięku na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji lub na przednim głośniku.

Obsługa na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji

- **[Tryb nocny]**
Możesz cieszyć się czystym dźwiękiem nawet przy niskim poziomie głośności o północy przy minimalnej utracie wierności i przejrzystości dialogów.
- **[Pole dźwiękowe]**
Po włączeniu można cieszyć się dźwiękiem 3D. Po wyłączeniu, dźwięk się rozkłada równomiernie. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Powiązany temat”.
Jeśli tylne głośniki są umieszczone na przednim głośniku, funkcja ta jest automatycznie wyłączana.
- **[Tryb głosowy]**
Dialogi są lepiej słyszalne po zwiększeniu zakresu dialogów.

Obsługa za pomocą przedniego głośnika

- **SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)**
Po włączeniu można cieszyć się dźwiękiem 3D. Po wyłączeniu, dźwięk się rozkłada równomiernie. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Powiązany temat”.
Każde naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza efekt pola dźwiękowego.
Wskaźniki SOUND FIELD: efekt pola dźwiękowego jest włączony.
Wskaźnik SOUND FIELD wyłączony: efekt pola dźwiękowego jest wyłączony.
Jeśli tylne głośniki są umieszczone na przednim głośniku, funkcja ta jest automatycznie wyłączana.

Uwaga

- Funkcja trybu nocnego jest automatycznie wyłączana po wyłączeniu zestawu głośników.

Powiązany temat

- [Korzystanie z włączonym efektem pola dźwiękowego](#)
- [Korzystanie z wyłączonym efektem pola dźwiękowego](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Zakończenie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu korzystania z urządzenia BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Po rozłączeniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z zestawu głośników.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z urządzeniem.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz zestaw głośników.

Wskazówka


- Po zakończeniu odtwarzania muzyki, połączenie BLUETOOTH może zakończyć się automatycznie w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)

Słuchanie muzyki na urządzeniu USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB))

Można odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na podłączonym urządzeniu USB.

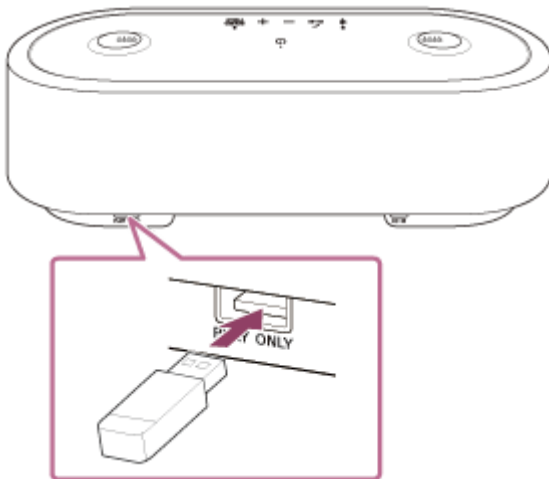1 Podłącz urządzenie USB do portu PLAY ONLY (USB).



Zestaw głośników rozpocznie ładowanie plików audio na urządzenie USB.

Podczas ładowania plików, wskaźnik  (zasilanie) na przednim głośniku miga na zielono.

2 Naciśnij  (połączenie)/  (odtworzenie).


Zestaw głośników rozpocznie odtwarzanie plików muzycznych zapisanych na urządzeniu USB i dźwięk będzie odtwarzany z zestawu głośników.

Można włączyć odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Podczas odtwarzania muzyki, można także wykonywać poniższe operacje, naciskając  (połączenie)/  (odtworzenie).

- Naciśnij raz, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij trzy razy, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga

- Zestaw głośników nie może odtwarzać plików audio na urządzeniu USB w następujących przypadkach:
 - Całkowita liczba plików audio na podłączonym urządzeniu USB przekracza 2 000.
 - Liczba folderów na podłączonym urządzeniu przekracza liczbę USB 300, w łącznie z folderem „ROOT”.
Powyższe liczby różnią się w zależności od struktury plików i folderów. Na urządzeniu USB zawierającym pliki audio, nie zapisuj plików innego typu lub niepotrzebnych folderów.
- Zestaw głośników może odtwarzać pliki audio zawarte w podfolderach do 8. poziomu.
- Foldery niezawierające plików audio są pomijane podczas odtwarzania.
- Gdy urządzenie USB jest podłączone do portu PLAY ONLY (USB), priorytet nadawany jest wyjściu audio przez port USB, a wyjścia audio z urządzenia BLUETOOTH są wyłączone. W zależności od stanu połączenia BLUETOOTH wskaźnik  (BLUETOOTH) na przednim głośniku świeci się lub miga na niebiesko. Nie oznacza to jednak usterki.

- Jeśli rzeczywista zawartość pliku z obsługiwanym rozszerzeniem pliku nie jest taka, jaka powinna być, odtworzenie pliku może spowodować generowanie szumów lub nieprawidłowe działanie zestawu głośników.

Kompatybilne urządzenia USB

- Urządzenia USB zgodne z klasą urządzeń pamięci masowej USB
- Urządzenia USB sformatowane za pomocą systemu plików FAT (z wyjątkiem exFAT)

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z zestawem głośników, nawet jeśli spełniają powyższe warunki. Używanie urządzeń iPhone za pomocą połączenia USB nie jest obsługiwane.

Uwaga


- Gdy konieczne jest połączenie kablowe USB, należy użyć kabla USB dostarczanego w zestawie z urządzeniem USB. Szczegółowe informacje dotyczące metody działania znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z urządzeniem USB.
- Nie należy podłączać zestawu głośników i urządzenia USB za pomocą rozdzielacza USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB, zestaw głośników odczytuje wszystkie pliki znajdujące się na urządzeniu USB. Jeśli na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików, zakończenie odczytu urządzenia USB może zająć dużo czasu.
- W przypadku podłączonych niektórych urządzeń USB, może wystąpić opóźnienie przed wykonaniem operacji przez ten zestaw głośników.
- Nie można zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu. Jeśli pliki audio znajdujące się w urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego oprogramowania, te pliki mogą generować szumy lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku albo mogą nie być w ogóle odtwarzane.
- Ten zestaw głośników niekoniecznie obsługuje wszystkie funkcje dostępne w podłączonym urządzeniu USB.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas połączenia wideo na komputerze można użyć zestawu głośników do bezprzewodowego prowadzenia rozmów telefonicznych.

Podczas prowadzenia rozmowy wideo mów do mikrofonu przedniego głośnika.

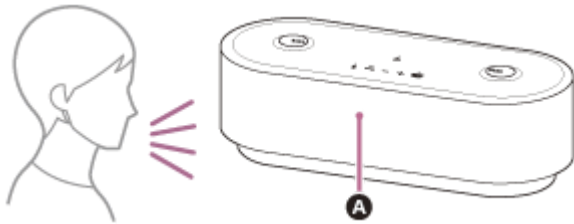

A Mikrofon

1 Połącz zestaw głośników z komputerem za pomocą połączenia BLUETOOTH.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na komputerze.

3 Sprawdź ustawienia(*) aplikacji do połączeń wideo.

- W przypadku połączeń wideo na komputerze, wybierz profil BLUETOOTH nie do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), ale do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). Po wybraniu profilu BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), rozmowa telefoniczna może nie być dostępna.
- W ustawieniach głośnika wybierz [Zestaw słuchawkowy (HT-AX7 Hands-Free)](**), profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). ([Głośniki (HT-AX7 Stereo)](**) to profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz [Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (HT-AX7 Hands-Free)](**), profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP).
- W zależności od aplikacji do połączeń wideo, wybór [Zestaw słuchawkowy (HT-AX7 Hands-Free)](**) lub [Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (HT-AX7 Hands-Free)](**), profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) lub [Głośniki HT-AX7 Stereo](**), profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), może nie być dostępny dla ustawień głośnika lub mikrofonu i może wyświetlić się tylko [HT-AX7]. W takim przypadku wybierz [HT-AX7].
- Aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź stronę internetową obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może nie być dostępna.

** Etykiety mogą się różnić w zależności od komputera lub aplikacji do połączeń wideo.

Uwaga

- Gdy zestaw głośników jest połączony z komputerem Mac i smartfonem w połączeniu wielopunktowym, aplikacja do połączeń wideo może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a smartfonem.

Wskazówka

- Jeśli nie można wyświetlić ustawień aplikacji do połączeń wideo lub wybrać [Zestaw słuchawkowy (HT-AX7 Hands-Free)] lub [Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (HT-AX7 Hands-Free)], profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie

HFP/HSP), wybierz [Zestaw słuchawkowy (HT-AX7 Hands-Free)] lub [Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (HT-AX7 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, a następnie nawiąż połączenie. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Powiązany temat”.

- W komputerze Mac, profile BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP) i do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) są używane do połączeń wideo i wybór profilu nie jest wymagany.

Powiązany temat

- [Parowanie z komputerem z systemem Windows®](#)
- [Parowanie z komputerem Mac](#)

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Odbieranie połączenia

Można korzystać z rozmów w trybie głośnomówiącym na przednim głośniku za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie ze smartfonom lub telefonem komórkowym.


Informacje o dzwonekch


Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a przez przedni głośnik będzie słyhać sygnał dzwonka.

Dźwięk dzwonka różni się w następujący sposób, w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu przedniego głośnika
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia BLUETOOTH

1 Połącz zestaw głośników ze smartfonom lub telefonem komórkowym.


Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z przedniego głośnika, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmieni się z migającego na świecący.

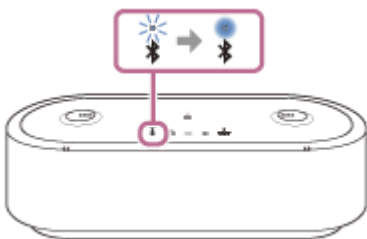

2 Naciśnij (połączenie)/ (odtwarzanie), gdy nadejdzie połączenie.

Mów do mikrofonu przedniego głośnika.

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a przez przedni głośnik będzie słyhać sygnał dzwonka.

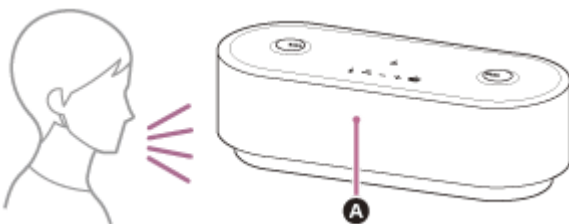



A Mikrofon

Jeśli w przednim głośniku nie słyhać dzwonka

Zestaw głośników może nie być połączony ze smartfonom lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Gdy telefon dzwoni lub trwa rozmowa telefoniczna, wyreguluj głośność, naciskając +/- (Głośność) na przednim głośniku lub obsługując smartfon lub telefon komórkowy.

4 Po zakończeniu połączenia, naciśnij  (połączenie)/  (odtwarzanie) na przednim głośniku, aby się rozłączyć.

Jeśli muzyka była odtwarzana przed połączeniem, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia. Jeśli zakończysz połączenie za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, odtwarzanie zostanie wznowione również po zakończeniu połączenia, jeśli muzyka była odtwarzana przed połączeniem.

Uwaga

- Podczas połączenia dźwięk jest emitowany tylko z przedniego głośnika.
- Mikrofon znajduje się tylko na przednim głośniku. Tylnych głośników nie wyposażono w mikrofon.
- W przypadku urządzeń Apple z systemem iOS, zestaw głośników jest kompatybilny z systemem iOS 10.0 lub nowszym. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z systemem iOS 9.x lub starszym.
- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać wstrzymane po nadejściu połączenia przychodzącego.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od przedniego głośnika. Jeśli przedni głośnik oraz smartfon lub telefon komórkowy są zbyt blisko, mogą wystąpić szумы.
- W zależności od modelu smartfona lub telefonu komórkowego, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji, niektóre funkcje rozmów w trybie głośnomówiącym mogą nie działać prawidłowo.

Wskazówka

- Gdy połączenie jest odbierane za pomocą smartfona/telefonu komórkowego, w zależności od modelu, połączenie może być traktowane priorytetowo przez smartfon/telefon komórkowy. W przypadku połączenia HFP lub HSP, przełącz urządzenie dzwoniące na zestaw głośników, obsługując smartfon lub telefon komórkowy.
- Jeśli rozmówca nie słyszy lub ledwo słyszy Twój głos, pochyl się bliżej przedniego głośnika, a następnie mów do jego mikrofonu.
- Głośność odtwarzania muzyki i rozmów jest ustawiana niezależnie w przednim głośniku.

Powiązany temat

- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7


Wykonywanie połączenia

Można korzystać z rozmów w trybie głośnomówiącym na przednim głośniku za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

1 Połącz zestaw głośników ze smartfonem lub telefonem komórkowym.


Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, usłyszysz sygnał dźwiękowy z przedniego głośnika, a aktywność wskaźnika  (BLUETOOTH) na przednim głośniku zmieni się z migającego na świecący.

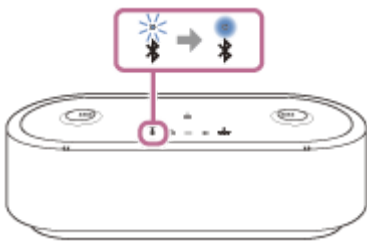

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.



Po nawiązaniu połączenia, odtwarzanie zostaje wstrzymane, a sygnał wybierania jest słyszalny przez przedni głośnik.

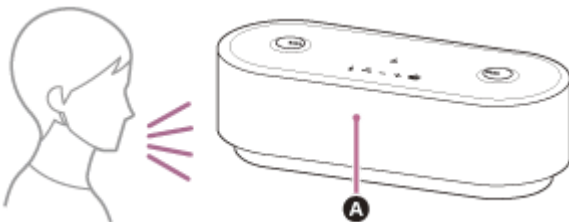Gdy rozmówca odbierze połączenie, mów do mikrofonu przedniego głośnika.



A Mikrofon

Jeśli w przednim głośniku nie słychać sygnału wybierania

- Zestaw głośników może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Przełącz urządzenie dzwoniące na zestaw głośników, naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy  (połączenie)/  (odtwarzanie) na przednim głośniku.

3 Gdy telefon dzwoni lub trwa rozmowa telefoniczna, wyreguluj głośność, naciskając +/- (Głośność) na przednim głośniku lub obsługując smartfon lub telefon komórkowy.

4 Po zakończeniu połączenia, naciśnij (połączenie)/ (odtwarzanie) na przednim głośniku, aby się rozłączyć.

Jeśli muzyka była odtwarzana przed połączeniem, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia. Jeśli zakończysz połączenie za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, odtwarzanie zostanie wznowione również po zakończeniu połączenia, jeśli muzyka była odtwarzana przed połączeniem.

Uwaga

- Podczas połączenia dźwięk jest emitowany tylko z przedniego głośnika.
- Mikrofon znajduje się tylko na przednim głośniku. Tylnych głośników nie wyposażono w mikrofon.
- W przypadku urządzeń Apple z systemem iOS, zestaw głośników jest kompatybilny z systemem iOS 10.0 lub nowszym. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z systemem iOS 9.x lub starszym.
- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać wstrzymane podczas wykonywania połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od przedniego głośnika. Jeśli przedni głośnik oraz smartfon lub telefon komórkowy są zbyt blisko, mogą wystąpić szумы.
- W zależności od modelu smartfona lub telefonu komórkowego, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji, niektóre funkcje rozmów w trybie głośnomówiącym mogą nie działać prawidłowo.

Wskazówka

- Jeśli rozmówca nie słyszy lub ledwo słyszy Twój głos, pochyl się bliżej przedniego głośnika, a następnie mów do jego mikrofonu.
- Głośność odtwarzania muzyki i rozmów jest ustawiana niezależnie w przednim głośniku.

Powiązany temat

- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Zakończenie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Odbieranie połączenia](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Korzystanie z funkcji asystenta głosowego (aplikacja Google™)

Korzystając z funkcji aplikacji Google, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android™, można mówić do mikrofonu przedniego głośnika w celu obsługi smartfona z systemem Android.

Poniżej przedstawiono sposób użycia aplikacji Google.

1 Wybierz aplikację Google dla [Assist App] w [Assist & Voice input].

W smartfonie z systemem Android, wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] i wybierz aplikację Google dla [Assist App].

Powyższa operacja jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie ze smartfonem z systemem Android.

Szczegółowe informacje o aplikacji Google można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play (Play Store).

Uwaga

- Może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.
- W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android, uruchomienie aplikacji Google z zestawu głośników może nie być możliwe.

2 Połącz zestaw głośników ze smartfonem z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Po połączeniu zestawu głośników ze smartfonem z systemem Android za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, a smartfon z systemem Android jest w trybie czuwania lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy (połączenie)/ (odtwarzanie).

Aplikacja Google aktywuje się i odtworzy się dźwięk uruchamiania.

4 Wyślij polecenie do aplikacji Google przy użyciu mikrofonu przedniego głośnika.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Google, włącznie z aplikacjami obsługującymi aplikację Google, znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie ze smartfonem z systemem Android.

Uwaga

- Nie można aktywować aplikacji Google przez wypowiedzenie polecenia „OK Google” do mikrofonu przedniego głośnika, nawet jeśli ustawienie [OK Google] smartfona z systemem Android jest włączone.

Powiązany temat

- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Korzystanie z funkcji asystenta głosowego (Siri)

Korzystając z funkcji asystenta głosowego Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu przedniego głośnika w celu obsługi urządzenia iPhone.

Poniżej przedstawiono sposób użycia funkcji Siri.

1 Włącz Siri.

W urządzeniu iPhone, wybierz [Settings] - [Siri & Search] i włącz [Listen for "Hey Siri"].

Powyższa operacja jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z urządzeniem iPhone.

Szczegółowe informacje o funkcji Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

2 Połącz zestaw głośników z urządzeniem iPhone za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Po połączeniu zestawu głośników z urządzeniem iPhone za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, a urządzenie iPhone jest w trybie czuwania lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy (połączenie)/ (odtwarzanie).

Siri aktywuje się i odtworzy się dźwięk uruchamiania.

4 Wyślij polecenie do Siri przy użyciu mikrofonu przedniego głośnika.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z urządzeniem iPhone.

Uwaga

- W przypadku urządzeń Apple z systemem iOS, zestaw głośników jest kompatybilny z systemem iOS 10.0 lub nowszym. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z systemem iOS 9.x lub starszym.
- Nie można aktywować Siri przez wypowiedzenie polecenia „Hej Siri” do mikrofonu przedniego głośnika, nawet jeśli ustawienie [Listen for "Hey Siri"] urządzenia iPhone jest włączone.

Powiązany temat

- [Parowanie z urządzeniami BLUETOOTH](#)

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

[Ustawienia Bluetooth]

Jest to szczegółowe ustawienie funkcji BLUETOOTH.

Następujący element ustawień pojawia się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Jakość połączenia Bluetooth]

Można ustawić jakość połączenia BLUETOOTH do słuchania dźwięku z urządzenia mobilnego za pomocą zestawu głośników.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

[Ustawienia systemu]

Są to ustawienia zestawu głośników.

Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Automatyczne czuwanie]

Jeśli zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma sygnału wejścia przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

[Tryb czuwania Bluetooth]

Zestaw głośników włącza się automatycznie po podłączeniu do urządzenia BLUETOOTH z historią połączeń. Można także włączyć zestaw głośników z poziomu aplikacji.

[Dźwięk pracy urządzenia głównego]

Można włączyć/wyłączyć dźwięk emitowany podczas używania przedniego głośnika.

[Ściemniacz]

Można zmienić jasność wskaźników na przednim głośniku.

[Informacje o systemie]

Można wyświetlić informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

1. Sprawdź, czy zestaw głośników jest w pełni naładowany.



2. Uruchom ponownie zestaw głośników.



3. Zresetuj zestaw głośników.

Wszystkie ustawienia zestawu głośników powrócą do stanu początkowego.



4. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu lub odwiedź poniższą stronę pomocy.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>




5. Jeśli nie można usunąć problemów, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchomienie zestawu głośników](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)


Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Ponowne uruchomienie zestawu głośników

W przypadku wystąpienia m.in. poniższych sytuacji, naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund  (zasilanie) na przednim i tylnych głośnikach, aby ponownie uruchomić zestaw głośników.

- Nie można obsługiwać zestawu głośników po jego włączeniu.
- Nie można obsługiwać zestawu głośników po rozwiązaniu problemów z parowaniem.
- Przedni głośnik i tylne głośniki nie łączą się.
- Brak dźwięku z tylnych głośników.

Zestaw głośników jest wyłączany podczas procesu ponownego uruchamiania, a następnie włączany ponownie po zakończeniu procesu.

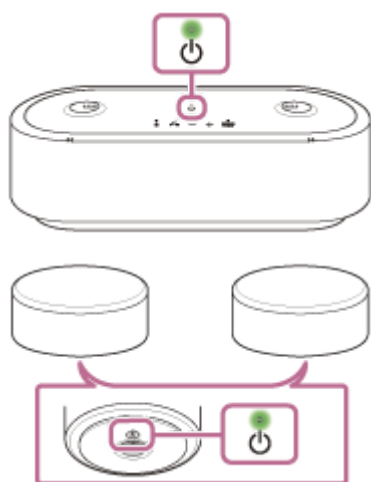


Uwaga

- Ponowne uruchomienie zestawu głośników nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu. Informacje o parowaniu są przechowywane w przednim głośniku, gdy jest on wyłączony. Po sparowaniu zestawu głośników z nowym urządzeniem, wyłącz i włącz ponownie przedni głośnik, a następnie ponownie uruchom zestaw głośników.
- Ponowne uruchomienie zestawu głośników może zmienić poziom głośności, funkcje lub ustawienia dźwięku.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo z „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj zestaw głośników.

Po umieszczeniu tylnych głośników na przednim głośniku, naciśnij i przytrzymaj równocześnie  (BLUETOOTH) i – (Głośność) na przednim głośniku przez ponad 5 sekund.

Po zresetowaniu zestawu głośników, usuń informacje dotyczące parowania zestawu głośników (LE_HT-AX7, HT-AX7) z ustawienia BLUETOOTH na smartfonie itd. (*), który jest podłączony do zestawu głośników.

* Smartfony z zainstalowaną aplikacją, urządzenia źródła dźwięku kompatybilne z BLUETOOTH itd.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Dane techniczne

Przedni głośnik (YY2078C1)

Sekcja głośnika

Jednostka pełnozakresowa

Ok. 49 mm × 71 mm (2)

Typ obudowy

Model z pasywnym radiatorem

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji

Specyfikacja BLUETOOTH wersja 5.2

Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 30 m ¹⁾

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatybilne profile BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Obsługiwane kodeki³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Zasięg transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

1) Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

2) Profile standardu BLUETOOTH określają cele nawiązanej między urządzeniami łączności BLUETOOTH.

3) Kodek: kompresja sygnału audio i format konwersji

Uwaga

W zależności od środowiska sieciowego, przy transmisji z dużą prędkością bitową mogą wystąpić przerwy.

Mikrofon

Typ

Kondensator elektretowy

Charakterystyka kierunkowa

Wielokierunkowy

Efektywny zakres częstotliwości

100 Hz - 7 000 Hz

Ogólne

Pobór mocy²⁾

Ok. 45 W (podczas ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego)

Czas potrzebny do naładowania wbudowanego akumulatora

Ok. 4 godziny¹⁾²⁾

Wymiary* (ok.) (szer./wys./gł.)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* W tym wystające części i elementy sterujące

Wymiary* (ok.) (szer./wys./gł.)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Gdy podłączone są tylne głośniki. W tym wystające części i elementy sterujące

Waga (ok.) (w tym akumulator)

1,4 kg

Waga* (ok.) (w tym akumulator)

2 kg

* Gdy podłączone są tylne głośniki

Tylne głośniki (YY2078C2, YY2078C3)

Sekcja głośnika

Jednostka pełnozakresowa

Ok. 60 mm (1)

Typ obudowy

Model z zawieszeniem akustycznym

Ogólne

Pobór mocy*

Ok. 3 W (podczas ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego)

* Gdy zasilanie jest dostarczane z przedniego głośnika

Czas potrzebny do naładowania wbudowanego akumulatora

Ok. 4,5 godziny¹⁾²⁾

Wymiary* (ok.) (szer./wys./gł.)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* W tym wystające części i elementy sterujące

Waga (ok.) (w tym akumulator)

295 g

Czas pracy akumulatora litowo-jonowego

Z odtwarzaniem przez połączenie BLUETOOTH

- Ok. 30 godzin (domyślnie)³⁾
 - Poziom głośności: 24
 - Dźwięk: WŁĄCZONY EFEKT POLA DŹWIĘKOWEGO
- Ok. 4 godziny³⁾
 - Poziom głośności: 50 (maks.)
 - Dźwięk: WŁĄCZONY EFEKT POLA DŹWIĘKOWEGO
- Ok. 150 minut (10 minut ładowania²⁾)³⁾
 - Poziom głośności: 24
 - Dźwięk: WŁĄCZONY EFEKT POLA DŹWIĘKOWEGO

1) Czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy zestaw głośników jest wyłączony.

- 2) W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD, który może dostarczać 15,0 V 3,0 A
- 3) Powyższy czas pracy wbudowanego akumulatora zmierzono przy użyciu określonego przez nas źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od podanego ze względu na głośność, odtwarzane utwory, temperaturę otoczenia i warunki użytkowania.

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Uwaga

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB (wyłącznie modele z portem PLAY ONLY (USB))

Format	Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Uwaga

- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych plików w zależności od formatu, kodowania, warunków nagrywania lub innych warunków.
- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików edytowanych na komputerze.
- Zestaw głośników nie odtwarza plików kodowanych, takich jak DRM.
- Zestaw głośników nie rozpoznaje plików/folderów na podstawie nazwy/metadanych.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym zestawem głośników.
- Zestaw głośników rozpoznaje urządzenia Mass Storage Class (MSC) (takie jak pamięć flash).

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Znaki towarowe

Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.

Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.

Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.

USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Licencje

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom.

Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

- Zasilacz sieciowy w zestawie jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać w połączeniu z jakimkolwiek innym urządzeniem.*
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Podczas odłączania zasilacza sieciowego należy pamiętać, aby chwycić go za część zasilacza, a nie za przewód.
- Nie wyjmować wtyczki z dostarczanego w zestawie zasilacza sieciowego i podłączyć wtyczkę wyłącznie do gniazda sieciowego. Może wystąpić ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.*
- W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego, używać zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD o mocy 15 W lub większej. Jeśli jednak używany jest zasilacz sieciowy o mocy mniejszej niż 45 W, ładowanie może trwać dłużej lub może nie działać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Jeśli używany jest zasilacz sieciowy o mocy mniejszej niż 15 W, wskaźnik ładowania przedniego głośnika miga, a zestaw głośników nie działa.
 - W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD, używać kabla USB Type-C® (zgodnego ze standardem USB), który obsługuje USB PD.

* Zasilacz sieciowy jest dostarczany w zestawie tylko w niektórych krajach/regionach.

Lokalizacja urządzenia

- Podczas przenoszenia tylnych głośników na przednim głośniku, należy mocno trzymać przedni głośnik, a nie tylne głośniki, aby zapobiec wyślizgnięciu się ich z rąk. Przednie i tylne głośniki przyciągają do siebie wbudowane magnesy. Logo SONY na tylnych głośnikach powinno znajdować się z tyłu przedniego głośnika, aby zapewnić stabilność.
- Nie rozpryskiwać wody na ten produkt i akcesoria znajdujące się w zestawie. Nie są one wodoodporne.
- Aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego działania, podczas rozmieszczania lub pozostawiania tego zestawu głośników należy unikać następujących miejsc.
 - Miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur, na przykład tam, gdzie bezpośrednio padają promienie słoneczne lub przy oświetleniu, w pobliżu źródła ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi szybami (szczególnie w okresie letnim)
 - Miejsc narażonych na nadmierny kurz
 - Miejsc narażonych na silne drgania
- Umieścić ten zestaw głośników na płaskiej, poziomej powierzchni. Po umieszczeniu na pochyłej powierzchni zestaw głośników może przewrócić się lub spaść z powierzchni z powodu własnych drgań, co może spowodować obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności.
- W zależności od warunków, w jakich umieszczony jest ten zestaw głośników, może się on przewrócić lub spaść z powierzchni. W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych cennych przedmiotów.
- Ten zestaw głośników nie jest antymagnetyczny. Przedmioty podatne na działanie pola magnetycznego (nagrane taśmy, zegarki, karty płatnicze i karty kredytowe z kodowaniem magnetycznym itd.) należy trzymać z dala od zestawu głośników. Należy o tym także pamiętać podczas przenoszenia zestawu głośników.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Jeśli zestaw głośników jest używany przez dłuższy czas, jego temperatura może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.
- W wysokiej temperaturze ładowanie może się zatrzymać lub głośność może się zmniejszyć, aby chronić akumulator.
- Nie należy używać ani pozostawiać zestawu głośników w ekstremalnie zimnym lub gorącym otoczeniu (temperatura poza zakresem 5°C – 35°C). Jeśli zestaw głośników jest używany lub pozostawiony poza powyższym zakresem temperatur, może automatycznie zatrzymać się w celu ochrony wewnętrznych obwodów.

- Nawet jeśli nie planuje się korzystania z zestawu głośników przez dłuższy czas, raz na 6 miesięcy należy naładować akumulator do pełnej pojemności, aby zachować jego wydajność.

Informacje dotyczące podłączenia przednich i tylnych głośników

- Przednie i tylne głośniki są połączone fabrycznie i nie łączą się ze sobą inaczej niż w kombinacji dołączonej do zestawu.

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli nie planuje się korzystania z zestawu głośników przez dłuższy czas, raz na 6 miesięcy należy odpowiednio naładować wbudowany akumulator, aby zachować jego wydajność.
- Jeżeli zestaw głośników nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie wbudowanego akumulatora może trwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma żywotność. Wraz z upływem czasu i wzrostem liczby użyci wbudowanego akumulatora, jego pojemność powoli maleje. Gdy czas, przez jaki można korzystać z wbudowanego akumulatora, wydaje się znacznie krótszy, pomimo pełnego naładowania, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Gdy czas, przez jaki można korzystać z wbudowanego akumulatora, wydaje się znacznie krótszy, może to oznaczać, że wbudowany akumulator zużył się.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, środowiska i metody przechowywania.

Jak dbać o zestaw głośników

- Do czyszczenia zestawu głośników należy używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej neutralnym detergentem. Nie należy używać środka polerującego, szczotki do szorowania, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itd.
- W miejscach z wysoką lub niską temperaturą może wystąpić kondensacja, która może spowodować nieprawidłowe działanie zestawu głośników. Jeśli wystąpi kondensacja, należy ją wytrzeć suchą, miękką szmatką.

Informacje o komunikacji BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalna odległość komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofałe emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw głośników i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Zestaw głośników obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem bezprzewodowej technologii BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może nie być wystarczające. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączeń BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet gdy urządzenie spełnia wymogi standardu BLUETOOTH, mogą wystąpić przypadki, gdy właściwości lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwią połączenie lub będą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.
- W zależności od podłączanego urządzenia rozpoczęcie komunikacji może zająć pewien czas.

Inne uwagi

- Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] może zwiększyć zużycie energii, ponieważ produkt nie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- W przypadku pytań lub problemów dotyczących zestawu głośników, których nie omówiono w tej instrukcji należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

5-048-915-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Przenośny zestaw dźwiękowy
HT-AX7

Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta

Odwiedź stronę internetową poświęconą obsłudze klienta w swoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- W przypadku pytań dotyczących zestawu głośników.
- W przypadku problemów z zestawem głośników.
- Aby uzyskać informacje o kompatybilnych elementach.

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>