

Sistem portabil Theatre
HT-AX7



Model: YY2078C

Instalați aplicația pentru a utiliza sistemul de difuzoare



Pentru a utiliza toate funcțiile disponibile și pentru a beneficia de performanțe îmbunătățite, actualizați software-ul sistemului de difuzoare și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” la cea mai recentă versiune.

Mod de utilizare/Părți componente și comenzi

[Mod de utilizare a sistemului de difuzoare](#)

Ghid pentru părți componente și comenzi

[Difuzor față](#)

[Difuzor spate](#)

[Despre indicatori](#)

[L Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)

Setare inițială

[Efectuarea setărilor inițiale cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Încărcarea sistemului de difuzoare](#)

[Pornirea](#)

[Oprirea](#)

Efectuarea conexiunilor

Conexiune BLUETOOTH®

[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)

[Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

[Asocierea cu un computer Windows®](#)

[Asocierea cu un Mac](#)

[Asocierea cu Sony TV](#)

[Note privind asocierea](#)

Conexiune multipunct

[L Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Cum să vă bucurați de conținut

[Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate](#)

[Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat](#)

[Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat](#)

[Reglarea calității sunetului](#)

[Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

[Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

Apel telefonic

[Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(aplicația Google™\).](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\).](#)

Modificarea setărilor cu ajutorul aplicației

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Repornirea sistemului de difuzoare](#)

[Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Informații suplimentare

[Specificatii](#)

[Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB \(doar modele cu port PLAY ONLY \(USB\).\)](#)

[Mărci comerciale](#)

[Licențe](#)

[Note privind utilizarea](#)

[Site web de asistență clienți](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7


Mod de utilizare a sistemului de difuzoare

Configurația sistemului

Sistemul de difuzoare este un sistem portabil theatre pentru redare audio prin conectarea la dispozitive BLUETOOTH precum smartphone-uri și televizoare Sony.

Sistemul de difuzoare este alcătuit dintr-un difuzor față și difuzoare spate stânga și dreapta.

Puteți încărca difuzoarele spate amplasându-le pe difuzorul frontal. Puteți reda conținut în timpul încărcării.

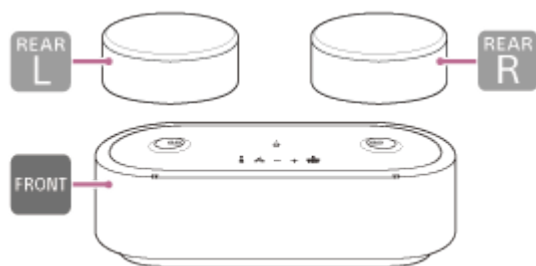


- FRONT** Difuzor față
- REAR L** Difuzor stânga spate
- REAR R** Difuzor dreapta spate

Două moduri de utilizare

Există două moduri de utilizare a sistemului de difuzoare prin schimbarea poziției difuzorului față și a difuzoarelor din spate în funcție de mediul de vizualizare, dar și de conținut.


- **Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat**

Prin activarea efectului de câmp sonor și amplasarea difuzoarelor în jurul dumneavoastră, vă puteți bucura de vizionarea de conținut, precum filme, pe dispozitiv cu 360 Spatial Sound Mapping.

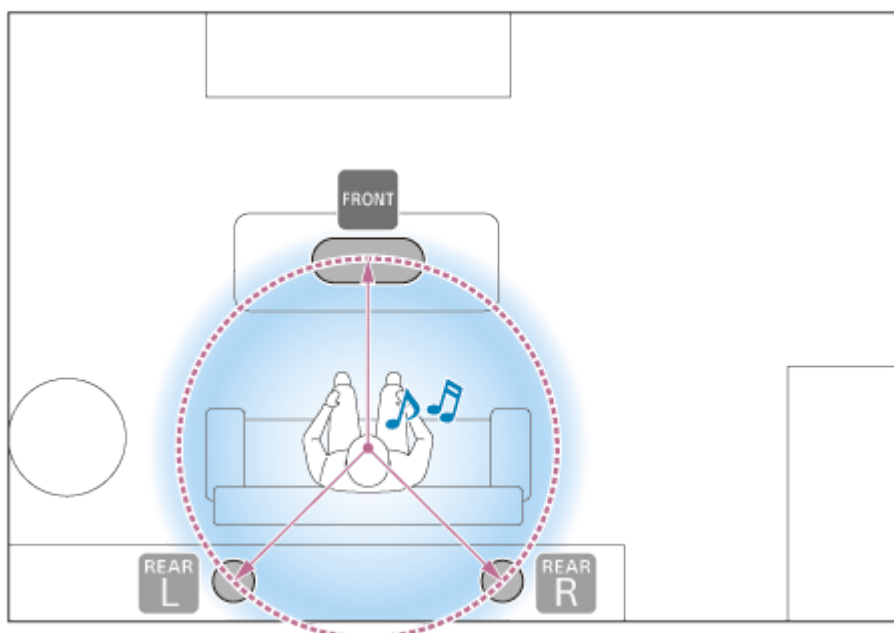

- **Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat**

Prin dezactivarea efectului de câmp sonor și amplasarea difuzoarelor în diferite locuri din cameră, vă puteți bucura de sunet ambiant când mâncați, lucrați sau vă vedeți cu cei dragi.

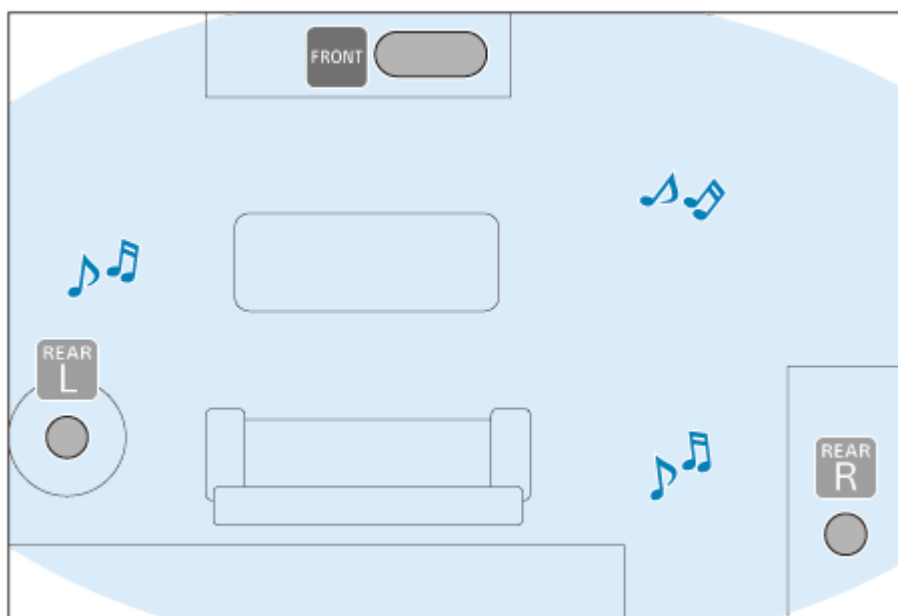

Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare

Utilizați un smartphone cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect” instalată, pentru a acționa și configura setările sistemului de difuzoare.

Instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dvs.



Aplicația vă permite să efectuați următoarele operațiuni și setări.

- Setările inițiale ale sistemului de difuzoare
- Operațiuni precum reglarea volumului, reglarea calității sunetului etc.
- Modificarea setărilor inițiale ale sistemului de difuzoare cu setările dorite
- Verificarea nivelului de încărcare al difuzoarelor față și spate
- Actualizarea software-ului pentru sistemul de difuzoare, la ultima versiune disponibilă
- Verificarea informațiilor pentru asistență și ultimele informații cu privire la actualizare


Tastele de pe sistemul de difuzoare pot efectua doar operațiuni și setări care sunt utilizate frecvent pentru vizualizarea conținutului.

Subiect asociat

- [Efectuarea setărilor inițiale cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat](#)
- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat](#)

Difuzor față

Partea frontală

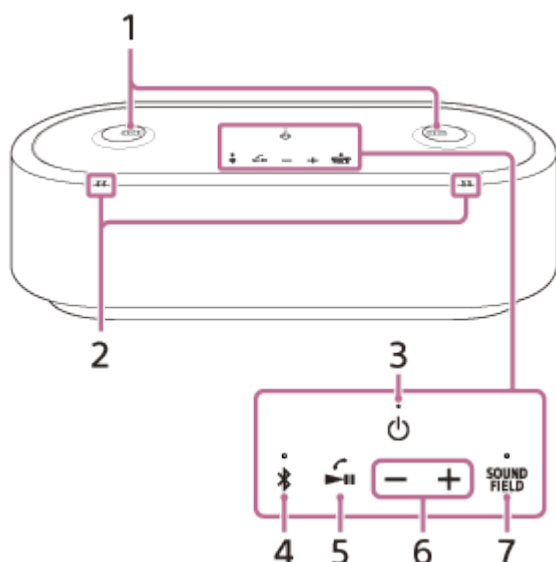

1. Terminal de încărcare

2. Indicator de încărcare pentru difuzorul spate/Indicator de stare pentru difuzorul spate

La exterior se află indicatorul de încărcare a difuzorului din spate, iar la interior este indicatorul de stare al difuzorului din spate.

3. Indicator (Alimentare)/ (Alimentare)

Pornește/oprește sistemul de difuzoare.

Apăsăți continuu timp de 10 secunde pentru a reporni difuzorul frontal.

4. Indicator (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH)

5. (apel)/ (redare)

Puteți efectua următoarele operațiuni în timpul redării muzicii.

- Apăsăți o dată pentru a porni/opri redarea.
- Apăsăți de două ori pentru a trece la următoarea piesă.
- Apăsăți de trei ori pentru a trece la începutul piesei curente sau anterioare.

Puteți efectua următoarele operațiuni pentru apelurile primite/efectuate de pe smartphone.

- Apăsăți în timpul primirii unui apel pentru a începe o convorbire folosind sistemul de difuzoare. Apăsăți continuu pentru a respinge un apel primit.
- Apăsăți în timpul unui apel pentru a-l încheia.
- Apăsăți continuu timp de 2 secunde, în timpul unui apel efectuat, pentru a comuta sunetul pe smartphone.


Apăsăți continuu timp de 2 secunde, pentru a folosi funcția de asistență vocală.

6. +/- (Volume)

7. Indicator SOUND FIELD (Sound field)/SOUND FIELD (Sound field)

Activează/dezactivează efectele de câmp sonor ale sistemului de difuzoare.

Partea din spate

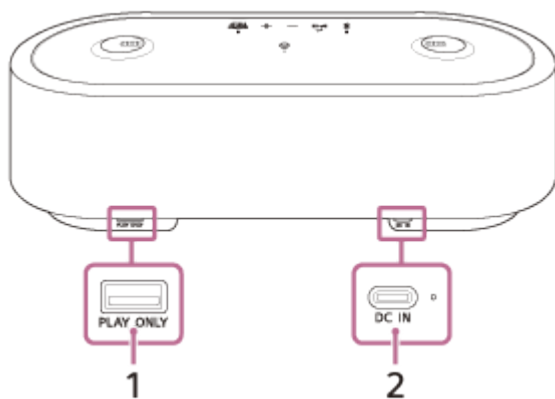

1. Port PLAY ONLY (USB) (doar modele cu port PLAY ONLY (USB))


2. Terminal CC IN/indicator de încărcare a difuzorului față

Subiect asociat

- [Despre indicatori](#)
- [Reglarea calității sunetului](#)
- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(aplicația Google™\)](#)
- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Difuzor spate

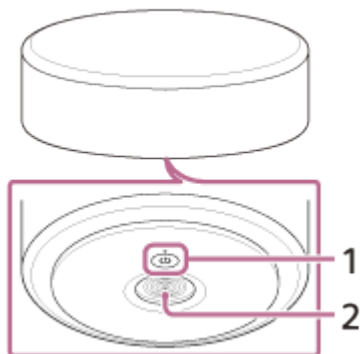

1. Indicator (Alimentare)/ (Alimentare)

Pornește/oprește difuzorul spate.

Apăsați continuu timp de 10 secunde pentru a reporni difuzorul spate.

2. Terminal de încărcare

* Puteți verifica poziția difuzoarelor spate (stânga/dreapta) cu ajutorul etichetelor de pe partea inferioară a acestora. Există un punct tactil pe circumferința exterioară a părții inferioare a difuzorului spate stânga. Utilizați-l ca ghidaj pentru a-l distinge pe cel stâng de cel drept.

Notă

- Difuzoarele spate sunt conectate la difuzorul față. Difuzoarele spate nu pot fi conectate de unele singure la smartphone-uri sau alte dispozitive.

Subiect asociat

- [Despre indicatori](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Despre indicatori

Difuzor față

Indicator de încărcare a difuzorului față (portocaliu)

Se aprinde	Difuzorul față este în curs de încărcare.
Se oprește	Difuzorul față s-a încărcat.
Se aprinde intermitent	Este conectat un adaptor de curent alternativ care nu este compatibil cu sistemul de difuzoare. (Sistemul de difuzoare nu poate fi încărcat folosind un adaptor de curent alternativ de mai puțin de 15 W.)

Indicator (Alimentare)

Se oprește	Difuzorul față este oprit.
Se aprinde (verde)	Difuzorul față este pornit.
Se aprinde (portocaliu)	Sistemul de difuzoare se află în modul standby BLUETOOTH.
Se aprinde intermitent (verde)	- De fiecare dată când apăsați pe +/- (Volume), indicatorul se aprinde intermitent o dată. - Când apăsați pe +/- (Volume), volumul este setat la nivelul cel mai scăzut (0) sau cel mai ridicat (50 pentru redarea muzicii/15 pentru apeluri telefonice), indicatorul se aprinde intermitent de 3 ori. - Când sunetul este dezactivat, indicatorul se aprinde intermitent de două ori. - Pe măsură ce actualizarea software-ului avansează, indicatorul schimbă modelele de aprindere intermitentă (intermitent de 5 ori, intermitent de 4 ori, intermitent 1 dată, stins)(*). - După finalizarea actualizării software-ului, indicatorul se aprinde intermitent de 3 ori împreună cu indicatorul  (BLUETOOTH). - Indicatorul se aprinde intermitent în timp ce fișierele sunt citite de pe dispozitivul USB (doar modelele cu port PLAY ONLY (USB)).
Se aprinde intermitent (portocaliu)	- Indicatorul se aprinde intermitent lent atunci când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului față scade sub 20 %. - Când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului față scade sub 1 %, sistemul de difuzoare se oprește după ce indicatorul se aprinde intermitent de trei ori. - Dacă difuzorul față este pornit când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului față scade sub 1 %, sistemul de difuzoare se oprește după ce indicatorul se aprinde intermitent de trei ori.

Se aprinde intermitent (roșu)	● Când este detectată o temperatură anormală a bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului față, indicatorul se aprinde intermitent de două ori. (Pentru detalii, consultați „Despre avertizările din timpul încărcării” mai jos.) ● Când se detectează o eroare la amplificatorul difuzorului față, indicatorul se aprinde intermitent de trei ori. (Așteptați puțin și apoi reporniți alimentarea. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.) ● Actualizarea software-ului a fost întreruptă din cauza unei erori. (Pentru detalii, consultați aplicația.) ● Când actualizarea software-ului este anulată, indicatorul se aprinde intermitent împreună cu indicatorul  (BLUETOOTH). ● Indicatorul se aprinde intermitent de două ori când apare o eroare de supracurent USB (doar modelele cu portul PLAY ONLY (USB)).(**)
-------------------------------	--

* În funcție de situație, este posibil ca nu toate condițiile de aprindere intermitentă să se confirme.

** Când sistemul de difuzoare utilizează conexiunea USB, scoateți dispozitivul USB și porniți sistemul de difuzoare. Dacă sistemul de difuzoare nu funcționează corespunzător, curentul dispozitivului USB conectat depășește valoarea maximă a curentului de ieșire al sistemului de difuzoare (de 500 mA) sau dispozitivul USB funcționează anormal.

Indicator (albastru) (BLUETOOTH)


Se aprinde	Dispozitivul BLUETOOTH este conectat la sistemul de difuzoare prin conexiunea BLUETOOTH.
Se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat	Sistemul de difuzoare așteaptă asocierea prin tehnologia BLUETOOTH.
Se aprinde intermitent lent	Sistemul de difuzoare așteaptă stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH.
Se aprinde intermitent	● După finalizarea actualizării software-ului, indicatorul se aprinde intermitent de 3 ori împreună cu indicatorul de alimentare  (verde). ● Când actualizarea software-ului este anulată, indicatorul se aprinde intermitent împreună cu indicatorul de alimentare  (roșu).

Indicator SOUND FIELD (Sound field) (alb)

Se aprinde	Efectul de câmp sonor este activat.
Se oprește	Efectul de câmp sonor este dezactivat.
Se aprinde intermitent de trei ori	Efectele de câmp sonor nu pot fi comutate. (Dacă difuzoarele spate sunt așezate pe difuzorul față, efectul de câmp sonor este dezactivat automat.)

Indicator de încărcare pentru difuzorul spate/Indicator de stare pentru difuzorul spate

Indicatorii din stânga indică starea difuzorului spate din stânga, iar indicatorii din dreapta indică starea difuzorului spate din dreapta.

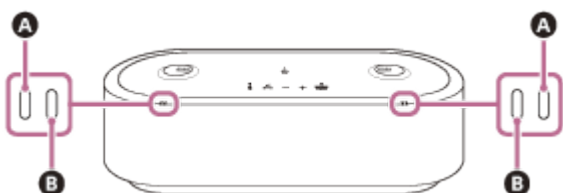

A Indicator de încărcare a difuzorului spate (portocaliu)

Se aprinde	Difuzorul spate este în curs de încărcare.
Se oprește	Difuzorul spate s-a încărcat.
Se aprinde intermitent	A fost detectată o eroare la încărcarea difuzorului spate. (Încercați să „ Repornirea sistemului de difuzoare .” Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.)

B Indicator de stare a difuzorului spate

Se oprește	Difuzorul spate este conectat la difuzorul față.
Se aprinde intermitent (verde)	● Difuzorul spate este pregătit pentru conectarea la difuzorul față. ● Difuzorul spate a fost deconectat de la difuzorul față.
Se aprinde intermitent (portocaliu)	● Indicatorul se aprinde intermitent lent când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului spate scade sub 20 %. ● Când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului față scade sub 1 %, difuzorul spate se oprește după ce indicatorul se aprinde intermitent de trei ori.
Se aprinde intermitent (roșu)	● Când este detectată o temperatură anormală a bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului spate, indicatorul se aprinde intermitent de două ori. (Pentru detalii, consultați „Despre avertizările din timpul încărcării” mai jos.) ● Când se detectează o eroare la amplificatorul din difuzorul spate, indicatorul se aprinde intermitent de trei ori. (Așteptați puțin și apoi reporniți alimentarea. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.)

Difuzor spate


Indicator (Alimentare)

Se oprește	Difuzorul spate este oprit.
Se aprinde (verde)	Difuzorul spate este pornit.
Se aprinde (portocaliu)	Difuzorul spate așteaptă o conexiune de la difuzorul față.
Se aprinde intermitent (portocaliu)	Dacă difuzorul spate este pornit când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului spate scade sub 1 %, difuzorul spate se oprește după ce indicatorul se aprinde intermitent de trei ori.
Se aprinde intermitent (roșu)	● Când este detectată o temperatură anormală a bateriei reîncărcabile încorporate a difuzorului spate, indicatorul se aprinde intermitent de două ori. (Pentru detalii, consultați „Despre avertizările din timpul încărcării” mai jos.) ● Când se detectează o eroare la amplificatorul din difuzorul spate, indicatorul se aprinde intermitent de trei ori. (Așteptați puțin și apoi reporniți alimentarea. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.)

Despre avertizările din timpul încărcării

Când difuzoarele față și spate detectează o anomalie a temperaturii interne, a bateriei reîncărcabile încorporate sau a dispozitivului USB conectat (doar modelele cu port PLAY ONLY (USB)), indicatorul de alimentare  (roșu) al difuzorului

față și indicatorii de alimentare  (roșu), precum și indicatorii de stare ai difuzoarelor spate pentru difuzoarele spate se vor aprinde intermitent de două ori fiecare.

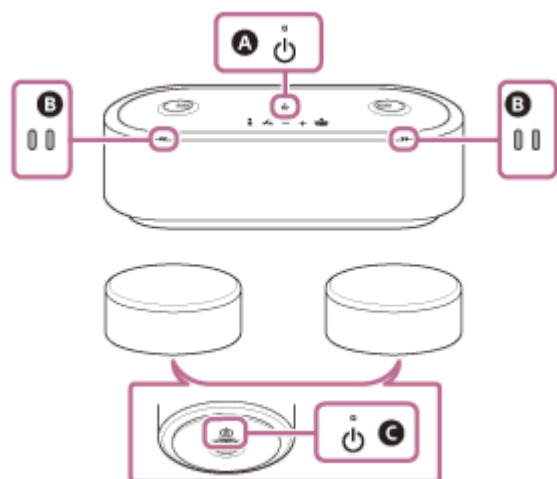

- A**  Indicator de alimentare pentru difuzorul față
- B** Indicator de stare a difuzorului spate
- C**  Indicator de alimentare pentru difuzorul spate

Dacă este detectată o anomalie, sistemul de difuzoare se oprește automat. Deconectați cablul USB sau dispozitivul USB (doar modelele cu port PLAY ONLY (USB)) și așteptați o perioadă înainte de a porni difuzoarele față și spate. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare a bateriei încorporate.
- Încărcați sistemul de difuzoare la o temperatură ambientală, cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea până la 5 °C sau mai puțin, în funcție de anotimp, de exemplu, mai ales iarna.
- Sistemul de difuzoare se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Evitați expunerea la schimbări rapide de temperatură, lumina directă a soarelui, abur, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată sistemul de difuzoare într-un automobil parcat la soare.
- Bateria încorporată a sistemului de difuzoare este capabilă să se încarce singură chiar și când sistemul este pornit. Dar este posibil să dureze mult timp până la finalizarea încărcării, în funcție de modul de utilizare a sistemului de difuzoare. Vă recomandăm să opriți sistemul de difuzoare înainte de încărcarea bateriei.
- În medii extrem de reci sau de fierbinți, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, se oprește și încărcarea sistemului de difuzoare. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB, apoi conectați-l din nou la o temperatură de funcționare, cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
- La temperaturi ridicate, este posibil ca încărcarea să se oprească sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.

Subiect asociat

- [Difuzor față](#)
- [Difuzor spate](#)
- [Încărcarea sistemului de difuzoare](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Ecranul aplicației pentru control la distanță

Puteți efectua următoarele operațiuni pentru calitatea sunetului, de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

- **Zona de informații despre redare**

Informațiile despre redare apar în partea de sus a ecranului. Prin atingerea acestei zone sunt afișate următoarele informații și operațiuni.

- Metadate redare: Numele melodiei, artistului, albumului, lungimii melodiei etc.
- Denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare
- Operațiunea de redare a dispozitivului BLUETOOTH
- Operațiunea de redare a dispozitivului USB (modele doar cu port PLAY ONLY (USB))

- **[(Alimentare)]**

Pornește/oprește sistemul de difuzoare.

- **[Night mode]**

Pornește și oprește funcția mod nocturn a sistemului de difuzoare.

- **[Sound field]**

Pornește și oprește efectul sonor surround al sistemului de difuzoare.

- **[Voice mode]**

Pornește și oprește funcția mod voce a sistemului de difuzoare.

- **[Volume]**

Reglează volumul sistemului de difuzoare.

- **[Rear level]**

Reglează volumul difuzoarelor din spate.

- **[Bass level]**

Reglează nivelul de bas al sistemului de difuzoare.

- **[Settings]**

Puteți stabili setările sistemului de difuzoare prin afișarea ecranului de setare.

- **Nivelul de încărcare a bateriei**

Puteți verifica nivelul de încărcare al difuzoarelor față și spate.

Subiect asociat


- [Reglarea calității sunetului](#)
- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat](#)
- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat](#)
- [Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port PLAY ONLY \(USB\)\)](#)

Efectuarea setărilor inițiale cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect”

Pentru configurarea sistemului de difuzoare, utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 **Așezați difuzoarele spate pe difuzorul față și apăsați pe  (Alimentare) de pe difuzorul față.**

Sistemul de difuzoare se aprinde.

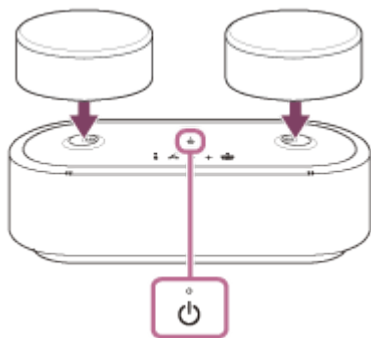

- 2 **Descărcați și instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dumneavoastră.**



- 3 **Porniți aplicația și urmăriți ecranul pentru a finaliza configurarea.**

Subiect asociat

- [Încărcarea sistemului de difuzoare](#)
- [Pornirea](#)

Încărcarea sistemului de difuzoare


Sistemul de difuzoare are încorporate baterii reîncărcabile litiu-ion, în difuzoarele față și spate.

Când utilizați sistemul de difuzoare pentru prima dată, asigurați-vă că lăsați la încărcat bateria încorporată pentru mai mult de 1 oră, înainte de a porni sistemul de difuzoare.

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat în timpul încărcării.

- 1 Conectați cablul USB Type-C® și adaptorul de curent alternativ la terminalul CC IN al difuzorului față, apoi conectați-l la priza de c.a.**

Indicatorul de încărcare a difuzorului față se aprinde și începe încărcarea acestuia.

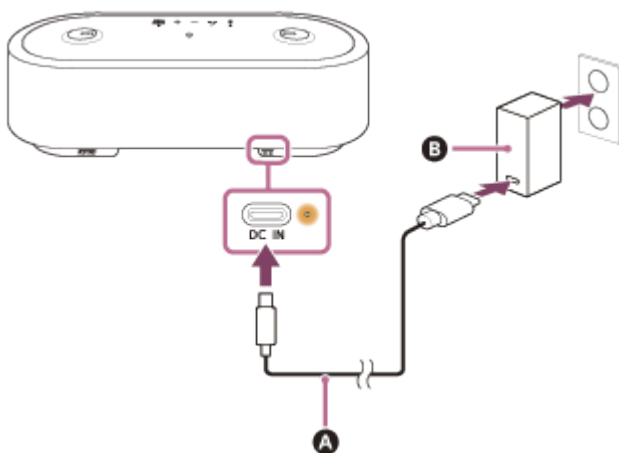


- A USB Type-C cablu (inclus)**
- B Adaptor de curent alternativ(*)**

* Utilizați un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD (Power Delivery), cu o putere nominală de 45 W sau mai mare pentru a încărca sistemul de difuzoare. Dacă se utilizează alte adaptoare de curent alternativ, este posibil ca bateria să nu se încarce sau să nu funcționeze corespunzător. În anumite țări/regiuni este inclus un adaptor de curent alternativ dedicat sistemului de difuzoare. Consultați „Ghidul de referință” furnizat împreună cu sistemul de difuzoare, pentru detalii despre accesorii.

- 2 Așezați difuzoarele spate pe difuzorul frontal.**

Indicatorii de încărcare a difuzoarelor spate se aprind și începe încărcarea acestora.

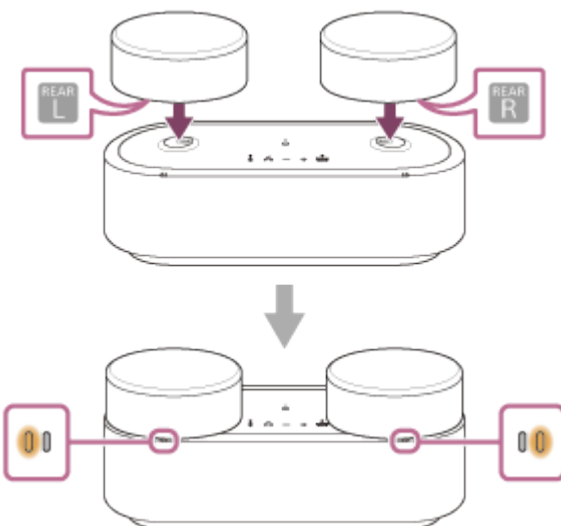

Așezați difuzorul spate (L) în partea stângă și difuzorul spate (R) în partea dreaptă. Puteți diferenția difuzorul spate stânga de cel din dreapta cu ajutorul etichetelor de pe partea inferioară a acestora.

Următoarea durată este indicată ca referință.

- Încărcarea difuzorului față durează aproximativ 4 ore(*), după care indicatorul de încărcare se stinge.
- Încărcarea difuzorului spate durează aproximativ 4,5 ore(*), după care indicatorul de încărcare se stinge.

* Timpul necesar pentru încărcarea bateriei încorporate goale până la capacitate maximă, cu ajutorul unui adaptor de curent alternativ USB PD, capabil să furnizeze 15,0 V 3,0 A, când sistemul de difuzoare se oprește.

Verificarea finalizării încărcării

Difuzor față

Dacă bateria încorporată este complet încărcată atunci când conectați difuzorul față la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de curent alternativ, indicatorul de încărcare al difuzorului față se aprinde în portocaliu, apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Difuzor spate

Dacă bateria încorporată este complet încărcată atunci când așezați difuzorul spate pe difuzorul față, indicatorul de încărcare a difuzorului din spate se aprinde în portocaliu, apoi se stinge după câteva secunde.

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul de încărcare a bateriei difuzoarelor față și spate pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Când bateria este descărcată

Difuzor față

- Când auziți o ghidare vocală (Front speaker is Low Battery. (Difuzorul față are bateria scăzută.)) și indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent lent în portocaliu, după pornire, înseamnă că bateria difuzorului față este descărcată. Încărcați difuzorul față.
- Când nivelul rămas al bateriei scade până la un asemenea nivel încât difuzorul față nu mai poate fi pornit, auziți o ghidare vocală (Front speaker Battery is empty. (Difuzor față Baterie goală.)), indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, iar sistemul de difuzoare se oprește automat. Încărcați difuzorul față.
- Dacă indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, după ce ați pornit alimentarea, iar apoi sistemul de difuzoare se oprește, înseamnă că bateria difuzorului față este goală. Încărcați difuzorul față.

Difuzor spate

Indicatorii de stare ai difuzoarelor stânga și dreapta din spate se aprind intermitent în funcție de nivelul rămas al bateriei acestor difuzoare.

- Când auziți o ghidare vocală (Rear speaker is Low Battery. (Difuzorul spate are bateria scăzută.)) și indicatorul de stare al difuzorului spate se aprinde intermitent lent în portocaliu, după pornirea sistemului de difuzoare, înseamnă că bateria difuzorului spate este descărcată. Încărcați difuzorul spate.
- Când nivelul rămas al bateriei scade până la un asemenea nivel încât difuzorul spate nu poate fi pornit, auziți o ghidare vocală (Rear speaker Battery is empty. (Difuzor spate Baterie goală.)), indicatorul de stare al difuzorului spate se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, iar difuzorul spate se oprește automat. Încărcați difuzorul spate.
- Dacă indicatorul de alimentare () de pe difuzorul spate se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori după ce ați pornit difuzorul spate, iar apoi acesta se oprește, înseamnă că bateria difuzorului spate este goală. Încărcați difuzorul spate.

Notă

- În funcție de tipul sau de specificațiile adaptorului de curent alternativ USB, dacă utilizați sistemul de difuzoare la un volum ridicat, este posibil ca nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate să scadă sau ca sistemul de difuzoare să se oprească, chiar dacă sistemul de difuzoare este conectat la o priză de c.a. prin intermediul adaptorului de curent alternativ USB. Totuși, acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă. Dacă apare un astfel de caz, opriți sistemul de difuzoare și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a-l utiliza.

- În medii extrem de reci sau de fierbinți, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, se oprește și încărcarea sistemului de difuzoare. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB, apoi conectați-l din nou la o temperatură de funcționare, cuprinsă între 5 °C–35 °C.

Sugestie

- Chiar dacă difuzorul față nu este conectat la o priză de c.a., așezarea difuzoarelor spate pe difuzorul față va începe încărcarea difuzoarelor spate.
- Difuzoarele spate pot fi încărcate chiar dacă sunt așezate invers.

Subiect asociat

- [Pornirea](#)
- [Note privind utilizarea](#)


5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Pornirea

1 Apăsați pe butonul (Alimentare) de pe difuzorul față.

Indicatorul de alimentare  de pe difuzorul față se aprinde în verde, iar sistemul de difuzoare pornește.

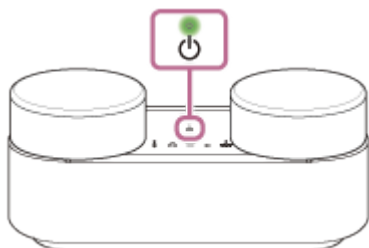

Dacă difuzoarele spate sunt așezate pe difuzorul față, puteți porni sistemul de difuzoare prin simpla ridicare a difuzoarelor spate de pe difuzorul față.

Notă

Difuzor față

- Când auziți o ghidare vocală (Front speaker is Low Battery. (Difuzorul față are bateria scăzută.)) și indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent lent în portocaliu, după pornire, înseamnă că bateria difuzorului față este descărcată. Încărcați difuzorul față.
- Când nivelul rămas al bateriei scade până la un asemenea nivel încât difuzorul față nu mai poate fi pornit, auziți o ghidare vocală (Front speaker Battery is empty. (Difuzor față Baterie goală.)), indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, iar sistemul de difuzoare se oprește automat. Încărcați difuzorul față.
- Dacă indicatorul de alimentare () de pe difuzorul față se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, după ce ați pornit alimentarea, iar apoi sistemul de difuzoare se oprește, înseamnă că bateria difuzorului față este goală. Încărcați difuzorul față.

Difuzor spate

- Când auziți o ghidare vocală (Rear speaker is Low Battery. (Difuzorul spate are bateria scăzută.)) și indicatorul de stare al difuzorului spate se aprinde intermitent lent în portocaliu, după pornirea sistemului de difuzoare, înseamnă că bateria difuzorului spate este descărcată. Încărcați difuzorul spate.
- Când nivelul rămas al bateriei scade până la un asemenea nivel încât difuzorul spate nu poate fi pornit, auziți o ghidare vocală (Rear speaker Battery is empty. (Difuzor spate Baterie goală.)), indicatorul de stare al difuzorului spate se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori, iar difuzorul spate se oprește automat. Încărcați difuzorul spate.
- Dacă indicatorul de alimentare () de pe difuzorul spate se aprinde intermitent în portocaliu de trei ori după ce ați pornit difuzorul spate, iar apoi acesta se oprește, înseamnă că bateria difuzorului spate este goală. Încărcați difuzorul spate.
- Când difuzorul din spate este oprit prin apăsarea butonului  (Alimentare) de pe difuzorul spate, acesta nu va porni chiar dacă sistemul de difuzoare este pornit prin apăsarea butonului  (Alimentare) de pe difuzorul față. În acest caz, porniți difuzorul spate apăsând  (Alimentare) de pe difuzorul spate.

Sugestie

- Când funcția [Bluetooth Standby] este setată ca activată, puteți porni sistemul de difuzoare atingând  (Alimentare) pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Subiect asociat

- [Încărcarea sistemului de difuzoare](#)
- [Oprirea](#)
- [\[System Settings\]](#)


5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Oprirea

- 1 Apăsați pe butonul de  (Alimentare) de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație sau apăsați pe butonul de  (Alimentare) de pe difuzorul față.

Indicatorul de  (Alimentare) de pe difuzorul față se oprește și sistemul de difuzoare se oprește.

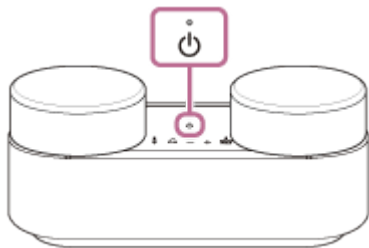

Sugestie

- Când [Bluetooth Standby] este setat ca fiind pornit, indicatorul de  (Alimentare) se aprinde în portocaliu când alimentarea este oprită și sistemul de difuzoare intră în modul standby BLUETOOTH, permițând utilizarea de pe un dispozitiv mobil chiar și atunci când sistemul de difuzoare este în standby.

Subiect asociat

- [\[System Settings\]](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH care vor fi conectate wireless. Pentru a utiliza dispozitive BLUETOOTH în combinație cu sistemul de difuzoare, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.


Informațiile de asociere sunt stocate pe sistemul de difuzoare când acesta este oprit.

Înainte de a începe utilizarea, verificați următoarele.

- Așezați dispozitivul BLUETOOTH la o distanță maximă de 1 m de sistemul de difuzoare.
- Conectați sistemul de difuzoare la o priză de c.a. prin intermediul unui adaptor de curent alternativ sau încărcați suficient de mult bateria încorporată.
- Pentru a evita situația în care sunete puternice sunt emise brusc de sistemul de difuzoare, reduceți volumul dispozitivului BLUETOOTH sau opriți redarea muzicii.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH pentru referință.


1 Porniți sistemul de difuzoare.

Indicatorul de alimentare  de pe difuzorul față se aprinde în verde.

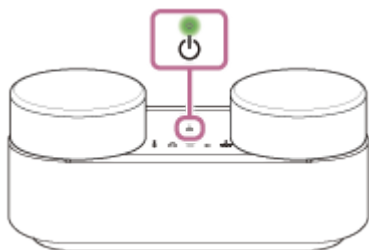

2 Atingeți zona de afișare BLUETOOTH a dispozitivului conectat (Not connected) din partea de sus a ecranului de control la distanță, din aplicație.

Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere, auziți o ghidare vocală (Pairing (Asociere)), iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

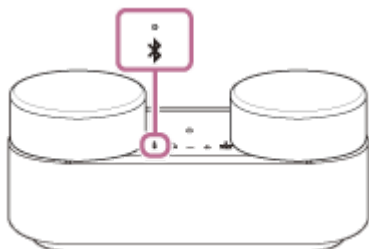

Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices].

Utilizarea cu difuzorul față

De asemenea, puteți activa modul de asociere al sistemului de difuzoare apăsând pe  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față.

Notă

- Dacă există un istoric de conectare, sistemul de difuzoare iese din modul de asociere după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde intermitent lent. Dacă sistemul iese din modul de asociere înainte de finalizarea procesului, repetați de la pasul 2.

Subiect asociat


- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Asocierea cu un computer Windows®](#)
- [Asocierea cu un Mac](#)
- [Asocierea cu Sony TV](#)
- [Note privind asocierea](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH

1 Asigurați-vă că sistemul de difuzoare este în modul de asociere.

În timpul modului de asociere, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

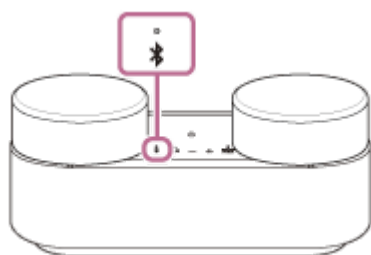

2 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta sistemul de difuzoare.

Când o listă de dispozitive detectate apare pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, selectați „HT-AX7”.

Dacă se cere cheia de acces (*) pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

3 Efectuați conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

Dacă nu puteți stabili o conexiune, reluați de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.

Notă

- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH sunt oferite ca exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH.

Sugestie

- Puteți conecta sistemul de difuzoare concomitent cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Subiect asociat

- [Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)
- [Note privind asocierea](#)
- [Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7


Asocierea cu un computer Windows®

Sisteme de operare compatibile

Windows 11, Windows 10

1 Asigurați-vă că sistemul de difuzoare este în modul de asociere.


În timpul modului de asociere, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

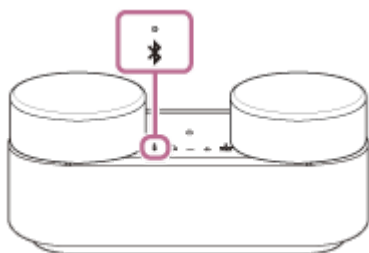

2 Setați difuzorul computerului pe „pornit”.

Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (mut), sunetul nu este emis de sistemul de difuzoare.


- Când difuzorul computerului este setat pe „pornit”




3 Înregistrați sistemul de difuzoare pe computer.

Pentru Windows 11


1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].

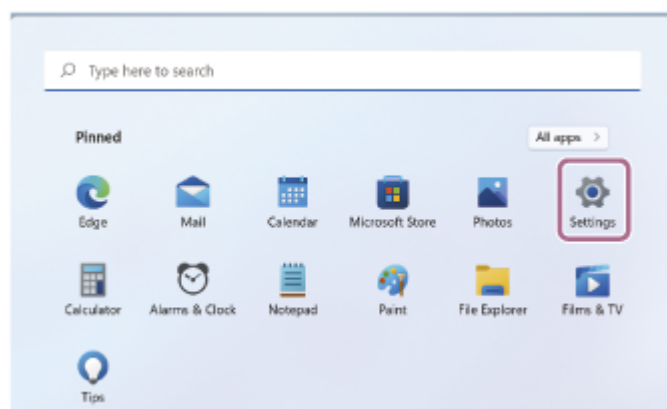


2. Faceți clic pe fila [Bluetooth & devices] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, iar apoi faceți clic pe [Add device].

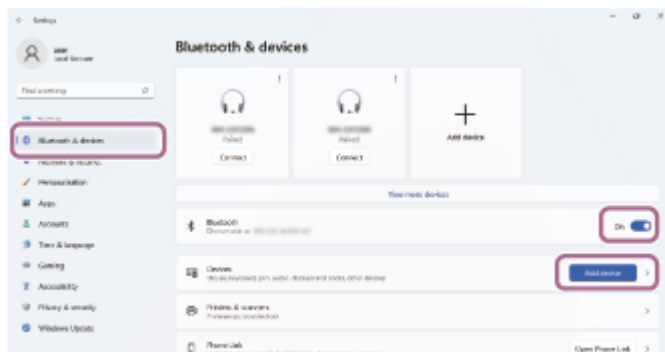

3. Faceți clic pe [Bluetooth].

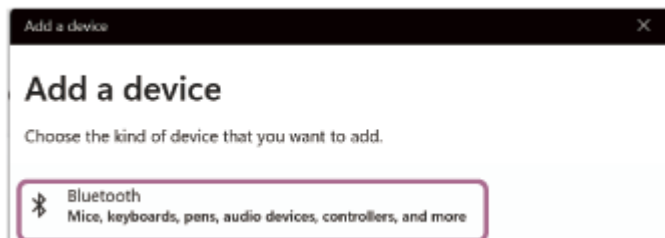

4. Selectați [HT-AX7].

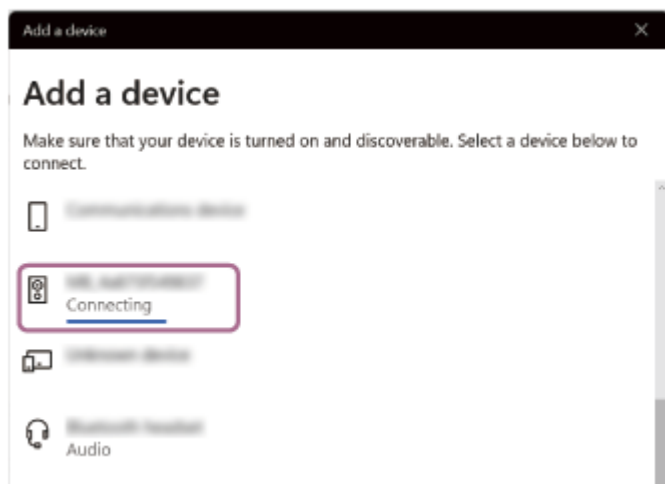


Dacă se cere o cheie de acces(*), introduceți „0000”.

Dacă [HT-AX7] nu apare, reluați operațiunea de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.


* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

5. După asociere, se va conecta automat la sistemul de difuzoare, iar pe ecran va apărea [Connected music] sau [Connected voice,music]. Mergeți la pasul **4**.

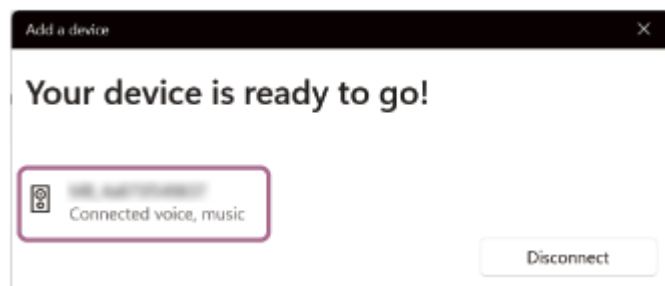


Pentru Windows 10


1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

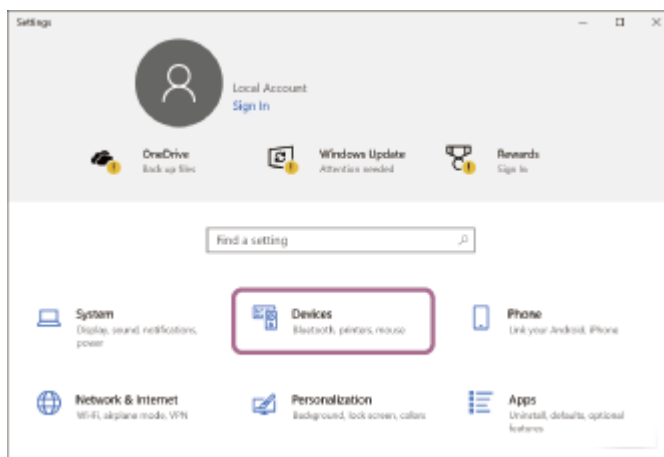


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, iar apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

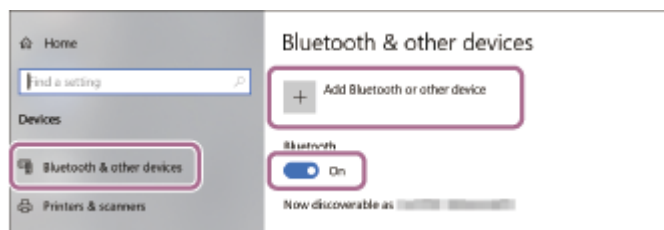

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

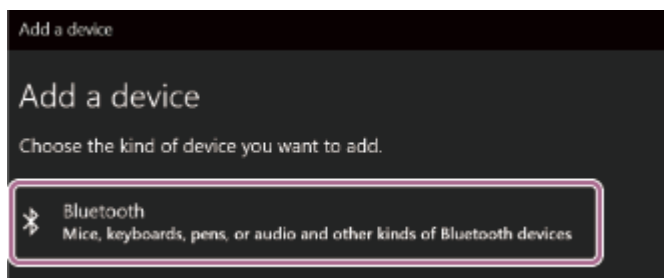

5. Selectați [HT-AX7].

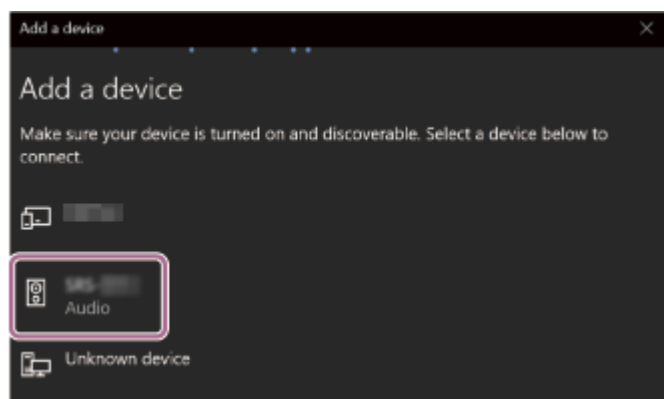


Dacă se cere o cheie de acces(*), introduceți „0000”.

Dacă [HT-AX7] nu apare, reluați operațiunea de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

6. După asociere, se va conecta automat la sistemul de difuzoare, iar pe ecran va apărea [Connected music] sau [Connected voice,music]. Mergeți la pasul 4 .

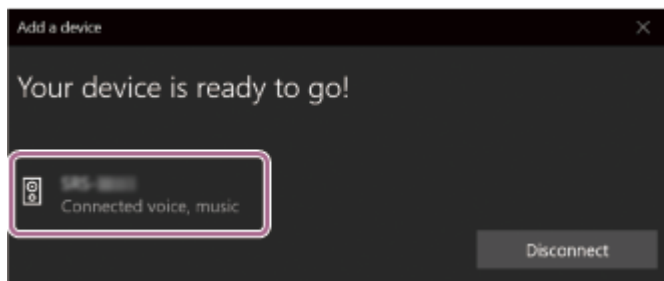

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

Dacă nu puteți stabili o conexiune, reluați de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.

Notă

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului dvs. În plus, nu toate computerele sunt testate și găsite compatibile cu procedura de mai sus. Procedura nu se aplică în cazul computerelor construite acasă.

Sugestie

- Puteți conecta sistemul de difuzoare concomitent cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Subiect asociat

- [Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)
- [Note privind asocierea](#)
- [Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7


Asocierea cu un Mac

Sisteme de operare compatibile

macOS Catalina (versiunea 10.15)

1 Asigurați-vă că sistemul de difuzoare este în modul de asociere.

În timpul modului de asociere, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

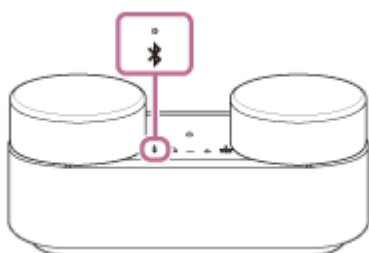

2 Setați difuzorul Mac-ului pe „pornit”.

Dacă difuzorul Mac-ului dvs. este setat pe  (mut), sunetul nu este emis de sistemul de difuzoare.

- Când difuzorul Mac-ului este setat pe „pornit”




3 Căutați sistemul de difuzoare pe Mac.

1. Faceți clic pe  (System Preferences)] - [Bluetooth] în bara de activități din dreapta jos a ecranului.



2. Selectați [HT-AX7] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

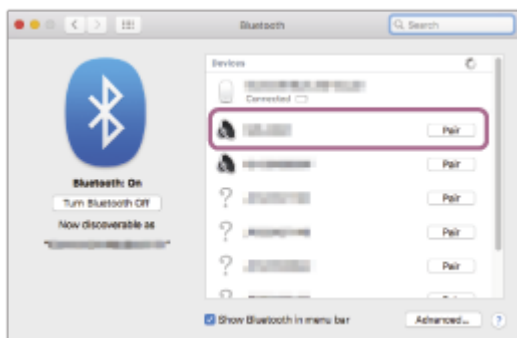


4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

Dacă nu puteți stabili o conexiune, reluați de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.

5 Faceți clic pe pictograma difuzorului din dreapta sus a ecranului și selectați [HT-AX7] din [Output Device].

Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe Mac.

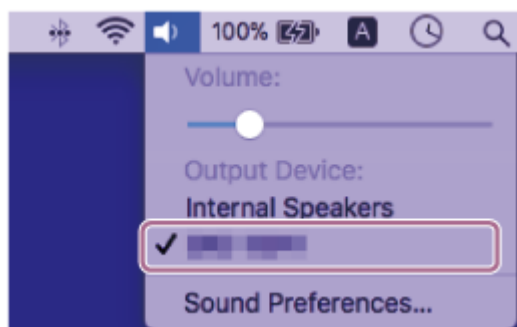

Notă

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale Mac-ului dvs. În plus, nu toate Mac-urile sunt testate și găsite compatibile cu procedura de mai sus.

Sugestie

- Puteți conecta sistemul de difuzoare concomitent cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Subiect asociat

- [Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)
- [Note privind asocierea](#)
- [Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)


Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Asocierea cu Sony TV

Pentru a reda sunetul TV pe sistemul de difuzoare, televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu profilul A2DP al BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

1 Asigurați-vă că sistemul de difuzoare este în modul de asociere.

În timpul modului de asociere, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

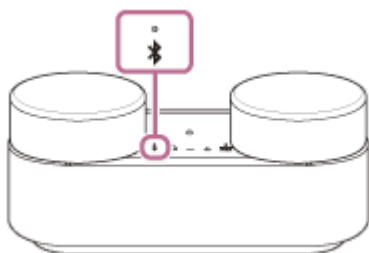

2 Căutați sistemul de difuzoare pe televizor efectuând operațiunea de asociere.

Lista dispozitivelor BLUETOOTH, care sunt identificate de TV, apare pe ecranul TV-ului. Pentru metoda de operare la asocierea dispozitivului BLUETOOTH cu televizorul, consultați instrucțiunile de utilizare ale acestuia din urmă.

3 Selectați „HT-AX7” din lista de dispozitive BLUETOOTH, afișată pe ecranul televizorului și înregistrați sistemul de difuzoare și televizorul.

4 Confirmați de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație, că sistemul de difuzoare și TV-ul sunt conectate prin funcția de BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

Dacă nu puteți stabili o conexiune, reluați de la „[Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)”.

Notă

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a TV-ului.
- În funcție de TV, sunetul TV-ului nu este emis din TV când sistemul de difuzoare și TV-ul sunt conectate prin funcția BLUETOOTH. Pentru a emite sunetul TV-ului din TV, opriți sistemul de difuzoare sau deconectați conexiunea BLUETOOTH dintre sistemul de difuzoare și TV selectând „HT-AX7” din setările BLUETOOTH ale TV-ului. Pentru detalii referitoare la setările TV-ului, consultați instrucțiunile de utilizare ale TV-ului.

Sugestie

- Puteți conecta sistemul de difuzoare concomitent cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Subiect asociat

- Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere
- Note privind asocierea
- Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate
- Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Note privind asocierea

- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - Sistemul de difuzoare este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv.

Sistemul de difuzoare poate fi asociat cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un dispozitiv nou este asociat pe lângă cele 8 dispozitive deja asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile noului dispozitiv.
 - Informațiile de asociere cu sistemul de difuzoare au fost șterse de pe dispozitivul asociat.
 - Sistemul de difuzoare este inițializat.

Toate informațiile referitoare la asociere vor fi șterse. Dacă inițializați sistemul de difuzoare, este posibil ca acesta să nu se poată conecta la dispozitivul BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare de pe dispozitivul asociat și efectuați din nou procedura de asociere.
- Sistemul de difuzoare poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de pe un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat


- [Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)
- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Asocierea cu un computer Windows®](#)
- [Asocierea cu un Mac](#)
- [Asocierea cu Sony TV](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7


Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când sistemul de difuzoare este conectat concomitent cu 2 dispozitive BLUETOOTH prin intermediul conexiunii BLUETOOTH, puteți face următoarele lucruri:

- Comutarea sursei de redare a muzicii între 2 dispozitive
Puteți comuta redarea muzicii de pe un dispozitiv pe altul fără a restabili conexiunea BLUETOOTH.

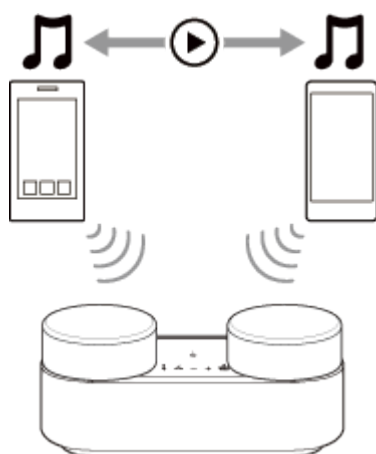

- Regim de așteptare pentru un apel primit pe oricare dintre cele 2 dispozitive smartphone/iPhone
Puteți menține ambele dispozitive smartphone/iPhone în regim de așteptare, pentru un apel primit, în timp ce ascultați muzică pe unul dintre dispozitivele smartphone/iPhone și puteți primi un apel pe oricare dintre dispozitivele smartphone/iPhone.

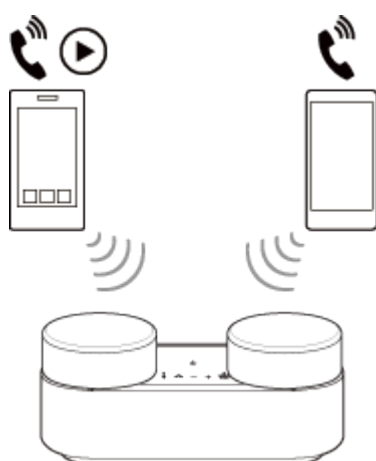

Conectarea sistemului de difuzoare simultan cu 2 dispozitive prin conexiune BLUETOOTH


- 1 **Conectați sistemul de difuzoare la primul dispozitiv BLUETOOTH.**

Pentru detalii despre conexiunea BLUETOOTH, consultați „Subiect asociat”.

- 2 **Apăsați pe zona de informații despre redare din partea de sus a ecranului, pentru control la distanță de pe aplicație.**

3 Apăsați [Connect to other devices].

Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere, auziți o ghidare vocală (Pairing (Asociere)), iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față se aprinde intermitent de două ori, în mod repetat.

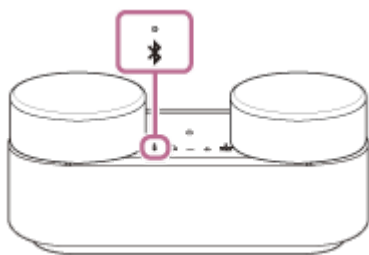

4 Utilizați cel de-al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta sistemul de difuzoare.

Pentru detalii despre utilizare, consultați „Subiect asociat”.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

Utilizarea cu difuzorul față

De asemenea, puteți activa modul de asociere al sistemului de difuzoare apăsând pe  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față.

Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiunea multipunct

Când sistemul de difuzoare este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct, puteți încerca să conectați un alt dispozitiv prin intermediul conexiunii BLUETOOTH.

Când utilizați sistemul de difuzoare și al treilea dispozitiv în încercarea de a stabili o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate anterior pentru redarea de muzică sau convorbiri telefonice este menținută, iar conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv este întreruptă. Apoi, se stabilește o conexiune BLUETOOTH între sistemul de difuzoare și cel de-al treilea dispozitiv.

Reducerea de muzică în timp ce sistemul de difuzoare este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când utilizați sistemul de difuzoare pentru a reda muzică, aceasta începe să fie redată pe unul dintre dispozitivele în conexiune multipunct, care a fost utilizat pentru redarea anterioară.
- Pentru a reda muzică pe celălalt (al doilea) dispozitiv aflat în conexiune multipunct, utilizați-l pe cel de-al doilea pentru a începe redarea muzicii. În funcție de situație, este posibil să auziți în continuare muzică redată de pe același dispozitiv (primul) pe sistemul de difuzoare după ce îl utilizați pe cel de-al doilea dispozitiv, pentru a începe redarea. În acest caz, puteți asculta muzica de pe cel de-al doilea, oprind redarea de pe primul.

Primirea unui apel când sistemul de difuzoare este conectat cu 2 dispozitive smartphone/iPhone în conexiune multipunct

- Conectarea sistemului de difuzoare cu 2 dispozitive smartphone/iPhone în conexiune multipunct plasează ambele dispozitive în regim de așteptare pentru primirea unui apel.
- Când primiți un apel pe unul dintre dispozitivele din conexiunea multipunct, se aude un ton de apel emis de difuzorul față.
- Când primiți un apel pe celălalt (al doilea) dispozitiv în timp ce sunteți într-o convorbire telefonică pe primul dispozitiv prin intermediul sistemului de difuzoare, se aude un ton de apel de la cel de-al doilea dispozitiv. Dacă încheiați apelul pe primul dispozitiv, veți auzi un ton de apel de la cel de-al doilea dispozitiv prin intermediul difuzorului față.

Notă

- Când sistemul de difuzoare este conectat cu dispozitive în conexiune multipunct, se aude un bip prin sistemul de difuzoare.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să nu puteți utiliza funcția de conexiune multipunct.
- Conexiunea multipunct nu poate fi dezactivată.

Subiect asociat

- [Pregătire: Introducerea sistemului de difuzoare în modul de asociere](#)
- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Asocierea cu un computer Windows®](#)
- [Asocierea cu un Mac](#)
- [Asocierea cu Sony TV](#)
- [Note privind asocierea](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Redarea de conținut de pe dispozitive BLUETOOTH conectate

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți utiliza prin sistemul de difuzoare printr-o conexiune BLUETOOTH, dacă acesta acceptă următoarele profiluri.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținut audio, de înaltă calitate, wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite să reglați volumul și să redați, întrerupeți sau să treceți la începutul piesei următoare/actuale.


Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul dumneavoastră.

Notă

- Asigurați-vă, în prealabil, că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al sistemului de difuzoare sunt setate la un nivel moderat, pentru a evita emiterea bruscă a unui sunet puternic pe sistemul de difuzoare. În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca reglarea volumului sistemului de difuzoare să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH, în timp ce redarea pe dispozitiv este oprită/întreruptă.

1 Conectați sistemul de difuzoare la dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilă, sistemul de difuzoare emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

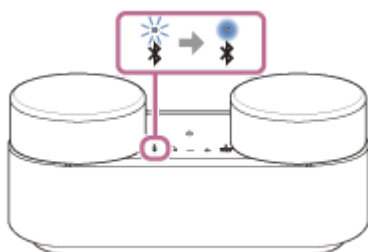

2 Începeți redarea folosind dispozitivul BLUETOOTH.

Redați conținut cu aplicația de redare a muzicii.

În cazul televizorului, utilizați telecomanda TV pentru a selecta programul preferat sau intrarea dispozitivului conectat la televizor.

3 Reglați volumul.

Puteți regla volumul sistemului de difuzoare folosind ecranul pentru control la distanță din aplicație, aplicația de redare a muzicii sau +/- (Volume) de pe difuzorul față.

De asemenea, puteți reda sau întrerupe conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație.

Notă

- Când folosiți sistemul de difuzoare pentru a reda sunetul unor clipuri video sau jocuri, este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie sincronizate.

Subiect asociat

- [Încărcarea sistemului de difuzoare](#)
- [Pornirea](#)
- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Asocierea cu un computer Windows®](#)
- [Asocierea cu un Mac](#)
- [Asocierea cu Sony TV](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat

Poziționați difuzoarele față și spate în jurul dvs. și activați efectul de câmp sonor pentru a vă bucura de vizionarea de conținut, cum ar fi filme, pe dispozitivul dvs. cu 360 Spatial Sound Mapping.

1 Poziționați difuzoarele față și spate în jurul dumneavoastră.

Așezați difuzorul frontal în fața dvs. și difuzoarele spate în spatele dvs.

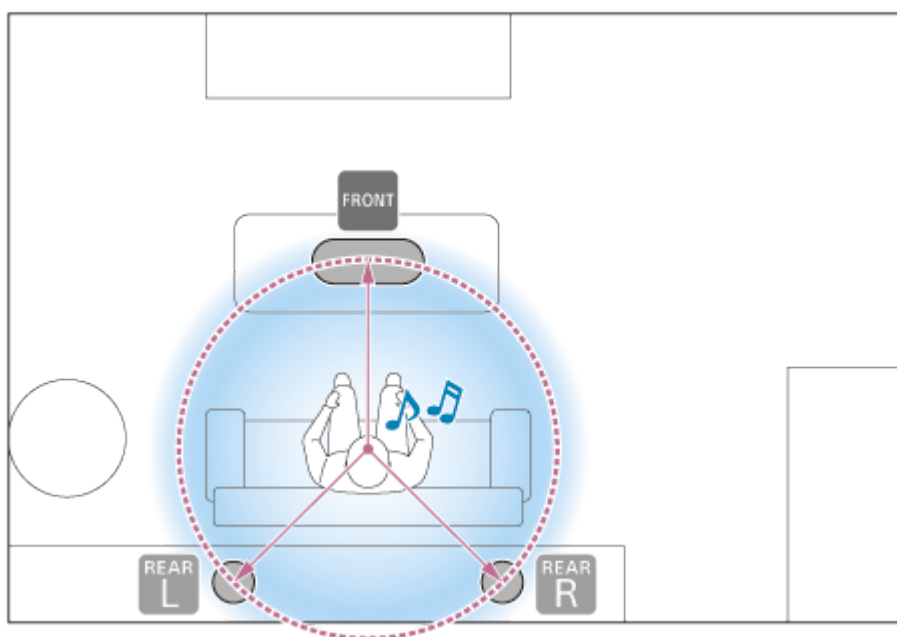

-  **Difuzor față**
-  **Difuzor stânga spate**
-  **Difuzor dreapta spate**

Amplasați difuzoarele față și spate la o distanță de 1,0 m–1,2 m în jurul dumneavoastră, pentru a obține cel mai eficient sunet 3D.

2 Activați [Sound field] de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație.

3 Redați conținutul dvs. preferat.

Vă puteți bucura de vizionarea de conținut, cum ar fi filme, pe dispozitivul dvs. cu 360 Spatial Sound Mapping.

Utilizarea cu difuzorul față

De asemenea, puteți activa efectele de câmp sonor apăsând pe SOUND FIELD (Sound field) de pe difuzorul față. Când efectul de câmp sonor este activat, indicatorul SOUND FIELD se aprinde în alb.

Notă

- Efectul 3D variază în funcție de conținutul redat.

- Dacă volumul difuzoarelor spate este scăzut, reglați [Rear level] de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație.

Subiect asociat

- [Difuzor față](#)
- [Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)
- [Reglarea calității sunetului](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat

Amplasați difuzoarele față și spate în diferite locuri din cameră și dezactivați efectul de câmp sonor pentru a vă bucura de sunetul ambiental când mâncați, lucrați sau vă vedeți cu cei dragi.

1 Așezați difuzoarele față, respectiv, cele din spate în diferite locuri din cameră.

Așezați fiecare difuzor în diferite locuri din cameră.

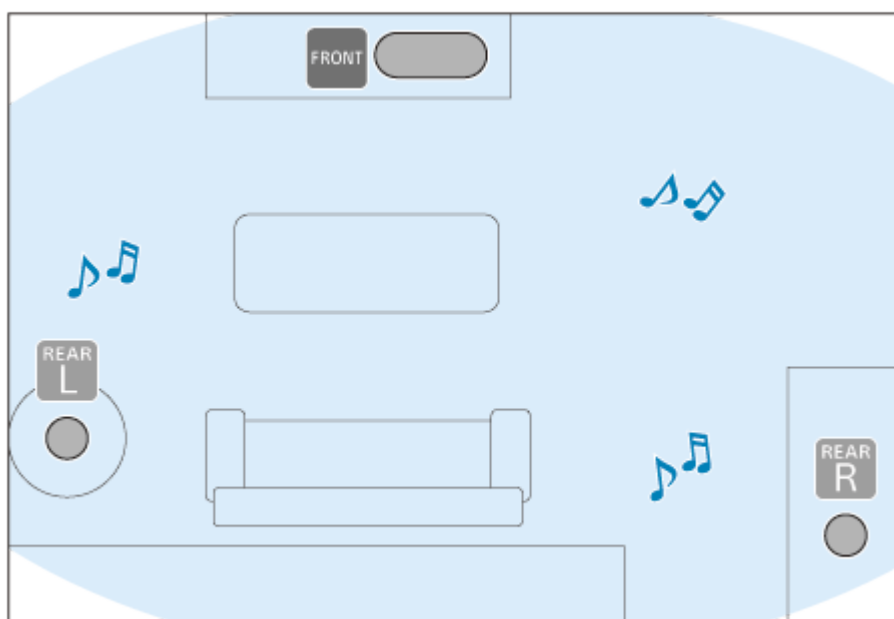

- Difuzor față**
- Difuzor stânga spate**
- Difuzor dreapta spate**

2 Dezactivați [Sound field] de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație.

3 Redați conținutul dvs. preferat.

Utilizarea cu difuzorul față

De asemenea, puteți dezactiva efectele de câmp sonor apăsând pe SOUND FIELD (Sound field) de pe difuzorul față. Când efectul de câmp sonor este dezactivat, indicatorul SOUND FIELD se stinge.

Sugestie

- Când efectul de câmp sonor este dezactivat, difuzoarele spate din stânga/dreapta pot fi poziționate în oricare parte.

Subiect asociat

- [Difuzor față](#)

- [Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)
- [Reglarea calității sunetului](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Reglarea calității sunetului

Puteți efectua următoarele ajustări ale calității sunetului de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație sau de pe difuzorul față.

Operarea pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație

- **[Night mode]**
Puteți să vă bucurați de un sunet clar chiar și la un volum scăzut la miezul nopții, cu pierderi minime de fidelitate și claritate a dialogului.
- **[Sound field]**
Când este activată, vă puteți bucura de sunet 3D. Când este dezactivată, puteți propaga sunetul în mod uniform. Pentru detalii, consultați „Subiect asociat”.
Dacă difuzoarele spate sunt așezate pe difuzorul față, această funcție este dezactivată automat.
- **[Voice mode]**
Dialogul se aude cu ușurință prin îmbunătățirea intervalului de dialog.

Utilizarea cu difuzorul față

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Când este activată, vă puteți bucura de sunet 3D. Când este dezactivată, puteți propaga sunetul în mod uniform. Pentru detalii, consultați „Subiect asociat”.
Fiecare apăsare a butonului activează, respectiv dezactivează efectul de câmp sonor.
Se aprinde indicatorul SOUND FIELD: Efectul de câmp sonor este activat.
Se stinge indicatorul SOUND FIELD: Efectul de câmp sonor este dezactivat.
Dacă difuzoarele spate sunt așezate pe difuzorul față, această funcție este dezactivată automat.

Notă

- Funcția modului nocturn se dezactivează automat când sistemul de difuzoare este oprit.

Subiect asociat

- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor activat](#)
- [Bucurați-vă de efectul de câmp sonor dezactivat](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Când terminați de utilizat dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre operațiunile următoare pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este întreruptă, se aude un bip prin sistemul de difuzoare.

- Dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți sistemul de difuzoare.

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea BLUETOOTH se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.


Subiect asociat

- [Oprirea](#)

Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB (doar modele cu port PLAY ONLY (USB))

Puteți reda muzică stocată pe un dispozitiv USB conectat.

1 Conectați dispozitivul USB la portul PLAY ONLY (USB).

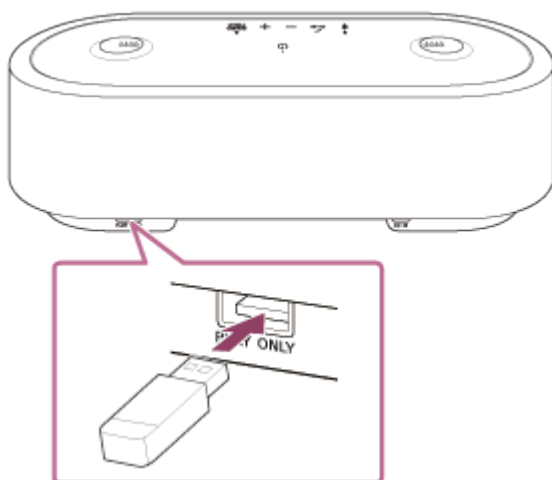

Sistemul de difuzoare începe să încarce fișierele audio pe dispozitivul USB.

Indicatorul de alimentare  de pe difuzorul față se aprinde intermitent în culoarea verde, în timpul încărcării fișierelor.

2 Apăsați pe (apel)/ (redare).

Sistemul de difuzoare începe redarea fișierelor muzicale stocate pe dispozitivul USB, iar sunetul este emis de sistemul de difuzoare.

Puteți începe redarea atingând pictograma operațiunii de redare de pe ecranul pentru control la distanță, din aplicație.

De asemenea, puteți efectua următoarele operațiuni apăsând  (apel)/  (redare) în timpul redării muzicii.

- Apăsați o dată pentru a porni/opri redarea.
- Apăsați de două ori pentru a trece la următoarea piesă.
- Apăsați de trei ori pentru a trece la piesa anterioară.

Notă

- Sistemul de difuzoare nu poate reda fișiere audio de pe dispozitivul USB, în următoarele situații:
 - Numărul total de fișiere audio de pe dispozitivul USB, conectat, depășește 2 000.
 - Numărul de foldere de pe dispozitivul USB conectat depășește 300, inclusiv folder „ROOT”.
Cifrele de mai sus variază în funcție de structura fișierelor și a folderelor. Nu salvați fișiere de tipuri diferite sau foldere inutile pe dispozitivul USB, care conține fișiere audio.
- Sistemul de difuzoare poate să redea fișiere audio conținute în subfoldere de până la nivelul 8.
- Folderele care nu conțin fișiere audio sunt omise pentru redare.
- În timp ce un dispozitiv USB este conectat la portul PLAY ONLY (USB), se acordă prioritate ieșirii audio prin portul USB, iar ieșirile audio din dispozitivul BLUETOOTH sunt dezactivate. În funcție de starea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul de pe difuzorul față  (BLUETOOTH) luminează sau se aprinde intermitent în albastru. Totuși, acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă.

- În cazul în care conținutul real al unui fișier cu extensia acceptată nu este ce ar trebui să fie, este posibil ca redarea fișierului să provoace emiterea de zgomote sau să ducă la funcționarea defectuoasă a sistemului de difuzoare.

Dispozitive USB compatibile

- Dispozitive USB compatibile cu MSC (Mass Storage Class - Clasă de stocare în masă) USB
- Dispozitive USB formatate cu fișierul de sistem FAT (cu excepția exFAT)

Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu sistemul de difuzoare chiar dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.

Utilizarea dispozitivelor iPhone prin conexiune USB nu este acceptată.


Notă

- Când este necesară conectarea prin cablu USB, utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB. Pentru detalii privind metoda de operare, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul USB.
- Nu conectați sistemul de difuzoare la dispozitivul USB, prin intermediul unui hub USB.
- Când dispozitivul USB este conectat, sistemul de difuzoare citește toate fișierele de pe dispozitivul USB. Dacă există multe foldere sau fișiere pe dispozitivul USB, este posibil să dureze mult timp pentru a termina citirea dispozitivului USB.
- În cazul unor dispozitive USB conectate, este posibil să existe o întârziere înainte ca o operațiune să fie efectuată de sistemul de difuzoare.
- Compatibilitatea cu orice software de codificare/scriere nu poate fi garantată. Dacă fișierele audio de pe dispozitivul USB au fost codificate inițial cu un software incompatibil, este posibil ca aceste fișiere să producă zgomot sau sunet întrerupt sau să nu fie redade deloc.
- Acest sistem de difuzoare nu suportă neapărat toate funcțiile oferite de un dispozitiv USB conectat.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Efectuarea unui apel video pe un computer

În timpul unui apel video pe un computer, puteți utiliza sistemul de difuzoare pentru a vorbi la telefon wireless. Când efectuați un apel video, vorbiți în microfonul difuzorului față.

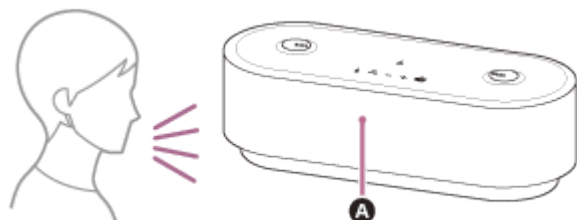

A Microfon

1 Conectați sistemul de difuzoare la un computer prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH.

2 Deschideți o aplicație pentru apeluri video pe computer.

3 Vizualizați setările(*) aplicației pentru apeluri video.

- Pentru apeluri video pe computer, selectați profilul BLUETOOTH nu pentru redarea de muzică (conexiune A2DP), ci pentru convorbiri telefonice (conexiune HFP/HSP). Când este selectat profilul BLUETOOTH pentru redarea de muzică (conexiune A2DP), este posibil ca convorbirile telefonice să nu fie disponibile.
- Pentru setările difuzorului, selectați [Set de căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)](**), profilul BLUETOOTH pentru convorbiri telefonice (conexiune HFP/HSP). ([Difuzoare (HT-AX7 Stereo)](**) este profilul BLUETOOTH pentru redare de muzică.)
- Pentru setările microfonului, selectați [Microfon căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)](**), profilul BLUETOOTH pentru convorbiri telefonice (conexiune HFP/HSP).
- În funcție de aplicația pentru apeluri video utilizată, selectarea [Set de căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)](**) sau [Microfon căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)](**), profilul BLUETOOTH pentru convorbiri telefonice (conexiune HFP/HSP), sau [Difuzoare HT-AX7 Stereo)](**), este posibil ca profilul BLUETOOTH pentru redarea de muzică (conexiune A2DP) să nu fie disponibil pentru setările difuzorului sau ale microfonului și să se afișeze doar [HT-AX7]. În acest caz, selectați [HT-AX7].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri, accesați site-ul web de asistență pentru clienți.

* În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

** Etichetele pot diferi în funcție de computerul dumneavoastră sau de aplicația pentru apeluri video.

Notă

- Când sistemul de difuzoare este conectat la un computer Mac și la un smartphone în conexiune multipunct, este posibil ca aplicația pentru apeluri video să nu funcționeze corespunzător. În acest caz, întrerupeți conexiunea BLUETOOTH între sistemul de difuzoare și smartphone.

Sugestie

- Dacă nu puteți să vizualizați setările aplicației pentru apeluri video sau să selectați [Set de căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)] sau [Microfon căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)], profilul BLUETOOTH pentru convorbiri telefonice (HFP/HSP conexiune), selectați [Set de căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)] sau [Microfon căști (HT-AX7 regim „mâini libere”)] pentru setările de pe computer, apoi stabiliți o conexiune. Pentru detalii, consultați „Subiect asociat”.

- Pe un computer Mac, atât profilurile BLUETOOTH pentru redarea de muzică (conexiunea A2DP), cât și cele pentru convorbiri telefonice (conexiunea HFP/HSP) sunt utilizate pentru apelurile video și nu este necesară selectarea profilului.

Subiect asociat

- [Asocierea cu un computer Windows®](#)
- [Asocierea cu un Mac](#)

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de apeluri în regim „mâini libere” pe difuzorul față, cu un smartphone sau telefon mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau telefon mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau telefonul mobil.

Despre tonurile de apel


Când primiți un apel, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în difuzorul față.

Tonul de apel variază în felul următor, în funcție de telefonul de tip smartphone sau mobil.

- Ton de apel setat pe difuzorul față
- Ton de apel setat pe smartphone sau telefonul mobil
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați sistemul de difuzoare la un smartphone sau la un telefon mobil.


Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, difuzorul față emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

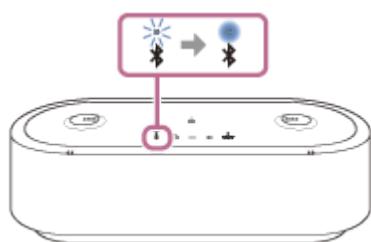

2 Apăsați (apel)/ (redare) când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul difuzorului față.

Când primiți un apel, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în difuzorul față.

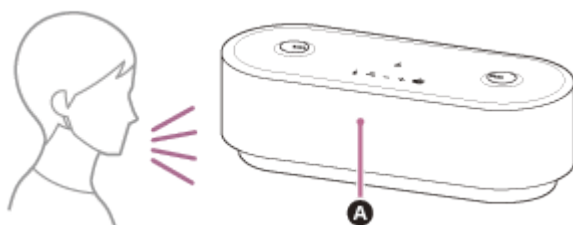

A Microfon

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin difuzorul față

Este posibil ca sistemul de difuzoare să nu fie conectat la smartphone sau telefonul mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau telefonul mobil.

3 Când sună telefonul sau când sunteți într-o conversație telefonică, reglați volumul apăsând +/- (Volume) de pe difuzorul față sau folosind smartphone-ul sau telefonul mobil.

4 Când apelul se încheie, apăsați butonul (apel)/ (redare) de pe difuzorul față pentru a închide.

Dacă ascultați muzică înainte de apel, redarea va fi reluată după încheierea acestuia.

Dacă încheiați un apel prin intermediul smartphone-ului sau a telefonului mobil, redarea va fi reluată și la încheierea apelului, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Notă

- În timpul unui apel, sunetul este emis numai de difuzorul față.
- Microfonul se află doar pe difuzorul față. Difuzoarele spate nu sunt dotate cu microfon.
- Pentru dispozitivele Apple iOS, sistemul de difuzoare este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. O conexiune BLUETOOTH nu este disponibilă pe dispozitivele cu iOS 9.x sau o versiune anterioară.
- În funcție de tipul de smartphone sau telefon mobil, este posibil ca redarea să nu se întrerupă când primiți un apel.
- Utilizați smartphone-ul sau telefonul mobil la o distanță de cel puțin 50 cm de difuzorul față. Se poate produce zgomot în cazul în care difuzorul față și smartphone-ul sau telefonul mobil sunt prea aproape unul de altul.
- În funcție de modelul de smartphone sau de telefon mobil, de sistemul de operare sau de aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare în regim „mâini libere” să nu fie utilizate corect.

Sugestie

- În cazul primirii unui apel prin intermediul unui smartphone/telefon mobil, acesta poate fi prioritarizat de către smartphone/telefon mobil în funcție de model. În cazul conexiunii HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare la sistemul de difuzoare utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.
- Dacă interlocutorul nu vă aude sau abia vă aude vocea, apropiați-vă de difuzorul față și vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și de apelare este setat independent pe difuzorul față.

Subiect asociat

- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)


Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de apeluri în regim „mâini libere” pe difuzorul față, cu un smartphone sau telefon mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau telefon mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau telefonul mobil.


1 Conectați sistemul de difuzoare la un smartphone sau la un telefon mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, difuzorul față emite un bip, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzorul față nu se mai aprinde intermitent, ci rămâne aprins.

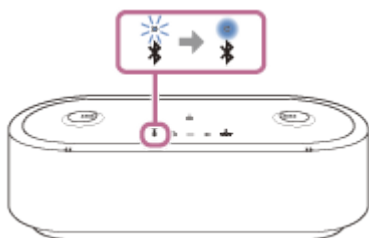

2 Utilizați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul de apel se aude prin difuzorul față. Când receptorul preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului față.

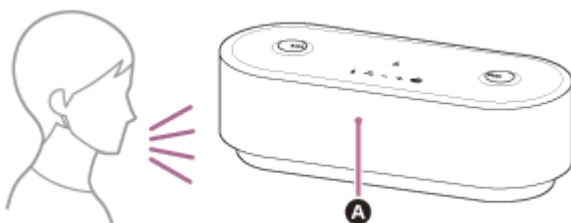

A Microfon

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin difuzorul față

- Este posibil ca sistemul de difuzoare să nu fie conectat la smartphone sau telefonul mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau telefonul mobil.
- Comutați dispozitivul de apelare la sistemul de difuzoare apăsând continuu pe butonul  (apel)/  (redare) de pe difuzorul față, timp de aproximativ 2 secunde.

3 Când sună telefonul sau când sunteți într-o conversație telefonică, reglați volumul apăsând +/- (Volume) de pe difuzorul față sau folosind smartphone-ul sau telefonul mobil.

4 Când apelul se încheie, apăsați butonul (apel)/ (redare) de pe difuzorul față pentru a închide.

Dacă ascultați muzică înainte de apel, redarea va fi reluată după încheierea acestuia.

Dacă încheiați un apel prin intermediul smartphone-ului sau a telefonului mobil, redarea va fi reluată și la încheierea apelului, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Notă

- În timpul unui apel, sunetul este emis numai de difuzorul față.
- Microfonul se află doar pe difuzorul față. Difuzoarele spate nu sunt dotate cu microfon.
- Pentru dispozitivele Apple iOS, sistemul de difuzoare este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. O conexiune BLUETOOTH nu este disponibilă pe dispozitivele cu iOS 9.x sau o versiune anterioară.
- În funcție de tipul de smartphone sau telefon mobil, este posibil ca redarea să nu se întrerupă când efectuați un apel.
- Utilizați smartphone-ul sau telefonul mobil la o distanță de cel puțin 50 cm de difuzorul față. Se poate produce zgomot în cazul în care difuzorul față și smartphone-ul sau telefonul mobil sunt prea aproape unul de altul.
- În funcție de modelul de smartphone sau de telefon mobil, de sistemul de operare sau de aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare în regim „mâini libere” să nu fie utilizate corect.

Sugestie

- Dacă interlocutorul nu vă aude sau abia vă aude vocea, apropiați-vă de difuzorul față și vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și de apelare este setat independent pe difuzorul față.

Subiect asociat

- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală (aplicația Google™)

Utilizând aplicația Google care este inclusă cu smartphone-ul Android™, puteți vorbi la microfonul difuzorului față pentru a controla smartphone-ul Android.

În cele ce urmează, este prezentat modul de utilizare a aplicației Google.

1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] și selectați aplicația Google pentru [Assist App].

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare, site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul web Google Play (Play Store).

Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca aplicația Google să nu fie activată de pe sistemul de difuzoare.

2 Conectați sistemul de difuzoare la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH.

3 Când sistemul de difuzoare este conectat la smartphone-ul Android prin intermediul conexiunii BLUETOOTH, iar smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu, timp de aproximativ 2 secunde, butonul (apel)/ (redare) de pe difuzorul față.

Se activează aplicația Google și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o solicitare aplicației Google prin intermediul microfonului de pe difuzorul față.

Pentru detalii privind aplicația Google, cum ar fi aplicații compatibile cu aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată când spuneți „OK Google” prin microfonul difuzorului față, chiar și atunci când setarea [OK Google] a smartphone-ului Android este activă.

Subiect asociat

- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Utilizând funcția Siri care este inclusă cu iPhone, puteți vorbi la microfonul difuzorului față pentru a controla iPhone-ul. În cele ce urmează, este prezentat modul de utilizare a funcției Siri.

1 Activați funcția Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] și activați [Listen for “Hey Siri”].

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.

2 Conectați sistemul de difuzoare la iPhone prin conexiunea BLUETOOTH.

3 Când sistemul de difuzoare este conectat la iPhone prin intermediul conexiunii BLUETOOTH, iar iPhone-ul este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu, timp de aproximativ 2 secunde, butonul (apel)/ (redare) de pe difuzorul față.

Se activează Siri și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o solicitare funcției Siri prin intermediul microfonului de pe difuzorul față.

Pentru detalii privind Siri, precum cum ar fi aplicații compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Notă

- Pentru dispozitivele Apple iOS, sistemul de difuzoare este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. O conexiune BLUETOOTH nu este disponibilă pe dispozitivele cu iOS 9.x sau o versiune anterioară.
- Funcția Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin microfonul difuzorului față, chiar și atunci când setarea [Listen for “Hey Siri”] a iPhone-ului este activă.

Subiect asociat

- [Asocierea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

[Bluetooth Settings]

Aceasta este o setare detaliată pentru funcția BLUETOOTH.

Următorul element de setare apare atingând [Settings] - [Bluetooth Settings] pe ecranul de control la distanță, din aplicație.

[Bluetooth Connection Quality]

Puteți seta calitatea conexiunii BLUETOOTH pentru a asculta audio pe dispozitivul mobil, utilizând sistemul de difuzoare.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

[System Settings]

Acestea sunt setările pentru sistemul de difuzoare.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [System Settings] pe ecranul de control la distanță, din aplicație.

[Auto Standby]

Atunci când nu utilizați sistemul de difuzoare pentru că acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, sistemul de difuzoare intră automat în modul standby în rețea sau în modul pentru consum redus.

[Bluetooth Standby]

Sistemul de difuzoare pornește automat când este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH, cu un istoric de conectare. Puteți, de asemenea, să porniți sistemul de difuzoare din aplicație.

[Main unit operation sound]

Puteți activa/dezactiva sunetul care este emis atunci când este utilizat difuzorul față.

[Dimmer]

Puteți regla luminozitatea indicatorilor de pe difuzorul față.

[System Information]

Puteți afișa informații despre sistemul de difuzoare precum versiunea software-ului.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Asigurați-vă că sistemul de difuzoare este complet încărcat.



2. Reporniți sistemul de difuzoare.



3. Resetați sistemul de difuzoare.

Toate setările sistemului de difuzoare revin la starea inițială.



4. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sony | BRAVIA Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei sau verificați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. În cazul în care problemele persistă, adresați-vă celui mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Repornirea sistemului de difuzoare](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)


Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Repornirea sistemului de difuzoare

În cazurile de mai jos, printre altele, apăsați continuu butonul  (alimentare) pe difuzoarele față și spate, timp de aproximativ 10 secunde, pentru a reporni sistemul de difuzoare.

- Nu puteți utiliza sistemul de difuzoare după ce îl porniți.
- Nu puteți utiliza sistemul de difuzoare după ce rezolvați problemele de asociere.
- Nu se creează o legătură între difuzorul față și difuzoarele spate.
- Difuzoarele spate nu redau niciun sunet.

Sistemul de difuzoare este oprit în timpul procesului de repornire, iar apoi pornește la finalizarea procesului.

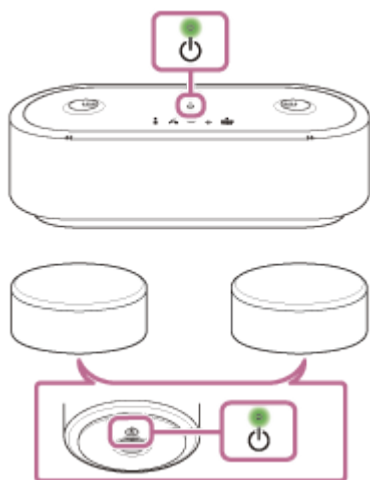

Notă

- Repornirea sistemului de difuzoare nu șterge informațiile de asociere. Cu toate acestea, informațiile de asociere sunt stocate pe difuzorul față, când acesta este oprit. După asocierea sistemului de difuzoare cu un dispozitiv nou, opriți difuzorul față și porniți-l din nou, iar apoi reporniți sistemul de difuzoare.
- Repornirea sistemului de difuzoare poate modifica volumul, funcțiile sau setările de sunet ale acestuia.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Reinițializarea sistemului de difuzoare

Dacă sistemul de difuzoare continuă să nu funcționeze corespunzător, cu „[Depanare](#)” reinițializați-l.

Cu difuzoarele spate așezate pe difuzorul față, apăsați continuu și simultan butoanele  (BLUETOOTH) și – (Volume) de pe difuzorul față, pentru mai mult de 5 secunde.

Când sistemul de difuzoare este reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare (LE_HT-AX7, HT-AX7) din setările BLUETOOTH smartphone-ului etc. (*) care este conectat la sistemul de difuzoare.

* Smartphone-uri cu aplicația instalată, dispozitive cu sursă de sunet, compatibile cu BLUETOOTH etc.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Specificații

Difuzor față (YY2078C1)

Secțiune difuzor

Unitate cu gamă completă de frecvențe

Aprox. 49 mm × 71 mm (2)

Tipul incintei

Model cu radiator pasiv

Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare

Specificație BLUETOOTH versiunea 5.2

Rază maximă de comunicare

Rază vizuală de aprox. 30 m ¹⁾

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Metodă de modulație

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profiluri BLUETOOTH compatibile²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codec-uri acceptate³⁾

SBC (Codec subbandă)

AAC (Codare audio avansată)

Bandă de trecere (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

¹⁾ Banda efectivă va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

²⁾ Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.

³⁾ Codec: format de compresie și conversie a semnalului audio

Notă

În funcție de mediul de transmisie, este posibil să existe întreruperi la transmisia cu viteză mare de biți.

Microfon

Tip

Condensator electret

Caracteristică de direcție

Omnidirecțional

Domeniu de frecvențe efectiv

100 Hz-7 000 Hz

Specificații generale

Consum de energie²⁾

Aprox. 45 W (în timpul încărcării bateriei cu ioni de litiu încorporate)

Modul pentru consum redus ([Bluetooth Standby] este setat la Off): 0,5 W sau mai puțin

Modul standby în rețea ([Bluetooth Standby] este setat la On): 2,0 W sau mai puțin

Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate

Aprox. 4 ore¹⁾²⁾

Dimensiuni* (aprox.) (L/h/l)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Dimensiuni* (aprox.) (L/h/l)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Când sunt atașate difuzoarele spate. Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Masă (aprox.) (inclusiv bateria)

1,4 kg

Masă* (aprox.) (inclusiv bateria)

2 kg

* Când sunt atașate difuzoarele spate

Difuzoare spate (YY2078C2, YY2078C3)

Secțiune difuzor

Unitate cu gamă completă de frecvențe

Aprox. 60 mm (1)

Tipul incintei

Model suspensie acustică

Specificații generale

Consum de energie*

Aprox. 3 W (în timpul încărcării bateriei cu ioni de litiu încorporate)

* Când alimentarea este asigurată de difuzorul față

Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate

Aprox. 4,5 ore¹⁾²⁾

Dimensiuni* (aprox.) (L/h/l)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Masă (aprox.) (inclusiv bateria)

295 g

Durata de viață a bateriei cu ioni de litiu

Cu redare printr-o conexiune BLUETOOTH

- Aprox. 30 ore (implicit)³⁾
 - Nivel volum: 24
 - Sunet: EFECT DE CÂMP SONOR ACTIVAT
- Aprox. 4 ore³⁾
 - Volum nivel: 50 (Max.)
 - Sunet: EFECT DE CÂMP SONOR ACTIVAT
- Aprox. 150 minute (10 minute de încărcare²⁾)³⁾
 - Nivel volum: 24
 - Sunet: EFECT DE CÂMP SONOR ACTIVAT

- 1) Timpul necesar pentru ca bateria descărcată să se încarce complet (100 %) în timp ce sistemul de difuzoare este oprit.
- 2) Când se utilizează un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD capabil să furnizeze 15,0 V 3,0 A
- 3) Durata de viață a bateriei încorporate de mai sus este măsurată utilizând sursa noastră de muzică specificată. Durata efectivă de funcționare poate varia față de durata prezentată în funcție de volum, melodiile redade, temperatura ambiantă și condițiile de utilizare.

Secțiune transmițător/receptor wireless

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Notă

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, care poate conține informații referitoare la specificații care nu sunt enumerate mai sus.

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB (doar modele cu port PLAY ONLY (USB))

Format	Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

Notă

- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate în funcție de formatul fișierului, codificarea acestuia, condiția de înregistrare sau alte condiții.
- Unele fișiere editate pe PC ar putea să nu fie redate.
- Sistemul de difuzoare nu redă fișiere codate precum DRM.
- Sistemul de difuzoare nu poate recunoaște un fișier/folder în funcție de nume/metadate.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem de difuzoare.
- Sistemul de difuzoare poate recunoaște dispozitivele Clasă de stocare în masă (MSC) (cum ar fi cardurile de memorie).

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Mărci comerciale

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Apple, sigla Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.

USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Licențe

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Declinarea responsabilității privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Note privind utilizarea

Măsuri de precauție

- Adaptorul de curent alternativ inclus a fost conceput special pentru acest sistem de difuzoare. Acesta nu trebuie utilizat în combinație cu niciun alt dispozitiv.*
- Deconectați adaptorul de curent alternativ de la priza de c.a., dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Când decuplați adaptorul de curent alternativ asigurați-vă că îl prindeți de secțiunea adaptorului, nu de cablu.
- Nu deconectați componenta cu mufă de la adaptorul de curent alternativ inclus, pentru a o conecta direct la o priză de c.a. Există riscul de electrocutare sau de incendiu.*
- Când utilizați un adaptor de curent alternativ disponibil la vânzare, utilizați un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD, cu o putere de 15 W sau mai mare. Cu toate acestea, dacă utilizați un adaptor de curent alternativ cu o putere mai mică de 45 W, este posibil ca încărcarea să dureze mai mult sau să nu funcționeze corespunzător.
 - Dacă se utilizează un adaptor de curent alternativ de mai puțin de 15 W, indicatorul de încărcare a difuzorului față se aprinde intermitent, iar sistemul de difuzoare nu funcționează.
 - Când utilizați un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD disponibil la vânzare, utilizați un cablu USB Type-C® (compatibil cu standardul USB) care acceptă USB PD.

* Adaptorul de curent alternativ este inclus doar în unele țări/regiuni.

Despre amplasare

- Când transportați difuzoarele spate pe difuzorul față, țineți bine difuzorul din față, nu difuzoarele spate, pentru a împiedica alunecarea acestora din mâini. Difuzoarele față și spate sunt atrase unul de celălalt prin magneti încorporați. Sigla SONY de pe difuzoarele spate trebuie să fie orientate spre partea din spate a difuzorului față, pentru stabilitate.
- Nu stropiți cu apă produsul sau accesoriile incluse. Nu sunt impermeabile.
- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locații când așezați sau lăsați acest sistem de difuzoare.
 - Un loc supus temperaturilor înalte, cum ar fi direct în lumina soarelui sau a echipamentului de iluminare, aproape de o sursă de căldură sau în saună
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - Un loc supus la praf excesiv
 - Un loc supus la vibrație puternică
- Așezați acest sistem de difuzoare pe o suprafață plată. Dacă este amplasat pe o suprafață înclinată, sistemul de difuzoare s-ar putea răsturna sau ar putea cădea de pe suprafață din cauza propriilor vibrații, ceea ce poate duce la rănituri, defecțiuni sau degradarea performanței.
- În funcție de condițiile în care sistemul de difuzoare este amplasat, este posibil ca acesta să se răstoarne sau să cadă de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea sistemului de difuzoare.
- Sistemul de difuzoare nu este antimagnetic. Țineți obiectele sensibile la magnetism (casete cu înregistrări, ceasuri, carduri de debit și de credit cu benzi magnetice etc.) la distanță de sistemul de difuzoare. Când transportați sistemul de difuzoare, țineți cont și de acest aspect.
- Nu așezați alte obiecte metalice decât televizorul în proximitatea sistemului de difuzoare. Funcțiile wireless pot fi instabile.
- Dacă utilizați sistemul de difuzoare pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca temperatura acestuia să crească, dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
- La temperaturi ridicate, este posibil ca încărcarea să se oprească sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Nu utilizați și nu lăsați sistemul de difuzoare într-un mediu extrem de rece sau cald (temperatură în afara intervalului 5 °C–35 °C). Dacă sistemul de difuzoare este utilizat sau lăsat într-un loc aflat în afara intervalului de mai sus, sistemul de difuzoare se poate opri automat pentru a proteja circuitele interne.

- Chiar dacă nu intenționați să utilizați sistemul de difuzoare pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria complet o dată la 6 luni, pentru a-i menține performanța.

Conectarea difuzorului față la difuzoarele spate

- Difuzoarele față și spate au o legătură din fabrică și nu se conectează decât în combinația inclusă.

Durata de viață a bateriei litium-ion încorporate

- Chiar dacă nu intenționați să utilizați sistemul de difuzoare pentru o perioadă lungă de timp, încărcați suficient bateria încorporată o dată la 6 luni, pentru a-i menține performanța.
- Dacă nu utilizați difuzorul pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate ar putea dura mai mult timp.
- Bateria reîncărcabilă încorporată are o durată de viață. Pe măsură ce trece timpul și crește numărul de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade treptat. Când durata de utilizare a bateriei încorporate pare semnificativ mai scurtă, în ciuda faptului că a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Când durata de utilizare a bateriei încorporate pare simțitor mai scurtă, acest lucru poate însemna că bateria reîncărcabilă încorporată a expirat.
- Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate diferă în funcție de utilizare, mediu și modalitatea de depozitare.

Cum îngrijiți sistemul de difuzoare

- Pentru a curăța sistemul de difuzoare, utilizați o lavetă moale, ușor umezită cu un detergent neutru. Nu utilizați agent de lustruire, perie dură, diluant, benzină, alcool etc.
- În locațiile reci sau calde se poate produce condens, ceea ce poate cauza funcționarea defectuoasă a sistemului de difuzoare. Dacă se produce condensare, ștergeți cu o lavetă moale, uscată.

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH cu rază scurtă de acțiune, care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți sistemul de difuzoare și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Sistemul de difuzoare permite funcții de securitate compatibile cu standardul BLUETOOTH, ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor, utilizând tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații, care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin BLUETOOTH.
- Conexiunile BLUETOOTH cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
 - Dispozitivele BLUETOOTH, conectate la sistemul de difuzoare, trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH recomandat de către Bluetooth SIG, Inc. și este necesar să fie certificate ca fiind conforme.
 - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
- Se pot produce zgomote sau sunetul se poate întrerupe, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare, de mediul de comunicare sau de mediul în care este utilizată.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Alte note

- Dezactivarea funcției [Auto Standby] poate crește consumul de energie, deoarece produsul nu se va opri automat atunci când nu este utilizat.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest sistem de difuzoare, care nu sunt tratate în acest manual, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

5-048-916-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Sistem portabil Theatre
HT-AX7

Site web de asistență clienți

Vizitați site-ul web de asistență pentru clienți din țara sau regiunea dvs., în următoarele situații.

- Când aveți o întrebare cu privire la sistemul de difuzoare.
- Când aveți o problemă cu sistemul de difuzoare.
- Când doriți informații despre elementele compatibile.

Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Pentru clienții din China continentală:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>