

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7



Modell: YY2078C

Installera appen för att använda högtalarsystemet



Uppdatera högtalarsystemets programvara och "Sony | BRAVIA Connect"-appen till den senaste versionen för att använda enhetens alla funktioner och förbättrade prestanda.

Användning/Delar och kontroller

[Använda högtalarsystemet](#)

Guide till delar och kontroller

[Främre högtalare](#)

[Bakre högtalare](#)

[Om indikatorerna](#)

[Appens fjärrkontrollskärm](#)

Inledande inställning

[Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Ladda högtalarsystemet](#)

[Slå på strömmen](#)

[Stänga av strömmen](#)

Upprätta anslutningar

BLUETOOTH®-anslutning

[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)

[Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)

[Parkoppla med en Windows®-dator](#)

[Parkoppla med en Mac](#)

[Parkoppla med Sony-TV](#)

[Angående parkoppling](#)

Flerpunktsanslutning

[Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

Njuta av innehållet

[Spela upp innehåll från BLUETOOTH-anslutna enheter](#)

[Använda ljudfältseffekt på](#)

[Använda ljudfältseffekt av](#)

[Justera ljudkvalitet](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med PLAY ONLY-port \(USB\)\)](#)

Telefonsamtal

[Ringa ett videosamtal på en dator](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda röstassistansfunktionen

[Använda röstassistansfunktionen \(Google™-appen\).](#)

[Använda röstassistansfunktionen \(Siri\).](#)

Ändra inställningarna med appen

[\[Bluetooth-inställningar\]](#)

[\[Systeminställningar\]](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Starta om högtalarsystemet](#)

[Återställa högtalarsystemet](#)

Övrig information

[Specifikationer](#)

[Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med PLAY ONLY-port \(USB\)\).](#)

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Att observera angående användning](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7


Använda högtalarsystemet

Systemkonfigurationer

Högtalarsystemet är ett bärbart högtalarsystem för att spela upp ljud genom att ansluta till BLUETOOTH-enheter som smarttelefoner och Sony-TV.

Högtalarsystemet består av en främre högtalare och vänster och höger bakre högtalare.

Du kan ladda de bakre högtalarna genom att placera dem på den främre högtalaren. Du kan spela upp innehåll medan du laddar.

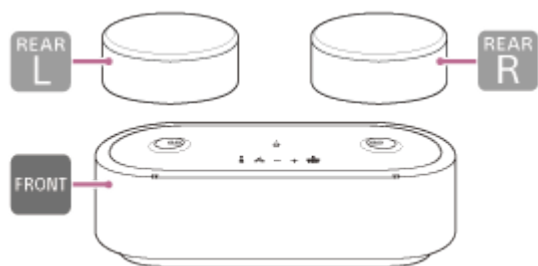


-  **Främre högtalare**
-  **Vänster bakre högtalare**
-  **Höger bakre högtalare**

Två användningssätt

Det finns två sätt att använda högtalarsystemet genom att byta placeringen på de främre och bakre högtalarna beroende på visningsmiljön samt innehållet.


- **Använda ljudfältseffekt på**

Genom att aktivera ljudfältseffekten och placera högtalarna runt dig kan du njuta av att titta på innehåll som filmer på din enhet med 360 Spatial Sound Mapping.

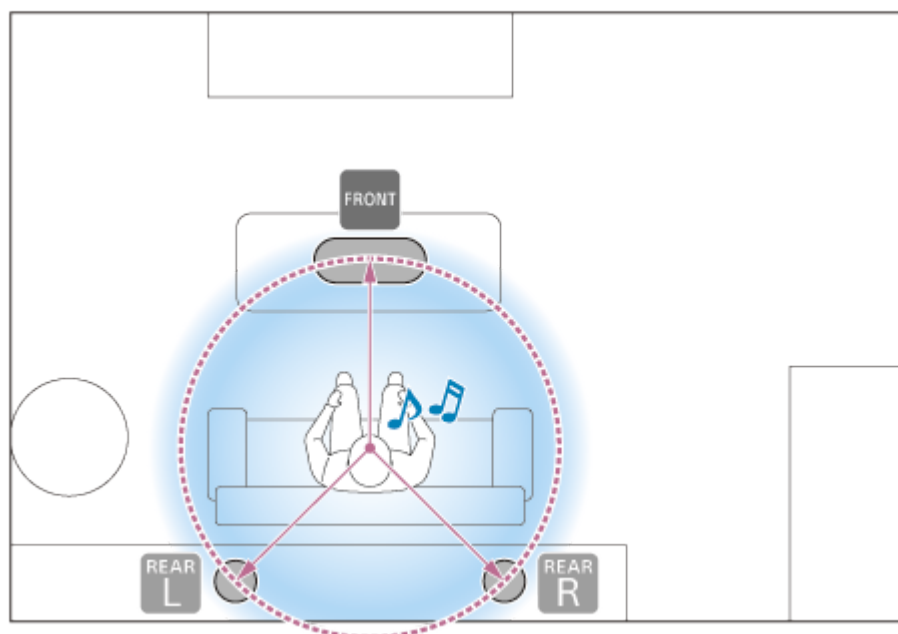

- **Använda ljudfältseffekt av**

Genom att inaktivera ljudfältseffekten och placera högtalarna på olika platser i rummet kan du njuta av omgivningsljud samtidigt som du äter, arbetar eller umgås.

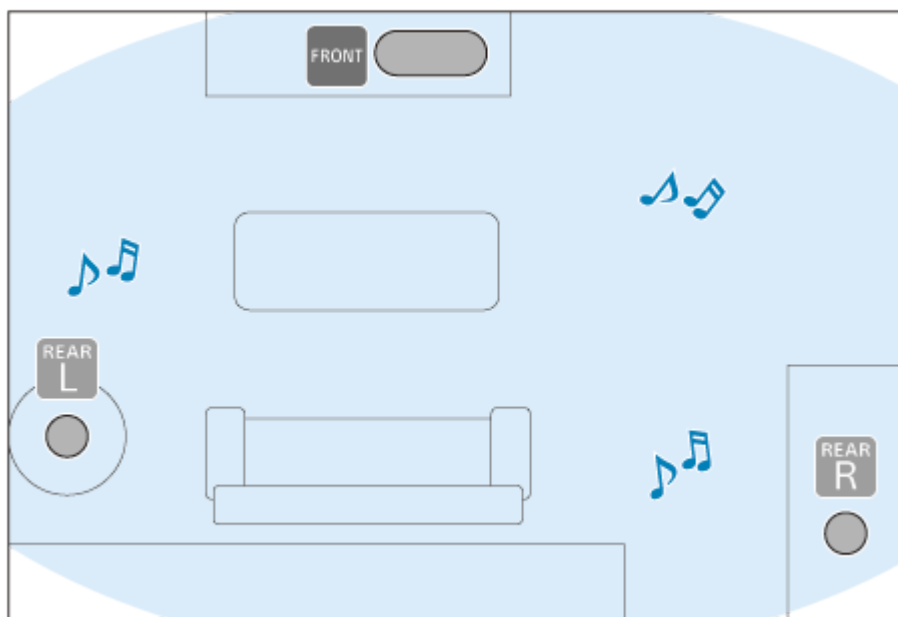

Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet

Använd en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installerad för att manövrera och konfigurera inställningarna på högtalarsystemet.

Installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



Med appen kan du utföra följande funktioner och inställningar.

- Inledande inställningar av högtalarsystemet
- Åtgärder som volymjustering, justering av ljudkvalitet osv.
- Ändra högtalarsystemets inställningar till önskade inställningar
- Kontrollera den återstående laddningsnivån för främre och bakre högtalare
- Uppdatera högtalarsystemets programvara till den senaste versionen
- Kontrollera supportinformationen och information om de senaste uppdateringarna


Knappmanövrering på högtalarsystemet kan endast utföra funktioner och inställningar som ofta används när man tittar på innehåll.

Relaterade avsnitt

- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [Använda ljudfältseffekt på](#)
- [Använda ljudfältseffekt av](#)

Främre högtalare

Framsida

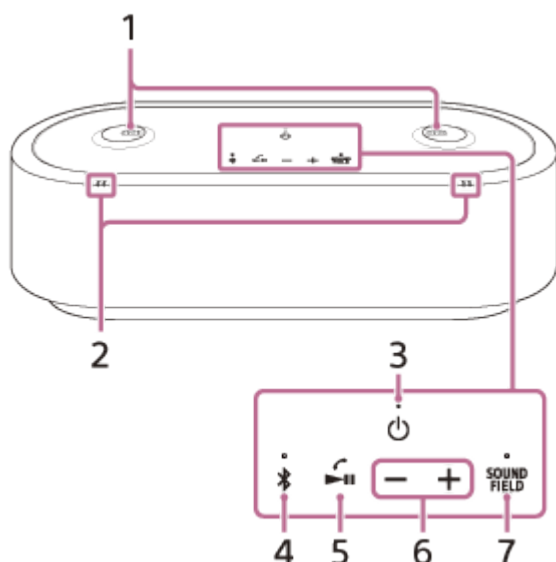

1. Laddningsanslutning

2. Laddningsindikator för bakre högtalare/statusindikator för bakre högtalare

Utsidan är laddningsindikatorn för bakre högtalaren och insidan är statusindikatorn för bakre högtalaren.

3. (strömbrytare)/ -indikator (strömbrytare)

Slår på/stänger av högtalarsystemet.

Håll intryckt i 10 sekunder för att starta om den främre högtalaren.

4. (BLUETOOTH)/ -indikator (BLUETOOTH)

5. (ring)/ (spela upp)

Du kan utföra följande funktioner under musikuppspelning.

- Tryck en gång för att starta/stoppa uppspelning.
- Tryck två gånger för att hoppa till nästa spår.
- Tryck tre gånger för att hoppa till början av aktuellt eller föregående spår.

Du kan utföra följande åtgärder för inkommande/utgående smarttelefonsamtal.

- Tryck vid ett inkommande samtal för att påbörja ett samtal med högtalarsystemet. Håll intryckt för att avvisa ett inkommande samtal.
- Tryck under ett samtal för att avsluta det.
- Håll intryckt i 2 sekunder vid ett utgående samtal eller samtal för att växla ljudet till smarttelefonen.


Håll intryckt i 2 sekunder för att använda röstassistentfunktionen.

6. +/- (Volym)

7. SOUND FIELD (Ljudfält)/SOUND FIELD-indikator (Ljudfält)

Slår på/stänger av högtalarsystemets ljudfältseffekter.

Baksida

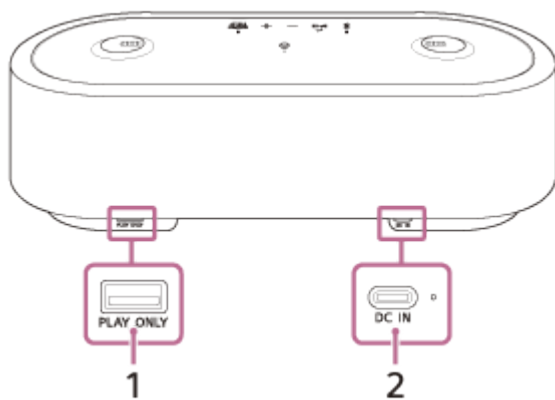

1. PLAY ONLY (USB)-port (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB))


2. DC IN-anslutning/laddningsindikator för främre högtalare

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Justera ljudkvalitet](#)
- [Använda röstassistansfunktionen \(Google™-appen\)](#)
- [Använda röstassistansfunktionen \(Siri\)](#)

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Bakre högtalare

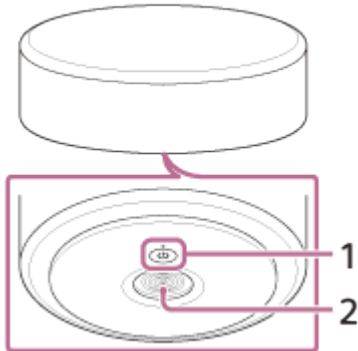

1. (strömbrytare)/ -indikator (strömbrytare)

Slår på/stänger av den bakre högtalaren.

Håll intryckt i minst 10 sekunder för att starta om den bakre högtalaren.

2. Laddningsanslutning

* Du kan kontrollera placeringen av de bakre högtalarna (vänster/höger) genom etiketterna på undersidan av de bakre högtalarna. Det finns en taktill punkt på den yttre delen av undersidan på vänster bakre högtalare. Använd den som riktmärke för att skilja på vänster och höger.

OBS!

- De bakre högtalarna är anslutna till den främre högtalaren. Det går inte att ansluta enbart de bakre högtalarna till smarttelefoner eller andra enheter.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Om indikatorerna

Främre högtalare

Laddningsindikator för främre högtalare (orange)

Lyser	Den främre högtalaren laddas.
Slocknar	Den främre högtalaren har laddats färdigt.
Blinkar	En nätadapter är ansluten som inte är kompatibel med högtalarsystemet. (Det går inte att ladda högtalarsystemet med en nätadapter på mindre än 15 W.)

-indikator (strömbrytare)

Slocknar	Den främre högtalaren är avstängd.
Lyser (grön)	Den främre högtalaren är påslagen.
Lyser (orange)	Högtalarsystemet befinner sig i BLUETOOTH-standbyläget.
Blinkar (grön)	- Varje gång du trycker på +/- (Volym) så blinkar indikatorn en gång. - När du manövrerar +/- (Volym) och volymen är inställd till den lägsta nivån (0) eller högsta nivån (50 för musikuppspelning/15 för telefonsamtal) så blinkar indikatorn 3 gånger. - När ljudet är avstängt så blinkar indikatorn två gånger per gång. - När programvaruuppdatering pågår så ändrar indikatorn blinkningsmönster (blinkar 5 gånger, blinkar 4 gånger, blinkar 1 gång, slocknar)(*). - När programvaruuppdateringen är slutförd så blinkar indikatorn 3 gånger tillsammans med  -indikatorn (BLUETOOTH). - Indikatorn blinkar när filerna läses från USB-enheten (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB)).
Blinkar (orange)	- Indikatorn blinkar långsamt när återstående batteriladdning för den främre högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri sjunker under 20 %. - När återstående batteriladdning för den främre högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri sjunker under 1 % så stängs högtalarsystemet av efter att indikatorn blinkar tre gånger. - Om den främre högtalaren slås på när återstående batteriladdning för den främre högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri sjunker under 1 % så stängs högtalarsystemet av efter att indikatorn blinkar tre gånger.

Blinkar (röd)	- När en onormal temperatur för den främre högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri identifieras så blinkar indikatorn två gånger per gång. (Mer information finns i "Om varningar vid laddning" nedan.) - Indikatorn blinkar tre gånger per gång när ett förstärkarfel har identifierats för den främre högtalaren. (Vänta en stund och slå sedan på strömmen igen. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.) - Programvaruuppdateringen har avbrutits på grund av ett fel. (Mer information finns i appen.) - När programvaruuppdateringen avbryts så blinkar indikatorn tillsammans med  -indikatorn (BLUETOOTH). - Indikatorn blinkar två gånger när ett USB-överströmsfel inträffar (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB)).(**)
---------------	--

* Beroende på situationen kan det hända att inte alla förhållanden med blinkning kan bekräftas.

** När högtalarsystemet använder USB-anslutning så kan du ta bort USB-enheten och sedan starta högtalarsystemet. Om högtalarsystemet fungerar som det ska så är spänningen för den anslutna USB-enheten över den maximala utmatningsströmmen för högtalarsystemet på 500 mA, eller så kan det hända att någonting är fel med USB-enheten.

-indikator (BLUETOOTH) (blå)


Lyser	BLUETOOTH-enheten är ansluten till högtalarsystemet via BLUETOOTH-anslutning.
Blinkar två gånger upprepat	Högtalarsystemet väntar på ihopparning via BLUETOOTH-teknik.
Blinkar långsamt	Högtalarsystemet väntar på att en BLUETOOTH-anslutning ska upprättas.
Blinkar	- När programvaruuppdateringen har slutförts så blinkar indikatorn 3 gånger tillsammans med  -indikatorn (strömbrytare) (grön). - Om programvaruuppdateringen har avbrutits så blinkar indikatorn tillsammans med  -indikatorn (strömbrytare) (röd).

SOUND FIELD-indikatorn (Ljudfält) (vit)

Lyser	Ljudfältseffekten är aktiverad.
Slocknar	Ljudfältseffekten är inaktiverad.
Blinkar tre gånger	Det går inte att växla ljudfältseffekter. (Om de bakre högtalarna placeras på den främre högtalaren så inaktiveras ljudsfältseffekten automatiskt.)

Laddningsindikator för bakre högtalare/statusindikator för bakre högtalare

De vänstra indikatorerna indikerar status för vänster bakre högtalare och de högra indikatorerna indikerar status för höger bakre högtalare.

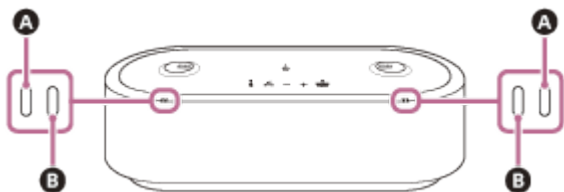

A Laddningsindikator för den bakre högtalaren (orange)

Lyser	Den bakre högtalaren laddas.
Slocknar	Den bakre högtalaren har laddats färdigt.
Blinkar	Laddningsfel för den bakre högtalaren identifierat. (Utför " Starta om högtalarsystemet ". Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.)

B Statusindikator för bakre högtalare

Slocknar	Den bakre högtalaren är ansluten till den främre högtalaren.
Blinkar (grön)	- Den bakre högtalaren förbereds för anslutning till den främre högtalaren. - Den bakre högtalaren är bortkopplad från den främre högtalaren.
Blinkar (orange)	- Indikatorn blinkar långsamt när den återstående batteriladdningen för den bakre högtalarens inbyggda laddningsbara batteri sjunker under 20 %. - När återstående batteriladdning för den bakre högtalarens inbyggda laddningsbara batteri sjunker under 1 % så stängs den bakre högtalaren av efter att indikatorn har blinkat tre gånger.
Blinkar (röd)	- När en onormal temperatur för den bakre högtalarens inbyggda laddningsbara batteri har identifierats så blinkar indikatorn två gånger per gång. (Mer information finns i "Om varningar vid laddning" nedan.) - När ett förstärkarfel har identifierats för den bakre högtalaren så blinkar indikatorn tre gånger per gång. (Vänta en stund och slå sedan på strömmen igen. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.)

Bakre högtalare


-indikator (strömbrytare)

Slocknar	Den bakre högtalaren är avstängd.
Lyser (grön)	Den bakre högtalaren är påslagen.
Lyser (orange)	Den bakre högtalaren väntar på anslutning till den främre högtalaren.
Blinkar (orange)	Om den bakre högtalaren slås på när återstående batteriladdning för den bakre högtalarens inbyggda laddningsbara batteri sjunker under 1 % så stängs den bakre högtalaren av efter att indikatorn har blinkat tre gånger.
Blinkar (röd)	- När en onormal temperatur för den bakre högtalarens inbyggda laddningsbara batteri har identifierats så blinkar indikatorn två gånger per gång. (Mer information finns i "Om varningar vid laddning" nedan.) - När ett förstärkarfel har identifierats för den bakre högtalaren så blinkar indikatorn tre gånger per gång. (Vänta en stund och slå sedan på strömmen igen. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.)

Om varningar vid laddning

När främre och bakre högtalare upptäcker en avvikelse i den invändiga temperaturen, det inbyggda laddningsbara batteriet eller den anslutna USB-enheten (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB)) så blinkar  -indikatorn

(strömbrytare) (röd) för den främre högtalaren och  -indikatorerna (strömbrytare) (röd) och statusindikatorerna för bakre högtalare två gånger vardera.

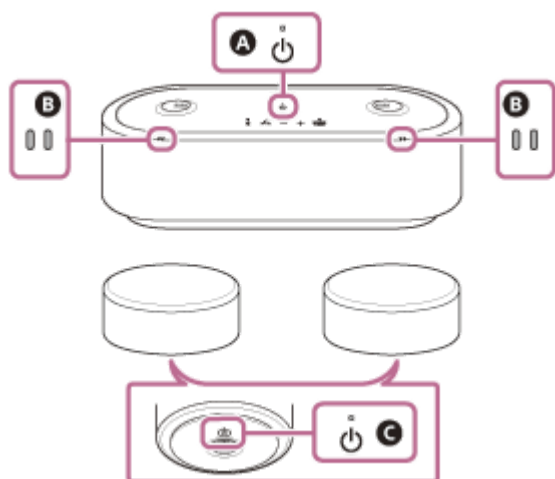

- A**  -indikator (strömbrytare) på den främre högtalaren
- B** Statusindikator för bakre högtalare
- C**  -indikator (strömbrytare) på den bakre högtalaren

Om en avvikelse upptäcks så stängs högtalarsystemet av automatiskt. Koppla från USB-kabeln eller USB-enheten (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB)) och vänta en stund innan du slår på de främre och bakre högtalarna. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om detta problem kvarstår.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalarsystemet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C . Var uppmärksam på att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende på årstiden, speciellt under vintern.
- Högtalarsystemet blir varmt under laddning. Detta är inte något fel.
- Undvik att utsätta det för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Lämna heller aldrig högtalarsystemet i en bil som är parkerad i solen.
- Högtalarsystemets inbyggda batteri kan ladda sig självt även när högtalarsystemet är påslaget. Det kan däremot ta lång tid innan laddningen är färdig beroende på högtalarsystemets användning. Du rekommenderas att stänga av högtalarsystemet innan batteriet laddas.
- I en extremt kall eller varm miljö kommer laddningen av säkerhetsskäl att stoppas. Laddningen av högtalarsystemet stoppas också om laddningen tar lång tid. Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen för att lösa problemet när enheten befinner sig inom driftstemperaturer på 5 °C och 35 °C .
- Om du använder enheten i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.

Relaterade avsnitt

- [Främre högtalare](#)
- [Bakre högtalare](#)
- [Ladda högtalarsystemet](#)

Appens fjärrkontrollskärm

Du kan utföra följande funktioner genom att använda "Sony | BRAVIA Connect"-appens fjärrkontrollskärm.

- **Område för uppspelningsinformation**

Uppspelningsinformation visas på övre delen av skärmen. Följande information och funktioner visas genom att trycka i detta område.

- Metainformation om uppspelning: Namn på låt, artist, album, låtlängd osv. som spelas för närvarande.
- Namn på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet
- Uppspelningsfunktion för BLUETOOTH-enheten
- Uppspelningsfunktion för USB-enheten (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB))

- **[(Strömbrytare)]**

Slår på/stänger av högtalarsystemet.

- **[Nattläge]**

Slår på och stänger av nattlägesfunktionen på högtalarsystemet.

- **[Ljudfält]**

Slår på och stänger av surroundljudeffekten på högtalarsystemet.

- **[Röstläge]**

Slår på och stänger av röstlägesfunktionen på högtalarsystemet.

- **[Volym]**

Justera högtalarsystemets volym.

- **[Bakre nivå]**

Justerar volymnivån för de bakre högtalarna.

- **[Basnivå]**

Justera högtalarsystemets basnivå.

- **[Inställningar]**

Du kan utföra inställningar för högtalarsystemet genom att visa inställningsskärmen.

- **Batterinivå**

Du kan kontrollera den återstående laddningsnivån för de främre och bakre högtalarna.

Relaterade avsnitt


- [Justera ljudkvalitet](#)
- [Använda ljudfältseffekt på](#)
- [Använda ljudfältseffekt av](#)
- [Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med PLAY ONLY-port \(USB\)\)](#)

Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att ställa in högtalarsystemet.

- 1 Placera de bakre högtalarna på den främre högtalaren och tryck på  (strömbrytare) på den främre högtalaren.

Högtalarsystemet slås på.

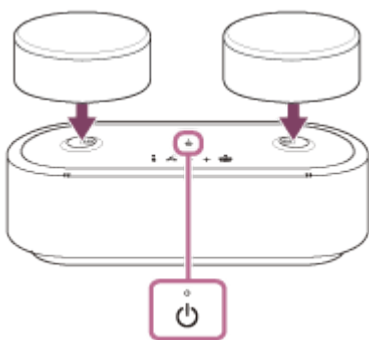

- 2 Hämta och installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



- 3 Starta appen och följ skärmen för att slutföra inställningen.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalarsystemet](#)
- [Slå på strömmen](#)

Ladda högtalarsystemet


I högtalarsystemet finns laddningsbara litiumjonbatterier i de främre och bakre högtalarna.

Se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan du slår på strömmen när högtalarsystemet används för första gången.

Det går att använda högtalarsystemet under tiden det laddas.

- 1 Anslut USB Type-C®-kabeln och nätadaptern till DC IN-anslutningen på den främre högtalaren och anslut den sedan till nätuttaget.**

Laddningsindikatorn för den främre högtalaren tänds och den främre högtalaren börjar laddas.

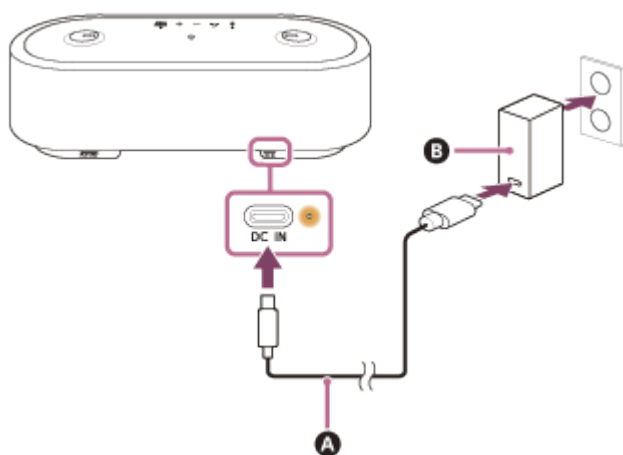


A USB Type-C-kabel (medföljer)

B Nätadapter(*)

* Använd en PD-kompatibel (Power Delivery) USB-nätadapter på 45 W eller mer för att ladda högtalarsystemet. Om andra nätadapterar används så kan det hända att batteriet inte går att ladda eller inte presterar som förväntat. För vissa länder/regioner medföljer en nätadapter som är specifik för högtalarsystemet. Se "Referensmaterial" som medföljer högtalarsystemet för information om tillbehör.

- 2 Placera de bakre högtalarna på den främre högtalaren.**

Laddningsindikatorerna för de bakre högtalarna tänds och de bakre högtalarna börjar laddas.

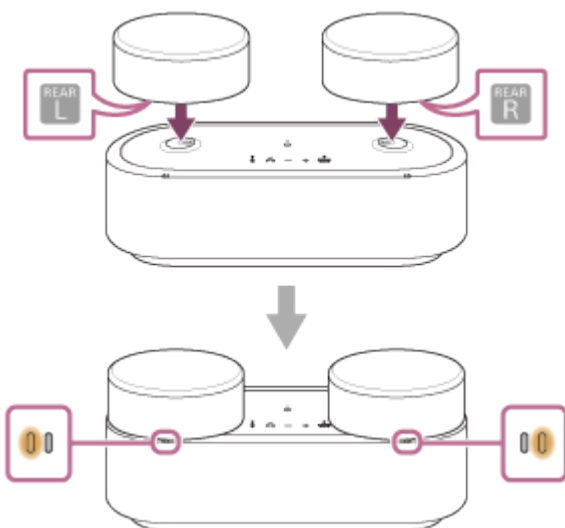

Placera den bakre högtalaren (L) på vänster sida och den bakre högtalaren (R) på höger sida. Du kan kontrollera vänster och höger sida för de bakre högtalarna på etiketterna på undersidan av de bakre högtalarna.

Följande tid anges som referens.

- Laddningen för den främre högtalaren slutförs inom cirka 4 timmar(*) och laddningsindikatorn för den främre högtalaren slocknar.
- Laddningen för den bakre högtalaren slutförs inom cirka 4,5 timmar(*) och laddningsindikatorn för den bakre högtalaren slocknar.

* Tiden som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet genom att använda en PD-kompatibel USB-nätadapter som kan tillföra 15,0 V, 3,0 A när högtalarsystemet stängs av.

Kontrollera laddningens fullbordande

Främre högtalare

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter den främre högtalaren till ett vägguttag med nätadaptern så lyser laddningsindikatorn för den främre högtalaren orange och slocknar sedan efter ungefär 1 minut.

Bakre högtalare

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du placerar den bakre högtalaren på den främre högtalaren så lyser laddningsindikatorn för den bakre högtalaren orange och slocknar sedan efter några sekunder.

Kontrollera batterinivån

Du kan kontrollera batterinivån för de främre och bakre högtalarna på fjärrkontrollskärmen i appen.

När batterinivån är låg

Främre högtalare

- När du hör en röstvägledning (Front speaker is Low Battery. (Främre högtalare har låg batterinivå.)) och  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren börjar blinka långsamt orange efter att den påslagning så är batterinivån för den främre högtalaren låg. Ladda den främre högtalaren.
- När den återstående batterinivån sjunker till en sådan nivå att det inte går att starta den främre högtalaren så hör du en röstvägledning (Front speaker Battery is empty. (Batteriet är tomt för främre högtalare.)),  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren blinkar orange tre gånger och högtalarsystemet stängs av automatiskt. Ladda den främre högtalaren.
- Om  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren blinkar orange tre gånger efter att den har slagits på och högtalarsystemet sedan stängs av så är den främre högtalarens batteri tomt. Ladda den främre högtalaren.

Bakre högtalare

Statusindikatorerna för vänster och höger bakre högtalare blinkar i enlighet med batterinivån för vänster och höger bakre högtalare.

- När du hör en röstvägledning (Rear speaker is Low Battery. (Bakre högtalare har låg batterinivå.)) och statusindikatorn för den bakre högtalaren börjar blinka långsamt orange efter att högtalarsystemet har slagits på så är batterinivån för den bakre högtalaren låg. Ladda den bakre högtalaren.
- När den återstående batterinivån sjunker till en sådan nivå att det inte går att starta den bakre högtalaren så hör du en röstvägledning (Rear speaker Battery is empty. (Batteriet är tomt för bakre högtalare.)), statusindikatorn för den bakre högtalaren blinkar orange tre gånger och den bakre högtalaren stängs av automatiskt. Ladda den bakre högtalaren.
- Om  -indikatorn (strömbrytare) på den bakre högtalaren blinkar orange tre gånger efter att den bakre högtalaren har slagits på och den bakre högtalaren sedan stängs av så är den bakre högtalarens batteri tomt. Ladda den bakre högtalaren.

OBS!

- Beroende på USB-nätadapterns typ eller specifikationer kan det hända att det inbyggda batteriets återstående kapacitet minskar eller att högtalarsystemet stängs av, även om högtalarsystemet är anslutet till ett vägguttag via USB-nätadaptern, om du använder högtalarsystemet med hög volym. Detta är däremot inte ett tecken på att något är fel. Om detta inträffar så stänger du av högtalarsystemet och låter batteriet laddas helt innan du använder högtalarsystemet.

- I en extremt kall eller varm miljö kommer laddningen av säkerhetsskäl att stoppas. Laddningen av högtalarsystemet stoppas också om laddningen tar lång tid. Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen för att lösa problemet när enheten befinner sig inom driftstemperaturer på 5 °C – 35 °C.

Tips

- Även om den främre högtalaren inte är ansluten till ett vägguttag så kommer de bakre högtalarna att laddas när de placeras på den främre högtalaren.
- Det går att ladda de bakre högtalarna även om de placeras på motsatta sidor.

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Att observera angående användning](#)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Slå på strömmen

1 Tryck på (strömbrytare) på den främre högtalaren.

 -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren lyser grönt och högtalarsystemet slås på.

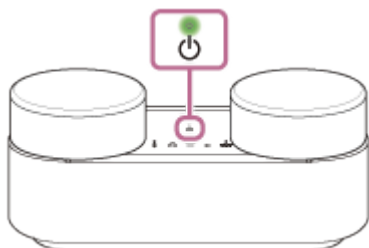

Om de bakre högtalarna är placerade på den främre högtalaren så kan du slå på högtalarsystemet genom att bara flytta bort de bakre högtalarna från den främre högtalaren.

OBS!

Främre högtalare

- När du hör en röstvägledning (Front speaker is Low Battery. (Främre högtalare har låg batterinivå.)) och  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren börjar blinka långsamt orange efter att den påslagning så är batterinivån för den främre högtalaren låg. Ladda den främre högtalaren.
- När den återstående batterinivån sjunker till en sådan nivå att det inte går att starta den främre högtalaren så hör du en röstvägledning (Front speaker Battery is empty. (Batteriet är tomt för främre högtalare.)),  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren blinkar orange tre gånger och högtalarsystemet stängs av automatiskt. Ladda den främre högtalaren.
- Om  -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren blinkar orange tre gånger efter att den har slagits på och högtalarsystemet sedan stängs av så är den främre högtalarens batteri tomt. Ladda den främre högtalaren.

Bakre högtalare

- När du hör en röstvägledning (Rear speaker is Low Battery. (Bakre högtalare har låg batterinivå.)) och statusindikatorn för den bakre högtalaren börjar blinka långsamt orange efter att högtalarsystemet har slagits på så är batterinivån för den bakre högtalaren låg. Ladda den bakre högtalaren.
- När den återstående batterinivån sjunker till en sådan nivå att det inte går att starta den bakre högtalaren så hör du en röstvägledning (Rear speaker Battery is empty. (Batteriet är tomt för bakre högtalare.)), statusindikatorn för den bakre högtalaren blinkar orange tre gånger och den bakre högtalaren stängs av automatiskt. Ladda den bakre högtalaren.
- Om  -indikatorn (strömbrytare) på den bakre högtalaren blinkar orange tre gånger efter att den bakre högtalaren har slagits på och den bakre högtalaren sedan stängs av så är den bakre högtalarens batteri tomt. Ladda den bakre högtalaren.
- När den bakre högtalaren stängs av genom att trycka på  (strömbrytare) på den bakre högtalaren så kommer inte den bakre högtalaren att slås på även om högtalarsystemet slås på genom att trycka på  (strömbrytare) på den främre högtalaren. Slå i sådant fall på den bakre högtalaren genom att trycka på  (strömbrytare) på den bakre högtalaren.

Tips

- När [Bluetooth-standby] är inställt till på så kan du slå på högtalarsystemet genom att trycka på  (strömbrytare) på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalarsystemet](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [\[Systeminställningar\]](#)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Stänga av strömmen

- 1 Tryck på  (strömbrytare) på fjärrkontrollskärmen i appen eller tryck på  (strömbrytare) på den främre högtalaren.

 -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren slocknar och högtalarsystemet stängs av.

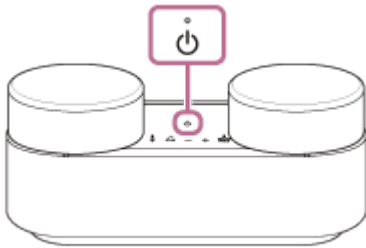

Tips

- När [Bluetooth-standby] är inställt till på så lyser  -indikatorn (strömbrytare) orange när strömmen stängs av och högtalarsystemet växlar till BLUETOOTH-standbyläge, vilket tillåter manövrering från en mobil enhet även när högtalarsystemet är i standbyläge.

Relaterade avsnitt

- [\[Systeminställningar\]](#)

Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge

Parkoppling är den process som krävs för att registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst. Utför följande parkopplingsförfarande för varje enhet för att använda BLUETOOTH-enheter tillsammans med högtalarsystemet.


Parkopplingsinformationen lagras på högtalarsystemet när högtalarsystemet är avstängt.

Kontrollera följande innan du utför åtgärden.

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalarsystemet.
- Anslut högtalarsystemet till ett vägguttag via en nätadapter eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt mycket.
- Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten eller stoppa uppspelningen av musik för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut från högtalarsystemet.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten som referens.


1 Starta högtalarsystemet.

⏻ -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren lyser grönt.

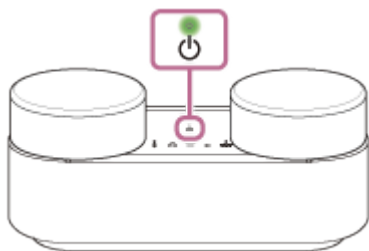

2 Tryck på den BLUETOOTH-anslutna enhetens displayområde (Ej ansluten) på den övre delen av fjärrkontrollskärmen i appen.

Högtalarsystemet växlar till parkopplingsläge, du hör en röstvägledning (Pairing (Parkoppling)) och  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren blinkar två gånger upprepat.

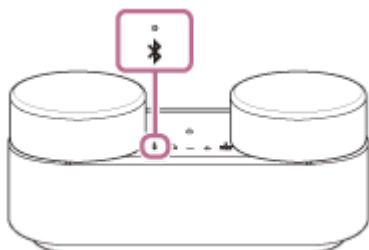

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter].

Manövrera med den främre högtalaren

Du kan också ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge genom att trycka på  (BLUETOOTH) på den främre högtalaren.

OBS!

- Om det finns en anslutningshistorik så avbryts högtalarsystemets parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och  -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt. Börja om från steg 2 om parkopplingsläget avbryts innan processen har genomförts.

Relaterade avsnitt


- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppla med en Windows®-dator](#)
- [Parkoppla med en Mac](#)
- [Parkoppla med Sony-TV](#)
- [Angående parkoppling](#)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Parkoppling med BLUETOOTH-enheter

1 Kontrollera att högtalarsystemet befinner sig i parkopplingsläget.

I parkopplingsläget blinkar  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren två gånger upprepat.

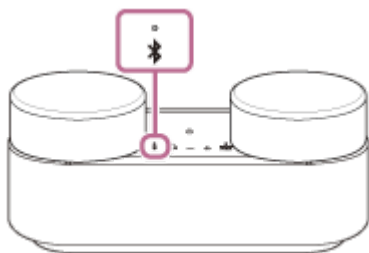

2 Utför parkopplingsförfarandet på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalarsystemet.

Välj "HT-AX7" när en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.

Om du blir ombedd att ange en kodnyckel(*) på displayen för BLUETOOTH-enheten så anger du "0000".

* Kodnyckeln kan även kallas "lösenordskod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

3 Upprätta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad så hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

Om det inte går att upprätta en anslutning så börja om från ["Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge"](#).

OBS!

- Instruktionerna ovan på BLUETOOTH-enheten tillhandahålls som ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

Tips

- Det går att ansluta högtalarsystemet till upp till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt. (Flerpunktsanslutning)

Relaterade avsnitt

- [Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)
- [Angående parkoppling](#)
- [Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Spela upp innehåll från BLUETOOTH-anslutna enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)


Parkoppla med en Windows®-dator

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10

1 Kontrollera att högtalarsystemet befinner sig i parkopplingsläget.


I parkopplingsläget blinkar  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren två gånger upprepat.

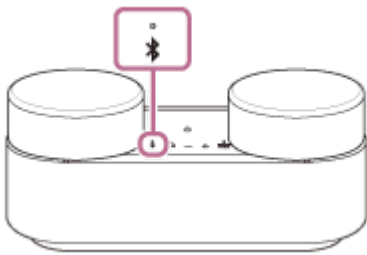

2 Slå på högtalaren till din dator.

Om högtalaren till din dator är inställd på  (avstängt ljud) så matas inte ljudet ut i högtalarsystemet.


- När högtalaren till din dator är påslagen




3 Registrera högtalarsystemet i datorn.

För Windows 11


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].

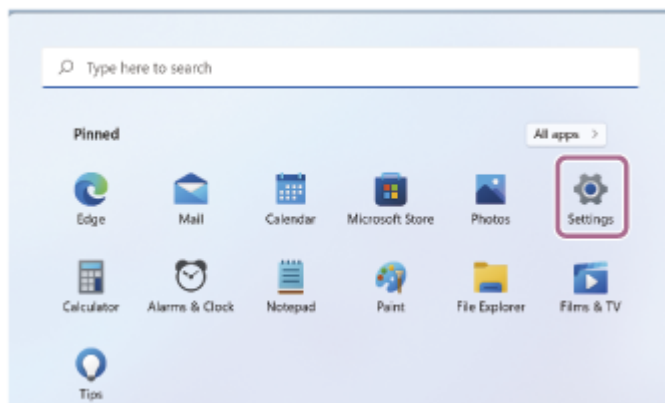


2. Klicka på [Bluetooth & devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen och klicka sedan på [Add device].

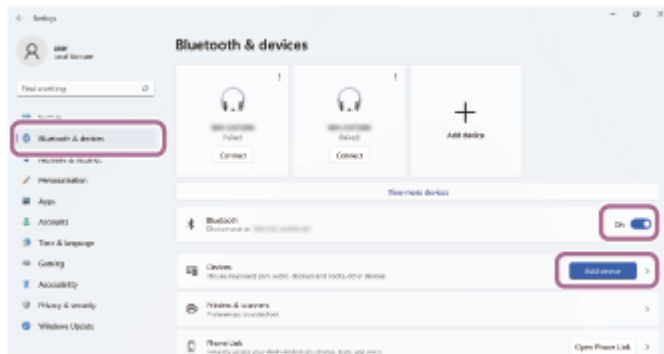

3. Klicka på [Bluetooth].

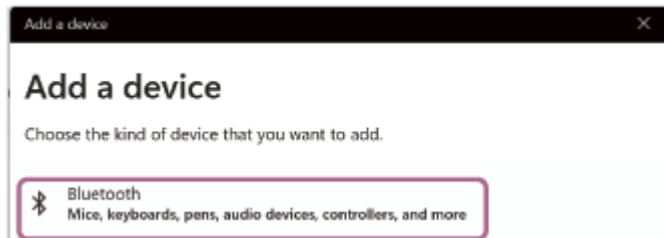

4. Välj [HT-AX7].

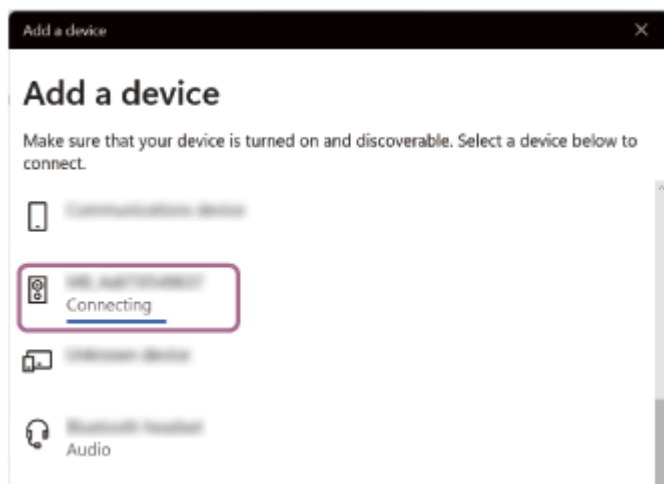


Om en kodnyckel(*) efterfrågas så anger du "0000".

Om [HT-AX7] inte visas så gör om åtgärden igen från "[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)".


* Kodnyckeln kan även kallas "lösenordskod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5. Efter parkoppling så ansluter den automatiskt till högtalarsystemet och [Connected music] eller [Connected voice,music] visas på skärmen. Fortsätt till steg 4 .

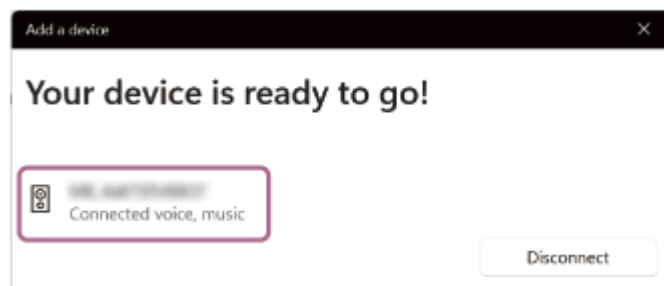


För Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

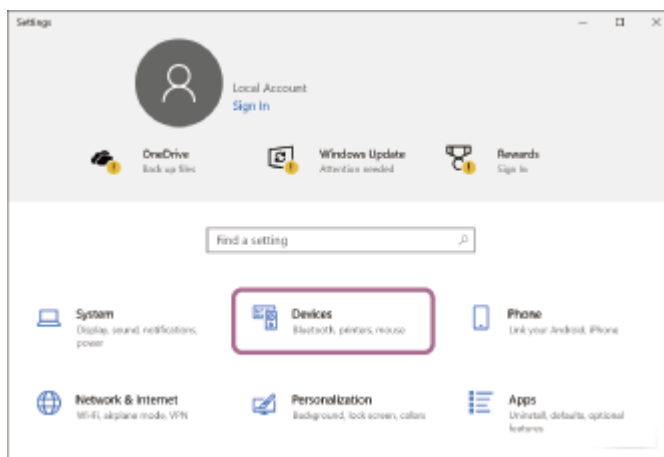


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

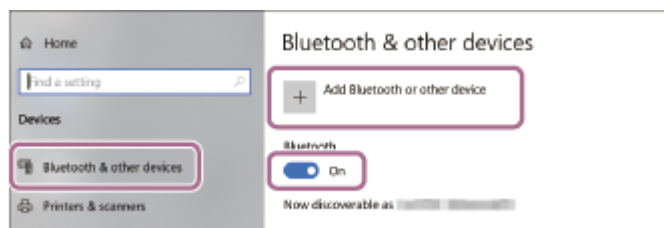

4. Klicka på [Bluetooth].

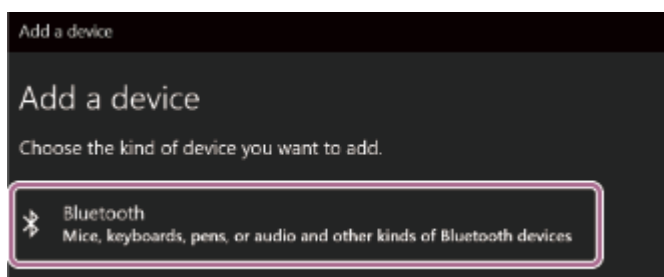

5. Välj [HT-AX7].

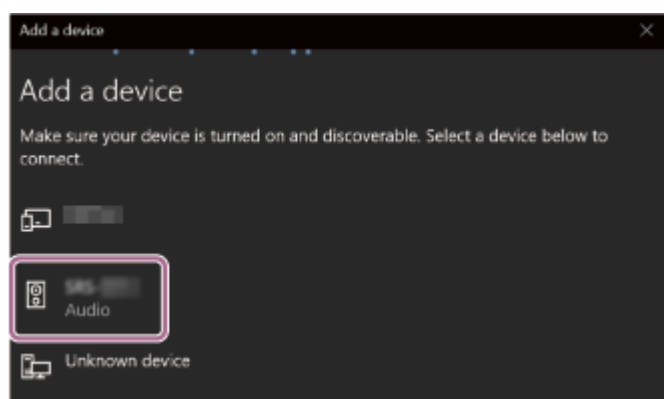


Om en kodnyckel(*) efterfrågas så anger du "0000".

Om [HT-AX7] inte visas så gör om åtgärden igen från "[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)".

* Kodnyckeln kan även kallas "lösenordskod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6. Efter parkoppling så ansluter den automatiskt till högtalarsystemet och [Connected music] eller [Connected voice,music] visas på skärmen. Fortsätt till steg 4 .

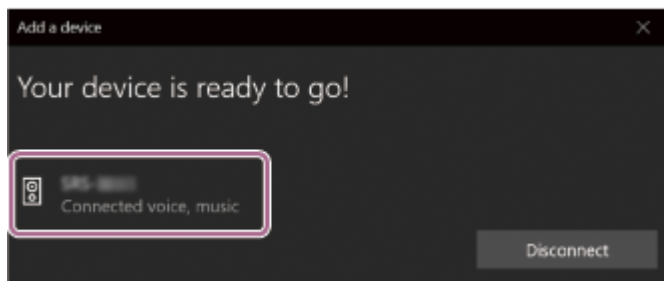

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad så hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken. Om det inte går att upprätta en anslutning så börja om från "[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)".

OBS!

- Funktionen ovan är ett exempel. Ytterligare information finns i din dators bruksanvisning. Dessutom testas inte alla datorer för att vara kompatibla med ovanstående förfarande. Förfarandet avser inte hembyggda datorer.

Tips

- Det går att ansluta högtalarsystemet till upp till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt. (Flerpunktsanslutning)

Relaterade avsnitt

- [Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)
- [Angående parkoppling](#)
- [Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Spela upp innehåll från BLUETOOTH-anslutna enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)


Parkoppla med en Mac

Operativsystem som stöds

macOS Catalina (version 10.15)

1 Kontrollera att högtalarsystemet befinner sig i parkopplingsläget.

I parkopplingsläget blinkar  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren två gånger upprepat.

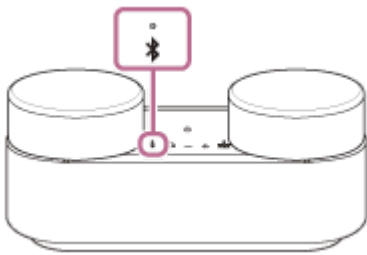

2 Slå på högtalaren till din Mac.

Om högtalaren till din Mac är inställd på  (avstängt ljud) så matas inte ljudet ut i högtalarsystemet.

- När högtalaren till din Mac är påslagen




3 Sök efter högtalarsystemet på din Mac.

1. Klicka på  (System Preferences) – [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.



2. Välj [HT-AX7] på Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

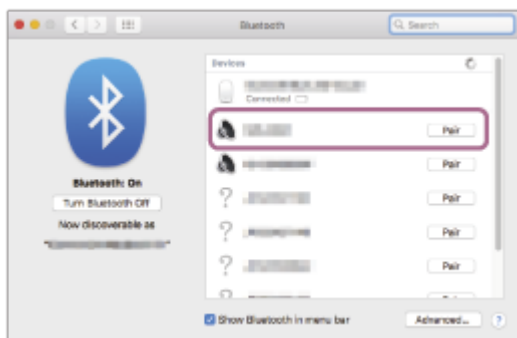


4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken. Om det inte går att upprätta en anslutning så börja om från "[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)".

5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [HT-AX7] från [Output Device].

Du kan njuta av att spela upp musik etc. från din Mac.

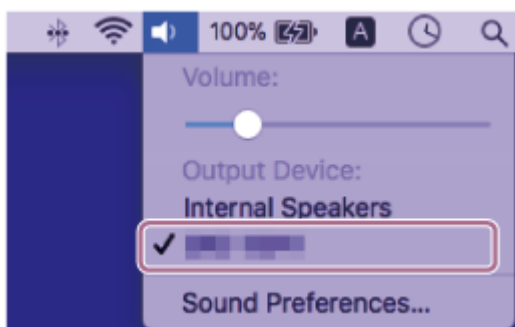

OBS!

- Funktionen ovan är ett exempel. Ytterligare information finns i bruksanvisningen till din Mac. Dessutom testas inte alla Mac-datorer för att vara kompatibla med ovanstående förfarande.

Tips

- Det går att ansluta högtalarsystemet till upp till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt. (Flerpunktsanslutning)

Relaterade avsnitt


- [Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)
- [Angående parkoppling](#)
- [Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Spela upp innehåll från BLUETOOTH-anslutna enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Parkoppla med Sony-TV

För att lyssna på TV-ljudet med högtalarsystemet måste din TV vara kompatibel med A2DP-profilen för BLUETOOTH. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

1 Kontrollera att högtalarsystemet befinner sig i parkopplingsläget.

I parkopplingsläget blinkar  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren två gånger upprepat.

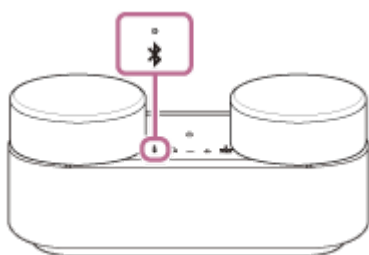

2 Sök efter högtalarsystemet på TV:n genom att utföra parkopplingsfunktionen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av TV:n visas på TV-skärmen.

Information om metod för parkoppling av BLUETOOTH-enheten på TV:n finns i bruksanvisningen till TV:n.

3 Välj "HT-AX7" i listan med BLUETOOTH-enheter som visas på TV-skärmen och registrera högtalarsystemet och TV:n med varandra.

4 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och TV:n är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

Om det inte går att upprätta en anslutning så börja om från "[Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)".

OBS!

- Funktionen ovan är ett exempel. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Beroende på TV:n matas inte TV-ljudet ut från TV:n när högtalarsystemet och TV:n är anslutna via BLUETOOTH-funktionen. För att mata ut TV-ljudet från TV:n stänger du av högtalarsystemet eller kopplar från BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalarsystemet och TV:n genom att välja "HT-AX7" under TV:ns BLUETOOTH-inställningar. Mer information om TV-inställningar finns i TV:ns bruksanvisning.

Tips

- Det går att ansluta högtalarsystemet till upp till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt. (Flerpunktsanslutning)

- Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge
- Angående parkoppling
- Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)
- Spela upp innehåll från BLUETOOTH-an slutna enheter
- Avsluta BLUETOOTH-an slutningen (efter användning)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Angående parkoppling

- När BLUETOOTH-enheterna väl är parkopplade en gång så behöver de inte paras ihop igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen har raderats vid en reparation eller liknande.
 - Om högtalarsystemet redan har parkopplats med 8 enheter och du ska parkoppla det till ytterligare en enhet. Högtalarsystemet kan parkopplas med upp till 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet parkopplas förutom de 8 redan parkopplade enheterna så kommer parkopplingsinformationen för den tidigaste enheten som anslöts via en BLUETOOTH-anslutning att ersättas med information från den nya.
 - När parkopplingsinformationen till högtalarsystemet har raderats från den parkopplade enheten.
 - Högtalarsystemet initieras.
All parkopplingsinformation kommer att raderas. Det kanske inte går att ansluta högtalarsystemet till din BLUETOOTH-enhet om du initierar högtalarsystemet. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för ditt högtalarsystem på den parkopplade enheten och utför sedan parkopplingsförfarandet igen.
- Högtalarsystemet kan parkopplas till flera enheter men kan endast spela musik från en parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt


- [Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)
- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppla med en Windows®-dator](#)
- [Parkoppla med en Mac](#)
- [Parkoppla med Sony-TV](#)

Ansluta högtalarsystemet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

När högtalarsystemet är anslutet till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt via BLUETOOTH-anslutning så kan du göra följande:


- Växla musikuppspelningskälla mellan 2 enheter

Du kan växla musikuppspelningskälla från en enhet till den andra utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen.

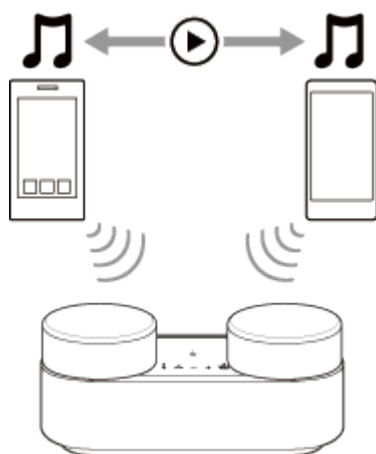

- Vara i standbyläge för inkommande samtal till någon av de 2 smarttelefonerna/iPhone-enheterna

Du kan hålla båda de 2 smarttelefonerna/iPhone-enheterna i standbyläge för ett inkommande samtal när du lyssnar på musik som spelas på en av smarttelefonerna/iPhone-enheterna och ta emot ett inkommande samtal på den andra smarttelefonen/iPhone-enheten när någon ringer.

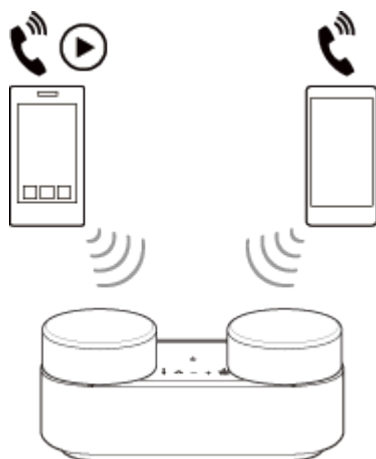

Ansluta högtalarsystemet till 2 enheter samtidigt via BLUETOOTH-anslutning


- 1 Anslut högtalarsystemet till den första BLUETOOTH-enheten.

Mer information om BLUETOOTH-anslutningen finns under "Relaterade avsnitt".

- 2 Tryck på området med uppspelningsinformation på den övre delen av fjärrkontrollskärmen i appen.

- 3 Tryck på [Anslut till andra enheter].

Högtalarsystemet växlar till parkopplingsläge, du hör en röstvägledning (Pairing (Parkoppling)) och  -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren blinkar två gånger upprepat.

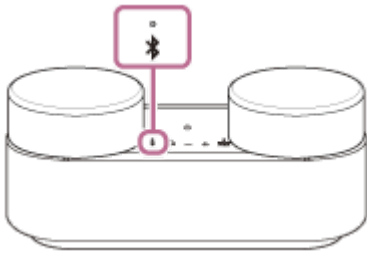

4 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalarsystemet.

Mer information om manövreringen finns under "Relaterade avsnitt".

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

Manövrera med den främre högtalaren

Du kan också ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge genom att trycka på  (BLUETOOTH) på den främre högtalaren.

Ändra BLUETOOTH-enheterna vid flerpunktsanslutning

Samtidigt som högtalarsystemet är anslutet till 2 enheter med flerpunktsanslutning så kan du försöka ansluta en ytterligare enhet via BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalarsystemet och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning så behålls BLUETOOTH-anslutningen till den av de 2 enheterna som senast användes för musikuppspelning eller telefonsamtal och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter kommer en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalarsystemet och den tredje enheten att upprättas.

Musikuppspelning när högtalarsystemet är anslutet till 2 enheter med flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalarsystemet för att spela musik så börjar musik att spelas på den av enheterna i flerpunktsanslutningen som senast användes för musikuppspelning.
- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning så manövrerar du den andra enheten för att starta musikuppspelningen. Beroende på förhållandena så kan du fortfarande höra musikuppspelningen på samma enhet (den första) från högtalarsystemet efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelningen. Du kan i sådana fall lyssna på musikuppspelning på den andra enheten genom att stoppa uppspelningen på den första.

Ta emot ett samtal när högtalarsystemet är anslutet till 2 smarttelefoner/iPhone-enheter med flerpunktsanslutning

- Genom att ansluta högtalarsystemet till 2 smarttelefoner/iPhone-enheter med flerpunktsanslutning så försätts båda enheterna i standbyläge för inkommande samtal.
- När ett inkommande samtal tas emot till den första enheten vid flerpunktsanslutning så hörs en ringsignal via den främre högtalaren.
- När ett ytterligare inkommande samtal tas emot till den andra enheten samtidigt som du pratar i högtalarsystemet med personen från det första samtalet så hörs en ringsignal från den andra enheten. Genom att avsluta samtalet på den första enheten så hör du en ringsignal på den andra enheten via den främre högtalaren.

OBS!

- När högtalarsystemet är anslutet till enheter med flerpunktsanslutning så hör du en ljudsignal från högtalarsystemet.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten så kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

- Det går inte att inaktivera flerpunktsanslutningen.

Relaterade avsnitt

- [Förberedelse: Ställa in högtalarsystemet till parkopplingsläge](#)
- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppla med en Windows®-dator](#)
- [Parkoppla med en Mac](#)
- [Parkoppla med Sony-TV](#)
- [Angående parkoppling](#)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Spela upp innehåll från BLUETOOTH-anslutna enheter

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalarsystemet via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Du kan justera volymen och använda uppspelning, paus eller hoppa till början av nästa/nuvarande spår. Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns även i bruksanvisningen som medföljer din enhet.

OBS!

- Se i förväg till att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalarsystemet är inställd på en lagom nivå för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut från högtalarsystemet. Beroende på ansluten enhet kanske det inte går att justera högtalarsystemets volym via BLUETOOTH-enheten när uppspelningen på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalarsystemet till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad så hör du en ljudsignal från högtalarsystemet och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

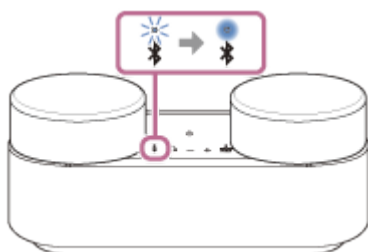

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

Spela upp innehåll med musikuppspelningsappen.

Använd TV-fjärrkontrollen för att välja ditt favoritprogram på TV:n eller ingången för den enhet som är ansluten till TV:n.

3 Justera volymen.

Du kan justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen, musikuppspelningsappen eller +/- (Volym) på den främre högtalaren.

Du kan också spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- När du avnjuter video- eller spelljud på högtalarsystemet så kan bilden och ljudet vara osynkroniserade.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalarsystemet](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppla med en Windows®-dator](#)
- [Parkoppla med en Mac](#)
- [Parkoppla med Sony-TV](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)


5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Använda ljudfältseffekt på

Placera de främre och bakre högtalarna runt omkring dig och aktivera ljudfältseffekten för att avnjuta innehåll som filmer på din enhet med 360 Spatial Sound Mapping.

1 Placera de främre och bakre högtalarna runt omkring dig.

Placera den främre högtalaren framför dig och de bakre högtalarna bakom dig.

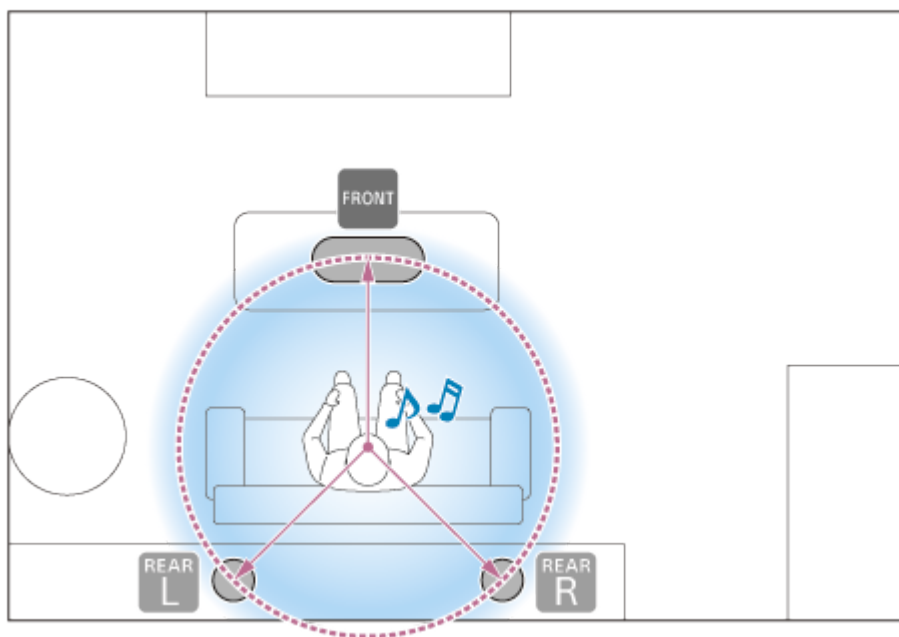

-  **Främre högtalare**
-  **Vänster bakre högtalare**
-  **Höger bakre högtalare**

Placera de främre och bakre högtalarna med en avståndsradii på 1,0 m – 1,2 m runt dig för det mest effektiva 3D-ljudet.

2 Aktivera [Ljudfält] på fjärrkontrollskärmen i appen.

3 Spela upp ditt favoritinnehåll.

Du kan njuta av att titta på innehåll som filmer på din enhet med 360 Spatial Sound Mapping.

Manövrera med den främre högtalaren

Du kan också aktivera ljudfältseffekterna genom att trycka på SOUND FIELD (Ljudfält) på den främre högtalaren. När ljudfältseffekterna är aktiverade så lyser SOUND FIELD-indikatorn vitt.

OBS!

- 3D-effekten varierar beroende på vilket innehåll som spelas upp.

- Om volymen i de bakre högtalarna känns låg så kan du justera [Bakre nivå] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [Främre högtalare](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)
- [Justera ljudkvalitet](#)


5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Använda ljudfältseffekt av

Sprid ut de främre och bakre högtalarna i rummet och stäng av ljudfältseffekten för att njuta av omgivningsljudet samtidigt som du äter, arbetar eller umgås.

1 Placera de främre och bakre högtalarna i hela rummet.

Placera alla högtalare runtom i rummet.

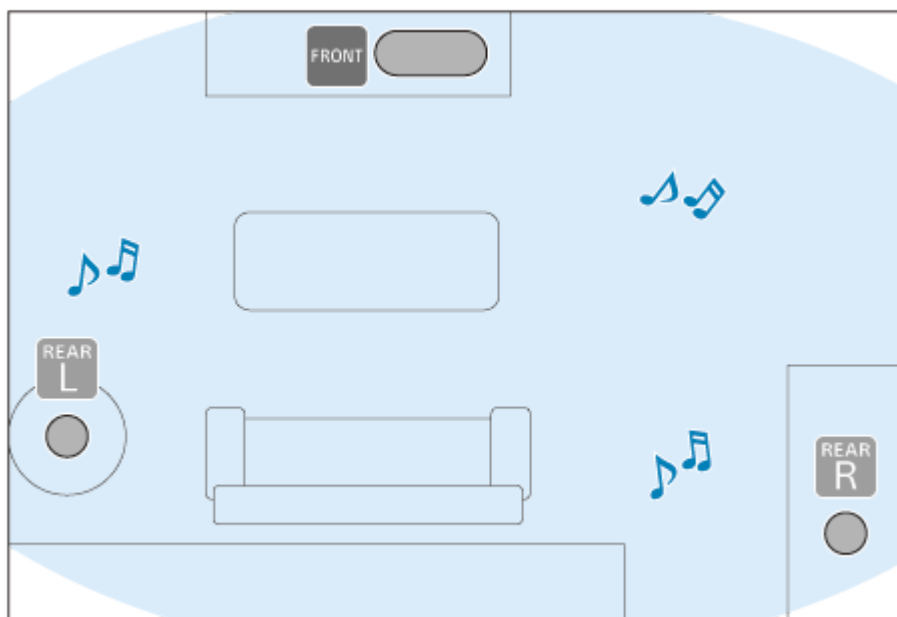

-  **Främre högtalare**
-  **Vänster bakre högtalare**
-  **Höger bakre högtalare**

2 Inaktivera [Ljudfält] på fjärrkontrollskärmen i appen.

3 Spela upp ditt favoritinnehåll.

Manövrera med den främre högtalaren

Du kan också inaktivera ljudfältseffekterna genom att trycka på SOUND FIELD (Ljudfält) på den främre högtalaren. När ljudfältseffekten är inaktiverad så slocknar SOUND FIELD-indikatorn.

Tips

- När ljudfältseffekten är inaktiverad så kan vänster/höger bakre högtalare placeras på endera sidan.

Relaterade avsnitt

- [Främre högtalare](#)

- Appens fjärrkontrollskärm
- Justera ljudkvalitet

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Justera ljudkvalitet

Du kan utföra följande justeringar av ljudkvaliteten på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den främre högtalaren.

Manövrera på fjärrkontrollskärmen i appen

- **[Nattläge]**
Du kan lyssna på ett tydligt ljud i låg volym under natten med minimal förlust i återgivning och tydlighet i dialogen.
- **[Ljudfält]**
När det är aktiverat så kan du njuta av 3D-ljud. När det är inaktiverat så kan du sprida ljudet jämnt. Mer information finns i "Relaterade avsnitt."
Om de bakre högtalarna placeras på den främre högtalaren så inaktiveras denna funktion automatiskt.
- **[Röstläge]**
Dialogen hörs enkelt genom att förstärka dialogomfånget.

Manövrera med den främre högtalaren

- **SOUND FIELD (Ljudfält)**
När det är aktiverat så kan du njuta av 3D-ljud. När det är inaktiverat så kan du sprida ljudet jämnt. Mer information finns i "Relaterade avsnitt."
Varje gång du trycker på knappen så slås ljudfältseffekten på och av.
SOUND FIELD-indikatorn lyser: Ljudfältseffekten aktiveras.
SOUND FIELD-indikatorn slocknar: Ljudfältseffekten inaktiveras.
Om de bakre högtalarna placeras på den främre högtalaren så inaktiveras denna funktion automatiskt.

OBS!

- Nattlägesfunktionen inaktiveras automatiskt när högtalarsystemet stängs av.

Relaterade avsnitt

- [Använda ljudfältseffekt på](#)
- [Använda ljudfältseffekt av](#)

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar använda BLUETOOTH-enheten så kan du utföra någon av följande funktioner för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från så kan du höra en ljudsignal från högtalarsystemet.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalarsystemet.

Tips

- När du slutar spela musik så kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen avslutas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.


Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)

Lyssna på musik på en USB-enhet (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB))

Du kan spela upp musikfiler som har lagrats på en ansluten USB-enhet.

1 Anslut USB-enheten till PLAY ONLY-porten (USB).

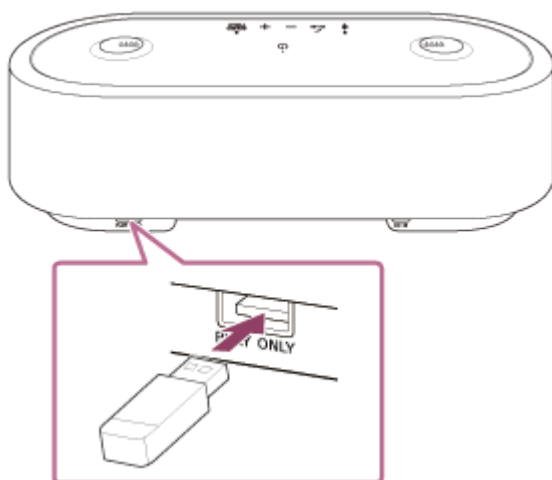

Högtalarsystemet börjar ladda ljudfiler på USB-enheten.

⏻ -indikatorn (strömbrytare) på den främre högtalaren blinkar grönt när filerna laddas.

2 Tryck på ⏮ (ring)/▶ (spela upp).

Högtalarsystemet börjar spela upp musikfiler som finns lagrade på USB-enheten och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

Du kan utföra uppspelningsåtgärder genom att trycka på ikonerna för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

Du kan också utföra följande åtgärder genom att trycka på ⏮ (ring)/▶ (spela upp) under musikuppspelning.

- Tryck en gång för att starta/stoppa uppspelning.
- Tryck två gånger för att hoppa till nästa spår.
- Tryck tre gånger för att hoppa till föregående spår.

OBS!

- Högtalarsystemet kan inte spela upp ljudfiler på USB-enheten i följande fall:
 - Det totala antalet ljudfiler på den anslutna USB-enheten överstiger 2 000.
 - Antalet mappar på den anslutna USB-enheten överstiger 300, inklusive rotmappen.
Siffrorna ovan kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Spara inte filer av olika typer eller onödiga mappar på USB-enheten med ljudfiler.
- Högtalarsystemet kan spela upp ljudfiler som finns i undermappar i upp till åttonde nivå.
- Mappar som inte innehåller ljudfiler hoppas över vid uppspelning.
- När en USB-enhet är ansluten till PLAY ONLY-porten (USB) så får ljudutmatningen genom USB-porten prioritet och ljudutmatning från BLUETOOTH-enheten inaktiveras. Beroende på BLUETOOTH-anslutningens läge så lyser eller blinkar 🔊 -indikatorn (BLUETOOTH) på den främre högtalaren blått. Detta är däremot inte ett tecken på att något är fel.

- Om det faktiska innehållet i en fil med filtillägget som stöds inte är vad det borde vara så kan brus höras från högtalarsystemet eller funktionsfel inträffa om du spelar filen.

Kompatibla USB-enheter

- USB-enheter kompatibla med USB masslagringsklass
- USB-enheter formaterade med filsystem FAT (förutom exFAT)

Vissa USB-enheter kanske inte fungerar tillsammans med högtalarsystemet även om enheterna uppfyller villkoren ovan. Det går inte att använda iPhone-enheter via USB-anslutning.


OBS!

- Använd USB-kabeln som medföljer USB-enheten när USB-kabelanslutning krävs. Se bruksanvisningen som medföljer USB-enheten för information om funktionsmetoden.
- Koppla inte ihop högtalarsystemet och USB-enheten genom ett USB-nav.
- När USB-enheten är ansluten så läser högtalarsystemet alla filer på USB-enheten. Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten så kan det ta lång tid att slutföra läsningen av USB-enheten.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning innan högtalarsystemet utför en funktion.
- Kompatibilitet med all programvara för kodning/skrivning kan inte garanteras. Om ljudfilerna på USB-enheten ursprungligen kodades med en inkompatibel programvara så kan det hända att störningsljud hörs eller ljudet avbryts för de filerna, eller så kanske de inte går att spela upp alls.
- Högtalarsystemet hanterar kanske inte alla funktioner som tillhandahålls i en ansluten USB-enhet.

Ringa ett videosamtal på en dator

Under ett videosamtal på en dator kan du använda högtalarsystemet för att prata i telefon trådlöst.

När du ringer ett videosamtal så kan du prata i mikrofonen till den främre högtalaren.

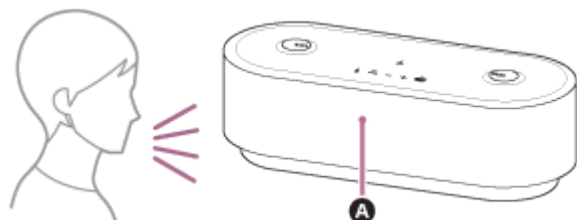

A Mikrofon

1 Anslut högtalarsystemet till en dator via en BLUETOOTH-anslutning.

2 Starta ett program för videosamtal på datorn.

3 Visa inställningarna(*) i programmet för videosamtal.

- För videosamtal på datorn väljer du BLUETOOTH-profilen som inte är för musikuppspelning (A2DP-anslutning) utan för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). När du har valt BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) så kanske det inte går att prata i telefonen.
- För högtalarinställningarna väljer du [Headset öronsnäckor (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). ([Högtalare (HT-AX7 Stereo)](**) är BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning.)
- För mikrofoninställningarna väljer du [Headset mikrofon (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning).
- Beroende på ditt program för videosamtal kanske inte valet av [Headset öronsnäckor (HT-AX7 Hands-Free)](**) eller [Headset mikrofon (HT-AX7 Hands-Free)](**), BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) eller [Högtalare HT-AX7 Stereo)](**), BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) är tillgängligt för högtalar- eller mikrofoninställningar och endast [HT-AX7] kanske visas. I sådana fall väljer du [HT-AX7].
- Vanliga frågor och tillhörande svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

* Beroende på ditt program för videosamtal kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

** Etiketters kan skilja sig åt beroende på din dator eller ditt program för videosamtal.

OBS!

- När högtalarsystemet är anslutet till en Mac-dator och en smarttelefon med flerpunktsanslutning så kan det hända att programmet för videosamtal inte fungerar som det ska. I sådana fall avslutar du BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalarsystemet och smarttelefonen.

Tips

- När du inte kan se inställningarna för programmet för videosamtal eller välja [Headset öronsnäckor (HT-AX7 Hands-Free)] eller [Headset mikrofon (HT-AX7 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) så väljer du [Headset öronsnäckor (HT-AX7 Hands-Free)] eller [Headset mikrofon (HT-AX7 Hands-Free)] för inställningarna på datorn och upprättar sedan en anslutning. Mer information finns i "Relaterade avsnitt."

- På en Mac-dator används BLUETOOTH-profilerna för både musikuppspelning (A2DP-anslutning) och för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) till videosamtal och val av profil krävs inte.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en Windows®-dator](#)
- [Parkoppla med en Mac](#)

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Ta emot ett samtal

Du kan ringa handsfreesamtal på den främre högtalaren med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP så ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din smarttelefon eller mobiltelefon.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot så pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från den främre högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på den främre högtalaren
- Ringsignal inställd på din smarttelefon eller mobiltelefon
- Ringsignal inställd på din smarttelefon eller mobiltelefon som endast gäller för BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalarsystemet till en smarttelefon eller mobiltelefon.


När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad så hör du en ljudsignal från den främre högtalaren och  -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

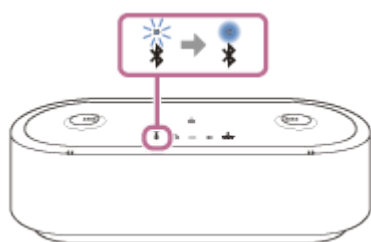

2 Tryck på (ring)/ (spela upp) när du tar emot ett samtal.

Prata i den främre högtalarens mikrofon.

När ett inkommande samtal tas emot så pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från den främre högtalaren.

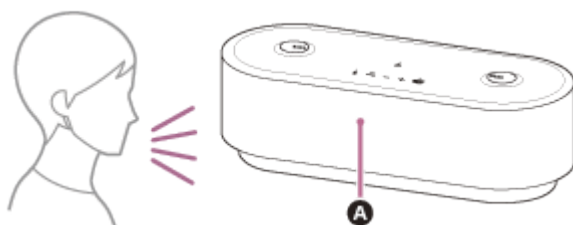

A Mikrofon

Om ingen ringsignal hörs från den främre högtalaren

Högtalarsystemet kanske inte är anslutet till en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Justera volymen genom att trycka på +/- (Volym) på den främre högtalaren eller manövrera din smarttelefon eller mobiltelefon när telefonen ringer eller när en telefonkonversation pågår.

4 När samtalet är slut så trycker du på (ring)/ (spela upp) på den främre högtalaren för att avsluta samtalet.

Om du lyssnade på musik när du tog emot samtalet så återupptas den när samtalet avslutas.

Om du avslutar samtalet genom att använda smarttelefonen eller mobiltelefonen så återupptas även uppspelningen när samtalet avslutas om du lyssnade på musik innan du tog emot samtalet.

OBS!

- Ljudet under ett samtal matas endast ut i den främre högtalaren.
- Mikrofonen finns endast på den främre högtalaren. De bakre högtalarna är inte utrustade med en mikrofon.
- För Apple iOS-enheter är högtalarsystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senare. En BLUETOOTH-anslutning är inte tillgänglig på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Uppspelningen kanske inte pausas när ett inkommande samtal tas emot, beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon som är minst 50 cm från högtalaren. Det kan höras o ljud om den främre högtalaren och smarttelefonen eller mobiltelefonen befinner sig för nära varandra.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smarttelefons eller mobiltelefons modell, operativsystem eller installerade applikationer.

Tips

- När ett samtal tas emot genom att manövrera en smarttelefon/mobiltelefon kan det hända att samtalet prioriteras beroende din smarttelefons/mobiltelefons modell. Vid HFP- eller HSP-anslutning kan du växla samtalsenhet till högtalarsystemet genom att manövrera din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Om den som ringer inte hör eller knappt hör din röst så kan du flytta dig närmare den främre högtalaren och prata direkt i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig på den främre högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)


Ringa ett samtal

Du kan ringa handsfreesamtal på den främre högtalaren med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP så ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din smarttelefon eller mobiltelefon.


1 Anslut högtalarsystemet till en smarttelefon eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad så hör du en ljudsignal från den främre högtalaren och -indikatorns (BLUETOOTH) beteende på den främre högtalaren ändras från att blinka till att lysa med ett fast sken.

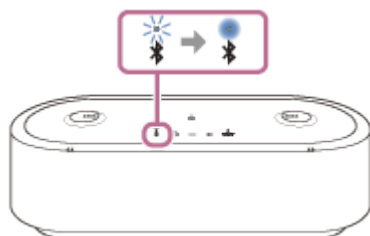

2 Använd din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer upp så pausas uppspelningen och kopplingstonen hörs från den främre högtalaren. När mottagaren svarar på samtalet så kan du prata i mikrofonen till den främre högtalaren.

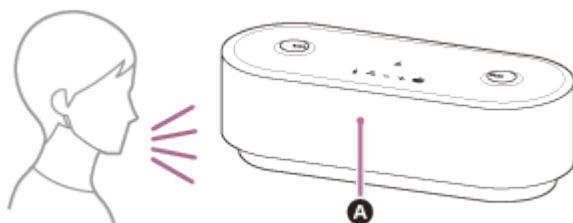

A Mikrofon

Om ingen kopplingston hörs från den främre högtalaren

- Högtalarsystemet kanske inte är anslutet till en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Växla samtalsenhet till högtalarsystemet genom att hålla in  (ring)/  (spela upp) på den främre högtalaren i ungefär 2 sekunder.

3 Justera volymen genom att trycka på +/- (Volym) på den främre högtalaren eller manövrera din smarttelefon eller mobiltelefon när telefonen ringer eller när en telefonkonversation pågår.

4 När samtalet är slut så trycker du på (ring)/ (spela upp) på den främre högtalaren för att avsluta samtalet.

Om du lyssnade på musik när du tog emot samtalet så återupptas den när samtalet avslutas.

Om du avslutar samtalet genom att använda smarttelefonen eller mobiltelefonen så återupptas även uppspelningen.

— när samtalet avslutas om du lyssnade på musik innan du tog emot samtalet.

OBS!

- Ljudet under ett samtal matas endast ut i den främre högtalaren.
- Mikrofonen finns endast på den främre högtalaren. De bakre högtalarna är inte utrustade med en mikrofon.
- För Apple iOS-enheter är högtalarsystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senare. En BLUETOOTH-anslutning är inte tillgänglig på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Uppspelningen kanske inte pausas när du ringer ett samtal, beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon som är minst 50 cm från högtalaren. Det kan höras oljud om den främre högtalaren och smarttelefonen eller mobiltelefonen befinner sig för nära varandra.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smarttelefons eller mobiltelefons modell, operativsystem eller installerade applikationer.

Tips

- Om den som ringer inte hör eller knappt hör din röst så kan du flytta dig närmare den främre högtalaren och prata direkt i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig på den främre högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

Använda röstassistansfunktionen (Google™-appen)

Genom att använda Google-appens funktion som finns i din Android™-smarttelefon kan du prata i den främre högtalarens mikrofon för att manövrera din Android-smarttelefon. Följande förklarar hur Google-appen används.

1 Välj Google-appen för [Assist App] under [Assist & Voice input].

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input] och väljer Google-appen för [Assist App].

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din Android-smarttelefon. Mer information om Google-appen finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play (Play Store).

OBS!

- Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.
- Det kanske inte går att aktivera Google-appen från högtalarsystemet beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.

2 Anslut högtalarsystemet till din Android-smarttelefon via BLUETOOTH-anslutning.

3 När högtalarsystemet är anslutet till din Android-smarttelefon via BLUETOOTH-anslutning och din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar musik så håller du (ring)/ (spela upp) intryckt på den främre högtalaren i cirka 2 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Google-appen via den främre högtalarens mikrofon.

Mer information om Google-appen, som t.ex. vilka appar som fungerar tillsammans med Google-appen, finns i bruksanvisningen som medföljer din Android-smarttelefon.

OBS!

- Det går inte att aktivera Google-appen genom att säga "OK Google" i den främre högtalarens mikrofon även om din Android-smarttelefons [OK Google]-inställning är på.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)

Använda röstassistansfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som finns i din iPhone kan du prata i den främre högtalarens mikrofon för att manövrera din iPhone.

Följande förklarar hur Siri används.

1 Slå på Siri.

På din iPhone väljer du [Settings] – [Siri & Search] och aktiverar [Listen for “Hey Siri”]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone. Mer information om Siri finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din iPhone.

2 Anslut högtalarsystemet till din iPhone via BLUETOOTH-anslutning.

3 När högtalarsystemet är anslutet till din iPhone via BLUETOOTH-anslutning och din iPhone befinner sig i standbyläge eller spelar musik så håller du (ring)/ (spela upp) intryckt på den främre högtalaren i cirka 2 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Siri via den främre högtalarens mikrofon.

Mer information om Siri, som t.ex. vilka appar som fungerar tillsammans med Siri, finns i bruksanvisningen som medföljer din iPhone.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är högtalarsystemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senare. En BLUETOOTH-anslutning är inte tillgänglig på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Det går inte att aktivera Siri genom att säga "Hej Siri" i den främre högtalarens mikrofon även om din iPhones [Listen for “Hey Siri”]-inställning är på.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

[Bluetooth-inställningar]

Detta är den detaljerade inställningen för BLUETOOTH-funktionen.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Bluetooth-anslutningskvalitet]

Du kan ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att lyssna på ljudet från en mobil enhet genom att använda högtalarsystemet.

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

[Systeminställningar]

Detta är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Systeminställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Automatisk standby]

Om du inte använder högtalarsystemet och ingen signal matas in under 20 minuter, aktiverar högtalarsystemet nätverksstandbyläget eller låg strömförbrukning automatiskt.

[Bluetooth-standby]

Högtalarsystemet slås på automatiskt vid anslutning till en BLUETOOTH-enhet med en anslutningshistorik. Det går också att slå på högtalarsystemet via appen.

[Driftsljud från huvudenhet]

Du kan slå på/stänga av ljudet som hörs när den främre högtalaren manövreras.

[Dimmer]

Du kan ändra ljusstyrkan på indikatorerna på den främre högtalaren.

[Systeminformation]

Du kan visa information om högtalarsystemet t.ex. programvaruversion.

Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

1. Kontrollera att högtalarsystemet är fulladdat.



2. Starta om högtalarsystemet.



3. Återställa högtalarsystemet.

Högtalarsystemets alla inställningar återgår till ursprungligt läge.



4. Öppna Sonys supportwebbplats från menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att söka efter orsaken och lösningen till problemet eller se supportwebbplatsen nedan.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. Om du inte kan lösa problemet på egen hand ska du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt


- [Starta om högtalarsystemet](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

Starta om högtalarsystemet

I händelse av bland annat följande så håller du  (strömbrytare) på främre och bakre högtalare intryckta i cirka 10 sekunder för att starta om högtalarsystemet.

- Du kan inte manövrera högtalarsystemet efter att du har slagit på det.
- Du kan inte manövrera högtalarsystemet efter att du har felsökt parkopplingsproblem.
- Det går inte att länka de främre och bakre högtalarna.
- Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna.

Högtalarsystemet stängs av under omstart och slås sedan på igen när processen har fullbordats.

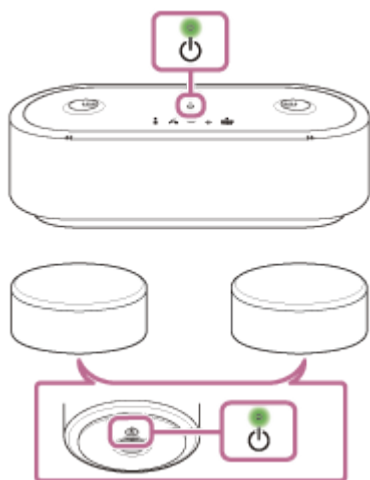

OBS!

- Parkopplingsinformationen raderas inte när högtalarsystemet startas om. Parkopplingsinformationen lagras däremot i den främre högtalaren när den främre högtalaren stängs av. När högtalarsystemet har parkopplats med en ny enhet så stänger du av den främre högtalaren och slår sedan på den igen och startar sedan om högtalarsystemet.
- Det kan hända att volymen, funktionerna eller ljudinställningarna ändras när du startar om högtalarsystemet.

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska med "[Felsökning](#)".

Håll  (BLUETOOTH) och – (Volym) på den främre högtalaren intryckta samtidigt i minst 5 sekunder, med de bakre högtalarna placerade på den främre högtalaren.

När högtalarsystemet har återställts raderar du parkopplingsinformationen för högtalarsystemet (LE_HT-AX7, HT-AX7) från inställningen BLUETOOTH på din smarttelefon etc.(*) som är ansluten till högtalarsystemet.

* Smarttelefoner med tillämpningen installerad, ljudkällenheter kompatibla med BLUETOOTH etc.

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Specifikationer

Främre högtalare (YY2078C1)

Avsnitt om högtalare

Enhet med fullregister

Cirka 49 mm × 71 mm (2)

Högtalarlåda

Passiv radiatormodell

Avsnitt om BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Maximalt kommunikationsavstånd

Sträcka med fri sikt cirka 30 m ¹⁾

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibla BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Kodek som stöds³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Överföringsomfång (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

³⁾ Kodek: Format för komprimering och konvertering av ljudsignaler

Obs!

Beroende på nätverksmiljön kan avbrott ske vid överföring med höga bithastigheter.

Mikrofon

Typ

Elektretkondensator

Riktningsegenskaper

Rundstrålande

Effektivt frekvensområde

100 Hz – 7 000 Hz

Allmänt

Energiförbrukning²⁾

Cirka 45 W (när det inbyggda litiumjonbatteriet laddas)

Låg strömförbrukning ([Bluetooth-standby] är inställt på Av): 0,5 W eller mindre

Nätverksstandbyläge ([Bluetooth-standby] är inställt till På): 2,0 W eller mindre

Tid som krävs för att ladda det inbyggda laddningsbara batteriet

Cirka 4 timmar¹⁾²⁾

Mått* (cirka) (b/h/d)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Inklusive utskjutande delar och reglage

Mått* (cirka) (b/h/d)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* När de bakre högtalarna är anslutna. Inklusive utskjutande delar och reglage

Vikt (cirka) (inklusive batteri)

1,4 kg

Vikt* (cirka) (inklusive batteri)

2 kg

* När de bakre högtalarna är anslutna

Bakre högtalare (YY2078C2, YY2078C3)

Avsnitt om högtalare

Enhet med fullregister

Cirka 60 mm (1)

Högtalarlåda

Modell med akustisk upphängning

Allmänt

Strömförbrukning*

Cirka 3 W (när det inbyggda litiumjonbatteriet laddas)

* När strömförsörjningen sker via den främre högtalaren

Tid som krävs för att ladda det inbyggda laddningsbara batteriet

Cirka 4,5 timmar¹⁾²⁾

Mått* (cirka) (b/h/d)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Inklusive utskjutande delar och reglage

Vikt (cirka) (inklusive batteri)

295 g

Litiumjonbatteriets livslängd

Med uppspelning via en BLUETOOTH-anslutning

- Cirka 30 timmar (standard)³⁾
 - Volymnivå: 24
 - Ljud: LJUDFÄLTSEFFEKT PÅ
- Cirka 4 timmar³⁾
 - Volymnivå: 50 (max.)
 - Ljud: LJUDFÄLTSEFFEKT PÅ
- Cirka 150 minuter (10 minuters laddning²⁾)³⁾
 - Volymnivå: 24
 - Ljud: LJUDFÄLTSEFFEKT PÅ

- 1) Tid som krävs för ett tomt batteri att laddas helt (100 %) när högtalarsystemet är avstängt.
- 2) När en PD-kompatibel USB-nätadapter som kan leverera 15,0 V, 3,0 A används
- 3) Det inbyggda batteriets livslängd ovan är uppmätt med vår specificerade musikkälla. Faktisk tid för uppspelning kan skilja sig åt från den tid som visas på grund av volyminställning, låtar som spelas, temperatur i omgivningen och användningsförhållanden.

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

OBS!

- Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

5-048-915-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten (endast modeller med PLAY ONLY-port (USB))

Format	Filändelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9-standard	.wma
PCM	.wav

OBS!

- Vissa filer kanske inte går att spela beroende på filformat, filkodning, inspelningsförhållanden eller andra förhållanden.
- Vissa filer som redigerats på en dator kan inte spelas.
- Högtalarsystemet spelar inte kodade filer som t.ex. DRM.
- Högtalarsystemet känner inte igen en fil/mapp beroende på namn/metadata.
- Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar med detta högtalarsystem.
- Högtalarsystemet kan identifiera Mass Storage Class-enheter (MSC) (t.ex. flash-minne).

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Varumärken

Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Licenser

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Att observera angående användning

Försiktighetsåtgärder

- Medföljande nätadapter är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den bör inte användas i kombination med någon annan enhet.*
- Koppla ur nätadaptern helt från vägguttaget om den inte ska användas under en längre tid. Se till att greppa tag i själva adaptern och inte i kabeln när nätadaptern kopplas ur.
- Ta inte bort kontaktdelen från medföljande nätadapter och anslut endast kontakten till vägguttaget. Det kan utgöra en risk för elektriska stötar eller brand.*
- Använd en PD-kompatibel USB-nätadapter på minst 15 W när en nätadapter som finns tillgänglig i handeln används. Om däremot en nätadapter på mindre än 45 W används så kan det ta längre tid att ladda eller så kanske den inte presterar som den ska.
 - Om en nätadapter på mindre än 15 W används så blinkar laddningsindikatorn på den främre högtalaren och högtalarsystemet fungerar inte.
 - Använd en USB Type-C®-kabel (kompatibel med vanlig USB-standard) med stöd för USB PD när en PD-kompatibel USB-nätadapter som är tillgänglig i handeln används.

* Nätadaptern medföljer endast i vissa länder/regioner.

Om placering

- När du bär de bakre högtalarna på den främre högtalaren måste du hålla ordentligt i den främre högtalaren, inte i de bakre högtalarna, så att de inte glider ur dina händer. Den främre och de bakre högtalarna dras till varandra av inbyggda magneter. SONY-logotypen på de bakre högtalarna bör befinna sig på baksidan av den främre högtalaren för stabilitet.
- Skvätt inte vatten på denna produkt och medföljande tillbehör. De är inte vattentäta.
- För att eliminera risken för funktionsfel bör du undvika att placera eller förvara detta högtalarsystem på följande platser.
 - En plats där det utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus eller i närheten av belysningsutrustning, en värmekälla eller i en bastu
 - Inuti en bil med stängda fönster (speciellt på sommaren)
 - En plats där det utsätts för en massa damm
 - En plats där det utsätts för starka vibrationer
- Placera högtalarsystemet på en plan, stabil yta. Om det placeras på en yta som lutar så kan högtalarsystemet välta eller falla ner från ytan på grund av vibrationer, vilket kan leda till skador, funktionsfel eller försämring av prestandan.
- Beroende på förhållandena där högtalarsystemet placeras kan det välta eller falla ner från ytan. Placera inga värdesaker i närheten av högtalarsystemet.
- Detta högtalarsystem är inte antimagnetiskt. Håll föremål känsliga för magnetism (band, klockor, kontantkort och kreditkort med magnetisk kodning etc.) borta från högtalarsystemet. Tänk på detta också när du bär runt på högtalarsystemet.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Om du använder högtalarsystemet under en längre tid kan högtalarsystemets temperatur stiga, men det är inget fel.
- Om du använder enheten i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Använd eller förvara inte högtalarsystemet i en extremt kall eller varm miljö (omgivningstemperatur utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om högtalarsystemet används eller förvaras i en temperatur utanför intervallet ovan så kan det hända att högtalarsystemet automatiskt stängs av för att skydda de interna kretsarna.
- Även om du inte ska använda högtalarsystemet under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att bibehålla dess prestanda.

Om anslutning av de främre och bakre högtalarna

- De främre och bakre högtalarna är länkade från fabrik och går inte att ansluta förutom i den ingående kombinationen.

Det inbyggda litiumjonbatteriets livslängd

- Även om du inte ska använda högtalarsystemet under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att bibehålla dess prestanda.
- Om högtalarsystemet inte används under en längre tid så kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det laddningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. När tiden går och antalet gånger batteriet används ökar så minskar det laddningsbara inbyggda batteriets kapacitet långsamt. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare när tiden som det inbyggda batteriet går att använda verkar avsevärt kortare trots att det är fulladdat.
- När tiden som det inbyggda batteriet går att använda verkar avsevärt kortare kan det betyda att det laddningsbara inbyggda batteriet är utarmat.
- Det laddningsbara inbyggda batteriets livslängd skiljer sig åt beroende på användningsmiljö och förvaringsmetod.

Hur du tar hand om högtalarsystemet

- Rengör högtalarsystemet med en trasa lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte polermedel, skurborste, thinner, bensin, alkohol etc.
- På kalla eller varma platser kan det hända att kondens kan bildas vilket kan orsaka funktionsfel hos högtalarsystemet. Torka av med en torr, mjuk trasa om kondens bildas.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximalt kommunikationsavstånd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller elektromagnetisk miljö.
- Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalarsystemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - på sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Högtalarsystemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarden som ett medel för att garantera säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske inte är tillräcklig beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av informationsläckage som sker vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-anslutning med alla BLUETOOTH-enheter kan inte garanteras.
 - BLUETOOTH-enheter som är anslutna till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med BLUETOOTH-standarden kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för BLUETOOTH-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i annorlunda kontrollmetoder, visning eller användning.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Beroende på vilken enhet som ska anslutas kan det ta tid att starta kommunikationen.

Övriga anmärkningar

- Genom att inaktivera funktionen [Automatisk standby] kan det hända att energiförbrukningen ökar eftersom produkten inte stängs av automatiskt när den inte används.
- Om du har några frågor eller problem gällande högtalarsystemet som inte täcks i denna bruksanvisning så kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Bärbart högtalarsystem
HT-AX7

Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller område i följande situationer.

- När du har en fråga gällande högtalarsystemet.
- När du har ett problem med högtalarsystemet.
- När du önskar information om kompatibla alternativ.

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>