

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7



รุ่น: YY2078C

## ติดตั้งแอปสำหรับใช้งานระบบลำโพง



เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดได้และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงและแอป "Sony | BRAVIA Connect" เป็นเวอร์ชันล่าสุด

### วิธีการใช้งาน/ชิ้นส่วนและการควบคุม

#### [วิธีการใช้งานระบบลำโพง](#)

#### คำอธิบายชิ้นส่วนและการควบคุม

[ลำโพงหน้า](#)

[ลำโพงหลัง](#)

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

## การตั้งค่าเบื้องต้น

[การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[การชาร์จระบบลำโพง](#)

[การเปิดเครื่อง](#)

[การปิดเครื่อง](#)

## การเชื่อมต่อ

### การเชื่อมต่อ BLUETOOTH®

[การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่](#)

[การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)

[การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®](#)

[การจับคู่กับเครื่อง Mac](#)

[การจับคู่กับทีวี Sony](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่](#)

### การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

## เพลิดเพลินกับเนื้อหาต่างๆ

[การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[เพลิดเพลินกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)

[เพลิดเพลินกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)

[การปรับคุณภาพเสียง](#)

[ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังใช้งาน\)](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB \(รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY \(USB\) เท่านั้น\)](#)

## การโทร

[การวิดีโอคอลบนคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

## การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google™\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยแอป

[\[การตั้งค่า Bluetooth\]](#)

[\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่](#)

[การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB \(รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY \(USB\) เท่านั้น\)](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)


[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

## วิธีการใช้งานระบบลำโพง

### การกำหนดค่าระบบ

ระบบลำโพงเป็นระบบภาพยนตร์แบบพกพาสำหรับเล่นเสียงด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น สมาร์ทโฟนและทีวี Sony ระบบลำโพงประกอบด้วยลำโพงหน้าหนึ่งตัวและลำโพงหลังด้านซ้ายและขวา ท่านสามารถชาร์จลำโพงหลังโดยวางไว้บนลำโพงหน้าได้ ท่านสามารถเล่นเนื้อหาขณะชาร์จได้

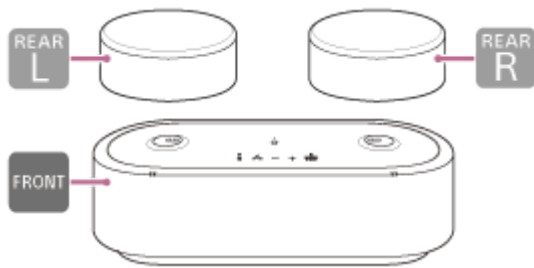


- FRONT ลำโพงหน้า
- REAR L ลำโพงซ้ายด้านหลัง
- REAR R ลำโพงขวาด้านหลัง

### ใช้งานได้สองวิธี

สามารถใช้งานระบบลำโพงได้สองวิธีโดยการเปลี่ยนตำแหน่งการวางลำโพงหน้าและลำโพงหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับชมรวมถึงเนื้อหาด้วย


- **เพลิดเพลินกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง**

เมื่อเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงและวางลำโพงไว้รอบตัวท่าน ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ บนอุปกรณ์ของท่านด้วย 360 Spatial Sound Mapping

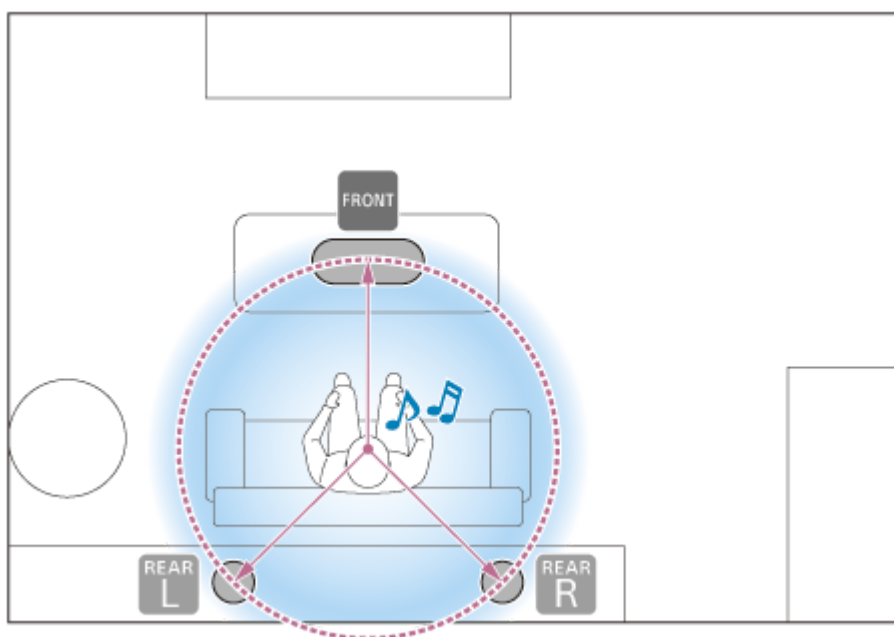

- **เพลิดเพลินกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง**

เมื่อปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงและวางลำโพงไว้รอบห้องของท่าน ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงบรรยากาศโดยรอบได้ขณะรับประทานอาหาร ทำงาน หรือรวมตัวพบปะสังสรรค์

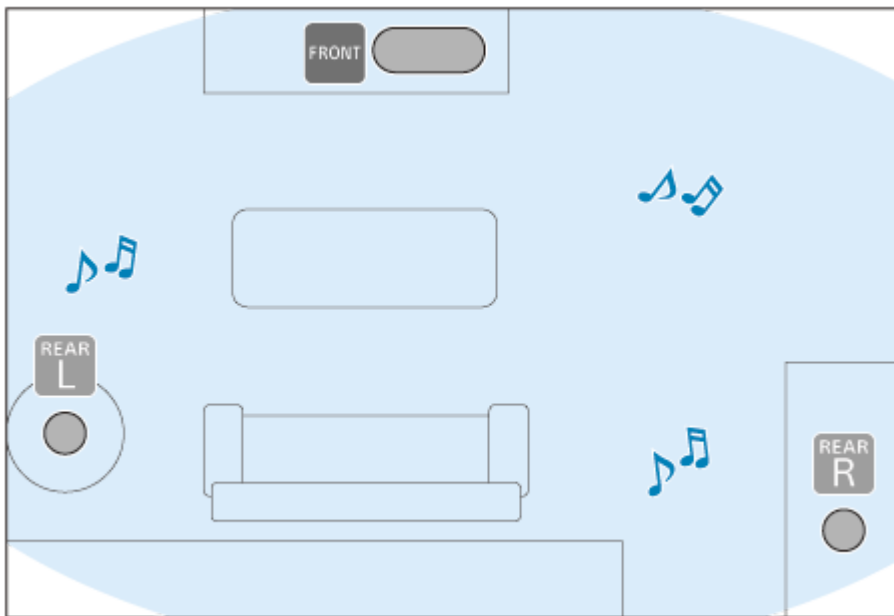

## เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง

ใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอป “Sony | BRAVIA Connect” ติดตั้งอยู่เพื่อใช้งานและกำหนดการตั้งค่าบนระบบลำโพง  
ติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ตโฟนของท่าน



แอปนี้ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการดังนี้และตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- ตั้งค่าเริ่มต้นของระบบลำโพง
- การใช้งานต่างๆ เช่น การปรับระดับเสียง, การปรับคุณภาพเสียง ฯลฯ
- เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
- การตรวจสอบระดับการชาร์จที่เหลือของลำโพงหน้าและลำโพงหลัง
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอัปเดตล่าสุด


การใช้งานปุ่มบนระบบลำโพงสามารถใช้ได้เฉพาะการดำเนินการและการตั้งค่าที่ใช้น้อยเมื่อรับชมเนื้อหาเท่านั้น

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”
- เพลิดเพลินกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง
- เพลิดเพลินกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง

## ลำโพงหน้า

## ด้านหน้า

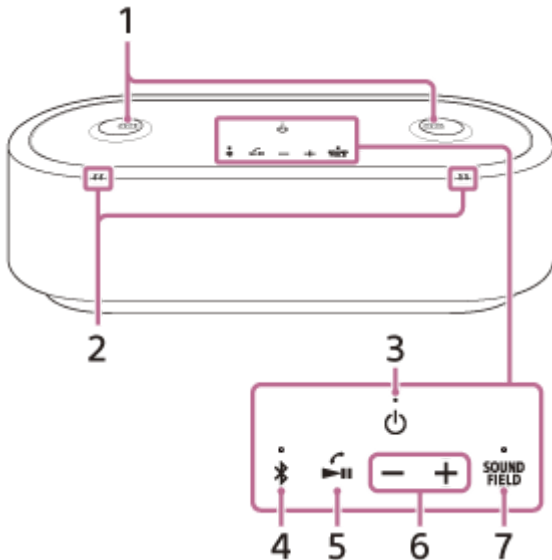

## 1. ขั้วสำหรับชาร์จ

## 2. ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลัง/ไฟแสดงสถานะลำโพงหลัง

ด้านนอกจะเป็นไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลัง ส่วนด้านในจะเป็นไฟแสดงสถานะลำโพงหลัง

3.  (เปิด/ปิด)/ไฟแสดง  (เปิด/ปิด)

เปิด/ปิดระบบลำโพง

กดค้างไว้ 10 วินาที เพื่อปิดแล้วเปิดลำโพงหน้าใหม่

4.  (BLUETOOTH)/ไฟแสดง  (BLUETOOTH)5.  (โทร)/  (เล่น)

ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องระหว่างการเล่นเพลงได้

- กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม/หยุดเล่น
- กดสองครั้งเพื่อเลื่อนไปยังแทร็คถัดไป
- กดสามครั้งเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบันหรือก่อนหน้า

ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้สำหรับสายเรียกเข้า/การโทรออกของสมาร์ทโฟนได้

- กดระหว่างที่มีสายเรียกเข้าเพื่อเริ่มการสนทนาผ่านระบบลำโพง กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสายเรียกเข้า
- กดระหว่างการสนทนาเพื่อสิ้นสุดการโทร
- กดค้างไว้ 2 วินาที ขณะโทรออกหรือสนทนาเพื่อเปลี่ยนให้เสียงดังออกจากสมาร์ทโฟน


กดค้างไว้ 2 วินาที เพื่อใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

## 6. +/- (ระดับเสียง)

## 7. SOUND FIELD (สนามเสียง)/ไฟแสดง SOUND FIELD (สนามเสียง)

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงของระบบลำโพง

## ด้านหลัง

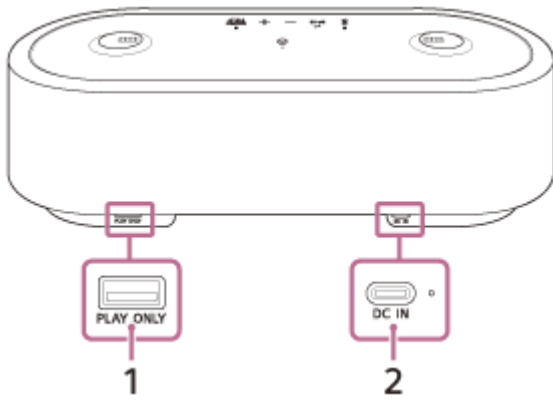


1. พอร์ต PLAY ONLY (USB) (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)

2. ขั้ว DC IN/ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหน้า

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เกี่ยวกับไฟแสดง
- การปรับคุณภาพเสียง
- การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google™)
- การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

## ลำโพงหลัง

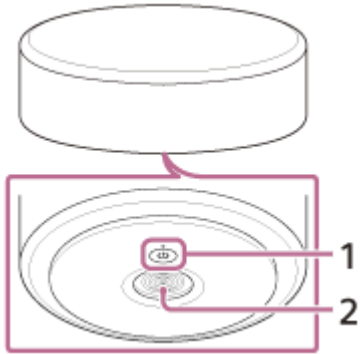

1. (เปิด/ปิด)/ไฟแสดง (เปิด/ปิด)  
เปิด/ปิดลำโพงหลัง  
กดค้างไว้ 10 วินาที เพื่อปิดแล้วเปิดลำโพงหลังใหม่
2. ขั้วสำหรับชาร์จ

\* ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งของลำโพงหลัง (ซ้าย/ขวา) กับป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลัง มีจุดหมุนอยู่ที่ขอบด้านนอกที่ด้านล่างของลำโพงหลังด้านซ้าย ให้ใช้จุดหมุนนี้เป็นตัวแยกกระหว่างด้านซ้ายและขวา

## หมายเหตุ

- ลำโพงหลังจะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหน้า ตัวลำโพงหลังเองจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)



## เกี่ยวกับไฟแสดง

## ลำโพงหน้า

## ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหน้า (สีส้ม)

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ติดสว่าง    | ลำโพงหน้ากำลังชาร์จอยู่                                                                                            |
| ไม่ติดสว่าง | ลำโพงหน้าสิ้นสุดการชาร์จ                                                                                           |
| กะพริบ      | เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ไม่รองรับระบบลำโพง (ไม่สามารถชาร์จระบบลำโพงโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ขนาดน้อยกว่า 15 วัตต์ได้) |

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่ติดสว่าง        | ลำโพงหน้าปิดอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ติดสว่าง (สีเขียว) | ลำโพงหน้าเปิดอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ติดสว่าง (สีส้ม)   | ระบบลำโพงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กะพริบ (สีเขียว)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>แต่ละครั้งที่ท่านกด +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง</li> <li>เมื่อท่านใช้งาน +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50 สำหรับเล่นเพลง/15 สำหรับการโทรศัพท์) ไฟแสดงจะกะพริบ 3 ครั้ง</li> <li>ระหว่างการปิดเสียงชั่วคราว ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งในแต่ละรอบ</li> <li>ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงจะเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบ (กะพริบ 5 ครั้ง, กะพริบ 4 ครั้ง, กะพริบ 1 ครั้ง, ดับลง)(*)</li> <li>หลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงจะกะพริบ 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดง  (BLUETOOTH)</li> <li>ไฟแสดงจะกะพริบในขณะที่กำลังอ่านไฟล์จากอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)</li> </ul>                                                                               |
| กะพริบ (สีส้ม)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟแสดงจะกะพริบช้าๆ เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหน้าต่ำกว่า 20%</li> <li>เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหน้าต่ำกว่า 1% ระบบลำโพงจะปิดหลังจากที่ไฟแสดงกะพริบสามครั้ง</li> <li>หากเปิดลำโพงหน้าเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหน้าต่ำกว่า 1% ระบบลำโพงจะปิดหลังจากที่ไฟแสดงกะพริบสามครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| กะพริบ (สีแดง)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหน้าผิดปกติ ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งในแต่ละรอบ (สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “เกี่ยวกับการเตือนระหว่างการชาร์จ” ด้านล่างนี้)</li> <li>เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดของเครื่องขยายเสียงในลำโพงหน้า ไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งในแต่ละรอบ (ให้รอครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน)</li> <li>การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกรบกวนเนื่องจากข้อผิดพลาด (สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ้างอิงจากแอป)</li> <li>เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิก ไฟแสดงจะกะพริบพร้อมกับไฟแสดง  (BLUETOOTH)</li> <li>ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกิน USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)(**)</li> </ul> |

\* สถานะการกะพริบอาจไม่ได้รับการยืนยันทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

\*\* เมื่อระบบลำโพงกำลังใช้การเชื่อมต่อ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB แล้วเปิดระบบลำโพง หากระบบลำโพงทำงานได้ตามปกติ กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อจะสูงกว่ากระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดของระบบลำโพง 500 mA มิฉะนั้น อุปกรณ์ USB อาจเกิดความผิดปกติ

## ไฟแสดง ✖ (BLUETOOTH) (สีน้ำเงิน)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ติดสว่าง               | อุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กะพริบสองครั้ง<br>ซ้ำๆ | ระบบลำโพงอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่ BLUETOOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กะพริบซ้ำๆ             | ระบบลำโพงกำลังรอทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| กะพริบ                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงจะกะพริบ 3 ครั้ง พร้อมกับไฟแสดง  (เปิด/ปิด) (สีเขียว)</li> <li>เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิก ไฟแสดงจะกะพริบพร้อมกับไฟแสดง  (เปิด/ปิด) (สีแดง)</li> </ul> |

## ไฟแสดง SOUND FIELD (สนามเสียง) (สีขาว)

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ติดสว่าง           | เอฟเฟกต์สนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด                                                                            |
| ไม่ติดสว่าง        | เอฟเฟกต์สนามเสียงตั้งค่าเป็นปิด                                                                             |
| กะพริบสาม<br>ครั้ง | ไม่สามารถสลับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สนามเสียงได้ (หากวางลำโพงหลังไว้บนลำโพงหน้า เอฟเฟกต์สนามเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติ) |

## ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลัง/ไฟแสดงสถานะลำโพงหลัง

ไฟแสดงด้านซ้ายจะระบุสถานะของลำโพงหลังซ้ายและไฟแสดงด้านขวาจะระบุสถานะของลำโพงหลังขวา



### A ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลัง (สีส้ม)

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ติดสว่าง        | ลำโพงหลังกำลังชาร์จอยู่                                                                                                                      |
| ไม่ติด<br>สว่าง | ลำโพงหลังสิ้นสุดการชาร์จ                                                                                                                     |
| กะพริบ          | ตรวจพบข้อผิดพลาดของการชาร์จลำโพงหลัง (ดำเนินการ “การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่” หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน) |

### B ไฟแสดงสถานะลำโพงหลัง

|                  |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่ติดสว่าง      | ลำโพงหลังเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหน้า                                                                                                                          |
| กะพริบ (สีเขียว) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลำโพงหลังกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหน้า</li> <li>ลำโพงหลังตัดการเชื่อมต่อจากลำโพงหน้า</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กะพริบ(สีส้ม)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟแสดงจะกะพริบซ้ำๆ เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหลังต่ำกว่า 20%</li> <li>เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหลังต่ำกว่า 1% ลำโพงหลังจะปิดหลังจากที่ไฟแสดงกะพริบสามครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| กะพริบ (สีแดง) | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหลังผิดปกติ ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งในแต่ละรอบ (สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “เกี่ยวกับการเตือนระหว่างการชาร์จ” ด้านล่างนี้)</li> <li>เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดของเครื่องขยายเสียงในลำโพงหลัง ไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งในแต่ละรอบ (ให้รอครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน)</li> </ul> |


## ลำโพงหลัง

### ไฟแสดง (เปิด/ปิด)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่ติดสว่าง        | ลำโพงหลังปิดอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ติดสว่าง (สีเขียว) | ลำโพงหลังเปิดอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ติดสว่าง (สีส้ม)   | ลำโพงหลังกำลังรอการเชื่อมต่อจากลำโพงหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กะพริบ(สีส้ม)      | หากเปิดลำโพงหลังเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหลังต่ำกว่า 1% ลำโพงหลังจะปิดหลังจากที่ไฟแสดงกะพริบสามครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| กะพริบ (สีแดง)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงหลังผิดปกติ ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งในแต่ละรอบ (สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “เกี่ยวกับการเตือนระหว่างการชาร์จ” ด้านล่างนี้)</li> <li>เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดของเครื่องขยายเสียงในลำโพงหลัง ไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งในแต่ละรอบ (ให้รอครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน)</li> </ul> |

## เกี่ยวกับการเตือนระหว่างการชาร์จ

เมื่อลำโพงหน้าและลำโพงหลังตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิภายใน แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวหรืออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น) ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) (สีแดง) สำหรับลำโพงหน้าและไฟแสดง  (เปิด/ปิด) (สีแดง) และไฟแสดงสถานะลำโพงหลังสำหรับลำโพงหลังจะกะพริบสองครั้งในแต่ละรอบ

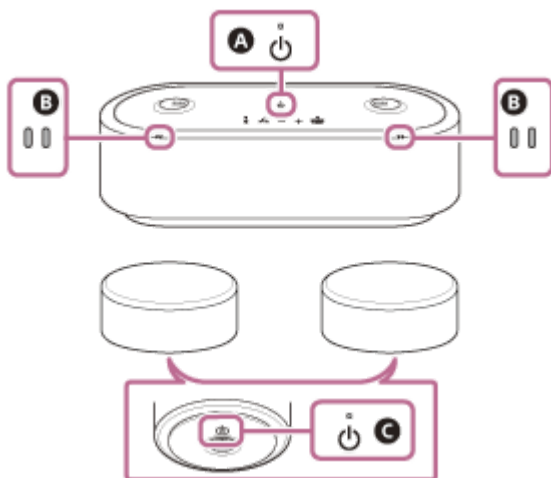

- A** ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้า  
**B** ไฟแสดงสถานะลำโพงหลัง  
**C** ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหลัง

หากตรวจพบความผิดปกติ ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ถอดสาย USB หรืออุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น) แล้วรอครู่หนึ่งก่อนเปิดลำโพงหน้าและลำโพงหลัง หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

## หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานแบตเตอรี่ในตัว
- ชาร์จระบบลำโพงโดยที่อุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C และ 35°C โปรดระวังอุณหภูมิห้องลดลงถึง 5°C หรือต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดู โดยเฉพาะในฤดูหนาว เป็นต้น
- ระบบลำโพงจะอุ่นในระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดโดยตรง ฝน ทราาย ฝุ่น หรือการสัมผัสเหงื่อทางกลไก และห้ามทิ้งระบบลำโพงไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของระบบลำโพงได้แม้ในขณะที่ระบบลำโพงเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จจนเต็มอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานระบบลำโพง ขอแนะนำให้ท่านปิดระบบลำโพงก่อนชาร์จแบตเตอรี่
- ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัด การชาร์จอาจหยุดลงเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน การชาร์จระบบลำโพงจะหยุดลงด้วย หากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5°C และ 35°C
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อปกป้องแบตเตอรี่

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ลำโพงหน้า](#)
- [ลำโพงหลัง](#)
- [การชาร์จระบบลำโพง](#)

## หน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป

ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป “Sony | BRAVIA Connect”

- **พื้นที่ข้อมูลการเล่น**

ข้อมูลการเล่นจะปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ ข้อมูลและการควบคุมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะพื้นที่นี้

- ข้อมูลอธิบายการเล่น: ชื่อของเพลงที่เล่นในปัจจุบัน, ศิลปิน, อัลบั้ม, ความยาวของเพลง ฯลฯ
- ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- ควบคุมการเล่นของอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ควบคุมการเล่นของอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)

- **[  (เปิด/ปิด) ]**

เปิด/ปิดระบบลำโพง

- **[โหมดกลางคืน]**

เปิดและปิดฟังก์ชันโหมดกลางคืนของระบบลำโพง

- **[สนามเสียง]**

เปิดและปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

- **[โหมดเสียง]**

เปิดและปิดฟังก์ชันโหมดเสียงพูดของระบบลำโพง

- **[ระดับเสียง]**

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

- **[ระดับด้านหลัง]**

ปรับระดับเสียงของลำโพงหลัง

- **[ระดับเสียงต่ำ]**

ปรับระดับเสียงทุ้มของระบบลำโพง

- **[ตั้งค่า]**

ท่านสามารถดำเนินการตั้งค่าระบบลำโพงโดยการแสดงหน้าจอการตั้งค่า

- **ระดับแบตเตอรี่**

ท่านสามารถตรวจสอบระดับการชาร์จที่เหลือของลำโพงหน้าและลำโพงหลังได้


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)
- [เฟลิตเฟลนกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)
- [เฟลิตเฟลนกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB \(รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY \(USB\) เท่านั้น\)](#)

## การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สำหรับการตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

- 1 วางลำโพงหลังบนลำโพงหน้าแล้วกด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้า  
ระบบลำโพงจะเปิด

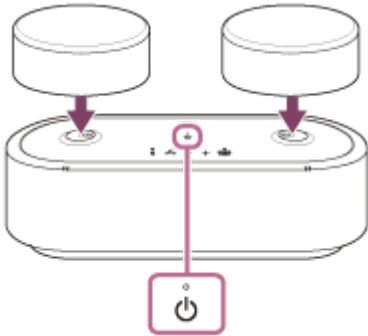

- 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ทโฟนของท่าน



- 3 เริ่มการทำงานของแอปและปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การชาร์จระบบลำโพง
- การเปิดเครื่อง

## การชาร์จระบบลำโพง

ระบบลำโพงประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ในลำโพงหน้าและลำโพงหลัง ก่อนเปิดระบบลำโพงในการใช้งานระบบลำโพงครั้งแรก ต้องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนานกว่า 1 ชั่วโมง สามารถใช้งานระบบลำโพงระหว่างการชาร์จได้

### 1 เชื่อมต่อสาย USB Type-C® และอะแดปเตอร์ AC เข้ากับขั้ว DC IN บนลำโพงหน้า จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหน้าจะติดสว่างและการชาร์จลำโพงหน้าจะเริ่มขึ้น

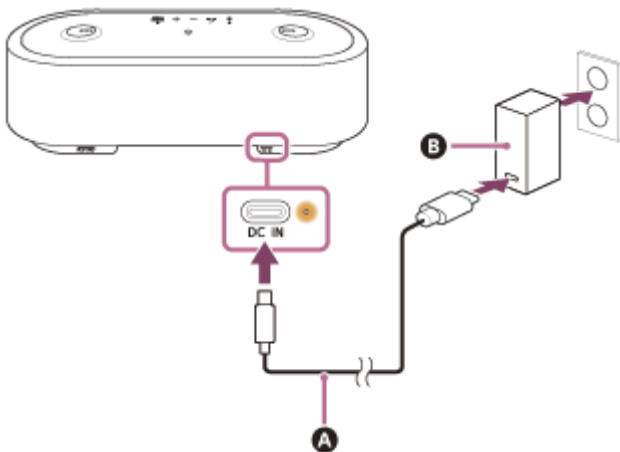


**A** สาย USB Type-C (ให้มา)

**B** อะแดปเตอร์ AC (\*)

\* ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD (Power Delivery) ขนาด 45 วัตต์ หรือสูงกว่า ในการชาร์จระบบลำโพง หากใช้อะแดปเตอร์ AC อื่น แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จ หรืออาจไม่ทำงานตามต้องการ อะแดปเตอร์ AC เฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้จะให้มาด้วยสำหรับบางประเทศ/ภูมิภาค สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม โปรดอ้างอิงจาก "คู่มืออ้างอิง" ที่ให้มาพร้อมกับระบบลำโพง

### 2 วางลำโพงหลังไว้บนลำโพงหน้า

ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลังจะติดสว่างและการชาร์จลำโพงหลังจะเริ่มขึ้น

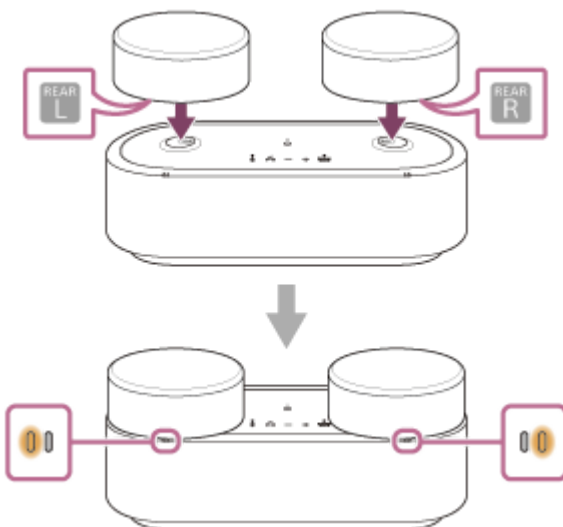

วางลำโพงหลัง (L) ทางด้านซ้ายและวางลำโพงหลัง (R) ทางด้านขวา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งด้านซ้ายและขวาของลำโพงหลังจากป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลัง

เวลาต่อไปนี้จะระบุไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

- การชาร์จลำโพงหน้าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 ชั่วโมง (\*) โดยประมาณ และไฟแสดงการชาร์จลำโพงหน้าจะดับลง
- การชาร์จลำโพงหลังจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4.5 ชั่วโมง (\*) โดยประมาณ และไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลังจะดับลง

\* เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวที่หมดประจุจนเต็มโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 15.0 โวลต์ 3.0 แอมป์ เมื่อระบบลำโพงปิดอยู่

## การตรวจสอบการชาร์จเสร็จสิ้น

### ลำโพงหน้า

หากแบตเตอรี่ในตัวได้รับการชาร์จจนเต็มแล้วเมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงหน้าเข้ากับตัวรับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหน้าจะติดสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นจึงดับลงหลังจากผ่านไปประมาณ 1 นาที

### ลำโพงหลัง

หากแบตเตอรี่ในตัวได้รับการชาร์จจนเต็มแล้วเมื่อท่านวางลำโพงหลังบนลำโพงหน้า ไฟแสดงการชาร์จลำโพงหลังจะติดสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นจึงดับลงหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 วินาที

## การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

ท่านสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของลำโพงหน้าและลำโพงหลังบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟได้

### เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

#### ลำโพงหน้า

- เมื่อท่านได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Front speaker is Low Battery. (แบตเตอรี่ของลำโพงหน้าเหลือน้อย)) และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะเริ่มกะพริบเป็นสีส้มช้าๆ หลังจากเปิดเครื่อง แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหน้าเหลือน้อย ชาร์จลำโพงหน้า
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงหน้าได้แล้ว ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Front speaker Battery is empty. (แบตเตอรี่ของลำโพงหน้าหมดประจุ)) ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ชาร์จลำโพงหน้า
- หากไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้ากะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง หลังจากเปิดเครื่อง จากนั้นระบบลำโพงปิดการทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหน้าหมดประจุ ชาร์จลำโพงหน้า

#### ลำโพงหลัง

ไฟแสดงสถานะลำโพงหลังด้านซ้ายและขวาจะกะพริบตามระดับแบตเตอรี่ของลำโพงหลังด้านซ้ายและขวา

- เมื่อท่านได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Rear speaker is Low Battery. (แบตเตอรี่ของลำโพงหลังเหลือน้อย)) และไฟแสดงสถานะลำโพงหลังเริ่มกะพริบเป็นสีส้มช้าๆ หลังจากเปิดระบบลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหลังเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงหลัง
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงหลังได้แล้ว ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Rear speaker Battery is empty. (แบตเตอรี่ของลำโพงหลังหมดประจุ)) ไฟแสดงสถานะลำโพงหลังจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และลำโพงหลังจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จลำโพงหลัง
- หากไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง หลังจากเปิดลำโพงหลัง จากนั้นลำโพงหลังปิดการทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหลังหมดประจุ ให้ชาร์จลำโพงหลัง

### หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB หากท่านเปิดใช้งานระบบลำโพงที่ระดับเสียงดัง พลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้อาจลดลง หรือระบบลำโพงอาจปิดการทำงานแม้ในขณะที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับตัวรับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC แบบ USB อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการแสดงความผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ปิดระบบลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนที่ท่านจะใช้งานระบบลำโพง
- ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัด การชาร์จอาจหยุดลงเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน การชาร์จระบบลำโพงจะหยุดลงด้วยหากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5°C – 35°C

### คำแนะนำ

- แม้ว่าลำโพงหน้าจะไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับตัวรับ AC แต่การวางลำโพงหลังไว้บนลำโพงหน้าจะทำให้การชาร์จลำโพงหลังเริ่มขึ้น
- ลำโพงหลังสามารถชาร์จได้แม้ว่าจะวางอยู่ด้านตรงข้ามกันก็ตาม



---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเปิดเครื่อง](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## การเปิดเครื่อง

### 1 กด (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้า

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะติดสว่างเป็นสีเขียว จากนั้นระบบลำโพงจะเปิดทำงาน

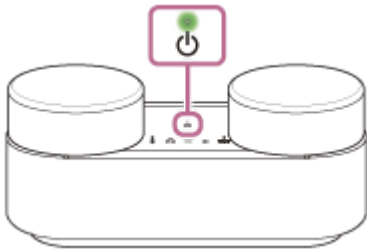

หากลำโพงหลังวางอยู่บนลำโพงหน้า ท่านสามารถเปิดระบบลำโพงได้ด้วยการเลื่อนลำโพงหลังออกจากลำโพงหน้า

### หมายเหตุ

#### ลำโพงหน้า

- เมื่อท่านได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Front speaker is Low Battery. (แบตเตอรี่ของลำโพงหน้าเหลือน้อย)) และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะเริ่มกะพริบเป็นสีส้มช้าๆ หลังจากเปิดเครื่อง แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหน้าเหลือน้อย ชาร์จลำโพงหน้า
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงหน้าได้แล้ว ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Front speaker Battery is empty. (แบตเตอรี่ของลำโพงหน้าหมดประจุ)) ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ชาร์จลำโพงหน้า
- หากไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้ากะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง หลังจากเปิดเครื่อง จากนั้นระบบลำโพงปิดการทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหน้าหมดประจุ ชาร์จลำโพงหน้า

#### ลำโพงหลัง

- เมื่อท่านได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Rear speaker is Low Battery. (แบตเตอรี่ของลำโพงหลังเหลือน้อย)) และไฟแสดงสถานะลำโพงหลังเริ่มกะพริบเป็นสีส้มช้าๆ หลังจากเปิดระบบลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหลังเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงหลัง
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงหลังได้แล้ว ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Rear speaker Battery is empty. (แบตเตอรี่ของลำโพงหลังหมดประจุ)) ไฟแสดงสถานะลำโพงหลังจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และลำโพงหลังจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จลำโพงหลัง
- หากไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง หลังจากเปิดลำโพงหลัง จากนั้นลำโพงหลังปิดการทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ของลำโพงหลังหมดประจุ ให้ชาร์จลำโพงหลัง
- หากปิดลำโพงหลังด้วยการกด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหลัง ลำโพงหลังจะไม่เปิดทำงานเมื่อเปิดระบบลำโพงด้วยการกด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้า ในกรณีนี้ ให้เปิดลำโพงหลังด้วยการกด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหลัง

### คำแนะนำ

- เมื่อตั้งค่า [สแตนด์บาย Bluetooth] เป็นเปิด ท่านจะสามารถเปิดระบบลำโพงด้วยการแตะ  (เปิด/ปิด) บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอป


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จระบบลำโพง
- การปิดเครื่อง



## การปิดเครื่อง

- 1 และ  (เปิด/ปิด) บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอปหรือกด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะดับลงและระบบลำโพงจะปิดการทำงาน

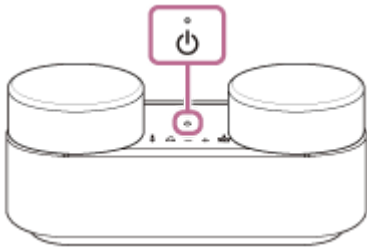

## คำแนะนำ

- เมื่อตั้งค่า [สแตนด์บาย Bluetooth] เป็นเปิด ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะติดสว่างเป็นสีส้มเมื่อปิดเครื่อง และระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำให้สามารถส่งงานได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แม้ว่าระบบลำโพงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

## การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่


การจับคู่เป็นกระบวนการที่ต้องลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับระบบลำโพง ให้ดำเนินการขั้นตอนการจับคู่ดังต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้บนระบบลำโพงเมื่อปิดการทำงานของระบบลำโพง

ก่อนเริ่มดำเนินการ ให้ตรวจสอบดังนี้

- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะ 1 ม. ของระบบลำโพง
- เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC หรือชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เพียงพอ
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากระบบลำโพงกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือหยุดการเล่นเพลง
- เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้อ้างอิง


### 1 เปิดระบบลำโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะติดสว่างเป็นสีเขียว

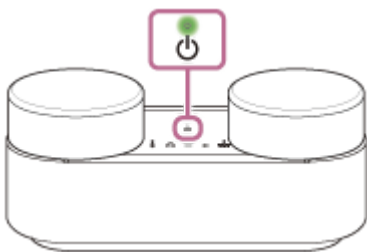

### 2 แสดงผลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH ( ไม่ได้เชื่อมต่อ) ที่ส่วนบนของหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Pairing (การจับคู่)) และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

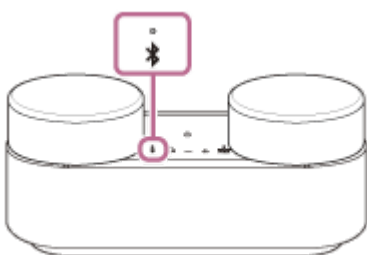

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น]

## การใช้งานลำโพงหน้า

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่โดยการกด  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้า

### หมายเหตุ

- หากมีประวัติการเชื่อมต่อ โหมดจับคู่ของระบบลำโพงจะถูกยกเลิกหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพริบซ้ำๆ หากโหมดจับคู่ถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดกระบวนการ ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®
- การจับคู่กับเครื่อง Mac
- การจับคู่กับทีวี Sony
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 1 ตรวจสอบว่าระบบลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่

ระหว่างอยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

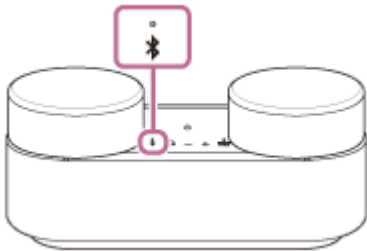

### 2 ดำเนินการขั้นตอนการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อตรวจหาระบบลำโพง

เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก "HT-AX7"

หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน (\*) บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ป้อน "0000"

\* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสปลดล็อก (passcode)," "รหัส PIN (PIN code)," "หมายเลข PIN (PIN number)," หรือ "รหัสผ่าน (password)"

### 3 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

หากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้เริ่มจาก ["การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่"](#) อีกครั้ง

#### หมายเหตุ

- คำแนะนำข้างต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

#### คำแนะนำ

- ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่](#)
- [การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังใช้งาน\)](#)

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7


## การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11, Windows 10

#### 1 ตรวจสอบว่าระบบลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่


ระหว่างอยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดง \* (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

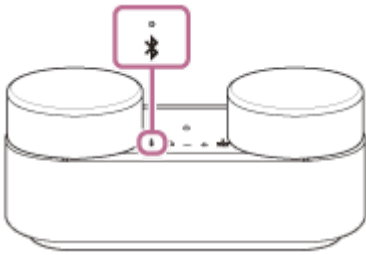

#### 2 ตั้งค่าลำโพงคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเปิด

หากลำโพงสมาร์ทโฟนของท่านตั้งค่าไว้เป็น (ปิดเสียงชั่วคราว) เสียงจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง


- เมื่อลำโพงคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งค่าเป็นเปิด



#### 3 ลงทะเบียนระบบลำโพงไปยังคอมพิวเตอร์


##### สำหรับ Windows 11

- คลิกปุ่ม [Start] จากนั้นคลิก [Settings]

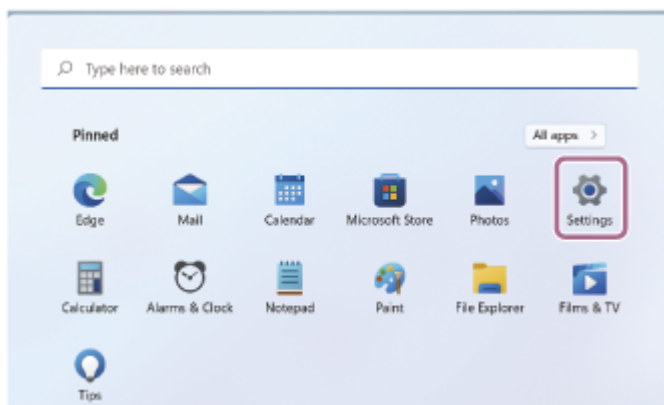


- คลิกแท็บ [Bluetooth & devices] คลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add device]




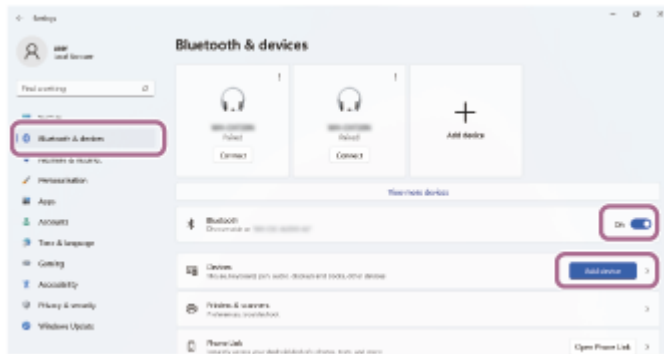

### 3. คลิก [Bluetooth]

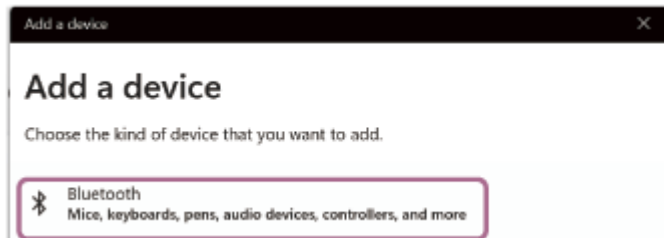

### 4. เลือก [HT-AX7]

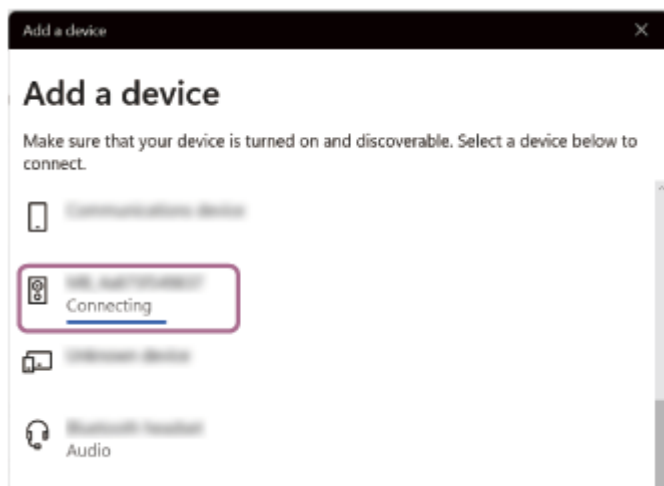


หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน(\*) ให้ป้อน "0000"

หาก [HT-AX7] ไม่ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ **"การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่"**


\* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสปลดล็อค (passcode)," "รหัส PIN (PIN code)," "หมายเลข PIN (PIN number)," หรือ "รหัสผ่าน (password)"

### 5. หลังจากจับคู่ จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice,music] จะปรากฏบนหน้าจอ ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 4

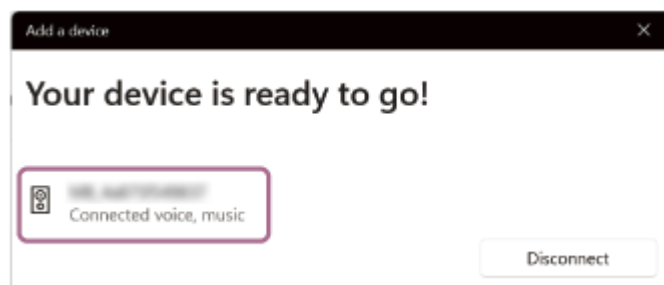


### สำหรับ Windows 10


1. คลิกปุ่ม [Start] จากนั้นคลิก [Settings]
2. คลิก [Devices]

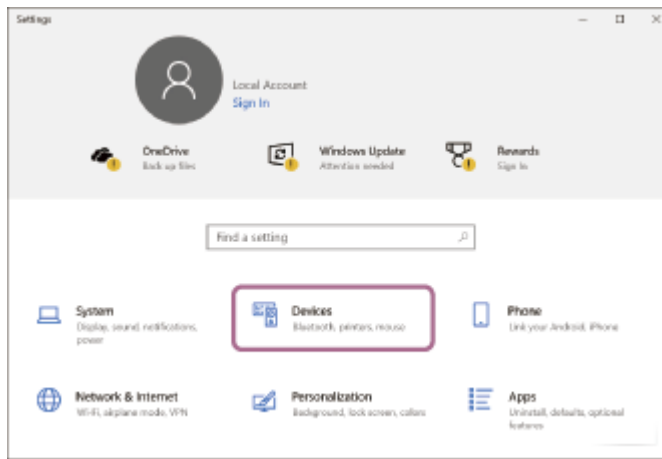


3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] คลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add Bluetooth or other device]

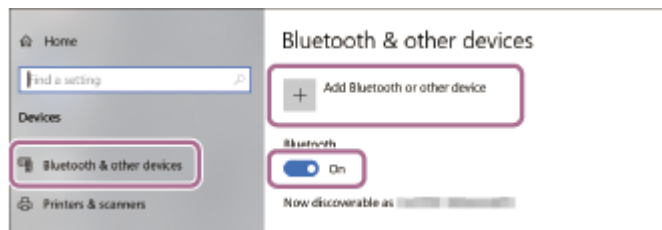

4. คลิก [Bluetooth]

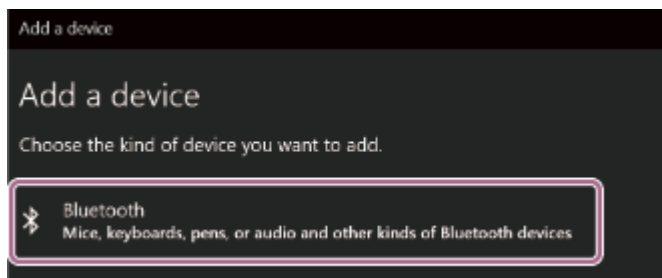

5. เลือก [HT-AX7]

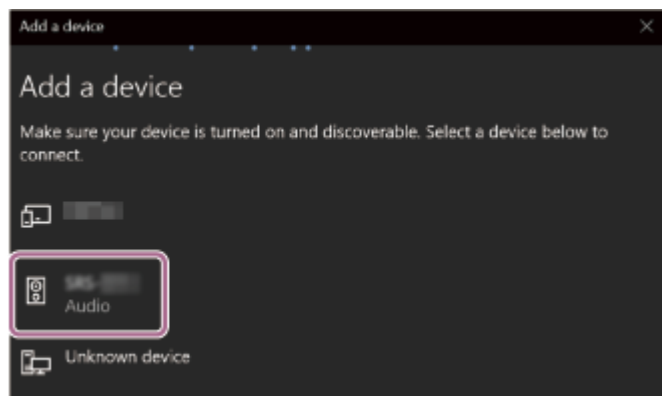


หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน(\*) ให้ป้อน "0000"

หาก [HT-AX7] ไม่ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ “การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่”

\* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัสปลดล็อค (passcode),” “รหัส PIN (PIN code),” “หมายเลข PIN (PIN number),” หรือ “รหัสผ่าน (password)”

6. หลังจากจับคู่ จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice,music] จะปรากฏบนหน้าจอ ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 4

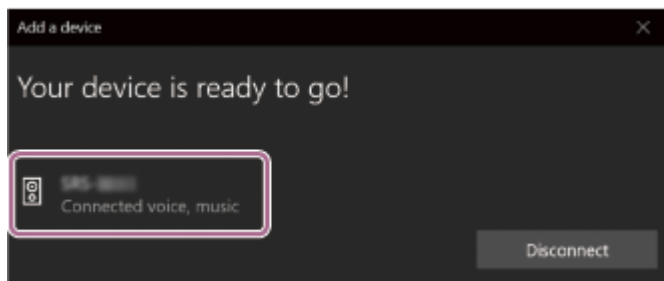

#### 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง หากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้เริ่มจาก “การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่” อีกครั้ง

##### หมายเหตุ

- การดำเนินการข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนี้ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ได้รับการทดสอบและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์แบบประกอบเอง

##### คำแนะนำ

- ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

##### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่
- การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7


## การจับคู่กับเครื่อง Mac

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)

### 1 ตรวจสอบว่าระบบลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่

ระหว่างอยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

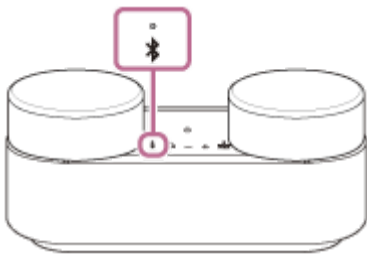

### 2 ตั้งค่าลำโพง Mac ของท่านเป็นเปิด

หากลำโพง Mac ของท่านตั้งค่าไว้เป็น  (ปิดเสียงชั่วคราว) เสียงจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง

- เมื่อลำโพง Mac ของท่านตั้งค่าเป็นเปิด




### 3 ค้นหาและเชื่อมต่อระบบลำโพงบนเครื่อง Mac

- คลิก  (System Preferences)] - [Bluetooth] ในทาสก์บาร์ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ



- เลือก [HT-AX7] จากหน้าจอ Bluetooth จากนั้นคลิก [Pair]

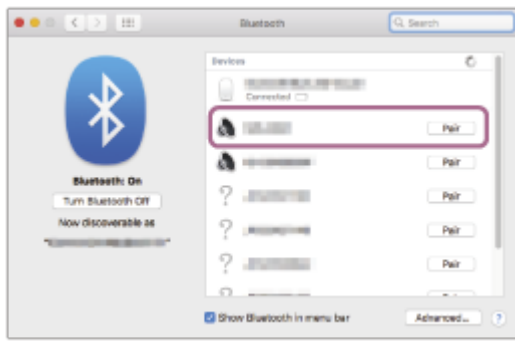


#### 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง \* (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจอจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง  
หากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้เริ่มจาก “การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่” อีกครั้ง

#### 5 คลิกไอคอนลำโพงที่ด้านขวาบนของหน้าจอแล้วเลือก [HT-AX7] จาก [Output Device]

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากเครื่อง Mac ของท่านได้

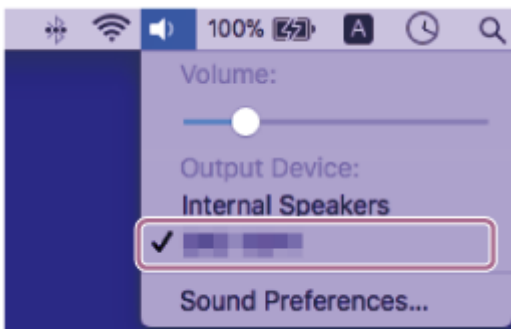

#### หมายเหตุ

- การดำเนินการข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานเครื่อง Mac ของท่าน นอกจากนี้ ไม่ใช่ Mac ทุกเครื่องที่ได้รับการทดสอบและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นได้

#### คำแนะนำ

- ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่
- การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)

## การจับคู่กับทีวี Sony

สำหรับการฟังเสียงทีวีระบบลำโพง ทีวีของท่านต้องสามารถทำงานร่วมกับโปรไฟล์ A2DP ของ BLUETOOTH ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

### 1 ตรวจสอบว่าระบบลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่

ระหว่างอยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

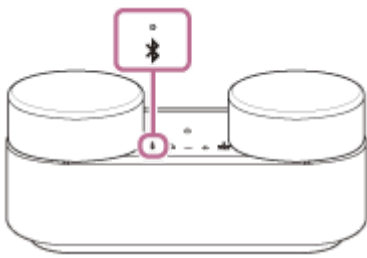

### 2 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ทีวีค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ทีวีค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี สำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH บนทีวี โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

### 3 เลือก “HT-AX7” จากรายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี และลงทะเบียนระบบลำโพงและทีวีตามลำดับ

### 4 ยืนยันบนหน้าจอทีวีโหมดคอนโทรลของแพพวาระบบลำโพงและทีวีเชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

หากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้เริ่มจาก “การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่” อีกครั้ง

#### หมายเหตุ

- การดำเนินการข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
  - เสียงทีวีจะไม่ดังออกจากทีวีเมื่อระบบลำโพงและทีวีเชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวี หากต้องการให้เสียงทีวีดังออกจากทีวี ให้ปิดระบบลำโพงหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและทีวีโดยการเลือก “HT-AX7” จากการตั้งค่า BLUETOOTH ของทีวี
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าทีวี โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

#### คำแนะนำ

- ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่](#)

- หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่
- การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่

- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จับคู่กันแล้ว จะไม่จำเป็นต้องจับคู่อีก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  - ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบหลังจากซ่อมแซม ฯลฯ
  - ระบบลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และต้องจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่อง  
ระบบลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ไม่เกิน 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์ใหม่ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ไว้แล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกแทนที่โดยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่กับระบบลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้
  - ระบบลำโพงจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้น  
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากท่านตั้งค่าเริ่มต้นระบบลำโพง อาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพงบนอุปกรณ์ที่จับคู่และดำเนินการขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ระบบลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่
- การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®
- การจับคู่กับเครื่อง Mac
- การจับคู่กับทีวี Sony




## การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่เชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- สลับแหล่งสัญญาณการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง  
ท่านสามารถสลับแหล่งสัญญาณการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่ได้




- เตรียมพร้อมการรับสายในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งจากทั้ง 2 เครื่อง  
ท่านสามารถเตรียมพร้อมให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่องรับสายเรียกเข้าขณะฟังเพลงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone หนึ่งเครื่อง และรับสายเรียกเข้าบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone

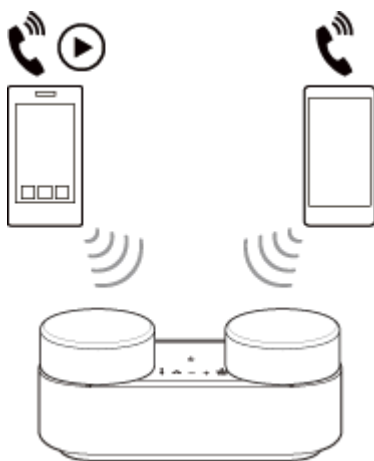

## การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันผ่าน BLUETOOTH

- 1 **เชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรก**  
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โปรดอ้างอิงจาก "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง"
- 2 **แตะส่วนแสดงผลข้อมูลการเล่นที่ส่วนบนของที่ส่วนบนของหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอมป์**
- 3 **แตะ [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น]**

ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ ท่านจะได้ยินคำแนะนำด้วยเสียง (Pairing (การจับคู่)) และไฟแสดง \* (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ

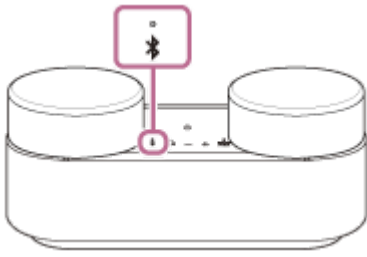

#### 4 ใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองในการค้นหาระบบลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดอ้างอิงจาก "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง"

#### 5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง \* (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

### การใช้งานลำโพงหน้า

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่โดยการกด \* (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้า

### การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ขณะเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อท่านใช้งานระบบลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหนึ่งในอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องที่ใช้ในการเล่นเพลงก่อนหน้านี้หรือการโทรศัพท์จะยังคงอยู่ แต่การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกตัดการเชื่อมต่อ จากนั้น จะสามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามได้

### การเล่นเพลงระหว่างที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อท่านใช้งานระบบลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดซึ่งใช้ในการเล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงบนอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองในการเริ่มเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ท่านอาจจะได้ยินเสียงการเล่นบนอุปกรณ์เครื่องเดิม (เครื่องแรก) จากระบบลำโพงหลังจากที่ท่านใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองในการเริ่มเล่น ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถฟังเพลงที่เล่นบนเครื่องที่สองได้โดยการหยุดการเล่นบนเครื่องแรก

### การรับสายระหว่างที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะทำให้อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมสำหรับการรับสายเรียกเข้า
- เมื่อมีสายเรียกเข้าไปที่อุปกรณ์เครื่องหนึ่งในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด จะได้ยินเสียงเรียกเข้าดังออกจากลำโพงหน้า
- เมื่อมีสายเรียกเข้าอีกสายเข้ามายังอุปกรณ์อีกเครื่อง (เครื่องที่สอง) ในขณะที่คุณกำลังคุยกับสายแรกผ่านระบบลำโพง จะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง เมื่อวางสายจากอุปกรณ์เครื่องแรก ท่านจะได้ยินเสียงเรียกเข้าบนอุปกรณ์เครื่องที่สองดังออกจากลำโพงหน้า

#### หมายเหตุ

- ระหว่างเชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพง
- ท่านอาจไม่สามารถใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อแบบหลายจุดไม่สามารถปิดการทำงานได้

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเตรียมพร้อม: การตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดจับคู่
- การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®
- การจับคู่กับเครื่อง Mac
- การจับคู่กับทีวี Sony
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจับคู่

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## การเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และควบคุมการทำงานโดยระบบลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์รองรับโปรไฟล์ต่อไปนี้

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สายได้

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ทำให้ท่านสามารถปรับระดับเสียงและเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปยังแทร็คถัดไป/ปัจจุบัน


การทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH และโปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ของท่าน

#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และระบบลำโพงตั้งค่าอยู่ที่ระดับปานกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงดังออกมาจากระบบลำโพงกะทันหัน
- การปรับระดับเสียงของระบบลำโพงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจไม่สามารถทำได้ในขณะที่อุปกรณ์หยุดเล่น/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

### 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบี๊บจากระบบลำโพงและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

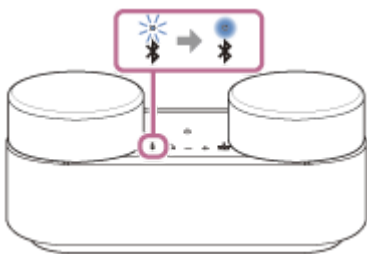

### 2 เริ่มการเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

เล่นเนื้อหาด้วยแอปเล่นเพลง

สำหรับทีวี ให้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการเลือกรายการโปรดของท่านหรือสัญญาณเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

### 3 ปรับระดับเสียง

ท่านสามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจากหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป แอปเล่นเพลง หรือ +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหน้า

ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป

#### หมายเหตุ

- เมื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอหรือเสียงเกมบนระบบลำโพง ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกัน

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จระบบลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®
- การจับคู่กับเครื่อง Mac
- การจับคู่กับทีวี Sony
- ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)


5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## ผลิตเพลลิ่งกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง

วางลำโพงหน้าและลำโพงหลังไว้รอบๆ ตัวท่าน แล้วเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงเพื่อผลิตเพลลิ่งไปกับการรับชมเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ บนอุปกรณ์ของท่านด้วย 360 Spatial Sound Mapping

### 1 วางลำโพงหน้าและลำโพงหลังไว้รอบๆ ตัวท่าน

วางลำโพงหน้าไว้หน้าท่านและวางลำโพงหลังไว้ด้านหลังท่าน

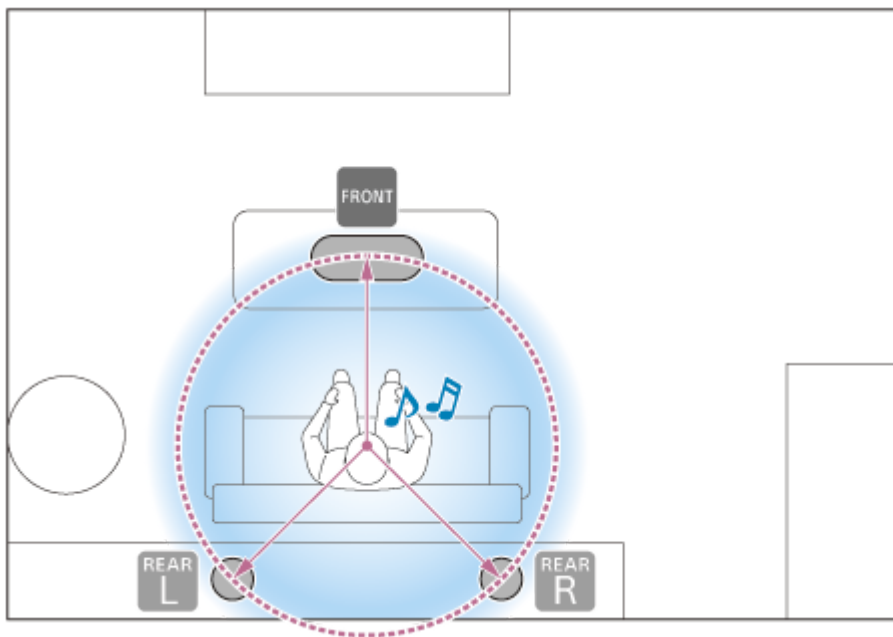

-  ลำโพงหน้า
-  ลำโพงซ้ายด้านหลัง
-  ลำโพงขวาด้านหลัง

วางลำโพงหน้าและลำโพงหลังในระยะรัศมี 1.0 ม. – 1.2 ม. รอบตัวท่านเพื่อเสียงสามมิติที่มีประสิทธิภาพที่สุด

### 2 เปิด [สนามเสียง] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป

### 3 เล่นเนื้อหาโปรดของท่าน

ท่านสามารถผลิตเพลลิ่งไปกับการรับชมเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ บนอุปกรณ์ของท่านด้วย 360 Spatial Sound Mapping

## การใช้งานลำโพงหน้า

ท่านยังสามารถเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงโดยการกด SOUND FIELD (สนามเสียง) บนลำโพงหน้าอีกด้วย เมื่อเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง ไฟแสดง SOUND FIELD จะติดสว่างเป็นสีขาว

### หมายเหตุ

- เอฟเฟกต์ 3D จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่กำลังเล่น
- หากระดับเสียงของลำโพงหลังค่อนข้างเบา ให้ปรับ [ระดับด้านหลัง] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ลำโพงหน้า](#)
- [หน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ](#)
- [การปรับคุณภาพเสียง](#)


5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## เพลิดเพลินกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง

วางลำโพงหน้าและลำโพงหลังทั่วห้องของท่าน และปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงบรรยากาศโดยรอบขณะรับประทานอาหาร ทำงาน หรือรวมตัวพบปะสังสรรค์

### 1 วางลำโพงหน้าและลำโพงหลังทั่วห้องของท่านตามลำดับ

วางลำโพงแต่ละตัวรอบห้อง

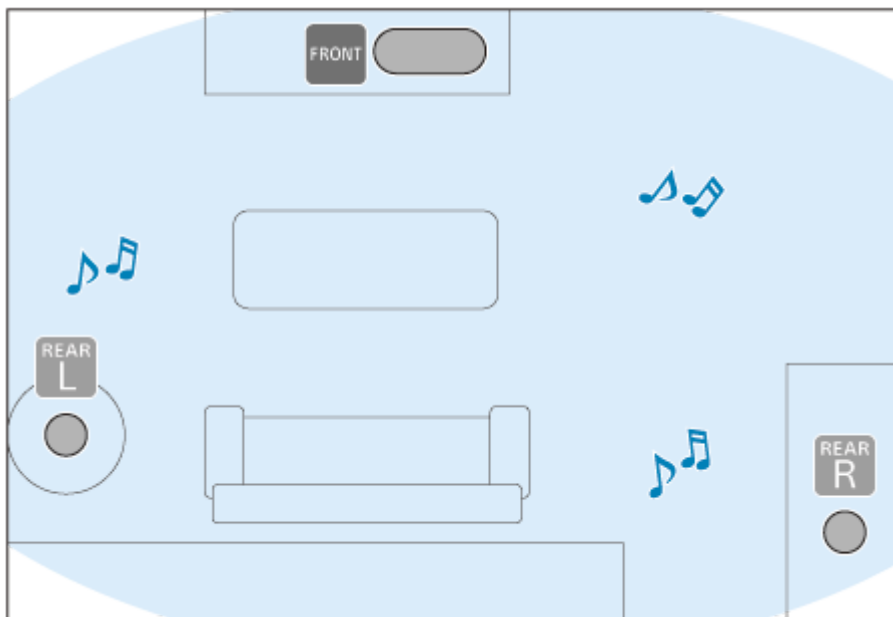

-  ลำโพงหน้า
-  ลำโพงซ้ายด้านหลัง
-  ลำโพงขวาด้านหลัง

### 2 ปิด [สนามเสียง] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป

### 3 เล่นเนื้อหาโปรดของท่าน

## การใช้งานลำโพงหน้า

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดเอฟเฟกต์เสียงโดยการกด SOUND FIELD (สนามเสียง) บนลำโพงหน้า เมื่อปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง ไฟแสดง SOUND FIELD จะดับลง

### คำแนะนำ

- เมื่อปิดเอฟเฟกต์เสียง สามารถวางลำโพงหลังด้านซ้าย/ขวาทั้งสองด้านได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ลำโพงหน้า](#)



- หน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอป
- การปรับคุณภาพเสียง

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## การปรับคุณภาพเสียง

ท่านสามารถดำเนินการปรับคุณภาพเสียงดังต่อไปนี้บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟหรือบนลำโพงหน้า

### การใช้งานบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

- **[โหมดกลางคืน]**  
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาในเวลากลางคืนโดยสูญเสียความแม่นยำและความชัดเจนของเสียงพูดน้อยที่สุด
- **[สนามเสียง]**  
เมื่อเปิด ท่านจะเพลิดเพลินไปกับเสียงสามมิติ เมื่อปิด ท่านจะสามารถทำให้เสียงกระจายเท่ากันได้ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”  
หากวางลำโพงหลังไว้บนลำโพงหน้า ฟังก์ชันนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ
- **[โหมดเสียง]**  
เสียงพูดจะฟังได้ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มช่วงความถี่เสียงพูด

### การใช้งานกับลำโพงหน้า

- **SOUND FIELD (สนามเสียง)**  
เมื่อเปิด ท่านจะเพลิดเพลินไปกับเสียงสามมิติ เมื่อปิด ท่านจะสามารถทำให้เสียงกระจายเท่ากันได้ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”  
แต่ละครั้งที่กดปุ่มจะเป็นการเปิดและปิดเอฟเฟกต์สนามเสียงสลับกัน  
ไฟแสดง SOUND FIELD ติดสว่าง: เอฟเฟกต์สนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด  
ไฟแสดง SOUND FIELD ดับ: เอฟเฟกต์สนามเสียงตั้งค่าเป็นปิด  
หากวางลำโพงหลังไว้บนลำโพงหน้า ฟังก์ชันนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ

#### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันโหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบลำโพง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เพลิดเพลินกับการเปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)
- [เพลิดเพลินกับการปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง](#)

## ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)

เมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากระบบลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดระบบลำโพง

### คำแนะนำ

- เมื่อท่านสิ้นสุดการเล่นเพลง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ BLUETOOTH


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)

## การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

### 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต PLAY ONLY (USB)

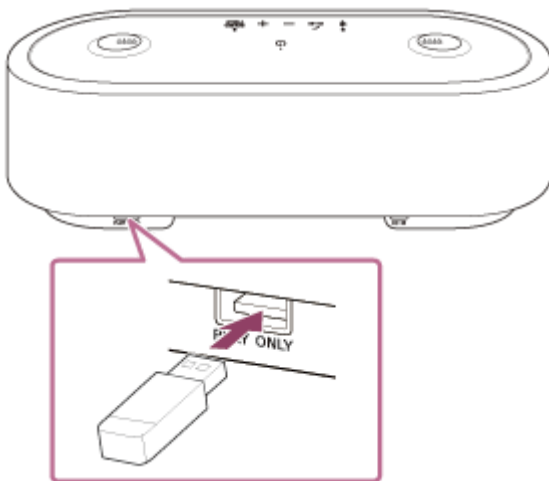

ระบบลำโพงจะเริ่มการโหลดไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าจะกะพริบเป็นสีเขียวในขณะที่โหลดไฟล์

### 2 กด (โทร)/ (เล่น)

ระบบลำโพงจะเริ่มเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ USB และเสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

นอกจากนี้ ท่านสามารถควบคุมการเล่นได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ และท่านยังสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยการกด  (โทร)/  (เล่น) ระหว่างเล่นเพลง

- กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม/หยุดเล่น
- กดสองครั้งเพื่อเลื่อนไปยังแทร็คถัดไป
- กดสามครั้งเพื่อเลื่อนไปยังแทร็คก่อนหน้า

### หมายเหตุ

- ระบบลำโพงไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB ได้ในกรณีต่อไปนี้:
  - จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเกิน 2 000 ไฟล์
  - จำนวนไฟล์เดอร์บนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเกิน 300 ไฟล์เดอร์ รวมไฟล์เดอร์ "ROOT" จำนวนข้างต้นจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างไฟล์และไฟล์เดอร์ บนอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียงอยู่ ห้ามบันทึกไฟล์ต่างชนิดหรือไฟล์เดอร์ที่ไม่จำเป็น
- ระบบลำโพงสามารถเล่นไฟล์เสียงที่อยู่ในไฟล์เดอร์ย่อยไม่เกินระดับที่ 8
- ไฟล์เดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงอยู่จะถูกข้ามการเล่น
- ขณะที่อุปกรณ์ USB เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต PLAY ONLY (USB) ระบบจะเอาต์พุตเสียงผ่านพอร์ต USB เป็นลำดับแรก และการเอาต์พุตเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการแสดงความผิดปกติแต่อย่างใด
- หากเนื้อหาจริงของไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่รองรับไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น การเล่นไฟล์ดังกล่าวอาจทำให้ระบบลำโพงปล่อยสัญญาณรบกวนหรือเกิดความผิดปกติได้

## อุปกรณ์ USB ที่รองรับ

- อุปกรณ์ USB ที่สอดคล้องกับ USB Mass Storage Class
- อุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ FAT (ยกเว้น exFAT)


อุปกรณ์ USB บางตัวอาจไม่สามารถใช้งานกับระบบลำโพงได้แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น  
ไม่รองรับการใช้งานอุปกรณ์ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ USB

### หมายเหตุ

- เมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย USB ให้ใช้สาย USB ที่ให้มากับอุปกรณ์ USB สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ USB
- ห้ามเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ระบบลำโพงจะอ่านไฟล์ทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB หากมีไฟล์เดอร์หรือไฟล์จำนวนมากบนอุปกรณ์ USB การอ่านอุปกรณ์ USB จนเสร็จสิ้นอาจใช้เวลานาน
- หากมีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่ออยู่ด้วย การเริ่มทำงานของระบบลำโพงนี้อาจเกิดความล่าช้า
- ไม่สามารถรับประกันการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียนทั้งหมดได้ หากไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB ถูกเข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ไฟล์เหล่านั้นอาจมีสัญญาณรบกวน หรือมีเสียงแทรก หรืออาจไม่สามารถเล่นได้เลย
- ระบบลำโพงนี้ไม่รองรับฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ

## การวิดีโอคอลบนคอมพิวเตอร์

ระหว่างการวิดีโอคอลบนคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงสำหรับการโทรศัพท์แบบไร้สายได้  
ทำการโทรออกแบบวิดีโอคอล ให้พูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้า

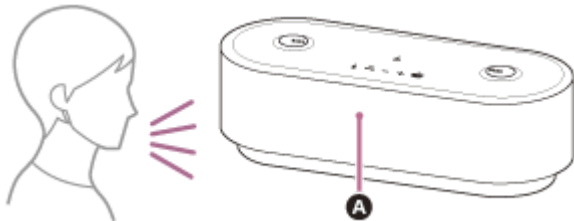

### A ไมโครโฟน

#### 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

#### 2 เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชันวิดีโอคอลบนคอมพิวเตอร์

#### 3 ดูการตั้งค่า(\*) ของแอปพลิเคชันวิดีโอคอล

- สำหรับการวิดีโอคอลบนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่สำหรับการเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) แต่ให้เลือกโปรไฟล์สำหรับการคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ในขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) จะไม่สามารถคุยโทรศัพท์ได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือก [หูฟังแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)](\*\*) โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ([ลำโพง (สเตอริโอ HT-AX7)](\*\*) คือโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือก [ไมโครโฟนแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)](\*\*) โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)
- การเลือก [หูฟังแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)](\*\*) หรือ [ไมโครโฟนแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)](\*\*) โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) หรือ [ลำโพง สเตอริโอ HT-AX7)](\*\*) โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับการตั้งค่าลำโพงหรือไมโครโฟน และอาจมีเฉพาะ [HT-AX7] ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันวิดีโอคอลของท่าน ในกรณีนี้ ให้เลือก [HT-AX7]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

\* ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันวิดีโอคอลของท่าน

\*\* ป้ายอาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของท่านหรือแอปพลิเคชันวิดีโอคอล

### หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันวิดีโอคอลอาจไม่ทำงานตามปกติ ในกรณีดังกล่าว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและสมาร์ทโฟน

### คำแนะนำ

- เมื่อท่านไม่สามารถดูการตั้งค่าของแอปพลิเคชันวิดีโอคอล หรือเลือก [หูฟังแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)] หรือ [ไมโครโฟนแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)] ได้ โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ให้เลือก [หูฟังแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)] หรือ [ไมโครโฟนแบบเสตเซ็ท (แฮนด์ฟรี HT-AX7)] สำหรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจาก “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

- บนคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) และคุยโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) สำหรับการวิดีโอคอล และไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับคอมพิวเตอร์ Windows®](#)
- [การจับคู่กับเครื่อง Mac](#)

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## การรับสาย

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีบนลำโพงหน้ากับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของท่านรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ


### เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดลงชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพงหน้า  
เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันไปตามวิธีการต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

- เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าบนลำโพงหน้า
- เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

#### 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ


เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบีบจากลำโพงหน้าและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

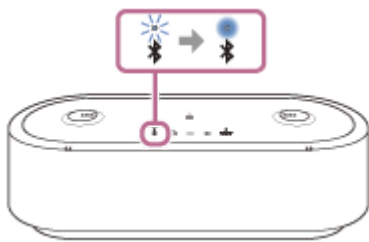

#### 2 กด (โทร)/ (เล่น) เมื่อรับสาย

พูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดลงชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพงหน้า

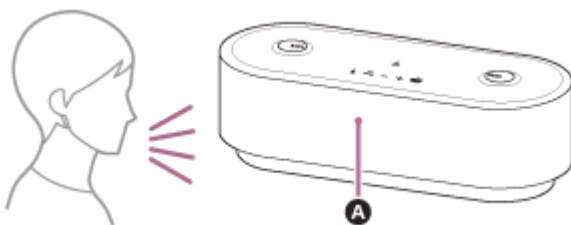

#### A ไมโครโฟน

หากไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าดังออกจากลำโพงหน้า

ระบบลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

#### 3 ขณะที่โทรศัพท์กำลังตั้งหรือกำลังสนทนาทางโทรศัพท์ ให้ปรับระดับเสียงโดยการกด +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหน้าหรือใช้งานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ



## เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ให้กด (โทร)/ (เล่น) บนลำโพงหน้าเพื่อวางสาย

หากท่านกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทร เพลงจะเล่นต่อเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

หากท่านกำลังฟังเพลงก่อนการโทร เมื่อวางสายด้วยการสั่งงานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ การเล่นจะดำเนินต่อไปเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

### หมายเหตุ

- ระหว่างการโทร เสียงจะดังออกจากลำโพงหน้าเท่านั้น
- ไมโครโฟนจะอยู่ที่ลำโพงหน้าเท่านั้น ลำโพงหลังไม่ได้มีติดตั้งไมโครโฟนมาด้วย
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ระบบลำโพงจะรองรับ iOS 10.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือรุ่นก่อนหน้า
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ให้ใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือห่างจากลำโพงหน้าอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดสัญญาณรบกวนหากลำโพงหน้าและสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้กันมากเกินไป
- บางฟังก์ชันของการโทรแบบแฮนด์ฟรีอาจไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

### คำแนะนำ

- เมื่อรับสายด้วยการสั่งงานสมาร์ตโฟน/โทรศัพท์มือถือ การโทรอาจถูกจัดลำดับโดยสมาร์ตโฟน/โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ในกรณีของการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้สลับอุปกรณ์การโทรเป็นระบบลำโพงโดยการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบจะไม่ได้ยินเสียงของท่านเลย ให้หันหน้าเข้าไปใกล้ลำโพงหน้ามากขึ้นแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงของการเล่นเพลงและการโทรจะถูกตั้งค่าแยกกันในลำโพงหน้า

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)


## การโทรออก

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีบนลำโพงหน้ากับสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของท่านรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ


### 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะได้ยินเสียงบี๊บบจากลำโพงหน้าและลักษณะของไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงหน้าจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

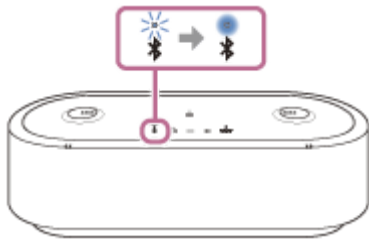

### 2 การใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก

เมื่อท่านโทรออก การเล่นจะหยุดลงชั่วคราว และจะได้ยินเสียงการโทรออกดังออกจากลำโพงหน้า เมื่อผู้รับรับสาย ให้พูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้า

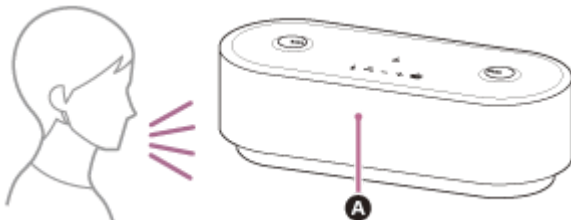

#### A ไมโครโฟน

หากไม่ได้ยินเสียงการโทรออกดังออกจากลำโพงหน้า

- ระบบลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- สลับอุปกรณ์การโทรเป็นระบบลำโพงโดยการกด  (โทร)/  (เล่น) บนลำโพงหน้าค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

### 3 ขณะที่โทรศัพท์กำลังดังหรือกำลังสนทนาทางโทรศัพท์ ให้ปรับระดับเสียงโดยการกด +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหน้า หรือใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

### 4 เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้กด (โทร)/ (เล่น) บนลำโพงหน้าเพื่อวางสาย

หากท่านกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทร เพลงจะเล่นต่อเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

หากท่านกำลังฟังเพลงก่อนการโทร เมื่อวางสายด้วยการสั่งงานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ การเล่นจะดำเนินต่อไปเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

## หมายเหตุ

- ระหว่างการโทร เสียงจะดังออกจากลำโพงหน้าเท่านั้น
- ไมโครโฟนจะอยู่ที่ลำโพงหน้าเท่านั้น ลำโพงหลังไม่ได้มีติดตั้งไมโครโฟนมาด้วย
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ระบบลำโพงจะรองรับ iOS 10.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือรุ่นก่อนหน้า
- การเล่นเกมอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อทำการโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ให้ใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือห่างจากลำโพงหน้าอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดสัญญาณรบกวนหากลำโพงหน้าและสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้กันมากเกินไป
- บางฟังก์ชันของการโทรแบบแฮนด์ฟรีอาจไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

## คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือแทบจะไม่ได้ยินเสียงของท่านเลย ให้หันหน้าเข้าไปใกล้ลำโพงหน้ามากขึ้นแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงของการเล่นเพลงและการโทรจะถูกตั้งค่าแยกกันในลำโพงหน้า

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังใช้งาน\)](#)
- [การรับสาย](#)

## การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google™)

เมื่อใช้คุณสมบัติของแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android™ ท่านจะสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้าเพื่อใช้งานสมาร์ทโฟน Android ได้

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้แอป Google

### 1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

บนสมาร์ทโฟน Android ให้เลือก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] แล้วเลือกแอป Google สำหรับ [Assist App]

การดำเนินการข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์สนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play (Play Store)

#### หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสมาร์ทโฟน Android

### 2 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 3 ขณะที่ระบบลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสมาร์ทโฟน Android อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน หรือเล่นเพลง ให้กด (โทร) / (เล่น) บนลำโพงหน้าค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

แอป Google จะเปิดทำงานและท่านจะได้ยินเสียงเริ่มการทำงาน

### 4 ส่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพงหน้า

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับสมาร์ทโฟน Android

#### หมายเหตุ

- แอป Google ไม่สามารถเปิดทำงานได้เมื่อท่านพูดว่า "OK Google" ใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้า แม้ว่า [OK Google] ของสมาร์ทโฟน Android ตั้งค่าเป็นเปิด

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)

## การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มากับ iPhone ท่านจะสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้าเพื่อใช้งาน iPhone ได้ ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ Siri

### 1 เปิด Siri

บน iPhone ให้เลือก [Settings] - [Siri & Search] แล้วเปิดใช้งาน [Listen for “Hey Siri”]  
การดำเนินการข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์สนับสนุนของ iPhone

### 2 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 3 ขณะที่ระบบลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และ iPhone อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือเล่นเพลง ให้กด (โทร) / (เล่น) บนลำโพงหน้าค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

แอป Siri จะเปิดทำงานและท่านจะได้ยินเสียงเริ่มการทำงาน

### 4 ส่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพงหน้า

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับ iPhone

#### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ระบบลำโพงจะรองรับ iOS 10.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือรุ่นก่อนหน้า
- Siri ไม่สามารถเปิดทำงานได้เมื่อท่านพูดว่า “Hey Siri” ใส่ไมโครโฟนของลำโพงหน้า แม้ว่าจะตั้งค่า [Listen for “Hey Siri”] ของ iPhone เป็นเปิด

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## [การตั้งค่า Bluetooth]

---

นี่คือการตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH อย่างละเอียด

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอป

### [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth]

ท่านสามารถตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับการรับฟังเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยระบบลำโพง

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## [การตั้งค่าระบบ]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าระบบลำโพง  
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

### [สแตนด์บายอัตโนมัติ]

เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงในขณะที่ไม่มีสัญญาณเข้าเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

### [สแตนด์บาย Bluetooth]

ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปิดระบบลำโพงจากแอฟได้

### [เสียงการทำงานของชุดหลัก]

ท่านสามารถเปิด/ปิดเสียงที่ปล่อยออกมาเมื่อใช้งานลำโพงหน้า

### [ไฟหรี่]

ท่านสามารถเปลี่ยนความสว่างของไฟแสดงบนลำโพงหน้า

### [ข้อมูลระบบ]

ท่านสามารถแสดงข้อมูลระบบลำโพงได้ เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าระบบลำโพงชาร์จเต็มแล้วหรือไม่



2. ปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่



3. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



4. เข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จากเมนูของแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข  
ปัญหา หรือตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. หากยังเกิดปัญหายอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้เคียงบ้านท่าน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)




## การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่

ในกรณีต่อไปนี้ ให้กด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงหน้าและลำโพงหลังค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่

- ท่านไม่สามารถใช้งานระบบลำโพงหลังจากที่ท่านเปิดเครื่องได้
- ท่านไม่สามารถใช้งานระบบลำโพงหลังจากที่ท่านแก้ไขปัญหาการจับคู่ได้
- ลำโพงหน้าและลำโพงหลังไม่เชื่อมโยงกัน
- ไม่มีเสียงดังออกจากลำโพงหลัง

ระบบลำโพงจะปิดระหว่างกระบวนการปิดแล้วเปิดใหม่ จากนั้นจึงเปิดอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

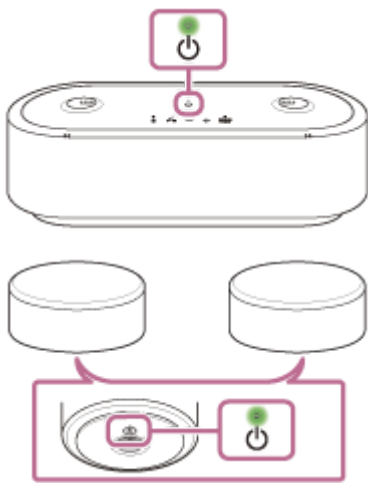

### หมายเหตุ

- การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงจะไม่ทำให้ข้อมูลการจับคู่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้บนลำโพงหน้าเมื่อลำโพงหน้าปิดการทำงาน หลังจากจับคู่ระบบลำโพงกับอุปกรณ์ใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงหน้าแล้วเปิดอีกครั้ง จากนั้นจึงปิดแล้วเปิดระบบลำโพง
- การปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่อาจทำให้ระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือการตั้งค่าเสียงเปลี่ยนแปลง

## การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

เมื่อวางลำโพงหลังบนลำโพงหน้า ให้กด **⌘** (BLUETOOTH) และ **-** (ระดับเสียง) บนลำโพงหน้าพร้อมกันค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

เมื่อรีเซ็ตระบบลำโพงแล้ว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพง (LE\_HT-AX7, HT-AX7) ออกจากการตั้งค่า BLUETOOTH บนสมาร์ตโฟน ฯลฯ (\*) ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง

\* สมาร์ตโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว อุปกรณ์แหล่งสัญญาณเสียงที่รองรับ BLUETOOTH ฯลฯ

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## ข้อมูลจำเพาะ

### ลำโพงหน้า (YY2078C1)

#### ส่วนของลำโพง

##### ลำโพงฟูลเรนจ์

ประมาณ 49 มม. × 71 มม. (2)

##### ประเภทตู้

รุ่นพาสซีฟเรดิเอเตอร์

#### ส่วนของ BLUETOOTH

##### ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เวอร์ชัน 5.2

##### ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม. <sup>1)</sup>

##### แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

##### วิธีมอดูเลชัน

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

##### โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

##### โคเดกที่รองรับ<sup>3)</sup>

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (ความถี่การสุ่ม 44.1 kHz)

1) ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กกรอบเดาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ ฯลฯ

2) โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดจุดประสงค์ของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

3) โคเดก: รูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณเสียง

#### หมายเหตุ

อาจเกิดสัญญาณรบกวนระหว่างการส่งสัญญาณที่อัตราบิดสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย

#### ไมโครโฟน

##### ชนิด

อีเล็กตรอนคอนเดนเซอร์

##### ทิศทางการรับเสียง

รับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง

##### ช่วงความถี่ที่มีประสิทธิภาพ

100 Hz - 7 000 Hz

#### ทั่วไป

##### การใช้ไฟฟ้า<sup>2)</sup>

ประมาณ 45 วัตต์ (ขณะชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัว)

เวลาที่ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้

ประมาณ 4 ชั่วโมง<sup>1)2)</sup>

**ขนาด\* (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)**

306 มิลลิเมตร × 97 มิลลิเมตร × 123 มิลลิเมตร

\* รวมชิ้นส่วนและการควบคุมที่ยื่นออกมา

**ขนาด\* (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)**

306 มิลลิเมตร × 133 มิลลิเมตร × 123 มิลลิเมตร

\* เมื่อติดตั้งลำโพงหลัง รวมชิ้นส่วนและการควบคุมที่ยื่นออกมา

**น้ำหนัก (โดยประมาณ) (รวมแบตเตอรี่)**

1.4 กิโลกรัม

**น้ำหนัก\* (โดยประมาณ) (รวมแบตเตอรี่)**

2 กิโลกรัม

\* เมื่อติดตั้งลำโพงหลัง

## ลำโพงหลัง (YY2078C2, YY2078C3)

**ส่วนของลำโพง**

**ลำโพงฟูลเรนจ์**

ประมาณ 60 มิลลิเมตร (1)

**ประเภทตู้**

รุ่นตู้ปิด

**ทั่วไป**

**การใช้ไฟฟ้า\***

ประมาณ 3 วัตต์ (ขณะชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว)

\* ขณะที่จ่ายไฟจากลำโพงหน้า

**เวลาที่ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้**

ประมาณ 4.5 ชั่วโมง<sup>1)2)</sup>

**ขนาด\* (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)**

122 มิลลิเมตร × 39 มิลลิเมตร × 122 มิลลิเมตร

\* รวมชิ้นส่วนและการควบคุมที่ยื่นออกมา

**น้ำหนัก (โดยประมาณ) (รวมแบตเตอรี่)**

295 กรัม

## อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

เมื่อเล่นผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- ประมาณ 30 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น)<sup>3)</sup>
  - ระดับเสียง: 24
  - เสียง: เปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง
- ประมาณ 4 ชั่วโมง<sup>3)</sup>
  - ระดับเสียง: 50 (สูงสุด)
  - เสียง: เปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง
- ประมาณ 150 นาที (ชาร์จประมาณ 10 นาที<sup>2)3)</sup>
  - ระดับเสียง: 24
  - เสียง: เปิดเอฟเฟกต์สนามเสียง

1) เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดประจุจนเต็ม (100%) ขณะที่ระบบลำโพงปิดอยู่

- 2) เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 15.0 โวลต์ 3.0 แอมป์
- 3) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในตัวที่แสดงข้างต้นวัดโดยใช้แหล่งเพลงที่กำหนดไว้ของเรา ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปตามเวลาที่ระบุไว้เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิโดยรอบ และลักษณะการใช้งาน

## ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

### แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

#### หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

5-048-914-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต PLAY ONLY (USB) เท่านั้น)

| รูปแบบ                       | นามสกุล |
|------------------------------|---------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | .mp3    |
| WMA9 Standard                | .wma    |
| PCM                          | .wav    |

### หมายเหตุ

- ไฟล์บางไฟล์อาจไม่เล่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์, การเข้ารหัสไฟล์, สถานะการบันทึก หรือสถานะอื่นๆ
- ไฟล์บางชนิดที่แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เล่น
- ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เช่น DRM
- ระบบลำโพงไม่สามารถจดจำไฟล์/โฟลเดอร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชื่อ/คำอธิบายข้อมูล
- อุปกรณ์ USB บางเครื่องอาจไม่ทำงานกับระบบลำโพงนี้
- ระบบลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์หน่วยความจำจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Mass Storage Class (MSC) (เช่น หน่วยความจำแฟลช) ได้

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## เครื่องหมายการค้า

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น

โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย TM และ ®

## ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

### ข้อควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ การให้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น

บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มีอาจรับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังกล่าว



## หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

### ข้อควรระวัง

- อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ\*
- ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับ AC หากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ในการถอดอะแดปเตอร์ AC ให้จับที่ส่วนของอะแดปเตอร์ อย่าดึงที่สาย
- ห้ามถอดส่วนปลั๊กออกจากอะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา และเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับเต้ารับ AC เพียงอย่างเดียว อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้\*
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่มีจำหน่ายทั่วไป ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ขนาด 15 วัตต์ หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก็ตาม หากใช้อะแดปเตอร์ AC ขนาดน้อยกว่า 45 วัตต์ การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่านั้นหรืออาจไม่ทำงานตามต้องการ
  - หากใช้อะแดปเตอร์ AC ขนาดน้อยกว่า 15 วัตต์ ไฟแสดงสถานะการชาร์จลำโพงหน้าจะกะพริบและระบบลำโพงจะไม่ทำงาน
  - เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป ให้ใช้สาย USB Type-C® (สอดคล้องตามมาตรฐาน USB) ที่รองรับ USB PD

\* อะแดปเตอร์ AC จะให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

### เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- เมื่อเคลื่อนย้ายลำโพงหลังที่วางอยู่บนลำโพงหน้า ให้จับที่ลำโพงหน้าให้แน่น ไม่ใช่ที่ลำโพงหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนหลุดจากมือ ลำโพงหน้าและลำโพงหลังจะติดตั้งด้วยแม่เหล็กในตัว โลโก้ SONY บนลำโพงหลังควรอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงหน้าเพื่อความมั่นคง
- ห้ามสูดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา เนื่องจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไม่กันน้ำ
- เพื่อลดความเสี่ยงของการทำงานผิดปกติ ให้หลีกเลี่ยงการวางหรือทิ้งระบบลำโพงนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดโดยตรง หรืออุปกรณ์ส่องสว่าง ใกล้แหล่งความร้อน หรือในห้องอบเชอร์วัวร์
  - ภายในรถที่ปิดหน้าต่างไว้ (โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน)
  - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเกินไป
  - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนมาก
- วางระบบลำโพงนี้บนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ระบบลำโพงอาจหลุดจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- ระบบลำโพงอาจร่วงหล่นลงมาหรือหลุดออกจากพื้นผิว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่วางลำโพง ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับระบบลำโพง
- ระบบลำโพงนี้ไม่มีคุณสมบัติในการต้านทานแม่เหล็ก เก็บสิ่งของที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปที่บันทึกแล้ว นาฬิกา แบตเตอรี่เงินสด และบัตรเครดิตที่มีการเข้ารหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากระบบลำโพง เมื่อถือสิ่งของเหล่านี้รอบๆ ระบบลำโพง ให้คำนึงถึงข้อควรระวังนี้ด้วย
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากที่ไวใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- หากท่านใช้งานระบบลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของระบบลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่อาการผิดปกติ
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อปกป้องแบตเตอรี่
- ห้ามใช้งานหรือทิ้งระบบลำโพงไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิที่เกินช่วง 5°C – 35°C) หากใช้งานระบบลำโพงหรือทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่ระบุ ระบบลำโพงอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- แม้ว่าท่านจะไม่ต้องการใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกๆ 6 เดือน เพื่อคงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

### สำหรับการเชื่อมต่อระบบลำโพงหน้าและลำโพงหลัง

- ลำโพงหน้าและลำโพงหลังได้รับการเชื่อมต่อมาจากโรงงาน ห้ามเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นนอกเหนือจากที่ให้มา

### อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัว

- แม้ว่าท่านจะไม่ต้องการใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มให้เพียงพอทุกๆ 6 เดือน เพื่อคงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
- หากไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนานขึ้น

- แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้มีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งในการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้จะค่อยๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ในตัวได้สั้นลงแม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ในตัวได้สั้นลง อาจหมายความว่าแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้อาจหมดอายุ
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้จะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

## วิธีการดูแลรักษาระบบลำโพง

- สำหรับการทำความสะอาดระบบลำโพง ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางมิดหมาดๆ ห้ามใช้น้ำยาขัด แปรงขัด หินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ในสถานที่ที่เปียกหรือร้อน อาจเกิดการควบแน่นซึ่งจะทำให้ระบบลำโพงทำงานผิดปกติได้ หากเกิดการควบแน่น ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มที่แห้ง

## เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ได้ชัดเจน เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ระยะห่างในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีเตอร์บบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
  - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษในรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH เป็นวิธีการรับรองความปลอดภัยระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- ไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดได้
  - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง
  - แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH แต่อาจมีบางกรณีที่คุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ หรืออาจทำให้วิธีการควบคุม การแสดงผล หรือการทำงานแตกต่างกันไป
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
- อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

## หมายเหตุอื่นๆ

- การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] อาจทำให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงนี้ซึ่งไม่ครอบคลุมในคู่มือนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

ระบบภาพยนตร์แบบพกพา  
HT-AX7

## เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

- เมื่อท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบลำโพง
- เมื่อท่านมีปัญหากับระบบลำโพง
- เมื่อท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่รองรับ

**สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:**

<https://www.sony.com/am/support>

**สำหรับลูกค้าในยุโรป:**

<https://www.sony.eu/support/>

**สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:**

<https://service.sony.com.cn/>

**สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:**

<https://www.sony-asia.com/support>