


Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

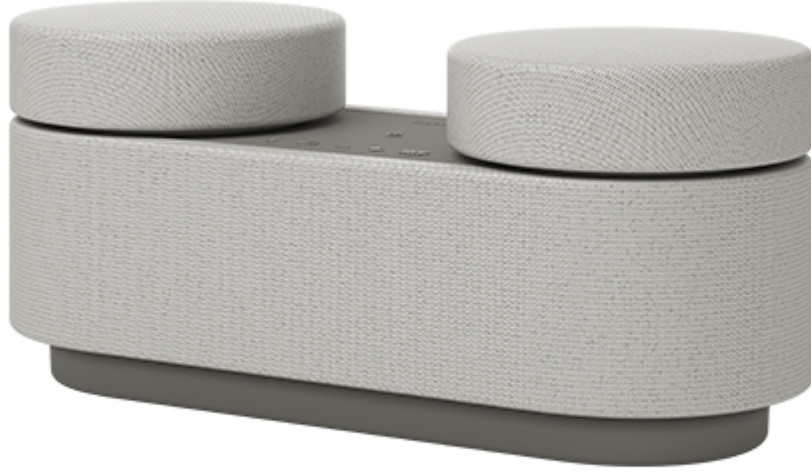

Model: YY2078C

Hoparlör sistemini kullanmak için uygulamayı yükleyin



Tüm işlevleri kullanmak ve iyileştirilmiş performans için hoparlör sisteminin yazılımını ve “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin.

Kullanım/Parçalar ve Kontroller

[Hoparlör Sisteminin Kullanımı](#)

Parçalar ve Kontrol Elemanları Kılavuzu

[Ön Hoparlör](#)

[Arka Hoparlör](#)

[Göstergeler Hakkında](#)

[Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı](#)

İlk Kurulum

[“Sony | BRAVIA Connect” Uygulaması ile İlk Ayarları Gerçekleştirme](#)

[Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi](#)

[Gücün Açılması](#)

[Gücün Kapatılması](#)

Bağlantıları Kurma

BLUETOOTH® Bağlantısı

[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)

[BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)

[Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme](#)

[Bir Mac ile Eşleme](#)

[Sony TV ile eşleme](#)

[Eşleme için Notlar](#)

Çok Noktalı Bağlantı

[Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıt ile Bağlanması \(Çok Noktalı Bağlantı\)](#)

İçeriklerin Keyfini Çıkarma

[BLUETOOTH Bağlı Aygıtlarından İçerik Çalma](#)

[Açık durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)

[Kapalı durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)

[Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)

[BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)

[Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme \(yalnızca PLAY ONLY \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\)](#)

Telefon Araması

[Bilgisayarda bir Görüntülü Arama yapma](#)

[Bir Aramanın Alınması](#)

[Bir Arama Yapma](#)

Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması

[Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması \(Google™ Uygulaması\).](#)

[Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması \(Siri\).](#)

Uygulama ile Ayarları Deęiřtirme

[\[Bluetooth Ayarları\]](#)

[\[Sistem Ayarları\]](#)

Sorun giderme

[Sorun giderme](#)

[Hoparlör Sisteminin Yeniden Başlatılması](#)

[Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması](#)

Ek Bilgiler

[Teknik Özellikler](#)

[USB Aygıtı için Çalınabilir Ses Dosyası Türleri \(yalnızca PLAY ONLY \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\).](#)

[Ticari markalar](#)

[Lisanslar](#)

[Kullanım için Notlar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7


Hoparlör Sisteminin Kullanımı

Sistem yapılandırmaları

Hoparlör sistemi, akıllı telefonlar ve Sony TV gibi BLUETOOTH aygıtlarına bağlanarak ses çalmakta kullanılan bir portatif tiyatro sistemidir.

Hoparlör sistemi, bir ön hoparlör ile sol ve sağ arka hoparlörlerden oluşmaktadır.

Arka hoparlörleri, ön hoparlörün üzerine yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Şarj sırasında içeriği çalabilirsiniz.

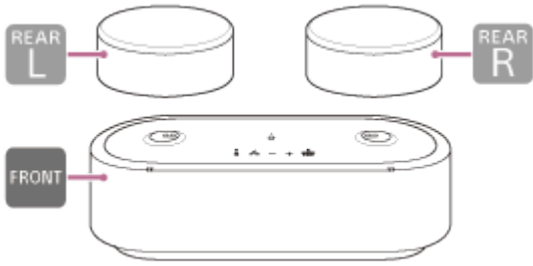


- FRONT Ön hoparlör
- REAR L Sol arka hoparlör
- REAR R Sağ arka hoparlör

İki kullanım şekli

Hoparlör sistemini, görüntüleme ortamı ve aynı zamanda içeriğe bağlı olarak ön ve arka hoparlörlerin yerleşimini değiştirerek iki şekilde kullanabilirsiniz.


- Açık durumda ses alanı efektinin keyfini çıkarın**

Ses alanı efektini açarak ve hoparlörleri çevrenize yerleştirerek 360 Spatial Sound Mapping ile aygıtınızda film gibi içerikleri izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

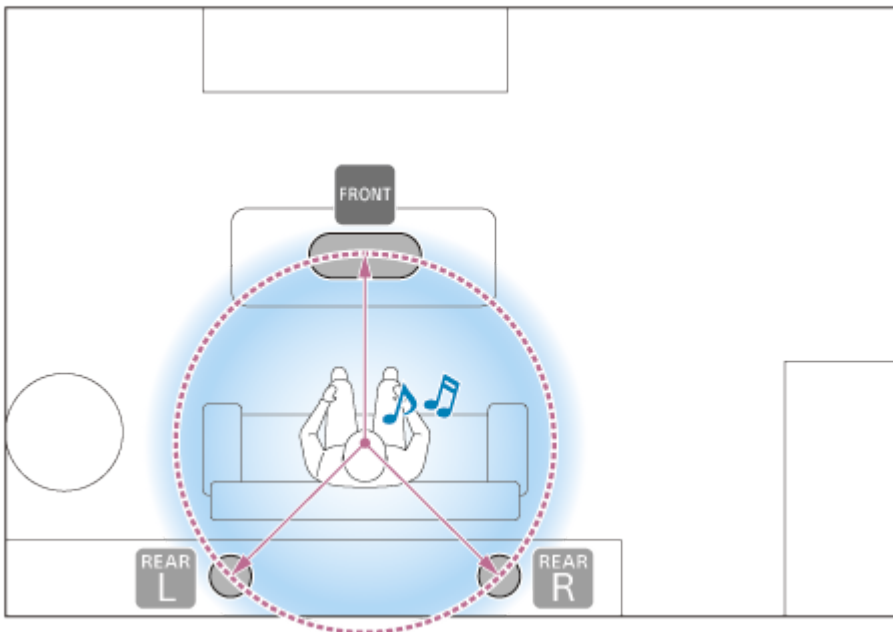

- Kapalı durumda ses alanı efektinin keyfini çıkarın**

Ses alanı efektini kapatarak ve hoparlörleri çevrenize yerleştirerek yemek yerken, çalışırken veya başkalarıyla bir araya geldiğinizde ortam sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

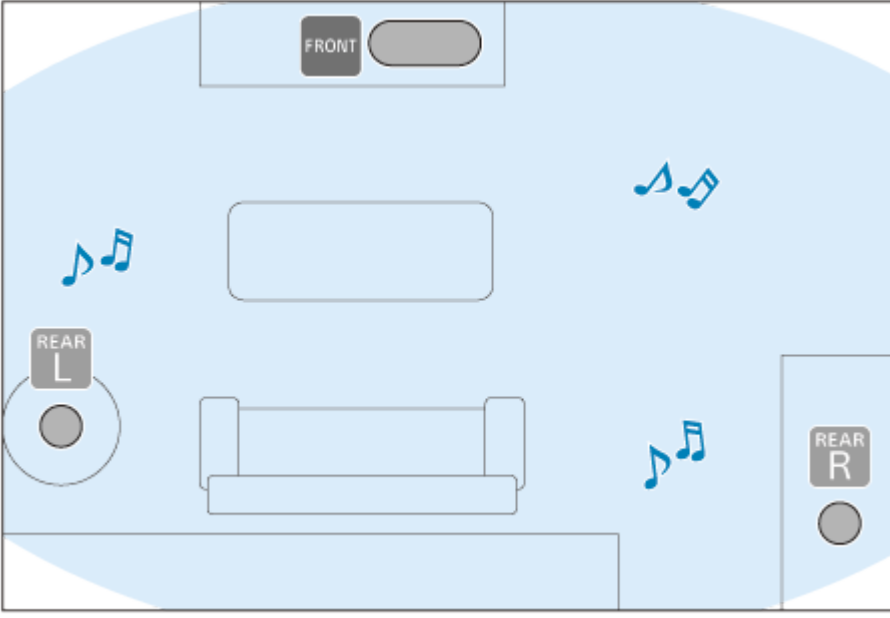

Hoparlör sistemini kullanmak için gereken uygulama hakkında

Çalıştırmak ve hoparlör sistemi üzerindeki ayarları yapılandırmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefon kullanın.

“Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.



Uygulama, aşağıdaki işlemleri ve ayarları gerçekleştirmenize olanak tanır.

- Hoparlör sisteminin ilk ayarları
- Ses düzeyi ayarı, ses kalitesi ayarı vb. işlemler
- Hoparlör sisteminin ayarlarının istenilen ayarlara değiştirilmesi
- Ön ve arka hoparlörlerin kalan şarj seviyesinin kontrol edilmesi
- Hoparlör sisteminin yazılımının en yeni sürüme güncellenmesi
- Destek bilgilerinin ve en yeni güncelleme bilgilerinin kontrol edilmesi


Hoparlör sistemindeki tuşlar, yalnızca içerik görüntülerken sık kullanılan işlemleri ve ayarları gerçekleştirir.

İlgili Konu

- [“Sony | BRAVIA Connect” Uygulaması ile İlk Ayarları Gerçekleştirme](#)
- [Açık durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)
- [Kapalı durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)

Ön Hoparlör

Ön

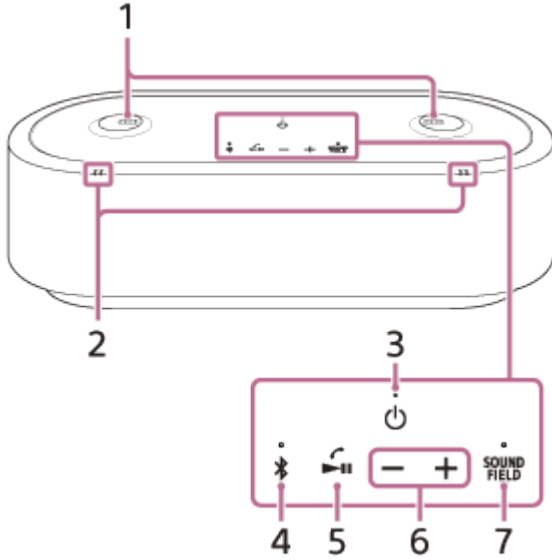

1. Şarj terminali

2. Arka hoparlör şarj göstergesi/Arka hoparlör durum göstergesi

Dışarıda arka hoparlör şarj göstergesi, içeride de arka hoparlör durum göstergesi bulunur.

3. (Güç)/ (Güç) göstergesi

Hoparlör sistemini açar/kapatar.

Ön hoparlörü yeniden başlatmak için basın ve 10 saniye süreyle basılı tutun.

4. (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH) göstergesi5. (ara)/ (çal)

Müzik çalma sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Çalmayı başlatmak/durdurmak için bir kez basın.
- Sonraki parçaya geçmek için iki kez basın.
- Sonraki ve önceki parçanın başlangıcına geçmek için üç kez basın.

Gelen/giden akıllı telefon aramaları için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Hoparlör sistemi ile bir arama başlatmak için gelen arama sırasında basın. Gelen bir aramayı iptal etmek için basın ve basılı tutun.
- Aramayı bitirmek için bir arama sırasında basın.
- Sesi akıllı telefona aktarmak için bir giden arama ya da arama sırasında basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun.


Sesli yardım işlevini kullanmak için basın ve 2 saniye süreyle basılı tutun.

6. +/- (Ses düzeyi)

7. SOUND FIELD (Ses alanı)/SOUND FIELD (Ses alanı) göstergesi

Hoparlör sisteminin ses alanı efektlerini açar/kapatar.

Arka

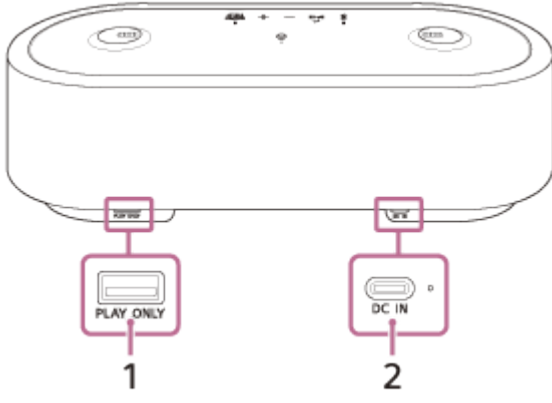

1. PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktalı modeller)


2. DC GİRİŞİ terminali/Ön Hoparlör şarj göstergesi

İlgili Konu

- [Göstergeler Hakkında](#)
- [Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)
- [Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması \(Google™ Uygulaması\)](#)
- [Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması \(Siri\)](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Arka Hoparlör

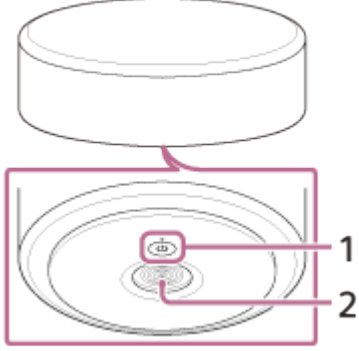

1. ⏻ (Güç)/ ⏻ (Güç) göstergesi

Arka hoparlörü açar/kapatar.

Arka hoparlörü yeniden başlatmak için basın ve 10 saniye süreyle basılı tutun.

2. Şarj terminali

* Arka hoparlörlerin altındaki etiketler ile arka hoparlörlerin konumunu (sol/sağ) kontrol edebilirsiniz. Sol arka hoparlörün tabanının dış çevresinde bir çıkıntılı nokta bulunur. Bunu, sol ve sağ birimleri birbirinden ayırt etmek için kılavuz olarak kullanın.

Not

- Arka hoparlörler, ön hoparlöre bağlanır. Arka hoparlörler, bağımsız olarak akıllı telefonlara veya başka aygıtlara bağlanamaz.

İlgili Konu

- [Göstergeler Hakkında](#)

Göstergeler Hakkında

Ön hoparlör

Ön Hoparlör şarj göstergesi (turuncu)

Yanıyor	Ön hoparlör şarj ediliyor.
Sönük	Ön hoparlörün şarj işlemi bitti.
Yanıp sönüyor	Hoparlör sistemi ile uyumlu olmayan bir AC adaptörü bağlı. (Hoparlör sistemi, 15 W altı kapasiteli bir AC adaptör kullanılarak şarj edilemez.)

⏻ (Güç) göstergesi

Sönük	Ön hoparlör kapatıldı.
Yanıyor (yeşil)	Ön hoparlör açıldı.
Yanıyor (turuncu)	Hoparlör sistemi BLUETOOTH bekleme modunda.
Yanıp sönüyor (yeşil)	● +/- (Ses düzeyi) tuşuna her bastığınızda, gösterge bir kez yanıp söner. ● +/- (Ses düzeyi) tuşuna bastığınızda ve ses seviyesi en düşük (0) veya en yüksek (müzik çalma için 50/telefon ile arama için 15) seviyeye ayarlandığında gösterge 3 kez yanıp söner. ● Sessize alma sırasında gösterge ikişer kez yanıp söner. ● Yazılım güncellemesi ilerledikçe, göstergenin yanıp sönme düzenleri değişir (5 kez yanıp sönme, 4 kez yanıp sönme, 1 kez yanıp sönme, sönme)(*). ● Yazılım güncellenmesi tamamlandıktan sonra, gösterge  (BLUETOOTH) göstergesi ile birlikte 3 kez yanıp söner. ● Dosyalar USB aygıtından okunurken gösterge yanıp söner (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası bulunan modeller).
Yanıp sönüyor (turuncu)	● Ön hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin şarjı %20'nin altına düştüğünde gösterge yavaşça yanıp söner. ● Ön hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin şarjı %1'in altına düştüğünde gösterge üç kez yanıp söndükten sonra hoparlör sistemi kapatılır. ● Ön hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin şarjı %1'in altına düştüğünde ön hoparlör açıksa gösterge üç kez yanıp söndükten sonra hoparlör sistemi kapatılır.

Yanıp sönür (kırmızı)	● Ön hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinde anormal sıcaklık algılandığında gösterge ikişer kez yanıp sönür. (Ayrıntılar için aşağıdaki “Şarj sırasında uyarılar hakkında” bölümüne bakın.) ● Ön hoparlörde bir amplifikatör hatası algılandığında, gösterge üçer kez yanıp sönür. (Bir süre bekleyin ve ardından tekrar gücü açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony bayisine ulaşın.) ● Bir hata nedeniyle yazılım güncellemesi kesintiye uğradı. (Ayrıntılar için uygulamaya başvurun.) ● Yazılım güncellemesi iptal edildiğinde, gösterge  (BLUETOOTH) göstergesiyle birlikte yanıp sönür. ● Bir USB aşırı akım hatası oluştuğunda (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası bulunan modeller) gösterge iki kez yanıp sönür. (**)
-----------------------	---

* Duruma bağlı olarak tüm yanıp sönme koşulları teyit edilmeyebilir.

** Hoparlör sistemi USB bağlantısını kullandığında, USB aygıtını çıkarın ve hoparlör sistemini açın. Hoparlör sistemi doğru çalışmıyorsa, bağlı USB aygıtının akımı hoparlör sisteminin maksimum çıkış akımı olan 500 mA'nın üzerindedir ya da USB aygıtında bir anormallik olabilir.

(BLUETOOTH) gösterge (mavi)


Yanıyor	BLUETOOTH aygıtı, BLUETOOTH bağlantısı ile hoparlör sistemine bağlanır.
Yinelenen şekilde iki kez yanıp sönür	Hoparlör sistemi BLUETOOTH teknolojisi yoluyla eşlenmeyi bekliyor.
Yavaşça yanıp sönüyor	Hoparlör sistemi, bir BLUETOOTH bağlantısının kurulmasını bekliyor.
Yanıp sönüyor	● Yazılım güncellenmesi tamamlandıktan sonra, gösterge  (Güç) göstergesi (yeşil) ile birlikte 3 kez yanıp sönür. ● Yazılım güncellemesi iptal edildiğinde, gösterge  (güç) göstergesiyle (kırmızı) birlikte yanıp sönür.

SOUND FIELD (Ses alanı) göstergesi (beyaz)

Yanıyor	Ses alanı efekti açık olarak ayarlanır.
Sönük	Ses alanı efekti kapalı olarak ayarlanır.
Üç kez yanıp sönüyor	Ses alanı efektleri arasında geçiş yapılamaz. (Arka hoparlörler ön hoparlörün üzerine yerleştirilirse, ses alanı efekti otomatik olarak kapatılır.)

Arka hoparlör şarj göstergesi/Arka hoparlör durum göstergesi

Sol göstergeler, sol arka hoparlörün durumunu ve sağ göstergeler, sağ arka hoparlörün durumunu belirtir.

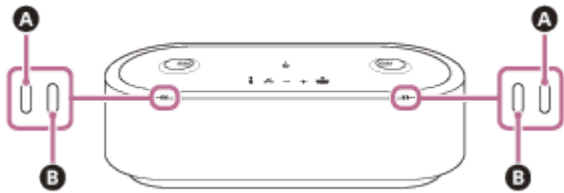

A Arka hoparlör şarj göstergesi (turuncu)

Yanıyor	Arka hoparlör şarj ediliyor.
Sönük	Arka hoparlörün şarj işlemi bitti.

Yanıp sönüyor	Arka hoparlör şarj hatası algılandı. (“ Hoparlör Sisteminin Yeniden Başlatılması ” işlemini gerçekleştirin. Sorun devam ederse, size en yakın Sony bayisine ulaşın.)
---------------	--

B Arka hoparlör durum göstergesi

Sönük	Arka hoparlör ön hoparlöre bağlanmıştır.
Yanıp sönüyor (yeşil)	- Arka hoparlör ön hoparlöre bağlantıya hazırlanıyor. - Arka hoparlörün ön hoparlör ile bağlantısı kesildi.
Yanıp sönüyor (turuncu)	- Arka hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin şarjı %20’nin altına düştüğünde gösterge yavaşça yanıp söner. - Arka hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin şarjı %1’in altına düştüğünde gösterge üç kez yanıp söndükten sonra arka hoparlör kapatılır.
Yanıp söner (kırmızı)	- Arka hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinde anormal sıcaklık algılandığında gösterge ikişer kez yanıp söner. (Ayrıntılar için aşağıdaki “Şarj sırasında uyarılar hakkında” bölümüne bakın.) - Arka hoparlörde bir amplifikatör hatası algılandığında, gösterge üçer kez yanıp söner. (Bir süre bekleyin ve ardından tekrar gücü açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony bayisine ulaşın.)


Arka hoparlör

⏻ (Güç) göstergesi

Sönük	Arka hoparlör kapatıldı.
Yanıyor (yeşil)	Arka hoparlör açıldı.
Yanıyor (turuncu)	Arka hoparlör ön hoparlörden bağlantı için bekliyor.
Yanıp sönüyor (turuncu)	Arka hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinin kalan pil şarjı %1’in altına düştüğünde arka hoparlör açıksa gösterge üç kez yanıp söndükten sonra arka hoparlör kapatılır.
Yanıp söner (kırmızı)	- Arka hoparlörün yerleşik şarj edilebilir pilinde anormal sıcaklık algılandığında gösterge ikişer kez yanıp söner. (Ayrıntılar için aşağıdaki “Şarj sırasında uyarılar hakkında” bölümüne bakın.) - Arka hoparlörde bir amplifikatör hatası algılandığında, gösterge üçer kez yanıp söner. (Bir süre bekleyin ve ardından tekrar gücü açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony bayisine ulaşın.)

Şarj sırasında uyarılar hakkında

Ön ve arka hoparlörler dahili sıcaklıkta, yerleşik şarj edilebilir pilde ya da bağlı USB aygıtında bir anormallik algılandığında (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası bulunan modeller), ön hoparlör için ⏻ (Güç) göstergesi (kırmızı) ve ⏻ (Güç) göstergeleri (kırmızı) yanıp söner ve arka hoparlörler için durum göstergelerinden her biri iki kez yanıp söner.

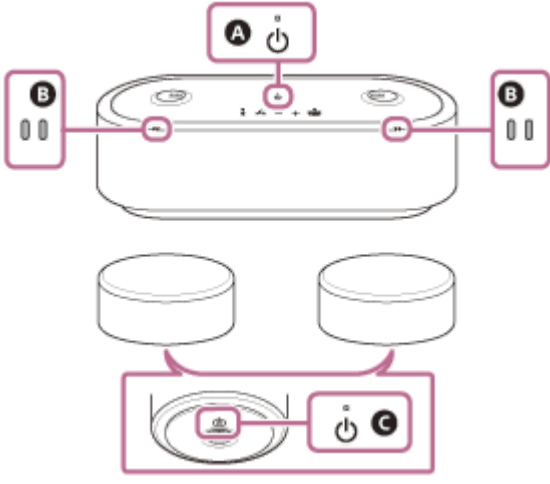

- A** Ön hoparlör üzerinde  (Güç) göstergesi
- B** Arka hoparlör durum göstergesi
- C** Arka hoparlör üzerinde  (Güç) göstergesi

Bir anormallik algılanırsa, hoparlör sistemi otomatik kapatılır. USB kablosunu veya USB aygıtını (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası bulunan modeller) prizden ayırın ve ön ve arka hoparlörleri açık duruma getirmeden önce biraz bekleyin. Sorun devam ederse, size en yakın Sony bayisine ulaşın.

Not

- Şarj süresi, yerleşik pil kullanımı koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hoparlör sistemini 5 °C ve 35 °C aralığındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin. Oda sıcaklığının mevsime bağlı olarak, örneğin kış döneminde 5 °C veya altına düşebileceğine dikkat edin.
- Hoparlör sistemi şarj sırasında ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
- Hızlı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, toza veya mekanik darbelere maruz bırakmaktan kaçının. Ayrıca, hoparlör sistemini kesinlikle güneş altında park etmiş durumda olan bir araç içinde bırakmayın.
- Hoparlör sisteminin yerleşik pili, hoparlör sistemi açık durumda olduğunda dahi kendi kendini şarj etme yeterliğine sahiptir. Ancak hoparlör sisteminin kullanımına bağlı olarak şarj işleminin tamamlanması uzun sürebilir. Pili şarj etmeden önce hoparlör sistemini kapatmanız önerilir.
- Aşırı soğuk veya sıcak bir ortamda güvenlik için şarj işlemi durdurulur. Şarj işlemi uzun sürüyorsa, bu durum hoparlör sisteminin şarj işlemini de durdurabilir. Bu sorunları çözmek için USB kablosunun bağlantısını kesin ve 5 °C ve 35 °C arası bir çalışma sıcaklığı dahilinde tekrar bağlayın.
- Yüksek sıcaklıklarda, pilin korunması için şarj işlemi durdurulabilir ya da ses düzeyi düşürülebilir.

İlgili Konu

- [Ön Hoparlör](#)
- [Arka Hoparlör](#)
- [Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi](#)

Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı

“Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının uzaktan kumanda ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- **Çalma bilgileri alanı**

Çalma bilgileri, ekranın üst kısmında görüntülenir. Bu alana dokunulduğunda aşağıdaki bilgiler ve işlemler görüntülenir.

- Çalma meta bilgileri: Mevcut durumda çalınmakta olan şarkının adı, sanatçı, albüm, şarkı uzunluğu vb.
- Hoparlör sistemine bağlı BLUETOOTH aygıtın adı
- BLUETOOTH aygıtının çalma işlemi
- USB aygıtının çalma işlemi (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası olan modeller)

- **[(Güç)]**

Hoparlör sistemini açar/kapatır.

- **[Gece modu]**

Hoparlör sisteminin gece modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses alanı]**

Hoparlör sistemindeki çevreleyen ses efektini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses modu]**

Hoparlör sisteminin ses modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses düzeyi]**

Hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlar.

- **[Arka seviye]**

Arka hoparlörlerin ses düzeyini ayarlar.

- **[Bas seviyesi]**

Hoparlör sisteminin bas seviyesini ayarlar.

- **[Ayarlar]**

Ayar ekranını görüntüleyerek hoparlör sisteminin ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

- **Pil seviyesi**

Ön ve arka hoparlörlerin kalan şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

İlgili Konu


- [Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)
- [Açık durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)
- [Kapalı durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)
- [Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme \(yalnızca PLAY ONLY \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\)](#)

“Sony | BRAVIA Connect” Uygulaması ile İlk Ayarları Gerçekleştirme

Hoparlörün kurulumunu yapmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını kullanın.

- 1 Arka hoparlörleri ön hoparlörün üzerine yerleştirin ve ön hoparlördeki  (Güç) tuşuna basın.

Hoparlör sistemi açık duruma getirilir.

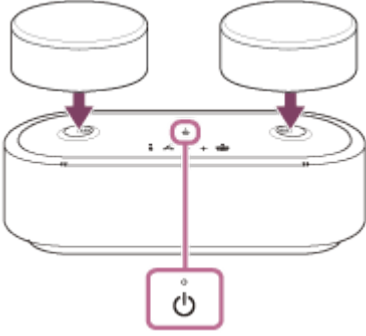

- 2 “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin.



- 3 Uygulamayı başlatın ve kurulumu tamamlamak için ekranı takip edin.

İlgili Konu

- [Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi](#)
- [Gücün Açılması](#)

Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi


Hoparlör sisteminde, ön ve arka hoparlörleri içinde şarj edilebilir piller bulunur.

Hoparlör sisteminin ilk kez kullanacağınızda hoparlör sisteminin açmadan önce 1 saatten daha uzun süre boyunca yerleşik pili şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj sırasında hoparlör sistemi kullanılabilir.

- 1 **USB Type-C® kablosunu ve AC adaptörü ön hoparlör üzerindeki DC IN terminaline, ardından AC prizine bağlayın.**

Ön hoparlör şarj göstergesi yanar ve ön hoparlörün şarj işlemi başlatılır.

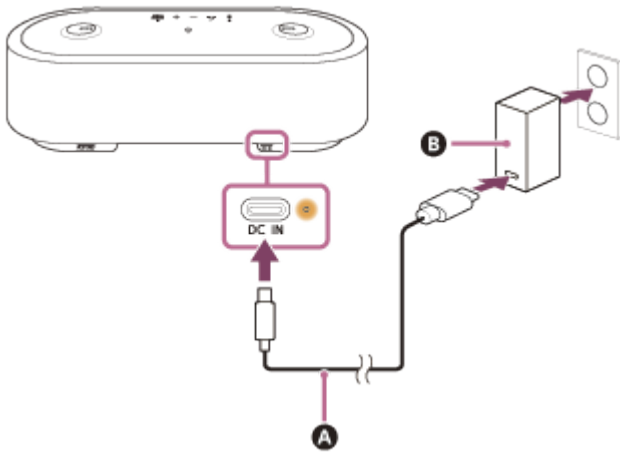


A USB Type-C kablosu (temin edilir)

B AC adaptör(*)

* Hoparlör sisteminin şarj etmek için 45 W veya üzeri kapasitede, USB PD (Güç İletimi) ile uyumlu bir AC adaptör kullanın. Başka AC adaptörlerin kullanılması halinde, pil şarj edilemeyebilir veya amaçlanan şekilde çalışmayabilir. Bazı ülkelerde/bölgelerde hoparlör sistemine özgü bir AC adaptör ürünü verilir. Aksesuar ile ilgili ayrıntılı bilgi için hoparlör sistemi ile birlikte verilen "Başvuru Kılavuzuna" başvurun.

- 2 **Arka hoparlörleri ön hoparlörün üzerine yerleştirin.**

Arka hoparlör şarj göstergeleri yanar ve arka hoparlörlerin şarj işlemi başlatılır.

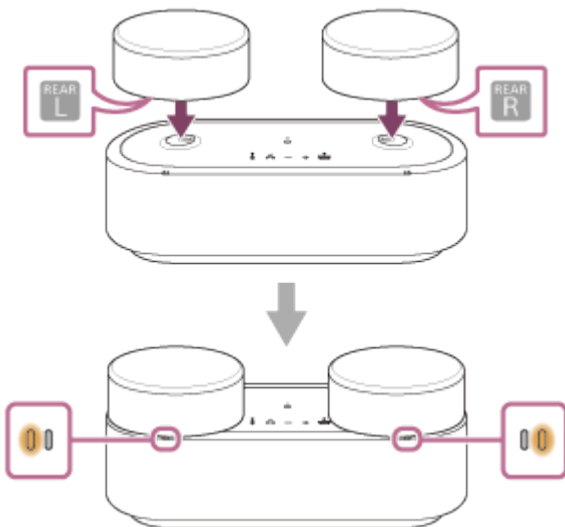

(L) ile işaretli arka hoparlörü sol tarafa, (R) ile işaretli arka hoparlörü sağ tarafa yerleştirin. Arka hoparlörlerin sol mu sağ mı olduğunu hoparlörlerin alt kısmındaki etiketler ile kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki süre referans olarak verilmiştir.

- Ön hoparlör için şarj işlemi yaklaşık 4 saat(*) sürer ve ön hoparlör şarj göstergesi söner.
- Arka hoparlör için şarj işlemi yaklaşık 4,5 saat(*) sürer ve arka hoparlör şarj göstergesi söner.

* Hoparlör sistemi kapatıldığında, 15,0 V 3,0 A kapasiteli bir USB PD AC adaptör kullanılarak boş yerleşik pilin tam kapasitesine şarj edilmesi için gereken süre.

Şarjın tamamlandığının kontrolü

Ön hoparlör

Ön hoparlörü AC adaptör ile bir AC prizine bağladığınızda yerleşik pil tamamen şarj edilmiş durumdaysa, ön hoparlör şarj göstergesi turuncu renkte yanar ve ardından yaklaşık 1 dakika sonra söner.

Arka hoparlör

Arka hoparlörü ön hoparlör üzerine yerleştirdiğinizde yerleşik pil tamamen şarj edilmiş durumdaysa, arka hoparlör şarj göstergesi turuncu renkte yanar ve ardından birkaç saniye sonra söner.

Pil seviyesini kontrol etmek için

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranından ön ve arka hoparlörlerin pil seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Pil seviyesi düşük olduğunda

Ön hoparlör

- Bir sesli yönlendirme duyduğunuzda (Front speaker is Low Battery. (Ön hoparlörün pil seviyesi düşük.)) ve ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi açıldıktan sonra yavaşça turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında, bu, ön hoparlörün pil seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Ön hoparlörü şarj edin.
- Kalan pil seviyesi ön hoparlörün açılmayacağı bir seviyeye düştüğünde, bir sesli yönlendirme duyarsınız (Front speaker Battery is empty. (Ön hoparlörün pili bitti.)), ön hoparlörün üzerindeki  (güç) göstergesi üç kez turuncu renkte yanıp söner ve hoparlör sistemi otomatik olarak kapatılır. Ön hoparlörü şarj edin.
- Ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi güç açıldıktan sonra üç kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından hoparlör sistemi kapatılıyorsa, ön hoparlör pilinin şarjı bitmiştir. Ön hoparlörü şarj edin.

Arka hoparlör

Sol ve sağ arka hoparlör göstergeleri, sol ve sağ arka hoparlörlerin pil seviyesine göre yanıp söner.

- Bir sesli yönlendirme duyduğunuzda (Rear speaker is Low Battery. (Arka hoparlörün pil seviyesi düşük.)) ve hoparlör sistemi açıldıktan sonra arka hoparlör durum göstergesi yavaşça turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında, bu, arka hoparlörün pil seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Arka hoparlörü şarj edin.
- Kalan pil seviyesi arka hoparlörün açılmayacağı bir seviyeye düştüğünde, bir sesli yönlendirme duyarsınız (Rear speaker Battery is empty. (Arka hoparlörün pili bitti.)), arka hoparlör durum göstergesi üç kez turuncu renkte yanıp söner ve arka hoparlör otomatik olarak kapatılır. Arka hoparlörü şarj edin.
- Arka hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi arka hoparlörün gücü açıldıktan sonra üç kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından arka hoparlör kapatılıyorsa, arka hoparlörün pili tükenmiştir. Arka hoparlörü şarj edin.

Not

- USB AC adaptörünün türüne veya teknik özelliklerine bağlı olarak, hoparlör sistemini yüksek ses düzeyinde kullandığınızda, hoparlör sistemi USB AC adaptörü ile bir AC prizine bağlandığında dahi şarj edilebilir yerleşik pilin kalan gücü azalabilir veya hoparlör sistemi kapatılabilir. Ancak bu bir arızaya işaret etmez. Böyle bir durumun yaşanması halinde, hoparlör sistemini kapatın ve hoparlör sistemini kullanmadan önce pilin tamamen şarj olmasını bekleyin.
- Aşırı soğuk veya sıcak bir ortamda güvenlik için şarj işlemi durdurulur. Şarj işlemi uzun sürüyorsa, bu durum hoparlör sisteminin şarj işlemini de durdurabilir. Bu sorunları çözmek için USB kablusunun bağlantısını kesin ve 5 °C – 35 °C arası bir çalışma sıcaklığı dahilinde tekrar bağlayın.

İpucu

- Ön hoparlör bir AC prize bağlı olmasa dahi arka hoparlörlerin ön hoparlörler üzerine yerleştirilmesiyle arka hoparlörleri şarj olmaya başlar.
- Arka hoparlörler, ters yönde yerleştirilmiş olsa dahi şarj edilebilir.

İlgili Konu


- [Gücün Açılması](#)
- [Kullanım için Notlar](#)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Gücün Açılması

1 Ön hoparlördeki (Güç) tuşuna basın.

Ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi yeşil renkte yanar ve hoparlör sistemi açık duruma getirilir.

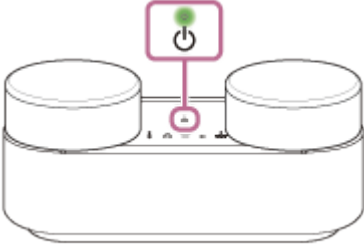

Arka hoparlörler ön hoparlörün üzerine yerleştirildiğinde, arka hoparlörleri ön hoparlörden uzaklaştırarak hoparlör sistemini açık duruma getirebilirsiniz.

Not

Ön hoparlör

- Bir sesli yönlendirme duyduğunuzda (Front speaker is Low Battery. (Ön hoparlörün pil seviyesi düşük.)) ve ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi açıldıktan sonra yavaşça turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında, bu, ön hoparlörün pil seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Ön hoparlörü şarj edin.
- Kalan pil seviyesi ön hoparlörün açılmayacağı bir seviyeye düştüğünde, bir sesli yönlendirme duyarsınız (Front speaker Battery is empty. (Ön hoparlörün pili bitti.)), ön hoparlörün üzerindeki  (güç) göstergesi üç kez turuncu renkte yanıp söner ve hoparlör sistemi otomatik olarak kapatılır. Ön hoparlörü şarj edin.
- Ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi güç açıldıktan sonra üç kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından hoparlör sistemi kapatılıyorsa, ön hoparlör pilinin şarjı bitmiştir. Ön hoparlörü şarj edin.

Arka hoparlör

- Bir sesli yönlendirme duyduğunuzda (Rear speaker is Low Battery. (Arka hoparlörün pil seviyesi düşük.)) ve hoparlör sistemi açıldıktan sonra arka hoparlör durum göstergesi yavaşça turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında, bu, arka hoparlörün pil seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Arka hoparlörü şarj edin.
- Kalan pil seviyesi arka hoparlörün açılmayacağı bir seviyeye düştüğünde, bir sesli yönlendirme duyarsınız (Rear speaker Battery is empty. (Arka hoparlörün pili bitti.)), arka hoparlör durum göstergesi üç kez turuncu renkte yanıp söner ve arka hoparlör otomatik olarak kapatılır. Arka hoparlörü şarj edin.
- Arka hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi arka hoparlörün gücü açıldıktan sonra üç kez turuncu renkte yanıp söner ve ardından arka hoparlör kapatılıyorsa, arka hoparlörün pili tükenmiştir. Arka hoparlörü şarj edin.
- Arka hoparlör, arka hoparlördeki  (Güç) tuşuna basarak açıldığında, hoparlör sistemi ön hoparlördeki  (Güç) tuşuna basarak açılabilir. Böyle bir durumda, arka hoparlördeki  (Güç) tuşuna basarak arka hoparlörü açık duruma getirin.

İpucu

- [Bluetooth Bekleme] açık olarak ayarlandığında, uygulamanın uzaktan kumanda ekranında  (Güç) tuşuna dokunarak hoparlör sistemini açabilirsiniz.

İlgili Konu


- [Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi](#)
- [Gücün Kapatılması](#)
- [\[Sistem Ayarları\]](#)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Gücün Kapatılması

- 1 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında  (Güç) tuşuna dokununuz ya da ön hoparlörde  (Güç) tuşuna basın.

Ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi söner ve hoparlör sistemi kapatılır.

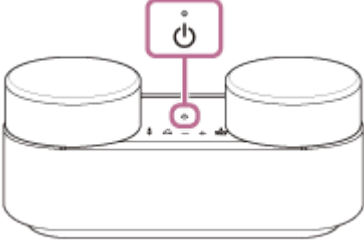

İpucu

- [Bluetooth Bekleme] açık olarak ayarlandığında, güç kapatıldığında  (Güç) göstergesi turuncu renkte yanar ve hoparlör sistemi BLUETOOTH bekleme moduna girerek hoparlör sistemi beklemede olduğunda dahi bir mobil aygıttan işlem yapılmasına izin verir.

İlgili Konu

- [\[Sistem Ayarları\]](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması

Eşleme, kablosuz olarak bağlanacak BLUETOOTH aygıtlarına bilgilerin karşılıklı olarak kaydedilmesi için yapılması gereken işlemdir. BLUETOOTH aygıtlarını hoparlör sistemi ile birlikte kullanmak için her bir aygıtta aşağıdaki eşleme prosedürünü gerçekleştirin.


Hoparlör sistemi kapatıldığında, eşleme bilgileri hoparlör sisteminde saklanır.

İşleme başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- BLUETOOTH aygıtını hoparlör sisteminin 1 m yakınına getirin.
- Hoparlör sistemini bir AC adaptörü aracılığıyla bir AC prize bağlayın veya yerleşik pili yeterli düzeyde şarj edin.
- Hoparlör sisteminden herhangi bir ani yüksek ses çıkışını önlemek için BLUETOOTH aygıtının sesini kısın veya müzik çalmayı durdurun.
- Referans olarak BLUETOOTH aygıtı ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarını hazır edin.


1 Hoparlör sistemini açık duruma getirin.

Ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi yeşil renkte yanar.

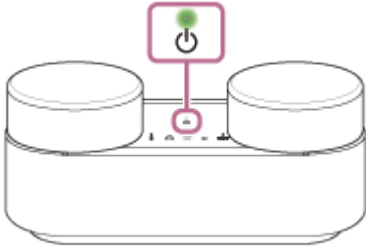

2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranının üst kısmında bulunan BLUETOOTH bağlı aygıt görüntüleme alanına (Bağlı değil) dokununuz.

Hoparlör sistemi eşleme moduna girer, bir sesli yönlendirme (Pairing (Eşleniyor)) duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir şekilde iki kez yanıp söner.

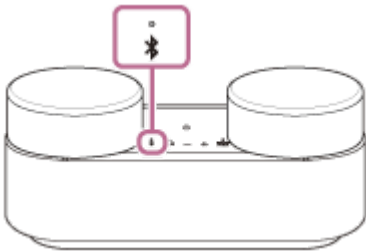

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin.

Ön hoparlör ile çalıştırmak için

Ayrıca, ön hoparlördeki  (BLUETOOTH) tuşuna basarak hoparlör sistemini eşleme moduna ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bir bağlantı geçmişisi varsa, hoparlör sisteminin yaklaşık 5 dakika sonra eşleme modundan çıkılır ve  (BLUETOOTH) göstergesi yavaşça yanıp söner. Eşleme modundan işlem tamamlanmadan çıkılırsa, 2. adımdan itibaren açıklanan işlemleri yineleyin.

İlgili Konu


- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme](#)
- [Bir Mac ile Eşleme](#)
- [Sony TV ile eşleme](#)
- [Eşleme için Notlar](#)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme

1 Hoparlör sisteminin eşleme modunda olduğunu teyit edin.

Eşleme modu sırasında, ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir biçimde iki kez yanıp söner.

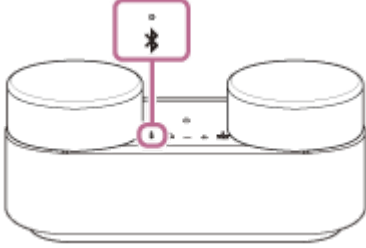

2 Hoparlör sistemini algılaması için BLUETOOTH aygıtında eşleme işlemini gerçekleştirin.

BLUETOOTH aygıtının ekranında algılanan aygıtların bir listesi görüntülediğinde "HT-AX7" seçimini yapın. BLUETOOTH aygıtının ekranında bir giriş kodu(*) istenirse "0000" kodunu girin.

* Giriş kodu "geçiş kodu," "PIN kodu," "PIN numarası" veya "parola" olarak da anılabilir.

3 BLUETOOTH aygıtından BLUETOOTH bağlantısını gerçekleştirin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir.

Bir bağlantı kuramazsanız, tekrar "[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)" bölümünden başlayın.

Not

- BLUETOOTH aygıtı için yukarıdaki talimatlar örnek olarak verilmiştir. Ayrıntılar için BLUETOOTH aygıtıyla birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.

İpucu

- Hoparlör sistemini aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH aygıtına bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

İlgili Konu

- [Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)
- [Eşleme için Notlar](#)
- [Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıt ile Bağlanması \(Çok Noktalı Bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH Bağlı Aygıtlardan İçerik Çalma](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)


Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme

Desteklenen işletim sistemleri

Windows 11, Windows 10

1 Hoparlör sisteminin eşleme modunda olduğunu teyit edin.

Eşleme modu sırasında, ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir biçimde iki kez yanıp söner.

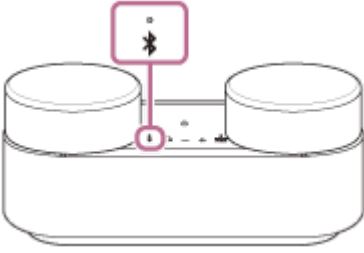

2 Bilgisayarınızın hoparlörünü açık olarak ayarlayın.

Bilgisayarınızın hoparlörü  (sessiz), olarak ayarlandığında hoparlör sistemine ses çıkışı olmaz.


- Bilgisayarınızın hoparlörünü açık olarak ayarlandığında




3 Hoparlör sistemini bilgisayara kaydedin.

Windows 11 için


1. [Start] tuşuna, ardından [Settings] tuşuna tıklayın.

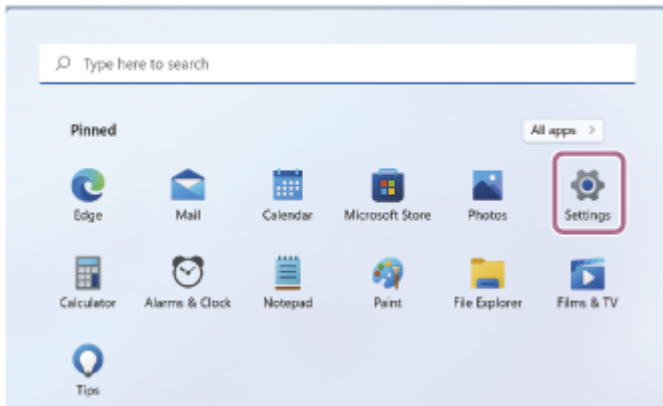


2. [Bluetooth & devices] sekmesine tıklayın, BLUETOOTH işlevini açık duruma getirmek için [Bluetooth] anahtarına tıklayın ve ardından [Add device] üzerine tıklayın.

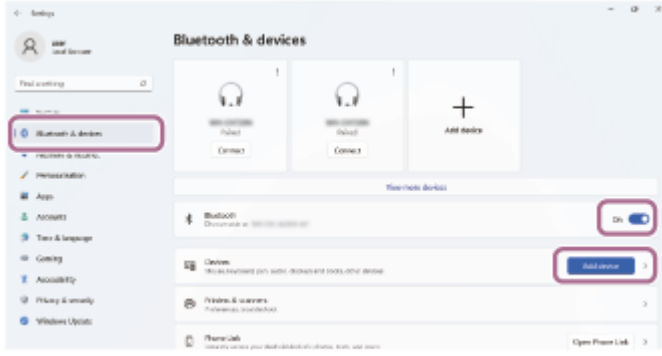

3. [Bluetooth] üzerine tıklayın.

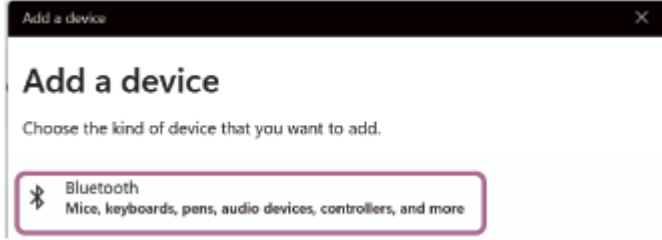

4. [HT-AX7] seçimini yapın.

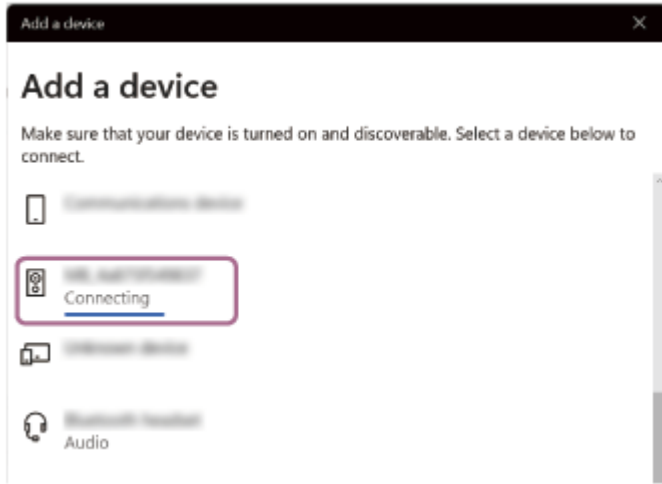


Giriş kodu(*) talep edilirse, "0000" girişini yapın.

[HT-AX7] görüntülenmezse, "[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)" ögesinden itibaren prosedürü tekrar gerçekleştirin.


* Giriş kodu "geçiş kodu," "PIN kodu," "PIN numarası" veya "parola" olarak da anılabilir.

5. Eşleme sonrasında, otomatik olarak hoparlör sistemine bağlanacak ve ekranda [Connected music] veya [Connected voice,music] görüntülenecektir. 4 adımına ilerleyin.

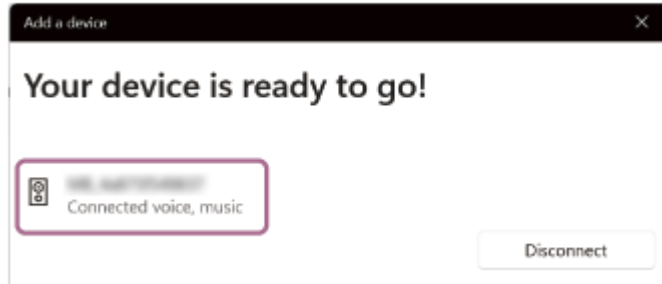


Windows 10 için


1. [Start] tuşuna, ardından [Settings] tuşuna tıklayın.
2. [Devices] üzerine tıklayın.

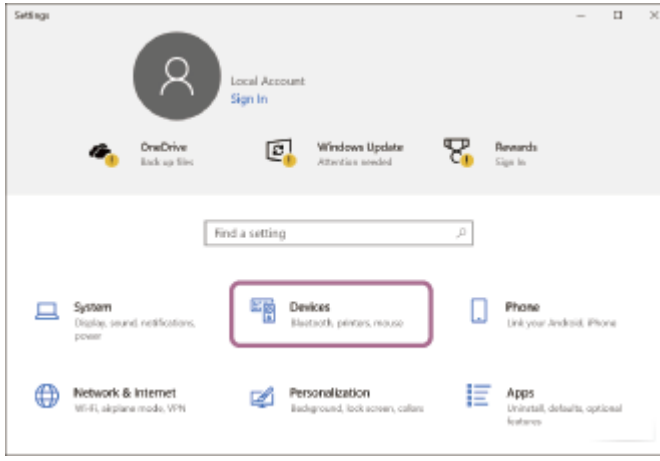


3. [Bluetooth & other devices] sekmesine tıklayın, BLUETOOTH işlevini açık duruma getirmek için [Bluetooth] anahtarına tıklayın ve ardından [Add Bluetooth or other device] üzerine tıklayın.

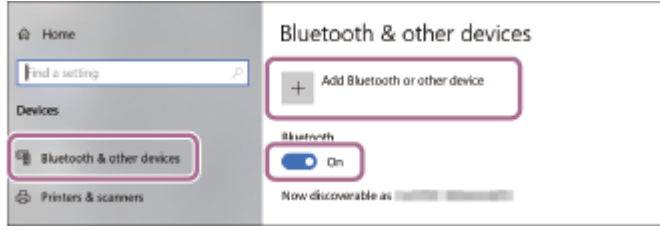

4. [Bluetooth] üzerine tıklayın.

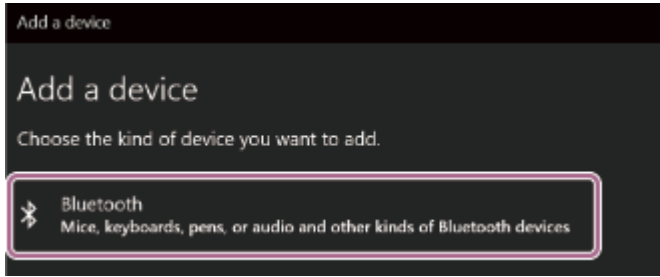

5. [HT-AX7] seçimini yapın.

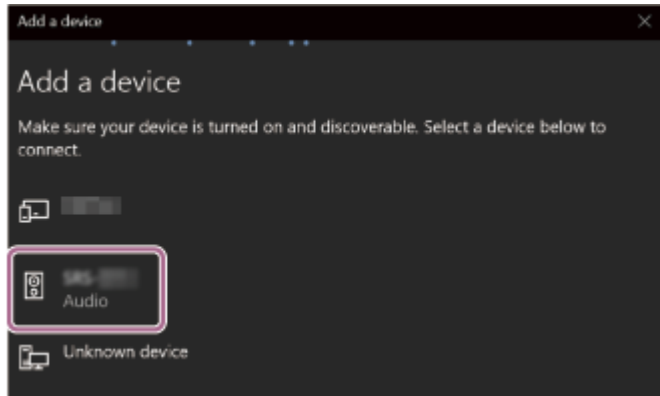


Giriş kodu(*) talep edilirse, "0000" girişini yapın.

[HT-AX7] görüntülenmezse, "[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)" ögesinden itibaren prosedürü tekrar gerçekleştirin.

* Giriş kodu "geçiş kodu," "PIN kodu," "PIN numarası" veya "parola" olarak da anılabilir.

6. Eşleme sonrasında, otomatik olarak hoparlör sistemine bağlanacak ve ekranda [Connected music] veya [Connected voice,music] görüntülenecektir. 4 adımı ilerleyin.

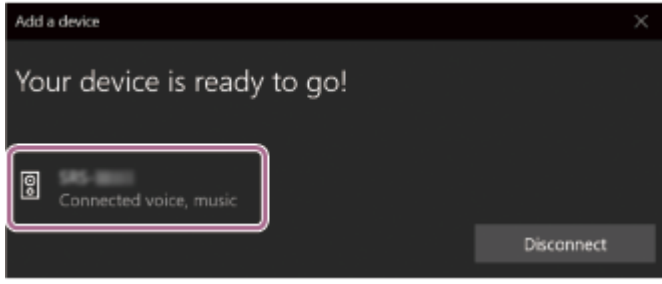

4 Bir BLUETOOTH bağlantısı kurmak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir. Bir bağlantı kuramazsanız, tekrar “[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)” bölümünden başlayın.

Not

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Ayrıntılar için bilgisayarınızın çalışma talimatlarına başvurun. Ayrıca, tüm bilgisayarlar test edilerek yukarıdaki prosedürle uyumlu oldukları teyit edilmemiştir. Prosedür, evde oluşturulan bilgisayarlar için geçerli değildir.

İpucu

- Hoparlör sistemini aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH aygıtına bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

İlgili Konu

- [Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)
- [Eşleme için Notlar](#)
- [Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıtı ile Bağlanması \(Çok Noktalı Bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH Bağlı Aygıtlardan İçerik Çalma](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7


Bir Mac ile Eşleme

Desteklenen işletim sistemleri

macOS Catalina (sürüm 10.15)

1 Hoparlör sisteminin eşleme modunda olduğunu teyit edin.

Eşleme modu sırasında, ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir biçimde iki kez yanıp söner.

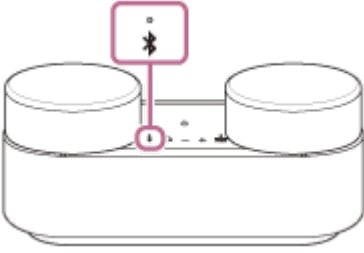

2 Mac bilgisayarınızın hoparlörünü açık olarak ayarlayın.

Mac bilgisayarınızın hoparlörü  (sessiz), olarak ayarlandığında hoparlör sistemine ses çıkışı olmaz.

- Mac bilgisayarınızın hoparlörünü açık olarak ayarlandığında




3 Mac bilgisayarda hoparlör sistemini aratın.

- Ekranın sağ alt kısmındaki görev çubuğunda  (System Preferences) - [Bluetooth] simgesine tıklayın.



- Bluetooth ekranından [HT-AX7] ögesini seçin ve ardından [Pair] tuşuna tıklayın.

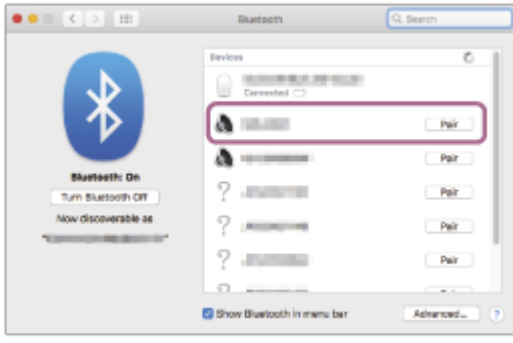


4 Bir BLUETOOTH bağlantısı kurmak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönme yerine düz yanma olarak değiştirilir. Bir bağlantı kuramazsanız, tekrar “[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)” bölümünden başlayın.

5 Ekranın sağ üst kısmındaki hoparlör simgesine tıklayın ve [Output Device] kısmından [HT-AX7] seçimini yapın.

Mac bilgisayarınızın müzik çalma ve benzerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

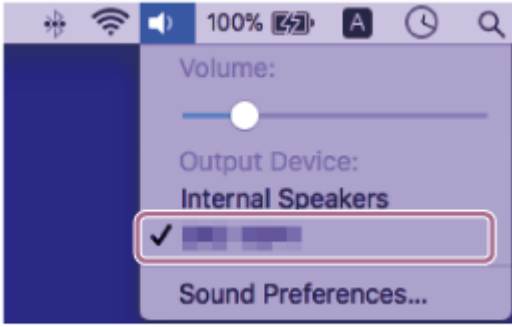

Not

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Ayrıntılar için Mac bilgisayarınızın çalıştırma talimatlarına başvurun. Ayrıca, tüm Mac bilgisayar edilerek yukarıdaki prosedürle uyumlu oldukları teyit edilmemiştir.

İpucu

- Hoparlör sisteminin aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH aygıtına bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

İlgili Konu


- [Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)
- [Eşleme için Notlar](#)
- [Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıt ile Bağlanması \(Çok Noktalı Bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH Bağlı Aygıtlardan İçerik Çalma](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)

Sony TV ile eşleme

Hoparlör sisteminizde televizyon sesini dinlemek için televizyonunuz BLUETOOTH için A2DP profili ile uyumlu olmalıdır. Ayrıntılar için televizyonun çalıştırma talimatlarına başvurun.

1 Hoparlör sisteminin eşleme modunda olduğunu teyit edin.

Eşleme modu sırasında, ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir biçimde iki kez yanıp söner.

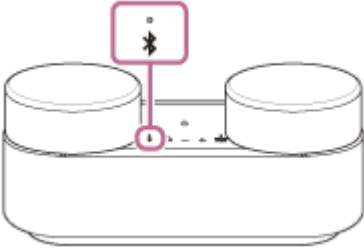

2 Televizyonda, eşleme işlemini gerçekleştirerek hoparlör sistemi için arama yapın.

Televizyon tarafından algılanan BLUETOOTH aygıtlarının listesi, televizyon ekranında görüntülenir. Televizyon üzerinde BLUETOOTH aygıtını eşlemek üzere çalıştırma yöntemi için, televizyonun çalıştırma talimatlarına başvurun.

3 Televizyon ekranında görüntülenen BLUETOOTH aygıtlarının listesinden “HT-AX7” seçimini yapın ve hoparlör sistemi ile televizyonu karşılıklı olarak kaydedin.

4 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranından televizyon ve hoparlör sisteminin BLUETOOTH işlevi ile bağlantıldığını teyit edin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir.

Bir bağlantı kuramazsanız, tekrar “[Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)” bölümünden başlayın.

Not

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Ayrıntılar için televizyonunuzun çalıştırma talimatlarına başvurun.
- Televizyona bağlı olarak, hoparlör sistemi ve televizyon BLUETOOTH işlevi yoluyla bağlı olduğunda televizyon sesi televizyondan çıkmaz. Televizyon sesini televizyondan çıkarmak için hoparlör sistemini kapatın veya televizyonun BLUETOOTH ayarlarından “HT-AX7” öğesini seçerek hoparlör sistemi ile televizyon arasındaki BLUETOOTH bağlantısını kesin. Televizyon ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için televizyonun çalıştırma talimatlarına bakın.

İpucu

- Hoparlör sistemini aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH aygıtına bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

İlgili Konu

- Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması
- Eşleme için Notlar
- Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıt ile Bağlanması (Çok Noktalı Bağlantı)
- BLUETOOTH Bağlı Aygıtlarından İçerik Çalma
- BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması (Kullanım Sonrasında)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Eşleme için Notlar

- BLUETOOTH aygıtları eşlendikten sonra, aşağıdaki durumlar haricinde bunların yeniden eşlenmesi gerekmez:
 - Onarım vb. işlemler sonrasında eşleme bilgilerinin silinmesi.
 - Hoparlör sisteminin halihazırda 8 aygıt ile eşlenmiş olması ve başka bir aygıtın eşlenmesinin gerekmesi.
Hoparlör sistemi en fazla 8 BLUETOOTH aygıt ile eşlenebilir. Eşlenmiş olan 8 aygıta ek olarak yeni bir aygıt eşlendiğinde, bir BLUETOOTH bağlantısı ile en önce bağlantı kuran aygıtın bilgileri, yeni aygıtın bilgileriyle değiştirilir.
 - Hoparlör sistemi ile eşleme bilgilerini, eşlenmiş aygıttan silinmesi.
 - Hoparlör sisteminin başlangıç durumuna getirilmesi.
Tüm eşleme bilgileri silinecektir. Hoparlör sistemini başlangıç durumuna getirmeniz durumunda BLUETOOTH aygıtınıza bağlanamayabilir. Böyle bir durumda, eşlenmiş aygıt üzerinde hoparlör sisteminin eşleme bilgilerini silin ve eşleme prosedürünü tekrar gerçekleştirin.
- Hoparlör sistemi birden fazla aygıt ile eşlenebilir ancak bir seferde yalnızca bir eşlenmiş aygıttan müzik çalabilirsiniz.

İlgili Konu


- [Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)
- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme](#)
- [Bir Mac ile Eşleme](#)
- [Sony TV ile eşleme](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7


Hoparlör Sisteminin Aynı Anda 2 BLUETOOTH Aygıt ile Bağlanması (Çok Noktalı Bağlantı)

Hoparlör sistemi BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla aynı anda 2 BLUETOOTH aygıtına bağlı olduğunda, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Müzik çalma kaynağının 2 aygıt arasında değiştirilmesi
BLUETOOTH bağlantısını yeniden kurmanıza gerek kalmadan müzik çalma kaynağını bir aygıttan diğerine değiştirebilirsiniz.

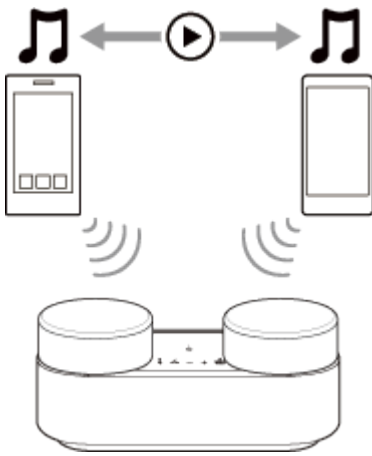

- 2 akıllı telefondan/iPhone aygıtından birine gelen arama için beklemeye alma
2 akıllı telefonu/iPhone aygıtını da akıllı telefonlardan/iPhone aygıtlarından birinde müzik dinlerken gelen bir arama için beklemeye alabilirsiniz ve arama geldiğinde akıllı telefonlardan/iPhone aygıtlarından gelen aramayı birine alabilirsiniz.

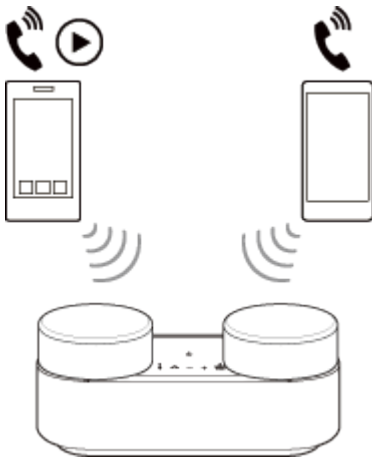


Hoparlör sistemini BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla aynı anda 2 aygıtla bağlama

- 1 Hoparlör sistemini birinci BLUETOOTH aygıtıyla bağlayın.
BLUETOOTH bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "İlgili Konu."
- 2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranının üst kısmında bulunan çalma bilgileri alanına dokunun.

3 [Başka aygıtlara bağlan] tuşuna dokunun.

Hoparlör sistemi eşleme moduna girer, bir sesli yönlendirme (Pairing (Eşleniyor)) duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesi yinelenen bir şekilde iki kez yanıp söner.

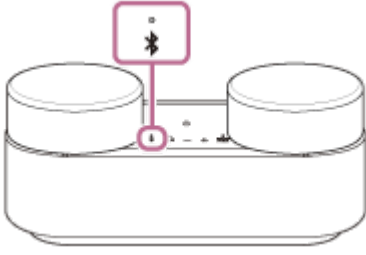

4 Hoparlör sistemi için arama yapmak üzere ikinci BLUETOOTH aygıtını çalıştırın.

Çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "İlgili Konu."

5 Bir BLUETOOTH bağlantısı kurmak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir.

Ön hoparlör ile çalıştırmak için

Ayrıca, ön hoparlördeki  (BLUETOOTH) tuşuna basarak hoparlör sistemini eşleme moduna ayarlayabilirsiniz.

Çok noktalı bağlantıda BLUETOOTH aygıtlarının değiştirilmesi

Çok noktalı bağlantıda hoparlör sistemini 2 aygıtla bağlı tutarken, BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla başka bir aygıtı bağlamayı deneyebilirsiniz.

Bir BLUETOOTH bağlantısı kurmak amacıyla hoparlör sistemi ve üçüncü aygıtı çalıştırdığınızda, önceki müzik çalma veya telefonla konuşma işlemi için kullanılan 2 aygıttan biri ile BLUETOOTH bağlantısı korunur ve diğer aygıt ile BLUETOOTH bağlantısı kesilir. Ardından, hoparlör sistemi ile üçüncü aygıt arasında bir BLUETOOTH bağlantısı kurulur.

Hoparlör sistemi, çok noktalı bağlantıda 2 aygıt ile bağlıyken müzik çalma

- Hoparlör sistemini müzik çalmak için çalıştırdığınızda, önceki çalmada kullanılan çok noktalı bağlantıdaki aygıtlardan birinde müzik çalmaya başlar.
- Çok noktalı bağlantıdaki diğer (ikinci) aygıtta müzik çalmak için, müzik çalmayı başlatmak üzere ikinci aygıtı çalıştırın. Koşula bağlı olarak, çalmaya başlamak üzere ikinci aygıtı çalıştırdıktan sonra hoparlör sisteminden aynı (birinci) aygıtta müzik duymaya devam edebilirsiniz. Böyle bir durumda, birinci aygıtta çalmayı durdurarak ikinci aygıtta çalınan müziği dinlemeye devam edebilirsiniz.

Hoparlör sistemi, çok noktalı bağlantıda 2 akıllı telefona/iPhone aygıtla bağlıyken bir aramanın kabul edilmesi

- Hoparlör sisteminin çok noktalı bağlantıda 2 akıllı telefona/iPhone aygıtla bağlanması, gelen bir arama için her iki aygıtı da bekleme durumuna getirir.
- Çok noktalı bağlantıdaki aygıtlardan biri bir gelen arama aldığında, ön hoparlör üzerinden bir zil sesi tonu duyulur.
- Siz hoparlör sistemi aracılığıyla birinci aramada konuşurken diğer (ikinci) aygıtta başka bir arama geldiğinde, ikinci aygıttan bir zil sesi tonu duyulur. Birinci aygıttaki aramayı sonlandırdığınızda, ön hoparlör aracılığıyla ikinci aygıtta bir zil sesi tonu duyarsınız.

Not

- Hoparlör sistemi çok noktalı bağlantıda aygıtlara bağlandığında, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyacaksınız.
- BLUETOOTH aygıtına bağlı olarak, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamayabilirsiniz.

- Çok noktalı bağlantı devre dışı bırakılamaz.

İlgili Konu

- [Hazırlık: Hoparlör Sisteminin Eşleme Moduna Ayarlanması](#)
- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme](#)
- [Bir Mac ile Eşleme](#)
- [Sony TV ile eşleme](#)
- [Eşleme için Notlar](#)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

BLUETOOTH Bağlı Aygıtlarından İçerik Çalma

Bir BLUETOOTH aygıtından müzik dinleme ve aşağıdaki profilleri destekliyor olması halinde bunu BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla hoparlör sistemi ile çalıştırmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Kablosuz olarak yüksek kaliteli ses içeriklerinin keyfini çıkarmanızı mümkün kılar.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ses düzeyini ayarlamanızı ve çalma, duraklatma veya sonraki/mevcut parçanın başına atlama işlemlerini yapmanızı sağlar.


İşlem, BLUETOOTH aygıtına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, aygıtınızla birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.

Not

- Hoparlör sisteminden ani, yüksek bir ses çıkışı olmasını önlemek için, önceden BLUETOOTH aygıtı ve hoparlör sistemi üzerindeki ses seviyesinin orta bir seviyeye ayarlandığından emin olun.
Bağlı aygıtı göre BLUETOOTH aygıtı üzerinde çalma durdurulduğunda/duraklatıldığında hoparlör sisteminin ses düzeyinin ayarlanması mümkün olmayabilir.

1 Hoparlör sistemini BLUETOOTH aygıtına bağlayın.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyarsınız ve  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir.

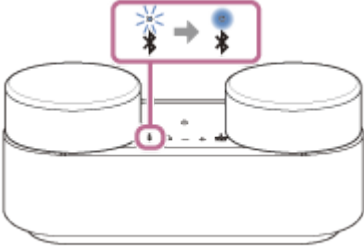

2 BLUETOOTH aygıtı üzerinde çalmayı başlatın.

Müzik çalma uygulaması ile içeriği çalın.

Televizyon için, en sevdiğiniz programı veya televizyona bağlı aygıtın girişini seçmek üzere televizyon uzaktan kumandasını kullanın.

3 Ses düzeyini ayarlayın.

Hoparlör sisteminin ses düzeyini uygulamanın uzaktan kumanda ekranından, müzik çalma uygulamasından veya ön hoparlör üzerindeki +/- (Ses düzeyi) tuşlarından ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki çalma işlemi simgesine dokunarak içeriği çalabilir veya duraklatabilirsiniz.

Not

- Hoparlör sisteminde video veya oyun sesi verilirken, görüntü ve ses senkronize olmayabilir.

İlgili Konu

- [Hoparlör Sisteminin Şarj Edilmesi](#)
- [Gücün Açılması](#)
- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [Bir Windows® Bilgisayar ile Eşleme](#)
- [Bir Mac ile Eşleme](#)
- [Sony TV ile eşleme](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)


5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Açık durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın

Ön ve arka hoparlörleri çevrenize yerleştirin ve aygıtınızda 360 Spatial Sound Mapping ile film gibi içerikleri izlemenin keyfini çıkarmak için ses alanı efektini açın.

1 Ön ve arka hoparlörleri çevrenize yerleştirin.

Ön hoparlörü önünüze ve arka hoparlörleri arkanıza yerleştirin.

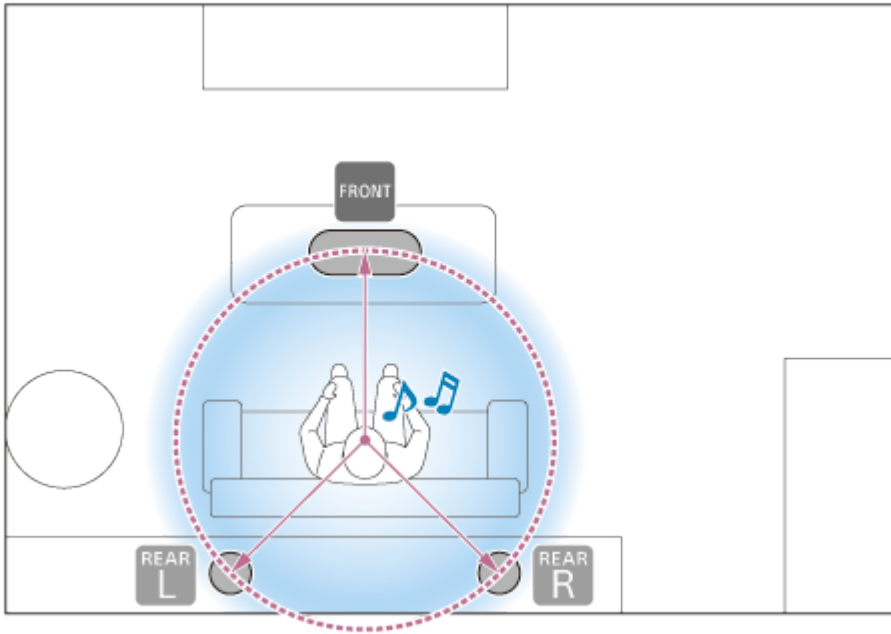

- Ön hoparlör
- Sol arka hoparlör
- Sağ arka hoparlör

En etkili 3 boyutlu ses etkisi için ön ve arka hoparlörleri çevrenize 1,0 m – 1,2 m yarıçap mesafesinde yerleştirin.

2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında [Ses alanı] ögesini açın.

3 En sevdiğiniz içeriği çalın.

360 Spatial Sound Mapping ile aygıtınızda film gibi içerikleri izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ön hoparlör ile çalıştırmak için

Ayrıca, ön hoparlör üzerindeki SOUND FIELD (Ses alanı) tuşuna basarak ses alanı efektlerini açabilirsiniz. Ses alanı efekti açık olduğunda SOUND FIELD göstergesi beyaz renkte yanar.

Not

- 3 boyut etkisi, çalınan içeriğe göre değişiklik gösterir.
- Arka hoparlörlerin sesi düşük gibiyse, uzaktan kumanda ekranından [Arka seviye] ayarını gerçekleştirin.

İlgili Konu

- [Ön Hoparlör](#)
- [Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı](#)
- [Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)


5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kapalı durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın

Ön ve arka hoparlörleri odanız geneline yerleştirin ve yemek yerken, çalışırken ya da başkalarıyla bir araya geldiğinizde ortam sesinin keyfini çıkarmak için ses alanı efektini kapatın.

1 Ön ve arka hoparlörleri sırayla odanız geneline yerleştirin.

Her bir hoparlörü oda çevresinde yerleştirin.

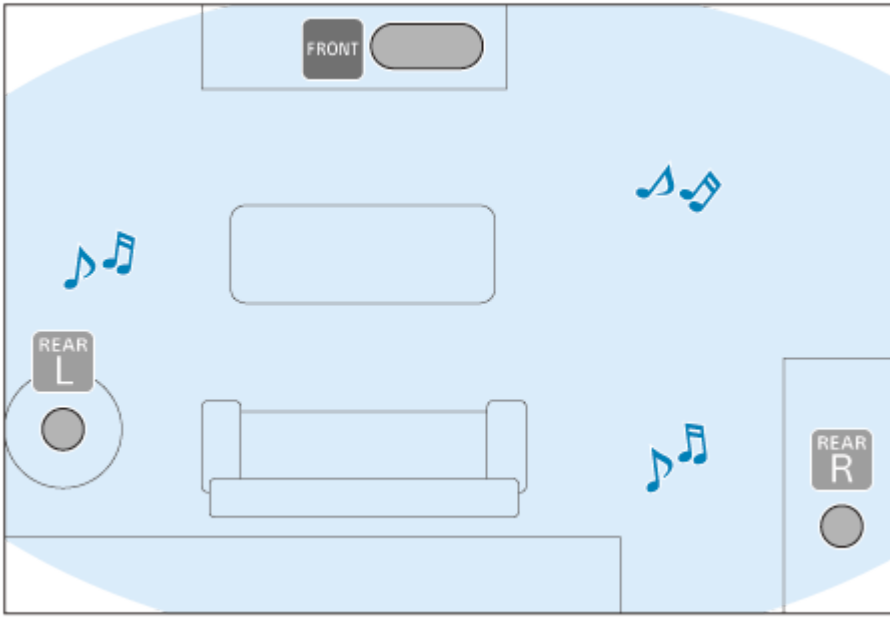

-  Ön hoparlör
-  Sol arka hoparlör
-  Sağ arka hoparlör

2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında [Ses alanı] ögesini kapatın.

3 En sevdiğiniz içeriği çalın.

Ön hoparlör ile çalıştırmak için

Ayrıca, ön hoparlör üzerindeki SOUND FIELD (Ses alanı) tuşuna basarak ses alanı efektlerini kapatabilirsiniz. Ses alanı efekti kapalı olduğunda SOUND FIELD göstergesi söner.

İpucu

- Ses alanı efekti kapalı olduğunda, sol/sağ arka hoparlörler, her iki tarafa da yerleştirilebilir.

İlgili Konu

- Ön Hoparlör

- Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı
- Ses Kalitesinin Ayarlanması

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Ses Kalitesinin Ayarlanması

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında ya da ürünle birlikte verilen ön hoparlörde aşağıdaki ses kalitesi ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranından çalıştırma

- **[Gece modu]**
Minimum doğruluk ve diyalog netliği kaybı ile geceleri düşük ses düzeyinde net seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
- **[Ses alanı]**
Açık duruma getirildiğinde, 3 boyutlu sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Kapalı duruma getirildiğinde, sesin eşit şekilde dağıtılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "İlgili Konu."
Arka hoparlörler, ön hoparlörün üzerine yerleştirilirse, bu işlev otomatik olarak kapatılır.
- **[Ses modu]**
Diyalog, diyalog aralığı geliştirilerek kolaylıkla duyulabilir.

Ön hoparlör ile çalıştırmak için

- **SOUND FIELD (Ses alanı)**
Açık duruma getirildiğinde, 3 boyutlu sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Kapalı duruma getirildiğinde, sesin eşit şekilde dağıtılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "İlgili Konu."
Tuşa her basıldığında ses alanı efekti açık ve kapalı durum arasında geçiş yapar.
SOUND FIELD göstergesi yanar: Ses alanı efekti açık olarak ayarlanır.
SOUND FIELD göstergesi söner: Ses alanı efekti kapalı olarak ayarlanır.
Arka hoparlörler, ön hoparlörün üzerine yerleştirilirse, bu işlev otomatik olarak kapatılır.

Not

- Gece modu işlevi, hoparlör sistemi kapatıldığında otomatik olarak devre dışı bırakılır.

İlgili Konu

- [Açık durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)
- [Kapalı durumda Ses Alanı Efektinin Keyfini Çıkarın](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması (Kullanım Sonrasında)

BLUETOOTH aygıtını kullanmayı bitirdiğinizde, BLUETOOTH bağlantısını sonlandırmak için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin.

BLUETOOTH bağlantısı kesildiğinde, hoparlör sisteminden bir bip sesi duyacaksınız.

- BLUETOOTH aygıtının BLUETOOTH işlevini kapatın.
Ayrıntılar için aygıtla birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.
- BLUETOOTH aygıtını kapatın.
- Hoparlör sistemini kapatın.

İpucu

- Müzik çalmayı sonlandırdığınızda, BLUETOOTH aygıtına bağlı olarak BLUETOOTH bağlantısı otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu


- [Gücün Kapatılması](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası olan modeller)

Bağlı bir USB aygıtında saklanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

1 USB aygıtını PLAY ONLY (USB) bağlantı noktasına bağlayın.

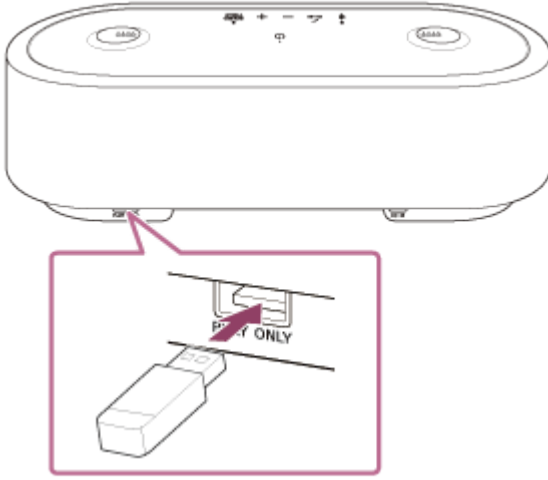

Hoparlör sistemi, USB aygıtı üzerinde ses dosyalarını yüklemeye başlar.
Dosyalar yüklenirken, ön hoparlör üzerindeki  (Güç) göstergesi yeşil renkte yanıp söner.

2 (ara)/ (çal) tuşuna basın.

Hoparlör sistemi, USB aygıtında saklanan müzik dosyalarını çalmaya başlar ve ses çıkış hoparlör sisteminden verilir.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki çalma işlemi simgesine dokunarak çalma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, müzik çalma sırasında  (ara)/  (çal) tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Çalmayı başlatmak/durdurmak için bir kez basın.
- Sonraki parçaya geçmek için iki kez basın.
- Önceki parçaya geçmek için üç kez basın.

Not

- Aşağıdakiler durumunda, hoparlör sistemi USB aygıtında ses dosyalarını çalamaz:
 - Bağlı USB aygıtındaki ses dosyası sayısı 2 000'i aştığında.
 - "ROOT" klasörü dahil olmak üzere bağlı USB aygıtındaki klasör sayısı 300'ü aştığında.
 Yukarıdaki değerler, dosya ve klasör yapısına göre farklılık gösterir. Ses dosyalarını barındıran USB aygıtına farklı türden dosyalar ya da gereksiz klasörler kaydetmeyin.
- Hoparlör sistemi, 8. seviyeye kadar alt klasörlerdeki ses dosyalarını çalabilir.
- Herhangi bir ses dosyası içermeyen klasörler çalma için atlanır.
- PLAY ONLY (USB) bağlantı noktasına bir USB cihazı bağlıyken, USB bağlantı noktası üzerinden ses çıkışına öncelik verilir ve BLUETOOTH cihazından ses çıkışı devre dışı bırakılır. BLUETOOTH bağlantısının durumuna bağlı olarak, ön hoparlördeki  (BLUETOOTH) göstergesi mavi renkte yanar veya yanıp söner. Ancak bu bir arızaya işaret etmez.

- Desteklenen dosya uzantısına sahip bir dosyanın gerçek içeriği olması gerektiği gibi değilse, dosyanın çalınması hoparlör sisteminin gürültü çıkarmasına veya arızalanmasına neden olabilir.

Uyumlu USB aygıtları

- USB Toplu Depolama Sınıfı ile uyumlu USB aygıtları
- FAT (exFAT hariç) dosya sistemi ile biçimlendirilmiş USB aygıtları

Bazı USB aygıtları, aygıtlar yukarıdaki koşulları karşılarsa dahi hoparlör sistemi ile birlikte çalışmayabilir. iPhone aygıtlarının USB bağlantısı aracılığıyla kullanılması desteklenmez.


Not

- USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, USB aygıtı ile birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Çalıştırma yöntemi hakkında ayrıntılar için USB aygıtı ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarını inceleyin.
- Hoparlör sistemi ile USB aygıtını bir USB merkezi üzerinden bağlamayın.
- USB aygıtı bağlı olduğunda, hoparlör sistemi, USB aygıtı üzerindeki tüm dosyaları okur. USB aygıtında çok fazla klasör veya dosya varsa, USB aygıtını okuma işleminin tamamlanması çok uzun sürebilir.
- Birkaç bağlı USB aygıtı olduğunda, bu hoparlör sistemi bir işlem gerçekleştirmeden önce bir gecikme yaşanabilir.
- Tüm kodlama/yazma yazılımları ile uyumluluk garanti edilemez. USB aygıtı üzerindeki ses dosyaları başlangıçta uyumlu olmayan yazılım ile kodlanmışsa, bu dosyalar gürültü çıkarabilir veya ses kesintili olarak verilebilir ya da dosyalar hiç çalınmayabilir.
- Bu hoparlör sistemi, bağlı USB aygıtında sağlanan tüm işlevleri desteklemeyebilir.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Bilgisayarda bir Görüntülü Arama yapma

Bir bilgisayarda görüntülü arama yaparken, kablosuz telefon konuşması için hoparlör sistemini kullanabilirsiniz. Bir görüntülü arama yaparken, ön hoparlörün mikrofonuna doğru konuşun.

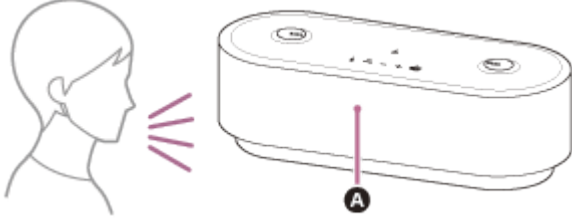

A Mikrofon

1 Hoparlör sistemini BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bir bilgisayara bağlayın.

2 Bilgisayarda bir görüntülü arama uygulamasını başlatın.

3 Görüntülü arama uygulamasının ayarlarını(*) görüntüleyin.

- Bilgisayar ile görüntülü arama için müzik çalma (A2DP bağlantısı) değil telefonla konuşma (HFP/HSP bağlantısı) için ayarlanmış BLUETOOTH profilini seçin. Müzik çalma için BLUETOOTH profili (A2DP bağlantısı) seçildiğinde, telefonla konuşulamaz.
- Hoparlör ayarlarında [Mikrofonlu kulaklık kulaklığı (HT-AX7 Eller Serbest)](**), telefonla konuşma (HFP/HSP bağlantısı) için BLUETOOTH profilini seçin. ([Hoparlör (HT-AX7 Stereo)](**), müzik çalma için kullanılacak BLUETOOTH profilidir.)
- Mikrofon ayarlarında (Mikrofonlu kulaklık mikrofonu [HT-AX7 Eller Serbest)](**), telefonla konuşma (HFP/HSP bağlantısı) için BLUETOOTH profilini seçin.
- Görüntülü arama uygulamanıza bağlı olarak [Mikrofonlu kulaklık kulaklığı (HT-AX7 Eller Serbest)](**) veya [Mikrofonlu kulaklık mikrofonu (HT-AX7 Eller Serbest)](**), telefonla konuşma (HFP/HSP bağlantısı) için BLUETOOTH profili veya [HT-AX7 Stereo Hoparlörler](**), müzik çalma için (A2DP bağlantısı) için BLUETOOTH profili hoparlör veya mikrofon ayarlarında mevcut olmayabilir ve yalnızca [HT-AX7] görüntülenebilir. Böyle bir durumda [HT-AX7] öğesini seçin.
- Sık soruların sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesini ziyaret edin.

* Görüntülü arama uygulamanıza bağlı olarak bu işlev sunulmayabilir.

** Bilgisayarınıza veya görüntülü arama uygulamanıza bağlı olarak etiketler değişiklik gösterebilir.

Not

- Hoparlör sistemi çok noktalı bağlantıda bir Mac bilgisayar ve akıllı telefona bağlandığında, görüntülü arama özelliği doğru çalışmayabilir. Böyle bir durumda, hoparlör sistemi ile akıllı telefon arasındaki BLUETOOTH bağlantısını sonlandırın.

İpucu

- Görüntülü arama uygulamasının ayarlarını görüntüleyemediğinizde veya [Mikrofonlu kulaklık kulaklığı (HT-AX7 Eller Serbest)] ya da [Mikrofonlu kulaklık mikrofonu (HT-AX7 Eller Serbest)], telefonla konuşma için (HFP/HSP bağlantısı) BLUETOOTH profilini seçemediğinizde, bilgisayardaki ayarlarda [Mikrofonlu kulaklık kulaklığı (HT-AX7 Eller Serbest)] ya da [Mikrofonlu kulaklık mikrofonu (HT-AX7 Eller Serbest)] seçimini yapın ve ardından bir bağlantı kurun. Ayrıntılar için bkz. "İlgili Konu."

- Bir Mac bilgisayarda, hem mzik alma (A2DP baēlantısı) hem de telefonla konuřma (HFP/HSP baēlantısı) iin BLUETOOTH profilleri grntl aramalar iin kullanılır ve profil seilmesi gerekmez.

İlgili Konu

- [Bir Windows® Bilgisayar ile Eēleme](#)
- [Bir Mac ile Eēleme](#)

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bir Aramanın Alınması

BLUETOOTH profilini HFP (Hands-free Profile) veya BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla HSP (Headset Profile) ögesini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu ile ön hoparlörde eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuz hem HFP hem de HSP işlevlerini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlemler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza göre farklılık gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.

Zil sesi tonları hakkında


Bir arama geldiğinde, çalma duraklatılır ve ön hoparlörden bir zil sesi tonu duyulur.

Zil sesi tonu, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki şekillerde değişiklik gösterir.

- Ön hoparlörde ayarlanan zil sesi tonu
- Akıllı telefonda veya cep telefonunda ayarlanan zil sesi tonu
- Yalnızca bir BLUETOOTH bağlantısı için akıllı telefonda veya cep telefonunda ayarlanan zil sesi tonu

1 Hoparlör sistemini bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.


BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, ön hoparlörden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönme yerine düz yanma olarak değiştirilir.

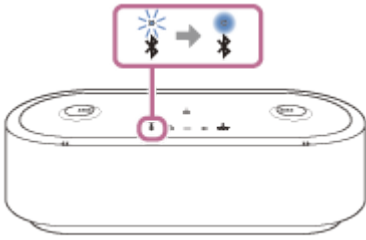

2 Bir arama geldiğinde (ara)/ (çal) tuşuna basın.

Ön hoparlörün mikrofonuna doğru konuşun.

Bir arama geldiğinde, çalma duraklatılır ve ön hoparlörden bir zil sesi tonu duyulur.

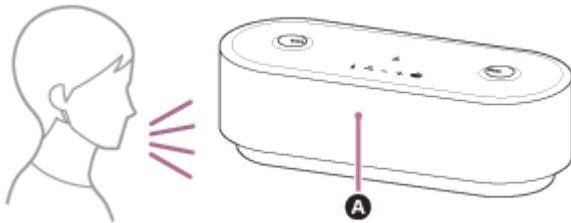

A Mikrofon

Ön hoparlörden herhangi bir zil sesi tonu duyulmazsa

Hoparlör sistemi HFP ya da HSP özellikli bir cep telefonuna veya akıllı telefona bağlı olmayabilir. Bir akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde bağlantı durumunu kontrol edin.

3 Telefon çalarken veya bir telefon görüşmesi devam ederken, ön hoparlördeki +/- (Ses düzeyi) tuşuna basarak veya akıllı telefon ya da cep telefonunu çalıştırarak ses düzeyini ayarlayın.

4 Arama sona erdiğinde, aramayı kapatmak için ön hoparlördeki (ara)/ (çal) tuşuna basın.

Arama gelmeden önce müzik dinleniyorsa, arama sonlandırıldığında çalma sürdürülecektir.

Bir aramayı akıllı telefonu veya cep telefonunu çalıştırarak sonlandırmanız durumunda da arama gelmeden önce müzik dinleniyorsa, çalma sürdürülecektir.

Not

- Bir arama sırasında, ses yalnızca ön hoparlörden verilir.
- Mikrofon yalnızca ön hoparlörün üzerinde bulunur. Arka hoparlörler bir mikrofon ile donatılmamıştır.
- Apple iOS aygıtları için, hoparlör sistemi iOS 10.0 veya sonrası ile uyumludur. iOS 9.x veya daha eski sürümlerde bir BLUETOOTH bağlantısı kullanılamaz.
- Akıllı telefona veya cep telefonuna bağlı olarak bir arama geldiğinde çalma sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu ön hoparlörden en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Ön hoparlör ve akıllı telefon veya cep telefonu birbirine fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Akıllı telefonunuz ya da cep telefonunuzun modeline, işletim sistemine veya yüklü uygulamalara bağlı olarak eller serbest aramanın bazı işlevleri doğru kullanılamayabilir.

İpucu

- Bir akıllı telefonun/cep telefonunun çalıştırılmasıyla bir arama alındığında, modele bağlı olarak akıllı telefon/cep telefonu tarafından aramaya öncelik verilebilir. HFP veya HSP bağlantısı durumunda, arama aygıtını hoparlör sistemine akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu çalıştırarak aktarın.
- Arayan kişi sesinizi duyamıyor ya da sesinizi duymakta güçlük çekiyorsa, ön hoparlöre biraz daha yaklaşın ve mikrofonuna doğru konuşun.
- Müzik çalma ve arama ses düzeyi, ön hoparlörde bağımsız olarak ayarlanır.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)
- [Bir Arama Yapma](#)


Bir Arama Yapma

BLUETOOTH profilini HFP (Hands-free Profile) veya BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla HSP (Headset Profile) ögesini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu ile ön hoparlörde eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuz hem HFP hem de HSP işlevlerini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlemler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza göre farklılık gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.


1 Hoparlör sistemini bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, ön hoparlörden bir bip sesi duyarsınız ve ön hoparlör üzerindeki  (BLUETOOTH) göstergesinin aktivitesi yanıp sönmeye yerine düz yanma olarak değiştirilir.

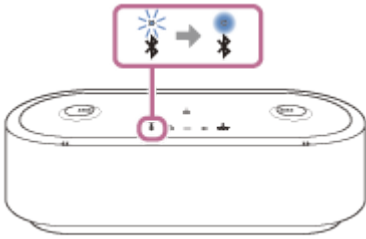

2 Bir arama yapmak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

Bir arama yaptığınızda, çalma duraklatılır ve ön hoparlör üzerinden bir çevirme tonu duyulur. Aramanın alıcısı aramayı yanıtladığında, ön hoparlörün mikrofonuna doğru konuşun.

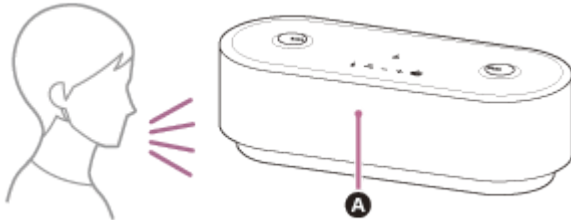

A Mikrofon

Ön hoparlörden herhangi bir çevirme tonu duyulmazsa

- Hoparlör sistemi HFP ya da HSP özellikli bir cep telefonuna veya akıllı telefona bağlı olmayabilir. Bir akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde bağlantı durumunu kontrol edin.
- Ön hoparlördeki  (ara)/  (çal) tuşuna basarak ve 2 saniye basılı tutarak arama aygıtını hoparlör sistemine aktarın.

3 Telefon çalarken veya bir telefon görüşmesi devam ederken, ön hoparlördeki +/- (Ses düzeyi) tuşuna basarak veya akıllı telefon ya da cep telefonunu çalıştırarak ses düzeyini ayarlayın.

4 Arama sona erdiğinde, aramayı kapatmak için ön hoparlördeki (ara)/ (çal) tuşuna basın.

Arama gelmeden önce müzik dinleniyorsa, arama sonlandırıldığında çalma sürdürülecektir. Bir aramayı akıllı telefonu veya cep telefonunu çalıştırarak sonlandırmanız durumunda da arama gelmeden önce müzik dinleniyorsa, çalma sürdürülecektir.

Not

- Bir arama sırasında, ses yalnızca ön hoparlörden verilir.
- Mikrofon yalnızca ön hoparlörün üzerinde bulunur. Arka hoparlörler bir mikrofon ile donatılmamıştır.
- Apple iOS aygıtları için, hoparlör sistemi iOS 10.0 veya sonrası ile uyumludur. iOS 9.x veya daha eski sürümlerde bir BLUETOOTH bağlantısı kullanılamaz.
- Akıllı telefona veya cep telefonuna bağlı olarak bir arama yapıldığında çalma sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu ön hoparlörden en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Ön hoparlör ve akıllı telefon veya cep telefonu birbirine fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Akıllı telefonunuz ya da cep telefonunuzun modeline, işletim sistemine veya yüklü uygulamalara bağlı olarak eller serbest aramanın bazı işlevleri doğru kullanılamayabilir.

İpucu

- Arayan kişi sesinizi duyamıyor ya da sesinizi duymakta güçlük çekiyorsa, ön hoparlöre biraz daha yaklaşın ve mikrofonuna doğru konuşun.
- Müzik çalma ve arama ses düzeyi, ön hoparlörde bağımsız olarak ayarlanır.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)
- [BLUETOOTH Bağlantısının Sonlandırılması \(Kullanım Sonrasında\)](#)
- [Bir Aramanın Alınması](#)

Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması (Google™ Uygulaması)

Android™ akıllı telefon ile birlikte verilen Google uygulaması özelliğini kullanarak Android akıllı telefonu çalıştırmak için ön hoparlörün mikrofonuna konuşabilirsiniz.

Aşağıda, Google uygulamasının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

1 [Assist & Voice input] içinde [Assist App] için Google uygulamasını seçin.

Android akıllı telefonda, [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] ögesini ve [Assist App] için Google uygulamasını seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Ayrıntılar için Android akıllı telefon ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun. Google uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefon çalıştırma talimatlarına, destek web sitesine ya da Google Play web sitesine (Play Store) başvurun.

Not

- Uygulamanın en yeni sürümü gerekebilir.
- Android akıllı telefonun özelliklerine bağlı olarak hoparlör sisteminden Google uygulaması etkinleştirilmeyebilir.

2 Hoparlör sistemini BLUETOOTH bağlantısı üzerinden Android akıllı telefona bağlayın.

3 Hoparlör sistemi BLUETOOTH bağlantısı üzerinden Android akıllı telefona bağlı ve Android akıllı telefon bekleme ya da müzik çalma durumunda olduğunda, ön hoparlördeki (ara)/ (çal) tuşuna basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Google uygulaması etkinleştirilir ve bir başlatma sesi duyarsınız.

4 Ön hoparlörün mikrofonu aracılığıyla Google uygulamasından bir talepte bulunun.

Google uygulaması ile çalışan uygulamalar gibi Google uygulaması ile ilgili ayrıntılar için, Android akıllı telefon ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.

Not

- Android akıllı telefonun [OK Google] ayarı açık olduğunda dahi ön hoparlör mikrofonu aracılığıyla "OK Google" dediğinizde, Google uygulaması etkinleştirilemez.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)

Sesli Yardım İşlevinin Kullanılması (Siri)

iPhone ile birlikte verilen Siri işlevini kullanarak iPhone'u çalıştırmak için ön hoparlörün mikrofonuna konuşabilirsiniz. Aşağıda, Siri'nin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

- 1 Siri'yi açın.**

iPhone'da [Settings] - [Siri & Search] seçimini yapın ve [Listen for "Hey Siri"] öğesini etkinleştirin. Yukarıdaki işlem bir örnektir. Ayrıntılar için iPhone ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun. Siri ile ilgili ayrıntılar için iPhone çalıştırma talimatlarına veya destek web sitesine başvurun.
- 2 Hoparlör sistemini BLUETOOTH bağlantısı üzerinden iPhone'a bağlayın.**
- 3 Hoparlör sistemi BLUETOOTH bağlantısı üzerinden iPhone'a bağlı ve iPhone bekleme ya da müzik çalma durumunda olduğunda, ön hoparlördeki  (ara) /  (çal) tuşuna basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.**

Siri etkinleştirilir ve bir başlatma sesi duyarsınız.
- 4 Ön hoparlörün mikrofonu aracılığıyla Siri'den bir talepte bulunun.**

Siri ile çalışan uygulamalar gibi Siri ile ilgili ayrıntılar için, iPhone ile birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun.

Not

- Apple iOS aygıtları için, hoparlör sistemi iOS 10.0 veya sonrası ile uyumludur. iOS 9.x veya daha eski sürümlerde bir BLUETOOTH bağlantısı kullanılamaz.
- iPhone'un [Listen for "Hey Siri"] ayarı açık olduğunda dahi ön hoparlör mikrofonu aracılığıyla "Hey Siri" dediğinizde Siri etkinleştirilemez.

İlgili Konu

- [BLUETOOTH Aygıtları ile Eşleme](#)

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

[Bluetooth Ayarları]

Bu, BLUETOOTH işlevi için ayrıntılı ayardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Bluetooth Ayarları] tuşuna dokunulduğunda aşağıdaki ayar ögesi görüntülenir.

[Bluetooth Bağlantı Kalitesi]

Hoparlör sisteminizi kullanarak bir mobil aygıtın sesini dinlemek için BLUETOOTH bağlantı kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

[Sistem Ayarları]

Bunlar, hoparlör sistemi için ayarlardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Sistem Ayarları] tuşuna dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[Otomatik Bekleme]

Yaklaşık 20 dakika süreyle herhangi bir sinyal girişı olmadan hoparlör sistemini çalıştırmadığınızda, hoparlör sistemi ağ üzerinden bekleme moduna veya otomatik olarak düşük güç moduna geçer.

[Bluetooth Bekleme]

Hoparlör sistemi, bağlantı geçmiş i olan bir BLUETOOTH aygıtına bağlandığında, otomatik olarak açılır. Ayrıca, hoparlör sistemini uygulamadan da açabilirsiniz.

[Ana birim çalışma sesi]

Ön hoparlör çalıştırıldığında verilecek sesi açık/kapalı duruma getirebilirsiniz.

[Kısıcı]

Ön hoparlör üzerindeki göstergelerin parlaklığını değiştirebilirsiniz.

[Sistem Bilgisi]

Yazılım sürümü gibi hoparlör sistemi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Sorun giderme

Herhangi bir sorun yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki süreci izleyin.

1. Hoparlör sisteminin tamamen şarj olduğunu teyit edin.



2. Hoparlör sistemini yeniden başlatın.



3. Hoparlör sistemini sıfırlayın.

Hoparlör sisteminin tüm ayarları başlangıçtaki duruma geri getirilir.



4. Sorunun nedeni ve çözümünü aratmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının menüsünden Sony destek sitesine erişin ya da aşağıdan destek sitesine göz atın.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. Herhangi bir durum devam ederse, size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- Hoparlör Sisteminin Yeniden Başlatılması
- Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması


Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Hoparlör Sisteminin Yeniden Başlatılması

Diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki durumlarda, hoparlör sistemini yeniden başlatmak için ön ve arka hoparlörlerdeki (Güç) tuşunu yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

- Açık duruma getirdikten sonra hoparlör sistemini kullanamadığınızda.
- Eşleme sorunlarında sorun giderme yaptıktan sonra hoparlör sistemini kullanamadığınızda.
- Ön ve arka hoparlörler birbirine bağlanmadığında.
- Arka hoparlörlerden ses çıkışı olmadığında.

Yeniden başlatma işlemi sırasında hoparlör sistemi kapatılır ve işleminin tamamlanması üzerine yeniden açılır.

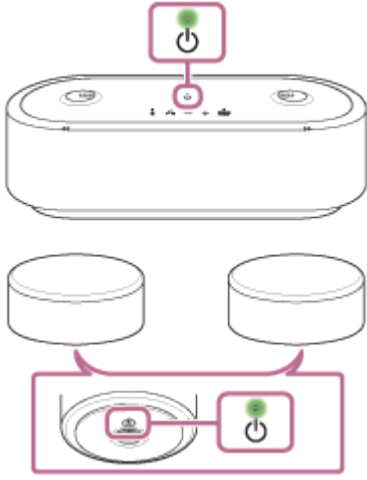

Not

- Hoparlör sisteminin yeniden başlatılması, eşleme bilgilerinin silinmesine yol açmaz. Ancak eşleme bilgileri, ön hoparlör kapatıldığında ön hoparlörde saklanır. Hoparlör sistemini yeni bir aygıtla eşledikten sonra, ön hoparlörü kapatıp tekrar açın ve ardından hoparlör sistemini yeniden başlatın.
- Hoparlör sisteminin yeniden başlatılması, ses düzeyini, işlevlerini veya ses ayarlarını etkileyebilir.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması

Hoparlör sistemi “[Sorun giderme](#)” işleminden sonra hala doğru şekilde çalışmıyorsa, hoparlör sistemini sıfırlayın.

Arka hoparlörler ön hoparlör üzerine yerleştirilmiş haldeyken, ön hoparlördeki  (BLUETOOTH) ve – (Ses düzeyi) tuşlarına aynı anda basın ve 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Hoparlör sistemi sıfırlandığında, hoparlör sisteminin eşleme bilgisini (LE_HT-AX7, HT-AX7) hoparlör sistemine bağlı olan akıllı telefon vb. (*) aygıtın BLUETOOTH ayarından silin.

* Uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonlar, BLUETOOTH ile uyumlu ses kaynağı aygıtları vb.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Teknik Özellikler

Ön Hoparlör (YY2078C1)

Hoparlör bölümü

Tam ses aralığına sahip birim

Yakl. 49 mm × 71 mm (2)

Gövde türü

Pasif radyatör modeli

Bluetooth

İletişim sistemi

BLUETOOTH Özelliği sürüm 5.2

Maksimum iletişim aralığı

Görüş mesafesi yakl. 30 m ¹⁾

Frekans bandı

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modülasyon yöntemi

FHSS (Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum)

Uyumlu BLUETOOTH profilleri²⁾

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)

HSP (Mikrofonlu Kulaklık Profili)

HFP (Eller Serbest Profili)

Desteklenen Codec'ler³⁾

SBC (Alt Bant Codec'i)

AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)

İletim aralığı (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

¹⁾ Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırın çevresindeki manyetik alanlar, statik elektrik, telsiz telefon kullanımı, çekme hassasiyeti, işletim sistemi, yazılım uygulamaları vb. gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir.

²⁾ BLUETOOTH standart profilleri, aygıtlar arasındaki BLUETOOTH iletişiminin amacını belirtir.

³⁾ Codec: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Not

Ağ ortamına bağlı olarak, yüksek bit oranında iletim durumunda bir kesinti olabilir.

Mikrofon

Tür

Elektret kondenser

Yönlülük özelliği

Her yönlü

Etkili frekans aralığı

100 Hz - 7 000 Hz

Genel

Güç tüketimi²⁾

Yakl. 45 W (yerleşik lityum iyon pil şarj edilirken)

Düşük güç modu ([Bluetooth Bekleme] Kapalı olarak ayarlandığında): 0,5 W veya daha düşük

Ağ üzerinden bekleme modu ([Bluetooth Bekleme] Açık olarak ayarlandığında): 2,0 W veya daha düşük

Yerleşik şarj edilebilir pilin şarj edilmesi için gereken süre

Yakl. 4 saat¹⁾²⁾

Boyutlar* (yakl.) (g/y/d)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* Çıkıntılı parçalar ve kontrol elemanları dahil

Boyutlar* (yakl.) (g/y/d)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Arka hoparlörler takılı olduğunda. Çıkıntılı parçalar ve kontroller elemanları dahil

Ağırlık (yakl.) (pil dahil)

1,4 kg

Ağırlık* (yakl.) (pil dahil)

2 kg

* Arka hoparlörler takılı olduğunda

Arka Hoparlörler (YY2078C2, YY2078C3)

Hoparlör bölümü

Tam ses aralığına sahip birim

Yakl. 60 mm (1)

Gövde türü

Akustik süspansiyonlu model

Genel

Güç tüketimi*

Yakl. 3 W (yerleşik lityum iyon pil şarj edilirken)

* Ön hoparlörden güç verildiğinde

Yerleşik şarj edilebilir pilin şarj edilmesi için gereken süre

Yakl. 4,5 saat¹⁾²⁾

Boyutlar* (yakl.) (g/y/d)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* Çıkıntılı parçalar ve kontroller dahil

Ağırlık (yakl.) (pil dahil)

295 g

Lityum iyon Pil Ömrü

Bir BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla çalma ile

- Yakl. 30 saat (varsayılan)³⁾
 - Ses seviyesi: 24
 - Ses: SES ALANI EFEKTİ AÇIK
- Yakl. 4 saat³⁾
 - Ses seviyesi: 50 (Maks.)
 - Ses: SES ALANI EFEKTİ AÇIK
- Yakl. 150 dakika (10 dakikalık şarj²⁾)³⁾
 - Ses seviyesi: 24
 - Ses: SES ALANI EFEKTİ AÇIK

- 1) Hoparlör sisteminin gücü kapalıyken boş pilin tamamen (%100 oranına kadar) şarj edilmesi için gereken süre.
- 2) 15,0 V 3,0 A sağlayabilecek, USB PD ile uyumlu bir AC adaptör kullanıldığında
- 3) Yukarıdaki yerleşik pil ömrü, belirtilen müzik kaynağımız kullanılarak ölçülür. Gerçek performans süresi, ses düzeyi, çalınan şarkılar, çevrenin sıcaklığı ve kullanım koşulları nedeniyle listelenen süreden farklı olabilir.

Kablosuz Verici/Alıcı Bölümü

Frekans bandı

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Not

- Tasarım ve teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Ürününüzle birlikte verilen ve yukarıda listelenmemiş olabilecek teknik özellikleri içeren Başvuru Kılavuzuna bakın.

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

USB Aygıtı için Çalınabilir Ses Dosyası Türleri (yalnızca PLAY ONLY (USB) bağlantı noktası olan modeller)

Bıçım	Uzantı
MP3 (MPEG-1 Ses Katmanı III)	.mp3
WMA9 Standart	.wma
PCM	.wav

Not

- Bazı dosyalar, dosya bıçımına, dosya şifrelemesine, kayıt koşuluna ya da diğerk koşullara bağılı olarak çalınmayabilir.
- Bir bilgisayarda düzenlenmiş olan bazı dosyalar çalınmayabilir.
- Hoparlör sistemi DRM gibi kodlanmış dosyaları çalmaz.
- Hoparlör sistemi, ada/meta veriye bağılı olarak bir dosyayı/klasörü tanıyamaz.
- Bazı USB aygıtları bu hoparlör sistemi ile çalışmayabilir.
- Hoparlör sistemi, Toplu Depolama Sınıfı (MSC) aygıtları (taşınabilir bellek gibi) tanıyabilir.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Ticari markalar

Microsoft ve Windows, Amerika ve/veya diğr ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

BLUETOOTH® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işarelerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.

Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ve Siri, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğr ÷lkelerde tescilli ticari markalarıdır.

IOS, A.B.D.'de ve diğr ÷lkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.

USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.

Diğr tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® işareleri belirtilmemiştir.

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Lisanslar

Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Üçüncü şahıslar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili sorumluluk reddi

Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kullanım için Notlar

Tedbirler

- Ürünle verilen AC adaptörü, özel olarak bu hoparlör sistemi için geliştirilmiştir. Başka bir aygıtla birlikte kullanılmamalıdır.*
- Uzun süreyle kullanılmayacaksa, AC adaptörü AC prizinden ayırın. AC adaptörünü prizden ayırırken, kablosu yerine adaptör bölümünden tuttuğunuzdan emin olun.
- Fiş kısmını ürünle verilen AC adaptörden çıkarmayın ve fişi tek başına AC prize bağlamayın. Elektrik çarpması veya yangın riski oluşabilir.*
- Ticari olarak satılan bir AC adaptörü kullanırken, 15 W veya daha yüksek kapasiteli, USB PD ile uyumlu bir AC adaptör kullanın. Ancak, 45 W kapasitenin altında bir AC adaptörün kullanılması durumunda şarj işlemi daha uzun sürebilir veya amaçlanan şekilde çalışmayabilir.
 - 15 W kapasitenin altında bir AC adaptörün kullanılması halinde, ön hoparlör şarj göstergesi yanıp söner ve hoparlör sistemi çalışmaz.
 - Ticari olarak satılan USB PD uyumlu bir AC adaptör kullanıldığında, USB PD'yi destekleyen bir USB Type-C® kablo (USB standardına uygun) kullanın.

* AC adaptör yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde ürünle verilir.

Yerleştirmede

- Arka hoparlörler ön hoparlör üzerinde taşınırken, ellerinizden kaymaması için arka hoparlörleri değil, ön hoparlörü sıkıca tutun. Ön ve arka hoparlörler yerleşik mıknatıslar ile birbirine bağlanır. Arka hoparlörler üzerindeki SONY logosu, denge için ön hoparlörün arka tarafında olmalıdır.
- Bu ürüne ve ürünle verilen aksesuarlara su sıçratmayın. Bunlar su geçirmez değildir.
- Arıza riskini ortadan kaldırmak için bu hoparlör sistemini aşağıdaki yerlere koymaktan ya da bu yerlerde bırakmaktan kaçının.
 - Doğrudan güneş ışığına ya da aydınlatma ekipmanına maruz kalan, bir ısı kaynağı yakınında olan yerler ya da bir sauna
 - Camları kapalı bir aracın içi (özellikle yaz mevsiminde)
 - Aşırı toza maruz kalan bir yer
 - Kuvvetli titreşime maruz kalan bir yer
- Bu hoparlör sistemini düz, dengeli bir yüzey üzerine yerleştirin. Hoparlör sistemi eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde kendi titreşimi nedeniyle devrilebilir ya da yüzeyden aşağı düşebilir ve yaralanmalara, arızalara veya performans düşüşlerine neden olabilir.
- Bu hoparlör sisteminin yerleştirildiği koşullara bağlı olarak, sistem devrilebilir veya yüzeyden aşağı düşebilir. Hoparlör sisteminin yakınına herhangi bir değerli nesne koymayın.
- Bu hoparlör sistemi anti-manyetiktir. Manyetizmaya karşı hassas nesneleri (kayıt içeren kasetler, kol saatleri, manyetik kodlamalı banka kartları ve kredi kartları vb.) hoparlör sisteminden uzak tutun. Hoparlör sistemini taşıyacağınız zamanlarda da bunu dikkate alın.
- Hoparlör sisteminin çevresine televizyon dışında metal nesneler yerleştirmeyin. Kablosuz işlevlerde kararsızlık olabilir.
- Hoparlör sistemini uzun süreyle kullanmanız durumunda, hoparlör sisteminin sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Yüksek sıcaklıklarda, pilin korunması için şarj işlemi durdurulabilir ya da ses düzeyi düşürülebilir.
- Hoparlör sistemini aşırı soğuk veya sıcak bir ortamda (5 °C – 35 °C aralığı dışında kalan sıcaklıklarda) kullanmayın ya da bırakmayın. Hoparlör sistemi yukarıdaki aralık dışında bir sıcaklıkta kullanılır veya bırakılırsa, dahili devrenin korunması için hoparlör sistemi otomatik olarak durdurulabilir.

- Hoparlör sistemini uzun süreyle kullanmayı amaçlamasanız dahi, performansını korumak için pili 6 ayda bir tam kapasitede şarj edin.

Ön ve arka hoparlörlerin bağlanması hakkında

- Ön ve arka hoparlörler fabrikada birbirine bağlanmıştır ve mevcut kombinasyon haricinde bağlanmazlar.

Yerleşik lityum iyon pilin ömrü

- Hoparlör sistemini uzun süreyle kullanmayı amaçlamasanız dahi, performansını korumak için yerleşik pili 6 ayda bir, yeterli düzeyde şarj edin.
- Hoparlör sistemi uzun süre kullanılmazsa, yerleşik pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Şarj edilebilir yerleşik pilin bir ömrü vardır. Zaman geçtikçe ve yerleşik pilin kullanılma sayısı arttıkça, şarj edilebilir yerleşik pilin kapasitesi yavaşça düşer. Yerleşik pilin kullanılabileceği süre, tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen kayda değer düzeyde düştüğünde, size en yakın Sony bayisiyle iletişime geçin.
- Yerleşik pilin kullanılabileceği sürenin kayda değer düzeyde kısa olması, şarj edilebilir yerleşik pilin ömrü dolmuş olabilir.
- Şarj edilebilir yerleşik pilin ömrü kullanıma, ortama ve depolama yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Hoparlör sisteminin bakımının yapılması

- Hoparlör sistemini temizlemek için nötr deterjan ile hafif nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanın. Bir cilalama maddesi, ovma fırçası, tiner, benzin, alkol vb. kullanmayın.
- Soğuk veya sıcak konumlarda yoğunlaşma oluşabilir ve bu da hoparlör sisteminin arızalanmasına neden olabilir. Yoğunlaşmanın oluşması halinde, bunu kuru, yumuşak bir bezle silin.

BLUETOOTH iletişimlerinde

- BLUETOOTH kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital aygıtlar arasında iletişimi mümkün kılan kısa menzilli bir kablosuz teknolojisidir. Maksimum iletişim mesafesi, engeller (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortam varken değişiklik gösterebilir.
- Bir BLUETOOTH aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden hoparlör sistemini ve diğer BLUETOOTH aygıtlarını kapatın:
 - Hastanelerde, trenlerde oturma öncelikli koltukların yakınında, yanıcı gazların bulunduğu yerlerde, otomatik kapıların ya da yangın alarmlarının yakınında.
- Hoparlör sistemi, BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim kurulması sırasında güvenliği sağlama yöntemi olarak BLUETOOTH standardıyla uyumlu olan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılmış ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak, bu güvenlik yeterli olmayabilir. BLUETOOTH kablosuz teknolojisi ile iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, BLUETOOTH iletişimi kullanılırken oluşan bilgi sızıntılarından doğan zarar veya kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm BLUETOOTH aygıtları ile BLUETOOTH bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
 - Hoparlör sistemine bağlı BLUETOOTH aygıtları Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenen BLUETOOTH standardıyla uyumlu olmalı ve uyumlulukları belgelendirilmiş olmalıdır.
 - Bağlı bir aygıt BLUETOOTH standardına uyduğunda dahi, BLUETOOTH aygıtının özellikleri veya teknik özelliklerinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalıştırma ile sonuçlandığı durumlar olabilir.
- Hoparlör sistemine bağlı olan BLUETOOTH aygıtına, iletişim ortamına veya çevredeki koşullara göre, ses kesilebilir veya gürültü oluşabilir.
- Bağlanılacak aygıtlara bağlı olarak, iletişimin başlaması biraz zaman alabilir.

Diğer notlar

- Ürün kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak kapatılacağından [Otomatik Bekleme] işlevinin devre dışı bırakılması güç tüketimini artırabilir.

- Bu hoparlör sistemi ile ilgili olarak bu kılavuzda ele alınmayan herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa, lütfen size en yakın Sony bayisine danışın.

5-048-916-71(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Portatif Tiyatro Sistemi
HT-AX7

Müşteri destek web sitesi

Aşağıdaki durumlarda ülkeniz veya bölgenizdeki müşteri destek web sitesini ziyaret edin.

- Hoparlör sistemi ile ilgili bir sorunuz olduğunda.
- Hoparlör sistemi ile ilgili bir sorunuz olduğunda.
- Uyumlu öğeler hakkında bilgi almak istediğinizde.

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa'daki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support/>

Çin Anakarası'ndaki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn/>

Asya Pasifik, Okyanusya ve Orta Doğu ile Afrika'daki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>