

便攜式揚聲器組合
HT-AX7



機型：YY2078C

安裝應用程式以使用揚聲器系統



若要使用所有功能和提升效能，請將揚聲器系統的軟體和“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式更新到最新版本。

如何使用/部件與控制器

[如何使用揚聲器系統](#)

部件與控制器的指南

[有源前置揚聲器](#)

[有源後置揚聲器](#)

[關於指示燈](#)

[應用程式的遙控器畫面](#)

初始設定

[以“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式執行初始設定](#)

[為揚聲器系統充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

建立連線

BLUETOOTH®連線

[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)

[與BLUETOOTH裝置配對](#)

[與Windows®電腦配對](#)

[與Mac配對](#)

[與Sony電視機配對](#)

[配對注意事項](#)

多點連線

[將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置（多點連線）](#)

欣賞內容

[播放BLUETOOTH連線裝置中的內容](#)

[享受音場效果開啟](#)

[享受音場效果關閉](#)

[調整聲音品質](#)

[終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

[聆聽USB裝置（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）上的音樂](#)

手機通話

[在電腦上進行視訊通話](#)

[接收電話](#)

[撥打電話](#)

使用語音協助功能

[使用語音協助功能 \(Google™ 應用程式 \)](#)

[使用語音協助功能 \(Siri \)](#)

以應用程式變更設定

[\[Bluetooth設定\]](#)

[\[系統設定\]](#)

故障排除

[故障排除](#)

[重新啟動揚聲器系統](#)

[重設揚聲器系統](#)

其他資訊

[規格](#)

[USB裝置的可播放音訊檔案類型 \(僅具備PLAY ONLY \(USB \) 連接埠的機型 \)](#)

[商標](#)

[關授權](#)

[使用注意事項](#)


[客戶支援網站](#)

便攜式揚聲器組合
HT-AX7

如何使用揚聲器系統

系統組態

揚聲器系統是透過連接至智慧型手機等BLUETOOTH裝置和Sony電視機來播放音訊的便攜式揚聲器組合。揚聲器系統由一個有源前置揚聲器和左右有源後置揚聲器組成。您可以將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上來充電。您可以在充電時播放內容。

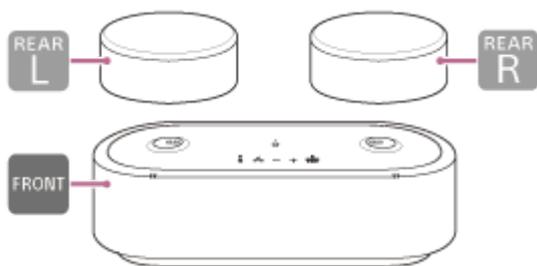


- FRONT 有源前置揚聲器
- REAR L 左有源後置揚聲器
- REAR R 右有源後置揚聲器

兩種使用方式

有兩種使用揚聲器系統的方法，即根據觀看環境和內容變更有源前置揚聲器和有源後置揚聲器的位置。


- 享受音場效果開啟

透過開啟音場效果並將揚聲器放在您身邊，您可以使用360 Spatial Sound Mapping觀賞裝置上的電影等內容。

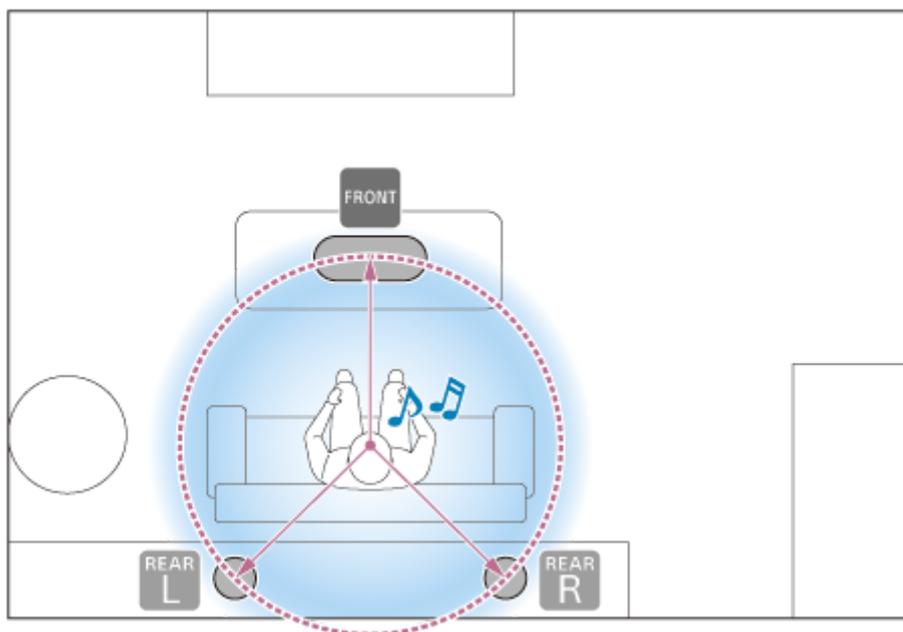

- 享受音場效果關閉

透過關閉音場效果並將揚聲器放置在室內各處，您可以在吃飯、工作或聚會時享受周圍聲音。

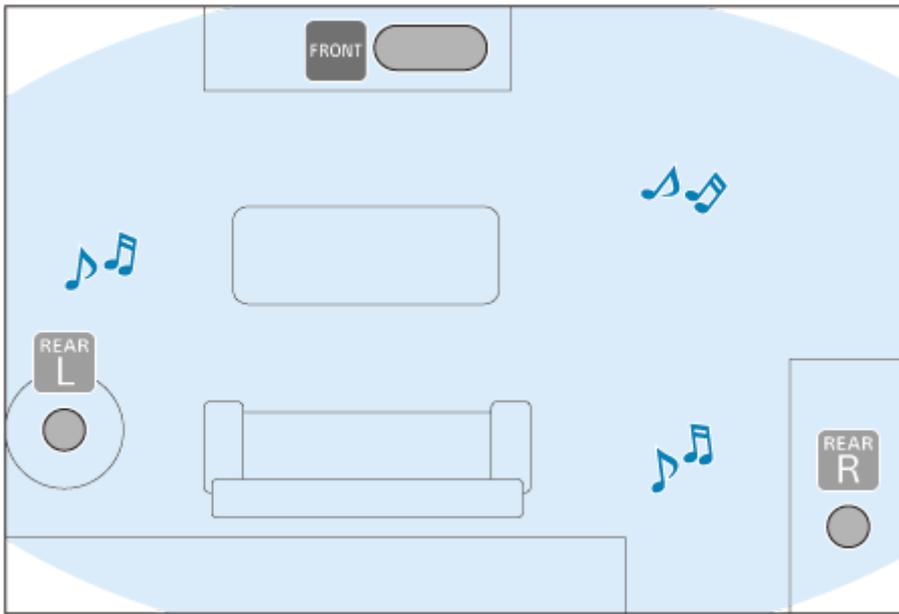

關於使用揚聲器系統所需的應用程式

使用已安裝“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式的智慧型手機，以操作和調整揚聲器系統上的設定。
在您的智慧型手機上安裝“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式。



應用程式允許您執行下列操作和設定。

- 揚聲器系統的初始設定
- 音量調節、音質調節等操作
- 將揚聲器系統的設定變更為所要的設定
- 檢查有源前置揚聲器和有源後置揚聲器的剩餘電量
- 將揚聲器系統的軟體更新為最新版本
- 檢查支援資訊和最新的更新資訊


揚聲器系統上的按鍵操作只能執行檢視內容時常用的操作和設定。

相關主題

- [以“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式執行初始設定](#)
- [享受音場效果開啟](#)
- [享受音場效果關閉](#)

有源前置揚聲器

正面

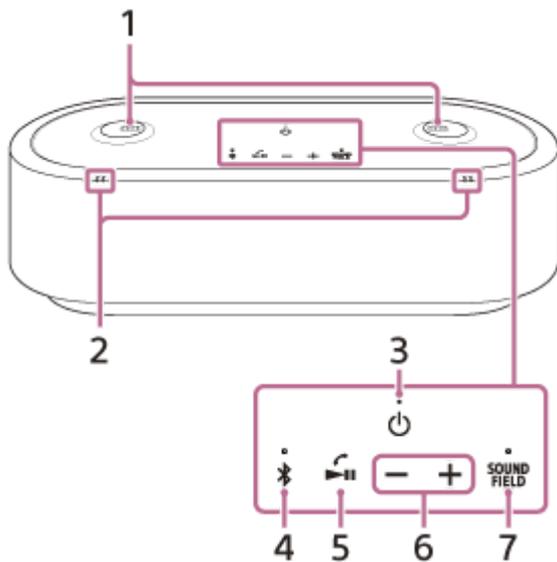

1. 充電端子

2. 有源後置揚聲器充電指示燈/有源後置揚聲器狀態指示燈

外側為有源後置揚聲器充電指示燈，內側為有源後置揚聲器狀態指示燈。

3. ㏻ (電源) / ㏻ (電源) 指示燈

開啟/關閉揚聲器系統。

按住10秒可重新啟動有源前置揚聲器。

4. 藍牙 (BLUETOOTH) / 藍牙 (BLUETOOTH) 指示燈

5. 電話 (通話) / 播放 (播放)

您可以在音樂播放期間執行以下操作。

- 按一次可開始/停止播放。
- 按兩次可移至下一首曲目。
- 按三次可移至目前或上一首曲目的開頭。

您可以對智慧型手機來電/撥出電話執行以下操作。

- 在來電期間按下可透過揚聲器系統開始通話。按住可取消來電。
- 在通話期間按下可結束通話。
- 在撥出電話或通話期間按住2秒可將聲音切換到智慧型手機。


按住2秒可使用語音協助功能。

6. +/- (音量)

7. SOUND FIELD (音場) / SOUND FIELD (音場) 指示燈

開啟/關閉揚聲器系統的音場效果。

背面

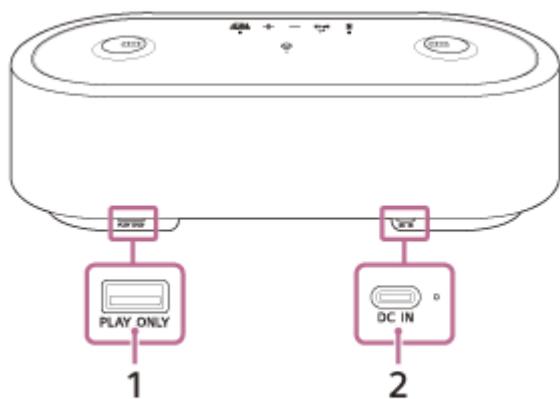

1. PLAY ONLY (USB) 連接埠 (僅具備PLAY ONLY (USB) 連接埠的機型)

2. DC IN端子/有源前置揚聲器充電指示燈


相關主題

- [關於指示燈](#)
- [調整聲音品質](#)
- [使用語音協助功能 \(Google™應用程式 \)](#)
- [使用語音協助功能 \(Siri \)](#)

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

有源後置揚聲器

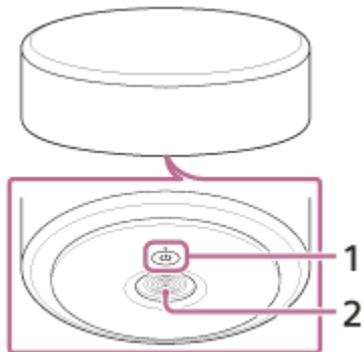

1.  (電源) /  (電源) 指示燈
開啟/關閉有源後置揚聲器。
按住10秒可重新啟動有源後置揚聲器。

2. 充電端子

* 您可以根據有源後置揚聲器底部的標籤，檢查有源後置揚聲器的位置（左/右）。左有源後置揚聲器底部外圍有觸覺點。用它作為區分左右指標。

注意

- 有源後置揚聲器連接到有源前置揚聲器。有源後置揚聲器本身無法連接到智慧型手機或其他裝置。

相關主題

- [關於指示燈](#)

關於指示燈

有源前置揚聲器

有源前置揚聲器充電指示燈（橘燈）

亮起	有源前置揚聲器正在充電。
熄滅	有源前置揚聲器已完成充電。
閃爍	已連接與揚聲器系統不相容的AC變壓器。（揚聲器系統無法使用小於15 W的AC變壓器充電。）

⏻（電源）指示燈

熄滅	有源前置揚聲器關閉。
亮起（綠燈）	有源前置揚聲器開啟。
亮起（橘燈）	揚聲器系統處於BLUETOOTH待機模式。
閃爍（綠燈）	<ul style="list-style-type: none"> ● 每次按下+/-（音量），指示燈會閃爍一次。 ● 當您操作+/-（音量）且音量設為最低（0）或最高（音樂播放為50/手機通話為15）等級時，指示燈會閃爍3次。 ● 在靜音期間，指示燈各閃爍兩次。 ● 正在進行軟體更新時，指示燈會改變閃爍模式（閃爍5次、閃爍4次、閃爍1次、熄滅）（*）。 ● 軟體更新完成後，指示燈會與 （BLUETOOTH）指示燈一起閃爍3次。 ● 讀取USB裝置中的檔案時，指示燈會閃爍（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）。
閃爍（橘燈）	<ul style="list-style-type: none"> ● 有源前置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於20%時，指示燈會緩慢閃爍。 ● 有源前置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於1%時，揚聲器系統會在指示燈閃爍三次後關閉。 ● 有源前置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於1%時，如果有源前置揚聲器開啟，揚聲器系統會在指示燈閃爍三次後關閉。
閃爍（紅燈）	<ul style="list-style-type: none"> ● 偵測到有源前置揚聲器內建充電電池溫度異常時，指示燈各閃爍兩次。（詳情請參閱下文的“關於充電期間的警告”。） ● 在有源前置揚聲器中偵測到放大器錯誤時，指示燈各閃爍三次。（稍待片刻，然後重新開啟電源。若問題持續，請聯絡您最近的Sony經銷商。） ● 軟體更新因錯誤而中斷。（詳情請參閱應用程式。） ● 取消軟體更新時，指示燈會與 （BLUETOOTH）指示燈一起閃爍。 ● 發生USB過電流錯誤時，指示燈會閃爍兩次（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）。（**）

* 視情況而定，並非所有閃爍條件都能確認。

** 揚聲器系統正在使用USB連接時，移除USB裝置並開啟揚聲器系統。如果揚聲器系統正常運作，則所連接USB裝置的電流超過揚聲器系統最大輸出電流500 mA，或USB裝置可能異常。

✧ (BLUETOOTH) 指示燈 (藍燈)

亮起	BLUETOOTH裝置透過BLUETOOTH連線連接至揚聲器系統。
反覆雙閃	揚聲器系統處於BLUETOOTH配對待機狀態。
緩慢閃爍	揚聲器系統正在等待建立BLUETOOTH連線。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> ● 軟體更新完成後，指示燈會與  (電源) 指示燈 (綠燈) 一起閃爍3次。 ● 取消軟體更新時，指示燈會與  (電源) 指示燈 (紅燈) 一起閃爍。

SOUND FIELD (音場) 指示燈 (白燈)

亮起	音場效果設為開啟。
熄滅	音場效果設為關閉。
閃爍三次	音場效果無法切換。(如果將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上，音場效果會自動關閉。)

有源後置揚聲器充電指示燈/有源後置揚聲器狀態指示燈

左側指示燈顯示左有源後置揚聲器的狀態，右側指示燈顯示右有源後置揚聲器的狀態。



A 有源後置揚聲器充電指示燈 (橘燈)

亮起	有源後置揚聲器正在充電。
熄滅	有源後置揚聲器已完成充電。
閃爍	偵測到有源後置揚聲器充電錯誤。(執行“ 重新啟動揚聲器系統 ”。若問題持續，請聯絡您最近的Sony經銷商。)

B 有源後置揚聲器狀態指示燈

熄滅	有源後置揚聲器連接到有源前置揚聲器。
閃爍 (綠燈)	<ul style="list-style-type: none"> ● 有源後置揚聲器正在準備連接到有源前置揚聲器。 ● 有源後置揚聲器從有源前置揚聲器斷開。
閃爍 (橘燈)	<ul style="list-style-type: none"> ● 有源後置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於20%時，指示燈會緩慢閃爍。 ● 有源後置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於1%時，有源後置揚聲器會在指示燈閃爍三次後關閉。
閃爍 (紅燈)	<ul style="list-style-type: none"> ● 偵測到有源後置揚聲器內建充電電池溫度異常時，指示燈各閃爍兩次。(詳情請參閱下文的“關於充電期間的警告”。) ● 在有源後置揚聲器中偵測到放大器錯誤時，指示燈各閃爍三次。(稍待片刻，然後重新開啟電源。若問題持續，請聯絡您最近的Sony經銷商。)


有源後置揚聲器

⏻ (電源) 指示燈

熄滅	後置揚聲器關閉。
亮起 (綠燈)	有源後置揚聲器開啟。
亮起 (橘燈)	有源後置揚聲器正在等待從有源前置揚聲器連接。
閃爍 (橘燈)	有源後置揚聲器內建充電電池的剩餘電量低於1%時，如果有源後置揚聲器開啟，有源後置揚聲器會在指示燈閃爍三次後關閉。
閃爍 (紅燈)	<ul style="list-style-type: none">偵測到有源後置揚聲器內建充電電池溫度異常時，指示燈各閃爍兩次。(詳情請參閱下文的“關於充電期間的警告”。)在有源後置揚聲器中偵測到放大器錯誤時，指示燈各閃爍三次。(稍待片刻，然後重新開啟電源。若問題持續，請聯絡您最近的Sony經銷商。)

關於充電期間的警告

有源前置揚聲器和有源後置揚聲器偵測到內部溫度、內建充電電池或連接的USB裝置 (僅具備PLAY ONLY (USB) 連接埠的機型) 異常時，有源前置揚聲器的 ⏻ (電源) 指示燈 (紅色) 以及有源後置揚聲器的 ⏻ (電源) 指示燈 (紅色) 和有源後置揚聲器狀態指示燈將各閃爍兩次。

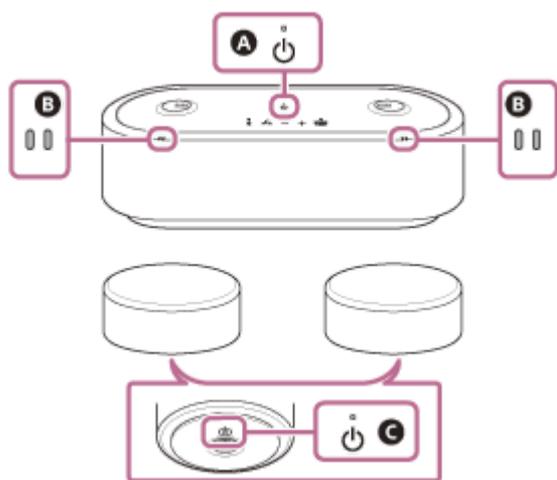

- A** 有源前置揚聲器上的 ⏻ (電源) 指示燈
- B** 有源後置揚聲器狀態指示燈
- C** 有源後置揚聲器上的 ⏻ (電源) 指示燈

如果偵測到異常，揚聲器系統會自動關閉。拔出USB連接線或USB裝置 (僅具備PLAY ONLY (USB) 連接埠的機型) 的插頭並稍待片刻，然後再開啟有源前置揚聲器和有源後置揚聲器。若問題持續，請聯絡您最近的Sony經銷商。

注意

- 充電時間因內建電池的使用條件而異。
- 在介於5 °C和35 °C之間的環境溫度下為揚聲器系統充電。請注意，視季節而定，室溫可能會降至5 °C或更低，尤其是在冬季。
- 揚聲器系統在充電期間會變熱。這不是故障。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直曬、薄霧、沙塵或機械性撞擊的地方。此外，切勿將揚聲器系統留放在日照下的車內。
- 即使揚聲器系統開啟時，揚聲器系統的內建電池也能自行充電。然而，視揚聲器系統的使用情況而定，可能需要較長時間才能完成充電。建議您在電池充電前關閉揚聲器系統。

- 在極冷或極熱的環境中，為了安全起見，充電會停止。如果充電時間太長，揚聲器系統也會停止充電。要解決這些問題，請斷開USB連接線，然後在5 °C和35 °C之間的操作溫度內再次連接。
- 在高溫下，可能會停止充電或降低音量以保護電池。

相關主題

- [有源前置揚聲器](#)
- [有源後置揚聲器](#)
- [為揚聲器系統充電](#)

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

應用程式的遙控器畫面

您可執行“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式的遙控器畫面上的下列操作。

- **播放資訊區域**

播放資訊出現在畫面上半部。點選此區域會顯示下列資訊和操作。

- 播放元資訊：目前播放中歌曲、演出者、專輯、歌曲長度等。
- 連接到揚聲器系統的BLUETOOTH裝置名稱
- BLUETOOTH裝置的播放操作
- USB裝置（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）的播放操作

- **[⏻（電源）]**

開啟/關閉揚聲器系統。

- **[夜間模式]**

將揚聲器系統的夜間模式功能開啟和關閉。

- **[音場]**

將揚聲器系統的環繞聲效果開啟和關閉。

- **[語音模式]**

將揚聲器系統的語音模式功能開啟和關閉。

- **[音量]**

調整揚聲器系統的音量。

- **[後置環繞音量]**

調整後置主動式揚聲器音量。

- **[低音電平]**

調整揚聲器系統的低音等級。

- **[設定]**

您可顯示設定畫面，以執行揚聲器系統的設定。

- **電池電量**

您可以檢查有源前置揚聲器和有源後置揚聲器的剩餘電量。


相關主題

- [調整聲音品質](#)
- [享受音場效果開啟](#)
- [享受音場效果關閉](#)
- [聆聽USB裝置（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）上的音樂](#)

以“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式執行初始設定

若要設定揚聲器系統，請使用“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式。

- 1 將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上，然後按有源前置揚聲器上的 （電源）。
揚聲器系統開啟。

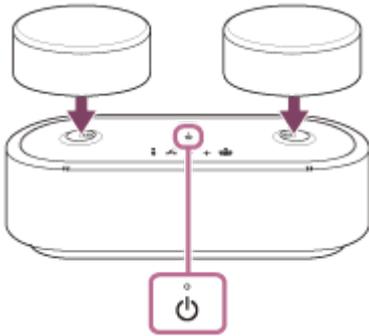

- 2 在您的智慧型手機上下載並安裝“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式。



- 3 啟動應用程式，並按照畫面指示完成設定。

相關主題

- [為揚聲器系統充電](#)
- [開啟電源](#)

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

為揚聲器系統充電


揚聲器系統在有源前置揚聲器和有源後置揚聲器中內建鋰離子充電電池。

首次使用揚聲器系統時，請務必為內建電池充電超過1小時，然後再開啟揚聲器系統。

揚聲器系統可以在充電時使用。

- 1 將USB Type-C®連接線和AC變壓器連接至有源前置揚聲器上的DC IN端子，然後連接至交流電源插座。

有源前置揚聲器充電指示燈亮起，有源前置揚聲器開始充電。

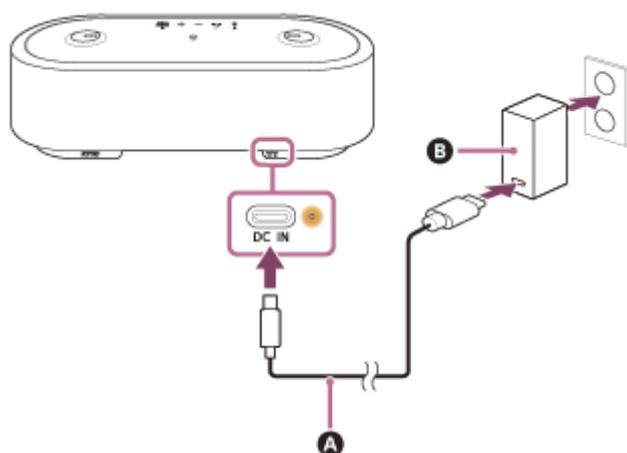


A USB Type-C連接線（附帶）

B AC變壓器（*）

* 使用45 W或更高的USB PD（Power Delivery）相容AC變壓器為揚聲器系統充電。如果使用其他AC變壓器，電池可能無法充電或無法如預期充電。某些國家/地區附帶揚聲器系統專用的AC變壓器。有關配件的詳情，請參閱揚聲器系統附帶的“參考指南”。

- 2 將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上。

有源後置揚聲器充電指示燈亮起，有源後置揚聲器開始充電。

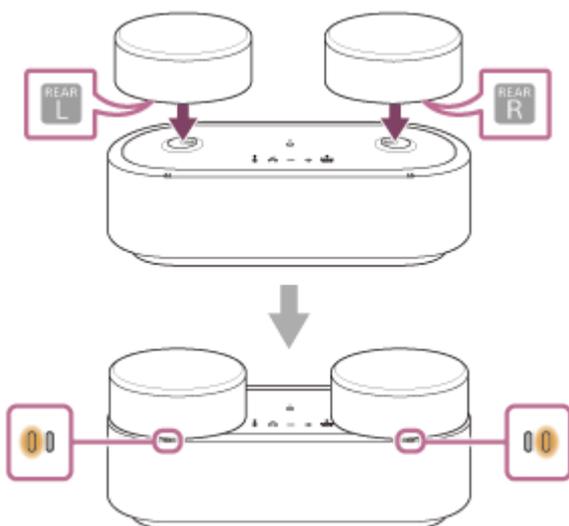

將有源後置揚聲器（L）放在左側，將有源後置揚聲器（R）放在右側。您可用有源後置揚聲器底部的標籤檢查有源後置揚聲器的左右側。

以下時間供參考。

- 有源前置揚聲器約4小時 (*) 完成充電後，有源前置揚聲器充電指示燈會熄滅。
- 有源後置揚聲器約4.5小時 (*) 完成充電後，有源後置揚聲器充電指示燈會熄滅。

* 揚聲器系統關閉時，使用能提供15.0 V 3.0 A的USB PD AC變壓器將耗盡電力的內建電池充滿電所需的時間。

檢查充電完成

有源前置揚聲器

如果在使用AC變壓器將有源前置揚聲器連接到交流電源插座時內建電池已充滿電，則有源前置揚聲器充電指示燈會亮起橘燈，然後在約1分鐘後熄滅。

有源後置揚聲器

如果在將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上時內建電池已充滿電，則有源後置揚聲器充電指示燈會亮起橘燈，然後在幾秒後熄滅。

檢查電池電量

您可以在應用程式的遙控器畫面上檢查有源前置揚聲器和有源後置揚聲器的電池電量。

電池電量不足時

有源前置揚聲器

- 當您聽到語音導引 (**Front speaker is Low Battery.** (有源前置揚聲器電池電量不足。))，並且有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈在開啟後開始緩慢閃爍橘燈，表示有源前置揚聲器電池電量不足。為有源前置揚聲器充電。
- 當電池剩餘電量減少到無法開啟有源前置揚聲器時，您會聽到語音導引 (**Front speaker Battery is empty.** (有源前置揚聲器電池電量耗盡。))，有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈會閃爍橘燈三次，然後揚聲器系統會自動關閉。為有源前置揚聲器充電。
- 如果有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈於開啟電源後閃爍橘燈三次，然後揚聲器系統關閉，表示有源前置揚聲器電池電量耗盡。為有源前置揚聲器充電。

有源後置揚聲器

左右有源後置揚聲器狀態指示燈根據左右有源後置揚聲器的電池電量閃爍。

- 當您聽到語音導引 (**Rear speaker is Low Battery.** (有源後置揚聲器電池電量不足。))，並且有源後置揚聲器狀態指示燈在開啟揚聲器系統後開始緩慢閃爍橘燈，表示有源後置揚聲器電池電量不足。為有源後置揚聲器充電。
- 當電池剩餘電量減少到無法開啟有源後置揚聲器時，您會聽到語音導引 (**Rear speaker Battery is empty.** (有源後置揚聲器電池電量耗盡。))，有源後置揚聲器狀態指示燈會閃爍橘燈三次，然後有源後置揚聲器會自動關閉。為有源後置揚聲器充電。
- 如果有源後置揚聲器上的  (電源) 指示燈於開啟有源後置揚聲器後閃爍橘燈三次，然後有源後置揚聲器關閉，表示有源後置揚聲器電池電量耗盡。為有源後置揚聲器充電。

注意

- 視USB AC變壓器的類型或規格而定，如果您以大音量使用揚聲器系統，即使揚聲器系統透過USB AC變壓器連接到交流電源插座，內建充電電池的剩餘電量仍可能減少，或揚聲器系統可能會關閉。不過，這並不代表故障。如果出現這種情況，請關閉揚聲器系統並讓電池充滿電後再使用揚聲器系統。
- 在極冷或極熱的環境中，為了安全起見，充電會停止。如果充電時間太長，揚聲器系統也會停止充電。要解決這些問題，請斷開USB連接線，然後在5 °C – 35 °C之間的操作溫度內再次連接。

提示

- 即使有源前置揚聲器未連接到交流電源插座，將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上也會開始為有源後置揚聲器充電。
- 有源後置揚聲器即使相反放置也可以充電。


相關主題

- [開啟電源](#)

開啟電源

1 按有源前置揚聲器上的 (電源)。

有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈亮起綠燈，並且揚聲器系統開啟。

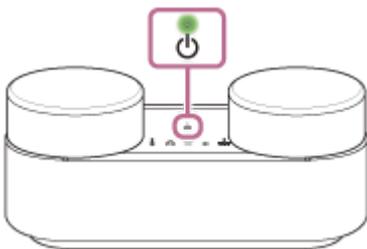

如果將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上，只需將有源後置揚聲器從有源前置揚聲器移開，就能開啟揚聲器系統。

注意

有源前置揚聲器

- 當您聽到語音導引 (Front speaker is Low Battery. (有源前置揚聲器電池電量不足。))，並且有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈在開啟後開始緩慢閃爍橘燈，表示有源前置揚聲器電池電量不足。為有源前置揚聲器充電。
- 當電池剩餘電量減少到無法開啟有源前置揚聲器時，您會聽到語音導引 (Front speaker Battery is empty. (有源前置揚聲器電池電量耗盡。))，有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈會閃爍橘燈三次，然後揚聲器系統會自動關閉。為有源前置揚聲器充電。
- 如果有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈於開啟電源後閃爍橘燈三次，然後揚聲器系統關閉，表示有源前置揚聲器電池電量耗盡。為有源前置揚聲器充電。

有源後置揚聲器

- 當您聽到語音導引 (Rear speaker is Low Battery. (有源後置揚聲器電池電量不足。))，並且有源後置揚聲器狀態指示燈在開啟揚聲器系統後開始緩慢閃爍橘燈，表示有源後置揚聲器電池電量不足。為有源後置揚聲器充電。
- 當電池剩餘電量減少到無法開啟有源後置揚聲器時，您會聽到語音導引 (Rear speaker Battery is empty. (有源後置揚聲器電池電量耗盡。))，有源後置揚聲器狀態指示燈會閃爍橘燈三次，然後有源後置揚聲器會自動關閉。為有源後置揚聲器充電。
- 如果有源後置揚聲器上的  (電源) 指示燈於開啟有源後置揚聲器後閃爍橘燈三次，然後有源後置揚聲器關閉，表示有源後置揚聲器電池電量耗盡。為有源後置揚聲器充電。
- 按有源後置揚聲器上的  (電源) 關閉有源後置揚聲器時，即使按有源前置揚聲器上的  (電源) 開啟揚聲器系統，有源後置揚聲器也不會開啟。在此情況下，按有源後置揚聲器上的  (電源) 開啟有源後置揚聲器。

提示

- 當[Bluetooth待機]設為開啟時，您可以點選應用程式的遙控器畫面上的  (電源) 開啟揚聲器系統。

相關主題

- [為揚聲器系統充電](#)
- [關閉電源](#)


便攜式揚聲器組合

HT-AX7

關閉電源

- 1 點選應用程式的遙控器畫面上的  (電源) 或按有源前置揚聲器上的  (電源)。

有源前置揚聲器上的  (電源) 指示燈熄滅，並且揚聲器系統關閉。

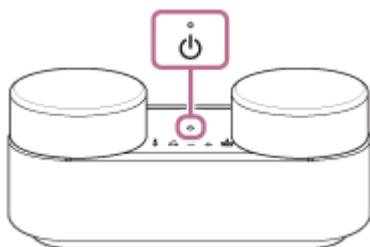

提示

- 當[Bluetooth待機]設為開啟， (電源) 指示燈會在電源關閉且揚聲器系統進入BLUETOOTH待機模式時亮起橘燈，即使揚聲器系統待機時，也能從行動裝置操作。

相關主題

- [\[系統設定\]](#)

準備：將揚聲器系統設為配對模式

配對是在要無線連接的BLUETOOTH裝置上互相註冊資訊所需的程序。要將BLUETOOTH裝置與揚聲器系統組合使用，請對各個裝置執行以下配對程序。


揚聲器系統關閉時，配對資訊儲存在揚聲器系統上。

開始操作前，請檢查以下項目：

- 將BLUETOOTH裝置放在距離揚聲器系統1 m內。
- 將揚聲器系統透過AC變壓器連接到交流電源插座，或為內建電池充滿電。
- 為避免揚聲器系統突然發出很大的聲音，請調低BLUETOOTH裝置音量或停止音樂播放。
- 準備BLUETOOTH裝置附帶的使用說明書以供參考。


1 開啟揚聲器系統。

有源前置揚聲器上的 （電源）指示燈亮起綠燈。

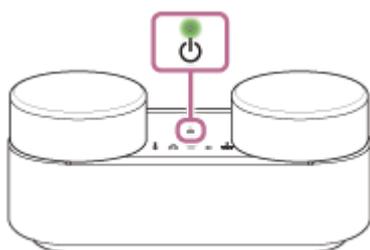

2 點選應用程式的遙控器畫面上半部的BLUETOOTH連線裝置顯示區域（ 未連線）。

揚聲器系統進入配對模式，您會聽到語音導引（Pairing（配對中）），並且有源前置揚聲器上的 （BLUETOOTH）指示燈會重複閃爍兩次。

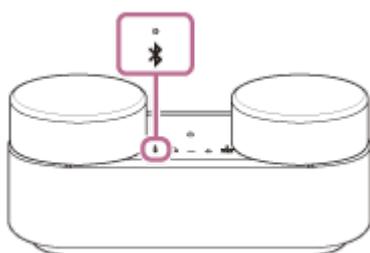

如果另一部BLUETOOTH裝置已連接至揚聲器系統，請選擇[連線至其他裝置]。

以有源前置揚聲器操作

您也可以按有源前置揚聲器上的 （BLUETOOTH）將揚聲器系統設為配對模式。

注意

- 如果有連接記錄，約5分鐘後將解除揚聲器系統的配對模式，且 （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。如果在完成程序之前解除配對模式，請從步驟2開始重複操作。

相關主題


- [與BLUETOOTH裝置配對](#)
- [與Windows®電腦配對](#)
- [與Mac配對](#)
- [與Sony電視機配對](#)
- [配對注意事項](#)

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

與BLUETOOTH裝置配對

1 檢查揚聲器系統是否處於配對模式。

在配對模式期間，有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈會重複閃爍兩次。

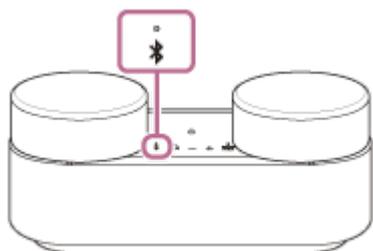

2 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序以偵測揚聲器系統。

偵測到的裝置清單出現於BLUETOOTH裝置的顯示畫面上時，選擇“HT-AX7”。

如果BLUETOOTH裝置的顯示畫面上需要密碼 (*)，請輸入“0000”。

* 密碼也可能稱為“密碼金鑰”、“PIN碼”、“PIN號”、“密鑰”等。

3 從BLUETOOTH裝置上進行BLUETOOTH連接。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

如果無法建立連線，請從“[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)”重新開始。

注意

- BLUETOOTH裝置的以上指示僅供參考。詳情請參閱BLUETOOTH裝置附帶的使用說明書。

提示

- 揚聲器系統可以同時連接到最多2個BLUETOOTH裝置。(多點連線)

相關主題

- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [配對注意事項](#)
- [將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置\(多點連線\)](#)
- [播放BLUETOOTH連線裝置中的內容](#)
- [終止BLUETOOTH連線\(使用後\)](#)


與Windows®電腦配對

支援的作業系統

Windows 11、Windows 10

1 檢查揚聲器系統是否處於配對模式。


在配對模式期間，有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈會重複閃爍兩次。

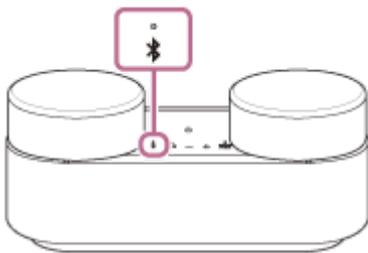

2 將電腦的揚聲器設為開啟。

如果電腦的揚聲器設為  (靜音)，則揚聲器系統不會輸出聲音。


- 電腦的揚聲器設為開啟時




3 將揚聲器系統註冊到電腦。

若使用Windows 11


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。

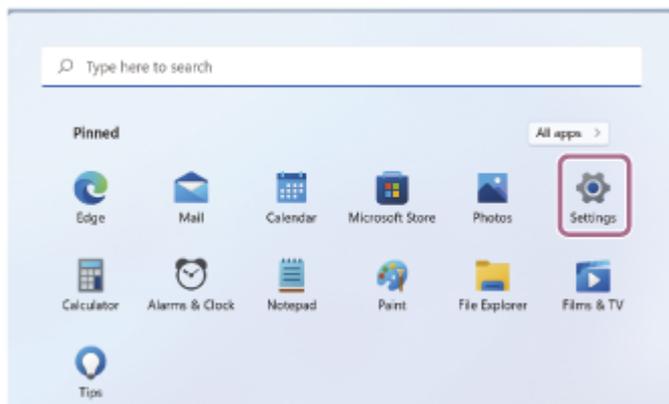


2. 按一下[Bluetooth & devices]標籤，按一下[Bluetooth]開關開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add device]。

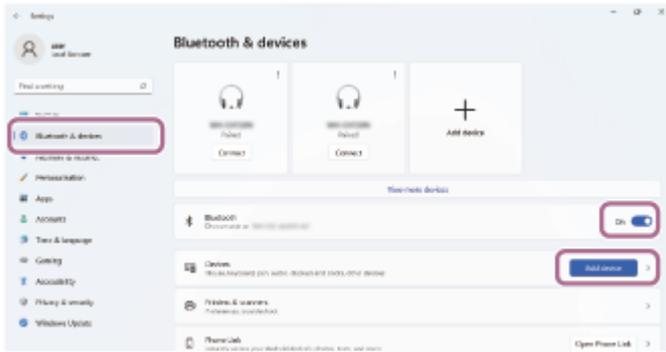

3. 按一下[Bluetooth]。

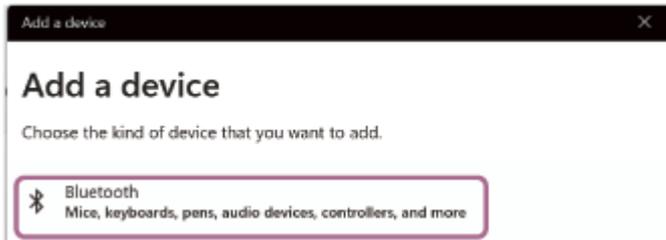

4. 選擇[HT-AX7]。

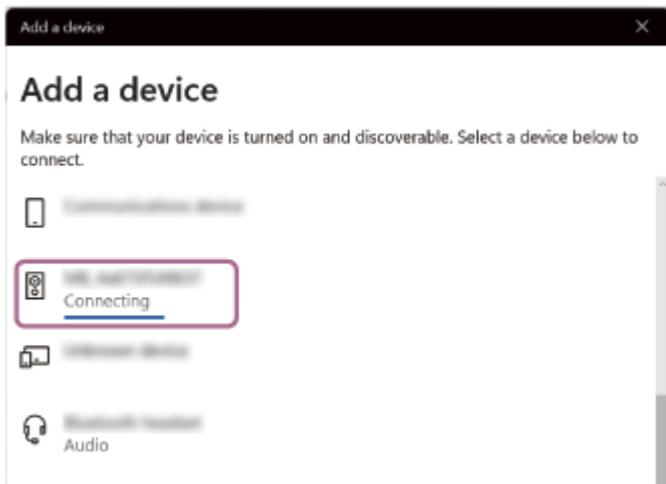


如需密碼 (*)，請輸入“0000”。

如果沒有出現[HT-AX7]，請從“[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)”開始再次執行操作。


* 密碼也可能稱為“密碼金鑰”、“PIN碼”、“PIN號”、“密鑰”等。

5. 配對後，會自動連接揚聲器系統，而且[Connected music]或[Connected voice,music]會顯示在螢幕上。跳至步驟 **4**。

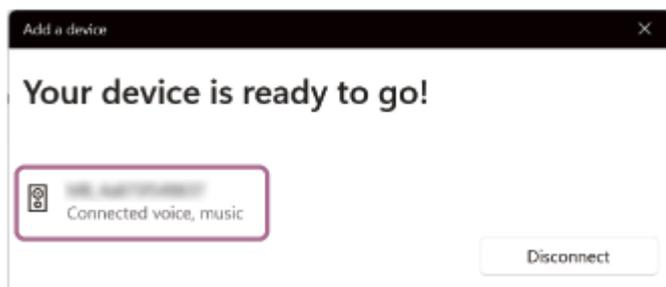


若使用Windows 10


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

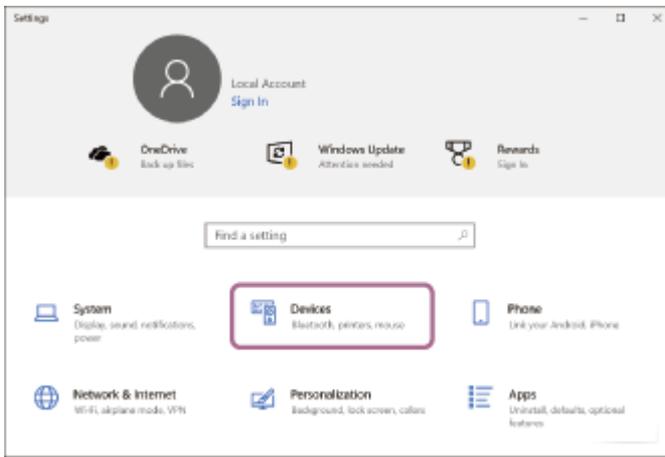


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤，按一下[Bluetooth]開關開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

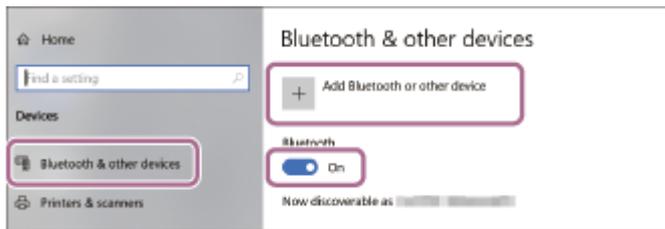

4. 按一下[Bluetooth]。

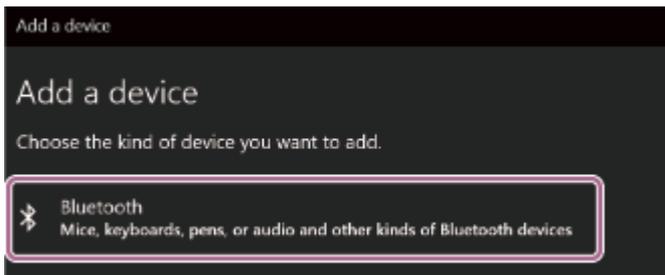

5. 選擇[HT-AX7]。

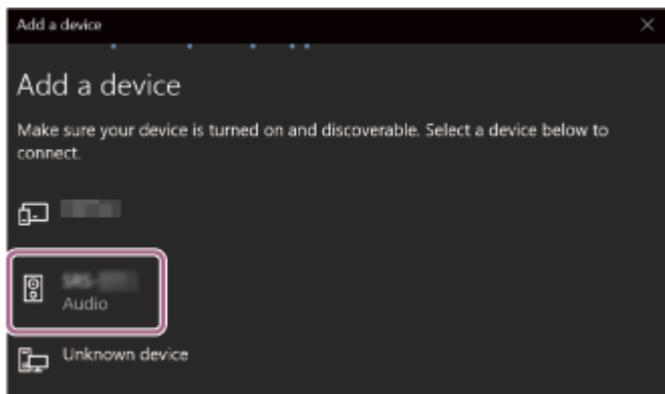


如需密碼 (*)，請輸入“0000”。

如果沒有出現[HT-AX7]，請從“[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)”開始再次執行操作。

* 密碼也可能稱為“密碼金鑰”、“PIN碼”、“PIN號”、“密鑰”等。

6. 配對後，會自動連接揚聲器系統，而且[Connected music]或[Connected voice,music]會顯示在螢幕上。跳至步驟 **4**。

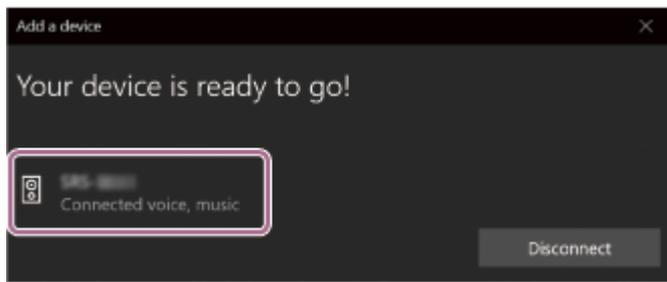

4 依照畫面上的指示建立BLUETOOTH連線。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

如果無法建立連線，請從“[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)”重新開始。

注意

- 以上操作為範例。詳情請參閱電腦的使用說明書。此外，並非所有電腦都經測試證實與以上程序相容。此程序不適用於自行組裝的電腦。

提示

- 揚聲器系統可以同時連接到最多2個BLUETOOTH裝置。(多點連線)

相關主題

- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [配對注意事項](#)
- [將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置\(多點連線\)](#)
- [播放BLUETOOTH連線裝置中的內容](#)
- [終止BLUETOOTH連線\(使用後\)](#)


與Mac配對

支援的作業系統

macOS Catalina (版本10.15)

1 檢查揚聲器系統是否處於配對模式。

在配對模式期間，有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈會重複閃爍兩次。

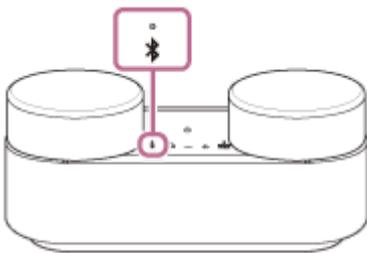

2 將Mac的揚聲器設為開啟。

如果Mac的揚聲器設為  (靜音)，則揚聲器系統不會輸出聲音。

- Mac的揚聲器設為開啟時



3 在Mac上搜尋揚聲器系統。

1. 按一下畫面右下角工作列中的  (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 從藍牙畫面選擇[HT-AX7]，然後按一下[Pair]。




4 依照畫面上的指示建立BLUETOOTH連線。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

如果無法建立連線，請從“準備：將揚聲器系統設為配對模式”重新開始。

5 按一下畫面右上角的揚聲器圖示，然後從[Output Device]選擇[HT-AX7]。

您可以享受從Mac播放音樂等的樂趣。

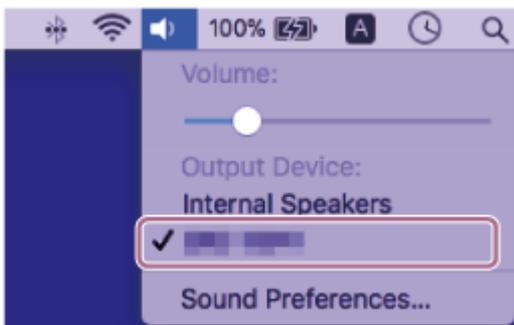

注意

- 以上操作為範例。詳情請參閱Mac的使用說明書。此外，並非所有Mac都經測試證實與以上程序相容。

提示

- 揚聲器系統可以同時連接到最多2個BLUETOOTH裝置。(多點連線)

相關主題


- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [配對注意事項](#)
- [將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置 \(多點連線\)](#)
- [播放BLUETOOTH連線裝置中的內容](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)

與Sony電視機配對

要在揚聲器系統上聆聽電視機聲音，電視機必須與BLUETOOTH的A2DP模式相容。詳情請參閱電視機的使用說明書。

1 檢查揚聲器系統是否處於配對模式。

在配對模式期間，有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈會重複閃爍兩次。

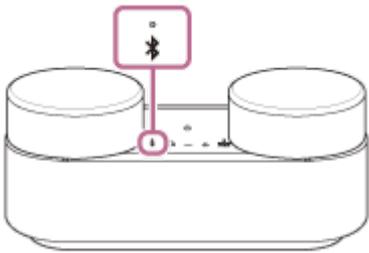

2 在電視機上，透過執行配對操作搜尋揚聲器系統。

電視機偵測到的BLUETOOTH裝置清單出現在電視機螢幕上。

有關在電視機上將BLUETOOTH裝置配對的操作方法，請參閱電視機的使用說明書。

3 從電視機螢幕上顯示的BLUETOOTH裝置清單中選擇“HT-AX7”，然後互相註冊揚聲器系統和電視機。

4 在應用程式的遙控器畫面上，確認揚聲器系統和電視機是透過BLUETOOTH功能來連接。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

如果無法建立連線，請從“[準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)”重新開始。

注意

- 以上操作為範例。詳情請參閱電視機的使用說明書。
- 視電視機而定，揚聲器系統和電視機透過BLUETOOTH功能來連接時，電視機的聲音不會從電視機輸出。若要從電視機輸出電視機的聲音，請關閉揚聲器系統，或從電視機的BLUETOOTH設定中選擇“HT-AX7”以斷開揚聲器系統和電視機之間的BLUETOOTH連接。有關電視機設定的詳情，請參閱電視機的使用說明書。

提示

- 揚聲器系統可以同時連接到最多2個BLUETOOTH裝置。(多點連線)

相關主題

- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [配對注意事項](#)
- [將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置 \(多點連線\)](#)

- 播放BLUETOOTH連線裝置中的內容
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

配對注意事項

- BLUETOOTH裝置配對後，不需要再次配對，以下情況除外：
 - 維修等因素使配對資訊被刪除。
 - 揚聲器系統已與8個裝置配對，還有另一個裝置待配對。
揚聲器系統最多可以與8個BLUETOOTH裝置配對。除了8個已配對裝置之外，若還要配對一個新裝置，最早透過BLUETOOTH連線連接的裝置之配對資訊將被新裝置的資訊取代。
 - 與揚聲器系統的配對資訊已從已配對裝置刪除。
 - 揚聲器系統初始化。
所有配對資訊將被刪除。如果初始化揚聲器系統，它可能無法連接到您的BLUETOOTH裝置。在此情況下，請清除已配對裝置上揚聲器系統的配對資訊，然後重新執行配對程序。
- 揚聲器系統可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個已配對裝置中的音樂。


相關主題

- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對](#)
- [與Windows®電腦配對](#)
- [與Mac配對](#)
- [與Sony電視機配對](#)


將揚聲器系統同時連接到2個BLUETOOTH裝置 (多點連線)

當揚聲器系統透過BLUETOOTH連線同時連接到2個BLUETOOTH裝置時，您可以執行以下操作：

- 在2個裝置之間切換音樂播放來源
您可以將音樂播放來源從一個裝置切換到另一個裝置，而不需重新建立BLUETOOTH連接。

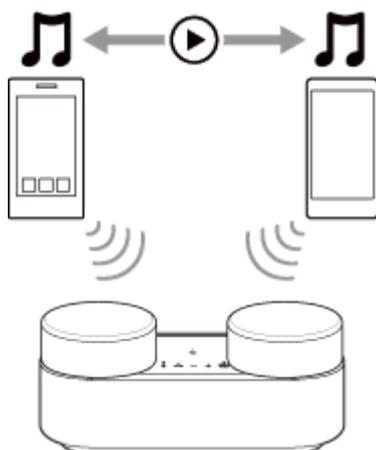

- 2台智慧型手機/iPhone裝置之一的來電待機
您可以在聆聽其中一台智慧型手機/iPhone裝置上播放的音樂時，讓2台智慧型手機/iPhone裝置都處於來電待機狀態，在來電時於任一智慧型手機/iPhone裝置上接收來電。

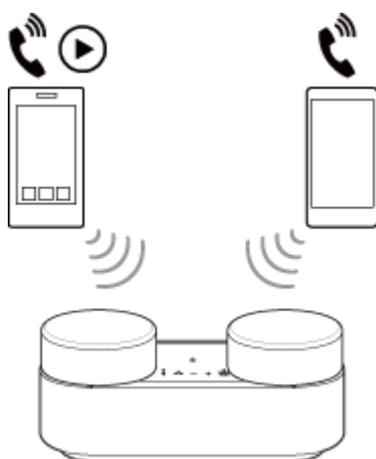


將揚聲器系統透過BLUETOOTH連線同時連接到2個裝置

- 1 將揚聲器系統連接第一個BLUETOOTH裝置。
有關BLUETOOTH連線的詳情，請參閱“相關主題”。

- 2 點選應用程式的遙控器畫面上半部的播放資訊區域。

- 3 點選[連線至其他裝置]。

揚聲器系統進入配對模式，您會聽到語音導引 (Pairing (配對中))，並且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈會重複閃爍兩次。

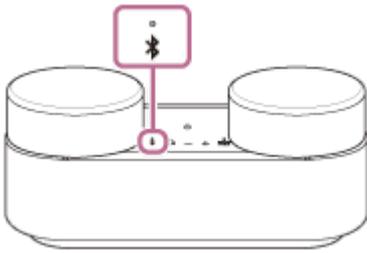

4 操作第二個BLUETOOTH裝置搜尋揚聲器系統。

有關操作的詳情，請參閱“相關主題”。

5 依照畫面上的指示建立BLUETOOTH連線。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

以有源前置揚聲器操作

您也可以按有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 將揚聲器系統設為配對模式。

變更多點連線中的BLUETOOTH裝置

保持揚聲器系統與多點連線中的2個裝置連線時，您可以嘗試透過BLUETOOTH連線連接另一個裝置。當您操作揚聲器系統和第三個裝置以嘗試建立BLUETOOTH連線時，與用於先前音樂播放或手機通話的2個裝置之一的BLUETOOTH連線將保留，而與另一個裝置的BLUETOOTH連線將中斷。然後，在揚聲器系統和第三個裝置之間建立BLUETOOTH連線。

揚聲器系統與多點連線中的2個裝置連線時播放音樂

- 當您操作揚聲器系統播放音樂時，會在之前播放所使用的多點連線裝置之一開始播放音樂。
- 要在多點連線中的另一個（第二個）裝置上播放音樂，請操作第二個裝置開始播放音樂。視情況而定，在操作第二個裝置開始播放後，您可能仍會從揚聲器系統聽到同一個（第一個）裝置上播放的音樂。發生此狀況時，您可以停止第一個裝置上的播放，聆聽第二個裝置上播放的音樂。

揚聲器系統與多點連線中的2台智慧型手機/iPhone裝置連線時接收電話

- 揚聲器系統與多點連線中的2台智慧型手機/iPhone裝置連線時，這兩個裝置將處於來電待機狀態。
- 當多點連線中的裝置之一收到來電時，會透過有源前置揚聲器聽到鈴聲。
- 當您正透過揚聲器系統接聽第一個通話，若另一個（第二個）裝置收到另一通來電，第二個裝置會響起鈴聲。在第一個裝置上結束通話後，您會透過有源前置揚聲器聽到第二個裝置上的鈴聲。

注意

- 揚聲器系統與多點連線中的裝置連線時，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲。
- 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法使用多點連線功能。
- 多點連線無法停用。

相關主題

- [準備：將揚聲器系統設為配對模式](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對](#)
- [與Windows®電腦配對](#)
- [與Mac配對](#)

- 與Sony電視機配對
- 配對注意事項

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

播放BLUETOOTH連線裝置中的內容

如果BLUETOOTH裝置支援以下模式，您可以聆聽其音樂並透過BLUETOOTH連線以揚聲器系統操作。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

讓您能無線欣賞高品質音訊內容。

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


讓您能調節音量並操作播放、暫停或跳到下一首/目前曲目的開頭。
操作可能因BLUETOOTH裝置而異。並請參閱您裝置附帶的使用說明書。

注意

- 請先確定BLUETOOTH裝置和揚聲器系統設為適當音量，以免揚聲器系統突然發出很大的聲音。
視連接的裝置而定，當BLUETOOTH裝置播放停止/暫停時，可能無法在裝置上調節揚聲器系統音量。

1 將揚聲器系統連接BLUETOOTH裝置。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲，而且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

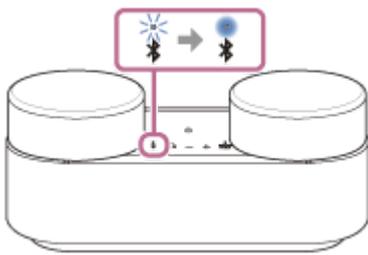

2 開始在BLUETOOTH上播放。

使用音樂播放應用程式播放內容。
對於電視機，使用電視機遙控器選擇您所喜愛的節目或電視機所連接裝置的輸入。

3 調節音量。

您可從應用程式的遙控器畫面、音樂播放應用程式，或有源前置揚聲器上的+/- (音量) 來調整揚聲器系統的音量。
您也可以點選應用程式的遙控器畫面上播放操作圖示，以播放或暫停內容。

注意

- 在揚聲器系統上欣賞視訊或遊戲音訊時，影像和聲音可能會不同步。

相關主題

- [為揚聲器系統充電](#)
- [開啟電源](#)

- 與BLUETOOTH裝置配對
- 與Windows®電腦配對
- 與Mac配對
- 與Sony電視機配對
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)


5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

享受音場效果開啟

將有源前置揚聲器和有源後置揚聲器放在您身邊並開啟音場效果，可以使用360 Spatial Sound Mapping觀賞裝置上的電影等內容。

1 將有源前置揚聲器和有源後置揚聲器放在您身邊。

將有源前置揚聲器放在您面前，將有源後置揚聲器放在您背後。

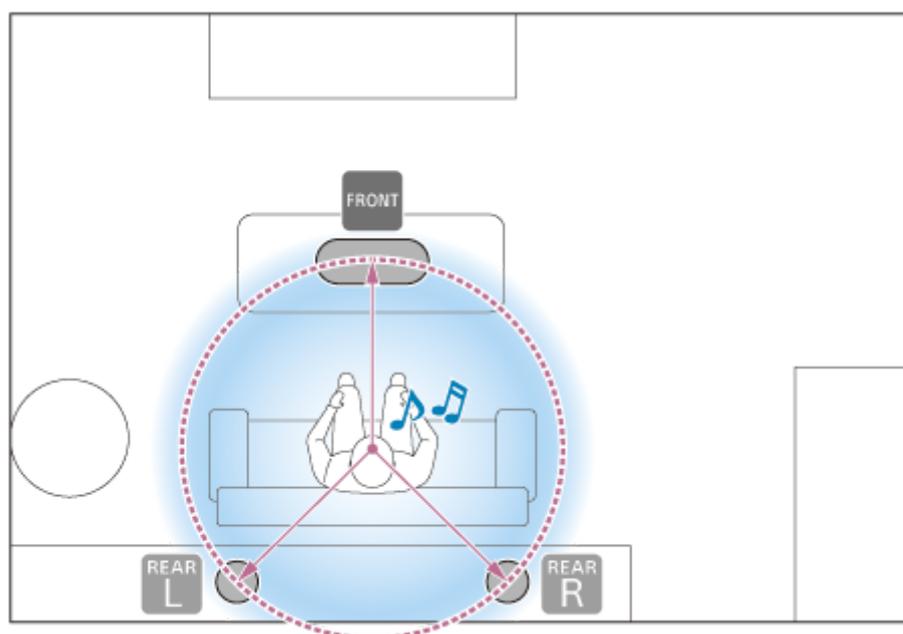

-  有源前置揚聲器
-  左有源後置揚聲器
-  右有源後置揚聲器

將有源前置揚聲器和有源後置揚聲器放在距離您半徑1.0 m – 1.2 m的位置，可獲得最佳3D音效。

2 在應用程式的遙控器畫面上開啟[音場]。

3 播放您所喜愛的內容。

您可以使用360 Spatial Sound Mapping觀賞裝置上的電影等內容。

以有源前置揚聲器操作

您也可以按有源前置揚聲器上的SOUND FIELD (音場) 開啟音場效果。
音場效果開啟時，SOUND FIELD指示燈亮起白燈。

注意

- 3D效果因播放的內容而異。
- 如果有源後置揚聲器的音量好像太低，請在應用程式的遙控器畫面上調整[後置環繞音量]。

相關主題

- [有源前置揚聲器](#)
- [應用程式的遙控器畫面](#)
- [調整聲音品質](#)


5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

享受音場效果關閉

將有源前置揚聲器和有源後置揚聲器放在室內各處並關閉音場效果，可在吃飯、工作或聚會時享受周圍聲音。

1 將有源前置揚聲器和有源後置揚聲器分別放在室內各處。

將每個揚聲器放在房間周圍。

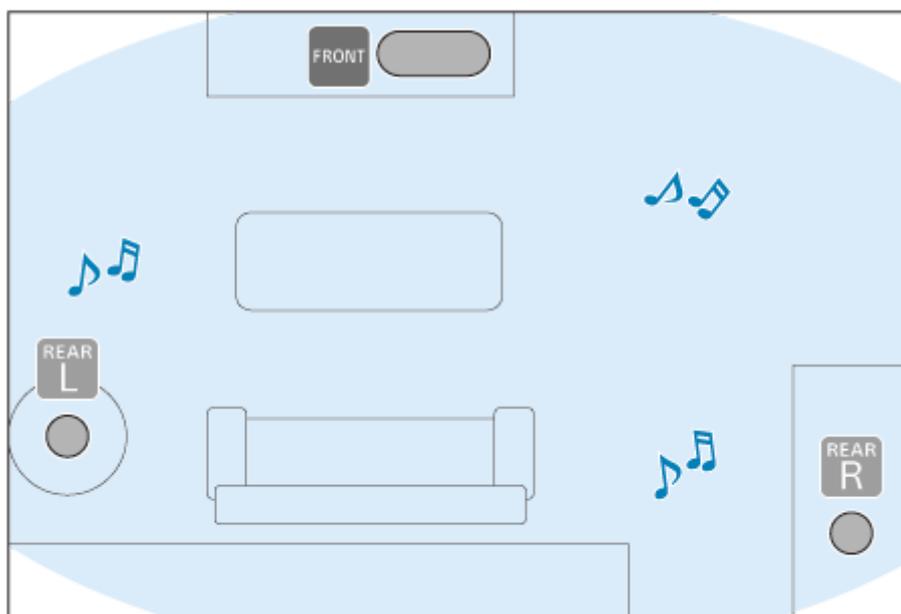

- FRONT** 有源前置揚聲器
- REAR L** 左有源後置揚聲器
- REAR R** 右有源後置揚聲器

2 在應用程式的遙控器畫面上關閉[音場]。

3 播放您所喜愛的內容。

以有源前置揚聲器操作

您也可以按有源前置揚聲器上的SOUND FIELD (音場) 關閉音場效果。
音場效果關閉時，SOUND FIELD指示燈熄滅。

提示

- 音場效果關閉時，左/右有源後置揚聲器可以放在任一側。

相關主題

- [有源前置揚聲器](#)
- [應用程式的遙控器畫面](#)

便攜式揚聲器組合
HT-AX7

調整聲音品質

您可在應用程式的遙控器畫面上，或在有源前置揚聲器上進行下列聲音品質調整。

在應用程式的遙控器畫面上操作

- **[夜間模式]**
即使在夜間，您也可以用低音量聆聽失真度最低，而且對話清晰的聲音。
- **[音場]**
開啟時，您可以欣賞3D音效。關閉時，您可以均勻傳播聲音。詳情請參閱“相關主題”。
如果將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上，此功能會自動關閉。
- **[語音模式]**
增強對話音域，因此容易聆聽對話。

以有源前置揚聲器操作

- **SOUND FIELD (音場)**
開啟時，您可以欣賞3D音效。關閉時，您可以均勻傳播聲音。詳情請參閱“相關主題”。
每次按下按鈕都會開啟或關閉音場效果。
SOUND FIELD指示燈亮起：音場效果設為開啟。
SOUND FIELD指示燈熄滅：音場效果設為關閉。
如果將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上，此功能會自動關閉。

注意

- 揚聲器系統關閉時，夜間模式功能會自動停用。

相關主題

- [享受音場效果開啟](#)
- [享受音場效果關閉](#)

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

終止BLUETOOTH連線（使用後）

BLUETOOTH裝置使用完畢後，請執行以下任一操作終止BLUETOOTH連線。
BLUETOOTH連線中斷後，您會聽到揚聲器系統發出嗶聲。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
詳情請參閱裝置附帶的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉揚聲器系統。

提示

- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。


相關主題

- [關閉電源](#)

聆聽USB裝置（僅具備PLAY ONLY（USB）連接埠的機型）上的音樂

您可播放在連接的USB裝置上儲存的音樂檔案。

1 將USB裝置連接至PLAY ONLY（USB）連接埠。

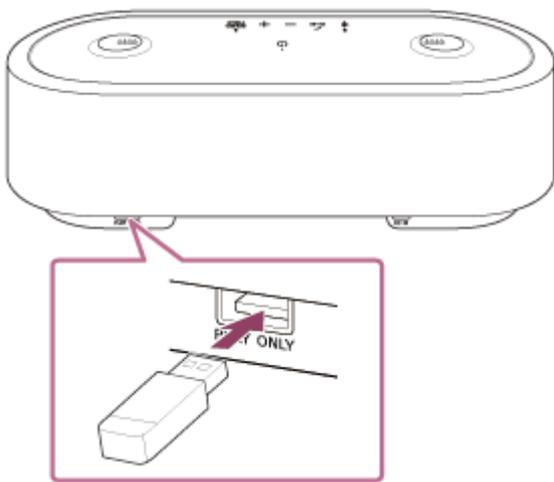

揚聲器系統開始載入USB裝置上的音訊檔案。
載入檔案時，有源前置揚聲器上的 （電源）指示燈閃爍綠燈。

2 按 （通話）/ （播放）。

揚聲器系統開始播放USB裝置上儲存的音樂檔案，而且聲音從揚聲器系統輸出。
您可點選應用程式的遙控器畫面上播放操作圖示，以執行播放操作。
您也可以音樂播放期間按 （通話）/ （播放）來執行以下操作。

- 按一次可開始/停止播放。
- 按兩次可移至下一首曲目。
- 按三次可移至上一首曲目。

注意

- 在以下情況，揚聲器系統無法播放USB裝置上的音訊檔案：
 - 所連接USB裝置上的音訊檔案總數超過2 000個。
 - 所連接USB裝置上的資料夾數量超過300個，包括“ROOT”資料夾。
以上數字因檔案和資料夾結構而異。在包含音訊檔案的USB裝置上，不要儲存不同類型的檔案或不必要的資料夾。
- 揚聲器系統能夠播放高達第8層子資料夾內含的音訊檔案。
- 播放時會跳過不含音訊檔案的資料夾。
- USB裝置連接到PLAY ONLY（USB）連接埠時，透過USB連接埠的音訊輸出會優先，而來自於BLUETOOTH裝置的音訊輸出會停用。依據BLUETOOTH連線的狀態而定，有源前置揚聲器的 （BLUETOOTH）指示燈會亮起藍燈或閃爍藍燈。不過，這並不代表故障。
- 如果支援副檔名的檔案實際內容不正確，播放該檔案可能會導致揚聲器系統發出噪音或故障。

相容的USB裝置

- 符合USB大容量存儲器級別的USB裝置
- 以FAT (exFAT除外) 檔案系統格式化的USB裝置

即使裝置符合以上條件，某些USB裝置也可能無法與揚聲器系統配合使用。
不支援透過USB連接使用iPhone裝置。

注意


- 需要USB連接線連接時，請使用USB裝置附帶的USB連接線。有關操作方法的詳情，請參閱USB裝置附帶的使用說明書。
- 請勿透過USB集線器連接揚聲器系統和USB裝置。
- 連接USB裝置後，揚聲器系統會讀取USB裝置上的所有檔案。如果USB裝置有許多資料夾或檔案，可能需要較長的時間才能完成USB裝置的讀取。
- 連接了某些USB裝置時，本揚聲器系統執行操作前可能會有延遲。
- 無法保證所有編碼/燒錄軟體的相容性。如果USB裝置上的音訊檔案最初是以不相容的軟體編碼，這些檔案可能會產生噪音、音訊中斷，或完全無法播放的情況。
- 本揚聲器系統不一定會支援所連接USB裝置的所有功能。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

在電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話期間，您可以使用揚聲器系統進行無線手機通話。
進行視訊通話時，對著有源前置揚聲器的麥克風講話。

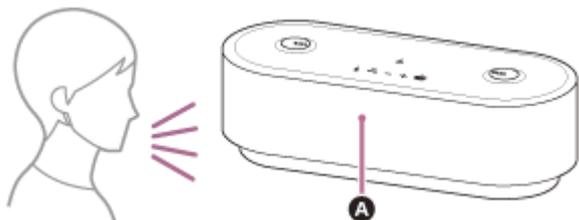

A 麥克風

1 透過BLUETOOTH連線將揚聲器系統連線到電腦。

2 在電腦上啟動視訊通話應用程式。

3 檢視視訊通話應用程式的設定 (*)。

- 對於電腦上的視訊通話，選擇不用於音樂播放 (A2DP連線) 但用於手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式。選取用於音樂播放 (A2DP連線) 的BLUETOOTH模式時，手機通話可能無法使用。
- 對於揚聲器設定，選擇[耳麥式耳機 (HT-AX7免持聽筒)] (**)，用於手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式。([揚聲器 (HT-AX7立體聲)] (**)) 是用於音樂播放的BLUETOOTH模式。)
- 對於麥克風設定，選擇[耳麥式麥克風 (HT-AX7免持聽筒)] (**)，用於手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式。
- 視您的視訊通話應用程式而定，選擇[耳麥式耳機 (HT-AX7免持聽筒)] (**) 或[耳麥式麥克風 (HT-AX7免持聽筒)] (**)，用於手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式，或[揚聲器 (HT-AX7立體聲)] (**)，用於音樂播放 (A2DP連線) 的BLUETOOTH模式，可能不適用於揚聲器或麥克風設定，而且可能僅顯示[HT-AX7]。發生此狀況時，選擇[HT-AX7]。
- 有關常見問答集，請造訪客戶支援網站。

* 視您的視訊通話應用程式而定，可能無法使用此功能。

** 標籤可能因您的電腦或視訊通話應用程式而異。

注意

- 當揚聲器系統在多點連線中連線到Mac電腦和智慧型手機時，視訊通話應用程式可能無法正常操作。發生此狀況時，請終止揚聲器系統和智慧型手機之間的BLUETOOTH連線。

提示

- 當您無法檢視視訊通話應用程式的設定或選擇[耳麥式耳機 (HT-AX7免持聽筒)]或[耳麥式麥克風 (HT-AX7免持聽筒)]，用於手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式時，請在電腦上的設定選擇[耳麥式耳機 (HT-AX7免持聽筒)]或[耳麥式麥克風 (HT-AX7免持聽筒)]，然後建立連線。詳情請參閱“相關主題”。
- 在Mac電腦上，用於音樂播放 (A2DP連線) 和手機通話 (HFP/HSP連線) 的BLUETOOTH模式皆用於視訊通話，不需選擇模式。

相關主題

- [與Windows®電腦配對](#)
- [與Mac配對](#)

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

便攜式揚聲器組合
HT-AX7

接收電話

您可以透過BLUETOOTH連線使用支援BLUETOOTH模式HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話，在有源前置揚聲器上享受免持聽筒通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話同時支援HFP和HSP，請將其設為HFP。
- 操作可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話附帶的使用說明書。


關於鈴聲

來電時，會暫停播放，並且會透過有源前置揚聲器聽到鈴聲。
鈴聲因您的智慧型手機或行動電話而異，有以下幾種。

- 在有源前置揚聲器上設定的鈴聲
- 在智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 在智慧型手機或行動電話上設定僅用於BLUETOOTH連線的鈴聲


1 將揚聲器系統連線到智慧型手機或行動電話。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到有源前置揚聲器發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

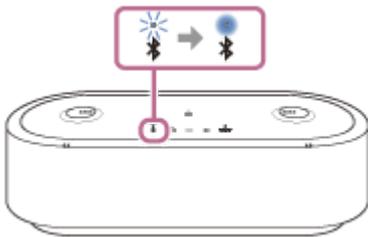

2 接收到電話時，按 (通話) / (播放) 。

對著有源前置揚聲器的麥克風講話。
來電時，會暫停播放，並且會透過有源前置揚聲器聽到鈴聲。

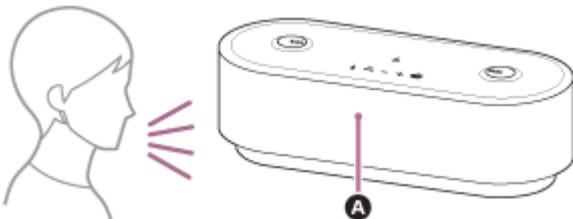

A 麥克風

如果沒有透過有源前置揚聲器聽到鈴聲

揚聲器系統可能無法連線到具有HFP或HSP的智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。

3 在手機響鈴或通話過程中，按有源前置揚聲器上的+/- (音量) 或操作智慧型手機或行動電話來調節音量。

4 通話結束時，按有源前置揚聲器上的 (通話) / (播放) 掛斷。

如果您通話前正在聽音樂，則通話結束後會繼續播放。

透過操作智慧型手機或行動電話結束通話時，如果您通話前正在聽音樂，則通話結束後也會繼續播放。

注意

- 通話期間，聲音僅從有源前置揚聲器發出。
- 麥克風僅位於有源前置揚聲器上。有源後置揚聲器沒有配備麥克風。
- 若使用Apple iOS裝置，揚聲器系統與iOS 10.0或更新版本相容。iOS 9.x或更早版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 視智慧型手機或行動電話而定，來電時可能不會暫停播放。
- 在距離有源前置揚聲器至少50 cm的地方使用智慧型手機或行動電話。如果有源前置揚聲器距離智慧型手機或行動電話太近，可能會產生噪音。
- 視智慧型手機或行動電話的機型、作業系統或安裝的應用程式而定，免持聽筒通話的某些功能可能無法正確使用。

提示

- 透過操作智慧型手機/行動電話接收電話時，視機型而定，智慧型手機/行動電話可能會優先接聽電話。如果是HFP或HSP連線，請操作您的智慧型手機或行動電話，將通話裝置切換到揚聲器系統。
- 如果來電者聽不到或很難聽到您的語音，請靠近有源前置揚聲器，然後對著麥克風講話。
- 音樂播放和通話的音量在有源前置揚聲器中分開設定。

相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)
- [撥打電話](#)


撥打電話

您可以透過BLUETOOTH連線使用支援BLUETOOTH模式HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話，在有源前置揚聲器上享受免持聽筒通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話同時支援HFP和HSP，請將其設為HFP。
- 操作可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話附帶的使用說明書。


1 將揚聲器系統連線到智慧型手機或行動電話。

建立BLUETOOTH連線後，您會聽到有源前置揚聲器發出嗶聲，而且有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

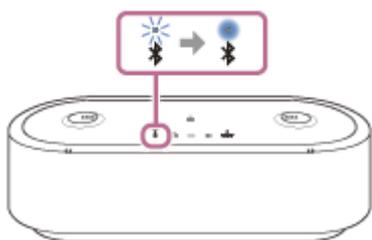

2 操作智慧型手機或行動電話撥打電話。

撥打電話時，會暫停播放，並且會透過有源前置揚聲器聽到撥號音。接聽者接聽電話後，對著有源前置揚聲器的麥克風講話。

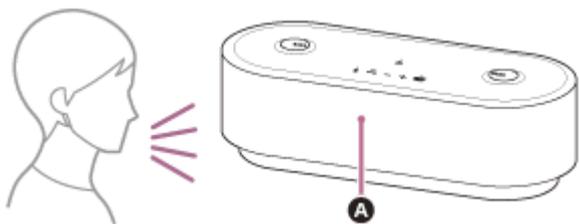

A 麥克風

如果沒有透過有源前置揚聲器聽到撥號音

- 揚聲器系統可能無法連線到具有HFP或HSP的智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 按住有源前置揚聲器上的  (通話) /  (播放) 約2秒，將通話裝置切換到揚聲器系統。

3 在手機響鈴或通話過程中，按有源前置揚聲器上的+/- (音量) 或操作智慧型手機或行動電話來調節音量。

4 通話結束時，按有源前置揚聲器上的 (通話) / (播放) 掛斷。

如果您通話前正在聽音樂，則通話結束後會繼續播放。

透過操作智慧型手機或行動電話結束通話時，如果您通話前正在聽音樂，則通話結束後也會繼續播放。

注意

- 通話期間，聲音僅從有源前置揚聲器發出。

- 麥克風僅位於有源前置揚聲器上。有源後置揚聲器沒有配備麥克風。
- 若使用Apple iOS裝置，揚聲器系統與iOS 10.0或更新版本相容。iOS 9.x或更早版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 視智慧型手機或行動電話而定，撥打電話時可能不會暫停播放。
- 在距離有源前置揚聲器至少50 cm的地方使用智慧型手機或行動電話。如果有源前置揚聲器距離智慧型手機或行動電話太近，可能會產生噪音。
- 視智慧型手機或行動電話的機型、作業系統或安裝的應用程式而定，免持聽筒通話的某些功能可能無法正確使用。

提示

- 如果來電者聽不到或很難聽到您的語音，請靠近有源前置揚聲器，然後對著麥克風講話。
- 音樂播放和通話的音量在有源前置揚聲器中分開設定。

相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)
- [接收電話](#)

使用語音協助功能 (Google™ 應用程式)

使用Android™智慧型手機附帶的Google應用程式功能，您可以對著有源前置揚聲器的麥克風講話以操作Android智慧型手機。

以下顯示如何使用Google應用程式。

1 在[Assist & Voice input]中為[Assist App]選擇Google應用程式。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]，並為[Assist App]選擇Google應用程式。

以上操作為範例。詳情請參閱Android智慧型手機附帶的使用說明書。

有關Google應用程式的詳情，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或是Google Play (Play Store) 的網站。

注意

- 可能需要最新版本的應用程式。
- 視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從揚聲器系統啟動Google應用程式。

2 透過BLUETOOTH連線將揚聲器系統連線到Android智慧型手機。

3 揚聲器系統透過BLUETOOTH連線連接Android智慧型手機且Android智慧型手機待機或播放音樂時，按住有源前置揚聲器上的 (通話) / (播放) 約2秒。

Google應用程式啟動，您會聽到啟動聲音。

4 透過有源前置揚聲器的麥克風向Google應用程式發出請求。

有關Google應用程式的詳情，例如與Google應用程式配合使用的應用程式，請參閱Android智慧型手機附帶的使用說明書。

注意

- 即使Android智慧型手機的[OK Google]設定為開啟，當您透過有源前置揚聲器的麥克風說“OK Google”時，也無法啟動Google應用程式。

相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對](#)

使用語音協助功能 (Siri)

使用iPhone附帶的Siri功能，您可以對著有源前置揚聲器的麥克風講話以操作iPhone。
以下顯示如何使用Siri。

- 1 開啟Siri。**

在iPhone上，選擇[Settings] - [Siri & Search]並啟用[Listen for “Hey Siri”]。
以上操作為範例。詳情請參閱iPhone附帶的使用說明書。
有關Siri的詳情，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。
- 2 透過BLUETOOTH連線將揚聲器系統連線到iPhone。**
- 3 揚聲器系統透過BLUETOOTH連線連接iPhone且iPhone待機或播放音樂時，按住有源前置揚聲器上的  (通話) /  (播放) 約2秒。**

Siri啟動，您會聽到啟動聲音。
- 4 透過有源前置揚聲器的麥克風向Siri發出請求。**

有關Siri的詳情，例如與Siri配合使用的應用程式，請參閱iPhone附帶的使用說明書。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，揚聲器系統與iOS 10.0或更新版本相容。iOS 9.x或更早版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 即使iPhone的[Listen for “Hey Siri”]設定為開啟，當您透過有源前置揚聲器的麥克風說“Hey Siri”時，也無法啟動Siri。

相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對](#)

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

[Bluetooth設定]

這是BLUETOOTH功能的詳細設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [Bluetooth設定]，就會顯示下列設定項目。

[Bluetooth連線質量]

您可設定BLUETOOTH連線品質，以使用揚聲器系統聆聽行動裝置的音訊。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

[系統設定]

這些是揚聲器系統的設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [系統設定]，就會顯示下列設定項目。

[自動待機]

在沒有輸入訊號時，若大約20分鐘沒有操作揚聲器系統，揚聲器系統會自動進入待機模式。

[Bluetooth待機]

揚聲器系統連接到具有連接記錄的BLUETOOTH裝置時，會自動開啟。您也可以從應用程式開啟揚聲器系統。

[主機運行聲音]

您可以開啟/關閉操作有源前置揚聲器時發出的聲音。

[調光器]

您可以變更有源前置揚聲器上的指示燈亮度。

[系統資訊]

您可顯示揚聲器系統資訊，如軟體版本。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

故障排除

如果您發生任何問題，請按照下列程序執行。

1. 檢查揚聲器系統是否充滿電。



2. 重新啟動揚聲器系統。



3. 重設揚聲器系統。
揚聲器系統的所有設定恢復到各自的初始狀態。



4. 從“Sony | Home Entertainment Connect”應用程式的選單存取Sony支援網站，以搜尋問題的原因和解決方案，或檢查下列支援網站。

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>



5. 若問題持續，請就近與Sony經銷商聯絡。

相關主題


- [重新啟動揚聲器系統](#)
- [重設揚聲器系統](#)

重新啟動揚聲器系統

在以下等情況，請按住有源前置揚聲器和有源後置揚聲器上的 （電源）約10秒重新啟動揚聲器系統。

- 揚聲器系統開啟後無法操作。
- 解決配對問題後無法操作揚聲器系統。
- 有源前置揚聲器和有源後置揚聲器無法連結。
- 有源後置揚聲器未輸出聲音。

揚聲器系統會在重新啟動程序中關閉，然後在程序完成後重新開啟。

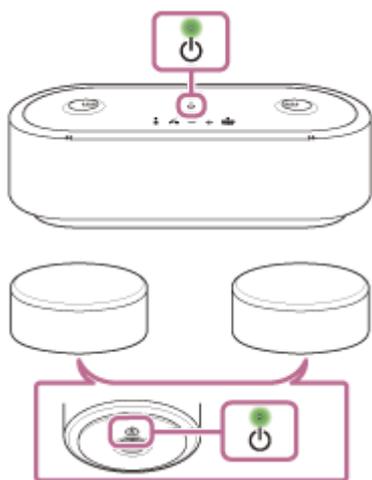

注意

- 重新啟動揚聲器系統不會刪除其配對資訊。然而，有源前置揚聲器關閉時，配對資訊儲存在有源前置揚聲器上。將揚聲器系統與新裝置配對後，關閉有源前置揚聲器再重新開啟，然後重新啟動揚聲器系統。
- 重新啟動揚聲器系統可能會變更其音量、功能或聲音設定。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

重設揚聲器系統

若使用“故障排除”揚聲器系統仍無法正確運作，請重設揚聲器系統。

有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上後，同時按住有源前置揚聲器上的  (BLUETOOTH) 和- (音量) 超過5秒。
重設揚聲器系統後，從連接到揚聲器系統的智慧型手機等 (*) 的BLUETOOTH設定中刪除揚聲器系統 (LE_HT-AX7、HT-AX7) 的配對資訊。

* 已安裝應用程式的智慧型手機、BLUETOOTH相容的音源裝置等

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

規格

有源前置揚聲器 (YY2078C1)

揚聲器部分

全範圍單元

約49 mm × 71 mm (2)

音箱類型

無源輻射器機型

BLUETOOTH部分

通訊系統

BLUETOOTH規格5.2版

最遠通訊範圍

視線範圍約30 m ¹⁾

頻率波段

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

調製方式

FHSS (跳頻展頻)

相容BLUETOOTH模式²⁾

A2DP (進階聲訊發送模式)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (耳機模式)

HFP (免持聽筒模式)

支援的轉碼器³⁾

SBC (次頻帶轉碼器)

AAC (進階音訊編碼)

傳輸範圍 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (取樣頻率44.1 kHz)

1) 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、無線電話使用、接收靈敏度、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

2) BLUETOOTH標準模式代表裝置間的BLUETOOTH通訊目的。

3) 轉碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

註

視網路環境而定，高位元速率傳輸可能會中斷。

麥克風

類型

駐極體電容式

方向特性

全向式

有效頻率範圍

100 Hz - 7 000 Hz

一般常規

耗電量²⁾

約45 W (對內建鋰離子電池充電時)

對內建充電電池充電所需時間

約4小時¹⁾²⁾

尺寸* (約) (寬/高/深)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* 包括突出部分和控制器

尺寸* (約) (寬/高/深)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* 已安裝有源後置揚聲器時。包括突出部分和控制器

質量 (約) (包括電池)

1.4 kg

質量* (約) (包括電池)

2 kg

* 已安裝有源後置揚聲器時

有源後置揚聲器 (YY2078C2、YY2078C3)

揚聲器部分

全範圍單元

約60 mm (1)

音箱類型

聲學懸浮式機型

一般常規

耗電量*

約3 W (對內建鋰離子電池充電時)

* 以有源前置揚聲器供電時

對內建充電電池充電所需時間

約4.5小時¹⁾²⁾

尺寸* (約) (寬/高/深)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* 包括突出部分和控制器

質量 (約) (包括電池)

295 g

鋰離子電池壽命

透過BLUETOOTH連線播放

- 約30小時 (預設)³⁾
 - 音量：24
 - 聲音：音場效果開啟
- 約4小時³⁾
 - 音量：50 (最大)
 - 聲音：音場效果開啟
- 約150分鐘 (充電10分鐘²⁾)³⁾
 - 音量：24
 - 聲音：音場效果開啟

1) 揚聲器系統電源關閉時。耗盡電力的電池充滿電 (100%) 所需的時間。

2) 使用能夠提供15.0 V 3.0 A的USB PD相容AC變壓器時

3) 以上內建電池壽命是以我們指定的音源測量。由於音量、播放的歌曲、周圍溫度和使用條件，實際執行時間可能與列出的時間不同。

無線傳輸器/接收器部分

頻率波段

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

注意

- 設計及規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參閱您產品附帶的參考指南，其中可能包含上述未列出的規格資訊。

5-048-914-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

USB裝置的可播放音訊檔案類型 (僅具備PLAY ONLY (USB) 連接埠的機型)

格式	副檔名
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
PCM	.wav

注意

- 某些檔案視檔案格式、檔案編碼、錄製狀態或其他狀況而可能無法播放。
- 可能無法播放一些在PC編輯過的檔案。
- 本揚聲器系統無法播放DRM等編碼檔案。
- 視名稱/元資料而定，揚聲器系統無法識別某些檔案/資料夾。
- 某些USB裝置可能無法與本揚聲器系統配合使用。
- 本揚聲器系統可識別大容量存儲器級別 (MSC) 裝置 (如快閃記憶體) 。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

商標

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。

Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。

Apple、Apple 標誌、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、macOS 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。

USB–Type-C®和USB-C®是USB–Implementers–Forum的註冊商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

關授權

本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

關於第三方提供的服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

使用注意事項

預先注意事項

- 附帶的AC變壓器專為本揚聲器系統而設計。它不應配合任何其他裝置來使用。*
- 如果本裝置將長時間不使用，請從交流電源插座完全拔出AC變壓器。拔下AC變壓器時，請務必握住變壓器部分拔出，而不是電線。
- 請勿從附帶的AC變壓器上拔下插頭部分，並將插頭單獨連接到交流電源插座。可能會有觸電或火災的風險。*
- 使用市售AC變壓器時，請使用15 W或更高的USB PD相容AC變壓器。然而，如果使用低於45 W的AC變壓器，充電時間可能會更長或可能無法正常充電。
 - 如果使用低於15 W的AC變壓器，有源前置揚聲器充電指示燈會閃爍且揚聲器系統不會運作。
 - 使用市售USB PD相容AC變壓器時，請使用支援USB PD的USB Type-C®連接線（符合USB標準）。

* 僅某些國家/地區附帶AC變壓器。

關於放置

- 將有源後置揚聲器放在有源前置揚聲器上攜帶時，請緊握有源前置揚聲器，而不是有源後置揚聲器，防止它們從手中滑落。有源前置揚聲器和有源後置揚聲器透過內建磁鐵相互吸引。為了穩定起見，有源後置揚聲器上的SONY標誌應位於有源前置揚聲器的後側。
- 請勿將水濺在本產品和附帶的配件上。它們不防水。
- 為避免發生故障，放置或留放本揚聲器系統時請避開以下位置。
 - 陽光直曬或照明設備下、熱源附近或蒸氣室內等高溫場所
 - 車窗關閉的車內（尤其是在夏季）
 - 灰塵過多的地方
 - 會受到強烈振動的地方
- 將本揚聲器系統放在平坦的水平表面上。放在傾斜的表面上時，揚聲器系統可能會由於自身的振動而翻倒或從表面上掉落，導致受傷、故障或效能衰退。
- 視本揚聲器系統的放置條件而定，可能會翻倒或從表面掉落。請勿將任何貴重物品放在揚聲器系統附近。
- 本揚聲器系統不防磁。將易受磁性影響的物品（錄音帶、手錶、磁性編碼的金融卡和信用卡等）遠離揚聲器系統。攜帶揚聲器系統時，也要記住這一點。
- 請勿將電視機以外的金屬物體放在揚聲器系統附近。無線功能可能不穩定。
- 如果長時間使用本揚聲器系統，本揚聲器系統的溫度可能會升高，但這並非故障。
- 在高溫下，可能會停止充電或降低音量以保護電池。
- 請勿在極冷或極熱的環境（超出5°C – 35°C範圍的溫度）中使用或留放揚聲器系統。如果在超出以上範圍使用或留放揚聲器系統，揚聲器系統可能會自動停止以保護內部電路。
- 即使有很長一段時間不會使用揚聲器系統，也請每6個月將電池充滿電一次，以保持電池效能。

關於有源前置揚聲器和有源後置揚聲器的連接

- 有源前置揚聲器和有源後置揚聲器在出廠時已連結，除非附帶在組合中，否則不會連接。

內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使有很長一段時間不會使用揚聲器系統，也請每6個月將內建電池充滿電一次，以保持電池效能。
- 如果長時間未使用揚聲器系統，內建電池充電時間可能會更長。
- 內建充電電池使用壽命有限。時間越久或內建電池的使用次數越多，內建充電電池的容量將慢慢減少。內建電池充滿電後，如果可用時間仍明顯縮短，請聯絡您最近的Sony經銷商。
- 如果內建電池可用時間明顯縮短，可能表示內建充電電池已過期。
- 內建充電電池的使用壽命因使用情況、環境和儲存方式而異。

如何保養揚聲器系統

- 要清潔揚聲器系統，請使用稍微浸濕中性清潔劑的軟布。請勿使用拋光劑、硬毛刷、稀釋劑、汽油、酒精等。
- 在寒冷或炎熱的地方，可能會發生凝結，導致揚聲器系統故障。如果發生凝結，請用乾的軟布擦掉。

在BLUETOOTH通訊方面

- BLUETOOTH無線技術是短距離的無線技術，能在智慧型手機和電腦等數位裝置之間提供通訊。最大通訊距離依據障礙物（人、金屬物體、牆壁等）或電磁環境而可能不同。
- BLUETOOTH裝置放射的微波可能會影響電子醫療裝置的操作。請關閉下列位置的揚聲器系統和其他BLUETOOTH裝置的電源，因為它可能造成意外：
 - 在醫院內、火車上博愛座附近、有易燃氣體之處、自動門附近，或火警警報器附近。
- 揚聲器系統支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，以確保使用BLUETOOTH無線技術通訊時的安全。然而，依據設置的設定和其他因素，此安全性可能不足。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時，請務必小心。
- 對於使用BLUETOOTH通訊時發生資料洩漏而導致的任何損害或損失，Sony概不負責。
- 無法保證BLUETOOTH和所有BLUETOOTH裝置的連接。
 - 與揚聲器系統連接的BLUETOOTH裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準，而且必須經認證為合規。
 - 然而連接的裝置符合BLUETOOTH標準時，還是有BLUETOOTH裝置基於其特性或規格使它無法連接，或導致不同的控制方式、顯示，或操作。
- 視連接至揚聲器系統的BLUETOOTH裝置、通訊環境或周圍情形，可能產生噪音或音訊可能被切斷。
- 依據要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

其他注意事項

- 停用[自動待機]功能可能會增加耗電量，因為產品未使用時不會自動關閉。
- 如果您對本揚聲器系統有任何本手冊沒有說明的疑問或問題，請就近與Sony經銷商聯絡。

便攜式揚聲器組合

HT-AX7

客戶支援網站

在下列狀況下，歡迎造訪貴國或地區內的客戶支援網站。

- 您對於揚聲器系統有問題時。
- 您對於揚聲器系統有疑問時。
- 您需要相容項目的相關資訊時。

對於美國、加拿大和拉丁美洲客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

對於歐洲客戶：

<https://www.sony.eu/support/>

對於中國客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

對於亞太、大洋洲、中東和非洲客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>