

Sound Bar
HT-S2000



Model: YY2079C

Installer appen for at bruge højttalersystemet



Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner for at bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og forbedret ydeevne.

Brug/Dele og betjeningsknapper

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)

[Enheder, der kan sluttes til højttalersystemet](#)

Dele og betjeningsknapper

[Bar-højttaler](#)

[Medfølgende fjernbetjening](#)

[Appens fjernbetjeningskærm](#)

Indledende opsætning

Installation af højttalersystemet

- [Installation af bar-højttaler](#)

- [Vægmontering af bar-højttaler](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Tilslutning til stikkontakten](#)

[Udførelse af indledende indstillingerne med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

Afspilning af Sony-TV-lyd via BLUETOOTH®

- [Dette kan du gøre, når et TV tilsluttes via BLUETOOTH](#)

- [Afspilning af TV-lyd ved trådløs tilslutning af højttalersystemet og TV'et](#)

- [Afspilning af lyd fra et parret TV](#)

Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH

- [Afspilning af musik ved at parre en mobil enhed, første gang den tilsluttes](#)

- [Afspilning af musik fra den parrede enhed](#)

[Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\)-stik\).](#)

[Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\).](#)

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA" Sync-funktionen](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af højttalersystemet](#)

Yderligere oplysninger

[Specifikationer](#)

[Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)-stik\)](#)

[Understøttede lydformater](#)

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

[Kundesupportwebsted](#)

Sound Bar
HT-S2000

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til betjening og konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og indstillinger.

- Indledende indstillinger for højttalersystemet
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang etc.
- Ændring af indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Tilslutning af de valgfrie baghøjttalere og/eller subwoofer og udførelse af indledende indstillinger
- Opdatering af højttalersystemets software til den nyeste version
- Kontrol af supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger


Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og foretage indstillinger, der ofte bruges under visning af indhold.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)

Enheder, der kan sluttes til højttalersystemet

Højttalersystemer understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

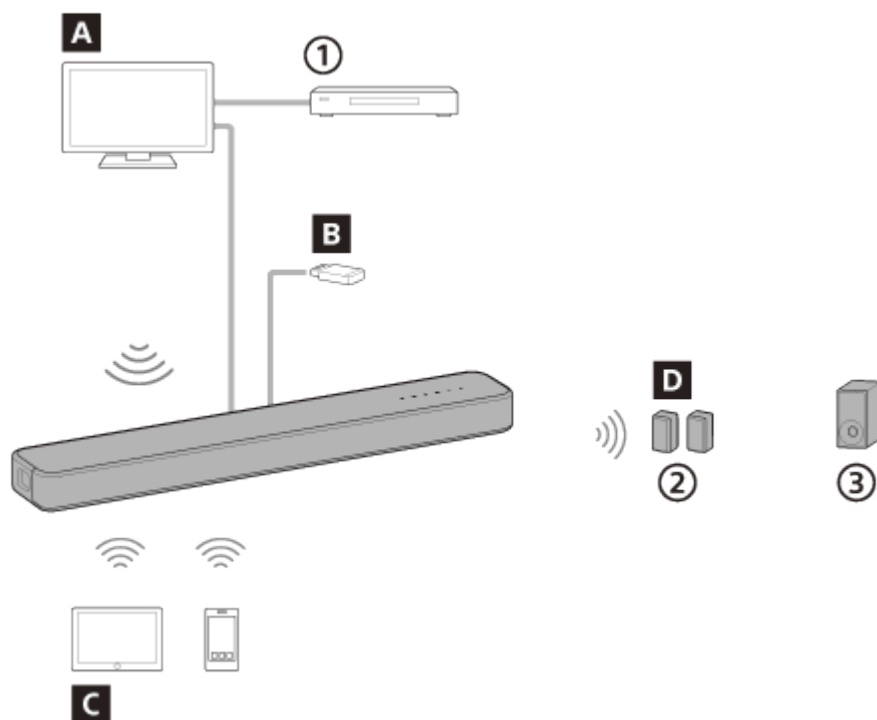

- ① Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.
- ② Baghøjttalere
- ③ Subwoofer

A TV

Du kan afspille lyd fra TV'et via højttalersystemet ved at tilslutte højttalersystemet og TV'et med et HDMI-kabel eller via BLUETOOTH.

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Dette kan du gøre, når et TV tilsluttes via BLUETOOTH](#)

B USB enhed (kun modeller med USB (USB)-stik)

Du kan afspille musikfiler fra en USB-enhed via højttalersystemet ved at slutte USB-enheden til højttalersystemets USB.

[Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med USB \(USB\)-stik\)](#)

C Mobilenhed

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at udføre handlinger og indstillinger for højttalersystemet.

Du kan sende lyd fra en mobilenhed til højttalersystemet ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden via funktionen BLUETOOTH.

[Afspilning af musik ved at parre en mobil enhed, første gang den tilsluttes](#)


D Valgfrie højttalere

Du kan betjene de valgfrie baghøjttalere/subwooferen med appen.

De understøttede valgfrie højttalere kan findes på Sonys websted.

Bar-højtaler

Forside

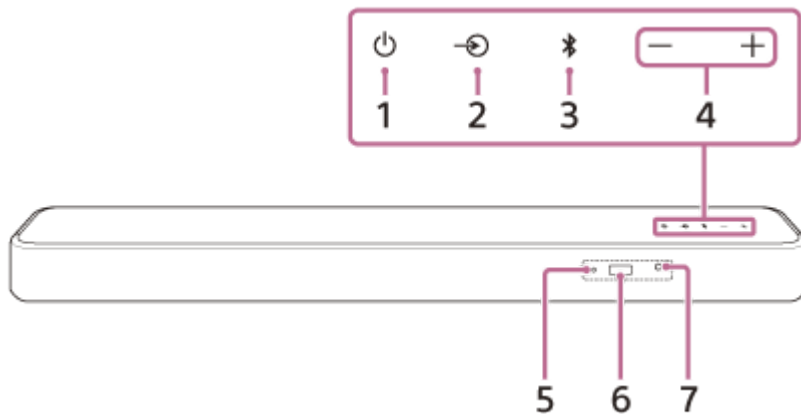

1. (tænd/sluk)

Tænder højttalersystemet. Hvis du trykker, mens højttalersystemet er tændt, sættes det i standby-tilstand.

2. (Indgang)

Vælger den indgang, der skal afspilles via højttalersystemet.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Lydstyrke)

5. BLUETOOTH-indikator


- Blinker gentagne gange blåt to gange: Højttalersystemet venter på at parre via BLUETOOTH-teknologi.
- Blinker blåt: Forsøger at oprette BLUETOOTH-forbindelse.
- Lyser blåt: Der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

6. Frontpaneldisplay

7. Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod bar-højttalerens fjernbetjeningssensor for at betjene højttalersystemet.

Bagside

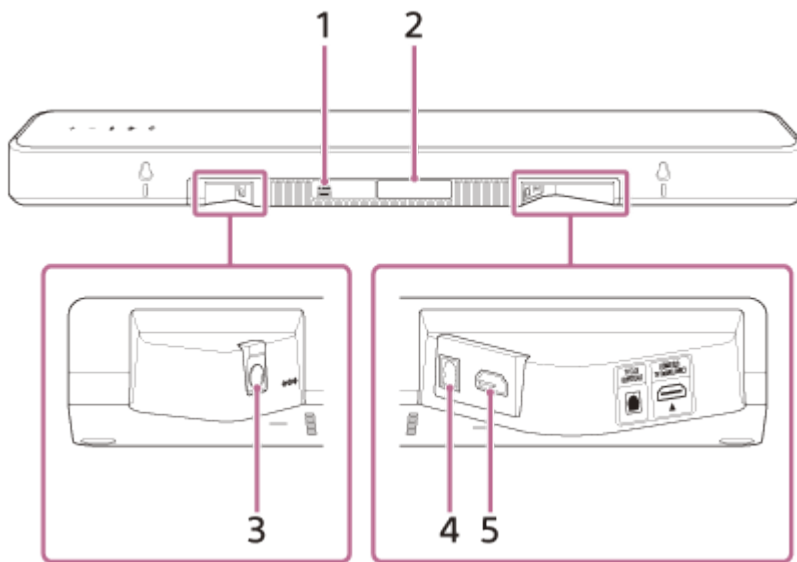

1. USB (USB) stik

FOR SERVICE stik

Stiktypen varierer afhængigt af land/område.

2. IR-repeater

Sender fjernbetjeningssignalet fra TV'ets fjernbetjening til TV'et.

3. DC IN-stik

4. TV IN (OPTICAL)-stik


5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stik

Tilslut et TV, der har et HDMI-indgangsstik med et HDMI-kabel. Højttalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd til en AV-enhed, f.eks. højttalersystemet, fra TV'ets HDMI-stik via et HDMI-kabel. eARC er en ARC-udvidelse, der gør det muligt at sende objektlyd og flerkanalets LPCM-indhold, der ikke kan sendes med ARC.

Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til stikkontakten](#)

Medfølgende fjernbetjening

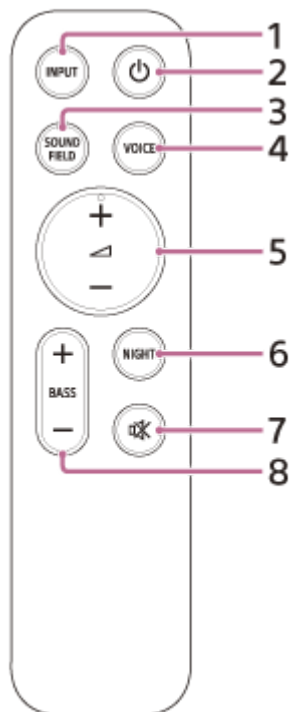

1. INPUT (Indgang)

Vælger den indgang, der skal afspilles via højttalersystemet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter indgangskilden på følgende måde.
[TV] - [BT] - [USB] (kun modeller med (USB) stik) - [TV] ...

2. (Tænd/sluk)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer stemmetilstand på højttalersystemet.

5. (Lydstyrke) +(*)/-

Justerer lydstyrken for højttalersystemet.

6. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer nattilstand på højttalersystemet.

7. (Slå lyd fra)

Deaktiverer højttalersystemets lyd midlertidigt.


8. BASS (Basniveau) +/-

Justerer lydstyrken for den indbyggede subwoofer i højttalersystemet eller den valgfrie subwoofer, når den tilsluttes.

* (Lydstyrke) + er udstyret med en blindfingermarkering. Brug den som en hjælp under betjening.

Om udskiftning af batterier til fjernbetjeningen

Når højttalersystemet ikke reagerer på betjening med fjernbetjeningen, skal de to batterier udskiftes med nye batterier. Brug R03-batterier (størrelse AAA) af mangantypen til udskiftning.

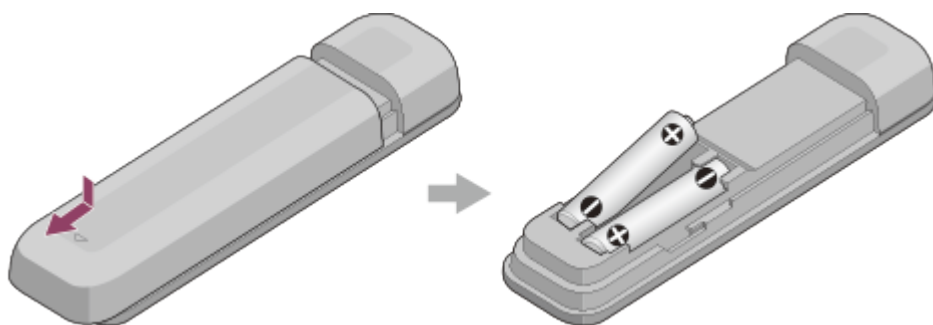

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

Sound Bar
HT-S2000

Appens fjernbetjeningsskærm

Du kan udføre følgende handlinger på fjernbetjeningsskærmen i appen "Sony | BRAVIA Connect".

- **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**

Den aktuelt valgte indgang vises f.eks. på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn på den aktuelt afspillede sang, kunstner, album, sanglængde etc.
- Stream-info: Indgangssignalfrekvens, bit-hastighed etc.
- Lydformat: lydformat for indgangssignal (Atmos, DTS etc.), antal kanaler etc.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilning fra BLUETOOTH-enheden
- Afspilning fra USB-enheden (kun modeller med  (USB)-stik)
- Valg af indgang

- **[(Tænd/sluk)]**

Hvis du trykker på denne, mens højttalersystemet er tændt, sættes det i standby-tilstand.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer nattilstand på højttalersystemet.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer stemmetilstand på højttalersystemet.

- **[Lydstyrke]**

Justerer lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Bagniveau]**

Justerer lydstyrken for de valgfrie baghøjttalere, når de sluttes til højttalersystemet.

- **[Basniveau]**

Justerer lydstyrken for den indbyggede subwoofer i højttalersystemet eller den valgfrie subwoofer, når den tilsluttes.

- **[Lyd]**

Du kan afspille lyd fra multipleksudsendelser, når højttalersystemet modtager et Dolby Digital multiplekssignal.

- **[Indstillinger]**

Du kan foretage indstillingerne for højttalersystemet ved at få vist indstillingsskærmen.

Bemærk!

- Flyt smartphonen tættere på højttalersystemet, hvis reaktionen er langsom.

Relateret emne

- [Justerer af lyd kvalitet](#)


Sound Bar
HT-S2000

Installation af bar-højttaler

Placer bar-højttaleren på en hylde som f.eks. et TV-bord, eller monter den på en væg afhængigt af TV'ets placering.


På hylde/fod

Placer bar-højttaleren på en tom plads foran TV'et.

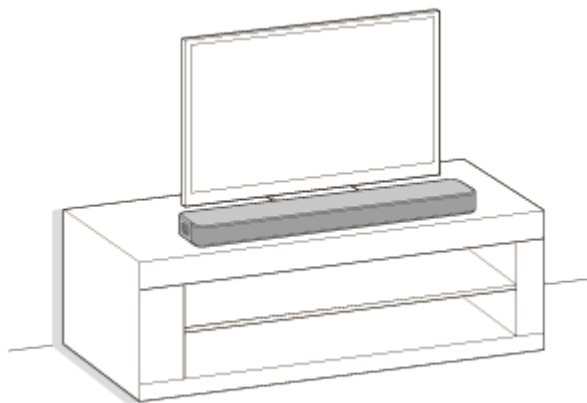

Vægmontering

Monter bar-højttaleren under det vægmonterede TV.

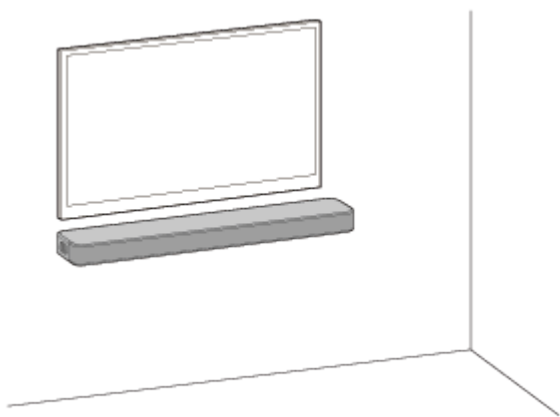


Sådan placeres den valgfrie subwoofer og/eller baghøjttalerne

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at starte konfigurationen af højttalersystemet, hvis du endnu ikke er startet på det. Under konfigurationen guider appen dig til tilslutning af valgfrie højttalere.

Hvis du allerede har konfigureret højttalersystemet, skal du markere [Højttalertilslutning] i appen.

Hvis lyden fra de valgfrie højttalere hakker, kan den forbedres ved at ændre installationspositionen eller -indstillingen.

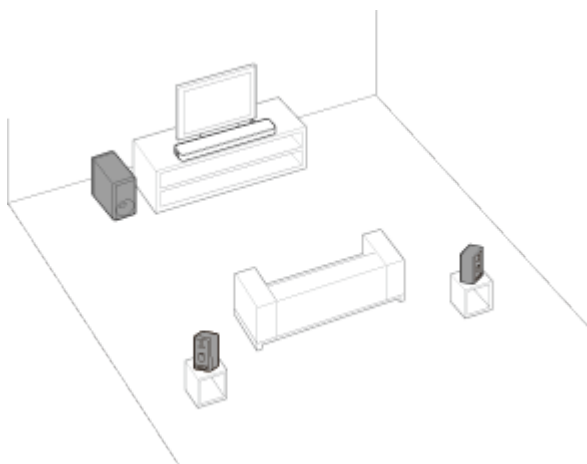**Bemærk!**

- Før højttalersystemet tilsluttes, skal du fjerne netledningen til TV'et fra stikkontakterne. Sæt netledningen i stikkontakten efter tilslutning af højttalersystemet til TV'et.
- Du må ikke placere metalgenstande i nærheden af højttalersystemet. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Der er ventilationsåbninger på bar-højttalerens bagside. Tildæk ikke ventilationshullerne.


5-045-383-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Vægmontering af bar-højttaler

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Afhængigt af vægmaterialet kan væggen blive beskadiget.
- Skru skruerne sikker i lægterne i væggen.
- Hæng bar-højttaleren vandret på den forstærkede væg.
- Få installationen udført af en Sony-forhandler eller en licenseret udbyder, og vær særlig opmærksom på sikkerheden under installationen.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, utilstrækkelig vægstabilitet, forkert montering af skruer, naturkatastrofer eller lignende.
- Af sikkerhedshensyn skal der være to eller flere personer om at hænge bar-højttaleren op.


- 1 Sørg for at have to skruer (medfølger ikke), der passer til vægmonteringshullerne på bagsiden af bar-højttaleren.**

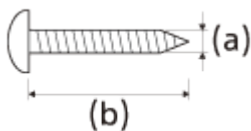

(a) 4 mm

(b) Mere end 30 mm


Hul på bagsiden af bar-højttaleren

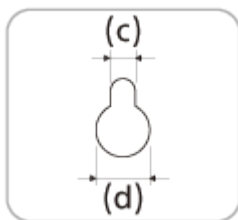

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2 Ret den lodrette streg over " ↑ ① TV'ETS MIDTERLINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG (medfølger), ind efter den vandrette midte på TV'et.**

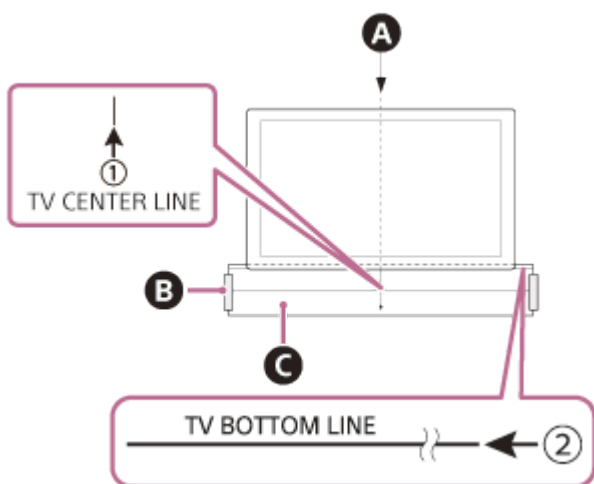

- A** Midten af TV'et
- B** Tape eller lignende.
- C** SKABELON TIL VÆGBESLAG

3 Ret " ← ② TV'ETS UNDERKANT", der står skrevet på din SKABELON TIL VÆGBESLAG, ind efter bunden af TV'et, klæb derefter din SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen med almindelig tape eller lignende.

4 Find skruerne fra trin 1, og skru dem i ved skruemærkerne på " ← ③ SKRUELINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG.

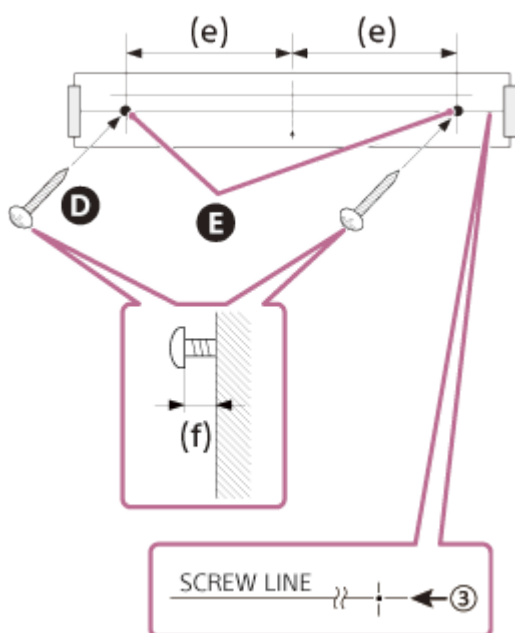


- D** Skruer
- E** Markeringer
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm til 10,5 mm

5 Fjern din SKABELON TIL VÆGBESLAG.

6 Slut kabler til bar-højttaleren.


1. Slut HDMI-kablet (medfølger) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på bar-højttaleren.
2. Slut vekselstrømsadapteren (medfølger) til DC IN-stikket på bar-højttaleren.

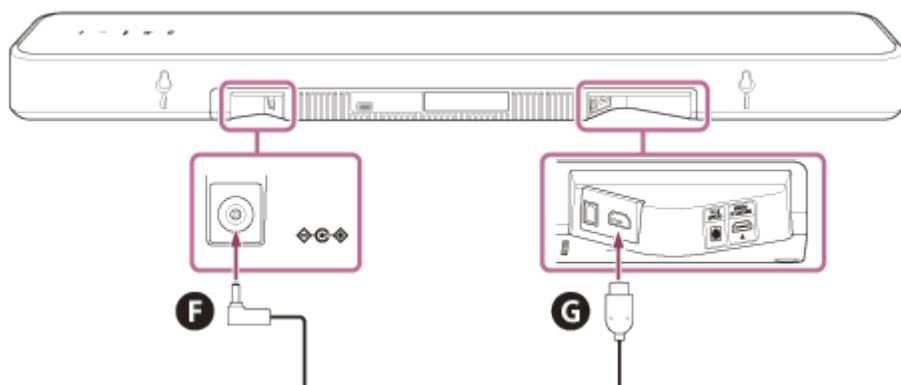

- F** Vekselstrømsadapter (medfølger)
- G** HDMI-kabel (medfølger)

7 Hæng bar-højttaleren på skruerne.

Ret hullerne på bagsiden af bar-højttaleren ind efter skruerne, og hæng derefter bar-højttaleren på de to skruer.

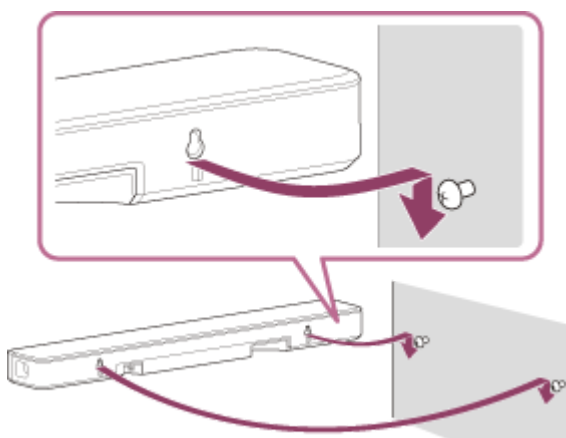

8 Slut HDMI-kablet (medfølger), der er sluttet til bar-højttaleren, til eARC/ARC HDMI-indgangsstikket på TV'et.

9 Sæt netledningen til vekselstrømsadapteren (medfølger), der er sluttet til bar-højttaleren, i stikkontakten.

Bemærk!

- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med eARC/ARC, skal der tilsluttes et optisk digitalkabel (medfølger ikke) ud over HDMI-kablet (medfølger).
- Når du klæber din SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen, skal den glattes helt ud.
- Installer bar-højttaleren med en afstand til TV'et på mindst 70 mm.
- Hæng bar-højttaleren, så bunden af den er mindst 3 cm over gulvet.

Vægmontering af de valgfri højttalere

Se betjeningsvejledningen til de valgfrie højttalere.

Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til stikkontakten](#)

Tilslutning til et TV

Kontroller, at dit TV er kompatibelt med eARC/ARC

Når dit TV har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"

Se "[Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC](#)".



Når dit TV ikke har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"


Se "[Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC](#)".



Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC

1. Tilslutning til et TV.

Forbind HDMI-stikket, som er kompatibelt med eARC/ARC på TV'et, og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet med HDMI-kablet (medfølger).

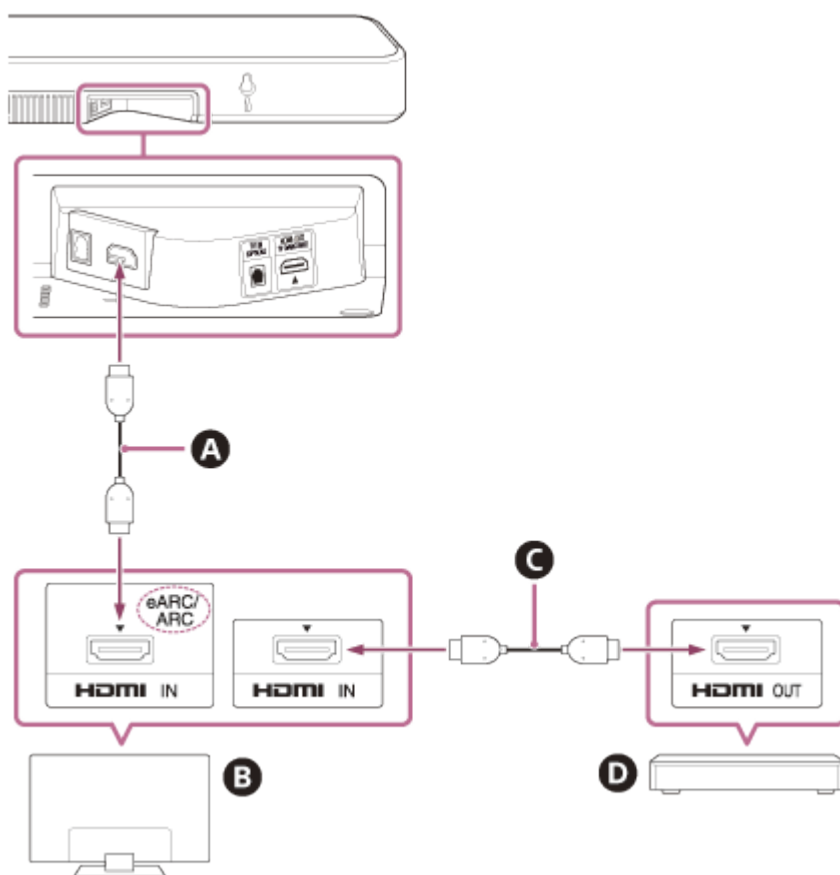

- A** HDMI-kabel (medfølger)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (medfølger ikke)
- D** Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

2. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV.

3. Aktiver eARC på både højttalersystem og TV.

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.


- Indstillingen eARC for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Indstillingen eARC for højttalersystemet: Indstillingen er aktiveret som standardindstilling.

Bemærk!

- Sørg for, at stikkene er korrekt sat i.
- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, sendes lyden fra TV'et ikke via højttalersystemet.
- Visse funktioner kan blive begrænsede, når funktionen eARC aktiveres på TV'et. Se betjeningsvejledningen til dit TV.

Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC

1. Forbind HDMI-indgangsstikket på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet med HDMI-kablet (medfølger).
2. Forbind TV'ets optiske digitale udgangsstik og højttalersystemets TV IN (OPTICAL) -stik med et optisk digitalkabel (medfølger ikke).
3. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden fra TV'et kan udsendes fra højttalersystemet.
Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV.

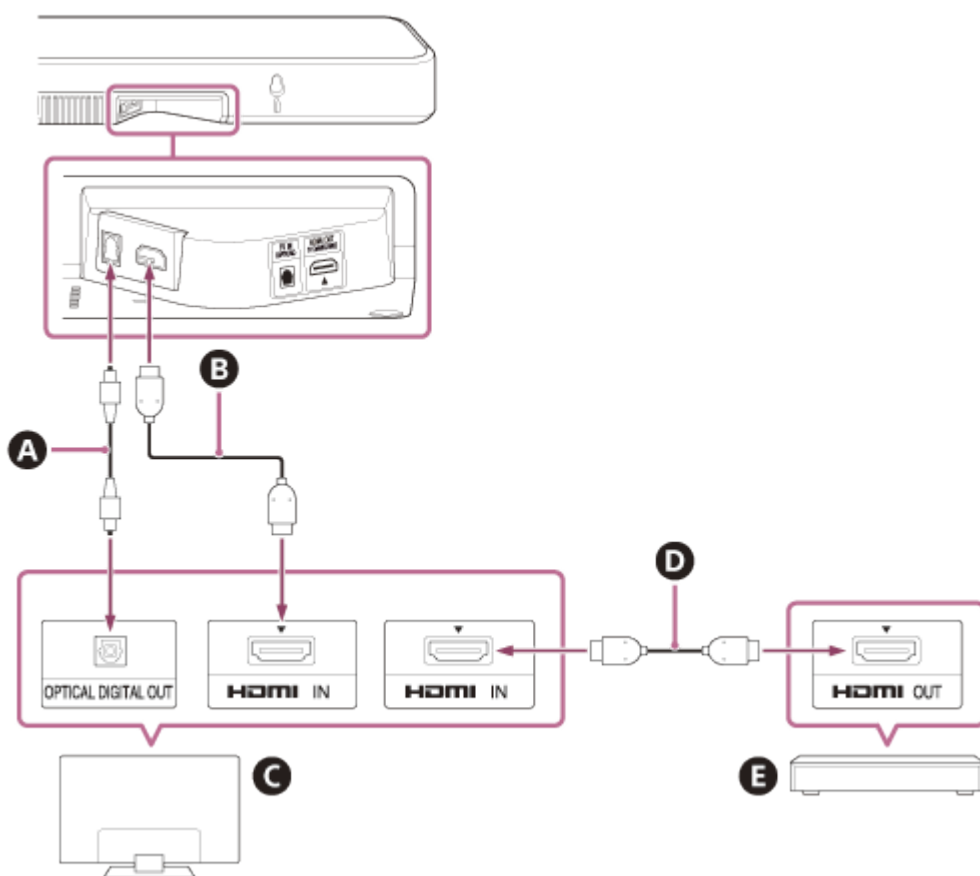

- A** Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
- B** HDMI-kabel (medfølger)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (medfølger ikke)
- E** Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Bemærk!

- Sørg for, at stikkene er korrekt sat i.
- Sæt stikket fra det optiske digitalkabel i, så det vender korrekt. Kontroller stikkens form på højtalersystemet og TV'et. Hvis stikket med tvang isættes, så det vender forkert, kan stikkene blive beskadigede.

Relateret emne


- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

5-045-383-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Tilslutning til stikkontakten

- 1** Slut vekselstrømsadapteren (medfølger) og netledningen (medfølger) til DC IN-stikket på bar-højtaleren, og slut dem derefter til stikkontakten.

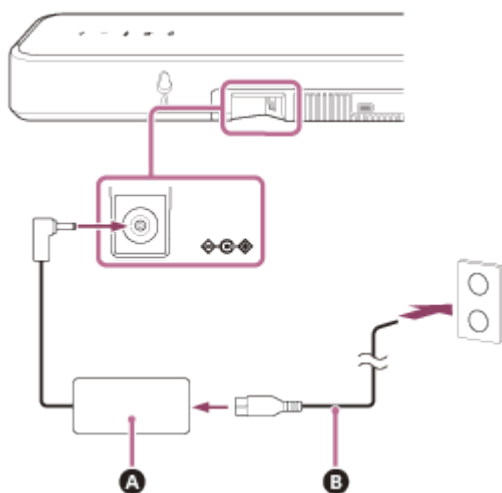

- A** Vekselstrømsadapter (medfølger)
B Netledning (medfølger)

Sound Bar
HT-S2000

Udførelse af indledende indstillingerne med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til konfiguration af højttalersystemet.

- 1 **Kontroller, at bar-højttaleren er sluttet til TV'et, og at bar-højttaleren er sluttet til strømkilden.**
- 2 **Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.**



- 3 **Start appen, og følg skærmen for at færdiggøre konfigurationen.**

Relateret emne

- [Installation af bar-højttaler](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til stikkontakten](#)

Sound Bar
HT-S2000

Afspilning af TV-lyd

Gør som følger på appens fjernbetjeningsskærm.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].
- 2 Juster lydstyrken.

Betjening med den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [TV] på frontpaneldisplayet.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Når du slutter TV'et til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-stikket, prioriteres indgangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket.
- Subwooferen er beregnet til afspilning af bas eller lavfrekvente lyde. Hvis indgangsllyden, som f.eks. i TV-programmer, ikke indeholder ret meget baslyd, kan det være svært at høre baslyden fra subwooferen.

Tip!

- Du kan også vælge TV indgang ved at trykke på  (Indgang) på bar-højtaleren.

Sound Bar
HT-S2000

Justering af lyd kvalitet

Du kan udføre følgende justeringer af lyd kvaliteten på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

Betjening på appens fjernbetjeningsskærm

- **[Nattetilstand]**
Du kan høre lyden klart selv ved lav lydstyrke ved midnat med et minimum af tab af lyd kvalitet og klarhed i dialogen.
- **[Lydfelt]**
Lyden udsendes med surroundeffekt. Denne indstilling er egnet til at opleve nærværende surroundlyd.
- **[Stemmetilstand]**
Tale høres nemt ved at øge taleområdet.

Betjening på medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på knappen på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingerne, og indstillingen vises i frontpaneldisplayet.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Lyden udsendes med surroundeffekt. Denne indstilling er egnet til at opleve nærværende surroundlyd.
[SF.ON]: Lydfeltfunktionen er aktiveret.
[SF.OFF]: Lydfeltfunktionen er deaktiveret.
- **VOICE (Stemmetilstand)**
Tale høres nemt ved at øge taleområdet.
[Vo.ON]: Stemmetilstandsfunktionen er aktiveret.
[Vo.OFF]: Stemmetilstandsfunktionen er deaktiveret.
- **NIGHT (Nattetilstand)**
Du kan høre lyden klart selv ved lav lydstyrke ved midnat med et minimum af tab af lyd kvalitet og klarhed i dialogen.
[N.ON]: Nattilstandsfunktionen er aktiveret.
[N.OFF]: Nattilstandsfunktionen er deaktiveret.

Bemærk!


- Nattilstandsfunktionen deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.

Sound Bar
HT-S2000

Dette kan du gøre, når et TV tilsluttes via BLUETOOTH

Når du bruger et Sony-TV (*) via BLUETOOTH, kan du afspille lyd fra TV'et eller en enhed, der er sluttet trådløst til TV'et, ved at oprette trådløs forbindelse mellem højttalersystemet og TV'et med BLUETOOTH.

* TV'et skal være kompatibelt med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) for BLUETOOTH-profilen.

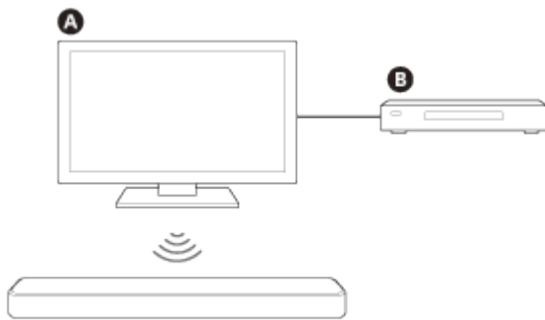

A Sony-TV

B Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.

Bemærk!

- Hvis højttalersystemet og TV'et tilsluttes via BLUETOOTH, kan du ikke bruge andre funktioner på højttalersystemet end lyttefunktionen til lyden fra TV'et eller den enhed, der er tilsluttet TV'et.
Hvis du vil bruge alle højttalersystemets funktioner, skal du tilslutte højttalersystemet og TV'et med HDMI-kablet (medfølger) .

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

Afspilning af TV-lyd ved trådløs tilslutning af højttalersystemet og TV'et

Brug af BLUETOOTH kræver, at højttalersystemet og TV'et er parret.

Parringen skal ske på forhånd for at registrere oplysningerne på de BLUETOOTH-enheder, der skal forbindes trådløst.

- 1 Tænd TV'et.**
- 2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.**

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].
Højttalersystemet skifter til parringstilstand ved at skifte til [Bluetooth]-indgang.
- 3 Søg efter højttalersystemet på TV'et ved at udføre en parring.**

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af TV'et, vises på TV-skærmen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et vedrørende metoden til parring af en BLUETOOTH-enhed med TV'et.
- 4 Vælg "HT-S2000" i listen over BLUETOOTH-enheder, der vises på TV-skærmen, og registrer højttalersystemet og TV'et indbyrdes.**
- 5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og TV'et er forbundet via BLUETOOTH.**
- 6 Vælg programmet eller indgangen på enheden ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.**

Lyden fra det viste billede på TV-skærmen høres via højttalersystemet.
- 7 Juster højttalersystemets lydstyrke med TV'ets fjernbetjening.**

Når der trykkes på lydløs-knappen på TV'ets fjernbetjening, slås lyden midlertidigt fra.

Betjening med bar-højttaleren

1. Tænd TV'et.
2. Tryk på  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder.
3. Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren blinker gentagne gange blåt to gange, og at [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet.
4. Søg efter højttalersystemet på TV'et ved at udføre en parring.
5. Vælg "HT-S2000" i listen over BLUETOOTH-enheder, der vises på TV-skærmen, og registrer højttalersystemet og TV'et indbyrdes.
6. Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren lyser blåt, og at [BT] vises på frontpaneldisplayet, efter at den tilsluttede enheds navn vises.
7. Vælg programmet eller indgangen på enheden ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.
8. Juster højttalersystemets lydstyrke med TV'ets fjernbetjening.

Sådan kontrollerer du forbindelsesstatussen for BLUETOOTH-funktionen

Status	BLUETOOTH-indikator
Højttalersystemet venter på at parre via BLUETOOTH-teknologi	Blinker gentagne gange blåt to gange
Forsøger at oprette BLUETOOTH-forbindelse	Blinker blåt
Der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse	Lyser blåt

Bemærk!

- Hvis TV-lyden ikke udsendes fra højttalersystemet, skal du vælge [Bluetooth]-udgang på appens fjernbetjeningsskærm. Kontroller status for frontpaneldisplayet og indikatorerne på bar-højttaleren, og gør et af følgende.
 - BLUETOOTH-indikatoren blinker gentagne gange blåt to gange, og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet: Udfør parring på TV'et.
 - [TV] vises på frontpaneldisplayet: Udfør trinnene fra starten.
- Prøv at gøre følgende på TV'et, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på TV'et er nået.
 - Slet parringsoplysningerne for højttalersystemet fra TV'et, og udfør parring igen, hvis højttalersystemet er nulstillet.

Tip!

- Hvis ingen mobilenheder er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Sound Bar
HT-S2000

Afspilning af lyd fra et parret TV

1 Tænd TV'et.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis den seneste BLUETOOTH-enhed, der er forbundet til højttalersystemet, er et TV, opretter højttalersystemet automatisk forbindelse til TV'et.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Betjen derefter TV'et, og slut det til "HT-S2000".

3 Vælg programmet eller indgangen på enheden ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.

Lyden fra det viste billede på TV-skærmen høres via højttalersystemet.

4 Juster højttalersystemets lydstyrke med TV'ets fjernbetjening.

Når der trykkes på lydløs-knappen på TV'ets fjernbetjening, slås lyden midlertidigt fra.

Betjening med den medfølgende fjernbetjening

1. Tænd TV'et.

2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [BT] på frontpaneldisplayet.

Hvis den seneste BLUETOOTH-enhed, der er forbundet til højttalersystemet, er et TV, opretter højttalersystemet automatisk forbindelse til TV'et, og BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren lyser blå.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Betjen derefter TV'et, og slut det til "HT-S2000".

3. Vælg programmet eller indgangen på enheden ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.

4. Juster højttalersystemets lydstyrke med TV'ets fjernbetjening.

Tip!

- Hvis BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttalersystemet og TV'et ikke er oprettet, skal du vælge "HT-S2000" på TV'et.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at indstillet [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Sådan afbrydes forbindelsen til TV'et

Udfør en af følgende handlinger.

- Deaktiver TV'ets BLUETOOTH-funktion.
- Sluk højttalersystemet eller TV'et.

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

5-045-383-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Afspilning af musik ved at parre en mobil enhed, første gang den tilsluttes

Hvis du vil bruge BLUETOOTH-funktionen, skal højttalersystemet og den mobile enhed parres på forhånd. Parringen skal ske på forhånd for at registrere oplysningerne på de enheder, der skal forbindes trådløst.

1 Tænd mobilenheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet skifter til parringstilstand ved at skifte til [Bluetooth]-indgang.

3 Søg efter højttalersystemet på den mobile enhed for at udføre parring.

En liste over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af den mobile enhed, vises på skærmen på mobilenheden. Fremgangsmåden til at parre en BLUETOOTH-enhed med en mobilenhed findes i betjeningsvejledningen til den mobile enhed.

4 Vælg "HT-S2000" i listen over enheder, der vises på skærmen på mobilenheden, og registrer højttalersystemet og TV'et indbyrdes.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og mobilenheden er forbundet via BLUETOOTH.

6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede mobilenhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

7 Juster lydstyrken.

Du kan justere højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik. Du kan også afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening med bar-højttaleren

1. Tænd mobilenheden.
2. Tryk på  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder.
3. Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren blinker gentagne gange blåt to gange, og at [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet.
4. Søg efter højttalersystemet på den mobile enhed for at udføre parring.
5. Vælg "HT-S2000" i listen over enheder, der vises på skærmen på mobilenheden, og registrer højttalersystemet og TV'et indbyrdes.
6. Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren lyser blåt, og at [BT] vises på frontpaneldisplayet, efter at den tilsluttede enheds navn vises.

7. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede mobilenhed.
8. Juster lydstyrken.

Sådan kontrollerer du forbindelsesstatussen for BLUETOOTH-funktionen

Status	BLUETOOTH-indikator
Under parring i standby	Blinker gentagne gange blå to gange
Der forsøges at oprette forbindelse	Blinker blå
Forbindelsen er oprettet	Lyser blå

Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på mobilenheden, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på mobilenheden er nået.
 - Slet parringsoplysningerne for højttalersystemet fra mobilenheden, og udfør parring igen, hvis højttalersystemet er nulstillet.

Tip!

- Hvis ingen mobilenheder er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende mobilenheder.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Sound Bar
HT-S2000

Afspilning af musik fra den parrede enhed

1 Slå BLUETOOTH til på den mobile enhed.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som sidst var sluttet til højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Betjen derefter den mobilenhed, du vil slutte til højttalersystemet, og vælg "HT-S2000" som tilslutningsenhed for BLUETOOTH -funktionen.

3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede mobilenhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

4 Juster lydstyrken.

Du kan justere højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik. Du kan også afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening med den medfølgende fjernbetjening

1. Slå BLUETOOTH til på den mobile enhed.

2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [BT] i højttalersystemets frontpaneldisplay.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som sidst var sluttet til højttalersystemet, og BLUETOOTH-indikatoren på bar-højttaleren lyser blå.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den mobilenhed, du betjente i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Betjen derefter den mobilenhed, du betjente i trin 1, og vælg "HT-S2000" som tilslutningsenhed for BLUETOOTH -funktionen.

3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede mobilenhed.

4. Juster lydstyrken.

Tip!

- Hvis BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttalersystemet og mobilenheden ikke er oprettet, skal du vælge "HT-S2000" på mobilenheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at indstille [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Sådan afbrydes forbindelsen til en mobil enhed

Udfør en af følgende handlinger.

- Slå BLUETOOTH fra på den mobile enhed.

- Sluk højttalersystemet eller den mobile enhed.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)


5-045-383-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Afspilning af musik på en USB-enhed (kun modeller med (USB)-stik)

Du kan afspille musikfiler på en tilsluttet USB-enhed.

- 1 Indstil [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Brug af et USB-drev til at afspille musik] på appens fjernbetjeningsskærm til Til.
- 2 Skift indgang til [USB] på appens fjernbetjeningsskærm.
- 3 Slut USB-enheden til  -porten (USB).

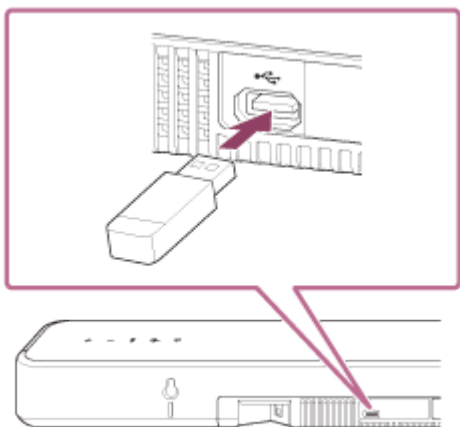

Musikfiler, der er gemt på USB-enheden, afspilles automatisk, og lyden udsendes fra højttalersystemet. Du kan afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- For at undgå ødelæggelse af data eller beskadigelse af USB-enheden skal højttalersystemindgangen skiftes til andet end [USB]; stop USB-afspilningsfunktionen, og tilslut eller frakobl USB-enheden fra højttalersystemet.

Tip!

- Du kan også vælge USB-indgangen ved at trykke på INPUT (Indgang) på den medfølgende fjernbetjening.
- Du kan også vælge USB-indgangen ved at trykke på  (Indgang) på bar-højttaleren.

Relateret emne

- [Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med !\[\]\(e5b15350ecb1a805acf598819d541c59_img.jpg\) \(USB\)-stik\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra

Den trådløse funktion er som standard indstillet til Til.

- Tryk på  (Indgang) og  (BLUETOOTH) på bar-højtaleren i 5 sekunder for at deaktivere BLUETOOTH og trådløst LAN. [BT POWER] vises på frontpaneldisplayet, og [OFF] vises.
- Tryk på  (Indgang) og  (BLUETOOTH) på bar-højtaleren i 5 sekunder for at aktivere BLUETOOTH og trådløst LAN. [BT POWER] vises på frontpaneldisplayet, og [ON] vises.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre følgende handlinger, når den trådløse funktion er indstillet til Fra:
 - Parring med og/eller tilslutning til BLUETOOTH-enheden.
 - Tilslutning af de valgfrie baghøjtalere og/eller subwoofer.
 - Brug af "Sony | BRAVIA Connect".

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI, med et HDMI-kabel gør det muligt at sammenkæde højttalersystemets betjening som for eksempel tændt/slukket eller justering af lydstyrke med et TV.

Om funktionen Styring via HDMI

Funktionen Styring via HDMI tillader betjening af enheder, der er tilsluttet med et HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) ved at sammenkæde dem.

Selvom denne funktion fungerer for enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der forbindes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

Klargøring til sammenkædning med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI for det TV, der er tilsluttet højttalersystemet med et HDMI-kabel. Indstilling af funktionen Styring via HDMI er aktiveret som standard.

Tip!

- Ved tilslutning af en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV med et HDMI-kabel skal du aktivere funktionen Styring via HDMI.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at aktivere funktionen Styring via HDMI for et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis du aktiverer funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA"-synkronisering) ved hjælp af et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet automatisk. Når indstillingerne er færdige, vises [DONE] på frontpanelet.
- Du kan ændre indstillingen af funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet under [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningsskærm.

Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



- A** TV
- B** Fjernbetjening til TV

Strømsammenknytning

Når du tænder TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når du slukker TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

Bemærk!

- Hvis du slukker højttalersystemet, før du slukker TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, næste gang du tænder TV'et. I dette tilfælde skal du udføre følgende handling.
 - Vælg højttalersystemet til lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Ved brug af et Sony-TV skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Du kan justere højttalersystemets lydstyrke med TV'ets fjernbetjening.

5-045-383-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA" Sync-funktionen

"BRAVIA" Sync er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at forbinde "BRAVIA" Sync-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller med et HDMI-kabel kan du kontrollere enhederne ved at sammenknytte dem med hinanden.

Sådan bruger du "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync aktiveres ved at aktivere Sony-enhedens funktion Styring via HDMI.

Dette kan du gøre med "BRAVIA" Sync

Funktionen Styring via HDMI til

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Éttryks afspilningsfunktion

Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

Disse er indstillingerne til installation og tilslutning af den valgfri subwoofer eller baghøjttalere.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Kontrol af trådløs højttalertilslutning

Du kan kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet på appens skærm.

[Sammenkæd automatisk]

Du kan tilslutte den valgfri subwoofer og baghøjttalerne til højttalersystemet automatisk.

[Start Manuel sammenkædning]

Du kan tilslutte den valgfri subwoofer og baghøjttalerne til højttalersystemet manuelt.

[Optimering af tilslutningsfrekvens]

Denne indstilling er normalt aktiveret. Denne indstilling er den stærkeste tilstand for trådløs interferens, som gør det muligt automatisk at vælge den bedste kanal til transmission. Når denne indstilling deaktiveres, er frekvensen for den trådløse forbindelse fast. Hvis der opstår lydtab, kan det afhjælpes ved at deaktivere denne indstilling.

[Kvalitet for trådløs afspilning]

Du kan indstille kvaliteten for den trådløse afspilning for den valgfrie subwoofer og baghøjttalerne.

Sound Bar
HT-S2000

[Lydindstillinger]

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau]

Du kan indstille højttalerafstanden fra din lytteposition og deres udgangsniveau for at opnå den bedst mulige surroundsound.

[Indstilling for lydfelt]

Du kan vælge typen af surroundeffekt. For at opnå effekten af det valgte lydfelt skal du aktivere lydfeltet (effekt) på den medfølgende fjernbetjening eller på appens fjernbetjeningsskærm.

[DSEE]

Højttalersystemet forbedrer lyd kvaliteten ved at genskabe lyd i det høje område fra komprimerede lydkilder.

[Lyd-DRC]

Du kan komprimere audiosignalets dynamiske område for at gøre det nemmere at høre lave lyde.

[DTS digital kontrol]

Når du afspiller indhold, der er kompatibelt med DTS:X dialogkontrolfunktionen, kan dialogens lydstyrke justeres, så den skiller sig ud fra baggrundsløden, hvilket gør det lettere at høre dialog i støjende miljøer, f.eks. i film.

[A/V-synk]

Du kan justere forsinkelsen mellem billede og lyd.

[Juster automatisk lydstyrke]

Du kan reducere ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)

Sound Bar
HT-S2000

[HDMI-indstillinger]

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan du betjene enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, og modtage ARC-lyd fra TV'et.

[eARC]

Ved tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC, virker eARC-funktionen ved at aktivere denne funktion. Når der tilsluttes et TV, der er kompatibelt med ARC (ikke kompatibelt med eARC), kan funktionen ARC bruges, uanset indstillingen.

Når eARC aktiveres, skal du kontrollere TV'ets eARC-funktionsindstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

[Indgangstilstand for tv-lyd]

Du kan vælge lydindgang fra TV'et.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er den detaljerede indstilling for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Du kan indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet til afspilning af lyd fra en mobilenhed via højttalersystemet.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Højttalersystemet skifter automatisk til netværksbaseret standbytilstand eller standbytilstand, hvis du ikke bruger højttalersystemet, og hvis det ikke modtager signaler i ca. 20 minutter.

[Netværk/Bluetooth-standby]

Højttalersystemet tændes automatisk ved tilslutning til en BLUETOOTH klassisk enhed med en forbindelseshistorik. Du kan også tænde højttalersystemet fra appen.

[IR-repeater]

TV-fjernbetjeningssignalet, der modtages af højttalersystemet, transmitteres fra bagsiden af bar-højttaleren til TV'et.

[Lysdæmper]

Du kan ændre lysstyrken for frontpaneldisplayet. Lysstyrken for indikatorerne på den valgfrie subwoofer eller baghøjttalerne ændres også.

[Brug af et USB-drev til at afspille musik] (kun modeller med (USB)-stik)

Du kan aktivere USB-afspilningsfunktionen.

[Systeminformation]

Du kan få vist oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversion.

[Softwarelicensinformation]

Du kan få vist oplysninger om softwarelicens.

Sound Bar
HT-S2000

[Nem opsætning]

Du kan foretage grundlæggende, indledende indstillinger og højttalerindstillinger for højttalersystemet. Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Alle indstillinger]

Du kan foretage grundlæggende, indledende indstillinger inkl. højttalerindstillingerne.

[Højttalertilslutning]

Du kan foretage grundlæggende højttalerindstillinger til optimering af surroundsounden for omgivelserne.

Sound Bar
HT-S2000

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at kabler - f.eks. HDMI-kablet, der forbinder højttalersystemet til andre enheder såsom et TV - er tilsluttet på det korrekte sted og sat helt ind i stikket.



2. Kontroller, at højttalersystemets ventilationshuller ikke er blokeret.



3. Tag netledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen efter nogle minutter.



4. Gå ind på Sony-supportsiden fra menuen i appen "Sony | BRAVIA Connect" for at søge efter årsag og løsning på problemet, eller se nedenstående supportside.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger skifter til deres standardindstillinger.



6. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Sound Bar
HT-S2000

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet som følger.

Tryk på  (tænd/sluk) og – (Lydstyrke) på bar-højttaleren samtidigt i mere end 5 sekunder.

Indstillinger skifter til deres standardindstillinger.

Bemærk!

- Når du nulstiller, kan du miste forbindelsen til den valgfrie subwoofer og baghøjttalerne. Udfør [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] i appen, hvis dette er tilfældet.

Relateret emne

- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Specifikationer

Sound Bar (HT-S2000)

Indgang

TV IN (OPTICAL)

Udgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

HDMI-sektion**Stik**

Type A (19 ben)

Trådløs LAN-sektion**Kommunikationssystem**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensbånd

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-sektion**Kommunikationssystem**

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Udgang

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m ¹⁾

Maks. antal enheder, der kan registreres

9 enheder: BLUETOOTH Low Energy (tilslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheder: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttede codecs³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer etc.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

³⁾ Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for audiosignal

⁴⁾ Forkortelse for Subband Codec

⁵⁾ Forkortelse for Advanced Audio Coding

Forreste venstre/Forreste højre/Centerhøjttalersektion**Højttaler**

45 mm × 82 mm kegletype

Højtalersystem

Akustisk suspension

Indbygget subwooforsektion

Højtaler

45 mm × 82 mm kegletype

Højtalersystem

Basrefleks

Generelt

Strømforbrug

Tændt: 42,0 W

Netværksbaseret standbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til Til): mindre end 2,0 W

Standbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til Fra): mindre end 0,5 W

Mål* (ca.) (b/h/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Uden fremspringende del

Vægt (ca.)

3,7 kg

Trådløs sender-/modtagersektion

Kommunikationssystem

Wireless Sound Specification version 4.0

Frekvensbånd

5 GHz

Modulationsmetode

OFDM

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

Sound Bar
HT-S2000

Typers af lydfiles, der kan afspilles på USB-enheden (kun modeller med (USB)-stik)

Format	Udvidelse
LPCM	.wav

Bemærk!

- Ikke alle filer kan afspilles – det afhænger af filformatet, filkodningen, optageforhold eller andre forhold.
- Ikke alle filer, der er redigeret på pc, kan afspilles.
- Hurtigt frem eller hurtigt tilbage er ikke muligt for alle filer.
- Højttalersystemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM.
- Højttalersystemet kan ikke genkende en fil/mappe, afhængigt af navn/metadata.
- Ikke alle USB-enheder fungerer med højttalersystemet.
- Højttalersystemet kan genkende Mass Storage Class-enheder (MSC) (f.eks. flashhukommelse).

Understøttede lydformater

Understøttede lydformater varierer afhængigt af indgangen. I tabellen vises understøttede lydformater med "○", og ikke-understøttede lydformater vises med "—".

Format	TV-indgang (eARC)	TV-indgang (ARC)	TV-indgang (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

Sound Bar
HT-S2000

Varemærker

Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

DSEE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.

Ordene HDMI™ og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



Sound Bar
HT-S2000

Licenser

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2021 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Før du bruger højttalersystemet, skal du kontrollere, at driftsspændingen er den samme som din lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på typeskiltet på bunden af bar-højttaleren.
- Den medfølgende vekselstrømsadapter er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke anvendes kombineret med andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Netledningen må kun udskiftes af et kvalificeret serviceværksted.

Om placering

- Hvis en fast genstand eller væske skulle komme ned i højttalersystemet, skal du tage stikket til systemet ud af stikkontakten og få den kontrolleret af kvalificeret personale, inden den bruges igen.
- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stødpåvirkninger.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Trådløse funktioner kan være ustabile.
- Når højttalersystemet bruges sammen med en tuner, et TV eller en videoptager, kan højttalersystemet generere støj eller forvredne billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender kraftig magnetisme som f.eks. mikroovne eller store højttalere.
- Højttalersystemet bliver varmt under brug – dette er ikke en fejl.
- Anbring højttalersystemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre for kraftig opvarmning og forlænge højttalersystemets levetid.
- Vær forsigtig med placering af højttalersystemet på et underlag, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish m.m.), da det kan give pletter eller misfarvning af overfladen.

Sådan passer du på højttalersystemet

- Rengør højttalersystemet med en blød, tør klud. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, det giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge etc.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhed kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - på hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH- standarden for at sørge for sikkerhed under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis ikke

tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Udvis forsigtighed ved kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-forbindelser med alle BLUETOOTH-enheder kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv hvis en tilsluttet enhed er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, kan der være tilfælde, hvor BLUETOOTH-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller hvor de resulterer i forskellige styringsmetoder, visninger eller funktioner.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttet, kan det kræve nogen tid, før kommunikationen kan startes.

Andre bemærkninger


- Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets energiforbrug.
- Når du opretter forbindelse fra højttalersystemet til internettet, skal du oprette forbindelse via en router (*) med de relevante sikkerhedsindstillinger.

Hvis der er et sikkerhedsproblem, kan højttalersystemet blive angrebet af malware (skadelig software) etc. via internettet. Dine oplysninger og digitale aktiver kan blive udsat for trusler som f.eks. udtrækning og forfalskning. Ikke alene det, men højttalersystemet kan også ubevidst skade andre netværkstjenester.

* En router er en enhed, der fungerer som relæ mellem en internetlinje og en lokal netværkslinje. Der er følgende routertyper:

- Kabelrouter
- ADSL-modem med routerfunktion
- Optisk netværksenhed (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-adgangspunkt med routerfunktion
- Vægstik (vægkontakt)-enhed med netværkslinje (**)

** Hvis du ikke er sikker på, om et vægstik (vægkontakt)-enhed med en netværkslinje har en routerfunktion, skal du spørge boligkompleksets administrator eller internetudbyderen.

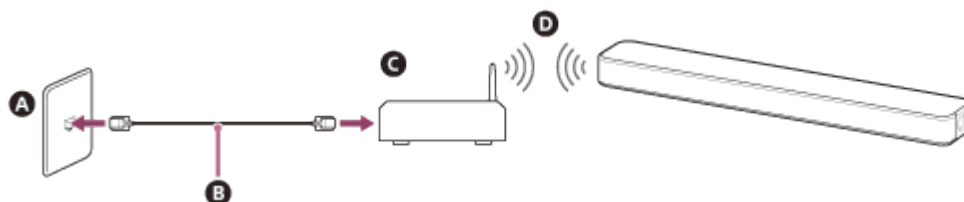

- A** LAN-terminal i væggen
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** Trådløst LAN

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende dette højttalersystem, der ikke er omfattet i vejledningen, eller hvis der opstår problemer med højttalersystemet.

Sound Bar
HT-S2000

Kundesupportwebsted

Besøg kundesupportwebstedet i dit område eller land i følgende situationer.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende højttalersystemet.
- Hvis du har et problem med højttalersystemet.
- Hvis du ønsker oplysninger om kompatible produkter.

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>