


Sound Bar
HT-S2000



Modell: YY2079C

Installieren der App zur Verwendung der Lautsprecheranlage

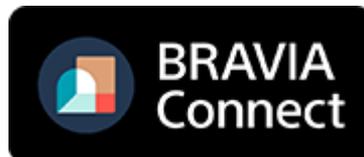

Aktualisieren Sie die Software der Lautsprecheranlage und der App „Sony | BRAVIA Connect“ auf die aktuellen Versionen, um die Lautsprecheranlage mit allen verfügbaren Funktionen und verbesserter Leistung zu verwenden.

Verwendung/Teile und Bedienelemente

[Informationen zur App, die zur Verwendung der Lautsprecheranlage erforderlich ist](#)

[Geräte, die mit der Lautsprecheranlage verbunden werden können](#)

Teile und Bedienelemente

└ [Lautsprechereinheit](#)

└ [Mitgelieferte Fernbedienung](#)

└ [Fernbedienungsbildschirm der App](#)

Ersteinrichtung

Installieren der Lautsprecheranlage

- [Aufstellen der Lautsprechereinheit](#)
- [Montage der Lautsprechereinheit an der Wand](#)

[Anschließen an ein Fernsehgerät](#)

[Anschließen an die Netzsteckdose](#)

[Ersteinstellungen mit der App „Sony | BRAVIA Connect“](#)

Wiedergabe von Musik/Ton

[Wiedergabe des Fernsehgeräts](#)

[Einstellen der Tonqualität](#)

Wiedergabe des Tons von Sony-Fernsehgeräten mit der BLUETOOTH®-Funktion

- [Möglichkeiten beim Anschließen an ein Fernsehgerät mit BLUETOOTH-Funktion](#)
- [Wiedergabe des Fernsehtons über eine drahtlose Verbindung zwischen Lautsprecheranlage und Fernsehgerät](#)
- [Wiedergabe des Tons vom Fernsehgerät, mit dem ein Pairing erfolgte](#)

Wiedergabe von Musik/Ton mit der BLUETOOTH-Funktion

- [Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem Mobilgerät](#)
- [Musikwiedergabe von einem Gerät, mit dem ein Pairing erfolgte](#)

[Wiedergabe von Musik auf einem USB-Gerät \(nur Modelle mit Anschluss \(USB\)\)](#)

[Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)

Verwenden der Lautsprecheranlage parallel mit einem Fernsehgerät

[Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät \(Steuerung für HDMI\)](#)

[Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät, das mit der „BRAVIA“ Sync-Funktion kompatibel ist](#)

Ändern der Einstellungen mit der App

[\[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen\]](#)

[\[Sound-Einstellungen\]](#)

[\[HDMI-Einstellungen\]](#)

[\[Bluetooth-Einstellungen\]](#)

[\[Systemeinstellungen\]](#)

[\[Einfaches Setup\]](#)

Störungsbehebung

[Störungsbehebung](#)

[Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

Zusätzliche Informationen

[Technische Daten](#)

[Abspielbare Audiodateitypen für das USB-Gerät \(nur Modelle mit Anschluss !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Unterstützte Audioformate](#)

[Markenzeichen](#)

[Lizenzen](#)

[Hinweise zur Verwendung](#)


[Kundensupport-Website](#)

Sound Bar
HT-S2000

Informationen zur App, die zur Verwendung der Lautsprecheranlage erforderlich ist

Verwenden Sie ein Smartphone, auf dem die App „Sony | BRAVIA Connect“ installiert ist, um die Lautsprecheranlage zu bedienen und ihre Einstellungen zu konfigurieren.

Installieren Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“ auf dem Smartphone.

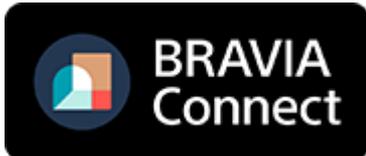

Mit der App können Sie die folgenden Bedienvorgänge und Einstellungen ausführen.

- Anfangseinstellungen der Lautsprecheranlage
- Bedienvorgänge wie die Lautstärkeanpassung, Eingangsauswahl usw.
- Ändern der Einstellungen der Lautsprecheranlage in die gewünschten Einstellungen
- Anschließen der optionalen hinteren Lautsprecher und/oder des Subwoofers und Vornehmen der Anfangseinstellungen
- Aktualisieren der Software für die Lautsprecheranlage auf die aktuelle Version
- Überprüfen der Support-Informationen und der aktuellen Informationen zu Aktualisierungen

Die mitgelieferte Fernbedienung kann nur verwendet werden, um Bedienvorgänge und Einstellungen vorzunehmen, die beim Betrachten von Inhalten häufig verwendet werden.


Verwandtes Thema

- [Mitgelieferte Fernbedienung](#)
- [Fernbedienungsbildschirm der App](#)

Sound Bar
HT-S2000

Geräte, die mit der Lautsprecheranlage verbunden werden können

Die Lautsprecheranlage unterstützt objektbasierte Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X.

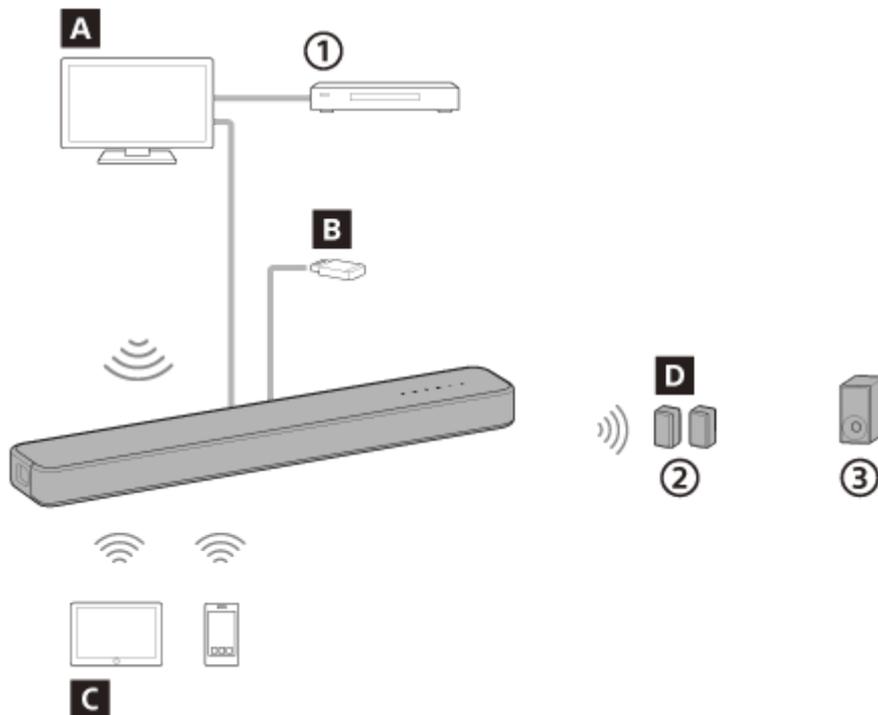

- ① Blu-ray Disc™-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.
- ② Hintere Lautsprecher
- ③ Subwoofer

A Fernsehgerät

Sie können den Fernsehton über die Lautsprecheranlage wiedergeben, indem Sie die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel oder BLUETOOTH verbinden.

[Wiedergabe des Fernsehgeräts](#)

[Möglichkeiten beim Anschließen an ein Fernsehgerät mit BLUETOOTH-Funktion](#)

B USB-Gerät (nur Modelle mit Anschluss (USB))

Sie können die auf einem USB-Gerät gespeicherten Musikdateien über die Lautsprecheranlage wiedergeben, indem Sie das USB-Gerät an den Anschluss  (USB) an der Lautsprecheranlage anschließen.

[Wiedergabe von Musik auf einem USB-Gerät \(nur Modelle mit Anschluss !\[\]\(0fb13ad0bfa3d86868cdd3883e5665b3_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

C Mobilgerät

Führen Sie mit der App „Sony | BRAVIA Connect“ Bedienvorgänge durch und nehmen Sie Einstellungen der Lautsprecheranlage vor.

Sie können den Ton von einem Mobilgerät über die Lautsprecheranlage wiedergeben, indem Sie die Lautsprecheranlage und das Mobilgerät über BLUETOOTH verbinden.

[Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem Mobilgerät](#)


D Optionale Lautsprecher

Sie können die optionalen hinteren Lautsprecher/den Subwoofer über die App bedienen.

Informationen zu den unterstützten optionalen Lautsprechern finden Sie auf der Sony-Website.

Lautsprechereinheit

Vorderseite

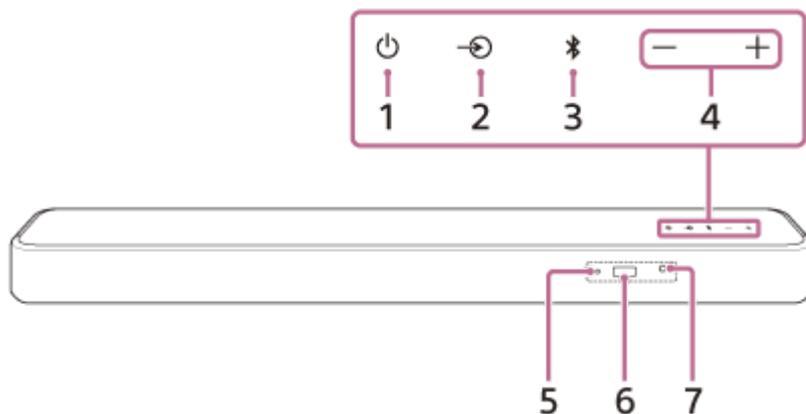

1. (Ein/Aus)

Schaltet die Lautsprecheranlage ein. Wenn Sie darauf tippen, während die Lautsprecheranlage eingeschaltet ist, wird sie in den Standby-Modus versetzt.

2. (Eingang)

Auswahl des Eingangs für die Wiedergabe über die Lautsprecheranlage.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Lautstärke)

5. BLUETOOTH-Anzeige


- Blinkt wiederholt zweimal blau: im BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus für das Pairing.
- Blinkt blau: BLUETOOTH-Verbindung wird hergestellt.
- Leuchtet blau: BLUETOOTH-Verbindung wurde hergestellt.

6. Display an der Vorderseite

7. Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung zur Bedienung der Lautsprecheranlage auf den Fernbedienungssensor der Lautsprechereinheit.

Rückseite

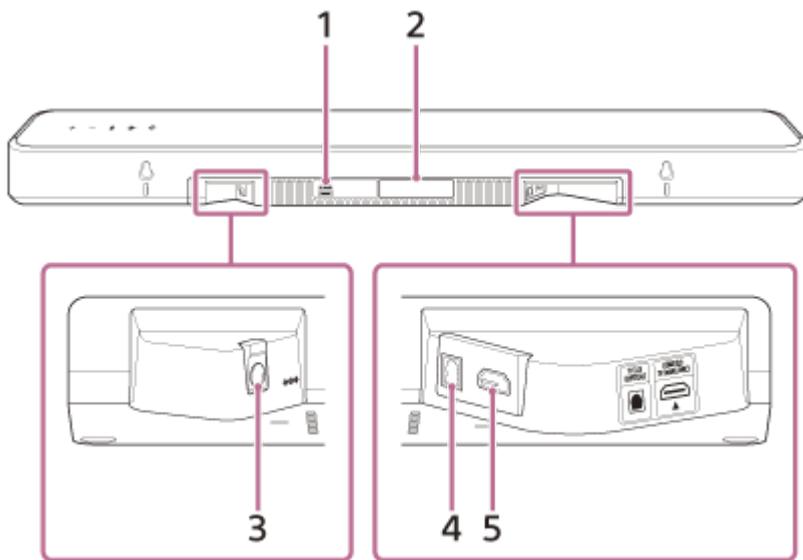

1. Anschluss ψ (USB)

Anschluss **FOR SERVICE**

Der Anschlussstyp variiert abhängig vom Land/der Region.

2. IR-Repeater

Überträgt das Signal von der Fernbedienung des Fernsehgeräts zum Fernsehgerät.

3. Anschluss DC IN

4. Buchse TV IN (OPTICAL)


5. Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Zum Anschließen eines Fernsehgeräts mit HDMI-Eingangsbuchse über ein HDMI-Kabel. Die Lautsprecheranlage ist kompatibel mit eARC und ARC. ARC ist eine Funktion zur Übertragung des Fernsehtons über ein HDMI-Kabel an ein AV-Gerät, wie beispielsweise diese Lautsprecheranlage, über die HDMI-Buchse des Fernsehgeräts. eARC ist eine Erweiterung von ARC und ermöglicht die Übertragung der Objektaudio- und Mehrkanal-LPCM-Inhalte, die nicht mit ARC übertragen werden können.

Verwandtes Thema

- [Anschließen an ein Fernsehgerät](#)
- [Anschließen an die Netzsteckdose](#)

Mitgelieferte Fernbedienung

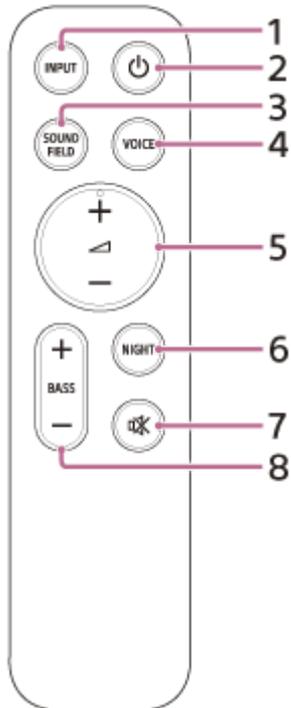

1. INPUT (Eingang)

Auswahl des Eingangs für die Wiedergabe über die Lautsprecheranlage.
Mit jedem Tastendruck wechselt die Eingangsquelle wie folgt.
[TV] - [BT] - [USB] (nur Modelle mit Anschluss ) - [TV] ...

2. (Ein/Aus)

Zum Wechseln zwischen Einschaltmodus und Standbymodus an der Lautsprecheranlage.

3. SOUND FIELD (Klangfeld)

Zum Ein- und Ausschalten des Raumklangeffekts der Lautsprecheranlage.

4. VOICE (Sprachmodus)

Zum Ein- und Ausschalten der Sprachmodus-Funktion der Lautsprecheranlage.

5. (Lautstärke) +(*)/-

Zum Anpassen der Lautstärke der Lautsprecheranlage.

6. NIGHT (Nacht-Modus)

Zum Ein- und Ausschalten der Nachtmodus-Funktion der Lautsprecheranlage.

7. (Stummschalten)

Zum vorübergehenden Ausschalten des Tons der Lautsprecheranlage.

8. BASS (Basspegel) +/-


Zum Einstellen der Lautstärke des in die Lautsprecheranlage integrierten oder des optionalen Subwoofers, sofern angeschlossen.

*  (Lautstärke) + ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet. Verwenden Sie ihn als Anhaltspunkt beim Bedienen des Geräts.

Austauschen der Batterien für die Fernbedienung

Wenn die Lautsprecheranlage nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, müssen die beiden Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

Ersetzen Sie sie durch R03-Manganbatterien (Größe AAA).

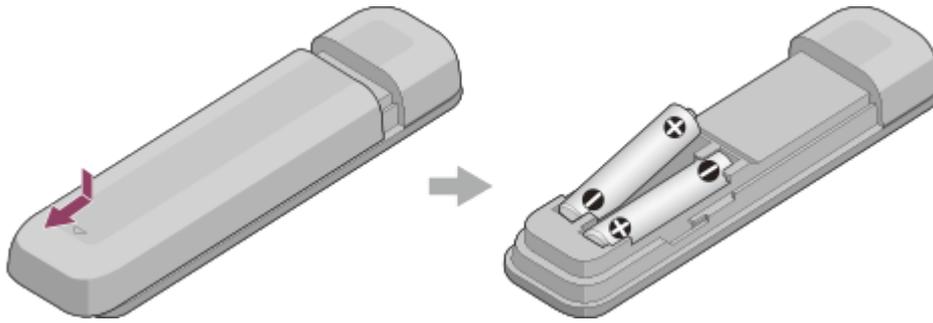

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Tonqualität](#)

5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Fernbedienungsbildschirm der App

Sie können die folgenden Bedienvorgänge über den Fernbedienungsbildschirm der App „Sony | BRAVIA Connect“ ausführen.

- **Wiedergabeinformationen/Eingangsumschaltbereich**

Der Eingang usw., der derzeit ausgewählt ist, wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt. Die folgenden Informationen und Bedienvorgänge werden angezeigt, wenn Sie auf diesen Bereich tippen.

- Wiedergabe-Metainformationen: Name des aktuell laufenden Titels, Interpret, Album, Titellänge usw.
- Stream-Informationen: Eingangssignalfrequenz, Bitrate usw.
- Audioformat: Audioformat des Eingangssignals (Atmos, DTS usw.), Anzahl der Kanäle usw.
- Name des BLUETOOTH-Geräts, das mit der Lautsprecheranlage verbunden ist
- Wiedergabebedienung des BLUETOOTH-Geräts
- Wiedergabebedienung des USB-Geräts (nur Modelle mit Anschluss  (USB))
- Eingangsauswahl

- **[ (Ein/Aus)]**

Wenn Sie darauf tippen, während die Lautsprecheranlage eingeschaltet ist, wird die Lautsprecheranlage in den Standby-Modus versetzt.

- **[Nacht-Modus]**

Zum Ein- und Ausschalten der Nachtmodus-Funktion der Lautsprecheranlage.

- **[Klangfeld]**

Zum Ein- und Ausschalten des Raumklangeffekts der Lautsprecheranlage.

- **[Sprachmodus]**

Zum Ein- und Ausschalten der Sprachmodus-Funktion der Lautsprecheranlage.

- **[Lautstärke]**

Zum Anpassen der Lautstärke der Lautsprecheranlage.

- **[Rear-Pegel]**

Zum Einstellen der Lautstärke der optionalen hinteren Lautsprecher, wenn sie mit der Lautsprecheranlage verbunden sind.

- **[Basspegel]**

Zum Einstellen der Lautstärke des in die Lautsprecheranlage integrierten oder des optionalen Subwoofers, sofern angeschlossen.

- **[Audio]**

Multiplex-Ton kann wiedergegeben werden, wenn die Lautsprecheranlage ein Multiplex-Sendesignal im Dolby Digital-Format empfängt.

- **[Einstellungen]**

Sie können die Einstellungen der Lautsprecheranlage vornehmen, indem Sie den Einstellbildschirm anzeigen.

Hinweis

- Wenn die Lautsprecheranlage kaum auf die Bedienung reagiert, halten Sie das Smartphone näher daran.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Tonqualität](#)

5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Sound Bar
HT-S2000

Aufstellen der Lautsprechereinheit

Platzieren Sie die Lautsprechereinheit auf einem Regal oder Fernsehständer oder montieren Sie sie je nach Standort des Fernsehgeräts an der Wand.


Aufstellung auf einem Möbel/Ständer

Platzieren Sie die Lautsprechereinheit an einer freien Stelle vor dem Fernsehgerät.

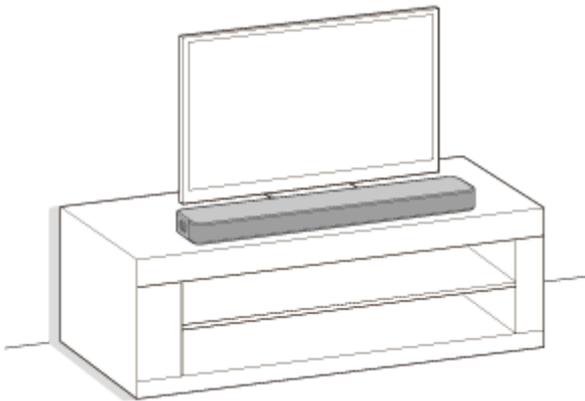

Wandmontage

Montieren Sie die Lautsprechereinheit unter dem an der Wand montierten Fernsehgerät.

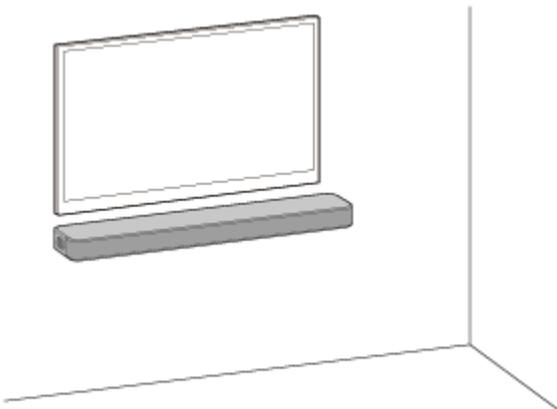


So nehmen Sie die Konfiguration mit dem optionalen Subwoofer und/oder den hinteren Lautsprechern vor

Wenn Sie die Einrichtung der Lautsprecheranlage noch nicht gestartet haben, verwenden Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“, um die Einrichtung zu starten. Während des Einrichtungsvorgangs leitet die App Sie durch das Anschließen optionaler Lautsprecher.

Wenn Sie die Einrichtung der Lautsprecheranlage bereits abgeschlossen haben, überprüfen Sie [Lautsprecher-Verbindung] in der App.

Wenn der Ton der optionalen Lautsprecher aussetzt, lässt sich das Problem möglicherweise beheben, indem Sie die Installationsposition oder Einstellung ändern.

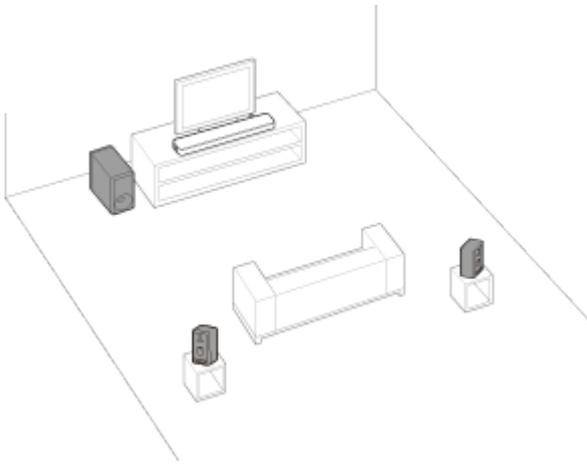

Hinweis

- Trennen Sie vor dem Anschließen der Lautsprecheranlage das Netzkabel des Fernsehgeräts von der Netzsteckdose. Schließen Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose an, nachdem Sie die Lautsprecheranlage mit dem Fernsehgerät verbunden haben.
- Stellen Sie keine Metallgegenstände in die Nähe der Lautsprecheranlage. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Auf der Rückseite der Lautsprechereinheit befinden sich Lüftungsöffnungen. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.


5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Montage der Lautsprechereinheit an der Wand

Hinweis

- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Abhängig vom Wandmaterial kann die Wand beschädigt werden.
- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.
- Hängen Sie die Lautsprechereinheit horizontal an der verstärkten Wand auf.
- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstabilität, schlechte Schraubenverankerung, Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.
- Aus Sicherheitsgründen sind zum Aufhängen der Lautsprechereinheit mindestens zwei Personen erforderlich.


- 1 **Beschaffen Sie zwei Schrauben (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrungen an der Rückseite der Lautsprechereinheit eignen.**

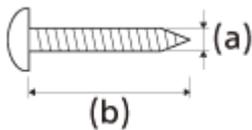

(a) 4 mm

(b) Mehr als 30 mm


Bohrung an der Rückseite der Lautsprechereinheit

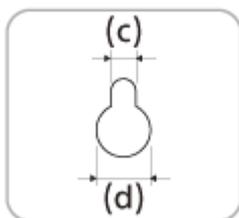

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2 **Richten Sie die vertikale Linie über der auf der WANDMONTAGESCHABLONE (mitgeliefert) eingezeichneten „↑ ① LINIE FÜR MITTE DES FERNSEHGERÄTS“ an der horizontalen Mitte des Fernsehgeräts aus.**

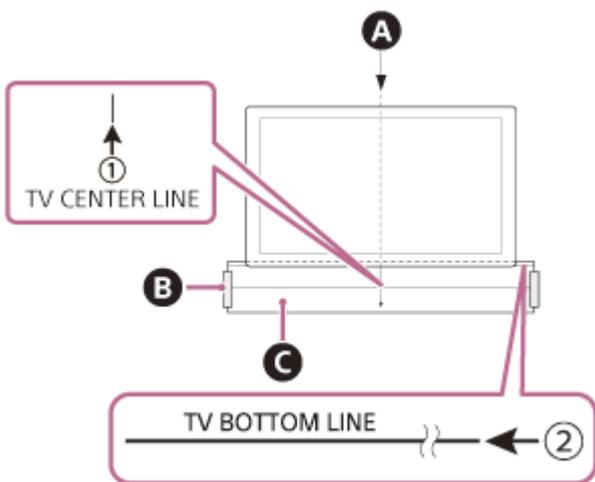

- A** Mitte des Fernsehgeräts
- B** Klebeband o. Ä.
- C** WANDMONTAGESCHABLONE

3 Richten Sie die auf der WANDMONTAGESCHABLONE eingezeichnete „ ←**2** LINIE FÜR UNTERKANTE DES FERNSEHGERÄTS“ an der Unterkante des Fernsehgeräts aus und befestigen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE dann mit handelsüblichem Klebeband o. Ä. an der Wand.

4 Schrauben Sie die in Schritt 1 vorbereiteten Schrauben an den Schraubenmarkierungen der „ ←**3** SCHRAUBENLINIE“ auf der WANDMONTAGESCHABLONE fest ein.

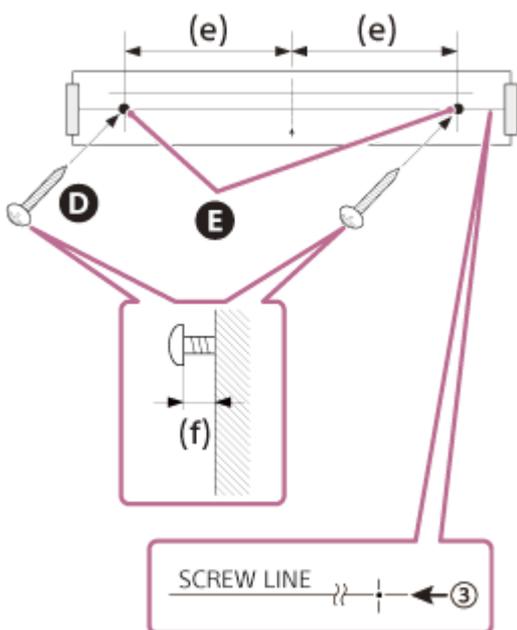


- D** Schrauben
- E** Markierte Stellen
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm bis 10,5 mm

5 Nehmen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE ab.

6 Schließen Sie die Kabel an die Lautsprechereinheit an.

1. Schließen Sie das HDMI-Kabel (mitgeliefert) an die Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) der Lautsprechereinheit an.

2. Schließen Sie das Netzteil (mitgeliefert) an den Anschluss DC IN der Lautsprechereinheit an.

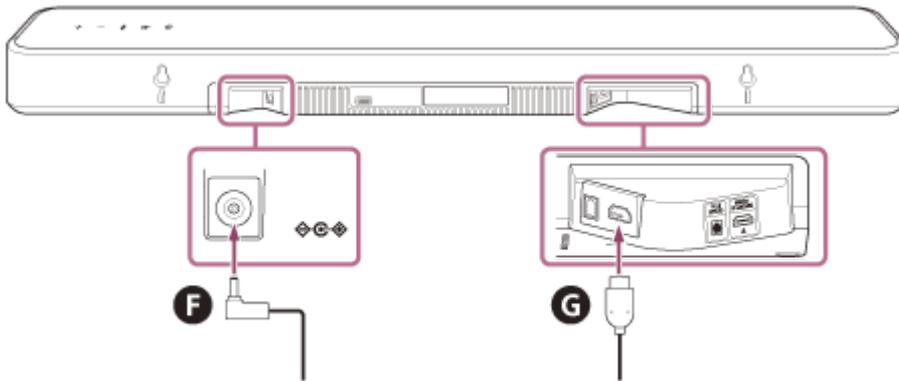


F Netzteil (mitgeliefert)

G HDMI-Kabel (mitgeliefert)

7 Hängen Sie die Lautsprechereinheit an die Schrauben.

Richten Sie die Bohrungen an der Rückseite der Lautsprechereinheit an den Schrauben aus und hängen Sie die Lautsprechereinheit dann an die beiden Schrauben.

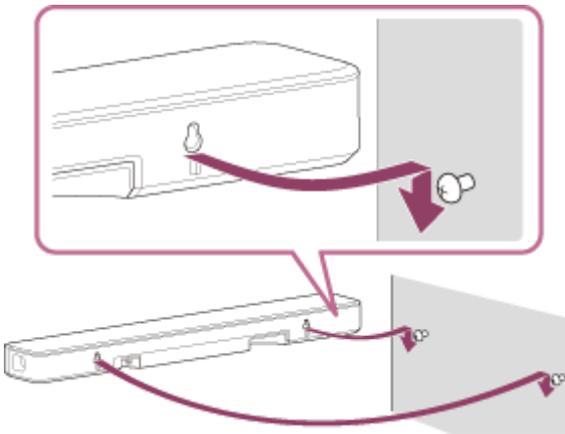

8 Schließen Sie das HDMI-Kabel (mitgeliefert), das an die Lautsprechereinheit angeschlossen ist, an die Eingangsbuchse eARC/ARC HDMI des Fernsehgeräts an.

9 Schließen Sie das Netzkabel des Netzteils (mitgeliefert), das an die Lautsprechereinheit angeschlossen ist, an die Netzsteckdose an.

Hinweis

- Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit eARC/ARC kompatibel ist, schließen Sie ein optische Digitalkabel (nicht mitgeliefert) zusätzlich zum HDMI-Kabel (mitgeliefert) an.
- Legen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE vollständig glatt an der Wand an.
- Installieren Sie die Lautsprechereinheit in einem Abstand von mindestens 70 mm vom Fernsehgerät.
- Hängen Sie die Lautsprechereinheit so auf, dass sich die Unterseite der Lautsprechereinheit mindestens 3 cm über dem Boden befindet.

Montage der optionalen Lautsprecher an der Wand

Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zu den optionalen Lautsprechern nach.

Verwandtes Thema

- [Anschließen an ein Fernsehgerät](#)
- [Anschließen an die Netzsteckdose](#)

5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Anschließen an ein Fernsehgerät

Sicherstellen, dass das Fernsehgerät mit eARC/ARC kompatibel ist

Wenn das Fernsehgerät über eine HDMI-Eingangsbuchse mit der Bezeichnung „eARC“ oder „ARC“ verfügt

Lesen Sie unter „[Anschließen eines mit eARC/ARC kompatiblen Fernsehgeräts](#)“ nach.



Wenn das Fernsehgerät nicht über eine HDMI-Eingangsbuchse mit der Bezeichnung „eARC“ oder „ARC“ verfügt


Lesen Sie unter „[Anschließen an ein Fernsehgerät, das nicht mit eARC/ARC kompatibel ist](#)“ nach.



Anschließen eines mit eARC/ARC kompatiblen Fernsehgeräts

1. Stellen Sie die Verbindung mit einem Fernsehgerät her.

Verbinden Sie die mit eARC/ARC kompatible HDMI-Buchse am Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel (mitgeliefert) mit der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) an der Lautsprecheranlage.

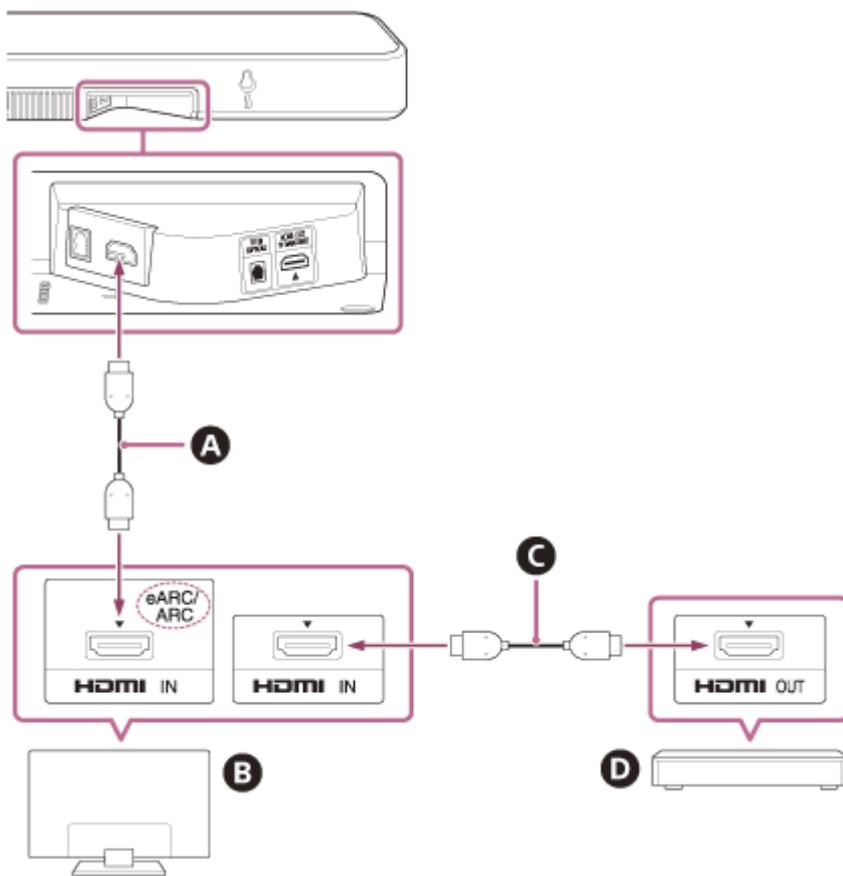

- A** HDMI-Kabel (mitgeliefert)
- B** Fernsehgerät
- C** HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)
- D** Blu-ray Disc™-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.

Schließen Sie externe Geräte (wie Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.) über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an.

2. Ändern Sie die Einstellungen des Fernsehgeräts so, dass der Fernsehgeräten über die Lautsprecheranlage ausgegeben werden kann.

Je nach Fernsehgerät wird diese Einstellung automatisch vorgenommen, wenn die Lautsprecheranlage angeschlossen wird. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.

3. Aktivieren Sie eARC an der Lautsprecheranlage und am Fernsehgerät.

Wenn das mit der Lautsprecheranlage verbundene Fernsehgerät mit eARC/ARC kompatibel ist, ist die eARC-Funktion verfügbar.

Für das Abspielen hochwertiger Audioformate wie Dolby Atmos, die über ein externes Gerät wiedergegeben werden, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die eARC-Einstellung an der Lautsprecheranlage und am Fernsehgerät aktiviert ist.

- eARC-Einstellung für das Fernsehgerät: Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.
- eARC-Einstellung für die Lautsprecheranlage: Die Einstellung ist standardmäßig aktiviert.


Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fest eingesteckt sind.
- Aktivieren Sie die Steuerung für HDMI am Fernsehgerät. Wenn die Steuerung für HDMI am Fernsehgerät nicht aktiviert ist, wird an der Lautsprecheranlage kein Fernsehton ausgegeben.
- Einige Funktionen werden durch das Aktivieren der eARC-Funktion des Fernsehgeräts möglicherweise eingeschränkt. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.

Anschließen an ein Fernsehgerät, das nicht mit eARC/ARC kompatibel ist

1. Verbinden Sie die HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel (mitgeliefert) mit der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) an der Lautsprecheranlage.
2. Verbinden Sie den optischen Digitalausgang am Fernsehgerät über ein optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse TV IN (OPTICAL) an der Lautsprecheranlage.
3. Ändern Sie die Einstellungen des Fernsehgeräts so, dass der Fernsehgeräton über die Lautsprecheranlage ausgegeben werden kann.

Je nach Fernsehgerät wird diese Einstellung automatisch vorgenommen, wenn die Lautsprecheranlage angeschlossen wird. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.

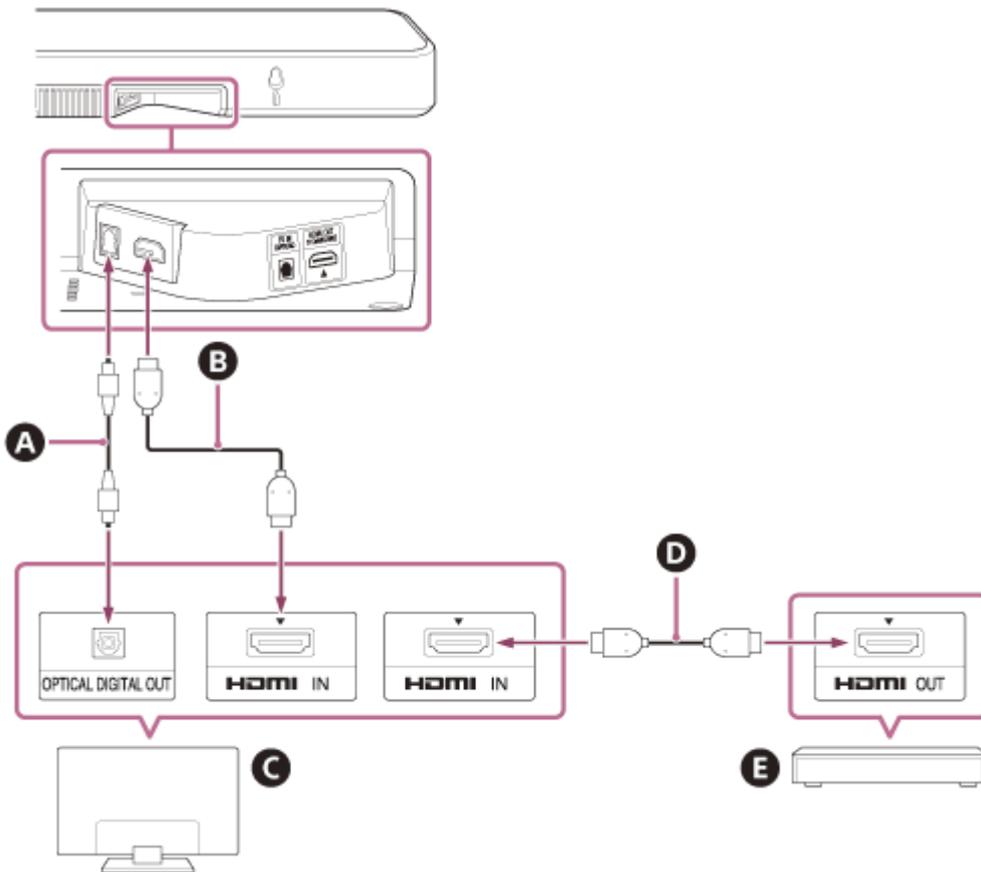

- A** Optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert)
- B** HDMI-Kabel (mitgeliefert)
- C** Fernsehgerät
- D** HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)
- E** Blu-ray Disc™-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.

Schließen Sie externe Geräte (wie Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.) über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fest eingesteckt sind.
- Stecken Sie den Stecker des optischen Digitalkabels in der richtigen Ausrichtung ein, indem Sie die Form des Steckers und des Anschlusses an der Lautsprecheranlage und dem Fernsehgerät beachten. Wenn der Stecker mit Gewalt in der falschen Ausrichtung angeschlossen wird, können der Stecker und der Anschluss beschädigt werden.


Verwandtes Thema

- [\[HDMI-Einstellungen\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Anschließen an die Netzsteckdose

- 1 Verbinden Sie das Netzteil (mitgeliefert) und das Netzkabel (mitgeliefert) mit dem DC IN-Anschluss der Lautsprechereinheit und dann mit einer Netzsteckdose.

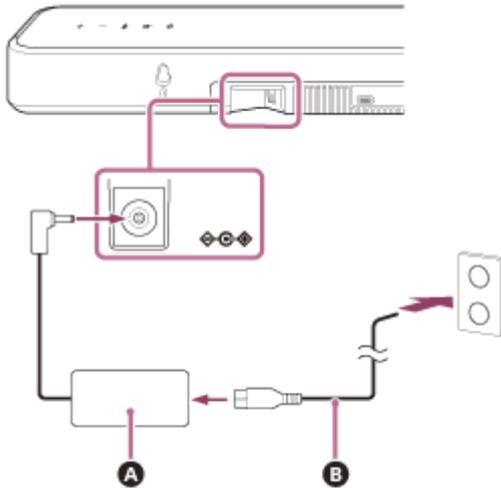


- A** Netzteil (mitgeliefert)
- B** Netzkabel (mitgeliefert)

Sound Bar
HT-S2000

Ersteinstellungen mit der App „Sony | BRAVIA Connect“

Verwenden Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“, um die Lautsprecheranlage einzurichten.

- 1 Prüfen Sie, ob die Lautsprechereinheit mit dem Fernsehgerät und mit der Stromversorgung verbunden ist.
- 2 Laden Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“ herunter und installieren Sie sie auf dem Smartphone.

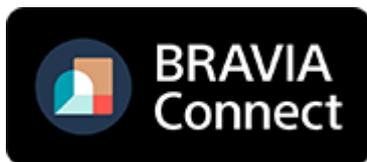

- 3 Starten Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Verwandtes Thema

- [Aufstellen der Lautsprechereinheit](#)
- [Montage der Lautsprechereinheit an der Wand](#)
- [Anschließen an ein Fernsehgerät](#)
- [Anschließen an die Netzsteckdose](#)

Sound Bar
HT-S2000

Wiedergabe des Fernsehgeräts

Führen Sie folgende Schritte über den Fernbedienungsbildschirm der App aus.

- 1 **Tippen Sie auf die Wiedergabeinformationen/den Eingangsumschaltbereich im oberen Bereich des Bildschirms, um den Eingang zu [TV] umzuschalten.**
- 2 **Stellen Sie die Lautstärke ein.**

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Drücken Sie INPUT (Eingang), um [TV] im Display an der Vorderseite anzuzeigen.
2. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweis

- Wenn Sie das Fernsehgerät sowohl mit der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) als auch mit der Buchse TV IN (OPTICAL) verbinden, hat die Einspeisung über die Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) Priorität.
- Der Subwoofer ist auf die Wiedergabe von Bässen und niederfrequenten Tönen ausgelegt. Wenn die eingespeiste Tonquelle, wie Fernsehprogramme, nicht viel Bässe enthält, sind die Bässe vom Subwoofer möglicherweise nicht gut zu hören.

Tipp

- Sie können den Fernseheingang auch mit  (Eingang) an der Lautsprechereinheit auswählen.

Sound Bar
HT-S2000

Einstellen der Tonqualität

Sie können die folgenden Anpassungen der Tonqualität über den Fernbedienungsbildschirm der App oder über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen.

Bedienung über den Fernbedienungsbildschirm der App

- **[Nacht-Modus]**
Sie können klaren Ton auch bei geringer Lautstärke um Mitternacht genießen, wobei Verständlichkeit und Klarheit der Dialoge weitestgehend erhalten bleiben.
- **[Klangfeld]**
Der Ton wird mit Raumklangeffekt ausgegeben. Diese Einstellung ist geeignet, um naturgetreuen Raumklang wiederzugeben.
- **[Sprachmodus]**
Dialoge sind durch eine Verstärkung des Frequenzbereichs für Dialoge gut zu verstehen.

Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung

Bei jeder Betätigung der Taste auf der mitgelieferten Fernbedienung ändert sich die Einstellung und die Einstellung wird im Display an der Vorderseite angezeigt.

- **SOUND FIELD (Klangfeld)**
Der Ton wird mit Raumklangeffekt ausgegeben. Diese Einstellung ist geeignet, um naturgetreuen Raumklang wiederzugeben.
[SF.ON]: Die Klangfeld-Funktion ist aktiviert.
[SF.OFF]: Die Klangfeld-Funktion ist deaktiviert.
- **VOICE (Sprachmodus)**
Dialoge sind durch eine Verstärkung des Frequenzbereichs für Dialoge gut zu verstehen.
[Vo.ON]: Die Sprachmodus-Funktion ist aktiviert.
[Vo.OFF]: Die Sprachmodus-Funktion ist deaktiviert.
- **NIGHT (Nacht-Modus)**
Sie können klaren Ton auch bei geringer Lautstärke um Mitternacht genießen, wobei Verständlichkeit und Klarheit der Dialoge weitestgehend erhalten bleiben.
[N.ON]: Die Nachtmodus-Funktion ist aktiviert.
[N.OFF]: Die Nachtmodus-Funktion ist deaktiviert.

Hinweis


- Die Nachtmodus-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Lautsprecheranlage ausgeschaltet wird.

Sound Bar
HT-S2000

Möglichkeiten beim Anschließen an ein Fernsehgerät mit BLUETOOTH-Funktion

Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät(*) mit BLUETOOTH-Funktion und diese Lautsprecheranlage miteinander verbinden, können Sie über die BLUETOOTH-Funktion den Ton des Fernsehgeräts oder eines Geräts wiedergeben lassen, das drahtlos mit dem Fernsehgerät verbunden ist.

* Das Fernsehgerät muss dazu mit dem BLUETOOTH-Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatibel sein.

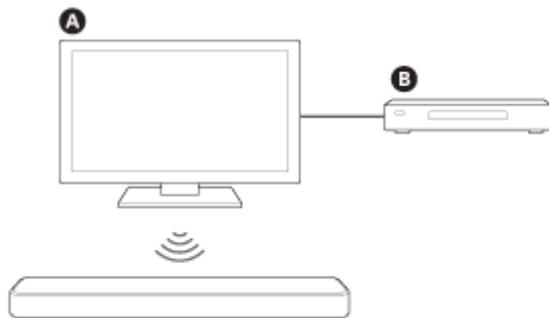

A Sony-Fernsehgerät

B Blu-ray Disc™-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.

Hinweis

- Sind die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät über die BLUETOOTH-Funktion verbunden, steht an der Lautsprecheranlage lediglich die Wiedergabefunktion für den Ton vom Fernsehgerät oder von einem daran angeschlossenen Gerät zur Verfügung. Um alle Funktionen der Lautsprecheranlage nutzen zu können, müssen Sie Lautsprecheranlage und Fernsehgerät über das HDMI-Kabel (mitgeliefert) verbinden.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)

Wiedergabe des Fernsehtons über eine drahtlose Verbindung zwischen Lautsprecheranlage und Fernsehgerät

Sie müssen mithilfe der BLUETOOTH-Funktion ein Pairing zwischen Lautsprecheranlage und Fernsehgerät ausführen. Als Pairing bezeichnet man die gegenseitige Registrierung von BLUETOOTH-Geräten, die drahtlos miteinander verbunden werden sollen. Ein Pairing muss im Voraus ausgeführt werden.

1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden].

Die Lautsprecheranlage wechselt in den Pairing-Modus, indem Sie zum [Bluetooth]-Eingang wechseln.

3 Starten Sie am Fernsehgerät das Pairing und suchen Sie die Lautsprecheranlage.

Auf dem Fernsehschirm erscheint die Liste der BLUETOOTH-Geräte, die vom Fernsehgerät erkannt wurden.

Wie das Pairing zwischen BLUETOOTH-Gerät und Fernsehgerät ausgeführt wird, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.

4 Wählen Sie „HT-S2000“ aus der Liste der BLUETOOTH-Geräte aus, die auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, und registrieren Sie die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät beim jeweils anderen Gerät.

5 Überprüfen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App, ob die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät über die BLUETOOTH-Funktion verbunden sind.

6 Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts das Programm oder den Eingang des Geräts.

Der Ton zum Fernsehbild wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

7 Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.

Wenn Sie an der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Stummschalttaste drücken, wird der Ton vorübergehend stummgeschaltet.

So erfolgt die Bedienung über die Lautsprechereinheit

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Tippen Sie ungefähr 2 Sekunden lang auf  (BLUETOOTH).
3. Stellen Sie sicher, dass die BLUETOOTH-Anzeige an der Lautsprechereinheit wiederholt zweimal blau blinkt und [PAIRING] im Display an der Vorderseite angezeigt wird.
4. Starten Sie am Fernsehgerät das Pairing und suchen Sie die Lautsprecheranlage.
5. Wählen Sie „HT-S2000“ aus der Liste der BLUETOOTH-Geräte aus, die auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, und registrieren Sie die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät beim jeweils anderen Gerät.
6. Stellen Sie sicher, dass die BLUETOOTH-Anzeige an der Lautsprechereinheit blau leuchtet und [BT] im Display an der Vorderseite angezeigt wird, nachdem der Name des verbundenen Geräts angezeigt wurde.

7. Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts das Programm oder den Eingang des Geräts.
8. Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.

So erkennen Sie den Verbindungsstatus der BLUETOOTH-Funktion

Status	BLUETOOTH-Anzeige
Im Bereitschaftsstatus für das Pairing	Blinkt wiederholt zweimal blau
Es wird versucht, eine Verbindung herzustellen	Blinkt blau
Verbindung wurde hergestellt	Leuchtet blau

Hinweis

- Wenn der Ton des Fernsehgeräts nicht über die Lautsprecheranlage ausgegeben wird, wählen Sie den [Bluetooth]-Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App aus. Überprüfen Sie den Status des Displays an der Vorderseite und der Anzeigen der Lautsprechereinheit und führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Die BLUETOOTH-Anzeige blinkt wiederholt zweimal blau und [PAIRING] erscheint im Display an der Vorderseite: Führen Sie am Fernsehgerät das Pairing aus.
 - [TV] erscheint im Display an der Vorderseite: Führen Sie die Schritte von Anfang an aus.
- Wenn das Pairing fehlschlägt, versuchen Sie, die folgenden Schritte am Fernsehgerät auszuführen.
 - Akzeptieren Sie die Pairing-Anfrage.
 - Wenn die maximale Anzahl mit dem Fernsehgerät gekoppelter Geräte erreicht ist, entfernen Sie nicht benötigte Geräte.
 - Wenn die Lautsprecheranlage zurückgesetzt wird, löschen Sie die Pairing-Informationen der Lautsprecheranlage vom Fernsehgerät und führen Sie das Pairing erneut durch.

Tipp

- Wenn noch kein Mobilgerät gekoppelt wurde (z. B. bei der ersten Verwendung nach dem Kauf der Lautsprecheranlage), wechselt die Lautsprecheranlage in den Pairing-Modus, wenn der Eingang einfach in [Bluetooth] geändert wird.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

Wiedergabe des Tons vom Fernsehgerät, mit dem ein Pairing erfolgte

1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Wenn das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbundene BLUETOOTH-Gerät ein Fernsehgerät ist, verbindet sich die Lautsprecheranlage automatisch mit dem Fernsehgerät.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das Fernsehgerät und verbinden Sie es mit „HT-S2000“.

3 Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts das Programm oder den Eingang des Geräts.

Der Ton zum Fernsehbild wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

4 Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.

Wenn Sie an der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Stummschalttaste drücken, wird der Ton vorübergehend stummgeschaltet.

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie INPUT (Eingang), um [BT] im Display an der Vorderseite anzuzeigen.

Wenn das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbundene BLUETOOTH-Gerät ein Fernsehgerät ist, verbindet sich die Lautsprecheranlage automatisch mit dem Fernsehgerät und die BLUETOOTH-Anzeige an der Lautsprechereinheit leuchtet blau.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das Fernsehgerät und verbinden Sie es mit „HT-S2000“.

3. Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts das Programm oder den Eingang des Geräts.
4. Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.

Tipp

- Wenn die BLUETOOTH-Verbindung zwischen der Lautsprecheranlage und dem Fernsehgerät nicht hergestellt wurde, wählen Sie „HT-S2000“ auf dem Fernsehgerät.
- Wenn es zu Tonverzögerungen kommt, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie über den Fernbedienungsbildschirm der App [Einstellungen] - [Bluetooth-Einstellungen] - [Bluetooth-Verbindungsqualität] auf [Priorität auf Stabile Verbindung] einstellen.

So trennen Sie die Verbindung zum Fernsehgerät

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

- Deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion des Fernsehgeräts.
- Schalten Sie die Lautsprecheranlage oder das Fernsehgerät aus.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)

5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem Mobilgerät

Um die BLUETOOTH-Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuvor ein Pairing zwischen Lautsprecheranlage und Mobilgerät ausführen.

Als Pairing bezeichnet man die gegenseitige Registrierung von Geräten, die drahtlos miteinander verbunden werden sollen. Ein Pairing muss im Voraus ausgeführt werden.

1 Schalten Sie das Mobilgerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden].

Die Lautsprecheranlage wechselt in den Pairing-Modus, indem Sie zum [Bluetooth]-Eingang wechseln.

3 Starten Sie am Mobilgerät das Pairing und suchen Sie die Lautsprecheranlage.

Auf dem Display des Mobilgeräts erscheint die Liste der vom Mobilgerät erkannten BLUETOOTH-Geräte. Wie das Pairing zwischen BLUETOOTH-Gerät und Mobilgerät ausgeführt wird, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Mobilgerät nach.

4 Wählen Sie „HT-S2000“ aus der Liste der Geräte aus, die auf dem Mobilgerät-Bildschirm angezeigt wird, und registrieren Sie die Lautsprecheranlage und das Mobilgerät beim jeweils anderen Gerät.

Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.

5 Überprüfen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App, ob die Lautsprecheranlage und das Mobilgerät über die BLUETOOTH-Funktion verbunden sind.

6 Starten Sie die Audiowiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen Mobilgerät.

Der Ton wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

7 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Sie können die Lautstärke der Lautsprecheranlage über den Fernbedienungsbildschirm der App oder die Musikwiedergabe-App anpassen.

Sie können die Wiedergabe des Inhalts auch starten oder anhalten, indem Sie auf das Wiedergabe-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm der App tippen.

So erfolgt die Bedienung über die Lautsprechereinheit

1. Schalten Sie das Mobilgerät ein.
2. Tippen Sie ungefähr 2 Sekunden lang auf  (BLUETOOTH).
3. Stellen Sie sicher, dass die BLUETOOTH-Anzeige an der Lautsprechereinheit wiederholt zweimal blau blinkt und [PAIRING] im Display an der Vorderseite angezeigt wird.
4. Starten Sie am Mobilgerät das Pairing und suchen Sie die Lautsprecheranlage.

5. Wählen Sie „HT-S2000“ aus der Liste der Geräte aus, die auf dem Mobilgerät-Bildschirm angezeigt wird, und registrieren Sie die Lautsprecheranlage und das Mobilgerät beim jeweils anderen Gerät.
6. Stellen Sie sicher, dass die BLUETOOTH-Anzeige an der Lautsprechereinheit blau leuchtet und [BT] im Display an der Vorderseite angezeigt wird, nachdem der Name des verbundenen Geräts angezeigt wurde.
7. Starten Sie die Audiowiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen Mobilgerät.
8. Stellen Sie die Lautstärke ein.

So erkennen Sie den Verbindungsstatus der BLUETOOTH-Funktion

Status	BLUETOOTH-Anzeige
Im Bereitschaftsstatus für das Pairing	Blinkt wiederholt zweimal blau
Es wird versucht, eine Verbindung herzustellen	Blinkt blau
Verbindung wurde hergestellt	Leuchtet blau

Hinweis

- Wenn das Pairing fehlschlägt, versuchen Sie, die folgenden Schritte am Mobilgerät auszuführen.
 - Akzeptieren Sie die Pairing-Anfrage.
 - Wenn die maximale Anzahl mit dem Mobilgerät gekoppelter Geräte erreicht ist, entfernen Sie nicht benötigte Geräte.
 - Wenn die Lautsprecheranlage zurückgesetzt wird, löschen Sie die Pairing-Informationen der Lautsprecheranlage vom Mobilgerät und führen Sie das Pairing erneut durch.

Tipp

- Wenn noch kein Mobilgerät gekoppelt wurde (z. B. bei der ersten Verwendung nach dem Kauf der Lautsprecheranlage), wechselt die Lautsprecheranlage in den Pairing-Modus, wenn der Eingang einfach in [Bluetooth] geändert wird.
- Führen Sie das Pairing für das zweite oder weitere Mobilgeräte aus.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

Musikwiedergabe von einem Gerät, mit dem ein Pairing erfolgte

1 Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion am Mobilgerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Die Lautsprecheranlage stellt automatisch wieder eine Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her, das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbunden war.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das Mobilgerät, das Sie mit der Lautsprecheranlage verbinden möchten, und wählen Sie „HT-S2000“ als Verbindungsgerät für die BLUETOOTH-Funktion aus.

3 Starten Sie die Audiowiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen Mobilgerät.

Der Ton wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Sie können die Lautstärke der Lautsprecheranlage über den Fernbedienungsbildschirm der App oder die Musikwiedergabe-App anpassen.

Sie können die Wiedergabe des Inhalts auch starten oder anhalten, indem Sie auf das Wiedergabe-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm der App tippen.

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion am Mobilgerät ein.
2. Drücken Sie INPUT (Eingang), um [BT] im Display an der Vorderseite der Lautsprecheranlage anzuzeigen.

Die Lautsprecheranlage stellt automatisch wieder eine Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her, das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbunden war, und die BLUETOOTH-Anzeige der Lautsprechereinheit leuchtet blau.

Wenn Sie keine Verbindung mit dem Mobilgerät herstellen können, das Sie in Schritt 1 bedient haben, wählen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App die Option [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das Mobilgerät, das Sie in Schritt 1 bedient haben, und wählen Sie „HT-S2000“ als Verbindungsgerät für die BLUETOOTH-Funktion aus.

3. Starten Sie die Audiowiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen Mobilgerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Tipp

- Wenn die BLUETOOTH-Verbindung zwischen der Lautsprecheranlage und dem Mobilgerät nicht hergestellt wurde, wählen Sie „HT-S2000“ auf dem Mobilgerät.
- Wenn es zu Tonverzögerungen kommt, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie über den Fernbedienungsbildschirm der App [Einstellungen] - [Bluetooth-Einstellungen] - [Bluetooth-Verbindungsqualität] auf [Priorität auf Stabile Verbindung] einstellen.

So trennen Sie die Verbindung zum Mobilgerät

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

- Deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion am Mobilgerät.
- Schalten Sie die Lautsprecheranlage oder das Mobilgerät aus.

Verwandtes Thema


- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)

5-045-383-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Wiedergabe von Musik auf einem USB-Gerät (nur Modelle mit Anschluss (USB))

Sie können auf einem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherte Musikdateien wiedergeben lassen.

- 1 **Aktivieren Sie [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Mit einem USB-Laufwerk Musik wiedergeben] auf dem Fernbedienungsbildschirm der App.**
- 2 **Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [USB] um.**
- 3 **Schließen Sie das USB-Gerät an den  -Anschluss (USB) an.**

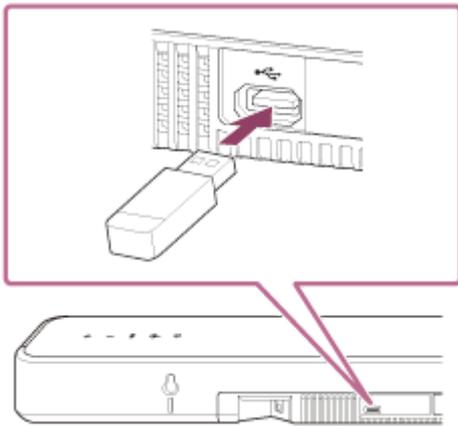

Auf dem USB-Gerät gespeicherte Musikdateien werden automatisch wiedergegeben und der Ton wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

Sie können die Wiedergabe des Inhalts starten oder anhalten, indem Sie auf das Wiedergabe-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm der App tippen.

Hinweis

- Um eine Beschädigung der Daten oder Schäden am USB-Gerät zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Eingang der Lautsprecheranlage auf eine andere Option als [USB] einstellen und die USB-Wiedergabefunktion stoppen, wenn Sie das USB-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbinden oder es trennen.

Tipp

- Sie können den USB-Eingang auch auswählen, indem Sie INPUT (Eingang) auf der mitgelieferten Fernbedienung drücken.
- Sie können den USB-Eingang auch mit  (Eingang) an der Lautsprechereinheit auswählen.

Verwandtes Thema

- [Abspielbare Audiodateitypen für das USB-Gerät \(nur Modelle mit Anschluss !\[\]\(dc2d6aa37eefd382a1f98d483ce020b8_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion

Die Drahtlosfunktion ist standardmäßig aktiviert.

- Tippen Sie ungefähr 5 Sekunden lang auf  (Eingang) und  (BLUETOOTH) an der Lautsprechereinheit, um die BLUETOOTH- und WLAN-Funktionen zu deaktivieren. [BT POWER] wird im Display an der Vorderseite angezeigt und dann wird [OFF] angezeigt.
- Tippen Sie erneut ungefähr 5 Sekunden lang auf  (Eingang) und  (BLUETOOTH) an der Lautsprechereinheit, um die BLUETOOTH- und die WLAN-Funktion zu aktivieren. [BT POWER] wird im Display an der Vorderseite angezeigt und dann wird [ON] angezeigt.

Hinweis

- Sie können die folgenden Bedienvorgänge nicht durchführen, wenn die Drahtlosfunktion deaktiviert ist:
 - Pairing und/oder Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät.
 - Anschließen der optionalen hinteren Lautsprecher und/oder des Subwoofers.
 - Verwenden von „Sony | BRAVIA Connect“.

Sound Bar
HT-S2000

Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät (Steuerung für HDMI)

Durch das Anschließen eines mit der Steuerung für HDMI kompatiblen Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel können Sie die Bedienung der Lautsprecheranlage mit einem Fernsehgerät verknüpfen, zum Beispiel für das Ein-/Ausschalten oder die Lautstärkeanpassung.

Informationen zur Steuerung für HDMI

Die Steuerung für HDMI ist eine Funktion, die die parallele Bedienung von Geräten, die über ein HDMI-Kabel (High-Definition Multimedia Interface) angeschlossen sind, ermöglicht.

Obwohl diese Funktion für Geräte möglich ist, die mit der Steuerung für HDMI kompatibel sind, funktioniert sie eventuell nicht, wenn andere als von Sony hergestellte Geräte angeschlossen werden.

Vorbereiten auf die parallele Bedienung mit einem Fernsehgerät

Aktivieren Sie die Einstellungen für die Steuerung für HDMI an dem Fernsehgerät, das über ein HDMI-Kabel mit der Lautsprecheranlage verbunden ist.

Die Einstellung der Steuerung für HDMI ist standardmäßig aktiviert.

Tipp

- Wenn Sie ein Gerät wie einen Blu-ray Disc-Player über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät verbinden, aktivieren Sie seine Steuerung für HDMI.
- Um die Steuerung für HDMI eines Fernsehgeräts oder Blu-ray Disc-Players zu aktivieren, beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät von Sony verwenden und die Steuerung für HDMI („BRAVIA“ Sync) aktivieren, wird die Steuerung für HDMI an der Lautsprecheranlage automatisch ebenfalls aktiviert. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, erscheint [DONE] im Display an der Vorderseite.
- Sie können die Einstellung der Steuerung für HDMI an der Lautsprecheranlage unter [Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] - [Steuerung für HDMI] im Fernbedienungsbildschirm der App ändern.

Ein-/Ausschalten oder Lautstärkeanpassung über eine Fernseh-Fernbedienung

Wenn Sie das Fernsehgerät ein-/ausschalten oder die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehgeräts anpassen, erfolgt die entsprechende Bedienung parallel bei der Lautsprecheranlage.



- A** Fernsehgerät
- B** Fernseh-Fernbedienung

Parallele Bedienung für das Ein-/Ausschalten

Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, wird die Lautsprecheranlage automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wird die Lautsprecheranlage automatisch ausgeschaltet.

Hinweis

- Wenn Sie die Lautsprecheranlage vor dem Fernsehgerät ausschalten, schaltet sich die Lautsprecheranlage möglicherweise nicht automatisch ein, wenn Sie das Fernsehgerät beim nächsten Mal einschalten. Führen Sie in diesem Fall folgende Bedienschritte aus.
 - Wählen Sie die Lautsprecheranlage als Ton-Ausgabegerät im Fernsehmenü aus.
 - Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät verwenden, schalten Sie die Lautsprecheranlage ein, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Lautstärkeanpassung

Der Ton des Fernsehgeräts, den Sie wiedergeben, wird automatisch über die Lautsprecheranlage ausgegeben. Sie können die Lautstärke der Lautsprecheranlage über die Fernbedienung des Fernsehgeräts einstellen.

Sound Bar
HT-S2000

Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät, das mit der „BRAVIA“ Sync-Funktion kompatibel ist

„BRAVIA“ Sync ist eine erweiterte Funktion, die von Sony auf Grundlage der Steuerung für HDMI entwickelt wurde. Indem Sie ein mit „BRAVIA“ Sync kompatibles Gerät wie ein Fernsehgerät oder einen Blu-ray Disc-Player über ein HDMI-Kabel anschließen, können Sie die Geräte parallel zueinander bedienen.

So verwenden Sie „BRAVIA“ Sync

„BRAVIA“ Sync wird aktiviert, indem Sie die Steuerung für HDMI am Sony-Gerät aktivieren.

Funktionen von „BRAVIA“ Sync

Steuerung für HDMI

- Parallele Bedienung für das Ein-/Ausschalten
- Lautstärkeanpassung
- One-Touch-Wiedergabe

Verwandtes Thema

- [Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät \(Steuerung für HDMI\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen]

Dies sind die Einstellungen für die Installation und den Anschluss des optionalen Subwoofers bzw. der hinteren Lautsprecher.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen] tippen.

Verbindungsprüfung drahtloser Lautsprecher

Sie können den Verbindungsstatus der Lautsprecher, die mit der Lautsprecheranlage verbunden sind, im App-Bildschirm prüfen.

[Automatische Verknüpfung]

Sie können die Verbindung der Lautsprecheranlage zum optionalen Subwoofer und den hinteren Lautsprechern automatisch herstellen.

[Manuelle Verknüpfung starten]

Sie können die Verbindung der Lautsprecheranlage zum optionalen Subwoofer und den hinteren Lautsprechern manuell herstellen.

[Optimierung der Verbindungshäufigkeit]

Diese Einstellung sollten Sie normalerweise aktivieren. Diese Einstellung ist der stärkere Modus für drahtlose Interferenzen, der die automatische Auswahl des besseren Kanals für die Übertragung ermöglicht. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, ist die Frequenz der Drahtlosverbindung fest eingestellt. Wenn es zu Tonausfällen kommt, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie diese Einstellung deaktivieren.

[Drahtlose Wiedergabequalität]

Sie können die Qualität für die drahtlose Wiedergabe beim optionalen Subwoofer und den hinteren Lautsprechern einstellen.

Sound Bar
HT-S2000

[Sound-Einstellungen]

Dies sind die Einstellungen für den Audioausgang.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Sound-Einstellungen] tippen.

[Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.]

Für den bestmöglichen Raumklang stellen Sie die Entfernung der Lautsprecher von der Hörposition und deren Ausgangspegel ein.

[Klangfeld-Einstellung]

Sie können die Art des Raumklangeffekts auswählen. Aktivieren Sie das Klangfeld (Effekt) über die mitgelieferte Fernbedienung oder den Fernbedienungsbildschirm der App, um die Effekte des ausgewählten Klangfelds wiederzugeben.

[DSEE]

Die Lautsprecheranlage stellt die hochfrequenten Töne komprimierter Tonquellen wieder her und verbessert so die Tonqualität.

[Audio-DRC]

Sie können den Dynamikbereich von Audiosignalen komprimieren, damit leise Töne besser zu hören sind.

[DTS-Dialogsteuerung]

Während der Wiedergabe von Inhalten, die mit der DTS:X-Dialogsteuerungsfunktion kompatibel sind, kann die Lautstärke des Dialogs angepasst werden, damit die Dialoglautstärke gegenüber dem Hintergrundton klar zu hören ist, sodass der Dialog in einer lauten Umgebung besser zu verstehen ist, wie zum Beispiel in Filmen.

[A/V-Synchronisation]

Sie können die Verzögerung zwischen Bild und Ton korrigieren.

[Lautstärke automatisch anpassen]

Mit dieser Funktion lassen sich Lautstärkeschwankungen durch das Eingangssignal reduzieren. Die Funktion kommt beispielsweise bei Fernsehwerbblöcken zum Tragen, die lauter sind als das normale Fernsehprogramm.

Verwandtes Thema

- [Mitgelieferte Fernbedienung](#)
- [Fernbedienungsbildschirm der App](#)

Sound Bar
HT-S2000

[HDMI-Einstellungen]

Dies sind die Einstellungen für HDMI.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] tippen.

[Steuerung für HDMI]

Wenn die Steuerung für HDMI aktiviert ist, können Sie Geräte, die über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden sind und ARC-Audio vom Fernsehgerät empfangen, bedienen.

[eARC]

Wenn ein mit eARC kompatibles Fernsehgerät angeschlossen wird, können Sie die eARC-Funktion nutzen, indem Sie diese Funktion aktivieren. Wenn Sie ein Fernsehgerät anschließen, das mit ARC, aber nicht mit eARC kompatibel ist, funktioniert die ARC-Funktion unabhängig von dieser Einstellung.

Wenn Sie eARC aktivieren, überprüfen Sie die eARC-Funktionseinstellung des Fernsehgeräts. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

[TV-Audioeingangsmodus]

Sie können den Audioeingang des Fernsehgeräts auswählen.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth-Einstellungen]

Dies ist die detaillierte Einstellung für die BLUETOOTH-Funktion.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Bluetooth-Einstellungen] tippen.

[Bluetooth-Verbindungsqualität]

Sie können die Qualität der BLUETOOTH-Verbindung einstellen, mit der der Ton von einem Mobilgerät über die Lautsprecheranlage wiedergegeben wird.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der Drahtlosfunktion](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Systemeinstellungen]

Dies sind die Einstellungen für die Lautsprecheranlage.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] tippen.

[Automatisches Standby]

Wenn Sie die Lautsprecheranlage etwa 20 Minuten lang nicht bedienen und kein Signal eingespeist wird, wechselt die Lautsprecheranlage automatisch in den Bereitschaftsmodus.

[Netzwerk/Bluetooth-Standby]

Die Lautsprecheranlage schaltet sich automatisch ein, wenn Sie mit einem BLUETOOTH Classic-Gerät mit einem Verbindungsverlauf verbunden ist. Sie können die Lautsprecheranlage auch über die App einschalten.

[IR-Repeater]

Das Signal der Fernseh-Fernbedienung, das von der Lautsprecheranlage empfangen wird, wird über die Rückseite der Lautsprechereinheit an das Fernsehgerät übertragen.

[Dimmer]

Sie können die Helligkeit des Displays an der Vorderseite ändern. Die Helligkeit der Anzeigen für den optionalen Subwoofer und die hinteren Lautsprecher ändert sich ebenfalls.

[Mit einem USB-Laufwerk Musik wiedergeben] (nur Modelle mit Anschluss (USB))

Sie können die USB-Wiedergabefunktion aktivieren.

[Systeminformationen]

Sie können Informationen zur Lautsprecheranlage wie die Softwareversion anzeigen lassen.

[Software-Lizenzinformationen]

Sie können Informationen zur Softwarelizenz anzeigen lassen.

Sound Bar
HT-S2000

[Einfaches Setup]

Sie können mühelos grundlegende Anfangseinstellungen und Lautsprechereinstellungen für die Lautsprecheranlage vornehmen.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, indem Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Einfaches Setup] tippen.

[Alle Einstellungen]

Sie können die grundlegenden Anfangseinstellungen einschließlich der Lautsprechereinstellungen vornehmen.

[Lautsprecher-Verbindung]

Sie können die grundlegenden Lautsprecher-Einstellungen vornehmen, um den Raumklang für Ihre Umgebung zu optimieren.

Störungsbehebung

Befolgen Sie das folgende Verfahren, wenn es zu Problemen kommt.

1. Überprüfen Sie, ob die Kabel (wie das HDMI-Kabel) die die Lautsprecheranlage mit anderen Geräten (wie dem Fernsehgerät) verbinden, in der richtigen Position angeschlossen und fest bis zum Anschlag eingesteckt sind.



2. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen der Lautsprecheranlage nicht blockiert sind.



3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.



4. Rufen Sie die Sony-Supportseite über das Menü der App „Sony | BRAVIA Connect“ auf, um nach der Ursache und einer möglichen Lösung für das Problem zu suchen, oder lesen Sie auf der folgenden Supportseite nach.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Setzen Sie die Lautsprecheranlage zurück.

Alle Einstellungen der Lautsprecheranlage werden auf die Anfangswerte zurückgesetzt.



6. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

Sound Bar
HT-S2000

Zurücksetzen der Lautsprecheranlage

Wenn die Lautsprecheranlage immer noch nicht ordnungsgemäß mit „[Störungsbehebung](#)“ funktioniert, setzen Sie sie wie folgt zurück.

Halten Sie  (Ein/Aus) und – (Lautstärke) an der Lautsprechereinheit gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt.

Die Einstellungen werden auf den Ausgangsstatus zurückgesetzt.

Hinweis

- Wenn Sie die Anlage zurücksetzen, kann die Verbindung mit dem optionalen Subwoofer und den hinteren Lautsprechern verloren gehen. Führen Sie in diesem Fall [[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen](#)] in der App aus.

Verwandtes Thema

- [[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen](#)]

Sound Bar
HT-S2000

Technische Daten

Sound Bar (HT-S2000)

Eingang

TV IN (OPTICAL)

Ausgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

HDMI

Anschluss

Typ A (19-polig)

WLAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frequenzbereich

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-Spezifikation, Version 5.2

Ausgang

BLUETOOTH-Spezifikation, Leistungsklasse 1

Maximale Kommunikationsreichweite

Sichtlinie ca. 30 m ¹⁾

Maximal registrierbare Geräte

9 Geräte: BLUETOOTH Low Energy (Verbindung mit Sony | BRAVIA Connect)

9 Geräte: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsverfahren

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibles BLUETOOTH-Profil²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Unterstützte Codecs³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Übertragungsbereich (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz)

1) Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Betrieb schnurloser Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

2) BLUETOOTH-Standardprofile geben den Zweck der BLUETOOTH-Kommunikation zwischen den Geräten an.

3) Codec: Format für die Audiosignalkomprimierung und -konvertierung

4) Abkürzung für Subband-Codec

5) Abkürzung für Advanced Audio Coding

Frontlautsprecher L/R/Center

Lautsprecher

45 mm × 82 mm, Konus

Lautsprecheranlage

Akustische Aufhängung

Integrierter Subwoofer

Lautsprecher

45 mm × 82 mm, Konus

Lautsprecheranlage

Bassreflexsystem

Allgemeines

Leistungsaufnahme

Ein: 42,0 W

[Netzwerk/Bluetooth-Standby] ist auf EIN gesetzt: weniger als 2,0 W

[Netzwerk/Bluetooth-Standby] ist auf AUS gesetzt: weniger als 0,5 W

Abmessungen* (ca.) (B/H/T)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* ohne vorstehende Teile

Gewicht (ca.)

3,7 kg

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem

Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung, Version 4.0

Frequenzbereich

5 GHz

Modulationsverfahren

OFDM

Hinweis

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Beachten Sie die Referenzanleitung in Lieferumfang Ihres Produkts, die Spezifikationsinformationen enthalten kann, die oben nicht aufgeführt sind.

Abspielbare Audiodateitypen für das USB-Gerät (nur Modelle mit Anschluss  (USB))

Format	Erweiterung
LPCM	.wav

Hinweis

- Manche Dateien lassen sich aufgrund des Dateiformats, der Dateicodierung, der Aufnahmebedingungen oder sonstiger Bedingungen unter Umständen nicht wiedergeben.
- Manche am PC bearbeitete Dateien lassen sich unter Umständen nicht wiedergeben.
- Bei manchen Dateien steht der schnelle Vorlauf oder Rücklauf eventuell nicht zur Verfügung.
- Codierte Dateien wie DRM-Dateien gibt die Lautsprecheranlage nicht wieder.
- Je nach Name/Metadaten kann die Lautsprecheranlage eine Datei/einen Ordner nicht erkennen.
- Manche USB-Geräte funktionieren möglicherweise nicht mit dieser Lautsprecheranlage.
- Die Lautsprecheranlage kann MSC-Geräte (Massenspeicher wie Flash-Speicher) erkennen.

Unterstützte Audioformate

Die unterstützten Audioformate variieren abhängig vom Eingang. In der folgenden Tabelle gibt „○“ ein unterstütztes Audioformat und „–“ ein nicht unterstütztes Audioformat an.

Format	TV-Eingang (eARC)	TV-Eingang (ARC)	TV-Eingang (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Sound Bar
HT-S2000

Markenzeichen

Microsoft, Windows und Windows Media sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

DSEE ist ein Markenzeichen oder registriertes Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.

Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.

Die Begriffe HDMI™ und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Das „BRAVIA“-Logo ist ein Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und © nicht verwendet.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sound Bar
HT-S2000

Lizenzen

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

DTS-Patente siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X und das DTS:X-Logo sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Die Software dieses Produkts enthält urheberrechtlich geschützte Software, die der Lizenz GPL/LGPL und anderen Lizenzen unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den Quellcode gewährt werden muss. Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPL/LGPL (und anderen Lizenzen) unter der folgenden URL. Sie können sich den Quellcode gemäß GPL/LGPL für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter der folgenden URL. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Haftungsausschluss bei von Dritten angebotenen Diensten

Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

Hinweise zur Verwendung

Sicherheitsmaßnahmen

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme der Lautsprecheranlage darauf, dass die Betriebsspannung der lokalen Stromversorgung entspricht. Die Betriebsspannung ist auf dem Typenschild an der Unterseite der Lautsprechereinheit angegeben.
- Das mitgelieferte Netzteil wurde exklusiv für diese Lautsprecheranlage entwickelt. Es darf nicht in Kombination mit anderen Geräten verwendet werden.
- Trennen Sie das Netzkabel vollständig von der Netzsteckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Greifen Sie immer den Stecker, wenn Sie das Netzkabel trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel selbst.
- Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Info zur Aufstellung

- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Lautsprecheranlage von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie weiter verwenden.
- Stellen Sie die Lautsprecheranlage nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Die Lautsprecher dieser Lautsprecheranlage sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetstreifenkarten von der Lautsprecheranlage fern.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe der Lautsprecheranlage. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn die Lautsprecheranlage zusammen mit einem Tuner, einem Fernsehgerät oder Videorecorder verwendet wird, kann es zu Rauschen oder verzerrten Bildern kommen. Installieren Sie die Lautsprecheranlage in diesem Fall weiter entfernt von diesen Geräten.
- Stellen Sie die Lautsprecheranlage nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die starke Magnetfelder erzeugen, wie Mikrowellengeräte und große Lautsprecher.
- Die Lautsprecheranlage erwärmt sich während des Betriebs, was jedoch kein Anzeichen für eine Funktionsstörung ist.
- Stellen Sie die Lautsprecheranlage an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf, damit sich im Inneren kein Wärmestau bildet und die Lebensdauer der Lautsprecheranlage nicht verkürzt wird.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lautsprecheranlage auf besonders behandelte Oberflächen (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.

So pflegen Sie die Lautsprecheranlage

- Reinigen Sie die Lautsprecheranlage mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Hinweise zur BLUETOOTH-Kommunikation

- Die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie ist eine Drahtlostechnologie für kurze Entfernungen, die eine Kommunikation zwischen Digitalgeräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehende Mikrowellen können sich auf die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten auswirken. Schalten Sie die Lautsprecheranlage und andere BLUETOOTH-Geräte an den folgenden Orten aus, da es andernfalls zu Unfällen kommen kann:
 - in Krankenhäusern, in der Nähe von Sitzplätzen für behinderte Menschen in Zügen, an Orten, an denen entflammbare Gase vorhanden sind, in der Nähe automatischer Türen oder in der Nähe von Brandmeldern.

- Die Lautsprecheranlage unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Standard entsprechen, um während der Kommunikation per BLUETOOTH-Drahtlostechnologie die Sicherheit zu gewährleisten. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie kommunizieren.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen mittels BLUETOOTH-Kommunikation entstehen.
- Eine BLUETOOTH-Verbindung mit allen BLUETOOTH-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - BLUETOOTH-Geräte, die mit der Lautsprecheranlage verbunden werden, müssen dem BLUETOOTH-Standard von Bluetooth SIG, Inc., entsprechen und dementsprechend zertifiziert sein.
 - Aber auch wenn ein Gerät dem BLUETOOTH-Standard entspricht, kann es vorkommen, dass die Merkmale oder Spezifikationen des BLUETOOTH-Geräts eine Verbindung unmöglich machen bzw. zu Abweichungen bei Steuerungsmethoden, Anzeige oder Bedienung führen.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät, das mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, der Kommunikationsumgebung oder den Umgebungsbedingungen kann es zu Störrauschen kommen oder der Ton kann aussetzen.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, dauert es möglicherweise einige Zeit, bis die Kommunikation startet.

Sonstige Hinweise


- Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme des Produkts.
- Stellen Sie die Verbindung über einen Router (*) mit den entsprechenden Sicherheitseinstellungen her, wenn die Lautsprecheranlage mit dem Internet verbunden wird.

Wenn es Sicherheitsprobleme gibt, kann es über das Internet zu einem Malware-Angriff (böswillige Software) usw. auf die Lautsprecheranlage kommen. Ihre Informationen und digitalen Ressourcen können einer Gefährdung wie Extrahierung oder Verfälschung ausgesetzt sein. Darüber hinaus kann die Lautsprecheranlage außerdem unwissentlich andere Netzwerkdienste beschädigen.

* Ein Router ist ein Gerät, das als Relais zwischen einer Internetleitung und einer lokalen Netzwerkleitung fungiert. Es gibt folgende Router-Arten:

- Kabelgebundener Router
- ADSL-Modem mit Router-Funktion
- Optische Netzwerkeinheit (ONU) mit Router-Funktion
- Wi-Fi-Zugangspunkt mit Router-Funktion
- Wandanschlussgerät mit Netzwerkleitung (**)

** Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Wandanschlussgerät mit Netzwerkleitung über eine Router-Funktion verfügt, wenden Sie sich an die Wohnungsverwaltung oder den Internet-Dienstanbieter.

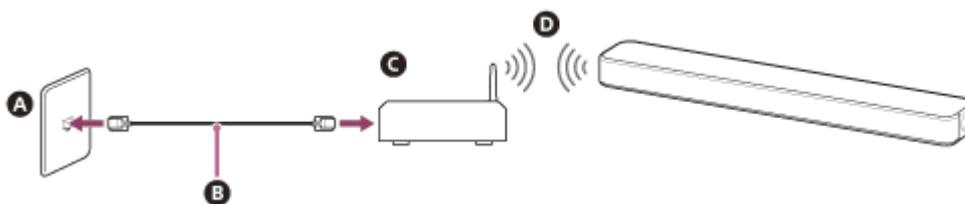

- A LAN-Wandanschluss**
- B LAN-Kabel**
- C Router**
- D WLAN**

- Sollten an der Lautsprecheranlage Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Sound Bar
HT-S2000

Kundensupport-Website

Besuchen Sie in den folgenden Situationen die Kundensupport-Website Ihres Landes oder Ihrer Region.

- Wenn Sie eine Frage zu der Lautsprecheranlage haben.
- Wenn Sie ein Problem mit der Lautsprecheranlage haben.
- Wenn Sie Informationen zu kompatiblen Geräten oder Teilen benötigen.

Für Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Für Kunden in Festland-China:

<https://service.sony.com.cn/>

Für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>