


Barre de son
HT-S2000



Modèle : YY2079C

Installez l'application pour utiliser le système d'enceintes

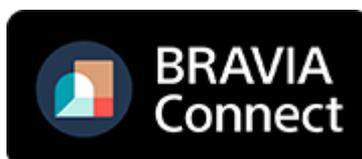

Pour utiliser le système d'enceintes avec toutes les fonctions disponibles et des performances améliorées, mettez à jour le logiciel du système d'enceintes et l'application « Sony | BRAVIA Connect » vers les dernières versions.

Fonctionnement/Pièces et commandes

[À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes](#)

[Dispositifs pouvant être connectés au système d'enceintes](#)

Pièces et commandes

[Enceinte-barre](#)

[Télécommande fournie](#)

[Écran de télécommande de l'application](#)

Configuration initiale

Installation du système d'enceintes

[Installation de l'enceinte-barre](#)

[Fixation de l'enceinte-barre au mur](#)

[Connexion d'un téléviseur](#)

[Raccordement à la prise secteur](#)

[Exécution des réglages initiaux avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

Écoute de musique/son

[Écoute du son du téléviseur](#)

[Réglage de la qualité du son](#)

Écoute du son d'un téléviseur Sony à l'aide de la fonction BLUETOOTH®

[Ce que vous pouvez faire en connectant un téléviseur à l'aide de la fonction BLUETOOTH](#)

[Écoute du son du téléviseur en connectant sans fil le système d'enceintes et le téléviseur](#)

[Écoute du son du téléviseur jumelé](#)

Écoute de musique/son avec la fonction BLUETOOTH

[Écoute de musique par jumelage du dispositif mobile connecté pour la première fois](#)

[Écoute de musique à partir du dispositif jumelé](#)

[Écoute de musique sur un dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\) uniquement\).](#)

[Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)

Utilisation du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur

[Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)

[Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA » Sync](#)

Modification des réglages à l'aide de l'application

[\[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil\]](#)

[\[Réglages sonores\]](#)

[\[Réglages HDMI\]](#)

[\[Réglages Bluetooth\]](#)

[\[Réglages système\]](#)

[\[Configuration simplifiée\]](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Informations complémentaires

[Spécifications](#)

[Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

[Formats audio pris en charge](#)

[Marques](#)

[Licences](#)

[Remarques relatives à l'utilisation](#)


[Site Web du support client](#)

Barre de son
HT-S2000

À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes

Utilisez un smartphone avec l'application « Sony | BRAVIA Connect » installée pour utiliser et configurer les paramètres sur le système d'enceintes.

Installez l'application « Sony | BRAVIA Connect » sur votre smartphone.

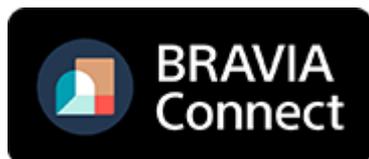

L'application vous permet d'effectuer les opérations et réglages suivants.

- Réglages initiaux du système d'enceintes
- Opérations telles que le réglage du volume, la sélection de l'entrée, etc.
- Modification des paramètres du système d'enceintes conformément aux réglages souhaités
- Raccordement des enceintes arrière et/ou du caisson de graves en option et exécution des réglages initiaux
- Mise à jour du logiciel du système d'enceintes à la dernière version
- Vérification des informations d'assistance et des dernières informations de mise à jour

La télécommande fournie ne peut être utilisée que pour effectuer des opérations et des réglages fréquemment utilisés lors de la visualisation de contenu.


Sujet connexe

- [Télécommande fournie](#)
- [Écran de télécommande de l'application](#)

Barre de son
HT-S2000

Dispositifs pouvant être connectés au système d'enceintes

Le système d'enceintes prend en charge des formats audio basés sur des objets tels que Dolby Atmos et DTS:X.

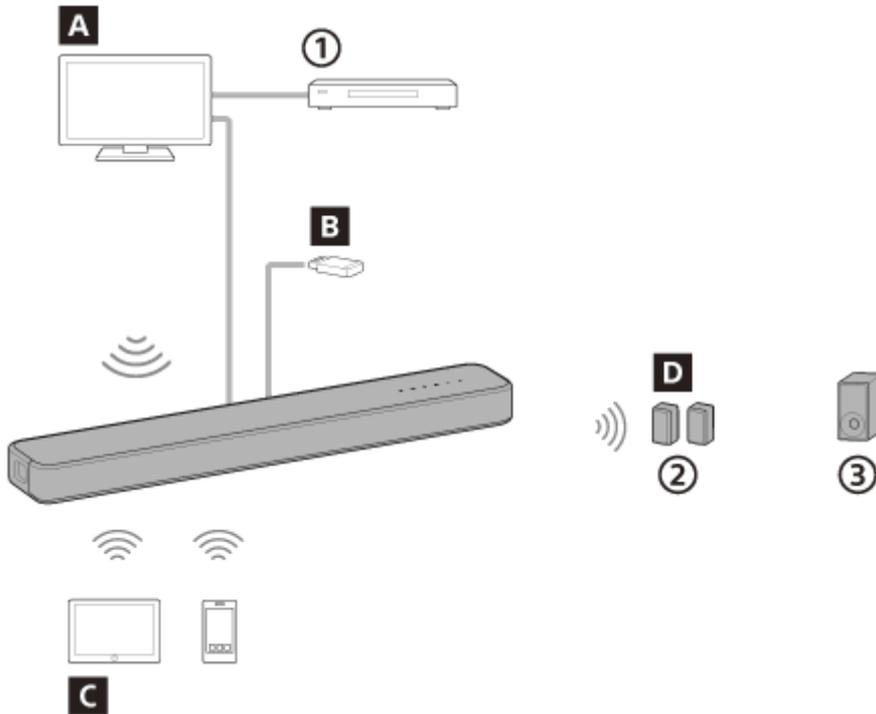

- ① Lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.
- ② Enceintes arrière
- ③ Caisson de graves

A Téléviseur

Vous pouvez écouter le son d'un téléviseur avec le système d'enceintes en connectant le système d'enceintes et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ou de la fonction BLUETOOTH.

[Écoute du son du téléviseur](#)

[Ce que vous pouvez faire en connectant un téléviseur à l'aide de la fonction BLUETOOTH](#)

B Dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Vous pouvez lire des fichiers de musique stockés sur un dispositif USB avec le système d'enceintes en connectant le dispositif USB au port  (USB) du système d'enceintes.

[Écoute de musique sur un dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(0fb13ad0bfa3d86868cdd3883e5665b3_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

C Dispositif mobile

Utilisez l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour effectuer les opérations et les réglages du système d'enceintes. Vous pouvez écouter le son d'un dispositif mobile avec le système d'enceintes en connectant le système d'enceintes et le dispositif mobile avec la fonction BLUETOOTH.

[Écoute de musique par jumelage du dispositif mobile connecté pour la première fois](#)


D Enceintes en option

Vous pouvez utiliser les enceintes arrière/le caisson de graves en option avec l'application. Vérifiez la prise en charge des enceintes en option sur le site Web Sony.

Barre de son
HT-S2000

Enceinte-barre

Avant

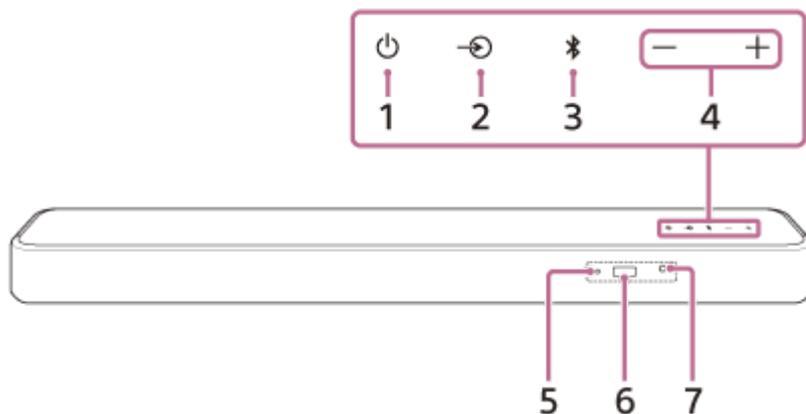

1. (Alimentation)

Met le système d'enceintes sous tension. Lorsque vous appuyez dessus alors que le système d'enceintes est allumé, il est réglé sur le mode veille.

2. (Entrée)

Sélectionne l'entrée de lecture sur le système d'enceintes.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volume)

5. Indicateur BLUETOOTH


- Clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu : lorsque le jumelage BLUETOOTH est en mode veille.
- Clignote en bleu : tentative de connexion BLUETOOTH.
- S'allume en bleu : la connexion BLUETOOTH a été établie.

6. Afficheur du panneau avant

7. Capteur de télécommande

Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'enceinte-barre afin d'utiliser le système d'enceintes.

Arrière

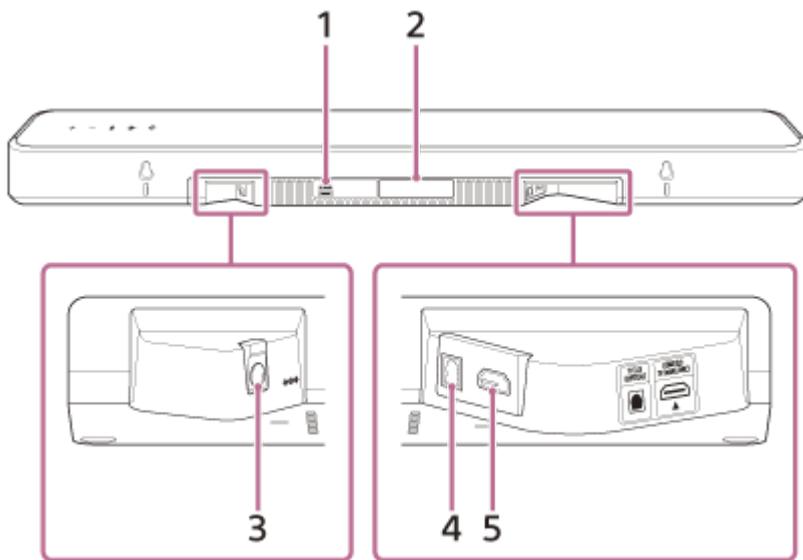

1. Port ψ (USB)

Port FOR SERVICE

Le type de port varie selon les pays/régions.

2. IR repeater

Transmet au téléviseur le signal à distance de la télécommande du téléviseur.

3. Borne DC IN

4. Prise TV IN (OPTICAL)

5. Prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC))


Permet de connecter un téléviseur possédant une prise d'entrée HDMI à l'aide d'un câble HDMI. Le système d'enceintes est compatible eARC et ARC. ARC est la fonction qui envoie le son du téléviseur vers un dispositif AV tel que le système d'enceintes à partir de la prise HDMI du téléviseur via un câble HDMI. eARC est une extension d'ARC et permet la transmission de l'objet audio et des contenus LPCM multicanal qui ne peuvent pas être transmis par ARC.

Sujet connexe

- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à la prise secteur](#)

Barre de son
HT-S2000

Télécommande fournie

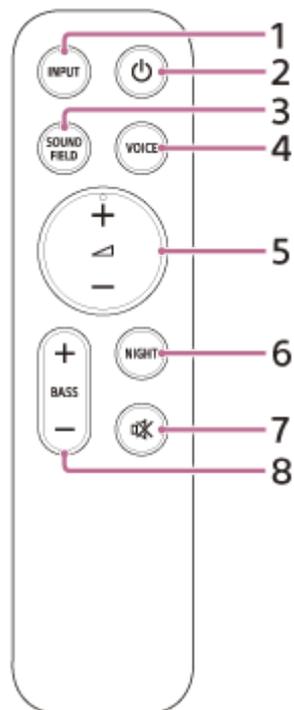

1. INPUT (Entrée)

Sélectionne l'entrée de lecture sur le système d'enceintes.

À chaque pression sur la touche, la source d'entrée bascule comme suit.

[TV] - [BT] - [USB] (modèles dotés du port  (USB) uniquement) - [TV]...

2. (Alimentation)

Bascule entre la mise sous tension et la mise en veille du système d'enceintes.

3. SOUND FIELD (Champ sonore)

Active et désactive l'effet de son surround sur le système d'enceintes.

4. VOICE (Mode voix)

Active et désactive la fonction de mode vocal du système d'enceintes.

5. (Volume) +(*)/-

Règle le volume du système d'enceintes.

6. NIGHT (Mode nocturne)

Active et désactive la fonction de mode nuit du système d'enceintes.

7. (Silencieux)

Coupe momentanément le son du système d'enceintes.

8. BASS (Niv. graves) +/-


Règle le volume du caisson de graves intégré dans le système d'enceintes ou le caisson de graves en option lors de sa connexion.

* La touche  (Volume) + comporte un point tactile. Laissez-le vous guider pendant l'utilisation.

À propos du remplacement des piles de la télécommande

Lorsque le système d'enceintes ne réagit plus aux commandes de la télécommande, remplacez les deux piles par des neuves.

Utilisez des piles au manganèse R03 (taille AAA) pour le remplacement.

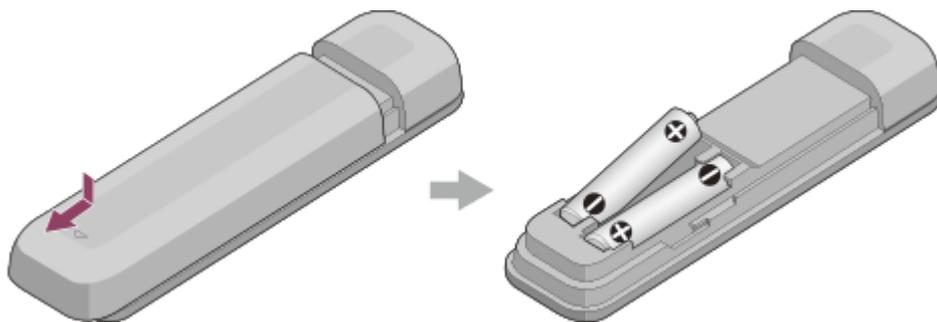

Sujet connexe

- [Réglage de la qualité du son](#)

Barre de son
HT-S2000

Écran de télécommande de l'application

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran de télécommande de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

- **Informations de lecture/zone de basculement des entrées**

L'entrée, etc. actuellement sélectionnée apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Les informations et opérations suivantes s'affichent lorsque vous appuyez sur cette zone.

- Méta-informations de lecture : nom du morceau en cours de lecture, artiste, album, durée du morceau, etc.
- Informations de streaming : fréquence du signal d'entrée, débit binaire, etc.
- Format audio : format audio du signal d'entrée (Atmos, DTS, etc.), nombre de canaux, etc.
- Nom du dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes
- Opération de lecture du dispositif BLUETOOTH
- Opération de lecture du dispositif USB (modèles dotés du port  (USB) uniquement)
- Sélection de l'entrée

- [ (Alimentation)]

Lorsque vous appuyez dessus alors que le système d'enceintes est sous tension, le système d'enceintes est réglé sur le mode veille.

- [Mode nocturne]

Active et désactive la fonction de mode nuit du système d'enceintes.

- [Champ sonore]

Active et désactive l'effet de son surround sur le système d'enceintes.

- [Mode voix]

Active et désactive la fonction de mode vocal du système d'enceintes.

- [Volume]

Règle le volume du système d'enceintes.

- [Niv. arrière]

Règle le volume des enceintes arrière en option lors de leur connexion au système d'enceintes.

- [Niv. graves]

Règle le volume du caisson de graves intégré dans le système d'enceintes ou le caisson de graves en option lors de sa connexion.

- [Audio]

Vous pouvez bénéficier d'un son de diffusion multiplex lorsque le système d'enceintes reçoit un signal de diffusion multiplex Dolby Digital.

- [Réglages]

Vous pouvez effectuer les réglages du système d'enceintes en affichant l'écran de réglage.

Remarque

- Si la réponse de fonctionnement est mauvaise, rapprochez le smartphone du système d'enceintes.

Sujet connexe

- [Réglage de la qualité du son](#)

5-045-382-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Barre de son
HT-S2000

Installation de l'enceinte-barre

Placez l'enceinte-barre sur une étagère, comme un meuble TV, ou montez-la sur un mur, selon l'emplacement du téléviseur.


Installation sur une étagère/un socle

Installez l'enceinte-barre dans un espace vide devant le téléviseur.

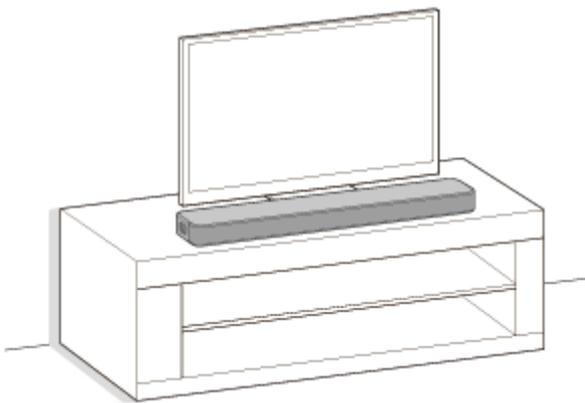

Fixation au mur


Montez l'enceinte-barre sous le téléviseur monté sur le mur.

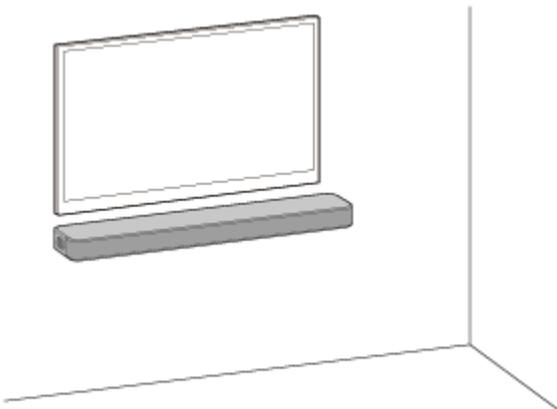

Installation avec le caisson de graves et/ou les enceintes arrière en option

Si vous n'avez pas encore lancé la configuration du système d'enceintes, utilisez l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour le faire. Pendant le processus de configuration, l'application vous guidera pour connecter les enceintes en option.

Si vous avez déjà terminé la configuration du système d'enceintes, cochez [Connexion de haut-parleur] sur l'application. Si le son émis par les enceintes en option est irrégulier, le problème peut être résolu en changeant la position d'installation ou le réglage des enceintes.

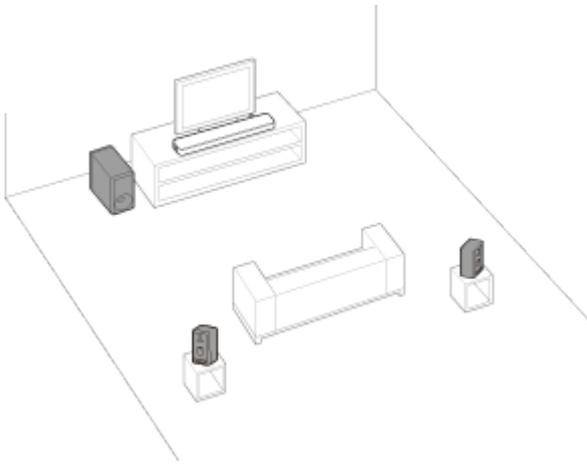

Remarque

- Avant de raccorder le système d'enceintes, débranchez de la prise secteur le cordon d'alimentation secteur du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur après avoir raccordé le système d'enceintes au téléviseur.
- Ne placez aucun objet métallique à proximité du système d'enceintes. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- L'enceinte-barre comporte des orifices de ventilation sur l'arrière. Ne couvrez pas les orifices de ventilation.


Barre de son
HT-S2000

Fixation de l'enceinte-barre au mur

Remarque

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. Si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant, le mur risque d'être endommagé.
- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.
- Accrochez l'enceinte-barre à l'horizontale sur le mur renforcé.
- Confiez l'installation à un revendeur Sony ou à un prestataire de services agréé et soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages provoqués par une installation incorrecte, la solidité insuffisante du mur, la mauvaise fixation des vis, des catastrophes naturelles, etc.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour fixer l'enceinte-barre en toute sécurité.


- 1 **Préparez deux vis (non fournies) adaptées aux orifices de la fixation murale situés sur l'arrière de l'enceinte-barre.**

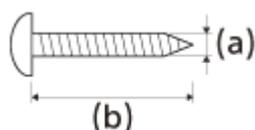

(a) 4 mm (3/16 po)

(b) Plus de 30 mm (1 3/16 po)


Orifice à l'arrière de l'enceinte-barre

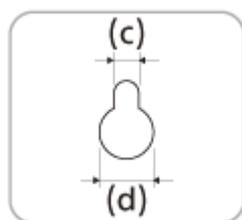

(c) 5,1 mm (7/32 po)

(d) 10 mm (13/32 po)


- 2 **Alignez la ligne verticale au-dessus de la « ↑ ① LIGNE CENTRALE DU TÉLÉVISEUR » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL (fourni) avec le centre de la largeur de votre téléviseur.**

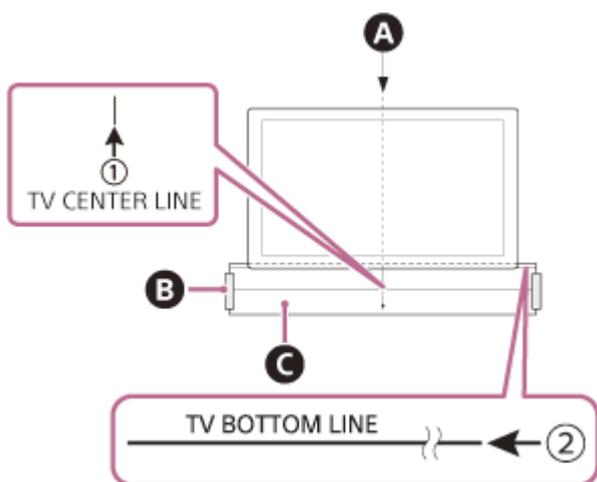

- A** Centre du téléviseur
- B** Ruban adhésif, etc.
- C** CALIBRE DE MONTAGE MURAL

3 Alignez la « ← ② LIGNE DU BAS DU TÉLÉVISEUR » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL avec le bas de votre téléviseur, puis collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL sur le mur en utilisant du ruban adhésif disponible dans le commerce, etc.

4 Fixez fermement les vis préparées à l'étape 1 dans les repères sur la « ← ③ LIGNE DE VIS » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.

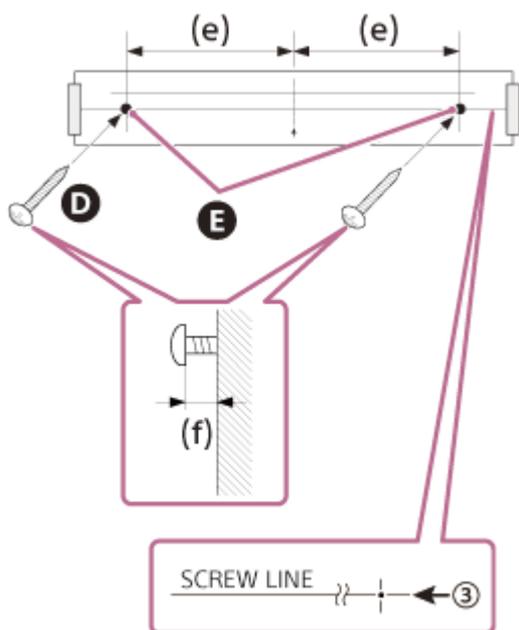


- D** Vis
- E** Repères
- (e) 254 mm (10 po)
- (f) 9,5 mm à 10,5 mm (13/32 po env.)

5 Retirez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.

6 Raccordez les câbles à l'enceinte-barre.


1. Raccordez le câble HDMI (fourni) à la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de l'enceinte-barre.
2. Raccordez l'adaptateur CA (fourni) à la borne DC IN de l'enceinte-barre.

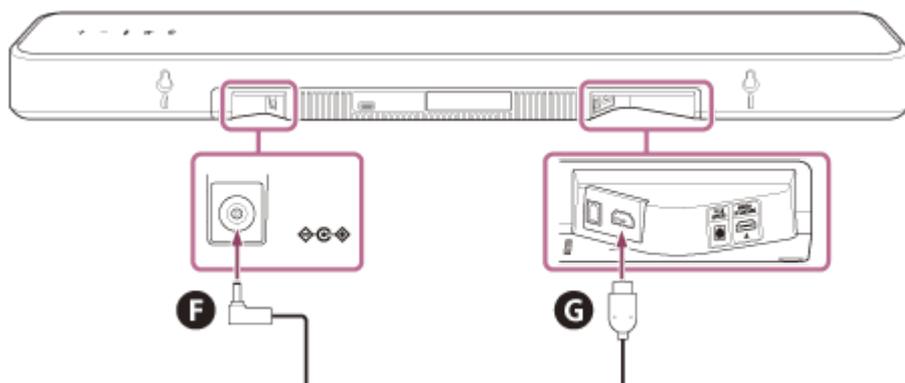

- F** Adaptateur CA (fourni)
- G** Câble HDMI (fourni)

7 Accrochez l'enceinte-barre aux vis.

Alignez les orifices de l'arrière de l'enceinte-barre sur les vis, puis accrochez l'enceinte-barre aux deux vis.

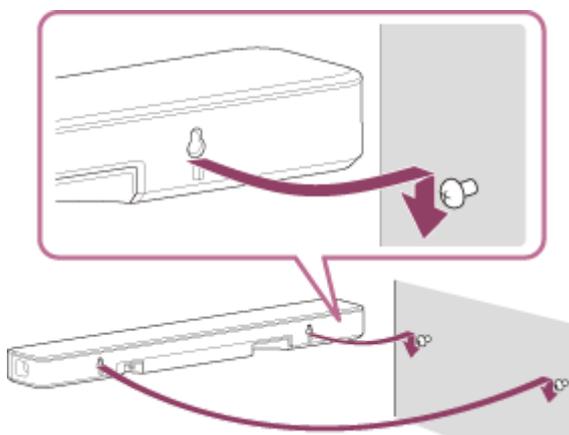

8 Raccordez le câble HDMI (fourni) raccordé à l'enceinte-barre à la prise d'entrée eARC/ARC HDMI du téléviseur.

9 Branchez à la prise CA (secteur) le cordon d'alimentation secteur de l'adaptateur CA (fourni) raccordé à l'enceinte-barre.

Remarque

- Si votre téléviseur n'est pas compatible eARC/ARC, branchez un câble numérique optique (non fourni) en plus du câble HDMI (fourni).
- Lorsque vous collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL au mur, aplanissez-le complètement.
- Installez l'enceinte-barre en l'éloignant de 70 mm (2 7/8 po) ou plus du téléviseur.
- Accrochez l'enceinte-barre de façon à ce que le bas de l'enceinte-barre se trouve au moins à 3 cm (1 3/16 po) au-dessus du sol.

Montage des enceintes en option sur un mur

Reportez-vous au mode d'emploi des enceintes en option.

Sujet connexe

- [Connexion d'un téléviseur](#)

Barre de son
HT-S2000

Connexion d'un téléviseur

Assurez-vous que votre téléviseur est compatible eARC/ARC

Lorsque votre téléviseur dispose d'une prise d'entrée HDMI portant la mention « eARC » ou « ARC »

Reportez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC](#) ».



Lorsque votre téléviseur ne dispose pas de prise HDMI d'entrée portant la mention « eARC » ou « ARC »


Reportez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC](#) ».



Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC

1. Connexion à un téléviseur.

Raccordez la prise HDMI compatible eARC/ARC du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du système d'enceintes avec le câble HDMI (fourni).

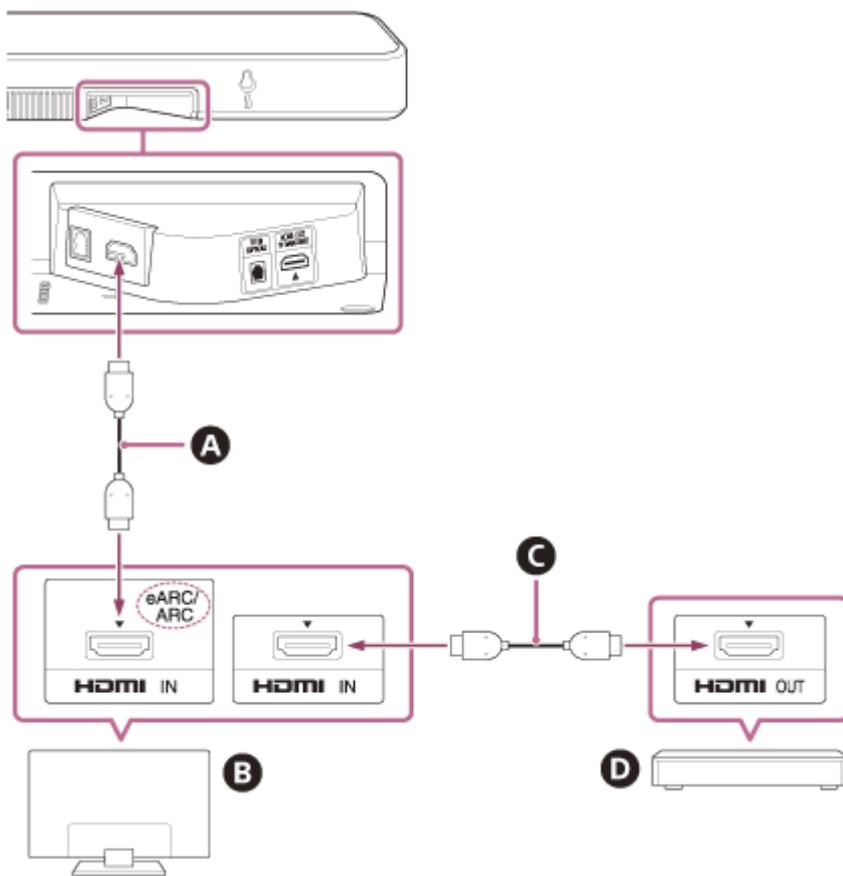

- A** Câble HDMI (fourni)
- B** Téléviseur
- C** Câble HDMI (non fourni)
- D** Lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

2. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes.

Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

3. Activez eARC à la fois sur le système d'enceintes et le téléviseur.

Si le téléviseur connecté au système d'enceintes est compatible eARC/ARC, la fonction eARC est disponible. Pour profiter de formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos lus sur un dispositif externe connecté au téléviseur, assurez-vous que le paramètre eARC est activé sur le système d'enceintes et le téléviseur.

- Paramètre eARC pour le téléviseur : reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Paramètre eARC pour le système d'enceintes : le paramètre est activé par le réglage par défaut.


Remarque

- Assurez-vous que les connecteurs sont correctement insérés.
- Activez la fonction Commande pour HDMI du téléviseur. Si la fonction Commande pour HDMI du téléviseur n'est pas activée, le son du téléviseur ne sera pas reproduit à partir du système d'enceintes.
- Certaines fonctionnalités peuvent être limitées lorsque vous activez la fonction eARC sur votre téléviseur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC

1. Raccordez la prise d'entrée HDMI du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du système d'enceintes avec le câble HDMI (fourni).

2. Raccordez la prise de sortie numérique optique du téléviseur et la prise TV IN (OPTICAL) du système d'enceintes avec un câble numérique optique (non fourni).
3. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes. Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

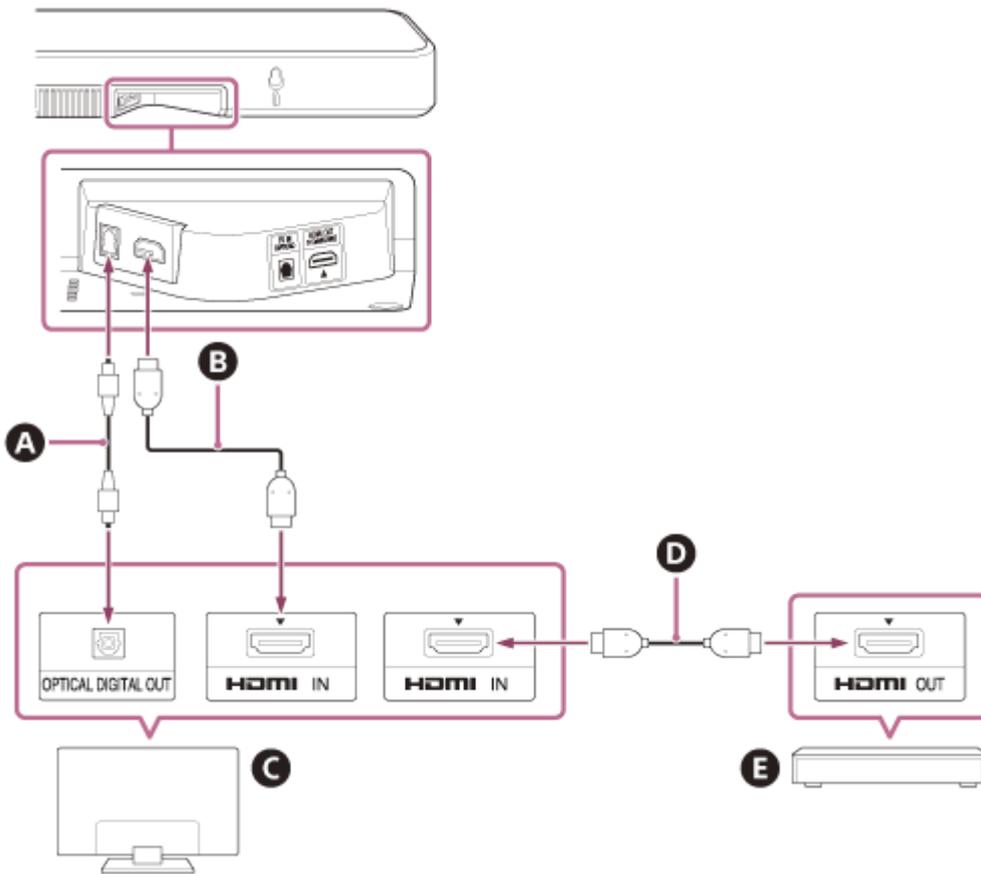

- A** Câble numérique optique (non fourni)
- B** Câble HDMI (fourni)
- C** Téléviseur
- D** Câble HDMI (non fourni)
- E** Lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

Remarque

- Assurez-vous que les connecteurs sont correctement insérés.
- Insérez la fiche du câble numérique optique dans le bon sens en vérifiant la forme de la fiche et celle du connecteur situé sur le système d'enceintes et le téléviseur. Si la fiche est insérée en force dans le mauvais sens, le connecteur et la fiche peuvent être endommagés.


Sujet connexe

- [\[Réglages HDMI\]](#)

Barre de son
HT-S2000

Raccordement à la prise secteur

- 1 Raccordez l'adaptateur CA (fourni) et le cordon d'alimentation secteur (fourni) à la borne DC IN de l'enceinte-barre, puis raccordez à la prise secteur.

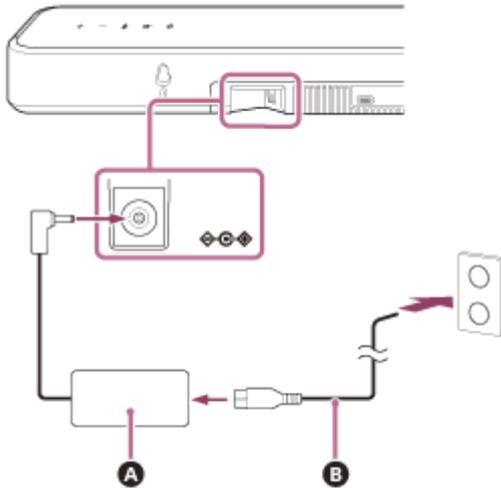

- A** Adaptateur CA (fourni)
- B** Cordon d'alimentation secteur (fourni)


Barre de son
HT-S2000

Exécution des réglages initiaux avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »

Pour configurer le système d'enceintes, utilisez l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

1 Vérifiez que l'enceinte-barre est connectée au téléviseur et que l'enceinte-barre est connectée à la source d'alimentation.

2 Téléchargez et installez l'application « Sony | BRAVIA Connect » sur votre smartphone.

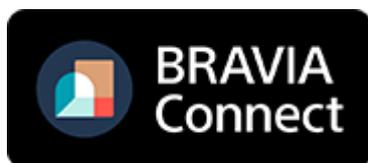

3 Lancez l'application et suivez l'écran pour terminer la configuration.

Sujet connexe

- [Installation de l'enceinte-barre](#)
- [Fixation de l'enceinte-barre au mur](#)
- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à la prise secteur](#)

Barre de son
HT-S2000

Écoute du son du téléviseur

Procédez comme suit sur l'écran de télécommande de l'application.

- 1 Appuyez sur la zone Informations de lecture/commutation d'entrée dans la partie supérieure de l'écran pour basculer l'entrée sur [Téléviseur].
- 2 Réglez le volume.

Pour une utilisation avec la télécommande fournie

1. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour afficher [TV] sur l'afficheur du panneau avant.
2. Réglez le volume.

Remarque

- Lorsque vous raccordez le téléviseur aux prises HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) et TV IN (OPTICAL), l'entrée de la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) a la priorité.
- Le caisson de graves est conçu pour reproduire les sons graves ou de basse fréquence. Il est possible que les sons graves reproduits par le caisson de graves ne soient pas perceptibles si la source d'entrée n'en contient pas beaucoup, comme c'est le cas dans certains programmes de télévision.

Conseil

- Vous pouvez également sélectionner l'entrée TV en appuyant sur  (Entrée) sur l'enceinte-barre.

Barre de son
HT-S2000

Réglage de la qualité du son

Vous pouvez effectuer les réglages de la qualité du son suivants sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie.

Utilisation sur l'écran de télécommande de l'application

- **[Mode nocturne]**
Vous pouvez profiter d'un son net même à faible volume à minuit avec une perte minimale de fidélité et des dialogues audibles.
- **[Champ sonore]**
Le son est reproduit avec l'effet surround. Ce réglage permet de restituer un effet surround très présent.
- **[Mode voix]**
Les dialogues sont facilement audibles en améliorant la plage de dialogue.

Utilisation sur la télécommande fournie

À chaque pression sur la touche de la télécommande fournie, le réglage change, puis s'affiche sur l'afficheur du panneau avant.

- **SOUND FIELD (Champ sonore)**
Le son est reproduit avec l'effet surround. Ce réglage permet de restituer un effet surround très présent.
[SF.ON] : la fonction de champ sonore est activée.
[SF.OFF] : la fonction de champ sonore est désactivée.
- **VOICE (Mode voix)**
Les dialogues sont facilement audibles en améliorant la plage de dialogue.
[Vo.ON] : la fonction de mode vocal est activée.
[Vo.OFF] : la fonction de mode vocal est désactivée.
- **NIGHT (Mode nocturne)**
Vous pouvez profiter d'un son net même à faible volume à minuit avec une perte minimale de fidélité et des dialogues audibles.
[N.ON] : la fonction de mode nuit est activée.
[N.OFF] : la fonction de mode nuit est désactivée.

Remarque


- La fonction de mode nuit est automatiquement désactivée lorsque le système d'enceintes est mis hors tension.

Barre de son
HT-S2000

Ce que vous pouvez faire en connectant un téléviseur à l'aide de la fonction BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le téléviseur Sony (*) avec la fonction BLUETOOTH, vous pouvez écouter le son du téléviseur ou du dispositif connecté au téléviseur sans fil en connectant le système d'enceintes et le téléviseur avec la fonction BLUETOOTH.

* Le téléviseur doit être compatible avec le profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

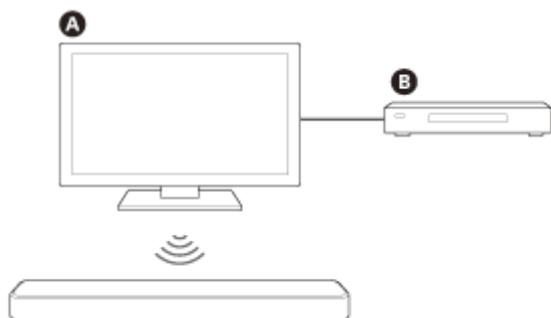

A Téléviseur Sony

B Lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.

Remarque

- Si vous connectez le système d'enceintes et le téléviseur à l'aide de la fonction BLUETOOTH, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions du système d'enceintes autres que la fonction d'écoute pour le son du téléviseur ou du dispositif connecté au téléviseur. Pour utiliser toutes les fonctions du système d'enceintes, raccordez le système d'enceintes et le téléviseur avec le câble HDMI (fourni).

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)

Barre de son
HT-S2000

Écoute du son du téléviseur en connectant sans fil le système d'enceintes et le téléviseur

Vous devez jumeler le système d'enceintes et le téléviseur à l'aide de la fonction BLUETOOTH. Le jumelage est le processus requis pour enregistrer mutuellement à l'avance les informations sur les dispositifs BLUETOOTH à connecter.

1 Mettez le téléviseur sous tension.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils].

Le système d'enceintes passe en mode de jumelage en basculant sur l'entrée [Bluetooth].

3 Sur le téléviseur, recherchez le système d'enceintes en effectuant le jumelage.

La liste des dispositifs BLUETOOTH détectés par le téléviseur s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Pour le mode de fonctionnement permettant de jumeler le dispositif BLUETOOTH sur le téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

4 Sélectionnez « HT-S2000 » dans la liste des dispositifs BLUETOOTH affichés sur l'écran du téléviseur et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le téléviseur.

5 Vérifiez sur l'écran de télécommande de l'application que le système d'enceintes et le téléviseur sont connectés via la fonction BLUETOOTH.

6 Sélectionnez le programme ou l'entrée du dispositif avec la télécommande du téléviseur.

Le son de l'image affichée sur l'écran du téléviseur est reproduit à partir du système d'enceintes.

7 Réglez le volume du système d'enceintes avec la télécommande du téléviseur.

Lorsque vous appuyez sur la touche Silencieux de la télécommande du téléviseur, le son est coupé momentanément.

Pour une utilisation avec l'enceinte-barre

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Appuyez sur la touche  (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes.
3. Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu et que [PAIRING] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
4. Sur le téléviseur, recherchez le système d'enceintes en effectuant le jumelage.
5. Sélectionnez « HT-S2000 » dans la liste des dispositifs BLUETOOTH affichés sur l'écran du téléviseur et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le téléviseur.
6. Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume en bleu et que [BT] apparaît sur l'afficheur du panneau avant après l'affichage du nom du dispositif connecté.

7. Sélectionnez le programme ou l'entrée du dispositif avec la télécommande du téléviseur.
8. Réglez le volume du système d'enceintes avec la télécommande du téléviseur.

Pour vérifier l'état de la connexion de la fonction BLUETOOTH

État	Indicateur BLUETOOTH
Lorsque le jumelage est en mode veille	Clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu
Tentative de connexion	Clignote en bleu
Connexion établie	S'allume en bleu

Remarque

- Si le son du téléviseur n'est pas émis par le système d'enceintes, sélectionnez l'entrée [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application. Vérifiez l'état de l'afficheur du panneau avant et des indicateurs sur l'enceinte-barre et effectuez l'une des actions suivantes.
 - L'indicateur BLUETOOTH clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu et [PAIRING] apparaît sur l'afficheur du panneau avant : effectuez le jumelage sur le téléviseur.
 - [TV] apparaît sur l'afficheur du panneau avant : exécutez les étapes depuis le début.
- Si le jumelage échoue, essayez les opérations suivantes sur le téléviseur.
 - Acceptez la demande de jumelage.
 - Si le nombre maximal de dispositifs jumelés sur le téléviseur a été atteint, supprimez tous les dispositifs inutiles.
 - Si le système d'enceintes est réinitialisé, supprimez les informations de jumelage du système d'enceintes du téléviseur et recommencez le jumelage.

Conseil

- S'il n'y a pas de dispositif mobile jumelé (par exemple, lors de l'utilisation juste après l'achat du système d'enceintes), le système d'enceintes passe en mode de jumelage lorsque l'entrée est simplement commutée sur [Bluetooth].

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Barre de son
HT-S2000

Écoute du son du téléviseur jumelé

1 Mettez le téléviseur sous tension.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Si le dernier dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes est un téléviseur, le système d'enceintes se connecte automatiquement au téléviseur.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils]. Ensuite, utilisez le téléviseur et connectez-le au « HT-S2000 ».

3 Sélectionnez le programme ou l'entrée du dispositif avec la télécommande du téléviseur.

Le son de l'image affichée sur l'écran du téléviseur est reproduit à partir du système d'enceintes.

4 Réglez le volume du système d'enceintes avec la télécommande du téléviseur.

Lorsque vous appuyez sur la touche Silencieux de la télécommande du téléviseur, le son est coupé momentanément.

Pour une utilisation avec la télécommande fournie

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour afficher [BT] sur l'afficheur du panneau avant.

Si le dernier dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes est un téléviseur, le système d'enceintes se connecte automatiquement au téléviseur et l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume en bleu.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils]. Ensuite, utilisez le téléviseur et connectez-le au « HT-S2000 ».

3. Sélectionnez le programme ou l'entrée du dispositif avec la télécommande du téléviseur.
4. Réglez le volume du système d'enceintes avec la télécommande du téléviseur.

Conseil

- Lorsque la connexion BLUETOOTH entre le système d'enceintes et le téléviseur n'est pas établie, sélectionnez « HT-S2000 » sur le téléviseur.
- Si un décalage du son se produit, cela peut être résolu en réglant [Réglages] - [Réglages Bluetooth] - [Qualité de connexion Bluetooth] sur [Priorité à la connexion stable] sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour déconnecter le téléviseur

Exécutez l'une des actions suivantes.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH du téléviseur.
- Mettez hors tension le système d'enceintes ou le téléviseur.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)

5-045-382-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Barre de son
HT-S2000

Écoute de musique par jumelage du dispositif mobile connecté pour la première fois

Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, vous devez au préalable jumeler le système d'enceintes et le dispositif mobile. Le jumelage est le processus requis pour enregistrer mutuellement à l'avance les informations sur les dispositifs à connecter.

1 Mettez sous tension le dispositif mobile.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils].

Le système d'enceintes passe en mode de jumelage en basculant sur l'entrée [Bluetooth].

3 Sur le dispositif mobile, recherchez le système d'enceintes en effectuant le jumelage.

La liste des dispositifs BLUETOOTH détectés par le dispositif mobile apparaît sur l'écran du dispositif mobile.

Pour savoir comment jumeler le dispositif BLUETOOTH au dispositif mobile, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif mobile.

4 Sélectionnez « HT-S2000 » dans la liste des dispositifs affichés sur l'écran du dispositif mobile et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le dispositif mobile.

Si une clé d'accès est demandée, saisissez « 0000 ».

5 Vérifiez sur l'écran de télécommande de l'application que le système d'enceintes et le dispositif mobile sont connectés via la fonction BLUETOOTH.

6 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif mobile connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

7 Réglez le volume.

Vous pouvez régler le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application ou de l'application de lecture de musique.

Vous pouvez également lire ou mettre en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour une utilisation avec l'enceinte-barre

1. Mettez sous tension le dispositif mobile.
2. Appuyez sur la touche  (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes.
3. Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu et que [PAIRING] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
4. Sur le dispositif mobile, recherchez le système d'enceintes en effectuant le jumelage.
5. Sélectionnez « HT-S2000 » dans la liste des dispositifs affichés sur l'écran du dispositif mobile et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le dispositif mobile.

6. Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume en bleu et que [BT] apparaît sur l'afficheur du panneau avant après l'affichage du nom du dispositif connecté.
7. Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif mobile connecté.
8. Réglez le volume.

Pour vérifier l'état de la connexion de la fonction BLUETOOTH

État	Indicateur BLUETOOTH
Lorsque le jumelage est en mode veille	Clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu
Tentative de connexion	Clignote en bleu
Connexion établie	S'allume en bleu

Remarque

- Si le jumelage échoue, essayez les opérations suivantes sur le dispositif mobile.
 - Acceptez la demande de jumelage.
 - Si le nombre maximal de dispositifs jumelés sur le dispositif mobile a été atteint, supprimez tous les dispositifs inutiles.
 - Une fois le système d'enceintes réinitialisé, supprimez du dispositif mobile les informations de jumelage du système d'enceintes, puis recommencez le jumelage.

Conseil

- S'il n'y a pas de dispositif mobile jumelé (par exemple, lors de l'utilisation juste après l'achat du système d'enceintes), le système d'enceintes passe en mode de jumelage lorsque l'entrée est simplement commutée sur [Bluetooth].
- Effectuez le jumelage pour le second dispositif mobile et les suivants.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Barre de son
HT-S2000

Écoute de musique à partir du dispositif jumelé

1 Activez la fonction BLUETOOTH du dispositif mobile.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils]. Ensuite, utilisez le dispositif mobile que vous souhaitez connecter au système d'enceintes et sélectionnez « HT-S2000 » comme dispositif de connexion pour la fonction BLUETOOTH.

3 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif mobile connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

4 Réglez le volume.

Vous pouvez régler le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application ou de l'application de lecture de musique.

Vous pouvez également lire ou mettre en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour une utilisation avec la télécommande fournie

1. Activez la fonction BLUETOOTH du dispositif mobile.
2. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour afficher [BT] sur l'afficheur du panneau avant du système d'enceintes.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté et l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume en bleu.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au dispositif mobile que vous avez utilisé à l'étape 1, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils] sur l'écran de télécommande de l'application. Ensuite, utilisez le dispositif mobile que vous avez utilisé à l'étape 1 et sélectionnez « HT-S2000 » comme dispositif de connexion pour la fonction BLUETOOTH.

3. Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif mobile connecté.
4. Réglez le volume.

Conseil

- Si la connexion BLUETOOTH entre le système d'enceintes et le dispositif mobile n'est pas établie, sélectionnez « HT-S2000 » sur le dispositif mobile.
- Si un décalage du son se produit, cela peut être résolu en réglant [Réglages] - [Réglages Bluetooth] - [Qualité de connexion Bluetooth] sur [Priorité à la connexion stable] sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour déconnecter le dispositif mobile

Exécutez l'une des actions suivantes.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH du dispositif mobile.
- Mettez le système d'enceintes ou le dispositif mobile hors tension.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)


5-045-382-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Barre de son
HT-S2000

Écoute de musique sur un dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Vous pouvez lire des fichiers de musique stockés sur un dispositif USB connecté.

- 1 **Activez [Réglages] - [Réglages système] - [Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] sur l'écran de télécommande de l'application.**
- 2 **Basculez l'entrée sur [USB] sur l'écran de télécommande de l'application.**
- 3 **Connectez le dispositif USB au port  (USB).**

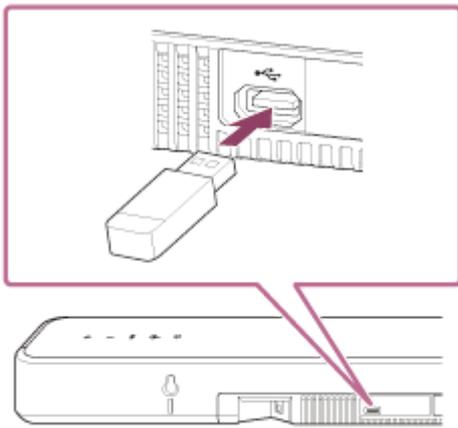

Les fichiers de musique stockés sur le dispositif USB sont lus automatiquement et le son est émis par le système d'enceintes.

Vous pouvez lire ou mettre en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Remarque

- Pour éviter que des données soient altérées ou que le dispositif USB soit endommagé, évitez de basculer l'entrée du système d'enceintes sur [USB], et lorsque la fonction de lecture USB est arrêtée, connectez le dispositif USB au système d'enceintes ou déconnectez-le de ce dernier.

Conseil

- Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée USB en appuyant sur la touche INPUT (Entrée) de la télécommande fournie.
- Vous pouvez également sélectionner l'entrée USB en appuyant sur la touche  (Entrée) de l'enceinte-barre.

Sujet connexe

- [Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(dc2d6aa37eefd382a1f98d483ce020b8_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

Barre de son
HT-S2000

Activation ou désactivation de la fonction sans fil

La fonction sans fil est activée par défaut.

- Appuyez sur les touches  (Entrée) et  (BLUETOOTH) de l'enceinte-barre pendant environ 5 secondes pour désactiver les fonctions BLUETOOTH et LAN sans fil. [BT POWER] apparaît sur l'afficheur du panneau avant, puis [OFF] apparaît.
- Appuyez à nouveau sur les touches  (Entrée) et  (BLUETOOTH) de l'enceinte-barre pendant environ 5 secondes pour activer les fonctions BLUETOOTH et LAN sans fil. [BT POWER] apparaît sur l'afficheur du panneau avant, puis [ON] apparaît.

Remarque

- Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes lorsque la fonction sans fil est désactivée :
 - Jumelage et/ou connexion avec le dispositif BLUETOOTH.
 - Connexion des enceintes arrière et/ou du caisson de graves en option.
 - Utilisation de « Sony | BRAVIA Connect. »

Barre de son
HT-S2000

Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur (fonction Commande pour HDMI)

Connecter un téléviseur compatible avec la fonction Commande pour HDMI en utilisant un câble HDMI vous permet d'interverrouiller le fonctionnement du système d'enceintes avec celui d'un téléviseur, notamment pour la mise sous/hors tension ou le réglage du volume.

À propos de la fonction Commande pour HDMI

La fonction Commande pour HDMI permet de commander des dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) en les interverrouillant.

Même si cette fonction est utilisable pour les dispositifs compatibles avec la fonction Commande pour HDMI, elle peut ne pas fonctionner si vous connectez des dispositifs autres que ceux fabriqués par Sony.

Préparation de la commande par interverrouillage avec un téléviseur

Activez les réglages de la fonction Commande pour HDMI du téléviseur connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI.

La fonction Commande pour HDMI est activée par défaut.

Conseil

- Lorsque vous connectez un dispositif tel qu'un lecteur Blu-ray Disc à un téléviseur avec un câble HDMI, activez sa fonction Commande pour HDMI.
- Pour activer la fonction Commande pour HDMI d'un téléviseur ou d'un lecteur Blu-ray Disc, reportez-vous à son mode d'emploi.
- Si vous activez la fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA » sync) lorsque vous utilisez un téléviseur fabriqué par Sony, la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est également activée automatiquement. Lorsque le réglage est terminé, [DONE] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
- Vous pouvez modifier le réglage de la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes dans [Réglages] - [Réglages HDMI] - [Commande pour HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

Mise sous/hors tension ou réglage du volume à l'aide de la télécommande d'un téléviseur

Lorsque vous mettez le téléviseur sous/hors tension ou réglez le volume à l'aide de la télécommande d'un téléviseur, la mise sous/hors tension ou le réglage du volume du système d'enceintes est interverrouillé.



A Téléviseur

B Télécommande du téléviseur

Interverrouillage de l'alimentation

La mise sous tension du téléviseur entraîne la mise sous tension automatique du système d'enceintes. La mise hors tension du téléviseur entraîne la mise hors tension automatique du système d'enceintes.

Remarque

- Si vous mettez le système d'enceintes hors tension avant le téléviseur, le système d'enceintes peut ne pas se mettre sous tension automatiquement lorsque vous remettez le téléviseur sous tension. Dans ce cas, effectuez l'opération suivante.
 - Sélectionnez le système d'enceintes en tant que dispositif de reproduction du son dans le menu du téléviseur.
 - Lorsque vous utilisez un téléviseur Sony, mettez le système d'enceintes sous tension lorsque le téléviseur est sous tension.

Réglage du volume

Le son du téléviseur que vous regardez est automatiquement reproduit à partir du système d'enceintes. Vous pouvez régler le volume du système d'enceintes à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Barre de son
HT-S2000

Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA » Sync

« BRAVIA » Sync est une fonction étendue développée par Sony sur la base de la fonction Commande pour HDMI. En raccordant des dispositifs compatibles « BRAVIA » Sync tels qu'un téléviseur ou un lecteur Blu-ray Disc à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez commander ces dispositifs en les interverrouillant entre eux.

Pour utiliser « BRAVIA » Sync

« BRAVIA » Sync s'active lorsque vous activez la fonction Commande pour HDMI du dispositif Sony.

Ce que vous pouvez faire avec « BRAVIA » Sync

Fonction Commande pour HDMI

- Interverrouillage de l'alimentation
- Réglage du volume
- Fonction Lecture une touche

Sujet connexe

- [Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)

Barre de son
HT-S2000

[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil]

Il s'agit des réglages destinés à l'installation et à la connexion du caisson de graves ou des enceintes arrière en option. Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] sur l'écran de télécommande de l'application.

Vérification de la connexion de l'enceinte sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de connexion des enceintes connectées au système d'enceintes sur l'écran de l'application.

[Lien automatique]

Vous pouvez connecter automatiquement le caisson de graves et les enceintes arrière en option au système d'enceintes.

[Démarrer le lien manuel]

Vous pouvez connecter manuellement le caisson de graves et les enceintes arrière en option au système d'enceintes.

[Optimisation de la fréquence de connexion]

En principe, activez ce réglage. Ce réglage est le mode le plus puissant pour les interférences sans fil ; il permet de sélectionner automatiquement le meilleur canal de transmission. Lorsque ce réglage est désactivé, la fréquence de la connexion sans fil est fixe. Si une perte de son se produit, le problème peut être résolu en désactivant ce réglage.

[Qualité de lecture sans fil]

Vous pouvez définir la qualité de la lecture sans fil du caisson de graves et des enceintes arrière en option.

Barre de son
HT-S2000

[Réglages sonores]

Il s'agit des réglages de sortie audio.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume]

Vous pouvez définir la distance entre chaque enceinte et votre position d'écoute, ainsi que leur niveau de sortie, pour obtenir le meilleur son surround possible.

[Réglage du champ sonore]

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore surround. Pour profiter de l'effet du champ sonore sélectionné, activez le champ sonore (effet) sur la télécommande fournie ou sur l'écran de télécommande de l'application.

[DSEE]

Le système d'enceintes améliore la qualité du son en restaurant les sons de haute fréquence des sources sonores compressées.

[DRC audio]

Vous pouvez compresser la gamme dynamique du signal audio pour que les sons plus faibles soient plus faciles à entendre.

[Réglage des dialogues DTS]

Lors de la lecture d'un contenu compatible avec la fonction Commande des dialogues DTS:X, le volume des dialogues peut être réglé pour que le volume des dialogues se démarque du fond sonore, ce qui facilite l'écoute du dialogue dans des environnements bruyants, notamment pour les films.

[Synchronisation audio/vidéo]

Vous pouvez régler l'écart temporel entre l'image et le son.

[Réglage automatique du volume]

Vous pouvez minimiser les variations de volume causées par le signal d'entrée. Cette fonction est effective uniquement lorsque le volume d'une publicité télévisée est plus élevé que celui du programme de télévision.

Sujet connexe

- [Télécommande fournie](#)
- [Écran de télécommande de l'application](#)

Barre de son
HT-S2000

[Réglages HDMI]

Il s'agit des réglages du HDMI.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Commande pour HDMI]

Lorsque la fonction Commande pour HDMI est activée, vous pouvez utiliser des dispositifs raccordés les uns aux autres par un câble HDMI et recevoir le son ARC du téléviseur.

[eARC]

Lors de la connexion d'un téléviseur compatible eARC, la fonction eARC est opérationnelle lorsque vous activez cette fonction. Lorsque vous connectez un téléviseur compatible ARC (non compatible eARC), la fonction ARC est opérationnelle indépendamment de ce réglage.

Lors de l'activation d'eARC, vérifiez le réglage de la fonction eARC du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

[Mode d'entrée audio TV]

Vous pouvez sélectionner l'entrée audio du téléviseur.

Barre de son
HT-S2000

[Réglages Bluetooth]

Il s'agit du réglage détaillé de la fonction BLUETOOTH.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Qualité de connexion Bluetooth]

Vous pouvez définir la qualité de la connexion BLUETOOTH pour écouter le son d'un dispositif mobile en utilisant le système d'enceintes.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction sans fil](#)

Barre de son
HT-S2000

[Réglages système]

Il s'agit des réglages du système d'enceintes.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages système] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Mise en veille automatique]

Si vous n'utilisez pas le système d'enceintes alors qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le système d'enceintes passe automatiquement en mode veille.

[Mise en veille réseau/Bluetooth]

Le système d'enceintes se met automatiquement sous tension lorsqu'il est connecté à un dispositif BLUETOOTH Classic possédant un historique de connexion. Vous pouvez également mettre le système d'enceintes sous tension depuis l'application.

[Répétition IR]

Le signal de télécommande du téléviseur reçu par le système d'enceintes est transmis de l'arrière de l'enceinte-barre au téléviseur.

[Gradateur de lumière]

Vous pouvez modifier la luminosité de l'afficheur du panneau avant. La luminosité des indicateurs du caisson de graves et des enceintes arrière en option change aussi.

[Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Vous pouvez activer la fonction de lecture USB.

[Informations du système]

Vous pouvez afficher des informations relatives au système d'enceintes telles que la version logicielle.

[Informations sur la licence de logiciel]

Vous pouvez afficher les informations sur la licence de logiciel.

Barre de son
HT-S2000

[Configuration simplifiée]

Vous pouvez configurer aisément les réglages initiaux de base et les réglages d'enceinte du système d'enceintes. Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Configuration simplifiée] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Tous les réglages]

Vous pouvez configurer les réglages initiaux de base, y compris les réglages d'enceinte.

[Connexion de haut-parleur]

Vous pouvez configurer les réglages d'enceinte de base afin d'optimiser le son surround pour votre environnement.

Barre de son
HT-S2000

Dépannage

Si vous avez des problèmes, veuillez suivre le processus ci-dessous.

1. Vérifiez que les câbles tels que le câble HDMI reliant le système d'enceintes à d'autres dispositifs tels qu'un téléviseur sont raccordés dans la bonne position et fermement insérés à fond.



2. Vérifiez que les orifices de ventilation du système d'enceintes ne sont pas obstrués.



3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.



4. Accédez au site d'assistance de Sony depuis le menu de l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour rechercher la cause et la solution au problème, ou consultez le site d'assistance ci-dessous.
<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Réinitialisez le système d'enceintes.
Tous les réglages par défaut du système d'enceintes sont rétablis.



6. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Sujet connexe

- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Barre de son
HT-S2000

Réinitialisation du système d'enceintes

Si le système d'enceintes ne fonctionne toujours pas correctement avec « [Dépannage](#) », réinitialisez-le comme suit.

Appuyez simultanément sur les touches  (Alimentation) et – (Volume) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes.

Les réglages par défaut sont rétablis.

Remarque

- Lors de la réinitialisation, la liaison avec le caisson de graves et les enceintes arrière en option peut être perdue. Dans ce cas, recommencez les [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] sur l'application.

Sujet connexe

- [\[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil\]](#)

Barre de son
HT-S2000

Spécifications

Barre de son (HT-S2000)

Entrée

TV IN (OPTICAL)

Sortie

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Section HDMI

Connecteur

Type A (19 broches)

Section LAN sans fil

Système de communication

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Gamme de fréquences

2,4 GHz, 5 GHz

Section BLUETOOTH

Système de communication

Spécification BLUETOOTH, version 5.2

Sortie

Spécification BLUETOOTH, classe de puissance 1

Portée de communication maximale

Ligne de visée d'env. 30 m (98 pi) ¹⁾

Nombre maximal de dispositifs à enregistrer

9 dispositifs : BLUETOOTH Low Energy (connexion avec Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositifs : BLUETOOTH Classic (A2DP)

Gamme de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profils BLUETOOTH compatibles ²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codecs pris en charge³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

1) La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

2) Les profils standard BLUETOOTH indiquent l'objet de la communication BLUETOOTH entre des dispositifs.

3) Codec : format de conversion et de compression des signaux audio

4) Abréviation de Subband Codec

5) Abréviation d'Advanced Audio Coding

Section enceintes avant G/avant D/centrale

Enceinte

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône

Système d'enceintes
Suspension acoustique

Section caisson de graves intégré

Enceinte

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône

Système d'enceintes

Bass reflex

Généralités

Consommation électrique

Activé : 42,0 W

[Mise en veille réseau/Bluetooth] est activé : moins de 2,0 W

[Mise en veille réseau/Bluetooth] est désactivé : moins de 0,5 W

Dimensions* (env.) (l/h/p)

800 mm × 64 mm × 124 mm (31 1/2 po × 2 5/8 po × 5 po)

* N'inclut pas la partie saillante

Poids (env.)

3,7 kg (8 lb 3 oz)

Section transmetteur/récepteur sans fil

Système de communication

Wireless Sound Specification version 4.0

Gamme de fréquences

5 GHz

Méthode de modulation

OFDM

Remarque

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

Barre de son
HT-S2000

Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Format	Extension
LPCM	.wav

Remarque

- Il est possible que certains fichiers ne puissent pas être lus selon leur format, leur encodage, leurs conditions d'enregistrement ou d'autres conditions.
- Il est possible que certains fichiers modifiés sur un ordinateur ne puissent pas être lus.
- Il est possible que l'avance ou le retour rapides ne soient pas disponibles avec certains fichiers.
- Le système d'enceintes ne lit pas les fichiers encodés, notamment DRM.
- Le système d'enceintes ne peut pas reconnaître un fichier/dossier selon le nom/les métadonnées.
- Il est possible que certains dispositifs USB ne soient pas compatibles avec ce système d'enceintes.
- Le système d'enceintes peut reconnaître les dispositifs Mass Storage Class (MSC) (tels que les mémoires flash).

Barre de son
HT-S2000

Formats audio pris en charge

Les formats audio pris en charge varient selon l'entrée. Dans le tableau ci-dessous, « » indique le format audio pris en charge et « - » indique le format audio non pris en charge.

Format	Entrée TV (eARC)	Entrée TV (ARC)	Entrée TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LPCM 5.1ch	<input type="radio"/>	-	-
LPCM 7.1ch	<input type="radio"/>	-	-
Dolby Digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dolby TrueHD	<input type="radio"/>	-	-
Dolby Digital Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Dolby Atmos	<input type="radio"/>	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	<input type="radio"/>	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
DTS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DTS 96/24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DTS-HD High Resolution Audio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
DTS-HD Master Audio	<input type="radio"/>	-	-
DTS:X	<input type="radio"/>	-	-

Barre de son
HT-S2000

Marques

Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

DSEE est une marque ou une marque déposée de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.

Les termes HDMI™ et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logo « BRAVIA » est une marque de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Barre de son
HT-S2000

Licences

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Ouvrages non publiés à caractère confidentiel. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Pour les brevets de DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.

Avis de non-responsabilité envers les services offerts par des tiers

Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Remarques relatives à l'utilisation

Précautions

- Avant d'utiliser le système d'enceintes, assurez-vous que sa tension de fonctionnement correspond à celle du secteur. La tension de fonctionnement est indiquée sur la plaque signalétique située au bas de l'enceinte-barre.
- L'adaptateur CA fourni est conçu exclusivement pour ce système d'enceintes. Il ne doit pas être utilisé conjointement avec d'autres dispositifs.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur si vous n'envisagez pas de l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, saisissez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Le cordon d'alimentation secteur ne doit être remplacé que dans un centre de service après-vente qualifié.

Installation

- Si un objet ou un liquide pénètre dans le système d'enceintes, débranchez-le et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de continuer à l'utiliser.
- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Les enceintes de ce système d'enceintes ne comportent aucun blindage magnétique. Ne posez pas de cartes magnétiques sur le système d'enceintes ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez aucun objet métallique autre qu'un téléviseur à proximité du système d'enceintes. Les fonctions sans fil peuvent être instables.
- Lorsqu'il est utilisé avec un tuner, un téléviseur ou un magnétoscope, le système d'enceintes peut produire du bruit ou des images déformées. Dans ce cas, installez le système d'enceintes loin de ces dispositifs.
- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'objets qui émettent un champ magnétique puissant, tels que des fours à micro-ondes ou de grandes enceintes.
- Bien que le système d'enceintes chauffe en cours de fonctionnement, il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Placez le système d'enceintes dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter l'accumulation de chaleur et prolonger la durée de vie du système d'enceintes.
- Soyez vigilant lorsque vous placez le système d'enceintes sur une surface qui a subi un traitement spécial (avec de la cire, de l'huile, du polish, etc.), car cela risque de tacher ou de décolorer la surface.

Comment prendre soin du système d'enceintes

- Nettoyez le système d'enceintes avec un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant, tel que de l'alcool ou de la benzine.

À propos des communications BLUETOOTH

- La technologie BLUETOOTH sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des dispositifs numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes émises par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le système d'enceintes et d'autres dispositifs BLUETOOTH dans les lieux suivants, car cela peut provoquer un accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires dans les trains, là où du gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou à proximité des alarmes incendie.

- Le système d'enceintes prend en charge des fonctions de sécurité qui sont conformes à la norme BLUETOOTH en tant que moyen d'assurer la sécurité pendant la communication à l'aide de la technologie BLUETOOTH sans fil. Cependant, selon les réglages configurés et d'autres facteurs, cette sécurité peut ne pas être suffisante. Soyez prudent lorsque vous communiquez à l'aide de la technologie BLUETOOTH sans fil.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou pertes résultant de fuites d'informations survenant lors de l'utilisation de communications BLUETOOTH.
- Les connexions BLUETOOTH avec tous les dispositifs BLUETOOTH ne peuvent pas être garanties.
 - Les dispositifs BLUETOOTH connectés au système d'enceintes doivent être conformes à la norme BLUETOOTH prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
 - Même lorsqu'un dispositif connecté est conforme à la norme BLUETOOTH, il peut arriver que le dispositif BLUETOOTH, du fait de ses caractéristiques ou spécifications, ne puisse pas être connecté ou induise des méthodes de commande, une utilisation ou un affichage différents.
- Des parasites ou des interruptions peuvent se produire selon le dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes, l'environnement de communication ou les conditions environnantes.
- Selon le dispositif à connecter, l'établissement des communications peut prendre un certain temps.

Autre(s) remarque(s)


- La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation d'énergie du produit.
- Lors de la connexion du système d'enceintes à Internet, veillez à effectuer la liaison via un routeur (*) en appliquant les paramètres de sécurité appropriés.

En cas de problème de sécurité, le système d'enceintes peut être attaqué par un malware (logiciel malveillant), etc., circulant sur Internet. Vos informations et vos actifs numériques peuvent être exposés à des menaces telles que l'extraction et la falsification. En outre, le système d'enceintes risque également de causer des dommages aux services du réseau à votre insu.

* Un routeur est un dispositif qui assure la liaison entre une ligne Internet et une ligne de réseau local. Voici les différents types de routeurs :

- Routeur câblé
- Modem ADSL avec fonction routeur
- Unité de réseau optique (ONU) avec fonction routeur
- Point d'accès Wi-Fi avec fonction routeur
- Prise murale dotée d'une ligne réseau (**)

** Si vous ignorez si une prise murale dotée d'une ligne réseau possède une fonction routeur, renseignez-vous auprès du gérant de l'immeuble ou de votre fournisseur de services Internet.

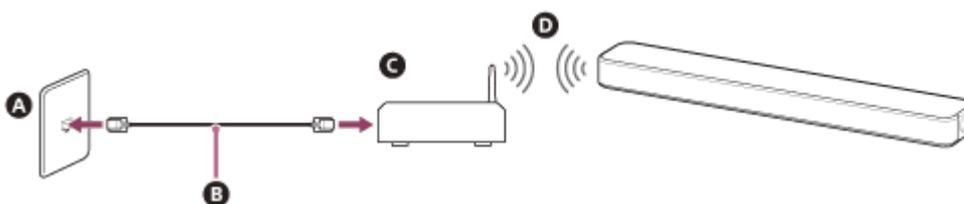

- A** Borne LAN au mur
- B** Câble LAN
- C** Routeur
- D** LAN sans fil

- Pour toute question ou tout problème concernant ce système d'enceintes non abordés dans ce manuel, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Barre de son
HT-S2000

Site Web du support client

Visitez le site Web du support client de votre pays ou région dans les situations suivantes.

- Pour toute question sur le système d'enceintes.
- Pour tout problème avec le système d'enceintes.
- Pour toute information sur les articles compatibles.

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support/>

Pour les clients en Chine continentale :

<https://service.sony.com.cn/>

Pour les clients dans la zone Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique :

<https://www.sony-asia.com/support>