

Sound Bar
HT-S2000



Típus: YY2079C

A hangszórórendszer használatához telepítenie kell az alkalmazást



A hangszórórendszer összes elérhető funkciójának használata és az optimális működési teljesítmény érdekében frissítse a hangszórórendszer szoftverét és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

Alkatrészek és vezérlőelemek használata

[A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése](#)

[A hangszórórendszerhez csatlakoztatható eszközök](#)

Alkatrészek és vezérlőelemek

[Rúdhangszóró](#)

[Mellékelt távvezérlő](#)

[Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)

Kezdeti beállítás

A hangszórórendszer üzembe helyezése

[A rúdhangszóró felszerelése](#)

[A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)

[Csatlakozás TV-hez](#)

[Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

[A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

Zene/hangok hallgatása

[A tv hangjának hallgatása](#)

[A hangminőség beállítása](#)

A Sony TV hangjának hallgatása a BLUETOOTH® funkcióval

[Mire használható a BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatott TV?](#)

[A TV hangjának hallgatása a hangszórórendszer és a TV vezeték nélküli csatlakoztatásával](#)

[A párosított TV hangjának hallgatása](#)

Zene/hangok hallgatása a BLUETOOTH funkcióval

[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott mobil eszköz párosításával](#)

[Zene hallgatása párosított eszközzel](#)

[USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

[A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

A hangszórórendszer használata TV-vel összehangolva

[A hangszórórendszer használata TV-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)

[A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis TV készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA” funkcióval](#)

A beállítások módosítása az alkalmazással

[\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A hangszórórendszer visszaállítása](#)

További információk

[Műszaki adatok](#)

[Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

[Támogatott hangformátumok](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

Sound Bar
HT-S2000

A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése

Az okostelefonra telepített „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással működtetheti és konfigurálhatja a hangszórórendszer beállításait.

Telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



Az alkalmazás a következő műveletek és beállítások elvégzését teszi lehetővé.

- A hangszórórendszer kezdeti beállításai
- Műveletek, például a hangerő beállítása, a bemenet kiválasztása stb.
- A hangszórórendszer beállításainak módosítása a kívánt értékekre
- Az opcionális hátsó hangszórók és/vagy mélynyomó csatlakoztatása és a kezdeti beállítások elvégzése
- A hangszórórendszer szoftverének frissítése a legújabb verzióra
- A támogatási információk és a legújabb frissítés információinak megtekintése

A mellékelt távvezérlő csak a tartalmak megtekintésekor gyakran használt műveletek és beállítások elvégzésére használható.


Kapcsolódó témák

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)

Sound Bar
HT-S2000

A hangszórórendszerhez csatlakoztatható eszközök

A hangszórórendszer támogatja az objektumalapú hangformátumokat, amilyen például a Dolby Atmos és a DTS:X.

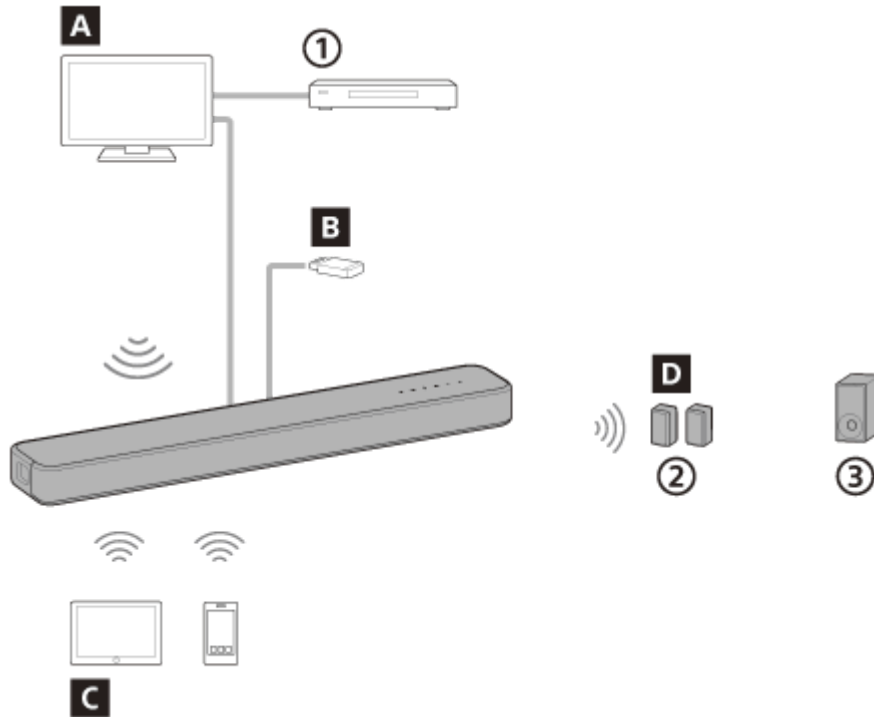

- ① Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.
- ② Hátsó hangszórók
- ③ Mélynyomó

A TV

Egy TV hangjának a hangszórórendszerrel való hallgatásához a hangszórórendszert és a TV-t HDMI-kábellel vagy BLUETOOTH használatával kell csatlakoztatni.

[A tv hangjának hallgatása](#)

[Mire használható a BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatott TV?](#)

B USB-eszköz (csak az USB (USB-) porttal rendelkező típusok)

Lejátszhat USB-eszközön tárolt zenefájlokat a hangszórórendszerrel, ha csatlakoztatja az USB-eszközt a hangrendszer USB (USB-) portjához.

[USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az USB \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

C Mobileszköz

A „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással végezheti el a hangszórórendszer műveleteit és beállításait.

Mobileszközök hangját is hallgathatja a hangszórórendszerrel, ha csatlakoztatja a hangszórórendszert és a mobileszközt a BLUETOOTH használatával.

[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott mobileszköz párosításával](#)

D Opcionális hangszórók


Az alkalmazással működtetheti az opcionális hátsó hangszórókat/mélynyomót.

A támogatott opcionális hangszórókról a Sony honlapján tájékozódhat.

Sound Bar
HT-S2000

Rúdhangszóró

A készülék eleje

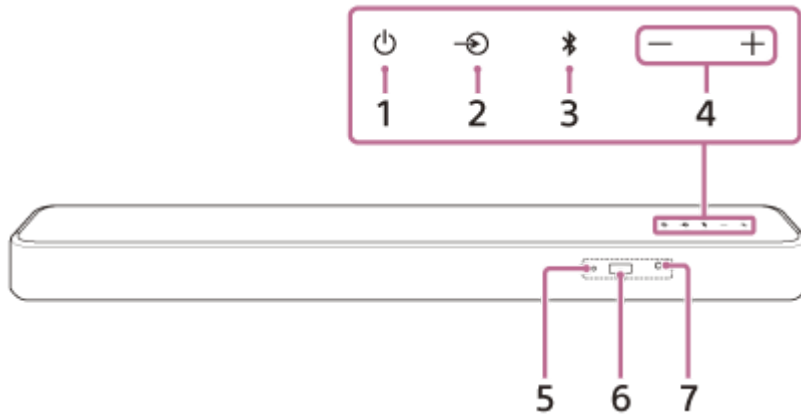

1. (Bekapcsoló)

Bekapcsolja a hangszórórendszert. Ha akkor koppint, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti módba állítja azt.

2. (Input)

Kiválasztja a bemenetet a hangszórórendszeren történő lejátszáshoz.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volume)

5. BLUETOOTH jelzőfény


- Egymás után kétszer kéken villog: BLUETOOTH-párosítási készenléti állapot alatt.
- Kéken villog: Próbálkozás BLUETOOTH-kapcsolat létesítésére.
- Kéken világít: A BLUETOOTH-kapcsolat létrejött.

6. Az elülső panel kijelzője

7. Távvezérlő érzékelője

A hangszórórendszer működtetéséhez mutasson a távvezérlővel a rúdhangszóró távvezérlő-érzékelőjére.

Hátulnézet

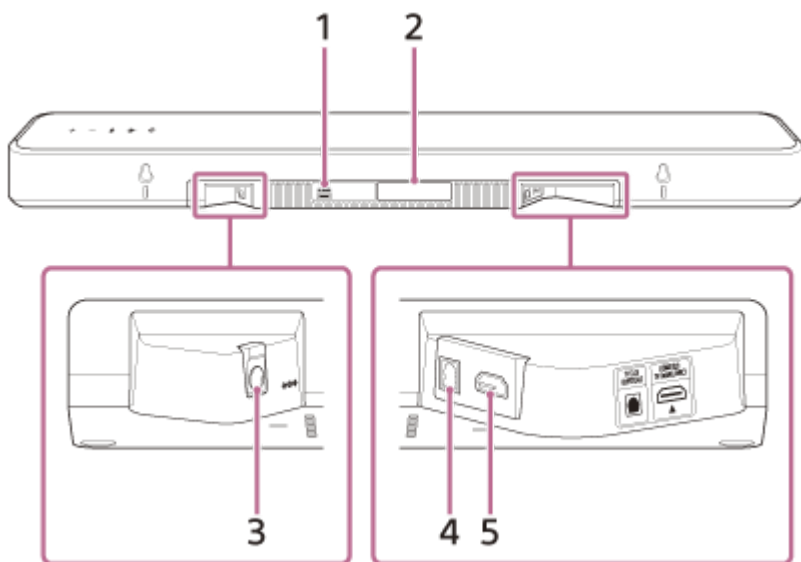

1. USB (USB-) port

FOR SERVICE-port

A port típusa az adott országtól/régiótól függően változó.

2. Infravörös jelismétlő

A TV távvezérlőjének távoli jelét továbbítja a TV-re.

3. DC IN csatlakozó

4. TV IN (OPTICAL) aljzat


5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzat

Csatlakoztassa a készüléket egy HDMI-kábellel egy HDMI-bemeneti csatlakozóval rendelkező televízióhoz. A hangszórórendszer eARC- és ARC-kompatibilis. Az ARC funkció a tv hangját annak HDMI-csatlakozóján keresztül továbbítja egy AV-eszközre (amilyen például ez a hangszórórendszer) egy HDMI-kábelen keresztül. Az eARC az ARC kiterjesztett verziója, amely egy objektum audio- és többcsatornás LPCM-tartalmát is képes továbbítani, amire az ARC egyébként nem lenne képes.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás TV-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

Mellékelt távvezérlő

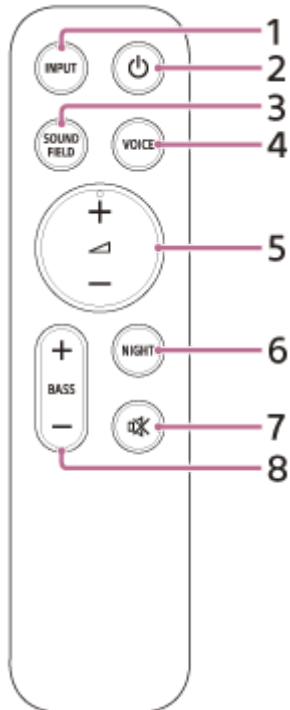

1. INPUT (Input)

Kiválasztja a bemenetet a hangszórórendszeren történő lejátszáshoz.
A gomb minden megnyomására a bemeneti forrás az alábbiak szerint változik.
[TV] – [BT] – [USB] (csak az USB (USB-) porttal rendelkező típusok) - [TV] ...

2. (Bekapcsoló)

A hangszórórendszer bekapcsolt és készenléti módja között vált.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer térhatású hanghatását.

4. VOICE (Voice mode)

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer beszédhang funkcióját.

5. (Volume) +(*)/-

Beállítja a hangszórórendszer hangerejét.

6. NIGHT (Night mode)

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer éjszakai módját.

7. (Némítás)

Ideiglenesen kikapcsolja a hangszórórendszer hangját.


8. BASS (Bass level) +/-

A csatlakoztatásakor beállítja a hangszórórendszer beépített mélynyomójának vagy opcionális mélynyomójának hangerejét.

* A (Volume) + felszínén egy kitapintható jelzés található. Ez a használat során tájékozási pontként használható.

A távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hangszórórendszer nem reagál a távvezérlő működtetésére, cserélje ki a távvezérlő két elemét újakra. Ehhez használjon R03 (AAA méretű) mangán elemeket.

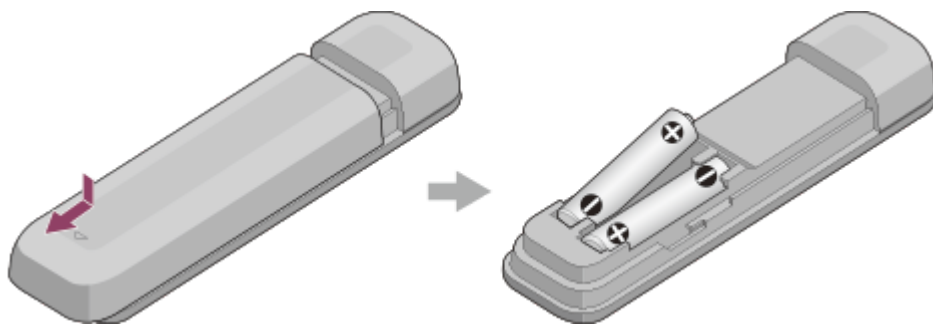

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)


Sound Bar
HT-S2000

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője

A következő műveleteket végezheti el a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

- **Lejátszási információk/bemenetváltó terület**

Az aktuálisan kiválasztott bemenet stb. a képernyő felső részén jelenik meg. A következő információk és műveletek jelennek meg, ha erre a területre koppint.

- Lejátszás metaadatai: A jelenleg lejátszott dal neve, az előadó, az album, a dal hossza stb.
- Streamelési információk: Bemeneti jel frekvenciája, bitsebesség, stb.
- Hangformátum: A bemeneti jel hangformátuma (Atmos, DTS stb.), a csatornák száma stb.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve
- A BLUETOOTH-eszköz lejátszási művelete
- Az USB-eszköz lejátszási művelete (csak az  (USB-) porttal rendelkező típusok)
- Bemenetválasztás

- **[ (Bekapcsoló)]**

Ha akkor koppint, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti módba állítja a hangszórórendszert.

- **[Night mode]**

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer éjszakai módját.

- **[Sound field]**

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer térhatású hanghatását.

- **[Voice mode]**

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer beszédhang funkcióját.

- **[Volume]**

Beállítja a hangszórórendszer hangerejét.

- **[Rear level]**

A hangszórórendszerhez való csatlakoztatáskor beállítja az opcionális hátsó hangszórók hangerejét.

- **[Bass level]**

A csatlakoztatásakor beállítja a hangszórórendszer beépített mélynyomójának vagy opcionális mélynyomójának hangerejét.

- **[Audio]**

Ha a hangszórórendszer Dolby Digital multiplex jelet vesz, akkor képes a multiplex hangzás megszóllaltatására.

- **[Settings]**

A hangszórórendszer beállításainak elvégzéséhez jelenítse meg a beállítási képernyőt.

Megjegyzés

- Ha a rendszer válasza akadozik, vigye közelebb az okostelefont a hangszórórendszerhez.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)


Sound Bar
HT-S2000

A rúdhangszóró felszerelése

A tv helyétől függően helyezze a rúdhangszórót egy polcra, például tv-állványra, vagy szerelje falra.


Felszerelés polcra/állványra

Szerelje fel a rúdhangszórót egy a TV előtti üres helyre.

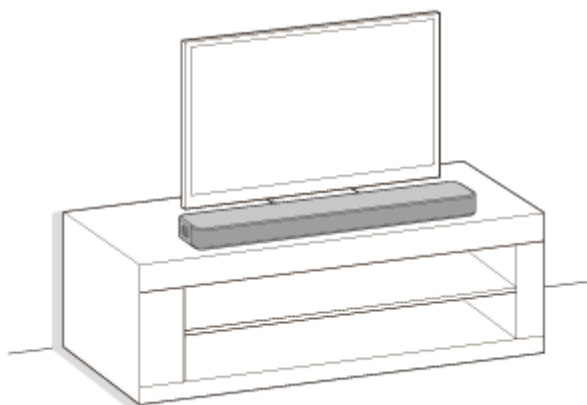

Felszerelés falra

Szerelje fel a rúdhangszórót a falra szerelt tv alá.

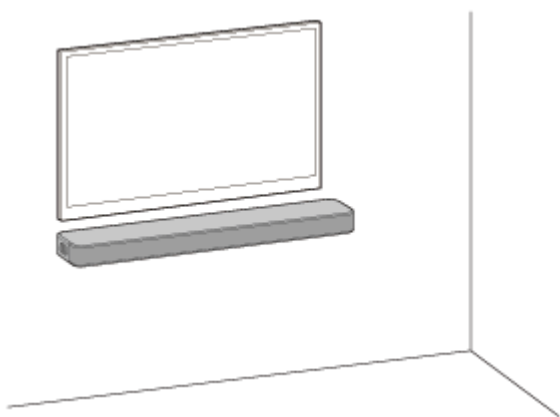


A rendszer beállítása opcionális mélynyomóval és/vagy hátsó hangszórókkal

Ha még nem kezdte meg a hangszórórendszer beállítását, a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással kezdje meg a beállítást. A beállítási folyamat során az alkalmazás végigvezeti az opcionális hangszóró csatlakoztatásán.

Ha már befejezte a hangszórórendszer beállítását, tekintse meg az alkalmazás [Speaker Connection] területét.

Ha az opcionális hangszórók hangja kihagy, ez a telepítési pozíció vagy a beállítás módosításával javítható.

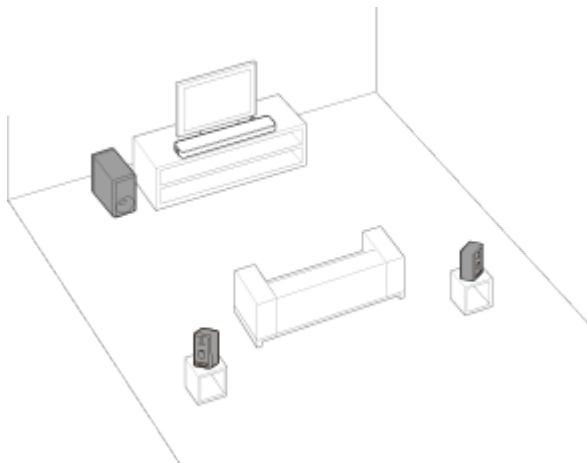

Megjegyzés


- A hangszórórendszer csatlakoztatása előtt húzza ki a tv hálózati tápkábelét a fali aljzathoz. Azután csatlakoztassa a hálózati tápkábelét a fali aljzathoz, hogy a tv-hez csatlakoztatta a hangszórórendszert.
- Ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- A rúdhangszóró hátulján szellőzőnyílások találhatók. Ne fedje le a szellőzőnyílásokat.

A rúdhangszóró felszerelése a falra

Megjegyzés

- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincsenek mellékelve). A fal anyagától függően károk keletkezhetnek a falban.
- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidalójában.
- Vízszintesen akassza fel a rúdhangszórót a megerősített falra.
- A felszerelést bízva a Sony viszonteladójára vagy egy alvállalkozóra, és a szereléskor ügyeljen a biztonságra.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a fal nem elegendő stabilitása, helytelen csavar használata, természeti csapások stb. miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.
- A rúdhangszóró biztonságos felakasztásához legalább két emberre van szükség.


- 1** Készítsen elő két csavart (nincsenek mellékelve), amelyek beleillenek a rúdhangszóró hátoldalán lévő, a falra szerelésre szolgáló furatokba.

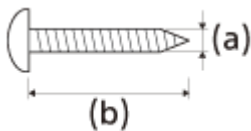

(a) 4 mm

(b) Több mint 30 mm


A rúdhangszóró hátlapján található furat

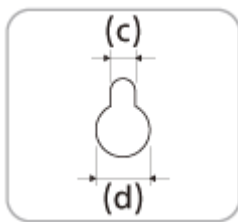

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2** Igazítsa a „FALRA SZERELÉSI SABLON” (mellékelve) sablonra nyomtatott „↑① TV KÖZÉPVONALA” jelölés feletti függőleges vonalat a tv szélességének középvonalához.

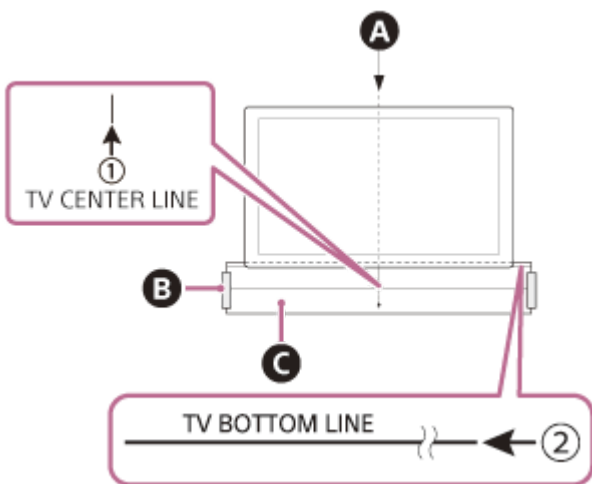

- A** A TV középvonala
- B** Ragasztószalag vagy hasonló
- C** FALRA SZERELÉSI SABLON

3 Igazítsa a FALRA SZERELÉSI SABLON-ra nyomtatott „ ←**2** TV ALSÓ VONALA” jelölést a tv aljához, majd ragassza fel a FALRA SZERELÉSI SABLON-t a falra például valamilyen kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal.

4 Csavarja be szorosan az 1. lépésben előkészített csavarokat a „FALRA SZERELÉSI SABLON” elemre nyomtatott „ ←**3** CSAVAROZÁSI VONAL” jelölésen lévő csavarjeleknél.

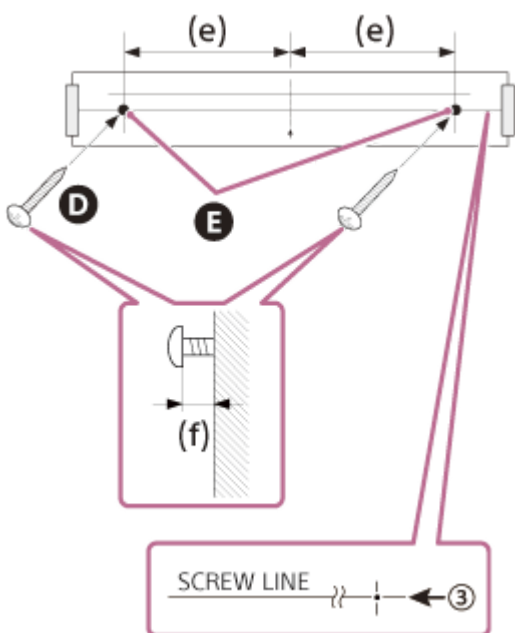


- D** Csavarok
- E** Jelölések
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm – 10,5 mm

5 Távolítsa el a FALRA SZERELÉSI SABLON lapot.

6 Csatlakoztassa a kábeleket a rúdhangszóróhoz.


1. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (mellékelve) a rúdhangszóró HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzatához.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet (mellékelve) a rúdhangszóró DC IN csatlakozójához.

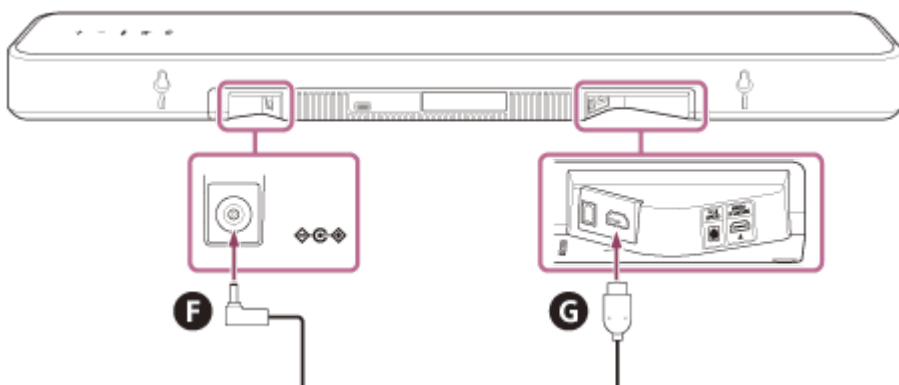

- F** Hálózati tápegység (mellékelve)
- G** HDMI-kábel (mellékelve)

7 Akassza a rúdhangszórót a csavarokra.

Igazítsa a rúdhangszóró hátulján lévő furatokat a csavarokhoz, majd akassza a készüléket a két csavarra.

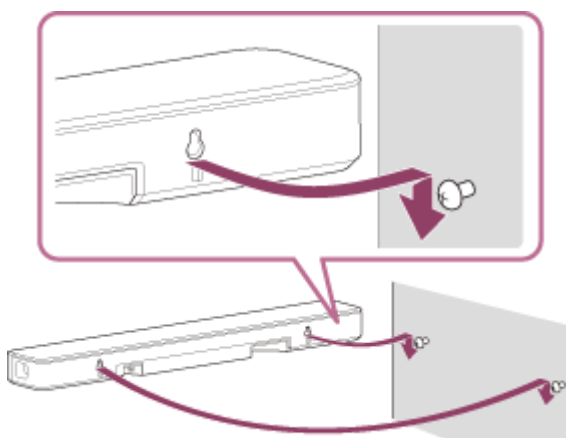

8 Csatlakoztassa a rúdhangszóróhoz csatlakoztatott HDMI-kábelt (mellékelve) a tv eARC/ARC HDMI-bemeneti aljzatához.

9 Csatlakoztassa a rúdhangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápegységet (mellékelve) hálózati tápkábelét a fali aljzathoz.

Megjegyzés

- Ha a tv nem kompatibilis az eARC/ARC funkcióval, csatlakoztasson egy optikai digitális kábelt (nincs mellékelve) is a HDMI-kábel mellett (mellékelve).
- Amikor a falra ragasztja, alaposan simítsa ki a falon a FALRA SZERELÉSI SABLON elemet.
- A rúdhangszórót a tv-től legalább 70 mm távolságra szerelje fel.
- Akassza fel a rúdhangszórót úgy, hogy a rúdhangszóró alja legalább 3 cm-es távolságra legyen a padlótól.

Az opcionális hangszóró felszerelése a falra

Lásd az opcionális hangszórók kezelési útmutatójában.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás TV-hez](#)

Csatlakozás TV-hez

Győződjön meg arról, hogy a tv kompatibilis az eARC/ARC funkcióval

Ha a tv-n egy „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat található

Tekintse meg az [„eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása”](#) című szakaszt.



Ha a tv-n nincs „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat


Tekintse meg a [„Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása”](#) című szakaszt.



eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

1. Csatlakozás tv-hez.

Kösse össze a tv-n található HDMI-aljzatot – amely kompatibilis az eARC/ARC funkcióval – a hangszórórendszeren található HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzattal a HDMI kábel használatával (mellékelve).

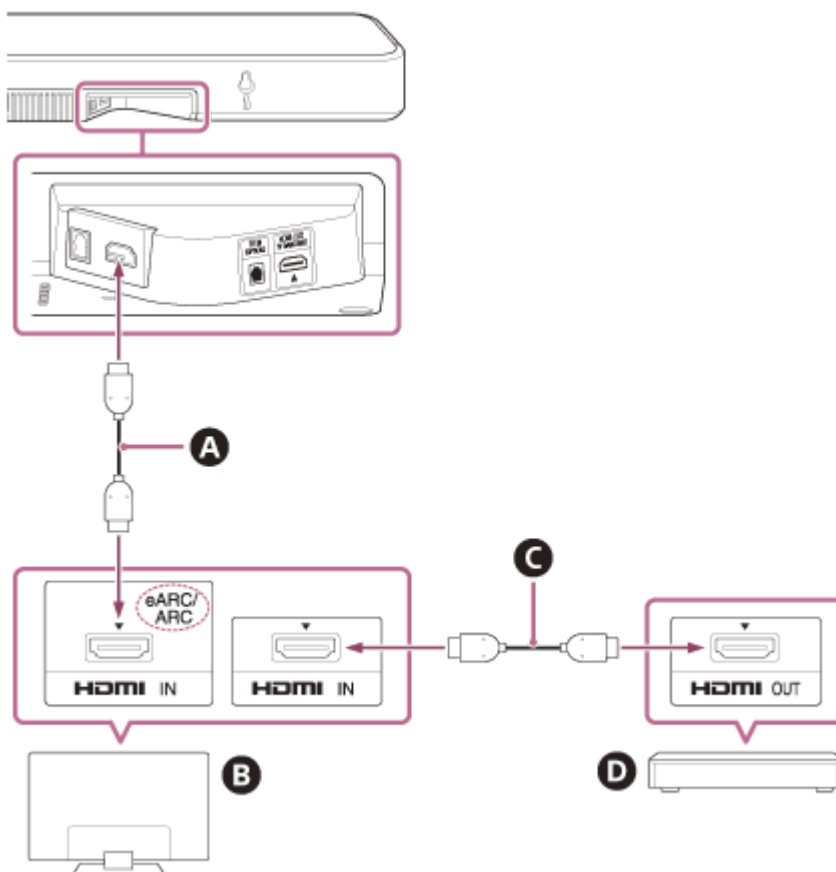

- A** HDMI-kábel (mellékelve)
- B** TV
- C** HDMI-kábel (nincs mellékelve)
- D** Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.

A külső eszközöket (például Blu-ray Disc-lejátszót, dekódert, kábeldekódert, műholdvevőt, játékkonzolt stb.) HDMI-kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv-hez.

2. Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.

A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.

3. Az eARC engedélyezése a hangszórórendszeren és a tv-n.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott tv eARC/ARC-kompatibilis, elérhető az eARC funkció.

A tv-hez csatlakoztatott külső eszközön lejátszott jobb minőségű hangformátumok, például Dolby Atmos lejátszásához győződjön meg arról, hogy a hangszórórendszeren és a tv-n engedélyezve van az eARC beállítás.


- A tv eARC-beállítása: tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.
- A hangszórórendszer eARC-beállítása: a beállítást az alapértelmezett beállítás engedélyezi.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- Engedélyezze a TV-n a HDMI-vezérlési funkciót. Ha a TV-n nincs engedélyezve a HDMI-vezérlés funkció, akkor a TV hangja nem lesz hallható a hangszórórendszeren.
- Egyes funkciók a tv-n az eARC funkció engedélyezésekor korlátozva lehetnek. Tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.

Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

1. Kösse össze a tv-n található HDMI bemeneti aljzatot a hangszórórendszeren található HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzattal a HDMI-kábel használatával (mellékelve).
2. Egy optikai digitális kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv optikai digitális kimeneti aljzatát a hangszórórendszer TV IN (OPTICAL) aljzatához.
3. Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.
A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.

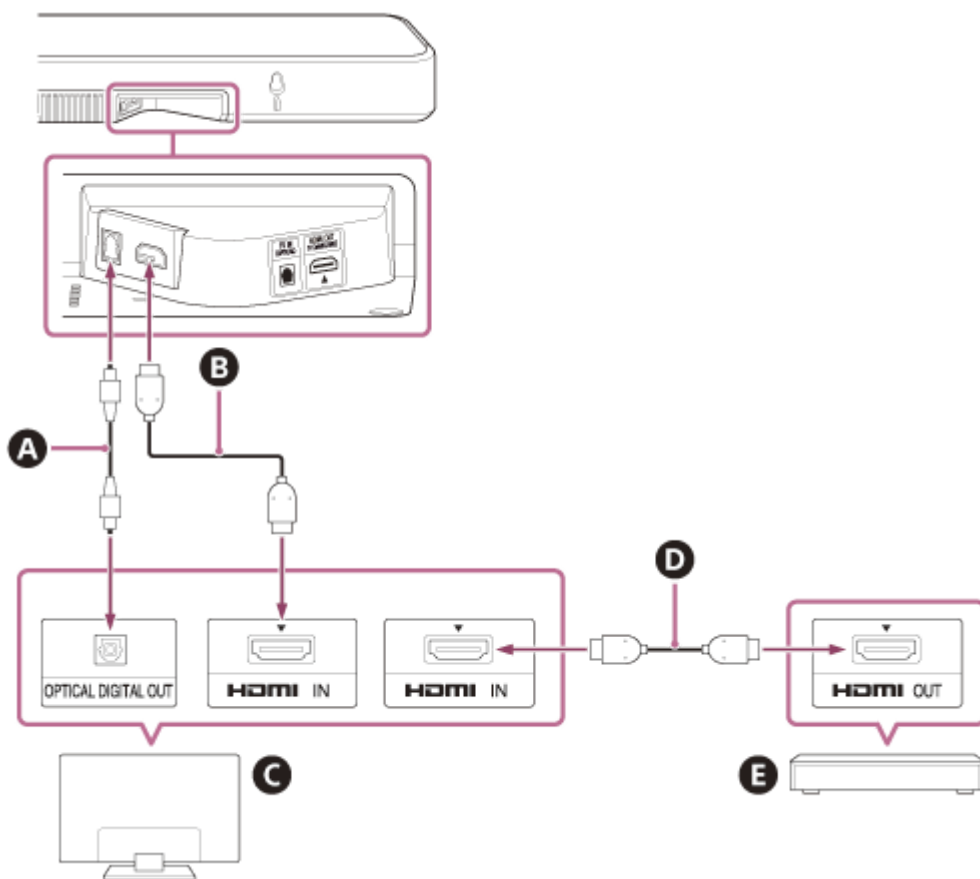

- A** Optikai digitális kábel (nincs mellékelve)
- B** HDMI-kábel (mellékelve)
- C** TV
- D** HDMI-kábel (nincs mellékelve)
- E** Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.

A külső eszközöket (például Blu-ray Disc-lejátszót, dekódert, kábeldekódert, műholdvevőt, játékkonzolt stb.) HDMI-kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv-hez.

Megjegyzés


- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- A dugasz alakjának és a hangszórórendszer, valamint a tv csatlakozójának ellenőrzésével a megfelelő irányban csatlakoztassa az optikai digitális kábelt. Ha a dugaszt a helytelen irányban erővel illeszti be, akkor a csatlakozó és a dugasz károsodhatnak.

Kapcsolódó témák

- [\[HDMI Settings\]](#)

Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet (mellékelve) és a hálózati tápkábelt (mellékelve) a rúdhangszóró DC IN csatlakozójához, majd csatlakoztassa a fali aljzathoz.

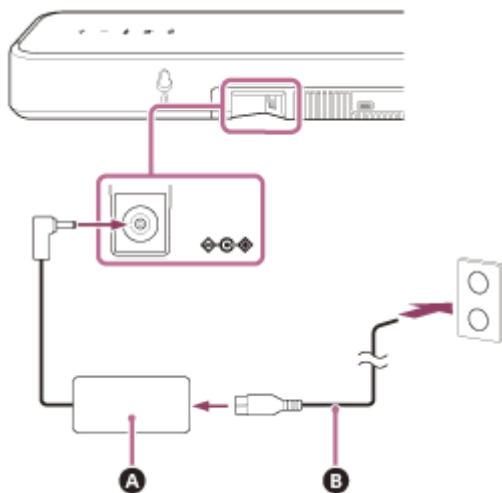

- A** Hálózati tápegység (mellékelve)
- B** Hálózati tápkábel (mellékelve)

Sound Bar
HT-S2000

A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással

A hangszórórendszer beállításához használja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást.

1 Ellenőrizze, hogy a rúdhangszóró csatlakoztatva van-e a tv-hez, és hogy a rúdhangszóró csatlakoztatva van-e a tápellátáshoz.

2 Töltse le és telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



3 Indítsa el az alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A rúdhangszóró felszerelése](#)
- [A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)
- [Csatlakozás TV-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

Sound Bar
HT-S2000

A tv hangjának hallgatása

Végezze el a következőket az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

- 1 **Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre a képernyő felső részén, hogy a bemenetet a [TV] beállításra váltsa.**
- 2 **A hangerő beállítása.**


Működtetés a mellékelt távvezérlővel

1. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [TV] felirat az elülső panel kijelzőjén.
2. A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Ha a tv egyszerre a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- és TV IN (OPTICAL)-aljzathoz is csatlakoztatva van, a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzat bemenetének lesz prioritása.
- A mélynyomó basszusok vagy alacsony frekvenciájú hangok lejátszására alkalmas. Ha a bemeneti forrás, például TV programok, nem nagyon tartalmaznak basszushangot, előfordulhat, hogy nehezen hallható a mélynyomóból jövő basszushang.

Tipp

- A tv-bemenetet a rúdhangszóró  (Input) gombjának megnyomásával is kiválaszthatja.

Sound Bar
HT-S2000

A hangminőség beállítása

A következő hangminőség-beállítási műveletek elvégezhetők az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlőn.

Működtetés az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén

- **[Night mode]**
Tiszta hangzás akár éjszaka, alacsony hangerő mellett is, minimális minőségromlással és jól érthető párbeszédekkel.
- **[Sound field]**
A hang kibocsátása térhatású hangzással történik. Ez a beállítás térhatású hangot biztosít.
- **[Voice mode]**
A párbeszédnek könnyebben hallhatóvá tehető a párbeszéd tartomány növelésével.

Működtetés a mellékelt távvezérlőn

A mellékelt távvezérlő gombjának minden egyes megnyomásakor a beállítás megváltozik, és megjelenik az elülső panel kijelzőjén.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
A hang kibocsátása térhatású hangzással történik. Ez a beállítás térhatású hangot biztosít.
[SF.ON]: A hangzásoképfunkció be van kapcsolva.
[SF.OFF]: A hangzásoképfunkció ki van kapcsolva.
- **VOICE (Voice mode)**
A párbeszédnek könnyebben hallhatóvá tehető a párbeszéd tartomány növelésével.
[Vo.ON]: A beszédhang üzemmód funkciója be van kapcsolva.
[Vo.OFF]: A beszédhang üzemmód funkciója ki van kapcsolva.
- **NIGHT (Night mode)**
Tiszta hangzás akár éjszaka, alacsony hangerő mellett is, minimális minőségromlással és jól érthető párbeszédekkel.
[N.ON]: Az éjszakai mód funkciója be van kapcsolva.
[N.OFF]: Az éjszakai mód funkciója ki van kapcsolva.

Megjegyzés


- A hangszórórendszer kikapcsolásakor az éjszakai mód funkciója automatikusan kikapcsol.

Sound Bar
HT-S2000

Mire használható a BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatott TV?

BLUETOOTH funkcióval rendelkező Sony TV(*) használata esetén a tv vagy az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszköz hangjának lejátszásához vezeték nélkül is csatlakoztathatja a tv-t és a hangszórórendszert a BLUETOOTH funkció segítségével.

* A TV-nek kompatibilisnek kell lennie a BLUETOOTH A2DP-profiljával (Advanced Audio Distribution Profile).

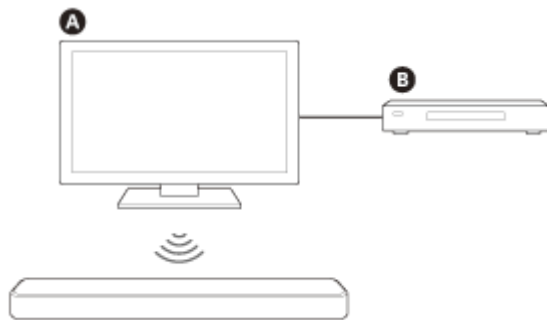

A Sony TV

B Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.

Megjegyzés

- Ha a hangszórórendszer a BLUETOOTH funkcióval van csatlakoztatva a tv-hez, akkor a hangszórórendszert csak a tv vagy a tv-hez csatlakoztatott eszköz hangjának lejátszásához lehet használni.
A hangszórórendszer összes funkciójának használatához a hangszórórendszert a HDMI-kábellel (mellékelve) kell csatlakoztatni a tv-hez.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

Sound Bar
HT-S2000

A TV hangjának hallgatása a hangszórórendszer és a TV vezeték nélküli csatlakoztatásával

Párosítania kell a hangszórórendszert és a TV-t a BLUETOOTH funkcióval.

A párosítás az az eljárás, amelynek során a BLUETOOTH-eszközök előre regisztrálják egymás adatait a vezeték nélküli kapcsolódáshoz.

1 Kapcsolja be a TV-t.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.

A [Bluetooth]-bemenetre való átváltással a hangszórórendszer belép a párosítási módba.

3 A tv-n keresse meg a hangszórórendszert a párosítási művelet végrehajtásával.

A tv által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a tv képernyőjén látható.

A BLUETOOTH-eszköz tv-vel való párosításának elvégzésével kapcsolatos részletekért lásd a tv kezelési útmutatóját.

4 Válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a BLUETOOTH-eszközöknek a tv képernyőjén látható listájából, és regisztrálja egymással a hangszórórendszert és a tv-t.

5 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a tv csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH funkció használatával.


6 Válassza ki programot vagy az eszköz bemenetét a TV távvezérlőjével.

A TV képernyőjén megjelenő képhez tartozó hang a hangszórórendszerből hallható.

7 A hangerőrendszer hangerejét a TV távvezérlőjével szabályozhatja.

A TV távvezérlőjének némítás gombjával ideiglenesen elnémíthatja a hangot.

Működtetés a rúdhangszóróval

1. Kapcsolja be a TV-t.
2. Érintse meg a  (BLUETOOTH) elemet kb. 2 másodpercig.
3. Győződjön meg róla, hogy a rúdhangszórón lévő BLUETOOTH jelzőfény kettőt villan kéken, és a [PAIRING] felirat megjelenik az elülső panel kijelzőjén.
4. A tv-n keresse meg a hangszórórendszert a párosítási művelet végrehajtásával.
5. Válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a BLUETOOTH-eszközöknek a tv képernyőjén látható listájából, és regisztrálja egymással a hangszórórendszert és a tv-t.
6. Győződjön meg róla, hogy a rúdhangszórón lévő BLUETOOTH jelzőfény kéken világít, és a [BT] felirat megjelenik az elülső panel kijelzőjén, miután megjelent a csatlakoztatott eszköz neve.
7. Válassza ki programot vagy az eszköz bemenetét a TV távvezérlőjével.

8. A hangerőrendszer hangerejét a TV távvezérlőjével szabályozhatja.

A BLUETOOTH funkció csatlakozási állapotának ellenőrzése

Állapot	BLUETOOTH jelzőfény
Párosítási készenléti állapot alatt	Egymás után kettőt villan kéken
Próbálkozás a kapcsolat létesítésére	Kéken villog
A kapcsolat létrejött	Kéken világít

Megjegyzés

- Ha a tv hangja nem szól a hangszórórendszerből, válassza ki a [Bluetooth]-bemenetet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén. Ellenőrizze, mi látható az elülső panel kijelzőjén, illetve hogyan viselkednek a rúdhangszóró jelzőfényei, majd tegye az alábbiak valamelyikét.
 - A BLUETOOTH jelzőfénye kétszer felvillan kéken, és az elülső panel kijelzőjén a [PAIRING] állapot látható: párosítsa a tv-t.
 - Megjelenik a [TV] felirat az elülső panel kijelzőjén: hajtsa végre a lépéseket a legelejtől.
- Ha a párosítás sikertelen, próbálja meg a következőket a tv-n.
 - Fogadja el a párosítási kérést.
 - Ha a tv-n elérte a párosítható eszközök maximális száma, távolítsa el a szükségtelen eszközöket.
 - A hangszórórendszer alaphelyzetbe állítása esetén törölje a tv-n a hangszórórendszer párosítására vonatkozó információkat, és végezze el újra a párosítást.

Tipp

- Ha nincs párosított mobileszköz (például közvetlenül a hangszórórendszer megvásárlása után), akkor a hangszórórendszer már rögtön a [Bluetooth]-bemenet kiválasztásakor párosítási üzemmódba lép.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Sound Bar
HT-S2000

A párosított TV hangjának hallgatása

1 Kapcsolja be a TV-t.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott legutóbbi BLUETOOTH-eszköz egy tv, akkor a hangszórórendszer automatikusan csatlakozik a tv-hez.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután működtesse a tv-t, és csatlakoztassa a „HT-S2000” eszközhöz.

3 Válassza ki programot vagy az eszköz bemenetét a TV távvezérlőjével.

A TV képernyőjén megjelenő képhez tartozó hang a hangszórórendszerből hallható.

4 A hangerőrendszer hangerejét a TV távvezérlőjével szabályozhatja.

A TV távvezérlőjének némítás gombjával ideiglenesen elnémíthatja a hangot.

Működtetés a mellékelt távvezérlővel

1. Kapcsolja be a TV-t.
2. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [BT] felirat az elülső panel kijelzőjén.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott legutóbbi BLUETOOTH-eszköz egy tv, akkor a hangszórórendszer automatikusan csatlakozik a tv-hez, és a rúdhangszórón kéken világítani kezd a BLUETOOTH jelzőfénye.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután működtesse a tv-t, és csatlakoztassa a „HT-S2000” eszközhöz.

3. Válassza ki programot vagy az eszköz bemenetét a TV távvezérlőjével.
4. A hangerőrendszer hangerejét a TV távvezérlőjével szabályozhatja.

Tipp

- Ha a hangszórórendszer és a tv között nem él a BLUETOOTH-kapcsolat, válassza ki a tv-n a „HT-S2000” elemet.
- A hang esetleges késésén azzal javíthat, ha a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] beállítást [Priority on Stable Connection] értékre állítja az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A tv leválasztása

Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét.

- Tiltsa le a tv BLUETOOTH funkcióját.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy a tv-t.

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

5-045-384-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott mobilkészíték párosításával

A BLUETOOTH funkció használatához előbb a hangszórórendszer és a mobilkészíték párosítását kell elvégeznie. A párosítás az az eljárás, amelynek során az eszközök előre regisztrálják egymás adatait a vezeték nélküli kapcsolódáshoz.

- 1 Kapcsolja be a mobilkészítéket.**
- 2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.**

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.
A [Bluetooth]-bemenetre való átváltással a hangszórórendszer belép a párosítási módba.
- 3 A mobilkészítéken keresse meg a hangszórórendszert a párosítási művelet végrehajtásával.**


A mobilkészíték által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a mobilkészíték képernyőjén látható.
A BLUETOOTH-eszközök mobilkészítékkel való párosításával kapcsolatban részletes információt a mobilkészíték kezelési útmutatójában olvashat.
- 4 Válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a mobilkészíték képernyőjén látható eszközlistából, és regisztrálja egymáshoz a hangszórórendszert és a mobilkészítéket.**

Ha hozzáférési kulcs szükséges, írja be a „0000” kulcsot.
- 5 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a mobilkészíték csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH funkció használatával.**
- 6 Indítsa el a hanglejátszást a csatlakoztatott mobilkészíték zenei alkalmazásával.**

Hang hallható a hangszórórendszerből.
- 7 A hangerő beállítása.**

A hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén vagy a zenelejátszó alkalmazásban állíthatja be.
Emellett elindíthatja és szüneteltetheti a tartalmak lejátszását az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a lejátszás ikonra koppintva.

Működtetés a rúdhangszóróval

1. Kapcsolja be a mobilkészítéket.
2. Érintse meg a  (BLUETOOTH) elemet kb. 2 másodpercig.
3. Győződjön meg róla, hogy a rúdhangszórón lévő BLUETOOTH jelzőfény kettőt villan kéken, és a [PAIRING] felirat megjelenik az elülső panel kijelzőjén.
4. A párosítási művelet végrehajtásával a mobilkészítéken keresse meg a hangszórórendszert.
5. Válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a mobilkészíték képernyőjén látható eszközlistából, és regisztrálja egymáshoz a hangszórórendszert és a mobilkészítéket.

6. Győződjön meg róla, hogy a rúdhangszórón lévő BLUETOOTH jelzőfény kéken világít, és a [BT] felirat megjelenik az elülső panel kijelzőjén, miután megjelent a csatlakoztatott eszköz neve.
7. Indítsa el a hanglejátszást a csatlakoztatott mobilkészítők zenei alkalmazásával.
8. A hangerő beállítása.

A BLUETOOTH funkció csatlakozási állapotának ellenőrzése

Állapot	BLUETOOTH jelzőfény
Párosítási készenléti állapot alatt	Egymás után kettőt villan kéken
Próbálkozás a kapcsolat létesítésére	Kéken villog
A kapcsolat létrejött	Kéken világít

Megjegyzés

- Ha a párosítás sikertelen, próbálja meg a következőket a mobilkészítőn.
 - Fogadja el a párosítási kérést.
 - Ha a mobilkészítőn elérte a párosítható eszközök maximális száma, távolítsa el a szükségtelen eszközöket.
 - A hangszórórendszer alaphelyzetbe állítása esetén törölje a mobilkészítőn a hangszórórendszer párosítására vonatkozó információkat, és végezze el újra a párosítást.

Tipp

- Ha nincs párosított mobilkészítő (például közvetlenül a hangszórórendszer megvásárlása után), akkor a hangszórórendszer már rögtön a [Bluetooth]-bemenet kiválasztásakor párosítási üzemmódba lép.
- Végezzen párosítást a második és további mobilkészítők esetében.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Sound Bar
HT-S2000

Zene hallgatása párosított eszközzel

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a mobilkészítményen.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután működtesse a hangszórórendszerhez csatlakoztatni kívánt mobilkészítményt, és válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatni kívánt eszköz kiválasztásánál.

3 Indítsa el a hanglejátszást a csatlakoztatott mobilkészítmény zenei alkalmazásával.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

4 A hangerő beállítása.

A hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén vagy a zenelejátszó alkalmazásban állíthatja be.

Emellett elindíthatja és szüneteltetheti a tartalmak lejátszását az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a lejátszás ikonra koppintva.

Működtetés a mellékelt távvezérlővel

1. Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a mobilkészítményen.
2. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [BT] felirat a hangszórórendszer elülső paneljének kijelzőjén.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott, és a rúdhangszórón kéken világitani kezd a BLUETOOTH jelzőfénye.

Ha nem tudja csatlakoztatni az 1. lépésben működtetett mobilkészítményt, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén. Ezután működtesse az 1. lépés során működtetett mobilkészítményt, és válassza ki a „HT-S2000” lehetőséget a BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatni kívánt eszköz kiválasztásánál.

3. Indítsa el a hanglejátszást a csatlakoztatott mobilkészítmény zenei alkalmazásával.
4. A hangerő beállítása.

Tipp

- Ha a hangszórórendszer és a mobilkészítmény között nem él a BLUETOOTH-kapcsolat, válassza ki a mobilkészítményen a „HT-S2000” elemet.
- A hang esetleges késésén azzal javíthat, ha a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] beállítást [Priority on Stable Connection] értékre állítja az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A mobilkészítmény leválasztása

Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét.

- Tiltsa le a BLUETOOTH funkciót a mobil eszközön.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy a mobil eszközt.


Kapcsolódó témák


- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

5-045-384-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

USB-eszközön tárolt zene hallgatása (csak az (USB-) porttal rendelkező típusok)

Lejátszhat zenefájlokat egy csatlakoztatott USB-eszköztől.

- 1 **Kapcsolja be a [Settings] – [System Settings] – [Using a USB drive to play music] beállítást az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.**
- 2 **Válassza ki bemenetként a [USB] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.**
- 3 **Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB-) porthoz.**

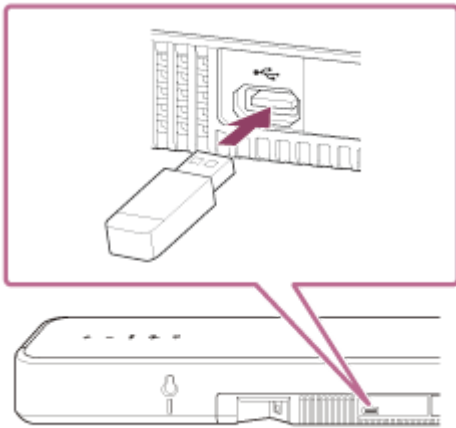


Az USB-eszközön tárolt zenefájlok lejátszása automatikusan elindul, és a zene a hangszórórendszeren keresztül lesz hallható.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Megjegyzés

- Az adatkárosodás és az USB-eszköz károsodásának megelőzése érdekében módosítsa a hangszórórendszer bemenetét az [USB] helyett valami más értékre, és ha az USB-lejátszási funkció leállt, csatlakoztassa az USB-eszközt a hangszórórendszerhez, vagy válassza le róla.

Tipp

- Az USB-bemenetet a mellékelt távvezérlőn az INPUT (Input) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
- Az USB-bemenetet a rúdhangszóró  (Input) gombjának megnyomásával is kiválaszthatja.





Kapcsolódó témák

- [Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az !\[\]\(a724a4a68298d6dff85fe378e838a60a_img.jpg\) \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása

A vezeték nélküli funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- Érintse meg a rúdhangszórón az  (Input) és a  (BLUETOOTH) gombot, és tartsa őket lenyomva körülbelül 5 másodpercig a BLUETOOTH és a vezeték nélküli LAN funkció kikapcsolásához. Az előlapi kijelzőn megjelenik a [BT POWER], majd az [OFF] felirat.
- Érintse meg ismét az  (Input) és a  (BLUETOOTH) gombot a rúdhangszórón, és tartsa rajta az ujját körülbelül 5 másodpercig a BLUETOOTH és a vezeték nélküli LAN funkció használatához. Az előlapi kijelzőn megjelenik a [BT POWER], majd az [ON] felirat.

Megjegyzés

- Ha a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva, nem hajthatja végre a következő műveleteket:
 - Párosítás és/vagy csatlakozás a BLUETOOTH-eszközzel.
 - Az opcionális hátsó hangszórók és/vagy mélynyomó csatlakoztatása.
 - A „Sony | BRAVIA Connect” használata.

Sound Bar
HT-S2000

A hangszórórendszer használata TV-vel összehangolva (HDMI-vezérlés funkció)

Ha egy HDMI-vezérlési funkcióval kompatibilis tv-t HDMI-kábellel csatlakoztat, összehangolhatja a hangszórórendszer és a tv működtetését, például be- és kikapcsolását vagy hangerőszabályzását.

A HDMI-vezérlés funkcióról

A HDMI-vezérlés funkciója az eszközök összehangolásával lehetővé teszi a HDMI- (High-Definition Multimedia Interface-) kábellel csatlakoztatott eszközök működtetését.

Bár ez a funkció a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis eszközökön működik, előfordulhat, hogy a nem a Sony által gyártott eszközök csatlakoztatásakor nem működik.

Felkészülés a használatra TV-vel való összehangolással

Engedélyezze a HDMI-vezérlési funkciót a hangszórórendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott tv-n.

A HDMI-vezérlési funkció alapértelmezett beállítás szerint engedélyezve van.

Tipp

- Amikor egy Blu-ray Disc-lejátszóhoz hasonló eszközt csatlakoztat HDMI-kábellel egy tv-hez, engedélyezze a HDMI-vezérlési funkciót.
- Egy TV vagy Blu-ray Disc-lejátszó HDMI-vezérlés funkciójának engedélyezéséhez tekintse meg a kezelési útmutatójukat.
- Ha engedélyezi a HDMI-vezérlés („BRAVIA” sync) funkciót egy Sony által gyártott TV használata közben, a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkcióját is automatikusan engedélyezi. A beállítás végrehajtása után a [DONE] felirat jelenik meg az elülső panel kijelzőjén.
- A hangszórórendszer HDMI-vezérlési funkciójának beállítását az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjének [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] területén módosíthatja.

Be- vagy kikapcsolás vagy hangerőszabályzás a TV távvezérlőjével

Amikor a TV távvezérlőjével be/ki kapcsolja a TV-t, vagy beállítja a hangerőt, a hangszórórendszer áramellátás művelete vagy hangerőbeállítása zárolásra kerül.



- A** TV
- B** TV távvezérlője

Be- és kikapcsolás összehangolása

A tv bekapcsolásakor a hangszórórendszer automatikusan bekapcsol. A tv kikapcsolásakor a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az előtt kapcsolja ki a hangszórórendszert, hogy kikapcsolná a TV-t, akkor lehetséges hogy a hangszórórendszer nem kapcsol be automatikusan amikor a következő alkalommal bekapcsolja a TV-t. Ebben az esetben hajtja végre a következő műveletet.
 - A TV menüben válassza ki hangkibocsátási eszközként a hangszórórendszert.
 - Sony TV használatakor bekapcsolt TV mellett kapcsolja be a hangszórórendszert.

Hangerőszabályzás

A TV hangja automatikusan a hangszórórendszerből érkezik. A hangszórórendszer hangerejét a TV távvezérlőjével állíthatja be.

5-045-384-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis TV készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA” funkcióval

A „BRAVIA” Sync egy, a Sony által kifejlesztett, a HDMI-vezérlés funkcióján alapuló kibővített funkció. „BRAVIA” Sync-kompatibilis eszközök, például tv vagy Blu-ray Disc-lejátszó eszköz HDMI-kábellel történő csatlakoztatásával az eszközöket egymással összehangolva használhatja.

A „BRAVIA” Sync használata

A „BRAVIA” Sync a Sony-készülék HDMI-vezérlés funkciójának engedélyezésével engedélyezhető.

A „BRAVIA” Sync funkcióval végezhető műveletek

A HDMI-vezérlés funkció

- Be- és kikapcsolás összehangolása
- Hangerőszabályzás
- Egygombos lejátszás funkció

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer használata TV-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Wireless Speaker Connection Settings]

Ezek az opcionális mélynyomó vagy hátsó hangszórók telepítésének és csatlakoztatásának beállításai. Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Wireless Speaker Connection Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

Vezeték nélküli hangszóró csatlakozásának ellenőrzése

Az alkalmazás képernyőjén ellenőrizheti a hangszórórendszerhez csatlakoztatott hangszórók csatlakozási állapotát.

[Automatic Link]

Automatikusan csatlakoztathatja az opcionális mélynyomót és hátsó hangszórókat a hangszórórendszerhez.

[Start Manual Link]

Manuálisan csatlakoztathatja az opcionális mélynyomót és hátsó hangszórókat a hangszórórendszerhez.

[Optimizing Connection Frequency]

Általában ajánlott engedélyezni ezt a beállítást. Ez a beállítás lehetővé teszi a jobb átviteli csatorna automatikus kiválasztását, amivel jobban kezelhető a vezeték nélküli interferencia. A beállítás letiltásával a vezeték nélküli kapcsolat frekvenciája rögzített lesz. Ha a hang akadozik, orvosolhatja a problémát ennek a beállításnak a letiltásával.

[Wireless Playback Quality]

Beállíthatja az opcionális mélynyomó és hátsó hangszórók vezeték nélküli lejátszási minőségét.

Sound Bar
HT-S2000

[Sound Settings]

Ezek a hangkimenet beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Sound Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Speaker positioning and volume level settings]

A lehető legjobb térhangzás érdekében beállíthatja, milyen messze van a hangszóró a hallgatótól, és megadhatja a hangerő szintjét.

[Sound Field Setting]

Kiválaszthatja a térhatású hangzás típusát. A kiválasztott hangzásképp hatásának optimalizálásához engedélyezze a hangzásképp (hatás) beállítást a mellékelt távvezérlőn vagy az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

[DSEE]

A hangszórórendszer a tömörített hangforrások magas tartományba eső hangjainak visszaállításával javítja a hangminőséget.

[Audio DRC]

Szűkítheti a zenesáv dinamikatartományát, hogy a csendesebb hangokat jobban lehessen hallani.

[DTS Dialog Control]

A DTS:X párbeszédszabályzó funkcióval kompatibilis tartalmak lejátszásakor szabályozható a párbeszéd hangereje, hogy kiemelkedjenek a háttérhangból, és jobban hallhassa őket zajos környezetben, például amikor filmet néz.

[A/V Sync]

Beállíthatja a kép és a hang közötti késleltetést.

[Automatically adjust volume]

Mérsékelheti a bemenő jel okozta hangerőváltozást. Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha egy tévéreklám hangereje nagyobb, mint a tévéműsoroké.

Kapcsolódó témák

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)

Sound Bar
HT-S2000

[HDMI Settings]

Ezek a HDMI beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [HDMI Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Control for HDMI]

Ha a HDMI-vezérlési funkció engedélyezve van, működtethet egymáshoz HDMI-kábellel csatlakoztatott készülékeket, és fogadhat ARC-hangot a tv felől.

[eARC]

eARC-kompatibilis tv csatlakoztatásakor ennek a funkciónak az engedélyezésével működtetheti az eARC funkciót. Ha egy ARC-kompatibilis (tehát nem eARC-kompatibilis) TV-t csatlakoztat, az ARC funkció ettől a beállítástól függetlenül működni fog.

Az eARC engedélyezésekor ellenőrizze a tv eARC funkcióra vonatkozó beállítását. A részleteket lásd a TV kezelési útmutatójában.

[TV audio input mode]

Kiválaszthatja a tv-től érkező hangbemenetet.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth Settings]

Elvégezheti a BLUETOOTH funkció részletes beállításait.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Bluetooth Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Bluetooth Connection Quality]

Beállíthatja a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét a hangszórórendszer használatával hallgatott mobileszközök hangjához.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

Sound Bar
HT-S2000

[System Settings]

Ezek a hangszórórendszer beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [System Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Auto Standby]

A hangszórórendszer automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha körülbelül 20 percig nem üzemelteti, és nincs bemeneti jel.

[Network/Bluetooth Standby]

A hangszórórendszer automatikusan bekapcsol, amikor olyan BLUETOOTH Classic-eszközhöz csatlakoztatja, amelyhez korábban már csatlakoztatva volt. Az alkalmazásban is bekapcsolhatja a hangszórórendszert.

[IR-Repeater]

A tv felől a hangszórórendszerhez érkező távvezérlési jeleket a rúdhangszóró hátsó része továbbítja a tv felé.

[Dimmer]

Módosíthatja az elülső panelen lévő kijelző fényerősségét. Ilyenkor az opcionális mélynyomó és hátsó hangszórók jelzőfényének fényerőssége is módosul.

[Using a USB drive to play music] (csak az (USB-) porttal rendelkező típusok)

Aktiválhatja az USB-lejátszási funkciót.

[System Information]

Megjelenítheti a hangszórórendszer-információkat, például a szoftververziót.

[Software License Information]

Megjelenítheti a szoftverlicenc-információkat.

Sound Bar
HT-S2000

[Easy Initial Setup]

A hangszórórendszer alapvető kezdeti beállításai és hangszóró-beállításai egyszerűen elvégezhetők. Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Easy Initial Setup] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[All Settings]

Megadhatja az alapvető kezdeti beállításokat, a hangszóró-beállításokat is beleértve.

[Speaker Connection]

Megadhatja a térhangzás környezethez való optimalizálásához szükséges alapvető beállításokat.

Sound Bar
HT-S2000

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a kábelek, például a hangszórórendszert a tv-hez vagy egyéb eszközökhöz csatlakoztató HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és stabilan és teljes mértékben be van-e helyezve a hátsó részbe.



2. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer szellőzőnyílásai nincsenek-e lefedve.



3. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, majd pár perc múlva csatlakoztassa újra.



4. Lépjen a Sony támogatási webhelyére a „Sony | BRAVIA Connect” menüjén keresztül, és keresse meg a probléma okát és megoldását, vagy keresse fel az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Állítsa alaphelyzetbe a hangszórórendszert.
A hangszórórendszer összes beállítása visszaáll az eredeti állapotra.



6. Ha bármelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony forgalmazót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Sound Bar
HT-S2000

A hangszórórendszer visszaállítása

Ha a hangszórórendszer még mindig nem működik megfelelően, és „[Hibaelhárítás](#)” üzenetet kapa következőképpen állíthatja alaphelyzetbe a hangszórórendszert.

Érintse meg egyszerre a rúdhangszóró  (bekapcsoló) és – (Volume) gombját, és tartsa rajtuk az ujját több mint 5 másodpercig.

A beállítások visszaállnak az eredeti állapotra.

Megjegyzés

- A visszaállítás miatt elveszhet az opcionális mélynyomóval és a hátsó hangszórókkal létesített kapcsolat. Ilyen esetben végezze el az alkalmazásban a [\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#) beállítást.

Kapcsolódó témák

- [\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Műszaki adatok

Sound Bar (HT-S2000)

Bemenet

TV IN (OPTICAL)

Kimenet

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

HDMI rész

Csatlakozó

„A” típusú (19 tűs)

Vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó szakasz

Kommunikációs rendszer

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenciasáv

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH szakasz

Kommunikációs rendszer

BLUETOOTH-specifikáció, 5.2-es verzió

Kimenet

BLUETOOTH Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 30 m ¹⁾

A regisztrálható eszközök maximális száma

9 eszköz: BLUETOOTH Low Energy (Sony | BRAVIA Connect csatlakoztatva)

9 eszköz: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott kodekek³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazások stb.

2) A szabványos BLUETOOTH-profilok jelzik az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját.

3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

4) A Subband Codec rövidítése

5) Az Advanced Audio Coding rövidítése

Elülső bal/elülső jobb/középső hangszóróra vonatkozó szakasz

Hangszóró

45 mm × 82 mm, kúp típusú

Hangszórórendszer

Akusztikus felfüggesztés

Beépített mélynyomóra vonatkozó szakasz

Hangszóró

45 mm × 82 mm, kúp típusú

Hangszórórendszer

Basszusreflex

Általános jellemzők

Teljesítményfelvétel

Be: 42,0 W

Ha a [Network/Bluetooth Standby] BE van kapcsolva: kevesebb mint 2,0 W

Ha a [Network/Bluetooth Standby] KI van kapcsolva: kevesebb mint 0,5 W

Méreték* (kb.) (szé/ma/mé)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* A kiálló részeket nem számítva

Tömeg (kb.)

3,7 kg

Vezeték nélküli jeladóra/vevőegységre vonatkozó szakasz

Kommunikációs rendszer

Vezeték nélküli hang specifikációja, 4.0-s verzió

Frekvenciasáv

5 GHz

Modulációs módszer

OFDM

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

Sound Bar
HT-S2000

Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok (csak az (USB-) porttal rendelkező típusok)

Formátum	Kiterjesztés
LPCM	.wav

Megjegyzés

- A fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítés körülményeitől és más feltételektől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy egyes számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy bizonyos fájlok esetén nem érhető el a gyors előre- vagy visszatekerés.
- A hangszórórendszer nem játszik le kódolt, például DRM tömörítésű fájlokat.
- A hangszórórendszer a névtől/metaadatoktól függő fájlokat/mappákat nem ismeri fel.
- Előfordulhat, hogy a hangszórórendszerrel egyes USB-eszközök nem használhatók.
- A hangszórórendszer felismeri a Mass Storage Class- (MSC) eszközöket (például a flash memóriákat).

Sound Bar
HT-S2000

Támogatott hangformátumok

A támogatott hangformátumok köre a bemenettől függően eltérhet. Az alábbi táblázatban a „○” szimbólum a támogatott, a „–” szimbólum pedig a nem támogatott hangformátumokat jelöli.

Formátum	TV bemenet (eARC)	TV bemenet (ARC)	TV bemenet (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Sound Bar
HT-S2000

Kereskedelmi védjegyek

A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A DSEE név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.

A HDMI™ és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A „BRAVIA” logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sound Bar
HT-S2000

Engedélyek

A Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio név és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. Készült a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett munkák. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A DTS szabadalmait itt találhatók: <http://patents.dts.com>. Készült a DTS, Inc. licence alapján. A DTS, DTS:X, Virtual:X név és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg. Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A hangszórórendszer bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a rendszer tápfeszültségével. A tápfeszültség a rúdhangszóró alján található adattáblán található meg.
- A mellékelt hálózati tápegység kizárólag ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más készülékekhez.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, teljesen húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból. A hálózati tápkábel kihúzásakor mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- A hálózati tápkábelt csak minősített szakszervizben szabad kicserélni.

Elhelyezés

- Ha a hangszórórendszerbe szilárd tárgy vagy folyadék kerül, akkor áramtalanítsa a hangszórórendszert, és a további használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
- A hangszórórendszert ne helyezze el hőforrás közelében, közvetlen napsütésnek, nagy pornak vagy rázkódásnak kitett helyen.
- Ennek a hangszórórendszernek a hangszórói nincsenek ellátva mágneses árnyékolással. Ne helyezzen mágneskártyákat a hangszórórendszerre vagy a közelébe.
- A TV-n kívül ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Rádióvevővel, tv-vel vagy videomagnóval való használatkor a hangszórórendszer zajt vagy torz képet okozhat. Ebben az esetben ezektől a készülékektől távol helyezze el a hangszórórendszert.
- Ne helyezze a hangszórórendszert erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak, például mikrohullámú sütők vagy nagy méretű hangszórók közelébe.
- A hangszórórendszer használat közben felmelegszik, de ez nem jelent hibát.
- A hangszórórendszert megfelelő szellőzésű helyen állítsa fel, így megelőzhető a túlmelegedés, és nő a hangszórórendszer élettartama.
- Ügyeljen arra, hogy ha a hangszórórendszert speciálisan kezelt (viaszozott, olajozott, polírozott stb.) padlón helyezi el, akkor a padló szennyeződhet vagy elszíneződhet.

A hangszórórendszer gondozása

- A hangszórórendszert száraz, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hangszórórendszert és minden egyéb BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.
- A hangszórórendszer a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők

függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatával kommunikál.

- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a BLUETOOTH-kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
 - A hangszórórendszerhez csatlakozó BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH szabványnak, előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
- A hangszórórendszerhez kapcsolt BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati környezettől függően zaj keletkezhet, vagy elnémulhat a hang.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.


Egyéb megjegyzések

- Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.
 - Amikor megpróbálja az internethez csatlakoztatni a hangszórórendszert, győződjön meg arról, hogy a megfelelő biztonsági beállításokkal konfigurált routert(*) használ.
- Biztonsági probléma esetén előfordulhat, hogy a hangszórórendszert rosszindulatú program (kártévő szoftver) támadja meg az interneten keresztül. Az adatai és digitális tulajdona fenyegetések, például adatkinyerés vagy -hamisítás áldozatává válhatnak. Emellett az is előfordulhat, hogy a hangszórórendszer észrevétlenül károsít más hálózati szolgáltatásokat.

* A router olyan eszköz, amely összeköttetést teremt az internetkapcsolat és a helyi hálózati kapcsolat között. Az alábbi router-típusok léteznek:

- Vezetékes router
- Router funkcióval rendelkező ADSL-modem
- router funkcióval rendelkező optikai hálózati egység (ONU)
- router funkcióval rendelkező Wi-Fi-hozzáférési pont
- Hálózati kapcsolattal rendelkező fali aljzat (**)

** Amennyiben nem biztos benne, hogy a fali aljzat rendelkezik-e router funkcióval, tájékozódjon a gondnoknál vagy az internetszolgáltatónál.

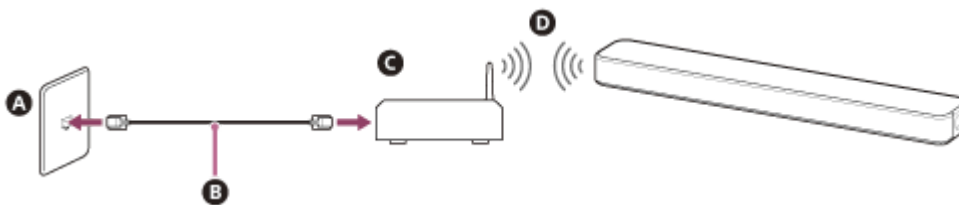

- A Fali LAN-csatlakozó**
- B LAN-kábel**
- C Router**
- D Vezeték nélküli LAN**

- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszórórendszerrel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Sound Bar
HT-S2000

Ügyféltámogatási webhely

Keresse fel az országának vagy régiójának megfelelő ügyféltámogatási webhelyet a következő esetekben.

- Ha kérdése van a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha problémát tapasztal a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha információra van szüksége a kompatibilis eszközökkel kapcsolatban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai ügyfelek számára:

<https://www.sony-asia.com/support>