# Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000



Model: YY2079C

# Instal aplikasi agar bisa menggunakan sistem speaker



Untuk menggunakan sistem speaker dengan semua fungsi yang tersedia dan peningkatan kinerja, perbarui perangkat lunak sistem speaker dan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" ke versi terbaru.

	ra Penggunaan/Komponen dan Kontrol			
Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker				
Perangkat yang Dapat Disambungkan ke Sistem Speaker				
Komponen dan Kontrol				
-	Bar Speaker			
-	Remote Control yang Disertakan			
- 1	Layar Remote Control di Aplikasi			

Konfigurasi Awal			
Memasang Sistem Speaker			
– <u>Memasang Bar Speaker</u>			
Memasang Bar Speaker di Dinding			
Menyambungkan ke TV			
Menyambungkan ke Stop Kontak AC			
Mengubah Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony   BRAVIA Connect"			
Mendengarkan Musik/Suara			
Mendengarkan Suara TV			
Mengatur Kualitas Suara			
Mendengarkan Suara TV Sony Menggunakan Fungsi BLUETOOTH®			
- <u>Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan Menyambungkan TV dengan Fungsi BLUETOOTH</u>			
- <u>Mendengarkan Suara TV dengan Menyambungkan Sistem Speaker dan TV Secara Nirkabel</u>			
Mendengarkan Suara TV yang Dipasangkan			
Mendengarkan Musik/Suara menggunakan Fungsi BLUETOOTH			
- <u>Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat Seluler yang Tersambung untuk Pertama Kali</u>			
Mendengarkan Musik dari Perangkat yang Terpasang			
Mendengarkan Musik di Perangkat USB (model dengan port 🖞 (USB) saja)			
Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel			
Menggunakan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV			
Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV (Fungsi Kontrol untuk HDMI)			
Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi Sinkronisasi "BRAVIA"			
Mengubah Pengaturan melalui Aplikasi			
[Wireless Speaker Connection Settings]			
[Sound Settings]			
[HDMI Settings]			
[Bluetooth Settings]			
[System Settings]			

Pemecahan Masalah
Pemecahan Masalah
Mengatur Ulang Sistem Speaker
Informasi Tambahan
<u>Spesifikasi</u>
Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB (model dengan port_ 🖞 (USB) saja)
Format Audio yang Didukung
Merek dagang
<u>Lisensi</u>
<u>Catatan Penggunaan</u>
Situs Web Dukungan Pelanggan

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker

Gunakan smartphone yang terinstal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk mengoperasikan dan mengonfigurasikan pengaturan di sistem speaker.

Instal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" di smartphone Anda.



Dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukan pengoperasian dan pengaturan berikut ini.

- Pengaturan awal sistem speaker
- Pengoperasian seperti penyesuaian volume, pemilihan input, dll.
- Mengubah pengaturan pada sistem speaker sesuai keinginan
- Menyambungkan subwoofer dan/atau speaker belakang opsional serta melakukan pengaturan awal
- Memperbarui perangkat lunak sistem speaker ke versi terbaru
- Memeriksa informasi dukungan dan pembaruan terbaru

Remote control yang disertakan hanya bisa digunakan untuk melakukan pengoperasian dan pengaturan yang sering digunakan saat menonton konten.

#### Topik yang Berhubungan


- Remote Control yang Disertakan
- Layar Remote Control di Aplikasi

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Perangkat yang Dapat Disambungkan ke Sistem Speaker

Sistem speaker mendukung format audio berbasis objek seperti Dolby Atmos dan DTS:X.

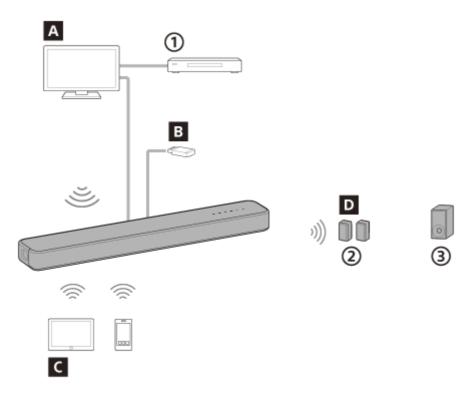

- ↑ Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.
- ② Speaker belakang
- (3) Subwoofer

#### A TV

Anda dapat mendengarkan suara TV dengan sistem speaker dengan menyambungkan sistem speaker dan TV dengan kabel HDMI atau fungsi BLUETOOTH.

Mendengarkan Suara TV

Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan Menyambungkan TV dengan Fungsi BLUETOOTH

#### B Perangkat USB (model dengan port 🌵 (USB) saja)

Anda dapat memutar file musik yang tersimpan di perangkat USB menggunakan sistem speaker dengan menyambungkan perangkat USB ke port  $\psi$  (USB) dari sistem speaker.

Mendengarkan Musik di Perangkat USB (model dengan port 🌵 (USB) saja)

#### **C** Perangkat seluler

Gunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk melakukan pengoperasian dan pengaturan sistem speaker.

Anda dapat mendengarkan suara perangkat seluler menggunakan sistem speaker dengan cara menyambungkan sistem speaker dan perangkat seluler melalui fungsi BLUETOOTH.

Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat Seluler yang Tersambung untuk Pertama Kali

## **D** Speaker opsional

Anda dapat mengoperasikan speaker belakang/subwoofer opsional dengan aplikasi.


Untuk speaker opsional yang didukung, konfirmasi di situs web Sony.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## **Bar Speaker**

## Depan

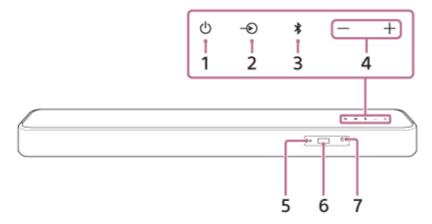

## 1. (<sup>1</sup>) (Daya)

Menyalakan sistem speaker. Jika diketuk saat sistem speaker menyala, speaker akan masuk ke mode siaga.

## 2. - (Input)

Memilih input untuk diputar di sistem speaker.

## 3. ★ (BLUETOOTH)

## 4. +/- (Volume)

## 5. Indikator BLUETOOTH


- Berkedip biru dua kali secara berulang-ulang: Saat status siaga pemasangan BLUETOOTH.
- Berkedip biru: BLUETOOTH sedang coba disambungkan.
- Menyala biru: Sambungan BLUETOOTH telah terjalin.

## 6. Layar panel depan

## 7. Sensor remote control

Arahkan remote control ke sensor remote control pada bar speaker untuk mengoperasikan sistem speaker ini.

## Belakang

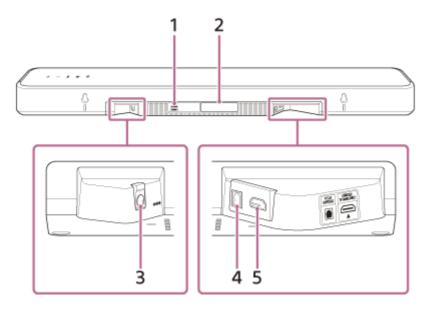

## 1. Port 🖞 (USB)

#### **Port FOR SERVICE**

Jenis port berbeda, tergantung negara/kawasan.

## 2. IR repeater

Mengirimkan sinyal jarak jauh dari remote control TV ke TV.

- 3. Terminal DC IN
- 4. Jack TV IN (OPTICAL)

## 5. Jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Menyambungkan TV yang memiliki jack input HDMI menggunakan kabel HDMI. Sistem speaker ini kompatibel dengan eARC dan ARC. ARC adalah fungsi yang mengirimkan suara TV ke perangkat AV, seperti sistem speaker dari jack HDMI TV melalui kabel HDMI. eARC adalah ekstensi dari ARC serta memungkinkan transmisi audio objek dan konten LPCM multi-saluran yang tidak dapat ditransmisikan menggunakan ARC.


## Topik yang Berhubungan

- Menyambungkan ke TV
- Menyambungkan ke Stop Kontak AC

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Remote Control yang Disertakan

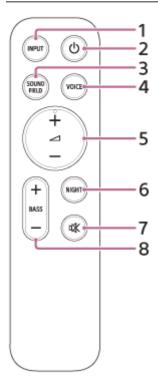

## 1. INPUT (Input)

Memilih input untuk diputar di sistem speaker.

Jika Anda menekan tombolnya, sumber input akan beralih seperti berikut ini.

[TV] - [BT] - [USB] (model dengan port ψ (USB) saja) - [TV] ...

#### 2. (l) (Daya)

Beralih mode menyala dan siaga di sistem speaker.

## 3. SOUND FIELD (Sound field)

Menyalakan dan mematikan efek suara surround di sistem speaker.

#### 4. VOICE (Voice mode)

Menyalakan dan mematikan fungsi mode voice di sistem speaker.

## 5. (Volume) +(\*)/-

Mengatur volume suara sistem speaker.

#### 6. NIGHT (Night mode)

Menyalakan dan mematikan fungsi mode malam di sistem speaker.

#### 7. (Mematikan suara)

Menonaktifkan suara sistem speaker untuk sementara.


#### 8. BASS (Bass level) +/-

Mengatur volume subwoofer bawaan di sistem speaker atau subwoofer opsional saat menyambungkannya.

\* (Volume) + memiliki titik timbul. Gunakan sebagai panduan saat pengoperasian.

## Tentang penggantian baterai remote control

Jika sistem speaker tidak merespons ketika remote control dioperasikan, ganti kedua baterainya dengan baterai baru. Gunakan baterai mangan R03 (ukuran AAA) untuk penggantian.

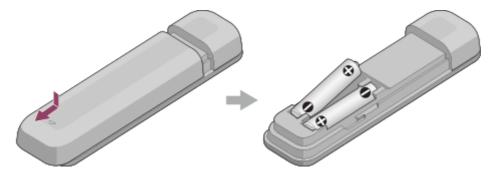

# Topik yang Berhubungan

Mengatur Kualitas Suara

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Layar Remote Control di Aplikasi

Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini di layar remote control aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

#### Area informasi pemutaran/peralihan input

Input, dll. yang saat ini dipilih akan ditampilkan di bagian atas layar. Informasi dan pengoperasian berikut ini ditampilkan dengan mengetuk area ini.

- Informasi meta pemutaran: Nama lagu, artis, album, durasi lagu, dll. yang sedang diputar.
- Info streaming: Frekuensi sinyal input, tingkat bit, dll.
- Format audio: Format audio sinyal input (Atmos, DTS, dll.), jumlah saluran, dll.
- Nama perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker
- Pengoperasian pemutaran perangkat BLUETOOTH
- Pemilihan input

#### • [ (¹) (Daya) ]

Jika diketuk saat sistem speaker menyala, sistem speaker akan masuk ke mode siaga.

#### [Night mode]

Menyalakan dan mematikan fungsi mode malam di sistem speaker.

#### [Sound field]

Menyalakan dan mematikan efek suara surround di sistem speaker.

#### [Voice mode]

Menyalakan dan mematikan fungsi mode voice di sistem speaker.

#### [Volume]

Mengatur volume suara sistem speaker.

#### [Rear level]

Mengatur volume speaker belakang opsional saat menyambungkannya ke sistem speaker.

#### [Bass level]

Mengatur volume subwoofer bawaan di sistem speaker atau subwoofer opsional saat menyambungkannya.

#### [Audio]

Anda dapat menikmati suara broadcast multiplex jika sistem speaker menerima sinyal broadcast multiplex Dolby Digital.

#### [Settings]

Anda dapat mengubah pengaturan sistem speaker dengan menampilkan layar pengaturan.

#### Catatan

Jika respons pengoperasian kurang baik, dekatkan smartphone ke sistem speaker.

#### Topik yang Berhubungan

Mengatur Kualitas Suara

## Petunjuk Penggunaan


Alat Pemutar Suara HT-S2000

## **Memasang Bar Speaker**

Letakkan bar speaker di atas rak, seperti meja TV, atau pasang di dinding, tergantung lokasi TV.


## Memasang di rak/stand

Pasang bar speaker di ruang kosong di depan TV.

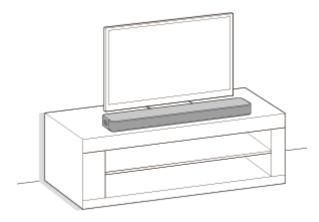

## Memasang di dinding


Pasang bar speaker di bawah TV yang dipasang di dinding.

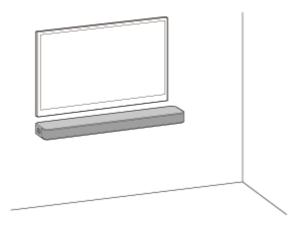

## Untuk menyiapkan subwoofer opsional dan/atau speaker belakang

Jika Anda belum mulai mengonfigurasi sistem speaker, gunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk memulai konfigurasi. Selama proses konfigurasi, aplikasi akan memandu Anda untuk menyambungkan speaker opsional. Jika sudah menyelesaikan konfigurasi sistem speaker, periksa [Speaker Connection] di aplikasi.

Jika suara dari speaker opsional tidak terdengar secara optimal, atasi dengan mengubah posisi pemasangan atau pengaturan.

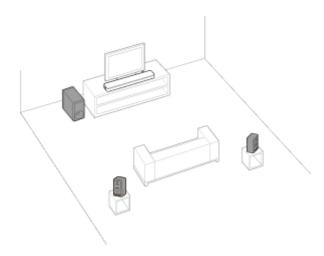

## Catatan

- Sebelum menyambungkan sistem speaker, putuskan sambungan kabel daya AC TV dari stopkontak AC. Colokkan kabel daya AC ke stopkontak AC setelah menyambungkan sistem speaker ke TV.
- Jangan meletakkan benda logam di dekat sistem speaker. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Ada lubang ventilasi di belakang bar speaker. Jangan menutupi lubang ventilasi.


## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Memasang Bar Speaker di Dinding


#### Catatan

- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Tergantung bahannya, dinding bisa rusak.
- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.
- Gantung bar speaker secara horizontal di dinding cor.
- Mintalah bantuan dealer Sony atau kontraktor berlisensi untuk melakukan pemasangan dan berhati-hatilah saat melakukan pemasangan.
- Sony tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan karena kesalahan pemasangan, dinding yang tidak cukup stabil, pemasangan sekrup yang kurang tepat, bencana alam, dll.
- Demi keselamatan, butuh dua orang atau lebih untuk menggantung bar speaker ini.
- Siapkan dua sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang dudukan dinding di belakang bar speaker.




- (a) 4 mm
- (b) Lebih dari 30 mm


Lubang di bagian belakang bar speaker

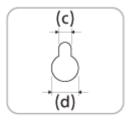


- (c) 5,1 mm
- (d) 10 mm
- Sejajarkan garis vertikal di atas " ★① GARIS TENGAH TV" yang tercetak di TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (disertakan) dengan sisi tengah lebar TV Anda.

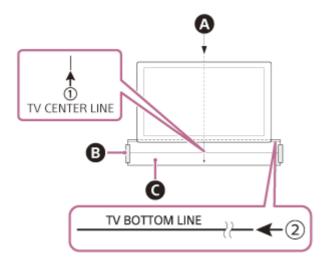

- A Titik tengah TV
- B Selotip perekat, dll.
- **©** TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING
- 3 Sejajarkan " ←② GARIS BAWAH TV" yang tercetak pada TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING dengan bagian bawah TV, lalu tempelkan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING di dinding dengan selotip yang dijual bebas, dll.
- Kencangkan sekrup yang disiapkan di langkah 1 dengan aman ke tanda sekrup pada " ←③ GARIS SEKRUP" yang tercetak pada TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING.

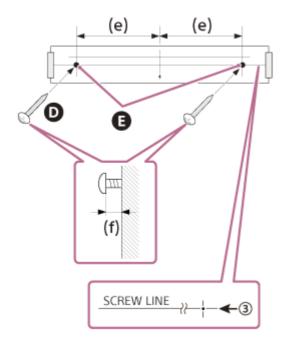


- Sekrup
- Tanda
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm hingga 10,5 mm
- **5** Lepaskan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING.
- 6 Sambungkan kabel ke bar speaker.
  - 1. Sambungkan kabel HDMI (disertakan) ke jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di bar speaker.
  - 2. Sambungkan adaptor AC (disertakan) ke terminal DC IN di bar speaker.

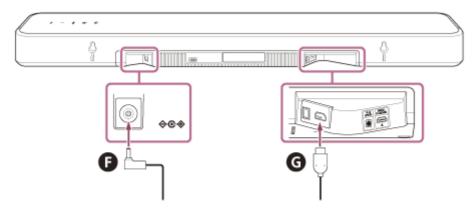

- Adaptor AC (disertakan)
- **G** Kabel **HDMI (disertakan)**
- Gantung bar speaker di sekrup tersebut.

Sejajarkan lubang di belakang bar speaker menggunakan sekrup, lalu gantung bar speaker di kedua sekrup tersebut.

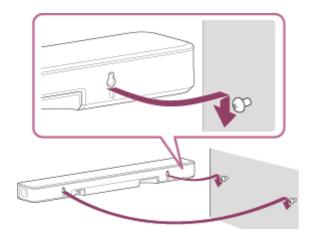

- 8 Sambungkan kabel HDMI (disertakan) yang tersambung ke bar speaker ke jack input eARC/ARC HDMI di TV.
- 9 Sambungkan kabel daya AC dari adaptor AC (disertakan) yang tersambung ke bar speaker ke stopkontak AC.

#### Catatan

- Jika TV Anda tidak kompatibel dengan eARC/ARC, sambungkan kabel digital optik (tidak disertakan) beserta kabel HDMI (disertakan).
- Saat menempelkan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING di dinding, ratakan sehalus mungkin.
- Pasang bar speaker terpisah dari TV dengan jarak 70 mm atau lebih.
- Gantungkan bar speaker agar bagian bawah bar speaker berjarak minimal 3 cm di atas lantai.

## Memasang speaker opsional di dinding

Lihat petunjuk pengoperasian speaker opsional.

## Topik yang Berhubungan

Menyambungkan ke TV

## Petunjuk Penggunaan


Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Menyambungkan ke TV

## Pastikan TV Anda kompatibel dengan eARC/ARC

## Jika TV Anda memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"

Lihat "Menyambungkan TV yang kompatibel dengan ARC/eARC".



## Jika TV Anda tidak memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"


Lihat "Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan ARC/eARC".



## Menyambungkan TV yang kompatibel dengan eARC/ARC

## 1. Menyambungkan ke TV.

Sambungkan jack HDMI yang kompatibel dengan eARC/ARC di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di sistem speaker dengan kabel HDMI (disertakan).

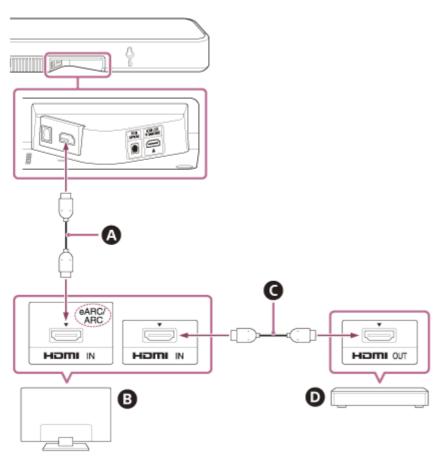

- A Kabel HDMI (disertakan)
- **B** TV
- Kabel HDMI (tidak disertakan)
- Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).

2. Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.

Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

#### 3. Aktifkan eARC di sistem speaker dan TV.

Jika TV yang tersambung ke sistem speaker kompatibel dengan eARC/ARC, fungsi eARC ini tersedia. Agar dapat menikmati format audio yang berkualitas lebih tinggi seperti Dolby Atmos yang diputar di perangkat eksternal yang tersambung ke TV, pastikan pengaturan eARC diaktifkan di sistem speaker dan TV.


- Pengaturan eARC untuk TV: Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.
- Pengaturan eARC untuk sistem speaker: Pengaturan diaktifkan secara default.

#### Catatan

- Pastikan konektor-konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV. Jika fungsi Kontrol untuk HDMI di TV tidak diaktifkan, suara TV tidak akan keluar dari sistem speaker.
- Sejumlah fitur mungkin dibatasi dengan mengaktifkan fungsi eARC di TV Anda. Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

## Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan eARC/ARC

- 1. Sambungkan jack input HDMI di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di sistem speaker dengan kabel HDMI (disertakan).
- 2. Sambungkan jack output digital optik pada TV dan jack TV IN (OPTICAL) pada sistem speaker dengan kabel digital optik (tidak disertakan).
- Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.
  Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

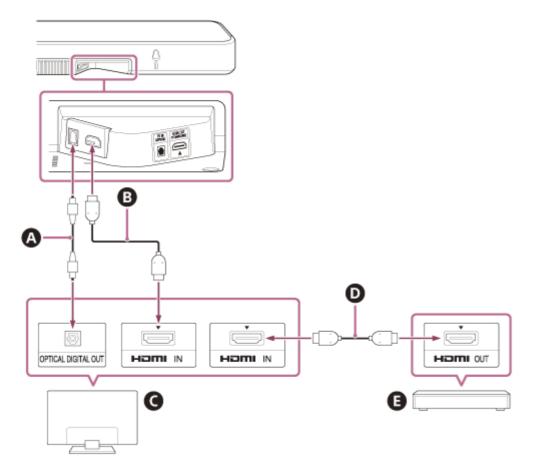

- A Kabel digital optik (tidak disertakan)
- B Kabel HDMI (disertakan)
- G TV
- Mabel HDMI (tidak disertakan)
- **(B)** Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).

## Catatan

- Pastikan konektor-konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Sambungkan steker kabel digital optik ke arah yang tepat dengan memeriksa bentuk steker dan konektor di sistem speaker dan TV. Jika steker dicolokkan secara paksa ke arah yang salah, konektor dan steker bisa rusak.

## Topik yang Berhubungan


[HDMI Settings]

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Menyambungkan ke Stop Kontak AC

Sambungkan adaptor AC (disertakan) dan kabel daya AC (disertakan) ke terminal DC IN di bar speaker, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

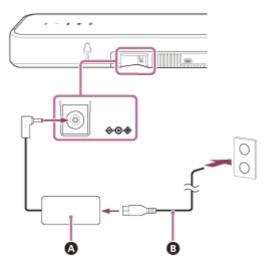

- A Adaptor AC (disertakan)
- B Kabel daya AC (disertakan)

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Mengubah Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"

Untuk mengonfigurasi sistem speaker, gunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

- 1 Periksa apakah bar speaker tersambung ke TV dan bar speaker tersambung ke sumber listrik.
- Unduh dan instal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" di smartphone Anda.



Buka aplikasi dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi.

## Topik yang Berhubungan

- Memasang Bar Speaker
- Memasang Bar Speaker di Dinding
- Menyambungkan ke TV
- Menyambungkan ke Stop Kontak AC

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Mendengarkan Suara TV

Ikuti petunjuk pengoperasian berikut di layar remote control aplikasi.

Ketuk area informasi pemutaran/peralihan input di bagian atas layar untuk mengubah input ke [TV].

**2** Atur volume.

## Untuk mengoperasikan remote control yang disertakan

- 1. Tekan INPUT (Input) untuk menampilkan [TV] di layar panel depan.
- 2. Atur volume.

#### Catatan

- Saat Anda menyambungkan TV ke jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) dan TV IN (OPTICAL), input jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) diprioritaskan.
- Subwoofer dirancang untuk pemutaran bass atau suara frekuensi rendah. Jika sumber input, seperti di program TV, tidak berisi cukup suara bass, seperti di program TV, suara bass dari subwoofer mungkin sulit terdengar.

## **Petunjuk**

Anda juga dapat memilih input TV dengan mengetuk — (Input) di bar speaker.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## **Mengatur Kualitas Suara**

Anda dapat mengatur kualitas suara berikut ini di layar remote control aplikasi atau di remote control yang disertakan.

## Mengoperasikan di layar remote control aplikasi

#### [Night mode]

Anda dapat menikmati suara yang jelas bahkan pada volume rendah di tengah malam dengan penurunan ketepatan dan kejelasan dialog yang minimal.

## [Sound field]

Suara dikeluarkan dengan efek suara surround. Pengaturan ini cocok untuk menikmati suara surround yang lebih kaya.

#### [Voice mode]

Dialog terdengar jelas dengan meningkatkan rentang dialog.

## Mengoperasikan remote control yang disertakan

Setiap kali Anda menekan tombol di remote control yang disertakan, pengaturan akan berubah dan pengaturan tersebut ditampilkan di layar panel depan.

#### SOUND FIELD (Sound field)

Suara dikeluarkan dengan efek suara surround. Pengaturan ini cocok untuk menikmati suara surround yang lebih kaya.

[SF.ON]: Fungsi bidang suara diaktifkan.

[SF.OFF]: Fungsi bidang suara dinonaktifkan.

#### VOICE (Voice mode)

Dialog terdengar jelas dengan meningkatkan rentang dialog.

[Vo.ON]: Fungsi mode voice diaktifkan.

[Vo.OFF]: Fungsi mode voice dinonaktifkan.

#### NIGHT (Night mode)

Anda dapat menikmati suara yang jelas bahkan pada volume rendah di tengah malam dengan penurunan ketepatan dan kejelasan dialog yang minimal.

[N.ON]: Fungsi mode malam diaktifkan.

[N.OFF]: Fungsi mode malam dinonaktifkan.

#### Catatan

Fungsi mode malam otomatis dinonaktifkan saat sistem speaker dimatikan.


## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan Menyambungkan TV dengan Fungsi BLUETOOTH

Jika menggunakan TV Sony(\*) dengan fungsi BLUETOOTH, Anda dapat mendengarkan suara TV atau perangkat yang tersambung dengan TV tersebut secara nirkabel dengan menyambungkan sistem speakernya dan TV dengan fungsi BLUETOOTH.

\* TV harus kompatibel dengan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil BLUETOOTH.

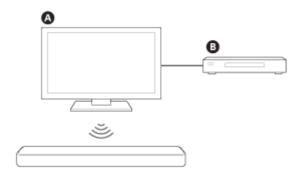

- A TV Sony
- Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

#### Catatan

 Jika sistem speaker disambungkan ke TV dengan fungsi BLUETOOTH, Anda tidak dapat menggunakan fungsi sistem speaker selain untuk fungsi mendengar suara TV atau perangkat yang tersambung ke TV.
 Untuk menggunakan semua fungsi sistem speaker, sambungkan sistem speaker dan TV dengan kabel HDMI (disertakan).

#### Topik yang Berhubungan

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Mendengarkan Suara TV dengan Menyambungkan Sistem Speaker dan TV Secara Nirkabel

Anda harus memasangkan sistem speaker dan TV tersebut menggunakan fungsi BLUETOOTH.

Pemasangan (pairing) adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan informasi pada perangkat BLUETOOTH secara bersamaan terlebih dahulu agar dapat tersambung tanpa kabel.

- 1 Nyalakan TV.
- Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control aplikasi.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Sistem speaker masuk ke mode pemasangan dengan beralih ke input [Bluetooth].

3 Pada TV, lakukan pencarian sistem speaker dengan melakukan operasi pemasangan.

Daftar perangkat BLUETOOTH yang terdeteksi oleh TV muncul pada layar TV. Untuk mengetahui metode operasi pemasangan perangkat BLUETOOTH di TV, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.

- Pilih "HT-S2000" dari daftar perangkat BLUETOOTH yang ditampilkan di layar TV dan daftarkan sistem speaker dan TV secara bersamaan.
- 5 Konfirmasikan di layar remote control aplikasi bahwa sistem speaker dan TV tersambung melalui fungsi BLUETOOTH.
- 6 Pilih program atau input perangkat menggunakan remote control TV.

Suara gambar yang ditampilkan di layar TV dikeluarkan dari sistem speaker.

Sesuaikan volume sistem speaker menggunakan remote control TV.

Jika Anda menekan tombol penonaktifan suara (mute) di remote control TV, maka suara akan dinonaktifkan untuk sementara.

#### Untuk mengoperasikan melalui bar speaker

- 1. Nyalakan TV.
- 2. Sentuh \$\( \) (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik.
- **3.** Pastikan indikator BLUETOOTH pada bar speaker berkedip biru dua kali secara berulang dan [PAIRING] muncul pada layar panel depan.
- 4. Pada TV, lakukan pencarian sistem speaker dengan melakukan operasi pemasangan.
- 5. Pilih "HT-S2000" dari daftar perangkat BLUETOOTH yang ditampilkan di layar TV dan daftarkan sistem speaker dan TV secara bersamaan.
- **6.** Pastikan indikator BLUETOOTH pada bar speaker menyala dalam warna biru dan [BT] muncul pada layar panel depan setelah nama perangkat yang tersambung muncul.
- 7. Pilih program atau input perangkat menggunakan remote control TV.

8. Sesuaikan volume sistem speaker menggunakan remote control TV.

## Cara memeriksa status sambungan fungsi BLUETOOTH

Status	Indikator BLUETOOTH
Saat status siaga pemasangan	Berkedip biru dua kali secara berulang
Saat mencoba melakukan penyambungan	Berkedip biru
Saat sambungan terjalin	Menyala biru

#### Catatan

- Jika suara TV tidak keluar dari sistem speaker, pilih input [Bluetooth] di layar remote control aplikasi. Periksa status layar panel depan dan indikator di bar speaker, lalu lakukan salah satu tindakan berikut.
  - Indikator BLUETOOTH berkedip biru dua kali secara berulang dan [PAIRING] muncul di layar panel depan: Lakukan pemasangan pada TV.
  - [TV] muncul pada layar panel depan: Lakukan langkah-langkah dari awal.
- Jika pemasangan gagal, coba lakukan pengoperasian berikut di TV.
  - Terima permintaan pemasangan.
  - Jika jumlah maksimal perangkat yang terpasang di TV sudah terpakai, hapus perangkat yang tidak diperlukan.
  - Jika sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan sistem speaker dari TV dan lakukan pemasangan lagi.

## **Petunjuk**

Jika tidak ada perangkat seluler yang telah dipasangkan (misalnya baru saja setelah pembelian sistem speaker), sistem speaker akan masuk ke mode pemasangan hanya dengan mengubah input tersebut ke [Bluetooth].

#### Topik yang Berhubungan

- Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel
- Mengatur Ulang Sistem Speaker

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Mendengarkan Suara TV yang Dipasangkan

1 Nyalakan TV.

Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control aplikasi.

Jika perangkat BLUETOOTH terakhir yang tersambung ke sistem speaker adalah TV, sistem speaker akan otomatis disambungkan ke TV.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Lalu, operasikan TV dan sambungkan TV ke "HT-S2000".

Pilih program atau input perangkat menggunakan remote control TV.

Suara gambar yang ditampilkan di layar TV dikeluarkan dari sistem speaker.

4 Sesuaikan volume sistem speaker menggunakan remote control TV.

Jika Anda menekan tombol penonaktifan suara (mute) di remote control TV, maka suara akan dinonaktifkan untuk sementara.

#### Untuk mengoperasikan remote control yang disertakan

- 1. Nyalakan TV.
- 2. Tekan INPUT (Input) untuk menampilkan [BT] di layar panel depan.

Jika perangkat BLUETOOTH terakhir yang disambungkan ke sistem speaker adalah TV, sistem speaker akan otomatis disambungkan ke TV dan indikator BLUETOOTH di bar speaker menyala biru.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Lalu, operasikan TV dan sambungkan TV ke "HT-S2000".

- 3. Pilih program atau input perangkat menggunakan remote control TV.
- 4. Sesuaikan volume sistem speaker menggunakan remote control TV.

#### **Petunjuk**

- Saat sambungan BLUETOOTH antara sistem speaker dan TV tidak terjalin, pilih "HT-S2000" di TV.
- Jika terjadi penundaan suara, hal itu bisa diperbaiki dengan mengatur [Settings] [Bluetooth Settings] [Bluetooth Connection Quality] ke [Priority on Stable Connection] di layar remote control aplikasi.

#### Untuk memutuskan sambungan TV

Lakukan langkah-langkah berikut.

- Nonaktifkan fungsi BLUETOOTH di TV.
- Matikan sistem speaker atau TV.

# Topik yang Berhubungan

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat Seluler yang Tersambung untuk Pertama Kali

Untuk menggunakan fungsi BLUETOOTH, Anda perlu melakukan pemasangan sistem speaker dan perangkat seluler terlebih dahulu.

Pemasangan (pairing) adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan informasi pada perangkat secara bersamaan terlebih dahulu agar dapat tersambung secara nirkabel.

- Aktifkan perangkat seluler.
- 2 Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control aplikasi.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Sistem speaker masuk ke mode pemasangan dengan beralih ke input [Bluetooth].

3 Pada perangkat seluler, lakukan pencarian sistem speaker dengan melakukan operasi pemasangan.

Daftar perangkat BLUETOOTH yang terdeteksi oleh perangkat seluler muncul pada layar perangkat seluler. Untuk mengetahui metode operasi pemasangan perangkat BLUETOOTH ke perangkat seluler, lihat petunjuk pengoperasian perangkat seluler tersebut.

Pilih "HT-S2000" dari daftar perangkat yang ditampilkan di layar perangkat seluler lalu daftarkan sistem speaker dan TV secara bersamaan.

Jika memerlukan kunci sandi, masukkan "0000".

- Konfirmasikan di layar remote control aplikasi bahwa sistem speaker dan perangkat seluler tersambung melalui fungsi BLUETOOTH.
- 6 Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat seluler yang tersambung.

Suara tidak keluar dari sistem speaker.

Atur volume.

Anda dapat menyesuaikan volume sistem speaker dari layar remote control aplikasi atau aplikasi pemutar musik. Anda juga dapat memutar atau menjeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control aplikasi.

#### Untuk mengoperasikan melalui bar speaker

- Aktifkan perangkat seluler.
- 2. Sentuh 🛊 (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik.
- 3. Pastikan indikator BLUETOOTH pada bar speaker berkedip biru dua kali secara berulang dan [PAIRING] muncul pada layar panel depan.
- 4. Pada perangkat seluler, lakukan pencarian sistem speaker dengan melakukan operasi pemasangan.
- **5.** Pilih "HT-S2000" dari daftar perangkat yang ditampilkan di layar perangkat seluler lalu daftarkan sistem speaker dan TV secara bersamaan.

- **6.** Pastikan indikator BLUETOOTH pada bar speaker menyala dalam warna biru dan [BT] muncul pada layar panel depan setelah nama perangkat yang tersambung muncul.
- 7. Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat seluler yang tersambung.
- 8. Atur volume.

## Cara memeriksa status sambungan fungsi BLUETOOTH

Status	Indikator BLUETOOTH
Saat status siaga pemasangan	Berkedip biru dua kali secara berulang
Saat mencoba melakukan penyambungan	Berkedip biru
Saat sambungan terjalin	Menyala biru

#### Catatan

- Jika pemasangan gagal, coba lakukan pengoperasian berikut di perangkat seluler.
  - Terima permintaan pemasangan.
  - Jika jumlah maksimal perangkat yang terpasang di perangkat seluler sudah terpakai, hapus perangkat yang tidak diperlukan.
  - Jika sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan sistem speaker dari perangkat seluler dan lakukan pemasangan lagi.

#### **Petunjuk**

- Jika tidak ada perangkat seluler yang telah dipasangkan (misalnya baru saja setelah pembelian sistem speaker), sistem speaker akan masuk ke mode pemasangan hanya dengan mengubah input tersebut ke [Bluetooth].
- Lakukan pemasangan untuk perangkat seluler kedua atau seterusnya.

## Topik yang Berhubungan

- Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel
- Mengatur Ulang Sistem Speaker

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Mendengarkan Musik dari Perangkat yang Terpasang

1 Aktifkan fungsi BLUETOOTH pada perangkat seluler.

Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control aplikasi.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Lalu, operasikan perangkat seluler yang ingin Anda sambungkan ke sistem speaker dan pilih "HT-S2000" sebagai perangkat sambungan untuk fungsi BLUETOOTH.

Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat seluler yang tersambung.

Suara tidak keluar dari sistem speaker.

Atur volume.

Anda dapat menyesuaikan volume sistem speaker dari layar remote control aplikasi atau aplikasi pemutar musik. Anda juga dapat memutar atau menjeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control aplikasi.

#### Untuk mengoperasikan remote control yang disertakan

- 1. Aktifkan fungsi BLUETOOTH pada perangkat seluler.
- 2. Tekan INPUT (Input) untuk menampilkan [BT] di layar panel depan sistem speaker.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker dan indikator BLUETOOTH di bar speaker menyala biru.

Jika Anda tidak dapat menyambungkan perangkat seluler yang Anda gunakan di langkah 1, pilih [Connect to other devices] di layar remote control aplikasi. Lalu, operasikan perangkat seluler yang Anda gunakan di langkah 1 dan pilih "HT-S2000" sebagai perangkat sambungan untuk fungsi BLUETOOTH.

- 3. Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat seluler yang tersambung.
- 4. Atur volume.

## Petunjuk

- Saat sambungan BLUETOOTH sistem speaker dan perangkat seluler tidak terjalin, pilih "HT-S2000" di perangkat seluler.
- Jika terjadi penundaan suara, hal itu bisa diperbaiki dengan mengatur [Settings] [Bluetooth Settings] [Bluetooth Connection Quality] ke [Priority on Stable Connection] di layar remote control aplikasi.

#### Cara memutuskan sambungan perangkat seluler

Lakukan langkah-langkah berikut.

Nonaktifkan fungsi BLUETOOTH di perangkat seluler.

# Topik yang Berhubungan

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel

Matikan sistem speaker atau perangkat seluler.


## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Mendengarkan Musik di Perangkat USB (model dengan port 🌵 (USB) saja)

Anda dapat memutar file musik yang disimpan di perangkat USB yang tersambung.

- Aktifkan [Settings] [System Settings] [Using a USB drive to play music] di layar remote control aplikasi.
- Alihkan input ke [USB] di layar remote control aplikasi.
- Sambungkan perangkat USB ke port \(\frac{1}{3}\) (USB).

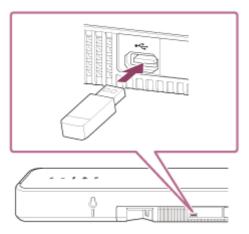

File musik yang disimpan di perangkat USB otomatis diputar dan suara dikeluarkan dari sistem speaker. Anda dapat memutar atau menjeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control aplikasi.

#### Catatan

Agar tidak terjadi kerusakan data di perangkat USB, pastikan untuk mengalihkan input sistem speaker ke selain [USB]. Setelah fungsi pemutaran USB dihentikan, sambungkan atau putus sambungan perangkat USB ke atau dari sistem speaker.

#### **Petunjuk**

- Anda juga dapat memilih input USB dengan menekan INPUT (Input) di remote control yang disertakan.

#### Topik yang Berhubungan

Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB (model dengan port 🖞 (USB) saja)

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel

Fungsi nirkabel diaktifkan secara default.

- Sentuh → (Input) dan ★ (BLUETOOTH) di bar speaker selama sekitar 5 detik untuk menonaktifkan fungsi LAN Nirkabel dan BLUETOOTH. [BT POWER] ditampilkan di layar panel depan, lalu [OFF] muncul.
- Sentuh → (Input) dan 🗱 (BLUETOOTH) di bar speaker lagi selama sekitar 5 detik untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH dan LAN Nirkabel. [BT POWER] ditampilkan di layar panel depan, lalu [ON] muncul.

#### Catatan

- Anda tidak dapat melakukan pengoperasian berikut saat fungsi nirkabel dinonaktifkan:
  - Pemasangan dan/atau penyambungan dengan perangkat BLUETOOTH.
  - Menyambungkan speaker belakang dan/atau subwoofer opsional.
  - Menggunakan "Sony | BRAVIA Connect".

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV (Fungsi Kontrol untuk HDMI)

Dengan menyambungkan TV yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI menggunakan kabel HDMI, Anda dapat melakukan interlocking pengoperasian sistem speaker, seperti penyalaan/pematian atau pengaturan volume dengan TV.

## Tentang fungsi Kontrol untuk HDMI

Fungsi Kontrol untuk HDMI adalah salah satu fungsi yang mengaktifkan pengoperasian perangkat yang tersambung dengan kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) dengan melakukan interlocking.

Meskipun sejatinya ditujukan untuk perangkat yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI, fungsi ini tidak dapat digunakan jika perangkat yang tersambung bukan perangkat produksi Sony.

## Bersiap melakukan pengoperasian dengan melakukan interlocking dengan TV

Aktifkan pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV yang tersambung ke sistem speaker dengan kabel HDMI. Pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI diaktifkan secara default.

#### **Petunjuk**

- Saat menyambungkan perangkat seperti pemutar Blu-ray Disc ke TV dengan kabel HDMI, aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI.
- Untuk mengaktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI dari TV atau pemutar Blu-ray Disc, lihat petunjuk pengoperasian.
- Jika Anda mengaktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI ("BRAVIA" sync) saat menggunakan TV produksi Sony, fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker juga otomatis aktif. Jika pengaturan ini selesai, [DONE] ditampilkan di layar panel depan.
- Anda dapat mengubah pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI sistem speaker di [Settings] [HDMI Settings] [Control for HDMI]
  pada layar remote control aplikasi.

## Mengoperasikan daya atau mengatur volume dengan remote control TV

Saat menyalakan/mematikan TV atau mengatur volume dengan remote control TV, pengoperasian daya sistem speaker atau pengaturan volume saling tersambung.



A TV

Remote control TV

## Interlocking daya

Saat Anda menyalakan TV, sistem speaker akan otomatis menyala. Saat Anda mematikan TV, sistem speaker akan otomatis mati.

#### Catatan

- Jika Anda mematikan sistem speaker sebelum mematikan TV, sistem speaker mungkin tidak otomatis menyala meskipun Anda menyalakan TV nantinya. Dalam kasus ini, lakukan pengoperasian berikut ini.
  - Pilih sistem speaker untuk perangkat output suara di menu TV.
  - Saat menggunakan TV Sony, nyalakan sistem speaker saat TV menyala.

## Pengaturan volume

Suara dari program TV yang Anda tonton keluar dari sistem speaker secara otomatis. Anda dapat mengatur volume sistem speaker dengan remote control TV.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi Sinkronisasi "BRAVIA"

Sinkronisasi "BRAVIA" adalah fungsi lebih lengkap, yang dikembangkan Sony berdasarkan fungsi Kontrol untuk HDMI. Dengan menyambungkan perangkat yang kompatibel dengan "BRAVIA" Sync seperti TV atau pemutar Blu-ray Disc dengan kabel HDMI, Anda dapat mengontrol perangkat dengan saling melakukan interlocking.

## Untuk menggunakan Sinkronisasi "BRAVIA"

Sinkronisasi "BRAVIA" diaktifkan dengan mengaktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di perangkat Sony.

## Apa yang dapat Anda lakukan dengan Sinkronisasi "BRAVIA"

#### **Fungsi Kontrol untuk HDMI**

- Interlocking daya
- Pengaturan volume
- Fungsi One-Touch Play

#### Topik yang Berhubungan

Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV (Fungsi Kontrol untuk HDMI)

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [Wireless Speaker Connection Settings]

Ada beberapa pengaturan pemasangan dan penyambungan subwoofer atau speaker belakang opsional. Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Wireless Speaker Connection Settings] di layar remote control aplikasi.

## Pemeriksaan sambungan speaker nirkabel

Anda dapat memeriksa status sambungan speaker yang tersambung ke sistem speaker di layar aplikasi.

## [Automatic Link]

Anda dapat menyambungkan subwoofer dan speaker belakang opsional ke sistem speaker secara otomatis.

#### [Start Manual Link]

Anda dapat menyambungkan subwoofer dan speaker belakang opsional ke sistem speaker secara manual.

## [Optimizing Connection Frequency]

Normalnya, aktifkan pengaturan ini. Pengaturan ini adalah mode nirkabel yang lebih tahan gangguan, yang memungkinkan pemilihan saluran yang lebih baik untuk transmisi secara otomatis. Jika pengaturan ini dinonaktifkan, frekuensi sambungan nirkabel akan tetap. Jika suara melemah, suara mungkin bisa ditingkatkan dengan menonaktifkan pengaturan ini.

#### [Wireless Playback Quality]

Anda dapat mengatur kualitas pemutaran nirkabel untuk speaker belakang dan subwoofer opsional.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [Sound Settings]

Ini adalah pengaturan untuk output audio.

Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] di layar remote control aplikasi.

## [Speaker positioning and volume level settings]

Anda dapat mengatur jarak speaker dari posisi mendengar dan level keluarannya untuk menikmati suara surround terbaik yang dimungkinkan.

## [Sound Field Setting]

Anda dapat memilih jenis efek suara surround. Agar bisa menikmati efek bidang suara yang dipilih, aktifkan (efek) bidang suara di remote control yang disertakan atau layar remote control aplikasi.

#### [DSEE]

Sistem speaker meningkatkan kualitas suara dengan memulihkan suara yang berentang tinggi dari sumber suara yang terkompresi.

#### [Audio DRC]

Anda dapat mengompresi rentang dinamis sinyal audio agar Anda lebih mudah mendengar suara yang lebih senyap.

## [DTS Dialog Control]

Saat memutar konten yang kompatibel dengan fungsi kontrol dialog DTS:X, volume dialog dapat disesuaikan agar volume dialog lebih menonjol daripada suara latar belakang, sehingga dialog lebih mudah didengar di lingkungan yang berisik, seperti untuk film.

#### [A/V Sync]

Anda dapat mengatur penundaan antara gambar dan suara.

#### [Automatically adjust volume]

Anda dapat mengurangi perubahan volume yang disebabkan oleh sinyal input. Fungsi ini efektif jika volume iklan di TV lebih nyaring daripada suara program TV.

#### Topik yang Berhubungan

- Remote Control yang Disertakan
- Layar Remote Control di Aplikasi

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [HDMI Settings]

Ini adalah pengaturan untuk HDMI.

Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [HDMI Settings] di layar remote control aplikasi.

#### [Control for HDMI]

Saat fungsi Kontrol untuk HDMI diaktifkan, Anda dapat mengoperasikan beberapa perangkat yang saling tersambung dengan satu kabel HDMI dan menerima audio ARC dari TV.

#### [eARC]

Jika fungsi eARC diaktifkan pada TV yang kompatibel, fungsi eARC ini akan dapat digunakan. Saat menyambungkan ke TV yang kompatibel dengan ARC (tidak kompatibel dengan eARC), fungsi ARC tetap bekerja terlepas dari pengaturan ini.

Saat mengaktifkan eARC, periksa pengaturan fungsi eARC di TV. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.

## [TV audio input mode]

Anda dapat memilih input audio dari TV.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [Bluetooth Settings]

Ini adalah pengaturan mendetail untuk fungsi BLUETOOTH.

Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Bluetooth Settings] di layar remote control aplikasi.

## [Bluetooth Connection Quality]

Anda dapat mengatur kualitas sambungan BLUETOOTH untuk mendengarkan audio di perangkat seluler menggunakan sistem speaker tersebut.

## Topik yang Berhubungan

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi Nirkabel

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [System Settings]

Ini adalah pengaturan untuk sistem speaker.

Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [System Settings] di layar remote control aplikasi.

#### [Auto Standby]

Jika Anda tidak mengoperasikan sistem speaker sementara tidak ada sinyal yang masuk selama sekitar 20 menit, sistem speaker akan otomatis masuk ke mode siaga.

#### [Network/Bluetooth Standby]

Sistem speaker otomatis menyala saat tersambung ke perangkat BLUETOOTH Classic dengan riwayat sambungan. Anda juga dapat menyalakan sistem speaker dari aplikasi.

#### [IR-Repeater]

Sinyal remote control TV yang diterima sistem speaker ditransmisikan dari belakang bar speaker ke TV.

## [Dimmer]

Anda dapat mengubah kecerahan layar panel depan. Kecerahan indikator untuk subwoofer opsional dan speaker belakang juga berubah.

## [Using a USB drive to play music] (model dengan port $\psi$ (USB) saja)

Anda dapat mengaktifkan fungsi pemutaran USB.

#### [System Information]

Anda dapat menampilkan informasi sistem speaker seperti versi perangkat lunak.

#### [Software License Information]

Anda dapat menampilkan Informasi Lisensi Perangkat Lunak.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## [Easy Initial Setup]

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan awal dasar dan pengaturan speaker untuk sistem speaker secara mudah. Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Easy Initial Setup] di layar remote control aplikasi.

## [All Settings]

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan awal dasar, termasuk pengaturan speaker.

## [Speaker Connection]

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan speaker dasar untuk mengoptimalkan suara surround untuk lingkungan Anda.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Pemecahan Masalah

Jika terjadi masalah, ikuti proses berikut ini.

1. Pastikan semua kabel seperti kabel HDMI yang menyambungkan sistem speaker ke perangkat lain seperti TV sudah tersambung dengan benar dan dicolokkan sepenuhnya.



2. Pastikan lubang ventilasi sistem speaker tidak tertutup.



3. Putuskan sambungan kabel daya AC dari stopkontak, lalu sambungkan lagi setelah beberapa menit.



4. Akses situs dukungan Sony dari menu aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk mencari penyebab dan solusi dari masalah itu, atau periksa situs dukungan berikut.

https://www.sony.net/support/HT-S2000/



5. Atur ulang sistem speaker.

Segala pengaturan pada sistem speaker akan kembali ke status awal.



6. Jika masalah tetap berlanjut, konsultasikan dengan dealer Sony terdekat.

#### Topik yang Berhubungan

Mengatur Ulang Sistem Speaker

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## **Mengatur Ulang Sistem Speaker**

Jika sistem speaker tetap tidak beroperasi dengan benar menggunakan cara "Pemecahan Masalah", atur ulang sistem speaker dengan cara berikut.

Sentuh (1) (Daya) dan – (Volume) di bar speaker secara bersamaan selama lebih dari 5 detik.

Pengaturannya akan kembali ke status awal.

#### Catatan

 Dengan mengatur ulang, tautan ke subwoofer opsional dan speaker belakang mungkin akan hilang. Jika terjadi hal ini, lakukan [Wireless Speaker Connection Settings] di aplikasi.

#### Topik yang Berhubungan

[Wireless Speaker Connection Settings]

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## **Spesifikasi**

## Alat Pemutar Suara (HT-S2000)

#### Input

TV IN (OPTICAL)

#### Output

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

#### **Bagian HDMI**

#### Konektor

Tipe A (19 pin)

#### Bagian LAN nirkabel

#### Sistem komunikasi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#### Pita frekuensi

2,4 GHz, 5 GHz

#### **Bagian BLUETOOTH**

#### Sistem komunikasi

Versi Spesifikasi BLUETOOTH 5.2

#### **Output**

Kelas Daya Spesifikasi BLUETOOTH 1

#### Jarak komunikasi maksimal

Perkiraan garis pandang 30 m<sup>1)</sup>

#### Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan

9 perangkat: BLUETOOTH Low Energy (Sambungan dengan Sony | BRAVIA Connect)

9 perangkat: BLUETOOTH Classic (A2DP)

#### Pita frekuensi

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Metode modulasi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

#### Profil BLUETOOTH yang kompatibel<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

## Kodek yang Didukung<sup>3)</sup>

 $SBC^{4)}$  .  $AAC^{5)}$ 

#### Rentang transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi sampling 44,1 kHz)

- 1) Rentang sesungguhnya akan berbeda, tergantung faktor-faktor seperti penghalang antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas perangkat penerima, sistem pengoperasian, aplikasi perangkat lunak, dll.
- 2) Profil standar BLUETOOTH menunjukkan tujuan komunikasi BLUETOOTH antara beberapa perangkat.
- 3) Kodek: Kompresi sinyal audio dan format konversi
- 4) Singkatan untuk Kodek Subband
- 5) Singkatan untuk Pengkodean Audio Lanjutan

#### Bagian speaker Kiri Depan/Kanan Depan/Tengah

#### Speaker

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm

#### Sistem speaker

Suspensi akustik

#### Bagian subwoofer bawaan

#### **Speaker**

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm

#### Sistem speaker

Refleks bass

#### **Umum**

#### Konsumsi daya

Nyala: 42,0 W

[Network/Bluetooth Standby] diatur ke AKTIF: Kurang dari 2,0 W [Network/Bluetooth Standby] diatur ke NONAKTIF: Kurang dari 0,5 W

Ukuran\* (perkiraan) (p/t/l) 800 mm × 64 mm × 124 mm

\* Tidak termasuk bagian yang menonjol

#### **Bobot (perkiraan)**

3,7 kg

## **Bagian Pemancar/Penerima Nirkabel**

#### Sistem komunikasi

Spesifikasi Suara Nirkabel versi 4.0

#### Pita frekuensi

5 GHz

#### Metode modulasi

**OFDM** 

#### Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Baca Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang mungkin tidak tertera di atas.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

# Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB (model dengan port $^{\checkmark}$ (USB) saja)

Format	Ekstensi	
LPCM	.wav	

#### Catatan

- Beberapa file tidak dapat diputar, yang tergantung format file, pengodean file, kondisi perekaman, atau kondisi lainnya.
- Beberapa file yang diedit pada PC tidak dapat diputar.
- Beberapa file tidak dapat dimajukan atau dimundurkan dengan cepat.
- Sistem speaker tidak memutar file yang dikodekan seperti DRM.
- Sistem speaker tidak dapat mengenal file/folder, yang tergantung nama/meta-data.
- Beberapa perangkat USB tidak dapat digunakan dengan sistem speaker ini.
- Sistem speaker dapat mengenal perangkat Kelas Penyimpanan Massal (MSC) (seperti memori flash).

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Format Audio yang Didukung

Format audio yang didukung berbeda, tergantung input perangkatnya. " 🔘 " menunjukkan format audio yang didukung dan "—" menunjukkan format audio yang tidak didukung di tabel di bawah ini.

Format	Input TV (eARC)	Input TV (ARC)	Input TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	0	0	0
LPCM 5.1ch	0	_	_
LPCM 7.1ch	0	_	_
Dolby Digital	0	0	0
Dolby TrueHD	0	_	_
Dolby Digital Plus	0	0	_
Dolby Atmos	0	_	_
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	0	_	_
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	0	0	_
DTS	0	0	0
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	0	0	0
DTS 96/24	0	0	0
DTS-HD High Resolution Audio	0	0	_
DTS-HD Master Audio	0	_	_
DTS:X	0	_	-

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Merek dagang

Microsoft, Windows dan Windows Media adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

DSEE adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.

Istilah HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.

Logo "BRAVIA" adalah merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda TM dan ® tidak ditentukan.



#### Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

#### Lisensi

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories Licensing Corporation. Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Karya rahasia yang tidak dipublikasikan. Hak cipta © 1992–2021 Dolby Laboratories. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Untuk paten DTS, kunjungi http://patents.dts.com. Diproduksi di bawah lisensi DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X, dan logo DTS:X adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari DTS, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. © 2021 DTS, Inc. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG.

Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut. https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/

Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin mensyaratkan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana disyaratkan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini. Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang disyaratkan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini. Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini. https://oss.sony.net/Products/Linux/.

Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.

#### Penafian terkait layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga

Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Catatan Penggunaan

## Tindakan Pencegahan

- Sebelum mengoperasikan sistem speaker, pastikan voltase operasional sama dengan catu daya di tempat Anda.
  Voltase operasional diindikasikan pada pelat nama di bawah bar speaker.
- Adaptor AC yang disertakan dirancang khusus untuk sistem speaker ini. Adaptor sebaiknya tidak digunakan dengan perangkat lain.
- Cabut sepenuhnya kabel daya AC dari stopkontak AC jika speaker tidak akan digunakan dalam waktu yang lama.
  Saat mencabut kabel daya AC, selalu genggam stekernya. Jangan menarik kabelnya.
- Kabel daya AC harus diganti hanya di toko servis yang memenuhi syarat.

## Tentang penempatan

- Jangan biarkan benda padat atau cair masuk ke dalam sistem speaker, cabut sistem speaker dan periksakan kepada petugas yang memenuhi syarat sebelum mengoperasikannya lebih lanjut.
- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat sumber panas atau tempat yang terkena cahaya matahari langsung, debu berlebih, atau goncangan mekanis.
- Speaker pada sistem speaker ini bukan dari jenis yang terlindung dari medan magnet. Jangan meletakkan kartu magnetik pada atau di dekat sistem speaker ini.
- Jangan meletakkan benda logam selain TV di sekitar sistem speaker. Fungsi nirkabelnya akan tidak stabil.
- Saat digunakan dengan tuner, TV, atau VCR, sistem speaker dapat menghasilkan gangguan noise atau menampilkan gambar yang terdistorsi. Jika ini terjadi, jauhkan sistem speaker dari perangkat ini.
- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat objek yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, seperti oven microwave atau speaker besar.
- Meskipun suhu sistem speaker memanas selama dioperasikan, hal ini bukan tanda kerusakan.
- Tempatkan sistem speaker di lokasi dengan ventilasi yang mencukupi demi menghindari penumpukan panas dan memperpanjang masa pakai sistem speaker.
- Berhati-hatilah saat menempatkan sistem speaker di atas permukaan yang diberi perlakuan khusus (dengan lilin, minyak, pernis, dll.), karena permukaannya bisa terkena noda atau berubah warna.

## Cara merawat sistem speaker

 Bersihkan sistem speaker dengan kain lembut dan kering. Jangan gunakan sejenis bantalan kasar, bubuk pembersih, atau pelarut seperti alkohol atau benzena.

## Tentang komunikasi BLUETOOTH

- Teknologi nirkabel BLUETOOTH adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat digital (seperti smartphone dan komputer) saling berkomunikasi. Jarak komunikasi maksimum dapat berbeda, tergantung keberadaan penghalang (orang, logam, dinding, dsb.) atau lingkungan elektromagnetik.
- Gelombang mikro yang keluar dari perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat elektronik medis. Matikan sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH lain di tempat-tempat berikut ini karena dapat menyebabkan kecelakaan:
  - di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta, tempat yang memiliki gas yang mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.
- Sistem speaker ini mendukung fungsi keamanan yang memenuhi standar BLUETOOTH sebagai upaya keamanan selama berkomunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH. Namun, tergantung konfigurasi pengaturan dan faktor lainnya, keamanan ini mungkin tidak cukup. Berhati-hatilah saat berkomunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH.


- Sony tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang disebabkan oleh kebocoran informasi yang terjadi saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.
- Sambungan BLUETOOTH dengan semua perangkat BLUETOOTH tidak dapat dijamin.
  - Perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker harus mematuhi standar BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc., dan kepatuhannya harus disertifikasi.
  - Meski perangkat yang tersambung mematuhi standar BLUETOOTH, ada kemungkinan bahwa karakteristik atau spesifikasi perangkat BLUETOOTH menyebabkan perangkat tersebut tidak dapat tersambung, atau dapat menimbulkan perbedaan metode kontrol, tampilan, atau pengoperasian.
- Gangguan noise bisa saja terjadi atau audio mungkin terputus-putus, tergantung perangkat BLUETOOTH yang tersambung dengan sistem speaker ini, lingkungan komunikasi, atau kondisi sekitar.
- Tergantung perangkat yang tersambung, mungkin perlu beberapa waktu untuk memulai komunikasi.

#### Catatan lain

- Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi energi produk.
- Saat menyambungkan sistem speaker ke internet, pastikan untuk menyambungkan melalui router (\*) dengan pengaturan keamanan yang sesuai.

Jika terjadi masalah keamanan, sistem speaker dapat terserang malware (perangkat lunak jahat), dll. melalui internet. Informasi dan aset digital dapat terkena bahaya seperti ekstraksi dan pemalsuan. Tidak hanya itu, sistem speaker juga dapat tanpa sengaja merusak layanan jaringan lain.

- \* Router adalah perangkat yang memancarkan saluran internet dan saluran jaringan lokal. Ada beberapa jenis router berikut ini:
  - Router berkabel
  - Modem ADSL dengan fungsi router
  - Optical network unit (ONU) dengan fungsi router
  - Titik akses Wi-Fi dengan fungsi router
  - Perangkat steker dengan saluran jaringan (\*\*)
- \*\* Jika Anda tidak yakin perangkat steker dengan saluran jaringan memiliki fungsi router, tanyakan ke manajer kompleks perumahan atau penyedia layanan.



- A Terminal LAN di dinding
- Rabel LAN
- Router
- LAN nirkabel
- Jika ada pertanyaan atau masalah terkait sistem speaker ini yang tidak tercakup dalam buku panduan ini, hubungi dealer Sony terdekat.

## Petunjuk Penggunaan

Alat Pemutar Suara HT-S2000

## Situs Web Dukungan Pelanggan

Kunjungi situs web dukungan pelanggan di negara atau kawasan di situasi berikut.

- Jika Anda memiliki pertanyaan tentang sistem speaker.
- Jika Anda mengalami masalah dengan sistem speaker.
- Jika Anda membutuhkan informasi terkait produk yang kompatibel.

## Bagi para pelanggan di AS, Kanada, dan Amerika Latin:

https://www.sony.com/am/support

Bagi para pelanggan di Eropa:

https://www.sony.eu/support/

Bagi pelanggan di Tiongkok Daratan:

https://service.sony.com.cn/

Bagi para pelanggan di Asia-Pasifik, Oseania, Timur Tengah dan Afrika:

https://www.sony-asia.com/support