

Sound Bar
HT-S2000



Model: YY2079C

Installeer deze app om het luidsprekersysteem te gebruiken



Om van alle functies en verbeterde prestaties van het luidsprekersysteem te kunnen genieten, moet u de software van het luidsprekersysteem en de app "Sony | BRAVIA Connect" bijwerken naar de nieuwste versie.

Gebruik/Onderdelen en bedieningselementen

[Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken](#)

[Apparaten die met het luidsprekersysteem kunnen worden verbonden](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Bar Speaker](#)

[Bijgeleverde afstandsbediening](#)

[Afstandsbedieningsscherm van de app](#)

Initiële configuratie

Het luidsprekersysteem installeren

- [De Bar Speaker installeren](#)

- [De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)

[Aansluiten op een tv](#)

[Aansluiten op een stopcontact](#)

[De initiële instellingen uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Muziek/geluid beluisteren

[Tv-geluid beluisteren](#)

[De geluidskwaliteit aanpassen](#)

Geluid van een Sony-tv beluisteren met behulp van de BLUETOOTH®-functie

- [Wat u kunt doen als u via BLUETOOTH verbinding maakt met een tv](#)

- [Geluid van een tv beluisteren door het luidsprekersysteem en een tv draadloos met elkaar te verbinden](#)

- [Het geluid van de gekoppelde tv beluisteren](#)

Muziek/geluid beluisteren met behulp van de BLUETOOTH-functie

- [Muziek beluisteren door een mobiel apparaat dat voor het eerst verbonden wordt te koppelen](#)

- [Muziek op een gekoppeld apparaat beluisteren](#)

[Muziek op een USB-apparaat beluisteren \(alleen modellen met de !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

[De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA" Sync](#)

De instellingen veranderen met de app

[\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

[\[Geluidsinstellingen\]](#)

[\[HDMI-instellingen\]](#)

[\[Bluetooth-instellingen\]](#)

[\[Systeeminstellingen\]](#)

[\[Eenvoudige configuratie\]](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[Het luidsprekersysteem resetten](#)

Aanvullende informatie

[Specificaties](#)

[Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat \(alleen modellen met de !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

[Ondersteunde audioformaten](#)

[Handelsmerken](#)

[Licenties](#)

[Opmerkingen over het gebruik](#)

[Website voor klantenondersteuning](#)

Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken

Gebruik een smartphone waarop de app "Sony | BRAVIA Connect" geïnstalleerd is om het luidsprekersysteem te bedienen en de instellingen ervan te configureren.

Installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.



Met de app kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren en instellingen configureren.

- Initiële instellingen van het luidsprekersysteem
- Bedieningshandelingen zoals het volume regelen, de ingang selecteren enz.
- De instellingen van het luidsprekersysteem naar wens configureren
- De optionele achterluidsprekers en/of subwoofer verbinden en initiële instellingen uitvoeren
- De software van het luidsprekersysteem updaten naar de recentste versie
- Ondersteuningsinformatie en informatie over de nieuwste updates raadplegen


U kunt de bijgeleverde afstandsbediening alleen gebruiken om handelingen uit te voeren en instellingen te wijzigen die u vaak gebruikt tijdens het bekijken van content.

Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm van de app](#)

Apparaten die met het luidsprekersysteem kunnen worden verbonden

Het luidsprekersysteem ondersteunt op objecten gebaseerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X.

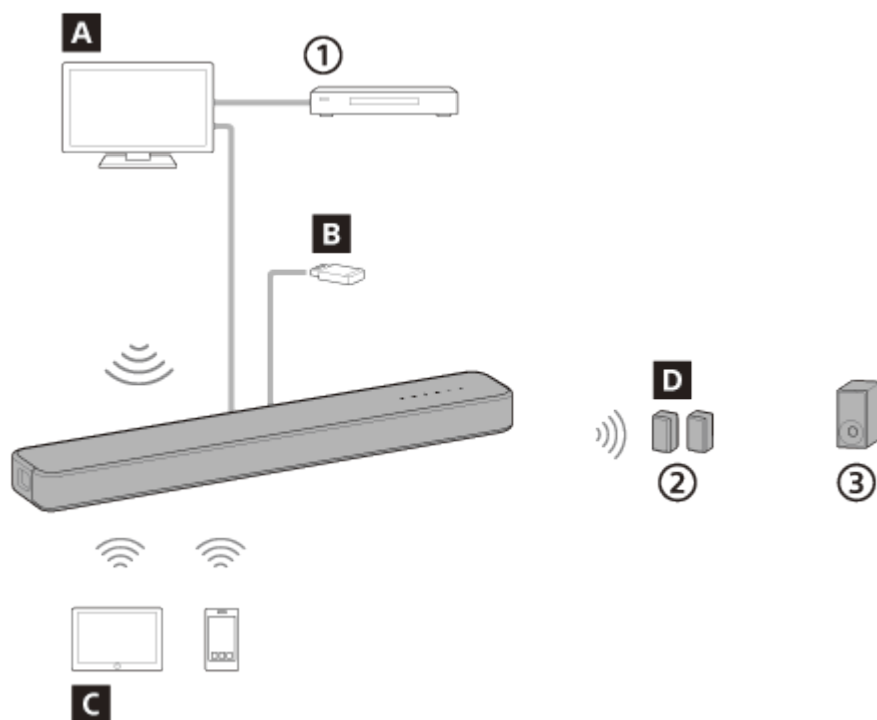

- ① Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.
- ② Achterluidsprekers
- ③ Subwoofer

A Tv

U kunt het geluid van een tv beluisteren via het luidsprekersysteem door het luidsprekersysteem en de tv met behulp van een HDMI-kabel of de BLUETOOTH-functie met elkaar te verbinden.

[Tv-geluid beluisteren](#)

[Wat u kunt doen als u via BLUETOOTH verbinding maakt met een tv](#)

B USB-apparaat (alleen modellen met de (USB)-poort)

U kunt muziekbestanden die opgeslagen zijn op een USB-apparaat afspelen via het luidsprekersysteem door het USB-apparaat aan te sluiten op de  (USB)-poort van het luidsprekersysteem.

[Muziek op een USB-apparaat beluisteren \(alleen modellen met de !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

C Mobiel apparaat

Gebruik de app "Sony | BRAVIA Connect" om het luidsprekersysteem te bedienen of de instellingen ervan te wijzigen.

U kunt audio op een mobiel apparaat beluisteren via het luidsprekersysteem door het luidsprekersysteem via de BLUETOOTH-functie te verbinden met het mobiele apparaat.

[Muziek beluisteren door een mobiel apparaat dat voor het eerst verbonden wordt te koppelen](#)


D Optionele luidsprekers

U kunt de optionele achterluidsprekers/subwoofer bedienen met de app.

Bezoek de website van Sony om na te gaan welke optionele luidsprekers ondersteund worden.

Bar Speaker

Voorzijde

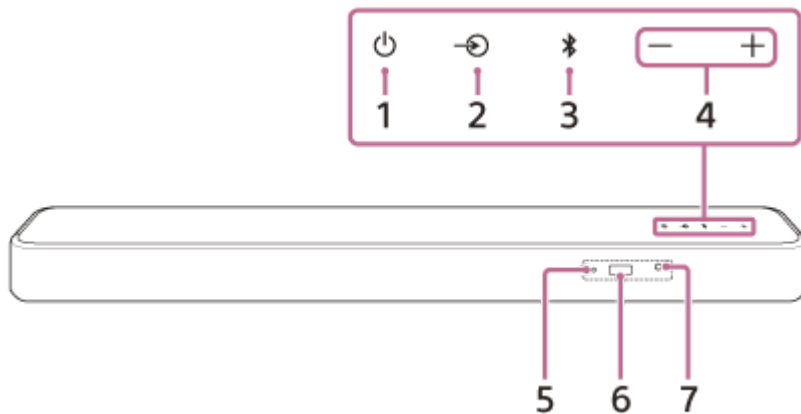

1. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen. Wanneer u hierop tikt terwijl het luidsprekersysteem ingeschakeld is, schakelt het systeem over naar de stand-bystand.

2. (Ingang)

Hiermee kunt u de ingang selecteren waarvan u de gegevens wilt afspelen op het luidsprekersysteem.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volume)

5. BLUETOOTH-indicator


- Knippert herhaaldelijk twee keer blauw: het luidsprekersysteem wacht om te koppelen via BLUETOOTH-technologie.
- Knippert blauw: er wordt geprobeerd verbinding te maken via BLUETOOTH.
- Licht blauw op: er is verbinding gemaakt via BLUETOOTH.

6. Display op het voorpaneel

7. Afstandsbedieningssensor

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de Bar Speaker om het luidsprekersysteem te bedienen.

Achterzijde

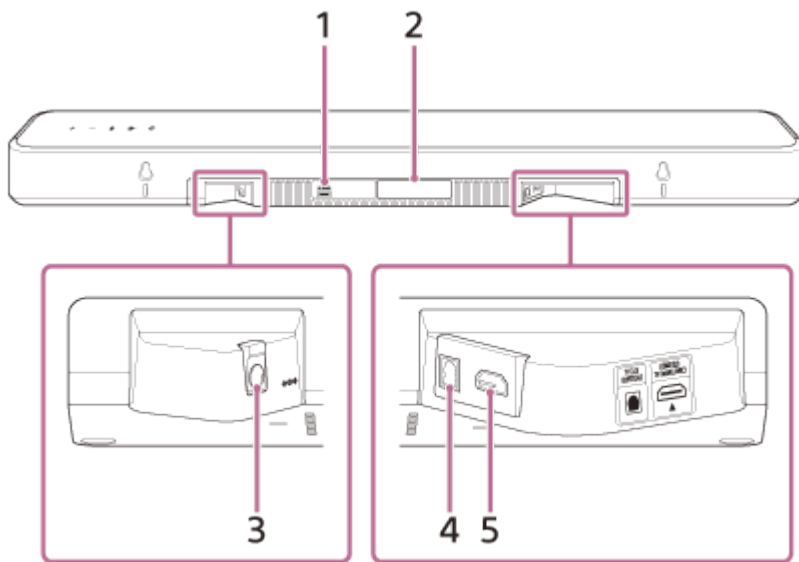

1. USB-poort

FOR SERVICE-poort

Het poorttype verschilt afhankelijk van het land/de regio.

2. IR-Repeater

Verzendt het signaal van de afstandsbediening van de tv naar de tv.

3. DC IN-aansluiting

4. TV IN (OPTICAL)-aansluiting


5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting

Sluit hierop via een HDMI-kabel een tv aan die over een HDMI-ingang beschikt. Het luidsprekersysteem is compatibel met eARC en ARC. ARC is een functie voor het verzenden van geluid van de tv met behulp van een HDMI-kabel via de HDMI-aansluiting van de tv naar een AV-apparaat zoals het luidsprekersysteem. eARC is een uitbreiding van ARC waarmee objectaudio en meerkanaals-LPCM-content kan worden verzonden terwijl dit met ARC niet mogelijk is.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

Bijgeleverde afstandsbediening

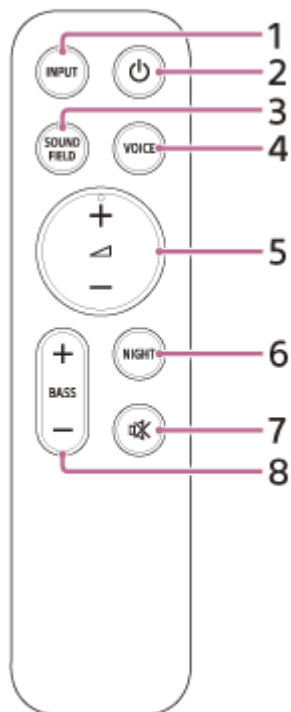

1. INPUT (Ingang)

Hiermee kunt u de ingang selecteren waarvan u de gegevens wilt afspelen op het luidsprekersysteem. Bij elke druk op de knop wordt de ingangsbron als volgt omgeschakeld.
[TV] - [BT] - [USB] (alleen modellen met de (USB)-poort) - [TV] ...

2. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand ervan activeren.

3. SOUND FIELD (Geluidsveld)

Hiermee kunt u het surroundgeluid van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

4. VOICE (Stemmodus)

Hiermee kunt u de stemmodus van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

5. (Volume) +(*)/-

Hiermee kunt u het volume van het luidsprekersysteem regelen.

6. NIGHT (Nachtmodus)

Hiermee kunt u de nachtmodus van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

7. (dempen)

Hiermee kunt u het geluid van het luidsprekersysteem tijdelijk uitschakelen.

8. BASS (Niv. lage ton.) +/-


Hiermee kunt u het volume van de subwoofer die ingebouwd is in het luidsprekersysteem of een eventuele optionele subwoofer regelen.

* De knop (Volume) + is voorzien van een voelstip. U kunt de knop daardoor makkelijker herkennen bij het bedienen van het apparaat.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Wanneer het luidsprekersysteem niet langer reageert als u het probeert te bedienen met de afstandsbediening, zijn de twee batterijen aan vervanging toe.

Gebruik hiervoor nieuwe R03-mangaanbatterijen (formaat AAA).

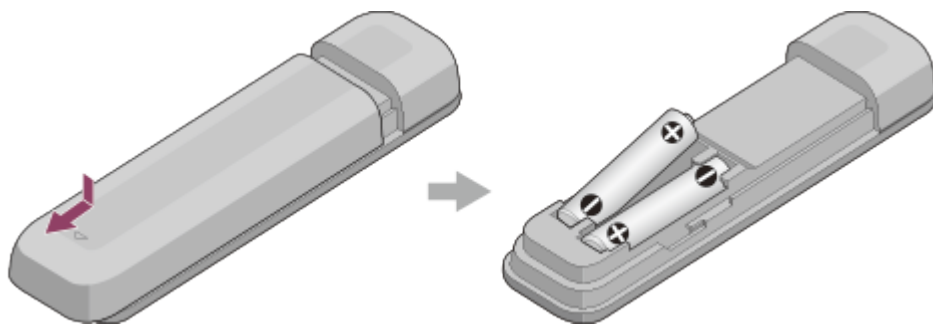

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

5-045-383-11(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Afstandsbedieningsscherm van de app

Op het afstandsbedieningsscherm van de app "Sony | BRAVIA Connect" kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren.

- **Gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen**

Boven aan het scherm ziet u de momenteel geselecteerde ingang enz. Als u op dit gebied tikt, krijgt u de volgende informatie en bedieningsmogelijkheden te zien.

- Meta-informatie over het afspelen: naam van het nummer dat wordt afgespeeld, artiest, album, lengte van het nummer enz.
- Streaminformatie: frequentie van het ingangssignaal, bitsnelheid enz.
- Audioformaat: audioformaat of ingangssignaal (Atmos, DTS enz.), aantal kanalen enz.
- Naam van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het luidsprekersysteem
- Weergavebediening van het BLUETOOTH-apparaat
- Weergavebediening van het USB-apparaat (alleen modellen met de  (USB)-poort)
- Ingangsselectie

- **[(voeding)]**

Wanneer u hierop tikt terwijl het luidsprekersysteem ingeschakeld is, schakelt het luidsprekersysteem over naar de stand-bystand.

- **[Nachtmodus]**

Hiermee kunt u de nachtmodus van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

- **[Geluidsveld]**

Hiermee kunt u het surroundgeluid van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

- **[Stemmodus]**

Hiermee kunt u de stemmodus van het luidsprekersysteem in- en uitschakelen.

- **[Volume]**

Hiermee kunt u het volume van het luidsprekersysteem regelen.

- **[Niveau achter]**

Hiermee kunt u het volume van de optionele achterluidsprekers regelen wanneer deze verbonden zijn met het luidsprekersysteem.

- **[Niv. lage ton.]**

Hiermee kunt u het volume van de subwoofer die ingebouwd is in het luidsprekersysteem of een eventuele optionele subwoofer regelen.

- **[Audio]**

U kunt genieten van multiplexgeluid als het luidsprekersysteem een Dolby Digital-multiplexsignaal ontvangt.

- **[Instellingen]**

Op het scherm met instellingen kunt u de instellingen van het luidsprekersysteem aanpassen.

Opmerking

- Als de bediening niet goed werkt, breng de smartphone dan dichterbij het luidsprekersysteem.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

5-045-383-11(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Sound Bar
HT-S2000

De Bar Speaker installeren

Plaats de Bar Speaker op een meubel (bv. een tv-meubel) of hang hem op aan een wand, afhankelijk van de locatie van de tv.


Installatie op een meubel/standaard

Plaats de Bar Speaker op een lege plek voor de tv.

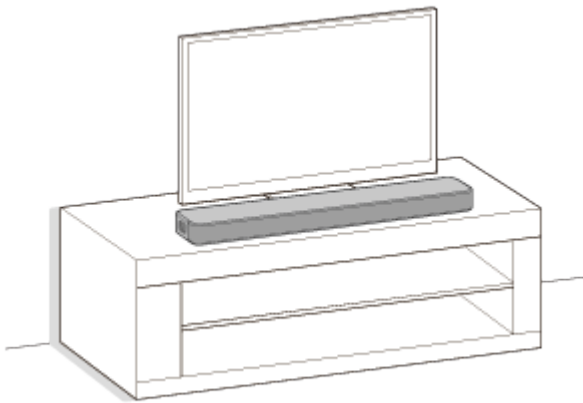

Wandmontage

Hang de Bar Speaker onder de tv die aan de wand bevestigd is.

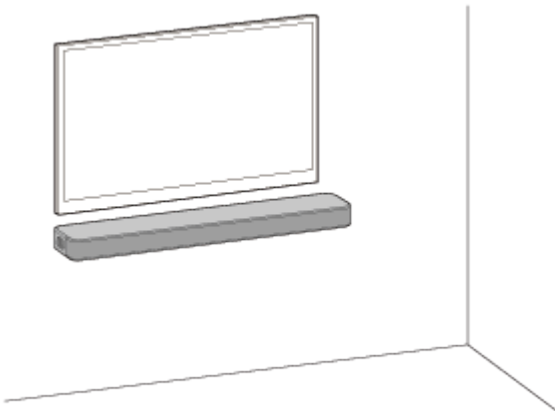


De optionele subwoofer en/of achterluidsprekers gebruiken

Als u het luidsprekersysteem nog niet geconfigureerd hebt, kunt u de app "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken om de configuratie te starten. Tijdens het configuratieproces krijgt u in de app instructies voor het verbinden van de optionele luidsprekers.

Als u het luidsprekersysteem al geconfigureerd hebt, raadpleeg dan [Speakerverbinding] in de app.

Als het geluid van de optionele luidsprekers hapert, kunt u dit mogelijk verhelpen door de installatiepositie of instelling te wijzigen.

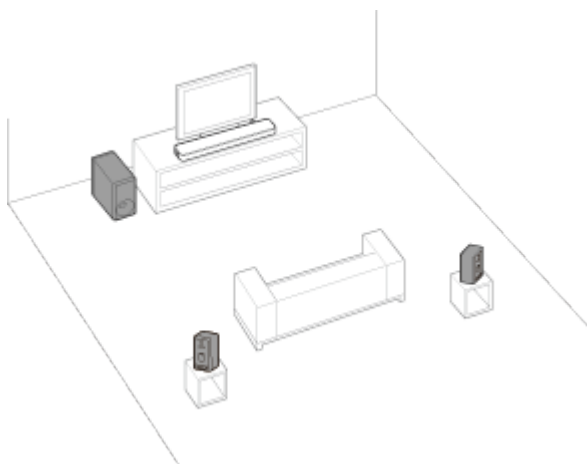

Opmerking


- Trek voor u het luidsprekersysteem aansluit het netsnoer van de tv uit het stopcontact. Sluit het netsnoer opnieuw aan op het stopcontact wanneer u het luidsprekersysteem aangesloten hebt op de tv.
- Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- In de achterkant van de Bar Speaker zijn ventilatieopeningen aangebracht. Bedek de ventilatieopeningen niet.

De Bar Speaker aan een wand bevestigen

Opmerking

- Leg schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand is het mogelijk dat deze beschadigd raakt.
- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.
- Hang de Bar Speaker horizontaal op aan de versterkte wand.
- Laat de installatie uitvoeren door een Sony-verdeler of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiele wand, onjuiste installatie van schroeven, natuurrampen enz.
- Om veiligheidsredenen moet u de Bar Speaker altijd met twee of meer personen ophangen.


- 1 Leg twee schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de wandmontageopeningen aan de achterzijde van de Bar Speaker.**

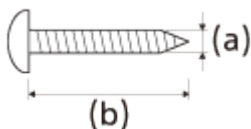

(a) 4 mm

(b) Meer dan 30 mm


Opening aan de achterzijde van de Bar Speaker

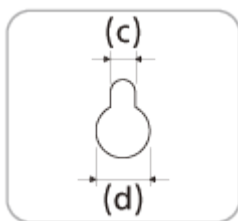

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2 Zorg dat de verticale lijn boven de " ↑ ① LIJN MIDDEN TV" die gedrukt is op het WANDMONTAGESJABLOON (bijgeleverd) overeenkomt met het midden van de breedte van uw tv.**

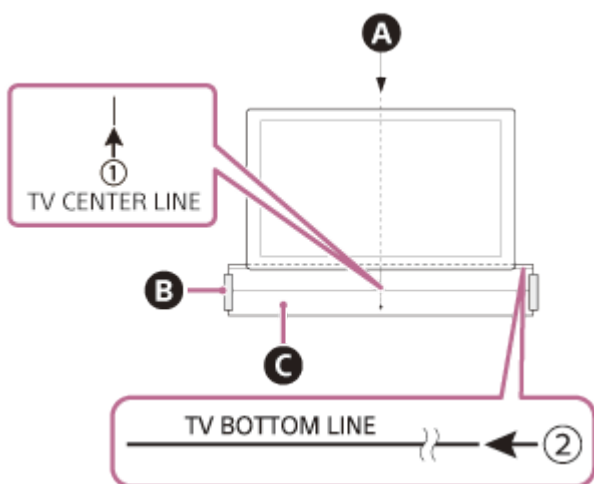

- A** Midden van de tv
- B** Kleefband enz.
- C** WANDMONTAGESJABLOON

3 Breng de " ←② LIJN ONDERKANT TV" die gedrukt is op het WANDMONTAGESJABLOON op een lijn met de onderkant van uw tv en bevestig vervolgens het WANDMONTAGESJABLOON op de wand met behulp van in de handel verkrijgbare kleefband enz.

4 Schroef de in stap 1 klaargelegde schroeven stevig in de schroefmarkeringen die aangebracht zijn op de " ←③ SCHROEFLIJN" die gedrukt is op het WANDMONTAGESJABLOON.

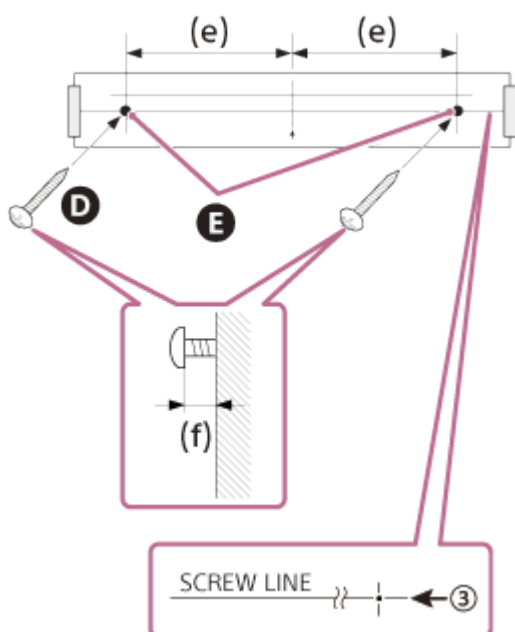


- D** Schroeven
- E** Markeringen
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm tot 10,5 mm

5 Verwijder het WANDMONTAGESJABLOON.

6 Sluit de kabels aan op de Bar Speaker.


1. Sluit de HDMI-kabel (bijgeleverd) aan op de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van de Bar Speaker.
2. Sluit de netadapter (bijgeleverd) aan op de DC IN-aansluiting van de Bar Speaker.

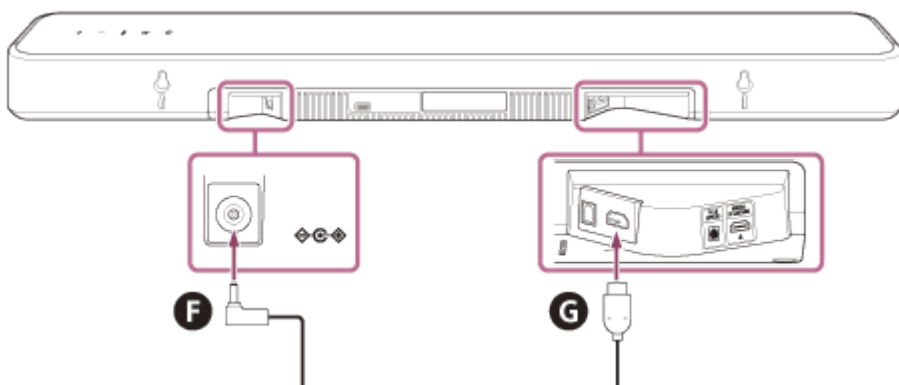

- F** Netadapter (bijgeleverd)
- G** HDMI-kabel (bijgeleverd)

7 Hang de Bar Speaker aan de schroeven.

Breng de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker op een lijn met de schroeven en hang de Bar Speaker vervolgens aan de twee schroeven.

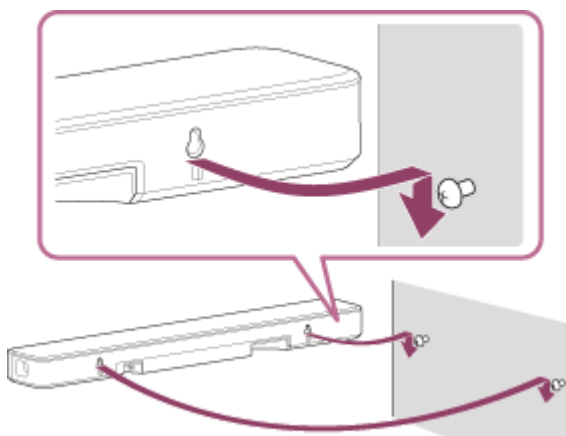

8 Sluit de HDMI-kabel (bijgeleverd) die verbonden is met de Bar Speaker aan op de eARC/ARC HDMI-ingang van de tv.

9 Sluit het netsnoer van de netadapter (bijgeleverd) die verbonden is met de Bar Speaker aan op een stopcontact.

Opmerking

- Als uw tv niet compatibel is met eARC/ARC, sluit u naast de HDMI-kabel (bijgeleverd) ook een optische digitale kabel (niet bijgeleverd) aan.
- Wanneer u het WANDMONTAGESJABLOON op de wand aanbrengt, moet u het volledig vlak wrijven.
- Voorzie bij de installatie van de Bar Speaker een afstand van 70 mm of meer van de tv.
- Hang de Bar Speaker op zodat de onderkant ervan zich minstens 3 cm boven de vloer bevindt.

De optionele luidsprekers aan een wand bevestigen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de optionele luidsprekers.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een tv](#)

Aansluiten op een tv

Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met eARC/ARC

Wanneer uw tv een HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"

Raadpleeg "[Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".



Wanneer uw tv geen HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"


Raadpleeg "[Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".



Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten

1. Maak verbinding met een tv.

Verbind de HDMI-aansluiting die compatibel is met eARC/ARC van de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van het luidsprekersysteem.

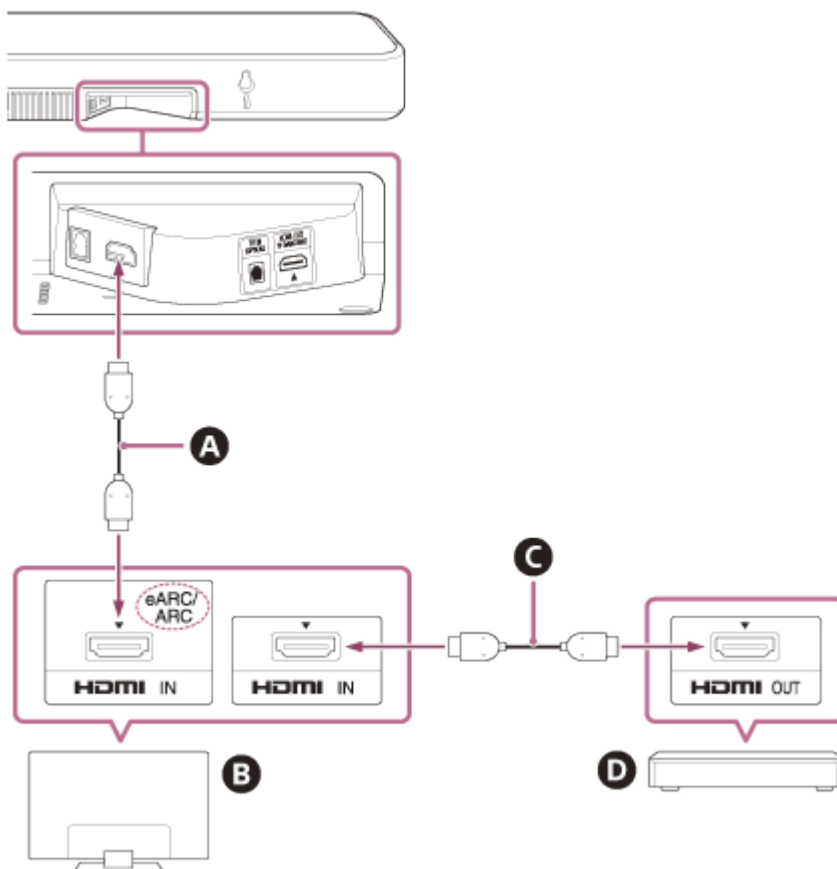

- A** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- B** Tv
- C** HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
- D** Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

2. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.

3. Schakel eARC in op het luidsprekersysteem en op de tv.

Als de tv die aangesloten is op het luidsprekersysteem compatibel is met eARC/ARC, dan is de eARC-functie beschikbaar.

Om te kunnen genieten van hoogwaardige audioformaten zoals Dolby Atmos afgespeeld op een extern apparaat dat aangesloten is op de tv, moet u de eARC-instelling inschakelen op het luidsprekersysteem en op de tv.

- eARC-instelling van de tv: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- eARC-instelling van het luidsprekersysteem: deze instelling is standaard ingeschakeld.

Opmerking


- Zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluitingen gestoken zijn.
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Als de functie Controle voor HDMI van de tv niet ingeschakeld is, wordt het geluid van de tv niet uitgevoerd via het luidsprekersysteem.
- Sommige functies kunnen beperkt zijn wanneer u de eARC-functie van uw tv inschakelt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten

1. Verbind de HDMI-ingang van de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van het luidsprekersysteem.
2. Verbind de optische digitale uitgang van de tv met behulp van een optische digitale kabel (niet bijgeleverd) met de TV IN (OPTICAL)-aansluiting van het luidsprekersysteem.
3. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.

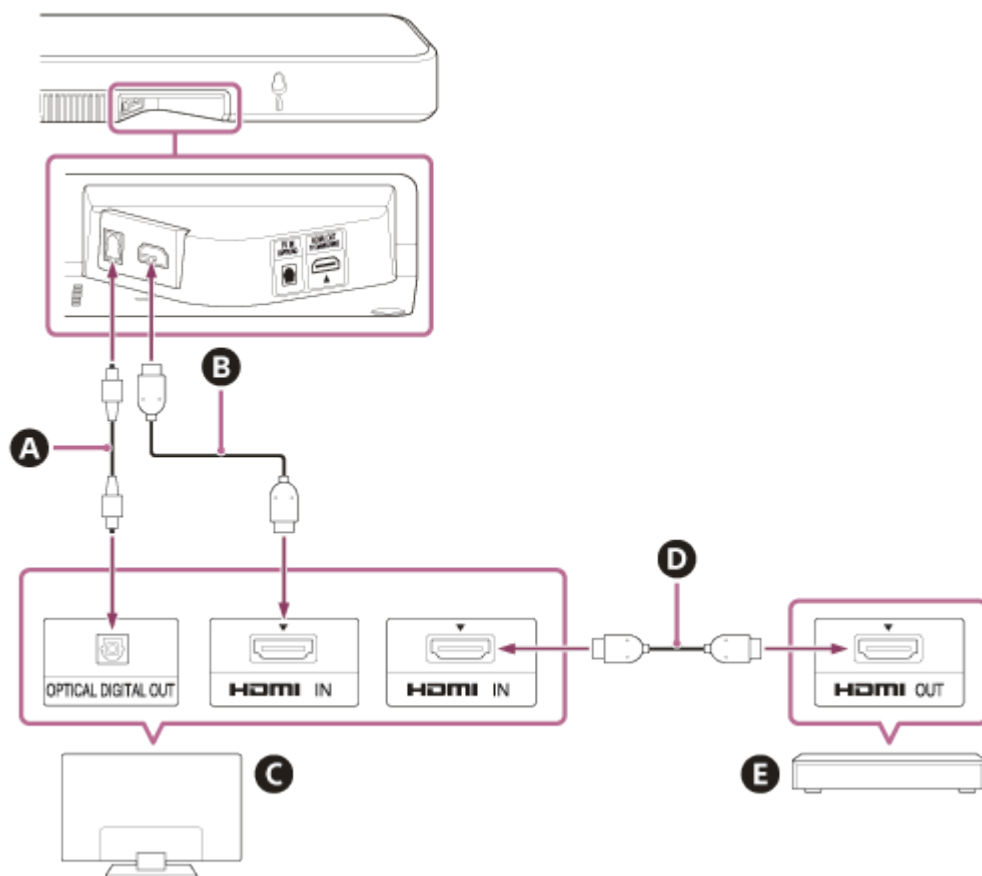

- A** Optische digitale kabel (niet bijgeleverd)
- B** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- C** Tv
- D** HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
- E** Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

Opmerking


- Zorg ervoor dat de stekkers goed in de aansluitingen gestoken zijn.
- Controleer de vorm van de stekker en de aansluiting op het luidsprekersysteem en op de tv zodat u de stekker van de optische digitale kabel correct in de aansluiting steekt. Als u de stekker met te veel kracht fout in de aansluiting probeert te steken, kunnen de stekker en aansluiting beschadigd raken.

Verwant onderwerp

- [\[HDMI-instellingen\]](#)

Aansluiten op een stopcontact

- 1 Sluit de netadapter (bijgeleverd) en het netsnoer (bijgeleverd) aan op de DC IN-aansluiting van de Bar Speaker en vervolgens op een stopcontact.

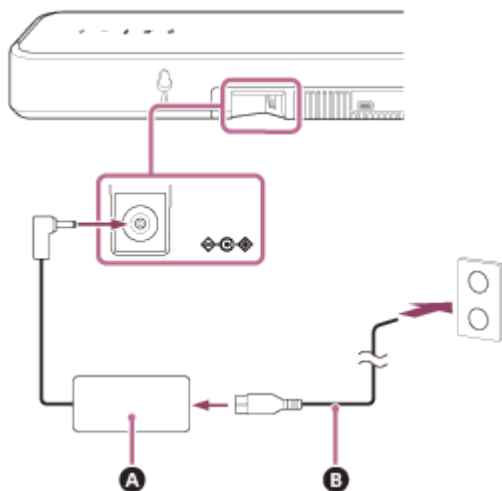

- A** Netadapter (bijgeleverd)
- B** Netsnoer (bijgeleverd)

Sound Bar
HT-S2000

De initiële instellingen uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"

Gebruik de app "Sony | BRAVIA Connect" om het luidsprekersysteem te configureren.

1 Controleer of de Bar Speaker aangesloten is op de tv en dat de Bar Speaker verbonden is met de stroombron.

2 Download en installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.



3 Start de app en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

Verwant onderwerp

- [De Bar Speaker installeren](#)
- [De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)
- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

Sound Bar
HT-S2000

Tv-geluid beluisteren

Bedien als volgt via het afstandsbedieningsscherm van de app.

- 1 Tik op het gedeelte afspelinformatie/ingang omschakelen boven aan het scherm om de ingang om te schakelen naar [Tv].
- 2 Regel het volume.

Bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang) om [TV] weer te geven op het display op het voorpaneel.
2. Regel het volume.

Opmerking

- Wanneer u de tv zowel met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- als TV IN (OPTICAL)-aansluiting verbindt, krijgen de gegevens die ingevoerd worden via de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting prioriteit.
- De subwoofer werd ontworpen voor het weergeven van basgeluiden en geluiden met lage frequenties. Wanneer de ingevoerde bron (bv. een tv-programma) weinig basen bevat, is het basgeluid van de subwoofer mogelijk niet goed hoorbaar.

Hint

- U kunt de ingang TV ook selecteren door op  (Ingang) te tikken op de Bar Speaker.

Sound Bar
HT-S2000

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de geluidskwaliteit als volgt aanpassen op het afstandsbedieningsscherm van de app of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Bediening via het afstandsbedieningsscherm van de app

- **[Nachtmodus]**
U kunt 's avonds genieten van helder geluid, zelfs bij een laag volume, met een minimaal verlies van getrouwheid en duidelijke dialogen.
- **[Geluidsveld]**
Het geluid wordt uitgevoerd met een surround-effect. Deze instelling is geschikt als u een omgevend surroundgeluid wilt ervaren.
- **[Stemmodus]**
Het dialoogbereik wordt verbeterd, waardoor de dialogen duidelijk verstaanbaar zijn.

Bediening met de bijgeleverde afstandsbediening

Telkens wanneer u op de knop op de bijgeleverde afstandsbediening drukt, verandert de instelling en wordt de instelling weergegeven op het display op het voorpaneel.

- **SOUND FIELD (Geluidsveld)**
Het geluid wordt uitgevoerd met een surround-effect. Deze instelling is geschikt als u een omgevend surroundgeluid wilt ervaren.
[SF.ON]: de geluidsveldfunctie is ingeschakeld.
[SF.OFF]: de geluidsveldfunctie is uitgeschakeld.
- **VOICE (Stemmodus)**
Het dialoogbereik wordt verbeterd, waardoor de dialogen duidelijk verstaanbaar zijn.
[Vo.ON]: de stemmodus is ingeschakeld.
[Vo.OFF]: de stemmodus is uitgeschakeld.
- **NIGHT (Nachtmodus)**
U kunt 's avonds genieten van helder geluid, zelfs bij een laag volume, met een minimaal verlies van getrouwheid en duidelijke dialogen.
[N.ON]: de nachtmodus is ingeschakeld.
[N.OFF]: de nachtmodus is uitgeschakeld.

Opmerking


- De nachtmodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het luidsprekersysteem uitgeschakeld wordt.

Sound Bar
HT-S2000

Wat u kunt doen als u via BLUETOOTH verbinding maakt met een tv

Door de BLUETOOTH-functie van een Sony-tv(*) te gebruiken, kunt u het geluid van de tv of een apparaat dat aangesloten is op de tv draadloos beluisteren door het luidsprekersysteem en de tv via BLUETOOTH met elkaar te verbinden.

* De tv moet compatibel zijn met A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) van het BLUETOOTH-profiel.

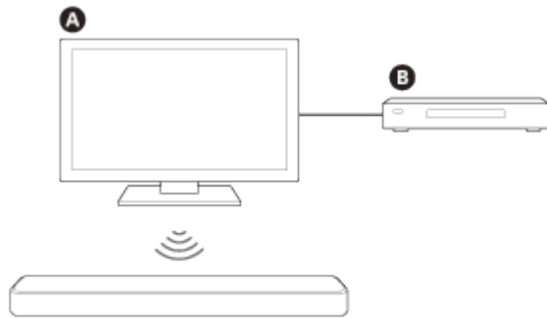

A Sony-tv

B Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

Opmerking

- Als u het luidsprekersysteem en een tv via de BLUETOOTH-functie met elkaar verbindt, kunt u geen functies van het luidsprekersysteem gebruiken, behalve het geluid van de tv of een apparaat dat verbonden is met de tv beluisteren. Om alle functies van het luidsprekersysteem te kunnen gebruiken, moet u het luidsprekersysteem met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) verbinden met de tv.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

Geluid van een tv beluisteren door het luidsprekersysteem en een tv draadloos met elkaar te verbinden

Koppel het luidsprekersysteem via BLUETOOTH met de tv.

Koppelen is een proces waarbij informatie over BLUETOOTH-apparaten die draadloos verbinding met elkaar moeten maken vooraf geregistreerd wordt.

1 Schakel de tv in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden].

Wanneer u de ingang omschakelt naar [Bluetooth], wordt de koppelingsmodus geactiveerd op het luidsprekersysteem.

3 Zoek het luidsprekersysteem op de tv door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten die door de tv gevonden werden, verschijnt op het tv-scherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over de te volgen procedure voor het koppelen van het BLUETOOTH-apparaat met de tv.

4 Selecteer "HT-S2000" in de lijst met BLUETOOTH-apparaten die op het tv-scherm wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en de tv.

5 Bevestig op het afstandsbedieningsscherm van de app dat het luidsprekersysteem en de tv met elkaar verbonden zijn via BLUETOOTH.

6 Selecteer een programma of apparaatingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.

Het geluid van het beeld dat weergegeven wordt op het scherm van de tv wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

7 Regel het volume van het luidsprekersysteem met de afstandsbediening van de tv.

Wanneer u de dempingsknop op de afstandsbediening van de tv indrukt, wordt het geluid tijdelijk gedempt.

Bediening met de Bar Speaker

1. Schakel de tv in.

2. Raak (BLUETOOTH) gedurende ongeveer 2 seconden aan.

3. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker herhaaldelijk twee keer blauw knippert en [PAIRING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.

4. Zoek het luidsprekersysteem op de tv door de koppelingsprocedure uit te voeren.

5. Selecteer "HT-S2000" in de lijst met BLUETOOTH-apparaten die op het tv-scherm wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en de tv.

6. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [BT] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel nadat de naam van het verbonden apparaat verschijnt.
7. Selecteer een programma of apparaatingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.
8. Regel het volume van het luidsprekersysteem met de afstandsbediening van de tv.

De verbindingstatus van de BLUETOOTH-functie controleren

Status	BLUETOOTH-indicator
Het luidsprekersysteem wacht om te koppelen via BLUETOOTH-technologie	Knippert herhaaldelijk twee keer blauw
Er wordt geprobeerd verbinding te maken via BLUETOOTH	Knippert blauw
Er is verbinding gemaakt via BLUETOOTH	Licht blauw op

Opmerking

- Als het geluid van de tv niet uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem, selecteert u de ingang [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm van de app. Controleer de status van het display op het voorpaneel en de indicators op de Bar Speaker en onderneem een van de volgende acties.
 - De BLUETOOTH-indicator knippert herhaaldelijk twee keer blauw en [PAIRING] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel: voer de koppelingsprocedure uit op de tv.
 - [TV] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel: voer de nodige stappen uit vanaf het begin.
- Als het niet lukt om te koppelen, probeer dan de volgende bedieningshandelingen op de tv.
 - Aanvaard het koppelingsverzoek.
 - Als het maximale aantal gekoppelde apparaten op de tv bereikt is, verwijder dan eventuele overbodige apparaten.
 - Als het luidsprekersysteem gereset is, verwijdert u de koppelingsinformatie van het luidsprekersysteem van de tv en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Hint

- Als er nog geen mobiel apparaat gekoppeld is (bv. meteen na aankoop van het luidsprekersysteem), kunt u de koppelingsmodus activeren op het luidsprekersysteem door de ingang om te schakelen naar [Bluetooth].

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Het geluid van de gekoppelde tv beluisteren

1 Schakel de tv in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Als het laatste BLUETOOTH-apparaat dat verbonden werd met het luidsprekersysteem een tv is, maakt het luidsprekersysteem automatisch verbinding met de tv.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het luidsprekersysteem, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Bedien vervolgens de tv om verbinding te maken met "HT-S2000".

3 Selecteer een programma of apparaatingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.

Het geluid van het beeld dat weergegeven wordt op het scherm van de tv wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

4 Regel het volume van het luidsprekersysteem met de afstandsbediening van de tv.

Wanneer u de dempingsknop op de afstandsbediening van de tv indrukt, wordt het geluid tijdelijk gedempt.

Bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

1. Schakel de tv in.

2. Druk op INPUT (Ingang) om [BT] weer te geven op het display op het voorpaneel.

Als het laatste BLUETOOTH-apparaat dat verbonden werd met het luidsprekersysteem een tv is, maakt het luidsprekersysteem automatisch verbinding met de tv en licht de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw op.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het luidsprekersysteem, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Bedien vervolgens de tv om verbinding te maken met "HT-S2000".

3. Selecteer een programma of apparaatingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.

4. Regel het volume van het luidsprekersysteem met de afstandsbediening van de tv.

Hint

- Wanneer het luidsprekersysteem en de tv niet via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, selecteert u "HT-S2000" op de tv.
- Als het geluid achterloopt, kunt u dit mogelijk verbeteren door [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] - [Bluetooth-verbindingskwaliteit] in te stellen op [Stabiele verbinding heeft prioriteit] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

De verbinding met de tv verbreken

Voer een van de volgende procedures uit.

- Schakel de BLUETOOTH-functie van de tv uit.
- Schakel het luidsprekersysteem of de tv uit.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

5-045-383-11(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Muziek beluisteren door een mobiel apparaat dat voor het eerst verbonden wordt te koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te gebruiken, moet het luidsprekersysteem eerst gekoppeld worden met het mobiele apparaat.

Koppelen is een proces waarbij informatie over apparaten die draadloos verbinding met elkaar moeten maken vooraf geregistreerd wordt.

1 Schakel het mobiele apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het luidsprekersysteem, selecteert u [Met andere apparaten verbinden].

Wanneer u de ingang omschakelt naar [Bluetooth], wordt de koppelingsmodus geactiveerd op het luidsprekersysteem.

3 Zoek het luidsprekersysteem op het mobiele apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten die gevonden worden door het mobiele apparaat verschijnt op het scherm van het mobiele apparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat voor meer informatie over de te volgen procedure voor het koppelen van het BLUETOOTH-apparaat met het mobiele apparaat.

4 Selecteer "HT-S2000" in de lijst met apparaten die op het mobiele apparaat wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat.

Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.

5 Bevestig op het afstandsbedieningsscherm van de app dat het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat met elkaar verbonden zijn via BLUETOOTH.

6 Start de audioweergave met de muziekapp op het aangesloten mobiele apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

7 Regel het volume.

U kunt het volume van het luidsprekersysteem regelen via het afstandsbedieningsscherm van de app of via de app waarmee u muziek afspeelt.

U kunt de content ook afspelen of pauzeren door op het afstandsbedieningsscherm van de app op het afspeelpictogram te tikken.

Bediening met de Bar Speaker

1. Schakel het mobiele apparaat in.

2. Raak  (BLUETOOTH) gedurende ongeveer 2 seconden aan.

3. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker herhaaldelijk twee keer blauw knippert en [PAIRING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.
4. Zoek het luidsprekersysteem op het mobiele apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.
5. Selecteer "HT-S2000" in de lijst met apparaten die op het mobiele apparaat wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat.
6. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [BT] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel nadat de naam van het verbonden apparaat verschijnt.
7. Start de audioweergave met de muziekapp op het aangesloten mobiele apparaat.
8. Regel het volume.

De verbindingstatus van de BLUETOOTH-functie controleren

Status	BLUETOOTH-indicator
Tijdens de stand-bystatus voor koppeling	Knippert herhaaldelijk twee keer blauw
Er wordt geprobeerd verbinding te maken	Knippert blauw
Er is verbinding gemaakt	Licht blauw op

Opmerking

- Als het niet lukt om te koppelen, probeer dan de volgende bedieningshandelingen op het mobiele apparaat.
 - Aanvaard het koppelingsverzoek.
 - Als het maximale aantal gekoppelde apparaten op het mobiele apparaat bereikt is, verwijder dan eventuele overbodige apparaten.
 - Als het luidsprekersysteem gereset is, verwijdert u de koppelingsinformatie van het luidsprekersysteem van het mobiele apparaat en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Hint

- Als er nog geen mobiel apparaat gekoppeld is (bv. meteen na aankoop van het luidsprekersysteem), kunt u de koppelingsmodus activeren op het luidsprekersysteem door de ingang om te schakelen naar [Bluetooth].
- Voer de koppelingsprocedure uit voor een tweede of daarop volgende mobiele apparaten.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Muziek op een gekoppeld apparaat beluisteren

1 Activeer de BLUETOOTH-functie van het mobiele apparaat.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het luidsprekersysteem, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Bedien vervolgens het mobiele apparaat dat u wilt verbinden met het luidsprekersysteem en selecteer "HT-S2000" als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3 Start de audioweergave met de muziekapp op het aangesloten mobiele apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

4 Regel het volume.

U kunt het volume van het luidsprekersysteem regelen via het afstandsbedieningsscherm van de app of via de app waarmee u muziek afspeelt.

U kunt de content ook afspelen of pauzeren door op het afstandsbedieningsscherm van de app op het afspeelpictogram te tikken.

Bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

1. Activeer de BLUETOOTH-functie van het mobiele apparaat.

2. Druk op INPUT (Ingang) om [BT] weer te geven op het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was en de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker licht blauw op.

Als het niet lukt om verbinding te maken met het mobiele apparaat dat u in stap 1 hebt bediend, selecteert u [Met andere apparaten verbinden] op het afstandsbedieningsscherm van de app. Bedien vervolgens het mobiele apparaat dat u in stap 1 hebt bediend en selecteer "HT-S2000" als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3. Start de audioweergave met de muziekapp op het aangesloten mobiele apparaat.

4. Regel het volume.

Hint

- Wanneer het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat niet via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, selecteert u "HT-S2000" op het mobiele apparaat.
- Als het geluid achterloopt, kunt u dit mogelijk verbeteren door [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] - [Bluetooth-verbindingskwaliteit] in te stellen op [Stabiele verbinding heeft prioriteit] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Het mobiele apparaat loskoppelen

Voer een van de volgende procedures uit.

- Schakel de BLUETOOTH-functie van het mobiele apparaat uit.
- Schakel het luidsprekersysteem of het mobiele apparaat uit.

Verwant onderwerp


- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

5-045-383-11(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Muziek op een USB-apparaat beluisteren (alleen modellen met de (USB)-poort)

U kunt muziekbestanden afspelen die op een aangesloten USB-apparaat opgeslagen zijn.

- 1 **Schakel [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] in op het afstandsbedieningsscherm van de app.**
- 2 **Schakel de ingang om naar [USB] op het afstandsbedieningsscherm van de app.**
- 3 **Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB)-poort.**

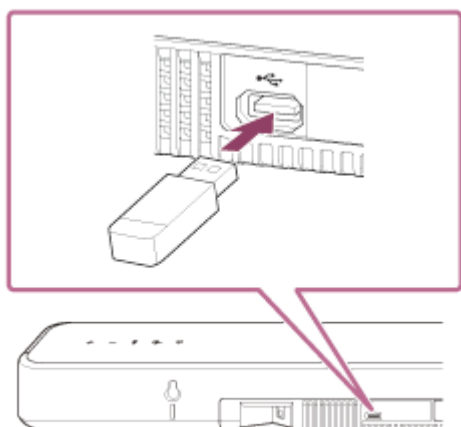

Muziekbestanden die opgeslagen zijn op het USB-apparaat worden automatisch afgespeeld en het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

U kunt de content afspelen of pauzeren door op het afstandsbedieningsscherm van de app op het afspeelpictogram te tikken.

Opmerking

- Om gegevensverlies of schade aan het USB-apparaat te vermijden, moet u de ingang van het luidsprekersysteem omschakelen naar iets anders dan [USB], en pas wanneer de USB-afspeelfunctie gestopt is, mag u het USB-apparaat loskoppelen van of aansluiten op het luidsprekersysteem.

Hint

- U kunt de USB-ingang ook selecteren door te drukken op INPUT (Ingang) op de bijgeleverde afstandsbediening.
- U kunt de USB-ingang ook selecteren door op  (Ingang) te tikken op de Bar Speaker.

Verwant onderwerp

- [Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat \(alleen modellen met de !\[\]\(e1bdc70a9006e3802acd56af7aa337d8_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

De draadloze functie in- of uitschakelen

De draadloze functie is standaard ingeschakeld.

- Raak  (Ingang) en  (BLUETOOTH) op de Bar Speaker gedurende ongeveer 5 seconden aan om de BLUETOOTH-functie en de functie voor draadloos LAN uit te schakelen. [BT POWER] en vervolgens [OFF] verschijnen op het display op het voorpaneel.
- Raak  (Ingang) en  (BLUETOOTH) op de Bar Speaker nogmaals gedurende ongeveer 5 seconden aan om de BLUETOOTH-functie en de functie voor draadloos LAN in te schakelen. [BT POWER] en vervolgens [ON] verschijnen op het display op het voorpaneel.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de draadloze functie uitgeschakeld is:
 - Koppelen en/of verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat.
 - De optionele achterluidsprekers en/of subwoofer verbinden.
 - "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken.

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Wanneer u een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI aansluit met behulp van een HDMI-kabel, kunt u het luidsprekersysteem tegelijk bedienen met de tv (bv. in-/uitschakelen of het volume regelen).

Over de functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie die het mogelijk maakt om apparaten die via een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) met elkaar verbonden zijn tegelijk te bedienen.

Hoewel deze functie normaal werkt voor apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Vorbereidingen treffen om het luidsprekersysteem tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de instelling in voor de functie Controle voor HDMI van de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem aangesloten is.

De functie Controle voor HDMI is standaard ingeschakeld.

Hint

- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aansluit op een tv, schakel dan de functie Controle voor HDMI ervan in.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
- Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) inschakelt terwijl u een door Sony gefabriceerde tv gebruikt, dan wordt de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld. Als de instellingen voltooid zijn, verschijnt [DONE] op het display op het voorpaneel.
- U kunt de instelling van de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem wijzigen bij [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Controle voor HDMI] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening ervan, wordt dezelfde handeling uitgevoerd voor het luidsprekersysteem.



A Tv

B Afstandsbediening van de tv

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer u de tv inschakelt, wordt het luidsprekersysteem automatisch ingeschakeld. Wanneer u de tv uitschakelt, wordt het luidsprekersysteem automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

- Als u het luidsprekersysteem uitschakelt voor u de tv uitschakelt, is het mogelijk dat het luidsprekersysteem de volgende keer wanneer u de tv inschakelt niet automatisch ingeschakeld wordt. Ga in dat geval als volgt te werk.
 - Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
 - Als u een Sony-tv gebruikt, schakel het luidsprekersysteem dan in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch uitgevoerd door het luidsprekersysteem. U kunt het volume van het luidsprekersysteem aanpassen met de afstandsbediening van de tv.

5-045-383-11(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door apparaten die compatibel zijn met "BRAVIA" Sync (bv. een tv of Blu-ray Disc-speler) met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunt u deze bedienen via gelijktijdige schakeling.

"BRAVIA" Sync gebruiken

U kunt "BRAVIA" Sync inschakelen door de functie Controle voor HDMI van het Sony-apparaat in te schakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA" Sync

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volumeregeling
- Functie One-Touch Play

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)

[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker]

Dit zijn de instellingen voor de installatie en aansluiting van de optionele subwoofer of achterluidsprekers.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

Controle verbinding draadloze luidsprekers

U kunt de verbindingstatus van de luidsprekers die verbonden zijn met het luidsprekersysteem controleren op het scherm van de app.

[Automatische Link]

Hiermee kunt u de optionele subwoofer en achterluidsprekers automatisch verbinden met het luidsprekersysteem.

[Handmatige Link starten]

Hiermee kunt u de optionele subwoofer en achterluidsprekers handmatig met het luidsprekersysteem verbinden.

[Verbindingsfrequentie optimaliseren]

Schakel deze instelling normaliter in. Deze instelling is een krachtigere modus tegen draadloze interferentie waarmee automatisch het kanaal met een betere signaaloverdracht wordt geselecteerd. Wanneer u deze instelling uitschakelt, ligt de frequentie van de draadloze verbinding vast. Als het geluid hapert, kunt u dit mogelijk verbeteren door deze instelling uit te schakelen.

[Kwaliteit van het draadloos afspelen]

Hiermee kunt u de kwaliteit van het draadloos afspelen van de optionele subwoofer en achterluidsprekers instellen.

Sound Bar
HT-S2000

[Geluidsinstellingen]

Dit zijn de audio-uitvoerstellingen.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[Speakerplaatsing en instellingen van volumenniveau]

U kunt de afstand tot de luidsprekers vanaf uw luisterpositie en het uitgangsniveau ervan aanpassen om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen.

[Instelling van het geluidsveld]

U kunt het type surround-effect selecteren. Om van het effect van het geselecteerde geluidsveld te kunnen genieten, schakelt u het geluidsveld (effect) in met de bijgeleverde afstandsbediening of op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[DSEE]

Het luidsprekersysteem verbetert de geluidskwaliteit door de hoge tonen in gecomprimeerde geluidsbronnen te herstellen.

[Audio DRC]

U kunt het dynamische bereik van het audiosignaal comprimeren zodat stillere geluiden beter hoorbaar zijn.

[Dialoogbeheer DTS]

Tijdens het afspelen van content die compatibel is met de DTS:X-dialoogbeheerfunctie, kunt u het dialoogvolume regelen zodat de dialogen meer opvallen tussen het achtergrondgeluid, waardoor het makkelijker wordt om ze te horen in lawaaierige omgevingen, bijvoorbeeld tijdens het bekijken van een film.

[AV-synchronisatie]

U kunt de vertraging tussen beeld en geluid aanpassen.

[Volume automatisch aanpassen]

U kunt wijzigingen van het volume die veroorzaakt worden door het ingangssignaal voorkomen. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer het volume van reclameboodschappen op de tv luider is dan van een tv-programma.

Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm van de app](#)

[HDMI-instellingen]

Dit zijn de HDMI-instellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [HDMI-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[Controle voor HDMI]

Wanneer de functie Controle voor HDMI ingeschakeld is, kunt u apparaten bedienen die via een HDMI-kabel met elkaar verbonden zijn en ARC-audio van de tv ontvangen.

[eARC]

Wanneer u een tv aansluit die compatibel is met eARC, kunt u de eARC-functie gebruiken door deze in te schakelen. Bij het aansluiten op een tv die compatibel is met ARC (niet compatibel met eARC), werkt de ARC-functie, ongeacht deze instelling.

Wanneer u eARC inschakelt, controleer dan de instelling van de eARC-functie van de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.

[Tv-audio-invoermodus]

Hier kunt u de audio-invoer van de tv selecteren.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth-instellingen]

Hier kunt u gedetailleerde instellingen van de BLUETOOTH-functie configureren.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[Bluetooth-verbindingskwaliteit]

U kunt de kwaliteit van de BLUETOOTH-verbinding instellen voor het beluisteren van audio afkomstig van een mobiel apparaat via het luidsprekersysteem.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

[Systeeminstellingen]

Dit zijn de instellingen van het luidsprekersysteem.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Systeeminstellingen] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[Automatische stand-by]

Wanneer u het luidsprekersysteem gedurende ongeveer 20 minuten niet bedient terwijl er geen signaal wordt ingevoerd, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de genetwerkte stand-bystand of de stand-bystand.

[Netwerk-/Bluetooth-stand-by]

Het luidsprekersysteem wordt automatisch ingeschakeld wanneer het verbonden is met een BLUETOOTH Classic-apparaat met een verbindingsgeschiedenis. U kunt het luidsprekersysteem ook inschakelen via de app.

[IR-Repeater]

Het signaal van de afstandsbediening van de tv dat ontvangen wordt door het luidsprekersysteem, wordt vanaf de achterkant van de Bar Speaker naar de tv gestuurd.

[Dimmer]

U kunt de helderheid van het display op het voorpaneel wijzigen. De helderheid van de indicators voor de optionele subwoofer en achterluidsprekers wordt ook gewijzigd.

[Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] (alleen modellen met de (USB)-poort)

Hier kunt u de USB-afspeelfunctie activeren.

[Systeeminformatie]

Hiermee kunt u informatie over het luidsprekersysteem zoals de softwareversie weergeven.

[Informatie over de softwarelicentie]

Hiermee kunt u informatie over de softwarelicentie weergeven.

Sound Bar
HT-S2000

[Eenvoudige configuratie]

Hier kunt u eenvoudig initiële basisinstellingen en luidsprekerinstellingen voor het luidsprekersysteem configureren. De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Eenvoudige configuratie] op het afstandsbedieningsscherm van de app.

[Alle instellingen]

Hier kunt u initiële basisinstellingen waaronder luidsprekerinstellingen configureren.

[Speakerverbinding]

Hier kunt u de basisluidsprekerinstellingen configureren om het surroundgeluid te optimaliseren voor uw omgeving.

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure als u problemen ervaart.

1. Controleer of de kabels (bv. de HDMI-kabel) waarmee het luidsprekersysteem verbonden is met andere apparaten zoals een tv correct aangesloten zijn en volledig in de aansluiting gestoken zijn.



2. Controleer of de ventilatieopeningen van het luidsprekersysteem niet geblokkeerd zijn.



3. Haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit het na enkele minuten weer aan.



4. U kunt de ondersteuningssite van Sony openen via het menu van de app "Sony | BRAVIA Connect" om de oorzaak en oplossing van het probleem te zoeken, of u kunt de onderstaande ondersteuningssite openen.
<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Reset het luidsprekersysteem.

Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden opnieuw op hun initiële status gezet.



6. Als bepaalde problemen blijven optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt met "[Problemen oplossen](#)", reset u het als volgt.

Raak  (voeding) en – (Volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden tegelijk aan.

De instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.

Opmerking

- Door te resetten kan de koppeling met de optionele subwoofer en achterluidsprekers verloren gaan. Voer in dat geval [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] uit in de app.

Verwant onderwerp

- [\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Specificaties

Sound Bar (HT-S2000)

Invoer

TV IN (OPTICAL)

Uitvoer

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

HDMI-gedeelte**Aansluiting**

Type A (19-pins)

Draadloos-LAN-gedeelte**Communicatiesysteem**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frequentieband

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-gedeelte**Communicatiesysteem**

BLUETOOTH-specificatie versie 5.2

Uitvoer

BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 30 m ¹⁾

Maximaal aantal te registreren apparaten

9 apparaten: BLUETOOTH Low Energy (verbinding met Sony | BRAVIA Connect)

9 apparaten: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH-profielen²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde codecs³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Transmissiebereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

¹⁾ Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.

²⁾ BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.

³⁾ Codec: compressie- en conversieformaat van het audiosignaal

⁴⁾ Afkorting van Subband Codec

⁵⁾ Afkorting van Advanced Audio Coding

Gedeelte luidspreker linksvoor/rechtsvoor/midden**Luidspreker**

45 mm × 82 mm conustype

Luidsprekersysteem

Akoestische ophanging

Gedeelte ingebouwde subwoofer

Luidspreker

45 mm × 82 mm conustype

Luidsprekersysteem

Basreflex

Algemeen

Stroomverbruik

Aan: 42,0 W

Genetwerkte stand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op AAN): minder dan 2,0 W

Stand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op UIT): minder dan 0,5 W

Afmetingen* (ong.) (b/h/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Exclusief uitstekende delen

Gewicht (ong.)

3,7 kg

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Communicatiesysteem

Specificatie voor draadloos geluid versie 4.0

Frequentieband

5 GHz

Modulatiemethode

OFDM

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product geleverd is; mogelijk bevat deze specificatie-informatie die hierboven niet vermeld wordt.

Sound Bar
HT-S2000

Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat (alleen modellen met de (USB)-poort)

Formaat	Extensie
LPCM	.wav

Opmerking

- Het is mogelijk dat bepaalde bestanden niet afspelen afhankelijk van het bestandsformaat, de bestandscodering, de opnamekwaliteit of andere omstandigheden.
- Het is mogelijk dat bepaalde bestanden die werden bewerkt op een pc niet afgespeeld kunnen worden.
- Het is mogelijk dat doorspoelen en terugspoelen bij bepaalde bestanden niet lukt.
- Het luidsprekersysteem speelt geen gecodeerde bestanden zoals DRM af.
- Afhankelijk van de naam/metagegevens is het mogelijk dat het luidsprekersysteem een bestand/map niet herkent.
- Het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten niet werken met dit luidsprekersysteem.
- Het luidsprekersysteem kan Mass Storage Class (MSC)-apparaten (zoals een flashgeheugen) herkennen.

Ondersteunde audioformaten

De ondersteunde audioformaten verschillen afhankelijk van de invoer. In de onderstaande tabel betekent " ○ " dat het audioformaat ondersteund wordt en "—" dat het niet ondersteund wordt.

Formaat	TV-ingang (eARC)	TV-ingang (ARC)	TV-ingang (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

Sound Bar
HT-S2000

Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

DSEE is een merk of gedeponeerd merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.

De begrippen HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Het "BRAVIA"-logo is een merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.



Licenties

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbel-D-teken zijn merken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk, ongepubliceerd werk. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Voor patenten van DTS, zie <http://patents.dts.com>. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X en het DTS:X-logo zijn geregistreerde merken of merken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug. Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.

Afwijzing van aansprakelijkheid betreffende diensten aangeboden door derden

Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

- Voordat u het luidsprekersysteem gebruikt, moet u controleren of de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke netvoeding. De werkspanning vindt u op het naamplaatje aan de onderkant van de Bar Speaker.
- De bijgeleverde netadapter is exclusief voor dit luidsprekersysteem ontworpen. Gebruik deze niet voor andere apparaten.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact als het toestel langere tijd niet gebruikt wordt. Trek altijd aan de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Het netsnoer mag alleen door bevoegde servicetechnici worden vervangen.

Plaatsing

- Als een voorwerp of vloeistof in het luidsprekersysteem terechtkomt, moet u het luidsprekersysteem loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het weer gebruikt.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
- De luidsprekers van dit luidsprekersysteem zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op het luidsprekersysteem of in de buurt ervan.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het luidsprekersysteem. Doet u dit wel, dan kunnen de draadloze functies onstabiel zijn.
- Wanneer u het luidsprekersysteem gebruikt in combinatie met een tuner, tv of videorecorder, kan het ruis of vervormde beelden produceren. Installeer het luidsprekersysteem in dat geval uit de buurt van deze apparaten.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van voorwerpen die een sterke magnetische straling produceren, zoals magnetrons of grote luidsprekers.
- Het luidsprekersysteem kan tijdens het gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing.
- Plaats het luidsprekersysteem op een plek met voldoende luchtcirculatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het luidsprekersysteem te verlengen.
- Wees voorzichtig met het plaatsen van het luidsprekersysteem op speciaal behandelde oppervlakken (met was of olie behandeld, gepolijst enz.). Er kunnen vlekken of verkleuringen optreden.

Het luidsprekersysteem onderhouden

- Reinig het luidsprekersysteem met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH-communicatie

- Draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie mogelijk is tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel het luidsprekersysteem en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende locaties uit, want ze kunnen ongevallen veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden op treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Het luidsprekersysteem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de

geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze BLUETOOTH-technologie.

- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens BLUETOOTH-communicatie.
- BLUETOOTH-verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - BLUETOOTH-apparaten die verbonden zijn met het luidsprekersysteem moeten voldoen aan de BLUETOOTH-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het BLUETOOTH-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden kan er storing ontstaan of de audio onderbroken worden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Andere opmerkingen


- Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het product meer energie verbruiken.
- Wanneer u het luidsprekersysteem met het internet verbindt, zorg er dan voor dat u via een router(*) met geschikte beveiligingsinstellingen verbinding maakt.

Als er een beveiligingsprobleem is, kan het luidsprekersysteem via het internet aangevallen worden door malware (kwaadaardige software) enz. Uw informatie en digitale gegevens kunnen worden blootgesteld aan dreigingen zoals extractie en vervalsing. Daarnaast kan het luidsprekersysteem ook onbewust andere netwerkdiensten beschadigen.

* Een router is een apparaat dat een internetlijn verbindt met een lokaal netwerk. Er bestaan verschillende types routers:

- Bedrade router
- ADSL-modem met routerfunctie
- Optical Network Unit (ONU) met routerfunctie
- Wifitoeegangspunt met routerfunctie
- Stopcontact met netwerklijn(**)

** Als u niet zeker weet of een stopcontact met een netwerklijn een routerfunctie heeft, neem dan contact op met de beheerder van het wooncomplex of de internetprovider.

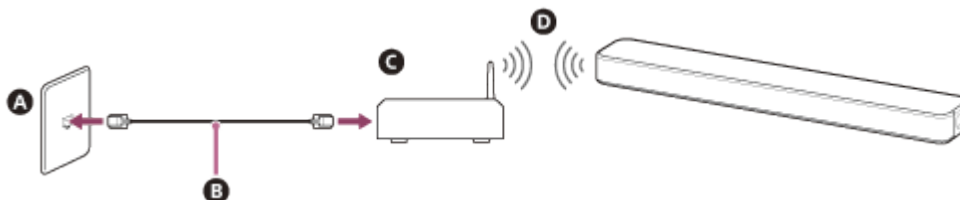

- A** LAN-aansluiting in de wand
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** Draadloos LAN

- Met alle vragen over of eventuele problemen met dit luidsprekersysteem die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Sound Bar
HT-S2000

Website voor klantenondersteuning

Breng in de volgende situaties een bezoek aan de website voor klantenondersteuning van uw land of regio.

- Wanneer u een vraag hebt over het luidsprekersysteem.
- Wanneer u een probleem hebt met het luidsprekersysteem.
- Wanneer u informatie wilt over compatibele producten.

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Voor klanten op het Chinese vasteland:

<https://service.sony.com.cn/>

Voor klanten in Azië, de Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>