


Barra de som  
HT-S2000



Modelo: YY2079C

### **Instale a aplicação para utilizar o sistema de altifalantes**

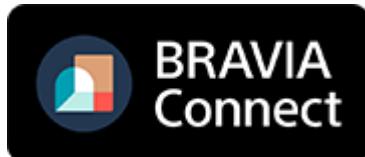

Para utilizar o sistema de altifalantes com todas as funções disponíveis e o melhores desempenhos, atualize o software do sistema de altifalantes e a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para as versões mais recentes.

#### Como utilizar/Peças e controlos

[Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes](#)

[Dispositivos que podem ser ligados ao sistema de altifalantes](#)

#### Peças e controlos

[Altifalante de barra](#)

[Telecomando fornecido](#)

[Ecrã do telecomando da aplicação](#)

## Configuração inicial

### Instalar o sistema de altifalantes

[Instalar o altifalante de barra](#)

[Montar o altifalante de barra numa parede](#)

[Ligar a um televisor](#)

[Ligar à tomada de CA](#)

[Configurar as definições iniciais com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

### Ouvir música/som

[Ouvir o som do televisor](#)

[Ajustar a qualidade do som](#)

### Ouvir som de um televisor Sony com a função BLUETOOTH®

[O que pode fazer se ligar um televisor com a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir som do televisor ligando o sistema de altifalantes ao televisor com uma ligação sem fios](#)

[Ouvir som do televisor emparelhado](#)

### Ouvir música/som com a função BLUETOOTH

[Ouvir música emparelhando um dispositivo móvel que é ligado pela primeira vez](#)

[Ouvir música a partir do dispositivo emparelhado](#)

[Ouvir música de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Ativar ou desativar a função sem fios](#)

### Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA” Sync](#)

### Alterar as definições com a aplicação

[\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

[\[Definições de som\]](#)

[\[Definições HDMI\]](#)

[\[Definições Bluetooth\]](#)

[\[Definições do sistema\]](#)

[\[Configuração fácil\]](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Informação adicional

[Especificações](#)

[Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta USB\)](#)



[Formatos de áudio suportados](#)

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)

[Website de apoio ao cliente](#)


5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes

Utilize um smartphone com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” instalada para utilizar e configurar as definições no sistema de altifalantes.

Instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.

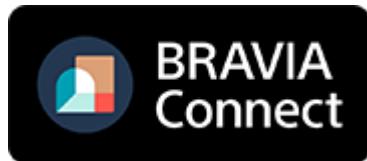

A aplicação permite-lhe aceder às seguintes operações e definições.

- Definições iniciais do sistema de altifalantes
- Operações como ajuste de volume, seleção de entrada, etc.
- Alterar as definições do sistema de altifalantes para as definições pretendidas
- Ligar os altifalantes traseiros opcionais e/ou o subwoofer opcional e configurar as definições iniciais
- Atualizar o software do sistema de altifalantes para a versão mais recente
- Verificar as informações de suporte e as informações de atualização mais recentes

O telecomando fornecido pode ser utilizado apenas para efetuar operações e configurar definições frequentemente utilizadas durante a visualização de conteúdos.


### Tópico relacionado

- [Telecomando fornecido](#)
- [Ecrã do telecomando da aplicação](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Dispositivos que podem ser ligados ao sistema de altifalantes

O sistema de altifalantes suporta formatos de áudio baseados em objetos, como Dolby Atmos e DTS:X.

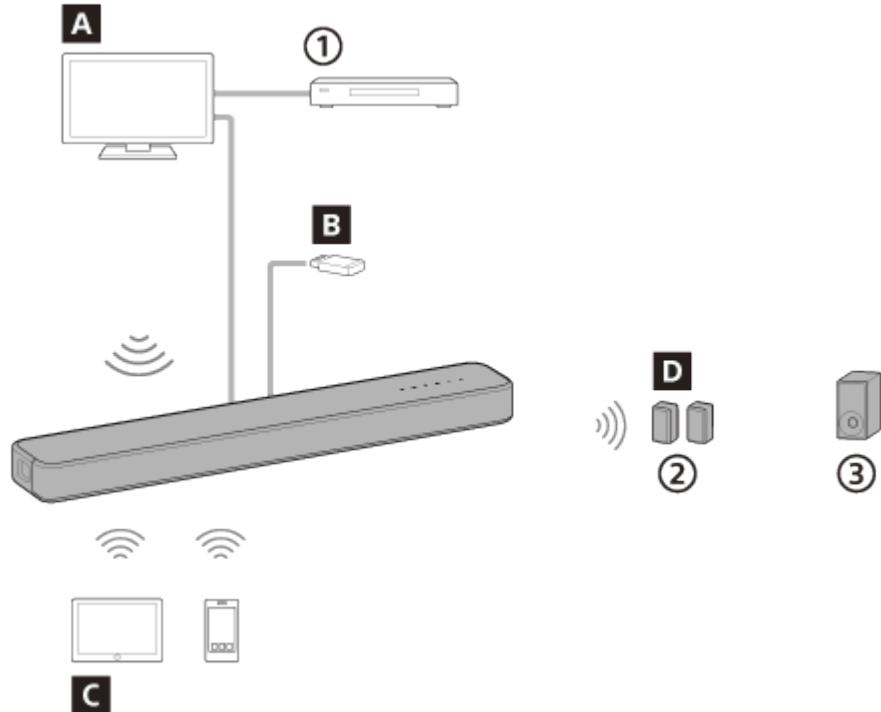

- ① Leitor de Blu-ray Disc™, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.  
② Altifalantes traseiros  
③ Subwoofer

### A Televisor

Pode ouvir o som de um televisor com o sistema de altifalantes se ligar o sistema de altifalantes ao televisor com um cabo HDMI ou com a função BLUETOOTH.

[Ouvir o som do televisor](#)

[O que pode fazer se ligar um televisor com a função BLUETOOTH](#)

### B Dispositivo USB (apenas modelos com porta $\psi$ (USB))

Pode reproduzir ficheiros de música que estejam guardados num dispositivo USB com o sistema de altifalantes se ligar o dispositivo USB à porta  $\psi$  (USB) do sistema de altifalantes.

[Ouvir música de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta  \$\psi\$  \(USB\)\)](#)

### C Dispositivo móvel

Utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para efetuar operações e configurar definições do sistema de altifalantes.

Pode ouvir o som de um dispositivo móvel com o sistema de altifalantes se ligar o dispositivo móvel ao sistema de altifalantes com a função BLUETOOTH.

[Ouvir música emparelhando um dispositivo móvel que é ligado pela primeira vez](#)

### D Altifalantes opcionais

Pode utilizar os altifalantes traseiros opcionais/subwoofer opcional com a aplicação.


Para ver os altifalantes opcionais suportados, consulte o website da Sony.



Barra de som  
HT-S2000

## Altifalante de barra

### Frente

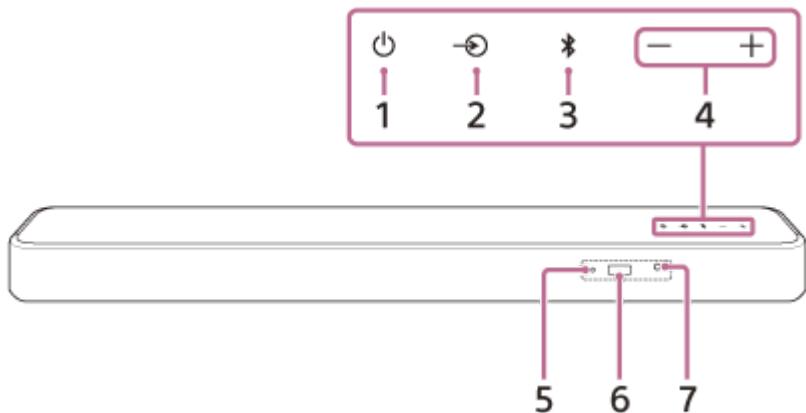

#### 1. ⚡ (Alimentação)

Ativa o sistema de altifalantes. Quando tocar com o sistema de altifalantes ativado, coloca-o no modo de espera.

#### 2. 🔊 (Entrada)

Seleciona a entrada para reprodução no sistema de altifalantes.

#### 3. ✨ (BLUETOOTH)

#### 4. +/- (Volume)

#### 5. Indicador de BLUETOOTH


- A piscar repetidamente duas vezes a azul: O sistema de altifalantes está a aguardar emparelhamento através da tecnologia BLUETOOTH.
- A piscar a azul: a ligação BLUETOOTH está a ser tentada.
- Aceso a azul: a ligação BLUETOOTH foi estabelecida.

#### 6. Ecrã do painel frontal

#### 7. Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para o sensor do telecomando do altifalante de barra para interagir com o sistema de altifalantes.

### Traseira

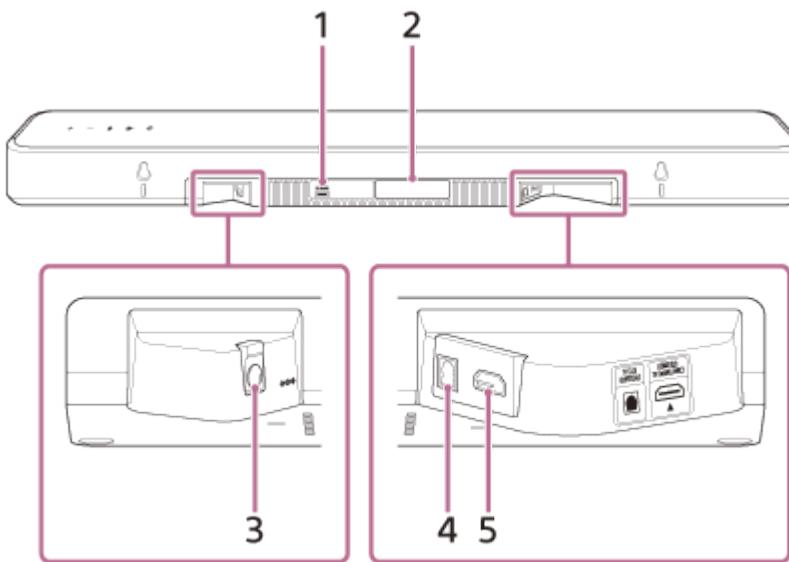

### 1. Porta $\psi$ (USB)

#### Porta FOR SERVICE

O tipo de porta varia consoante os países/regiões.

### 2. Repetidor de IV

Transmite o sinal remoto do telecomando do televisor para o televisor.

### 3. Terminal DC IN

### 4. Tomada TV IN (OPTICAL)

### 5. Tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC))


Ligue um televisor que tenha uma tomada de entrada HDMI com um cabo HDMI. O sistema de altifalantes é compatível com eARC e ARC. ARC é a função que envia o som do televisor para um dispositivo AV, como o sistema de altifalantes, a partir da tomada HDMI do televisor através de um cabo HDMI. eARC é uma extensão de ARC e permite a transmissão de áudio baseado em objetos e conteúdos LPCM multicanal que não podem ser transmitidos através de ARC.

#### Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar à tomada de CA](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Telecomando fornecido

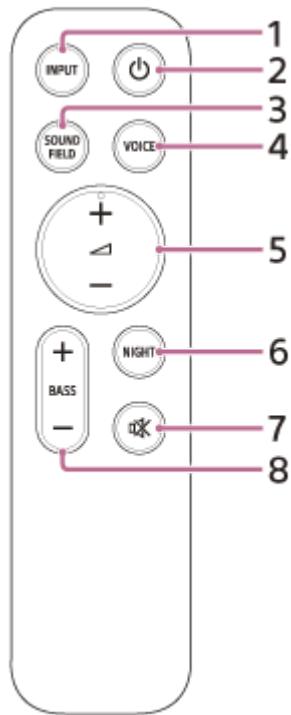

### 1. INPUT (Entrada)

Seleciona a entrada para reprodução no sistema de altifalantes.

De cada vez que premir o botão, a fonte de entrada muda ciclicamente pela seguinte ordem.

[TV] - [BT] - [USB] (apenas modelos com porta (USB)) - [TV] ...

### 2. (Alimentação)

Muda entre a alimentação ligada e o modo de espera no sistema de altifalantes.

### 3. SOUND FIELD (Campo de som)

Ativa e desativa o efeito de som surround no sistema de altifalantes.

### 4. VOICE (Modo de voz)

Ativa e desativa a função de modo de voz do sistema de altifalantes.

### 5. (Volume) +(\*)/-

Ajusta o volume do sistema de altifalantes.

### 6. NIGHT (Modo noturno)

Ativa e desativa a função de modo noturno do sistema de altifalantes.

### 7. (Silenciamento)

Desativa temporariamente o som do sistema de altifalantes.

### 8. BASS (Nível de baixos) +/-


Ajusta o volume do subwoofer incorporado no sistema de altifalantes ou do subwoofer opcional quando estiver ligado.

\* (Volume) + tem um ponto tátil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

## Acerca da substituição das pilhas do telecomando

Quando o sistema de altifalantes não responder às operações no telecomando, substitua as duas pilhas por pilhas novas.

Utilize pilhas de manganésio R03 (tamanho AAA) na substituição.

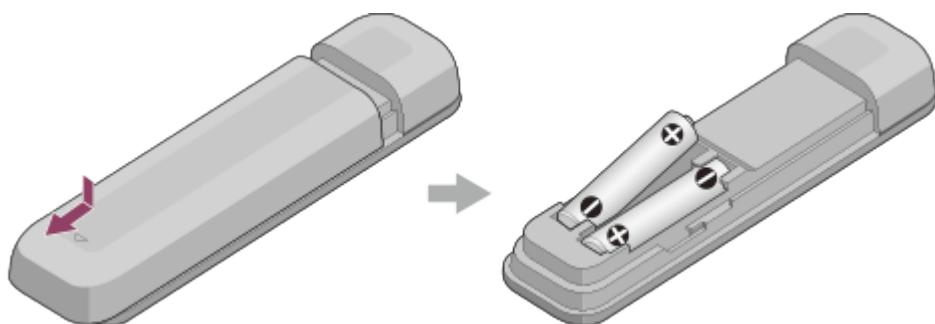

---

### Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Ecrã do telecomando da aplicação

Pode executar as seguintes operações no ecrã de telecomando da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

- **Área de comutação de entrada/informação de reprodução**

A entrada, etc. atualmente selecionada aparece na parte superior do ecrã. As seguintes informações e operações são apresentadas após tocar nesta área.

- Metadados de reprodução: nome da música em reprodução, do artista e do álbum, duração da música, etc.
- Informações de transmissão: frequência do sinal de entrada, taxa de bits, etc.
- Formato de áudio: formato de áudio do sinal de entrada (Atmos, DTS, etc.), número de canais, etc.
- Nome do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes
- Operação de reprodução de dispositivo BLUETOOTH
- Operação de reprodução de dispositivo USB (apenas modelos com porta  (USB))
- Seleção de entrada

- **[ (Alimentação)]**

Quando tocar aqui com o sistema de altifalantes ativado, o sistema de altifalantes é colocado no modo de espera.

- **[Modo noturno]**

Ativa e desativa a função de modo noturno do sistema de altifalantes.

- **[Campo de som]**

Ativa e desativa o efeito de som surround no sistema de altifalantes.

- **[Modo de voz]**

Ativa e desativa a função de modo de voz do sistema de altifalantes.

- **[Volume]**

Ajusta o volume do sistema de altifalantes.

- **[Nível traseiro]**

Ajusta o volume dos altifalantes traseiros opcionais quando estiverem ligados ao sistema de altifalantes.

- **[Nível de baixos]**

Ajusta o volume do subwoofer incorporado no sistema de altifalantes ou do subwoofer opcional quando estiver ligado.

- **[Áudio]**

Pode desfrutar de som de emissão multiplex quando o sistema de altifalantes receber um sinal de emissão Dolby Digital multiplex.

- **[Definições]**

Pode configurar as definições do sistema de altifalantes acedendo ao ecrã de definições.

### Nota

- Se a resposta de funcionamento for fraca, coloque o smartphone mais perto do sistema de altifalantes.

## Tópico relacionado

● Ajustar a qualidade do som

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Barra de som  
HT-S2000

## Instalar o altifalante de barra

Coloque o altifalante de barra numa prateleira, como um suporte para TV, ou monte-o numa parede, dependendo da localização do televisor.


### Instalar numa prateleira/num suporte

Instale o altifalante de barra num espaço vazio à frente do televisor.

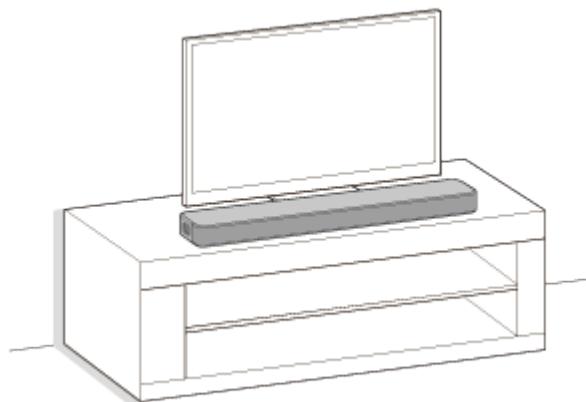

### Montar numa parede

Monte o altifalante de barra por baixo do televisor montado na parede.

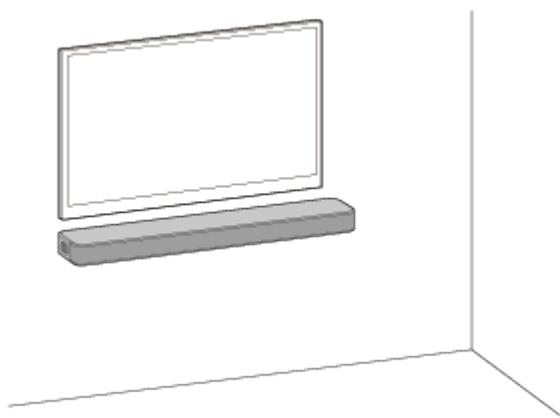


### Para configurar com o subwoofer opcional e/ou os altifalantes traseiros opcionais

Se ainda não tiver iniciado a configuração do sistema de altifalantes, utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para iniciar a configuração. Durante o processo de configuração, a aplicação dá instruções para ligar altifalantes opcionais.

Se já tiver concluído a configuração do sistema de altifalantes, consulte [Ligaçāo dos altifalantes] na aplicação.

Quando o som dos altifalantes opcionais salta, o problema pode ser melhorado alterando a configuração ou a posição da instalação.

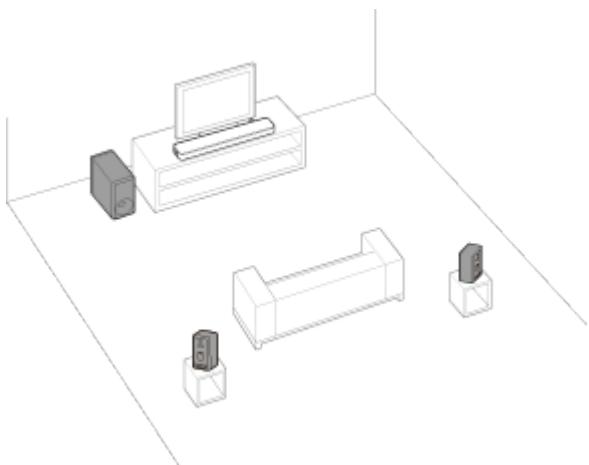

### Nota

- Antes de ligar o sistema de altifalantes, desligue o cabo de alimentação de CA do televisor e das tomadas de CA. Ligue o cabo de alimentação de CA à tomada de CA depois de ligar o sistema de altifalantes ao televisor.
- Não coloque objetos de metal perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Existem orifícios de ventilação na parte de trás do altifalante de barra. Não cubra os orifícios de ventilação.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Barra de som  
HT-S2000

## Montar o altifalante de barra numa parede

### Nota


- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. Dependendo do material da parede, a parede pode ficar danificada.
- Aperte bem os parafusos na viga da parede.
- Pendure o altifalante de barra horizontalmente na parede reforçada.
- Solicite a instalação a um agente Sony ou técnico licenciado e dê uma atenção especial à segurança durante a instalação.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, estabilidade de parede insuficiente, instalação incorreta de parafusos, catástrofe natural, etc.
- São necessárias duas ou mais pessoas para segurar o altifalante de barra com segurança.

- 1** Prepare dois parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios de fixação na parede que se encontram na parte de trás do altifalante de barra.

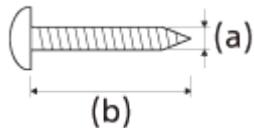


- (a) 4 mm  
(b) Mais de 30 mm

Orifício na parte de trás do altifalante de barra

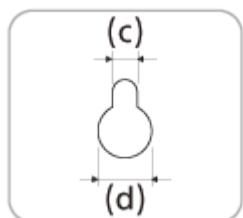

- (c) 5,1 mm  
(d) 10 mm


- 2** Alinhe a linha vertical acima da “ LINHA DO CENTRO DO TELEVISOR” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (fornecido) com o centro da largura do televisor.

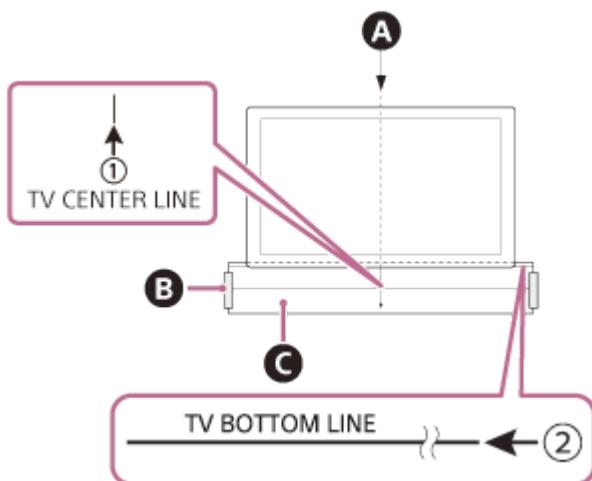

- A** Centro do televisor
- B** Fita adesiva, etc.
- C** MODELO DE SUPORTE DE PAREDE

**3** Alinhe a “ $\leftarrow$ (2) LINHA INFERIOR DO TELEVISOR” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE com a parte inferior do seu televisor e fixe o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede com uma fita adesiva comum, etc.

**4** Aperte os parafusos preparados no passo 1 com firmeza nas marcas de parafusos da “ $\leftarrow$ (3) LINHA DO PARAFUSO” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

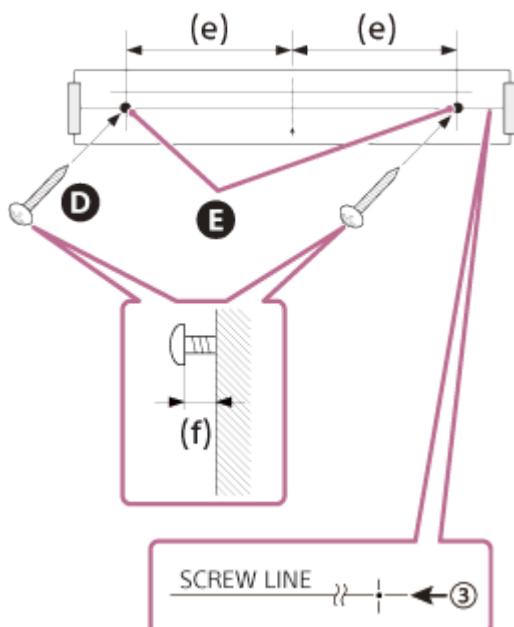


- D** Parafusos
- E** Marcas
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm a 10,5 mm

**5** Retire o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

**6** Ligue os cabos ao altifalante de barra.

1. Ligue o cabo HDMI (fornecido) à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) do altifalante de barra.
2. Ligue o adaptador CA (fornecido) ao terminal DC IN do altifalante de barra.

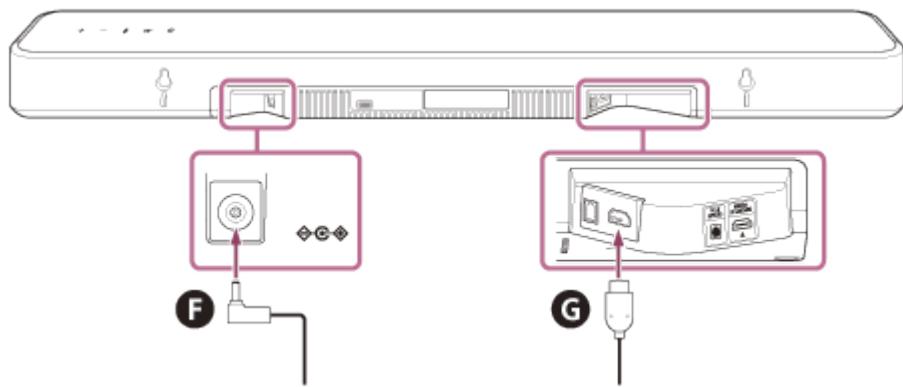


**F** Adaptador CA (fornecido)

**G** Cabo HDMI (fornecido)

#### 7 Pendure o altifalante de barra nos parafusos.

Alinhe os orifícios na parte de trás do altifalante de barra com os parafusos e pendure o altifalante de barra nos dois parafusos.

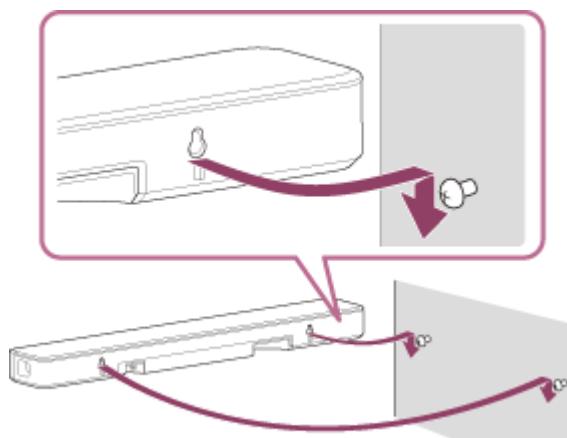

#### 8 Ligue o cabo HDMI (fornecido) que está ligado ao altifalante de barra à tomada de entrada eARC/ARC HDMI do televisor.

#### 9 Ligue o cabo de alimentação de CA do adaptador CA (fornecido) ligado ao altifalante de barra à tomada de CA.

##### Nota

- Se o televisor não for compatível com eARC/ARC, ligue um cabo digital ótico (não fornecido) além do cabo HDMI (fornecido).
- Quando fixar o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede, alise-o totalmente.
- Instale o altifalante de barra a uma distância de 70 mm ou mais do televisor.
- Pendure o altifalante de barra de forma que a parte inferior do altifalante de barra fique pelo menos 3 cm acima do chão.

#### Montar os altifalantes opcionais numa parede

Consulte as instruções de operação dos altifalantes opcionais.

#### Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)

● Ligar à tomada de CA

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Ligar a um televisor

### Certifique-se de que o seu televisor é compatível com eARC/ARC

Quando o televisor tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”

Consulte “[Ligar um televisor compatível com eARC/ARC](#)”.



Quando o televisor não tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”


Consulte “[Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC](#)”.



### Ligar um televisor compatível com eARC/ARC

#### 1. Ligar a um televisor.

Ligue a tomada HDMI compatível com eARC/ARC no televisor à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no sistema de altifalantes com o cabo HDMI (fornecido).

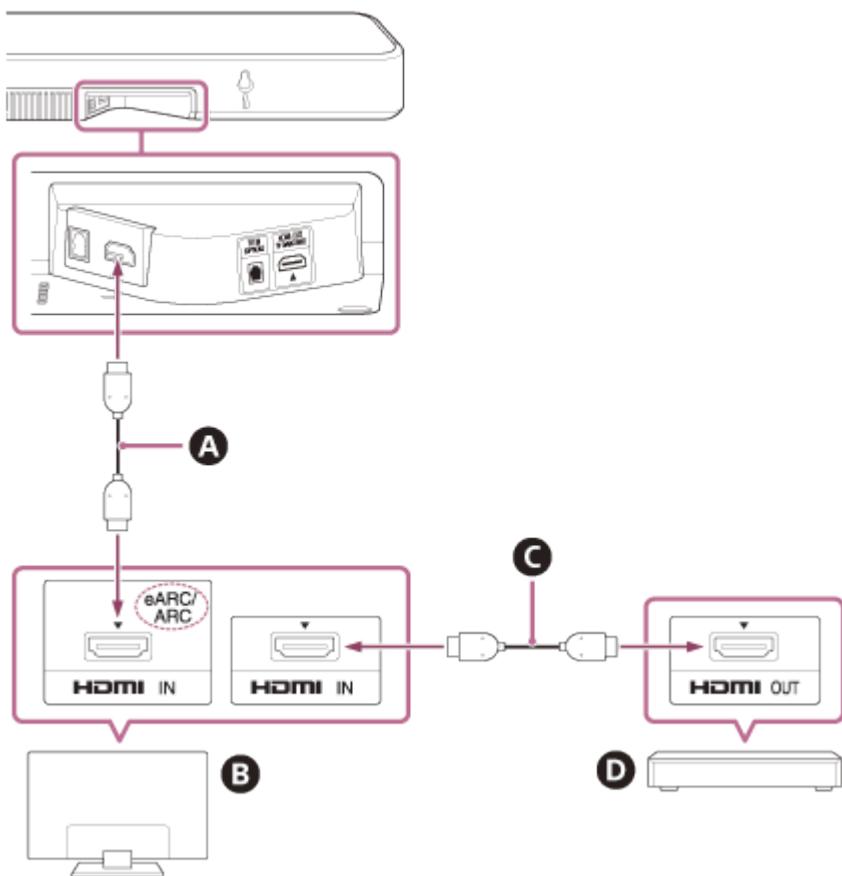

- A Cabo HDMI (fornecido)**
- B Televisor**
- C Cabo HDMI (não fornecido)**
- D Leitor de Blu-ray Disc™, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.**

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

## **2. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.**

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Consulte as instruções de operação do seu televisor.

## **3. Ative a definição eARC no sistema de altifalantes e no televisor.**

Se o televisor que está ligado ao sistema de altifalantes for compatível com eARC/ARC, a função eARC está disponível.

Para desfrutar de formatos de áudio de qualidade superior, como Dolby Atmos, reproduzidos num dispositivo externo ligado ao televisor, certifique-se de que a definição eARC está ativada no sistema de altifalantes e no televisor.

- Definição eARC do televisor: consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Definição eARC do sistema de altifalantes: a definição está ativada por predefinição.


### **Nota**

- Certifique-se de que os conectores estão bem introduzidos.
- Ative a função Controlo para HDMI no televisor. Se a função Controlo para HDMI do televisor não for ativada, o som do televisor não será emitido pelo sistema de altifalantes.
- Algumas funcionalidades podem ser limitadas se ativar a função eARC no seu televisor. Consulte as instruções de operação do seu televisor.

## **Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC**

1. Ligue a tomada de entrada HDMI do televisor à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) do sistema de altifalantes com o cabo HDMI (fornecido).
2. Ligue a tomada de saída digital ótica do televisor à tomada TV IN (OPTICAL) do sistema de altifalantes com um cabo digital óptico (não fornecido).
3. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Consulte as instruções de operação do seu televisor.

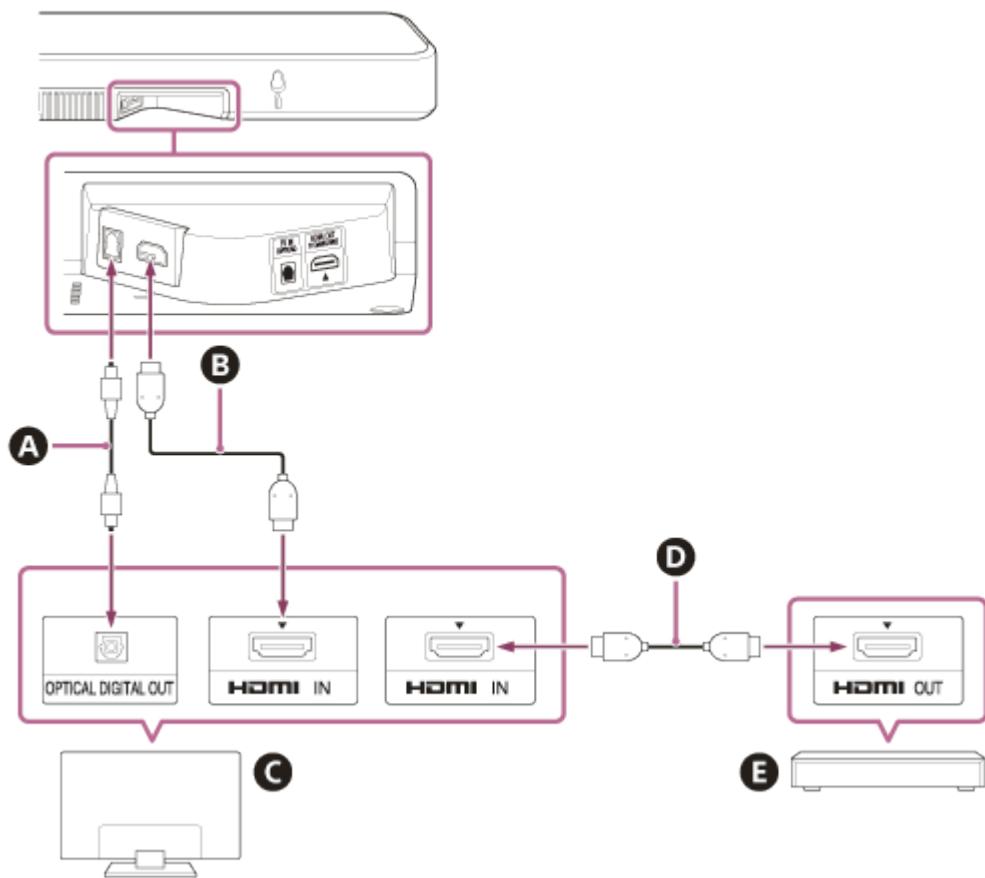

- A** Cabo digital óptico (não fornecido)
- B** Cabo HDMI (fornecido)
- C** Televisor
- D** Cabo HDMI (não fornecido)
- E** Leitor de Blu-ray Disc™, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

#### Nota

- Certifique-se de que os conectores estão bem introduzidos.
- Introduza uma ficha do cabo digital óptico na orientação correta, verificando a forma da ficha e a forma do conector no sistema de altifalantes e no televisor. Se a ficha for introduzida à força na orientação errada, o conector e a ficha podem ser danificados.


#### Tópico relacionado

- [\[Definições HDMI\]](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Ligar à tomada de CA

- 1 Ligue o adaptador CA (fornecido) e o cabo de alimentação de CA (fornecido) ao terminal DC IN do altifalante de barra e à tomada de CA.

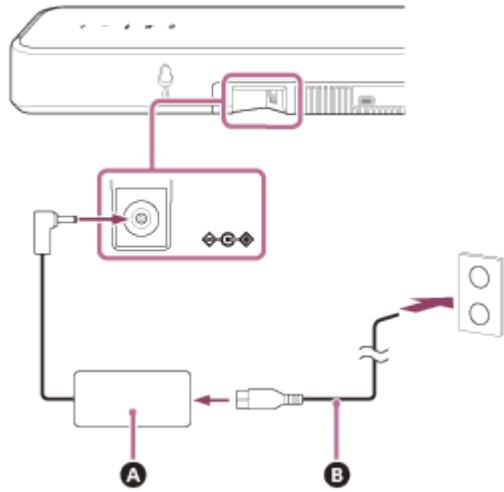


- A** Adaptador CA (fornecido)  
**B** Cabo de alimentação de CA (fornecido)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Configurar as definições iniciais com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar o sistema de altifalantes, utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

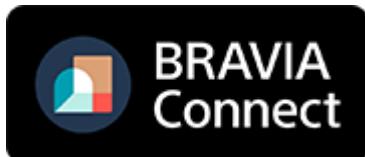- 1** Verifique se o altifalante de barra está ligado ao televisor e se o altifalante de barra está ligado à fonte de alimentação.
  - 2** Descarregue e instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.
- 
- 3** Inicie a aplicação e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

### Tópico relacionado

- [Instalar o altifalante de barra](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar à tomada de CA](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Ouvir o som do televisor

Proceda da seguinte forma no ecrã de telecomando da aplicação.

- 1 Toque na área de comutação de entrada/informação na parte superior do ecrã para mudar a entrada para [Televisor].**
- 2 Ajuste o volume.**

### Para utilizar com o telecomando fornecido

1. Prima INPUT (Entrada) para fazer aparecer [TV] no ecrã do painel frontal.
2. Ajuste o volume.

#### Nota

- Quando liga o televisor às tomadas HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) e TV IN (OPTICAL), a entrada da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) tem prioridade.
- O subwoofer foi concebido para reproduzir o som grave ou de baixa frequência. Quando a fonte de entrada não contém muito som grave, como nos programas de TV, o som grave do subwoofer poderá ser difícil de ouvir.

#### Sugestão

- Também pode selecionar a entrada Televisor tocando em  (Entrada) no altifalante de barra.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Ajustar a qualidade do som

Pode efetuar os seguintes ajustes de qualidade de som no ecrã de telecomando da aplicação ou no telecomando fornecido.

### Utilização no ecrã de telecomando da aplicação

- **[Modo noturno]**

Pode desfrutar de um som nítido mesmo com volume baixo durante a noite com perda mínima de fidelidade e clareza de diálogo.

- **[Campo de som]**

O som é emitido com o efeito de som surround. Esta definição é adequada para desfrutar de um som surround com presença.

- **[Modo de voz]**

O diálogo é ouvido facilmente graças à melhoria da gama de frequências de diálogo.

### Utilização no telecomando fornecido

Sempre que premir o botão no telecomando fornecido, a definição muda e é apresentada no ecrã do painel frontal.

- **SOUND FIELD (Campo de som)**

O som é emitido com o efeito de som surround. Esta definição é adequada para desfrutar de um som surround com presença.

[SF.ON]: a função de campo sonoro é ativada.

[SF.OFF]: a função de campo sonoro é desativada.

- **VOICE (Modo de voz)**

O diálogo é ouvido facilmente graças à melhoria da gama de frequências de diálogo.

[Vo.ON]: a função de modo de voz é ativada.

[Vo.OFF]: a função de modo de voz é desativada.

- **NIGHT (Modo noturno)**

Pode desfrutar de um som nítido mesmo com volume baixo durante a noite com perda mínima de fidelidade e clareza de diálogo.

[N.ON]: a função de modo noturno é ativada.

[N.OFF]: a função de modo noturno é desativada.

#### Nota


- A função do modo noturno é automaticamente desativada quando o sistema de altifalantes é desligado.

Barra de som  
HT-S2000

## O que pode fazer se ligar um televisor com a função BLUETOOTH

Quando utilizar um televisor Sony(\*) com a função BLUETOOTH, pode ouvir o som do televisor ou do dispositivo que estiver ligado ao televisor se ligar o sistema de altifalantes ao televisor com a função BLUETOOTH.

\* É necessário que o televisor seja compatível com o perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) de BLUETOOTH.

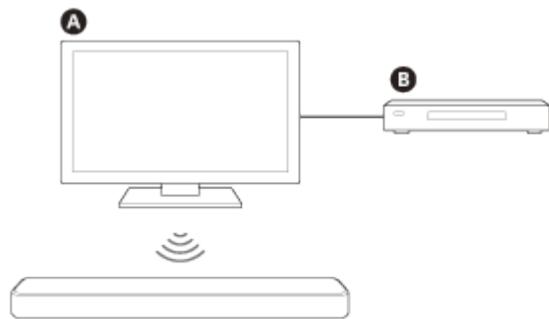

**A** Televisor Sony

**B** Leitor de Blu-ray Disc™, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.

### Nota

- Se ligar o sistema de altifalantes ao televisor utilizando a função BLUETOOTH, não pode utilizar funções do sistema de altifalantes além da função de ouvir o som do televisor ou do dispositivo que estiver ligado ao televisor.  
Para utilizar todas as funções do sistema de altifalantes, ligue o sistema de altifalantes ao televisor com o cabo HDMI (fornecido).

### Tópico relacionado

- Ativar ou desativar a função sem fios

Barra de som  
HT-S2000

## Ouvir som do televisor ligando o sistema de altifalantes ao televisor com uma ligação sem fios

É necessário emparelhar o sistema de altifalantes com o televisor utilizando a função BLUETOOTH.

O emparelhamento é um processo prévio necessário para registar mutuamente a informação dos dispositivos BLUETOOTH que serão ligados entre si.

- 1 Ative o televisor.**
- 2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação.**

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. O sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento ao mudar para a entrada [Bluetooth].
- 3 No televisor, procure o sistema de altifalantes efetuando a operação de emparelhamento.**

O ecrã do televisor apresenta a lista de dispositivos BLUETOOTH que são detetados pelo televisor. Consulte as instruções de operação do televisor para saber como emparelhar o dispositivo BLUETOOTH com o televisor.
- 4 Selecione “HT-S2000” na lista de dispositivos BLUETOOTH apresentada no ecrã do televisor e registe o sistema de altifalantes e o televisor mutuamente.**
- 5 Confirme no ecrã de telecomando da aplicação que o sistema de altifalantes e o televisor estão ligados através da função BLUETOOTH.**
- 6 Selecione um programa ou uma entrada do dispositivo utilizando o telecomando do televisor.**

O som da imagem apresentada no ecrã do televisor é emitido pelo sistema de altifalantes.
- 7 Ajuste o volume do sistema de altifalantes utilizando o telecomando do televisor.**

Quando premir o botão de silenciamento no telecomando do televisor, o som é silenciado temporariamente.

### Para utilizar o altifalante de barra

1. Ative o televisor.
2. Toque em  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos.
3. Certifique-se de que o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra pisca repetidamente duas vezes a azul e que aparece a indicação [PAIRING] no ecrã do painel frontal.
4. No televisor, procure o sistema de altifalantes efetuando a operação de emparelhamento.
5. Selecione “HT-S2000” na lista de dispositivos BLUETOOTH apresentada no ecrã do televisor e registe o sistema de altifalantes e o televisor mutuamente.
6. Certifique-se de que o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra acende a azul e que aparece a indicação [BT] no ecrã do painel frontal após aparecer o nome do dispositivo ligado.
7. Selecione um programa ou uma entrada do dispositivo utilizando o telecomando do televisor.
8. Ajuste o volume do sistema de altifalantes utilizando o telecomando do televisor.

## Para ver o estado da ligação da função BLUETOOTH

Estado	Indicador de BLUETOOTH
O sistema de altifalantes está a aguardar emparelhamento através da tecnologia BLUETOOTH	Pisca repetidamente duas vezes a azul
A ligação BLUETOOTH está a ser tentada	A piscar a azul
A ligação BLUETOOTH foi estabelecida	Aceso a azul

### Nota

- Se o som do televisor não for emitido a partir do sistema de altifalantes, selecione a entrada [Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação. Verifique o estado do ecrã do painel frontal e dos indicadores no altifalante de barra e execute uma das seguintes ações.
  - O indicador de BLUETOOTH pisca repetidamente duas vezes a azul e aparece a indicação [PAIRING] no ecrã do painel frontal: efetue o emparelhamento no televisor.
  - Aparece a indicação [TV] no ecrã do painel frontal: efetue os passos desde o início.
- Se o emparelhamento falhar, experimente as seguintes operações no televisor.
  - Aceite o pedido de emparelhamento.
  - Se tiver sido atingido o número máximo de dispositivos emparelhados no televisor, remova alguns dispositivos desnecessários.
  - Se o sistema de altifalantes for reinicializado, elimine as informações de emparelhamento do sistema de altifalantes no televisor e efetue o emparelhamento novamente.

### Sugestão

- Se não houver qualquer dispositivo móvel emparelhado (por exemplo, quando utilizar imediatamente após a compra do sistema de altifalantes), o sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento quando a entrada é simplesmente mudada para [Bluetooth].

### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)
- [Reiniciar o sistema de altifalantes](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Ouvir som do televisor emparelhado

**1 Ative o televisor.**

**2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação.**

Se o último dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes tiver sido um televisor, o sistema de altifalantes liga-se automaticamente a esse televisor.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, interaja com o televisor para o ligar ao "HT-S2000".

**3 Selecione um programa ou uma entrada do dispositivo utilizando o telecomando do televisor.**

O som da imagem apresentada no ecrã do televisor é emitido pelo sistema de altifalantes.

**4 Ajuste o volume do sistema de altifalantes utilizando o telecomando do televisor.**

Quando premir o botão de silenciamento no telecomando do televisor, o som é silenciado temporariamente.

## Para utilizar com o telecomando fornecido

**1. Ative o televisor.**

**2. Prima INPUT (Entrada) para fazer aparecer [BT] no ecrã do painel frontal.**

Se o último dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes tiver sido um televisor, o sistema de altifalantes liga-se automaticamente a esse televisor e o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra acende-se a azul.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, interaja com o televisor para o ligar ao "HT-S2000".

**3. Selecione um programa ou uma entrada do dispositivo utilizando o telecomando do televisor.**

**4. Ajuste o volume do sistema de altifalantes utilizando o telecomando do televisor.**

### Sugestão

- Quando a ligação BLUETOOTH entre o sistema de altifalantes e o televisor não for estabelecida, selecione "HT-S2000" no televisor.
- Se o som estiver atrasado, pode ser melhorado definindo [Definições] - [Definições Bluetooth] - [Qualidade da ligação Bluetooth] como [Prioridade da Ligação estável] no ecrã de telecomando da aplicação.

## Para desligar o televisor

Efetue uma das seguintes ações.

- Desative a função BLUETOOTH do televisor.
- Desative o sistema de altifalantes ou o televisor.

---

## Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

## Ouvir música emparelhando um dispositivo móvel que é ligado pela primeira vez

Para utilizar a função BLUETOOTH, tem de efetuar previamente o emparelhamento do sistema de altifalantes com o dispositivo móvel.

O emparelhamento é um processo prévio necessário para registar mutuamente a informação nos dispositivos que serão ligados sem fios.

- 1 Ative o dispositivo móvel.**
- 2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação.**

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. O sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento ao mudar para a entrada [Bluetooth].
- 3 No dispositivo móvel, procure o sistema de altifalantes efetuando a operação de emparelhamento.**

O ecrã do dispositivo móvel apresenta a lista de dispositivos BLUETOOTH detetados pelo dispositivo móvel. Consulte as instruções de operação do dispositivo móvel para saber como emparelhar um dispositivo BLUETOOTH com o dispositivo móvel.
- 4 Selecione “HT-S2000” na lista de dispositivos apresentada no ecrã do dispositivo móvel e registe o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel mutuamente.**

Se for solicitada uma palavra-passe, introduza “0000”.
- 5 Confirme no ecrã de telecomando da aplicação que o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel estão ligados através da função BLUETOOTH.**
- 6 Inicie a reprodução de áudio com uma aplicação de música no dispositivo móvel ligado.**

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.
- 7 Ajuste o volume.**

Pode ajustar o volume do sistema de altifalantes a partir do ecrã de telecomando da aplicação ou da aplicação de reprodução de música.  
Também pode reproduzir ou pausar o conteúdo tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã de telecomando da aplicação.

## Para utilizar o altifalante de barra

1. Ative o dispositivo móvel.
2. Toque em  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos.
3. Certifique-se de que o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra pisca repetidamente duas vezes a azul e que aparece a indicação [PAIRING] no ecrã do painel frontal.
4. No dispositivo móvel, procure o sistema de altifalantes efetuando a operação de emparelhamento.
5. Selecione “HT-S2000” na lista de dispositivos apresentada no ecrã do dispositivo móvel e registe o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel mutuamente.

6. Certifique-se de que o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra acende a azul e que aparece a indicação [BT] no ecrã do painel frontal após aparecer o nome do dispositivo ligado.
7. Inicie a reprodução de áudio com uma aplicação de música no dispositivo móvel ligado.
8. Ajuste o volume.

### Para ver o estado da ligação da função BLUETOOTH

Estado	Indicador de BLUETOOTH
<b>Estado de espera durante o emparelhamento</b>	Pisca repetidamente duas vezes a azul
<b>A ligação está a ser tentada</b>	A piscar a azul
<b>A ligação foi estabelecida</b>	Aceso a azul

#### Nota

- Se o emparelhamento falhar, experimente as seguintes operações no dispositivo móvel.
  - Aceite o pedido de emparelhamento.
  - Se tiver sido atingido o número máximo de dispositivos emparelhados no dispositivo móvel, remova alguns dispositivos desnecessários.
  - Quando o sistema de altifalantes for reinicializado, elimine as informações de emparelhamento do sistema de altifalantes no dispositivo móvel e efetue o emparelhamento novamente.

#### Sugestão

- Se não houver qualquer dispositivo móvel emparelhado (por exemplo, quando utilizar imediatamente após a compra do sistema de altifalantes), o sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento quando a entrada é simplesmente mudada para [Bluetooth].
- Efetue o emparelhamento de um segundo dispositivo móvel ou de outros subsequentes.

#### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)
- [Reiniciar o sistema de altifalantes](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Ouvir música a partir do dispositivo emparelhado

**1 Ative a função BLUETOOTH do dispositivo móvel.**

**2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação.**

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, interaja com o dispositivo móvel que pretende ligar ao sistema de altifalantes para selecionar "HT-S2000" como dispositivo de ligação para a função BLUETOOTH.

**3 Inicie a reprodução de áudio com uma aplicação de música no dispositivo móvel ligado.**

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

**4 Ajuste o volume.**

Pode ajustar o volume do sistema de altifalantes a partir do ecrã de telecomando da aplicação ou da aplicação de reprodução de música.

Também pode reproduzir ou pausar o conteúdo tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã de telecomando da aplicação.

## Para utilizar com o telecomando fornecido

1. Ative a função BLUETOOTH do dispositivo móvel.
2. Prima INPUT (Entrada) para fazer aparecer [BT] no ecrã do painel frontal do sistema de altifalantes.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tenha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes e o indicador de BLUETOOTH no altifalante de barra acende-se a azul.

Se não conseguir ligar ao dispositivo móvel que utilizou no passo 1, selecione [Ligar a outros dispositivos] no ecrã de telecomando da aplicação. Em seguida, interaja com o dispositivo móvel que utilizou no passo 1 para selecionar "HT-S2000" como dispositivo de ligação para a função BLUETOOTH.

3. Inicie a reprodução de áudio com uma aplicação de música no dispositivo móvel ligado.
4. Ajuste o volume.

### Sugestão

- Quando a ligação BLUETOOTH entre o sistema de altifalantes e dispositivo móvel não for estabelecida, selecione "HT-S2000" no dispositivo móvel.
- Se o som estiver atrasado, pode ser melhorado definindo [Definições] - [Definições Bluetooth] - [Qualidade da ligação Bluetooth] como [Prioridade da Ligação estável] no ecrã de telecomando da aplicação.

## Para desligar o dispositivo móvel

Efetue uma das seguintes ações.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo móvel.
  - Desative o sistema de altifalantes ou o dispositivo móvel.
- 

## Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)


5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Ouvir música de um dispositivo USB (apenas modelos com porta (USB))

Pode reproduzir ficheiros de música que estejam armazenados num dispositivo USB ligado.

- 1** Ative a opção [Definições] - [Definições do sistema] - [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] no ecrã de telecomando da aplicação.
- 2** Mude a entrada para [USB] no ecrã de telecomando da aplicação.
- 3** Ligue o dispositivo USB à porta  (USB).

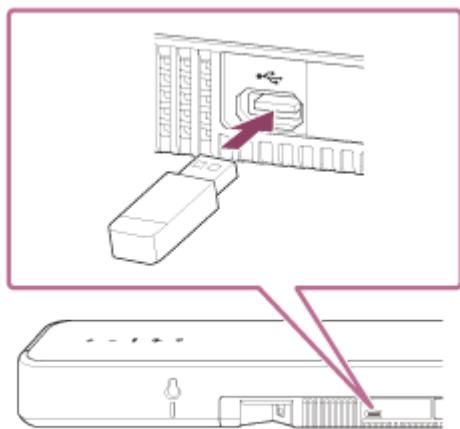

Os ficheiros de música que estão guardados no dispositivo USB são reproduzidos automaticamente e o som é emitido a partir do sistema de altifalantes.

Pode reproduzir ou pausar o conteúdo tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã de telecomando da aplicação.

### Nota

- Para evitar quaisquer danos ou corrupções de dados no dispositivo USB, não se esqueça de mudar a entrada do sistema de altifalantes para algo diferente de [USB] e, com a função de reprodução USB parada, ligue ou desligue o dispositivo USB ao ou do sistema de altifalantes.

### Sugestão

- Também pode selecionar a entrada USB premindo INPUT (Entrada) no telecomando fornecido.
- Também pode selecionar a entrada USB tocando em  (Entrada) no altifalante de barra.

### Tópico relacionado

- [Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta !\[\]\(dc2d6aa37eefd382a1f98d483ce020b8\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)



Barra de som  
HT-S2000

## Ativar ou desativar a função sem fios

A função sem fios está ativada por predefinição.

- Toque em  (Entrada) e  (BLUETOOTH) no altifalante de barra durante cerca de 5 segundos para desativar as funções BLUETOOTH e LAN sem fios. Aparece a indicação [BT POWER] no ecrã do painel frontal e depois aparece a indicação [OFF].
- Toque novamente em  (Entrada) e  (BLUETOOTH) no altifalante de barra durante cerca de 5 segundos para ativar as funções BLUETOOTH e LAN sem fios. Aparece a indicação [BT POWER] no ecrã do painel frontal e depois aparece a indicação [ON].

### Nota

- Não é possível executar as seguintes operações quando a função sem fios está desativada:
  - Emparelhar com e/ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
  - Ligar os altifalantes traseiros opcionais e/ou o subwoofer opcional.
  - Utilizar a “Sony | BRAVIA Connect”.

Barra de som  
HT-S2000

## Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor (função Controlo para HDMI)

Ligar um televisor compatível com a função Controlo para HDMI utilizando um cabo HDMI permite interligar algumas operações do sistema de altifalantes, como ativar/desativar ou ajustar o volume, com um televisor.

### Utilizar a função Controlo para HDMI

A função Controlo para HDMI é uma função que permite associar algumas operações de dispositivos ligados com um cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) através da interligação.

Embora esta função funcione para dispositivos compatíveis com a função Controlo para HDMI, poderá não funcionar se ligar dispositivos que não tenham sido fabricados pela Sony.

### Preparar para o funcionamento interligado com um televisor

Ative a função Controlo para HDMI nas definições do televisor que está ligado ao sistema de altifalantes com um cabo HDMI.


A definição da função Controlo para HDMI está ativada por predefinição.

#### Sugestão

- Quando ligar um dispositivo, como um leitor de Blu-ray Disc, a um televisor com um cabo HDMI, ative a respetiva função Controlo para HDMI.
- Para ativar a função Controlo para HDMI de um televisor ou leitor de Blu-ray Disc, consulte as respetivas instruções de operação.
- Se ativar a função Controlo para HDMI ("BRAVIA" sync) ao utilizar um televisor fabricado pela Sony, a função Controlo para HDMI do sistema de altifalantes também é ativada automaticamente. Quando a configuração estiver concluída, a indicação [DONE] aparece no ecrã do painel frontal.
- Pode alterar a definição da função Controlo para HDMI do sistema de altifalantes em [Definições] - [Definições HDMI] - [Controlo para HDMI] no ecrã de telecomando da aplicação.

### Efetuar as operações de ativar, desativar e ajustar o volume com o telecomando do televisor

Quando ativar/desativar o televisor ou ajustar o volume com o telecomando do televisor, as operações de ativar, desativar e ajustar o volume do sistema de altifalantes estão interligadas.

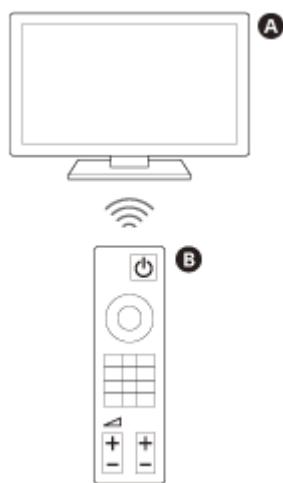

**A** Televisor

## **Telecomando do televisor**

### **Interligação da alimentação**

Quando ativar o televisor, o sistema de altifalantes ativa-se automaticamente. Quando desativar o televisor, o sistema de altifalantes desativa-se automaticamente.

#### **Nota**

- Se desativar o sistema de altifalantes antes de desativar o televisor, o sistema de altifalantes poderá não ser ativado automaticamente quando voltar a ativar o televisor. Neste caso, execute novamente a seguinte operação.
  - Selecione o sistema de altifalantes como dispositivo de saída de som no menu do televisor.
  - Quando utilizar um televisor Sony, ative o sistema de altifalantes com o televisor já ativado.

### **Ajuste do volume**

O som do programa que está a ver no televisor é emitido automaticamente pelo sistema de altifalantes. Pode ajustar o volume do sistema de altifalantes com o telecomando do televisor.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA” Sync

A “BRAVIA” Sync é uma função alargada desenvolvida pela Sony com base na função Controlo para HDMI. Se ligar dispositivos compatíveis com “BRAVIA” Sync, como um televisor ou um leitor de Blu-ray Disc, utilizando um cabo HDMI, pode controlar os dispositivos interligando-os entre si.

### Para utilizar a “BRAVIA” Sync

A “BRAVIA” Sync é ativada através da ativação da função Controlo para HDMI do dispositivo Sony.

#### O que pode fazer com a “BRAVIA” Sync

##### Função Controlo para HDMI

- Interligação da alimentação
- Ajuste do volume
- Função One-Touch Play

#### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios]

Estas são as definições para a instalação e ligação do subwoofer opcional ou dos altifalantes traseiros opcionais. Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de telecomando da aplicação.

### Verificação da ligação dos altifalantes sem fios

Pode verificar o estado da ligação dos altifalantes ligados ao sistema de altifalantes no ecrã da aplicação.

### [Ligação automática]

Pode ligar automaticamente o subwoofer opcional e os altifalantes traseiros opcionais ao sistema de altifalantes.

### [Iniciar ligação manual]

Pode ligar manualmente o subwoofer opcional e os altifalantes traseiros opcionais ao sistema de altifalantes.

### [Otimização da frequência de ligação]

Ative esta definição em condições normais. Esta definição é o modo mais forte para interferências sem fios, permitindo selecionar o melhor canal para transmissão automaticamente. Quando desativar esta definição, a frequência da ligação sem fios é fixa. Se o som falhar, pode ser melhorado desativando esta definição.

### [Qualidade da reprodução sem fios]

Pode definir a qualidade da reprodução sem fios do subwoofer opcional e dos altifalantes traseiros opcionais.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## [Definições de som]

Estas são as definições para a saída de áudio.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições de som] no ecrã de telecomando da aplicação.

### [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume]

Pode definir as distâncias dos altifalantes em relação à sua posição de audição e o respetivo nível de saída para obter o melhor som surround possível.

### [Definição do campo de som]

Pode selecionar o tipo de efeito de som surround. Para desfrutar do efeito do campo sonoro selecionado, ative o campo sonoro (efeito) no telecomando fornecido ou no ecrã de telecomando da aplicação.

### [DSEE]

O sistema de altifalantes melhora a qualidade do som ao repor o som de gama elevada de fontes de som comprimidas.

### [Áudio DRC]

Pode comprimir a gama dinâmica do sinal de áudio para facilitar a audição dos sons menos audíveis.

### [Controlo do diálogo DTS]

Durante a reprodução de conteúdo compatível com a função de controlo de diálogo DTS:X, o volume do diálogo pode ser ajustado para fazer com que o volume do diálogo se destaque do som de fundo, facilitando a audição de diálogo em ambientes ruidosos, como no caso de filmes.

### [Sinc A/V]

Pode ajustar o atraso entre a imagem e o som.

### [Ajuste automático do volume]

Pode reduzir as alterações de volume causadas pelo sinal de entrada. Esta função é eficaz quando o volume de um anúncio de TV é superior ao do programa de TV.

---

#### Tópico relacionado

- [Telecomando fornecido](#)
- [Ecrã do telecomando da aplicação](#)

Barra de som  
HT-S2000

## [Definições HDMI]

Estas são as definições para HDMI.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições HDMI] no ecrã de telecomando da aplicação.

### [Controlo para HDMI]

Quando a função Controlo para HDMI está ativada, pode utilizar dispositivos ligados com um cabo HDMI entre si e receber áudio ARC do televisor.

### [eARC]

Quando ligar um televisor compatível com eARC, a função eARC funciona através da ativação desta função. Quando ligar a um televisor compatível com ARC (não compatível com eARC), a função ARC funciona independentemente desta definição.

Quando ativar a função eARC, verifique a definição da função eARC do televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.

### [Modo entrada de áudio TV]

Pode selecionar a entrada de áudio proveniente do televisor.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## [Definições Bluetooth]

Esta é a definição detalhada para a função BLUETOOTH.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições Bluetooth] no ecrã de telecomando da aplicação.

### [Qualidade da ligação Bluetooth]

Pode definir a qualidade da ligação BLUETOOTH para ouvir áudio de um dispositivo móvel utilizando o sistema de altifalantes.

---

#### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## [Definições do sistema]

Estas são as definições para o sistema de altifalantes.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições do sistema] no ecrã de telecomando da aplicação.

### [Standby automático]

Quando não funcionar com o sistema de altifalantes enquanto não entra qualquer sinal durante cerca de 20 minutos, o sistema de altifalantes entra automaticamente no modo de espera com rede ou no modo de espera.

### [Standby em rede/Bluetooth]

O sistema de altifalantes ativa-se automaticamente quando é ligado a um dispositivo BLUETOOTH clássico com um histórico de ligação. Também pode ativar o sistema de altifalantes a partir da aplicação.

### [IR-Repeater]

O sinal do telecomando do televisor recebido pelo sistema de altifalantes é transmitido pela parte de trás do altifalante de barra para o televisor.

### [Regulador de luminosidade]

Pode alterar o brilho do ecrã do painel frontal. O brilho dos indicadores para o subwoofer opcional e os altifalantes traseiros opcionais também muda.

### [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] (apenas modelos com porta (USB))

Pode ativar a função de reprodução de USB.

### [Informações do sistema]

Pode ver a informação do sistema de altifalantes, como a versão do software.

### [Informações da licença de software]

Pode ver a informação da licença do software.

Barra de som  
HT-S2000

## [Configuração fácil]

Pode configurar facilmente as definições iniciais básicas e as definições de altifalantes do sistema de altifalantes. Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Configuração fácil] no ecrã de telecomando da aplicação.

### [Todas as configurações]

Pode configurar as definições iniciais básicas, incluindo as definições de altifalantes.

### [Ligação dos altifalantes]

Pode configurar as definições básicas de altifalantes para otimizar o som surround para o seu ambiente.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

**1. Verifique se os cabos, como o cabo HDMI que liga o sistema de altifalantes a outros dispositivos, como um televisor, estão ligados na posição correta e inseridos firmemente até ao fundo.**



**2. Verifique se os orifícios de ventilação do sistema de altifalantes não estão tapados.**



**3. Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada da parede e volte a ligá-lo após alguns minutos.**



**4. Aceda ao site de suporte da Sony a partir do menu da aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para procurar a causa e a solução do problema ou consulte o site de suporte abaixo.**

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



**5. Reinicialize o sistema de altifalantes.**

Todas as definições do sistema de altifalantes regressam ao estado inicial.



**6. Se os problemas persistirem, consulte o agente Sony mais próximo de si.**

---

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o sistema de altifalantes](#)

Barra de som  
HT-S2000

## Reiniciar o sistema de altifalantes

Se o sistema continuar a não funcionar corretamente com “[Resolução de problemas](#)”, reinicialize o sistema de altifalantes conforme descrito abaixo.

**Toque simultaneamente em  (Alimentação) e – (Volume) no altifalante de barra durante mais de 5 segundos.**  
As definições regressam aos respetivos estados iniciais.

### Nota

- Ao efetuar a reinicialização, a ligação aos altifalantes traseiros opcionais e ao subwoofer opcional pode ser perdida. Neste caso, execute [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] na aplicação.

### Tópico relacionado

- [\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Especificações

### Barra de som (HT-S2000)

#### Entrada

TV IN (OPTICAL)

#### Saída

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Secção HDMI

#### Conecotor

Tipo A (19 pinos)

### Secção de LAN sem fios

#### Sistema de comunicação

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#### Banda de frequências

2,4 GHz, 5 GHz

### Secção BLUETOOTH

#### Sistema de comunicação

Especificação BLUETOOTH, versão 5.2

#### Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 1

#### Alcance máximo de comunicação

Linha de visão aprox. de 30 m<sup>1)</sup>

#### Número máximo de dispositivos que é possível registar

9 dispositivos: BLUETOOTH de baixa energia (ligação a Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH clássico (A2DP)

#### Banda de frequências

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Método de modulação

FHSS (Espectro amplo de salto de frequência)

#### Perfis de BLUETOOTH compatíveis<sup>2)</sup>

A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)

AVRCP (Perfil de telecomando de áudio e vídeo)

#### Codecs suportados<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup> , AAC<sup>5)</sup>

#### Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

1) O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, electricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

2) Os perfis standard de BLUETOOTH indicam a finalidade da comunicação BLUETOOTH entre dispositivos.

3) Codec: formato de compressão e conversão de sinal de áudio

4) Abreviatura de Subband Codec (codec de sub-banda)

5) Abreviatura de Advanced Audio Coding (codificação de áudio avançada)

### Secção dos altifalantes Frente E/Frente D/Centro

#### Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm

## **Sistema de altifalantes**

Suspensão acústica

## **Secção do subwoofer incorporado**

### **Altifalante**

Tipo cone de 45 mm × 82 mm

### **Sistema de altifalantes**

Bass reflex

## **Geral**

### **Consumo de energia**

Ativado: 42,0 W

Modo de espera com rede ([Standby em rede/Bluetooth] definido como LIGADO): menos de 2,0 W

Modo de espera ([Standby em rede/Bluetooth] definido como DESLIGADO): menos de 0,5 W

### **Dimensões\* (aprox.) (l/a/p)**

800 mm × 64 mm × 124 mm

\* Não inclui a parte saliente

### **Massa (aprox.)**

3,7 kg

## **Secção do transmissor/recetor sem fios**

### **Sistema de comunicação**

Especificação de som sem fios, versão 4.0

### **Banda de frequências**

5 GHz

### **Método de modulação**

OFDM

### **Nota**

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB (apenas modelos com porta (USB))

Formato	Extensão
LPCM	.wav

### Nota

- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo do formato do ficheiro, codificação do ficheiro, condição da gravação ou outras condições.
- Alguns ficheiros editados num PC poderão não ser reproduzidos.
- O avanço rápido ou o retrocesso rápido poderá não estar disponível com alguns ficheiros.
- O sistema de altifalantes não reproduz ficheiros codificados, como DRM.
- O sistema de altifalantes não consegue reconhecer um ficheiro/uma pasta dependendo do nome/dos metadados.
- Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com este sistema de altifalantes.
- O sistema de altifalantes consegue reconhecer dispositivos Mass Storage Class (MSC, classe de armazenamento em massa) (como memória flash).

Barra de som  
HT-S2000

## Formatos de áudio suportados

Os formatos de áudio suportados variam consoante a entrada. “○” indica um formato de áudio suportado e “–” indica um formato de áudio não suportado na tabela abaixo.

Formato	Entrada TV (eARC)	Entrada TV (ARC)	Entrada TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Barra de som  
HT-S2000

## Marcas comerciais

Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.

DSEE é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.

Os termos HDMI™ e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

O logótipo "BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.



5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Licenças

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado ao abrigo da licença da Dolby Laboratories. Trabalhos inéditos confidenciais. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X e o logótipo DTS:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos da América e noutras países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.

## Isenção de responsabilidade relativamente aos serviços oferecidos por terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de som  
HT-S2000

## Notas sobre a utilização

### Precauções

- Antes de utilizar o sistema de altifalantes, verifique se a tensão de funcionamento é igual à tensão da sua fonte de alimentação local. A tensão de funcionamento está indicada na etiqueta do produto que se encontra na parte inferior do altifalante de barra.
- O adaptador CA fornecido foi concebido exclusivamente para este sistema de altifalantes. Não deve ser utilizado em combinação com outros dispositivos.
- Desligue completamente o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo. Quando desligar o cabo de alimentação de CA, segure sempre na ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Uma substituição do cabo de alimentação de CA só pode ser efetuada por um agente de assistência técnica qualificado.

### Posicionamento

- Se entrar algum objeto sólido ou algum líquido no sistema de altifalantes, desligue o sistema de altifalantes e envie-o para verificação por um técnico qualificado antes de continuar a utilizá-lo.
- Não coloque o sistema de altifalantes perto de fontes de calor ou numa posição sujeita a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos.
- Os altifalantes deste sistema de altifalantes não são possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre ou perto do sistema de altifalantes.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem ser instáveis.
- Quando utilizado com um sintonizador, televisor ou videogravador, o sistema de altifalantes pode produzir ruído ou imagens distorcidas. Neste caso, instale o sistema de altifalantes mais afastado destes dispositivos.
- Não coloque o sistema de altifalantes perto de objetos que emitam um magnetismo forte, como fornos de micro-ondas ou altifalantes grandes.
- O sistema de altifalantes aquece durante o funcionamento e este aquecimento não significa uma avaria.
- Coloque o sistema de altifalantes numa posição com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor e prolongar a vida útil do sistema de altifalantes.
- Empregue as precauções necessárias se colocar o sistema de altifalantes sobre uma superfície que tenha algum tratamento especial (com cera, óleo, verniz, etc.), porque a superfície poderá ficar manchada ou desbotada.

### Como cuidar do sistema de altifalantes

- Limpe o sistema de altifalantes com um pano seco e macio. Não utilize qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de polimento ou solvente como álcool ou benzina.

### Acerca das comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. A distância máxima de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas a partir de um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de altifalantes e outros dispositivos BLUETOOTH nas seguintes localizações, uma vez que podem provocar um acidente:
  - em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

- O sistema de altifalantes suporta funções de segurança que cumprem a norma BLUETOOTH como forma de garantir a segurança durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e outros fatores, essa segurança pode não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.
- Não é possível garantir ligações BLUETOOTH com todos os dispositivos BLUETOOTH.
  - Os dispositivos BLUETOOTH que forem ligados ao sistema de altifalantes têm de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e têm de estar certificados como estando em conformidade.
  - Mesmo que um dispositivo ligado cumpra a norma BLUETOOTH, poderão existir casos em que as características ou especificações do dispositivo BLUETOOTH impossibilitam a ligação ou implicam métodos diferentes de controlo, apresentação e funcionamento.
- Pode ocorrer ruído ou corte do áudio dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes, do ambiente de comunicações ou das condições circundantes.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, pode ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.


## Outras notas

- Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia do produto.
  - Quando ligar o sistema de altifalantes à internet, certifique-se de que liga através de um router (\*) com as definições de segurança adequadas.
- Se houver um problema de segurança, o sistema de altifalantes pode ser atacado por malware (software malicioso), etc. através da internet. As suas informações e os seus ativos digitais podem ficar expostos a ameaças como extração e falsificação. Além disso, o sistema de altifalantes também pode danificar inadvertidamente outros serviços de rede.

\* Um router é um dispositivo que retransmite entre uma linha de internet e uma linha de rede local. Existem os seguintes tipos de router:

- Router com fios
- Modem ADSL com função de router
- Unidade de rede ótica (ONU) com função de router
- Ponto de acesso Wi-Fi com função de router
- Dispositivo de tomada de parede com linha de rede (\*\*)

\*\* Se não tiver certeza de que determinado dispositivo de tomada de parede com uma linha de rede tem uma função de router, consulte o administrador do complexo habitacional ou o fornecedor de acesso à internet.

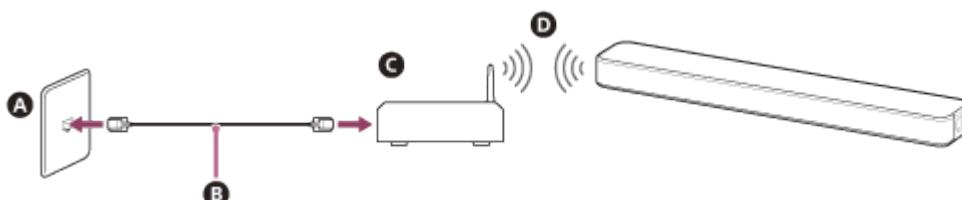

- A** Terminal de LAN na parede  
**B** Cabo de LAN  
**C** Router  
**D** LAN sem fios

- Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com este sistema de altifalantes que não tenham sido tratados neste manual, consulte o agente Sony mais próximo de si.

Barra de som  
HT-S2000

## Website de apoio ao cliente

Visite o website de apoio ao cliente do seu país ou da sua região nas seguintes situações.

- Quando tiver uma pergunta sobre o sistema de altifalantes.
- Quando tiver um problema com o sistema de altifalantes.
- Quando pretender obter informações sobre itens compatíveis.

### Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

### Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceânia, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-045-383-81(3) Copyright 2022 Sony Corporation