

Sound Bar
HT-S2000



Modell: YY2079C

Installera appen för att använda högtalarsystemet



Uppdatera högtalarsystemets programvara och "Sony | BRAVIA Connect"-appen till den senaste versionen för att använda högtalarsystemets alla tillgängliga funktioner och förbättrade prestanda.

Användning/Delar och kontroller

[Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet](#)

[Enheter som kan anslutas till högtalarsystemet](#)

Delar och kontroller

[Högtalarpanel](#)

[Medföljande fjärrkontroll](#)

[Appens fjärrkontrollskärm](#)

Inledande inställning

Installera högtalarsystemet

- [Installera högtalarpanelen](#)

- [Montera högtalarpanelen på en vägg](#)

[Ansluta till en TV](#)

[Ansluta till nätuttaget](#)

[Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

Lyssna på musik/ljud

[Lyssna på TV-ljud](#)

[Justera ljudkvalitet](#)

Lyssna på Sony TV-ljud via BLUETOOTH®-funktionen

- [Vad du kan göra när du har anslutit en TV via BLUETOOTH-funktionen](#)

- [Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n](#)

- [Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n](#)

Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen

- [Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som ansluts för första gången](#)

- [Lyssna på musik från den ihopparade enheten](#)

[Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) -port \(USB\)\)](#)

[Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

[Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)

[Manövrera högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA" Sync-funktionen](#)

Ändra inställningarna med appen

[\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

[\[Ljudinställningar\]](#)

[\[HDMI-inställningar\]](#)

[\[Bluetooth-inställningar\]](#)

[\[Systeminställningar\]](#)

[\[Enkel inställning\]](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Återställa högtalarsystemet](#)

Övrig information

[Specifikationer](#)

[Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\)-port \(USB\)\)](#)

[Ljudformat som stöds](#)

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Att observera angående användning](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

Sound Bar
HT-S2000

Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet

Använd en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installerad för att manövrera och konfigurera inställningarna på högtalarsystemet.

Installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



Med appen kan du utföra följande funktioner och inställningar.

- Inledande inställningar av högtalarsystemet
- Funktioner som volymjustering, val av ingång osv.
- Ändra högtalarsystemets inställningar till önskade inställningar
- Ansluta de bakre högtalarna och/eller subwoofern (tillval) och utföra inledande inställningar
- Uppdatera högtalarsystemets programvara till den senaste versionen
- Kontrollera supportinformationen och information om de senaste uppdateringarna

Medföljande fjärrkontroll kan endast användas för att utföra funktioner och inställningar som används ofta när du tittar på innehåll.


Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)

Sound Bar
HT-S2000

Enheter som kan anslutas till högtalarsystemet

Högtalarsystemet har stöd för objektbaserade ljudformat som t.ex. Dolby Atmos och DTS:X.

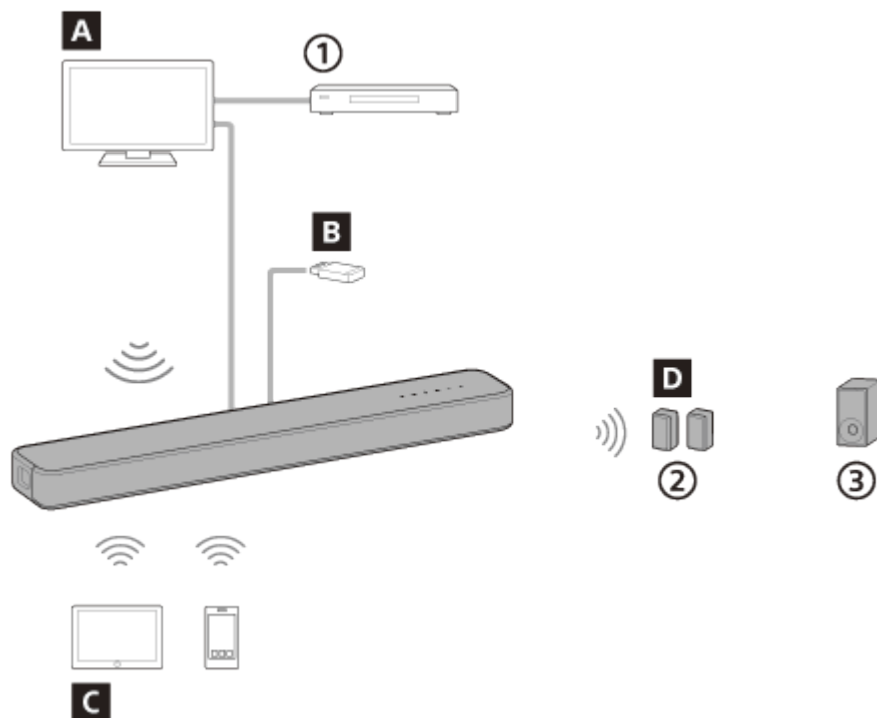

- ① Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.
- ② Bakre högtalare
- ③ Subwoofer

A TV

Du kan lyssna på ljudet från en TV med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel eller BLUETOOTH-funktionen.

[Lyssna på TV-ljud](#)

[Vad du kan göra när du har anslutit en TV via BLUETOOTH-funktionen](#)

B USB-enhet (endast modeller med USB-port (USB))

Du kan spela musikfiler som har lagrats på en USB-enhet med högtalarsystemet genom att ansluta USB-enheten till USB-porten (USB) på högtalarsystemet.

[Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med USB-port \(USB\)\)](#)

C Mobil enhet

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att utföra funktioner och inställningar på högtalarsystemet.

Du kan lyssna på ljudet från en mobil enhet med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till den mobila enheten via BLUETOOTH-funktionen.

[Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som ansluts för första gången](#)


D Högtalare (tillval)

Du kan manövrera de bakre högtalarna/subwoofern (tillval) via appen.

Se högtalare (tillval) som stöds på Sonys webbsida.

Högtalarpanel

Framsida

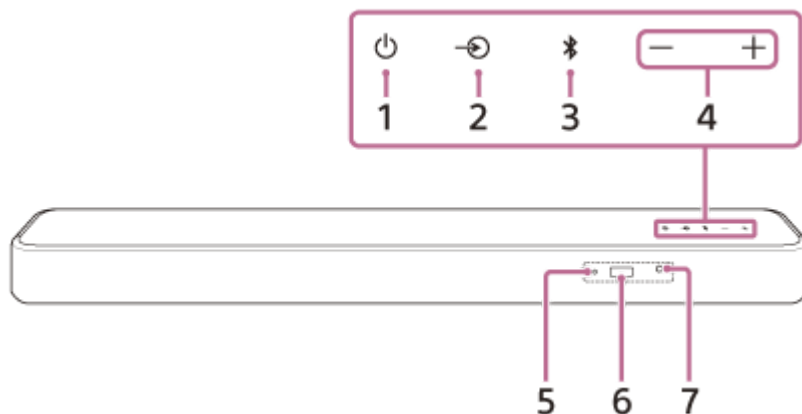

1. (Strömbrytare)

Startar högtalarsystemet. Om du trycker när högtalarsystemet är påslaget ställs det in på standbyläge.

2. (Ingång)

Väljer ingång för uppspelning på högtalarsystemet.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volym)

5. BLUETOOTH-indikator


- Blinkar blått två gånger upprepat: Högtalarsystemet väntar på ihopparning via BLUETOOTH-teknik.
- Blinkar blått: BLUETOOTH-anslutning håller på att upprättas.
- Lyser blått: BLUETOOTH-anslutning har upprättats.

6. Frontpanelens teckenfönster

7. Fjärrkontrollsensor

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på högtalarpanelen för att manövrera högtalarsystemet.

Baksida

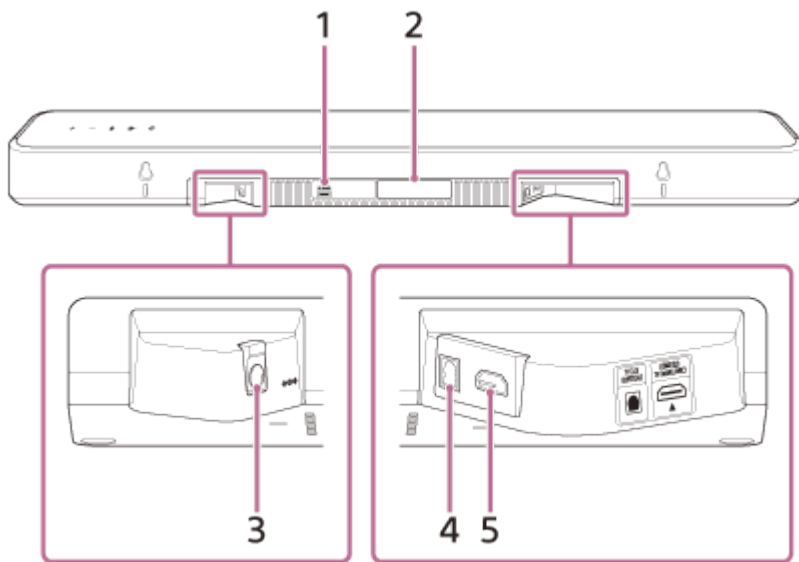

1. USB-port (USB)

FOR SERVICE-port

Portens typ skiljer sig åt i olika länder/områden.

2. IR-repeater

Sänder TV-fjärrkontrollens fjärrsignal till TV:n.

3. DC IN-terminal

4. TV IN (OPTICAL)-uttag


5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag

Anslut en TV som har ett HDMI-ingångsuttag med en HDMI-kabel. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och ARC. ARC är funktionen som skickar TV-ljudet till en AV-enhet, t.ex. högtalarsystemet från TV:ns HDMI-uttag via en HDMI-kabel. eARC är en förlängning av ARC och möjliggör överföring av objektljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas med ARC.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

Medföljande fjärrkontroll

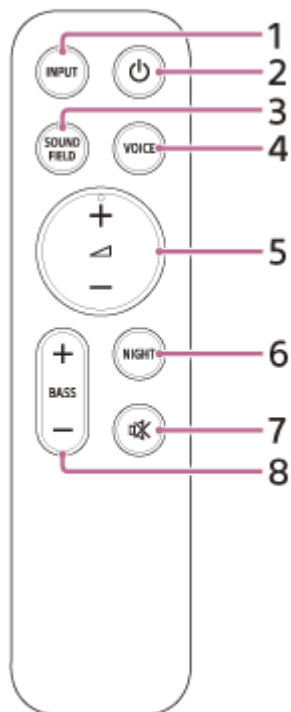

1. INPUT (Ingång)

Väljer ingång för uppspelning på högtalarsystemet.

Varje gång du trycker på knappen ändras ingångskällan på följande sätt.

[TV] – [BT] – [USB] (endast modeller med USB-port) – [TV] ...

2. (Strömbrytare)

Växlar mellan påslagen ström och standbyläget på högtalarsystemet.

3. SOUND FIELD (Ljudfält)

Slår på och stänger av surroundljudeffekten på högtalarsystemet.

4. VOICE (Röstläge)

Slår på och stänger av röstlägesfunktionen på högtalarsystemet.

5. (Volym) +(*)/–

Justera högtalarsystemets volym.

6. NIGHT (Nattläge)

Slår på och stänger av nattlägesfunktionen på högtalarsystemet.

7. (Ljudavstängning)

Stänger tillfälligt av ljudet på högtalarsystemet.


8. BASS (Basnivå) +/-

Justerar volymen för den inbyggda subwoofern i högtalarsystemet eller för subwoofern (tillval) när den ansluts.

* (Volym) + har en taktill punkt. Använd den som hjälp vid manövrering.

Om byte av batterier till fjärrkontrollen

När högtalarsystemet inte svarar på manövrering från fjärrkontrollen, måste två batterier bytas mot nya batterier. Använd R03-manganbatterier (storlek AAA) vid byte.

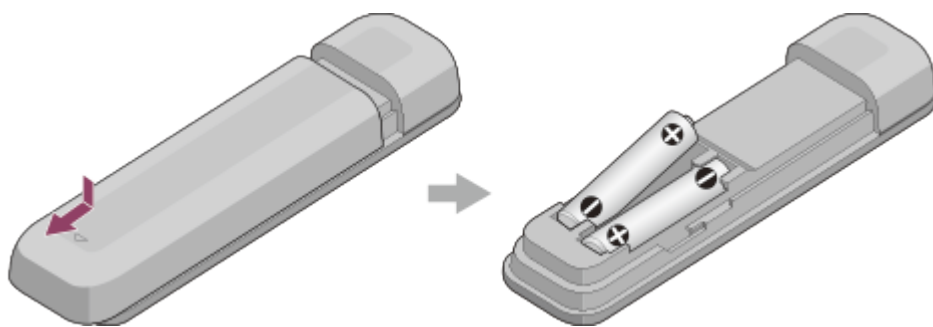

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Appens fjärrkontrollskärm

Du kan utföra följande funktioner genom att använda "Sony | BRAVIA Connect"-appens fjärrkontrollskärm.

- **Område för uppspelningsinformation/ingångsväxling**

Den ingång osv. som valts visas i den övre delen av skärmen. Följande information och funktioner visas genom att trycka i detta område.

- Metainformation om uppspelning: Namn på låt, artist, album, låtlängd osv. som spelas för närvarande.
- Strömningsinformation: Ingångssignalfrekvens, bithastighet osv.
- Ljudformat: Ljudformat för ingångssignal (Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Namn på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet
- Uppspelningsfunktion för BLUETOOTH-enheten
- Uppspelningsfunktion för USB-enheten (endast modeller med USB-port (USB))
- Val av ingång

- **[(Strömbrytare)]**

Om du trycker på den när högtalarsystemet är påslaget ställs högtalarsystemet in på standbyläge.

- **[Nattläge]**

Slår på och stänger av nattlägesfunktionen på högtalarsystemet.

- **[Ljutfält]**

Slår på och stänger av surroundljudeffekten på högtalarsystemet.

- **[Röstläge]**

Slår på och stänger av röstlägesfunktionen på högtalarsystemet.

- **[Volym]**

Justera högtalarsystemets volym.

- **[Bakre nivå]**

Justerar volymen för de bakre högtalarna (tillval) när de ansluts till högtalarsystemet.

- **[Basnivå]**

Justerar volymen för den inbyggda subwoofern i högtalarsystemet eller för subwoofern (tillval) när den ansluts.

- **[Ljud]**

Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när högtalarsystemet tar emot en Dolby Digital-multiplexsändningssignal.

- **[Inställningar]**

Du kan utföra inställningar för högtalarsystemet genom att visa inställningsskärmen.

OBS!

- Flytta din smarttelefon närmare högtalarsystemet om det inte svarar på funktionerna.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)


Sound Bar
HT-S2000

Installera högtalarpanelen

Placera högtalarpanelen på en hylla, t.ex ett TV-stativ, eller montera den på en vägg, beroende på var TV:n befinner sig.


Installera på en hylla/ett stativ

Installera högtalarpanelen på en tom plats framför TV:n.

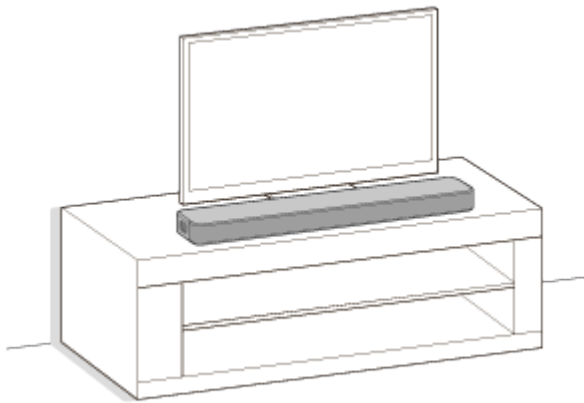

Montera på en vägg

Montera högtalarpanelen under den väggupphängda TV:n.

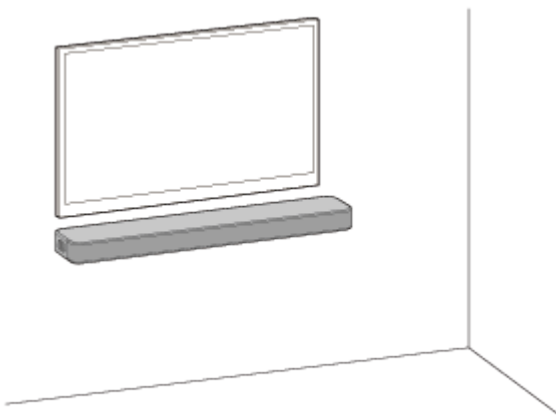


Installera subwoofer och/eller bakre högtalare (tillval)

Om du inte har startat inställningen av högtalarsystemet än använder du "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att starta inställningen. Under inställningsförfarandet guidar appen dig genom anslutningen av högtalare (tillval).

Om du redan har genomfört inställningen av högtalarsystemet kan du kontrollera [Högtalaranslutning] i appen.

När ljudet från högtalarna (tillval) hoppar kanske det går att förbättra genom att ändra installationsplats eller inställning.

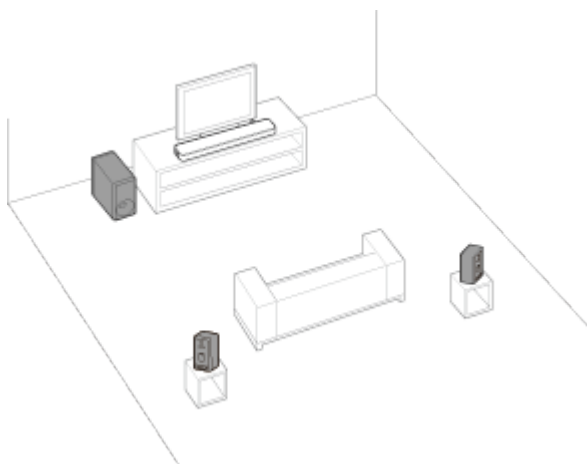

OBS!

- Koppla ur TV:ns nätkabeln från vägguttaget innan du ansluter högtalarsystemet. Anslut nätkabeln till vägguttaget efter att du har anslutit högtalarsystemet till TV:n.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Det finns ventilationsöppningar på högtalarpanelens baksida. Blockera inte ventilationshålen.


5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Montera högtalarpanelen på en vägg

OBS!

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Den kan hända att väggen skadas beroende på materialet i väggen.
- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.
- Häng högtalarpanelen horisontellt på den förstärkta väggen.
- Låt installationen utföras av en Sony-återförsäljare eller en licensierad montör och var noga med säkerheten under installationen.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, otillräcklig väggstabilitet, oriktig skruvinstallation, naturkatastrofer osv.
- Av säkerhetsskäl krävs det minst två personer för att hänga upp högtalarpanelen.


1 Använd två skruvar (medföljer ej) som passar i väggmonteringshålen på baksidan av högtalarpanelen.

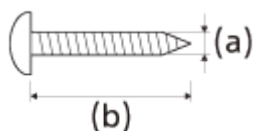

(a) 4 mm

(b) Mer än 30 mm


Hål på högtalarpanelens baksida

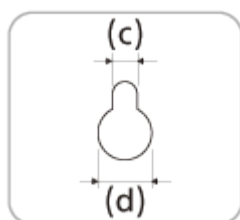

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


2 Rikta in den vertikala linjen ovanför "↑ ① TV:NS MITTLINJE" som är tryckt på din MALL FÖR VÄGGMONTERING (medföljer) mot mitten av din TV:s bredd.

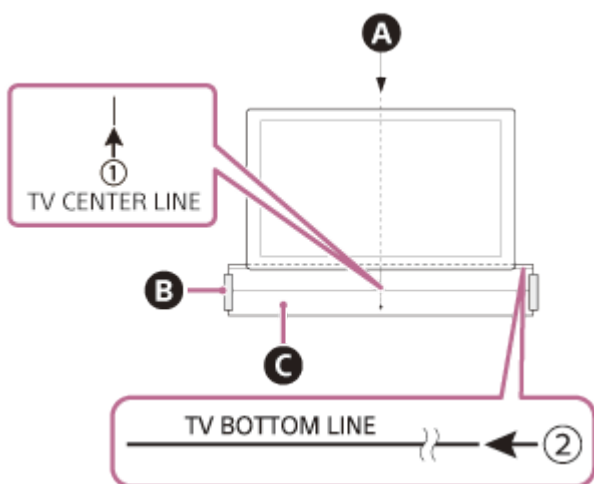

- A** TV:ns mitt
- B** Självhäftande tejp etc.
- C** MALL FÖR VÄGGMONTERING

3 Rikta in " ← **2** TV:NS NEDRE LINJE" som är tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING mot undersidan av din TV, fäst sedan MALL FÖR VÄGGMONTERING på väggen genom att använda självhäftande tejp etc. som finns tillgänglig i handeln.

4 Fäst skruvarna som du tog fram i steg 1 i skruvmarkeringarna på " ← **3** SKRUVLINJE" som är tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING.

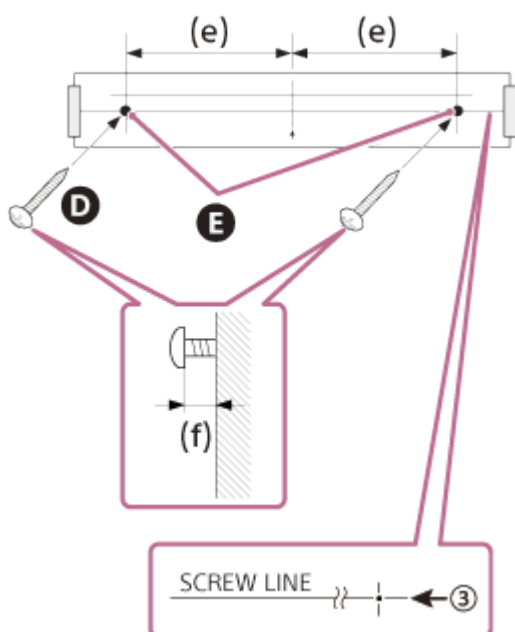


- D** Skruvar
- E** Markeringar
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm till 10,5 mm

5 Ta bort din MALL FÖR VÄGGMONTERING.

6 Anslut kablarna till högtalarpanelen.


1. Anslut HDMI-kabeln (medföljer) till högtalarpanelens HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag.
2. Anslut nätadaptern (medföljer) till högtalarpanelens DC IN-kontakt.

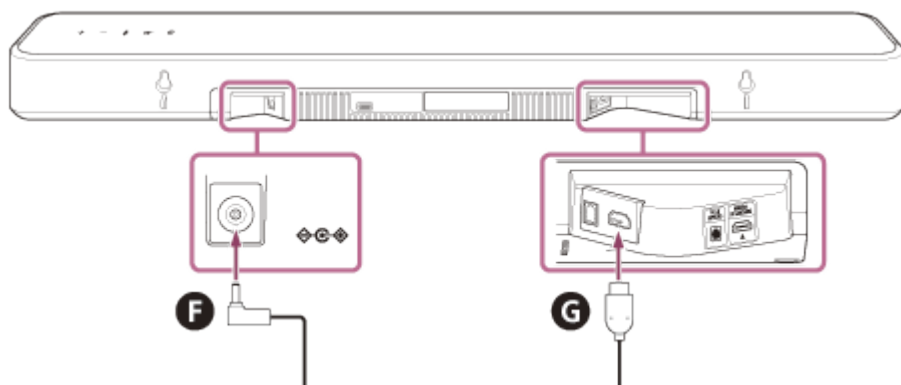

- F** Nätadapter (medföljer)
- G** HDMI-kabel (medföljer)

7 Häng högtalarpanelen på skruvarna.

Rikta in hålen på högtalarpanelens baksida mot skruvarna, och häng sedan högtalarpanelen på de två skruvarna.

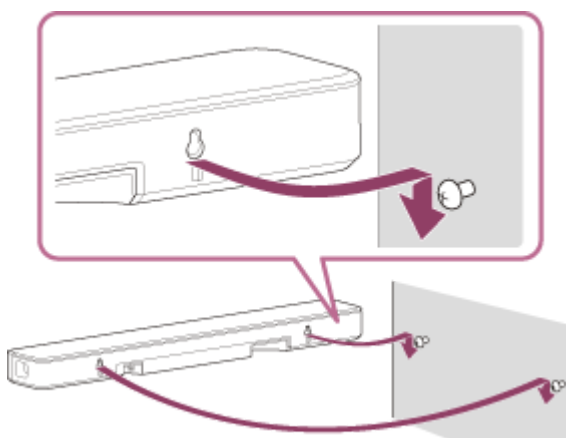

8 Anslut HDMI-kabeln (medföljer) som är ansluten till högtalarpanelen till eARC/ARC HDMI-ingångsuttaget på TV:n.

9 Anslut nätkabeln från nätadaptern (medföljer) som är ansluten till högtalarpanelen till nätuttaget.

OBS!

- Om TV:n inte är kompatibel med eARC/ARC så ansluter du en optisk digitalkabel (medföljer ej) i tillägg till HDMI-kabeln (medföljer).
- Släta ut din MALL FÖR VÄGGMONTERING helt, när du fäster den på väggen.
- Installera högtalarpanelen med ett mellanrum på minst 70 mm från TV:n.
- Häng högtalarpanelen så att högtalarpanelens undersida befinner sig åtminstone 3 cm ovanför golvet.

Montera högtalarna (tillval) på en vägg

Se bruksanvisningen till högtalarna (tillval).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

Ansluta till en TV

Se till att din TV är kompatibel med eARC/ARC

När din TV har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"

Se "[Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC](#)".



När din TV inte har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"


Se "[Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC](#)".



Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC

1. Ansluta till en TV.

Anslut HDMI-uttaget som är kompatibelt med eARC/ARC på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på högtalarsystemet via HDMI-kabeln (medföljer).

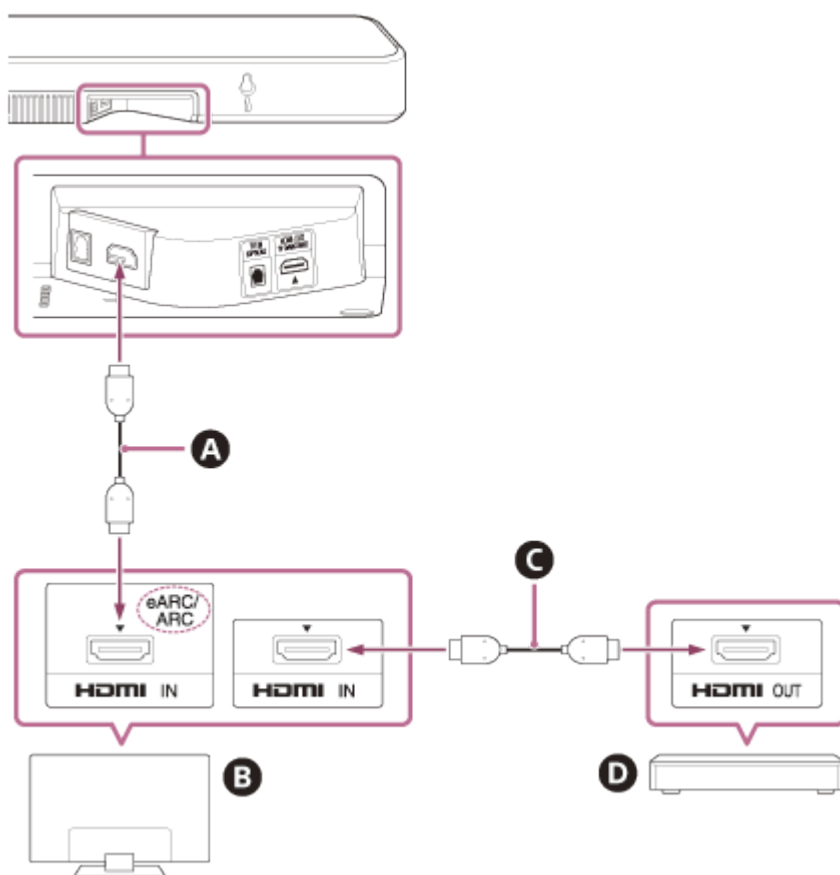

- A** HDMI-kabel (medföljer)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (medföljer ej)
- D** Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

2. Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se bruksanvisningen till TV:n.

3. Aktivera eARC på både högtalarsystemet och TV:n.

Om TV:n som är ansluten till högtalarsystemet är kompatibel med eARC/ARC så är eARC-funktionen tillgänglig.

För att lyssna på ljudformat med högre kvalitet t.ex. Dolby Atmos som spelas på en extern enhet ansluten till TV:n bör du se till att eARC-inställningen är aktiverad på högtalarsystemet och TV:n.


- eARC-inställning för TV:n: se TV:ns bruksanvisning.
- eARC-inställning för högtalarsystemet: inställningen är aktiverad som standard.

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad kommer TV-ljudet inte att matas ut från högtalarsystemet.
- Vissa funktioner kan vara begränsade vid aktivering av eARC-funktionen på din TV. Se bruksanvisningen till TV:n.

Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC

1. Anslut HDMI-ingångsuttaget på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på högtalarsystemet via HDMI-kabeln (medföljer).
2. Anslut det optiska digitalutgångsuttaget på TV:n till TV IN (OPTICAL)-uttaget på högtalarsystemet via en optisk digitalkabel (medföljer ej).
3. Ändra TV-inställningarna så att ljudet från TV:n kan matas ut från högtalarsystemet.
Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se bruksanvisningen till TV:n.

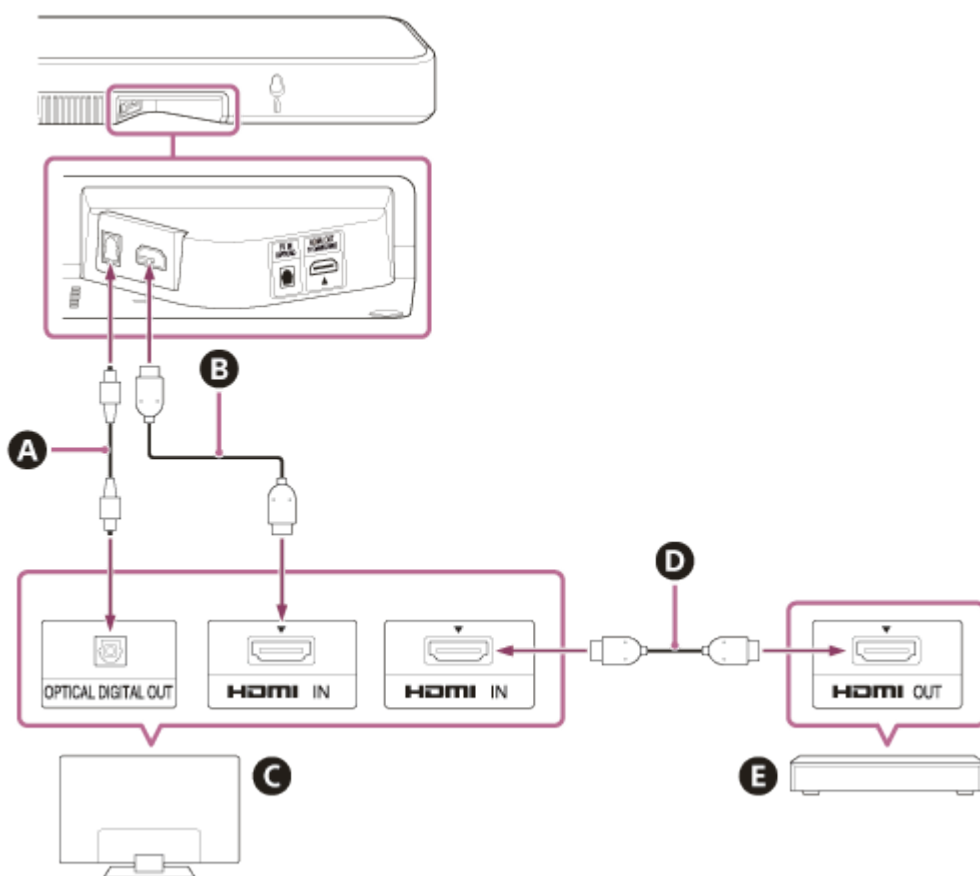

- A** Optisk digitalkabel (medföljer ej)
- B** HDMI-kabel (medföljer)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (medföljer ej)
- E** Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Sätt i kontakten på den optiska digitalkabeln åt rätt håll genom att kontrollera formen på kontakten och anslutningen på högtalarsystemet och TV:n. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att anslutningen och kontakten skadas.


Relaterade avsnitt

- [\[HDMI-inställningar\]](#)

5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Ansluta till nätuttaget

- 1 Anslut nätadaptern (medföljer) och nätkabeln (medföljer) till DC IN-kontakten på högtalarpanelen och anslut den sedan till nätuttaget.

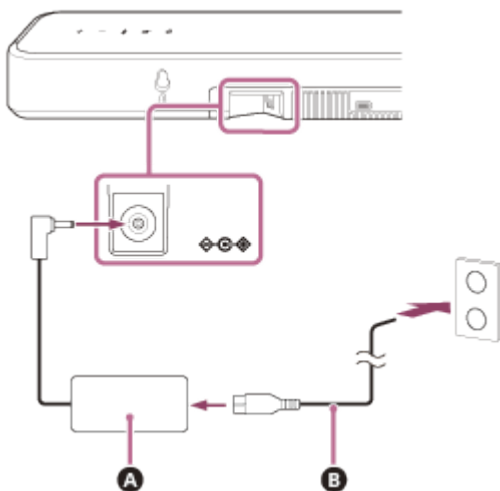

- A** Nätadapter (medföljer)
- B** Nätkabel (medföljer)

Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att ställa in högtalarsystemet.

- 1 Kontrollera så att högtalarpanelen är ansluten till TV:n och att högtalarpanelen är ansluten till strömförsörjningen.

- 2 Hämta och installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



- 3 Starta appen och följ skärmen för att slutföra inställningen.

Relaterade avsnitt

- [Installera högtalarpanelen](#)
- [Montera högtalarpanelen på en vägg](#)
- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

Sound Bar
HT-S2000

Lyssna på TV-ljud

Utför följande på fjärrkontrollskärmen i appen.

- 1 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på skärmen för att växla ingång till [TV].
- 2 Justera volymen.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [TV] i frontpanelens teckenfönster.
2. Justera volymen.

OBS!

- När du ansluter TV:n till både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- och TV IN (OPTICAL)-uttagen så har ingången från HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget prioritet.
- Subwoofern är utformad för uppspelning av basljud eller lågfrekvensljud. När ingångskällan, t.ex. TV-program, inte innehåller mycket basljud kan det vara svårt att höra basljudet från subwoofern.

Tips

- Du kan även välja TV-ingång genom att trycka på  (Ingång) på högtalarpanelen.

Sound Bar
HT-S2000

Justera ljudkvalitet

Du kan utföra följande justeringar av ljudkvaliteten på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen.

Manövrera på fjärrkontrollskärmen i appen

- **[Nattläge]**
Du kan lyssna på ett tydligt ljud i låg volym under natten med minimal förlust i återgivning och tydlighet i dialogen.
- **[Ljudfält]**
Ljudet matas ut med surroundljudeffekten. Denna inställning är lämplig för att få en känsla av närvaro i surroundljudet.
- **[Röstläge]**
Dialogen hörs enkelt genom att förstärka dialogomfånget.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

Varje gång du trycker på knappen på den medföljande fjärrkontrollen så ändras inställningen och inställningen visas i frontpanelens teckenfönster.

- **SOUND FIELD (Ljudfält)**
Ljudet matas ut med surroundljudeffekten. Denna inställning är lämplig för att få en känsla av närvaro i surroundljudet.
[SF.ON]: Ljudfältsfunktionen är aktiverad.
[SF.OFF]: Ljudfältsfunktionen är inaktiverad.
- **VOICE (Röstläge)**
Dialogen hörs enkelt genom att förstärka dialogomfånget.
[Vo.ON]: Röstlägesfunktionen är aktiverad.
[Vo.OFF]: Röstlägesfunktionen är inaktiverad.
- **NIGHT (Nattläge)**
Du kan lyssna på ett tydligt ljud i låg volym under natten med minimal förlust i återgivning och tydlighet i dialogen.
[N.ON]: Nattlägesfunktionen är aktiverad.
[N.OFF]: Nattlägesfunktionen är inaktiverad.


OBS!

- Nattlägesfunktionen inaktiveras automatiskt när högtalarsystemet stängs av.

Vad du kan göra när du har anslutit en TV via BLUETOOTH-funktionen

När du använder en Sony-TV(*) med BLUETOOTH-funktion så kan du lyssna på ljudet från TV:n eller enheten som är ansluten till TV:n trådlöst genom att ansluta högtalarsystemet och TV:n via BLUETOOTH-funktionen.

* TV:n måste vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för BLUETOOTH-profilen.

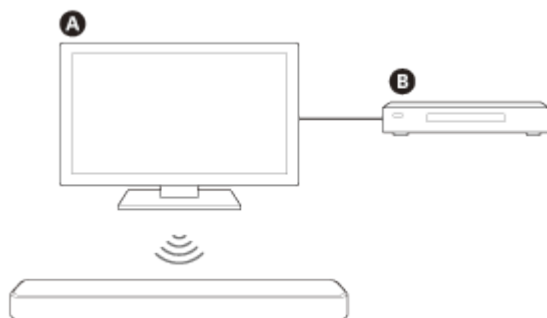

A Sony-TV

B Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

OBS!

- Om du ansluter högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen så kan du inte använda andra funktioner på högtalarsystemet än lyssningsfunktionen för ljudet från TV:n eller enheten som är ansluten till TV:n. Använd högtalarsystemets alla funktioner genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n

Du måste utföra ihopparning av högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen. Ihopparning är den process som krävs för att i förväg registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

- 1 Slå på TV:n.**
- 2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.**

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Högtalarsystemet övergår till ihopparningsläget genom att växla till [Bluetooth]-ingången.
- 3 Sök efter högtalarsystemet på TV:n genom att utföra parkopplingsfunktionen.**

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av TV:n visas på TV-skärmen. Information om metod för parkoppling av BLUETOOTH-enheten på TV:n finns i bruksanvisningen till TV:n.
- 4 Välj "HT-S2000" i listan med BLUETOOTH-enheter som visas på TV-skärmen och registrera högtalarsystemet och TV:n.**
- 5 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och TV:n är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.**
- 6 Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.**

Ljudet från den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.
- 7 Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.**

Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

Manövrera med högtalarpanelen

1. Slå på TV:n.
2. Tryck på  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder.
3. Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar blått två gånger upprepat och att [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster.
4. Sök efter högtalarsystemet på TV:n genom att utföra parkopplingsfunktionen.
5. Välj "HT-S2000" i listan med BLUETOOTH-enheter som visas på TV-skärmen och registrera högtalarsystemet och TV:n.
6. Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blått och att [BT] visas i frontpanelens teckenfönster efter att namnet på ansluten enhet visas.
7. Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.
8. Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Kontrollera anslutningsstatus för BLUETOOTH-funktionen

Status	BLUETOOTH-indikator
Högtalarsystemet väntar på ihopparning via BLUETOOTH-teknik	Blinkar blått två gånger upprepat
BLUETOOTH-anslutning håller på att upprättas	Blinkar blå
BLUETOOTH-anslutning har upprättats	Lyser blå

OBS!

- Om TV-ljudet inte matas ut från högtalarsystemet väljer du [Bluetooth]-ingången på fjärrkontrollskärmen i appen. Kontrollera status i frontpanelens teckenfönster och indikatorerna på högtalarpanelen och vidtag någon av följande åtgärder.
 - BLUETOOTH-indikatorn blinkar blått två gånger upprepat och [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför ihopparning på TV:n.
 - [TV] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför stegen från början.
- Försök med följande åtgärder på TV:n om ihopparningen misslyckas.
 - Acceptera begäran om parkoppling.
 - Om maximalt antal ihopparade enheter på TV:n har uppnåtts ska onödiga enheter tas bort.
 - Om högtalarsystemet återställs ska ihopparningsinformationen för högtalarsystemet raderas från TV:n och ihopparningen utföras igen.

Tips

- Om det inte finns någon mobil enhet ihopparad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till ihopparningsläget genom att ingången bara ändras till [Bluetooth].

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n

1 Slå på TV:n.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om den senaste BLUETOOTH-enheten som anslöts till högtalarsystemet var en TV så kommer högtalarsystemet att ansluta till TV:n automatiskt.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Manövrera sedan TV:n och anslut den till "HT-S2000".

3 Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet från den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.

4 Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Slå på TV:n.

2. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [BT] i frontpanelens teckenfönster.

Om den senaste BLUETOOTH-enheten som anslöts till högtalarsystemet var en TV så kommer högtalarsystemet att ansluta till TV:n automatiskt och BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blått.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Manövrera sedan TV:n och anslut den till "HT-S2000".

3. Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

4. Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Tips

- När BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalarsystemet och TV:n inte är upprättad väljer du "HT-S2000" på TV:n.
- Om ljudet fördröjs så går det att förbättra genom att ställa in [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] – [Bluetooth-anslutningskvalitet] till [Prioritet på stabil anslutning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Koppla från TV:n

Gör något av följande.

- Inaktivera TV:ns BLUETOOTH-funktion.
- Stäng av högtalarsystemet eller TV:n.

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som ansluts för första gången

För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste du i förväg para ihop högtalarsystemet och den mobila enheten. Ihopparring är den process som krävs för att i förväg registrera informationen om enheter som ska anslutas trådlöst.

1 Starta den mobila enheten.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Högtalarsystemet övergår till ihopparningsläget genom att växla till [Bluetooth]-ingången.

3 Sök efter högtalarsystemet på den mobila enheten genom att utföra ihopparningsfunktionen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av den mobila enheten visas på den mobila enhetens skärm. Information om metod för ihopparring av BLUETOOTH-enheten med den mobila enheten finns i bruksanvisningen till den mobila enheten.

4 Välj "HT-S2000" i listan med enheter som visas på den mobila enhetens skärm och registrera högtalarsystemet och den mobila enheten.

Om en kodnyckel efterfrågas anger du "0000".

5 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och den mobila enheten är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.

6 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

7 Justera volymen.

Du kan justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen eller musikuppspelningsappen. Du kan också spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonerna för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

Manövrera med högtalarpanelen

1. Starta den mobila enheten.
2. Tryck på  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder.
3. Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar blått två gånger upprepat och att [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster.
4. Sök efter högtalarsystemet på den mobila enheten genom att utföra ihopparningsfunktionen.
5. Välj "HT-S2000" i listan med enheter som visas på den mobila enhetens skärm och registrera högtalarsystemet och den mobila enheten.
6. Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blått och att [BT] visas i frontpanelens teckenfönster efter att namnet på ansluten enhet visas.

7. Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.
8. Justera volymen.

Kontrollera anslutningsstatus för BLUETOOTH-funktionen

Status	BLUETOOTH-indikator
Vid standbyläge för ihopparning	Blinkar blått två gånger upprepat
Anslutningen håller på att upprättas	Blinkar blå
Anslutningen har upprättats	Lyser blå

OBS!

- Försök med följande åtgärder på den mobila enheten om ihopparningen misslyckas.
 - Acceptera begäran om ihopparning.
 - Om maximalt antal ihopparade enheter på den mobila enheten har uppnåtts så ska onödiga enheter tas bort.
 - Om högtalarsystemet återställs så ska ihopparningsinformationen för högtalarsystemet raderas från den mobila enheten och ihopparningen utföras igen.

Tips

- Om det inte finns någon mobil enhet ihopparad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till ihopparningsläget genom att ingången bara ändras till [Bluetooth].
- Utför ihopparning för en andra eller efterföljande mobil enhet.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

Lyssna på musik från den ihopparade enheten

1 Aktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Manövrera sedan den mobila enhet som du vill ansluta till högtalarsystemet och välj "HT-S2000" som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4 Justera volymen.

Du kan justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen eller musikuppspelningsappen.

Du kan också spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Aktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.

2. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [BT] i frontpanelens teckenfönster på högtalarsystemet.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet och BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blått.

Om det inte går att ansluta till den mobila enhet du manövrerade i steg 1 så väljer du [Anslut till andra enheter] på fjärrkontrollskärmen i appen. Manövrera sedan den mobila enhet du manövrerade i steg 1 och välj "HT-S2000" som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3. Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

4. Justera volymen.

Tips

- När BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalarsystemet och den mobila enheten är upprättad väljer du "HT-S2000" på den mobila enheten.
- Om ljudet fördröjs så går det att förbättra genom att ställa in [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] – [Bluetooth-anslutningskvalitet] till [Prioritet på stabil anslutning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Koppla från den mobila enheten

Gör något av följande.

- Inaktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.

- Stäng av högtalarsystemet eller den mobila enheten.

Relaterade avsnitt


- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Lyssna på musik på en USB-enhet (endast modeller med USB-port (USB))

Du kan spela upp musikfiler som har lagrats på en ansluten USB-enhet.

- 1 Aktivera [Inställningar] – [Systeminställningar] – [Använda en USB-drivenhet för att spela musik] på fjärrkontrollskärmen i appen.
- 2 Växla ingång till [USB] på fjärrkontrollskärmen i appen.
- 3 Anslut USB-enheten till USB-porten (USB).

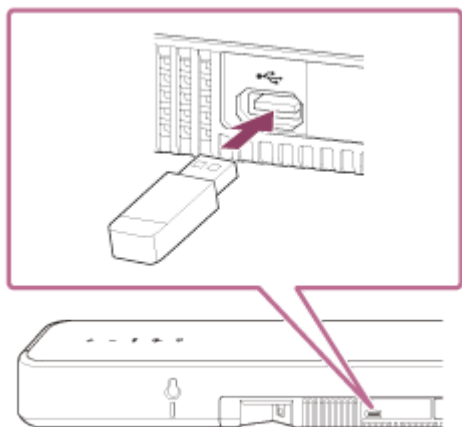

Musikfiler som lagrats på USB-enheten spelas upp automatiskt och ljudet matas ut från högtalarsystemet. Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- För att undvika att data skadas eller skada på USB-enheten bör du se till att växla ingången för högtalarsystemet till någon annan än [USB], och med USB-uppspelningsfunktionen stoppad ansluter eller kopplar du USB-enheten till eller från högtalarsystemet.

Tips

- Du kan också välja USB-ingång genom att trycka på INPUT (Ingång) på den medföljande fjärrkontrollen.
- Du kan även välja USB-ingång genom att trycka på  (Ingång) på högtalarpanelen.

Relaterade avsnitt

- [Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med USB-port \(USB\)\)](#)

Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av

Den trådlösa funktionen ställs in till på som standardinställning.

- Tryck på  (Ingång) och  (BLUETOOTH) på högtalarpanelen i cirka 5 sekunder för att stänga av funktionerna för BLUETOOTH och trådlöst LAN. [BT POWER] visas i frontpanelens teckenfönster och sedan visas [OFF].
- Tryck på  (Ingång) och  (BLUETOOTH) på högtalarpanelen igen i cirka 5 sekunder för att slå på funktionerna för BLUETOOTH och trådlöst LAN. [BT POWER] visas i frontpanelens teckenfönster och sedan visas [ON].

OBS!

- Det går inte att utföra följande funktioner när den trådlösa funktionen är inställd på av:
 - Hoppning och/eller anslutning med en BLUETOOTH-enhet.
 - Ansluta de bakre högtalarna och/eller subwoofern (tillval).
 - Använda "Sony | BRAVIA Connect".

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Genom att ansluta en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen via en HDMI-kabel är det möjligt att låsa högtalarsystemets funktioner t.ex. ström på/av eller volymjustering till en TV.

Om Kontroll för HDMI-funktionen

Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som gör det möjligt att manövrera enheter som är anslutna via en HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) genom att låsa dem till varandra.

Denna funktion fungerar med enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den inte fungerar med andra enheten är de som är tillverkade av Sony.

Förbered manövrering genom att låsa till en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet via en HDMI-kabel. Inställningen för Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad som standard.

Tips

- När en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare ansluts till en TV via en HDMI-kabel så ska Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att se respektive bruksanvisning.
- Om du aktiverar Kontroll för HDMI-funktionen ("BRAVIA" Sync) när du använder en TV som är tillverkad av Sony så aktiveras också Kontroll för HDMI-funktionen för högtalarsystemet automatiskt. När inställningen är genomförd visas [DONE] i frontpanelens teckenfönster.
- Det går att ändra inställningen för Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet under [Inställningar] – [HDMI-inställningar] – [Kontroll för HDMI] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När strömmen till TV:n slås på/av eller volymen justeras via TV:ns fjärrkontroll är högtalarsystemets strömbrytare eller volymjustering låst till TV-fjärrkontrollen.



- A** TV
- B** TV-fjärrkontroll

Låsning av strömbrytare

Om du slår på TV:n så slås också högtalarsystemet på automatiskt. Om du stänger av TV:n så stängs också högtalarsystemet av automatiskt.

OBS!

- Om du stänger av högtalarsystemet innan du stänger av TV:n kan det hända att högtalarsystemet inte slås på automatiskt nästa gång du slår på TV:n. I sådana fall ska du utföra följande funktion.
 - Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
 - När en Sony-TV används slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

Volymjustering

Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Du kan justera volymen för högtalarsystemet via TV-fjärrkontrollen.

5-045-383-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Manövrera högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA" Sync-funktionen

"BRAVIA" Sync är en utökad funktion som har utvecklats av Sony baserad på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att ansluta "BRAVIA" Sync-kompatibla enheter, t.ex. en TV eller en Blu-ray Disc-spelare, via en HDMI-kabel kan du manövrera enheterna genom att låsa dem till varandra.

Använda "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync aktiveras genom att aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten.

Vad du kan göra med "BRAVIA" Sync

Kontroll för HDMI-funktionen

- Låsning av strömbrytare
- Volymjustering
- Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Relaterade avsnitt

- [Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare]

Detta är inställningarna för installation och anslutning av subwoofern eller de bakre högtalarna (tillval).
Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Kontroll av trådlös högtalaranslutning

Du kan kontrollera anslutningsstatus för högtalarna som är anslutna till högtalarsystemet på skärmen i appen.

[Automatisk länk]

Du kan ansluta subwoofern och de bakre högtalarna (tillval) automatiskt till högtalarsystemet.

[Starta manuell länk]

Du kan ansluta subwoofern och de bakre högtalarna (tillval) manuellt till högtalarsystemet.

[Optimerar anslutningsfrekvens]

Normalt aktiverar du denna inställning. Denna inställning är det starkare läget för trådlös störning som gör att du automatiskt kan välja den bättre kanalen för sändning. När denna funktion inaktiveras är frekvensen för den trådlösa anslutningen fast. Om ljudtapp sker så går det att förbättra genom att inaktivera denna inställning.

[Trådlös uppspelningskvalitet]

Du kan ställa in kvaliteten för trådlös uppspelning för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

Sound Bar
HT-S2000

[Ljudinställningar]

Detta är inställningarna för ljudutgång.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Ljudinställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Inställningar högtalarplacering och volymnivå]

För att erhålla bästa möjliga surroundljud ställer du in högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen och deras utmatningsnivå.

[Ljudfältinställning]

Du kan välja typen av surroundljud effekt. För att njuta av effekten av valt ljudfält ska ljudfältet (effekt) aktiveras på medföljande fjärrkontroll eller fjärrkontrollskärmen i appen.

[DSEE]

Högtalarsystemet förstärker ljudkvaliteten genom att återställa högfrekvensljud från komprimerade ljudkällor.

[Ljud-DRC]

Du kan komprimera ljudsignalens dynamiska område så att det är lätt att höra ljud med låg volym.

[DTS dialog kontroll]

När innehåll som är kompatibelt med DTS:X-dialogkontrollfunktionen spelas kan volymen på dialogen justeras för att göra så att dialogvolymen framträder tydligare än bakgrundsljudet, vilket gör det lättare att höra dialog i bullriga miljöer t.ex. i filmer.

[A/V-synk]

Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud.

[Justera volymen automatiskt]

Du kan reducera volymförändringar som orsakas av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-reklamen är högre än själva TV-programmet.

Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)

Sound Bar
HT-S2000

[HDMI-inställningar]

Detta är inställningarna för HDMI.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [HDMI-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Kontroll för HDMI]

När Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad kan du manövrera enheter som är anslutna via en HDMI-kabel till varandra och ta emot ARC-ljud från TV:n.

[eARC]

När en TV som är kompatibel med eARC ansluts fungerar eARC-funktionen om den aktiveras. Vid anslutning till en TV som är kompatibel med ARC (ej kompatibel med eARC) fungerar ARC-funktionen oavsett denna inställning.

När eARC aktiveras, kontrollera inställningen av eARC-funktionen på TV:n. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

[TV-ljudingångsläge]

Du kan välja ljudingång från TV:n.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth-inställningar]

Detta är den detaljerade inställningen för BLUETOOTH-funktionen.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Bluetooth-anslutningskvalitet]

Du kan ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att lyssna på ljudet från en mobil enhet genom att använda högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Systeminställningar]

Detta är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Systeminställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Automatisk standby]

Om du inte använder högtalarsystemet och ingen signal matas in under 20 minuter, aktiverar högtalarsystemet nätverksstandbyläget eller standbyläget automatiskt.

[Nätverks-/Bluetooth-standby]

Högtalarsystemet slås på automatiskt vid anslutning till en klassisk BLUETOOTH-enhet med en anslutningshistorik. Det går också att slå på högtalarsystemet via appen.

[IR-Repeater]

Den TV-fjärrkontrollsignal som tas emot av högtalarsystemet sänds från högtalarpanelens baksida till TV:n.

[Dimmer]

Du kan ändra ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster. Ljusstyrkan på indikatorerna för subwoofern (tillval) och de bakre högtalarna (tillval) ändras också.

[Använda en USB-drivenhet för att spela musik] (endast modeller med -port (USB))

Du kan aktivera USB-uppspelningsfunktionen.

[Systeminformation]

Du kan visa information om högtalarsystemet t.ex. programvaruversion.

[Information om programvarulicens]

Du kan visa programmets licensinformation.

Sound Bar
HT-S2000

[Enkel inställning]

Du kan enkelt utföra grundläggande inledande inställningar och högtalarinställningar för högtalarsystemet. Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Enkel inställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Alla inställningar]

Du kan utföra grundläggande inledande inställningar inklusive högtalarinställningar.

[Högtalaranslutning]

Du kan utföra grundläggande högtalarinställningar för att optimera surroundljudet i omgivningen.

Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

1. Kontrollera att kablarna, t.ex. HDMI-kabeln som ansluter högtalarsystemet till andra enheter som t.ex. en TV, är anslutna på rätt plats och är ordentligt instuckna hela vägen.



2. Se till så att ventilationsöppningarna på högtalarsystemet inte är blockerade.



3. Koppla från nätkabeln från vägguttaget och anslut den sedan igen efter några minuter.



4. Öppna Sonys supportwebbplats från menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att söka efter orsaken och lösningen till problemet eller se supportwebbplatsen nedan.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Återställa högtalarsystemet.

Högtalarsystemets alla inställningar återgår till ursprungligt läge.



6. Om du inte kan lösa problemet på egen hand ska du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Återställa högtalarsystemet](#)

Sound Bar
HT-S2000

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet på följande sätt om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska med "[Felsökning](#)".

Håll  (strömbrytare) och – (Volym) intryckta samtidigt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.
Inställningarna återgår till ursprungligt läge.

OBS!

- Genom att återställa kan det hända att länken till subwoofern och bakre högtalare (tillval) försvinner. Utför i sådana fall [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] i appen.

Relaterade avsnitt

- [\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Specifikationer

Sound Bar (HT-S2000)

Ingång

TV IN (OPTICAL)

Utgång

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Avsnitt om HDMI

Kontakt

Typ A (19 stift)

Avsnitt om Trådlöst LAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensband

2,4 GHz, 5 GHz

Avsnitt om BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Utgång

BLUETOOTH-specifikation Power Class 1

Maximalt kommunikationsavstånd

Sträcka med fri sikt cirka 30 m ¹⁾

Maximalt antal enheter som ska registreras

9 enheter: BLUETOOTH Låg energi (Anslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH klassisk (A2DP)

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibla BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodek som stöds³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Överföringsomfång (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

³⁾ Kodek: Format för komprimering och konvertering av ljudsignaler

⁴⁾ Förkortning för subbandskodek

⁵⁾ Förkortning för avancerad ljudkodning

Avsnitt om Främre L-/Främre R-/Mitthögtalare

Högtalare

45 mm × 82 mm kontyp

Högtalarsystem

Akustisk upphängning

Avsnitt om inbyggd subwoofer

Högtalare

45 mm × 82 mm kontyp

Högtalarsystem

Basreflex

Allmänt

Energiförbrukning

På: 42,0 W

Nätverksstandbyläge ([Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt till PÅ): Mindre än 2,0 W

Standbyläge ([Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt till AV): Mindre än 0,5 W

Mått* (cirka) (b/h/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Inkluderar inte utskjutande delar

Vikt (cirka)

3,7 kg

Trådlös sändar-/mottagardel

Kommunikationssystem

Specifikation för trådlöst ljud version 4.0

Frekvensband

5 GHz

Modulationsmetod

OFDM

OBS!

- Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

Sound Bar
HT-S2000

Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten (endast modeller med -port (USB))

Format	Filändelse
LPCM	.wav

OBS!

- Vissa filer kanske inte går att spela beroende på filformat, filkodning, inspelningsförhållanden eller andra förhållanden.
- Vissa filer som redigerats på en dator kan inte spelas.
- Det kanske inte går att snabbspola bakåt eller framåt för vissa filer.
- Högtalarsystemet spelar inte kodade filer som t.ex. DRM.
- Högtalarsystemet känner inte igen en fil/mapp beroende på namn/metadata.
- Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar med detta högtalarsystem.
- Högtalarsystemet kan identifiera Mass Storage Class-enheter (MSC) (t.ex. flash-minne).

Ljudformat som stöds

Ljudformat som stöds skiljer sig åt beroende på ingången. "○" indikerar det ljudformat som stöds och "–" indikerar det ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

Format	TV-ingång (eARC)	TV-ingång (ARC)	TV-ingång (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Sound Bar
HT-S2000

Varumärken

Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

DSEE är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.

Benämningarna HDMI™ och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMIlogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Logotypen "BRAVIA" är ett varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.



Sound Bar
HT-S2000

Licenser

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2021 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats. Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.

Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Att observera angående användning

Försiktighetsåtgärder

- Innan du använder högtalarsystemet ska du kontrollera att dess driftspänning är densamma som det lokala elnätets. Driftspänningen anges på märketiketten på högtalarpanelens undersida.
- Medföljande nätadapter är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den ska inte användas i kombination med andra enheter.
- Dra ut nätkabeln helt ur vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre tid. Greppa alltid tag i själva kontakten när du drar ut nätkabeln. Dra aldrig i själva kabeln.
- Nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.

Om placering

- Stäng av högtalarsystemet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål eller spilla vätska in i högtalarsystemet. Låt en kvalificerad reparatör besiktiga högtalarsystemet innan du använder det igen.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av värmekällor eller där det utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Detta högtalarsystems högtalare är inte magnetiskt avskärmda. Placera inte magnetkort på högtalarsystemet eller i närheten av det.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- När det används tillsammans med en mottagare, TV eller videobandspelare kan det hända att högtalarsystemet orsakar brus eller förvrängd bilder. Installera i sådana fall högtalarsystemet på avstånd från dessa enheter.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av föremål som sänder ut stark magnetism, tex. mikrovågsugnar eller stora högtalare.
- Högtalarsystemet blir varmt när det används, men det är inget fel.
- Placera högtalarsystemet på en plats med tillräcklig god ventilation för att undvika att det blir för varmt. Det förlänger högtalarsystemets livslängd.
- Var försiktig när du placerar högtalarsystemet på specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.

Hur du tar hand om högtalarsystemet

- Rengör högtalarsystemet med en mjuk, torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximalt kommunikationsavstånd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller elektromagnetisk miljö.
- Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalarsystemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - på sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Högtalarsystemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarderna som ett medel för att garantera säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske inte är tillräcklig beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.

- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av informationsläckage som sker vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-anslutning med alla BLUETOOTH-enheter kan inte garanteras.
 - BLUETOOTH-enheter som är anslutna till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med BLUETOOTH-standarden kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för BLUETOOTH-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i annorlunda kontrollmetoder, visning eller användning.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Beroende på vilken enhet som ska anslutas kan det ta tid att starta kommunikationen.


Övriga anmärkningar

- Genom att inaktivera [Automatisk standby]-funktionen ökar produktens energiförbrukning.
- När högtalarsystemet ansluts till Internet bör du se till att ansluta via en router (*) med lämpliga säkerhetsinställningar. Om ett säkerhetstillbud inträffar kan det hända att högtalarsystemet utsätts för skadlig kod (illasinnad programvara) etc. via Internet. Din information och digitala tillgångar kan utsättas för hot som extrahering och förfalskning. Inte bara det, högtalarsystemet kan också omedvetet skada andra nätverkstjänster.

* En router är en enhet som kommunicerar mellan Internet och en lokal nätverksledning. Det finns följande typer av routrar:

- Trådbunden router
- ADSL-modem med routerfunktion
- Optisk nätverksenhet (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-åtkomstpunkt med routerfunktion
- Väggtagsenhet med nätverksledning (**)

** Om du är osäker på om en väggtagsenhet med nätverksledning har en routerfunktion kan du höra med din fastighetsförvaltare eller internetleverantör.

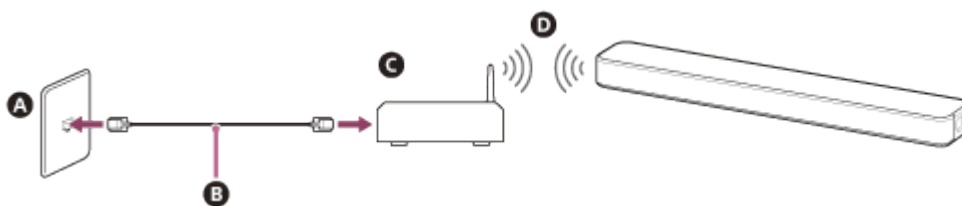

- A** LAN-kontakt i väggen
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** Trådlöst LAN

- Om du har några frågor eller problem gällande högtalarsystemet som inte täcks i denna bruksanvisning så kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Sound Bar
HT-S2000

Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller område i följande situationer.

- När du har en fråga gällande högtalarsystemet.
- När du har ett problem med högtalarsystemet.
- När du önskar information om kompatibla alternativ.

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>