


无线家庭音箱  
HT-S2000



型号: YY2079C

## 安装应用程序以使用扬声器系统

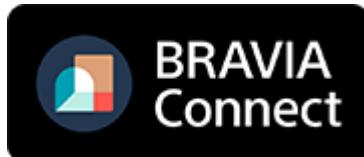

若要使用具有所有可用功能和改进性能的扬声器系统, 请将扬声器系统的软件和“Sony | BRAVIA Connect”应用程序更新到最新版本。

### 如何使用/部件与控制键

#### [关于使用扬声器系统所需的应用程序](#)

#### [可连接到扬声器系统的设备](#)

### 部件与控制键

[无线家庭音箱](#)

[提供的遥控器](#)

[应用程序的遥控器画面](#)

## 初始设置

### 安装扬声器系统

[安装无线家庭音箱](#)

[将无线家庭音箱安装至墙上](#)

[连接电视机](#)

[连接至交流电源插座](#)

[使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序执行初始设置](#)

### 聆听音乐/声音

[聆听电视机声音](#)

[调节音质](#)

[使用BLUETOOTH®功能聆听Sony电视声音](#)

[连接具有BLUETOOTH功能的电视机时的功能](#)

[通过无线连接扬声器系统和电视机来聆听电视声音](#)

[聆听配对电视机的声音](#)

[使用BLUETOOTH功能聆听音乐/声音](#)

[通过配对首次连接的移动设备聆听音乐](#)

[聆听来自已配对设备的音乐](#)

[聆听USB设备中的音乐 \(仅带有 !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd\_img.jpg\) 端口的型号\)](#)

[将无线功能设定为打开或关闭](#)

### 通过与电视机联锁使用扬声器系统

[通过与电视机联锁操作扬声器系统 \(HDMI控制功能\)](#)

[通过与兼容“BRAVIA”同步功能的电视机联锁来操作扬声器系统](#)

### 使用应用程序更改设置

[\[无线扬声器连接设置\]](#)

[\[声音设置\]](#)

[\[HDMI设置\]](#)

[\[Bluetooth设置\]](#)

[\[系统设置\]](#)

[\[轻松设置\]](#)

[故障排除](#)

[故障排除](#)

[重设扬声器系统](#)

[其他信息](#)

[规格](#)

[USB设备的可播放音频文件类型 \(仅带有 !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296\_img.jpg\) \(USB\) 端口的型号\)](#)

[支持的音频格式](#)

[商标](#)

[许可证](#)

[使用注意事项](#)


[客户支持网站](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 关于使用扬声器系统所需的应用程序

使用安装了“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的智能手机操作和配置扬声器系统的设置。  
在智能手机安装“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

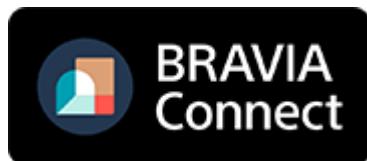

应用程序允许您执行以下操作和设置。

- 扬声器系统的初始设置
- 音量调节、输入选择等操作
- 将扬声器系统的设置更改为所需设置
- 连接可选后置扬声器和/或重低音音箱并执行初始设置
- 将扬声器系统的软件更新至最新版本
- 检查支持信息和最新更新信息

提供的遥控器只能用于执行观看内容时经常使用的操作和设置。

### 相关主题


- [提供的遥控器](#)
- [应用程序的遥控器画面](#)

无线家庭音箱

HT-S2000

## 可连接到扬声器系统的设备

扬声器系统支持基于对象的音频格式，如Dolby Atmos和DTS:X。

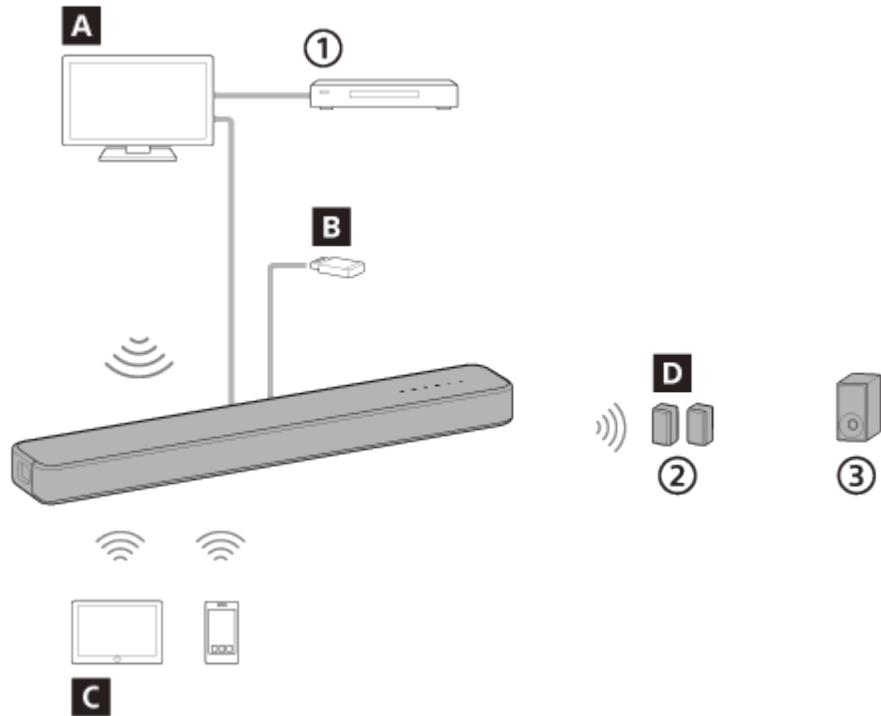

① Blu-ray Disc™播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等

② 后置扬声器

③ 重低音音箱

### A 电视机

通过HDMI线缆或BLUETOOTH功能连接扬声器系统和电视机，您可以使用扬声器系统聆听电视机的声音。

[聆听电视机声音](#)

[连接具有BLUETOOTH功能的电视机时的功能](#)

### B USB设备（仅带有 (USB) 端口的型号）

通过将USB设备连接到扬声器系统的  (USB) 端口，您可以使用扬声器系统播放USB设备中储存的音乐文件。

[聆听USB设备中的音乐（仅带有 !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80\_img.jpg\) \(USB\) 端口的型号）](#)

### C 移动设备

使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序执行扬声器系统的操作和设置。

通过BLUETOOTH功能连接扬声器系统和移动设备，您可以使用扬声器系统聆听移动设备的声音。

[通过配对首次连接的移动设备聆听音乐](#)

### D 可选扬声器

您可以使用应用程序操作可选后置扬声器/重低音音箱。


有关支持的可选扬声器，请在Sony网站上进行确认。

无线家庭音箱

HT-S2000

## 无线家庭音箱

### 正面

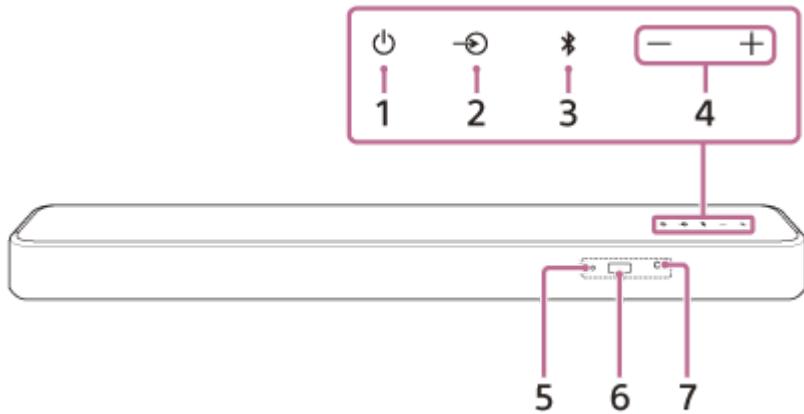

#### 1. (电源)

打开扬声器系统。在扬声器系统打开时轻触，其被设置为待机模式。

#### 2. (输入)

选择扬声器系统上播放的输入。

#### 3. (BLUETOOTH)

#### 4. +/- (音量)

#### 5. BLUETOOTH指示灯


- 以蓝色反复闪烁两次：扬声器系统正等待通过BLUETOOTH技术配对。
- 以蓝色闪烁：正在试图建立BLUETOOTH连接。
- 以蓝色点亮：已建立BLUETOOTH连接。

#### 6. 前面板显示屏

#### 7. 遥控器传感器

将遥控器对准无线家庭音箱的遥控器传感器以操作扬声器系统。

### 背面

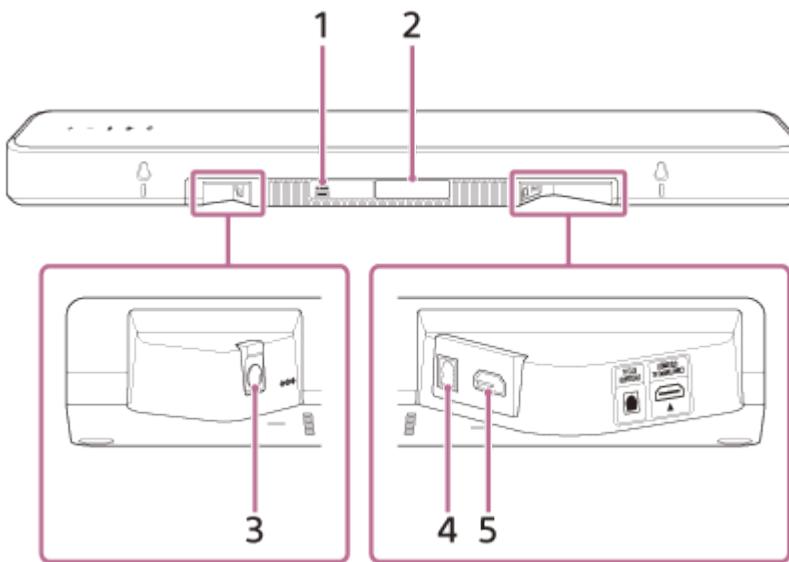

#### 1. $\downarrow$ (USB) 端口

FOR SERVICE端口

端口类型因国家/地区而异。

#### 2. IR中继器

将电视机遥控器的遥控信号传输到电视机。

#### 3. DC IN端子

#### 4. TV IN (OPTICAL)插孔

#### 5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔

通过HDMI线缆连接带有HDMI输入插孔的电视机。扬声器系统兼容eARC和ARC。ARC是将电视机声音通过HDMI线缆从电视机的HDMI插孔发送到扬声器系统等AV设备的功能。eARC是ARC的扩展功能，能够传输无法用ARC传输的对象音频和多声道LPCM内容。

---


#### 相关主题

- [连接电视机](#)
- [连接至交流电源插座](#)

无线家庭音箱

HT-S2000

## 提供的遥控器

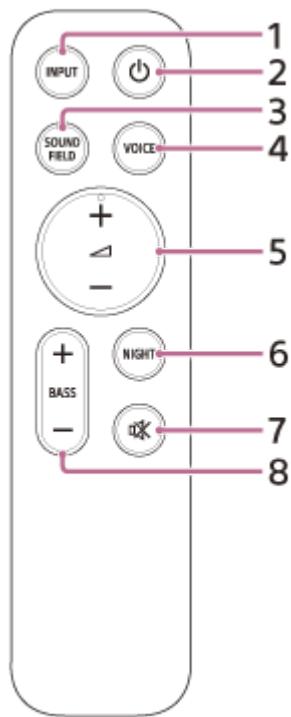

### 1. INPUT (输入)

选择扬声器系统上播放的输入。

每次按下此按钮，输入源如下切换。

[TV] - [BT] - [USB] (仅带有  (USB) 端口的型号) - [TV] ...

### 2. (电源)

在扬声器系统的开机和待机之间切换。

### 3. SOUND FIELD (声场)

打开和关闭扬声器系统的环绕声效果。

### 4. VOICE (语音模式)

打开和关闭扬声器系统的语音模式功能。

### 5. (音量) +(\*)/-

调节扬声器系统的音量。

### 6. NIGHT (夜间模式)

打开和关闭扬声器系统的夜间模式功能。

### 7. (静音)

暂时关闭扬声器系统的音量。


### 8. BASS (低音电平) +/-

调节扬声器系统中内置重低音音箱的音量，或可选重低音音箱（连接时）的音量。

\*  (音量) +有触觉点。在操作期间将其作为指南。

## 关于更换遥控器的电池

当扬声器系统对遥控器操作无响应时, 请更换两节新电池。  
使用R03 (AAA尺寸) 锰电池进行更换。

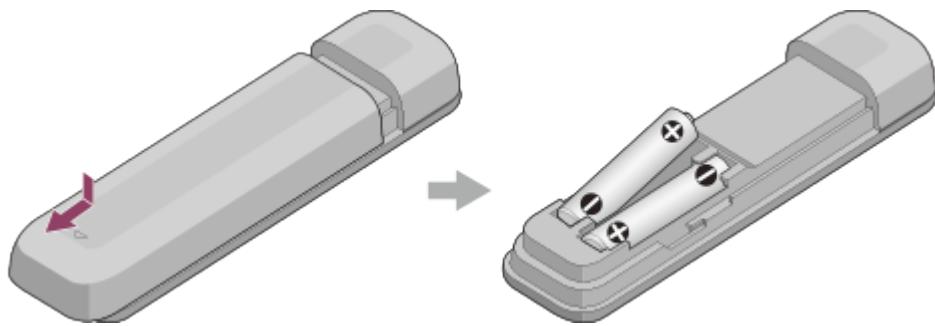

---

## 相关主题

- [调节音质](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 应用程序的遥控器画面

您可以在“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的遥控器画面上执行以下操作。

- **播放信息/输入切换区域**

当前选择的输入等显示在画面上部。轻触此区域可显示以下信息和操作。

- 播放元信息：当前播放的歌曲名称、艺术家、专辑、歌曲长度等
- 串流信息：输入信号频率、比特率等
- 音频格式：输入信号的音频格式（Atmos、DTS等）、声道数量等
- 连接到扬声器系统的BLUETOOTH设备的名称
- BLUETOOTH设备的播放操作
- USB设备的播放操作（仅带有  (USB) 端口的型号）
- 输入选择

- **[ ⊖ (电源) ]**

在扬声器系统打开时轻触，扬声器系统被设置为待机模式。

- **[夜间模式]**

打开和关闭扬声器系统的夜间模式功能。

- **[声场]**

打开和关闭扬声器系统的环绕声效果。

- **[语音模式]**

打开和关闭扬声器系统的语音模式功能。

- **[音量]**

调节扬声器系统的音量。

- **[后置环绕音量]**

当将可选后置扬声器连接到扬声器系统时，调节其音量。

- **[低音电平]**

调节扬声器系统中内置重低音音箱的音量，或可选重低音音箱（连接时）的音量。

- **[声音切换]**

当扬声器系统接收到Dolby Digital多路广播信号时，您可以欣赏多路广播声音。

- **[设置]**

您可以通过显示设置画面来执行扬声器系统的设置。

### 注意

- 如果操作响应不佳，请将智能手机移近扬声器系统。

### 相关主题

- [调节音质](#)



无线家庭音箱


HT-S2000

## 安装无线家庭音箱

将无线家庭音箱放置在电视机架等架子上，或安装在墙壁上，具体视电视机的位置而定。


### 安装在架子/支架上

将无线家庭音箱安装在电视机前面的空位处。

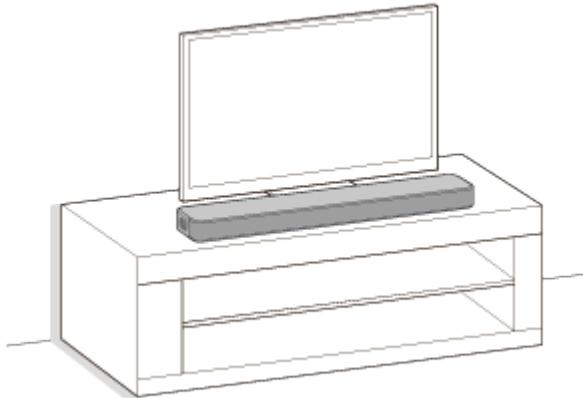

### 安装在墙壁上

将无线家庭音箱安装在墙壁上安装的电视机下方。

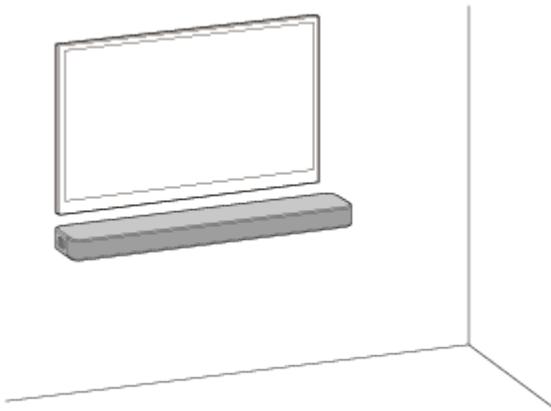


### 配合可选重低音音箱和/或后置扬声器进行设置

如果您尚未开始设置扬声器系统，请使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序开始设置。在设置过程中，应用程序将指导您连接可选扬声器。

如果您已完成扬声器系统的设置，请在应用程序上勾选[扬声器连接]。

可选扬声器的声音跳跃时，可以通过改变安装位置或设置来改善此情况。

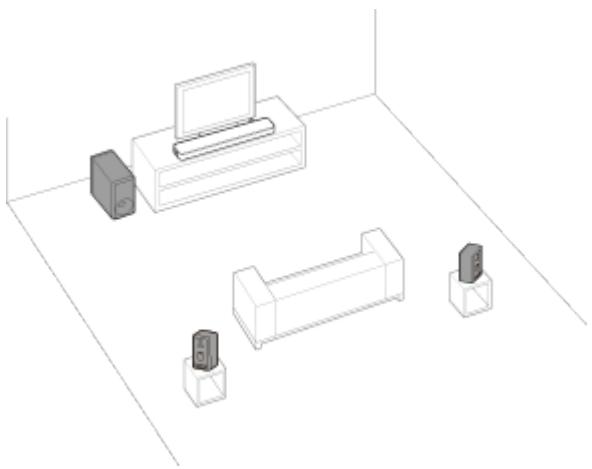

### 注意

- 连接扬声器系统前, 从交流电源插座断开电视机的交流电源线。将扬声器系统连接到电视机后, 将交流电源线连接到交流电源插座。
- 请勿在扬声器系统附近放置金属物。无线功能可能变得不稳定。
- 无线家庭音箱背面有通风孔。请勿遮盖通风孔。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation


无线家庭音箱  
HT-S2000

## 将无线家庭音箱安装至墙上

### 注意


- 准备适合墙体材质和稳定性的螺丝（未提供）。视墙体材质而定，墙壁可能会受损。
- 将螺丝牢牢固定在墙梁中。
- 将无线家庭音箱水平悬挂在加筋墙上。
- 必须由Sony经销商或许可承包商进行安装，在安装过程中应特别注意安全。
- Sony对因安装不当、墙体不够稳定、螺丝安装不当、自然灾害等引起的事故或损失不承担责任。
- 为了安全起见，至少需要两人来悬挂无线家庭音箱。

### 1 准备适合无线家庭音箱背面挂壁式安装孔的两个螺丝（未提供）。

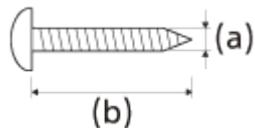


(a) 4 mm  
(b) 大于30 mm

无线家庭音箱背面的孔

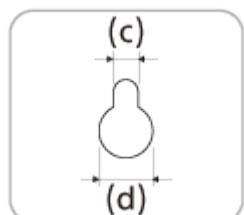

(c) 5.1 mm  
(d) 10 mm


### 2 将挂壁式安装模板（提供）上印制的“↑① 电视机中心线”上方的垂直线与电视机宽度的中心对齐。

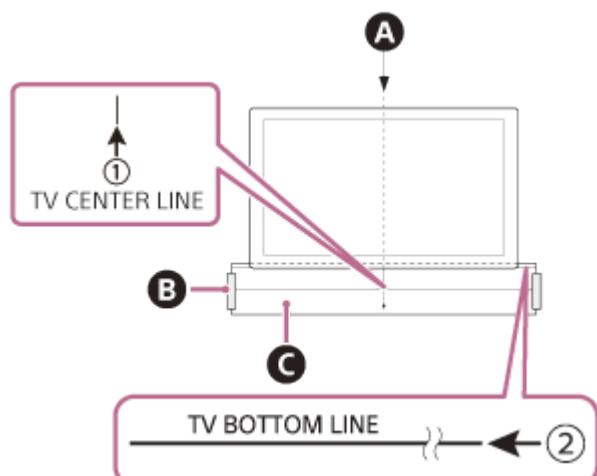

- A** 电视机中心
- B** 胶带等
- C** 挂壁式安装模板

**3** 将挂壁式安装模板上印制的“② 电视机底部线”对准电视机底部，然后用市售胶带等将挂壁式安装模板粘贴到墙壁上。

**4** 将在步骤1中准备的螺丝牢牢拧入挂壁式安装模板上印制的“③ 螺丝线”上的螺丝标记中。

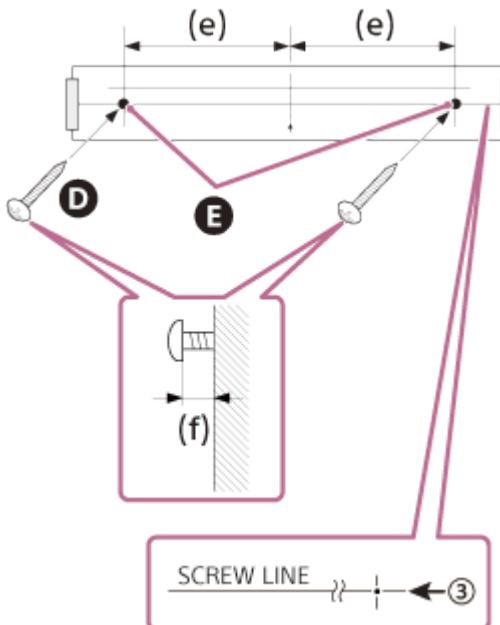


- D** 螺丝
- E** 标记
- (e) 254 mm
- (f) 9.5 mm至10.5 mm

**5** 取下挂壁式安装模板。

**6** 将电缆连接到无线家庭音箱。


1. 将HDMI线缆（提供）连接到无线家庭音箱上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。
2. 将电源适配器（提供）连接到无线家庭音箱上的DC IN端子。

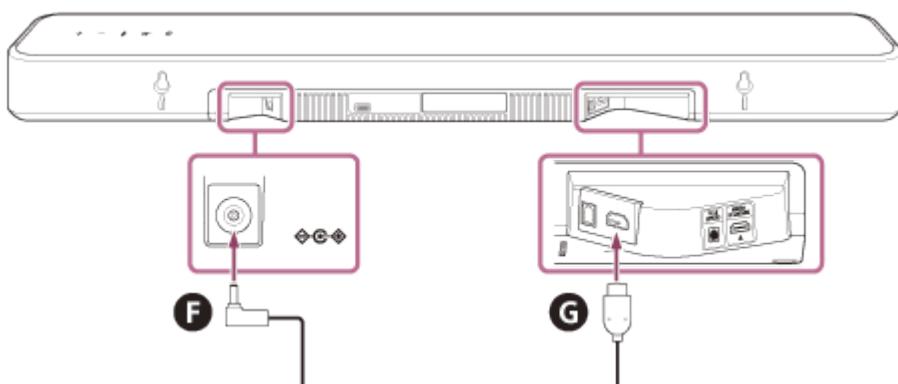

- F** 电源适配器（提供）
- G** HDMI线缆（提供）

**7** 将无线家庭音箱悬挂在螺丝上。

将无线家庭音箱背面上的孔与螺丝对准，然后将无线家庭音箱挂在两个螺丝上。

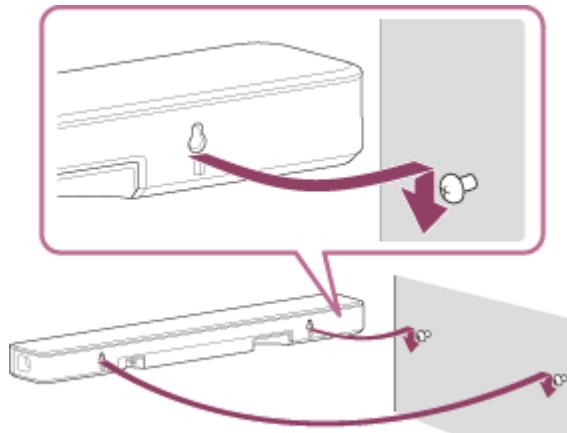

- 8 将连接到无线家庭音箱的HDMI线缆（提供）连接到电视机的eARC/ARC HDMI输入插孔。
- 9 将连接到无线家庭音箱的电源适配器（提供）的交流电源线连接到交流电源插座。

#### 注意

- 如果电视机不兼容eARC/ARC，除连接HDMI线缆（提供）外，还请连接光纤数字电缆（未提供）。
- 在墙壁上粘贴挂壁式安装模板时，将模板完全展平。
- 将无线家庭音箱安装在距离电视机70 mm或更远的地方。
- 悬挂无线家庭音箱，使无线家庭音箱底部至少高出地面3 cm。

#### 将可选扬声器安装至墙上

请参阅可选扬声器的使用说明书。

#### 相关主题

- [连接电视机](#)
- [连接至交流电源插座](#)

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 连接电视机

### 确保电视机兼容eARC/ARC

当您的电视机具有标有“eARC”或“ARC”的HDMI输入插孔时

请参阅[“连接兼容eARC/ARC的电视机”](#)。



当您的电视机没有标有“eARC”或“ARC”的HDMI输入插孔时


请参阅[“连接不兼容eARC/ARC的电视机”](#)。



### 连接兼容eARC/ARC的电视机

#### 1. 连接电视机。

使用HDMI线缆（提供）连接电视机上兼容eARC/ARC的HDMI插孔和扬声器系统上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。

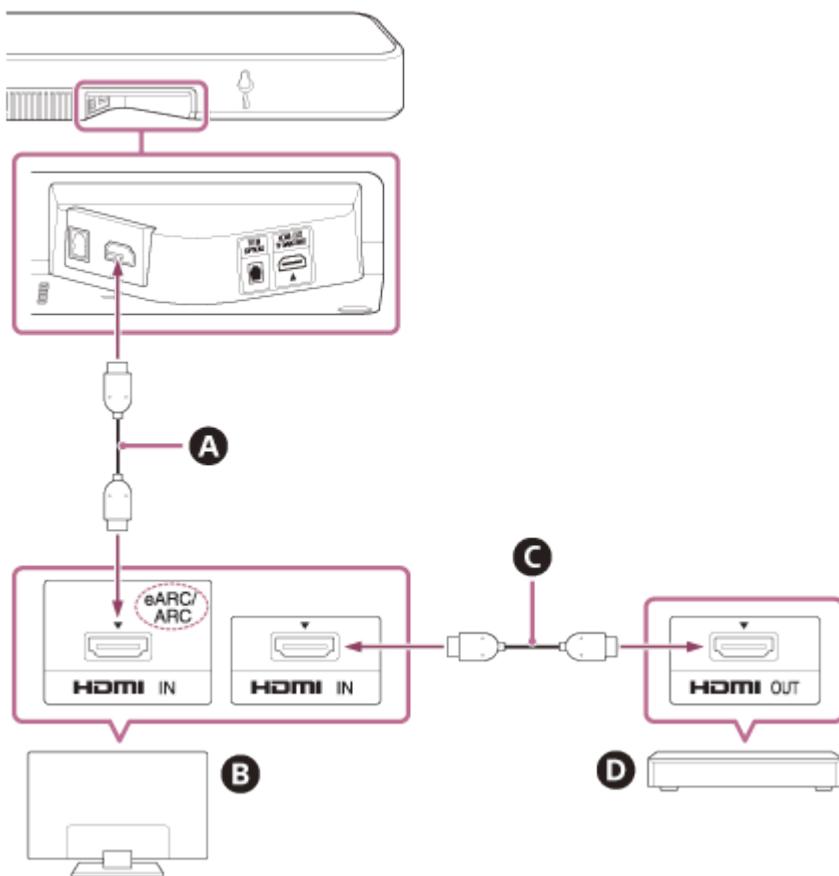

- Ⓐ HDMI线缆 (提供)
- Ⓑ 电视机
- Ⓒ HDMI线缆 (未提供)
- Ⓓ Blu-ray Disc™播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等

使用HDMI线缆 (未提供) 将外部设备 (如Blu-ray Disc播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等) 连接到电视机。

## 2. 更改电视机设置, 以便可以从扬声器系统输出电视机声音。

根据您的电视机, 这可能会在连接扬声器系统时自动设置。请参阅电视机的使用说明书。

## 3. 启用扬声器系统和电视机上的eARC。

如果连接到扬声器系统的电视机与eARC/ARC兼容, 则eARC功能可用。

若要享受在连接到电视机的外部设备上播放的Dolby Atmos等更高质量的音频格式, 请确保在扬声器系统和电视机上启用eARC设置。

- 电视机的eARC设置: 请参阅电视机的使用说明书。
- 扬声器系统的eARC设置: 通过默认设置启用此设置。


### 注意

- 确保连接器已牢固插入。
- 在电视机上启用HDMI控制功能。如果未在电视机上启用HDMI控制功能, 电视机声音将不会从扬声器系统输出。
- 启用电视机上的eARC功能可能会限制某些功能。请参阅电视机的使用说明书。

## 连接不兼容eARC/ARC的电视机

1. 使用HDMI线缆 (提供) 连接电视机上的HDMI输入插孔和扬声器系统上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。
2. 使用光纤数字电缆 (未提供) 连接电视机上的光纤数字输出插孔和扬声器系统上的TV IN (OPTICAL)插孔。
3. 更改电视机设置, 以便可以从扬声器系统输出电视机声音。

根据您的电视机, 这可能会在连接扬声器系统时自动设置。请参阅电视机的使用说明书。

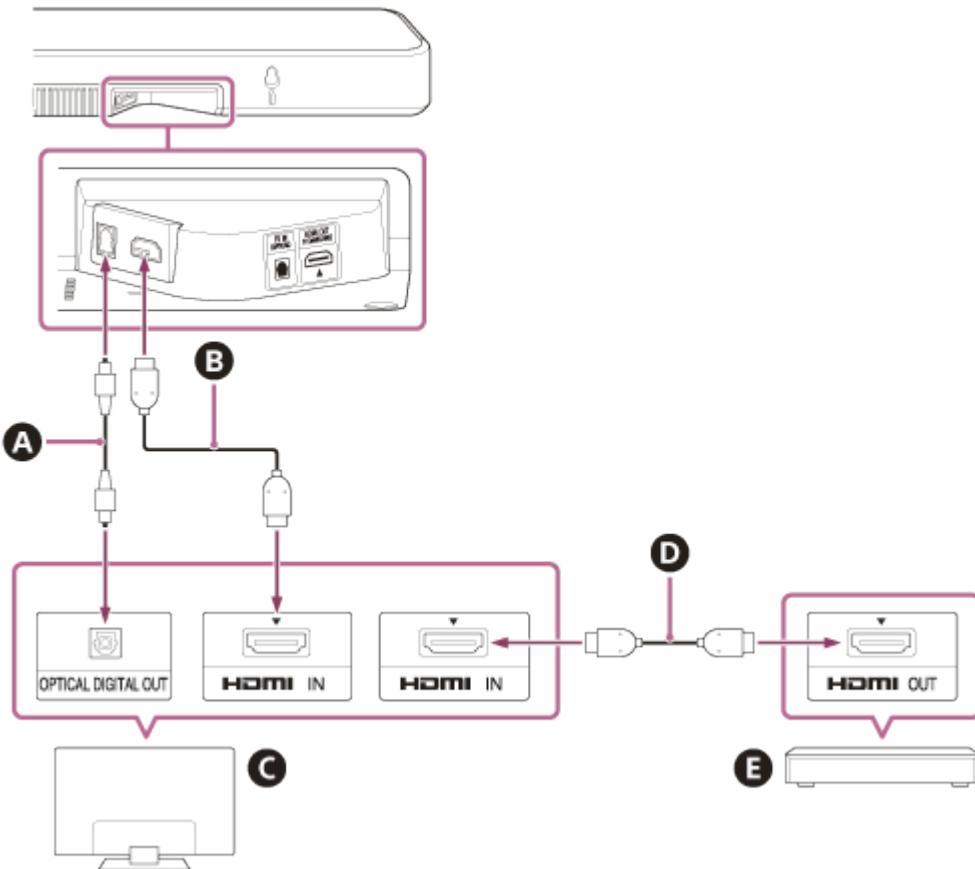

Ⓐ 光纤数字电缆 (未提供)

Ⓑ HDMI线缆 (提供)

● 电视机

● HDMI线缆 (未提供)

● Blu-ray Disc™播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等

使用HDMI线缆 (未提供) 将外部设备 (如Blu-ray Disc播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等) 连接到电视机。

**注意**

- 确保连接器已牢固插入。
- 检查扬声器系统和电视机上的插头和连接器的形状，以正确方向插入光纤数字电缆的插头。如果以错误方向强行插入插头，连接器和插头可能会损坏。

---

**相关主题**

- [\[HDMI设置\]](#)


5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 连接至交流电源插座

- 1 将电源适配器（提供）和交流电源线（提供）连接到无线家庭音箱的DC IN端子，然后连接到交流电源插座。

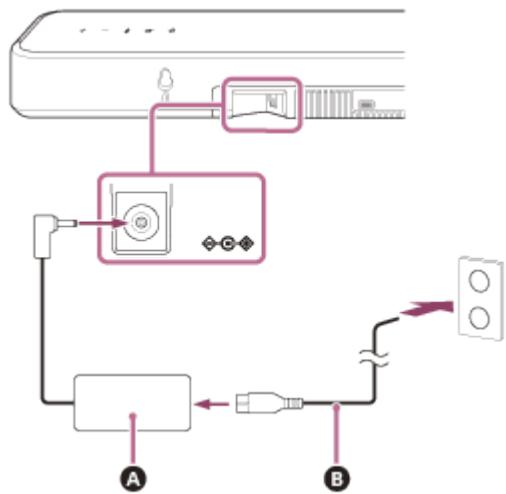

- A 电源适配器（提供）
- B 交流电源线（提供）

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation


无线家庭音箱  
HT-S2000

## 使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序执行初始设置

若要设置扬声器系统，请使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

1 确认无线家庭音箱已连接到电视机，并且无线家庭音箱已连接到电源。

2 在智能手机上下载和安装“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

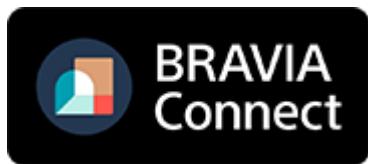

3 启动应用程序并按照画面说明完成设置。

### 相关主题

- [安装无线家庭音箱](#)
- [将无线家庭音箱安装至墙上](#)
- [连接电视机](#)
- [连接至交流电源插座](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 聆听电视机声音

在应用程序的遥控器画面上进行如下操作。

- 1 轻触屏幕上方的播放信息/输入切换区域，将输入切换为[电视]。
- 2 调节音量。

### 使用提供的遥控器进行操作

1. 按INPUT (输入)在前面板显示屏中显示[TV]。
2. 调节音量。

#### 注意

- 当您将电视机同时连接到HDMI OUT (TV (eARC/ARC))和TV IN (OPTICAL)插孔时，HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔的输入优先。
- 重低音音箱的作用是播放低音或低频声音。当输入源不含大量低音时，例如电视节目，可能难以从重低音音箱听到低音。

#### 提示

- 您也可以通过轻触无线家庭音箱上的  (输入)选择电视机输入。

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 调节音质

您可以在应用程序的遥控器画面或提供的遥控器上执行以下音质调节。

### 在应用程序的遥控器画面上操作

- **[夜间模式]**

即使在午夜低音量的情况下，也可以享受失真最小且对话清晰的声音。

- **[声场]**

声音以环绕声效果输出。此设置适合于体验具有临场感的环绕声。

- **[语音模式]**

通过增强对话范围，让对话容易听到。

### 在提供的遥控器上操作

每次按下提供的遥控器上的按钮，设置都会更改，并且设置会显示在前面板显示屏上。

- **SOUND FIELD (声场)**

声音以环绕声效果输出。此设置适合于体验具有临场感的环绕声。

[SF.ON]：声场功能启用。

[SF.OFF]：声场功能禁用。

- **VOICE (语音模式)**

通过增强对话范围，让对话容易听到。

[Vo.ON]：语音模式功能启用。

[Vo.OFF]：语音模式功能禁用。

- **NIGHT (夜间模式)**

即使在午夜低音量的情况下，也可以享受失真最小且对话清晰的声音。

[N.ON]：夜间模式功能启用。

[N.OFF]：夜间模式功能禁用。

#### 注意


- 当扬声器系统关闭时，夜间模式功能会自动禁用。

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 连接具有BLUETOOTH功能的电视机时的功能

使用具有BLUETOOTH功能的Sony电视机 (\*) 时，可以通过BLUETOOTH功能连接扬声器系统和电视机，来聆听电视机或无线连接到电视机的设备的声音。

\* 电视机需要兼容BLUETOOTH配置文件的A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)。

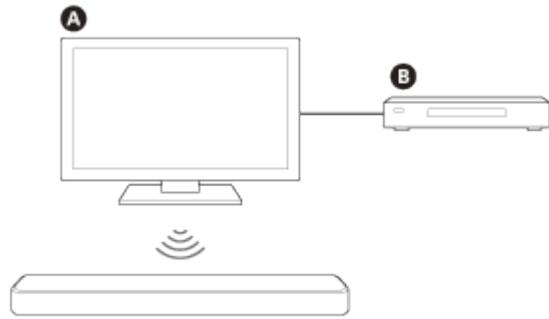

- Ⓐ Sony电视机  
Ⓑ Blu-ray Disc™播放器、机顶盒、有线电视盒、卫星接收器、游戏机等

### 注意

- 如果使用BLUETOOTH功能连接扬声器系统和电视机，则无法使用扬声器系统的功能，聆听电视机或连接到电视机的设备的声音功能除外。  
若要使用扬声器系统的所有功能，请通过HDMI线缆（提供）连接扬声器系统和电视机。

### 相关主题

- 将无线功能设定为打开或关闭

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 通过无线连接扬声器系统和电视机来聆听电视声音

需要使用BLUETOOTH功能执行扬声器系统和电视机的配对。  
配对是事先在要无线连接的BLUETOOTH设备上共同注册信息所需的过程。

**1 打开电视机。**

**2 在应用程序的遥控器画面上将输入切换到[Bluetooth]。**

如果其他BLUETOOTH设备已经连接到扬声器系统,请选择[连接到其他设备]。  
通过切换到[Bluetooth]输入,扬声器系统进入配对模式。

**3 在电视机上,通过执行配对操作搜索扬声器系统。**

电视机屏幕上出现电视机检测到的BLUETOOTH设备列表。  
有关在电视机上配对BLUETOOTH设备的操作方法,请参阅电视机的使用说明书。

**4 从电视机屏幕上显示的BLUETOOTH设备列表中选择“HT-S2000”,并共同注册扬声器系统和电视机。**

**5 在应用程序的遥控器画面上确认扬声器系统和电视机已通过BLUETOOTH功能连接。**

**6 使用电视机遥控器选择节目或设备的输入。**

电视机屏幕上显示的图像的声音从扬声器系统输出。

**7 使用电视机遥控器调节扬声器系统的音量。**

按电视机遥控器上的静音按钮时,暂时静音。

## 使用无线家庭音箱操作

1. 打开电视机。
2. 触碰  (BLUETOOTH) 约2秒。
3. 确保无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色反复闪烁两次,并且前面板显示屏上出现[PAIRING]。
4. 在电视机上,通过执行配对操作搜索扬声器系统。
5. 从电视机屏幕上显示的BLUETOOTH设备列表中选择“HT-S2000”,并共同注册扬声器系统和电视机。
6. 确保无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色点亮,并且在出现连接的设备名称后,前面板显示屏上出现[BT]。
7. 使用电视机遥控器选择节目或设备的输入。
8. 使用电视机遥控器调节扬声器系统的音量。

## 确认BLUETOOTH功能的连接状态

状态	BLUETOOTH指示灯
扬声器系统正等待通过BLUETOOTH技术配对	以蓝色反复闪烁两次
正在试图建立BLUETOOTH连接	以蓝色闪烁

状态	BLUETOOTH指示灯
已建立BLUETOOTH连接	以蓝色点亮

### 注意

- 如果扬声器系统未输出电视机声音, 请在应用程序的遥控器画面上选择[Bluetooth]输入。检查无线家庭音箱的前面板显示屏和指示灯的状态, 并且采取以下操作之一。
  - BLUETOOTH指示灯以蓝色反复闪烁两次且前面板显示屏中出现[PAIRING]: 在电视机上执行配对。
  - 前面板显示屏中出现[TV]: 从头开始执行步骤。
- 如果配对失败, 请在电视机上尝试以下操作。
  - 接受配对请求。
  - 如果已达到电视机上配对设备的最大数量, 请移除所有不需要的设备。
  - 如果扬声器系统被重设, 请从电视机中删除扬声器系统的配对信息并重新执行配对。

### 提示

- 如果还没有已配对的移动设备(例如刚购买扬声器系统后使用时), 当输入切换为[Bluetooth]时, 扬声器系统即进入配对模式。

### 相关主题

- [将无线功能设定为打开或关闭](#)
- [重设扬声器系统](#)

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 聆听配对电视机的声音

### 1 打开电视机。

### 2 在应用程序的遥控器画面上将输入切换到[Bluetooth]。

如果连接到扬声器系统的最后一个BLUETOOTH设备是电视机，扬声器系统将自动连接到电视机。

如果其他BLUETOOTH设备已经连接到扬声器系统，请选择[连接到其他设备]。然后，操作电视机并将其连接至“HT-S2000”。

### 3 使用电视机遥控器选择节目或设备的输入。

电视机屏幕上显示的图像的声音从扬声器系统输出。

### 4 使用电视机遥控器调节扬声器系统的音量。

按电视机遥控器上的静音按钮时，暂时静音。

## 使用提供的遥控器进行操作

1. 打开电视机。
2. 按INPUT (输入)在前面板显示屏中显示[BT]。

如果连接到扬声器系统的最后一个BLUETOOTH设备是电视机，扬声器系统将自动连接到电视机，并且无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色点亮。

如果其他BLUETOOTH设备已经连接到扬声器系统，请选择[连接到其他设备]。然后，操作电视机并将其连接至“HT-S2000”。

3. 使用电视机遥控器选择节目或设备的输入。
4. 使用电视机遥控器调节扬声器系统的音量。

### 提示

- 当扬声器系统和电视机之间未建立BLUETOOTH连接时，选择电视机上的“HT-S2000”。
- 如果发生声音延迟，可以通过在应用程序的遥控器画面上将[设置] - [Bluetooth设置] - [Bluetooth连接质量]设定为[稳定连接优先级]来改善。

## 断开电视机的连接

执行以下任一操作。

- 禁用电视机的BLUETOOTH功能。
- 关闭扬声器系统或电视机。

## 相关主题

● 将无线功能设定为打开或关闭

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 通过配对首次连接的移动设备聆听音乐

若要使用BLUETOOTH功能，您需要事先执行扬声器系统和移动设备的配对。

配对是事先在要无线连接的设备上共同注册信息所需的过程。

**1 打开移动设备。**

**2 在应用程序的遥控器画面上将输入切换到[Bluetooth]。**

如果其他BLUETOOTH设备已经连接到扬声器系统，请选择[连接到其他设备]。通过切换到[Bluetooth]输入，扬声器系统进入配对模式。

**3 在移动设备上，通过执行配对操作搜索扬声器系统。**

移动设备的屏幕上出现移动设备检测到的BLUETOOTH设备列表。

有关将BLUETOOTH设备配对到移动设备的操作方法，请参阅移动设备的使用说明书。

**4 从移动设备的屏幕上显示的设备列表中选择“HT-S2000”，并共同注册扬声器系统和移动设备。**

如果需要密码，请输入“0000”。

**5 在应用程序的遥控器画面上确认扬声器系统和移动设备已通过BLUETOOTH功能连接。**

**6 使用所连接移动设备上的音乐应用程序开始播放音频。**

声音从扬声器系统输出。

**7 调节音量。**

您可以从应用程序或音乐播放应用程序的遥控器画面调节扬声器系统音量。

您也可以通过轻触应用程序的遥控器画面上的播放操作图标，播放或暂停内容。

## 使用无线家庭音箱操作

1. 打开移动设备。
2. 触碰  (BLUETOOTH) 约2秒。
3. 确保无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色反复闪烁两次，并且前面板显示屏上出现[PAIRING]。
4. 在移动设备上，通过执行配对操作搜索扬声器系统。
5. 从移动设备的屏幕上显示的设备列表中选择“HT-S2000”，并共同注册扬声器系统和移动设备。
6. 确保无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色点亮，并且在出现连接的设备名称后，前面板显示屏上出现[BT]。
7. 使用所连接移动设备上的音乐应用程序开始播放音频。
8. 调节音量。

## 确认BLUETOOTH功能的连接状态

状态	BLUETOOTH指示灯
配对待机状态期间	以蓝色反复闪烁两次
正在试图建立连接	以蓝色闪烁
已建立连接	以蓝色点亮

### 注意

- 如果配对失败, 请在移动设备上尝试以下操作。
  - 接受配对请求。
  - 如果已达到移动设备上配对设备的最大数量, 请移除所有不需要的设备。
  - 当扬声器系统被重设时, 请从移动设备中删除扬声器系统的配对信息并重新执行配对。

### 提示

- 如果还没有已配对的移动设备 (例如刚购买扬声器系统后使用时), 当输入切换为[Bluetooth]时, 扬声器系统即进入配对模式。
- 为第二个或随后的移动设备执行配对。

### 相关主题

- [将无线功能设定为打开或关闭](#)
- [重设扬声器系统](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 聆听来自自己配对设备的音乐

### 1 开启移动设备的BLUETOOTH功能。

### 2 在应用程序的遥控器画面上将输入切换到[Bluetooth]。

扬声器系统自动重新连接到最近连接到扬声器系统的BLUETOOTH设备。

如果其他BLUETOOTH设备已经连接到扬声器系统, 请选择[连接到其他设备]。然后, 操作您要连接到扬声器系统的移动设备, 选择“HT-S2000”作为BLUETOOTH功能的连接设备。

### 3 使用所连接移动设备上的音乐应用程序开始播放音频。

声音从扬声器系统输出。

### 4 调节音量。

您可以从应用程序或音乐播放应用程序的遥控器画面调节扬声器系统音量。

您也可以通过轻触应用程序的遥控器画面上的播放操作图标, 播放或暂停内容。

## 使用提供的遥控器进行操作

### 1. 开启移动设备的BLUETOOTH功能。

### 2. 按INPUT (输入)在扬声器系统的前面板显示屏中显示[BT]。

扬声器系统自动重新连接到最近连接到扬声器系统的BLUETOOTH设备, 并且无线家庭音箱上的BLUETOOTH指示灯以蓝色点亮。

如果您无法连接到您在步骤1中操作的移动设备, 请在应用程序的遥控器画面上选择[连接到其他设备]。然后, 操作您在步骤1中操作的移动设备, 选择“HT-S2000”作为BLUETOOTH功能的连接设备。

### 3. 使用所连接移动设备上的音乐应用程序开始播放音频。

### 4. 调节音量。

### 提示

- 当扬声器系统和移动设备之间未建立BLUETOOTH连接时, 选择移动设备上的“HT-S2000”。
- 如果发生声音延迟, 可以通过在应用程序的遥控器画面上将[设置] - [Bluetooth设置] - [Bluetooth连接质量]设定为[稳定连接优先级]来改善。

## 断开移动设备连接

执行以下任一操作。

- 在移动设备上禁用BLUETOOTH功能。
- 关闭扬声器系统或移动设备。

## 相关主题

● 将无线功能设定为打开或关闭

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation


无线家庭音箱

HT-S2000

## 聆听USB设备中的音乐 (仅带有 (USB) 端口的型号)

您可以播放所连接USB设备中储存的音乐文件。

- 1 将应用程序的遥控器画面上的[设置] - [系统设置] - [使用USB驱动器播放音乐]设定为打开。
- 2 在应用程序的遥控器画面上将输入切换到[USB]。
- 3 将USB设备连接至  (USB) 端口。

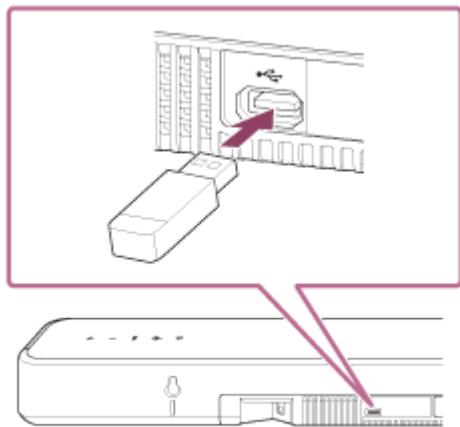

自动播放存储在USB设备上的音乐文件，并且声音从扬声器系统输出。  
您可以通过轻触应用程序的遥控器画面上的播放操作图标，播放或暂停内容。

### 注意

- 为避免数据损坏或USB设备损坏，请确保将扬声器系统的输入切换为[USB]以外的输入，并在USB播放功能停止的情况下，将USB设备连接到扬声器系统或从扬声器系统断开连接。

### 提示

- 您也可以通过按提供的遥控器上的INPUT (输入) 选择USB输入。
- 您也可以通过轻触无线家庭音箱上的  (输入) 选择USB输入。

### 相关主题

- USB设备的可播放音频文件类型 (仅带有  (USB) 端口的型号)

无线家庭音箱

HT-S2000

## 将无线功能设定为打开或关闭

无线功能默认设定为打开。

- 触碰无线家庭音箱上的  (输入) 和  (BLUETOOTH) 约5秒钟可关闭BLUETOOTH和无线LAN功能。前面板显示屏上出现[BT POWER]，然后出现[OFF]。
- 再次触碰无线家庭音箱上的  (输入) 和  (BLUETOOTH) 约5秒钟可打开BLUETOOTH和无线LAN功能。前面板显示屏上出现[BT POWER]，然后出现[ON]。

### 注意

- 当无线功能设定为关闭时，您无法执行以下操作：
  - 与BLUETOOTH设备配对和/或连接。
  - 连接可选后置扬声器和/或重低音音箱。
  - 使用“Sony | BRAVIA Connect”。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 通过与电视机联锁操作扬声器系统 (HDMI控制功能)

使用HDMI线缆连接兼容HDMI控制功能的电视机，可让您与电视机联锁扬声器系统的操作，例如电源开关或音量调节。

### 关于HDMI控制功能

HDMI控制功能是通过将使用HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 电缆连接的设备互相联锁进行操作的功能。虽然此功能对兼容HDMI控制功能的设备有效，但如果连接非Sony制造的设备，也可能无效。

### 与电视机联锁的操作准备

在与扬声器系统通过HDMI线缆连接的电视机上，启用HDMI控制功能设置。


默认设置启用HDMI控制功能设置。

#### 提示

- 当使用HDMI线缆将Blu-ray Disc播放器等设备连接至电视机时，启用其HDMI控制功能。
- 若要启用电视机或Blu-ray Disc播放器的HDMI控制功能，请参阅其使用说明书。
- 如果您在使用Sony制造的电视机时启用HDMI控制（“BRAVIA”同步）功能，扬声器系统的HDMI控制功能也会自动启用。当设置完成时，前面板显示屏中出现[DONE]。
- 您可以在应用程序的遥控器画面上的[设置] - [HDMI设置] - [HDMI控制]中更改扬声器系统的HDMI控制功能设置。

### 通过电视机遥控器执行电源操作或音量调节

当使用电视机遥控器打开/关闭电视机或调节音量时，扬声器系统的电源操作或音量调节被联锁。

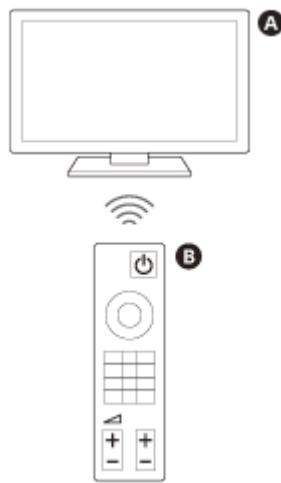

**A** 电视机

**B** 电视机遥控器

### 电源联锁

打开电视机时，扬声器系统也将自动打开。关闭电视机时，扬声器系统也将自动关闭。

#### 注意

- 如果在关闭电视机之前先关闭了扬声器系统，下次打开电视机时，扬声器系统可能无法自动打开。此时，请执行以下操作。
  - 在电视机菜单中，选择扬声器系统作为声音输出设备。

— 使用Sony电视机时，在电视打开时打开扬声器系统。

## 音量调节

您正观看的电视机声音自动从扬声器系统输出。可以通过电视机遥控器调节扬声器系统的音量。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 通过与兼容“BRAVIA”同步功能的电视机联锁来操作扬声器系统

“BRAVIA”同步是Sony基于HDMI控制功能开发的扩展功能。通过使用HDMI线缆连接电视机或Blu-ray Disc播放器等“BRAVIA”同步兼容设备，您可以将设备互相联锁来进行控制。

### 使用“BRAVIA”同步

通过启用Sony设备的HDMI控制功能来启用“BRAVIA”同步。

#### “BRAVIA”同步功能

##### HDMI控制功能

- 电源联锁
- 音量调节
- 一触播放功能

#### 相关主题

- [通过与电视机联锁操作扬声器系统（HDMI控制功能）](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## [无线扬声器连接设置]

这些是用于安装和连接可选重低音音箱或后置扬声器的设置。  
在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [无线扬声器连接设置]会出现以下设置项目。

### 无线扬声器连接检查

您可以在应用程序屏幕上检查连接到扬声器系统的扬声器的连接状态。

### [自动连接]

您可以将可选重低音音箱和后置扬声器自动连接到扬声器系统。

### [开始手动连接]

您可以将可选重低音音箱和后置扬声器手动连接到扬声器系统。

### [优化连接频率]

通常，启用此设置。此设置是针对无线干扰的较强模式，可以自动选择更好的声道进行传输。禁用此设置时，无线连接的频率固定。如果发生声音丢失，可以通过将此设置禁用来改善。

### [无线播放质量]

您可以设定可选重低音音箱和后置扬声器的无线播放质量。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## [声音设置]

这些是音频输出的设置。

在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [声音设置]会出现以下设置项目。

### [扬声器定位和音量设置]

您可以设置扬声器到您聆听位置的距离和其输出电平，以获得理想的环绕声。

### [声场设置]

您可以选择环绕声效果的类型。若要欣赏所选声场的效果，请在提供的遥控器或应用程序的遥控器画面上启用声场（效果）。

### [DSEE]

扬声器系统通过恢复压缩声源的高频声音来提高音质。

### [音频DRC]

您可以压缩音频信号的动态范围，以便更容易听到更安静的声音。

### [DTS对话控制]

在播放兼容DTS:X对话控制功能的内容时，可以调节对话音量，使对话音量从背景音中突显，在电影等嘈杂环境中更容易听到对话。

### [A/V同步]

您可以调节图像和声音之间的延迟时间。

### [自动调节音量]

您可以减少输入信号导致的音量改变。当电视广告的音量比电视节目的音量大时，此功能有效。

## 相关主题

- [提供的遥控器](#)
- [应用程序的遥控器画面](#)

无线家庭音箱  
HT-S2000

## [HDMI设置]

这些是HDMI的设置。

在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [HDMI设置]会出现以下设置项目。

### [HDMI控制]

启用HDMI控制功能后，您可以操作通过HDMI线缆相互连接的设备并从电视机接收ARC音频。

### [eARC]

连接兼容eARC的电视机时，通过启用此功能可以使用eARC功能。当连接到兼容ARC（不兼容eARC）的电视机时，无论此设定如何，ARC功能都会运作。

启用eARC时，检查电视机的eARC功能设置。详情请参阅电视机的使用说明书。

### [TV音频输入模式]

您可以从电视机中选择音频输入。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## [Bluetooth设置]

这是BLUETOOTH功能的详细设置。

在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [Bluetooth设置]会出现以下设置项目。

### [Bluetooth连接质量]

您可以使用扬声器系统设定聆听移动设备音频的BLUETOOTH连接质量。

#### 相关主题

- [将无线功能设定为打开或关闭](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## [系统设置]

这些是扬声器系统的设置。

在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [系统设置]会出现以下设置项目。

### [自动待机]

当您在大约20分钟内没有操作扬声器系统且没有信号输入，扬声器系统自动进入网络待机模式或待机模式。

### [网络/Bluetooth待机]

当连接到具有连接历史记录的BLUETOOTH经典设备时，扬声器系统会自动打开。您还可以从应用程序打开扬声器系统。

### [IR中继器]

扬声器系统接收到的电视机遥控器信号从无线家庭音箱的背面传输到电视机上。

### [亮度调节开关]

您可以改变前面板显示屏的亮度。可选重低音音箱和后置扬声器的指示灯亮度也改变。

### [使用USB驱动器播放音乐] (仅带有 (USB) 端口的型号)

您可以激活USB播放功能。

### [系统信息]

可以显示软件版本等扬声器系统信息。

### [软件许可证信息]

可以显示软件许可信息。

无线家庭音箱

HT-S2000

**[轻松设置]**

您可以轻松对扬声器系统进行基本初始设置和扬声器设置。

在应用程序的遥控器画面上轻触[设置] - [轻松设置]会出现以下设置项目。

**[所有设置]**

您可以进行包括扬声器设置在内的基本初始设置。

**[扬声器连接]**

您可以进行基本扬声器设置，以针对您的环境优化环绕声。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 故障排除

如果您遇到任何问题，请按照以下流程操作。

1. 确认连接扬声器系统和电视机等其他设备的HDMI线缆等电缆连接到正确位置并牢固插入到底。



2. 确认扬声器系统的通风孔未被堵塞。



3. 从墙壁插座拔掉交流电源线插头，几分钟后再次连接。



4. 从“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的菜单访问Sony支持网站以搜索问题的原因和解决方案，或查看以下支持网站。

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. 重设扬声器系统。

扬声器系统的所有设置返回其初始状态。



6. 若问题仍然存在，请向最邻近的Sony经销商咨询。

### 相关主题

- [重设扬声器系统](#)

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 重设扬声器系统

如果通过“[故障排除](#)”扬声器系统仍然无法正常操作，请如下重设扬声器系统。

**同时按住无线家庭音箱上的 ⏪ (电源) 和 - (音量) 超过5秒钟。**

设定返回其初始状态。

### 注意

- 重设后，与可选重低音音箱和后置扬声器的链接可能会丢失。此时，请在应用程序上执行[无线扬声器连接设置]。

### 相关主题

- [\[无线扬声器连接设置\]](#)

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 规格

### 无线家庭音箱 (HT-S2000)

#### 输入

TV IN (OPTICAL)

#### 输出

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### HDMI部分

#### 连接器

A型 (19针)

### 无线LAN部分

#### 通讯系统

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#### 频带

2.4 GHz, 5 GHz

### BLUETOOTH部分

#### 通讯系统

BLUETOOTH规格版本5.2

#### 输出

BLUETOOTH规格功率等级1

#### 最大通讯范围

视线距离约30 m<sup>1)</sup>

#### 可注册的设备的最大数目

9个设备：BLUETOOTH低能耗（连接Sony | BRAVIA Connect）

9个设备：BLUETOOTH经典（A2DP）

#### 频带

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

#### 调制方式

FHSS (跳频扩频)

#### 兼容的BLUETOOTH配置文件<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

#### 支持的编解码器<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

#### 传输范围 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (采样频率44.1 kHz)

1) 实际范围视设备之间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、无绳电话的使用、接收敏感度、操作系统、软件应用等各种因素而异。

2) BLUETOOTH标准配置文件是指设备之间的BLUETOOTH通讯目的。

3) 编解码器：音频信号压缩和转换格式

4) 次频带编解码器的缩写

5) 高级音频编码的缩写

### 左前/右前/中置扬声器部分

#### 扬声器

45 mm × 82 mm锥形

#### 扬声器系统

## 内置重低音音箱部分

### 扬声器

45 mm × 82 mm锥形

### 扬声器系统

低音反射

### 常规

#### 功率消耗

开启: 42.0 W

网络待机模式 ([网络/Bluetooth待机]设置为打开) : 低于2.0 W

待机模式 ([网络/Bluetooth待机]设置为关闭) : 低于0.5 W

#### 尺寸\* (约) (宽/高/深)

800 mm × 64 mm × 124 mm

\* 不含突出部分

### 质量 (约)

3.7 kg

## 无线发射器/接收器部分

### 通讯系统

无线声音规格4.0版

### 频带

5 GHz

### 调制方式

OFDM

### 注意

- 设计及规格如有变更，恕不另行通知。
- 请参阅产品随附的参考指南，其中可能包含以上未列出的规格信息。

无线家庭音箱  
HT-S2000

## USB设备的可播放音频文件类型 (仅带有 (USB) 端口的型号)

格式	扩展名
LPCM	.wav

### 注意

- 某些文件视文件格式、文件编码、录制条件或其他情况而可能无法播放。
- 可能无法播放一些在PC上编辑过的文件。
- 有些文件可能无法快退或快进。
- 本扬声器系统无法播放DRM等编码文件。
- 视名称/元数据而定，扬声器系统无法识别文件/文件夹。
- 某些USB设备无法与本扬声器系统一起使用。
- 本扬声器系统可识别大容量存储级别 (MSC) 设备 (如闪存)。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 支持的音频格式

支持的音频格式因输入而异。在下表中，“○”表示支持的音频格式，“-”表示不支持的音频格式。

格式	TV输入 (eARC)	TV输入 (ARC)	TV输入 (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 商标

Microsoft、Windows和Windows Media是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

DSEE是Sony Group Corporation或其附属公司的商标或注册商标。

BLUETOOTH®、蓝牙TM文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。

HDMI™、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。

“BRAVIA”徽标是Sony Group Corporation或其附属公司的商标。

所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。



5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 许可证

Dolby、Dolby Atmos、Dolby Audio和双D符号是Dolby Laboratories Licensing Corporation的商标。由Dolby Laboratories 授权制造。机密的未发布作品。版权所有© 1992–2021 Dolby Laboratories。保留所有权利。

有关DTS专利, 请访问 <http://patents.dts.com>。由DTS, Inc.授权制造。DTS、DTS:X、Virtual:X和DTS:X徽标是DTS, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。© 2021 DTS, Inc.保留所有权利。

本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求, 有义务告知客户协议内容。请访问以下URL, 阅读许可证的内容。

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

本产品中所含软件包含根据GPL/LGPL和其他许可证 (可能需要访问源代码) 许可的受版权保护的软件。您可以通过以下网址找到GPL/LGPL (和其他许可证) 所要求的相关源代码的副本。您可以在我们最后一次发货后的三年内, 通过以下网址的表格申请, 从我们这里获得GPL/LGPL要求的物理介质的源代码。此服务对收到此信息的任何人均有效。

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

请注意, Sony不会回答或回应关于此源代码内容的任何询问。

## 关于第三方提供的服务的免责声明

第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况, Sony概不负责。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱

HT-S2000

## 使用注意事项

### 预先注意事项

- 操作扬声器系统之前, 请检查工作电压是否与本地电源一致。工作电压在无线家庭音箱底部的铭牌上有标识。
- 提供的电源适配器专为本扬声器系统设计。不可与任何其他设备组合使用。
- 如果长时间不使用, 请将交流电源线从交流电源插座上完全断开。拔下交流电源线时, 请始终握住插头。切勿拉扯电线。
- 交流电源线必须仅在特约服务商店更换。

### 关于放置

- 如果有任何固体或液体进入扬声器系统, 请拔掉系统电源插头, 并让专业技术人员进行检查后方可继续使用。
- 切勿将扬声器系统放置于热源附近, 或受到阳光直射、过多尘埃、机械振动或冲击的地方。
- 本扬声器系统的扬声器不是磁屏蔽型。切勿将磁卡放在扬声器系统上面或附近。
- 请勿在扬声器系统周围放置电视机以外的金属物。无线功能可能不稳定。
- 当与调谐器、电视机或录像机一起使用时, 扬声器系统可能会产生噪音或图像失真。此时, 请将扬声器系统安装在远离这些设备的地方。
- 请勿将扬声器系统放置在会发出强磁性的物体附近, 例如微波炉或大型扬声器。
- 扬声器系统会在操作时变热, 这不是故障。
- 将扬声器系统放置在通风良好的位置, 以防止热量积聚并延长扬声器系统的寿命。
- 当把扬声器系统放置到经过特殊处理 (打蜡、上油、抛光等) 的表面上时, 可能会导致表面着色或褪色, 敬请小心。

### 如何保养扬声器系统

- 请用柔软的干布清洁扬声器系统。切勿使用任何类型的磨蚀性衬垫、擦洗粉或溶剂, 例如酒精或汽油。

### 关于BLUETOOTH通讯

- BLUETOOTH无线技术是一种短程无线技术, 可实现智能手机和电脑等数字设备之间的通信。最大通信距离可能会因障碍物 (人、金属物体、墙壁等) 或电磁环境的存在而有所不同。
- BLUETOOTH设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的运行。在以下位置关闭扬声器系统和其他BLUETOOTH设备, 因为这可能会导致事故:
  - 在医院、火车的优先座位附近、存在易燃气体的地方、自动门附近或火灾警报器附近。
- 扬声器系统支持符合BLUETOOTH标准的安全功能, 用以在使用BLUETOOTH无线技术进行通讯时确保安全。然而, 此安全视配置设置和其他因素而可能不足。使用BLUETOOTH无线技术进行通讯时要小心。
- 对于在使用BLUETOOTH通讯时发生的信息泄露造成的任何损害或损失, Sony不承担任何责任。
- 无法保证与所有BLUETOOTH设备的BLUETOOTH连接。
  - 与扬声器系统连接的BLUETOOTH设备必须符合Bluetooth SIG, Inc.规定的BLUETOOTH标准, 而且必须经过认证符合规格。
  - 即使连接的设备符合BLUETOOTH标准, 还是有BLUETOOTH设备基于特性或规格使设备无法连接, 或导致不同的控制方式、显示或操作的情况。
- 视连接至扬声器系统的BLUETOOTH设备、通讯环境或周围情形而定, 可能会产生噪音, 或音频可能被切断。
- 根据要连接的设备, 可能需要一些时间才能开始通讯。

### 其他注意事项


- 关闭[自动待机]功能将增加产品的能耗。

- 将扬声器系统连接到互联网时，务必通过具有正确安全设置的路由器（\*）进行连接。  
如果存在安全问题，扬声器系统可能会通过互联网受到恶意软件等的攻击。您的信息和数字资产可能会受到提取和伪造等威胁。此外，扬声器系统还可能无意中损坏其他网络服务。

\* 路由器是在互联网线路和本地网络线路之间中继的设备。路由器有以下几种类型：

- 有线路由器
- 具有路由器功能的ADSL调制解调器
- 具有路由器功能的光网络单元（ONU）
- 具有路由器功能的Wi-Fi接入点
- 带有网线（\*\*）的墙壁插座设备

\*\* 如果您不确定带有网线的墙壁插座设备是否具有路由器功能，请向住宅区的管理人员或互联网供应商查询。

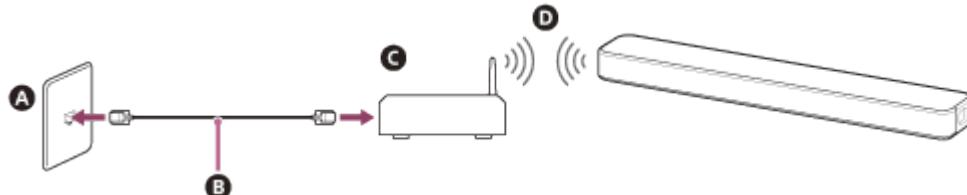

- **A 墙上的LAN端子**
- **B LAN电缆**
- **C 路由器**
- **D 无线LAN**

- 如果您有任何关于此扬声器系统的疑问或问题，而本手册中又未涉及，请向最邻近的Sony经销商咨询。

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation

无线家庭音箱  
HT-S2000

## 客户支持网站

在以下情况下，请访问您所在国家或地区的客户支持网站。

- 当您有关于扬声器系统的问题时。
- 当您的扬声器系统出现问题时。
- 当您需要有关兼容项目的信息时。

### 对于美国、加拿大和拉丁美洲客户：

<https://www.sony.com/am/support>

### 对于欧洲客户：

<https://www.sony.eu/support/>

### 对于中国大陆客户：

<https://service.sony.com.cn/>

### 对于亚太地区、大洋洲、中东和非洲客户：

<https://www.sony-asia.com/support>

5-045-384-61(3) Copyright 2022 Sony Corporation