


Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad



Модел: YY2080C

Инсталирайте приложението на вашия смартфон и следвайте инструкциите на приложението, за да настроите системата от високоговорители

Не забравяйте да използвате приложението, за да настроите системата от високоговорители дори когато свързвате високоговорителите по избор.

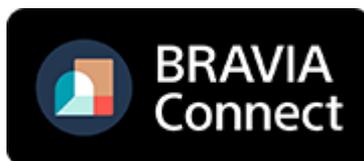

За да използвате системата от високоговорители с всички налични функции и подобрени характеристики, актуализирайте софтуера на системата от високоговорители и приложението "Sony | BRAVIA Connect" до последните версии.

HT-A9M2

Начин на употреба/части и контроли

[Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители](#)

[Устройства, които са свързани към системата от високоговорители](#)

[Относно описанието на “Помощно ръководство”](#)

Части и контроли

- [Контролна кутия](#)
- [Високоговорители](#)
- [Предоставено дистанционно управление](#)
- [Екран на дистанционното управление на приложението](#)

Първоначална настройка

Монтиране на системата от високоговорители

- [Монтиране на контролната кутия и високоговорителите](#)
- [Монтиране на високоговорителите на поставка за телевизор и рафтове](#)
- [Монтиране на високоговорителите на стена](#)

[Свързване към телевизор](#)

[Ако телевизорът ви има S-CENTER SPEAKER IN жака](#)

[Свързване на AV устройство](#)

[Свързване към AC контакт](#)

[Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ако високоговорителите не са свързани правилно](#)

Слушане на музика/звук

[Слушане на звука на телевизора](#)

[Възпроизвеждане на свързаното AV устройство](#)

[Регулиране на качеството на звука](#)

Слушане на музика/звук с BLUETOOTH® функцията

- [Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)
- [Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство](#)

[Включване/изключване на безжичната функция](#)

Насладете се на 360 Reality Audio

- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Възпроизвеждане на 360 Reality Audio съдържание от свързаното AV устройство](#)

Насладете се на музика по мрежа

[Използване на Spotify](#)

[Използване на AirPlay](#)

Използване на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция "Control for HDMI"\)](#)

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията "BRAVIA Sync"](#)

Промяна на настройките с приложението

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Network Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[\[Software update\]](#)

[Спестяване на енергия в режим на готовност](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на системата от високоговорители](#)

Допълнителна информация

[Спецификации](#)

[Поддържани аудио формати](#)

[Поддържани HDMI видео формати](#)

[Търговски марки](#)

[Лицензи](#)

[Бележки относно употребата](#)

[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)


Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители

Използвайте смартфон с приложението "Sony | BRAVIA Connect", инсталирано за извършване на първоначална настройка и операции, както и за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители.

Не забравяйте да използвате приложението, за да настроите системата от високоговорители дори когато свързвате високоговорителите по избор.

Инсталирайте приложението "Sony | BRAVIA Connect" на вашия смартфон.

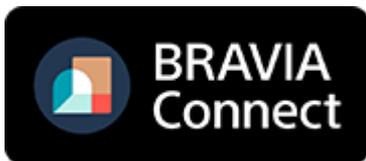

Използването на системата от високоговорители изисква интернет връзка.

За да използвате системата от високоговорители, свържете смартфона, на който е инсталирано приложението, към същата мрежа като тази на системата от високоговорители.

Приложението ви позволява да извършвате следната настройка и операции.

- Първоначална настройка на системата от високоговорители, включително мрежовата връзка, оптимизацията на съраунд звука и т.н.
- Операции, като например регулиране на силата на звука, избор на вход и др.
- Промяна на настройките на системата от високоговорители до желаните настройки
- Свързване на предоставените високоговорители и суббуфер по избор и извършване на първоначална настройка
- Актуализиране на софтуера на системата от високоговорители до най-новата версия
- Проверяване на информацията за поддръжка и информацията за последната актуализация

Предоставеното дистанционно управление може да се използва само за извършване на операции и за промяна на настройки, използвани често, когато преглеждате съдържание.

Забележка

- За да използвате приложението се изисква акаунт и влизане.
- Ако не използвате приложението или системата от високоговорители за повече от 30 дни, може да се наложи да регистрирате отново системата от високоговорители в приложението.


Сродна тема

- [Предоставено дистанционно управление](#)
- [Екран на дистанционното управление на приложението](#)

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Устройства, които са свързани към системата от високоговорители

Системата от високоговорители поддържа базирани на обекти аудио формати, като например Dolby Atmos и DTS:X.

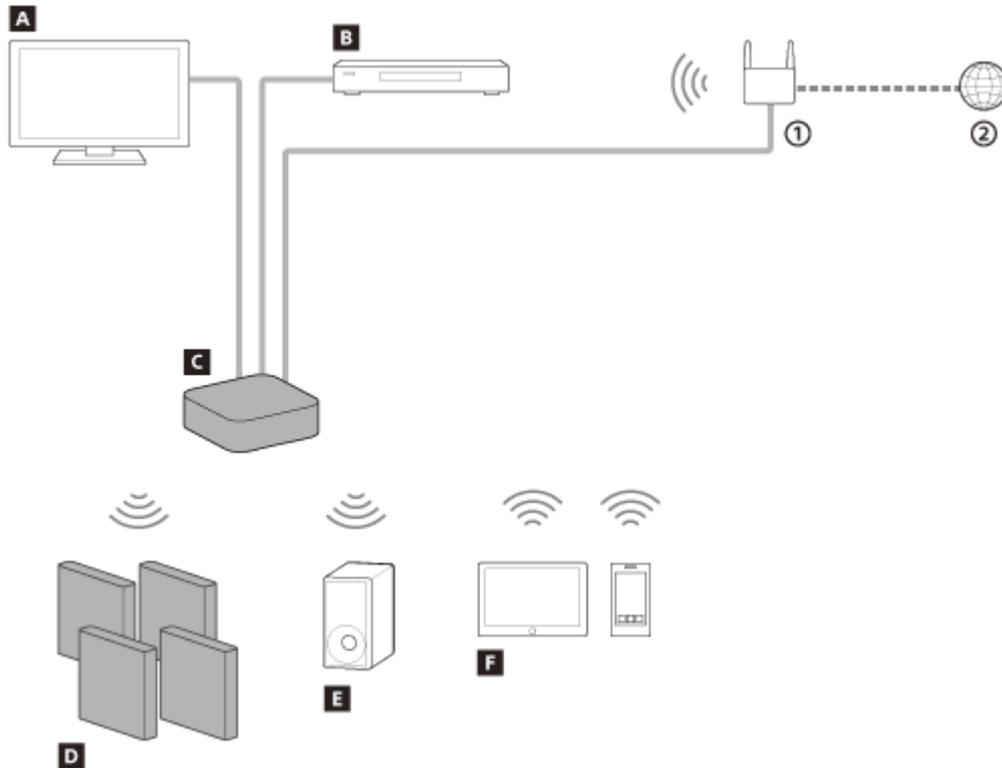

- ① Безжичен LAN рутер
- ② Интернет

A Телевизор

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на телевизор, като свържете контролната кутия и телевизора с помощта на HDMI кабел.

[Слушане на звука на телевизора](#)

B AV устройство (Blu-ray Disc™ плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.)

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на AV устройство, като свържете контролната кутия и AV устройството с помощта на HDMI кабел.

Системата от високоговорители може също да възпроизвежда звук на AV устройство, което е свързано към телевизора.

[Възпроизвеждане на свързаното AV устройство](#)

C Контролна кутия

Свържете телевизор или AV устройство, за да се насладите на звука през високоговорителите, които са свързани безжично.

D Предоставени високоговорители

Свържете безжично към контролната кутия за възпроизвеждане на звука на системата от високоговорители.

E Субуфер по избор

С помощта на приложението със системата от високоговорители могат да бъдат свързани суббуфери по избор, както и да бъдат конфигурирани.

За поддържаните суббуфери по избор вижте уебсайта на Sony.

F Мобилно устройство

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на мобилно устройство, като свържете системата от високоговорители и мобилното устройство с помощта на функцията BLUETOOTH.

Системата от високоговорители може също да се използва за поточно предаване на музика чрез свързване с мобилно устройство към същата мрежа като тази на системата от високоговорители.

[Слушане на музика чрез вдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)

TP1001054828

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Относно описанието на “Помощно ръководство”

Относно описанието на операциите

Това “Помощно ръководство” обяснява операциите на базата на следните предположения.

- Както системата от високоговорители, така и приложението “Sony | BRAVIA Connect”, имат най-новата версия на софтуера.
- Системата от високоговорители е свързана към съвместим с eARC или ARC телевизор чрез HDMI кабел и функциите “Control for HDMI” на системата от високоговорители и телевизора са активирани.
- Настройването на системата от високоговорители и телевизора (*) е завършено при следване на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

* Ако използвате съвместимо с BRAVIA приложение, както системата от високоговорители, така и приложението BRAVIA, могат да се контролират с екрана на дистанционното управление на приложението. Ако използвате други телевизори, само системата от високоговорители може да се контролира с екрана на дистанционното управление на приложението.


Относно думите, показвани в приложението

- Буквите в [] (скоби) означават думите, които се показват на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001671163

Контролна кутия

Предна част

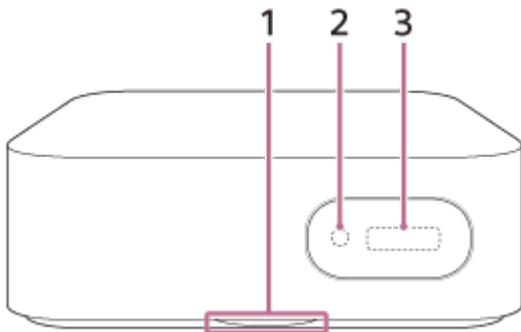

1. Светодиод на състоянието

Указва състоянието на системата от високоговорители.


- Мигащ в синьо: регистриране на системата от високоговорители.
- Мигащ бавно в бяло: първоначалната настройка не е завършена или системата от високоговорители не е свързана към мрежа.
- Изключен: първоначалната настройка е завършена и системата от високоговорители е свързана към мрежа.

2. Сензор за дистанционното управление

Използвайте предоставеното дистанционното управление, като го насочвате към сензора за дистанционно управление на контролната кутия, за да управлявате системата от високоговорители.

3. Дисплей на предния панел

Задна част

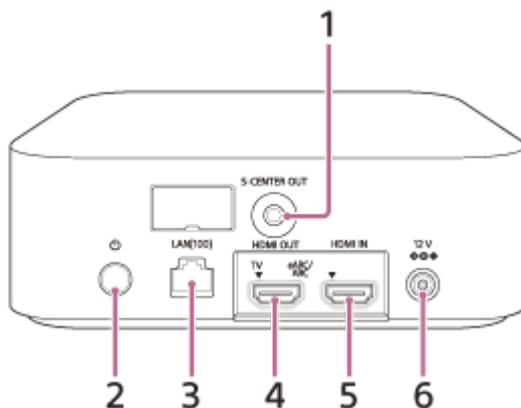

1. S-CENTER OUT жак

2. ⏻ (захранване)

Включва системата от високоговорители. Ако натиснете този бутон, когато системата от високоговорители е включена, системата от високоговорители се задава в режим на готовност.

Натиснете и задръжте този бутон за повече от 10 секунди, за да нулирате контролната кутия.

3. LAN(100) жак

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC) жак

Използвайте HDMI кабел, за да свържете телевизор, който разполага с HDMI входен жак. Системата от високоговорители е съвместима с eARC и ARC. ARC е функция, която изпраща звука на телевизор от HDMI жака на телевизора към AV устройство, като например системата от високоговорители, посредством HDMI кабел. eARC е разширена версия на ARC, която позволява предаването на базирано на обекти аудио и многоканално LPCM съдържание, което не може да бъде предадено с ARC.

5. HDMI IN жак

6. DC IN извод


Сродна тема

- [Свързване към телевизор](#)
- [Ако телевизорът ви има S-CENTER SPEAKER IN жака](#)
- [Свързване на AV устройство](#)
- [Свързване към AC контакт](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001054829

Високоговорители

Предна част

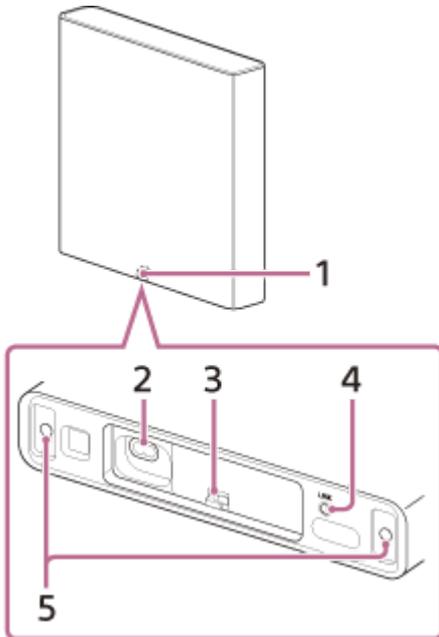

1. Индикатор за захранване

Указва състоянието на връзката на високоговорителя с контролната кутия и дали високоговорителят е включен или изключен.

- Зелено
 - Свети: високоговорителят е свързан към контролната кутия.
 - Мига бавно: високоговорителят прави опит за свързване към контролната кутия.
 - Мига два пъти многократно: високоговорителят прави опит за свързване към контролната кутия, след като LINK е натиснато. Следвайте инструкциите на приложението.
- Червено
 - Свети: високоговорителят е в режим на готовност в мрежа (*).
 - * Високоговорителят поддържа връзка с контролната кутия и може да се активира чрез свързване с контролната кутия.
- Оранжево
 - Мига/свети: високоговорителят актуализира софтуера си.
- Изгасен
 - Високоговорителят е изключен.

2. AC вход

3. Кабелен държач

4. LINK

Когато високоговорителят е включен:


- Натиснете: натиснете този бутон, когато контролната кутия и високоговорителите не се свързват правилно с приложението "Sony | BRAVIA Connect". Следвайте инструкциите на приложението.
- Натиснете и задръжте за 2 секунди: изключва високоговорителя.
- Натиснете и задръжте този за повече от 10 секунди: нулира високоговорителя.

Когато високоговорителят е изключен:

- Натиснете: включва високоговорителя.

5. Отвор за закрепване на високоговорителя

Задна част

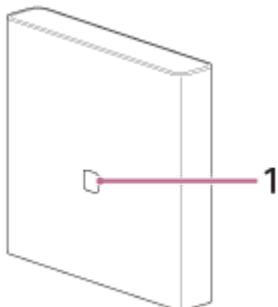

1. Отвор за закрепване на закачалка за стена/отвор за обща стойка на високоговорителите

Забележка

- Отстранете капачето на отвора, за да го използвате. Запазете капачето на отвора и винта зад капачето, за да ги използвате, ако няма да монтирате високоговорителя на стена стойка.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.


Сродна тема

- [Свързване към AC контакт](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001495330

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Предоставено дистанционно управление

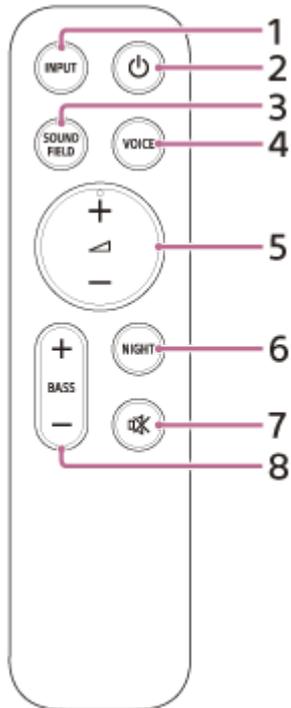

1. INPUT (Input)

Използва се за избор на входа за възпроизвеждане на системата от високоговорители. Натиснете бутона, за да се покаже текущо избраният вход. Натиснете бутона отново, за да изберете входа. Входът се превключва всеки път, когато натиснете този бутон.

2. (захранване)

Превключва между включена и режим на готовност на системата от високоговорители.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

4. VOICE (Voice mode)

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители. Когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители, регулирането на гласа се включва/изключва вместо гласовия режим чрез избора на входа TV на системата от високоговорители.

5. (Volume) +(*)/-

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

6. NIGHT (Night mode)

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

7. (заглушаване)

Временно изключва звука на системата от високоговорители.

8. BASS (Bass level) +/-


Използва се за регулиране на силата на басовия звук или на суббуфера по избор.

*  (Volume) + имат тактилна точка. Използвайте ги като водачи по време на работа.

Относно смяната на батериите за предоставеното дистанционно управление

Ако системата от високоговорители не реагира при работа с предоставеното дистанционно управление, сменете двете батерии с нови.

Използвайте батерии R03 или LR03 (размер AAA) за смяна.

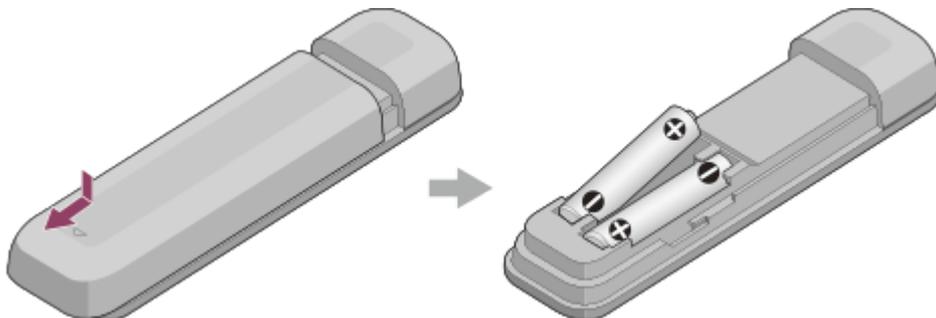

Ако дистанционното управление не работи правилно

- Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на контролната кутия.
- Отстранете всякакви препятствия между дистанционното управление и контролната кутия.
- Проверете дали + и - на батерията са в правилната ориентация.
- Сменете двете батерии на дистанционното управление с нови, ако батериите са стари.
- Уверете се, че се натиска правилният бутон на дистанционното управление.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)

TP1001054830

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Екран на дистанционното управление на приложението

Има два типа екрани на дистанционното управление на приложението.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители

Този екран се показва, когато несъвместим с приложението телевизор е свързан чрез HDMI кабела.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява системата от високоговорители и BRAVIA

Този екран се показва, когато съвместима с приложението BRAVIA е свързана чрез HDMI кабела.

Следните елементи, които могат да се използват за управление на системата от високоговорители, се показват в [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] и [Settings]. Ако телевизорът не е включен, ще се покаже екранът на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители.

Елементи на екрана на дистанционното управление на приложението

● Информация за възпроизвеждането/зоната за превключване на входа

Текущо избраният вход и др. се показва в горната част на екрана. Следните информация и операции се показват при докосване на тази зона.

- Метаданни за възпроизвеждане: име, изпълнител, албум, продължителност и др. на песента, която в момента се възпроизвежда.
- Информация за поточно предаване: честота на входящия сигнал и др.
- Аудио формат: аудио форматът на входящия сигнал (Dolby Atmos, DTS и т.н.), брой канали и др.
- Име на BLUETOOTH устройството, свързано към системата от високоговорители
- Бутони за управление на възпроизвеждането за BLUETOOTH устройството
- Избор на вход (*)

* Когато съвместим с приложението телевизор е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, входът TV може също да бъде избран.

● [(Захранване)]

При натискане задава режим на готовност на системата от високоговорители, когато тя е включена.

● [Night mode]

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

● [Sound field]

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

● [Voice mode]

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители.

● [Voice Zoom]

Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.

● [Volume]

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

- **[Rear level]**

Използва се за регулиране на силата на звука на задните високоговорители.

- **[Bass level]**

Използва се за регулиране на силата на басовия звук или на суббуфера по избор.

- **[Audio]**

Когато към системата от високоговорители има входящ двоен аудио (двоен моно) сигнал, аудиото, което искате да чуете, може да бъде избрано.

- **[Viewing Position]**

Звуковото поле може да бъде оптимизирано спрямо позицията за гледане. Функцията не може да се използва, ако позицията за гледане не е измерена точно от първоначалната настройка или [Sound Field Optimization](^{*}).

^{*} Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] на екрана на дистанционното управление на приложението.

- **[Settings]**

Използва се за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители.

Забележка

- Ако реакцията на управлението е слаба, проверете Wi-Fi връзката между смартфона и системата от високоговорители.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)


TP1001671164

Монтиране на контролната кутия и високоговорителите


1 Изберете метод на монтиране за контролната кутия и високоговорителите.

Те могат да бъдат монтирани на поставка за телевизор или рафтове и др., или да бъдат монтирани на стена.

Пример за високоговорители, монтирани на поставка за телевизор и рафтове:

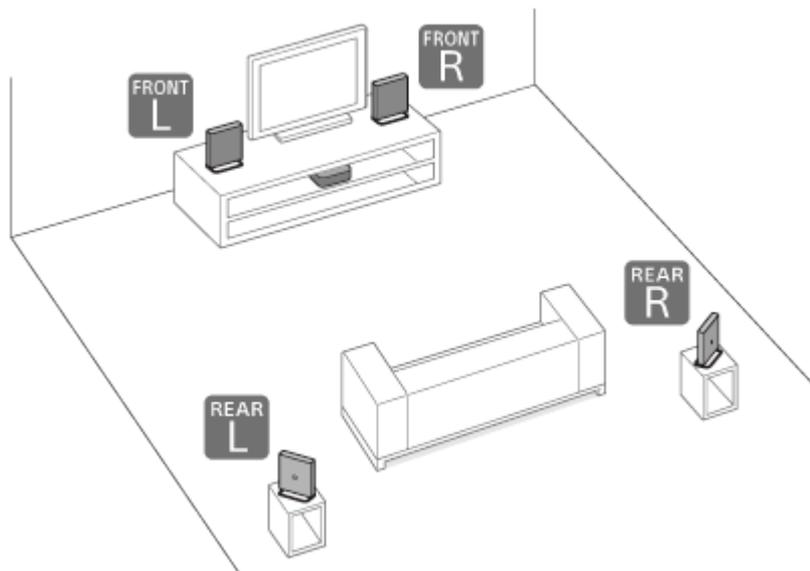

Пример за високоговорители монтирани на стена:

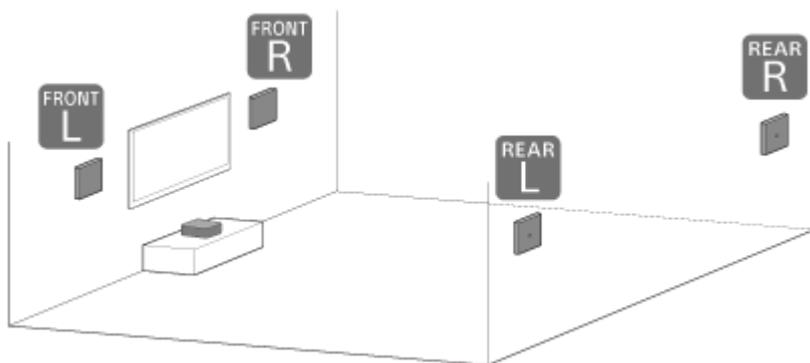


Забележка



- Не монтирайте високоговорителите в шкаф или директно под тавана. Това може да възпрепятства звука, извеждан от горната част на високоговорителя.
- Не поставяйте в близост до системата от високоговорители метални обекти. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.

2 Изберете положение на монтиране.

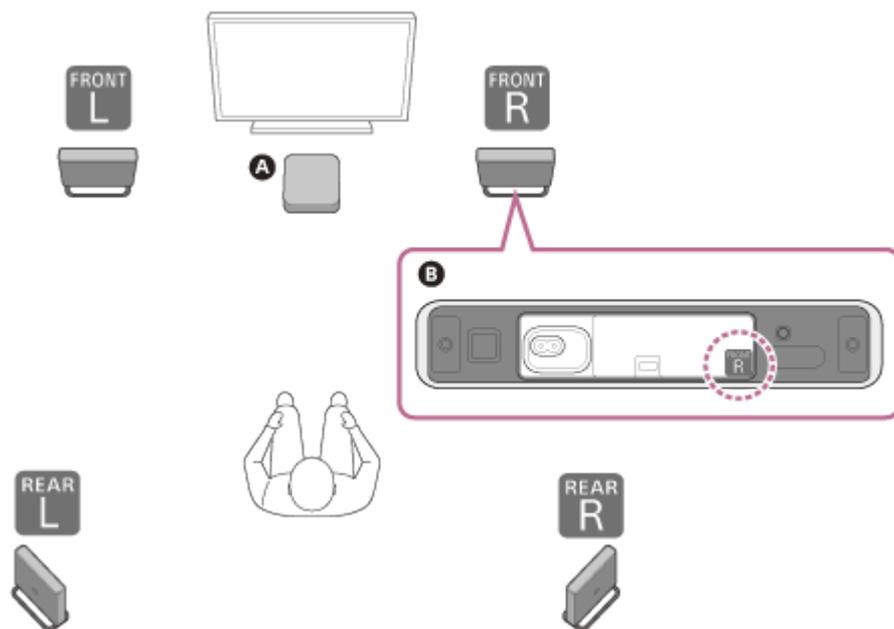

1. Монтирайте контролната кутия на рафт или между рафтове, където дисплеят на предния панел да не се покрива.
2. Определете позицията на монтиране на 4-те високоговорителя, като проверите етикетите на долната част на високоговорителите.
За по-добър съраунд звук монтирайте 4-те високоговорителя в обкръжение на вашата позиция за слушане и монтирайте предните високоговорители от лявата и дясната страна на телевизора.

A Контролна кутия

B Долна част на високоговорителя

FRONT L Преден ляв високоговорител

FRONT R Преден десен високоговорител

REAR L Заден ляв високоговорител

REAR R Заден десен високоговорител

Забележка

- Преди да свържете система от високоговорители, изключете AC захранващите кабели на телевизора и AV устройствата от AC контактите. Свържете отново AC захранващите кабели към AC контактите след свързването на системата от високоговорители към телевизор или AV устройства.
- Ако позицията за монтаж на високоговорителите или подредбата на стаята е променена, оптимизирайте отново звуковото поле, като влезете в [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Ако звукът от високоговорителите прескача

Това е възможно да се подобри чрез промяна на позициите за монтаж или на настройките на високоговорителите.

Ако смятате, че екранът на телевизора не е центриран спрямо позицията, от която чувате диалог, и др.

Ако има голяма разлика в разстоянието между телевизора и предния ляв високоговорител и телевизора и предния десен високоговорител, влизането в [Settings] – [Sound Settings] и извършването на [Sound Field Optimization] на екрана на дистанционното управление на приложението може да помогне за проблема.


Употреба със субуфер по избор

Ако все още не сте започнали настройването на системата от високоговорители, използвайте приложението “Sony | BRAVIA Connect”, за да започнете настройката. По време на процеса на настройка приложението ще

ви упътва при свързването на суббуфер по избор. Ако настройката не е завършена в приложението, от суббуфера не се извежда звук.

Ако вече сте завършили настройването на системата от високоговорители, проверете [Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Wireless Speaker Connection] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Ако звукът от суббуфера по избор прескача, това е възможно да се подобри чрез промяна на позицията на монтаж на суббуфера или настройките.

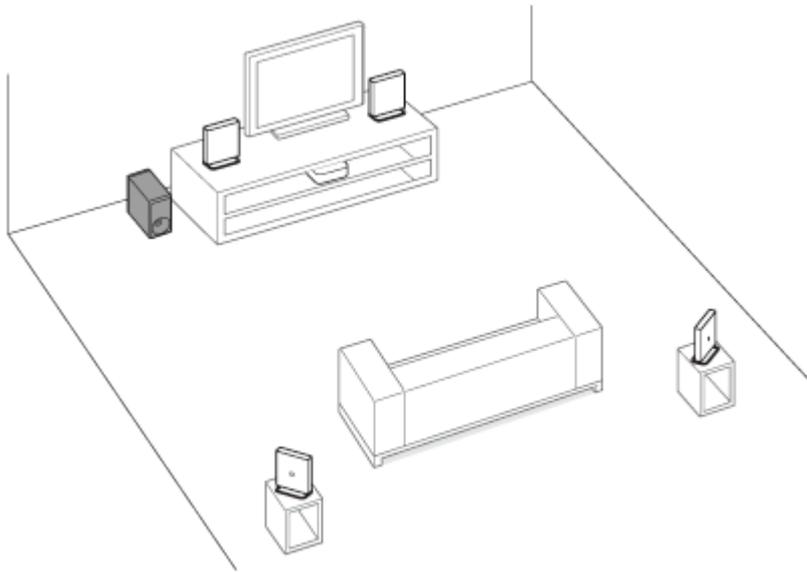

Забележка

- Може да е необходима актуализация на софтуер, когато използвате суббуфер по избор.

Ако промените метода на монтиране или позицията на системата от високоговорители или суббуфера по избор

Извършете [Sound Field Optimization](*) в приложението в следните случаи.

- Промяна на позицията и метода на монтиране на системата от високоговорители, както и на суббуфера по избор
- Когато промените ежедневната си позицията на гледане
- Когато промените средата на гледане, като например промяна на разположението на мебелите

* Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [\[Sound Settings\]](#)


TP1001495331

Монтиране на високоговорителите на поставка за телевизор и рафтове

Забележка

- Не монтирайте високоговорителите в шкаф или директно под тавана. Това може да възпрепятства звука, извеждан от горната част на високоговорителя.
- Не монтирайте високоговорителите в близост до метални предмети. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Не поставяйте препятствия между високоговорителите.


- 1 Сглобете стойката за маса, като монтирате крачетата на стойката за маса (предоставени) в общата основа (предоставена).**

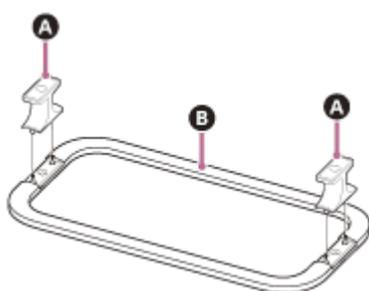

- A** Крачета на стойка за маса
- B** Обща основа

- 2 Свържете AC захранващия кабел за високоговорителя (предоставен) към високоговорителя.**

Фиксирайте AC захранващия кабел, който е свързан към високоговорителя, към кабелния държач на долната страна на високоговорителя.

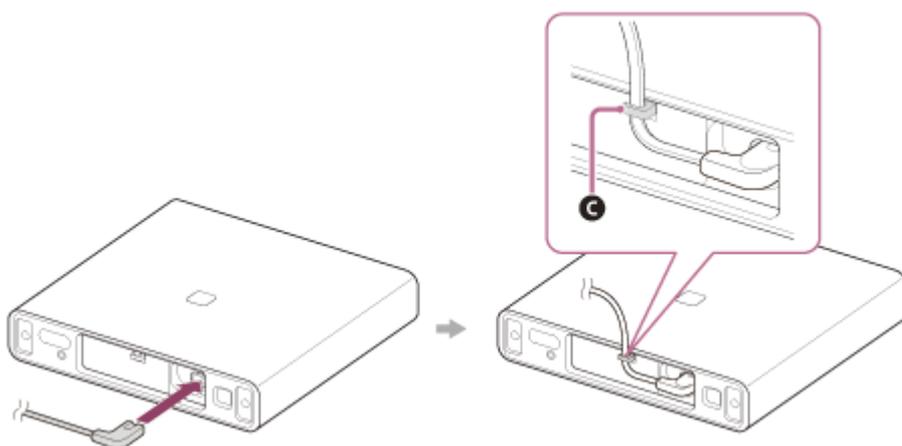


- C** Кабелен държач

Забележка


- Когато монтирате високоговорителя, работете върху гладка повърхност, като например маса. Работата върху материали с ръбове или ръбове за захващане може да повреди високоговорителя.

- 3** Поставете стойката за маса, сглобена в стъпка 1, върху долната част на високоговорителя и я закрепете с винтовете на стойката за маса (предоставени).

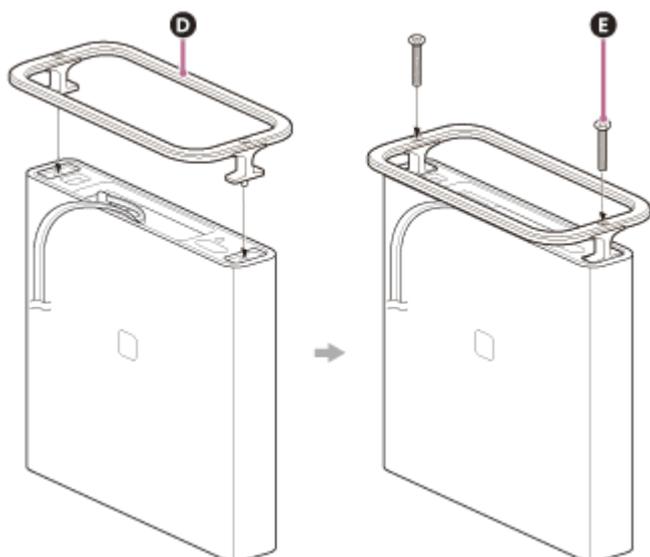

- D** Стойка за маса
E Винт на стойка за маса

- 4** Проверете предвидените позиции за монтаж на високоговорителите и монтирайте високоговорителите.

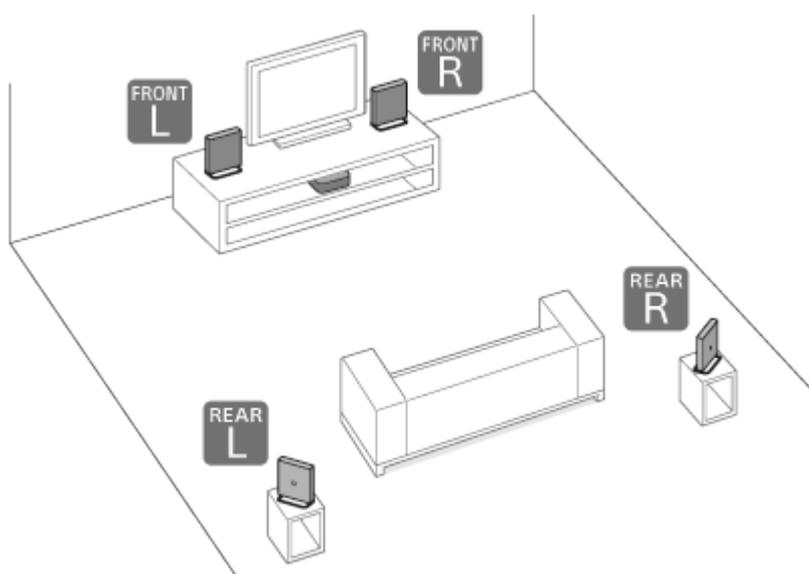

Проверете етиката на долната част на високоговорителя, за да се уверите, че съответства на позицията за монтаж на високоговорителя.

- **FRONT L**: преден ляв високоговорител
- **FRONT R**: преден десен високоговорител
- **REAR L**: заден ляв високоговорител
- **REAR R**: заден десен високоговорител

- 5** Свържете AC захранващия кабел за високоговорителя, който свързва високоговорителя към AC контакт.


Монтиране на високоговорителите на стена

Забележка

- Уверете се, че използвате предоставените скоби за монтиране на стена, когато монтирате високоговорителите на стена. Не монтирайте високоговорителите директно на стената. Това може да доведе до значително повишаване на температурата вътре във високоговорителя и да причини повреда на високоговорителя или неизправност.
- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.
- Завийте добре винтовете в стенната греда.
- Окачете скобите за монтиране на стена плътно върху подсилена стена.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира високоговорителите надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.
- Не монтирайте високоговорителите директно под тавана. Това може да възпрепятства звука, извеждан от горната част на високоговорителя.
- Не монтирайте високоговорителите в близост до метални предмети. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Не поставяйте препятствия между високоговорителите.

1 Подгответе 16 винта (не са предоставени), които са подходящи за отворите на скобите за монтиране на стена.

За всеки високоговорител за необходими 4 винта.

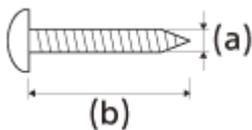


(a) 4 mm

(b) По-дълги от 30 mm

2 Отстранете капака от задната част на високоговорителя.

Отворете капака надолу, отстранете винта с отвертка и свалете капака.

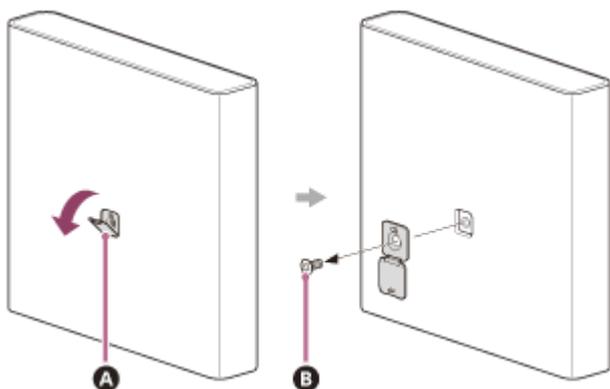


- A** Капак
- B** Винт

Забележка

- Когато монтирате високоговорителя, работете върху гладка повърхност, като например маса. Работата върху материали с ръбове или ръбове за захващане може да повреди високоговорителя.

3 Закрепете закачалката за стена (предоставена) към високоговорителя.


Използвайте винта, който е отстранен в стъпка 2.

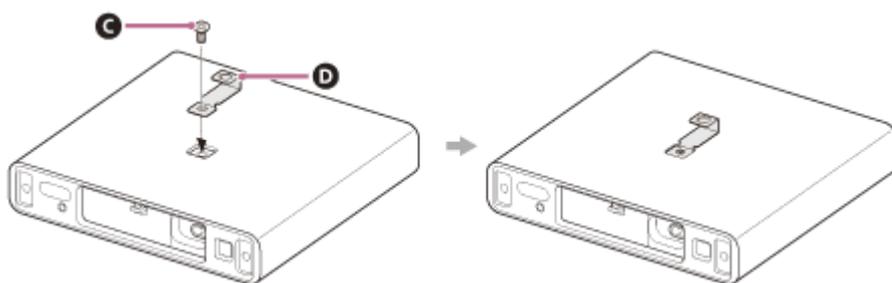

- C** Винт
- D** Закачалка за стена


4 Свържете AC захранващия кабел за високоговорителя (предоставен) към високоговорителя.

Фиксирайте AC захранващия кабел, който е свързан към високоговорителя, към кабелния държач на долната страна на високоговорителя.

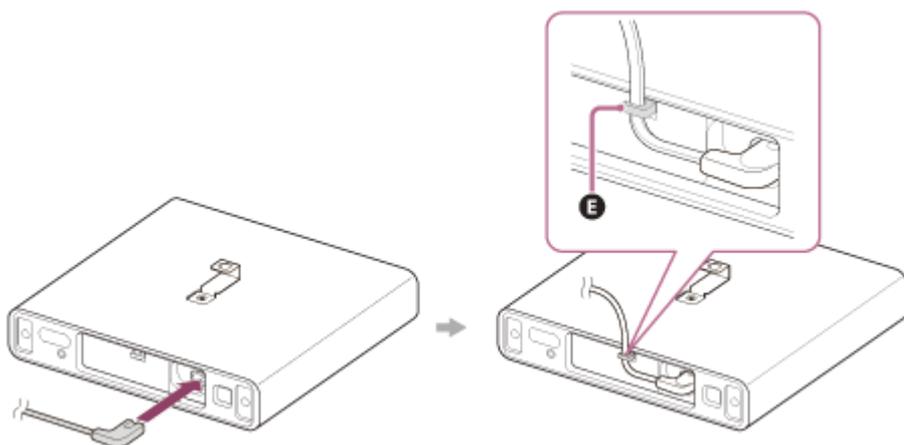

- E** Кабелен държач

- 5** Вкарайте щифтовете на скобата за стена (L) и (R) (предоставени) в отворите на общата основа (предоставена), за да сглобите скобата за монтиране на стена.

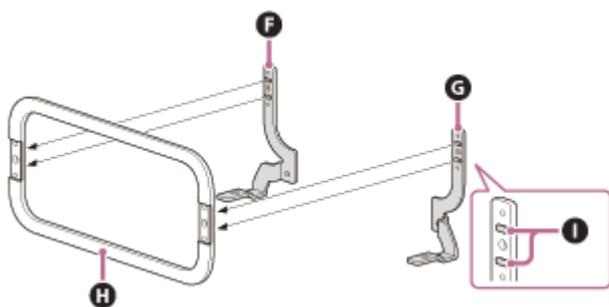


- F** Скоба за стена (L)
- G** Скоба за стена (R)
- H** Обща основа
- I** Щифтове

- 6** Преценете позицията на стената за монтиране на високоговорителя и монтирайте скобата за монтиране на стена, която е сглобена в стъпка 5, в тази позиция.


Монтирайте скобите за монтиране на стена плътно върху стената. Осигурете указаните 4 местоположения с 4-те винта (не са предоставени), които са подготвени в стъпка 1.

За да избегнете изпускането на скобата за стена, прикрепяйте скобата за монтиране на стена по време на монтажа.

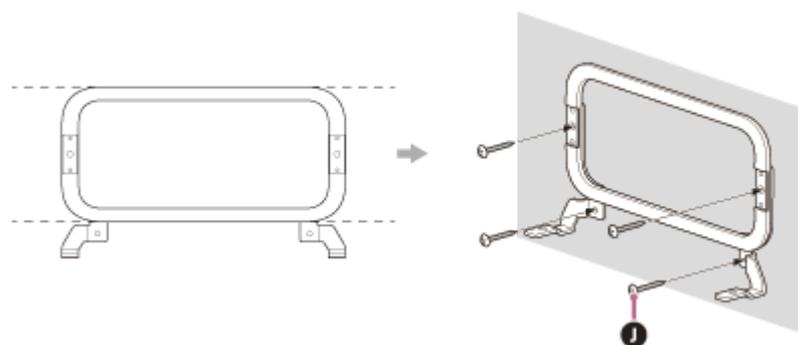

- J** Винтове (не са предоставени)

- 7** Потвърдете типа на високоговорителите.

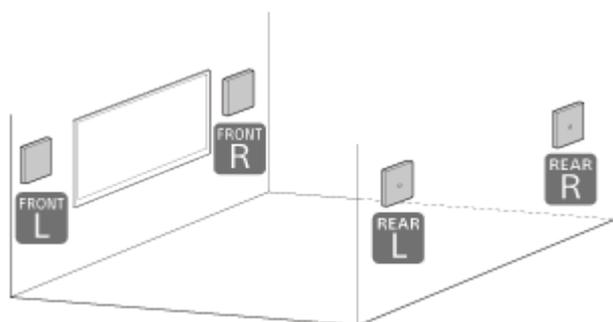


Проверете етиката на долната част на високоговорителя, за да се уверите, че съответства на позицията за монтаж на високоговорителя.


- **FRONT L**: преден ляв високоговорител
- **FRONT R**: преден десен високоговорител
- **REAR L**: заден ляв високоговорител
- **REAR R**: заден десен високоговорител

8 Закачете високоговорителя на скобата за монтиране на стена.

Закачете закачалката за стена от задната част на високоговорителя към скобата за монтиране на стена.

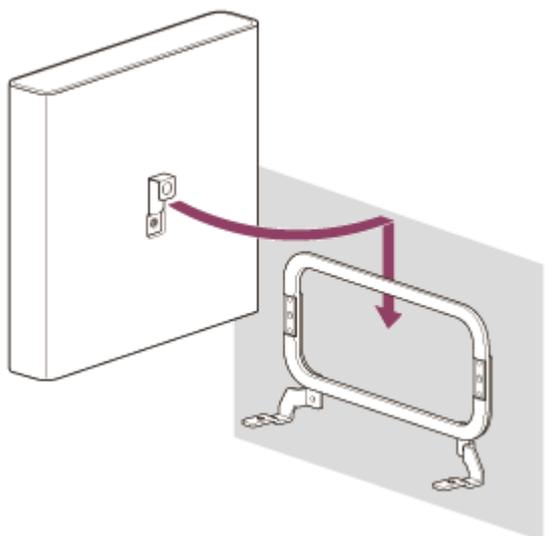

9 Подравнете позициите на отворите за винт на долната част на високоговорителя с отворите на скобата за монтиране на стена, след това фиксирайте високоговорителя към скобата за монтиране на стена, като завиете добре винтовете (предоставени).

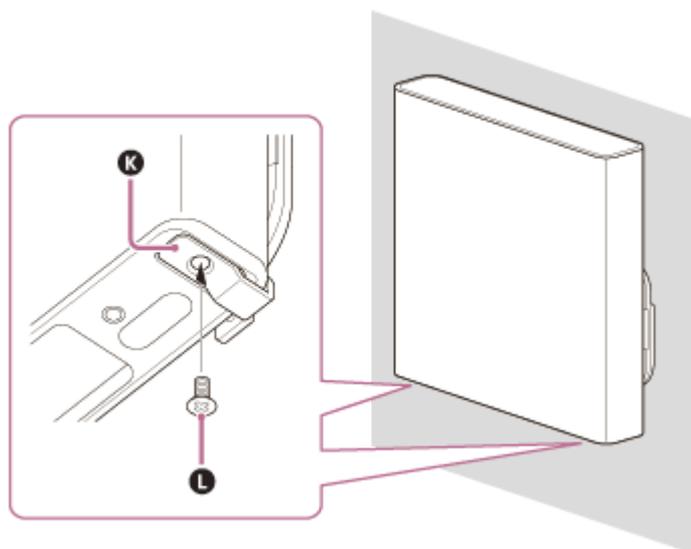

K Скоба за монтиране на стена

L Винт

10 Свържете AC захранващия кабел за високоговорителя, който свързва високоговорителя към AC контакт.

Забележка


- Запазете сваления в стъпка 2 капак, за да покриете отвора за винт, когато не сте монтирали високоговорителя на стена.

Сродна тема

- [Свързване към AC контакт](#)

Свързване към телевизор

- 1** Свържете HDMI IN жак, съвместим с ARC/eARC на телевизора, и HDMI OUT (TV ARC/eARC) жака на системата от високоговорители посредством HDMI кабела (предоставен).

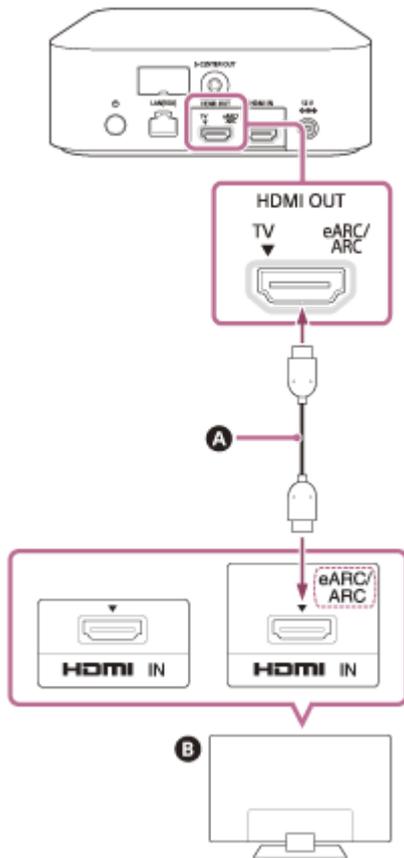

- A** HDMI кабел (предоставен)
B Телевизор

- 2** Променете настройките на телевизора така, че звукът на телевизора да може да се извежда от системата от високоговорители.

В зависимост от телевизора ви това може да се настройва автоматично, когато системата от високоговорители е свързана. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

- 3** Активирайте eARC и на системата от високоговорители, и на телевизора.

Ако телевизорът, който е свързан със системата от високоговорители, е съвместим с .eARC/ARC, функцията eARC е налична.

За да се наслаждавате на висококачествени аудио формати, като например Dolby Atmos, възпроизведени на външно устройство, свързано към телевизора, проверете дали настройката eARC е активирана на системата от високоговорители и телевизора.

- eARC настройка за телевизора: вижте инструкциите за експлоатация на телевизора ви.
- eARC настройка за системата от високоговорители: настройката е активирана по подразбиране.

Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- Активирайте функцията “Control for HDMI” на телевизора. Ако функцията “Control for HDMI” на телевизора не е активирана, системата от високоговорители няма да извежда звук на телевизора.
- С активирането на функцията eARC на телевизора някои функции на телевизора може да бъдат ограничени. Например системните звукове и гласови отговори може да не се извеждат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

TP1001495333


5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Ако телевизорът ви има S-CENTER SPEAKER IN жак

Телевизорът може да извежда централната част от звука на системата от високоговорители, ако системата от високоговорители е свързана към телевизора посредством следния метод.

- 1 Свържете системата от високоговорители и телевизора с помощта на HDMI кабела (предоставен).
- 2 Свържете S-CENTER SPEAKER IN жак на телевизора и S-CENTER OUT жак на системата от високоговорители, като използвате кабела за режим на ТВ централен говорител (предоставен).

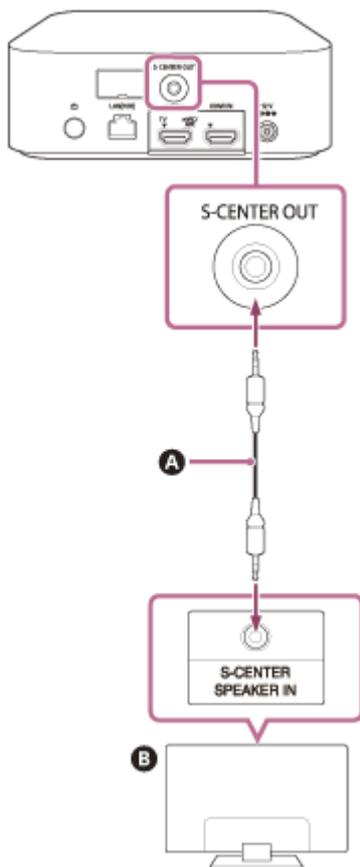

- A Кабел за режим на ТВ централен говорител (предоставен)
- B Телевизор

Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.

Съвет

- Ако кабелът за режим на ТВ централен говорител не е достатъчно дълъг, използвайте наличен в търговската мрежа стерео мини кабел.

За извеждане на звук от телевизора

Влезте в [Settings] – [Sound Settings] и активирайте [Acoustic Center Sync] на екрана на дистанционното управление на приложението.

В зависимост от входа, аудио сигнала или настройките на звуковото поле е възможно звукът да не се извежда от телевизора. За подробности вижте таблицата по-долу.

: звукът се извежда и от системата от високоговорители, и от телевизора.

–: от телевизора не се извежда звук. Звук се извежда само от системата от високоговорители.

Настройка	TV, HDMI вход: 2-канално съдържание	TV, HDMI вход: многоканално съдържание	BLUETOOTH вход, музикална услуга, AirPlay
[Sound field](*): включено и [Sound Field Setting](**): [360 Spatial Sound Mapping]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
[Sound field](*): включено и [Sound Field Setting](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Sound field](*): изключено	–	<input type="radio"/>	–

* Показва се на екрана на дистанционното управление на приложението.

** Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Setting] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [Свързване към телевизор](#)
- [Регулиране на качеството на звука](#)
- [\[Sound Settings\]](#)


TP1001495334

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

За възпроизвеждане на 360 Reality Audio съдържание на AV устройство, свържете AV устройството директно към системата от високоговорители.

Свързвайки AV устройство директно към системата от високоговорители, формати с по-високо качество на аудио, като например Dolby Atmos, които се възпроизвеждат на AV устройството, могат също да се извеждат от системата от високоговорители дори ако телевизорът не е съвместим с eARC.

1. Свържете системата от високоговорители и телевизора с помощта на HDMI кабела (предоставен).
2. Отстранете стикера от HDMI IN жака на системата от високоговорители.
3. Свържете HDMI IN жака на системата от високоговорители и HDMI OUT жака на AV устройството, като използвате HDMI кабел (не е предоставен).

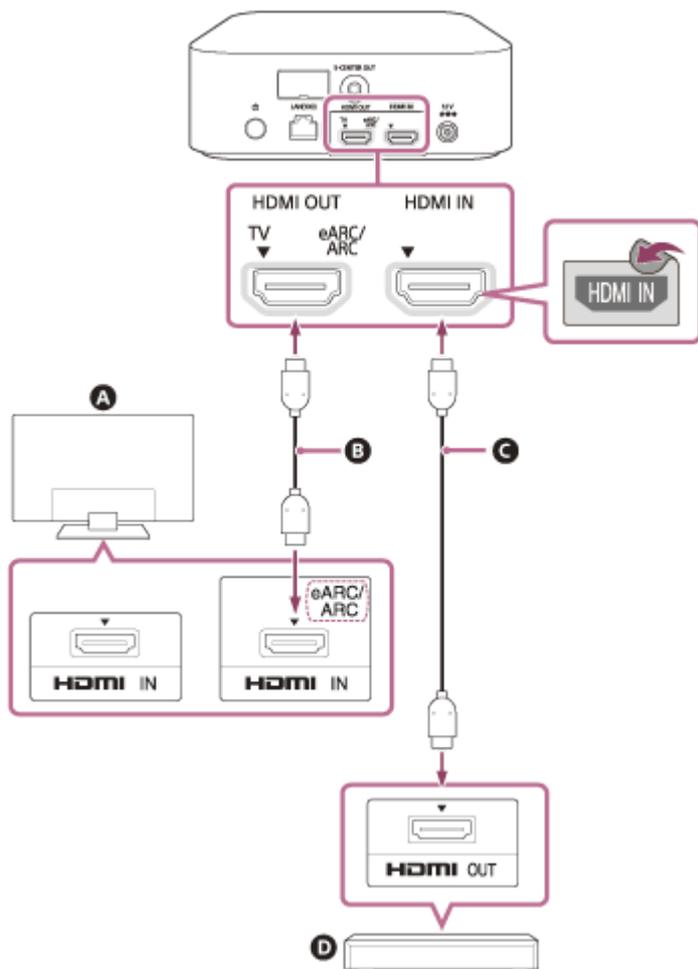

- A** Телевизор
- B** HDMI кабел (предоставен)
- C** HDMI кабел (не е предоставен)
- D** AV устройство (Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.)

Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- За преглед на 8K съдържание телевизорът и HDMI кабелът трябва да са съвместими с 8K. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Някои контроли на телевизора може да бъдат ограничени. Например системните звукове и гласови отговори може да не се извеждат. Вижте инструкциите за експлоатация на телевизора ви.
- Видовете и броят устройства, които могат да бъдат управлявани от функцията "Control for HDMI", са ограничени от стандарта CEC за HDMI, както следва.
 - Записващи устройства (Blu-ray Disc рекордер, DVD рекордер и т.н.): до 3 устройства
 - Възпроизвеждащи устройства (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и т.н.): до 3 устройства
 - Устройства с тунер: до 4 устройства

Съвет

- Използвайте HDMI кабел, който е съвместим с видео формата на устройството, което се свързва, и изберете формата на HDMI сигнала, като влезете в [Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] на екрана на дистанционното управление на приложението.
- За поддържани аудио формати вижте “Сродна тема”.

Сродна тема

- [Свързване към телевизор](#)
- [Възпроизвеждане на 360 Reality Audio съдържание от свързаното AV устройство](#)
- [Поддържани аудио формати](#)
- [Поддържани HDMI видео формати](#)


TP1001495335

Свързване към АС контакт


- 1 Свържете променливотоковия адаптер (предоставен) и АС захранващия кабел (предоставен)(*) към DC IN извода на контролната кутия, след това ги свържете към АС контакт.

* С изключение на моделите от Северна Америка

За моделите от Северна Америка

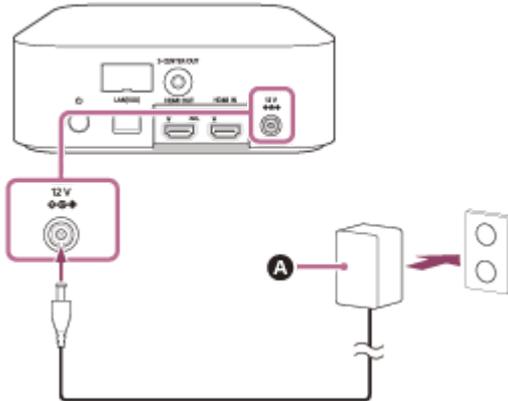


За другите модели

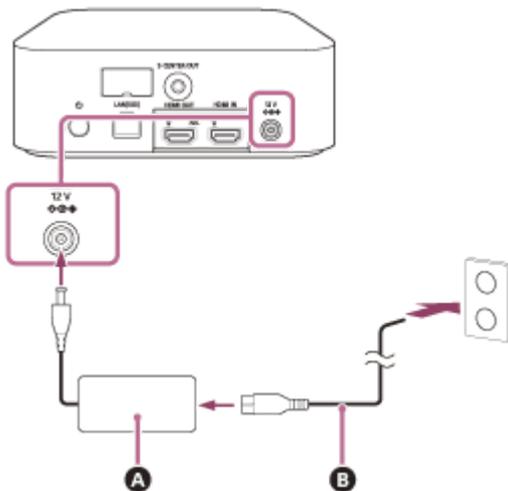


- A** Променливотоков адаптер (предоставен)
B АС захранващ кабел (предоставен)

- 2 Свържете АС захранващите кабели за високоговорителите (предоставени) към АС входовете на 4-те високоговорителя, след това свържете АС захранващите кабели към АС контакти.

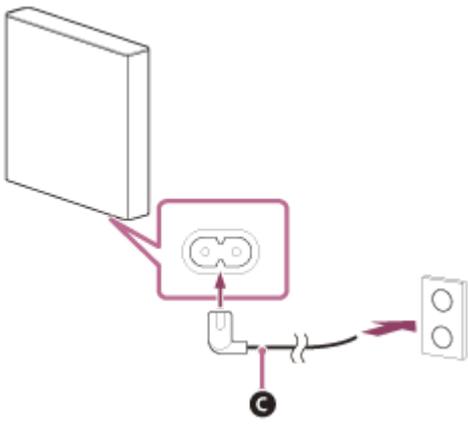

С AC захранващ кабел за високоговорителя (предоставен)

Когато AC захранващият кабел за високоговорителя е свързан към AC контакт, високоговорителят се включва и индикаторът за захранване на високоговорителя мига в зелено.

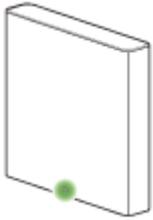


TP1001054835

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”

За да настроите системата от високоговорители, използвайте приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Уверете се, че контролната кутия и телевизорът са свързани и че контролната кутия и високоговорителите са свързани към източник на захранване.
- 2 Изтеглете и инсталирайте приложението “Sony | BRAVIA Connect” на вашия смартфон.

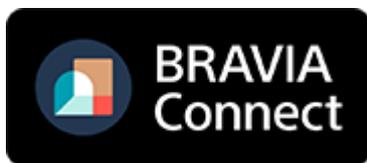

- 3 Стартирайте приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

След като контролната кутия е включена, тя автоматично се свързва към високоговорителите и индикаторите за захранване на високоговорителите светват в зелено.

Ако високоговорителят не е свързан към контролната кутия, индикаторът за захранване на високоговорителя светва в червено. Вижте “ [Ако високоговорителите не са свързани правилно](#) ” относно това как да свържете високоговорителя към контролната кутия.

Сродна тема


- [Свързване към телевизор](#)
- [Ако телевизорът ви има S-CENTER SPEAKER IN жака](#)
- [Свързване на AV устройство](#)
- [Свързване към AC контакт](#)

TP1001054836

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Ако високоговорителите не са свързани правилно

Ако високоговорителят не е свързан към контролната кутия, индикаторът за захранване на високоговорителя светва в червено и инструкциите за свързване на високоговорителя се показват на екрана на приложението. Свържете високоговорителя към контролната кутия, като следвате тези инструкции на приложението.

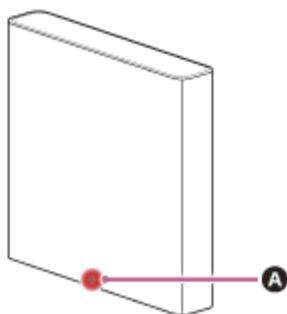

A Индикатор за захранване

Съвет

- Проверете състоянието на връзка на високоговорителя в [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [Извършване на първоначална настройка с приложението "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001495336

Слушане на звука на телевизора

Управлявайте екрана на дистанционното управление на приложението, както следва.

- 1 Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана, за да превключите входа към [TV].**

Ако екранът на дистанционното управление на приложението може да управлява системата от високоговорители и се показва BRAVIA, няма нужда да управлявате превключването на входа на системата от високоговорители. Аудио входът на системата от високоговорители превключва в съответствие със съдържанието, гледано на телевизора.

- 2 Регулирайте силата на звука.**

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете INPUT (Input), за да се покаже [TV] на дисплея на предния панел на контролната кутия.
2. Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Ако няма картина, когато е избран входът TV (eARC/ARC), изберете предпочитания телевизионен канал чрез дистанционното управление на телевизора.
- В зависимост от това дали първо сте включили телевизора или системата от високоговорители, системата от високоговорители може да е заглушена и на дисплея на предния панел на контролната кутия да се покаже [MUTING]. В този случай включете телевизора, преди да включите системата от високоговорители.

TP1001054837

Възпроизвеждане на свързаното AV устройство

Управлявайте екрана на дистанционното управление на приложението, както следва.

- 1 **Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана, за да превключите входа към [HDMI].**

Ако екранът на дистанционното управление на приложението може да управлява системата от високоговорители и се показва BRAVIA, няма нужда да управлявате превключването на входа на системата от високоговорители. Аудио входът на системата от високоговорители превключва в съответствие със съдържанието, гледано на телевизора.

- 2 **Регулирайте силата на звука.**

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете INPUT (Input), за да се покаже [HDMI] на дисплея на предния панел на контролната кутия.
2. Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Ако няма картина от устройството, свързано към HDMI IN жака на системата от високоговорители, натиснете бутона за възпроизвеждане на свързаното устройство.
- Когато няма картина от свързаното устройство или картината от свързаното устройство не се извежда правилно, влезте в [Settings] – [HDMI Settings] и променете настройките на [HDMI Signal Format] на екрана на дистанционното управление на приложението.
- Проверете дали системата от високоговорители е свързана към устройство, което отговаря на изискванията на HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.
- Ако HDR съдържанието не може да се показва във висок динамичен диапазон, проверете настройките на телевизора или устройството, свързано към системата от високоговорители. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора или свързаното устройство.
- В зависимост от настройката на [HDMI Signal Format] е възможно AV устройство да не може да извежда HDR съдържание в HDR формат. Влезте в [Settings] – [HDMI Settings] и променете настройките на [HDMI Signal Format] на екрана на дистанционното управление на приложението, за да приспособите видео формат, който е поддържан от AV устройството.
- Ако картината и звукът на устройството, което е свързано към системата от високоговорители, не се извеждат от телевизора, докато системата от високоговорители е изключена, влезте в [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] и задайте това на [Auto] или [On] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [\[HDMI Settings\]](#)

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Регулиране на качеството на звука

Следните настройки за качеството на звука могат да се извършат на екрана на дистанционното управление на приложението или на предоставеното дистанционно управление.

Управление с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението

Когато съвместимо с BRAVIA приложение е свързано към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, изберете [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
- **[Voice mode]**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
- **[Voice Zoom]**
Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.
Регулирането на гласа може да регулира само силата на звука на човешкия глас без промяна на общата сила на звука. Силата на звука на гласа на новинарски емисии може да се регулира да бъде по-висока, за да се чува по-лесно, като силата на звука на гласа може да се регулира да бъде по-тиха за спортни излъчвания на живо или други ситуации, при които репортажите или спортните коментари са твърде силни.
- **[Night mode]**
Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

Управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

При всяко натискане на бутон на предоставеното дистанционно управление настройката се променя и настройката се показва на дисплея на предния панел на контролната кутия.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
[SF.ON]: звуковото поле е включено.
[SF.OFF]: звуковото поле е изключено.
- **VOICE (Voice mode)**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
Регулиране на гласа работи, за да регулирате силата на звука на човешки гласове, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато регулирането на гласа е включено, ще се приложи последната настроена стойност на менюто на телевизора или екрана на дистанционното управление на приложението.
[Vo.ON]: гласовият режим е включен.
[Vo.OFF]: гласовият режим е изключен.
- **NIGHT (Night mode)**

Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

[N.ON]: нощният режим е включен.

[N.OFF]: нощният режим е изключен.

Забележка

- Звуковото поле не е достъпно по време на тест на звука.
- Ако [Sound Field Setting] е зададено на [Dolby Speaker Virtualizer] и звуковото поле е включено, гласовият режим е деактивиран. (*)
- В зависимост от комбинацията на настройката на звуковото поле(*) и съдържанието ефектът [Sound Field Optimization](**) може да не се приложи.
- Усещането за присъствие, което може да бъде постигнато от обработването на съраунд звука, може да се различава в зависимост от съдържанието за възпроизвеждане.
- При възпроизвеждане на многоканално аудио, проверете настройката за цифров аудио изход на устройството, което е свързано към системата от високоговорители. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.
- Възможно е някои високоговорители да не извеждат звук в зависимост от съдържанието или настройките на звуковото поле(*).
- Нощният режим автоматично се изключва, когато системата от високоговорители се изключи.
- Проверете URL адреса по-долу за телевизори, които са съвместими с функцията за свързване на системата от високоговорители.
https://www.sony.net/hav_faq
- Възможно е регулирането на гласа да не работи в зависимост от настройката на телевизора или съдържанието.

* Настройка за включване/изключване на звуковото поле и настройката, показана след като натиснете [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Setting] на екрана на дистанционното управление на приложението.

** Показва се, когато натиснете [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001054838

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път

За да използвате функцията BLUETOOTH, системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството трябва да се сдвоят предварително.

Сдвояването е процесът на предварително регистриране на устройствата помежду им.

1 Включете BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices].

Системата от високоговорители преминава в режим на сдвояване и [PAIRING] се появява на дисплея на предния панел на контролната кутия чрез превключване към входа [Bluetooth].

3 Потърсете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството чрез извършване на операция по сдвояване.

Списъкът на BLUETOOTH устройствата, които са открити от BLUETOOTH устройството, се показва на екрана на BLUETOOTH устройството.

Относно това как да се извърши сдвояване с BLUETOOTH устройството, вижте инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

4 Изберете системата от високоговорители(*) от списъка с устройства, който е показан на екрана на BLUETOOTH устройството, и регистрирайте системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството помежду им.

Ако се изисква парола, въведете "0000".

* BRAVIA Theatre Quad или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].

5 На екрана на дистанционното управление на приложението потвърдете, че системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството са свързани чрез функцията BLUETOOTH.

Името на свързаното BLUETOOTH устройство се появява на дисплея на предния панел на контролната кутия.

6 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

7 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението, приложението за възпроизвеждане на музика или  (Volume) +/- на предоставеното дистанционно управление.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Ако сдвояването е неуспешно, опитайте да извършите следното на BLUETOOTH устройството.
 - Приемете заявката за сдвояване.
 - Ако максималният брой сдвоени устройства на BLUETOOTH устройството е достигнат, премахнете всички ненужни устройства.
 - Ако системата от високоговорители е нулирана, изтрийте информацията за сдвояване за системата от високоговорители от BLUETOOTH устройството и извършете сдвояването отново.

Съвет

- Ако няма сдвоено BLUETOOTH устройство (при използване на системата от високоговорители веднага след закупуване и т.н.), системата от високоговорители преминава в режим на сдвояване, когато входът просто се промени на [Bluetooth].
- Извършете сдвояване за второ или следващо BLUETOOTH устройство.

Сродна тема

- [Включване/изключване на безжичната функция](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001054867

Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство

1 Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices]. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което искате да свържете към системата от високоговорители, като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

4 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители от екрана на дистанционното управление на приложението или приложението за възпроизвеждането на музика.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
2. Натиснете INPUT, за да изберете входа BLUETOOTH.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако не можете да извършите свързване към BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, изберете [Connect to other devices] на екрана на дистанционното управление на приложението. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, за да изберете системата от високоговорители като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3. Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.
4. Регулирайте силата на звука.

Съвет

- Ако не е установена BLUETOOTH връзка между системата от високоговорители и BLUETOOTH устройство, изберете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството.
- Ако се получи забавяне на звука, е възможно да се подобри чрез достъп до [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] и задаването му на [Priority on Stable Connection] на екрана на дистанционното управление на приложението.

За да прекратите свързването на BLUETOOTH устройството

Използвайте един от следните методи за прекратяване на свързването.

- Изключете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- Изключете системата от високоговорители или BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Включване/изключване на безжичната функция](#)

TP1001054893

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Включване/изключване на безжичната функция

Безжичната функция е включена по подразбиране.

- Натиснете INPUT (Input),  (Volume) – и  (заглушаване) на предоставеното дистанционно управление в тази последователност, за да изключите BLUETOOTH и функцията за безжична LAN. [RFOFF] се появява на дисплея на предния панел на контролната кутия.
- Натиснете INPUT (Input),  (Volume) – и  (заглушаване) на предоставеното дистанционно управление отново в тази последователност, за да включите BLUETOOTH и функцията за безжична LAN. [RF ON] се появява на дисплея на предния панел на контролната кутия.

Забележка

- Следните операции не могат да се извършат, когато безжичната функция е изключена:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на “Sony | BRAVIA Connect”.
 - Възпроизвеждане на музика по мрежата чрез безжична LAN.
- Ако безжичната функция е изключена, [Network/Bluetooth Standby] се изключва автоматично. (само за европейски модели)

TP1001054895

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Относно 360 Reality Audio

Системата от високоговорители е съвместима с 360 Reality Audio.

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, което използва базираната на обекти пространствена акустична технология на Sony за създаване на високо реалистично звуково поле, което ви кара да се чувствате така, сякаш сте място с изпълнение на живо.

За подробности посетете следния URL адрес.

<https://www.sony.net/360RA/>

Сродна тема

- [Възпроизвеждане на 360 Reality Audio съдържание от свързаното AV устройство](#)

TP1001495346

Възпроизвеждане на 360 Reality Audio съдържание от свързаното AV устройство

360 Reality Audio съдържание може да бъде възпроизведено на системата от високоговорители чрез свързване на AV устройство, което е съвместимо с 360 Reality Audio, към системата от високоговорители.

- 1** Свържете AV устройство, което е съвместимо с 360 Reality Audio, към HDMI IN жака на системата от високоговорители.
- 2** Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана на дистанционното управление на приложението, за да превключите входа към [HDMI].
- 3** Възпроизвеждайте съдържание, съвместимо с 360 Reality Audio, като управлявате свързаното AV устройство.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

- Свържете AV устройство, което е съвместимо с 360 Reality Audio, към HDMI IN жака на системата от високоговорители.
- Натиснете INPUT (Input), за да се покаже [HDMI] на дисплея на предния панел на контролната кутия.
- Възпроизвеждайте съдържание, съвместимо с 360 Reality Audio, като управлявате свързаното AV устройство.

Съвет

- За подробности относно AV устройства, които са съвместими с 360 Reality Audio, посетете следния URL адрес.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Сродна тема

- [Свързване на AV устройство](#)

TP1001495345

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Използване на Spotify

Изберете музика в приложението Spotify и я пуснете за възпроизвеждане на системата от високоговорители.

Възпроизвеждане на музика на системата от високоговорители чрез функцията “Spotify Connect”

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.

Съвет

- Ако [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] е зададено на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението, възпроизвеждането не може да се стартира, докато системата от високоговорители е в режим на готовност. Ако е зададено на [On], системата от високоговорители стартира от режим на готовност и възпроизвежда музика.

Възобновяване на музика, която е била възпроизвеждана на мобилно устройство

- 1 Натиснете INPUT (Input), за да се покаже [SPOTIFY] на дисплея на предния панел на контролната кутия.

Ако сте възпроизвеждали музиката на Spotify със системата от високоговорители, музиката, която е била възпроизвеждана на Spotify, се възобновява.

Забележка

- Възможно е приложението Spotify да не е налично в някои държави/региони.

TP1001495339

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Използване на AirPlay

Системата от високоговорители е съвместима с AirPlay. Музикално съдържание може да бъде избрано на устройство с iOS, като например iPhone, iPad или iPod touch, и можете да го предавате поточно към системата от високоговорители.

- 1** **Свържете устройството с iOS чрез Wi-Fi към същата мрежа като тази на системата от високоговорители.**
- 2** **Пуснете за възпроизвеждане музиката, която искате да се предава поточно към устройство с iOS.**
- 3** **Открийте иконата AirPlay () на устройството с iOS и я докоснете.**
- 4** **На устройството с iOS изберете системата от високоговорители като високоговорителя, към който да се предава поточно.**
Музиката се възпроизвежда на системата от високоговорители.

Съвет

- Музиката може да бъде предавана поточно към няколко високоговорителя, като избирате други високоговорители в комбинация със системата от високоговорители.
- Ако [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] е зададено на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението, възпроизвеждането не може да се стартира, докато системата от високоговорители е в режим на готовност. Ако е зададено на [On], системата от високоговорители стартира от режим на готовност и възпроизвежда музика.

Поточно предаване на музика на системата от високоговорители чрез говорене на Siri

Ако добавите система от високоговорители към приложението Home на устройство с iOS, можете да предавате поточно музика към системата от високоговорители, като говорите на Siri.

Забележка

- Тъй като системата от високоговорители няма микрофон, не можете да говорите на системата от високоговорители, за да я използвате.
- Не всички функции Siri са налични на системата от високоговорители.

TP1001495340

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор (функция “Control for HDMI”)

Контролите на системата от високоговорители, като например включване/изключване на захранване или регулиране на силата на звука, могат да се свържат с контролите на телевизора с помощта на HDMI кабел за свързване на системата от високоговорители с телевизор, който е съвместим с функцията “Control for HDMI”.

Относно функцията “Control for HDMI”

Функцията “Control for HDMI” е функция, която свързва устройства, които се свързват чрез HDMI (High-Definition Multimedia Interface) кабел, така че тези устройства да може да бъдат управлявани заедно.

Въпреки че тази функция се поддържа от устройства, които са съвместими с функцията “Control for HDMI”, е възможно тя да не работи, ако са свързани устройства, различни от произведените от Sony.

Подготовка за управление на системата от високоговорители чрез свързването ѝ с телевизор

Активирайте настройките на функцията “Control for HDMI” на телевизора, който е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел.

Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители е активирана по подразбиране.

Забележка


- Телевизорът трябва да съвместим с функцията “Control for HDMI”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Проверете настройките на високоговорителите на телевизора. Захранването на системата от високоговорители се синхронизира с настройките на високоговорителите на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- В зависимост от телевизора, ако преди това звукът е извеждан от високоговорителите на телевизора, системата от високоговорители може да не се включи чрез свързване с контролите за захранване на телевизора, когато той се включи.

Съвет

- Ако се свързва устройство, като например Blu-ray Disc плейър, към телевизор чрез HDMI кабел, активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството.
- Относно това как активирате функцията “Control for HDMI” на телевизор или Blu-ray Disc плейър вижте неговите инструкции за експлоатация.
- Ако функцията “Control for HDMI” (“BRAVIA Sync”) е активирана на телевизор, произведен от Sony, функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители също се активира автоматично.
- Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители може да се промени, като влезете в [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Извършване на управление на захранването или регулиране на силата на звука чрез дистанционното управление на телевизор

Когато телевизорът е включен/изключен или силата на звука е регулирана с дистанционното управление на телевизора, управлението на захранването или регулирането на силата на звука на системата от високоговорители е свързано.

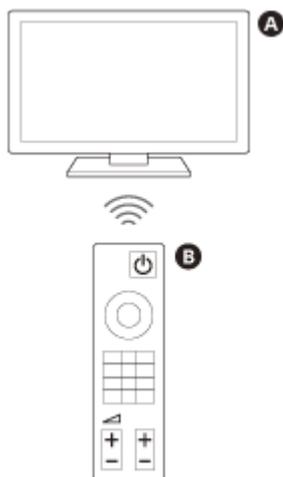

A Телевизор

B Дистанционно управление на телевизора

Свързване на захранването

Когато телевизорът се включи, системата от високоговорители се включва автоматично. Когато телевизорът се изключи, системата от високоговорители се изключва автоматично.

Забележка

- Ако системата от високоговорители се изключи, преди да се изключи телевизорът, системата от високоговорители може да не се включи автоматично дори когато след това се включи телевизорът. Ако се случи това, извършете следната операция.
 - Изберете системата от високоговорители като устройство за извеждане на звука от менюто на телевизора.
 - Ако се използва телевизор Sony, включете системата от високоговорители, докато телевизорът е включен.

Регулиране на силата на звука

Звукът на телевизора, който гледате, се извежда от системата от високоговорители автоматично. Силата на звука на системата от високоговорители може да се регулира посредством дистанционното управление на телевизора.

Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Системата от високоговорители и телевизорът се включват автоматично, когато съдържанието се възпроизвежда на Blu-ray Disc плейър, свързан към системата от високоговорители или когато се извърши операция, като например натискането на PS бутона на контролер за PlayStation®5.

Забележка

- В зависимост от телевизора, ако [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] е зададено на [Auto] или [On] на екрана на дистанционното управление на приложението и звукът на телевизора последно е извеждан от високоговорителите на телевизора, системата от високоговорители може да не се включи и звукът и картината може да се изведат само от телевизора дори ако се възпроизвежда съдържание от устройството.

Сродна тема

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054896

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” е разширена функция, която е разработена от Sony на базата на функцията “Control for HDMI”. С помощта на HDMI кабел за свързване на съвместими с “BRAVIA Sync” устройства, като например телевизор или Blu-ray Disc плейър, устройствата може да бъдат свързани помежду си и управлявани.

За използване на “BRAVIA Sync”

Активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството Sony, за да активирате “BRAVIA Sync”.

Какво можете да правите с “BRAVIA Sync”

Функция Control for HDMI

- Свързване на захранването
- Регулиране на силата на звука
- Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Сродна тема

- [Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция “Control for HDMI”\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054897

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Wireless Speaker Settings]

Това са настройките за връзката на предоставените високоговорители или суббуфер по избор. Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Проверка на състоянието на безжичния високоговорител

Използва се за проверка на състоянието на свързване на високоговорителите, свързани към системата от високоговорители на екрана на приложението.

[Wireless Speaker Connection]

Използва се за конфигуриране на настройките за връзка за всеки суббуфер по избор. Може също да се използва за замяна на свързан суббуфер с нов суббуфер.

[Wireless Channel]

Обикновен е зададено на [Auto] (най-добрия канал за безжична комуникация се избира автоматично). Ако възникне прекъсване на звука, това може да се подобри чрез корекция на канала.

[Wireless Playback Quality]

Използва се за проверка на качеството на възпроизвеждане за 4-те предоставени високоговорителя и суббуфера по избор.

TP1001054904

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Sound Settings]

Това са настройките за аудио изход.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Sound Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Sound Field Optimization]

Оптимизира ефекта на звуковото поле. Следвайте инструкциите на екрана.

[Sound Field Setting]

Използва се за избор на типа на ефекта на съраунд звука. За да се наслаждавате на ефекта на избраното звуково поле, включете функцията на звуковото поле на предоставеното дистанционно управление или екрана на дистанционното управление на приложението.

[Height of Sound Field]

Регулира височината на цялото звуково поле, за да подобри усещането за единство между картината и звука.

[Acoustic Center Sync]

Извежда звука от частта на централния високоговорител на системата от високоговорители от телевизора чрез свързване на системата от високоговорители и телевизора посредством предоставения HDMI кабел и предоставения кабел за режим на ТВ централен говорител. Задайте [Control for HDMI] на [On].

[Sound output check]

Използва се за проверка на извеждането на звука при текущите настройки и за да се види дали звукът се извежда постоянно от всеки високоговорител.

[DSEE Ultimate]

Възпроизвежда компресирана музика надеждно, като я подобрява чрез технология с изкуствен интелект.

[Audio DRC]

Компресира динамичния диапазон (диапазон между най-гърмките и най-тихите части) на аудио сигнала, за да улесни чуването на по-меките звуци.

[DTS Dialog Control]

Силата на звука при диалог се регулира, докато се възпроизвежда съдържание, което е съвместимо с функцията за управление на диалога DTS:X.

[A/V Sync]

Регулира забавянето между картината и звука.

[Automatically adjust volume]

Намаля промените на силата на звука, причинени от входящия сигнал. Тази функция е ефективна, когато силата на звука на телевизионна реклама е по-висока от тази на телевизионната програма.

[IMAX Enhanced Mode]

Автоматично регулирайте звука, за да съответства на намеренията на създателя, когато възпроизвеждате IMAX Enhanced съдържание.

Високоговорителите по избор са необходими, за да се насладите на IMAX® Enhanced. За подробности посетете следния URL адрес.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Сродна тема

- [Предоставено дистанционно управление](#)
- [Екран на дистанционното управление на приложението](#)
- [Ако телевизорът ви има S-CENTER SPEAKER IN жака](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054899

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI Settings]

Това са настройките за HDMI.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [HDMI Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Control for HDMI]

Когато е активирана функцията “Control for HDMI”, устройства, които са свързани посредством HDMI кабел, се управляват помежду си и получават ARC аудио от телевизора.

[TV Power Off Link]

Когато телевизорът е изключен, системата от високоговорители се изключва и чрез свързване със захранването на телевизора. Задайте [Control for HDMI] на [On].

[Signal Pass Through]

Изпраща HDMI сигнал до телевизора дори когато системата от високоговорители е изключена.

[eARC]

Когато е свързан телевизор, който е съвместим с eARC, активирайте тази настройка, за да активирате функцията eARC. Когато е свързан телевизор, който е съвместим с ARC (но не е съвместим с eARC), функцията ARC работи независимо от това как тази функция е зададена.

При активирана eARC проверете настройката на eARC на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.

[HDMI Signal Format]

Използва се задаване на видео формата, който може да бъде получен. Ако картината и звукът от устройство, което е свързано към системата от високоговорители, не се извеждат правилно, променете тази настройка.

Забележка

- Ако избраният за тази настройка видео формат не се излъчва, възможно е спецификациите на видео сигнала и настройките на телевизора ви да не съответстват на тези на системата от високоговорители. Проверете спецификациите на видео входа и настройките на телевизора ви. За спецификациите и настройките на телевизора вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.
- Ако картината и звукът не се извеждат, когато е зададено [Enhanced format (4K120, 8K)], задайте го на [Enhanced format] или [Standard format].
- Ако картината и звукът не се извеждат, когато е зададено [Enhanced format], задайте го на [Standard format].
- За подробности относно видео форматите, които могат да бъдат получавани, и HDMI кабела, който може да се използва, вижте “Поддържани HDMI видео формати”.
- Функцията VRR/ALLM/SBTM е свързана към тази настройка и активирана, когато е зададено [Enhanced format (4K120, 8K)] (настройка по подразбиране).

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

Извежда картината от HDMI входа на системата от високоговорители към телевизора, когато входът за телевизор е избран на системата от високоговорители. Включете тази настройка, когато искате да покажете два прозореца на телевизора, включително картина от HDMI входа на системата от високоговорители.

TP1001054900

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth Settings]

Това е разширената настройка за функцията BLUETOOTH.

Следният елемент за настройване се показва чрез докосване на [Settings] – [Bluetooth Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Bluetooth Connection Quality]

Използва се за задаване на качество на BLUETOOTH връзката при възпроизвеждане на аудио от мобилно устройство на системата от високоговорители.

Сродна тема

- [Включване/изключване на безжичната функция](#)

TP1001054901

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[System Settings]

Това са настройките за системата от високоговорители.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [System Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Auto Standby]

Когато не се работи със системата от високоговорители и няма входящ сигнал за около 20 минути, системата от високоговорители автоматично преминава в режим на готовност в мрежа или режим на готовност.

[Network/Bluetooth Standby]

Системата от високоговорители може да бъде включена по мрежата или чрез функцията BLUETOOTH. Системата от високоговорители може също да бъде включена от приложението.

Вкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] системата от високоговорители преминава в режим на готовност в мрежа.

Изкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] системата от високоговорители преминава в режим на готовност.

Забележка

- Когато [Network/Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от системата от високоговорители, когато системата от високоговорители е включена.

[Auto Update]

Използва се за задаване на това дали мрежовите актуализации да се извършват автоматично.

[Dimmer]

Използва се за регулиране на яркостта на дисплея на предния панел и индикаторите. Яркостта на индикаторите за субуфер по избор може също да се регулира.

[Unit Name]

Използва се за промяна на името на системата от високоговорители, което се показва, когато се използва функция, като например функцията BLUETOOTH.

[System Information]

Извежда информация за системата от високоговорители, като например софтуерната версия.

[Software License Information]

Показва информация за софтуерния лиценз.

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Network Settings]

Това са настройките за мрежата.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Network Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Network Connect Status]

Използва се за проверка на мрежовите настройки на системата от високоговорители.

[Account Management]

Използва се за проверка на списъка от потребители, които в момента използват системата от високоговорители, или се използва за отмяна на регистрацията на потребител. Могат да се регистрират до 20 потребителски акаунта.

[External Control]

Използва се за активиране или деактивиране на управлението на системата от високоговорители от външно устройство за управление. Този елемент за настройване е само за потребителски програми за инсталиране. По принцип деактивирайте този елемент за настройване.

[Privacy Setting]

Системата от високоговорители събира информацията за използването на вашето устройство. Вижте политиката за поверителност, която се извежда по време на стартиране, и задайте, че предоставяте или не предоставяте одобрението си за събиране на данни.

Съвет

- След като сте предоставили одобрението си, можете да спрете събирането на информация, като оттеглите вашето съгласие или като нулирате системата от високоговорители до първоначалните ѝ настройки.

Сродна тема

- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001495341

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Easy Initial Setup]

Основните настройки, настройките на високоговорителите и оптимизацията на съраунд звука за системата от високоговорители могат да се извършат лесно.

Докоснете [Settings] – [Easy Initial Setup] на екрана на дистанционното управление на приложението.

TP1001054898

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

[Software update]

Използва се за актуализиране а софтуера на контролната кутия, 4-те предоставени високоговорителя или суббуфера по избор.

Докоснете [Settings] – [Software update] на екрана на дистанционното управление на приложението.

TP1001495342

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Спестяване на енергия в режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия в режим на готовност, конфигурирайте настройките, както следва.

- Влезте в [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] и задайте това на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението.
- Влезте в [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] и задайте това на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Когато [Network/Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от високоговорителите.

TP1001495343

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Проверете дали другите устройства, свързани към системата от високоговорители и телевизора, са свързани към правилните жакове с правилните кабели и дали са вкарани плътно докрай към задната част.



2. Проверете дали вентилационните отвори на системата от високоговорители не са блокирани.



3. Извадете AC адаптера(*) и AC захранващите кабели от стенния контакт, за да изключите, и след това изчакайте няколко минути, преди да ги включите отново.

* Само за модели за Северна Америка



4. Отидете на сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sony | BRAVIA Connect”, за да проверите причината и решението на проблема, или проверете уеб сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Нулирайте системата от високоговорители.

Всички настройки на системата от високоговорители се връщат към своето първоначално състояние.



6. Ако системата от високоговорители все още не работи правилно, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- Нулиране на системата от високоговорители

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Нулиране на системата от високоговорители

Ако системата от високоговорители все още не работи правилно с [“Отстраняване на неизправности”](#), нулирайте я.

Нулиране на контролната кутия

Натиснете и задръжте  (захранване) на контролната кутия за повече от 10 секунди.

Нулиране на високоговорителите

Натиснете и задръжте **LINK** на долната част на високоговорителя за повече от 10 секунди.

Индикаторът за захранването на високоговорителя мига бавно в червено и нулирането започва. Индикаторът за захранването на високоговорителя мига последователно в зелено и оранжево, когато нулирането е завършено. След като нулирането е завършено, прекъснете връзката на AC захранващия кабел за високоговорителя от AC контакта, след което свържете отново AC захранващия кабел за високоговорителя, след като индикаторът за захранването на високоговорителя изгасне.

Забележка

- Когато системата от високоговорители се нулира, изтрийте информацията за сдвояване на системата от високоговорители (име на системата от високоговорители (**), Le_name на системата от високоговорители) от настройката BLUETOOTH на смартфона(*) и др., свързан към системата от високоговорители.
 - * Смартфони с инсталираното приложение, аудио устройства, съвместими с BLUETOOTH и др.
 - ** BRAVIA Theatre Quad или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].
- Ако нулирате контролната кутия или високоговорителите, извършете първоначална настройка на приложението.
- Когато [External Control] е активирано, само тази операция по нулиране няма да изтрие някои от данните за настройки. Извършете следната процедура преди нулиране.
Процедура: натиснете и задръжте NIGHT (Night mode) на предоставеното дистанционно управление за 5 секунди, след което натиснете  (Volume) +,  (Volume) – и  (заглушаване) в тази последователност.

Сродна тема

- [Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001054905

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Спецификации

Високоговорители (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Следните описания са спецификациите на високоговорител.

Раздел “Преден високоговорител”

Нискочестотен високоговорител

85 mm × 85 mm, тип конус

Средночестотен високоговорител

60 mm, тип конус

Високочестотен високоговорител

19 mm, тип мек купол

Система от високоговорители

3-посочна система от високоговорители, тип бас рефлекс

Раздел “Горен високоговорител”

Високоговорител

36 mm × 79 mm, тип конус

Система от високоговорители

Система от високоговорители с пълен диапазон, тип акустична суспензия

Общи

Консумация на енергия

Вкл.: 20 W

Режим на готовност в мрежа (индикаторът за захранването свети в червено): 1,1 W или по-малко

Изключено (индикаторът за захранването): 0,5 W или по-малко*

* Когато натиснете и задържите LINK за 2 секунди или повече и след това освободите пръста си, високоговорителят превключва на изключен режим и индикаторът за захранване се изключва. Натиснете LINK, за да използвате високоговорителя отново.

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако не се работи със системата от високоговорители и няма входящ сигнал за около 20 минути, високоговорителите автоматично преминават в режим на готовност в мрежа. Дезактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на тази система от високоговорители.

Размери* (прибл.) (ш/в/д)

Високоговорител:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Високоговорител със стойка за маса:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Високоговорител със скобата за монтиране на стена:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Не се включва прожекционната част

Тегло (прибл.)

Високоговорител:

2,4 kg

Високоговорител със стойка за маса:

2,6 kg

Високоговорител със скобата за монтиране на стена:

2,7 kg

Контролна кутия (YY2080C1)

Раздел “HDMI”

Конектор

Тип A (19 щифта)

Раздел “LAN”

Клема LAN(100)

Клема 100BASE-TX

Раздел “Безжичен LAN”

Комуникационна система

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Честотен обхват

2,4 GHz, 5 GHz

Раздел “BLUETOOTH”

Комуникационна система

BLUETOOTH спецификация версия 5.2

Изход

Спецификация на BLUETOOTH, клас на мощност 2

Максимален обхват на комуникация

Линия на зрение при бл. 30 m ¹⁾

Максимален брой устройства за регистриране

9 устройства: BLUETOOTH Low Energy (Свързване със Sony | BRAVIA Connect)

9 устройства: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Съвместими BLUETOOTH профили²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддържани кодеци³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™⁴⁾

Диапазон на предаване (A2DP)

20 Hz – 40 000 Hz (LDAC честота на дискретизация 96 kHz с 990 kbps предаване)

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

1) Действителният диапазон ще варира в зависимост от някои фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжичен телефон, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерно приложение и др.

2) Стандартните BLUETOOTH профили обозначават целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

3) Кодек: компресиране на аудио сигнала и формат на конвертиране

4) LDAC е технология за кодиране на аудио на Sony, която позволява прехвърлянето на аудио съдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори и през BLUETOOTH връзка.

Общи

Вход

HDMI IN*

Изходи

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* HDMI IN и HDMI OUT (TV eARC/ARC) жаковете поддържат HDCP2.2 и HDCP2.3 протоколи. HDCP2.2 и HDCP2.3 са нова подобрена технология за защита на авторските права, която се използва за защита на съдържание, като например при 4K филми.

Консумация на енергия

Вкл.: 13 W

Режимът на готовност в мрежа ([Network/Bluetooth Standby] е зададен на Вкл.): 2,8 W или по-малко

Режимът на готовност ([Network/Bluetooth Standby] е зададен на Изкл.): 0,5 W или по-малко*

- * Когато [Signal Pass Through] е зададен на [Off] или когато [Signal Pass Through] е зададен на [Auto] и свързаният телевизор е изключен.
- * Ако [Signal Pass Through] е зададен на [On] или ако [Signal Pass Through] е зададен на [Auto] и [Control for HDMI] е зададен на [Off], консумацията на енергия ще надвиши посочената по-горе стойност.

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако не се работи със системата от високоговорители и няма входящ сигнал за около 20 минути, контролната кутия автоматично преминава в режим на готовност в мрежа или режим на готовност.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на тази система от високоговорители.

Размери* (прибл.) (ш/в/д)

160 mm × 56 mm × 160 mm

- * Не се включва прожекторната част

Тегло (прибл.)

770 g

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Комуникационна система

Спецификация на безжичния звук версия 4.0

Честотен обхват

5 GHz

Метод на модулация

OFDM

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте “Информация за продукта”, включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1001054906

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Поддържани аудио формати

Поддържаните аудио формати се различават в зависимост от входа. “○” посочва поддържан аудио формат, а “–” посочва неподдържан аудио формат в таблицата по-долу.

Формат	HDMI вход	TV вход (eARC)	TV вход (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

Забележка

- HDMI IN не поддържа аудио формати, които съдържат защиты срещу копиране, като например Super Audio CD или DVD-Audio.

TP1001054908

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Поддържани HDMI видео формати

Системата от високоговорители поддържа следните видео формати.

8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1440p 120 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Относно настройката [HDMI Signal Format]

Когато [Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] се задава на [Enhanced format (4K120, 8K)] на екрана на дистанционното управление на приложението, всички видео формати, които се поддържат от системата от високоговорители, могат да се използват за входящ сигнал.

Когато [HDMI Signal Format] е зададено на [Enhanced format], видео форматите са ограничени до 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 и т.н.

Когато [HDMI Signal Format] е зададено на [Standard format], видео форматите са ограничени до ограничен до 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz и др.

Относно HDMI кабела, който да се използва

Използвайте кабел, разрешен от HDMI.

Използвайте предоставения HDMI кабел за свързване към телевизор.

HDMI кабел с изключително висока скорост, позволяващ 48 Gbps, поддържа всички видео формати, които се поддържат от системата от високоговорители.

Първокласен високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, позволяващ 18 Gbps, поддържа видео формати до 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 и т.н.

Относно 3D сигнала

Следният видео формат е съвместим с 3D сигнал във формата “Едно до друго” (наполовина).

- 1080i 50/60 Hz

Следните видео формати са съвместими с 3D сигнал във формат “Рамкиране” и “Над-под” (горе и долу).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Относно HDMI връзката

- Системата от високоговорители поддържа “TRILUMINOS”.
- HDMI жакът на системата от високоговорители поддържа видео сигнали до 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) и широка цветова гама в съответствие със стандарта ITU-R BT.2020(*6).

Съвет

- Когато режимът за ниска латентност е активиран от функцията ALLM, някои видове обработка на звука няма да бъдат извършвани с цел намаляване на закъснението на аудио.

- *1 HDR е видео стандарт, който предоставя ярки изображения и е със способност за представяне на по-широка гама на осветеност (ярко и тъмно). Системата от високоговорители поддържа HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) и Dolby Vision.
- *2 VRR (Variable Refresh Rate) е метод за видео предаване, който може да намали насичането на видеото и да показва гладки изображения чрез регулиране на честотата на опресняване на дисплея, за да съответства на честотата на опресняване във видеоигри и др.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) е функция, която автоматично превключва към режим на ниска латентност в съчетания с извеждането на видеоигри и др.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) е функция, която позволява на AV устройство да генерира и показва HDR изображения, които са оптимизирани за характеристиките на телевизор.
- *5 HDCP2.3 е технология за защита срещу копиране, която защитава съдържание, като например 4K и 8K видео съдържание.
- *6 BT.2020 е стандарт за широка гама от цветове, който е установен за "Super Hi-Vision" телевизори.

TP1001495344

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Търговски марки

LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.

Термините HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

“BRAVIA” и “BRAVIA Sync” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и WPA3™ са търговски марки на Wi-Fi Alliance.

“PlayStation” е регистрирана търговска марка или търговска марка на Sony Interactive Entertainment Inc.

“TRILUMINOS” и логото на “TRILUMINOS” са регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Spotify и логото Spotify са регистрирани търговски марки на Spotify AB.* * Услугата Spotify може да не е налична в някои държави/региони. Моля, посетете support.spotify.com за повече информация.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и © не са конкретизирани.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1001054909

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Лицензи

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани разработки. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Използването на значката Works with Apple AirPlay означава, че даден аксесоар е проектиран да работи специално с технологията, обозначена в значката и е сертифициран от разработчика за това, че отговаря на стандартите за производителност на Apple.

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес. Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес. Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Правна забележка относно услугите, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

TP1001054910

Бележки относно употребата

Предпазни мерки

- Преди да използвате система от високоговорители, проверете дали работното напрежение отговаря на напрежението на вашето местно захранване. Работното напрежение е показано на табелката, поставена в долната част на системата от високоговорители.
- Предоставеният АС адаптер е предназначен изключително за тази система от високоговорители. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Предоставеният АС захранващ кабел е предназначен изключително за тази система от високоговорители. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Изключете АС адаптера(*) и АС захранващите кабели от АС контактите, когато системата от високоговорители не се използва за продължителни периоди от време. Когато изключвате АС адаптер(*) и АС захранващите кабели от АС контактите, винаги ги изключвайте, като държите щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- АС адаптерът(*) и АС захранващият кабел трябва да бъдат сменяни само в квалифициран сервиз.

* Само за модели за Северна Америка

Относно поставянето

- Ако в системата от високоговорители навлезе чужд предмет или вода, изключете система от високоговорители от АС контакта и я предайте за проверка от квалифициран персонал, преди да продължите да я използвате.
- Не поставяйте системата от високоговорители в близост до източници на топлина или на място, което е подложено на директна слънчева светлина, прекалено много прах или механични удари. Тези условия може да предизвикат неизправност.
- Високоговорителите на системата от високоговорители не са от магнитно екраниран тип. Не поставяйте магнитни карти върху системата от високоговорители или в близост до нея.
- Не поставяйте около системата от високоговорители метални обекти, различни от телевизор. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Когато системата от високоговорители се използва с тунер, телевизор или VCR, системата от високоговорители може да възпроизведе шум или изкривени изображения. В този случай монтирайте системата от високоговорители далеч от тези устройства.
- Не поставяйте системата от високоговорители близо до обекти, излъчващи силно магнитно поле, като например микровълнови фурни или големи високоговорители.
- Температурата на системата от високоговорители може да се повиши по време на употреба. Това не е неизправност.
- Ако вентилационните отвори на системата от високоговорители са блокирани, температурата в системата от високоговорители ще се повиши значително. Това може да доведе до неизправност. Уверете се, че вентилационните отвори никога не са блокирани.
- Поставянето на системата от високоговорители на под с покритие от специална боя, восък, лак или разтворител и др. може да доведе до обезцветяване или петна по пода.

Как да се грижите за системата от високоговорители

- Почиствайте системата от високоговорители с мека кърпа, леко навлажнена с неутрален почистващ препарат. Не използвайте никакви абразивни кърпи, прах за изпиране или разтворители като алкохол или бензин.

Относно BLUETOOTH комуникациите

- BLUETOOTH е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималният обхват за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.

- Микровълните, които се генерират от BLUETOOTH устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете системата от високоговорители и другите BLUETOOTH устройства на следните места, понеже е възможно да причинят инцидент:
 - В болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Системата от високоговорители поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта за сигурност на BLUETOOTH, по време на комуникация посредством безжичната BLUETOOTH технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато използвате BLUETOOTH комуникация.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на данни, които може да възникнат при използване BLUETOOTH комуникации.
- Не е гарантирано, че BLUETOOTH връзката ще работи с всички BLUETOOTH устройства.
 - BLUETOOTH устройствата, които ще се свързват със системата от високоговорители, трябва да отговарят на стандарта за BLUETOOTH, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като отговарящи на изискванията.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на по-горния стандарт за BLUETOOTH, в зависимост от характеристиките и спецификациите на устройството, е възможно то да не успее се свърже или методът на работа, дисплеят или експлоатацията да се различават.
- Може да възникне шум или аудиото да се прекъсне в зависимост от BLUETOOTH устройството, което е свързано със системата от високоговорители, комуникационната среда или обкръжаващите условия.
- В зависимост свързаното устройство може да отнеме известно време за комуникациите да започнат.


Други бележки

- При свързване на системата от високоговорители към интернет я свързвайте чрез маршрутизатор(*) с подходящите настройки на защита. Ако има проблем със сигурността, системата от високоговорители може да е обект на атаки от опасен софтуер (злонамерен софтуер) и др. по интернет. Вашата информация и цифрови ресурси могат да бъдат изложени на заплахи, като например извличане и фалшифициране. Системата от високоговорители може също да повреди други мрежови услуги без вашето знание.

* Маршрутизатор е устройство, което препредава между интернет и локална мрежова линия. Има следните типове маршрутизатори:

- Кабелен маршрутизатор
- ADSL модем с функция на маршрутизатор
- Оптичен мрежов модул (ONU) с функция на маршрутизатор
- Wi-Fi точка за достъп с функция на маршрутизатор (безжичен LAN маршрутизатор)
- Устройство за контакт с мрежова линия (**)

** Ако имате несигурност дали дадено устройство за контакт с мрежова линия има функция на маршрутизатор, проверете при управителя на жилищния комплекс или доставчика на интернет.

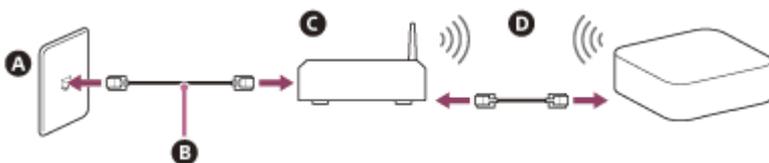

- A** LAN извод в стената
- B** LAN кабел
- C** Рутер
- D** LAN кабел или безжична LAN

Забележка

- Проверете дали маршрутизаторът е включен.
- Проверете мрежовата връзка и настройките на мрежата.
- Когато се използва безжичен LAN рутер, обхватът на комуникация може да се скъси в зависимост от средата на употреба (включително материала на стените), условията за приемане на радиовълни или препятствията между

системата от високоговорители и безжичния LAN маршрутизатор. Преместете системата от високоговорители и безжичния LAN рутер по-близо едни до други.

- Устройства, които използват честотен обхват 2,4 GHz, като например микровълнови фурни, BLUETOOTH устройства или цифрови безжични устройства, могат да причинят прекъсвания на комуникацията. Преместете системата от високоговорители далеч от такива устройства или ги изключете.
 - Безжичната LAN връзка може да стане нестабилна в зависимост от средата на употреба, най-вече докато функцията BLUETOOTH се използва на системата от високоговорители. Опитайте да подобрите вашата среда за използване на безжична LAN.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с тази система от високоговорители, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

TP1001054911

5-049-833-91(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre Quad

Уеб сайт за обслужване на клиенти

Посетете уеб сайта за обслужване на клиенти във вашата държава или регион в следните ситуации.

- Когато имате въпрос относно системата от високоговорители.
- Когато имате проблем със системата от високоговорители.
- Когато искате информация за съвместими артикули.

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support/>

За клиенти в Континентален Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

За клиенти в Азиатско-Тихоокеанския регион, Океания, Средния Изток и Африка:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054912