

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad



Model: YY2080C

Nainstalujte aplikaci do chytrého telefonu a pomocí pokynů v aplikaci nastavte reproduktorový systém.

Reproduktorový systém nakonfigurujte pomocí aplikace, i když připojujete volitelné reproduktory.



Chcete-li používat reproduktorový systém se všemi dostupnými funkcemi a vylepšenými vlastnostmi, aktualizujte software reproduktorového systému a aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ na nejnovější verze.

HT-A9M2

Návody/součásti a ovládací prvky

[O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému](#)

[Zařízení, která jsou připojena k reproduktorovému systému](#)

[O popisu uživatelské příručky](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Ovládací skříň](#)
- [Reproduktory](#)
- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

Počáteční nastavení

Instalace reproduktorového systému

- [Instalace ovládací skříňe a reproduktorů](#)
- [Instalace reproduktorů na stojan pro televizor a police](#)
- [Přípevnění reproduktorů na zeď](#)

[Připojení k televizoru](#)

[Pokud je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN](#)

[Připojení AV zařízení](#)

[Připojení k elektrické zásuvce](#)

[Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Pokud reproduktory nejsou připojeny správně](#)

Poslech hudby/zvuku

[Poslech zvuku z televizoru](#)

[Přehrávání na připojeném AV zařízení](#)

[Nastavení kvality zvuku](#)

Poslech hudby/zvuku s funkcí BLUETOOTH®

- [Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)
- [Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH](#)

[Nastavení funkce bezdrátového připojení na možnost zapnuto nebo vypnuto](#)

Poslech ve formátu 360 Reality Audio

- [Informace o technologii 360 Reality Audio](#)
- [Přehrávání obsahu 360 Reality Audio na připojeném AV zařízení](#)

Poslech hudby v síti

[Používání služby Spotify](#)

[Používání služby AirPlay](#)

Používání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“](#)

Změna nastavení pomocí aplikace

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Network Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[\[Software update\]](#)

[Úspora energie v pohotovostním režimu](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Resetování reproduktorového systému](#)

Dodatečné informace

[Technické údaje](#)

[Podporované zvukové formáty](#)

[Podporované formáty obrazu na rozhraní HDMI](#)

[Ochranné známky](#)

[Licence](#)

[Poznámky k použití](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému

K provedení počátečního nastavení a ovládání a také pro konfiguraci nastavení reproduktorového systému použijte chytrý telefon s nainstalovanou aplikací „Sony | BRAVIA Connect“.

Reproduktorový systém nakonfigurujte pomocí aplikace, i když připojujete volitelné reproduktory.

Nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ do svého chytrého telefonu.



Pro použití reproduktorového systému je vyžadováno připojení k internetu.

Chcete-li použít reproduktorový systém, připojte chytrý telefon, ve kterém je nainstalována aplikace, ke stejné síti jako reproduktorový systém.

Aplikace umožňuje provádět následující operace a nastavení.

- Počáteční nastavení reproduktorového systému, včetně nastavení připojení k síti, optimalizaci prostorového zvuku atd.
- Operace, jako je nastavení hlasitosti, výběr vstupu atd.
- Změna nastavení reproduktorového systému na požadovaná nastavení
- Připojení dodaných reproduktorů a volitelného subwooferu a provedení počátečního nastavení
- Aktualizace softwaru reproduktorového systému na nejnovější verzi
- Kontrola informací o podpoře a nejnovějších aktualizacích

Dodávané dálkové ovládání lze použít pouze k provádění operací a změně nastavení, které jsou často používány při prohlížení obsahu.

Poznámka

- Pro použití aplikace je potřeba účet a přihlášení.
- Pokud aplikaci ani reproduktorový systém nepoužíváte déle než 30 dnů, bude zřejmě třeba znovu zaregistrovat reproduktorový systém v aplikaci.


Příbuzné téma

- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

TP1001054892

Zařízení, která jsou připojena k reproduktorovému systému

Reproduktorový systém podporuje zvukové formáty založené na objektech, například Dolby Atmos a DTS:X.

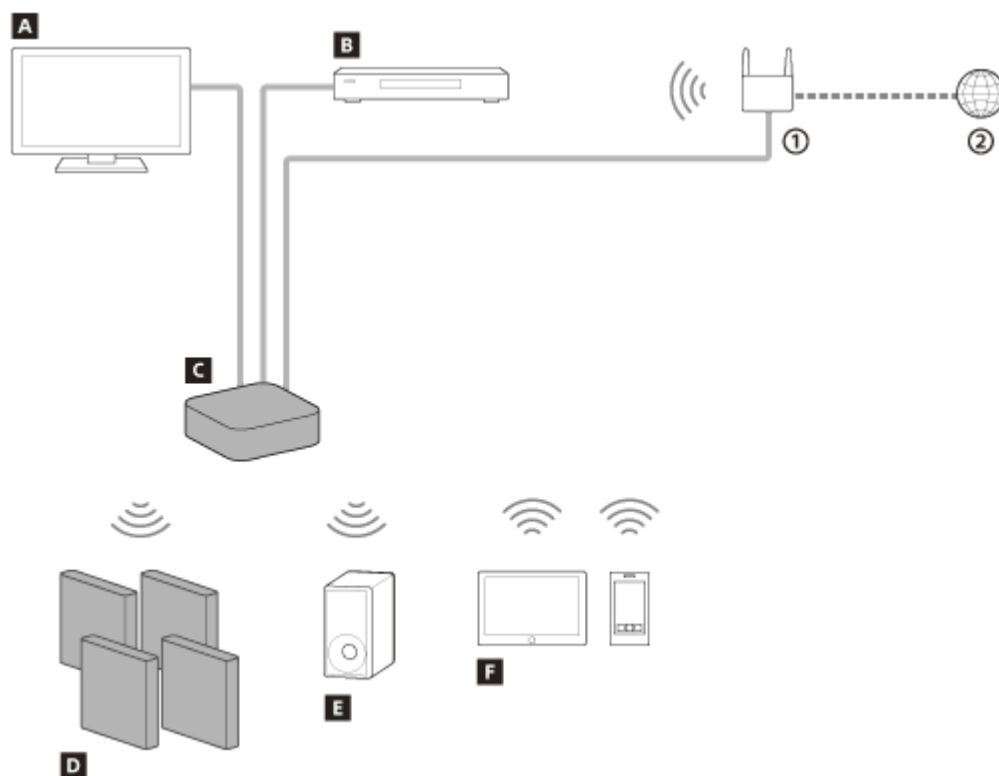

- ① Směrovač bezdrátové sítě LAN
- ② Internet

A Televizor

Reproduktorový systém lze použít k přehrávání zvuku televizoru propojením ovládací skříně a televizoru pomocí kabelu HDMI.

[Poslech zvuku z televizoru](#)

B AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc™, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.)

Reproduktorový systém lze použít k přehrávání zvuku AV zařízení propojením ovládací skříně a AV zařízení pomocí kabelu HDMI.

Reproduktorový systém může také přehrávat zvuk AV zařízení, které je připojeno k televizoru.

[Přehrávání na připojeném AV zařízení](#)

C Ovládací skříň

Připojte televizor nebo AV zařízení a užívejte si zvuk pomocí bezdrátově připojených reproduktorů.

D Dodávané reproduktory

Připojte se bezdrátově k ovládací skříni a přehrávejte zvuk z reproduktorového systému.

E Volitelný subwoofer

Pomocí aplikace lze k reproduktorovému systému připojit a nakonfigurovat volitelné subwoofery. Podporované volitelné subwoofery najdete na webu společnosti Sony.

F Mobilní zařízení

Reproduktorový systém lze použít k přehrávání zvuku z mobilního zařízení propojením reproduktorového systému a mobilního zařízení pomocí funkce BLUETOOTH.

Reproduktorový systém lze také použít ke streamování hudby připojením mobilního zařízení ke stejné síti jako reproduktorový systém.

[Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)

TP1001054891

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

O popisu uživatelské příručky

O popisu operací

Tato uživatelská příručka vysvětluje operace na základě následujících předpokladů.

- Jak reproduktorový systém, tak aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ mají nejnovější verzi softwaru.
- Reproduktorový systém je připojen k televizoru, který je kompatibilní s eARC nebo ARC pomocí kabelu HDMI, a jsou povoleny funkce ovládání zařízení HDMI reproduktorového systému a televizoru.
- Nastavení reproduktorového systému a televizoru(*) na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ bylo dokončeno.

* Pokud používáte BRAVIA kompatibilní s aplikací, můžete ovládat BRAVIA i reproduktorový systém přehrávání na obrazovce dálkového ovládání s aplikací. Pokud používáte jiné televizory, pomocí obrazovky dálkového ovládání s aplikací lze ovládat pouze reproduktorový systém.


Informace o způsobu zobrazení v aplikaci

- Písmena v [] (závorky) označují text, který se zobrazí na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1001671172

Ovládací skříň

Přední část

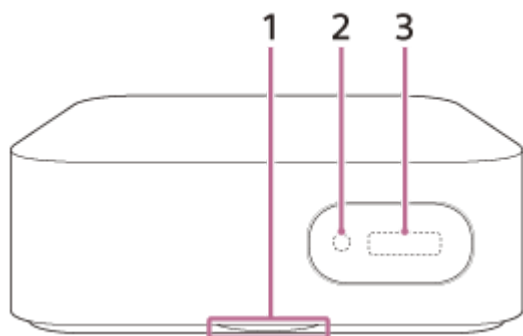

1. Stavová kontrolka LED

Udává stav reproduktorového systému.


- Bliká modře: Probíhá registrace reproduktorového systému.
- Bliká pomalu bíle: Není dokončeno počáteční nastavení nebo reproduktorový systém není připojen k síti.
- Nesvítlí: Počáteční nastavení je dokončeno a reproduktorový systém je připojen k síti.

2. Snímač dálkového ovládání

Reproduktorový systém ovládejte namířením dodaného dálkového ovládání na snímač dálkového ovládání na ovládací skříni.

3. Displej na předním panelu

Zadní část

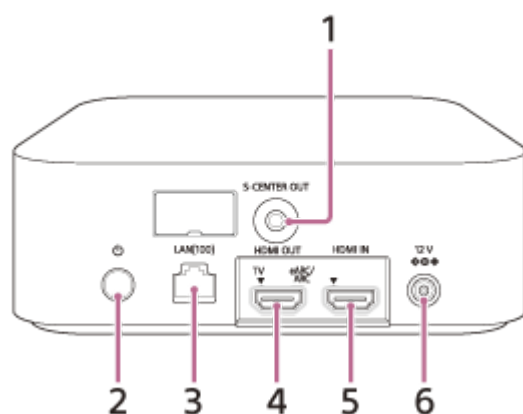

1. Konektor S-CENTER OUT

2. (Napájení)

Zapíná reproduktorový systém. Pokud stisknete toto tlačítko při zapnutém reproduktorovém systému, je reproduktorový systém nastaven do pohotovostního režimu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na dobu delší než 10 sekund resetujete ovládací skříň.

3. Konektor LAN(100)

4. Konektor HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Pomocí kabelu HDMI připojte televizor se vstupním konektorem HDMI. Reprodukční systém je kompatibilní s funkcemi eARC a ARC. ARC je funkce, která vysílá zvuk televizoru z konektoru HDMI v televizoru do AV zařízení, jako je reproduktorový systém, prostřednictvím kabelu HDMI. eARC je pokročilá verze ARC, která umožňuje přenos objektového zvuku a vícekanálového obsahu LPCM, který nelze přenášet prostřednictvím funkce ARC.

5. Konektor HDMI IN

6. Konektor DC IN


Příbuzné téma

- [Připojení k televizoru](#)
- [Pokud je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Připojení AV zařízení](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001054890

Reproduktory

Přední část

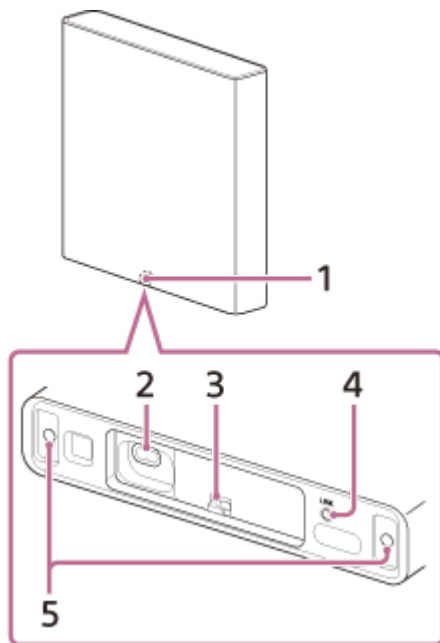

1. Indikátor napájení

Indikuje stav připojení reproduktoru k ovládací skříni a to, zda je reproduktor zapnutý a vypnutý.

- Zelená
 - Svítí: Reproduktor je připojen k ovládací skříni.
 - Pomalu bliká: Reproduktor se pokouší připojit k ovládací skříni.
 - Opakovaně dvakrát zabliká: Reproduktor se pokouší připojit k ovládací skříni po stisknutí tlačítka LINK. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Červená
 - Svítí: Reproduktor je v pohotovostním režimu se sítí(*).

* Reproduktor zachovává spojení s ovládací skříní a lze jej aktivovat propojením s ovládací skříní.
- Žlutá
 - Bliká/svítí: Reproduktor aktualizuje svůj software.
- Nesvítí
 - Reproduktor je vypnutý.

2. Vstup napájení

3. Držák kabelu

4. LINK

Když je reproduktor zapnutý:


- Stisknutí: Stiskněte toto tlačítko, když se ovládací skříň a reproduktory správně nepřipojí k aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Stisknutí a podržení na 2 sekundy: Reprodukter se vypne.
- Stisknutím a podržením na dobu delší než 10 sekund. Reprodukter se resetuje.

Když je reproduktor vypnutý:

- Stisknutí: Reprodukter se zapne.

5. Otvor pro upevnění reproduktoru

Zadní část

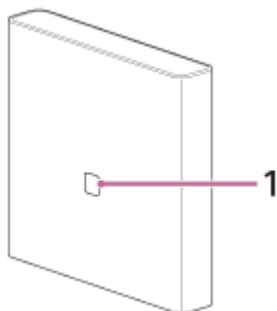

1. Otvor pro připevnění skoby pro univerzální držák reproduktoru

Poznámka


- Sejměte kryt otvoru, aby bylo možné otvor použít. Pokud reproduktor nepřipevníte na zeď nebo na držák, ponechte na reproduktoru kryt otvoru a šroub za krytem.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.

Příbuzné téma

- [Připojení k elektrické zásuvce](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001495398

Dodáváno s dálkovým ovládáním

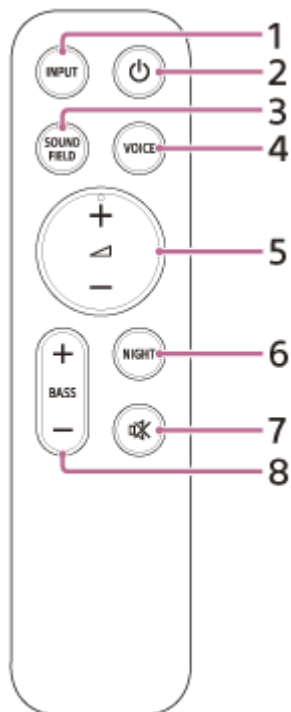

1. INPUT (Input)

Slouží k výběru vstupu pro přehrávání v reproduktorovém systému.

Stisknutím tlačítka zobrazíte právě vybraný vstup. Dalším stisknutím tlačítka vyberete vstup. Vstup se přepne při každém stisknutí tohoto tlačítka.

2. (Napájení)

Přepíná mezi zapnutím napájení a pohotovostním režimem reproduktorového systému.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

4. VOICE (Voice mode)

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

Když je připojen televizor Sony, který je kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému, hlasový zoom se zapne/vypne namísto hlasového režimu výběrem televizního vstupu v reproduktorovém systému.

5. (Volume) +(*)/–

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

6. NIGHT (Night mode)

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

7. (Ztlumení)

Dočasně vypíná zvuk v reproduktorovém systému.


8. BASS (Bass level) +/-

Slouží k úpravě hlasitosti basových zvuků nebo volitelného subwooferu.

*  (Volume) + má dotykovou tečku. To lze využít jako pomůcku při ovládání.

Výměna baterií v dodaném dálkovém ovládání

Pokud reproduktorový systém nereaguje na dodané dálkové ovládání, vyměňte obě baterie za nové. Při výměně použijte baterie R03 nebo LR03 (velikost AAA).

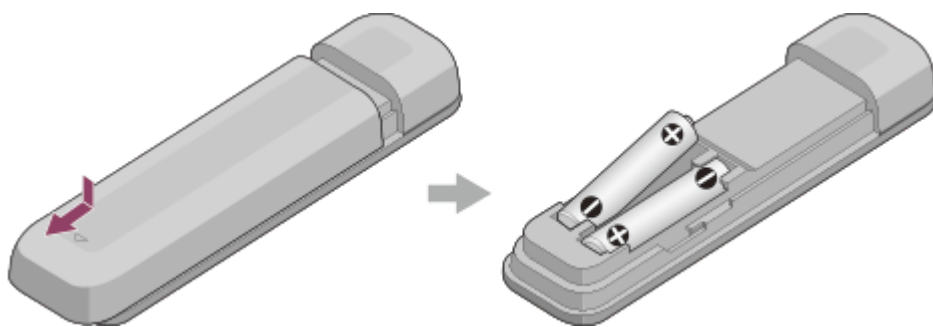

Pokud dálkové ovládání nepracuje správně

- Namiřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na ovládací skříni.
- Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovládáním a ovládací skříní.
- Zkontrolujte, zda mají póly + a - baterie správnou orientaci.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovládání staré, vyměňte obě za nové.
- Přesvědčte se, zda jste na dálkovém ovládání stiskli správné tlačítko.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1001054889

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci

V aplikaci jsou dva typy obrazovek dálkového ovládání.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém

Tato obrazovka se zobrazí, když je pomocí kabelu HDMI připojen televizor, který není kompatibilní s aplikací.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat reproduktorový systém a BRAVIA

Tato obrazovka se zobrazí, když je BRAVIA kompatibilní s aplikací připojena pomocí kabelu HDMI.

Následující položky, které lze použít k ovládání reproduktorového systému, jsou zobrazeny v částech [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] a [Settings]. Pokud televizor není zapnutý, zobrazí se obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém.

Položky na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci

● Informace o přehrávání / vstupní spínací oblast

V horní části obrazovky se zobrazí aktuálně vybraný vstup atd. Klepnutím na tuto oblast se zobrazí následující informace a operace.

- Meta informace o přehrávání: název, interpret, album, délka aktuálně přehrávané skladby atd.
- Informace o streamování: frekvence vstupního signálu atd.
- Audio formát: audio formát vstupního signálu (Dolby Atmos, DTS atd.), počet kanálů atd.
- Název zařízení BLUETOOTH připojeného k reproduktorovému systému
- Ovládací prvky přehrávání zařízení BLUETOOTH
- Výběr vstupu(*)

* Pokud je televizor kompatibilní s aplikací připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, lze také zvolit vstup televizoru.

● [(Napájení)]

Při klepnutí na tuto možnost se reproduktorový systém nastaví na pohotovostní režim, když je reproduktorový systém zapnutý.

● [Night mode]

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

● [Sound field]

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

● [Voice mode]

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

● [Voice Zoom]

Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu.

● [Volume]

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

● [Rear level]

Slouží k úpravě hlasitosti zadních reproduktorů.

● [Bass level]

Slouží k úpravě hlasitosti basových zvuků nebo volitelného subwooferu.

- **[Audio]**

Když je do reproduktorového systému přiveden vstup duálního zvukového (duálního mono) signálu, lze vybrat zvuk, který chcete slyšet.

- **[Viewing Position]**

Zvukové pole lze optimalizovat podle místa sledování. Tuto funkci nelze použít, pokud není místo sledováno přesně změřeno prostřednictvím počátečního nastavení nebo [Sound Field Optimization](*).

* Zobrazí se klepnutím na [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

- **[Settings]**

Slouží ke konfiguraci nastavení reproduktorového systému.

Poznámka

- Pokud je odezva ovládání slabá, zkontrolujte připojení sítě Wi-Fi mezi chytrým telefonem a reproduktorovým systémem.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1001671173


5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Instalace ovládací skříně a reproduktorů


1 Zvolte způsob instalace ovládací skříně a reproduktorů.

Lze je instalovat na stojan pro televizor či police nebo na zeď.

Příklad reproduktorů nainstalovaných na stojan pro televizor a police:

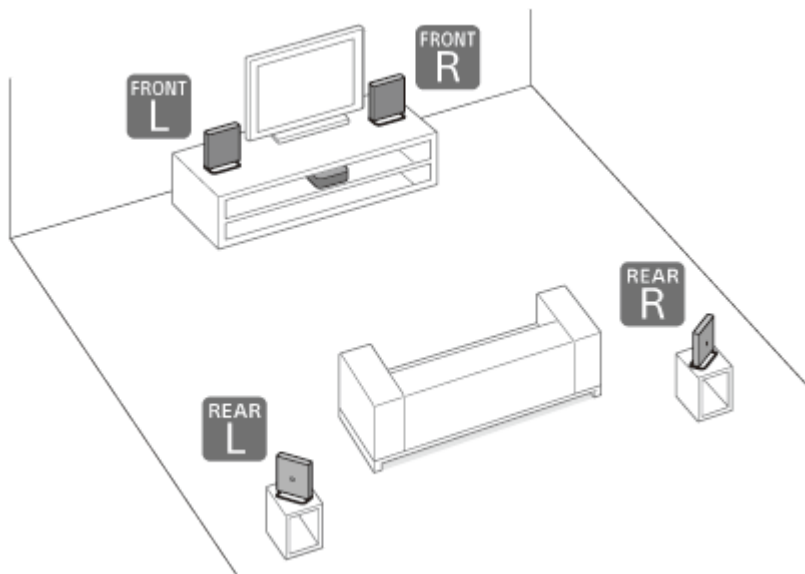

Příklad reproduktorů připevněných na zeď:

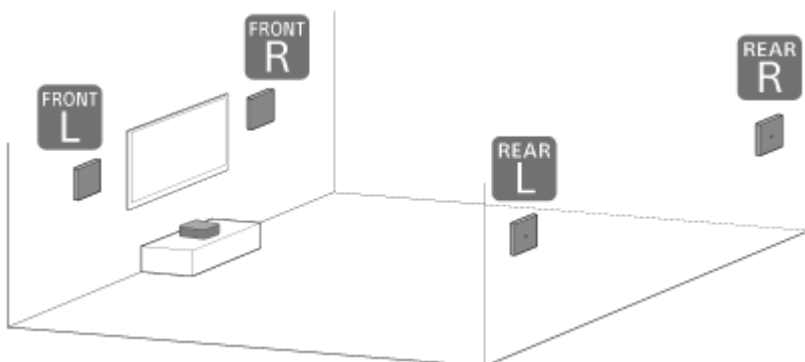


Poznámka



- Reproduktory neinstalujte do skříně ani přímo pod strop. Může to bránit reprodukci zvuku z horní části reproduktoru.
- Neumísťujte do blízkosti reproduktorového systému kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.

2 Zvolte místo pro instalaci.

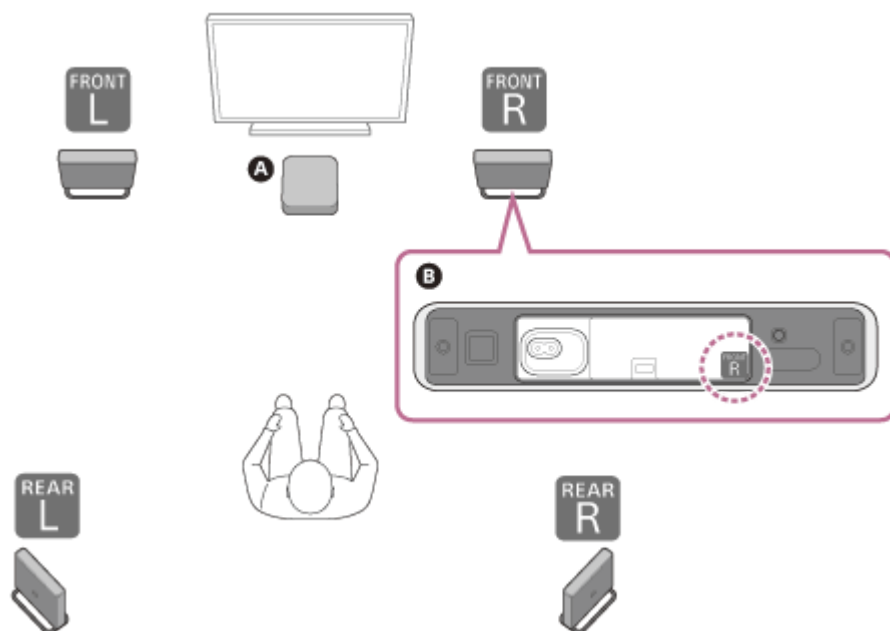

1. Nainstalujte ovládací skříň do police nebo na polici tak, aby displej na předním panelu nebyl zakrytý.
2. Místo pro instalaci 4 reproduktorů určete podle popisků na spodní straně reproduktorů.
Pro dosažení lepšího prostorového zvuku nainstalujte 4 reproduktory tak, aby obklopovaly místo, na kterém zvuk posloucháte, a nainstalujte přední reproduktory po obou stranách televizoru.

A Ovládací skříň

B Spodní strana reproduktoru

FRONT L Levý přední reproduktor

FRONT R Pravý přední reproduktor

REAR L Levý zadní reproduktor

REAR R Pravý zadní reproduktor

Poznámka

- Před připojením reproduktorového systému odpojte napájecí kabely televizoru a AV zařízení od elektrické zásuvky. Znovu zapojte napájecí kabely do elektrických zásuvek po připojení reproduktorového systému k televizoru nebo AV zařízení.
- Pokud se změnilo místo pro instalaci reproduktorů nebo uspořádání místnosti, optimalizujte znovu zvukové pole pomocí možnosti [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Pokud zvuk z reproduktorů vynechává

Tento problém lze napravit změnou míst pro instalaci nebo nastavení reproduktorů.

Pokud máte pocit, že obrazovka televizoru není v souladu s místem, ze kterého slyšíte dialog, atd.


Pokud je velký rozdíl ve vzdálenosti mezi televizorem a levým předním reproduktorem a televizorem a pravým předním reproduktorem, problém můžete zlepšit pomocí možnosti [Settings] – [Sound Settings] a provedením akce [Sound Field Optimization] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Použití s volitelným subwooferem

Pokud jste nastavení reproduktorového systému ještě nezačali, spusťte nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“. Během procesu nastavení vás aplikace provede připojením volitelného subwooferu. Pokud v aplikaci není dokončeno nastavení, ze subwooferu nevychází žádný zvuk.

Pokud jste již nastavení reproduktorového systému dokončili, zkontrolujte na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci možnost [Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Wireless Speaker Connection].

Pokud zvuk z volitelného subwooferu přeskakuje, může pomoci změna místa instalace nebo nastavení subwooferu.

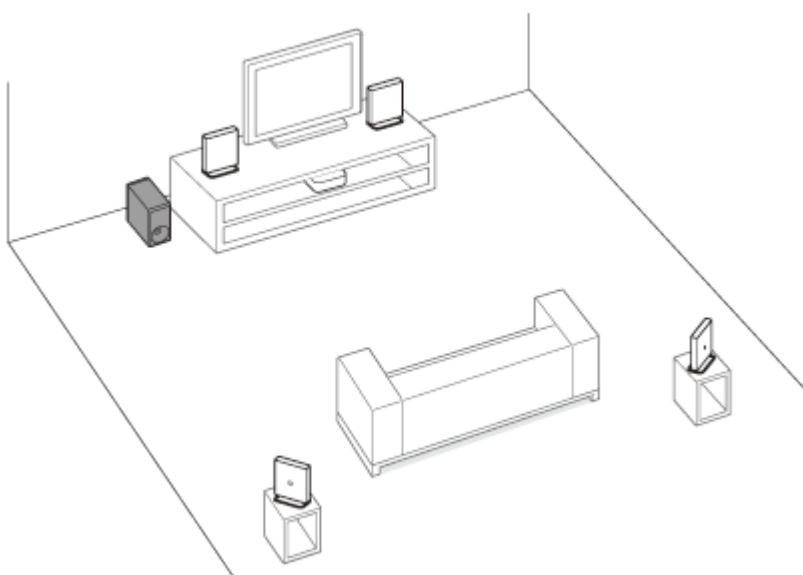

Poznámka

- Při použití volitelného subwooferu může být vyžadována aktualizace softwaru.

Pokud změníte způsob instalace či umístění reproduktorového systému nebo volitelného subwooferu

V následujících případech proveďte v aplikaci [Sound Field Optimization](*).

- Změna polohy a způsobu instalace reproduktorového systému, stejně jako volitelného subwooferu
- Při změně polohy sledování ve dne
- Při změně prostředí pro sledování, například při změně uspořádání nábytku

* Zobrazí se klepnutím na [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [\[Sound Settings\]](#)


TP1001495399

Instalace reproduktorů na stojan pro televizor a police

Poznámka

- Reproduktory neinstalujte do skříně ani přímo pod strop. Může to bránit reprodukci zvuku z horní části reproduktoru.
- Reproduktory neinstalujte do blízkosti kovových předmětů. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Mezi reproduktory neumísťujte žádné překážky.


1 Sestavte stolní stojan připevněním stolu a noh (součást balení) ke společné základně (součást balení).

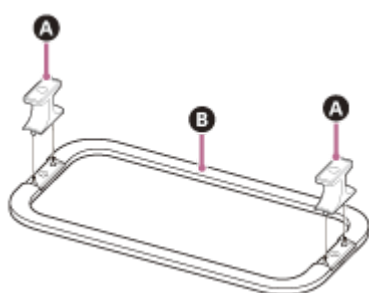

- A** Nohy stolního stojanu
B Společná základna

2 Připojte napájecí kabel reproduktoru (součást balení) k reproduktoru.

Připevňte napájecí kabel, který je připojen k reproduktoru, k držáku kabelu na dolní straně reproduktoru.

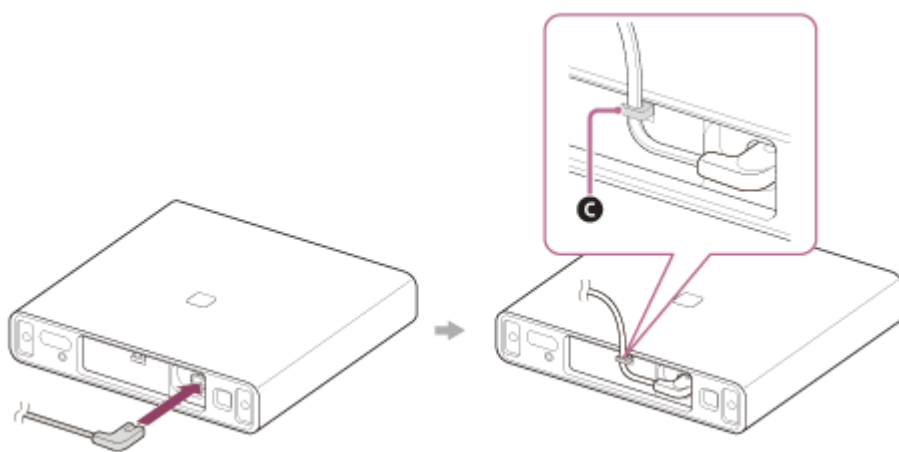


- C** Držák kabelu

Poznámka

- Při instalaci reproduktoru pracujte na hladkém povrchu, například na stole. Při práci na povrchu s drážkami nebo hranami by se mohl reproduktor zachytit a poškodit.


3 Umístěte stolní stojan sestavený v kroku 1 na spodní část reproduktoru a zajistěte jej pomocí šroubů pro stolní stojan (součást balení).

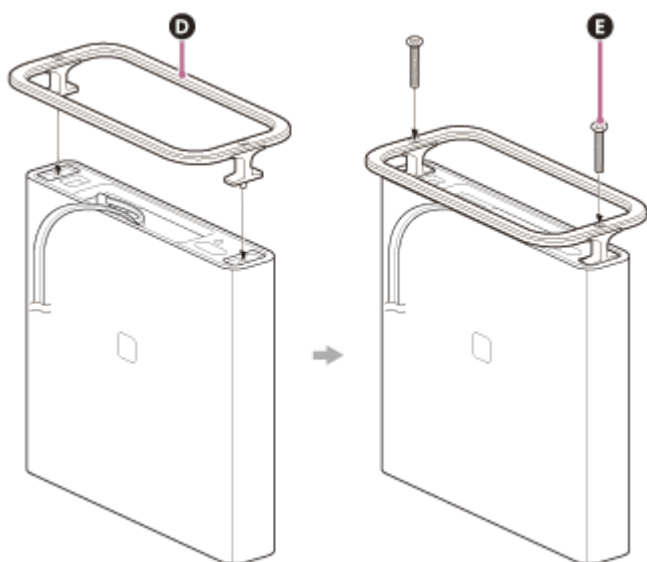

D Stolní stojan

E Šroub stojanu na stůl

4 Zkontrolujte zamýšlená místa pro instalaci reproduktorů a reproduktory nainstalujte.

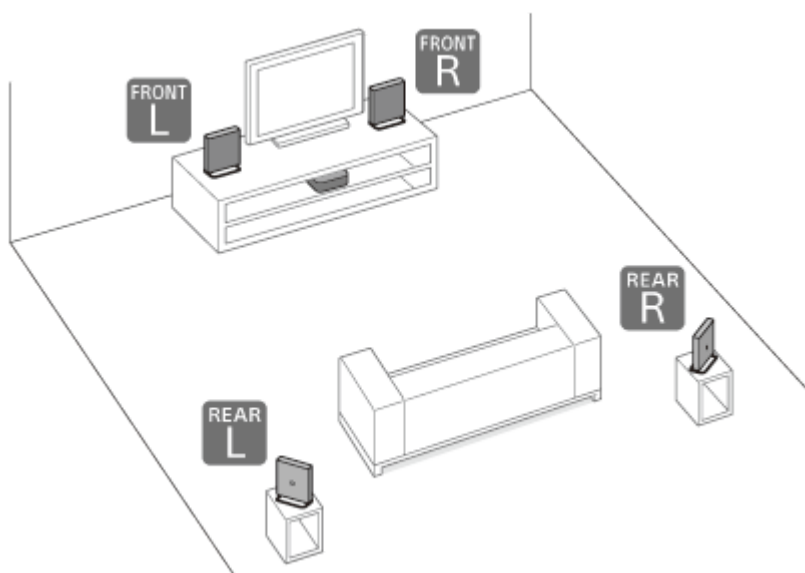

Zkontrolujte štítek na spodní straně reproduktoru, abyste se ujistili, že se shoduje s místem pro instalaci reproduktoru.

- **FRONT L**: Levý přední reproduktor
- **FRONT R**: Právý přední reproduktor
- **REAR L**: Levý zadní reproduktor
- **REAR R**: Právý zadní reproduktor

5 Připojte napájecí kabel, který je připojen k reproduktoru, k elektrické zásuvce.

Příbuzné téma

- [Připojení k elektrické zásuvce](#)


Přípevnění reproduktorů na zeď

Poznámka

- K přípevnění reproduktorů na zeď použijte dodané držáky pro přípevnění na zeď. Reproductory nepřipevňujte přímo na zeď. Pokud to uděláte, může dojít ke značnému zvýšení teploty uvnitř reproduktoru a to může způsobit poškození nebo poruchu reproduktoru.
- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.
- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
- Zavěste držáky pro přípevnění na zeď na plochu proti zesílené zdi.
- Požádejte prodejce nebo licencovaného dodavatele značky Sony, aby reproductory nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.
- Reproductory neinstalujte přímo pod strop. Může to bránit reprodukci zvuku z horní části reproduktoru.
- Reproductory neinstalujte do blízkosti kovových předmětů. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Mezi reproductory neumisťujte žádné překážky.

1 Připravte si 16 šroubů (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory na držácích pro přípevnění na zeď.

Pro každý reproduktor jsou potřeba 4 šrouby.

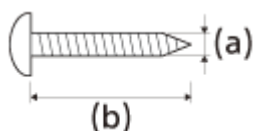


(a) 4 mm

(b) delší než 30 mm

2 Sejměte kryt na zadní straně reproduktoru.

Odklopte kryt směrem dolů, odstraňte šroub pomocí šroubováku a sejměte kryt.

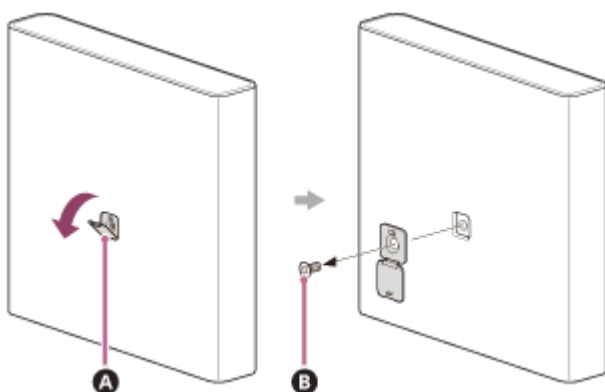


- A** Kryt
- B** Šroub

Poznámka

- Při instalaci reproduktoru pracujte na hladkém povrchu, například na stole. Při práci na povrchu s drážkami nebo hranami by se mohl reproduktor zachytit a poškodit.

3 Připevněte k reproduktoru skobu (součást balení).


Použijte šroub, který jste odstranili v kroku 2.

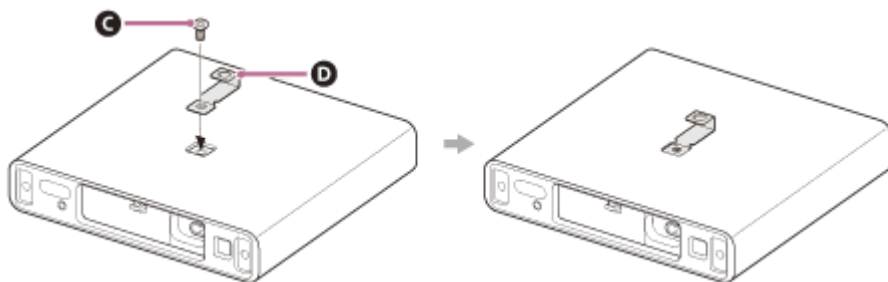

- C** Šroub
- D** Skoba


4 Připojte napájecí kabel reproduktoru (součást balení) k reproduktoru.

Připevněte napájecí kabel, který je připojen k reproduktoru, k držáku kabelu na dolní straně reproduktoru.

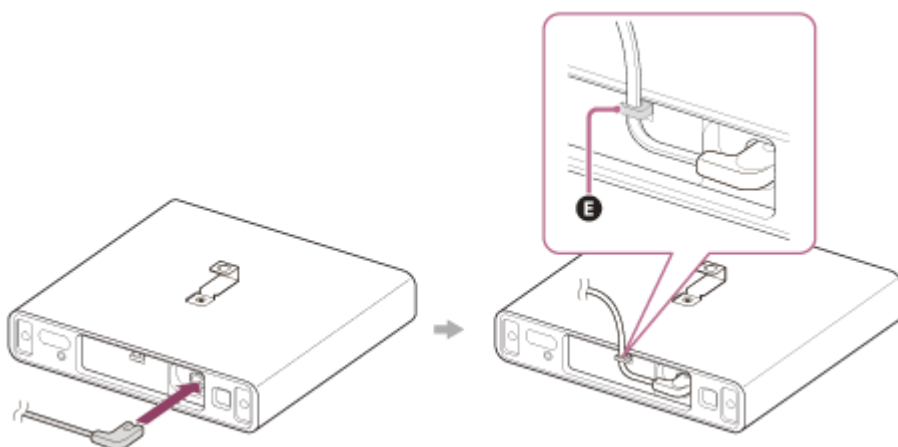

- E** Držák kabelu

5 Vložte kolíky nástěnného držáku (L) a (P) (součást balení) do otvorů společné základny (součást balení), a sestavte tak držák pro připevnění na zeď.

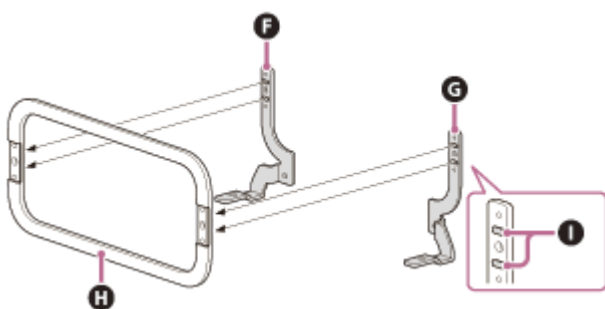

- F** Držák na zeď (L)
- G** Držák na zeď (P)


H Společná základna

I Kolíky

6 Určete místo pro připevnění reproduktoru na zeď a nainstalujte držák pro připevnění na zeď, který byl pro toto umístění sestaven v kroku 5.


Nainstalujte držák pro připevnění na zeď na plochu proti zdi. Zajistěte 4 označená místa pomocí 4 šroubů (není součástí balení), které jste připravili v kroku 1.

Při instalaci držák pro připevnění na zeď přidržte, abyste zabránili jeho pádu.

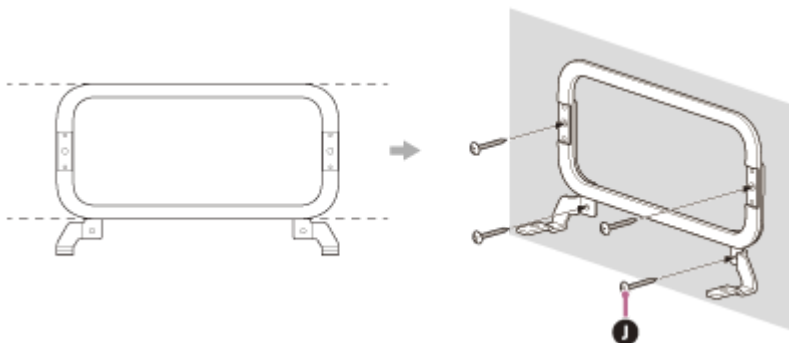

I Šrouby (nejsou součástí balení)

7 Ujistěte se ohledně typů reproduktorů.

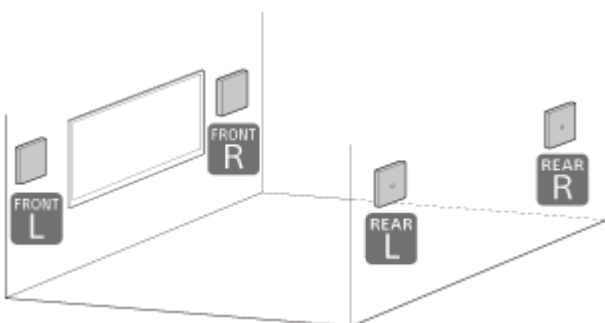


Zkontrolujte štítek na spodní straně reproduktoru, abyste se ujistili, že se shoduje s místem pro instalaci reproduktoru.


- **FRONT L** : Levý přední reproduktor
- **FRONT R** : Pravý přední reproduktor
- **REAR L** : Levý zadní reproduktor
- **REAR R** : Pravý zadní reproduktor

8 Zavěste reproduktor na držák pro připevnění na zeď.

Zavěste skobu na zadní straně reproduktoru na držák pro připevnění na zeď.

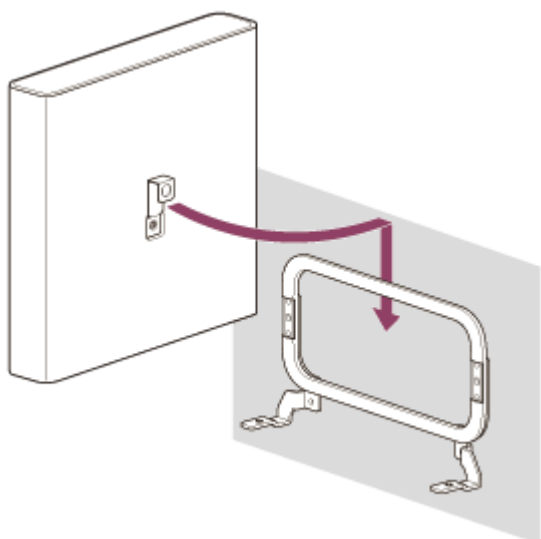

- 9** Zarovnejte otvory pro šrouby na spodní straně reproduktoru s otvory na držáku pro připevnění na zeď. Potom reproduktor připevněte k držáku pro připevnění na zeď zašroubováním šroubů (součást balení).

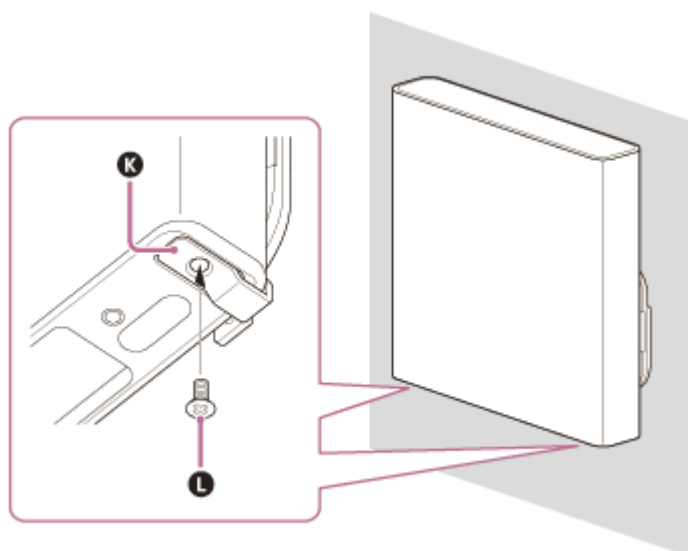

- K** Držák pro připevnění na zeď
L Šroub

- 10** Připojte napájecí kabel, který je připojen k reproduktoru, k elektrické zásuvce.

Poznámka

- Pokud reproduktor nepřipevníte na zeď, ponechte na něm kryt pro otvor pro šroub, který by jinak byl v kroku 2 sejmут.


Příbuzné téma

- [Připojení k elektrické zásuvce](#)

TP1001054870

Připojení k televizoru

- 1 **Propojte konektor HDMI IN kompatibilní s ARC/eARC na televizoru a konektor HDMI OUT (TV ARC/eARC) na reproduktorovém systému pomocí kabelu HDMI (součást balení).**

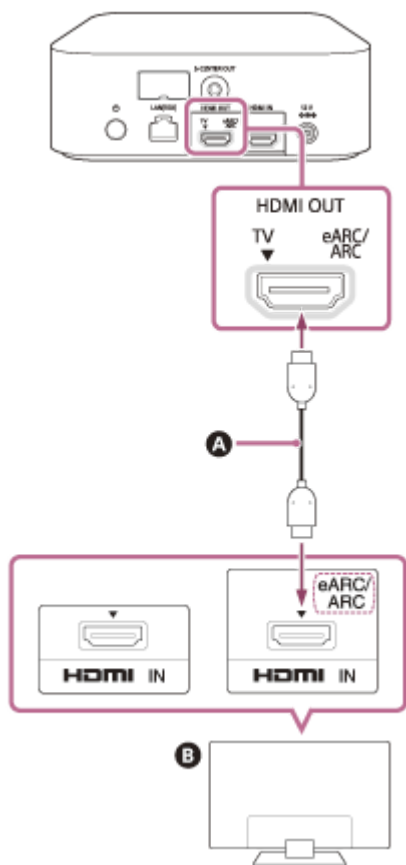

- A** Kabel HDMI (součást balení)
B Televizor

- 2 **Změňte nastavení televizoru tak, aby mohl být zvuk televizoru reprodukován reproduktorovým systémem.**

V závislosti na televizoru lze tuto funkci nastavit automaticky, když je připojen reproduktorový systém. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

- 3 **Povolte eARC na reproduktorovém systému i na televizoru.**

Je-li televizor, který je připojen k reproduktorovému systému, kompatibilní s funkcí eARC/ARC, je funkce eARC k dispozici.

Chcete-li využívat kvalitnější zvukové formáty, například Dolby Atmos přehrávané na externím zařízení připojeném k televizoru, zkontrolujte, zda je v systému reproduktorů a v televizoru povoleno nastavení eARC.

- Nastavení eARC pro televizor: postupujte podle pokynů v návodu k použití televizoru.
- Nastavení eARC pro reproduktorový systém: nastavení je ve výchozím nastavení povoleno.

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.
- Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI na televizoru. Pokud není funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru zapnutá, reproduktorový systém nereprodukuje zvuk televizoru.
- Zapnutím funkce eARC v televizoru mohou být některé funkce v televizoru omezeny. Nemusí být například reprodukovány zvuky systému a hlasová odezva. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.


TP1001495401

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Pokud je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN

Televizor může reprodukovat střední složku zvuku reproduktorového systému, pokud je reproduktorový systém připojen k televizoru následujícím způsobem.

- 1 Propojte reproduktorový systém a televizor pomocí kabelu HDMI (součást balení).
- 2 Propojte konektor S-CENTER SPEAKER IN na televizoru a konektor S-CENTER OUT na reproduktorovém systému pomocí kabelu pro režim středového reproduktoru televizoru (součást balení).

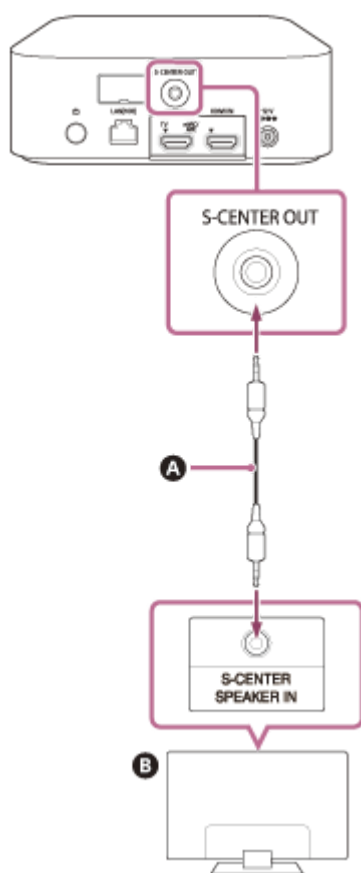

- A** Kabel pro režim středového reproduktoru televizoru (součást balení)
- B** Televizor

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.

Tip

- Pokud kabel pro režim středového reproduktoru televizoru není dostatečně dlouhý, použijte volně prodejný stereofonní mini kabel.

Výstup zvuku z televizoru

Přejděte k možnosti [Settings] – [Sound Settings] a povolte možnost [Acoustic Center Sync] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

V závislosti na nastavení vstupu, audio signálu nebo zvukového pole nemusí z televizoru vycházet zvuk. Podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

○ : Zvuk se ozývá z reproduktorového systému i z televizoru.
–: Televizor nereprodukuje žádný zvuk. Zvuk se ozývá pouze z reproduktorového systému.

Nastavení	Vstup TV, HDMI: 2kanálový obsah	Vstup TV, HDMI: vícekanálový obsah	Vstup BLUETOOTH, hudební služba, AirPlay
[Sound field](*) Zapnuto a [Sound Field Setting](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	–
[Sound field](*) Zapnuto a [Sound Field Setting](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Sound field](*) Vypnuto	–	○	–

* Zobrazí se na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
** Zobrazí se klepnutím na možnost [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Setting] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma


- [Připojení k televizoru](#)
- [Nastavení kvality zvuku](#)
- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001495402

Připojení AV zařízení

Video 8K a audio ve vysoké kvalitě, například Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X atd., lze přehrát připojením AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.) následujícím způsobem.

- 1 **Propojte konektor HDMI OUT na AV zařízení HDMI IN a konektor na televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).**
- 2 **Propojte reproduktorový systém a televizor pomocí kabelu HDMI (součást balení).**

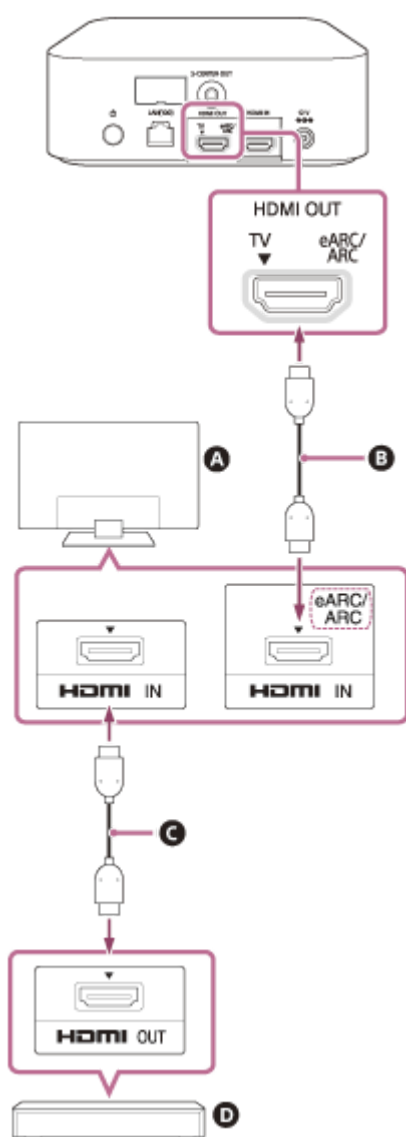


- A** Televizor
- B** Kabel HDMI (součást balení)
- C** Kabel HDMI (není součástí balení)
- D** AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.)

Zařízení AV lze přímo připojit k reproduktorovému systému

Chcete-li přehrát obsah 360 Reality Audio na AV zařízení, připojte AV zařízení přímo k reproduktorovému systému. Připojením AV zařízení přímo k reproduktorovému systému můžete z reproduktorového systému také zajistit výstup kvalitnějších zvukových formátů, například Dolby Atmos, které jsou přehrávány na AV zařízení, i když televizor není kompatibilní s eARC.

1. Propojte reproduktorový systém a televizor pomocí kabelu HDMI (součást balení).
2. Sloupněte nálepku z konektoru HDMI IN na reproduktorovém systému.
3. Propojte konektor HDMI IN na reproduktorovém systému a konektor HDMI OUT na AV zařízení pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).

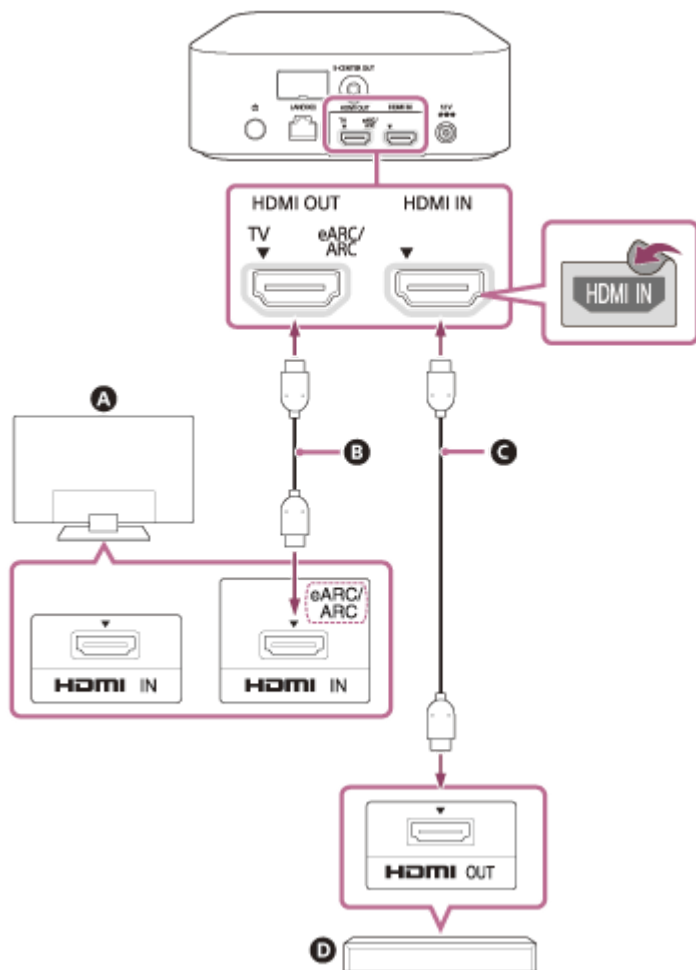

- A** Televizor
B Kabel HDMI (součást balení)
C Kabel HDMI (není součástí balení)
D AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.)

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.
- Chcete-li zobrazit obsah 8K, televizor a kabel HDMI musí být kompatibilní s 8K. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Některé ovládací prvky televizoru mohou být omezeny. Nemusí být například reprodukovány zvuky systému a hlasová odezva. Informujte se v návodu k použití televizoru.
- Typ a počet zařízení, která je možné ovládat pomocí funkce Ovládání zařízení HDMI, jsou standardem HDMI CEC omezeny následujícím způsobem.
 - Záznamová zařízení (rekordér disků Blu-ray, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení
 - Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD apod.): až 3 zařízení
 - Tunerová zařízení: až 4 zařízení

— Audio systém (přijímač/sluchátka): maximálně 1 zařízení (používané tímto reproduktorovým systémem)

Tip

- Použijte kabel HDMI, který je kompatibilní s formátem obrazu připojovaného zařízení, a vyberte signál HDMI pomocí možnosti [Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
- Podporované zvukové formáty naleznete v části „Příbuzné téma“.

Příbuzné téma

- [Připojení k televizoru](#)
- [Přehrávání obsahu 360 Reality Audio na připojeném AV zařízení](#)
- [Podporované zvukové formáty](#)
- [Podporované formáty obrazu na rozhraní HDMI](#)

TP1001495403


5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Připojení k elektrické zásuvce


- 1 Připojte síťový adaptér (součást balení) s napájecím kabelem (součást balení)(*) ke vstupu DC IN na ovládací skříni a poté je připojte k elektrické zásuvce.

* Kromě modelů pro Severní Ameriku

Modely pro Severní Ameriku

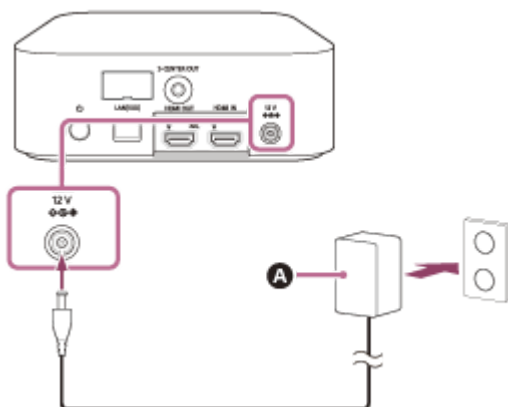


Ostatní modely

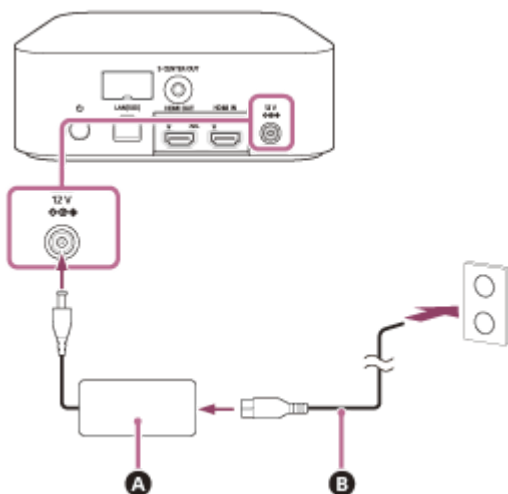


- A** Síťový adaptér (součást balení)
- B** Napájecí kabel (součást balení)

- 2 Připojte napájecí kabely reproduktorů (součást balení) ke vstupům střídavého proudu na 4 reproduktorech a poté připojte napájecí kabely k elektrickým zásuvkám.

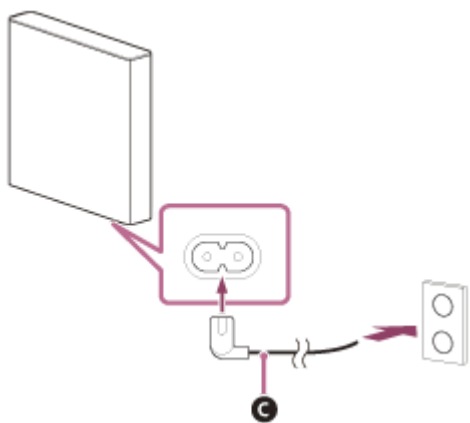

C Napájecí kabel reproduktoru (součást balení)

Když je napájecí kabel reproduktoru připojen k elektrické zásuvce, reproduktor se zapne a indikátor napájení na reproduktoru bliká zeleně.

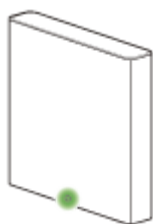

TP1001054872

Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“

K nastavení reproduktorového systému použijte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou ovládací skříň a televizor propojeny a zda jsou ovládací skříň a reproduktory připojeny ke zdroji napájení.
- 2 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ do svého chytrého telefonu.



- 3 Otevřete aplikaci a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se ovládací skříň zapne, automaticky se připojí k reproduktorům a indikátory napájení na reproduktorech se rozsvítí zeleně.

Pokud reproduktor není připojen k ovládací skříni, indikátor napájení na reproduktoru se rozsvítí červeně. Informace o tom, jak připojit reproduktor k ovládací skříni, najdete v části „[Pokud reproduktory nejsou připojeny správně](#)“.

Příbuzné téma


- [Připojení k televizoru](#)
- [Pokud je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Připojení AV zařízení](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)

TP1001054873

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Pokud reproduktory nejsou připojeny správně

Pokud reproduktor není připojen k ovládací skříni, indikátor napájení na reproduktoru se rozsvítí červeně a na obrazovce aplikace se zobrazí pokyny k připojení reproduktoru. Připojte reproduktor k ovládací skříni pomocí těchto pokynů v aplikaci.

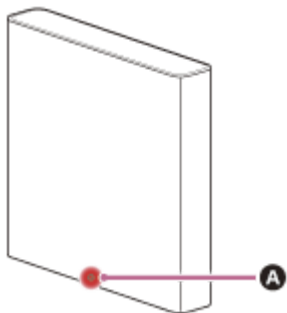

A Indikátor napájení

Tip

- Zkontrolujte stav připojení reproduktoru v možnosti [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001495404

Poslech zvuku z televizoru

Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci postupujte následujícím způsobem.

- 1 Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky přepněte vstup do polohy [TV].

Pokud se zobrazí obrazovka dálkového ovládání v aplikaci, která může ovládat reproduktorový systém a zobrazí se BRAVIA, není nutné ovládat přepínání vstupů reproduktorového systému. Zvukový vstup na reproduktorovém systému se přepíná ve spojení s obsahem, který je sledován na televizoru.

- 2 Nastavte hlasitost.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) zobrazíte na předním panelu ovládací skříňě položku [TV].
2. Nastavte hlasitost.

Poznámka

- Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen vstup TV (eARC/ARC), vyberte preferovaný kanál televizoru pomocí dálkového ovládání televizoru.
- V závislosti na tom, zda zapnete jako první televizor nebo reproduktorový systém, může být reproduktorový systém ztlumen a na displeji na předním panelu ovládací skříňě se zobrazí možnost [MUTING]. V takovém případě zapněte nejdříve televizor a až poté reproduktorový systém.

TP1001054874

Přehrávání na připojeném AV zařízení

Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci postupujte následujícím způsobem.

- 1 **Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky přepněte vstup do polohy [HDMI].**

Pokud se zobrazí obrazovka dálkového ovládání v aplikaci, která může ovládat reproduktorový systém a zobrazí se BRAVIA, není nutné ovládat přepínání vstupů reproduktorového systému. Zvukový vstup na reproduktorovém systému se přepíná ve spojení s obsahem, který je sledován na televizoru.

- 2 **Nastavte hlasitost.**

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) zobrazíte na předním panelu ovládací skříňě položku [HDMI].
2. Nastavte hlasitost.

Poznámka

- Pokud se nezobrazuje obraz ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN v reproduktorovém systému, stiskněte tlačítko přehrávání na připojeném zařízení.
- Pokud se nezobrazuje obraz z připojeného zařízení nebo se obraz z připojeného zařízení nezobrazuje správně, přejděte k možnosti [Settings] – [HDMI Settings] a změňte nastavení [HDMI Signal Format] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
- Zkontrolujte, zda je reproduktorový systém připojen k zařízení, které odpovídá standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s připojeným zařízením.
- Pokud obsah HDR nelze zobrazit jako obsah s vysokým dynamickým rozsahem, zkontrolujte nastavení televizoru nebo zařízení připojeného k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s televizorem nebo s připojeným zařízením.
- V závislosti na nastavení [HDMI Signal Format] nemusí být AV zařízení schopné generovat výstup obsahu HDR ve formátu HDR. Přejděte k možnosti [Settings] – [HDMI Settings] a změňte nastavení [HDMI Signal Format] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci, abyste zohlednili formát obrazu, který je podporován AV zařízením.
- Pokud televizorem není reprodukován obraz a zvuk zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému, když je reproduktorový systém vypnutý, přejděte k možnosti [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] a nastavte hodnotu [Auto] nebo [On] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001495405

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Nastavení kvality zvuku

Následující nastavení kvality zvuku můžete provést na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo na dodaném dálkovém ovládání.

Obsluha pomocí obrazovky dálkového ovládání v aplikaci

Když přístroj BRAVIA kompatibilní s aplikací je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, vyberte možnost [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
- **[Voice mode]**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
- **[Voice Zoom]**
Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu. Hlasový zoom může nastavit pouze hlasitost lidského hlasu, aniž by se změnila celková hlasitost. Hlasitost hlasu hlasatele zpráv může být upravena tak, aby byla silnější, a byla tak lépe slyšet, a současně může být hlasitost hlasu upravena tak, aby byla nižší pro živé sportovní vysílání nebo jiné situace, kdy je komentář nebo živé moderování příliš hlasité.
- **[Night mode]**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

Při každém stisknutí tlačítka na dodaném dálkovém ovládání se nastavení změní a zobrazí se na displeji na předním panelu na ovládací skříni.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
[SF.ON]: Zvukové pole je zapnuté.
[SF.OFF]: Zvukové pole je vypnuté.
- **VOICE (Voice mode)**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
Hlasový zoom umožňuje nastavit hlasitost lidských hlasů, když je připojen televizor kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je zapnutý hlasový zoom, použije se poslední nastavená hodnota v nabídce TV nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
[Vo.ON]: Režim hlasu je zapnutý.
[Vo.OFF]: Režim hlasu je vypnutý.
- **NIGHT (Night mode)**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.
[N.ON]: Noční režim je zapnutý.

[N.OFF]: Noční režim je vypnutý.

Poznámka

- Zvukové pole není k dispozici během reprodukce zkušebního tónu.
- Pokud je možnost [Sound Field Setting] nastavena na hodnotu [Dolby Speaker Virtualizer] a zvukové pole je zapnuté, režim hlasu je vypnutý. (*)
- V závislosti na kombinaci nastavení režimu zvuku (*) a zdroje se efekt [Sound Field Optimization](**) nemusí použít.
- Efekt, kterého lze pomocí zpracování prostorového zvuku dosáhnout, se může lišit v závislosti na přehrávaném obsahu.
- Když přehráváte vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení výstupu digitálního zvuku na zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s připojeným zařízením.
- V závislosti na obsahu nebo nastavení zvukového pole(*) z některých reproduktorů nemusí vycházet zvuk.
- Noční režim se automaticky vypne při vypnutí reproduktorového systému.
- Zkontrolujte níže uvedenou adresu URL, kde jsou uvedeny televizory kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému.
https://www.sony.net/hav_faq
- V závislosti na nastavení televizoru nebo obsahu nemusí hlasový zoom plnit svou funkci.

* Nastavení zapnutí/vypnutí zvukového pole a nastavení zobrazené po klepnutí na položku [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Setting] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

** Zobrazí se po klepnutí na položku [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Optimization] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001054875

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé

Pokud chcete použít funkci BLUETOOTH, je potřeba reproduktorový systém a zařízení BLUETOOTH spárovat předem. Párování je proces vzájemného registrování zařízení předem.

1 Zapněte zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices].

Reproduktorový systém přejde do režimu párování a na displeji na předním panelu ovládací skříně se zobrazí možnost [PAIRING] po přepnutí na vstup [Bluetooth].

3 Provedením operace párování vyhledejte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH se zobrazí seznam zařízení s rozhraním BLUETOOTH nalezených zařízením s rozhraním BLUETOOTH.

Informace o tom, jak provést párování se zařízením s rozhraním BLUETOOTH najdete v návodu k použití zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4 V seznamu zařízení zobrazených na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém(*) a zaregistrujte reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH navzájem.

Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

* BRAVIA Theatre Quad nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].

5 Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci zkontrolujte, zda jsou reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeny prostřednictvím funkce BLUETOOTH.

Název připojeného zařízení s rozhraním BLUETOOTH se zobrazí na displeji na předním panelu ovládací skříně.

6 Spusťte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

7 Nastavte hlasitost.

Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby, případně pomocí tlačítek  (Volume) +/- na dodaném dálkovém ovládání.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Poznámka

- Pokud se párování nezdaří, zkuste v zařízení s rozhraním BLUETOOTH provést následující operace.
 - Přijměte žádost o spárování.

- Pokud bylo dosaženo maximálního počtu spárovaných zařízení v zařízení s rozhraním BLUETOOTH, odstraňte všechna nepotřebná zařízení.
- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému ze zařízení s rozhraním BLUETOOTH a proveďte párování znovu.

Tip

- Pokud není spárováno žádné zařízení s rozhraním BLUETOOTH (při použití reproduktorového systému okamžitě po jeho zakoupení atd.), reproduktorový systém přejde do režimu párování, když je vstup jednoduše změněn na [Bluetooth].
- Proveďte párování pro druhé nebo další zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Nastavení funkce bezdrátového připojení na možnost zapnuto nebo vypnuto](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001054879

Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH

1 Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices]. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které chcete připojit k reproduktorovému systému, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3 Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

4 Nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost reproduktorového systému na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2. Stisknutím tlačítka INPUT vyberte vstup BLUETOOTH.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud se nemůžete připojit k zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, vyberte možnost [Connect to other devices] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3. Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4. Nastavte hlasitost.

Tip

- Pokud mezi reproduktorovým systémem a zařízením s rozhraním BLUETOOTH není navázáno připojení BLUETOOTH, vyberte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Pokud dojde ke zpoždění zvuku, lze toto eliminovat pomocí přístupu k možnosti [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] a nastavením hodnoty [Priority on Stable Connection] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Odpojení zařízení s rozhraním BLUETOOTH

Odpojení proveďte jedním z následujících způsobů.

- Vypněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktorový systém nebo zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Nastavení funkce bezdrátového připojení na možnost zapnuto nebo vypnuto](#)

TP1001054880

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Nastavení funkce bezdrátového připojení na možnost zapnuto nebo vypnuto

Ve výchozím nastavení je funkce bezdrátového připojení zapnuta.

- Stiskněte tlačítka INPUT (Input),  (Volume) – a  (Ztlumení) na dodaném dálkovém ovládání v tomto pořadí, abyste vypnuli funkci BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN. Na displeji na předním panelu ovládací skříně se zobrazí nápis [RFOFF].
- Stiskněte znovu tlačítka INPUT (Input),  (Volume) – a  (Ztlumení) na dodaném dálkovém ovládání v tomto pořadí, abyste zapnuli funkci BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN. Na displeji na předním panelu ovládací skříně se zobrazí nápis [RF ON].

Poznámka

- Pokud je funkce bezdrátového připojení vypnuta, nelze provádět následující operace:
 - párování a připojení k zařízení s rozhraním BLUETOOTH,
 - používání funkce „Sony | BRAVIA Connect“,
 - přehrávání hudby v síti pomocí bezdrátové sítě LAN.
- Pokud je funkce bezdrátového připojení vypnuta, možnost [Network/Bluetooth Standby] je automaticky vypnuta. (pouze modely pro Evropu)

TP1001054882

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Informace o technologii 360 Reality Audio

Reproduktorový systém je kompatibilní s technologií 360 Reality Audio.

360 Reality Audio je nové hudební prostředí, které používá objektovou prostorovou akustickou technologii společnosti Sony k vytvoření vysoce realistického zvukového pole, díky kterému se budete cítit, jako kdybyste vstoupili do prostoru, ve kterém umělec vystupuje živě.

Podrobné informace naleznete na následující adrese.

<https://www.sony.net/360RA/>

Příbuzné téma

- [Přehrávání obsahu 360 Reality Audio na připojeném AV zařízení](#)

TP1001495414

Přehrávání obsahu 360 Reality Audio na připojeném AV zařízení

Obsah 360 Reality Audio lze přehrát na reproduktorovém systému připojením AV zařízení, které je kompatibilní s 360 Reality Audio, k reproduktorovému systému.

- 1 Připojte AV zařízení, které je kompatibilní s 360 Reality Audio, ke konektoru HDMI IN na reproduktorovém systému.**
- 2 Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky dálkového ovládání v aplikaci přepněte vstup do polohy [HDMI].**
- 3 Pomocí připojeného AV zařízení přehrajte obsah kompatibilní s 360 Reality Audio.**

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

- Připojte AV zařízení, které je kompatibilní s 360 Reality Audio, ke konektoru HDMI IN na reproduktorovém systému.
- Stisknutím tlačítka INPUT (Input) zobrazíte na předním panelu ovládací skříňky položku [HDMI].
- Pomocí připojeného AV zařízení přehrajte obsah kompatibilní s 360 Reality Audio.

Tip

- Podrobné informace o AV zařízeních, která jsou kompatibilní s 360 Reality Audio, naleznete na následující adrese.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Příbuzné téma

- Připojení AV zařízení

TP1001495413

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Používání služby Spotify

Vyberte hudbu v aplikaci Spotify a přehrajte ji přes reproduktorový systém.

Přehrávání hudby v reproduktorovém systému pomocí funkce „Spotify Connect“

Hudbu ze Spotify můžete ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce spotify.com/connect najdeš, jak na to

Tip

- Pokud je možnost [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci, přehrávání nelze spustit, když je reproduktorový systém v pohotovostním režimu. Při nastavení na hodnotu [On] se reproduktorový systém spustí z pohotovostního režimu a přehraje hudbu.

Pokračování v přehrávání hudby, která byla přehrávána v mobilním zařízení

1 Stisknutím tlačítka INPUT (Input) zobrazíte na předním panelu ovládací skříně položku [SPOTIFY].

Pokud jste pomocí reproduktorového systému dříve přehrávali hudbu ze služby Spotify, bude obnoveno přehrávání hudby, kterou jste ve službě Spotify přehrávali.

Poznámka

- Aplikace Spotify nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

TP1001495407

Používání služby AirPlay

Reproduktorový systém je kompatibilní s technologií AirPlay. V zařízení se systémem iOS, jako je iPhone, iPad nebo iPod touch, můžete vybrat hudební obsah a přehrát jej přes reproduktorový systém.

- 1 Připojte zařízení iOS prostřednictvím Wi-Fi k síti, ke které je připojen reproduktorový systém.**
- 2 Přehrajte v zařízení iOS hudbu, kterou chcete streamovat.**
- 3 Zobrazte v zařízení iOS ikonu AirPlay () a klepněte na ni.**
- 4 V zařízení iOS vyberte reproduktorový systém jako reproduktor, do kterého chcete streamovat hudbu.**
Hudba bude vycházet z reproduktorového systému.

Tip

- Hudbu lze streamovat do více reproduktorů výběrem dalších reproduktorů společně s reproduktorovým systémem.
- Pokud je možnost [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci, přehrávání nelze spustit, když je reproduktorový systém v pohotovostním režimu. Při nastavení na hodnotu [On] se reproduktorový systém spustí z pohotovostního režimu a přehraje hudbu.

Streamování hudby do reproduktorového systému a ovládání pomocí služby Siri

Když přidáte reproduktorový systém do aplikace Home v zařízení iOS, budete moci streamovat hudbu do reproduktorového systému s hlasovým ovládáním pomocí služby Siri.

Poznámka

- Reproduktorový systém nemá mikrofon, proto jej nelze ovládat tím, že byste do systému mluvili.
- V reproduktorovém systému nejsou k dispozici všechny funkce Siri.

TP1001495408

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem (funkce ovládání zařízení HDMI)

Ovládací prvky reproduktorového systému, například zapnutí/vypnutí napájení nebo nastavení hlasitosti, lze propojit s ovládacími prvky televizoru pomocí kabelu HDMI, který propojí reproduktorový systém s televizorem, který je kompatibilní s funkcí Ovládání zařízení HDMI.

O používání funkce Ovládání zařízení HDMI

Funkce Ovládání zařízení HDMI propojuje zařízení, která jsou připojena pomocí kabelu HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby bylo možné tato zařízení používat společně.

Ačkoli je tato funkce podporována zařízeními kompatibilními s funkcí Ovládání zařízení HDMI, nemusí pracovat, pokud jsou připojena zařízení jiná než vyrobená společností Sony.

Příprava pro ovládání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v televizoru, který je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI. Funkce Ovládání zařízení HDMI na reproduktorovém systému je ve výchozím nastavení zapnutá.

Poznámka

- Televizor musí být s funkcí Ovládání zařízení HDMI kompatibilní. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů v televizoru. Napájení reproduktorového systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Pokud se zvuk televizoru při sledování televize předtím ozýval z reproduktorů televizoru, je v závislosti na televizoru možné, že se reproduktorový systém nezapne prostřednictvím propojení s ovládacími prvky televizoru při zapnutí televizoru.

Tip

- Pokud k televizoru připojíte zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray, pomocí kabelu HDMI, aktivujte v zařízení funkci Ovládání zařízení HDMI.
- Postup povolení funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray najdete v návodu k použití.
- Pokud aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI („BRAVIA Sync“) v televizoru vyrobeném společností Sony, bude funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému také aktivována automaticky.
- Nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému lze změnit pomocí možností [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Ovládání napájení nebo hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru

Při zapnutí/vypnutí televizoru nebo nastavení hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru jsou funkce napájení reproduktorového systému nebo nastavení hlasitosti vzájemně propojeny.



A Televizor

B Dálkové ovládání televizoru

Propojení napájení

Při zapnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky zapne. Při vypnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky vypne.

Poznámka

- Pokud je reproduktorový systém vypnut dříve, než je vypnut televizor, reproduktorový systém se nemusí při příštím zapnutí televizoru automaticky zapnout. Pokud k tomu dojde, proveďte následující postup.
 - V nabídce televizoru vyberte reproduktorový systém jako zvukové výstupní zařízení.
 - Pokud používáte televizor Sony, zapněte reproduktorový systém, když je televizor zapnutý.

Nastavení hlasitosti

Zvuk sledovaného televizoru je automaticky reprodukován reproduktorovým systémem. Hlasitost reproduktorového systému můžete upravit pomocí dálkového ovládání televizoru.

Funkce přehrávání jedním dotykem

Při přehrávání obsahu na přehrávači disků Blu-ray připojenému k reproduktorovému systému nebo při provedení operace, jako je stisknutí tlačítka PS na ovladači konzole PlayStation®5, se reproduktorový systém a televizor automaticky zapnou.

Poznámka

- Pokud je možnost [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] nastavena na hodnotu [Auto] nebo [On] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci a zvuk televizoru se předtím ozýval z reproduktorů televizoru, v závislosti na televizoru se reproduktorový systém nemusí zapnout a zvuk a obraz mohou být reprodukovány pouze televizorem, i když bude přehráván obsah ze zařízení.

Příbuzné téma

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054883

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“

„BRAVIA Sync“ je rozšířená funkce vyvinutá společností Sony na základě funkce Ovládání zařízení HDMI. Pomocí kabelu HDMI k připojení zařízení kompatibilních s funkcí „BRAVIA Sync“, jako je televizor nebo přehrávač disků Blu-ray, je zařízení možné vzájemně propojit a ovládat.

Používání funkce „BRAVIA Sync“

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v zařízení Sony a zapněte funkci „BRAVIA Sync“.

Co můžete dělat s funkcí „BRAVIA Sync“

Funkce Ovládání zařízení HDMI

- Propojení napájení
- Nastavení hlasitosti
- Funkce přehrávání jedním dotykem

Příbuzné téma

- [Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054884

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Wireless Speaker Settings]

Toto jsou nastavení pro připojení dodávaných reproduktorů nebo volitelného subwooferu.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

Kontrola stavu bezdrátového reproduktoru

Umožňuje zkontrolovat stav připojení reproduktorů připojených k reproduktorovému systému na obrazovce aplikace,

[Wireless Speaker Connection]

Používá se ke konfiguraci nastavení připojení volitelného subwooferu. Také se dá použít k nahrazení připojeného subwooferu novým subwooferem.

[Wireless Channel]

Obvykle nastaveno na hodnotu [Auto] (je automaticky vybrán nejlepší kanál pro bezdrátovou komunikaci). Pokud dochází k výpadkům zvuku, opravou kanálu lze dosáhnout zlepšení.

[Wireless Playback Quality]

Používá se k nastavení kvality bezdrátového přehrávání pro 4 reproduktory, které jsou součástí balení, a volitelný subwoofer.

TP1001055018

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Sound Settings]

Toto jsou nastavení pro zvukový výstup.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Sound Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Sound Field Optimization]

Optimalizuje efekt zvukového pole. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Sound Field Setting]

Umožňuje vybrat typ efektu prostorového zvuku. Chcete-li využít efekt vybraného zvukového pole, zapněte funkci zvukového pole na dodaném dálkovém ovládání nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

[Height of Sound Field]

Nastaví výšku celého zvukového pole, aby obraz a zvuk vytvářely jednotnější celek.

[Acoustic Center Sync]

Středová složka zvuku z reproduktorového systému vychází z televizoru, a to propojením reproduktorového systému a televizoru pomocí dodaného kabelu HDMI a dodaného kabelu pro režim středového reproduktoru televizoru. Nastavte položku [Control for HDMI] na hodnotu [On].

[Sound output check]

Slouží ke kontrole výstupu zvuku při aktuálním nastavení a toho, zda zvuk vychází konzistentně z každého reproduktoru.

[DSEE Ultimate]

Přesně převzorkovává komprimovanou hudbu pomocí technologie využívající umělou inteligenci.

[Audio DRC]

Komprimuje dynamický rozsah (rozsah mezi nehlasiťjší a nejtišší částí) audio signálu, aby byly lépe slyšet jemnější zvuky.

[DTS Dialog Control]

Upraví se hlasitost dialogu, zatímco se přehrává obsah, který je kompatibilní s funkcí ovládání dialogu DTS:X.

[A/V Sync]

Upravuje prodlevu mezi obrazem a zvukem.

[Automatically adjust volume]

Omezuje změny hlasitosti způsobené vstupním signálem. Tato funkce je užitečná, když je hlasitost televizní reklamy vyšší než hlasitost sledovaného programu.

[IMAX Enhanced Mode]

Automatická úprava zvuku při přehrávání obsahu IMAX Enhanced tak, aby odpovídal záměru tvůrců.

K využití režimu IMAX® Enhanced jsou nutné volitelné reproduktory. Podrobné informace naleznete na následující adrese.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Příbuzné téma

- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)
- [Pokud je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001054886

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI Settings]

Toto jsou nastavení pro HDMI.

Klepnutím na možnost [Settings] – [HDMI Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Control for HDMI]

Pokud je zapnuta funkce Ovládání zařízení HDMI, zařízení propojená kabelem HDMI lze vzájemně ovládat a lze přijímat zvuk ARC z televizoru.

[TV Power Off Link]

Když televizor vypnete, vypne se i reproduktorový systém. Nastavte položku [Control for HDMI] na hodnotu [On].

[Signal Pass Through]

Odešle signál HDMI do televizoru, i když je reproduktorový systém vypnutý.

[eARC]

Když je připojen televizor kompatibilní s eARC, povolte toto nastavení, aby byla povolena funkce eARC. Když je připojen televizor, který je kompatibilní s ARC (ale není kompatibilní s eARC) funkce ARC pracuje bez ohledu na to, jak je tato funkce nastavena.

Při zapnutí eARC zkontrolujte nastavení eARC v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

[HDMI Signal Format]

Používá se k nastavení formátu obrazu, který lze přijímat. Pokud není správně reprodukován obraz a zvuk ze zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému, změňte toto nastavení.

Poznámka

- Pokud formát videa vybraný pro toto nastavení není na výstupu, specifikace a nastavení videesignálu vašeho televizoru nemusí odpovídat specifikacím a nastavením reproduktorového systému. Zkontrolujte specifikace vstupu videa a nastavení televizoru. Specifikace televizoru a nastavení naleznete v návodu k použití televizoru.
- Pokud se při nastavení položky [Enhanced format (4K120, 8K)] nezobrazuje obraz a nereprodukuje zvuk, nastavte ji na hodnotu [Enhanced format] nebo [Standard format].
- Pokud se při nastavení položky [Enhanced format] nezobrazuje obraz a nereprodukuje zvuk, nastavte ji na hodnotu [Standard format].
- Podrobné informace o formátech obrazu, které lze přijímat, a typu kabelu HDMI, který lze použít, naleznete v části „[Podporované formáty obrazu na rozhraní HDMI](#)“.
- Když je nastavena možnost [Enhanced format (4K120, 8K)] (výchozí nastavení), je funkce VRR/ALLM/SBTM propojena s tímto nastavením a zapnuta.

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, zobrazí obraz ze vstupu HDMI v reproduktorovém systému na televizoru. Toto nastavení zapněte, když chcete na televizoru zobrazit dvě okna, včetně obrazu ze vstupu HDMI v reproduktorovém systému.

TP1001054887

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth Settings]

Toto je rozšířené nastavení funkce BLUETOOTH.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Bluetooth Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položka nastavení.

[Bluetooth Connection Quality]

Používá se k nastavení kvality připojení BLUETOOTH při přehrávání zvuku z mobilního zařízení v reproduktorovém systému.

Příbuzné téma

- [Nastavení funkce bezdrátového připojení na možnost zapnuto nebo vypnuto](#)

TP1001054888

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[System Settings]

Toto jsou nastavení reproduktorového systému.

Klepnutím na možnost [Settings] – [System Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Auto Standby]

Když reproduktorový systém asi 20 minut nepřijal žádný příkaz ovládání ani žádný signál, reproduktorový systém automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

[Network/Bluetooth Standby]

Reproduktorový systém lze zapnout prostřednictvím sítě nebo funkce BLUETOOTH. Reproduktorový systém lze také zapnout z aplikace.

Zapnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] reproduktorový systém přejde do pohotovostního režimu se sítí.

Vypnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] reproduktorový systém přejde do pohotovostního režimu.

Poznámka

- Když je možnost [Network/Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle, je-li reproduktorový systém zapnutý.

[Auto Update]

Používá se k nastavení toho, zda se aktualizace sítě provádějí automaticky.

[Dimmer]

Používá se k nastavení jasu displeje na předním panelu a indikátorů. Lze také nastavit jas indikátorů volitelného subwooferu.

[Unit Name]

Používá se ke změně názvu reproduktorového systému, který se zobrazí, když se používá funkce, jako například BLUETOOTH.

[System Information]

Zobrazuje informace o reproduktorovém systému, jako je verze softwaru.

[Software License Information]

Zobrazuje informace o softwarové licenci.

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Network Settings]

Toto jsou nastavení sítě.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Network Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Network Connect Status]

Slouží ke kontrole nastavení sítě v reproduktorovém systému.

[Account Management]

Slouží ke kontrole seznamu uživatelů, kteří momentálně používají reproduktorový systém, nebo slouží ke zrušení registrace uživatelů. Je možné zaregistrovat až 20 uživatelských účtů.

[External Control]

Slouží k povolení nebo zakázání ovládání reproduktorového systému z externího ovládacího zařízení. Tato položka nastavení je určena pouze pro zakázkové instalace. Tuto položku nastavení obvykle zakažte.

[Privacy Setting]

Reproduktorový systém sbírá údaje o používání zařízení. Zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů, které se zobrazí během nastavení, a nastavte souhlas nebo nesouhlas se sbíráním dat.

Tip

- Jakmile udělíte souhlas, můžete sbírání údajů zastavit odvoláním souhlasu nebo resetováním reproduktorového systému na původní nastavení.

Příbuzné téma

- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001495409

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Easy Initial Setup]

Můžete snadno provádět základní nastavení, nastavení reproduktorů a optimalizaci prostorového zvuku reproduktorového systému.

Klepněte na možnost [Settings] – [Easy Initial Setup] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

TP1001054885

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

[Software update]

Slouží k aktualizaci softwaru ovládací skříně, 4 reproduktorů, které jsou součástí balení, a volitelného subwooferu. Klepněte na možnost [Settings] – [Software update] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

TP1001495410

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Úspora energie v pohotovostním režimu

Chcete-li snížit spotřebu energie v pohotovostním režimu, nakonfigurujte nastavení následujícím způsobem.

- Přejděte k možnosti [Settings] – [HDMI Settings] – [Signal Pass Through] a nastavte hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
- Přejděte k možnosti [Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] a nastavte hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Poznámka

- Když je možnost [Network/Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle.

TP1001495411

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Řešení problémů

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení připojená k reproduktorovému systému a televizoru připojena ke správným konektorům pomocí správných kabelů a zda jsou konektory pevně zasunuty až dozadu.



2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané větrací otvory reproduktorového systému.



3. Odpojte síťový adaptér(*) a napájecí kabely od elektrických zásuvek, aby došlo k vypnutí, a po několika minutách je znovu připojte.

* Pouze modely pro Severní Ameriku



4. Přejděte na stránky podpory společnosti Sony z nabídky aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ a vyhledejte příčinu a řešení problému nebo se podívejte na webové stránky podpory níže.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Resetujte reproduktorový systém.

Obnoví se původní hodnoty všech nastavení reproduktorového systému.



6. Pokud reproduktorový systém stále nepracuje správně, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Příbuzné téma

- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001055118

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Resetování reproduktorového systému

Pokud reproduktorový systém stále nepracuje správně pomocí „[Řešení problémů](#)“, resetujte reproduktorový systém.

Resetování ovládací skříně

Stiskněte a na dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko  (napájení) na ovládací skříni.

Resetování reproduktorů

Stiskněte a na dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko LINK na dolní straně reproduktoru.

Indikátor napájení na reproduktoru pomalu bliká červeně a zahájí se resetování. Indikátor napájení na reproduktoru po dokončení resetování bliká střídavě zeleně a žlutě.

Po dokončení resetování odpojte napájecí kabel reproduktoru z elektrické zásuvky a poté napájecí kabel reproduktoru po vypnutí indikátoru napájení na reproduktoru znovu připojte.

Poznámka

- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému (název reproduktorového systému (**), LE_název reproduktorového systému) z nastavení BLUETOOTH v chytrém telefonu(*) atd. připojeném k reproduktorovému systému.

* Chytré telefony s nainstalovanou aplikací, audio zařízení kompatibilní s rozhraním BLUETOOTH atd.

** BRAVIA Theatre Quad nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].

- Pokud resetujete ovládací skříň nebo reproduktory, proveďte počáteční nastavení v aplikaci.
- Když je zapnuta možnost [External Control], tato operace resetování sama o sobě neodstraní některé informace o nastavení. Před resetováním proveďte následující postup.
Postup: Stiskněte a na dobu 5 sekund podržte tlačítko NIGHT (Night mode) na dálkovém ovládání, které je součástí balení, a poté stiskněte tlačítko  (Volume) +,  (Volume) – a  (Ztlumení) v tomto pořadí.

Příbuzné téma

- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001055019

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Technické údaje

Reproduktory (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Následující popisy představují technické údaje pro jednotlivé reproduktory.

Část předního reproduktoru

Basový reproduktor

Kuželový typ 85 mm × 85 mm

Středopásmový reproduktor

Kuželový typ 60 mm

Výškový reproduktor

Typ s měkkou kopulí 19 mm

Reproduktorový systém

Třípásmový reproduktorový systém s bassreflexem

Část horního reproduktoru

Reproduktor

Kuželový typ 36 mm × 79 mm

Reproduktorový systém

Celorozsahový reproduktorový systém, typ s akustickým odpružením

Obecné

Spotřeba

Zapnuto: 20 W

Pohotovostní režim se sítí (indikátor napájení svítí červeně): 1,1 W nebo méně

Vypnuto (indikátor napájení nesvítí): 0,5 W nebo méně*

* Když stisknete a alespoň 2 sekundy podržíte a potom uvolníte tlačítko LINK, reproduktor přejde do režimu vypnutí a indikátor napájení zhasne. Pokud chcete reproduktor znovu použít, stiskněte tlačítko LINK.

Když je aktivní funkce [Auto Standby] a reproduktor asi 20 minut nepřijal žádný příkaz ovládání ani žádný signál, reproduktory automaticky přejdou do pohotovostního režimu se sítí.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie reproduktorového systému.

Rozměry* (přibližně) (š/v/h)

Reproduktor:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Reproduktor se stojanem na stůl:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Reproduktor s držákem pro připevnění na zeď:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Bez vyčnívající části

Hmotnost (přibližně)

Reproduktor:

2,4 kg

Reproduktor se stojanem na stůl:

2,6 kg

Reproduktor s držákem pro připevnění na zeď:

2,7 kg

Ovládací skříň (YY2080C1)

Oddíl HDMI

Konektor

Typ A (19 kolíků)

Oddíl sítě LAN

Konektor LAN(100)

Konektor 100BASE-TX

Oddíl bezdrátové sítě LAN

Komunikační systém

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenční pásmo

2,4 GHz, 5 GHz

Oddíl BLUETOOTH

Komunikační systém

Specifikace BLUETOOTH verze 5.2

Výstup

BLUETOOTH Specifikace, třída výkonu 2

Maximální rozsah komunikace

Přímý dosah přibližně 30 m ¹⁾

Maximální počet zařízení k registraci

9 zařízení: BLUETOOTH Low Energy (spojení se Sony | BRAVIA Connect)

9 zařízení: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz–2,483 5 GHz)

Způsob modulace

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilní profily BLUETOOTH ²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC (subpásmový kodek)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™⁴⁾

Rozsah přenosu (A2DP)

20 Hz–40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz s přenosem 990 kb/s)

20 Hz–20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

¹⁾ Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

²⁾ Standardní profily BLUETOOTH stanoví účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

³⁾ Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

⁴⁾ LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Obecné

Vstup

HDMI IN*

Výstupy

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* konektory HDMI IN a HDMI OUT (TV eARC/ARC) podporují protokoly HDCP2.2 a HDCP2.3. HDCP2.2 a HDCP2.3 jsou nově vylepšené technologie ochrany autorských práv, které slouží k ochraně obsahu, jako jsou filmy ve formátu 4K.

Spotřeba

Zapnuto: 13 W

Pohotovostní režim se sítí ([Network/Bluetooth Standby] nastaveno na ON): 2,8 W nebo méně

Pohotovostní režim ([Network/Bluetooth Standby] nastaveno na OFF): 0,5 W nebo méně*

- * Když je položka [Signal Pass Through] nastavena na hodnotu [Off] nebo když je položka [Signal Pass Through] nastavena na hodnotu [Auto] a připojený televizor je vypnutý.
- * Když je položka [Signal Pass Through] nastavena na hodnotu [On] nebo když je položka [Signal Pass Through] nastavena na hodnotu [Auto] a položka [Control for HDMI] je nastavena na hodnotu [Off], spotřeba elektřiny bude překračovat hodnotu uvedenou výše.

Když je aktivní funkce [Auto Standby] a reproduktor asi 20 minut nepřijal žádný příkaz ovládání ani žádný signál, ovládací skříň automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie reproduktorového systému.

Rozměry* (přibližně) (š/v/h)

160 mm × 56 mm × 160 mm

- * Bez vyčnívající části

Hmotnost (přibližně)

770 g

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém

Specifikace bezdrátového zvuku verze 4.0

Frekvenční pásmo

5 GHz

Způsob modulace

OFDM

Poznámka

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1001055146

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Podporované zvukové formáty

Podporované zvukové formáty se liší v závislosti na vstupu. „○“ v následující tabulce označuje podporovaný zvukový formát a „–“ označuje nepodporovaný zvukový formát.

Formát	Vstup HDMI	Vstup TV (eARC)	Vstup TV (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

Poznámka

- HDMI IN nepodporuje zvukové formáty obsahující ochranu proti kopírování, například Super Audio CD nebo DVD-Audio.

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Podporované formáty obrazu na rozhraní HDMI

Reproduktorový systém podporuje následující formáty obrazu.

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1440p 120 Hz

1080p 24/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Informace o nastavení [HDMI Signal Format]

Když je položka [Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] nastavena na hodnotu [Enhanced format (4K120, 8K)] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci, lze přijímat všechny formáty obrazu, které jsou podporovány reproduktorovým systémem.

Když je položka [HDMI Signal Format] nastavena na hodnotu [Enhanced format], formáty obrazu jsou omezeny na 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 atd.

Když je položka [HDMI Signal Format] nastavena na hodnotu [Standard format], formáty obrazu jsou omezeny na 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz atd.

Informace o kabelu HDMI, který byste měli použít

Použijte kabel s autorizací HDMI.

Pro připojení k televizoru použijte dodaný kabel HDMI.

Ultra vysokorychlostní kabel HDMI 48 Gb/s podporuje všechny formáty obrazu, které podporuje tento reproduktorový systém.

Prémiový vysokorychlostní kabel HDMI s podporou sítě Ethernet podporující rychlost 18 Gb/s podporuje formáty obrazu do specifikace 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 atd.

Informace o 3D signálu

Následující formát obrazu je kompatibilní s 3D signálem ve formátu Side-by-Side (Half) (Vedle sebe (polovina)).

- 1080i 50/60 Hz

Následující formáty obrazu jsou kompatibilní s 3D signálem ve formátu Frame packing (Skládání snímků) a Over-Under (Top-and-Bottom) (Přes-pod (horní a dolní)).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Informace o připojení HDMI

- Reproduktorový systém podporuje technologii „TRILUMINOS“.
- Konektor HDMI na reproduktorovém systému podporuje video signály až po 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) a širokou barevnou škálu v souladu se standardem ITU-R BT.2020(*6).

Tip

- Když je funkcí ALLM povolen režim nízké latence, některé typy zpracování zvuku nebudou provedeny, aby se snížilo zpoždění zvuku.

- *1 HDR je standard obrazu, který poskytuje živé obrázky a je schopen znázornit širší rozsah jasu (světlý a tmavý). Reprodukční systém podporuje HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) a Dolby Vision.
- *2 VRR (Variable Refresh Rate) je způsob přenosu videa, který může omezit zasekávání videa a zobrazit obrázky plynule přizpůsobením obnovovací frekvence na displeji tak, aby se shodovala s obnovovací frekvencí ve videohrách apod.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) je funkce, která automaticky přepne na režim nízké latence v souladu s výstupem videoher, apod.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) je funkce, která umožňuje AV zařízení vytvořit a zobrazit obrázky HDR, které jsou optimalizované pro vlastnosti televizoru.
- *5 HDCP2.3 je technologie ochrany proti kopírování, která chrání obsah, jako je 4K, a video obsah 8K.
- *6 BT.2020 je standard široké barevné škály, který je zaveden pro televizory se standardem Super Hi-Vision.

TP1001495412

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Ochranné známky

LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Slovní značka a logo BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.

Výrazy HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.

„BRAVIA“ a „BRAVIA Sync“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a WPA3™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Spotify a logo Spotify jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify AB.* * Služba Spotify nemusí být v některých zemích/regionech dostupná. Další informace naleznete na webu support.spotify.com.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.



TP1001055149

Licence

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované materiály. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Použití odznaku Works with Apple AirPlay znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií uvedenou na odznaku, a že výrobce certifikoval, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple.

Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese. V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, jejichž seznam je uveden zde:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

TP1001055150

Poznámky k použití

Bezpečnostní opatření

- Než začnete reproduktorový systém používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku připojenému ke spodní části reproduktorového systému.
- Dodávaný síťový adaptér je navržen výhradně pro tento reproduktorový systém. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Dodávaný napájecí kabel je navržen výhradně pro tento reproduktorový systém. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Když reproduktorový systém není delší dobu používán, odpojte síťový adaptér(*) a napájecí kabely z elektrických zásuvek. Při odpojování síťového adaptéru(*) a napájecích kabelů z elektrických zásuvek je vždy odpojte tak, že je uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Výměnu síťového adaptéru(*) a napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

* Pouze modely pro Severní Ameriku

Umístění

- Pokud se do reproduktorového systému dostane cizí předmět nebo voda, odpojte reproduktorový systém z elektrické zásuvky a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Tyto podmínky mohou způsobit poruchu.
- Reproduktory reproduktorového systému nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na reproduktorový systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Neumísťujte do blízkosti reproduktorového systému jiné kovové předměty, než je televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Když je reproduktorový systém použit s tunerem, televizorem nebo videorekordérem, může produkovat šum nebo zkreslený obraz. V takovém případě reproduktorový systém nainstalujte mimo tato zařízení.
- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti předmětů, které vyzařují silné magnetické pole, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Teplota reproduktorového systému se během používání může zvýšit. Nejedná se o závadu.
- Pokud jsou ucpané větrací otvory na reproduktorovém systému, teplota uvnitř reproduktorového systému se značně zvýší. To může způsobit závadu. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou nikdy ucpané.
- Umístění reproduktorového systému na podlahu, která je pokryta speciálním nátěrem, voskem, mazivem nebo rozpouštědlem atd., může mít za následek vyblednutí barev nebo vznik skvrn.

Jak se starat o reproduktorový systém

- Očistěte reproduktorový systém měkkým hadrem lehce navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte zdrsňené houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Komunikace prostřednictvím BLUETOOTH

- BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální rozsah pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vytvářené zařízením s rozhraním BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné reproduktorový systém a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - V nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.

- Reprodukční systém podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu s bezpečnostním standardem BLUETOOTH, při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při používání komunikace BLUETOOTH buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem dat, ke kterému může dojít při používání komunikace BLUETOOTH.
- Není zaručeno, že připojení BLUETOOTH bude fungovat se všemi zařízeními s rozhraním BLUETOOTH.
 - Zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojovaná k reproduktorovému systému musí splňovat standard BLUETOOTH předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu BLUETOOTH, v závislosti na vlastnostech a specifikacích zařízení se nemusí být schopno připojit, případně se může lišit způsob provozu, zobrazení nebo fungování.
- V závislosti na zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeném k reproduktorovému systému, na prostředí komunikace nebo na okolních podmínkách se může objevovat šum nebo může docházet k výpadkům zvuku.
- V závislosti na připojeném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Další poznámky


- Když připojujete reproduktorový systém k internetu, připojte jej prostřednictvím směrovače(*) s příslušnými nastaveními zabezpečení.

Pokud se vyskytne bezpečnostní problém, reproduktorový systém může být vystaven útokům malwaru (škodlivý software) atd. přes internet. Vaše informace a digitální aktiva mohou být vystaveny hrozbám, jako je neoprávněné získání a padělání. Reprodukční systém může bez vašeho vědomí poškodit i další síťové služby.

* Směrovač je zařízení, které uskutečňuje přenos mezi internetovým připojením a místní sítí. Existují následující typy směrovačů:

- Kabelový směrovač
- ADSL modem s funkcí směrovače
- Optická síťová jednotka (ONU) s funkcí směrovače
- Přístupový bod Wi-Fi s funkcí směrovače (směrovač bezdrátové sítě LAN)
- Nástěnná zásuvka (nástěnná zdířka) se síťovým připojením (**)

** Pokud si nejste jisti, zda má nástěnná zásuvka (nástěnná zdířka) se síťovým připojením funkci směrovače, kontaktujte správce bytového komplexu nebo poskytovatele internetu.

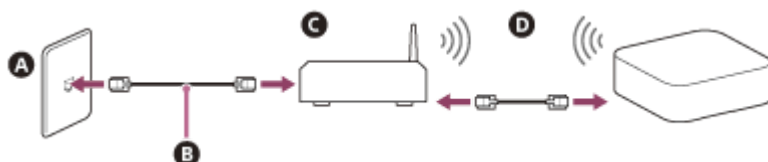

- A** Připojení sítě LAN ve zdi
- B** Kabelová síť LAN
- C** Směrovač
- D** Kabelová síť LAN nebo bezdrátová síť LAN

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý.
- Zkontrolujte připojení k síti a nastavení sítě.
- Když se používá směrovač bezdrátové sítě LAN, rozsah komunikace může být kratší, a to v závislosti na prostředí (včetně materiálu zdi), podmínkách pro příjem rádiových vln nebo překážkách mezi reproduktorovým systémem a směrovačem bezdrátové sítě LAN. Přemístěte reproduktorový systém a směrovač bezdrátové sítě LAN blíže k sobě.
- Zařízení využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz, například mikrovlnné trouby, zařízení s rozhraním BLUETOOTH nebo digitální bezdrátová zařízení, mohou rušit komunikaci. Přemístěte reproduktorový systém dále od těchto zařízení nebo je vypněte.
- Připojení k bezdrátové síti LAN může být v závislosti na okolních podmínkách nestabilní, obzvláště při používání funkce BLUETOOTH v reproduktorovém systému. Zkuste zlepšit prostředí pro používání bezdrátové sítě LAN.

- Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se tohoto reproduktorového systému, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

TP1001055151

5-049-834-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre Quad

Webové stránky zákaznické podpory

V následujících situacích navštivte webové stránky zákaznické podpory ve vaší zemi nebo regionu.

- Pokud máte otázku ohledně reproduktorového systému.
- Pokud máte problém s reproduktorovým systémem.
- Pokud potřebujete informace o kompatibilních položkách.

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v kontinentální Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří, Oceánii, na Středním východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001055152