

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad



Model: YY2080C

Installer appen på din smartphone, og følg anvisningerne i appen for at konfigurere højttalersystemet

Sørg for at bruge programmet til at opsætte højttalersystemet, selv når du tilslutter de valgfri højttalere.



Hvis du vil bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og forbedret ydeevne, skal du opdatere højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner.

HT-A9M2

Brug/Dele og betjeningsknapper

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)

[Enheder, der er tilsluttet højttalersystemet](#)

[Om Hjelpevejledningens beskrivelse](#)

Dele og betjeningsknapper

- [Kontrolboks](#)
- [Højttalere](#)
- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)

Indledende opsætning

Installation af højttalersystemet

- [Placering af kontrolboksen og højttalerne](#)
- [Installation af højttalerne på et TV-bord eller hylder](#)
- [Montering af højttalerne på en væg](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Hvis dit TV har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)

[Tilslutning af en AV-enhed](#)

[Tilslutning til en stikkontakt](#)

[Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Hvis højttalerne ikke tilsluttes korrekt](#)

Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Afspilning af tilsluttet AV-enhed](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH®

- [Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)
- [Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed](#)

[Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

Brug af 360 Reality Audio

- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Afspilning af 360 Reality Audio-indhold fra den tilsluttede AV-enhed](#)

Afspilning af musik i et netværk

[Brug af Spotify](#)

[Brug af AirPlay](#)

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Netværksindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

[\[Softwareopdatering\]](#)

[Strømbesparelse i standby](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af højttalersystemet](#)

Yderligere oplysninger

[Specifikationer](#)

[Understøttede lydformater](#)

[Understøttede HDMI-videoformater](#)

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

[Kundesupportwebsted](#)

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til at udføre indledende opsætning og betjening samt konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Sørg for at bruge programmet til at opsætte højttalersystemet, selv når du tilslutter de valgfri højttalere. Installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



En internetforbindelse er nødvendig for at bruge højttalersystemet.

Hvis du vil bruge højttalersystemet, skal du forbinde den smartphone, hvor appen er installeret, med det samme netværk som højttalersystemet.

Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og konfiguration.

- Indledende opsætning af højttalersystemet, inklusive netværkstilslutning, optimering af surroundlyd osv.
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang osv.
- Skift indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Tilslut de medfølgende højttalere og den valgfrie subwoofer, og udfør den indledende opsætning
- Opdater højttalersystemets software til den nyeste version
- Kontrollér supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger

Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og ændre indstillinger, der ofte bruges til at få vist indhold.

Bemærk!

- Brug af appen kræver en konto og login.
- Hvis du ikke bruger appen eller højttalersystemet i mere end 30 dage, kan det være nødvendigt at registrere højttalersystemet i appen igen.


Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)

TP1001054463

Enheder, der er tilsluttet højttalersystemet

Højttalersystemet understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

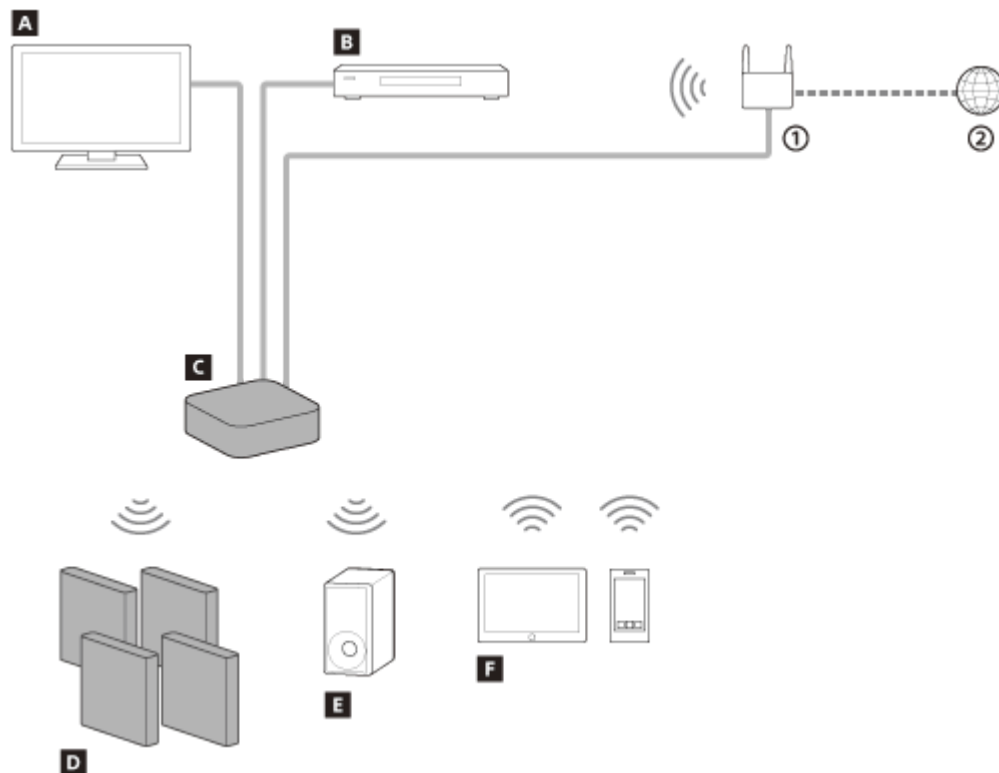

- ① Trådløs LAN-router
- ② Internet

A TV

Højttalersystemet kan bruges til at afspille TV-lyd ved at tilslutte kontrolboksen og TV'et vha. et HDMI-kabel.

[Afspilning af TV-lyd](#)

B AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Højttalersystemet kan bruges til at afspille AV-enhed-lyd ved at tilslutte kontrolboksen og AV-enheden vha. et HDMI-kabel.

Højttalersystemet kan også afspille lyden fra en AV-enhed, der er tilsluttet TV'et.

[Afspilning af tilsluttet AV-enhed](#)

C Kontrolboks

Tilslut et TV eller en AV-enhed for at høre lyd via de højttalere, der er tilsluttet trådløst.

D Medfølgende højttalere

Opret trådløs forbindelse til kontrolboksen for at afspille højttalersystemets lyd.

E Valgfri subwoofer

Valgfrie subwoofere kan forbindes med højttalersystemet og konfigureres vha. appen.

Se Sonys websted angående de understøttede valgfrie subwoofere.

F Mobilenhed

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra mobilenheder ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden vha. BLUETOOTH-funktionen.

Højttalersystemet kan også bruges til at streame musik ved at slutte en mobil enhed til det samme netværk som højttalersystemet.

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

TP1001054462

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Om Hjælpevejledningens beskrivelse

Om beskrivelsen af handlinger

Denne Hjælpevejledning forklarer handlinger baseret på følgende antagelser.

- Både højttalersystemet og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste version af software.
- Højttalersystemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC, ved hjælp af et HDMI-kabel, og Styring via HDMI-funktionerne for højttalersystemet og TV'et er aktiveret.
- Opsætningen af højttalersystemet og TV'et(*) er blevet fuldført ved at følge appskærmen "Sony | BRAVIA Connect".

* Hvis du bruger en app-kompatibel BRAVIA, kan både højttalersystemet og BRAVIA styres med fjernbetjeningsskærmen på appen. Hvis du bruger et andet TV, er det kun højttalersystemet, der kan styres med fjernbetjeningsskærmen på appen.


Om den tekst, der vises i appen

- Bogstaverne i [] (parenteser) angiver den ordlyd, der vises på appskærmen i "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001671165

Kontrolboks

Forside

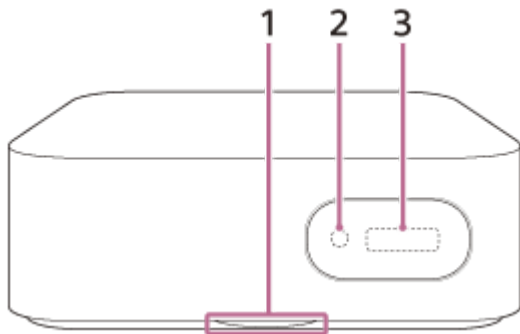

1. Status-LED

Angiver højttalersystemets status.


- Blinker blåt: Registrerer højttalersystemet.
- Blinker langsomt hvidt: Den indledende opsætning er ikke færdig, eller højttalersystemet er ikke tilsluttet et netværk.
- Slukket: Den indledende opsætning er færdig, og højttalersystemet er tilsluttet et netværk.

2. Fjernbetjeningssensor

Brug den medfølgende fjernbetjening, mens den rettes mod kontrolboksens fjernbetjeningssensor for at betjene højttalersystemet.

3. Frontpaneldisplay

Bagside

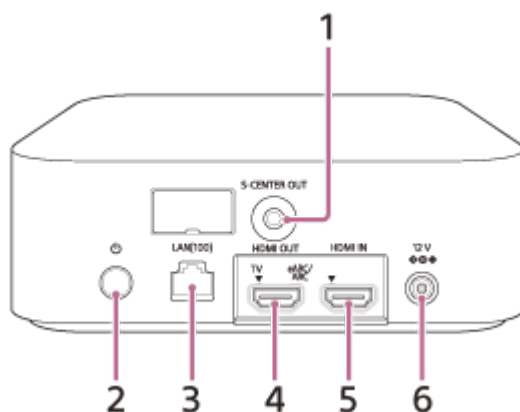

1. S-CENTER OUT-stik

2. ⏻ (Tænd/sluk)

Tænder for højttalersystemet. Hvis du trykker på denne knap, mens højttalersystemet er tændt, sættes højttalersystemet i standbytilstand.

Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder for at nulstille kontrolboksen.

3. LAN(100)-stik

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC)-stik

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte et TV, der har et HDMI-indgangsstik. Højtalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra HDMI-stikket på TV'et til en AV-enhed som f.eks. højtalersystemet via et HDMI-kabel. eARC er en avanceret version af ARC, der gør det muligt at sende objektbaseret lyd og flerkanaals LPCM-indhold, der ikke kan sendes med ARC.

5. HDMI IN-stik

6. DC IN-stik


Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Hvis dit TV har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)
- [Tilslutning af en AV-enhed](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højtalersystemet](#)

TP1001054461

Højttalere

Forside

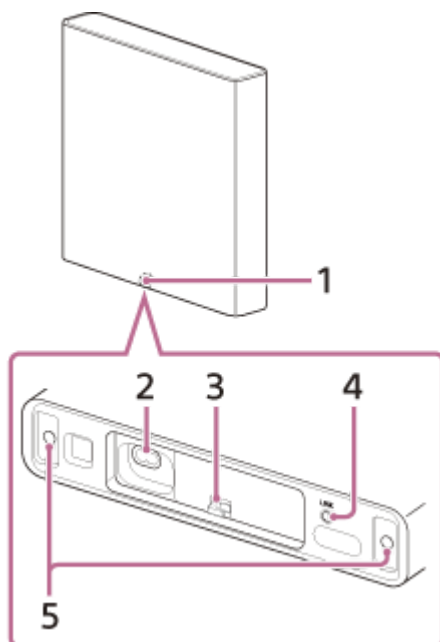

1. Strømindikator

Viser højttalerens forbindelsesstatus med kontrolboksen, og om højttaleren er tændt eller slukket.

- Grøn
 - Lyser: Højttaleren er tilsluttet kontrolboksen.
 - Blinker langsomt: Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til kontrolboksen.
 - Blinker to gange gentagne gange: Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til kontrolboksen, efter at der blev trykket på LINK. Følg instruktionerne i appen.
- Rød
 - Lyser: Højttaleren er i netværksstandbytilstand(*).

* Højttaleren bevarer forbindelse til kontrolboksen og kan aktiveres gennem tilknytning til kontrolboksen.
- Gul
 - Blinker/lyser: Højttaleren opdaterer softwaren.
- Slukket
 - Højttaleren bliver slået fra.

2. Strømsstik

3. Kabelholder

4. LINK

Når højttaleren tændes:


- Tryk: Tryk på denne knap, når kontrolboksen og højttalerne ikke forbindes korrekt med appen "Sony | BRAVIA Connect". Følg instruktionerne i appen.
- Tryk og hold inde i 2 sekunder: Slukker for højttaleren.
- Tryk og hold inde i mere end 10 sekunder: Nulstiller højttaleren.

Når højttaleren slukkes:

- Tryk: Tænder for højttaleren.

5. Hul til fastgørelse af højttaler

Bagside

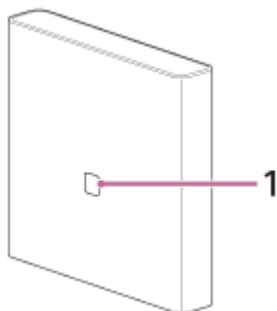

1. Hul til fastgørelse af vægkrog/hul til generel højttalerfod

Bemærk!


- Fjern afdækningen for at bruge hullet. Gem afdækningen til hullet og skruen bag afdækningen, så du kan bruge det senere, hvis højttaleren ikke skal monteres på en væg eller fod.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.

Relateret emne

- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001495262

Medfølgende fjernbetjening

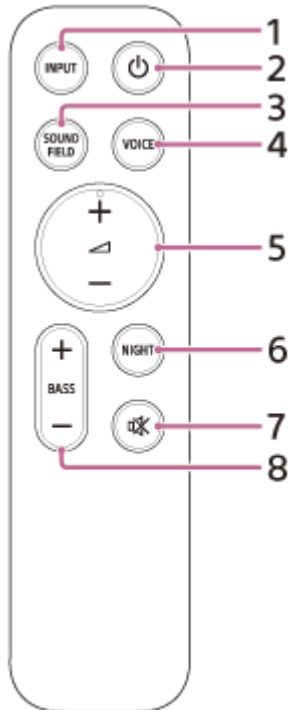

1. INPUT (Indgang)

Bruges til at vælge den indgang, der skal afspilles via højttalersystemet.

Tryk på knappen for at vise den indgang, der er valgt i øjeblikket. Tryk på knappen igen for at vælge indgangen. Indgangen skifter, hver gang du trykker på denne knap.

2. (Strøm)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

Når et Sony-TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet, slås stemmezoom til/fra i stedet for stemmetilstanden ved at vælge TV-indgang på højttalersystemet.

5. (Lydstyrke) +(*)/–

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

6. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

7. (Slå lyd fra)

Deaktiverer midlertidigt højttalersystemets lyd.

8. BASS (Basniveau) +/-


Bruges til at justere lydstyrken for baslyden eller den valgfrie subwoofer.

*  (Lydstyrke) + er udstyret med en mærkbar prik. Brug den som en hjælp under betjening.

Om udskiftning af batterier til den medfølgende fjernbetjening

Hvis højtalersystemet ikke reagerer på betjening med den medfølgende fjernbetjening, skal de to batterier udskiftes med nye batterier.

Brug R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) til udskiftning.

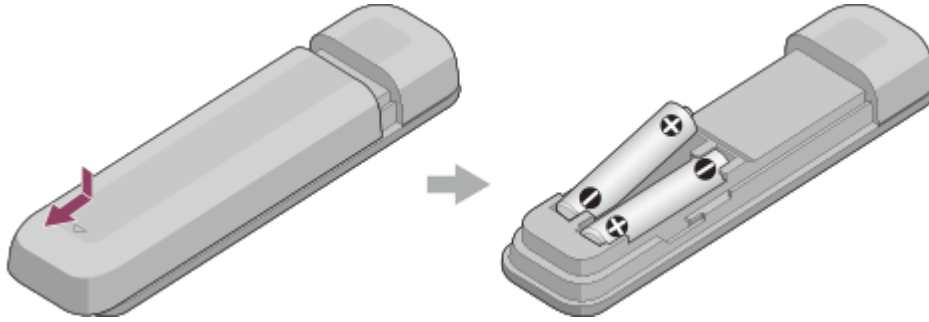

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på kontrolboksen.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og kontrolboksen.
- Kontroller, at + og - på batteriet er i den rigtige retning.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er ældre batterier.
- Kontroller, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

TP1001054460

Appens fjernbetjeningsskærm

Der er to typer fjernbetjeningsskærme på appen.

Fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet

Denne skærm vises, når et TV, der ikke er kompatibelt med appen, er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Fjernbetjeningsskærm, der kan betjene højttalersystemet og BRAVIA

Denne skærm vises, når en app-kompatibel BRAVIA er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Følgende elementer, der kan bruges til at betjene højttalersystemet, vises i [Fjernbetjening], [Billede og lyd], [Lydoutput] og [Indstillinger]. Hvis TV'et ikke er tændt, vises en fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet.

Elementer på appens fjernbetjeningsskærm

- **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**

Den aktuelt valgte indgang osv. vises på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn, kunstner, album, længde osv. for den sang, der aktuelt afspilles.
- Stream-info: Indgangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformat for indgangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilningskontrolelementer for BLUETOOTH-enheden
- Valg af indgang(*)

* Når et TV, der er kompatibelt med appen, er tilsluttet højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan TV-indgangen også vælges.

- **[(Tænd/sluk)]**

Indstiller højttalersystemet til standbytilstand, når der trykkes på dette, mens der er tændt for højttalersystemet.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

- **[Vokalzoom]**

Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand.

- **[Lydstyrke]**

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Bagniveau]**

Bruges til at justere lydstyrken for baghøjttalerne.

- **[Basniveau]**

Bruges til at justere lydstyrken for baslyden eller den valgfrie subwoofer.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) indlæses til højttalersystemet, kan den lyd, du ønsker at høre, vælges.

- **[Kiggeposition]**

Lydfeltet kan optimeres i henhold til visningspositionen. Denne funktion kan ikke bruges, hvis visningspositionen ikke måles nøjagtigt i den indledende opsætning eller [Optimering af lydfelt](*)).

* Vises ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningskærm.

- **[Indstillinger]**

Bruges til at konfigurere højttalersystemets indstillinger.

Bemærk!

- Hvis kontrolreaktionen er dårlig, skal du kontrollere wi-fi-forbindelsen mellem smartphonen og højttalersystemet.

Relateret emne

- [Justering af lydkvalitet](#)


TP1001671166

Placering af kontrolboksen og højttalerne


1 Vælg en placering til kontrolboksen og højttalerne.

De kan placeres på et TV-bord eller hylder osv. eller monteres på væggen.

Eksempel på højttalere placeret på TV-bord og hylder:

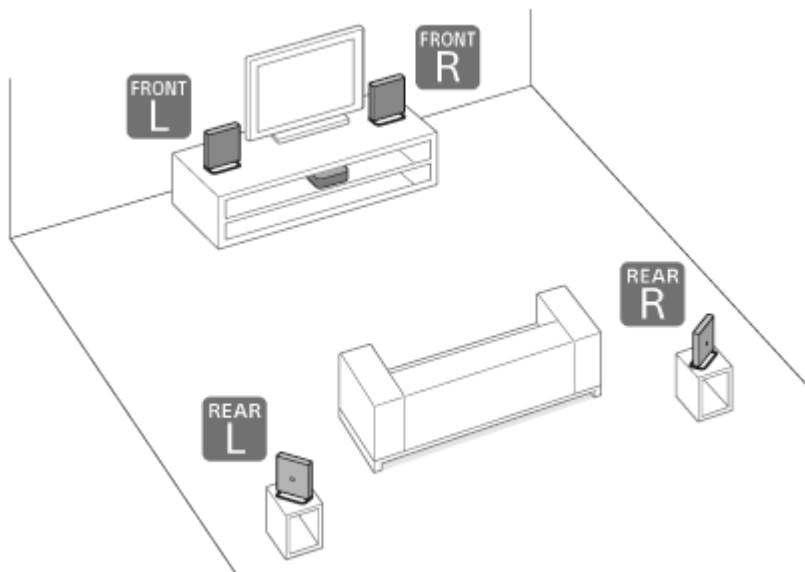

Eksempel på vægmonterede højttalere:

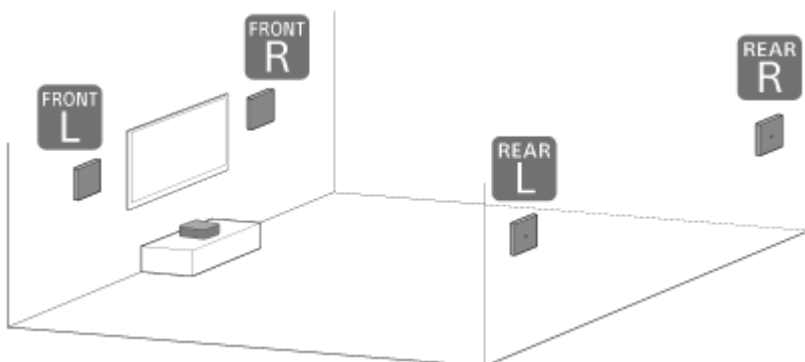


Bemærk!



- Undgå at installere højttalerne i et skab eller direkte under loftet. Dette kan blokere lyden fra den øverste del af højttaleren.
- Du må ikke placere metalgenstande i nærheden af højttalersystemet. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.

2 Vælg en placering.

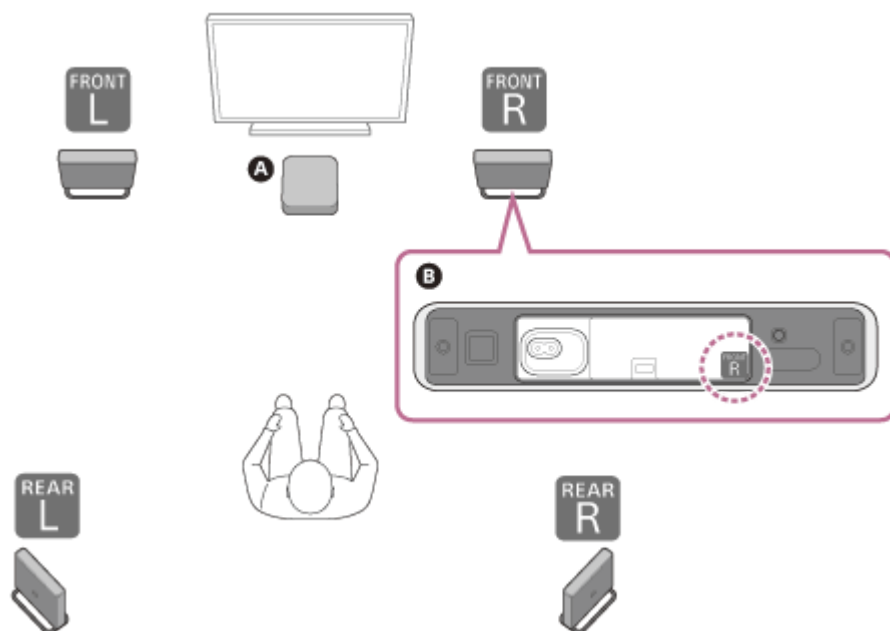

1. Placer kontrolboksen på eller i en hylde, hvor frontpaneldisplayet ikke afdækkes.
2. Fastslå placeringen for de 4 højttalere ved at se på mærkerne på undersiden af højttalerne.
Du kan opnå bedre surroundeffekt ved at installere de 4 højttalere, så de står rundt omkring din lytteposition, og ved at installere fronthøjttalerne på venstre og højre side af TV'et.

A Kontrolboks

B Højttalerens underside

FRONT L Venstre fronthøjttaler

FRONT R Højre fronthøjttaler

REAR L Venstre baghøjttaler

REAR R Højre baghøjttaler

Bemærk!

- Før højttalersystemet tilsluttes, skal du fjerne netledningerne fra TV'et og AV-enhederne fra stikkontakterne. Sæt netledningerne i stikkontakterne igen efter tilslutning af højttalersystemet til TV'et eller AV-enhederne.
- Hvis højttalerens installationsposition eller opstillingen i rummet har ændret sig, skal du genoptimere lydfeltet ved at gå til [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis lyden fra højttalerne hakker

Dette kan forbedres ved at ændre installationspositionen eller indstillingen for højttalerne.

Hvis du synes, at TV-skærmen trænger til at blive justeret i forhold til den position, hvorfra du hører dialog osv.


Hvis der er stor forskel på afstanden mellem TV'et og venstre fronthøjttaler og TV'et og højre fronthøjttaler, skal du gå til [Indstillinger] - [Lydindstillinger] og bruge [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm, da det muligvis kan mindske problemet.

Brug med en valgfri subwoofer

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at starte konfigurationen af højttalersystemet, hvis du endnu ikke er startet på det. Under konfigurationsprocessen guider appen dig til tilslutning af en valgfri subwoofer. Der lyder ingen lyd fra subwooferen, hvis konfigurationen ikke er fuldført i appen.

Hvis du allerede har konfigureret højttalersystemet, skal du markere [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] - [Trådløs højttalertilslutning] på fjernbetjeningsskærmen i appen.

Hvis lyden fra den valgfri subwoofer hakker, kan den forbedres ved at ændre subwooferens installationsposition eller indstillinger.

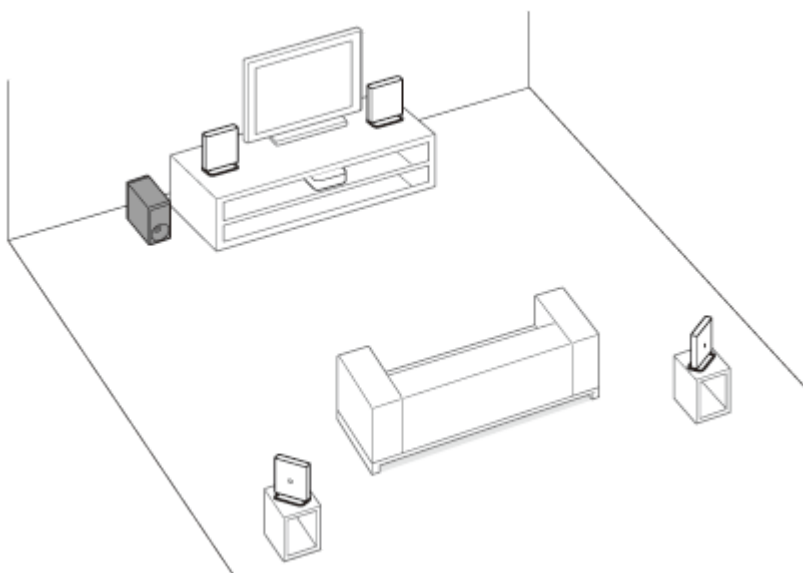

Bemærk!

- Softwareopdatering kan være nødvendigt ved brug af en valgfri subwoofer.

Hvis du ændrer installationsmetoden eller placeringen af højttalersystemet eller den valgfri subwoofer

Udfør [Optimering af lydfelt](*) på appen i følgende tilfælde.

- Ændring af position og installationsmetode for højttalersystemet samt den valgfrie subwoofer
- Når du ændrer din daglige visningsposition
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)


TP1001495263

Installation af højttalerne på et TV-bord eller hylder

Bemærk!

- Undgå at installere højttalerne i et skab eller direkte under loftet. Dette kan blokere lyden fra den øverste del af højttaleren.
- Undgå at installere højttalere i nærheden af metalgenstande. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Undgå at anbringe forhindringer mellem højttalerne.


1 Saml foden ved at montere benene (medfølger) på den fælles base (medfølger).

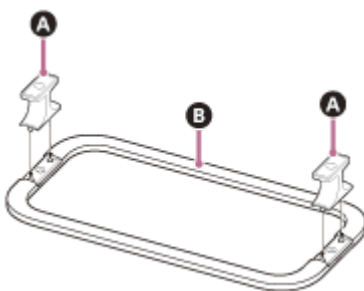

- A** Fodens ben
- B** Fælles base

2 Slut netledningen til højttaleren (medfølger) til højttaleren.

Fastgør den netledning, der er tilsluttet højttaleren, i kabelholderen på højttalerens underside.

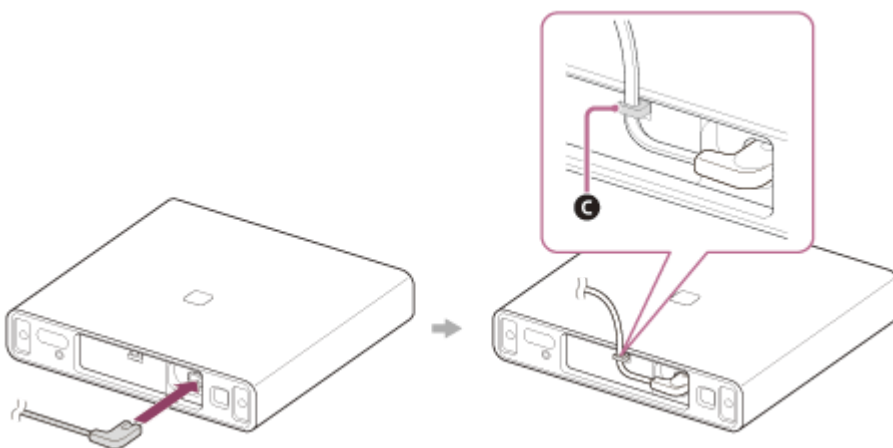


- C** Kabelholder

Bemærk!


- Når du installerer højttaleren, skal du arbejde på en helt jævn overflade, såsom et bord. Hvis man arbejder på en overflade, der har ujævnheder eller kanter, kan de gribe fast i og beskadige højttaleren.

3 Anbring foden, som blev samlet i trin 1, på højttalerens underside, og fastgør den med skruerne til foden (medfølger).

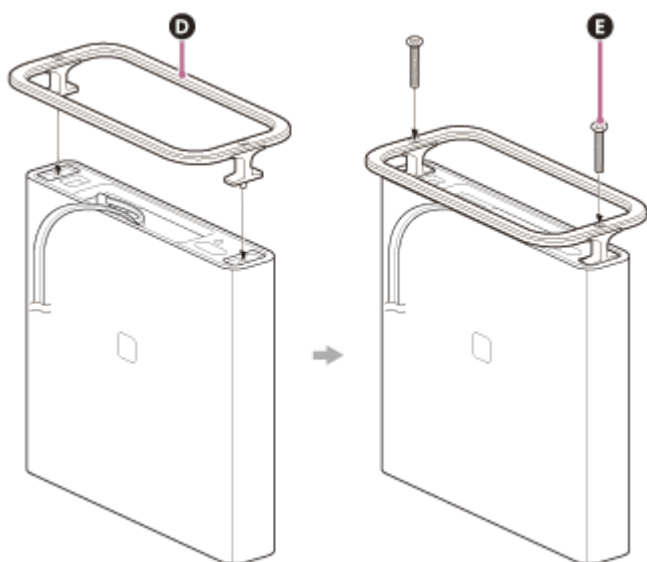

- D** Fod
- E** Bordholderskrue

4 Kontroller de tilsigtede installationsplaceringer for højttalerne, og installer højttalerne.

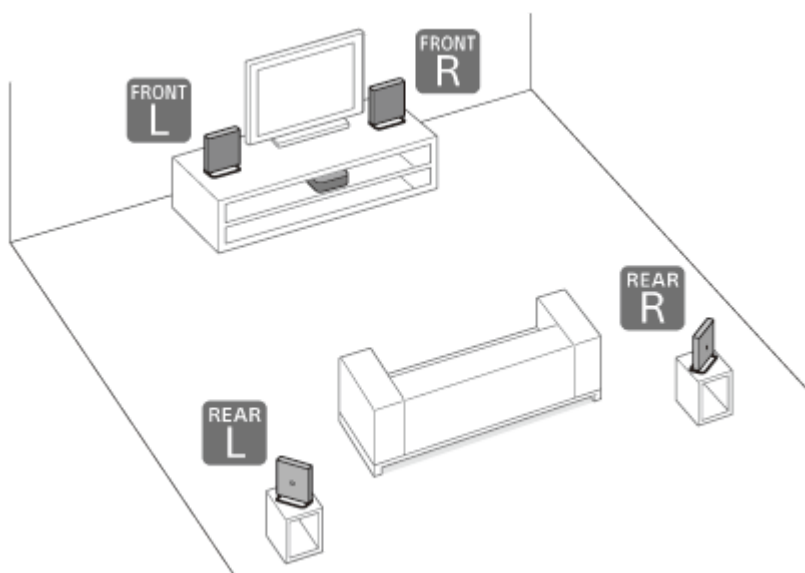

Kontroller etiketten på undersiden af højttaleren for at sikre, at den stemmer overens med højttalerens installationsposition.

- **FRONT L**: Venstre fronthøjttaler
- **FRONT R**: Højre fronthøjttaler
- **REAR L**: Venstre baghøjttaler
- **REAR R**: Højre baghøjttaler

5 Sæt netledningen til højttaleren, der er tilsluttet højttaleren, i en stikkontakt.

Relateret emne

- [Tilslutning til en stikkontakt](#)


Montering af højttalerne på en væg

Bemærk!

- Sørg for at bruge de medfølgende vægmonteringsbeslag, når højttalerne skal monteres på en væg. Undgå at montere højttalerne direkte på en væg. Det kan medføre, at temperaturen inde i højttalerne stiger betydeligt, og dette kan beskadige højttaleren eller forårsage fejl.
- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.
- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.
- Hæng vægmonteringsbeslagene fladt ind mod den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere højttalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.
- Undgå at installere højttalerne direkte under loftet. Dette kan blokere lyden fra den øverste del af højttaleren.
- Undgå at installere højttalere i nærheden af metalgenstande. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Undgå at anbringe forhindringer mellem højttalerne.

1 Forbered 16 skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullerne i vægmonteringsbeslagene.

Der skal bruges 4 skruer til hver højttaler.

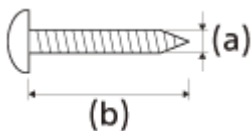


(a) 4 mm

(b) Længere end 30 mm

2 Fjern dækslet på bagsiden af højttaleren.

Åbn dækslet, og vip det nedad, fjern skruen med en skruetrækker, og fjern dækslet.

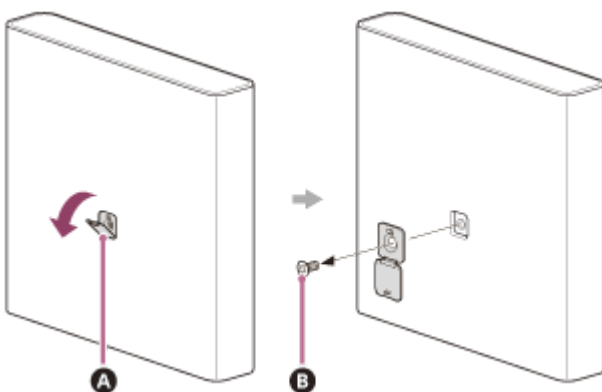

A Dæksel


B Skruer

Bemærk!

- Når du installerer højttaleren, skal du arbejde på en helt jævn overflade, såsom et bord. Hvis man arbejder på en overflade, der har ujævnheder eller kanter, kan de gribe fast i og beskadige højttaleren.

3 Fastgør vægkrogen (medfølger) på højttaleren.


Brug den skrue, der blev fjernet i trin 2.

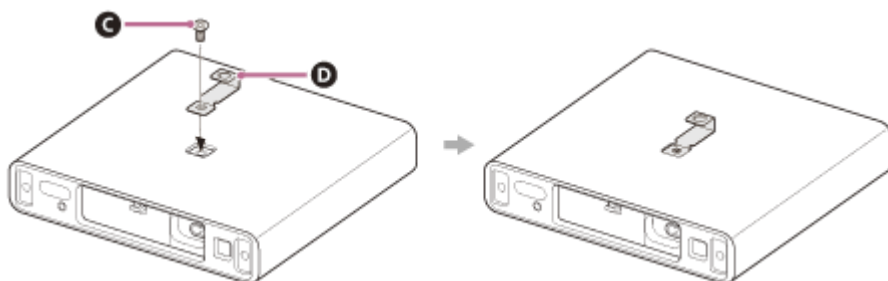

- C** Skrue
- D** Vægkrog


4 Slut netledningen til højttaleren (medfølger) til højttaleren.

Fastgør den netledning, der er tilsluttet højttaleren, i kabelholderen på højttalerens underside.

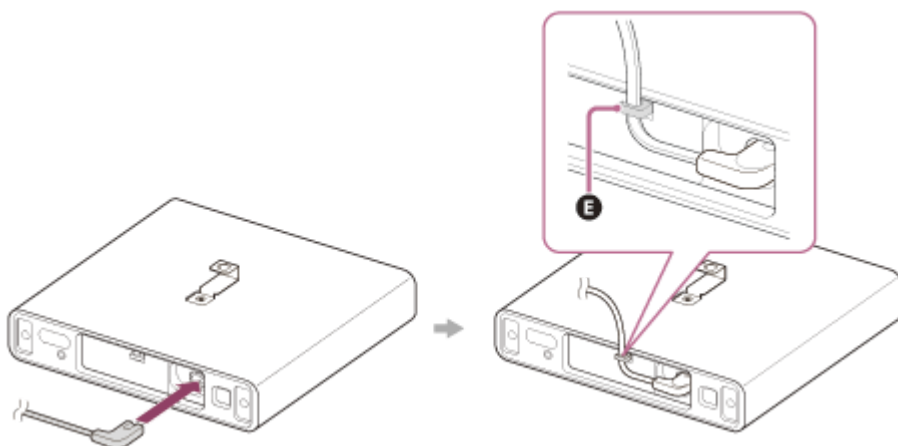

- E** Kabelholder

5 Før vægbeslagets ben (V) og (H) (medfølger) ind i hullerne på den fælles base (medfølger) for at samle vægmonteringsbeslaget.

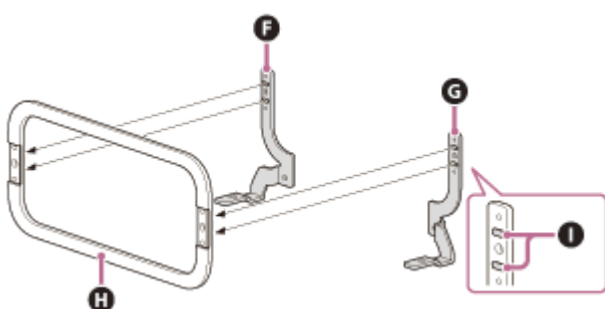


- F** Vægbeslag (V)
- G** Vægbeslag (H)
- H** Fælles base
- I** Ben

6 Fastslå vægmonteringspositionen for højttaleren, og installer det vægmonteringsbeslag, der blev samlet i trin 5 til den position.


Installer vægmonteringsbeslaget fladt ind mod væggen. Skru de 4 viste placeringer fast med de 4 skruer (medfølger ikke), der blev forberedt i trin 1.

Hold fast i vægmonteringsbeslaget under installation, så du ikke taber vægbeslaget.

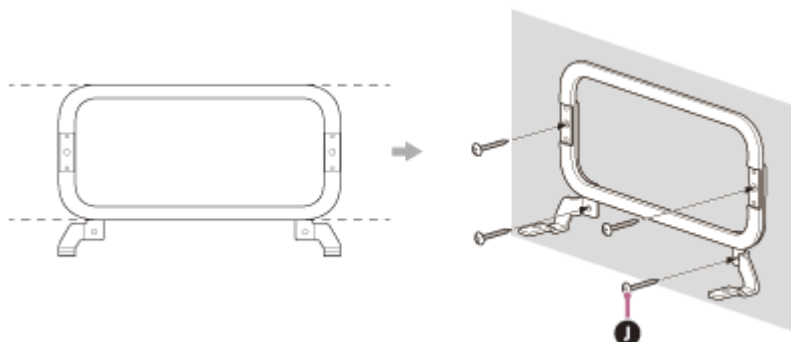

J Skruer (medfølger ikke)

7 Kontroller højttalertyperne.

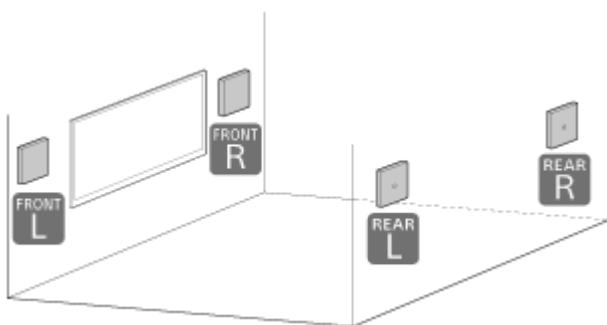


Kontroller etiketten på undersiden af højttaleren for at sikre, at den stemmer overens med højttalerens installationsposition.


- **FRONT L**: Venstre fronthøjttaler
- **FRONT R**: Højre fronthøjttaler
- **REAR L**: Venstre baghøjttaler
- **REAR R**: Højre baghøjttaler

8 Hæng højttaleren på vægmonteringsbeslaget.

Hæng vægkroen bag på højttaleren på vægmonteringsbeslaget.

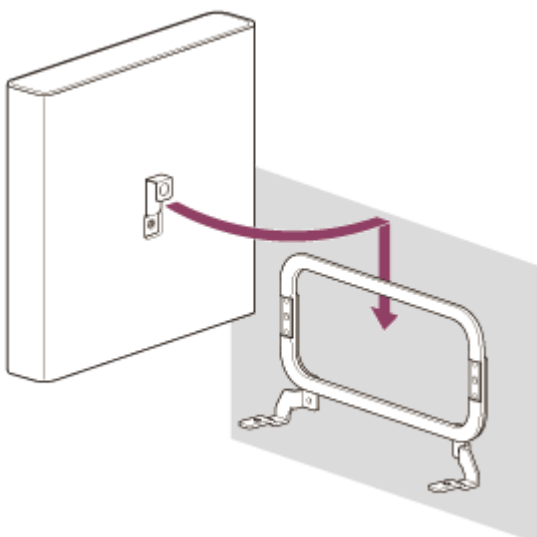

- 9 Ret skruehullerne på undersiden af højttaleren ind efter hullerne i vægmonteringsbeslaget, og skru derefter højttaleren på vægmonteringsbeslaget ved omhyggeligt at fastgøre skruerne (medfølger).

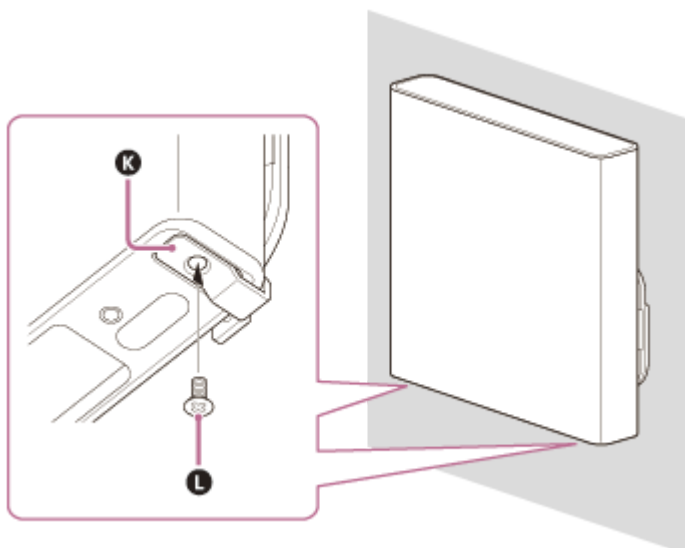

- K** Vægmonteringsbeslag
L Skrue

- 10 Sæt netledningen til højttaleren, der er tilsluttet højttaleren, i en stikkontakt.

Bemærk!

- Gem dækslet, som blev fjernet i trin 2, så du kan tildække skruehullet, hvis du ikke monterer højttaleren på en væg.


Relateret emne

- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1001054457

Tilslutning til et TV

- 1 Forbind et HDMI IN-stik, som er kompatibelt med ARC/eARC på TV'et, og HDMI OUT (TV ARC/eARC)-stikket på højttalersystemet, vha. HDMI-kablet (medfølger).

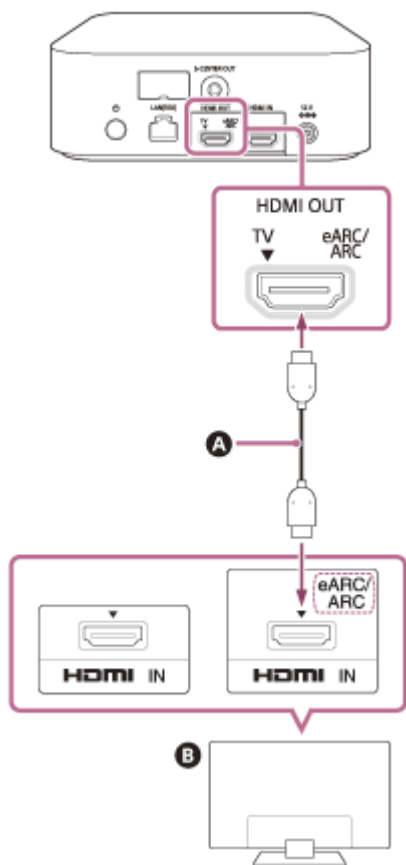

- A HDMI-kabel (medfølger)
- B TV

- 2 Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

- 3 Aktiver eARC på både højttalersystemet og TV'et.

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.

- Indstillingen eARC for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Indstillingen eARC for højttalersystemet: Indstillingen er som standard aktiveret.

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.

- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, lyder der ingen TV-lyd fra højtalersystemet.
- Når eARC-funktionen aktiveres på TV'et, bliver nogle af TV'ets funktioner muligvis begrænset. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.


TP1001495265

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hvis dit TV har et S-CENTER SPEAKER IN-stik

TV'et kan afspille lyd fra højttalersystemets centerdel, hvis højttalersystemet er forbundet til TV'et vha. følgende metode.

- 1 Forbind højttalersystemet og TV'et vha. HDMI-kablet (medfølger).
- 2 Tilslut TV'ets S-CENTER SPEAKER IN-stik og højttalersystemets S-CENTER OUT-stik vha. kablet til TV-center højttaler-tilstand (medfølger).

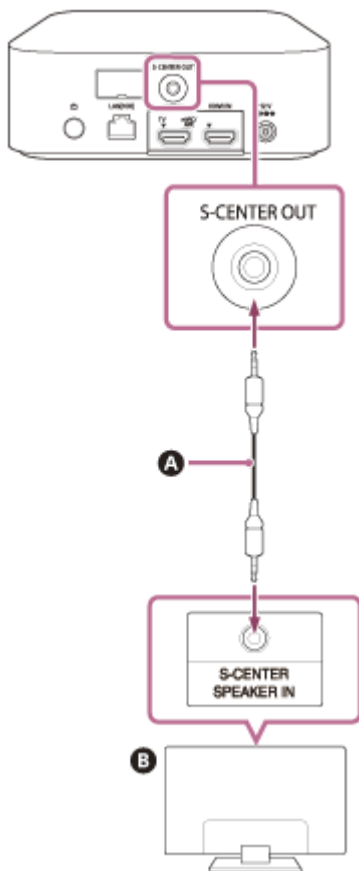

- A** Kabel til TV-center højttaler-tilstand (medfølger)
B TV

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.

Tip!

- Hvis kablet til TV-center højttaler-tilstand ikke er langt nok, kan du bruge et kommercielt tilgængeligt stereominikabel.

Lyd fra TV'et

Gå til [Indstillinger] - [Lydindstillinger], og aktiver [Acoustic Center Sync] på appens fjernbetjeningsskærm.

Afhængigt af indstillingerne for indgang, audiosignal eller lydfeltindstillinger høres lyden muligvis ikke via TV'et. Se tabellen nedenfor for at få flere oplysninger.

○ : Der kommer lyd fra både højttalersystemet og TV'et.

–: Der høres ingen lyd fra TV'et. Der høres kun lyd fra højttalersystemet.

Indstilling	Tv, HDMI-indgang: 2-kanals indhold	Tv, HDMI-indgang: Multi-kanal indhold	BLUETOOTH-indgang, musiktjeneste, AirPlay
[Lydfelt](*) Til og [Indstilling for lydfelt](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	–
[Lydfelt](*) Til og [Indstilling for lydfelt](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Lydfelt](*) Fra	–	○	–

* Viser på appens fjernbetjeningsskærm.

** Viser, når der trykkes på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstilling for lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne


- [Tilslutning til et TV](#)
- [Justering af lyd kvalitet](#)
- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1001495266

Tilslutning af en AV-enhed

8K-video og lyd af høj kvalitet som f.eks. Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X osv. kan afspilles ved at forbinde en AV-enhed (Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.) på følgende måde.

- 1 Tilslut AV-enhedens HDMI OUT-stik og TV'ets HDMI IN-stik med et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- 2 Forbind højttalersystemet og TV'et vha. HDMI-kablet (medfølger).

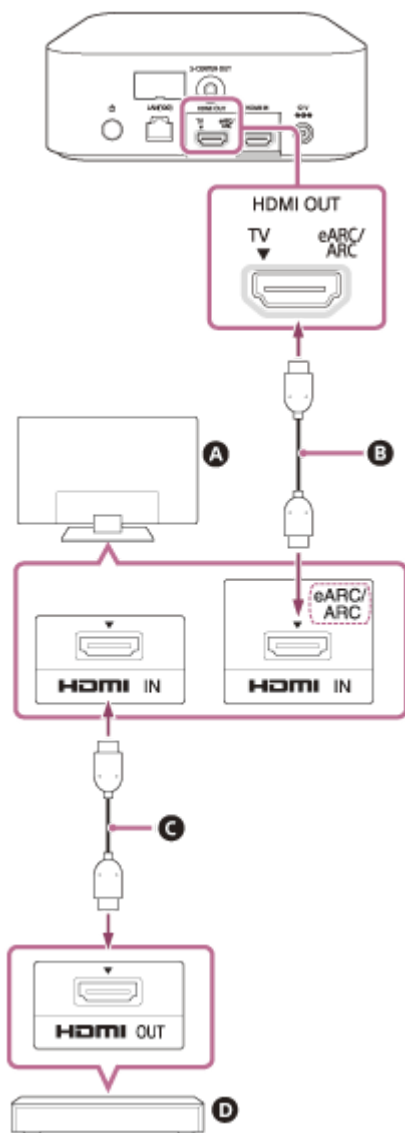


- A TV
- B HDMI-kabel (medfølger)
- C HDMI-kabel (medfølger ikke)
- D AV-enhed (Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

AV-enheden kan sluttes direkte til højttalersystemet

Hvis du vil afspille 360 Reality Audio-indhold på en AV-enhed, skal du forbinde AV-enheden direkte med højttalersystemet.

Ved at forbinde en AV-enhed direkte med højttalersystemet kan audioformater af højere kvalitet som f.eks. Dolby Atmos, der afspilles på AV-enheden, også afspilles via højttalersystemet, selv hvis TV'et ikke er kompatibelt med eARC.

1. Forbind højttalersystemet og TV'et vha. HDMI-kablet (medfølger).
2. Fjern klistermærket fra højttalersystemets HDMI IN-stik.
3. Forbind højttalersystemets HDMI IN-stik og AV-enhedens HDMI OUT-stik vha. et HDMI-kabel (medfølger ikke).

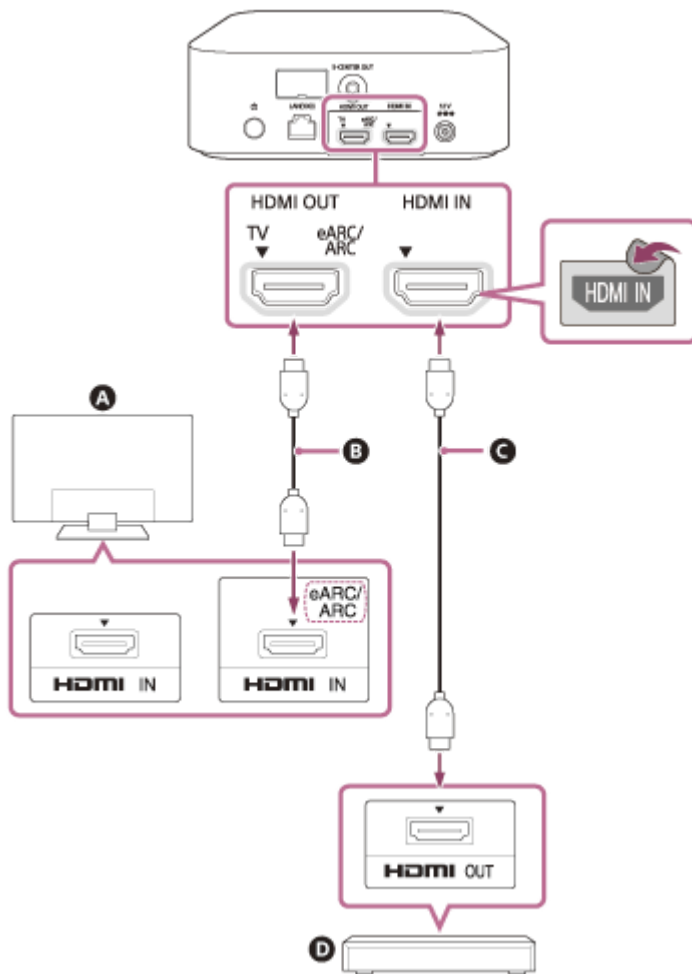

- A TV
- B HDMI-kabel (medfølger)
- C HDMI-kabel (medfølger ikke)
- D AV-enhed (Blu-ray Disc-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Hvis du skal have vist 8K-indhold, skal TV'et og HDMI-kablet være kompatibelt med 8K. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Nogle TV-betjeningselementer kan være begrænsede. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Typen og antallet af enheder, som kan styres af funktionen Styring via HDMI, er begrænset af HDMI CEC-standarden som følger.
 - Optageenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager m.m.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller m.m.): op til 3 enheder
 - Tuner-relaterede enheder: op til 4 enheder
 - Audiosystem (modtager/høretelefoner): Op til 1 enhed (bruges af højttalersystemet)

Tip!

- Brug et HDMI-kabel, der er kompatibelt med videoformatet for den enhed, der tilsluttes, og vælg HDMI-signalformatet ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [HDMI-signalformat] på appens fjernbetjeningskærm.
- Du kan finde de understøttede lydformater under "Relateret emne".

Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Afspilning af 360 Reality Audio-indhold fra den tilsluttede AV-enhed](#)
- [Understøttede lydformater](#)
- [Understøttede HDMI-videoformater](#)

TP1001495267


5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Tilslutning til en stikkontakt


- 1 Slut vekselstrømsadapteren (medfølger) og netledningen (medfølger)(*) til DC IN-stikket på kontrolboksen, og slut dem derefter til en stikkontakt.

* Gælder ikke nordamerikanske modeller

For nordamerikanske modeller

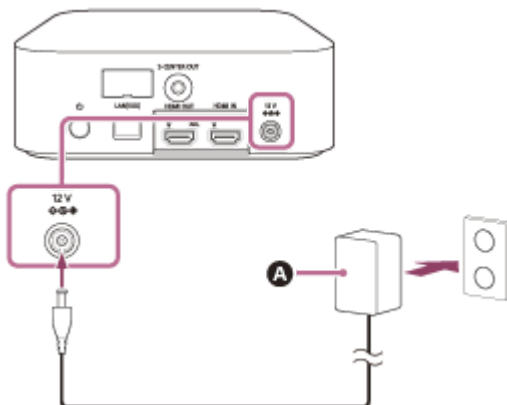


For andre modeller

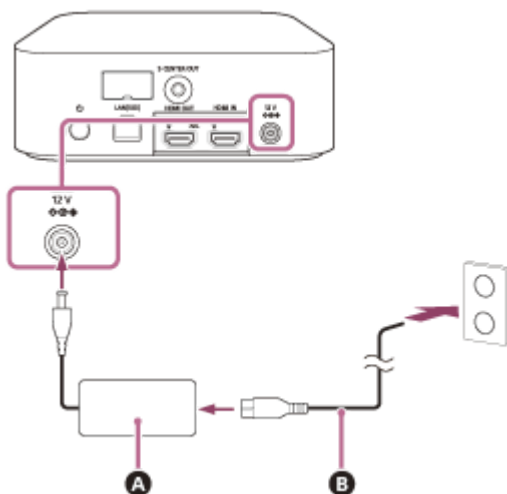


- A** Vekselstrømsadapter (medfølger)
- B** Netledning (medfølger)

- 2 Slut netledningerne til højttalerne (medfølger) til strømstikket på de 4 højttalere, og sæt derefter netledningerne i stikkontakterne.

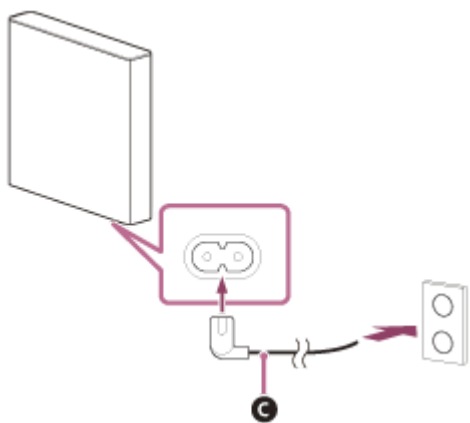

C Netledning til højttaleren (medfølger)

Hvis højttalerens netledning er sat i en stikkontakt, tændes højttaleren, og højttalerens strømindikator blinker grønt.

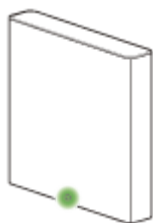

TP1001054455

Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at konfigurere højttalersystemet.

- 1 **Kontroller, at kontrolboksen og TV'et er forbundet, og at kontrolboksen og højttalerne er forbundet med en strømkilde.**
- 2 **Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.**



- 3 **Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.**

Når kontrolboksen tændes, forbindes den automatisk med højttalerne, og strømindikatorerne på højttalerne lyser grønt.

Hvis højttaleren ikke er forbundet med kontrolboksen, lyser strømindikatoren på højttaleren rødt. Se "[Hvis højttalerne ikke tilsluttes korrekt](#)" for at få oplysninger om, hvordan højttaleren sluttes til kontrolboksen.


Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Hvis dit TV har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)
- [Tilslutning af en AV-enhed](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1001054454

Hvis højttalerne ikke tilsluttes korrekt

Hvis højttaleren ikke er forbundet med kontrolboksen, lyser strømindikatoren på højttaleren rødt, og instruktionerne for tilslutning af højttaleren vises på app-skærmen. Slut højttaleren til kontrolboksen ved at følge disse instruktioner i appen.

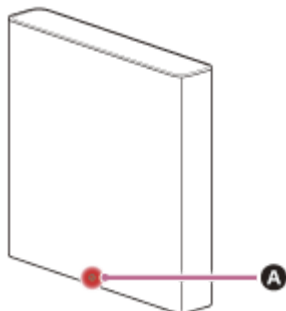

A Strømindikator

Tip!

- Kontroller status for højttalerforbindelsen i [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Nem opsætning\]](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

TP1001495268

Afspilning af TV-lyd

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [TV] i Kontrolboksens frontpaneldisplay.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis der ikke er noget billede, mens TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt, skal du vælge den foretrukne TV-kanal med fjernbetjeningen til TV'et.
- Afhængigt af, om du tænder for TV'et eller højttalersystemet først, kan højttalersystemet være indstillet til lydløs og bevirke, at [MUTING] vises på kontrolboksens frontpaneldisplay. Tænd i så fald TV'et, før du tænder for højttalersystemet.

TP1001054453

Afspilning af tilsluttet AV-enhed

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [HDMI].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [HDMI] i Kontrolboksens frontpaneldisplay.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis der ikke er et billede fra den enhed, der er forbundet med HDMI IN-stikket på højttalersystemet, skal du trykke på afspilningsknappen på den forbundne enhed.
- Hvis der ikke er noget billede fra den forbundne enhed, eller hvis billedet fra den forbundne enhed ikke vises korrekt, skal du gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] og ændre [HDMI-signalformat]-indstillingerne på appens fjernbetjeningsskærm.
- Kontroller, at højttalersystemet er tilsluttet en enhed, der overholder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Hvis HDR-indhold ikke kan vises med højt dynamisk område, skal du kontrollere indstillingerne for TV'et eller den enhed, der er tilsluttet højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller den tilsluttede enhed, for at få yderligere oplysninger.
- Afhængigt af indstillingen [HDMI-signalformat] kan en AV-enhed muligvis ikke sende HDR-indhold i HDR-format. Gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger], og skift [HDMI-signalformat]-indstillingerne på appens fjernbetjeningsskærm, så de passer til det videoformat, der understøttes af AV-enheden.
- Hvis billedet og lyden for den enhed, der er forbundet med højttalersystemet, ikke sendes fra TV'et, når højttalersystemet er slået fra, skal du gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang] og indstille dette til [Auto] eller [Til] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001495269

Justering af lyd kvalitet

Følgende justeringer af lyd kvaliteten kan foretages på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

Betjening ved hjælp af appens fjernbetjeningsskærm

Når en app-kompatibel BRAVIA er sluttet til højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge [Billede og lyd].

- **[Lydfelt]**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **[Stemmetilstand]**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
- **[Vokalzoom]**
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand. Stemmezoom kan kun justere lydstyrken af den menneskelige stemme uden at ændre den overordnede lydstyrke. Nyhedsoplæserens stemmelydstyrke kan indstilles til at være højere for at gøre det nemmere at høre, og stemmelydstyrken kan indstilles til at være lavere i forbindelse med live-sportsudsendelser eller andre situationer, hvor lydstyrken for kommentar eller play-by-play-kommentar er for høj.
- **[Nattetilstand]**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på en knap på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingen og vises på kontrolboksens frontpaneldisplay.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
[SF.ON]: Lydfeltet er slået til.
[SF.OFF]: Lydfeltet er slået fra.
- **VOICE (Stemmetilstand)**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
Stemmezoom kan bruges til at justere menneskestemmers lydstyrke, når et TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet. Når stemmezoom er slået til, vil den sidst justerede værdi i TV-menuen eller fjernbetjeningsskærmen på appen blive anvendt.
[Vo.ON]: Stemmetilstanden er slået til.
[Vo.OFF]: Stemmetilstanden er slået fra.
- **NIGHT (Nattetilstand)**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.
[N.ON]: Nattilstanden er slået til.
[N.OFF]: Nattilstanden er slået fra.

Bemærk!

- Lydfeltet er ikke tilgængeligt under testtoneudgang.

- Hvis [Indstilling for lydfelt] er indstillet til [Dolby Speaker Virtualizer], og lydfeltet er slået til, deaktiveres stemmetilstanden. (*)
 - Afhængigt af kombinationen af lydfeltindstilling (*) og indholdet anvendes [Optimering af lydfelt] (**) -effekten muligvis ikke.
 - Den fornemmelse af nærvær, der kan opnås ved surroundeffektbehandlingen, kan variere afhængigt af det indhold, der afspilles.
 - Ved afspilning af flerkanalslyd skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er sluttet til højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
 - Nogle højttalere sender muligvis ingen lyd, afhængigt af indhold eller lydfeltindstillingen (*).
 - Nattilstanden deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.
 - Kontrollér URL'en nedenfor for TV'er, der er kompatible med højttalersystemets link-funktion.
https://www.sony.net/hav_faq
 - Afhængigt af TV-indstillingen eller indholdet virker stemmezoom muligvis ikke.
- * Lydfeltets til/fra-indstilling og indstillingen vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstilling for lydfelt] på appens fjernbetjeningskærm.
- ** Viser, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningskærm.

Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1001054452

Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden parres på forhånd.

Parring er processen, hvor enheder registreres hos hinanden på forhånd.

1 Tænd for BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet skifter til parringstilstand, og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet på kontrolboksen, når der skiftes til [Bluetooth]-indgangen.

3 Se efter højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden ved at foretage følgende parringshandling.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af BLUETOOTH-enheden, vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan man foretager parring med BLUETOOTH-enheden, i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

4 Vælg højttalersystemet (*) på listen over enheder, der vises på BLUETOOTH-enhedens skærm, og registrer højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden hos hinanden.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

* BRAVIA Theatre Quad eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].

5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet via BLUETOOTH-funktionen.

Navnet på den forbundne BLUETOOTH-enhed vises på frontpaneldisplayet på kontrolboksen.

6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

7 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller (Lydstyrke) +/- på den medfølgende fjernbetjening. 

Du kan afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på BLUETOOTH-enheden, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på BLUETOOTH-enheden er nået.

- Hvis højttalersystemet er blevet nulstillet, skal du slette parringsoplysningerne for højttalersystemet fra BLUETOOTH-enheden og udføre parring igen.

Tip!

- Hvis ingen BLUETOOTH-enhed er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001054448

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed

1 Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, du vil forbinde med højttalersystemet, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der oprettes forbindelse til for BLUETOOTH-funktionen.

3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

4 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2. Tryk på INPUT for at vælge BLUETOOTH-indgangen.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, du brugte i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, som du brugte i trin 1, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der tilsluttes til for BLUETOOTH-funktionen.

3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

4. Juster lydstyrken.

Tip!

- Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden, skal du vælge højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at gå til [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] og indstille dette til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Afbrydelse af forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Brug en af følgende metoder for at frakoble.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet eller BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

TP1001054447

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra

Den trådløse funktion er som standard slået til.

- Tryk på INPUT (Indgang),  (Lydstyrke) – og  (Slå lyd fra) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge for at slå BLUETOOTH og trådløst LAN-funktionen fra. [RFOFF] vises på frontpaneldisplayet på kontrolboksen.
- Tryk på INPUT (Indgang),  (Lydstyrke) – og  (Slå lyd fra) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge igen for at slå BLUETOOTH og trådløst LAN-funktionen til. [RF ON] vises på frontpaneldisplayet på kontrolboksen.

Bemærk!

- Følgende handlinger kan ikke udføres, når den trådløse funktion er indstillet til Fra:
 - Parring med og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
 - Brug af "Sony | BRAVIA Connect".
 - Afspilning af musik i netværket via trådløst LAN.
- Hvis den trådløse funktion er slået fra, slås [Netværk/Bluetooth-standby] automatisk fra. (kun europæiske modeller)

TP1001054445

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

Om 360 Reality Audio

Højtalersystemet er kompatibelt med 360 Reality Audio.

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys objektbaserede teknologi til rumlig akustik til at sikre et meget realistisk lydfelt, der får det til at føles som om, du er trådt ind i det rum, hvor kunstneren optræder live.

Du kan finde flere oplysninger på følgende adresse.

<https://www.sony.net/360RA/>

Relateret emne

- [Afspilning af 360 Reality Audio-indhold fra den tilsluttede AV-enhed](#)

TP1001495278

Afspilning af 360 Reality Audio-indhold fra den tilsluttede AV-enhed

360 Reality Audio-indhold kan afspilles på højttalersystemet ved at slutte en AV-enhed, der er kompatibel med 360 Reality Audio, til højttalersystemet.

- 1 Slut en AV-enhed, der er kompatibel med 360 Reality Audio, til HDMI IN-stikket på højttalersystemet.
- 2 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af appens fjernbetjeningsskærm for at skifte indgang til [HDMI].
- 3 Afspil 360 Reality Audio-kompatibelt indhold ved hjælp af den tilsluttede AV-enhed.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Slut en AV-enhed, der er kompatibel med 360 Reality Audio, til HDMI IN-stikket på højttalersystemet.
2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [HDMI] i Kontrolboksens frontpaneldisplay.
3. Afspil 360 Reality Audio-kompatibelt indhold ved hjælp af den tilsluttede AV-enhed.

Tip!

- Du kan finde flere oplysninger om AV-enheder, der er kompatible med 360 Reality Audio, på følgende adresse.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Relateret emne

- [Tilslutning af en AV-enhed](#)

TP1001495277

Brug af Spotify

Vælg musik i Spotify-appen, og afspil det på højttalersystemet.

Afspilning af musik på højttalersystemet via "Spotify Connect"

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at finde ud af, hvordan du gør

Tip!

- Hvis [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra] på appens fjernbetjeningsskærm, kan afspilning ikke startes, mens højttalersystemet er i standbytilstand. Hvis højttalersystemet er indstillet til [Til], starter højttalersystemet fra standbytilstand og spiller musik.

Genoptagelse af musik, der blev afspillet på en mobil enhed

- 1 Tryk på INPUT (Indgang) for at få vist [SPOTIFY] i Kontrolboksens frontpaneldisplay.

Hvis du afspillede musik på Spotify med højttalersystemet, genoptages den musik, der blev afspillet på Spotify.

Bemærk!

- Appen Spotify er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

TP1001495271

Brug af AirPlay

Højttalersystemet er kompatibelt med AirPlay. Musikindhold kan vælges på en iOS-enhed, f.eks. iPhone, iPad eller iPod touch, og streames til højttalersystemet.

- 1 **Tilslut iOS-enheden via wi-fi til samme netværk som højttalersystemet.**
- 2 **Afspil den musik, som du vil streame på iOS-enheden.**
- 3 **Vis AirPlay-ikonet () på iOS-enheden, og tryk på det.**
- 4 **Vælg højttalersystemet som den højttaler, der skal streames til, på iOS-enheden.**

Musikken afspilles på højttalersystemet.

Tip!

- Musik kan streames til flere højttalere ved at vælge andre højttalere sammen med højttalersystemet.
- Hvis [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra] på appens fjernbetjeningsskærm, kan afspilning ikke startes, mens højttalersystemet er i standbytilstand. Hvis højttalersystemet er indstillet til [Til], starter højttalersystemet fra standbytilstand og spiller musik.

Streaming af musik på højttalersystemet via tale til Siri

Hvis du føjer højttalersystemet til appen Home på iOS-enheden, kan du streame musik til højttalersystemet ved at sige det til Siri.

Bemærk!

- Fordi højttalersystemet ikke har mikrofon, kan du ikke betjene højttalersystemet med tale.
- Ikke alle Siri-funktioner er tilgængelige på højttalersystemet.

TP1001495272

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Højttalersystemets betjeningselementer som f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrke kan sammenknyttes med et TV's betjeningselementer ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde højttalersystemet med et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI.

Om funktionen Styring via HDMI

Styring via HDMI er en funktion, der sammenknytter enheder, som er forbundet vha. et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, så disse enheder kan bruges sammen.

Selvom denne funktion understøttes af enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der tilsluttes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

Klargøring til brug af højttalersystemet ved at sammenknytte det med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI på det TV, der er tilsluttet højttalersystemet vha. et HDMI-kabel. Funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet er som standard aktiveret.

Bemærk!

- TV'et skal være kompatibelt med funktionen Styring via HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Kontroller TV'ets højttalerindstillinger. Højttalersystemet bliver synkroniseret med TV'ets højttalerindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Hvis lyden tidligere blev sendt via TV'ets højttalere, kan det ske – afhængigt af TV'et – at højttalersystemet ikke tændes, selvom du tænder TV'et, og selvom systemet er sluttet til TV'ets strømforsyning.

Tip!

- Hvis der sluttes en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV vha. et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen Styring via HDMI på enheden.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at få oplysninger om, hvordan funktionen Styring via HDMI aktiveres på et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA Sync") er aktiveret på et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet også automatisk.
- Indstillingen for funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet kan ændres ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningskærm.

Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



A TV

B Fjernbetjening til TV

Strømsammenknytning

Når der tændes for TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når der slukkes for TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

Bemærk!

- Hvis der slukkes for højttalersystemet, før der slukkes for TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, selvom der derefter tændes for TV'et. Hvis dette forekommer, skal du udføre følgende handling.
 - Vælg højttalersystemet som lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Hvis der bruges et Sony-TV, skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Højttalersystemets lydstyrke kan justeres med TV'ets fjernbetjening.

Funktion til afspilning med ét tryk

Højttalersystemet og TV'et tændes automatisk, når der afspilles indhold på en Blu-ray-diskafspiller, der er forbundet med højttalersystemet, eller når der foretages en handling som f.eks. at trykke på PS-knappen på en PlayStation®5-controller.

Bemærk!

- Alt efter TV'et kan det forekomme, at hvis [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang] er indstillet til [Auto] eller [Til] på appens fjernbetjeningsskærm, og TV-lyden sidst lød via TV'ets højttalere, tændes højttalersystemet muligvis ikke, og lyden og billedet sendes kun fra TV'et, selv om enhedens indhold afspilles.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001054444

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde "BRAVIA Sync"-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller, kan enhederne sammenknyttes med hinanden og kontrolleres.

Brug af "BRAVIA Sync"

Aktiver funktionen Styring via HDMI på Sony-enheden for at aktivere "BRAVIA Sync".

Dette kan du gøre med "BRAVIA Sync"

Funktionen Styring via HDMI

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Funktion til afspilning med ét tryk

Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001054443

[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

Disse er indstillingerne for tilslutning af de medfølgende højttalere eller den valgfri subwoofer.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Kontrol af status for trådløs højttaler

Bruges til at kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet, på appens skærm.

[Trådløs højttalertilslutning]

Bruges til at konfigurere tilslutningsindstillingerne for en valgfri subwoofer. Dette kan også bruges til at erstatte en tilsluttet subwoofer med en ny subwoofer.

[Trådløs kanal]

Normalt indstillet til [Auto] (den bedste kanal til trådløs kommunikation vælges automatisk). Hvis der opstår lydtab, kan det afhjælpes ved at rette kanalen.

[Kvalitet for trådløs afspilning]

Bruges til at indstille kvaliteten for den trådløse afspilning for de 4 medfølgende højttalere og den valgfrie subwoofer.

TP1001054499

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Lydindstillinger]

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Optimering af lydfelt]

Optimerer lydfelteffekten. Følg instruktionerne på skærmen.

[Indstilling for lydfelt]

Bruges til vælge typen af surroundeffekt. For at opnå effekten af det valgte lydfelt skal du tænde for lydfeltfunktionen på den medfølgende fjernbetjening eller på appens fjernbetjeningsskærm.

[Højde af lydfelt]

Justerer højden for hele lydfeltet for at forbedre overensstemmelsen mellem billede og lyd.

[Acoustic Center Sync]

Udsender højttalersystemets center-højttalerdel fra TV'et ved at forbinde højttalersystemet og TV'et vha. det medfølgende HDMI-kabel og det medfølgende kabel til TV-center højttaler-tilstand. Indstil [Kontrol for HDMI] til [Til].

[Kontrol af lydudgang]

Bruges til at kontrollere lydudgangen for de aktuelle indstillinger og se, om der lyder ensartet lyd fra de enkelte højttalere.

[DSEE Ultimate]

Spiller komprimeret musik nøjagtigt opskaleret med AI-teknologi.

[Lyd-DRC]

Komprimerer audiosignalets dynamiske område (områdes mellem de mest højlydte og mest stille dele), så det er nemmere at høre mere svage lyde.

[DTS digital kontrol]

Dialogens lydstyrke justeres, mens indhold, der er kompatibelt med DTS:X-funktionen til styring af dialog, afspilles.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.

[Juster automatisk lydstyrke]

Reducerer ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

[IMAX Enhanced Mode]

Juster automatisk lyd til at matche instruktørens hensigt ved afspilning af IMAX Enhanced-indhold.

De valgfri højttalere er nødvendige i forbindelse med IMAX® Enhanced. Du kan finde flere oplysninger på følgende adresse.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)
- [Hvis dit TV har et S-CENTER SPEAKER IN-stik](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001054472

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI-indstillinger]

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, betjenes sammen og modtage ARC-lyd fra TV'et.

[Sluk tv-lænkning]

Når TV'et slukkes, slukkes højttalersystemet også, da det er forbundet med TV'ets strømforsyning. Indstil [Kontrol for HDMI] til [Til].

[Signalgennemgang]

Sender HDMI-signalet til TV'et, selv når der er slukket for højttalersystemet.

[eARC]

Hvis der tilsluttes et TV, som er kompatibelt med eARC, skal du aktivere denne indstilling for at aktivere eARC-funktionen. Hvis der er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), virker ARC-funktionen, uanset hvordan denne funktion er indstillet.

Når eARC er aktiveret, skal du kontrollere TV'ets eARC-indstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

[HDMI-signalformat]

Bruges til at indstille det videoformat, der kan modtages. Hvis billedet og lyden for en enhed, der er sluttet til højttalersystemet, ikke sendes korrekt, skal du ændre denne indstilling.

Bemærk!

- Hvis det valgte videoformat for denne indstilling ikke udsendes, svarer videosignalspecifikationerne og -indstillingerne på dit TV muligvis ikke til højttalersystemets. Tjek videoinputspecifikationerne og -indstillingerne på dit TV. Se betjeningsvejledningen til dit TV for oplysninger om TV-specifikationer og indstillinger.
- Hvis billedet og lyden ikke sendes, når [Forbedret format (4K120, 8K)] er indstillet, skal indstillingen ændres til [Forbedret format] eller [Standardformat].
- Hvis billedet og lyden ikke sendes, når [Forbedret format] er indstillet, skal indstillingen ændres til [Standardformat].
- Du kan finde flere oplysninger om understøttede videoformater og den type HDMI-kabel, der kan bruges, under "[Understøttede HDMI-videoformater](#)".
- Funktionen VRR/ALLM/SBTM er knyttet til denne indstilling og aktiveret, når [Forbedret format (4K120, 8K)] (standardindstillingen) er indstillet.

[Videoudgang for PIP/PBP-vist tv]

Sender billedet fra HDMI-indgangen på højttalersystemet til TV'et, når TV-indgang er valgt på højttalersystemet. Slå denne indstilling til, når du vil have vist to vinduer på et TV, herunder billedet fra højttalersystemets HDMI-indgang.

TP1001054501

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er den avancerede indstilling for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemne vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Bruges til indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet ved afspilning af lyd fra en mobilenhed via højtalersystemet.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

TP1001054473

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

[Netværk/Bluetooth-standby]

Højttalersystemet kan tændes via netværket eller BLUETOOTH-funktionen. Højttalersystemet kan også tændes via appen.

Tændt: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby], skifter højttalersystemet til netværksstandbytilstand.

Slukket: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby], skifter højttalersystemet til standbytilstand.

Bemærk!

- Når [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

[Automatisk opdatering]

Bruges til at indstille, om der automatisk foretages netværksopdateringer.

[Lysdæmper]

Bruges til at justere lysstyrken for frontpaneldisplayet og -indikatorerne. Indikatorernes lysstyrke for en valgfri subwoofer kan også justeres.

[Enhedsnavn]

Bruges til at ændre navnet på det højttalersystem, der vises, når der bruges en funktion som f.eks. BLUETOOTH-funktionen.

[Systeminformation]

Viser oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversionen.

[Softwarelicensinformation]

Viser oplysningerne om softwarelicens.

Hjemmebiograftsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Netværksindstillinger]

Disse er indstillingerne for netværket.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Netværksindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Netværkstilslut.status]

Bruges til kontrollere højttalersystemets netværksindstillinger.

[Kontostyring]

Bruges til at kontrollere listen med brugere, der aktuelt bruger højttalersystemet, eller bruges til at annullere brugerregistrering. Der kan registreres op til 20 brugerkonti.

[Ekstern kontrol]

Bruges til at aktivere eller deaktivere styringen af højttalersystemet fra en ekstern kontrolenhed. Dette indstillingsemne er kun beregnet til brug for installatører. Normalt skal dette indstillingsemne deaktiveres.

[Privatlivsindstilling]

Højttalersystemet indsamler oplysninger om din brug af enheden. Kontroller den privatlivspolitik, der vises under opsætning, og accepter eller afvis dataindsamlingen.

Tip!

- Når du har godkendt, kan du stoppe indsamling af oplysninger ved at trække dit samtykke tilbage eller nulstille højttalersystemet til de oprindelige indstillinger.

Relateret emne

- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001495273

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Nem opsætning]

De grundlæggende indstillinger, højtalerindstillingerne og surroundeffektoptimering for højtalersystemet kan nemt foretages.

Tryk på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1001054470

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

[Softwareopdatering]

Bruges til at opdatere softwaren for kontrolboksen, de 4 medfølgende højttalere eller den valgfrie subwoofer.
Tryk på [Indstillinger] - [Softwareopdatering] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1001495274

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Strømbesparelse i standby

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at reducere strømforbruget i standbytilstand.

- Gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningsskærm.
- Gå til [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Når [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalerne.

TP1001495275

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at de andre enheder, der er tilsluttet højttalersystemet og TV'et, er tilsluttet de korrekte stik med de korrekte kabler, og at de er sat ordentligt i hele vejen ind.



2. Kontroller, at højttalersystemets ventilationshuller ikke er blokeret.



3. Tag vekselstrømsadapteren(*) og netledningen ud af stikkontakten for at slukke, og vent derefter nogle minutter, før du tilslutter dem igen.

* Kun nordamerikanske modeller



4. Gå ind på Sony-supportsiden fra menuen i appen "Sony | BRAVIA Connect" for at slå årsag og løsning på problemet op, eller se nedenstående supportside.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



6. Hvis højttalersystemet stadig ikke virker korrekt, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001054498

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "Fejlfinding", kan du nulstille højttalersystemet.

Nulstilling af kontrolboksen

Tryk på knappen  (tænd/sluk) på kontrolboksen, og hold den inde i mindst 10 sekunder.

Nulstilling af højttalerne

Tryk på LINK på undersiden af højttaleren, og hold den inde i mindst 10 sekunder.

Højttalerens strømindikator blinker langsomt rød, og nulstillingen starter. Højttalerens strømindikator blinker skiftevis grøn og gult, når nulstillingen er færdig.

Når nulstillingen er færdig, skal netledningen til højttaleren tages ud af stikkontakten, hvorefter netledningen til højttaleren sættes i stikkontakten igen, når strømindikatoren på højttaleren slukkes.

Bemærk!

- Når højttalersystemet nulstilles, skal du slette parringsoplysninger for højttalersystemet (navnet på højttalersystemet (**), LE_navn på højttalersystemet) fra BLUETOOTH-indstillingen på smartphonen(*) osv., som er forbundet med højttalersystemet.

* Smartphones med appen installeret, lydenheder, der er kompatible med BLUETOOTH osv.

** BRAVIA Theatre Quad eller det enhedsnavn, der er indstillet i [Enhedsnavn].

- Hvis du nulstiller kontrolboksen eller højttalerne, skal du foretage den indledende opsætning i appen.
- Hvis [Ekstern kontrol] er aktiveret, vil denne nulstillingshandling alene ikke slette nogle af indstillingsoplysningerne. Udfør følgende procedure før nulstilling.

Procedure: Tryk og hold nede på NIGHT (Nattetilstand) på den medfølgende fjernbetjening i 5 sekunder, og tryk derefter på  (Lydstyrke) +,  (Lydstyrke) – og  (slå lyd fra) i denne rækkefølge.

Relateret emne

- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

TP1001054497

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

Specifikationer

Højttalere (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Følgende beskrivelser er specifikationerne pr. højttaler.

Fronthøjttalersektion

Woofer

85 mm × 85 mm kegletype

Mellemtonehøjttaler

60 mm kegletype

Tweeter

19 mm blød kuppeltype

Højttalersystem

3-vejs-højttalersystem med basrefleks

Tophøjttalersektion

Højttaler

36 mm × 79 mm kegletype

Højttalersystem

Full range-højttalersystem med akustisk ophæng

Generelt

Strømforbrug

Tændt: 20 W

Netværks standbytilstand (strømindikator lyser rødt): 1,1 W eller mindre

Slukket (strømindikator er slukket): 0,5 W eller mindre*

* Når du trykker og holder på LINK i 2 sekunder eller mere og derefter fjerner fingeren, skifter højttaleren til slukket tilstand, og strømindikatoren slukkes. Tryk på LINK for at bruge højttaleren igen.

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger højttalersystemets strømforbrug.

Dimensioner* (ca.) (b/h/d)

Højttaler:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Højttaler med bordholderen:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Højttaler med vægmonteringsbeslaget:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Uden fremspringende del

Vægt (ca.)

Højttaler:

2,4 kg

Højttaler med bordholderen:

2,6 kg

Højttaler med vægmonteringsbeslaget:

2,7 kg

Kontrolboks (YY2080C1)

HDMI-sektion

Stik

Type A (19 ben)

LAN-sektion

LAN(100)-terminal

100BASE-TX-terminal

Trådløs LAN-sektion

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensbånd

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-sektion

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Udgang

BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m ¹⁾

Maks. antal enheder, der kan registreres

9 enheder: BLUETOOTH Low Energy (tilslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheder: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttede codecs³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC^{TM4)}

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (LDAC-samplingfrekvens 96 kHz med 990 kbps-transmission)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer osv.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

³⁾ Codec: komprimerings- og konverteringsformat for audiosignal

⁴⁾ LDAC er en lydkodeknings teknologi, der er udviklet af Sony, og som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning, selv via en BLUETOOTH-forbindelse.

Generelt

Indgang

HDMI IN*

Udgange

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* HDMI IN- og HDMI OUT (TV eARC/ARC)-stik understøtter HDCP2.2 og HDCP2.3 protokoller. HDCP2.2 og HDCP2.3 er nyligt forbedret teknologi til beskyttelse af ophavsret, der bruges til at beskytte indhold, f.eks. 4K-film.

Strømforbrug

Tændt: 13 W

Netværkets standbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er tændt): 2,8 W eller mindre

Standbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er slukket): 0,5 W eller mindre*

* Når [Signalgennemgang] er indstillet til [Fra], eller når [Signalgennemgang] er indstillet til [Auto], og det tilsluttede TV er slukket.

* Hvis [Signalgennemgang] er indstillet til [Til], eller hvis [Signalgennemgang] er indstillet til [Auto], og [Kontrol for HDMI] er indstillet til [Fra], overstiger strømforbruget den værdi, der er angivet ovenfor.

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter kontrolboksen automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger højttalersystemets strømforbrug.

Dimensioner* (ca.) (b/h/d)

160 mm × 56 mm × 160 mm

* Uden fremspringende del

Vægt (ca.)

770 g

Trådløs sender-/modtagersektion

Kommunikationssystem

Wireless Sound Specification version 4.0

Frekvensbånd

5 GHz

Modulationsmetode

OFDM

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1001054496

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Understøttede lydformater

De understøttede lydformater varierer afhængigt af indgangen. I tabellen vises et understøttet lydformat med "○", og et ikke-understøttet lydformat vises med "—".

Format	HDMI-indgang	TV-indgang (eARC)	TV-indgang (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	—
LPCM 7.1ch	○	○	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	—
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	—
DTS-HD Master Audio	○	○	—
DTS:X	○	○	—
360 Reality Audio	○	—	—

Bemærk!

- HDMI IN understøtter ikke lydformater, der indeholder kopibeskyttelse som f.eks. Super Audio CD eller DVD-Audio.

Understøttede HDMI-videoformater

Højttalersystemet understøtter følgende videoformater.

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1440p 120 Hz

1080p 24/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Om indstillingen [HDMI-signalformat]

Når [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [HDMI-signalformat] er indstillet til [Forbedret format (4K120, 8K)] på appens fjernbetjeningsskærm, kan alle de videoformater, der understøttes af højttalersystemet, vælges.

Når [HDMI-signalformat] er indstillet til [Forbedret format], kan du kun bruge videoformaterne 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Når [HDMI-signalformat] er indstillet til [Standardformat], kan du kun bruge videoformaterne 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz osv.

Om det HDMI-kabel, der skal bruges

Brug et HDMI-godkendt kabel.

Tilslut TV'et med det medfølgende HDMI-kabel.

Et Ultra High Speed HDMI-kabel, der understøtter 48 Gbps, understøtter alle de videoformater, som højttalersystemet understøtter.

Et førsteklasses højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet, som understøtter 18 Gbps, understøtter videoformater op til 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalet

Følgende videoformat er kompatibelt med et 3D-signal i formatet Side om side (Halv).

- 1080i 50/60 Hz

Følgende videoformater er kompatible med et 3D-signal i Billedpakke og formatet Over-under (top-og-bund).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Om HDMI-tilslutning

- Højttalersystemet understøtter "TRILUMINOS".
- Højttalersystemets HDMI-stik understøtter videosignaler op til 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) og et bredt farvespektrum i overensstemmelse med ITU-R BT.2020-standard(*6).

Tip!

- Når tilstanden med kort latenstid er aktiveret vha. ALLM-funktionen, udføres nogle typer lydbehandling ikke, så lydforsinkelsen kan reduceres.

*1 HDR er en videostandard, der giver levende billeder og kan repræsentere et bredere luminansområde (lyst og mørkt). Højttalersystemet understøtter HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) og Dolby Vision.

- *2 VRR (Variable Refresh Rate) er en metode til videotransmission, der kan reducere videoflimmer og vise fejlfri billeder ved at justere opdateringsfrekvensen på displayet, så den matcher billedfrekvensen i videospil osv.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) er en funktion, der automatisk skifter til kort frekvenstid ved afspilning af videospil osv.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) er en funktion, der gør det muligt for en AV-enhed at frembringe og vise HDR-billeder, som er optimeret til et TV's egenskaber.
- *5 HDCP2.3 er en kopibeskyttelsesteknologi, der beskytter indhold som f.eks. 4K- og 8K-videoindhold.
- *6 BT.2020 er en standard for bredt farvespektrum, der er etableret for Super Hi-Vision-TV'er.

TP1001495276

5-049-833-71(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

Varemærker

LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.

Termene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.

"BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

"PlayStation" er et registreret varemærke eller varemærke, som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.

"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Spotify og Spotify-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Spotify AB.* * Spotify-tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner. Gå venligst til support.spotify.com for yderligere oplysninger.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



TP1001054493

Licenser

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Brugen af mærket Works with Apple AirPlay betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er angivet på mærket, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples præstationsstandarder.

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Software, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.

Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser. Få mere at vide her:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

TP1001054492

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Før du bruger højttalersystemet, skal du kontrollere, at driftsspændingen matcher din lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på typeskiltet på bunden af højttalersystemet.
- Den medfølgende vekselstrømsadapter er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag vekselstrømsadapteren(*) og netledningen ud af stikkontakten, hvis højttalersystemet ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når vekselstrømsadapteren(*) og netledningerne tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Vekselstrømsadapteren(*) og netledningen må kun udskiftes af et kvalificeret serviceværksted.

* Kun nordamerikanske modeller

Om placering

- Hvis der kommer et fremmedlegeme eller vand ind i højttalersystemet, skal du tage højttalersystemets stik ud af stikkontakten og få højttalersystemet kontrolleret af kvalificeret personale, før du tager det i brug igen.
- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støj eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis højttalersystemet bruges med en tuner, TV eller VCR, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højttalere.
- Højttalersystemets temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
- Hvis højttalersystemets ventilationshuller er blokeret, vil temperaturen inde i højttalersystemet stige betydeligt. Dette kan forårsage funktionsfejl. Sørg for, at ventilationshullerne aldrig er blokeret.
- Hvis højttalersystemet placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.

Sådan passer du på højttalersystemet

- Brug en blød klud fugtet let med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre højttalersystemet. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarden under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af datalækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kan ikke garanteres, at BLUETOOTH-tilslutning vil fungere med alle BLUETOOTH-enheder.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan den alt efter enhedens egenskaber og specifikationer muligvis ikke oprette forbindelse, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan være anderledes.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det tage noget tid, før kommunikation starter.


Andre bemærkninger

- Når du opretter forbindelse fra højttalersystemet til internettet, skal du oprette forbindelse via en router (*) med de relevante sikkerhedsindstillinger.
Hvis der er et sikkerhedsproblem, kan højttalersystemet blive udsat for malwareangreb (ondsindet software) osv. via internettet. Dine oplysninger og digitale aktiver kan blive udsat for trusler som f.eks. udtrækning og forfalskning. Højttalersystemet kan også beskadige andre netværkstjenester uden din viden.

* En router er en enhed, der fungerer som relæ mellem internettet og en lokal netværkslinje.
Der er følgende routertyper:

- Kabelforbundet router
- ADSL-modem med routerfunktion
- Optisk netværksenhed (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-adgangspunkt med routerfunktion (trådløs LAN-router)
- Vægstik (vægkontakt)-enhed med netværkslinje (**)

** Hvis du ikke er sikker på, om et vægstik (vægkontakt)-enhed med en netværkslinje har en routerfunktion, skal du spørge boligkompleksets administrator eller internetudbyderen.

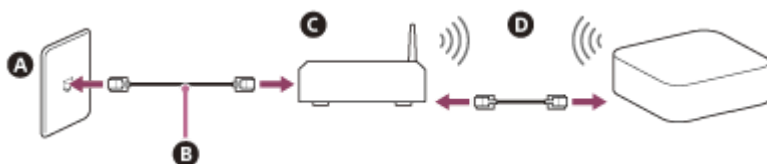

- A LAN-terminal i væggen**
- B LAN-kabel**
- C Router**
- D LAN-kabel eller trådløs LAN**

Bemærk!

- Kontroller, at der er tændt for routeren.
- Kontroller netværksforbindelsen og netværksindstillingerne.
- Når der bruges en trådløs LAN-router, kan kommunikationsområdet blive kortere afhængigt af brugsmiljøet (herunder vægmaterialet), forholdene for modtagelse af radiobølger eller forhindringer mellem højttalersystemet og den trådløse LAN-router. Placer højttalersystemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger et 2,4 GHz frekvensbånd, f.eks. mikrobølgeovne, BLUETOOTH-enheder eller en digital, trådløs enhed, kan forstyrre kommunikationen. Placer højttalersystemet på afstand af sådanne enheder, eller sluk for dem.
- En trådløs LAN-forbindelse kan blive ustabil afhængigt af brugsmiljøet, især hvis BLUETOOTH-funktionen bruges på højttalersystemet. Prøv at forbedre brugsmiljøet for dit trådløse LAN.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med dette højttalersystem.

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre Quad

Kundesupportwebsted

Besøg kundesupportwebstedet i dit område eller land i følgende situationer.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende højttalersystemet.
- Hvis du har et problem med højttalersystemet.
- Hvis du ønsker oplysninger om kompatible produkter.

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054490