


Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad



Modelo: YY2080C

**Instale la aplicación en su smartphone y siga las instrucciones de la aplicación para configurar el sistema de altavoces**

**Asegúrese de utilizar la aplicación para configurar el sistema de altavoces, aunque conecte los altavoces opcionales.**

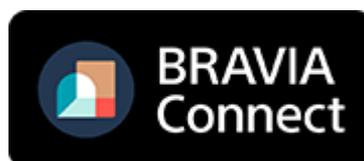

Para utilizar el sistema de altavoces con todas las funciones disponibles y un rendimiento mejorado, actualice el software del sistema de altavoces y la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" a las versiones más recientes.

HT-A9M2

Cómo utilizarlo/Piezas y controles

[Acercas de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces](#)

[Dispositivos que se conectan al sistema de altavoces](#)

## Piezas y controles

- [Caja de control](#)
  - [Altavoces](#)
  - [Mando a distancia incluido](#)
  - [Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)
- 

## Configuración inicial

### Instalación del sistema de altavoces

- [Instalación de la caja de control y los altavoces](#)
  - [Instalación de los altavoces en un soporte de TV y estanterías](#)
  - [Montaje de los altavoces en una pared](#)
- 

### [Conexión a un televisor](#)

[Si su televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN](#)

[Conexión de un dispositivo AV](#)

[Conexión a una toma de CA](#)

[Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Si los altavoces no están conectados correctamente](#)

---

## Escuchar música/sonido

[Escuchar el sonido del televisor](#)

[Reproducir el dispositivo AV conectado](#)

[Ajuste de la calidad del sonido](#)

---

### Escuchar música/sonido con la función BLUETOOTH®

- [Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)
  - [Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)
- 

[Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

---

### Disfrutar de 360 Reality Audio

- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
  - [Reproducir contenido 360 Reality Audio desde el dispositivo AV conectado](#)
- 

### Disfrutar de la música en red

[Uso de Spotify](#)

---

[Uso de AirPlay](#)

---

Uso del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

---

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\)](#)

---

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función "BRAVIA Sync"](#)

---

Cambiar los ajustes con la aplicación

---

[\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

---

[\[Ajustes de sonido\]](#)

---

[\[Ajustes de HDMI\]](#)

---

[\[Ajustes de Bluetooth\]](#)

---

[\[Ajustes de sistema\]](#)

---

[\[Ajustes de red\]](#)

---

[\[Configuración fácil\]](#)

---

[\[Actualización del software\]](#)

---

[Ahorro de electricidad en modo de espera](#)

---

Solución de problemas

---

[Solución de problemas](#)

---

[Restauración del sistema de altavoces](#)

---

Información adicional

---

[Especificaciones](#)

---

[Formatos de audio compatibles](#)

---

[Formatos de vídeo HDMI compatibles](#)

---

[Marcas comerciales](#)

---

[Licencias](#)

---

[Notas sobre el uso](#)

---

[Página web de atención al cliente](#)


---

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces

Utilice un smartphone con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" instalada para realizar la configuración y las operaciones iniciales, y también para configurar los ajustes del sistema de altavoces.

Asegúrese de utilizar la aplicación para configurar el sistema de altavoces, aunque conecte los altavoces opcionales. Instale la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" en su smartphone.

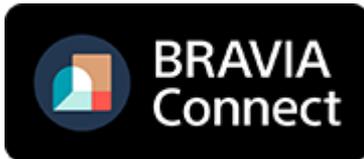

Se necesita una conexión a Internet para utilizar el sistema de altavoces.

Para utilizar el sistema de altavoces, conecte el smartphone en el que está instalada la aplicación a la misma red que el sistema de altavoces.

La aplicación le permite realizar las siguientes operaciones y configuraciones.

- Configuración inicial del sistema de altavoces, incluida la configuración de la conexión de red, la optimización del sonido envolvente, etc.
- Operaciones como el ajuste del volumen, la selección de entradas, etc.
- Modifique los ajustes del sistema de altavoces en función de la configuración deseada
- Conecte los altavoces incluidos y el altavoz potenciador de graves opcional y realice la configuración inicial
- Actualice el software del sistema de altavoces a la última versión
- Consulte la información de soporte y de la última actualización

El mando a distancia incluido solo puede utilizarse para realizar operaciones y cambiar los ajustes que se utilizan con frecuencia cuando visualiza contenidos.

### Nota

- Para utilizar la aplicación es necesario tener una cuenta e iniciar sesión.
- Si no utiliza la aplicación o el sistema de altavoces durante más de 30 días, es posible que tenga que volver a registrar el sistema de altavoces en la aplicación.


### Tema relacionado

- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)

TP1001054722

## Dispositivos que se conectan al sistema de altavoces

El sistema de altavoces es compatible con formatos de audio basados en objetos como Dolby Atmos y DTS:X.

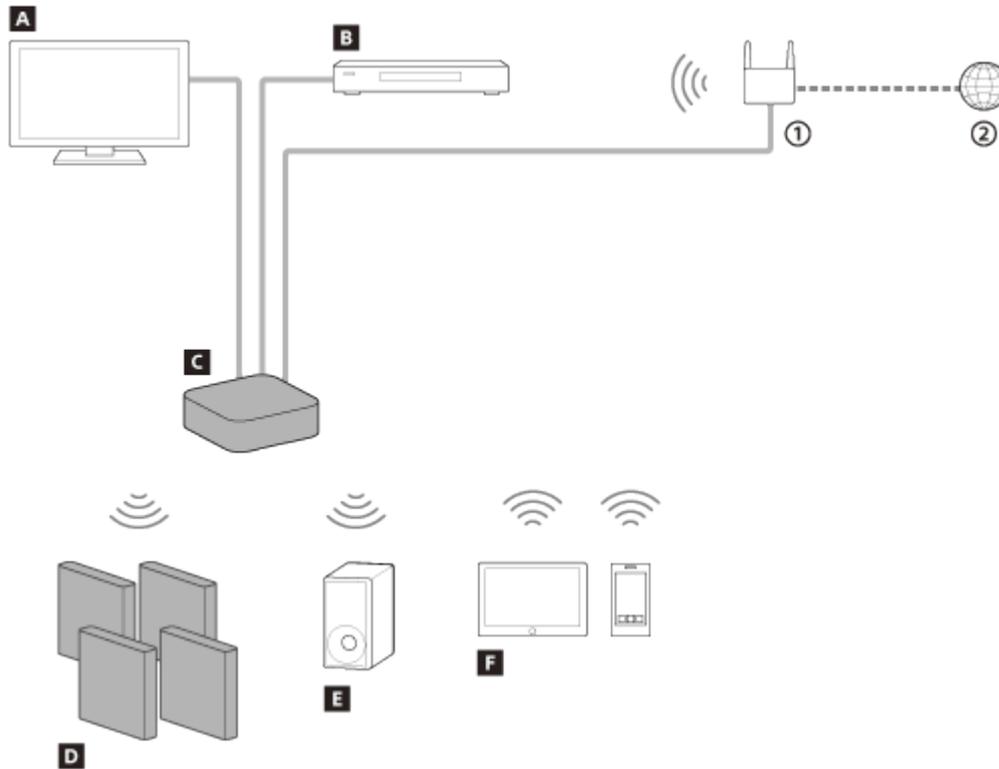

- ① Enrutador de LAN inalámbrico
- ② Internet

### **A** Televisor

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del televisor conectando la caja de control y el televisor mediante un cable HDMI.

[Escuchar el sonido del televisor](#)

### **B** Dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.)

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del dispositivo AV conectando la caja de control y el dispositivo AV mediante un cable HDMI.

El sistema de altavoces también puede reproducir el sonido de un dispositivo AV que esté conectado al televisor.

[Reproducir el dispositivo AV conectado](#)

### **C** Caja de control

Conecte un televisor o un dispositivo AV para disfrutar del sonido a través de los altavoces conectados de forma inalámbrica.

### **D** Altavoces incluidos

Conéctese de forma inalámbrica a la caja de control para reproducir el sonido del sistema de altavoces.

### **E** Altavoz potenciador de graves opcional

Mediante la aplicación, se pueden conectar altavoces potenciadores de graves opcionales con el sistema de altavoces y configurarlos.

Para conocer los altavoces potenciadores de graves opcionales compatibles, consulte el sitio web de Sony.

#### **F** Dispositivo móvil

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del dispositivo móvil conectando el sistema de altavoces y el dispositivo móvil mediante la función BLUETOOTH.

El sistema de altavoces también puede utilizarse para transmitir música conectando un dispositivo móvil a la misma red que el sistema de altavoces.

[Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)

TP1001054723

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Acerca de las descripciones de la Guía de ayuda

---

### Acerca de la descripción de las operaciones

Esta Guía de ayuda explica las operaciones partiendo de los siguientes supuestos.

- Tanto el sistema de altavoces como la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” tienen instalada la última versión del software.
- El sistema de altavoces está conectado a un televisor compatible con eARC o ARC mediante un cable HDMI, y las funciones Control por HDMI del sistema de altavoces y el televisor están activadas.
- Se ha completado la configuración del sistema de altavoces y el televisor(\*) siguiendo las indicaciones de la pantalla de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

\* Si utiliza un equipo BRAVIA compatible con la aplicación, tanto el sistema de altavoces como el equipo BRAVIA pueden controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Si utiliza otros televisores, solo el sistema de altavoces puede controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación.


### Acerca de las palabras mostradas en la aplicación

- Las letras entre [ ] (paréntesis) son los textos que aparecen en la pantalla de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001671185

## Caja de control

### Parte frontal

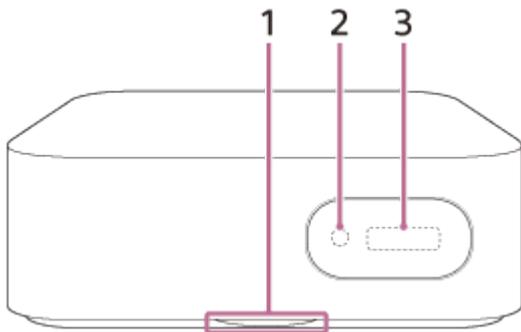

#### 1. LED de estado

Indica el estado del sistema de altavoces.


- Parpadeo en azul: registro del sistema de altavoces.
- Parpadea lentamente en blanco: la configuración inicial no se ha completado o el sistema de altavoces no está conectado a una red.
- Apagado: la configuración inicial ha finalizado y el sistema de altavoces está conectado a una red.

#### 2. Sensor del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia incluido al sensor de mando a distancia de la caja de control para hacer funcionar el sistema de altavoces.

#### 3. Pantalla del panel frontal

### Parte posterior

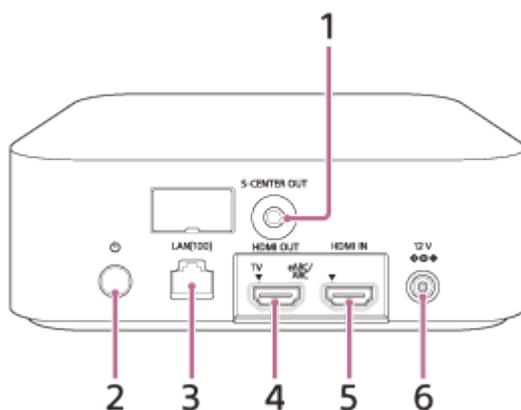

#### 1. Toma S-CENTER OUT

#### 2. (Encendido)

Enciende el sistema de altavoces. Si pulsa este botón cuando el sistema de altavoces está encendido, el sistema de altavoces se pone en modo de espera.

Mantenga pulsado este botón durante más de 10 segundos para reiniciar la caja de control.

#### 3. Toma LAN(100)

#### 4. Toma HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Utilice un cable HDMI para conectar un televisor que tenga una toma de entrada HDMI. El sistema de altavoces es compatible con eARC y ARC. ARC es una función que envía el sonido de la televisión desde la toma HDMI en el televisor a un dispositivo AV como el sistema de altavoces a través de un cable HDMI. eARC es una versión avanzada de ARC que permite la transmisión de audio basado en objetos y contenido multicanal LPCM que no pueden transmitirse con ARC.

#### 5. Toma HDMI IN

#### 6. Terminal DC IN

---

---

#### Tema relacionado


- [Conexión a un televisor](#)
- [Si su televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Conexión de un dispositivo AV](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001054751

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

## Altavoces

### Parte frontal

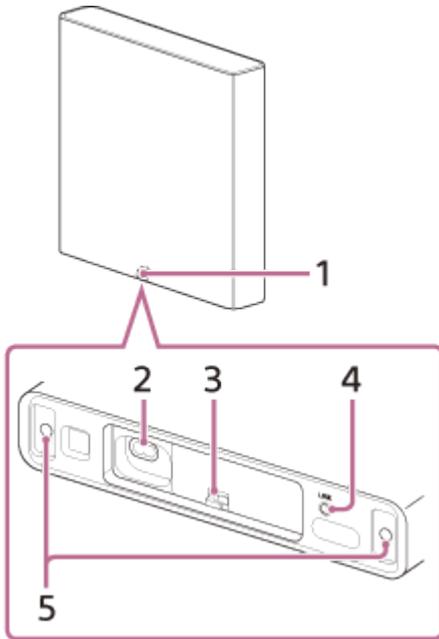

#### 1. Indicador de alimentación

Indica el estado de conexión del altavoz con la caja de control y si el altavoz está encendido o apagado.

- Verde
  - Encendido: el altavoz está conectado a la caja de control.
  - Parpadea despacio: el altavoz está intentando conectarse a la caja de control.
  - Parpadea dos veces repetidamente: el altavoz está intentando conectarse a la caja de control después de que se haya pulsado LINK. Siga las instrucciones de la aplicación.
- Rojo
  - Encendido: el altavoz está en modo de espera de red (\*).
  - \* El altavoz mantiene una conexión con la caja de control y se puede activar mediante la sincronización con la caja de control.
- Ámbar
  - Parpadeo/encendido: el altavoz está actualizando su software.
- Apagado
  - El altavoz se apaga.

#### 2. Entrada de CA

#### 3. Soporte de cable

#### 4. LINK

Cuando el altavoz está encendido:


- Pulsar: pulse este botón cuando la caja de control y los altavoces no se conecten correctamente con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”. Siga las instrucciones de la aplicación.
- Mantener pulsado durante 2 segundos: el altavoz se apaga.
- Mantener pulsado durante más de 10 segundos: el altavoz se reinicia.

Cuando el altavoz está apagado:

- Pulsar: el altavoz se enciende.

## 5. Orificio de fijación del altavoz

### Parte posterior

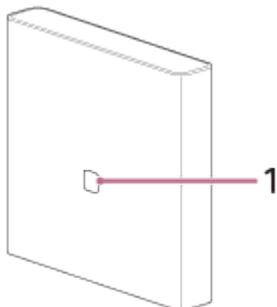

#### 1. Agujero para la fijación del gancho de pared/agujero para el soporte general del altavoz

##### Nota

- Retire la cubierta del orificio para poder utilizar el orificio. Conserve la tapa del orificio y el tornillo situado detrás de la tapa para utilizarlos cuando no monte el altavoz en una pared o en un soporte.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.


#### Tema relacionado

- [Conexión a una toma de CA](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001495245

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Mando a distancia incluido

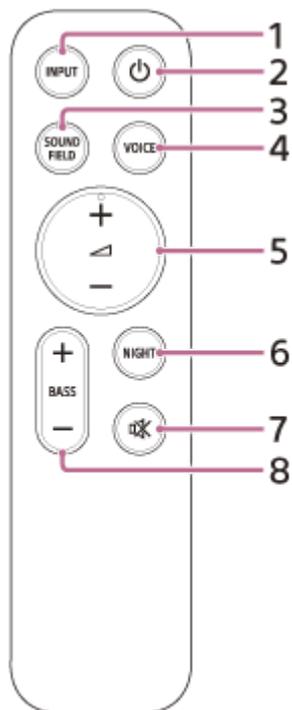

### 1. INPUT (Entrada)

Permite seleccionar la entrada para la reproducción en el sistema de altavoces.

Pulse el botón para mostrar la entrada seleccionada actualmente. Pulse el botón de nuevo para seleccionar la entrada. La entrada cambia cada vez que pulsa este botón.

### 2. (Encendido)

Alterna entre el encendido y el modo de espera del sistema de altavoces.

### 3. SOUND FIELD (Campo de sonido)

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

### 4. VOICE (Modo de voz)

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

Al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces, se activa y desactiva Voice Zoom en lugar del modo de voz al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces.

### 5. (Volumen) +(\*)/-

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

### 6. NIGHT (Modo nocturno)

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

### 7. (Silenciar)

Apaga temporalmente el sonido del sistema de altavoces.

### 8. BASS (Nivel graves) +/-


Permite ajustar el volumen del sonido grave o del altavoz potenciador de graves opcional.

\*  (Volumen) + tiene un punto táctil. Úselo como guía durante el funcionamiento.

## Acerca de la sustitución de las pilas del mando a distancia incluido

Si el sistema de altavoces no responde al funcionar con el mando a distancia incluido, cambie las dos pilas por otras nuevas.

Utilice pilas R03 o LR03 (tamaño AAA) para ello.

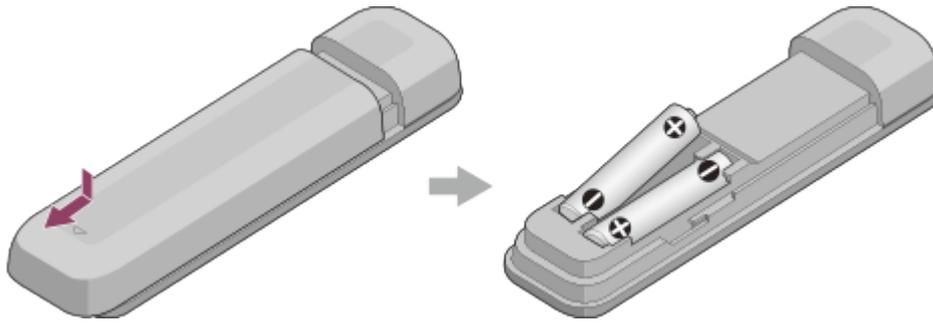

## Si el mando a distancia no funciona correctamente

- Apunte el mando a distancia al sensor del mando a distancia de la caja de control.
- Retire cualquier obstrucción entre el mando a distancia y la caja de control.
- Compruebe que los polos + y - de la pila estén en la orientación correcta.
- Sustituya las dos pilas del mando a distancia por pilas nuevas si son antiguas.
- Compruebe que pulsa el botón correcto del mando a distancia.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

TP1001054750

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Pantalla del mando a distancia en la aplicación

---

Hay dos tipos de pantallas del mando a distancia en la aplicación.

### Pantalla del mando a distancia que solo puede controlar el sistema de altavoces

Esta pantalla aparece cuando se conecta un televisor que no es compatible con la aplicación mediante el cable HDMI.

### Pantalla del mando a distancia que puede controlar el sistema de altavoces y BRAVIA

Esta pantalla aparece cuando se conecta un BRAVIA compatible con la aplicación mediante el cable HDMI. Las opciones que pueden utilizarse para controlar el sistema de altavoces aparecen en [Cont. remoto], [Imagen y sonido], [Salida de audio] y [Ajustes]. Si el televisor no está encendido, aparecerá la pantalla del mando a distancia que permite controlar solo el sistema de altavoces.

## Opciones de la pantalla del mando a distancia en la aplicación

### ● Información de reproducción/área de conmutación de entrada

La entrada seleccionada en ese momento, etc. aparece en la parte superior de la pantalla. Al tocar esta zona se muestran las siguientes informaciones y operaciones.

- Metainformación de reproducción: título de la canción que se está reproduciendo, artista, álbum, duración, etc.
- Información de emisión: frecuencia de la señal de entrada, etc.
- Formato de audio: formato de audio de la señal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canales, etc.
- Nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces
- Controles de reproducción para el dispositivo BLUETOOTH
- Selección de entrada(\*)

\* Al conectar un televisor compatible con la aplicación al sistema de altavoces usando un cable HDMI, se puede seleccionar también la entrada del televisor.

### ● [ (Alimentación) ]

Pone el sistema de altavoces en modo de espera al tocarlo cuando el sistema de altavoces está encendido.

### ● [Modo nocturno]

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

### ● [Campo de sonido]

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

### ● [Modo de voz]

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

### ● [Zoom de Voz]

Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz.

### ● [Volumen]

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

### ● [Nivel trasero]

Permite ajustar el volumen de los altavoces traseros.

### ● [Nivel graves]

Permite ajustar el volumen del sonido grave o del altavoz potenciador de graves opcional.

- **[Audio]**

Cuando el sistema de altavoces recibe una señal de audio dual (mono dual), es posible seleccionar el audio que quiere escuchar.

- **[Posición de visionado]**

El campo de sonido puede optimizarse en función de la posición de visualización. Esta función no puede utilizarse si la posición de visualización no se mide con precisión mediante la configuración inicial o [Optimización campo de sonido](\*)).

\* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Optimización campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

- **[Ajustes]**

Permite configurar los ajustes del sistema de altavoces.

### Nota

- Si la respuesta del control es deficiente, compruebe la conexión Wi-Fi entre el smartphone y el sistema de altavoces.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)


TP1001671186

## Instalación de la caja de control y los altavoces


### 1 Seleccione un método de instalación para la caja de control y los altavoces.

Pueden instalarse en un soporte de TV, estanterías, etc. o montarse en la pared.

Ejemplo de altavoces instalados en un soporte de TV y estanterías:

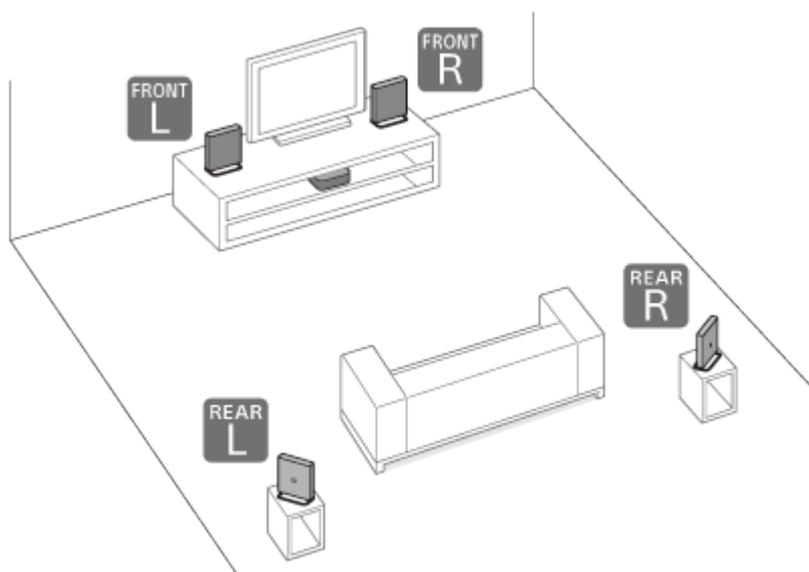

Ejemplo de altavoces montados en la pared:

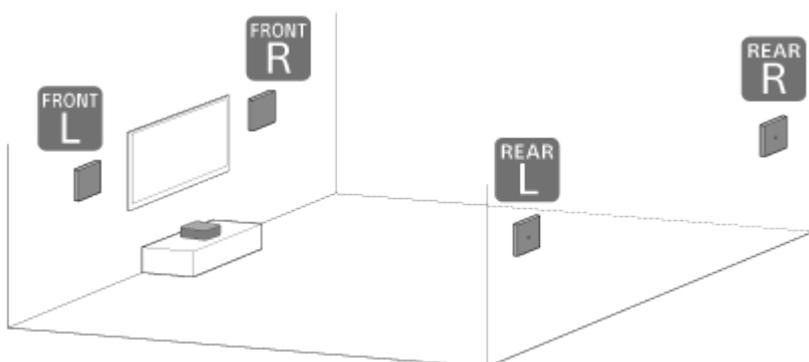


#### Nota



- No instale los altavoces en un armario ni directamente bajo el techo. Si lo hace, podría obstruir la salida de sonido de la parte superior del altavoz.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.

## 2 Seleccione una posición de instalación.

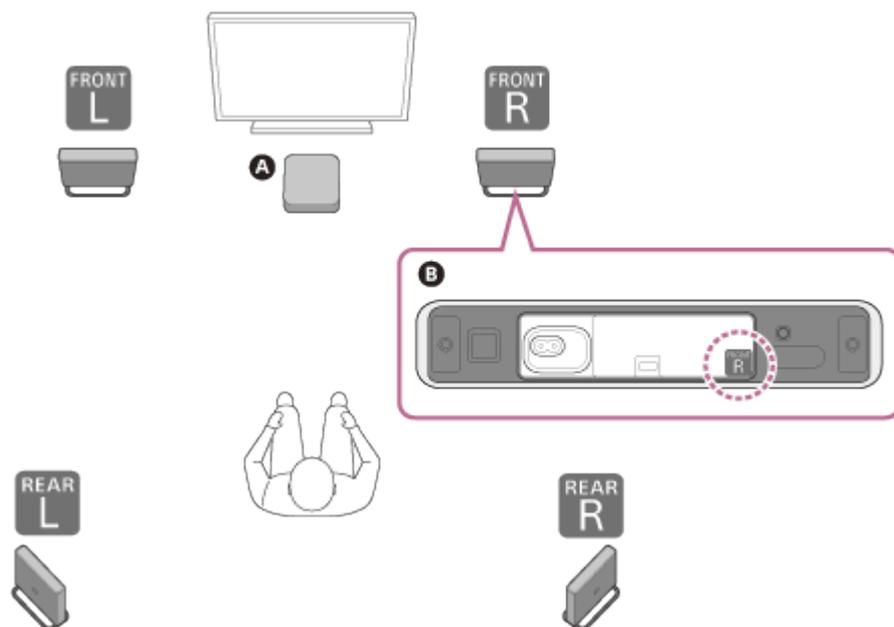

1. Instale la caja de control encima de una estantería de modo que la pantalla del panel frontal no quede oculta.
2. Determine la posición de instalación de los 4 altavoces comprobando las etiquetas de la parte inferior de los altavoces.

Para obtener un mejor sonido envolvente, instale los 4 altavoces para rodear la posición de escucha e instale los altavoces frontales en los lados izquierdo y derecho del televisor.

### **A** Caja de control

### **B** Parte inferior del altavoz

**FRONT L** Altavoz frontal izquierdo

**FRONT R** Altavoz frontal derecho

**REAR L** Altavoz trasero izquierdo

**REAR R** Altavoz trasero derecho

### **Nota**

- Antes de conectar el sistema de altavoces, desconecte los cables de alimentación de CA del televisor y los dispositivos AV de las tomas de CA. Vuelva a conectar los cables de alimentación de CA a las tomas de CA después de conectar el sistema de altavoces al televisor o a los dispositivos AV.
- Si la posición de instalación de los altavoces o la disposición de la sala ha cambiado, vuelva a optimizar el campo de sonido accediendo a [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Optimización campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### **Si se producen saltos en el sonido de los altavoces**

Esto puede corregirse si se cambian las posiciones de instalación o los ajustes de los altavoces.


### **Si cree que la pantalla del televisor está desalineada con la posición desde la que escucha los diálogos, etc.**

Si hay una gran diferencia de distancia entre el televisor y el altavoz frontal izquierdo y el televisor y el altavoz frontal derecho, acceder a [Ajustes] - [Ajustes de sonido] y realizar [Optimización campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación puede corregir este problema.

### **Uso con un altavoz potenciador de graves opcional**

Si aún no ha empezado a configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" para iniciar la configuración. Durante el proceso de configuración, la aplicación le guiará para conectar un altavoz potenciador de graves opcional. El altavoz potenciador de graves no emite sonido si no se completa la configuración en la aplicación.

Si ya ha completado la configuración del sistema de altavoces, compruebe [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] - [Conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Si se producen saltos en el sonido del altavoz potenciador de graves, puede mejorarse cambiando la posición de instalación del altavoz potenciador de graves o los ajustes.

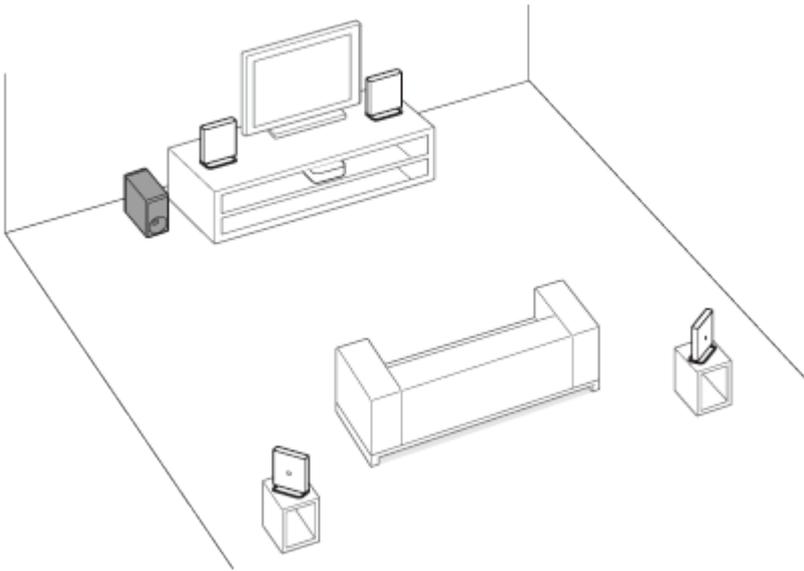

#### Nota

- Es posible que sea necesaria una actualización del software cuando utilice un altavoz potenciador de graves opcional.

### Si cambia el método de instalación o la posición del sistema de altavoces o el altavoz potenciador de graves opcional

Utilice la opción [Optimización campo de sonido](\*) de la aplicación en los siguientes casos.

- Cambio de la posición y el método de instalación del sistema de altavoces, y también del altavoz potenciador de graves opcional
- Cuando cambia la posición de visualización habitual
- Cuando cambia el entorno de visualización, por ejemplo al modificar la distribución de los muebles

\* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Optimización campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

#### Tema relacionado

- [\[Ajustes de sonido\]](#)


TP1001495246

## Instalación de los altavoces en un soporte de TV y estanterías

### Nota

- No instale los altavoces en un armario ni directamente bajo el techo. Si lo hace, podría obstruir la salida de sonido de la parte superior del altavoz.
- No instale los altavoces cerca de objetos metálicos. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- No coloque ningún obstáculo entre los altavoces.


### 1 Monte el soporte de la mesa encajando las patas del soporte (incluidas) en la base común (incluida).

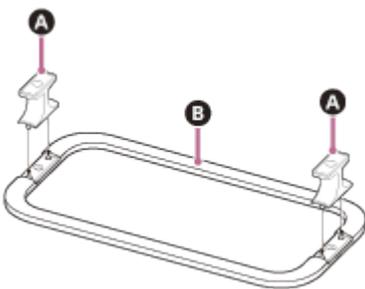

- A** Patas de soporte de mesa
- B** Base común

### 2 Conecte el cable de alimentación de CA para el altavoz (incluido) al altavoz.

Fije el cable de alimentación de CA que está conectado al altavoz en el soporte de cable de la parte inferior del altavoz.

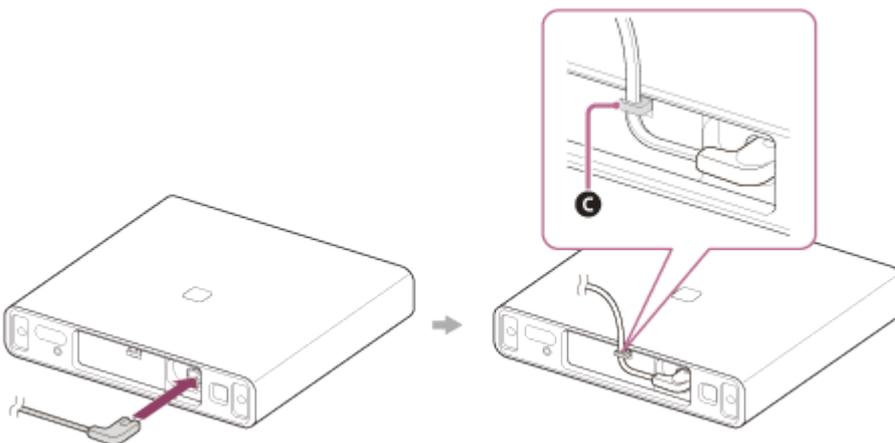


- C** Soporte de cable

### Nota


- Al instalar el altavoz, hágalo sobre una superficie plana, como una mesa. Si lo hace encima de materiales con salientes o con rebordes el altavoz podría sufrir daños.

- 3 Coloque el soporte de mesa montado en el paso 1 en la parte inferior del altavoz y fíjelo con los tornillos del soporte de mesa (incluidos).

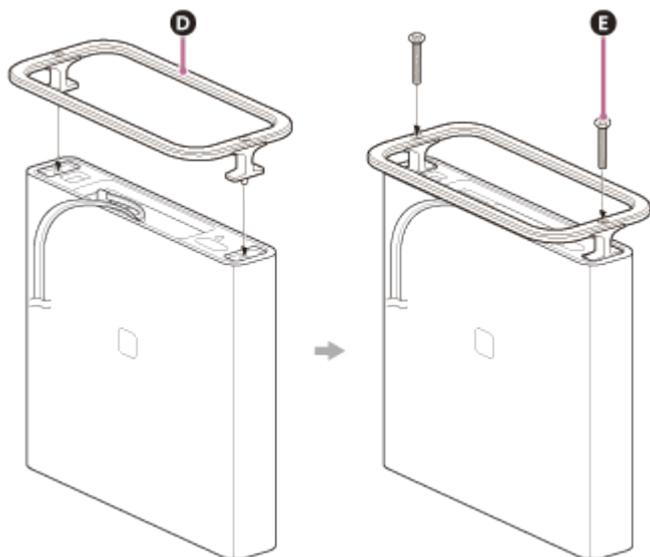

- D Soporte de mesa
- E Tornillo del soporte de mesa

- 4 Compruebe las posiciones de instalación previstas de los altavoces e instale los altavoces.

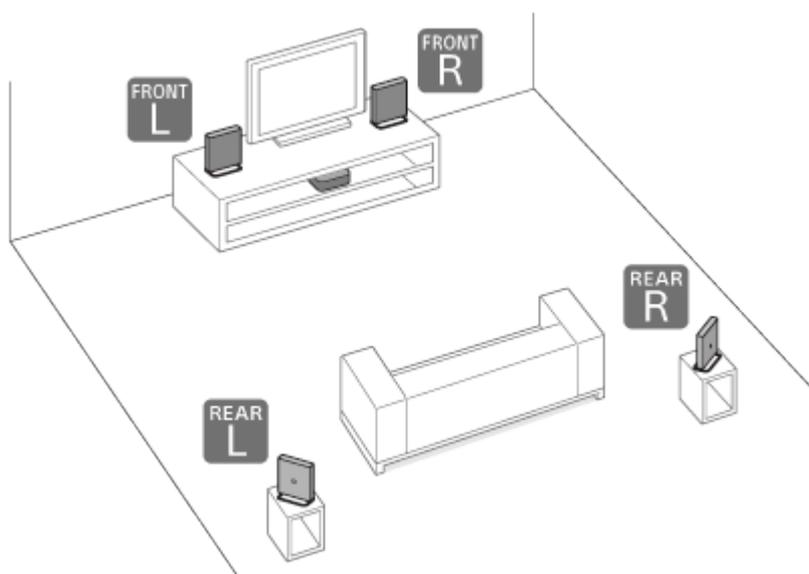

Compruebe la etiqueta de la parte inferior del altavoz para asegurarse de que coincide con la posición de instalación del altavoz.

-  altavoz frontal izquierdo
-  altavoz frontal derecho
-  altavoz trasero izquierdo
-  altavoz trasero derecho

- 5 Conecte el cable de alimentación de CA del altavoz conectado a una toma de CA.

#### Tema relacionado

- [Conexión a una toma de CA](#)




## Montaje de los altavoces en una pared

### Nota

- Asegúrese de utilizar los soportes de montaje en pared incluidos cuando monte los altavoces en una pared. No monte los altavoces directamente en la pared. Hacerlo puede hacer que la temperatura del interior del altavoz aumente considerablemente, lo que puede provocar daños en el altavoz o un funcionamiento incorrecto.
- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.
- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.
- Cuelgue los soportes de montaje en pared planos contra una pared resistente.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale los altavoces de forma segura teniendo plenamente en cuenta la seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.
- No instale los altavoces directamente bajo el techo. Si lo hace, podría obstruir la salida de sonido de la parte superior del altavoz.
- No instale los altavoces cerca de objetos metálicos. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- No coloque ningún obstáculo entre los altavoces.

### 1 Prepare 16 tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios de los soportes de montaje en pared.

Se necesitan 4 tornillos para cada altavoz.

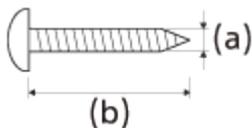


(a) 4 mm

(b) Más de 30 mm de largo

### 2 Retire la tapa de la parte posterior del altavoz.

Abra la tapa hacia abajo, extraiga el tornillo con un destornillador y retire la tapa.

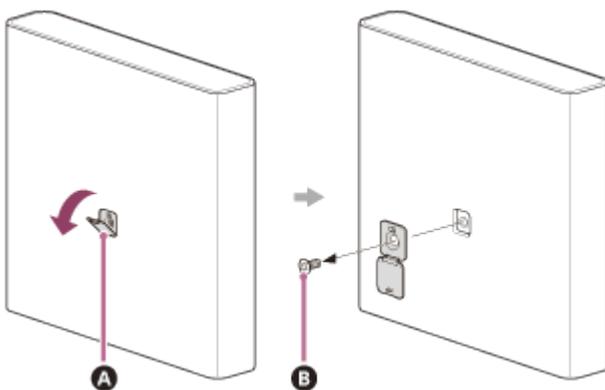

**A** Tapa


## B Tornillo

### Nota

- Al instalar el altavoz, hágalo sobre una superficie plana, como una mesa. Si lo hace encima de materiales con salientes o con rebordes el altavoz podría sufrir daños.

## 3 Fije el gancho de pared (incluido) al altavoz.

Utilice el tornillo que se retiró en el paso 2.

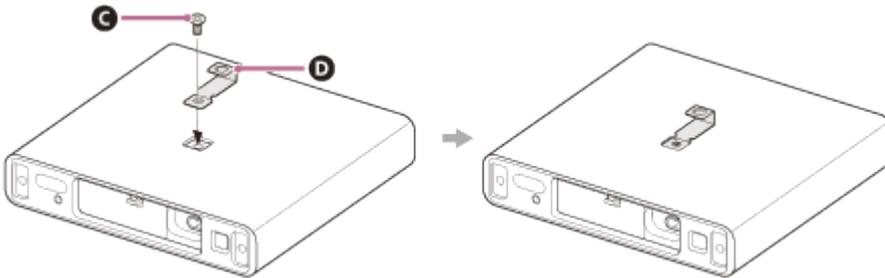


## C Tornillo

## D Gancho de pared


## 4 Conecte el cable de alimentación de CA para el altavoz (incluido) al altavoz.

Fije el cable de alimentación de CA que está conectado al altavoz en el soporte de cable de la parte inferior del altavoz.

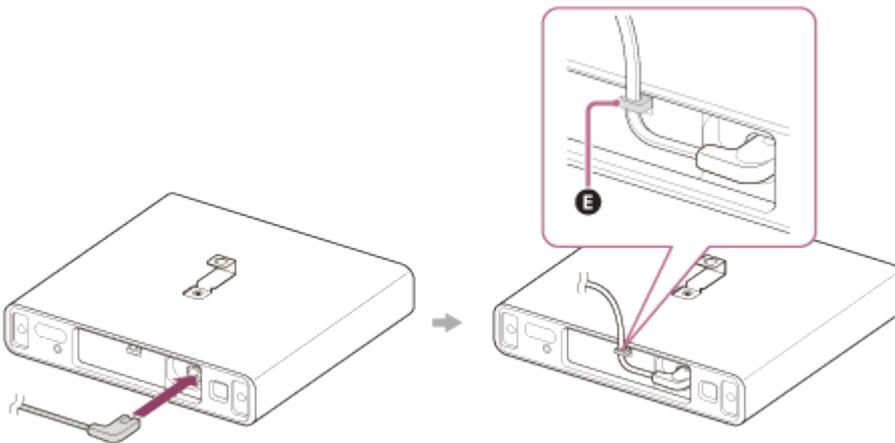

## E Soporte de cable

## 5 Inserte las clavijas del soporte de pared (I) y (D) (incluidas) en los orificios de la base común (incluida) para montar el soporte de montaje en pared.

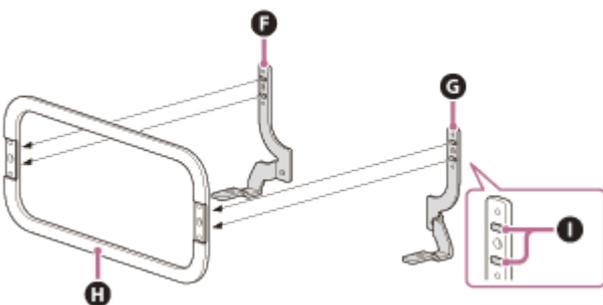

## F Soporte de pared (I)


## G Soporte de pared (D)

- H** Base común
- I** Clavijas

**6 Decida la posición de montaje en pared para el altavoz e instale el soporte de montaje en pared que se ensambló en el paso 5 para esa posición.**


Instale el soporte de montaje en pared contra la pared. Fije las 4 posiciones indicadas con los 4 tornillos (no incluidos) que se prepararon en el paso 1.

Para evitar que se caiga, sujete el soporte de montaje en pared mientras lo instala.

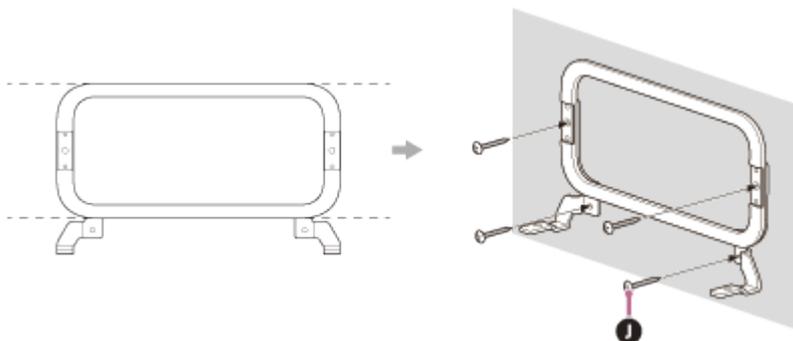

- I** Tornillos (no incluidos)

**7 Confirme los tipos de altavoces.**

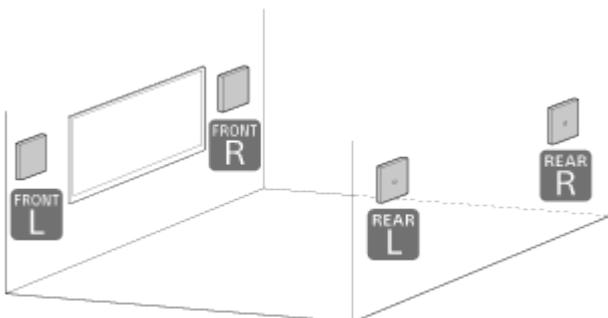


Compruebe la etiqueta de la parte inferior del altavoz para asegurarse de que coincide con la posición de instalación del altavoz.


- **FRONT L**: altavoz frontal izquierdo
- **FRONT R**: altavoz frontal derecho
- **REAR L**: altavoz trasero izquierdo
- **REAR R**: altavoz trasero derecho

**8 Cuelgue el altavoz en el soporte de montaje en pared.**

Cuelgue el gancho de pared de la parte posterior del altavoz en el soporte de montaje en pared.

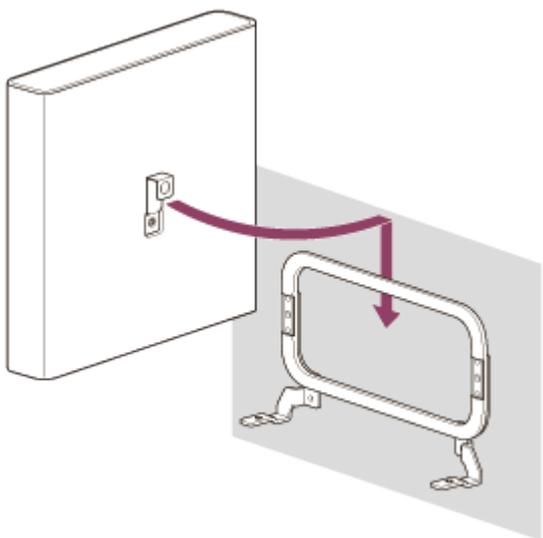

- 9 Alinee las posiciones de los orificios de los tornillos de la parte inferior del altavoz con los orificios del soporte de montaje en pared y, a continuación, fije el altavoz al soporte de montaje en pared apretando bien los tornillos (incluidos).

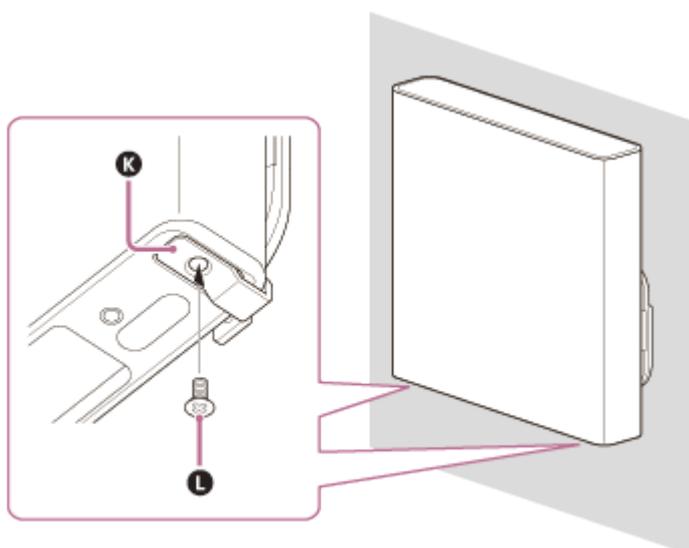

- K** Soporte de montaje en pared  
**L** Tornillo

- 10 Conecte el cable de alimentación de CA del altavoz conectado a una toma de CA.

**Nota**

- Guarde la cubierta retirada en el paso 2 para tapar el orificio del tornillo en caso de no montar el altavoz en una pared.


**Tema relacionado**

- [Conexión a una toma de CA](#)

TP1001054747

## Conexión a un televisor

- 1 **Conecte una toma HDMI IN compatible con ARC/eARC en el televisor y la toma HDMI OUT (TV ARC/eARC) en el sistema de altavoces con el cable HDMI (incluido).**

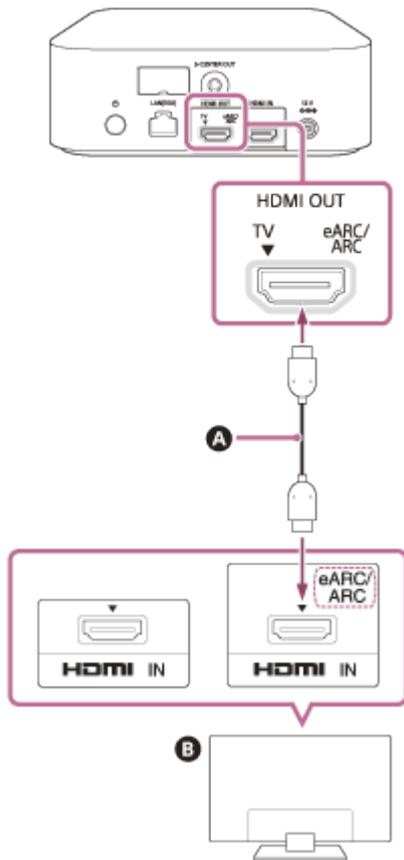

- A** Cable HDMI (incluido)
- B** Televisor

- 2 **Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.**

Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

- 3 **Habilite eARC tanto en el sistema de altavoces como en el televisor.**

Si el televisor que está conectado al sistema de altavoces es compatible con eARC/ARC, la función eARC estará disponible.

Para disfrutar de formatos de audio de mayor calidad como Dolby Atmos reproducido en un dispositivo externo conectado al televisor, compruebe que el ajuste eARC está activado en el sistema de altavoces y en el televisor.

- Configuración de eARC en el televisor: consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Configuración de eARC en el sistema de altavoces: el ajuste está activado por defecto.

- Compruebe que los conectores están bien insertados.
- Active la Función Control por HDMI en el televisor. Si la Función Control por HDMI del televisor no está activada, el sistema de altavoces no emite el sonido del televisor.
- Al habilitar la función eARC en el televisor, algunas funciones del televisor pueden verse limitadas. Por ejemplo, es posible que no se emitan los sonidos del sistema ni la respuesta de voz. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

TP1001495248


5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Si su televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN

El televisor puede emitir la parte central del sonido del sistema de altavoces si este se conecta al televisor mediante el siguiente método.

- 1 Conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).
- 2 Conecte la toma S-CENTER SPEAKER IN en el televisor y la toma S-CENTER OUT en el sistema de altavoces mediante el cable del modo altavoz central de TV (incluido).

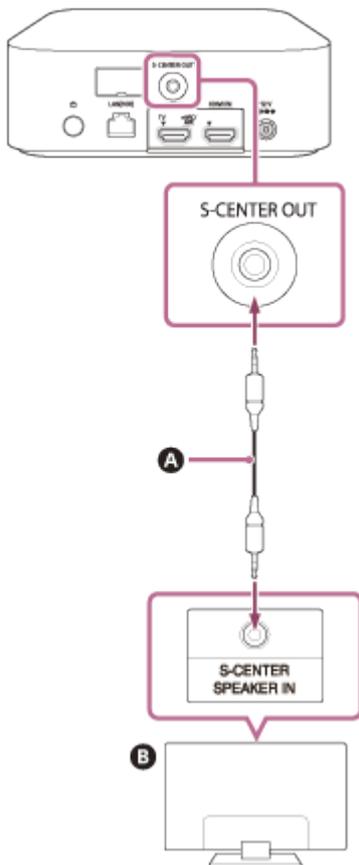

- A Cable del modo altavoz central de TV (incluido)
- B Televisor

### Nota

- Compruebe que los conectores están bien insertados.

### Sugerencia

- Si el cable del modo altavoz central de TV no es lo suficientemente largo, utilice un minicable estéreo disponible en el mercado.

## Para emitir sonido desde el televisor

Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de sonido] y habilite [Acoustic Center Sync] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Dependiendo de los ajustes de entrada, de la señal de audio o del campo de sonido, es posible que el televisor no emita sonido. Para más detalles, consulte la tabla siguiente.

○ : el sonido se emite tanto por el sistema de altavoces como por el televisor.

-: el televisor no emite ningún sonido. Solo se emite sonido por el sistema de altavoces.

Configuración	Entrada Televisor, HDMI: contenido de 2 canales	Entrada Televisor, HDMI: contenido multicanal	Entrada BLUETOOTH, servicio de música, AirPlay
[Campo de sonido](*): activado y [Ajuste de campo de sonido](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	-
[Campo de sonido](*): activado y [Ajuste de campo de sonido](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	-	-	-
[Campo de sonido](*): desactivado	-	○	-

\* Se muestra en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

\*\* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Ajuste de campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

#### Tema relacionado


- [Conexión a un televisor](#)
- [Ajuste de la calidad del sonido](#)
- [\[Ajustes de sonido\]](#)

TP1001495249

## Conexión de un dispositivo AV

Es posible reproducir vídeo de 8K y audio de alta calidad como Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, etc. conectando un dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, receptor de televisión por cable, receptor de televisión por satélite, consola de juegos, etc.) de la siguiente manera.

- 1 Conecte la toma HDMI OUT en el dispositivo AV y la toma HDMI IN en el televisor con un cable HDMI (no incluido).
- 2 Conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).

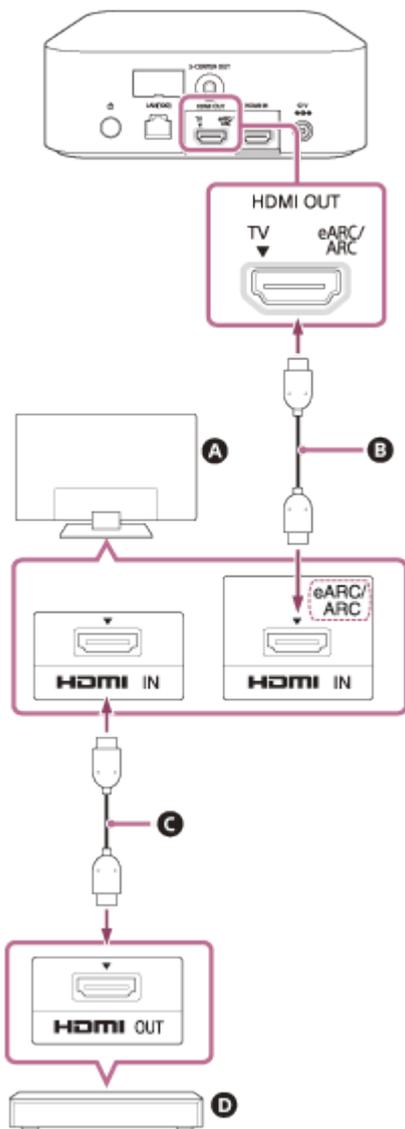


- A** Televisor
- B** Cable HDMI (incluido)
- C** Cable HDMI (no incluido)
- D** Dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.)

El dispositivo AV puede conectarse directamente al sistema de altavoces

Para reproducir contenido 360 Reality Audio en un dispositivo AV, conecte el dispositivo AV directamente al sistema de altavoces.

Al conectar un dispositivo AV directamente al sistema de altavoces, los formatos de audio de mayor calidad como Dolby Atmos que se reproducen en el dispositivo AV también pueden emitirse desde el sistema de altavoces, incluso si el televisor no es compatible con eARC.

1. Conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).
2. Retire el adhesivo de la toma HDMI IN en el sistema de altavoces.
3. Conecte la toma HDMI IN en el sistema de altavoces y la toma HDMI OUT en el dispositivo AV con un cable HDMI (no incluido).

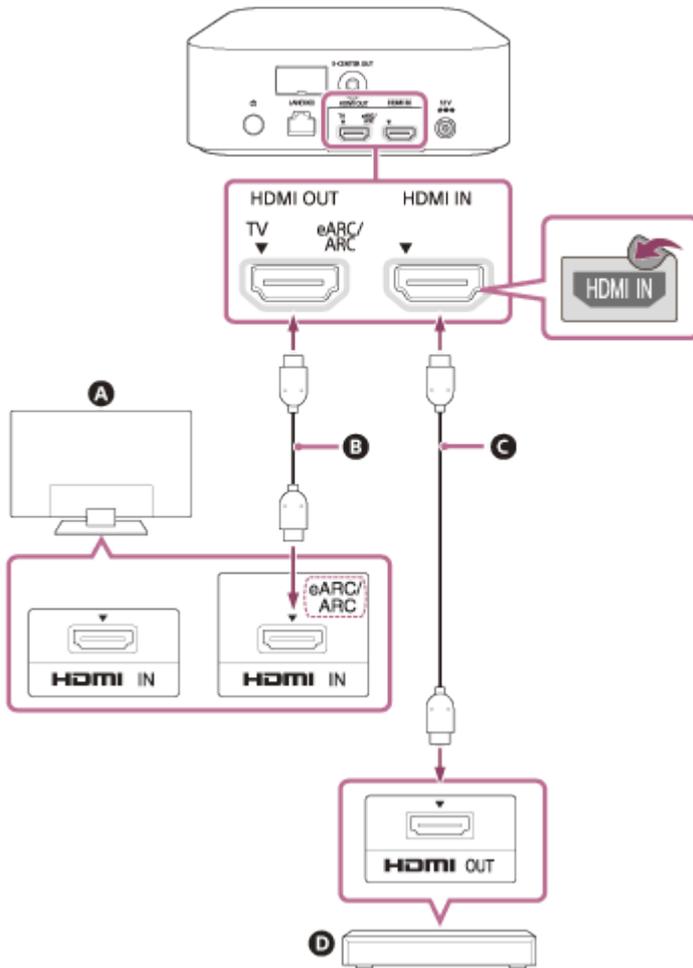

- A** Televisor
- B** Cable HDMI (incluido)
- C** Cable HDMI (no incluido)
- D** Dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.)

### Nota

- Compruebe que los conectores están bien insertados.
- Para ver contenido 8K, el televisor y el cable HDMI deben ser compatibles con 8K. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Algunos controles del televisor pueden quedar limitados. Por ejemplo, es posible que no se emitan los sonidos del sistema ni la respuesta de voz. Consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Los tipos y el número de dispositivos que pueden ser controlados por la Función Control por HDMI están limitados por la norma HDMI CEC de la siguiente manera.
  - Dispositivos de grabación (grabador de Blu-ray Disc, grabador de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
  - Dispositivos de reproducción (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
  - Dispositivos relacionados con el sintonizador: hasta 4 dispositivos

— Sistema de audio (receptor/auriculares): hasta 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altavoces)

## Sugerencia

- Utilice un cable HDMI compatible con el formato de vídeo del dispositivo que se va a conectar y seleccione el formato de señal HDMI accediendo a [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Formato de señal HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- Para conocer los formatos de audio compatibles, consulte “Tema relacionado”.

---

## Tema relacionado

- [Conexión a un televisor](#)
- [Reproducir contenido 360 Reality Audio desde el dispositivo AV conectado](#)
- [Formatos de audio compatibles](#)
- [Formatos de vídeo HDMI compatibles](#)

TP1001495250


5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

## Conexión a una toma de CA


- 1 Conecte el adaptador de CA (incluido) y el cable de alimentación de CA (incluido)(\*) al terminal DC IN de la caja de control y, a continuación, conéctelos a una toma de CA.

\* Excepto para los modelos norteamericanos

### Para los modelos norteamericanos

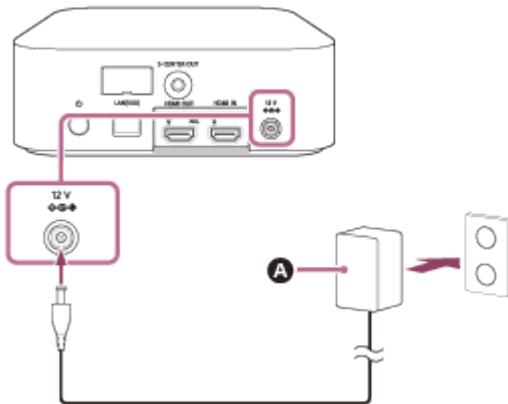


### Para otros modelos

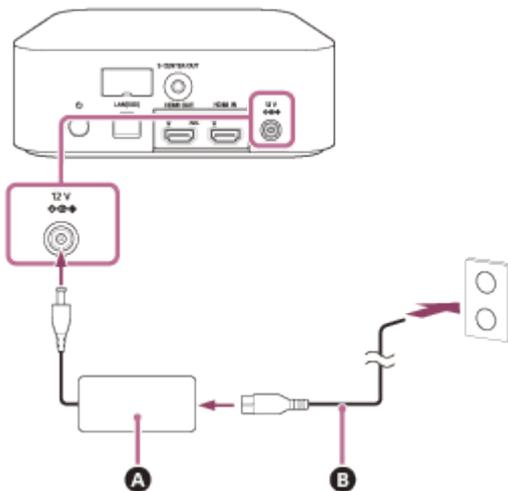


- A** Adaptador de CA (incluido)
- B** Cable de alimentación de CA (incluido)

- 2 Conecte los cables de alimentación de CA de los altavoces (incluidos) a las entradas de CA de los 4 altavoces y, a continuación, conecte los cables de alimentación de CA a las tomas de CA.

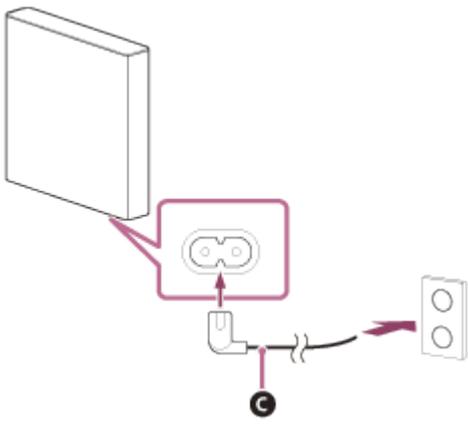

**C Cable de alimentación de CA para el altavoz (incluido)**

Cuando el cable de alimentación de CA para el altavoz se conecta a una toma de CA, el altavoz se enciende y el indicador de encendido del altavoz parpadea en verde.

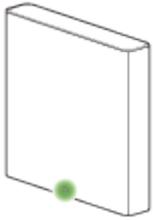


TP1001054745

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Compruebe que la caja de control y el televisor están conectados y que la caja de control y los altavoces están conectados a una fuente de alimentación.**
- 2 Descargue e instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.**

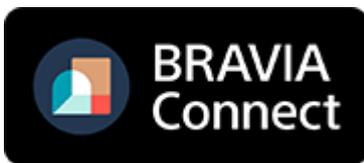

- 3 Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.**

Una vez encendida la caja de control, se conecta automáticamente a los altavoces y los indicadores de alimentación de los altavoces se iluminan en verde.

Si el altavoz no está conectado a la caja de control, el indicador de encendido del altavoz se ilumina en rojo.

Consulte “ [Si los altavoces no están conectados correctamente](#) ” para saber cómo conectar el altavoz a la caja de control.

### Tema relacionado


- [Conexión a un televisor](#)
- [Si su televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Conexión de un dispositivo AV](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)

TP1001054744

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Si los altavoces no están conectados correctamente

Si el altavoz no está conectado a la caja de control, el indicador de encendido del altavoz se ilumina en rojo y las instrucciones para conectarlo aparecen en la pantalla de la aplicación. Conecte el altavoz a la caja de control siguiendo estas instrucciones en la aplicación.

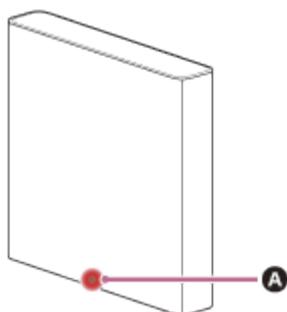

### **A** Indicador de alimentación

#### Sugerencia

- Compruebe el estado de conexión del altavoz en [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

#### Tema relacionado

- [Realización de la configuración inicial con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Configuración fácil\]](#)
- [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

TP1001495251

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Escuchar el sonido del televisor

Utilice la pantalla del mando a distancia en la aplicación como se indica a continuación.

- 1 Toque el área de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla para cambiar la entrada a [Televisor].**

Si aparece la pantalla del mando a distancia de la aplicación que permite controlar el sistema de altavoces y BRAVIA, no es necesario cambiar de entrada desde el sistema de altavoces. La entrada de audio del sistema de altavoces cambia al mismo tiempo que el contenido visualizado en el televisor.

- 2 Ajuste el volumen.**

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [TV] en la pantalla del panel frontal de la caja de control.
2. Ajuste el volumen.

#### Nota

- Si no hay imagen cuando se selecciona la entrada del televisor (eARC/ARC), seleccione el canal de televisión preferido usando el mando a distancia del televisor.
- En función de si enciende primero el televisor o el sistema de altavoces, es posible que el sistema de altavoces se silencie y que se visualice [MUTING] en la pantalla del panel frontal de la caja de control. En este caso, encienda el televisor antes de encender el sistema de altavoces.

TP1001054743

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Reproducir el dispositivo AV conectado

Utilice la pantalla del mando a distancia en la aplicación como se indica a continuación.

- 1 Toque el área de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla para cambiar la entrada a [HDMI].**

Si aparece la pantalla del mando a distancia de la aplicación que permite controlar el sistema de altavoces y BRAVIA, no es necesario cambiar de entrada desde el sistema de altavoces. La entrada de audio del sistema de altavoces cambia al mismo tiempo que el contenido visualizado en el televisor.
- 2 Ajuste el volumen.**

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [HDMI] en la pantalla del panel frontal de la caja de control.
2. Ajuste el volumen.

#### Nota

- Si no hay imagen del dispositivo conectado a la toma HDMI IN en el sistema de altavoces, pulse el botón de reproducción del dispositivo conectado.
- Cuando no hay imagen del dispositivo conectado o la imagen del dispositivo conectado no se emite correctamente, acceda a [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] y cambie los ajustes [Formato de señal HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- Compruebe que el sistema de altavoces está conectado a un dispositivo compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo conectado.
- Si el contenido HDR no se puede mostrar en alto rango dinámico, compruebe que los ajustes del televisor o del dispositivo conectado al sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el televisor o el dispositivo conectado.
- Dependiendo del ajuste [Formato de señal HDMI], es posible que un dispositivo AV no pueda emitir contenido HDR en el formato HDR. Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] y cambie los ajustes de [Formato de señal HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación para adaptarse al formato de vídeo que admita el dispositivo AV.
- Si la imagen y el sonido del dispositivo que está conectado al sistema de altavoces no se emiten desde el televisor mientras el sistema de altavoces está apagado, acceda a [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [En espera a través] y ajústelo a [Automático] o [SI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Tema relacionado

- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001495252

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Ajuste de la calidad del sonido

Los siguientes ajustes de la calidad del sonido pueden realizarse en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido.

### Funcionamiento mediante la pantalla del mando a distancia de la aplicación

Al conectar un BRAVIA compatible con la aplicación al sistema de altavoces mediante un cable HDMI, seleccione [Imagen y sonido].

- **[Campo de sonido]**  
Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.
- **[Modo de voz]**  
Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.
- **[Zoom de Voz]**  
Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz. Voice Zoom permite ajustar solo el volumen de las voces humanas, pero no puede modificar el volumen general. Es posible ajustar el volumen de la voz de un presentador de noticias para subirlo y oírlo mejor, y se puede bajar en retransmisiones deportivas en directo y otras situaciones en que los comentarios o las narraciones tienen un nivel demasiado alto.
- **[Modo nocturno]**  
Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.

### Funcionamiento con el mando a distancia incluido

Cada vez que pulse un botón del mando a distancia incluido, cambiará el ajuste y este aparecerá en la pantalla del panel frontal de la caja de control.

- **SOUND FIELD (Campo de sonido)**  
Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.  
[SF.ON]: el campo de sonido está activado.  
[SF.OFF]: el campo de sonido está desactivado.
- **VOICE (Modo de voz)**  
Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.  
Voice Zoom permite ajustar el volumen de las voces humanas al conectar un televisor compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al encender Voice Zoom, se aplica el último valor ajustado en el menú del televisor o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.  
[Vo.ON]: el modo de voz está activado.  
[Vo.OFF]: el modo de voz está desactivado.
- **NIGHT (Modo nocturno)**  
Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.  
[N.ON]: el modo nocturno está activado.

[N.OFF]: el modo nocturno está desactivado.

### Nota

- El campo de sonido no está disponible durante la prueba de tono.
- Si [Ajuste de campo de sonido] está ajustado a [Dolby Speaker Virtualizer] y el campo de sonido está activado, el modo de voz está desactivado. (\*)
- Dependiendo de la combinación del ajuste del campo de sonido(\*) y el contenido, es posible que el efecto [Optimización campo de sonido](\*\*) no se aplique.
- La sensación de presencia que puede lograr el procesamiento del sonido envolvente puede variar en función del contenido de la reproducción.
- Cuando reproduzca audio multicanal, compruebe el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado al sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo conectado.
- Es posible que algunos altavoces no emitan sonido en función del contenido o del ajuste del campo de sonido(\*).
- El modo nocturno se desactiva automáticamente cuando se apaga el sistema de altavoces.
- En la URL siguiente, puede consultar qué televisores son compatibles con la función de enlace del sistema de altavoces.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Según la configuración o los contenidos del televisor, es posible que Voice Zoom no funcione.

\* Ajuste de activación/desactivación del campo de sonido y el ajuste que aparece después de tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Ajuste de campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

\*\* Aparece cuando toca [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Optimización campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

---

### Tema relacionado

- [\[Ajustes de sonido\]](#)

TP1001054742

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez

Para utilizar la función BLUETOOTH, debe emparejar primero el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso de registro previo de los dispositivos entre sí.

### 1 Encienda el dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].

El sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento y aparece [PAIRING] en la pantalla del panel frontal de la caja de control cambiando a la entrada [Bluetooth].

### 3 Lleve a cabo el emparejamiento para buscar el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.

La lista de los dispositivos BLUETOOTH detectados por el dispositivo BLUETOOTH aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.

Para saber cómo realizar el emparejamiento con el dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

### 4 Seleccione el sistema de altavoces(\*) en la lista de dispositivos que aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH y registre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH entre sí.

Si se solicita una clave de paso, introduzca "0000".

\* BRAVIA Theatre Quad o el nombre del dispositivo está ajustado a [Nombre de unidad].

### 5 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH están conectados a través de la función BLUETOOTH.

El nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado aparece en la pantalla del panel frontal de la caja de control.

### 6 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

### 7 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación de reproducción de música, o  (Volumen) +/- en el mando a distancia incluido.

Reproduzca o ponga en pausa contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

#### Nota

- Si el emparejamiento falla, intente realizar lo siguiente en el dispositivo BLUETOOTH.
  - Acepte la solicitud de emparejamiento.

- Si se ha alcanzado el número máximo de dispositivos emparejados en el dispositivo BLUETOOTH, elimine los dispositivos que no necesite.
- Si se ha reiniciado el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a realizar el emparejamiento.

### Sugerencia

- Si no hay ningún dispositivo BLUETOOTH emparejado (cuando se utiliza el sistema de altavoces inmediatamente después de su compra, etc.), el sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento simplemente al cambiar la entrada a [Bluetooth].
- Realice el emparejamiento para un segundo dispositivo BLUETOOTH o más.

---

### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001054752

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado

### 1 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que desee conectar al sistema de altavoces para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

### 3 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

### 4 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación o de la aplicación de reproducción de música.

Reproduzca o ponga en pausa el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
2. Pulse INPUT para seleccionar la entrada BLUETOOTH.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si no puede conectarse al dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1, seleccione [Conectado a otros dispositivos] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1 para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

3. Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.
4. Ajuste el volumen.

### Sugerencia

- Si no se ha establecido una conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH, seleccione el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.
- En caso de retraso en el sonido, se puede mejorar si accede a [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad de conexión Bluetooth] y lo ajusta a [Prioridad a la conexión estable] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para desconectar el dispositivo BLUETOOTH

Utilice uno de los siguientes métodos para desconectar el dispositivo.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el sistema de altavoces o el dispositivo BLUETOOTH.

---

---

#### **Tema relacionado**

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

TP1001054738

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Activar o desactivar la función inalámbrica

La función inalámbrica está activada por defecto.

- Pulse INPUT (Entrada),  (Volumen) -, y  (Silenciar) en el mando a distancia incluido en este orden para apagar BLUETOOTH y la función LAN inalámbrica. [RFOFF] aparece en la pantalla del panel frontal de la caja de control.
- Pulse INPUT (Entrada),  (Volumen) -, y  (Silenciar) en el mando a distancia incluido en este orden para encender BLUETOOTH y la función LAN inalámbrica. [RF ON] aparece en la pantalla del panel frontal de la caja de control.

### Nota

- Las siguientes operaciones no pueden realizarse cuando la función inalámbrica está desactivada:
  - Emparejamiento o conexión con un dispositivo BLUETOOTH.
  - Uso de “Sony | BRAVIA Connect”.
  - Reproducción de música en la red a través de LAN inalámbrica.
- Si la función inalámbrica está desactivada, [En espera por red/Bluetooth] se desactiva automáticamente. (Solo modelos europeos)

TP1001054735

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Acerca de 360 Reality Audio

---

El sistema de altavoces es compatible con 360 Reality Audio.

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical que utiliza la tecnología acústica espacial basada en objetos de Sony para crear un campo de sonido de gran realismo que le haga sentir como si hubiera entrado en un espacio donde un artista está actuando en directo.

Para obtener más información, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

---

### Tema relacionado

- [Reproducir contenido 360 Reality Audio desde el dispositivo AV conectado](#)

TP1001495261

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Reproducir contenido 360 Reality Audio desde el dispositivo AV conectado

El contenido 360 Reality Audio puede reproducirse en el sistema de altavoces conectando al sistema de altavoces un dispositivo AV compatible con 360 Reality Audio.

- 1 Conecte un dispositivo AV compatible con 360 Reality Audio a la toma HDMI IN en el sistema de altavoces.
- 2 Toque la zona de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla del mando a distancia en la aplicación para cambiar la entrada a [HDMI].
- 3 Reproduzca contenido compatible con 360 Reality Audio mediante el control del dispositivo AV conectado.

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Conecte un dispositivo AV compatible con 360 Reality Audio a la toma HDMI IN en el sistema de altavoces.
2. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [HDMI] en la pantalla del panel frontal de la caja de control.
3. Reproduzca contenido compatible con 360 Reality Audio mediante el control del dispositivo AV conectado.

#### Sugerencia

- Para obtener más información sobre los dispositivos AV compatibles con 360 Reality Audio, consulte la siguiente URL.  
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

### Tema relacionado

- [Conexión de un dispositivo AV](#)

TP1001495260

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Uso de Spotify

Seleccione música en la aplicación Spotify y reproduzca en el sistema de altavoces.

### Reproducir música en el sistema de altavoces usando la función “Spotify Connect”

Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

#### Sugerencia

- Si [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [En espera por red/Bluetooth] está ajustado a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación, no se puede iniciar la reproducción mientras el sistema de altavoces está en modo de espera. Si está ajustado a [Sí], el sistema de altavoces se pone en marcha desde el modo de espera y reproduce música.

### Reanudar la música que se estaba reproduciendo en un dispositivo móvil

#### 1 Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [SPOTIFY] en la pantalla del panel frontal de la caja de control.

Si reprodujera música en Spotify con el sistema de altavoces, se reanudará la música que se estaba reproduciendo en Spotify.

#### Nota

- La aplicación Spotify podría no estar disponible en algunos países/regiones.

TP1001495254

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Uso de AirPlay

El sistema de altavoces es compatible con AirPlay. El contenido musical puede seleccionarse en un dispositivo iOS como iPhone, iPad, o iPod touch y reproducirlo en el sistema de altavoces.

- 1 Conecte el dispositivo iOS mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.**
- 2 Reproduzca la música que desea transmitir en el dispositivo iOS.**
- 3 Busque el icono AirPlay (  ) en el dispositivo iOS y tóquelo.**
- 4 Seleccione el sistema de altavoces como dispositivo de escucha en el dispositivo iOS.**

La música se reproduce en el sistema de altavoces.

### Sugerencia

- Se puede transmitir música a varios altavoces seleccionando otros altavoces junto con el sistema de altavoces.
- Si [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [En espera por red/Bluetooth] está ajustado a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación, no se puede iniciar la reproducción mientras el sistema de altavoces está en modo de espera. Si está ajustado a [Sí], el sistema de altavoces se pone en marcha desde el modo de espera y reproduce música.

### Enviar música para reproducir en el sistema de altavoces hablando con Siri

Si añade el sistema de altavoces a la aplicación Home del dispositivo iOS, puede enviar música al sistema de altavoces con Siri mediante comandos de voz.

### Nota

- Como el sistema de altavoces no tiene micrófono, no puede hablarle para manejarlo.
- No todas las funciones de Siri están disponibles en el sistema de altavoces.

TP1001495255

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (Función Control por HDMI)

Los controles del sistema de altavoces, como el encendido/apagado o el ajuste del volumen, pueden entrelazarse con los controles de un televisor con un cable HDMI para conectar el sistema de altavoces con un televisor compatible con la Función Control por HDMI.

### Acerca de la Función Control por HDMI

La Función Control por HDMI es una función que sincroniza los dispositivos que se conectan mediante un cable HDMI (High-Definition Multimedia Interface) para que estos dispositivos puedan funcionar juntos.

Aunque esta función está disponible con los dispositivos compatibles con la Función Control por HDMI, es posible que no funcione si se conectan dispositivos que no sean los fabricados por Sony.

### Preparación para utilizar el sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

Active los ajustes de la Función Control por HDMI en el televisor conectado al sistema de altavoces mediante un cable HDMI.

El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces está activado por defecto.

#### Nota


- El televisor debe ser compatible con la Función Control por HDMI. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Compruebe los ajustes de los altavoces en el televisor. La potencia del sistema de altavoces se sincroniza con los ajustes de los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- En función del televisor, si antes se emitía sonido por los altavoces del televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda mediante la sincronización con los controles de encendido del televisor aunque el televisor esté encendido.

#### Sugerencia

- Si un dispositivo como un reproductor de Blu-ray Disc se conecta a un televisor mediante un cable HDMI, active su Función de Control por HDMI en el dispositivo.
- Para activar la Función Control por HDMI en un televisor o reproductor de Blu-ray Disc, consulte su manual de instrucciones.
- Si la Función Control por HDMI ("BRAVIA Sync") está activada en un televisor fabricado por Sony, la Función Control por HDMI del sistema de altavoces también se activa automáticamente.
- El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces puede cambiarse a través de [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Control para HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Encendido o ajuste de volumen con el mando a distancia del televisor

Al encender/apagar el televisor o ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, el sistema de altavoces se enciende/apaga y su volumen se ajusta de manera sincronizada.

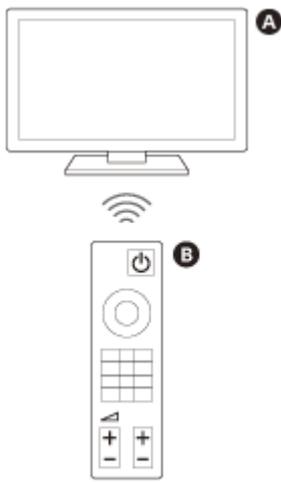

**A** Televisor

**B** Mando a distancia del televisor

## Encendido de forma sincronizada

Cuando se enciende el televisor, el sistema de altavoces se enciende automáticamente. Cuando se apaga el televisor, el sistema de altavoces se apaga automáticamente.

### Nota

- Si se apaga el sistema de altavoces antes de apagar el televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda automáticamente aunque se vuelva a encender el televisor. Si esto ocurre, realice la siguiente operación.
  - Seleccione el sistema de altavoces como dispositivo de salida de sonido en el menú del televisor.
  - Si utiliza un televisor Sony, encienda el sistema de altavoces mientras el televisor está encendido.

## Ajuste de volumen

El sonido del televisor que está viendo se emite automáticamente a través del sistema de altavoces. El volumen del sistema de altavoces puede ajustarse con el mando a distancia del televisor.

## Función Reproducción One-Touch

El sistema de altavoces y el televisor se encienden automáticamente cuando se reproduce contenido en un reproductor de Blu-ray Disc conectado al sistema de altavoces o cuando se realiza una operación como pulsar el botón PS de un mando PlayStation®5.

### Nota

- Dependiendo del televisor, si [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [En espera a través] se ajusta a [Automático] o [Sí] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación y el sonido del televisor se emitió por última vez desde los altavoces del televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda y que el sonido y la imagen solo se emitan en el televisor aunque se reproduzca el contenido del dispositivo.

## Tema relacionado

- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001054734

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” es una función ampliada desarrollada por Sony basada en la Función Control por HDMI. Al utilizar un cable HDMI para conectar dispositivos compatibles con “BRAVIA Sync” como un televisor o un reproductor de discos Blu-ray, los dispositivos pueden sincronizarse entre sí y controlarse.

### Uso de “BRAVIA Sync”

Active la Función Control por HDMI en el dispositivo Sony para activar “BRAVIA Sync”.

### Qué puede hacer con “BRAVIA Sync”

#### Función Control por HDMI

- Encendido de forma sincronizada
- Ajuste de volumen
- Función Reproducción One-Touch

#### Tema relacionado

- [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\)](#)
- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001054733

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## **[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico]**

---

Estos son los ajustes para la conexión de los altavoces incluidos o del altavoz potenciador de graves opcional. Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### **Comprobación del estado del altavoz inalámbrico**

Permite comprobar el estado de conexión de los altavoces conectados al sistema de altavoces en la pantalla de la aplicación.

### **[Conexión de altavoz inalámbrico]**

Permite configurar los ajustes de conexión de un altavoz potenciador de graves opcional. También se puede utilizar para sustituir un altavoz potenciador de graves conectado por otro nuevo.

### **[Canal inalámbrico]**

Normalmente ajustado a [Automático] (se selecciona automáticamente el mejor canal para la comunicación inalámbrica). Si se produce una caída del sonido, fije el canal para mejorarlo.

### **[Calidad de reproducción inalámbrica]**

Permite ajustar la calidad de reproducción inalámbrica de los 4 altavoces incluidos y del altavoz potenciador de graves opcional.

TP1001054727

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## **[Ajustes de sonido]**

---

Estos son los ajustes para la salida de audio.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### **[Optimización campo de sonido]**

Optimiza el efecto del campo de sonido. Siga las instrucciones de la pantalla.

### **[Ajuste de campo de sonido]**

Permite seleccionar el tipo de efecto de sonido envolvente. Para disfrutar del efecto del campo sonoro seleccionado, active la función de campo de sonido en el mando a distancia incluido o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### **[Altura campo de sonido]**

Ajusta la altura de todo el campo de sonido para mejorar la sensación de unidad entre la imagen y el sonido.

### **[Acoustic Center Sync]**

Emite la parte del altavoz central del sonido del sistema de altavoces desde el televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor mediante el cable HDMI incluido y el cable del modo altavoz central de TV incluido. Ajuste [Control para HDMI] en [Sí].

### **[Comprobación de salida de sonido]**

Se utiliza para comprobar la salida de sonido de los ajustes actuales y ver si el sonido se emite de forma homogénea desde cada altavoz.

### **[DSEE Ultimate]**

Reproduce música comprimida mejorada con precisión gracias a la tecnología IA.

### **[DRC de audio]**

Comprime el rango dinámico (rango entre las partes más altas y las más bajas) de la señal de audio para facilitar la comprensión de los sonidos más suaves.

### **[Control de diálogos DTS]**

El volumen del diálogo se ajusta mientras se reproduce contenido compatible con la función de control de diálogos DTS:X.

### **[Sincronización audio/vídeo]**

Ajusta el retardo entre la imagen y el sonido.

## [Ajustar automáticamente el volumen]

Reduce los cambios de volumen provocados por la señal de entrada. Esta función resulta eficaz cuando el volumen de un anuncio de televisión es más alto que el del programa de televisión.

## [IMAX Enhanced Mode]

Al reproducir contenido IMAX Enhanced, el sonido se ajusta automáticamente para corresponder a la voluntad del autor. Los altavoces opcionales son necesarios para utilizar IMAX® Enhanced. Para obtener más información, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

---

### Tema relacionado

- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)
- [Si su televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001054731

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## [Ajustes de HDMI]

Estos son los ajustes para HDMI.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [Control para HDMI]

Si la Función Control por HDMI está activada, puede controlar los dispositivos conectándolos entre sí con un cable HDMI y recibir audio ARC desde el televisor.

### [Enlace apagado TV]

Al apagar el televisor, el sistema de altavoces también se apaga de forma sincronizada con el televisor. Ajuste [Control para HDMI] en [Sí].

### [En espera a través]

Envía la señal HDMI al televisor incluso cuando el sistema de altavoces está apagado.

### [eARC]

Cuando un televisor que es compatible con eARC está conectado, active este ajuste para habilitar la función eARC. Cuando un televisor que es compatible con ARC (pero no es compatible con eARC) está conectado, la función ARC funciona independientemente de cómo esté configurada esta función.

Cuando eARC está activado, compruebe el ajuste eARC en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

### [Formato de señal HDMI]

Permite ajustar el formato de vídeo que puede recibirse. Si la imagen y el sonido de un dispositivo conectado al sistema de altavoces no se emiten correctamente, cambie este ajuste.

#### Nota

- Si no se emite el formato de vídeo seleccionado para este ajuste, es posible que las especificaciones de la señal de vídeo y los ajustes del televisor no coincidan con los del sistema de altavoces. Revise las especificaciones de la entrada de vídeo y los ajustes de su televisor. Para informarse sobre las especificaciones y los ajustes de su televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Si no se emite ni imagen ni sonido cuando se ajusta [Formato mejorado (4K120, 8K)], ajústelo a [Formato mejorado] o [Formato estándar].
- Si no se emite ni imagen ni sonido cuando se ajusta [Formato mejorado], ajústelo a [Formato estándar].
- Para más detalles sobre los formatos de vídeo que se pueden recibir y el tipo de cable HDMI que puede usarse, consulte "[Formatos de vídeo HDMI compatibles](#)".
- La función VRR/ALLM/SBTM está vinculada a este ajuste y se activa cuando se ajusta [Formato mejorado (4K120, 8K)] (el ajuste predeterminado).

## **[VÍdeo emitido para televisor mostrado en PIP/PBP]**

Emite la imagen de la entrada HDMI del sistema de altavoces al televisor cuando se selecciona la entrada de TV en el sistema de altavoces. Active este ajuste cuando desee mostrar dos ventanas en un televisor, incluyendo la imagen de la entrada HDMI en el sistema de altavoces.

TP1001054730

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## [Ajustes de Bluetooth]

---

Este es el ajuste avanzado de la función BLUETOOTH.

El siguiente elemento de ajuste aparece al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

## [Calidad de conexión Bluetooth]

Se utiliza para definir la calidad de la conexión BLUETOOTH al reproducir audio de un dispositivo móvil en el sistema de altavoces.

---

### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

TP1001054729

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## [Ajustes de sistema]

---

Estos son los ajustes para el sistema de altavoces.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sistema] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [En espera automática]

Cuando no se utiliza el sistema de altavoces y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en el modo de espera o en el modo de espera de red.

### [En espera por red/Bluetooth]

El sistema de altavoces puede encenderse a través de la red o la función BLUETOOTH. El sistema de altavoces también puede encenderse desde la aplicación.

Activado: después de activar la función [En espera automática], el sistema de altavoces entra en el modo de espera de red.

Desactivado: después de activar la función [En espera automática], el sistema de altavoces entra en el modo de espera.

#### Nota

- Cuando [En espera por red/Bluetooth] está ajustado en [No], puede que el audio tarde más en emitirse por el sistema de altavoces al encenderlo.

### [Actualización automática]

Permite establecer si las actualizaciones de la red se realizan automáticamente.

### [Regulador de intensidad luminosa]

Permite ajustar el brillo de la pantalla del panel frontal y de los indicadores. También se puede ajustar el brillo de los indicadores de un altavoz potenciador de graves opcional.

### [Nombre de unidad]

Se utiliza para cambiar el nombre del sistema de altavoces que se muestra cuando se utiliza una función como BLUETOOTH.

### [Información del sistema]

Muestra información del sistema de altavoces, como la versión del software.

### [Información sobre la licencia del software]

Muestra la información de la licencia del software.



Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## [Ajustes de red]

---

Estos son los ajustes para la red.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de red] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [Estado conexión de red]

Permite comprobar la configuración de red del sistema de altavoces.

### [Gestión de cuenta]

Permite comprobar la lista de usuarios que utilizan actualmente el sistema de altavoces o se utiliza para cancelar el registro de usuarios. Se pueden registrar hasta 20 cuentas de usuario.

### [Control externo]

Permite activar o desactivar el control del sistema de altavoces desde un dispositivo de control externo. Este elemento de ajuste es solo para instalaciones personalizadas. En condiciones normales, desactive esta opción de ajuste.

### [Ajuste de privacidad]

El sistema de altavoces recoge información sobre el uso de su dispositivo. Compruebe la política de privacidad que se muestra durante la configuración y establezca su aprobación o desaprobación para la recopilación de datos.

#### Sugerencia

- Una vez que haya dado su aprobación, puede detener la recopilación de información retirando su consentimiento o restableciendo la configuración original del sistema de altavoces.

---

#### Tema relacionado

- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001495256

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## **[Configuración fácil]**

---

Los ajustes básicos, los ajustes de los altavoces y la optimización del sonido envolvente para el sistema de altavoces se pueden realizar fácilmente.

Toque [Ajustes] - [Configuración fácil] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

TP1001054732

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## [Actualización del software]

---

Sirve para actualizar el software de la caja de control, los 4 altavoces incluidos o el altavoz potenciador de graves opcional.

Toque [Ajustes] - [Actualización del software] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

TP1001495257

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Ahorro de electricidad en modo de espera

---

Para reducir el consumo de energía en el modo de espera, configure los ajustes como se indica a continuación.

- Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [En espera a través] y ajústelo a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [En espera por red/Bluetooth] y ajústelo a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Nota

- Cuando [En espera por red/Bluetooth] está ajustado a [No], puede que el audio tarde más en emitirse por los altavoces.

TP1001495258

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

**1. Compruebe que los otros dispositivos conectados al sistema de altavoces y el televisor estén conectados a las tomas correctas con los cables correctos y que estén insertados firmemente en su totalidad.**



**2. Compruebe que los orificios de ventilación del sistema de altavoces no estén obstruidos.**



**3. Desconecte el adaptador de CA(\*) y los cables de alimentación de CA de la toma de corriente para apagarlos y espere varios minutos antes de volver a conectarlos.**

\* Solo los modelos norteamericanos



**4. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para buscar la causa y la solución del problema, o consulte el sitio de soporte que se indica a continuación.**

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



**5. Restablezca el sistema de altavoces.**

Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.



**6. Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente, consulte a su distribuidor Sony más cercano.**

### Tema relacionado

- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001054726

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Restauración del sistema de altavoces

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente con [“Solución de problemas”](#), reinicie el sistema de altavoces.

### Restauración de la caja de control

Mantenga pulsado  (encendido) en la caja de control durante más de 10 segundos.

### Restauración de los altavoces

Mantenga pulsado **LINK** en la parte inferior del altavoz durante más de 10 segundos.

El indicador de alimentación del altavoz parpadea lentamente en rojo y comienza el reinicio. El indicador de alimentación del altavoz parpadea en verde y ámbar alternativamente una vez ha finalizado el reinicio.

Una vez finalizado el reinicio, desconecte el cable de alimentación de CA del altavoz de la toma de CA y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación de CA del altavoz cuando se apague el indicador de alimentación del altavoz.

#### Nota

- Cuando se reinicie el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces (nombre del sistema de altavoces (\*\*), LE\_nombre del sistema de altavoces) del ajuste BLUETOOTH en el smartphone(\*), etc. conectado al sistema de altavoces.

\* Smartphones con la aplicación instalada, dispositivos de audio compatibles con BLUETOOTH, etc.

\*\* BRAVIA Theatre Quad o el nombre del dispositivo que se establezca en [Nombre de unidad].

- Si reinicia la caja de control o los altavoces, realice la configuración inicial en la aplicación.
- Cuando [Control externo] está activado, esta operación de reinicio por sí sola no eliminará parte de la información de ajuste. Realice el siguiente procedimiento antes de reiniciar.  
Procedimiento: mantenga pulsado NIGHT (Modo nocturno) en el mando a distancia incluido durante 5 segundos y, a continuación, pulse  (Volumen) +,  (Volumen) -, y  (Silenciar) por este orden.

### Tema relacionado

- [Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

TP1001054725

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Especificaciones

---

### Altavoces (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

A continuación se describen las especificaciones de cada altavoz.

#### Sección de altavoz frontal

##### Woofers

85 mm × 85 mm Tipo cónico

##### Altavoz de tonos medios

60 mm Tipo cónico

##### Tweeter

19 mm Tipo cúpula blanda

##### Sistema de altavoces

Sistema de altavoces de 3 vías tipo reflejo de graves

#### Sección de altavoz superior

##### Altavoz

36 mm × 79 mm Tipo cónico

##### Sistema de altavoces

Sistema de altavoces de rango completo tipo suspensión acústica

#### Especificaciones generales

##### Consumo de energía

Encendido: 20 W

Modo de espera de red (el indicador de alimentación está encendido en rojo): 1,1 W o menos

Apagado (el indicador de alimentación está apagado): 0,5 W o menos\*

\* Cuando mantiene pulsado el LINK durante 2 segundos o más y luego lo suelta, el altavoz pasa al modo de apagado y el indicador de encendido se apaga. Pulse el LINK para volver a utilizar el altavoz.

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el sistema de altavoces y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en el modo de espera de red.

Desactivar la función [En espera automática] aumentará el consumo de energía de este sistema de altavoces.

##### Dimensiones\* (aprox.) (an./al./pr.)

Altavoz:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Altavoz con soporte de mesa:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Altavoz con el soporte de montaje en pared:

289 mm × 279 mm × 73 mm

\* Partes salientes no incluidas

##### Peso (aprox.)

Altavoz:

2,4 kg

Altavoz con soporte de mesa:

2,6 kg

Altavoz con el soporte de montaje en pared:

2,7 kg

## Caja de control (YY2080C1)

### Sección de HDMI

#### Conector

Tipo A (19 clavijas)

### Sección LAN

#### Terminal LAN(100)

Terminal 100BASE-TX

### Sección de LAN inalámbrica

#### Sistema de comunicación

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#### Banda de frecuencia

2,4 GHz, 5 GHz

### Sección de BLUETOOTH

#### Sistema de comunicación

Especificación BLUETOOTH versión 5.2

#### Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 2

#### Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m <sup>1)</sup>

#### Número máximo de dispositivos registrables

9 dispositivos: BLUETOOTH Low Energy (Conexión con Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH Classic (A2DP)

#### Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Método de modulación

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

#### Perfiles BLUETOOTH compatibles<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

#### Códecs admitidos<sup>3)</sup>

SBC (Códec de subbanda)

AAC (Codificación de audio avanzada)

LDAC™<sup>4)</sup>

#### Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (Frecuencia de muestreo LDAC 96 kHz con transmisión de 990 kbps)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

1) El rango real variará en función de factores como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de teléfonos inalámbricos, la sensibilidad de recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

2) Los perfiles estándares BLUETOOTH indican el propósito de la comunicación BLUETOOTH entre dispositivos.

3) Códec: formato de compresión y conversión de la señal de audio

4) LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos de audio de alta resolución, incluso a través de una conexión BLUETOOTH.

## Especificaciones generales

### Entrada

HDMI IN\*

### Salidas

HDMI OUT (TV eARC/ARC)\*

S-CENTER OUT

\* Las tomas HDMI IN y HDMI OUT (TV eARC/ARC) son compatibles con los protocolos HDCP2.2 y HDCP2.3. HDCP2.2 y HDCP2.3 son tecnologías de reciente creación de protección de copyright que se utilizan para proteger contenido como películas 4K.

## Consumo de energía

Encendido: 13 W

Modo de espera de red ([En espera por red/Bluetooth] está ajustado en Activado): 2,8 W o menos

Modo de espera ([En espera por red/Bluetooth] está ajustado en Desactivado): 0,5 W o menos\*

\* Cuando [En espera a través] está Apagado, o [En espera a través] está ajustado a [Automático] cuando la televisión conectada está apagada.

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el sistema de altavoces y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, la caja de control entra automáticamente en el modo de espera o en el modo de espera de red.

Desactivar la función [En espera automática] aumentará el consumo de energía de este sistema de altavoces.

## Dimensiones\* (aprox.) (an./al./pr.)

160 mm × 56 mm × 160 mm

\* Partes salientes no incluidas

## Peso (aprox.)

770 g

## Sección de receptor/transmisor inalámbrico

### Sistema de comunicación

Wireless Sound Specification versión 4.0

### Banda de frecuencia

5 GHz

### Método de modulación

OFDM

### Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1001054724

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Formatos de audio compatibles

Los formatos de audio compatibles difieren en función de la entrada. En la siguiente tabla, “○” indica un formato de audio compatible y “–” indica un formato de audio no compatible.

Formato	Entrada HDMI	Entrada TV (eARC)	Entrada TV (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

### Nota

- HDMI IN no admite formatos de audio que contengan protecciones anticopia, como Super Audio CD o DVD-Audio.

TP1001054566

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Formatos de vídeo HDMI compatibles

El sistema de altavoces admite los siguientes formatos de vídeo.

8K 24/25/30/50/60 Hz  
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz  
1440p 120 Hz  
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz  
1080i 50/60 Hz  
720p 24/30/50/60 Hz  
576p 50 Hz  
480p 60 Hz

### Acerca del ajuste [Formato de señal HDMI]

Cuando [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Formato de señal HDMI] está ajustado a [Formato mejorado (4K120, 8K)] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación, se pueden introducir todos los formatos de vídeo compatibles con el sistema de altavoces.

Cuando [Formato de señal HDMI] está ajustado a [Formato mejorado], los formatos de vídeo se limitan a 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2, etc.

Cuando [Formato de señal HDMI] está ajustado a [Formato estándar], los formatos de vídeo se limitan a 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz, etc.

### Acerca del cable HDMI utilizado

Utilice un cable HDMI homologado.

Utilice el cable HDMI incluido para conectar con un televisor.

Un cable HDMI de velocidad ultraalta capaz de 48 Gbps admite todos los formatos de vídeo compatibles con el sistema de altavoces.

Un cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet con capacidad de 18 Gbps compatible con formatos de vídeo de hasta 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2, etc.

### Acerca de la señal 3D

El siguiente formato de vídeo es compatible con una señal 3D en formato Side-by-Side (Half).

- 1080i 50/60 Hz

Los siguientes formatos de vídeo son compatibles con la señal 3D en el formato de empaquetamiento de tramas y de arriba a abajo (arriba y abajo).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

### Acerca de la conexión HDMI

- El sistema de altavoces admite "TRILUMINOS".
- La toma HDMI del sistema de altavoces admite señales de vídeo de hasta 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range) (\*1), VRR(\*2), ALLM(\*3), SBTM(\*4), HDCP2.3(\*5), y una amplia gama cromática conforme al estándar ITU-R BT.2020 (\*6).

#### Sugerencia

- Cuando el modo de baja latencia está habilitado por la función ALLM, algunos tipos de procesamiento de sonido no se realizarán para reducir el retardo de audio.

- \*1 HDR es un estándar de vídeo que proporciona imágenes vívidas y es capaz de representar una gama más amplia de luminancia (brillante y oscura). El sistema de altavoces admite HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), y Dolby Vision.
- \*2 VRR (Variable Refresh Rate) es un método de transmisión de vídeo que puede reducir el efecto entrecortado del vídeo y mostrar las imágenes con fluidez ajustando la frecuencia de actualización de la pantalla para que coincida con la frecuencia de fotogramas de los videojuegos, etc.
- \*3 ALLM (Auto Low Latency Mode) es una función que cambia automáticamente al modo de baja latencia junto con la salida de videojuegos, etc.
- \*4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) es una función que permite a un dispositivo AV producir y mostrar imágenes HDR optimizadas para las características de un televisor.
- \*5 HDCP2.3 es una tecnología de protección anticopia que protege contenidos como contenido de vídeo de 4K y 8K.
- \*6 BT.2020 es una norma de amplia gama cromática establecida para los televisores Super Hi-Vision.

TP1001495259

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Marcas comerciales

---

LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

Los términos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.

“BRAVIA” y “BRAVIA Sync” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ y WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

“PlayStation” es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Interactive Entertainment Inc.

“TRILUMINOS” y el logotipo de “TRILUMINOS” son marcas comerciales registradas de Sony Group Corporation o sus filiales.

Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales registradas de Spotify AB.\* \* Puede que el servicio de Spotify no esté disponible en algunos países/regiones. Visite [support.spotify.com](https://support.spotify.com) para obtener más información.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1001054565

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Licencias

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales sin publicar. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

El uso de la insignia Works with Apple AirPlay significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple.

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.

El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que puedes encontrar aquí:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

### Descargo de responsabilidad sobre los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

TP1001054440

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Notas sobre el uso

### Precauciones

- Antes de utilizar el sistema de altavoces, compruebe que el voltaje de funcionamiento coincide con el voltaje del suministro eléctrico local. El voltaje de funcionamiento figura en la placa de características fijada en la parte inferior del sistema de altavoces.
- El adaptador de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- El cable de alimentación de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- Desenchufe el adaptador de CA(\*) y los cables de alimentación de CA de las tomas de CA cuando no vaya a utilizar el sistema de altavoces durante periodos prolongados. Cuando desenchufe el adaptador de CA(\*) y los cables de alimentación de CA de las tomas de CA, desenchúfelos siempre sujetando el enchufe. No tire del cable.
- El adaptador de CA(\*) y el cable de alimentación de CA solo deben ser sustituidos en un taller de servicio cualificado.

\* Solo los modelos norteamericanos

### Colocación

- Si entra algún objeto extraño o agua en el sistema de altavoces, desenchúfelo de la toma de CA y hágalo revisar por personal cualificado antes de seguir utilizándolo.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, ni en entornos expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos. Estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento.
- Los altavoces del sistema de altavoces no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima del sistema de altavoces o cerca del mismo.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- Cuando el sistema de altavoces se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, pueden producirse ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale el sistema de altavoces lejos de estos dispositivos.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de objetos que emitan un fuerte campo magnético, como hornos microondas o altavoces grandes.
- La temperatura del sistema de altavoces puede aumentar durante su uso. No se trata de una avería.
- Si los orificios de ventilación del sistema de altavoces están obstruidos, la temperatura del interior del sistema de altavoces aumentará considerablemente. Esto puede causar un mal funcionamiento. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden bloqueados en ningún momento.
- Si coloca el sistema de altavoces sobre un suelo que esté recubierto con pintura especial, cera, grasa o disolvente, etc., podría decolorarlo o mancharlo.

### Cuidados del sistema de altavoces

- Limpie el sistema de altavoces con un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos, polvo desengrasante ni disolventes, como alcohol o bencina.

### Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como smartphones y ordenadores. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que genera un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema de altavoces y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:

- En hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- El sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar de seguridad BLUETOOTH durante la comunicación con la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y de otros factores, esta seguridad puede ser insuficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante BLUETOOTH.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de datos que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.
- No se garantiza que la conexión BLUETOOTH funcione con todos los dispositivos BLUETOOTH.
  - Los dispositivos BLUETOOTH que se conecten al sistema de altavoces deben cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc. y deben disponer de una certificación que lo acredite.
  - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH anterior, dependiendo de las características y especificaciones del dispositivo, es posible que no pueda conectarse o que el método de funcionamiento, la visualización o la operación difieran.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema de altavoces, el entorno de comunicación o las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, las comunicaciones pueden tardar algún tiempo en iniciarse.

## Otras notas

- Al conectar el sistema de altavoces a Internet, hágalo a través de un enrutador(\*) con la configuración de seguridad adecuada.


Si hay un problema de seguridad, el sistema de altavoces puede ser objeto de ataques de malware (software malicioso), etc. a través de Internet. Su información y sus activos digitales pueden estar expuestos a amenazas como el robo y la falsificación. El sistema de altavoces también puede dañar otros servicios de red sin su conocimiento.

\* Un enrutador es un dispositivo que sirve de enlace entre Internet y una línea de red local.

Existen los siguientes tipos de enrutadores:

- Enrutador con cable
- Módem ADSL con función de enrutador
- Unidad de red óptica (ONU) con función de enrutador
- Punto de acceso Wi-Fi con función de enrutador (enrutador LAN inalámbrico)
- Enchufe de pared (toma de corriente) dispositivo con línea de red (\*\*)

\*\* Si no está seguro de si un dispositivo de toma de corriente (enchufe de pared) con línea de red tiene función de enrutador, con el administrador del complejo de viviendas o con el proveedor de Internet.

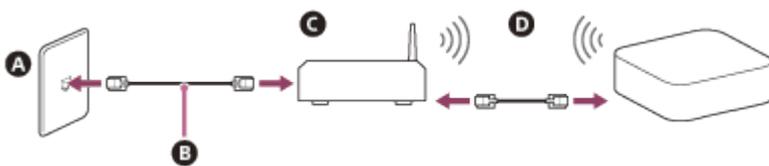

- A** Terminal LAN en la pared
- B** Cable LAN
- C** Enrutador
- D** Cable LAN o LAN inalámbrica

### Nota

- Compruebe que el enrutador está encendido.
- Compruebe la conexión de la red y los ajustes de la red.
- Cuando se utiliza un enrutador de LAN inalámbrico, el alcance de la comunicación puede acortarse en función del entorno de uso (incluido el material de la pared), las condiciones de recepción de las ondas de radio o los obstáculos entre el sistema de altavoces y el enrutador de LAN inalámbrico. Acerque el sistema de altavoces al enrutador LAN inalámbrico.
- Los dispositivos que usan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, como microondas, dispositivos BLUETOOTH o dispositivos inalámbricos digitales, pueden interrumpir la comunicación. Aleje el sistema de altavoces de dichos dispositivos o apáguelos.

- Una conexión LAN inalámbrica puede volverse inestable dependiendo del entorno de uso, especialmente mientras se utiliza la función BLUETOOTH en el sistema de altavoces. Intente mejorar el entorno de uso de su LAN inalámbrica.
- Si tiene alguna pregunta o problema que afecta a este sistema de altavoces, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

TP1001054406

5-049-832-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre Quad

## Página web de atención al cliente

---

Visite el sitio web de atención al cliente de su país o región en las siguientes situaciones.

- Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de altavoces.
- Si tiene algún problema con el sistema de altavoces.
- Si necesita información sobre productos compatibles.

### Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

### Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054405