

Házimozirendszer

BRAVIA Theatre Quad



Modell: YY2080C

Telepítse az alkalmazást az okostelefonjára, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a hangszórórendszer üzembe helyezéséhez

A hangszórórendszer beállítását az alkalmazásban végezze, az opcionális hangszórók csatlakoztatásakor is.



A hangszórórendszer összes elérhető funkciójának használata és a megnövelt teljesítmény érdekében frissítse a hangszórórendszer szoftverét és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

HT-A9M2

Alkatrészek és vezérlőelemek használata

[A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése](#)

[A hangszórórendszerhez csatlakozó eszközök](#)

[A Súgóútmutatóról](#)

Alkatrészek és vezérlőelemek

- [Vezérlődoboz](#)
- [Hangszórók](#)
- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)

Kezdeti beállítás

A hangszórórendszer üzembe helyezése

- [A vezérlődoboz és a hangszórók felszerelése](#)
- [A hangszórók felszerelése tv-állványra vagy polcra](#)
- [A hangszórók felszerelése a falra](#)

[Csatlakozás tv-hez](#)

[Ha a tv rendelkezik S-CENTER SPEAKER IN aljzattal](#)

[AV-eszköz csatlakoztatása](#)

[Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

[A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

[Ha a hangszórók nem csatlakoznak megfelelően](#)

Zene/hangok hallgatása

[A tv hangjának hallgatása](#)

[A csatlakoztatott AV-eszköz lejátszása](#)

[A hangminőség beállítása](#)

Zene/hangok hallgatása a BLUETOOTH® funkcióval

- [Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)
- [Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszköztől](#)

[A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

360 Reality Audio lejátszása

- [A 360 Reality Audio](#)
- [360 Reality Audio-tartalom lejátszása a csatlakoztatott AV-eszköztől](#)

Zene lejátszása hálózaton

[Az Spotify használata](#)

[Az AirPlay használata](#)

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva

[A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\).](#)

[A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval](#)

A beállítások módosítása az alkalmazással

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Network Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[\[Software update\]](#)

[Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A hangszórórendszer visszaállítása](#)

További információk

[Műszaki adatok](#)

[Támogatott hangformátumok](#)

[Támogatott HDMI videoformátumok](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése

Az okostelefonra telepített „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással elvégezheti a kezdeti beállítást, valamint működtetheti a hangszórórendszert és konfigurálhatja a beállításait.

A hangszórórendszer beállítását az alkalmazásban végezze, az opcionális hangszórók csatlakoztatásakor is. Telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



A hangszórórendszer használatához internetkapcsolat szükséges.

A hangszórórendszer használatához csatlakoztassa az okostelefont, amelyre telepítve van az alkalmazás, ugyanahhoz a hálózathoz, mint a hangszórórendszert.

Az alkalmazás a következő műveletek és beállítások elvégzését teszi lehetővé.

- A hangszórórendszer kezdeti beállítása, beleértve a hálózati kapcsolat beállítását, a térhatású hang optimalizálását stb.
- Műveletek, például a hangerő beállítása, a bemenet kiválasztása stb.
- A hangszórórendszer beállításainak módosítása a kívánt értékekre
- A mellékelt hangszórók és az opcionális mélynyomó csatlakoztatása és a kezdeti beállítás végrehajtása
- A hangszórórendszer szoftverének frissítése a legújabb verzióra
- A támogatási információk és a legújabb frissítés információinak megtekintése

A mellékelt távvezérlő csak a tartalmak megtekintésekor gyakran használt műveletek elvégzésére és beállítások módosítására használható.

Megjegyzés

- Az alkalmazás használatához fiókra és bejelentkezésre van szükség.
- Ha nem használja az alkalmazást vagy a hangszórórendszert több mint 30 napig, előfordulhat, hogy ismét regisztrálnia kell a hangszórórendszert az alkalmazásban.


Kapcsolódó témák

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)

TP1001055168

A hangszórórendszerhez csatlakozó eszközök

A hangszórórendszer támogatja az objektumalapú hangformátumokat, amilyen például a Dolby Atmos és a DTS:X.

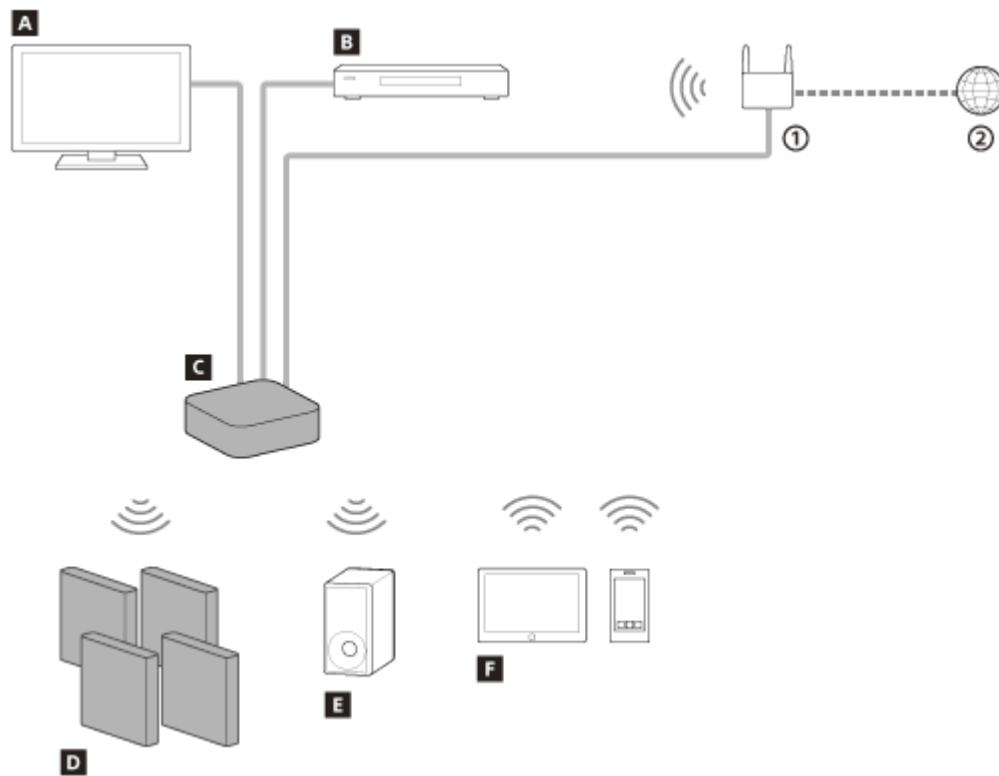

- ① Vezeték nélküli LAN-router
- ② Internet

A Tv

A hangszórórendszert a tv hangjának lejátszására lehet használni, ha a vezérlődobozt és a tv-t HDMI-kábellel csatlakoztatjuk.

[A tv hangjának hallgatása](#)

B AV-eszköz (Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.)

A hangszórórendszert AV-eszköz hangjának lejátszására lehet használni, ha a vezérlődobozt és az AV-eszközt HDMI-kábellel csatlakoztatjuk.

A hangszórórendszer tv-hez csatlakoztatott AV-eszköz hangját is le tudja játszani.

[A csatlakoztatott AV-eszköz lejátszása](#)

C Vezérlődoboz

Csatlakoztasson egy tv-t vagy AV-eszközt, és hallgassa a hangot a vezeték nélkül csatlakoztatott hangszórókon keresztül.

D Mellékelt hangszórók

Csatlakozzon vezeték nélkül a vezérlődobozhoz a hangszórórendszer hangjának lejátszásához.

E Opcionális mélynyomó

Az alkalmazás használatával csatlakoztatni és konfigurálni lehet a hangszórórendszerhez az opcionális mélynyomótt. A támogatott opcionális mélynyomókat lásd a Sony honlapján.

F Mobileszköz

A hangszórórendszert mobileszköz hangjának lejátszására lehet használni, ha a vezérlődobozt és a mobileszközt BLUETOOTH-kábelrel csatlakoztatjuk.

A hangszórórendszert zene streamelésére is lehet használni, ha a mobileszközt ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztatjuk, mint a hangszórórendszert.

[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)

TP1001055169

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

A Súgóútmutatóról

A kezelési műveletek leírásáról

Ez a Súgóútmutató a következő feltételezések alapján magyarázza el a műveleteket.

- A hangszórórendszer és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás is a legújabb verziójú szoftvert használja.
- A hangszórórendszer eARC- vagy ARC-kompatibilis tv-re csatlakozik HDMI-kábel használatával, illetve a tv és a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkciója engedélyezve van.
- A tv(*) és a hangszórórendszer beállítása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjét követve befejeződött.

* Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA készüléket használ, akkor a hangszórórendszer és a BRAVIA készülék is az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vezérelhető. Ha más tv-t használ, akkor az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén csak a hangszórórendszer vezérelhető.


Az alkalmazásban megjelenített szövegek

- A [] jelek (szögletes zárójelek) közötti szöveg a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjén jelenik meg.

TP1001671183

Vezérlődoboz

A készülék eleje

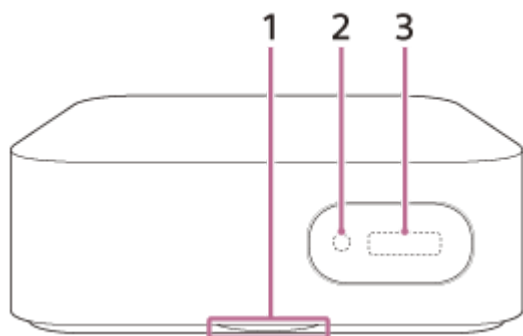

1. Állapotjelző LED

A hangszórórendszer állapotát jelzi.


- Kéken villog: a hangszórórendszer regisztrálása.
- Lassan fehéren villog: a kezdeti beállítás még nincs kész, vagy a hangszórórendszer nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
- Kikapcsolva: a kezdeti beállítás kész, vagy a hangszórórendszer csatlakoztatva van a hálózathoz.

2. Távvezérlő érzékelője

A hangszórórendszer működtetéséhez használja a mellékelt távvezérlőt a vezérlődoboz távvezérlő-érzékelőjére irányítva.

3. Az elülső panel kijelzője

Hátulnézet

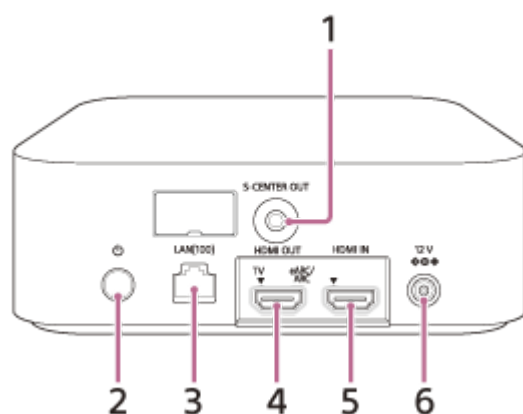

1. S-CENTER OUT aljzat

2. (Bekapcsolás)

Bekapcsolja a hangszórórendszert. Ha megnyomja ezt a gombot, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti módba állítja a hangszórórendszert.

A vezérlődoboz visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 10 másodpercig.

3. LAN(100) aljzat

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC) aljzat

Egy HDMI-kábelrel csatlakoztasson egy tv-t, amely rendelkezik HDMI bemeneti aljzattal. A hangszórórendszer eARC- és ARC-kompatibilis. Az ARC funkció a tv hangját a tv-n lévő HDMI-aljzattól egy AV-eszköznek, például hangszórórendszernek küldi egy HDMI-kábelrel keresztül. Az eARC az ARC továbbfejlesztett verziója, amely az objektumalapú audio- és többcsatornás LPCM-tartalmat is képes továbbítani, amire az ARC egyébként nem lenne képes.

5. HDMI IN aljzat

6. DC IN csatlakozó


Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Ha a tv rendelkezik S-CENTER SPEAKER IN aljzattal](#)
- [AV-eszköz csatlakoztatása](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001055170

Hangszórók

A készülék eleje

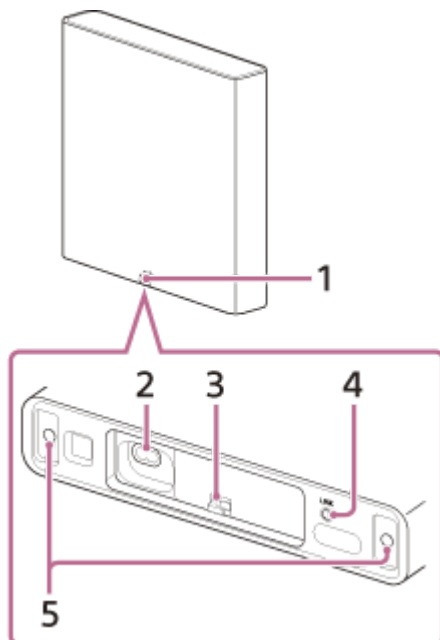

1. Működésjelző

Jelzi a hangszóró és a vezérlődoboz csatlakozásának állapotát, és azt, hogy a hangszóró be- vagy ki van-e kapcsolva.

- Zöld
 - Világít: a hangszóró csatlakoztatva van a vezérlődobozhoz.
 - Lassan villog: a hangszóró csatlakozni próbál a vezérlődobozhoz.
 - Ismétlődően kétszer villog: a hangszóró csatlakozni próbál a vezérlődobozhoz, miután megnyomták a LINK gombot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- Piros
 - Világít: a hangszóró hálózati készenléti üzemmódban van(*).

* A hangszóró fenntartja a kapcsolatot a vezérlődobozzal, és a vezérlődobozzal való összekötésével aktiválható.
- Borostyán
 - Villog/világít: a hangszóró frissíti a szoftverét.
- Kikapcsolva
 - A hangszóró ki van kapcsolva.

2. Váltakozó áram bemenete

3. Kábeltartó

4. LINK

Amikor a hangszóró be van kapcsolva:


- Megnyomni: nyomja meg ezt a gombot, amikor a vezérlődoboz és a hangszórók nem csatlakoznak megfelelően a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazáshoz. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig: a hangszóró kikapcsol.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig: a hangszóró visszaáll.

Amikor a hangszóró ki van kapcsolva:

- Megnyomva: bekapcsolja a hangszórót.

5. Hangszóró rögzítőfurat

Hátulnézet

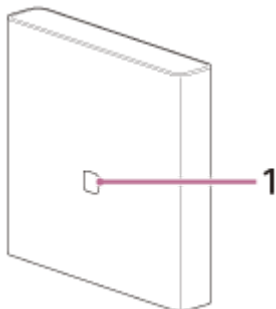

1. Furat a fali kampóhoz/furat az univerzális hangszóróállványhoz

Megjegyzés


- A furat használatához távolítsa el a furat fedelét. Tartsa meg a furat fedelét és a fedél mögötti csavart arra az esetre, ha már nem kívánja a falra vagy állványra szerelni a hangszórót.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001495347

Mellékelt távvezérlő

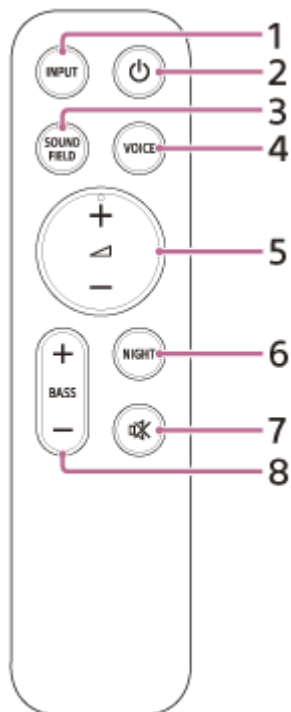

1. INPUT (Input)

A bemenet kiválasztásához használható a hangszórórendszeren történő lejátszáshoz.

Az aktuálisan kiválasztott bemenet megjelenítéséhez nyomja meg a gombot. A bemenet kiválasztásához ismét nyomja meg a gombot. A gomb minden megnyomására változik a bemenet.

2. (Bekapcsolás)

A hangszórórendszer bekapcsolt és készenléti módja között vált.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

4. VOICE (Voice mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

Ha a hangszórórendszer összekapcsolás funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva, akkor a hangszórórendszeren a tv bemenetet választva a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom kapcsolódik be/ki.

5. (Volume) +(*)/–

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

6. NIGHT (Night mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.

7. (Némítás)

Ideiglenesen kikapcsolja a hangszórórendszer hangját.


8. BASS (Bass level) +/–

A basszushang vagy az opcionális mélynyomó hangerejének beállítására használható.

* A  (Volume) + gomb felszínén egy kitapintható jelzés található. Ez a használat során tájékozási pontként használható.

A mellékelt távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hangszórórendszer nem reagál a mellékelt távvezérlő működtetésére, cserélje ki a távvezérlő két elemét újakra. Ehhez használjon R03 vagy LR03 (AAA méretű) elemeket.

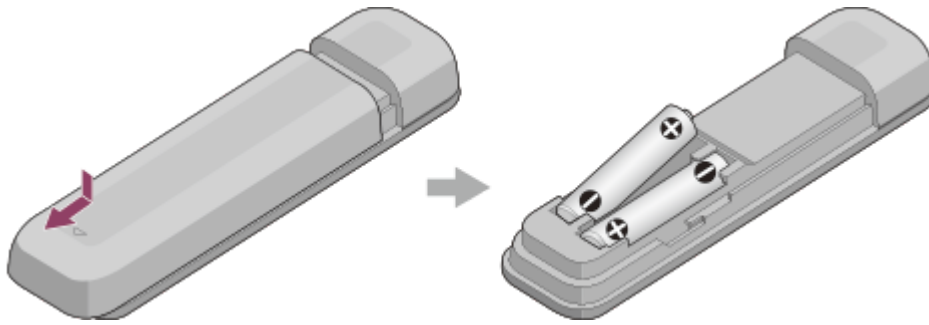

Ha a távvezérlő nem működik megfelelően

- Irányítsa a távvezérlőt a vezérlődoboz távvezérlő-érzékelőjére.
- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a vezérlődoboz közül.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor + és - pólusa a megfelelő helyzetben van-e.
- Cserélje ki a távvezérlő mindkét elemét, ha azok már régiek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomja-e meg a távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1001055196

Az alkalmazás távvezérlő-képernyője

Az alkalmazásnak kétféle távvezérlő-képernyője van.

Csak a hangszórórendszert vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha a HDMI-kábellel csatlakoztatott tv nem kompatibilis az alkalmazással.

A hangszórórendszert és a BRAVIA készüléket is vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA tv csatlakozik HDMI-kábellel.

A hangszórórendszer kezelésére használható elemek a következő menüpontokban találhatók [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] és [Settings]. Ha a tv nincs bekapcsolva, a csak a hangszórórendszer vezérlésére alkalmas távvezérlő-képernyő jelenik meg.

Az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén megjelenő elemek

● Lejátszási információk/bemenetváltó terület

Az aktuálisan kiválasztott bemenet stb. a képernyő felső részén jelenik meg. A következő információk és műveletek jelennek meg, ha erre a területre koppint.

- Lejátszás metaadatai: az aktuálisan lejátszott dal címe, az előadó, az album, a dal hossza stb.
- Streamelési információk: bemeneti jel frekvenciája stb.
- Hangformátum: a bemeneti jel hangformátuma (Dolby Atmos, DTS stb.), a csatornák száma stb.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve
- A lejátszás vezérlői a BLUETOOTH-eszközön
- Bemenetválasztás(*)

* Ha az alkalmazással kompatibilis tv HDMI-kábellel csatlakozik a hangszórórendszerre, akkor a tv bemenet is választható.

● [(Bekapcsolás)]

Ha rákoppint, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti üzemmódba állítja a hangszórórendszert.

● [Night mode]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.

● [Sound field]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

● [Voice mode]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

● [Voice Zoom]

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.

● [Volume]

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

● [Rear level]

A hátsó hangszórók hangerejének beállítására használható.

● [Bass level]

A basszushang vagy az opcionális mélynyomó hangerejének beállítására használható.

- **[Audio]**

Ha a hangszórórendszer bemeneti jele kettős audio (kettős mono), akkor ki lehet választani, hogy melyik csatornát szeretné hallgatni.

- **[Viewing Position]**

A hangteret a megtekintési pozíciónak megfelelően optimalizálni lehet. Ezt a funkciót nem lehet használni, ha a megtekintési pozíciót nem mérték fel pontosan a kezdeti beállításkor vagy a [Sound Field Optimization](*) során.

* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Optimization] elemre koppintva jelenik meg.

- **[Settings]**

A hangszórórendszer konfigurálására használható.

Megjegyzés

- Ha rosszul reagál a vezérlésre, ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot az okostelefon és a hangszórórendszer között.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1001671184


5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

A vezérlődoboz és a hangszórók felszerelése


1 Válasszon ki egy felszerelési módszert a vezérlődobozhoz és a hangszórókhoz.

Felszerelhetők tv-állványra, polcokra stb., vagy felszerelhetők a falra is.

Példa a tv-állványra vagy polcra szerelt hangszórókra:

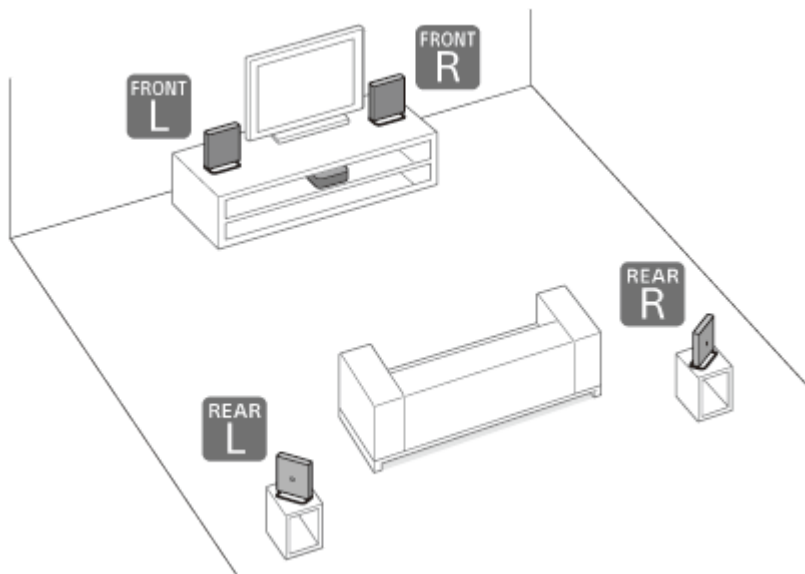

Példa a falra szerelt hangszórókra:

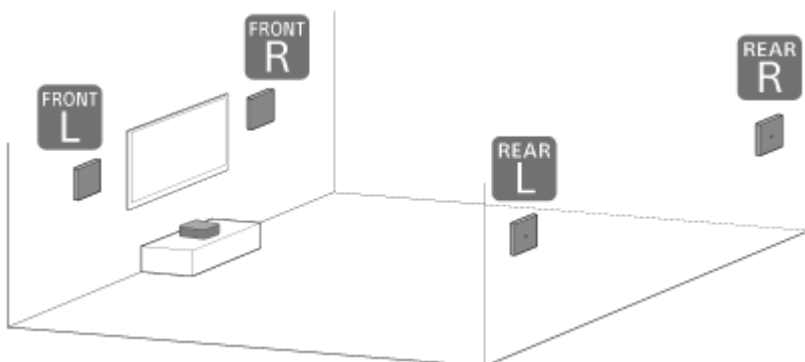


Megjegyzés



- Ne telepítse a hangszórókat szekrénybe vagy közvetlenül a mennyezet alá. Ha így tenne, tompíthatná a hangszóró tetején kibocsátott hangot.
- Ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.

2 Válasszon helyet a felszereléshez.

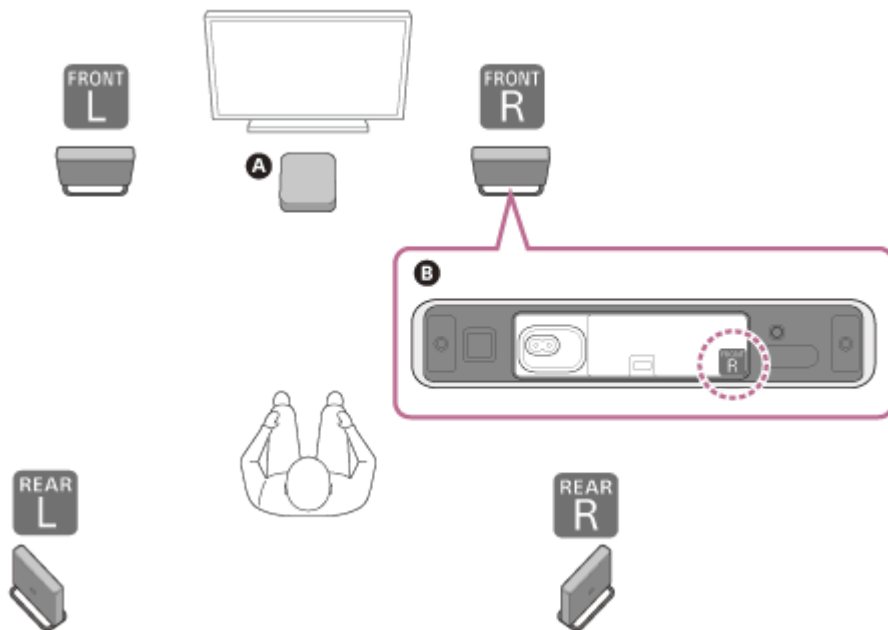

1. Olyan polcra szerelje a vezérlődobozt, ahol az elülső panel kijelzője nincs takarásban.
2. A hangszórók alján található címkék alapján határozza meg a 4 hangszóró felszerelésének pozícióját.
A jobb surround hangzás érdekében úgy szerelje fel a 4 hangszórót, hogy körbevegyék azt a helyet, ahonnan hallgatja a hangjukat, és szerelje az első hangszórókat a tv bal és jobb oldalára.

A Vezérlődoboz

B A hangszóró alja

FRONT L Bal első hangszóró

FRONT R Jobb első hangszóró

REAR L Bal hátsó hangszóró

REAR R Jobb hátsó hangszóró

Megjegyzés

- A hangszórórendszer csatlakoztatása előtt húzza ki a tv és az AV-eszközök hálózati tápkábeleit a hálózati tápellátásból. Csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt a hálózati tápellátáshoz, miután a hangszórórendszert a tv-hez vagy az AV-eszközhöz csatlakoztatta.
- Ha megváltozott a hangszórók felszerelésének helye vagy a szoba berendezése, optimalizálja újra a hangteret a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Optimization] elemen keresztül az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Ha a hangszórókból jövő hang kimarad

Ez javítható a hangszórók telepítési pozíciójának vagy beállításának módosításával.


Ha úgy érzi, hogy a tv képernyője nem illeszkedik ahhoz a pozícióhoz, ahonnan a párbeszédet stb. hallja

Ha nagy eltérés van a tv és a bal első hangszóró távolsága, illetve a tv és a jobb első hangszóró távolsága között, az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] elemet megnyitva a [Sound Field Optimization] végrehajtásával lehet javítani a helyzeten.

Opcionális mélynyomó használata

Ha még nem kezdte meg a hangszórórendszer beállítását, használja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást a beállítás elindításához. A beállítási folyamat során az alkalmazás végigvezeti az opcionális mélynyomó csatlakoztatási folyamatán. Ha a beállítás nem fejeződik be az alkalmazásban, nem hallható hang a mélynyomóból. Ha már befejezte a hangszórórendszer beállítását, ellenőrizze az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection] elemet.

Ha az opcionális mélynyomó hangja kihagy, ez a mélynyomó telepítési pozíciójának vagy a beállításának módosításával javítható.

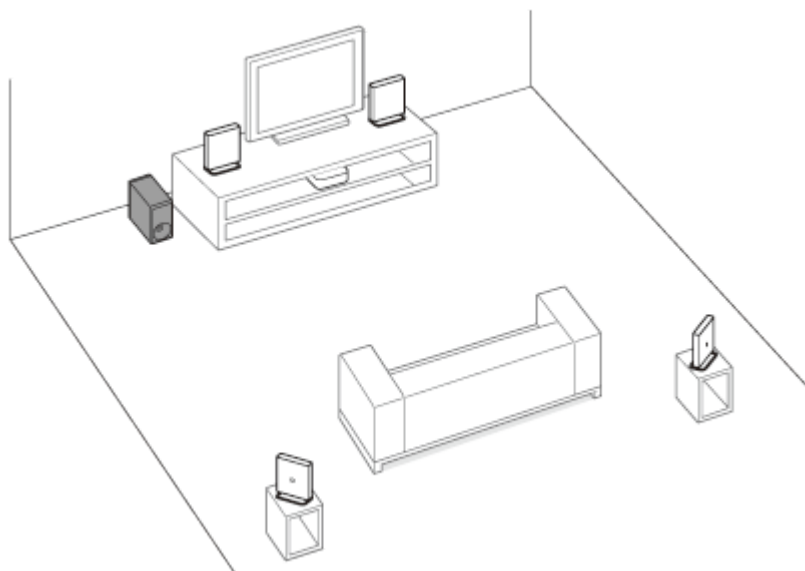

Megjegyzés

- Az opcionális mélynyomó használatakor szoftverfrissítésre lehet szükség.

Ha módosítja a hangszórórendszer vagy az opcionális mélynyomó pozícióját vagy felszerelési módját

A következő esetekben az alkalmazásban hajtsa végre a [Sound Field Optimization](*) műveletet.

- A hangszórórendszer, valamint az opcionális hátsó hangszórók és a mélynyomó pozíciójának vagy felszerelési módjának módosításakor
- A szokásos tv-nézési pozíció változásakor
- A tv-nézési környezet, pl. a bútorok elrendezésének módosításakor

* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Optimization] elemre koppintva jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [\[Sound Settings\]](#)


TP1001495348

A hangszórók felszerelése tv-állványra vagy polcra

Megjegyzés

- Ne telepítse a hangszórókat szekrénybe vagy közvetlenül a mennyezet alá. Ha így tenne, tompíthatná a hangszóró tetején kibocsátott hangot.
- Ne telepítse a hangszórókat fémtárgyak közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Ne helyezzen el semmilyen akadályt a hangszórók között.


- 1** Állítsa össze az asztali állványt az asztali állvány lábait (mellékelve) az általános alaphoz (mellékelve) rögzítve.

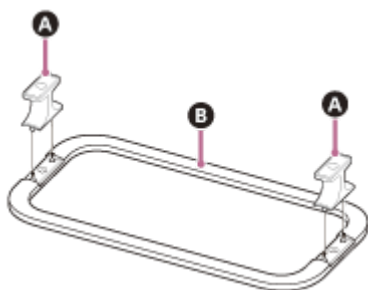

- A** Asztali állvány lábai
B Általános alap

- 2** Csatlakoztassa a hangszóró hálózati tápkábelét (mellékelve) a hangszóróhoz.

Rögzítse a hangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápkábelt a kábeltartóban a hangszóró alján.

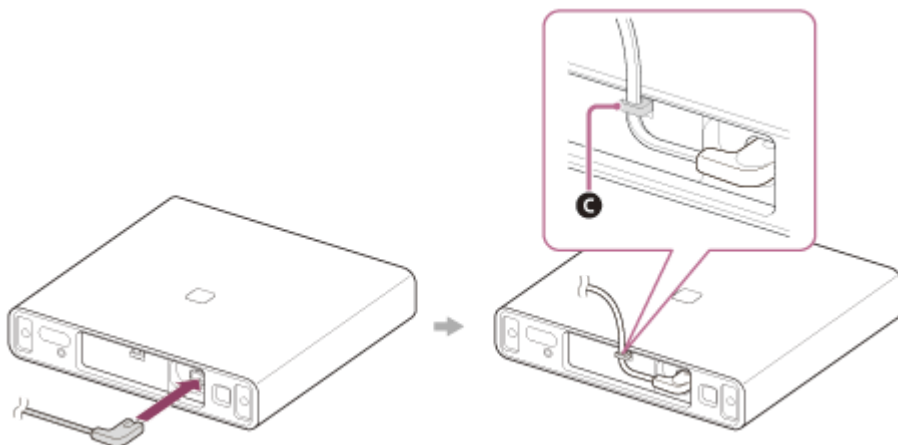


- C** Kábeltartó

Megjegyzés

- A hangszóró telepítésekor sima felületen, például asztallapon dolgozzon. Ha a felületen kiemelkedések vagy szegélyek vannak, akkor a hangszóró beléjük akadhat és megsérülhet.


- 3** Helyezze az 1. lépésben összeállított asztali állványt a hangszóró aljára, és rögzítse az asztali állványhoz való csavarokkal (mellékelve).

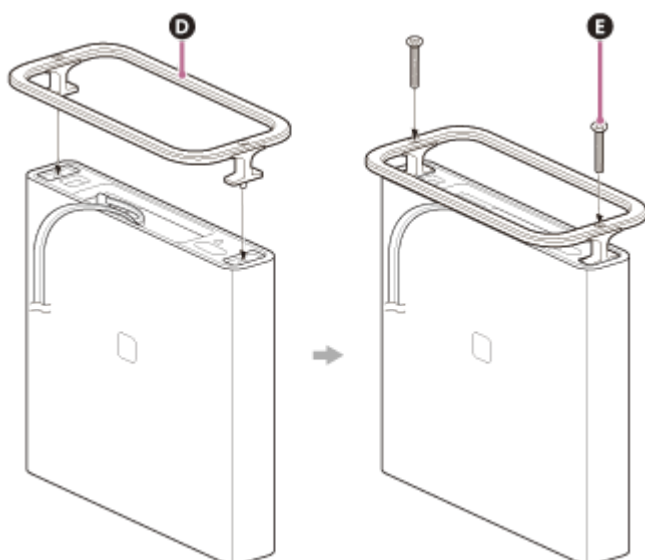

D Asztali állvány

E Asztali állványhoz való csavar

- 4** Ellenőrizze a hangszórók tervezett telepítési pozícióját, és helyezze el a hangszórókat.

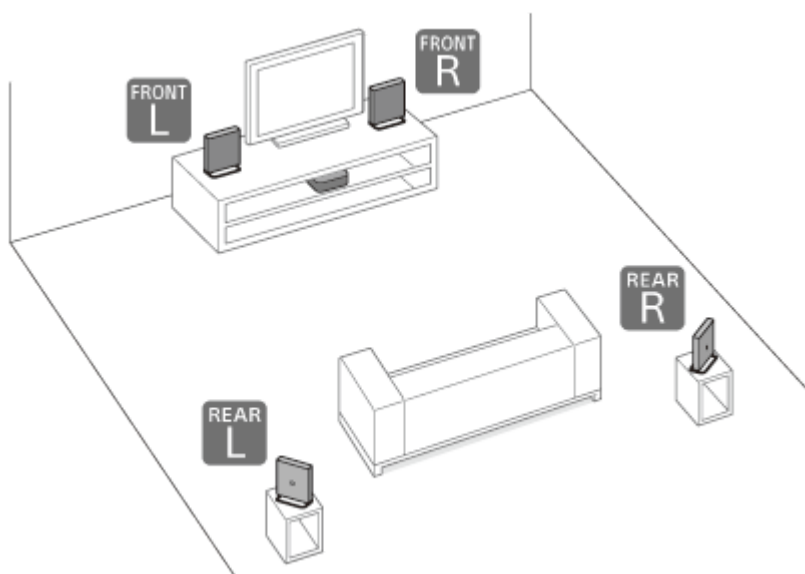

Ellenőrizze a hangszóró alján lévő címkét, hogy meggyőződjön róla, az a megfelelő hangszóró az adott telepítési helyhez.

- **FRONT L**: Bal első hangszóró
- **FRONT R**: Jobb első hangszóró
- **REAR L**: Bal hátsó hangszóró
- **REAR R**: Jobb hátsó hangszóró

- 5** Csatlakoztassa a hangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápkábelt a hálózati tápellátáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)


A hangszórók felszerelése a falra

Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt falra szerelésre szolgáló konzolt használja a hangszórók felszereléséhez. Ne szerelje a hangszórókat közvetlenül a falra. Ha így tenné, a hangszóróban jelentősen megemelkedne a hőmérséklet, ami a hangszóró károsodását vagy meghibásodást okozhat.
- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincs mellékelve). A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.
- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.
- Akassza a megerősített falra a falra szerelésre szolgáló konzolokat.
- Kérje a Sony-forgalmazóját vagy egy engedélyezett alvállalkozót, hogy szerelje fel biztonságosan a hangszórókat az összes biztonsági szempont figyelembevételével.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.
- Ne telepítse a hangszórókat közvetlenül a mennyezet alá. Ha így tenné, tompíthatná a hangszóró tetején kibocsátott hangot.
- Ne telepítse a hangszórókat fémtárgyak közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Ne helyezzen el semmilyen akadályt a hangszórók között.

1 Készítsen elő 16 csavart (nincs mellékelve), amelyek beleillenek a falra szerelésre szolgáló konzolok furataiba.

Az egyes hangszórókhoz 4 csavar szükséges.

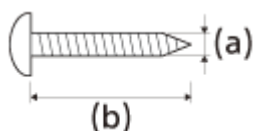


(a) 4 mm

(b) Hosszabb mint 30 mm

2 Távolítsa a hangszóró hátsó fedelét.

Nyissa ki a fedelet lefelé hajtva, távolítsa el a csavart egy csavarhúzóval, és távolítsa el a fedelet.

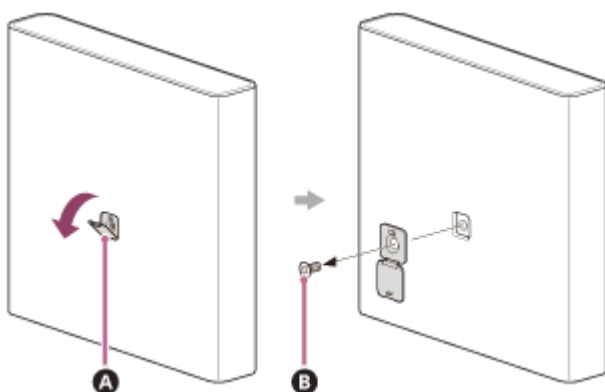


- A** Fedél
- B** Csavar

Megjegyzés

- A hangszóró telepítésekor sima felületen, például asztallapon dolgozzon. Ha a felületen kiemelkedések vagy szegélyek vannak, akkor a hangszóró beléjük akadhat és megsérülhet.

3 Szerelje fel a fali kampót (mellékelve) a hangszóróra.


Használja a 2. lépésben eltávolított csavart.

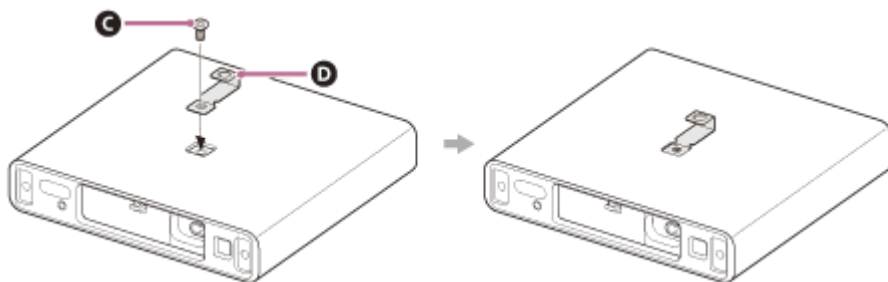

- C** Csavar
- D** Fali kampó


4 Csatlakoztassa a hangszóró hálózati tápkábelét (mellékelve) a hangszóróhoz.

Rögzítse a hangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápkábel a kábeltartóban a hangszóró alján.

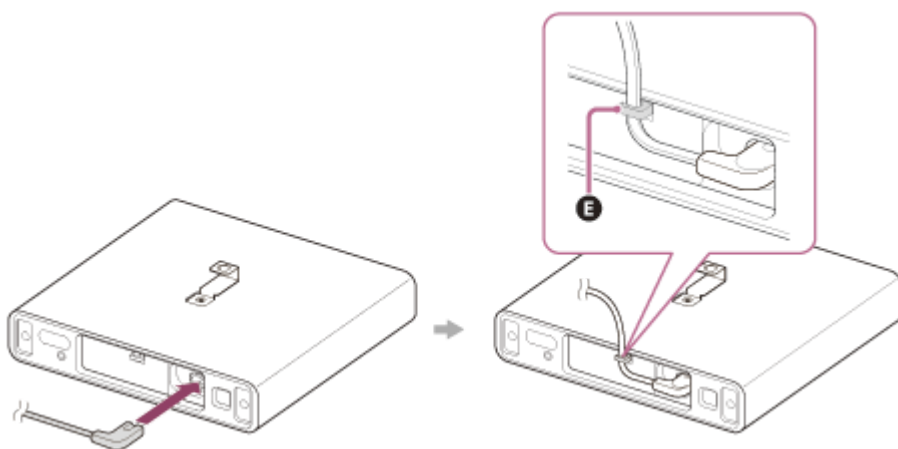

- E** Kábeltartó

5 Illessze a fali konzol csapjait (bal) és (jobb) (mellékelve) az általános alap (mellékelve) furataiba a falra szerelésre szolgáló konzol összeszereléséhez.

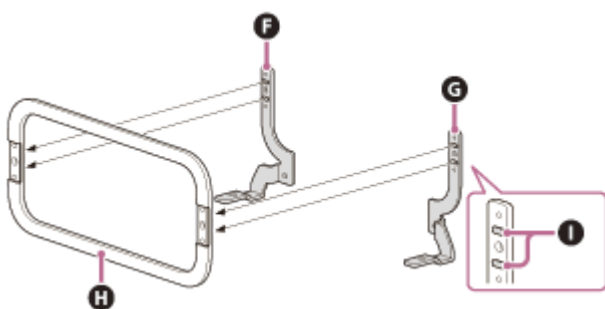

- F** Fali konzol (bal)
- G** Fali konzol (jobb)


H Általános alap

I Csapok

- 6** Döntse el, hova szeretné felszerelni a hangszórót a falon, és szerelje fel oda az 5. lépésben összeállított falra szerelésre szolgáló konzolt.


Szerelje fel a falra szerelésre szolgáló konzolt a falra. Rögzítse a 4 csavarral (nincs mellékelve) a 4 megjelölt helyen, amit az 1. lépésben készített elő.

A fali konzol leesésének megelőzése érdekében nyomja lefelé a falra szerelésre szolgáló konzolt szerelés közben.

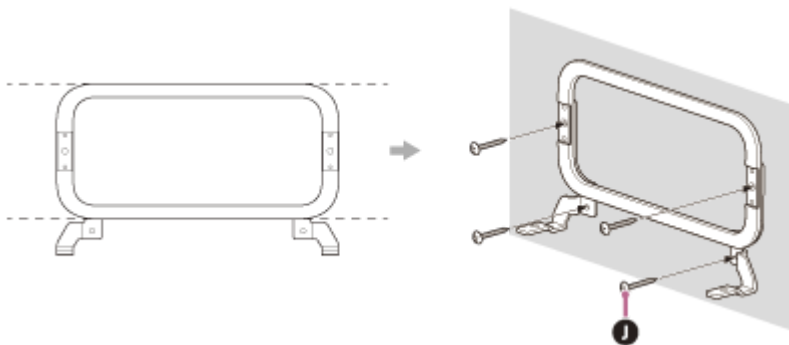

J Csavarok (nincs mellékelve)

- 7** Ellenőrizze a hangszórók típusát.

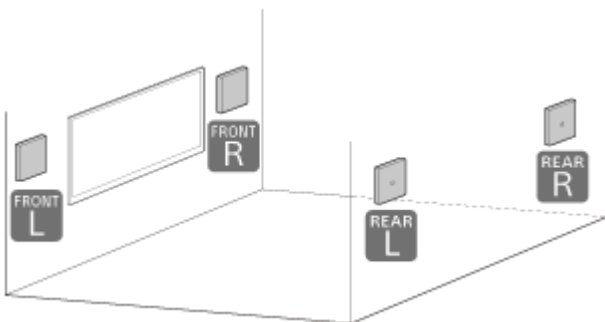


Ellenőrizze a hangszóró alján lévő címkét, hogy meggyőződjön róla, az a megfelelő hangszóró az adott telepítési helyhez.


- **FRONT L**: Bal első hangszóró
- **FRONT R**: Jobb első hangszóró
- **REAR L**: Bal hátsó hangszóró
- **REAR R**: Jobb hátsó hangszóró

- 8** Akassza a hangszórót a falra szerelésre szolgáló konzolra.

Akassza a hangszóró hátulján lévő fali kampót a falra szerelésre szolgáló konzolra.

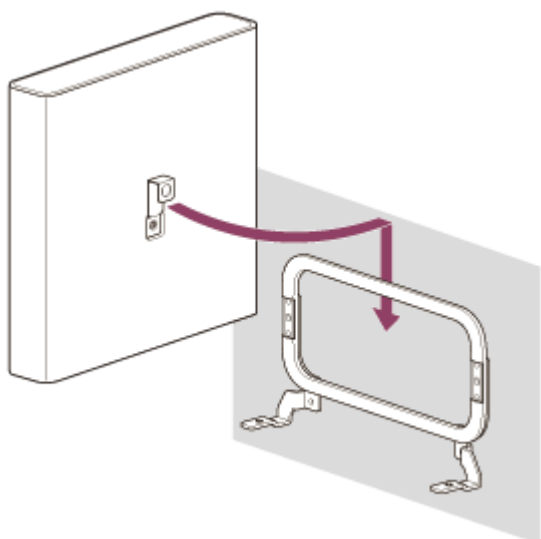

- 9** Igazítsa egymáshoz a hangszóró alján és a falra szerelésre szolgáló konzolokon található csavarfuratokat, majd rögzítse a hangszórót a falra szerelésre szolgáló konzolhoz a csavarok (mellékelve) szorosra húzásával.

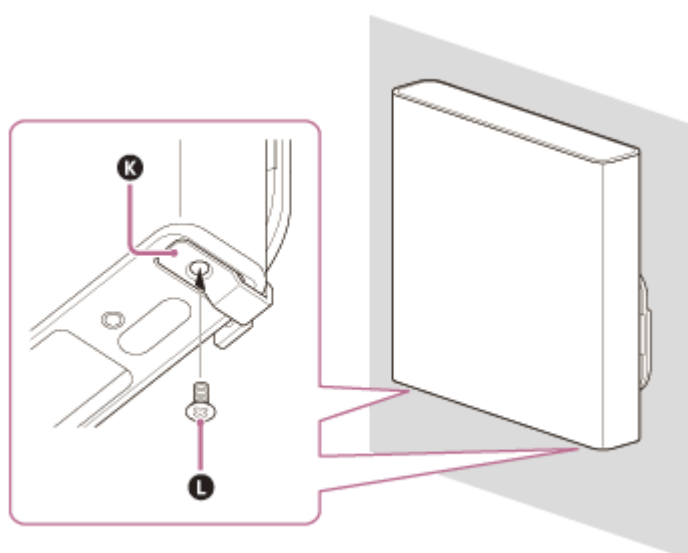

- K** Falra szerelésre szolgáló konzol
- L** Csavar

- 10** Csatlakoztassa a hangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápkábelt a hálózati tápellátáshoz.

Megjegyzés

- A 2. lépésben eltávolított fedelet tartsa meg a csavarfurat eltakarására, ha már nem kívánja a falra szerelni a hangszórót.


Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

TP1001055199

Csatlakozás tv-hez

- 1 Csatlakoztassa az ARC/eARC-kompatibilis HDMI IN-aljzatot a tv-n és a HDMI OUT (TV ARC/eARC)-aljzatot a hangszórórendszeren a HDMI-kábellel (mellékelve).

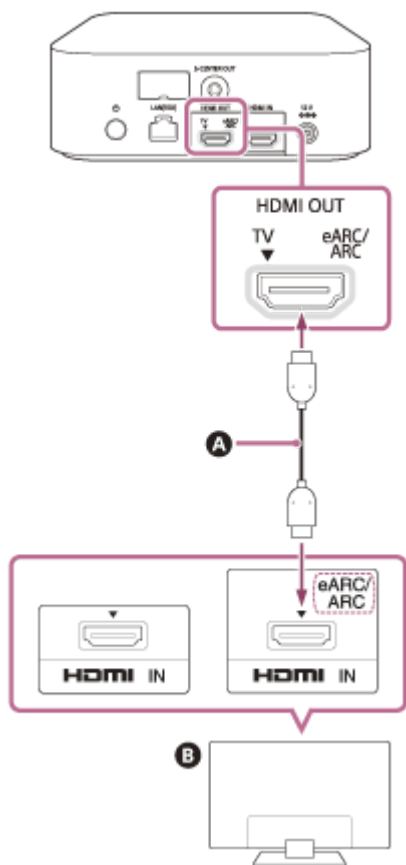

- A HDMI-kábel (mellékelve)
- B Tv

- 2 Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.

A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

- 3 Engedélyezze az eARC funkciót a hangszórórendszeren és a tv-n.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott tv eARC/ARC-kompatibilis, elérhető az eARC funkció. A tv-hez csatlakoztatott külső eszközön lejátszott jobb minőségű hangformátumok, például Dolby Atmos lejátszásához ellenőrizze arról, hogy a hangszórórendszeren és a tv-n engedélyezve van az eARC beállítás.

- A tv eARC-beállítása: tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.
- A hangszórórendszer eARC beállítása: a beállítás alapértelmezetten engedélyezve van.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.

- Engedélyezze a tv-n a HDMI-vezérlési funkciót. Ha a tv-n nincs engedélyezve a HDMI-vezérlés funkció, akkor a hangszórórendszeren nem hallható a tv hangja.
- Ha engedélyezi a eARC funkciót a tv-n, a tv egyes funkciói korlátozottá válnak. Például előfordulhat, hogy a rendszerhangok és a hangreakciók nem hallhatók. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.


TP1001495350

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Ha a tv rendelkezik S-CENTER SPEAKER IN aljzattal

A tv-n hallható lehet a hangszórórendszer középső részének (center) hangja, ha a hangszórórendszert a következő módszerrel csatlakoztatja a tv-hez.

- 1 Csatlakoztassa a hangszórórendszert és a tv-t a HDMI-kábellel (mellékelve).
- 2 Csatlakoztassa a S-CENTER SPEAKER IN-aljzatot a tv-n és a S-CENTER OUT-aljzatot a hangszórórendszeren középső tv-hangszóró üzemmód kábelével (mellékelve).

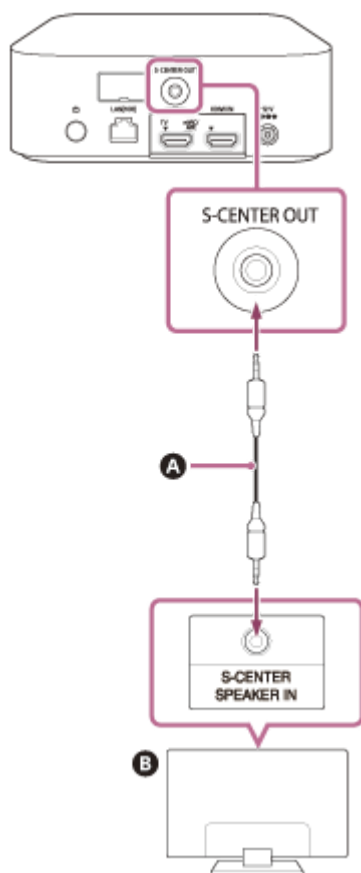

- A** Középső tv-hangszóró üzemmód kábele (mellékelve)
B Tv

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.

Tipp

- Ha a középső tv-hangszóró üzemmód kábel nem elég hosszú, akkor alkalmazzon egy kereskedelmi forgalomban kapható sztereó mini kábelt.

Hang lejátszása a tv-n

Nyissa meg a [Settings] - [Sound Settings] elemet, és engedélyezze az [Acoustic Center Sync] az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A bemenet, az audiojelek és a hangtér beállításától függően előfordulhat, hogy nem hallható hang a tv-n. További részletekért lásd az alábbi táblázatot.

☐ : A hang a hangszórórendszerből és a tv-ből is hallatszik.

–: Nem hallható hang a tv-ből. A hang csak a hangszórórendszerből hallható.

Beállítás	TV, HDMI bemenet: 2-csatornás tartalom	TV, HDMI bemenet: többcsatornás tartalom	BLUETOOTH bemenet, zenei szolgáltatás, AirPlay
[Sound field](*) be és [Sound Field Setting](**): [360 Spatial Sound Mapping]	☐	☐	–
[Sound field](*) be és [Sound Field Setting](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Sound field](*) ki	–	☐	–

* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén jelenik meg.

** Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] elemre koppintva jelenik meg.

Kapcsolódó témák


- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [A hangminőség beállítása](#)
- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001495351

AV-eszköz csatlakoztatása

8K videó és jó minőségű audio, például Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X stb. lejátszása lehetséges egy AV-eszköz (Blu-ray Disc-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.) csatlakoztatásával a következőképpen.

- 1 Csatlakoztassa az AV-eszköz HDMI OUT-aljzatát és a tv HDMI IN-aljzatát egy HDMI-kábellel (nincs mellékelve).
- 2 Csatlakoztassa a hangszórórendszert és a tv-t a HDMI-kábellel (mellékelve).

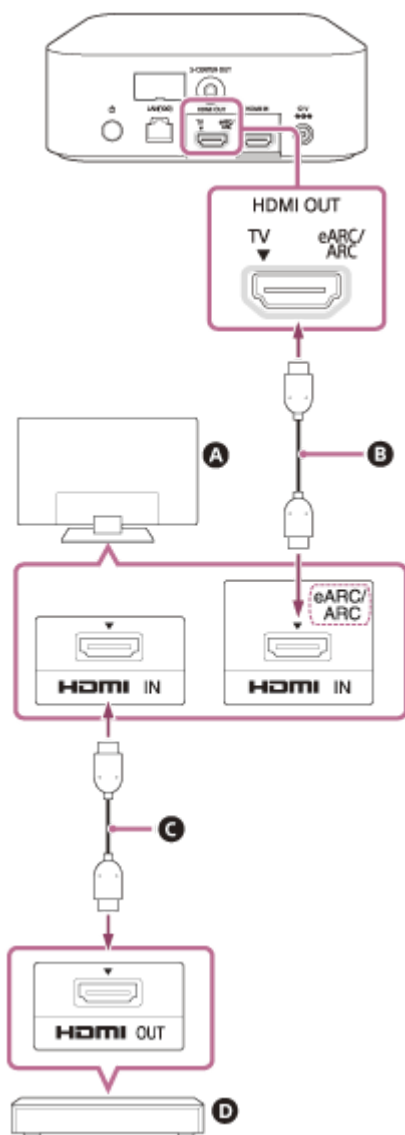


- A** Tv
- B** HDMI-kábel (mellékelve)
- C** HDMI-kábel (nincs mellékelve)
- D** AV-eszköz (Blu-ray Disc-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.)

Az AV-eszközt közvetlenül lehet a hangszórórendszerhez csatlakoztatni

Ha 360 Reality Audio tartalmat szeretne lejátszani egy AV-eszközön, csatlakoztassa az AV-eszközt közvetlenül a hangszórórendszerhez.

Ha az AV-eszközt közvetlenül csatlakoztatja a hangszórórendszerhez, az AV-eszközön lejátszott jobb minőségű hangformátumok, például Dolby Atmos a hangszórórendszerből is megszólaltathatók, még akkor is, ha a tv nem eARC-kompatibilis.

1. Csatlakoztassa a hangszórórendszert és a tv-t a HDMI-kábellel (mellékelve).
2. Távolítsa el a matricát a HDMI IN-aljzatról a hangszórórendszeren.
3. Csatlakoztassa a hangszórórendszer HDMI IN-aljzatát és az AV-eszköz HDMI OUT-aljzatát egy HDMI-kábellel (nincs mellékelve).

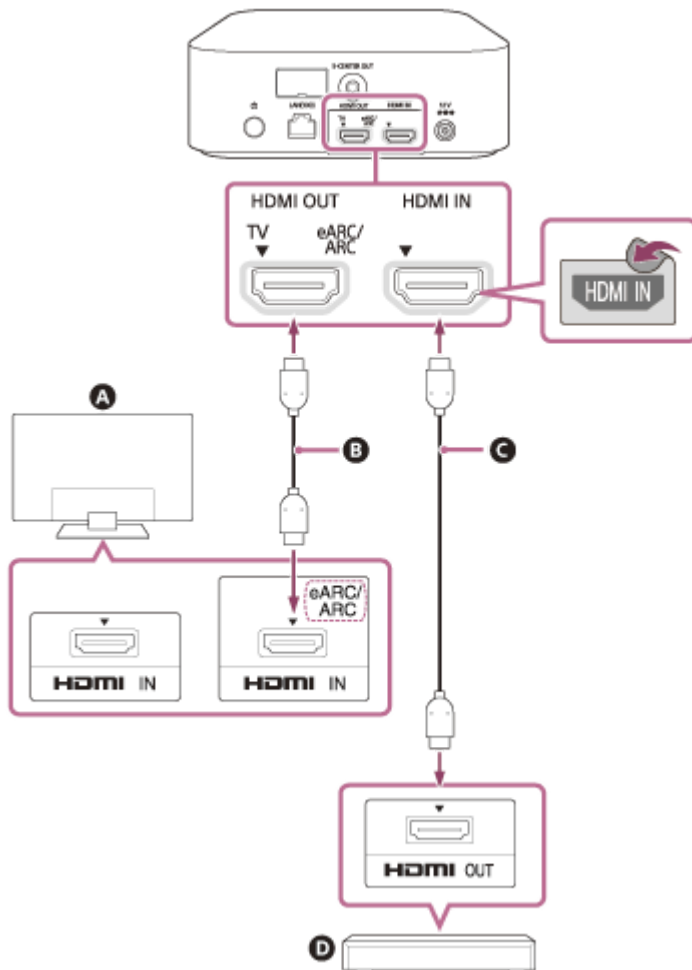

- A** Tv
B HDMI-kábel (mellékelve)
C HDMI-kábel (nincs mellékelve)
D AV-eszköz (Blu-ray Disc-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.)

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- A 8K tartalom megjelenítéséhez a tv-nek és a HDMI-kábelnek 8K-kompatibilisnak kell lennie. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- A tv egyes funkciói korlátozottá válnak. Például előfordulhat, hogy a rendszerhangok és a hangreakciók nem hallhatók. Tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.
- A HDMI-vezérlés funkcióval vezérelhető eszközök típusait és számát a HDMI CEC szabvány a következőképpen korlátozza.
 - Felvevőeszközök (Blu-ray Disc-felvevő, DVD-felvevő stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Lejátszóeszközök (Blu-ray Disc-lejátszó, DVD-lejátszó stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Tunerhez kapcsolódó eszközök: legfeljebb 4 eszköz
 - Audiorendszer (fülhallgatóegység/fejhallgató): legfeljebb 1 eszköz (a hangszórórendszer használja)

Tipp

- Használjon a csatlakoztatni kívánt eszköz videoformátumával kompatibilis HDMI-kábelt, és válassza ki a HDMI-jelformátumot az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] elem segítségével.
- A támogatott hangformátumokat lásd a „Kapcsolódó témák” alatt.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [360 Reality Audio-tartalom lejátszása a csatlakoztatott AV-eszköztől](#)
- [Támogatott hangformátumok](#)
- [Támogatott HDMI videoformátumok](#)

TP1001495352


5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz


- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet (mellékelve) és a hálózati tápkábelt (mellékelve)(*) a vezérlődoboz DC IN csatlakozójához, majd csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz.

* Kivéve az észak-amerikai modelleknél

Észak-amerikai modelleknél

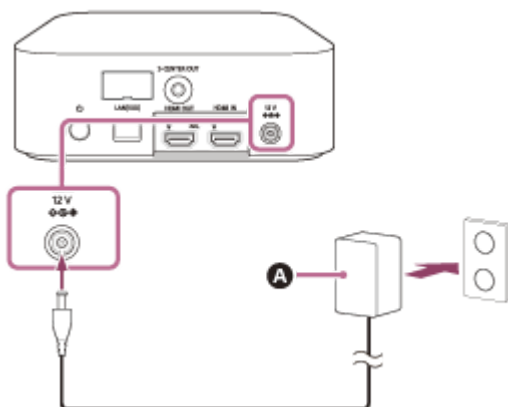


Egyéb modelleknél

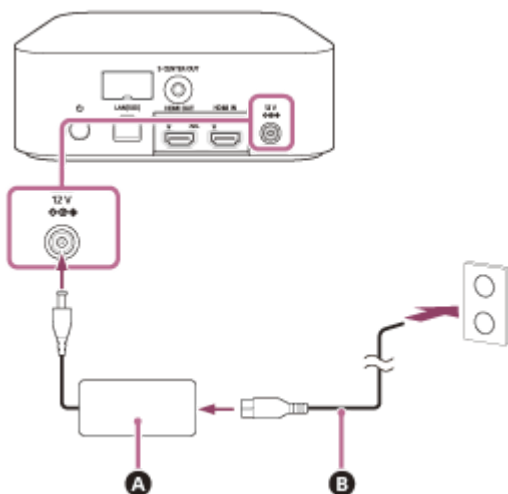


- A** Hálózati tápegység (mellékelve)
- B** Hálózati tápkábel (mellékelve)

- 2 Csatlakoztassa a hangszóró hálózati tápkábelét (mellékelve) a 4 hangszóró tápellátás bemenetéhez, majd csatlakoztassa a hálózati tápkábeleket a hálózati tápellátáshoz.

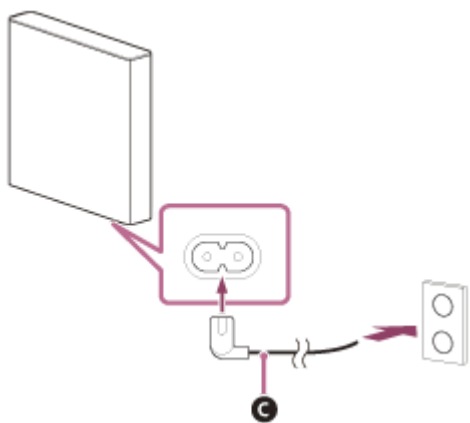

C Hálózati tápkábel a hangszóróhoz (mellékelve)

Amikor a hangszóró hálózati tápkábele csatlakoztatva van a hálózati tápellátáshoz, a hangszóró bekapcsol, és a hangszórón lévő működésjelző zölden villog.

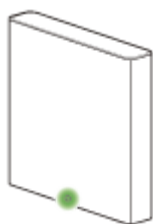

TP1001055201

A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással

A hangszórórendszer beállításához használja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást.

- 1 Ellenőrizze, hogy a vezérlődoboz és a tv csatlakoztatva van, és a vezérlődoboz és a hangszórók csatlakoznak a tápellátáshoz.
- 2 Töltse le és telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



- 3 Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

A vezérlődoboz a bekapcsolása után automatikusan csatlakozik a hangszórókhoz, és a hangszórókon lévő működésjelzők zölden világítani kezdenek.

Ha a hangszóró nincs csatlakoztatva a vezérlődobozhoz, a hangszóró működésjelzője pirosan kezd világítani. A hangszóró és a vezérlődoboz csatlakoztatását lásd: „[Ha a hangszórók nem csatlakoznak megfelelően](#)”.


Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Ha a tv rendelkezik S-CENTER SPEAKER IN aljzattal](#)
- [AV-eszköz csatlakoztatása](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

TP1001055202

Ha a hangszórók nem csatlakoznak megfelelően

Ha a hangszóró nincs csatlakoztatva a vezérlődobozhoz, a hangszóró működésjelzője pirosan kezd világítani, és a hangszóró csatlakoztatásának utasításai láthatók az alkalmazás képernyőjén. Csatlakoztassa a hangszórót a vezérlődobozhoz az alkalmazásban látható utasításokat követve.

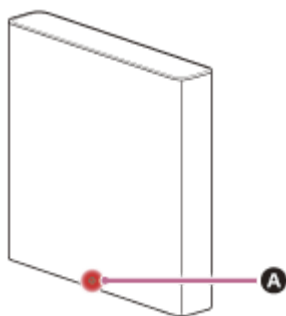

A Működésjelző

Tipp

- Ellenőrizze a hangszóró csatlakozási állapotát az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] elem alatt.

Kapcsolódó témák

- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001495353

A tv hangjának hallgatása

Használja az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét a következők szerint.

- 1 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre a képernyő felső részén, hogy a bemenetet a [TV] beállításra váltsa.**

Ha a hangszórórendszer kezelésére alkalmas alkalmazáson a távvezérlő-képernyője és a BRAVIA látható, akkor nincs szükség a hangszórórendszer bemenetének átkapcsolására. A hangszórórendszer hangbemenete a tv-n megjelenített tartalomnak megfelelően kapcsolódik át.

- 2 A hangerő beállítása.**

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [TV] felirat a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén.
2. A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Ha nincs kép, amikor a tv (eARC/ARC) bemenet van kiválasztva, akkor a tv távvezérlőjével válassza ki a kívánt tv-csatornát.
- Attól függően, hogy a tv-t vagy a hangszórórendszert kapcsolja be előbb, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer le van némítva, és a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén a következő felirat jelenik meg: [MUTING]. Ebben az esetben először a tv-t kapcsolja be, majd utána a hangszórórendszert.

TP1001055203

A csatlakoztatott AV-eszköz lejátszása

Használja az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét a következők szerint.

- 1 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre a képernyő felső részén, hogy a bemenetet a [HDMI] beállításra váltsa.**

Ha a hangszórórendszer kezelésére alkalmas alkalmazáson a távvezérlő-képernyője és a BRAVIA látható, akkor nincs szükség a hangszórórendszer bemenetének átkapcsolására. A hangszórórendszer hangbemenete a tv-n megjelenített tartalomnak megfelelően kapcsolódik át.

- 2 A hangerő beállítása.**

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [HDMI] felirat a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén.
2. A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Ha nincs kép a hangszórórendszer HDMI IN-aljzatához csatlakoztatott eszközön, nyomja meg a lejátszás gombot a csatlakoztatott eszközön.
- Amikor nincs kép a csatlakoztatott eszközről vagy a csatlakoztatott eszköz képe nem megfelelően jelenik meg, az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén nyissa meg a [Settings] - [HDMI Settings] elemet, és módosítsa a [HDMI Signal Format] beállításokat.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) megfelelőségű eszközhöz van csatlakoztatva. További részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- Ha a HDR-tartalom nem jeleníthető meg a magas dinamikatartományban, ellenőrizze a hangszórórendszerhez csatlakoztatott tv vagy eszköz beállításait. További részleteket a tv-hez vagy a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- A [HDMI Signal Format] beállítástól függően lehetséges, hogy az AV-eszköz nem lesz képes HDR-tartalom küldésére HDR formátumban. Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén nyissa meg a [Settings] - [HDMI Settings] elemet, és módosítsa a [HDMI Signal Format] beállításokat, hogy megfeleljenek az AV-eszköz által támogatott videoformátumnak.
- Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott eszköz képe és hangja nem jelenik meg a tv-n, amikor a hangszórórendszer ki van kapcsolva, nyissa meg az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [HDMI Settings] - [Signal Pass Through] elemet, és állítsa be [Auto] vagy [On] lehetőségre.

Kapcsolódó témák

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001495354

A hangminőség beállítása

A hangminőség-beállítás következő műveletei elvégezhetők az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlőn.

Működtetés az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét használva

Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA csatlakozik a hangszórórendszerre HDMI-kábellel, akkor válassza a [Picture & Sound] beállítást.

- **[Sound field]**

Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.

- **[Voice mode]**

Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.

- **[Voice Zoom]**

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.

A beszéd zoom csak az emberi beszédhangot állítja be, az általános hangerő változatlan marad. A hírolvasó hangja felerősíthető, hogy jobban érthető legyen, az élő sportközvetítés vagy más műsor beszédhangja halkítható, ha a kommentátor vagy a közvetítő hangja túl hangos.

- **[Night mode]**

Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

A mellékelt távvezérlő gombjainak minden egyes megnyomásakor megváltozik a beállítás, és a beállítás megjelenik a vezérlődoboz elülső panelének kijelzőjén.

- **SOUND FIELD (Sound field)**

Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.

[SF.ON]: a hangtér be van kapcsolva.

[SF.OFF]: a hangtér ki van kapcsolva.

- **VOICE (Voice mode)**

Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.

A beszéd zoom az emberi beszédhangot állítja be, ha a csatlakoztatott tv kompatibilis a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával. Ha a beszéd zoom be van kapcsolva, akkor a tv-n vagy a távvezérlőn utoljára beállított érték marad érvényben.

[Vo.ON]: a beszédhang üzemmód be van kapcsolva.

[Vo.OFF]: a beszédhang üzemmód ki van kapcsolva.

- **NIGHT (Night mode)**

Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

[N.ON]: az éjszakai üzemmód be van kapcsolva.

[N.OFF]: az éjszakai üzemmód ki van kapcsolva.

Megjegyzés

- A hangtér nem elérhető a teszthang kibocsátásakor.
- Ha a [Sound Field Setting] beállítása [Dolby Speaker Virtualizer], és a hangtér be van kapcsolva, a beszédhang üzemmód le van tiltva. (*)
- A hangtér-beállítás (*) és a tartalom kombinációjától függően lehetséges, hogy a [Sound Field Optimization](**) hatása nem érvényesül.
- A térhatású hang feldolgozásával elérhető jelenlétérzet a lejátszási tartalomtól függően változhat.
- Többcsatornás hang lejátszásakor ellenőrizze a hangszórórendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimenetének beállítását. További részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- A lejátszandó tartalomtól vagy a hangtér beállításától(*) függően előfordulhat, hogy néhány hangszóró nem ad ki hangot.
- A hangszórórendszer kikapcsolásakor az éjszakai mód automatikusan kikapcsol.
- A hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis tv-készülékeket a következő webhelyen találhatja meg.
https://www.sony.net/hav_fa
- A tv beállításaitól vagy a nézett tartalomtól függően előfordulhat, hogy a beszéd zoom nem működik.

* A hangtér be-/kikapcsolása és a beállítás megjeleníthető, ha rákoppint a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] elemre a távvezérlő képernyőjén az alkalmazásban.

** Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Optimization] elemre koppintva jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001055204

Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával

A BLUETOOTH-funkció használatához a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt előzetesen párosítani kell.

A párosítási folyamat során az eszközök előzetesen regisztrálják egymást.

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszközt.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.

A hangszórórendszer belép a párosítási módba és a [PAIRING] felirat jelenik meg a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén, ha a [Bluetooth]-bemenetre vált.

3 Keresse meg a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközzel a párosítási műveletet végrehajtva.

A BLUETOOTH-eszköz által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható. A BLUETOOTH-eszköz párosításának végrehajtását lásd a BLUETOOTH-eszköz kezelési útmutatójában.

4 Válassza ki a hangszórórendszert(*) a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható eszközlistából, és regisztrálja egymáshoz a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt.

Ha hozzáférési kulcs szükséges, írja be a „0000” kulcsot.

* BRAVIA Theatre Quad vagy az eszköz itt beállított neve: [Unit Name].

5 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH-funkció használatával.

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve megjelenik a vezérlődoboz elülső panel kijelzőjén.

6 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

7 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, a zenelejátszó alkalmazásban, vagy a mellékelt távvezérlő  (Volume) +/- gombjával.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Megjegyzés

- Ha a párosítás sikertelen, próbálja meg elvégezni a következőket a BLUETOOTH-eszközön.
 - Fogadja el a párosítási kérést.
 - Ha BLUETOOTH-eszközön elérte a párosítható eszközök maximális számát, távolítsa el a szükségtelen eszközöket.
 - A hangszórórendszer visszaállítása esetén törölje a BLUETOOTH-eszközön a hangszórórendszer párosítására vonatkozó információkat, és végezze el újra a párosítást.

Tipp

- Ha nincs párosított BLUETOOTH-eszköz (például közvetlenül a hangszórórendszer megvásárlása után stb.), akkor a hangszórórendszer rögtön a [Bluetooth]-bemenet kiválasztásakor párosítási üzemmódba lép.
- Végezzen párosítást a második és további BLUETOOTH-eszközökkel.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001055208

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszközzel

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután használja a hangszórórendszerhez csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

4 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén vagy a zenelejátszó alkalmazásban.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2. A BLUETOOTH-bemenetet az INPUT gomb megnyomásával választhatja ki.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha nem tudja csatlakoztatni az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén. Ezután használja az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3. Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

4. A hangerő beállítása.

Tipp

- Ha nincs BLUETOOTH-kapcsolat a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközön.
- A hang esetleges késésén azzal javíthat, ha megnyitja a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] elemet, és [Priority on Stable Connection] értékre állítja az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A BLUETOOTH-eszköz leválasztása

Használja a következő módszerek egyikét a leválasztáshoz.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy a BLUETOOTH-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1001055209

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása

A vezeték nélküli funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- Nyomja meg az INPUT (Input),  (Volume) – és  (Némítás) gombokat a mellékelt távvezérlőn ebben a sorrendben a BLUETOOTH- és a vezeték nélküli LAN-funkció kikapcsolásához. Megjelenik a [RFOFF] felirat a vezérlődoboz elülső panel kijelzőjén.
- Nyomja meg az INPUT (Input),  (Volume) – és  (Némítás) gombokat a mellékelt távvezérlőn ebben a sorrendben ismét a BLUETOOTH- és a vezeték nélküli LAN-funkció bekapcsolásához. Megjelenik a [RF ON] felirat a vezérlődoboz elülső panel kijelzőjén.

Megjegyzés

- Ha a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva, a következő műveleteket nem lehet végrehajtani:
 - Párosítás és/vagy csatlakozás a BLUETOOTH-eszközzel.
 - A „Sony | BRAVIA Connect” használata.
 - Zene lejátszása a hálózaton vezeték nélküli LAN-on keresztül.
- Ha a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva, a [Network/Bluetooth Standby] automatikusan kikapcsol. (Csak európai modellek.)

TP1001055211

Házimozirendszer

BRAVIA Theatre Quad

A 360 Reality Audio

A hangszórórendszer kompatibilis a 360 Reality Audio funkcióval.

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony objektumalapú térbeli akusztikai technológiáját használja a rendkívül valósághű hangmező létrehozásához, és olyan érzést kelt, mintha belépett volna abba a térbe, ahol a művész élő előadása zajlik.

További részletekért látogasson el a következő URL-címre.

<https://www.sony.net/360RA/>

Kapcsolódó témák

- [360 Reality Audio-tartalom lejátszása a csatlakoztatott AV-eszköztől](#)

TP1001495363

360 Reality Audio-tartalom lejátszása a csatlakoztatott AV-eszköztől

A hangszórórendszeren 360 Reality Audio-tartalmat lehet lejátszani, ha egy 360 Reality Audio-kompatibilis AV-eszközt csatlakoztat a hangszórórendszerhez.

- 1 Csatlakoztasson egy 360 Reality Audio-kompatibilis AV-eszközt a HDMI IN-aljzathoz a hangszórórendszeren.
- 2 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre az alkalmazás távvezérlő képernyőjének felső részén, hogy a bemenetet a [HDMI] beállításra váltsa.
- 3 Játssza le a 360 Reality Audio-kompatibilis tartalmat a csatlakoztatott AV-eszköz működtetésével.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Csatlakoztasson egy 360 Reality Audio-kompatibilis AV-eszközt a HDMI IN-aljzathoz a hangszórórendszeren.
2. Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [HDMI] felirat a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén.
3. Játssza le a 360 Reality Audio-kompatibilis tartalmat a csatlakoztatott AV-eszköz működtetésével.

Tipp

- A 360 Reality Audio-kompatibilis AV-eszközökkel kapcsolatos további részleteket lásd a következő URL-en:
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Kapcsolódó témák

- [AV-eszköz csatlakoztatása](#)

TP1001495362

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

Az Spotify használata

Válasszon zenét a Spotify alkalmazásban, és játssza le a hangszórórendszeren.

Zene lejátszása a hangszórórendszeren a „Spotify Connect” funkcióval

Használj a telefont, táblagépet vagy számítógépet a Spotify távirányítójaként. További tudnivalókat a spotify.com/connect oldalon olvashatsz.

Tipp

- Ha az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] elem beállítása [Off], a lejátszást nem lehet elindítani, amíg a hangszórórendszer készenléti üzemmódban van. Ha a beállítás [On], a hangszórórendszer bekapcsol készenléti üzemmódból, és lejátsza a zenét.

A mobileszközön lejátszott zene hallgatásának folytatása

- 1 **Nyomja meg az INPUT (Input) gombot, hogy megjelenjen a [SPOTIFY] felirat a vezérlődoboz elülső paneljének kijelzőjén.**

Ha Spotify-zenét játszott le a hangszórórendszeren, folytatódik a Spotify-zenék lejátszása.

Megjegyzés

- Egyes országokban/térségekben a Spotify alkalmazás nem érhető el.

TP1001495356

Az AirPlay használata

A hangszórórendszer kompatibilis az AirPlay szolgáltatással. A zenét egy iOS-eszközön, például egy iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken választhatja ki, és streameléssel lejátszhatja a hangszórórendszeren.

- 1** Csatlakoztassa az iOS-eszközt Wi-Fi-kapcsolaton keresztül ugyanahhoz a hálózathoz, amelyhez a hangszórórendszer is csatlakozik.
- 2** Indítsa el a streameléssel lejátszani kívánt zenét az iOS-eszközön.
- 3** Jelenítse meg az iOS-eszközön az AirPlay ikont (), és koppintson rá.
- 4** Válassza ki a hangszórórendszert a streameléshez a kívánt hangszóróként az iOS-eszközön.

A hangszórórendszer lejátssza a zenét.

Tipp

- A zenét több hangszóróra is lehet streamelni, ha a hangszórórendszerrel együtt más hangszórókat is kiválaszt.
- Ha az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] elem beállítása [Off], a lejátszást nem lehet elindítani, amíg a hangszórórendszer készenléti üzemmódban van. Ha a beállítás [On], a hangszórórendszer bekapcsol készenléti üzemmódból, és lejátssza a zenét.

Zenelejátszás streameléssel a hangszórórendszeren Siri nek adott hangparancsokkal

Ha hozzáadja a hangszórórendszert az iOS-eszköz Home alkalmazásához, Sirinek adott hangparancsokkal zenét streamelhet a hangszórórendszeren.

Megjegyzés

- Mivel a hangszórórendszerhez nem tartozik mikrofon, beszéddel nem tudja működtetni a hangszórórendszert.
- Nem minden Siri funkció érhető el a hangszórórendszeren.

TP1001495357

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva (HDMI-vezérlés funkció)

A hangszórórendszer vezérlését, például a be-/kikapcsolást vagy a hangerő beállítását össze lehet hangolni egy tv vezérlésével, ha a hangszórórendszert egy HDMI-kábellel csatlakoztatja a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis tv-hez.

A HDMI-vezérlés funkcióról

A HDMI-vezérlés funkció használatával a csatlakoztatott eszközöket egy HDMI-kábel (High-Definition Multimedia Interface kábel) segítségével össze lehet hangolni, hogy az eszközöket együtt lehessen működtetni.

Bár ez a funkció a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis eszközökön támogatott, előfordulhat, hogy a nem a Sony által gyártott eszközök csatlakoztatásakor nem működik.

Felkészülés a hangszórórendszer használatára tv-vel való összehangolással

Engedélyezze a HDMI-vezérlés funkciót a hangszórórendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott tv-n.

A hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva.

Megjegyzés

- A tv-nek kompatibilisnek kell lennie a HDMI-vezérléssel. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- Ellenőrizze a tv-n a hangszóró beállításokat. Bekapcsoláskor a hangszórórendszer szinkronizálódik a tv hangszóró-beállításával. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- A tv-től függően előfordulhat, hogy ha hang legutóbb a tv hangszóróiból szólt, akkor a hangszórórendszer nem kapcsol be a tv-vel összehangolt bekapcsolási funkcióval, még akkor sem, ha bekapcsolja a tv-t.

Tipp

- Ha egy Blu-ray Disc-lejátszóhoz hasonló eszközt csatlakoztat HDMI-kábellel egy tv-hez, engedélyezze a HDMI-vezérlési funkciót az eszközön.
- A tv vagy a Blu-ray Disc-lejátszó HDMI-vezérlés funkciójának engedélyezéséhez tekintse meg a kezelési útmutatójukat.
- Ha engedélyezi a HDMI-vezérlés („BRAVIA Sync”) funkciót egy Sony által gyártott tv-n, a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkcióját is automatikusan engedélyezi.
- A HDMI-vezérlés funkció beállítását a hangszórórendszeren a [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] elemet megnyitva lehet módosítani az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Be- vagy kikapcsolás vagy hangerőszabályozás a tv távvezérlőjével

Amikor a tv távvezérlőjével be-/kikapcsolja a tv-t, vagy beállítja a hangerőt, a hangszórórendszer be- és kikapcsolási művelete vagy hangerőbeállítása összehangolódik.



- A** Tv
- B** tv távvezérlője

Be- és kikapcsolás összehangolása

Amikor bekapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan bekapcsol. Amikor kikapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a hangszórórendszert kikapcsolja, mielőtt a tv-t kikapcsolná, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem kapcsol be automatikusan, amikor legközelebb bekapcsolja a tv-t. Ha ez történik, hajtsa végre a következő műveletet.
 - A tv menüjében válassza ki hangkibocsátási eszközként a hangszórórendszert.
 - Sony tv használatakor bekapcsolt tv mellett kapcsolja be a hangszórórendszert.

Hangerőszabályozás

A tv hangja automatikusan a hangszórórendszerből érkezik. A hangszórórendszer hangereje a tv távvezérlőjével állítható.

Egyérintéses lejátszási funkció

A hangszórórendszer és a tv automatikusan bekapcsol, amikor a hangszórórendszerhez csatlakoztatott Blu-ray Disc-lejátszón játszik le tartalmat, vagy amikor olyan műveletet hajt végre, mint például a PS gomb megnyomása a PlayStation®5 kontrolleren.

Megjegyzés

- A tv-től függően, ha a [Settings] - [HDMI Settings] - [Signal Pass Through] beállítása [Auto] vagy [On] az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén, és a legutoljára használt kimenet a tv hangja volt, akkor előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem kapcsolódik be, és a hang és a kép csak a tv-n jelenik meg, akkor is, ha az eszköz tartalmat játszik le.

Kapcsolódó témák

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001055212

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval

A „BRAVIA Sync” egy, a Sony által kifejlesztett, a HDMI-vezérlési funkción alapuló kibővített funkció. Ha HDMI-kábelrel csatlakoztatja a „BRAVIA Sync”-kompatibilis eszközöket, például egy tv-t vagy Blu-ray Disc-lejátszót, az eszközöket össze lehet hangolni egymással és egyszerre vezérelni.

A „BRAVIA Sync” használata

Engedélyezze a Sony készüléken a HDMI-vezérlési funkciót a „BRAVIA Sync” bekapcsolásához.

A „BRAVIA Sync” funkcióval végezhető műveletek

A HDMI-vezérlés funkció

- Be- és kikapcsolás összehangolása
- Hangerőszabályozás
- Egyérintéses lejátszási funkció

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001055213

[Wireless Speaker Settings]

Ezek a mellékelt hangszórók és az opcionális mélynyomó csatlakoztatásának beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Wireless Speaker Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

Vezeték nélküli hangszóró állapotának ellenőrzése

Az alkalmazás képernyőjén a hangszórórendszerhez csatlakoztatott hangszórók csatlakozási állapotának ellenőrzésére használható.

[Wireless Speaker Connection]

Az opcionális mélynyomó csatlakozási beállításainak konfigurálására használható. A csatlakoztatott mélynyomó új mélynyomóra történő cseréjéhez is használható.

[Wireless Channel]

Alapesetben a beállítás [Auto] (a vezeték nélküli kommunikáció legjobb csatornájának kiválasztása automatikus). Ha a hang akadozik, orvosolhatja a problémát ennek a csatorna megjavításával.

[Wireless Playback Quality]

A 4 mellékelt hangszóró és az opcionális mélynyomó vezeték nélküli lejátszási minőségének beállítására használható.

TP1001055194

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

[Sound Settings]

Ezek a hangkimenet beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Sound Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Sound Field Optimization]

Optimalizálja a hangtérhatást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[Sound Field Setting]

A térhatású hangzás típusának kiválasztására használható. Kapcsolja be a mellékelt távvezérlőn vagy az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén a hangtér funkciót a kiválasztott hangtér hatásának élvezetéhez.

[Height of Sound Field]

Állítsa be a teljes hangtér magasságát, hogy javítsa a kép és a hang közötti egységesség érzetét.

[Acoustic Center Sync]

A hangszórórendszer középső részének a hangja a tv-ből hallatszik, ha a hangszórórendszert és a tv-t a mellékelt HDMI-kábellel és a mellékelt középső tv-hangszóró üzemmód kábellel csatlakoztatja egymáshoz. A [Control for HDMI] beállításnál válassza az [On] értéket.

[Sound output check]

Az aktuális beállítások szerinti hangzás ellenőrzésére használható, hogy ellenőrizni tudja, az egyes hangszórókból a megfelelő hang szól-e.

[DSEE Ultimate]

A tömörített zenét precízen, mesterséges intelligenciával feljavítva játssza le.

[Audio DRC]

Szűkíti az audiojel dinamikatartományát (a lehangosabb és a leghalkabb részek közötti tartomány), hogy jobban lehessen hallani a lágyabb hangokat.

[DTS Dialog Control]

A párbeszéd hangerejének beállítása, amikor a DTS:X párbeszédszabályozó funkcióval kompatibilis tartalmak lejátszása történik.

[A/V Sync]

Beállítja a kép és a hang közötti késleltetést.

[Automatically adjust volume]

Csökkenti a bemenő jel okozta hangerőváltozást. Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha egy tévéreklám hangereje nagyobb, mint a tévéműsoroké.

[IMAX Enhanced Mode]

A hangzás automatikus beállítása úgy, hogy az IMAX Enhanced tartalom lejátszásakor megfeleljen az alkotó szándékának.

Az IMAX® Enhanced tökéletes élvezetéhez szükség van a kiegészítő hangszórókra. További részletekért látogasson el a következő URL-címre.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Kapcsolódó témák

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)
- [Ha a tv rendelkezik S-CENTER SPEAKER IN aljzattal](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001055215

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI Settings]

Ezek a HDMI beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [HDMI Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Control for HDMI]

Ha a HDMI-vezérlési funkció engedélyezve van, az egymáshoz HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök működtetése együtt történik, és ARC-hangot lehet fogadni a tv-től.

[TV Power Off Link]

A hangszórórendszer a tv-vel összehangolt kikapcsolási funkció révén a tv kikapcsolásakor szintén kikapcsol. A [Control for HDMI] beállításnál válassza az [On] értéket.

[Signal Pass Through]

A HDMI-jelet a tv-nek küldi, még akkor is, ha a hangszórórendszer ki van kapcsolva.

[eARC]

Amikor az eARC funkcióval kompatibilis tv-t csatlakoztat, engedélyezze ezt a beállítást az eARC funkció engedélyezéséhez. Amikor egy ARC funkcióval kompatibilis (de eARC funkcióval nem kompatibilis) tv-t csatlakoztat, az ARC funkció ennek a funkciónak a beállításától függetlenül működik.

Az eARC engedélyezésekor ellenőrizze a tv eARC funkcióra vonatkozó beállítását. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.

[HDMI Signal Format]

A fogadható videoformátumok meghatározására használható. Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott eszköz képe és hangja nem jelenik meg a megfelelően, módosítsa ezt a beállítást.

Megjegyzés

- Ha az ehhez a beállításhoz kiválasztott videoformátum nem jelenik meg, akkor lehetséges, hogy a tv videojel-specifikációi és beállításai nem felelnek meg a hangszórórendszer beállításainak. Ellenőrizze a tv videobemeneti specifikációit és beállításait. A tv specifikációit és beállításait a tv kezelési útmutatójában találja meg.
- Ha a kép és hang nem látható/hallható, amikor a [Enhanced format (4K120, 8K)] beállítása [Enhanced format], adja meg a [Standard format] beállítást.
- Ha a kép és hang nem látható/hallható, amikor a [Enhanced format] be van állítva, adja meg a [Standard format] beállítást.
- A fogadható videoformátumokkal és a használható HDMI-kábelek típusával kapcsolatban lásd: „[Támogatott HDMI videoformátumok](#).”
- A VRR/ALLM/SBTM funkció ehhez a beállításhoz van kötve, és akkor van engedélyezve, amikor az [Enhanced format (4K120, 8K)] (az alapértelmezett beállítás) van beállítva.

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

A hangszórórendszer HDMI-bemenetéről jeleníti meg a képet a tv-n, ha a tv-bemenet van kiválasztva a hangszórórendszeren. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha két ablakot szeretne megjeleníteni egy tv-n, beleértve a hangszórórendszer HDMI-bemenetének képét.

TP1001055216

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Házimozirendszer

BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth Settings]

Elvégezheti a BLUETOOTH-funkció haladó beállításait.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] – [Bluetooth Settings] elemre koppintva következő beállítás jelenik meg.

[Bluetooth Connection Quality]

A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének beállítására használható, amikor a hangszórórendszeren mobileszközök hangját játssza le.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1001055217

[System Settings]

Ezek a hangszórórendszer beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [System Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Auto Standby]

Amikor a hangszórórendszert nem használják, és körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a hangszórórendszer automatikusan hálózati készenléti vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

[Network/Bluetooth Standby]

A hangszórórendszert a hálózaton vagy a BLUETOOTH-funkción keresztül lehet bekapcsolni. A hangszórórendszert az alkalmazásból is be lehet kapcsolni.

Be: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása után a hangszórórendszer a hálózati készenléti módra vált át.

Ki: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása után a hangszórórendszer a készenléti módra vált át.

Megjegyzés

- Amikor a [Network/Bluetooth Standby] beállítása [Off], akkor, ha a hangszórórendszer be van kapcsolva, a hang megjelenése hosszabb ideig tarthat.

[Auto Update]

A hálózati frissítések automatikus végrehajtásának beállítására használható.

[Dimmer]

Az előlő panelen lévő kijelző és a jelzőfények fényerősségének beállítására használható. Az opcionális mélynyomó jelzőfényeinek fényerőssége is beállítható.

[Unit Name]

A hangszórórendszer nevének módosítására használható, amely a BLUETOOTH-funkció használatakor megjelenik.

[System Information]

Megjeleníti a hangszórórendszer-információkat, például a szoftververziót.

[Software License Information]

Megjeleníti a szoftverlicenc-információkat.

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

[Network Settings]

Ezek a hálózat beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Network Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Network Connect Status]

A hangszórórendszer hálózati beállításainak ellenőrzésére használható.

[Account Management]

A hangszórórendszert aktuálisan használó felhasználók listájának ellenőrzésére vagy felhasználói regisztráció törlésére használható. Legfeljebb 20 felhasználói fiókot lehet regisztrálni.

[External Control]

A hangszórórendszer külső vezérlőeszköztől történő vezérlésének engedélyezésére vagy letiltására használható. Ez a beállítási elem csak egyedi telepítők számára elérhető. Alap esetben tiltsa le ezt a beállítást.

[Privacy Setting]

A hangszórórendszer információkat gyűjt az eszközhasználatról. Ellenőrizze a beállítás során megjelenített adatvédelmi nyilatkozatot, és jelölje be, hogy hozzájárul vagy nem járul hozzá az adatgyűjtéshez.

Tipp

- Miután jóváhagyta, a jóváhagyása visszavonásával vagy a hangszórórendszer eredeti beállításainak visszaállításával leállíthatja az adatgyűjtést.

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001495358

[Easy Initial Setup]

Egyszerűen végre lehet hajtani a hangszórórendszer alapbeállításait, a hangszóró beállításait és surround hangzás optimalizálását.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén koppintson a [Settings] - [Easy Initial Setup] elemre.

TP1001055214

[Software update]

A vezérlődoboz, a 4 mellékelt hangszóró vagy az opcionális mélynyomó szoftverének frissítésére használható.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén kattintson a [Settings] - [Software update] elemre.

TP1001495359

Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban

A készenléti üzemmód fogyasztásának csökkentéséhez konfigurálja a beállításokat az alábbiak szerint.

- Nyissa meg a [Settings] - [HDMI Settings] - [Signal Pass Through] elemet, és állítsa [Off] lehetőségre az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.
- Nyissa meg a [Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] elemet, és állítsa [Off] lehetőségre az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Megjegyzés

- Amikor a [Network/Bluetooth Standby] beállítása [Off], hosszabb ideig tarthat, amíg a hang megszólal a hangszórókból.

TP1001495360

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszerre csatlakozó eszközök és a csatlakoztatott tv a megfelelő csatlakozókra és a megfelelő kábelekkel csatlakoznak és a csatlakozások megfelelőek a készülék hátoldalán.



2. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer szellőzőnyílásai nincsenek-e lefedve.



3. Húzza ki a hálózati tápegységet(*) és a hálózati tápkábeleket a fali aljzatból a kikapcsoláshoz, majd várjon több percet, mielőtt újracsatlakoztatná.

* Csak észak-amerikai modellek



4. Lépjen a Sony támogatási webhelyére a „Sony | BRAVIA Connect” menüjén keresztül, és keresse meg a probléma okát és megoldását, vagy keresse fel az alábbi támogatási honlapot.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Állítsa vissza a hangszórórendszert.

A hangszórórendszer minden beállítása visszaáll a gyári alapbeállításra.



6. Ha a hangszórórendszer még mindig nem megfelelően működik, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001055193

A hangszórórendszer visszaállítása

Ha a hangszórórendszer még mindig nem működik megfelelően, és az „[Hibaelhárítás](#)” üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a hangszórórendszert.

A vezérlődoboz visszaállítása

A vezérlődobozon tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A hangszórók visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró alján található LINK gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A hangszóró működésjelzője lassan pirosan villog, és elkezdődik a visszaállítás. A visszaállítás befejeződése után a hangszóró működésjelzője zöld és borostyán színben villog.

A visszaállítás befejeződése után húzza ki a hangszóró hálózati tápkábelét a hálózati tápellátásból, majd csatlakoztassa újra a hangszóró hálózati tápkábelét, miután a hangszóró működésjelzője kikapcsolt.

Megjegyzés

- A hangszórórendszer visszaállítása után törölje a hangszórórendszer párosítási adatait (a hangszórórendszer neve (**), a hangszórórendszer LE-neve) a hangszórórendszerhez csatlakoztatott okostelefon(*) stb. BLUETOOTH-beállításából.

* Okostelefonok telepített alkalmazással, audioeszközök BLUETOOTH-kompatibilitással stb.

** BRAVIA Theatre Quad vagy az eszköz itt beállított neve: [Unit Name].

- Ha visszaállítja a vezérlődobozt vagy a hangszórókat, végezze el a kezdeti beállítást az alkalmazásban.
- Amikor a [External Control] engedélyezve van, a visszaállítási művelet önmagában nem fogja törölni az összes beállítást. A visszaállítás előtt végezze el a következő eljárást.

Eljárás: tartsa lenyomva a NIGHT (Night mode) gombot a mellékelt távvezérlőn 5 másodpercig, majd nyomja meg a  (Volume) +,  (Volume) – és  (Némítás) gombokat ebben a sorrendben.

Kapcsolódó témák

- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001055192

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

Műszaki adatok

Hangszórók (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

A következő leírások a hangszórónkénti specifikációk.

Első hangszóró rész

Mélyhangsugárzó

85 mm × 85 mm, Kúp típusú

Középtartományú hangszóró

60 mm, Kúp típusú

Magashangsugárzó

19 mm, lágy dóm típusú

Hangszórórendszer

3-utas hangszórórendszer, basszusreflex típusú

Felső hangszóró rész

Hangszóró

36 mm × 79 mm, Kúp típusú

Hangszórórendszer

Teljes tartományú hangszórórendszer, akusztikus felfüggesztéses típusú

Általános jellemzők

Fogyasztás

Be: 20 W

Hálózati készenlét üzemmód (a bekapcsolásjelző pirosan világít): 1,1 W vagy kevesebb

Kikapcsolva (a bekapcsolásjelző nem világít): 0,5 W vagy kevesebb*

* Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja a LINK gombot, majd elengedi, a hangszóró kikapcsolt állapotba vált, és a működésjelző kialszik. A hangszóró újbóli használatához nyomja meg a LINK gombot.

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a hangszórórendszert nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a hangszórórendszer automatikusan hálózati készenlét üzemmódba kapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a hangszórórendszer energiafogyasztását.

Méretetek* (kb.) (szé/ma/mé)

Hangszóró:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Hangszóró az asztali állvánnyal:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Hangszóró a falra szerelésre szolgáló konzollal:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* A kiálló részeket nem számítva

Tömeg (kb.)

Hangszóró:

2,4 kg

Hangszóró az asztali állvánnyal:

2,6 kg

Hangszóró a falra szerelésre szolgáló konzollal:

2,7 kg

Vezérlődoboz (YY2080C1)

HDMI rész

Csatlakozó

„A” típusú (19 tűs)

LAN rész

LAN(100)-csatlakozó

100BASE-TX-csatlakozó

Vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó szakasz

Kommunikációs rendszer

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenciasáv

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH szakasz

Kommunikációs rendszer

BLUETOOTH specifikáció, 5.2 verzió

Kimenet

BLUETOOTH Power Class 2 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 30 m ¹⁾

A regisztrálható eszközök maximális száma

9 eszköz: BLUETOOTH Low Energy (Sony | BRAVIA Connect csatlakoztatva)

9 eszköz: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH profilok²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott kodekek³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC^{TM4)}

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (LDAC mintavételi frekvencia: 96 kHz, 990 kbps átviteli sebességgel)

20 Hz - 20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

¹⁾ A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazások stb.

²⁾ A szabványos BLUETOOTH-profilok jelzik az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját.

³⁾ Kodek: az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

⁴⁾ Az LDAC a Sony által kifejlesztett audiókódolási technológia, amely lehetővé teszi nagy felbontású (Hi-Res) audiotartalom továbbítását, még BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is.

Általános jellemzők

Bemenet

HDMI IN*

Kimenetek

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* A HDMI IN és a HDMI OUT (TV eARC/ARC) aljzat támogatja a HDCP2.2 és a HDCP2.3 protokollt. A HDCP2.2 és a HDCP2.3 újonnan továbbfejlesztett szerzőjog-védelmi technológiák, amelyekkel például a 4K felbontású filmek és hasonló tartalmak védelméről lehet gondoskodni.

Fogyasztás

Be: 13 W

A hálózati készenléti mód ([Network/Bluetooth Standby] beállítása BE): 2,8 W vagy kevesebb

A készenléti mód ([Network/Bluetooth Standby] beállítása KI): 0,5 W vagy kevesebb*

- * Ha a [Signal Pass Through] beállítása [Off], vagy ha a [Signal Pass Through] beállítása [Auto], miközben a csatlakoztatott tv ki van kapcsolva.
- * Ha a [Signal Pass Through] beállítása [On], vagy ha a [Signal Pass Through] beállítása [Auto] és a [Control for HDMI] beállítása [Off], az energiafogyasztás meghaladja a fenti értéket.

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a hangszórórendszert nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a vezérlődoboz automatikusan hálózati készenléti vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a hangszórórendszer energiafogyasztását.

Méreték* (kb.) (szé/ma/mé)

160 mm × 56 mm × 160 mm

* A kiálló részeket nem számítva

Tömeg (kb.)

770 g

Vezeték nélküli jeladórá/vevőre vonatkozó szakasz

Kommunikációs rendszer

Vezeték nélküli hang specifikáció, 4.0 verzió

Frekvenciasáv

5 GHz

Modulációs módszer

OFDM

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

TP1001055171

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Támogatott hangformátumok

A támogatott hangformátumok köre a bemenettől függően eltérhet. Az alábbi táblázatban a „○” szimbólum a támogatott, a „–” szimbólum pedig a nem támogatott hangformátumokat jelöli.

Formátum	HDMI bemenet	TV bemenet (eARC)	TV bemenet (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

Megjegyzés

- A HDMI IN nem támogatja az olyan másolásvédelemmel ellátott formátumokat, mint a Super Audio CD vagy DVD-Audio.

TP1001055173

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

Támogatott HDMI videoformátumok

A hangszórórendszer a következő videoformátumokat támogatja.

8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1440p 120 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

A [HDMI Signal Format] beállítás

Amikor a [Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] beállítása [Enhanced format (4K120, 8K)] az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, a hangszórórendszer által támogatott összes videoformátum lehet bemenet.

Amikor a [HDMI Signal Format] beállítása [Enhanced format], a videoformátumok a 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 stb. opciókra korlátozódnak.

Amikor a [HDMI Signal Format] beállítása [Standard format], a videoformátumok a 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz stb. opciókra korlátozódnak.

A használandó HDMI-kábel

Használjon jóváhagyott HDMI-kábelt.

Használja a mellékelt HDMI-kábelt a tv-hez való csatlakozásra.

A 48 Gbps-os ultranagy sebességű HDMI-kábel a hangszórórendszer által támogatott összes videoformátumhoz használható.

A 18 Gbps-os prémium nagy sebességű HDMI-kábel legfeljebb a 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 stb. opciókig támogatja a videoformátumokat.

A 3D-jelek

A következő videoformátum kompatibilis a 3D-jelekkel a Side-by-Side (felezett) formátumban.

- 1080i 50/60 Hz

A következő videoformátumok kompatibilisek a 3D-jelekkel a Frame Packing és az egymás fölötti (Over-Under, fent és lent) formátumokban.

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

A HDMI-kapcsolat

- A hangszórórendszer támogatja a „TRILUMINOS” funkciót.
- A hangszórórendszer HDMI-aljzata támogatja a 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) videojeleket, és a ITU-R BT.2020 szabványnak(*6) megfelelő széles színskálát.

Tipp

- A ALLM funkcióval engedélyezett az alacsony késleltetésű mód esetén, a hangfeldolgozás egyes típusai nem kerülnek végrehajtásra az audiokésleltetés csökkentése érdekében.

- *1 A HDR egy videoszabvány, amely élénk képeket biztosít, és képes a fényerősség szélesebb tartományának (világos és sötét) ábrázolására. A hangszórórendszer a HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) és Dolby Vision opciókat támogatja.
- *2 A VRR (Variable Refresh Rate) egy olyan videoátviteli módszer, amely képes csökkenteni a videó szaggatását és zavartalanul megjeleníteni a képeket azáltal, hogy a képernyő frissítési sebességét a videojátékok stb. képkockasebességéhez igazítja.
- *3 Az ALLM (Auto Low Latency Mode) egy olyan funkció, amely automatikusan átvált alacsony késleltetésű módra a videojátékok stb. kimenetével kapcsolatban.
- *4 Az SBTM (Source-Based Tone Mapping) egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy AV-eszköz a tv jellemzőihez optimalizált HDR-képeket állítson elő és jelenítsen meg.
- *5 A HDCP2.3 egy másolásvédelmi technológia, amely olyan tartalmakat véd, mint például a 4K és 8K videotartalmak.
- *6 A BT.2020 egy széles színskála szabvány, amelyet a Super Hi-Vision tv-k számára hoztak létre.

TP1001495361

5-049-834-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Kereskedelmi védjegyek

Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.

A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.

A „BRAVIA” és a „BRAVIA Sync” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ és WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegye.

A „PlayStation” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „TRILUMINOS” és „TRILUMINOS” logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye.

A Spotify és a Spotify logók a Spotify AB bejegyzett védjegyei.* * Előfordulhat, hogy a Spotify szolgáltatás egyes országokban/régiókban nem érhető el. További információkért látogasson el a support.spotify.com webhelyre.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.



Engedélyek

A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation regisztrált védjegyei. A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. Bizalmas kiadatlan anyagok. Dolby Laboratories © 2012–2021 szerzői joga. Minden jog fenntartva.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

A Works with Apple AirPlay jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékot kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való együttműködésre tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple követelményeinek.

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg. Ha a következő URL-címen található úrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállítástól számított három évig kaphatja meg tőlünk. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.

Itt található az azon harmadik felek licencei, amelyek a Spotify szoftverére vonatkoznak:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

TP1001055175

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A hangszórórendszer használata előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a rendszer tápfeszültségével. A tápfeszültség a hangszórórendszer aljára ragasztott adattáblán található meg.
- A mellékelt hálózati tápegység kizárólag ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más eszközhöz.
- A mellékelt hálózati tápkábel ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más eszközhöz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a hangszórórendszert, húzza ki a hálózati tápegységet(*) és a hálózati tápkábeleket a hálózati csatlakozókból. Amikor kihúzza a hálózati tápegységet(*) és a hálózati tápkábeleket a hálózati tápellátásból, mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- A hálózati tápegységet(*) és a hálózati tápkábelt csak minősített szakszervizben szabad kicserélni.

* Csak észak-amerikai modellek

Elhelyezés

- Ha idegen anyag vagy víz jut be a hangszórórendszerbe, húzza ki a hangszórórendszert a hálózati tápellátásból, és ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
- A hangszórórendszert ne helyezze el hőforrás közelében, illetve közvetlen napsütésnek, nagy pornak vagy rázkódásnak kitett helyen. Ezek a körülmények meghibásodást okozhatnak.
- Ennek a hangszórórendszernek a hangszórói nincsenek ellátva mágneses árnyékolással. Ne helyezzen mágneskártyákat a hangszórórendszerre vagy a közelébe.
- A tv-n kívül ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Amikor a hangszórórendszert tunerrel, tv-vel vagy videomagnóval használják, zajt vagy torz képet okozhat. Ebben az esetben ezektől a készülékektől távol helyezze el a hangszórórendszert.
- Ne helyezze a hangszórórendszert erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak, például mikrohullámú sütők vagy nagy méretű hangszórók közelébe.
- A hangszórórendszer hőmérséklete használat közben megemelkedhet. Ez nem működési hiba.
- Ha a hangszórórendszer szellőzőnyílásait eltakarják, a hangszórórendszerben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet. Ez meghibásodást okozhat. Gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek eltakarva.
- Ha a hangszórórendszert különleges festékkel, viasszal, zsiradékkal vagy oldószerrel stb. bevont padlón helyezik el, elszíneződést vagy foltokat hagyhat a padlón.

A hangszórórendszer gondozása

- Tisztítsa a hangszórórendszert egy semleges tisztítószerrel kissé megnedvesített puha kendővel. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs tartomány akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által generált mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hangszórórendszert és minden egyéb BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - Kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.

- A hangszórórendszer a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció során. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint elégtelen lehet. Legyen figyelmes a BLUETOOTH-kommunikáció használatakor.
- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségeikért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantált, hogy a BLUETOOTH-kapcsolat minden BLUETOOTH-készülékkel működik.
 - A hangszórórendszerhez csatlakozó BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH-szabványnak, előfordulhat, hogy az eszköz jellemzőitől vagy beállításaitól függően a csatlakoztatás nem sikerül, vagy eltérő lesz a kezelési mód, a kijelzés vagy működés.
- A hangszórórendszerhez kapcsolt BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati környezettől függően zaj keletkezhet, vagy elnémulhat a hang.
- A csatlakoztatott eszköztől függően a kommunikáció elindulása időbe telhet.


Egyéb megjegyzések

- Amikor megpróbálja az internethez csatlakoztatni a hangszórórendszert, a megfelelő biztonsági beállításokkal konfigurált routeren (*) keresztül csatlakoztassa.
Biztonsági probléma esetén előfordulhat, hogy a hangszórórendszert rosszzindulatú program (kártévő szoftver) támadja meg az interneten keresztül. Az adatai és digitális tulajdona fenyegetések, például adatkinyerés vagy -hamisítás áldozatává válhatnak. Az is előfordulhat, hogy a hangszórórendszer károsít más hálózati szolgáltatásokat anélkül, hogy Ön tudna róla.

* A router olyan eszköz, amely összeköttetést teremt az internet és a helyi hálózati kapcsolat között.
Az alábbi router-típusok léteznek:

- Vezetékes router
- Router funkcióval rendelkező ADSL-modem
- Router funkcióval rendelkező optikai hálózati egység (ONU)
- Router funkcióval rendelkező Wi-Fi-hozzáférési pont (vezeték nélküli LAN router)
- Hálózati kapcsolattal rendelkező fali aljzat (**)

** Amennyiben nem biztos benne, hogy a fali aljzat rendelkezik-e router funkcióval, tájékozódjon a házkezelőnél vagy az internetszolgáltatónál.

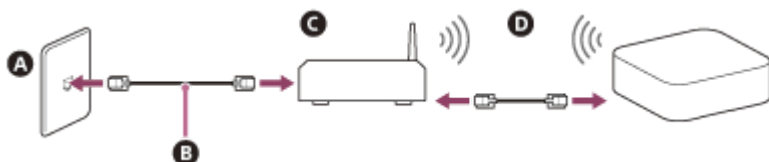

- A Fali LAN-csatlakozó**
- B LAN-kábel**
- C Router**
- D LAN-kábel vagy vezeték nélküli LAN**

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
 - Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és a hálózati beállításokat.
 - Vezeték nélküli LAN-router használata esetén a kommunikációs tartomány kisebb lehet a használati környezettől (beleértve a fal anyagát), a rádióhullámok vételi feltételeitől, illetve a hangszórórendszer és a vezeték nélküli LAN-router között található akadályoktól függően. Helyezze közelebb egymáshoz a hangszórórendszert és a vezeték nélküli LAN-routert.
 - A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök, például mikrohullámú sütők, BLUETOOTH-eszközök vagy vezeték nélküli digitális eszközök zavarhatják a kommunikációt. Vigye távolabb a hangszórórendszert az ilyen eszközöktől, vagy kapcsolja ki azokat.
 - A használati környezettől függően a vezeték nélküli LAN-kapcsolat instabillá válhat, különösen a hangszórórendszer BLUETOOTH funkciójának használatakor. Próbáljon javítani a vezeték nélküli LAN használati környezetén.
- Ha a hangszórórendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Házimozirendszer
BRAVIA Theatre Quad

Ügyféltámogatási webhely

Keresse fel az országának vagy régiójának megfelelő ügyféltámogatási webhelyet a következő esetekben.

- Ha kérdése van a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha problémát tapasztal a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha információra van szüksége a kompatibilis eszközökkel kapcsolatban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai ügyfelek számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001055177