



Model: YY2080C

Installeer de app op uw smartphone en volg de aanwijzingen in de app om het luidsprekersysteem te configureren.

Zorg ervoor dat u de applicatie gebruikt om het luidsprekersysteem te configureren, zelfs wanneer u de optionele luidsprekers verbindt.



Om van alle beschikbare functies en verbeterde prestaties van het luidsprekersysteem te kunnen genieten, moet u de software van het luidsprekersysteem en de app "Sony | BRAVIA Connect" naar de nieuwste versies bijwerken.

HT-A9M2

Gebruik/Onderdelen en bedieningselementen

[Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken](#)

[Apparaten die met het luidsprekersysteem zijn verbonden](#)

[Over de beschrijvingen in de Helpgids](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Bedieningseenheid](#)
- [Luidsprekers](#)
- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)

Initiële configuratie

Het luidsprekersysteem installeren

- [De bedieningseenheid en luidsprekers installeren](#)
- [De luidsprekers op een tv-meubel of legplank installeren](#)
- [De luidsprekers aan een wand bevestigen](#)

[Aansluiten op een tv](#)

[Wanneer uw tv over een S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting beschikt](#)

[Een AV-apparaat aansluiten](#)

[Aansluiten op een stopcontact](#)

[Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Als de luidsprekers niet correct zijn aangesloten](#)

Muziek/geluid beluisteren

[Tv-geluid beluisteren](#)

[Gegevens op het aangesloten AV-apparaat afspelen](#)

[De geluidskwaliteit aanpassen](#)

Muziek/geluid beluisteren met behulp van de BLUETOOTH®-functie

- [Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)
- [Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren](#)

[De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

Genieten van 360 Reality Audio

- [Over 360 Reality Audio](#)
- [360 Reality Audio-content via het aangesloten AV-apparaat afspelen](#)

Genieten van muziek op een netwerk

[Spotify_gebruiken](#)

[AirPlay_gebruiken](#)

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"](#)

De instellingen veranderen met de app

[\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

[\[Geluidsinstellingen\]](#)

[\[HDMI-instellingen\]](#)

[\[Bluetooth-instellingen\]](#)

[\[Systeeminstellingen\]](#)

[\[Netwerkinstellingen\]](#)

[\[Eenvoudige configuratie\]](#)

[\[Update van de software\]](#)

[Energie besparen in de stand-bystand](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[Het luidsprekersysteem resetten](#)

Aanvullende informatie

[Specificaties](#)

[Ondersteunde audio-indelingen](#)

[Ondersteunde HDMI-video-indelingen](#)

[Handelsmerken](#)


[Licenties](#)

[Opmerkingen over het gebruik](#)

[Website voor klantenondersteuning](#)

Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken

Gebruik een smartphone waarop de app "Sony | BRAVIA Connect" is geïnstalleerd om de initiële configuratie en bedieningshandelingen uit te voeren en de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren. Zorg ervoor dat u de applicatie gebruikt om het luidsprekersysteem te configureren, zelfs wanneer u de optionele luidsprekers verbindt.
Installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.

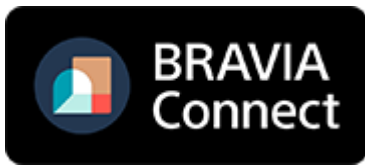

Er is een internetverbinding nodig om het luidsprekersysteem te gebruiken.
Om het luidsprekersysteem te gebruiken, moet u de smartphone waarop de app is geïnstalleerd met hetzelfde netwerk als het luidsprekersysteem verbinden.

Met de app kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren en instellingen configureren.

- Initiële configuratie van het luidsprekersysteem, inclusief netwerkverbinding, optimalisatie van het surroundgeluid enz.
- Bedieningshandelingen zoals het volume regelen, de ingang selecteren enz.
- De instellingen van het luidsprekersysteem naar wens configureren
- De bijgeleverde luidsprekers en optionele subwoofer aansluiten en initiële configuratie uitvoeren
- De software van het luidsprekersysteem naar de recentste versie updaten
- Ondersteunende informatie en informatie over de nieuwste updates raadplegen

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening alleen gebruiken om handelingen uit te voeren en instellingen te wijzigen die u vaak gebruikt bij het bekijken van content.

Opmerking

- Een account en aanmelding zijn vereist om de app te gebruiken.
- Als u de app of het luidsprekersysteem langer dan 30 dagen niet gebruikt, zal u het luidsprekersysteem mogelijk opnieuw in de app moeten registreren.


Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)

TP1001054402

Apparaten die met het luidsprekersysteem zijn verbonden

Het luidsprekersysteem ondersteunt op objecten gebaseerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X.

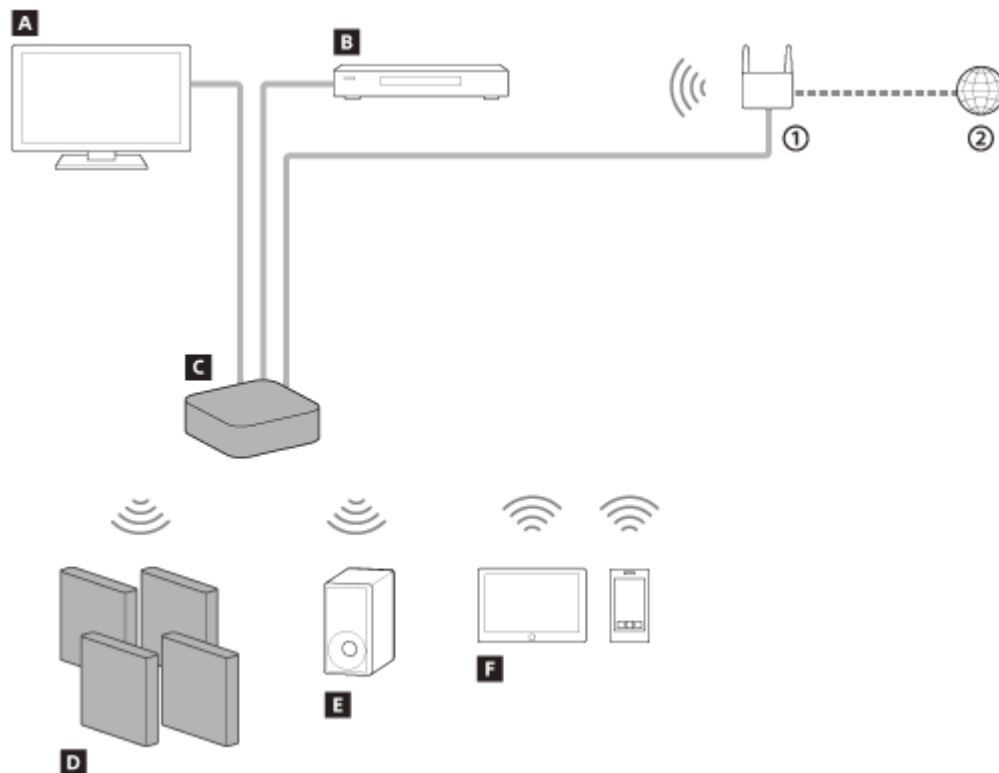

- ① Draadloos-LAN-router
- ② Internet

A Tv

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van de tv af te spelen door de bedieningseenheid en de tv te verbinden met behulp van een HDMI-kabel.

[Tv-geluid beluisteren](#)

B AV-apparaat (Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.)

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van het AV-apparaat af te spelen door de bedieningseenheid en het AV-apparaat te verbinden met behulp van een HDMI-kabel.

Het luidsprekersysteem kan ook het geluid afspelen van een AV-apparaat dat met de tv is verbonden.

[Gegevens op het aangesloten AV-apparaat afspelen](#)

C Bedieningseenheid

Sluit een tv of AV-apparaat aan om het geluid ervan te beluisteren via de luidsprekers die draadloos zijn verbonden.

D Bijgeleverde luidsprekers

Maken draadloos verbinding met de bedieningseenheid om het geluid van het luidsprekersysteem af te spelen.

E Optionele subwoofer

Met behulp van de app kunnen optionele subwoofers met het luidsprekersysteem worden verbonden en worden geconfigureerd.

Ga naar de website van Sony om na te gaan welke optionele subwoofers worden ondersteund.

F Mobiel apparaat

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van een mobiel apparaat af te spelen door het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat te verbinden met behulp van de BLUETOOTH-functie.

Het luidsprekersysteem kan ook worden gebruikt om muziek te streamen door een mobiel apparaat met hetzelfde netwerk als het luidsprekersysteem te verbinden.

[Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)

TP1001054401

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Over de beschrijvingen in de Helpgids

Over de beschrijving van bedieningshandelingen

In deze Helpgids worden bedieningshandelingen uitgelegd op basis van de volgende veronderstellingen.

- De recentste versies van zowel de software op het luidsprekersysteem als de app "Sony | BRAVIA Connect" zijn geïnstalleerd.
- Het luidsprekersysteem is met behulp van een HDMI-kabel aangesloten op een tv die compatibel is met eARC of ARC, en de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem en van de tv is ingeschakeld.
- Het luidsprekersysteem en de tv(*) zijn geconfigureerd volgens de instructies in de app "Sony | BRAVIA Connect".
 - * Als u een app-compatibele BRAVIA gebruikt, kunnen zowel het luidsprekersysteem als de BRAVIA worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app. Als u een andere tv gebruikt, kan alleen het luidsprekersysteem worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app.


Over de tekst die in de app wordt getoond

- De letters tussen [] (vierkante haakjes) wijzen op de tekst die wordt weergegeven op het scherm van de app "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001671155

Bedieningseenheid

Voorzijde

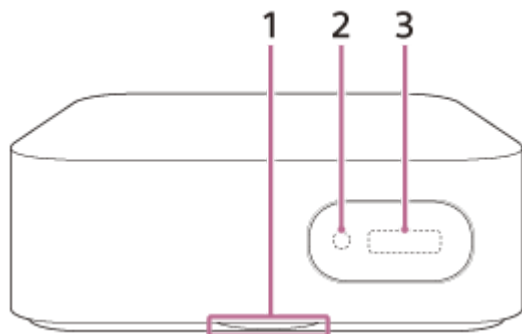

1. Status-led

Geeft de status van het luidsprekersysteem aan.


- Knippert blauw: het luidsprekersysteem wordt geregistreerd.
- Knippert langzaam wit: de initiële configuratie is niet volledig uitgevoerd of het luidsprekersysteem is niet met een netwerk verbonden.
- Uitgeschakeld: de initiële configuratie is volledig uitgevoerd en het luidsprekersysteem is met een netwerk verbonden.

2. Afstandsbedieningssensor

Richt de bijgeleverde afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de bedieningseenheid om het luidsprekersysteem te bedienen.

3. Display op het voorpaneel

Achterzijde

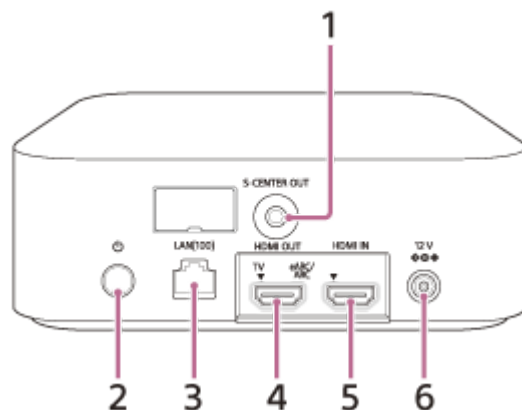

1. S-CENTER OUT-aansluiting

2. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen. Als u op deze knop drukt terwijl het luidsprekersysteem ingeschakeld is, schakelt het luidsprekersysteem over naar de stand-bystand.

Houd deze knop gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt om de bedieningseenheid te resetten.

3. LAN(100)-aansluiting

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting

Gebruik een HDMI-kabel om een tv met een HDMI-ingang te verbinden. Het luidsprekersysteem is compatibel met eARC en ARC. ARC is een functie voor het verzenden van geluid van de tv met behulp van een HDMI-kabel via de HDMI-aansluiting van de tv naar een AV-apparaat zoals het luidsprekersysteem. eARC is een geavanceerde versie van ARC waarmee op objecten gebaseerde audio en meerkanaals-LPCM-content kan worden verzonden die niet met ARC kan worden verzonden.

5. HDMI IN-aansluiting

6. DC IN-aansluiting

Verwant onderwerp


- [Aansluiten op een tv](#)
- [Wanneer uw tv over een S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting beschikt](#)
- [Een AV-apparaat aansluiten](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001054400

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Luidsprekers

Voorzijde

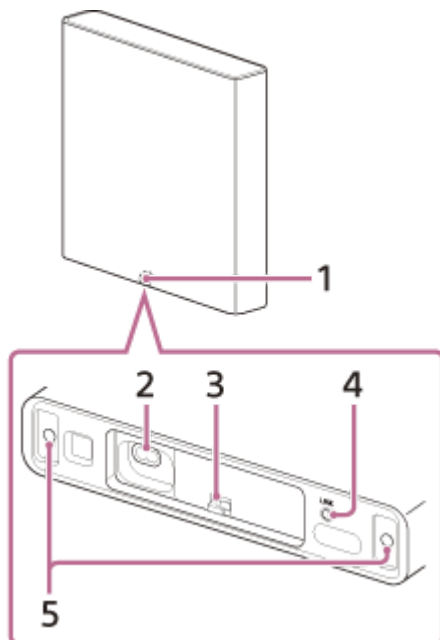

1. Voedingsindicator

Geeft de verbindingstatus van de luidspreker met de bedieningseenheid weer en of de luidspreker in- of uitgeschakeld is.

- Groen
 - Brandt: de luidspreker is verbonden met de bedieningseenheid.
 - Knippert langzaam: de luidspreker probeert verbinding te maken met de bedieningseenheid.
 - Knippert herhaaldelijk twee keer: de luidspreker probeert verbinding te maken met de bedieningseenheid nadat op LINK is gedrukt. Volg de instructies in de app.
- Rood
 - Brandt: de netwerkstand-bystand(*) is geactiveerd op de luidspreker.

* De luidspreker blijft verbonden met de bedieningseenheid en kan worden geactiveerd door tegelijk te schakelen met de bedieningseenheid (interlockmodus).
- Amberkleurig
 - Knippert/brandt: de software van de luidspreker wordt bijgewerkt.
- Uitgeschakeld
 - De luidspreker is uitgeschakeld.

2. AC-ingang

3. Kabelhouder

4. LINK

Wanneer de luidspreker ingeschakeld is:


- Drukken: druk op deze knop wanneer de bedieningseenheid en de luidsprekers niet correct verbinding maken met de app "Sony | BRAVIA Connect". Volg de instructies in de app.
- 2 seconden ingedrukt houden: de luidspreker wordt uitgeschakeld.
- Langer dan 10 seconden ingedrukt houden: de luidspreker wordt gereset.

Wanneer de luidspreker uitgeschakeld is:

- Drukken: de luidspreker wordt ingeschakeld.

5. Opening voor bevestiging luidspreker

Achterzijde

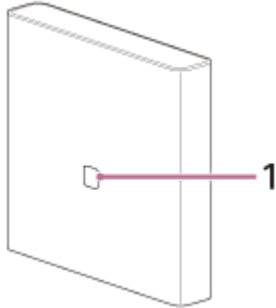

1. Opening voor wandhaakbevestiging / opening voor de algemene luidsprekerstaander

Opmerking


- Verwijder de afdekking van de opening om de opening te gebruiken. Bewaar de afdekking van de opening en de schroef achter de afdekking zodat u deze later kunt terugplaatsen wanneer u de luidspreker niet aan een wand of staander bevestigt.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001495194

Bijgeleverde afstandsbediening

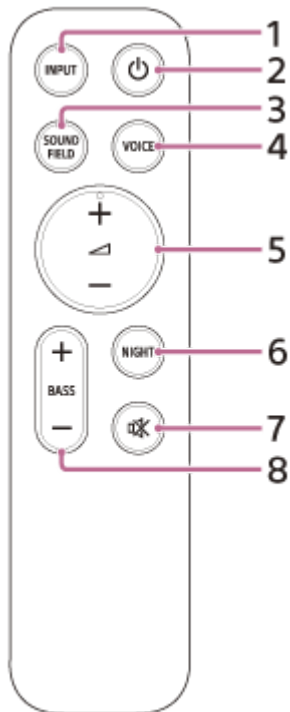

1. INPUT (Ingang)

Wordt gebruikt om de ingang te selecteren waarvan u de gegevens wilt afspelen op het luidsprekersysteem.

Druk op de knop om de momenteel geselecteerde ingang weer te geven. Druk nogmaals op de knop om de ingang te selecteren. De ingang wordt geschakeld telkens wanneer u op deze knop drukt.

2. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand ervan activeren.

3. SOUND FIELD (Geluidsveld)

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

4. VOICE (Stemmodus)

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

Wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem wordt aangesloten, wordt in plaats van de stemmodus de stemzoom in-/uitgeschakeld wanneer u de ingang TV selecteert op het luidsprekersysteem.

5. (Volume) +(*)/–

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

6. NIGHT (Nachtmodus)

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

7. (dempen)

Hiermee kunt u het geluid van het luidsprekersysteem tijdelijk uitschakelen.

8. BASS (Niv. lage ton.) +/-


Wordt gebruikt om het volume van de bastonen of optionele subwoofer te regelen.

* De knop  (Volume) + is voorzien van een voelstip. U kunt de knop daardoor makkelijker herkennen bij het bedienen van het apparaat.

De batterijen van de bijgeleverde afstandsbediening vervangen

Als het luidsprekersysteem niet langer reageert wanneer u het met de bijgeleverde afstandsbediening probeert te bedienen, zijn de twee batterijen aan vervanging toe.

Gebruik hiervoor nieuwe R03- of LR03-batterijen (formaat AAA).

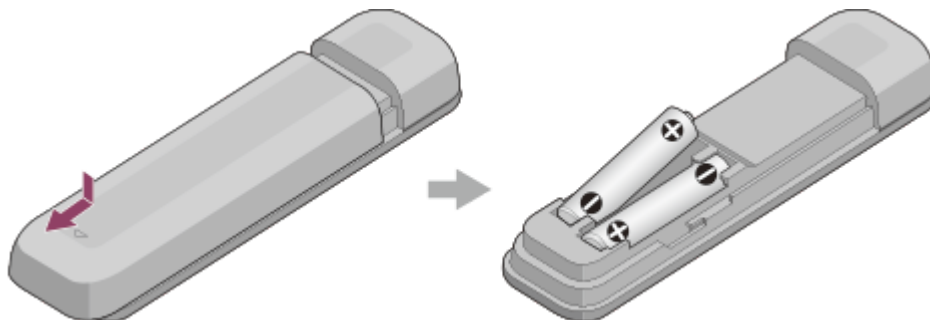

Als de afstandsbediening niet goed werkt

- Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de bedieningseenheid.
- Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de bedieningseenheid.
- Controleer of de aanduidingen + en - op de batterij juist gericht zijn.
- Vervang beide batterijen van de afstandsbediening door nieuwe als deze ouder zijn.
- Controleer dat op de juiste knop op de afstandsbediening wordt gedrukt.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

TP1001054399

Afstandsbedieningsscherm in de app

Er zijn twee verschillende afstandsbedieningsschermen in de app.

Afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een tv die niet compatibel is met de app aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel.

Afstandsbedieningsscherm waarmee zowel het luidsprekersysteem als een BRAVIA kunnen worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een app-compatibele BRAVIA aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel. De volgende items die kunnen worden gebruikt om het luidsprekersysteem te bedienen, worden weergegeven bij [Afstandsbediening], [Beeld en geluid], [Audio-uitgang] en [Instellingen]. Als de tv niet ingeschakeld is, verschijnt een afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend.

Items op het afstandsbedieningsscherm in de app

- **Gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen**

Boven aan het scherm ziet u de momenteel geselecteerde ingang enz. Als u op dit gebied tikt, krijgt u de volgende informatie en bedieningsmogelijkheden te zien.

- Metagegevens over het afspelen: naam, artiest, album, lengte enz. van het nummer dat wordt afgespeeld.
- Streaminformatie: frequentie van het ingangssignaal enz.
- Audio-indeling: audio-indeling van het ingangssignaal (Dolby Atmos, DTS enz.), aantal kanalen enz.
- Naam van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden
- Bedieningselementen voor het afspelen van content op het BLUETOOTH-apparaat
- Ingangselectie(*)

* Wanneer er een app-compatibele tv met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, kan de ingang TV ook geselecteerd worden.

- **[(voeding)]**

Activeert de stand-bystand van het luidsprekersysteem wanneer u hierop tikt terwijl het luidsprekersysteem is ingeschakeld.

- **[Nachtmodus]**

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Geluidsveld]**

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Stemmodus]**

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Spraakzoom]**

Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.

- **[Volume]**

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

- **[Niveau achter]**

Wordt gebruikt om het volume van de achterluidsprekers te regelen.

- **[Niv. lage ton.]**

Wordt gebruikt om het volume van de bastonen of optionele subwoofer te regelen.

- **[Audio]**

Wanneer een Dual Audio (Dual Mono)-signaal ingevoerd wordt in het luidsprekersysteem, kunt u de audio selecteren die u wilt horen.

- **[Kijkpositie]**

Het geluidsveld kan worden geoptimaliseerd overeenkomstig de kijkpositie. Deze functie kan niet worden gebruikt als de kijkpositie niet nauwkeurig wordt gemeten via de initiële configuratie of [Optimalisatie van het geluidsveld](^{*}).

^{*} Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Optimalisatie van het geluidsveld] tikt.

- **[Instellingen]**

Wordt gebruikt om de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren.

Opmerking

- Bij gebrekkige bedieningsreactie controleert u de wifiverbinding tussen de smartphone en het luidsprekersysteem.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

TP1001671156


5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

De bedieningseenheid en luidsprekers installeren


1 Kies een installatiemethode voor de bedieningseenheid en luidsprekers.

U kunt ze installeren op een tv-meubel, legplank enz. of aan de wand bevestigen.

Voorbeeld van luidsprekers geïnstalleerd op een tv-meubel of legplank:

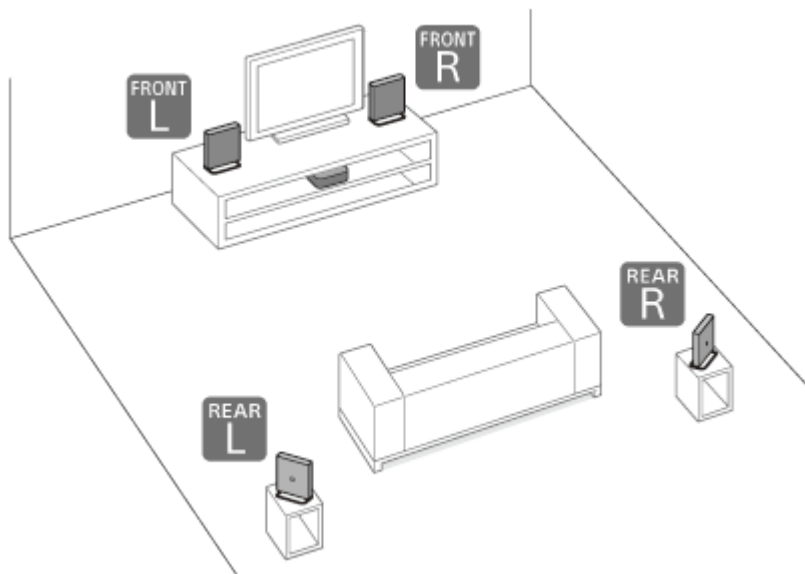

Voorbeeld van luidsprekers bevestigd aan de wand:

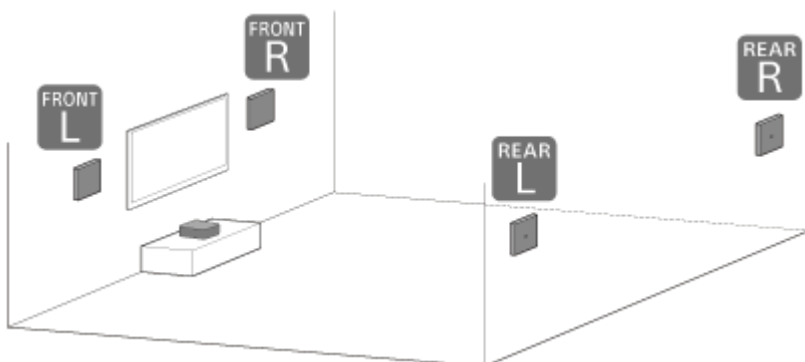


Opmerking



- Installeer de luidsprekers niet in een kast of vlak onder het plafond. Hierdoor kan namelijk de uitvoer van geluid via de bovenkant van de luidspreker worden verhinderd.
- Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.

2 Kies een installatieplaats.

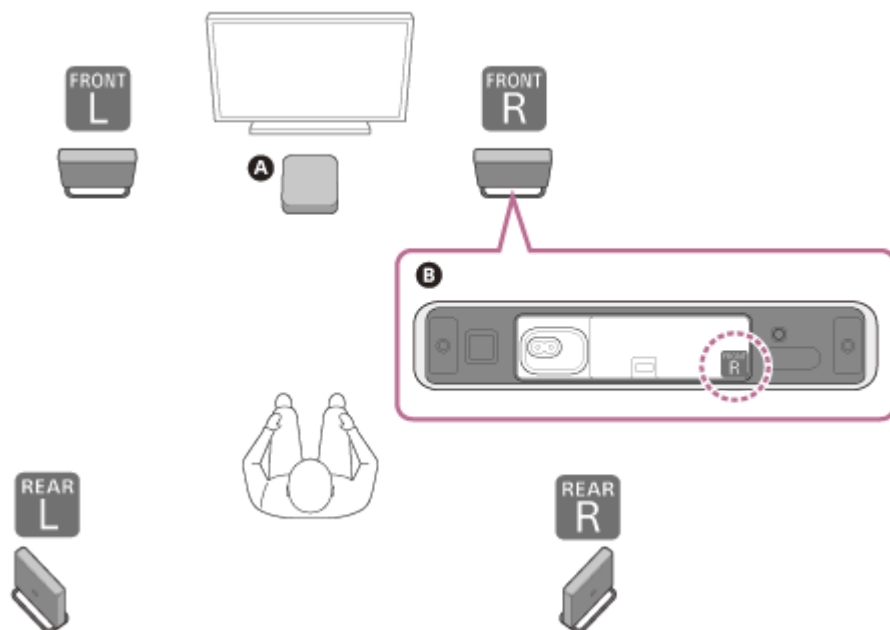

1. Plaats de bedieningseenheid in of op een meubel zodat het display op het voorpaneel ervan niet bedekt is.
2. Bepaal de installatiepositie van de 4 luidsprekers aan de hand van de labels aan de onderkant ervan.
Voor een beter surroundgeluid installeert u de 4 luidsprekers rondom uw luisterpositie en de voorluidsprekers aan de linker- en rechterkant van de tv.

A Bedieningseenheid

B Onderkant van de luidspreker

FRONT L Linker voorluidspreker

FRONT R Rechter voorluidspreker

REAR L Linker achterluidspreker

REAR R Rechter achterluidspreker

Opmerking

- Trek voordat u het luidsprekersysteem aansluit de netsnoeren van de tv en AV-apparaten uit de stopcontacten. Sluit de netsnoeren opnieuw aan op de stopcontacten nadat u het luidsprekersysteem op de tv of AV-apparaten hebt aangesloten.
- Als de installatiepositie van de luidsprekers of de indeling van de ruimte is gewijzigd, kunt u het geluidsveld opnieuw optimaliseren via [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Optimalisatie van het geluidsveld] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Als het geluid van de luidsprekers hapert

U kunt dit verhelpen door de installatieposities of instellingen van de luidsprekers te wijzigen.

Als u vindt dat het tv-scherm niet meer overeenstemt met de positie waar u dialogen enz. beluistert


Bij grote verschillen in de afstand tussen de tv en de linker voorluidspreker en de tv en de rechter voorluidspreker gaat u op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] en voert u [Optimalisatie van het geluidsveld] uit om dit probleem te verhelpen.

Gebruik met een optionele subwoofer

Als u het luidsprekersysteem nog niet hebt geconfigureerd, kunt u de app "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken om de configuratie te starten. Tijdens het configuratieproces krijgt u in de app instructies voor het verbinden van een optionele subwoofer. Zolang de configuratie niet is voltooid in de app, voert de subwoofer geen geluid uit.

Als u het luidsprekersysteem al hebt geconfigureerd, raadpleeg dan [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] - [Verbinding van draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Als het geluid van de optionele subwoofer hapert, kunt u dit verhelpen door de installatiepositie of instellingen van de subwoofer te wijzigen.

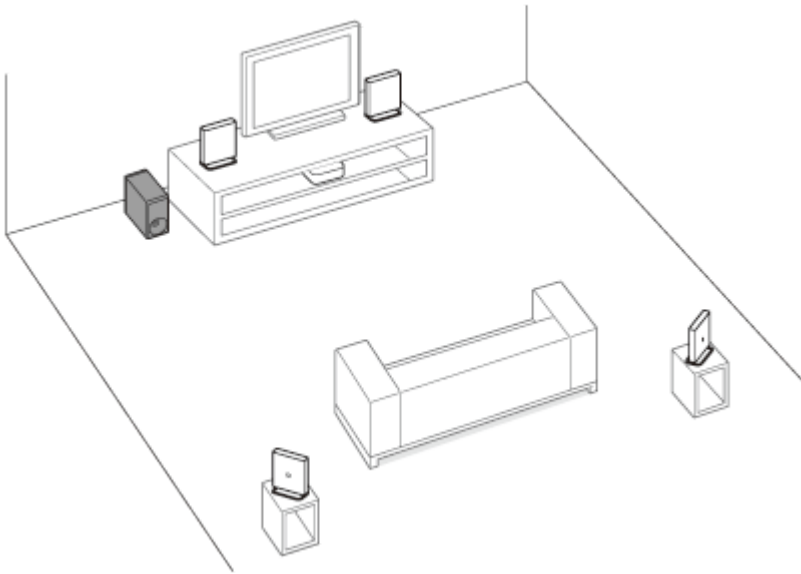

Opmerking

- Een software-update kan vereist zijn bij gebruik van een optionele subwoofer.

Als u de installatiemethode of positie van het luidsprekersysteem of de optionele subwoofer verandert

Voer in de volgende gevallen [Optimalisatie van het geluidsveld](*) uit in de app.

- Wanneer u de positie en installatiemethode van het luidsprekersysteem en de optionele subwoofer verandert
- Wanneer u uw normale kijkpositie verandert
- Wanneer u de kijkomgeving verandert (bv. de indeling van de ruimte)

* Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Optimalisatie van het geluidsveld] tikt.

Verwant onderwerp

- [\[Geluidsinstellingen\]](#)


TP1001495195

De luidsprekers op een tv-meubel of legplank installeren

Opmerking

- Installeer de luidsprekers niet in een kast of vlak onder het plafond. Hierdoor kan namelijk de uitvoer van geluid via de bovenkant van de luidspreker worden verhinderd.
- Installeer luidsprekers niet vlak bij metalen objecten. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Plaats geen obstakels tussen de luidsprekers.


- 1 Assembleer de tafelstaander door de poten ervan (bijgeleverd) in de gemeenschappelijke basis (bijgeleverd) te monteren.**

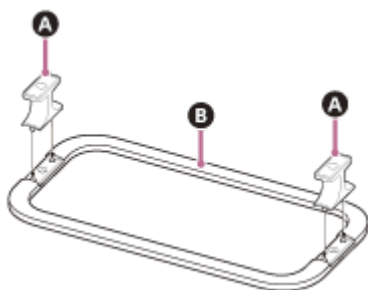

- A** Poten tafelstaander
- B** Gemeenschappelijke basis

- 2 Sluit het netsnoer voor de luidspreker (bijgeleverd) aan op de luidspreker.**

Maak het netsnoer dat op de luidspreker is aangesloten vast in de kabelhouder aan de onderkant van de luidspreker.

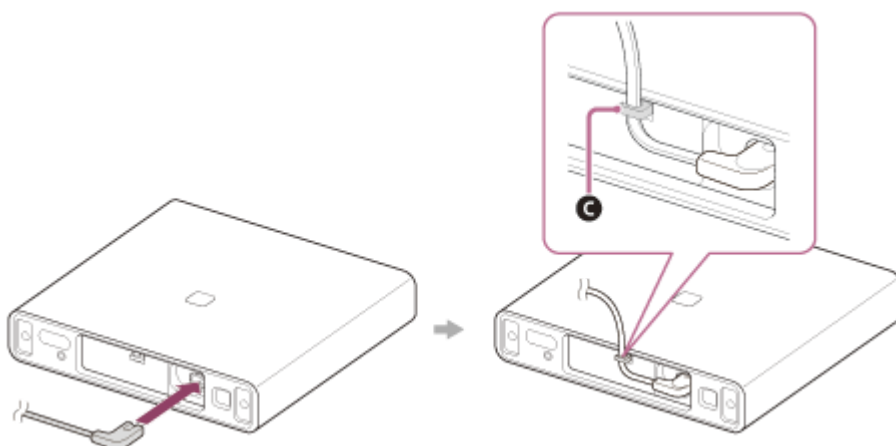


- C** Kabelhouder

Opmerking


- Werk op een glad oppervlak zoals een tafel wanneer u de luidspreker installeert. U kunt de luidspreker beschadigen wanneer u op materialen met ribbels of randen werkt.

- 3** Plaats de in stap 1 geassembleerde tafelstaander aan de onderkant van de luidspreker en maak alles vast met de tafelstaanderschroeven (bijgeleverd).

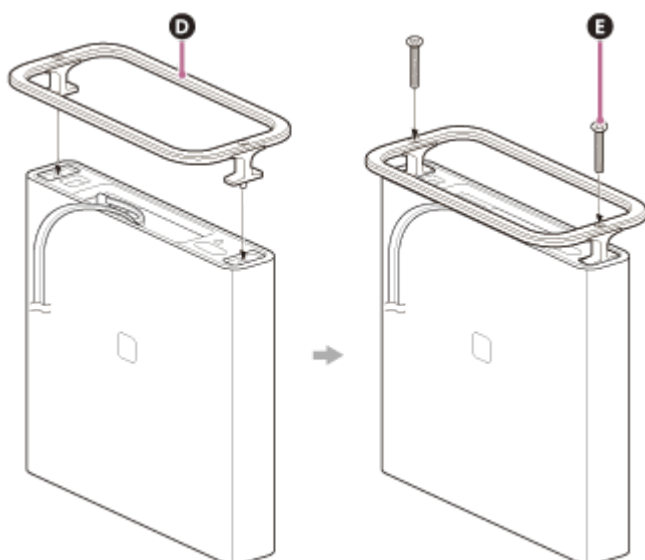

- D** Tafelstaander
- E** Schroef tafelstaander

- 4** Controleer de beoogde installatieposities van de luidsprekers en installeer de luidsprekers.

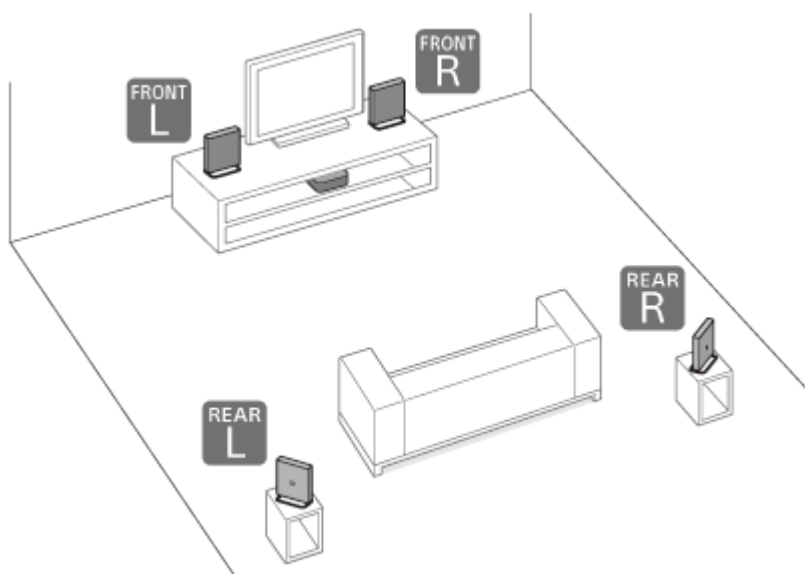

Controleer hiervoor het label op de onderzijde van de luidspreker en zorg ervoor dat het overeenkomt met de installatiepositie van de luidspreker.

- **FRONT L**: linker voorluidspreker
- **FRONT R**: rechter voorluidspreker
- **REAR L**: linker achterluidspreker
- **REAR R**: rechter achterluidspreker

- 5** Sluit het netsnoer van de luidspreker dat met de luidspreker is verbonden aan op een stopcontact.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een stopcontact](#)


De luidsprekers aan een wand bevestigen

Opmerking

- Gebruik zeker de bijgeleverde wandmontagebeugels om de luidsprekers aan een wand te bevestigen. Bevestig de luidsprekers niet rechtstreeks aan een wand. Daardoor kan de temperatuur in de luidspreker sterk stijgen, waardoor de luidspreker beschadigd kan raken of niet goed meer zal werken.
- Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.
- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.
- Hang de wandmontagebeugels vlak tegen de versterigde wand.
- Vraag een Sony-handelaar of een erkende installateur om de luidsprekers stevig te bevestigen met de nodige aandacht voor de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.
- Installeer de luidsprekers niet vlak onder het plafond. Hierdoor kan namelijk de uitvoer van geluid via de bovenkant van de luidspreker worden verhinderd.
- Installeer luidsprekers niet vlak bij metalen objecten. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Plaats geen obstakels tussen de luidsprekers.

1 Leg 16 schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de openingen in de wandmontagebeugels.

Per luidspreker zijn 4 schroeven vereist.

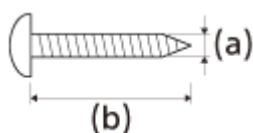


(a) 4 mm

(b) Langer dan 30 mm

2 Verwijder de afdekking aan de achterkant van de luidspreker.

Klap de afdekking open naar beneden, verwijder de schroef met een schroevendraaier en verwijder de afdekking.

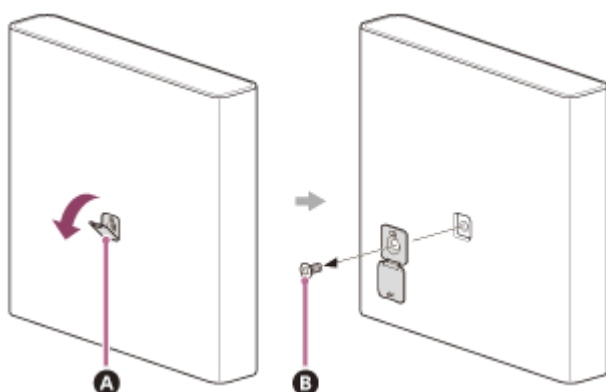


- A Afdekking**
- B Schroef**

Opmerking

- Werk op een glad oppervlak zoals een tafel wanneer u de luidspreker installeert. U kunt de luidspreker beschadigen wanneer u op materialen met ribbels of randen werkt.

3 Bevestig de wandhaak (bijgeleverd) aan de luidspreker.


Gebruik de schroef die in stap 2 werd verwijderd.

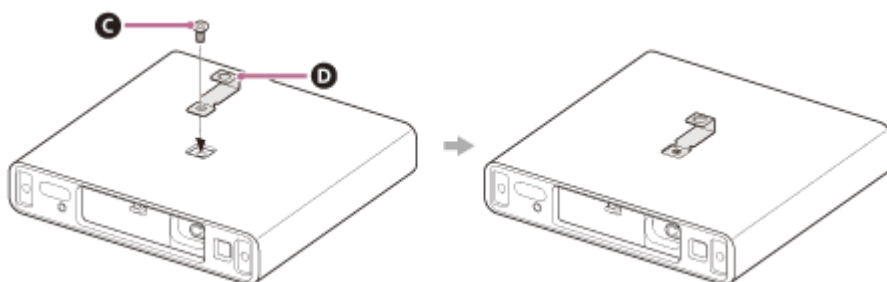

- C Schroef**
- D Wandhaak**


4 Sluit het netsnoer voor de luidspreker (bijgeleverd) aan op de luidspreker.

Maak het netsnoer dat op de luidspreker is aangesloten vast in de kabelhouder aan de onderkant van de luidspreker.

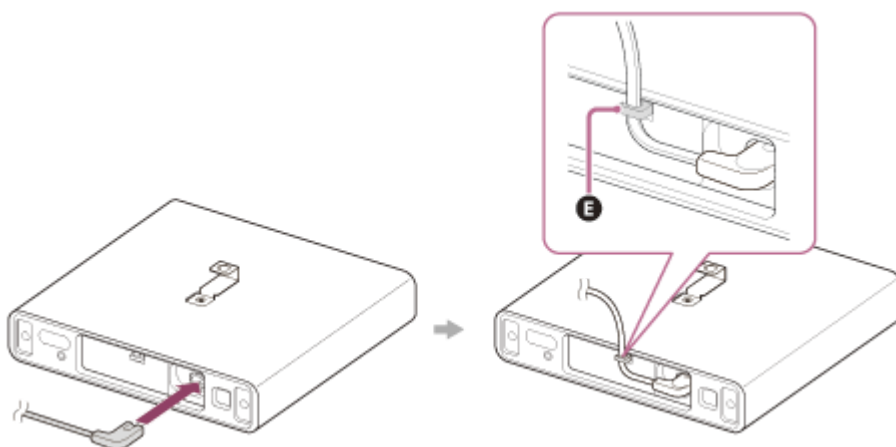

- E Kabelhouder**

5 Steek de pinnen van de wandbeugel (L) en (R) (bijgeleverd) in de openingen van de gemeenschappelijke basis (bijgeleverd) om de wandmontagebeugel te assembleren.

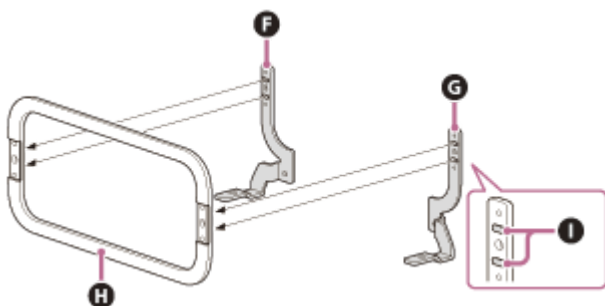


- F Wandbeugel (L)**

- G** Wandbeugel (R)
- H** Gemeenschappelijke basis
- I** Pinnen

6 Beslis waar u de luidspreker aan de wand wilt monteren en installeer de wandmontagebeugel die u in stap 5 hebt geassembleerd op die plaats.


Installeer de wandmontagebeugel vlak tegen de wand. Zet de 4 aangegeven locaties vast met de 4 schroeven (niet bijgeleverd) die in stap 1 werden klaargelegd.

Om te vermijden dat de wandbeugel valt, moet u de wandmontagebeugel tijdens de installatie naar beneden houden.

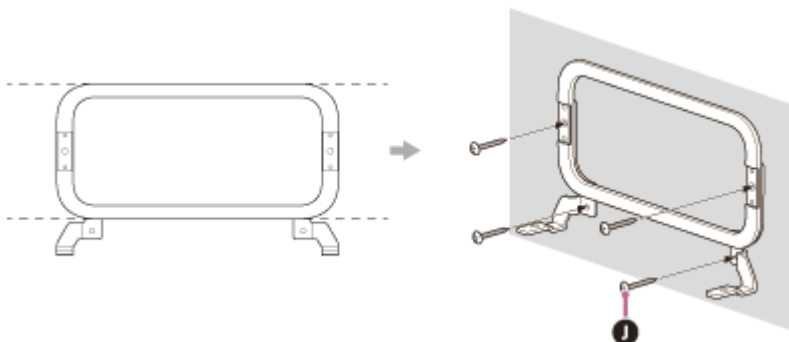

J Schroeven (niet bijgeleverd)

7 Ga na of de verschillende types luidsprekers correct gepositioneerd zijn.

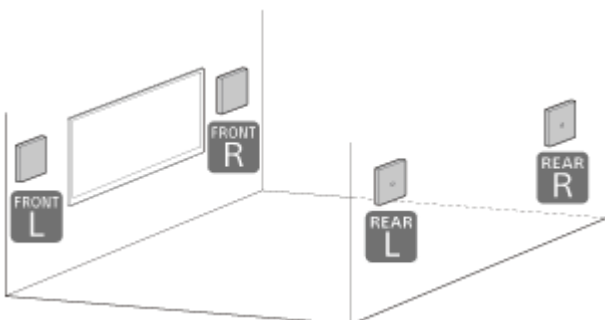


Controleer hiervoor het label op de onderzijde van de luidspreker en zorg ervoor dat het overeenkomt met de installatiepositie van de luidspreker.


- **FRONT L**: linker voorluidspreker
- **FRONT R**: rechter voorluidspreker
- **REAR L**: linker achterluidspreker
- **REAR R**: rechter achterluidspreker

8 Hang de luidspreker aan de wandmontagebeugel.

Hang de wandhaak aan de achterkant van de luidspreker op de wandmontagebeugel.

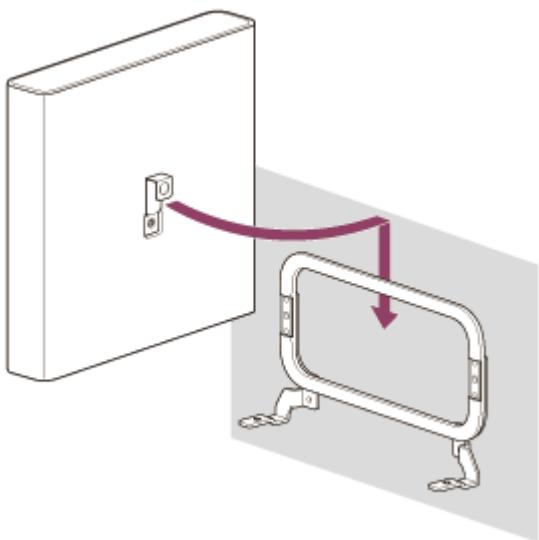

- 9 Breng de schroefopeningen aan de onderkant van de luidspreker op een lijn met de openingen in de wandmontagebeugel en bevestig de luidspreker aan de wandmontagebeugel door de schroeven (bijgeleverd) stevig vast te draaien.

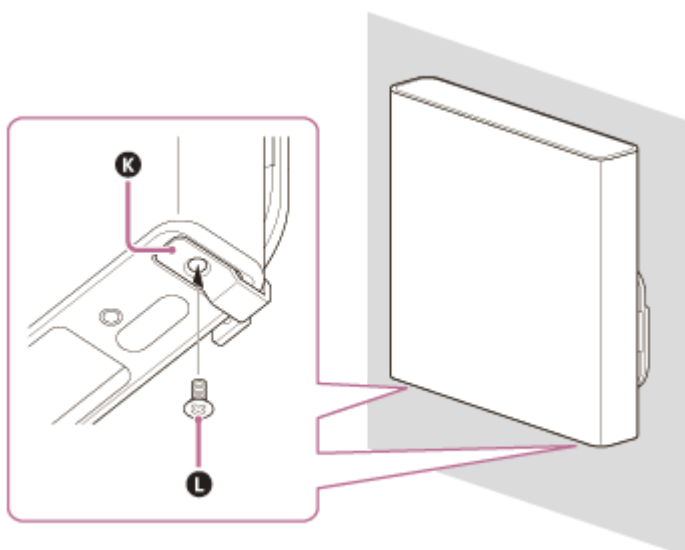

- K** Wandmontagebeugel
L Schroef

- 10 Sluit het netsnoer van de luidspreker dat met de luidspreker is verbonden aan op een stopcontact.

Opmerking

- Bewaar de afdekking die u in stap 2 hebt verwijderd om de schroefopening af te dekken wanneer u de luidspreker niet aan een wand bevestigt.


Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een stopcontact](#)

TP1001054396

Aansluiten op een tv

- 1 Verbind een HDMI IN-aansluiting die compatibel is met ARC/eARC op de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) met de HDMI OUT (TV ARC/eARC)-aansluiting op het luidsprekersysteem.

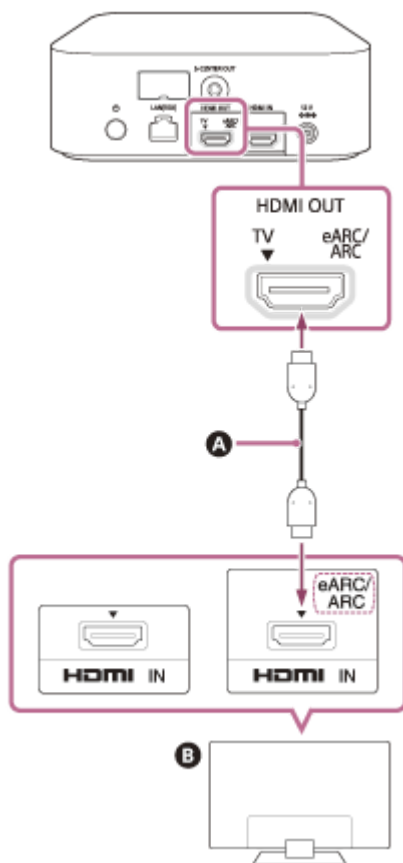

- A** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- B** Tv

- 2 Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv via het luidsprekersysteem kan worden uitgevoerd.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

- 3 Schakel eARC in op het luidsprekersysteem en op de tv.

Als de op het luidsprekersysteem aangesloten tv compatibel is met eARC/ARC, dan is de eARC-functie beschikbaar.

Om te kunnen genieten van hoogwaardige audio-indelingen zoals Dolby Atmos die worden afgespeeld op een extern apparaat dat op de tv is aangesloten, moet u controleren dat de eARC-instelling op het luidsprekersysteem en op de tv is ingeschakeld.

- eARC-instelling van de tv: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- eARC-instelling van het luidsprekersysteem: deze instelling is standaard ingeschakeld.

Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Als de functie Controle voor HDMI van de tv niet is ingeschakeld, wordt het geluid van de tv niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.
- Door de eARC-functie op de tv in te schakelen, kunnen enkele functies van de tv beperkt worden. Zo zullen bijvoorbeeld geen systeemgeluiden en spraakreacties worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.


TP1001495197

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Wanneer uw tv over een S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting beschikt

De tv kan het middendeel van het geluid van het luidsprekersysteem uitvoeren als het luidsprekersysteem op de volgende manier op de tv is aangesloten.

- 1 Verbind het luidsprekersysteem en de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd).
- 2 Verbind de S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting op de tv met behulp van de kabel voor modus TV-middenspeaker (bijgeleverd) met de S-CENTER OUT-aansluiting op het luidsprekersysteem.

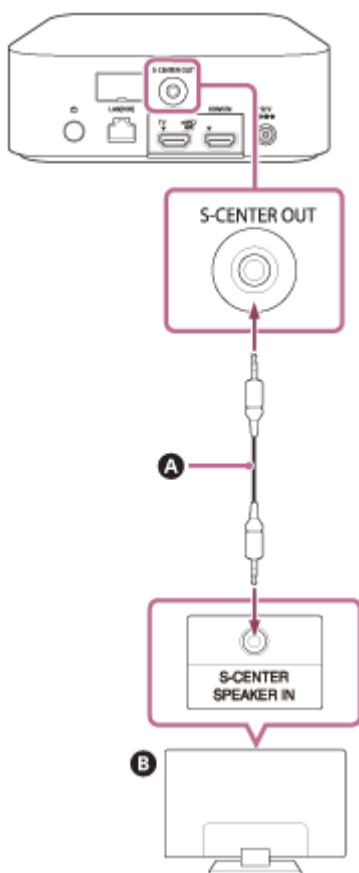

- A** Kabel voor modus TV-middenspeaker (bijgeleverd)
- B** Tv

Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.

Hint

- Als de kabel voor modus TV-middenspeaker niet lang genoeg is, gebruikt u een in de handel verkrijgbare stereominikabel.

Geluid van de tv uitvoeren

Ga naar [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] en schakel [Acoustic Center Sync] in op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Afhankelijk van de instellingen voor ingang, audiosignaal of geluidsveld is het mogelijk dat er geen geluid via de tv wordt uitgevoerd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

○ : geluid wordt zowel via het luidsprekersysteem als via de tv uitgevoerd.

–: er wordt geen geluid via de tv uitgevoerd. Het geluid wordt alleen via het luidsprekersysteem uitgevoerd.

Instelling	Tv, HDMI-ingang: 2-kanaalscontent	Tv, HDMI-ingang: meerkanaalscontent	BLUETOOTH-invoer, muziekservice, AirPlay
[Geluidsveld](*) : aan en [Instelling van het geluidsveld](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	–
[Geluidsveld](*) : aan en [Instelling van het geluidsveld](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Geluidsveld](*) : uit	–	○	–

* Weergegeven op het afstandsbedieningsscherm in de app.

** Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Instelling van het geluidsveld] tikt.

Verwant onderwerp


- [Aansluiten op een tv](#)
- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)
- [\[Geluidsinstellingen\]](#)

TP1001495198

Een AV-apparaat aansluiten

8K-video en hoogwaardige audio zoals Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X enz. kunnen worden afgespeeld door een AV-apparaat (Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) als volgt aan te sluiten.

- 1 Verbind de HDMI OUT-aansluiting op het AV-apparaat met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) met de HDMI IN-aansluiting op de tv.
- 2 Verbind het luidsprekersysteem en de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd).

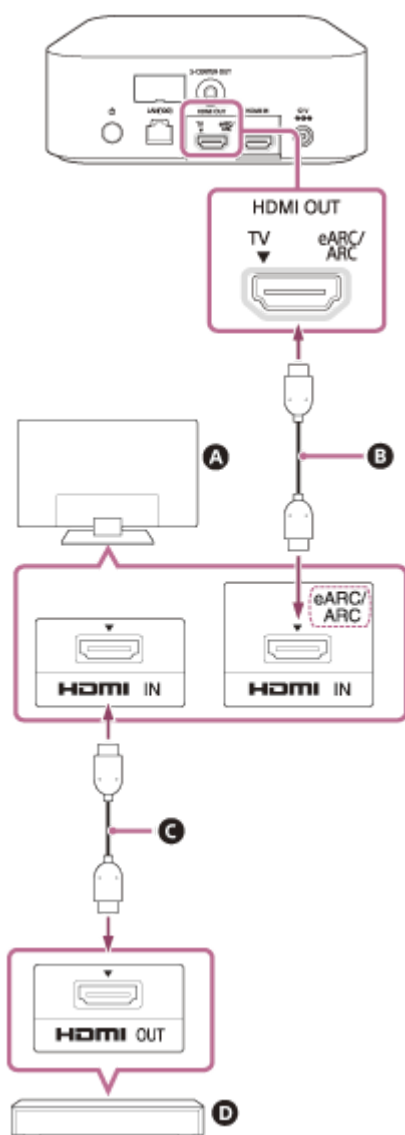


- A** Tv
- B** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- C** HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
- D** AV-apparaat (Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.)

Het AV-apparaat kan rechtstreeks op het luidsprekersysteem worden aangesloten

Om 360 Reality Audio-content op een AV-apparaat af te spelen, sluit u het AV-apparaat rechtstreeks op het luidsprekersysteem aan.

Door een AV-apparaat rechtstreeks op het luidsprekersysteem aan te sluiten, kunnen hoogwaardige audio-indelingen, zoals Dolby Atmos die op het AV-apparaat worden afgespeeld, ook via het luidsprekersysteem worden uitgevoerd, zelfs als de tv niet compatibel is met eARC.

1. Verbind het luidsprekersysteem en de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd).
2. Verwijder de sticker van de HDMI IN-aansluiting op het luidsprekersysteem.
3. Verbind de HDMI IN-aansluiting op het luidsprekersysteem met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) met de HDMI OUT-aansluiting op het AV-apparaat.

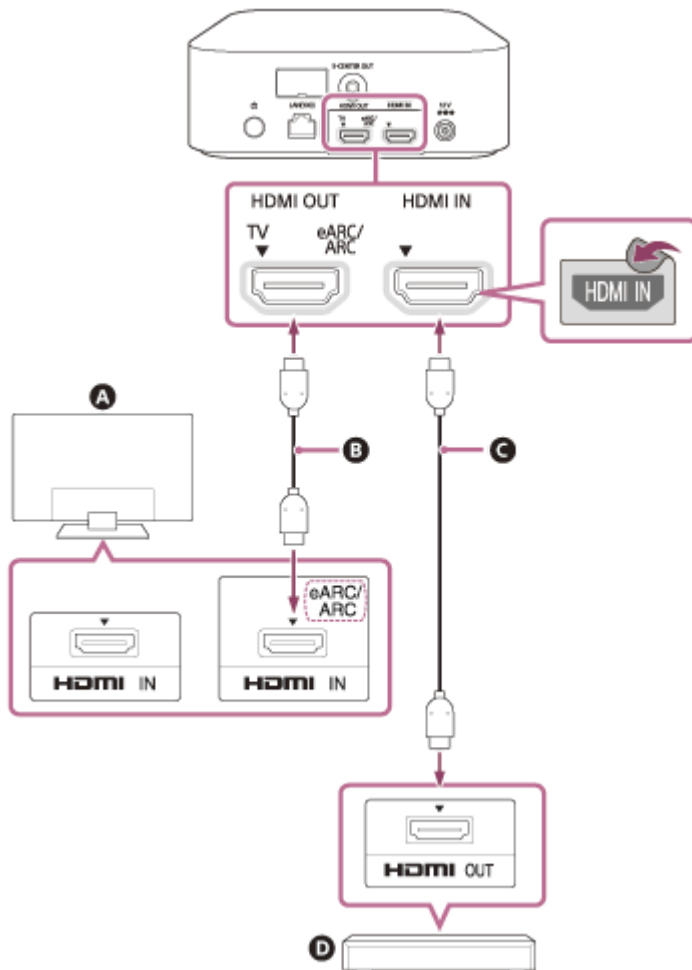

- A** Tv
B HDMI-kabel (bijgeleverd)
C HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
D AV-apparaat (Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.)

Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.
- Om 8K-content te bekijken, moeten de tv en HDMI-kabel compatibel zijn met 8K. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Bepaalde bedieningselementen van de tv kunnen beperkt worden. Zo zullen bijvoorbeeld geen systeemgeluiden en spraakreacties worden uitgevoerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- De types en hoeveelheid apparaten die via de functie Controle voor HDMI kunnen worden bediend, zijn als volgt door de HDMI CEC-standaard beperkt:
 - Opnameapparatuur (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder enz.): max. 3 apparaten
 - Afspeelapparatuur (Blu-ray Disc-speler, dvd-speler enz.): max. 3 apparaten
 - Tunergerelateerde apparaten: max. 4 apparaten

Hint

- Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de video-indeling van het apparaat dat wordt verbonden en selecteer de HDMI-signaalindeling via [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [HDMI-signaalformaat] op het afstandsbedieningsscherm in de app.
- Zie "Verwant onderwerp" voor de ondersteunde audio-indelingen.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een tv](#)
- [360 Reality Audio-content via het aangesloten AV-apparaat afspelen](#)
- [Ondersteunde audio-indelingen](#)
- [Ondersteunde HDMI-video-indelingen](#)


TP1001495199

Aansluiten op een stopcontact


- 1 Sluit de netadapter (bijgeleverd) en het netsnoer (bijgeleverd)(*) aan op de DC IN-aansluiting op de bedieningseenheid en vervolgens op een stopcontact.

* Uitgezonderd voor modellen bestemd voor Noord-Amerika

Voor modellen bestemd voor Noord-Amerika

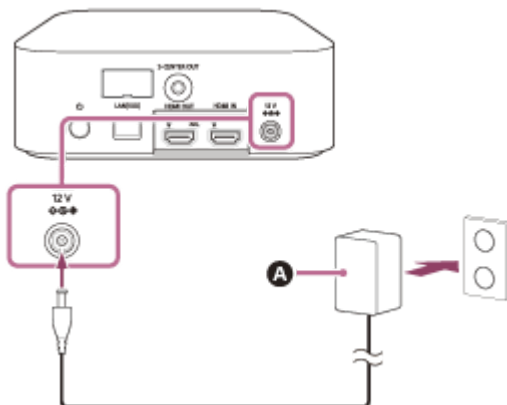


Voor andere modellen

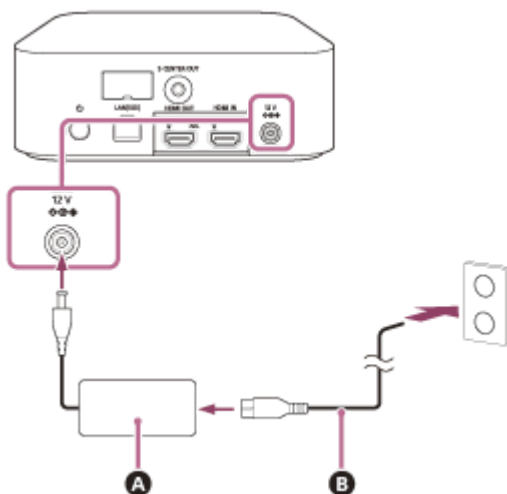


- A** Netadapter (bijgeleverd)
- B** Netsnoer (bijgeleverd)

- 2 Sluit de netsnoeren voor de luidsprekers (bijgeleverd) aan op de AC-ingangen van de 4 luidsprekers en vervolgens op stopcontacten.

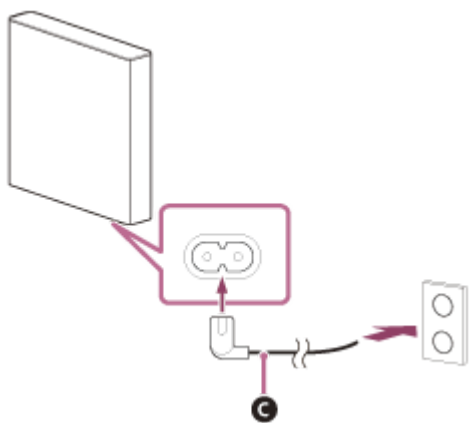

C Netsnoer voor de luidspreker (bijgeleverd)

Wanneer het netsnoer voor de luidspreker op een stopcontact is aangesloten, wordt de luidspreker ingeschakeld en knippert de voedingsindicator op de luidspreker groen.

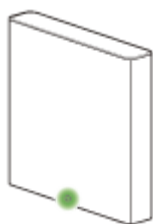

TP1001054394

Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"

Gebruik de app "Sony | BRAVIA Connect" om het luidsprekersysteem te configureren.

- 1 **Controleer dat de bedieningseenheid en de tv verbonden zijn en dat de bedieningseenheid en luidsprekers op een stroombron zijn aangesloten.**

- 2 **Download en installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.**



- 3 **Open de app en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.**

Na inschakeling van de bedieningseenheid maakt deze automatisch verbinding met de luidsprekers, waarna de voedingsindicatoren op de luidsprekers groen oplichten.

Als de luidspreker niet op de bedieningseenheid is aangesloten, licht de voedingsindicator op de luidspreker rood op. Raadpleeg "[Als de luidsprekers niet correct zijn aangesloten](#)" voor meer informatie over hoe u de luidspreker op de bedieningseenheid aansluit.


Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een tv](#)
- [Wanneer uw tv over een S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting beschikt](#)
- [Een AV-apparaat aansluiten](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

TP1001054393

Als de luidsprekers niet correct zijn aangesloten

Als de luidspreker niet op de bedieningseenheid is aangesloten, licht de voedingsindicator op de luidspreker rood op en verschijnen de instructies voor het aansluiten van de luidspreker op het scherm van de app. Sluit de luidspreker op de bedieningseenheid aan door deze instructies in de app te volgen.

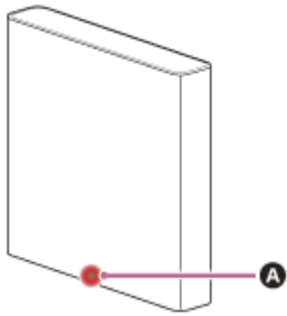

A Voedingsindicator

Hint

- Controleer de verbindingstatus van de luidspreker bij [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Verwant onderwerp

- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Eenvoudige configuratie\]](#)
- [\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

TP1001495200

Tv-geluid beluisteren

Bedien het afstandsbedieningsscherf in de app als volgt.

- 1 **Tik op het gedeelte afspelinformatie/ingang omschakelen boven aan het scherm om de ingang om te schakelen naar [Tv].**

Als het afstandsbedieningsscherf in de app waarmee het luidsprekersysteem kan worden bediend en BRAVIA worden weergegeven, moet u de ingang van het luidsprekersysteem niet omschakelen. De audio-invoer op het luidsprekersysteem wordt samen omgeschakeld met de content die op de tv wordt bekeken.

- 2 **Regel het volume.**

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang) om [TV] op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weer te geven.
2. Regel het volume.

Opmerking

- Als er geen beeld is wanneer de ingang TV (eARC/ARC) is geselecteerd, selecteert u het gewenste tv-kanaal met de afstandsbediening van de tv.
- Afhankelijk van het feit of u de tv dan wel het luidsprekersysteem als eerste inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is en dat [MUTING] op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid verschijnt. Schakel in dat geval eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.

TP1001054392

Gegevens op het aangesloten AV-apparaat afspelen

Bedien het afstandsbedieningsscherm in de app als volgt.

- 1 **Tik op het gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen boven aan het scherm om de ingang om te schakelen naar [HDMI].**

Als het afstandsbedieningsscherm in de app waarmee het luidsprekersysteem kan worden bediend en BRAVIA worden weergegeven, moet u de ingang van het luidsprekersysteem niet omschakelen. De audio-invoer op het luidsprekersysteem wordt samen omgeschakeld met de content die op de tv wordt bekeken.

- 2 **Regel het volume.**

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang) om [HDMI] op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weer te geven.
2. Regel het volume.

Opmerking

- Als het apparaat dat verbonden is met de HDMI IN-aansluiting op het luidsprekersysteem geen geluid uitvoert, drukt u op de afspeelknop op het verbonden apparaat.
- Wanneer het verbonden apparaat geen beeld uitvoert of het beeld niet correct uitvoert, gaat u naar [Instellingen] - [HDMI-instellingen] en wijzigt u de instellingen bij [HDMI-signaalformaat] op het afstandsbedieningsscherm in de app.
- Controleer dat het luidsprekersysteem aangesloten is op een apparaat dat HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-conform is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.
- Als HDR-content niet met een hoog dynamisch bereik kan worden weergegeven, moet u de instellingen controleren van de tv die of het apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de tv of het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.
- Afhankelijk van de instelling bij [HDMI-signaalformaat] is het mogelijk dat een AV-apparaat geen HDR-content in HDR-indeling kan uitvoeren. Ga naar [Instellingen] - [HDMI-instellingen] en wijzig de instellingen bij [HDMI-signaalformaat] op het afstandsbedieningsscherm in de app om ze in overeenstemming te brengen met de video-indeling die door het AV-apparaat wordt ondersteund.
- Als het beeld en geluid van het op het luidsprekersysteem aangesloten apparaat niet via de tv worden uitgevoerd terwijl het luidsprekersysteem is uitgeschakeld, gaat u op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Signaaldoorvoer] en stelt u dit in op [Automatisch] of [Aan].

Verwant onderwerp

- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001495201

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de geluidskwaliteit als volgt aanpassen op het afstandsbedieningsscherm in de app of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Bediening via het afstandsbedieningsscherm in de app

Wanneer een app-compatibele BRAVIA met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, selecteert u [Beeld en geluid].

- **[Geluidsveld]**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
- **[Stemmodus]**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
- **[Sprakzoom]**
Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.
De stemzoomfunctie past alleen het volume van menselijke stemmen aan zonder het algemene volume te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het stemvolume tijdens een nieuwsbericht luider instellen om het beter te kunnen horen, of het stemvolume stiller instellen tijdens livesportuitzendingen of in andere situaties waarin het commentaar of de livestem te luid is.
- **[Nachtmodus]**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

Telkens wanneer u op een knop op de bijgeleverde afstandsbediening drukt, verandert de instelling en verschijnt deze op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid.

- **SOUND FIELD (Geluidsveld)**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
[SF.ON]: het geluidsveld is ingeschakeld.
[SF.OFF]: het geluidsveld is uitgeschakeld.
- **VOICE (Stemmodus)**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
De stemzoomfunctie past het volume van menselijke stemmen aan wanneer een tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de stemzoom ingeschakeld is, wordt de waarde gebruikt die voor het laatst werd ingesteld in het tv-menu of op het afstandsbedieningsscherm in de app.
[Vo.ON]: de stemmodus is ingeschakeld.
[Vo.OFF]: de stemmodus is uitgeschakeld.
- **NIGHT (Nachtmodus)**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

[N.ON]: de nachtmodus is ingeschakeld.
[N.OFF]: de nachtmodus is uitgeschakeld.

Opmerking

- Het geluidsveld is niet beschikbaar tijdens de uitvoer van de testtoon.
- Als [Instelling van het geluidsveld] op [Dolby Speaker Virtualizer] is ingesteld en het geluidsveld is ingeschakeld, is de stemmodus uitgeschakeld. (*)
- Afhankelijk van de combinatie van het ingestelde geluidsveld(*) en de content wordt het effect [Optimalisatie van het geluidsveld] (**) mogelijk niet toegepast.
- Het gevoel van aanwezigheid dat door de verwerking van het surroundgeluid kan worden gerealiseerd, kan afhankelijk van de afgespeelde content variëren.
- Bij het afspelen van meerkanaalsaudio dient u de instelling voor digitale audio-uitvoer te controleren op het apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.
- Afhankelijk van de content of de instelling van het geluidsveld(*) is het mogelijk dat sommige luidsprekers geen geluid uitvoeren.
- De nachtmodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld.
- Open de onderstaande URL voor een lijst met tv's die compatibel zijn met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhankelijk van de instelling van de tv of de content werkt de stemzoomfunctie mogelijk niet.

* In-/uitschakeling van het geluidsveld en de instelling die wordt weergegeven nadat u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Instelling van het geluidsveld] tikt.

** Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Optimalisatie van het geluidsveld] tikt.

Verwant onderwerp

- [\[Geluidsinstellingen\]](#)

TP1001054391

Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moeten het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat vooraf worden gekoppeld.

Koppeling is het proces waarbij apparaten vooraf onderling bij elkaar worden geregistreerd.

1 Schakel het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden].

Het luidsprekersysteem schakelt over naar de koppelingsmodus en [PAIRING] wordt op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weergegeven door naar de ingang [Bluetooth] te schakelen.

3 Zoek het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten die door het BLUETOOTH-apparaat zijn gevonden, verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Voor meer informatie over hoe u de koppeling met het BLUETOOTH-apparaat moet uitvoeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.

4 Selecteer het luidsprekersysteem(*) in de lijst met apparaten die op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat bij elkaar.

Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.

* BRAVIA Theatre Quad of de naam van het apparaat die in [Unitnaam] is ingesteld.

5 Bevestig op het afstandsbedieningsscherm in de app dat het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar verbonden zijn via de BLUETOOTH-functie.

De naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat verschijnt op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid.

6 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

7 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app, via de app waarmee u muziek afspeelt of met  (Volume) +/- op de bijgeleverde afstandsbediening.

Speel content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

- Als de koppeling niet lukt, probeer dan het volgende uit te voeren op het BLUETOOTH-apparaat.
 - Aanvaard het koppelingsverzoek.
 - Als het maximale aantal gekoppelde apparaten op het BLUETOOTH-apparaat is bereikt, verwijdert u eventuele overbodige apparaten.
 - Als het luidsprekersysteem is gereset, verwijdert u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem van het BLUETOOTH-apparaat en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Hint

- Als er nog geen BLUETOOTH-apparaat gekoppeld is (bij gebruik van het luidsprekersysteem meteen na aankoop), kunt u de koppelingsmodus activeren op het luidsprekersysteem door de ingang om te schakelen naar [Bluetooth].
- Voer de koppelingsprocedure uit voor een tweede of daarop volgend BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001054387

Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren

1 Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u met het luidsprekersysteem wilt verbinden om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

4 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app of via de app waarmee u muziek afspeelt.

Speel de content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2. Druk op INPUT om de BLUETOOTH-ingang te selecteren.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als het niet lukt om verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt, selecteert u [Met andere apparaten verbinden] op het afstandsbedieningsscherm in de app. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3. Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

4. Regel het volume.

Hint

- Als er geen BLUETOOTH-verbinding wordt gemaakt tussen het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat, selecteert u het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat.
- Bij vertraging in het geluid kunt u dit mogelijk verbeteren door op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] - [Bluetooth-verbindingskwaliteit] te gaan en dit in te stellen op [Stabiele verbinding heeft prioriteit].

De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat verbreken

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding te verbreken.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Schakel het luidsprekersysteem of het BLUETOOTH-apparaat uit.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

TP1001054386

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

De draadloze functie in- of uitschakelen

De draadloze functie is standaard ingeschakeld.

- Druk achtereenvolgens op INPUT (Ingang),  (Volume) – en  (dempen) op de bijgeleverde afstandsbediening om de BLUETOOTH- en draadloos-LAN-functie uit te schakelen. [RFOFF] wordt op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weergegeven.
- Druk opnieuw achtereenvolgens op INPUT (Ingang),  (Volume) – en  (dempen) op de bijgeleverde afstandsbediening om de BLUETOOTH- en draadloos-LAN-functie in te schakelen. [RF ON] wordt op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weergegeven.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de draadloze functie uitgeschakeld is:
 - Koppelen en/of verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat.
 - "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken.
 - Muziek afspelen op het netwerk via een draadloos LAN.
- Als de draadloze functie is uitgeschakeld, wordt [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] automatisch uitgeschakeld. (alleen modellen voor Europa)

TP1001054384

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

Over 360 Reality Audio

Het luidsprekersysteem is compatibel met 360 Reality Audio.

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de op objecten gebaseerde ruimtelijke audiatechnologie van Sony om een uitermate realistisch geluidsveld te creëren dat u het gevoel geeft alsof u een artiest live hoort spelen.

Zie de volgende URL voor meer informatie.

<https://www.sony.net/360RA/>

Verwant onderwerp

- [360 Reality Audio-content via het aangesloten AV-apparaat afspelen](#)

TP1001495210

360 Reality Audio-content via het aangesloten AV-apparaat afspelen

360 Reality Audio-content kan via het luidsprekersysteem worden afgespeeld door een 360 Reality Audio-compatibel AV-apparaat op het luidsprekersysteem aan te sluiten.

- 1 **Verbind een 360 Reality Audio-compatibel AV-apparaat met de HDMI IN-aansluiting op het luidsprekersysteem.**
- 2 **Tik bovenaan op het afstandsbedieningsscherm in de app op het gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen om de ingang naar [HDMI] om te schakelen.**
- 3 **Speel 360 Reality Audio-compatibele content af door het aangesloten AV-apparaat te bedienen.**

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Verbind een 360 Reality Audio-compatibel AV-apparaat met de HDMI IN-aansluiting op het luidsprekersysteem.
2. Druk op INPUT (Ingang) om [HDMI] op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weer te geven.
3. Speel 360 Reality Audio-compatibele content af door het aangesloten AV-apparaat te bedienen.

Hint

- Voor meer informatie over 360 Reality Audio-compatibele AV-apparaten raadpleegt u de volgende URL:
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Verwant onderwerp

- [Een AV-apparaat aansluiten](#)

TP1001495209

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

Spotify gebruiken

Selecteer muziek in de Spotify-app en speel deze af op het luidsprekersysteem.

Muziek afspelen op het luidsprekersysteem via de functie "Spotify Connect"

Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet

Hint

- Als [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Uit] is ingesteld, kan het afspelen niet worden gestart zolang het luidsprekersysteem in de stand-bystand staat. Als deze parameter op [Aan] is ingesteld, kan het luidsprekersysteem wel starten en muziek afspelen wanneer de stand-bystand is geactiveerd.

Muziek hervatten die op een mobiel apparaat werd afgespeeld

- 1 Druk op INPUT (Ingang) om [SPOTIFY] op het display op het voorpaneel van de bedieningseenheid weer te geven.

Als u muziek op Spotify via het luidsprekersysteem aan het afspelen was, wordt de op Spotify afgespeelde muziek hervat.

Opmerking

- De Spotify-app is in sommige landen/regio's mogelijk niet beschikbaar.

TP1001495203

AirPlay gebruiken

Het luidsprekersysteem is compatibel met AirPlay. U kunt muziekcontent selecteren op een iOS-apparaat zoals een iPhone, iPad of iPod touch en naar het luidsprekersysteem streamen.

- 1 Verbind het iOS-apparaat via wifi met hetzelfde netwerk als dat van het luidsprekersysteem.**
- 2 Speel de muziek die u wilt streamen af op het iOS-apparaat.**
- 3 Zoek het AirPlay-pictogram () op het iOS-apparaat en tik erop.**
- 4 Selecteer op het iOS-apparaat het luidsprekersysteem als de luidspreker om naar te streamen.**
De muziek wordt afgespeeld via het luidsprekersysteem.

Hint

- Muziek kan naar meerdere luidsprekers worden gestreamd door samen met het luidsprekersysteem nog andere luidsprekers te selecteren.
- Als [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Uit] is ingesteld, kan het afspelen niet worden gestart zolang het luidsprekersysteem in de stand-bystand staat. Als deze parameter op [Aan] is ingesteld, kan het luidsprekersysteem wel starten en muziek afspelen wanneer de stand-bystand is geactiveerd.

Muziek naar het luidsprekersysteem streamen door tegen Siri te spreken

Als u het luidsprekersysteem toevoegt aan de Home-app op het iOS-apparaat, kunt u muziek naar het luidsprekersysteem streamen door tegen Siri te spreken.

Opmerking

- Omdat het luidsprekersysteem niet met een microfoon is uitgerust, is het niet mogelijk om het luidsprekersysteem te bedienen door ertegen te spreken.
- Niet alle Siri-functies zijn op het luidsprekersysteem beschikbaar.

TP1001495204

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Bedieningselementen van het luidsprekersysteem zoals in-/uitschakelen of volumeregeling kunnen tegelijk met bedieningselementen van een tv worden geschakeld door het luidsprekersysteem met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten op een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI.

Over de functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie voor het tegelijk schakelen van apparaten die verbonden zijn met behulp van een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface), zodat u deze gelijktijdig kunt bedienen.

Hoewel deze functie wordt ondersteund door apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Vorbereidingen treffen om het luidsprekersysteem te bedienen door het tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de instellingen voor de functie Controle voor HDMI in op de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem is aangesloten.

De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem is standaard ingeschakeld.

Opmerking

- De tv moet compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Controleer de luidsprekerinstellingen op de tv. Het luidsprekersysteem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Indien het geluid eerder via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, is het afhankelijk van de tv mogelijk dat het luidsprekersysteem niet tegelijk wordt ingeschakeld wanneer de tv wordt bediend, zelfs niet wanneer de tv wordt ingeschakeld.

Hint

- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel op een tv aansluit, moet u de functie Controle voor HDMI van het apparaat inschakelen.
- Raadpleeg de respectieve gebruiksaanwijzing voor informatie over hoe u de functie Controle voor HDMI op de tv of Blu-ray Disc-speler inschakelt.
- Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA Sync") op een door Sony gefabriceerde tv inschakelt, wordt de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld.
- De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem kan worden gewijzigd door [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Controle voor HDMI] op het afstandsbedieningsscherm in de app te openen.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening van de tv, wordt dezelfde handeling voor het luidsprekersysteem uitgevoerd.



A Tv

B Afstandsbediening van de tv

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer de tv wordt ingeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook in. Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook uit.

Opmerking

- Als het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld voordat de tv is uitgeschakeld, zal het luidsprekersysteem mogelijk niet automatisch inschakelen, zelfs wanneer de tv de volgende keer wordt ingeschakeld. Ga in dat geval als volgt te werk.
 - Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
 - Als u een Sony-tv gebruikt, schakelt u het luidsprekersysteem in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch door het luidsprekersysteem uitgevoerd. Het volume van het luidsprekersysteem kan met de afstandsbediening van de tv worden geregeld.

Functie One-Touch Play

Het luidsprekersysteem en de tv schakelen automatisch in zodra content wordt afgespeeld op een Blu-ray Disc-speler die op het luidsprekersysteem is aangesloten of zodra een specifieke handeling wordt uitgevoerd zoals de PS-knop op een PlayStation®5-controller indrukken.

Opmerking

- Als [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Signaaldoorvoer] op [Automatisch] of [Aan] is ingesteld op het afstandsbedieningsscherm in de app en het tv-geluid de laatste keer via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, zal het luidsprekersysteem afhankelijk van de tv mogelijk niet inschakelen en worden beeld en geluid mogelijk alleen op de tv uitgevoerd, zelfs als content op het apparaat wordt afgespeeld.

Verwant onderwerp

- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001054383

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door "BRAVIA Sync"-compatibele apparaten zoals een tv of een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunnen de apparaten onderling tegelijk worden geschakeld en bediend.

"BRAVIA Sync" gebruiken

Schakel de functie Controle voor HDMI op het Sony-apparaat in om "BRAVIA Sync" in te schakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA Sync"

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volumeregeling
- Functie One-Touch Play

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001054382

[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker]

Dit zijn de instellingen voor de verbinding van de bijgeleverde luidsprekers of de optionele subwoofer.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Statuscontrole draadloze luidsprekers

Wordt gebruikt om de verbindingstatus van de luidsprekers die met het luidsprekersysteem zijn verbonden op het scherm van de app te controleren.

[Verbinding van draadloze speaker]

Wordt gebruikt om de verbindinginstellingen voor een optionele subwoofer te configureren. Dit kan ook worden gebruikt om een verbonden subwoofer door een nieuwe subwoofer te vervangen.

[Draadloos kanaal]

Normaal gezien ingesteld op [Automatisch] (het beste kanaal voor draadloze communicatie wordt automatisch geselecteerd). Als het geluid hapert, kunt u dit mogelijk verbeteren door het kanaal te wijzigen.

[Kwaliteit van het draadloos afspelen]

Wordt gebruikt om de kwaliteit van het draadloos afspelen voor de 4 bijgeleverde luidsprekers en optionele subwoofer in te stellen.

TP1001054410

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Geluidsinstellingen]

Dit zijn de audio-uitvoerinstellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Optimalisatie van het geluidsveld]

Optimaliseert het geluidsveldeffect. Volg de instructies op het scherm.

[Instelling van het geluidsveld]

Wordt gebruikt om het type surroundgeluidseffect te selecteren. Om van het effect van het geselecteerde geluidsveld te genieten, schakelt u de geluidsveldfunctie in op de bijgeleverde afstandsbediening of op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Hoogte van geluidsveld]

Past de hoogte van het volledige geluidsveld aan om het evenwicht tussen beeld en geluid te verbeteren.

[Acoustic Center Sync]

Voert het middendeel van het geluid van het luidsprekersysteem via de tv uit door het luidsprekersysteem en de tv te verbinden met behulp van de bijgeleverde HDMI-kabel en de bijgeleverde kabel voor modus TV-middenspeaker. Stel [Controle voor HDMI] in op [Aan].

[Controle van de geluidsuitvoer]

Wordt gebruikt om het met de huidige instellingen uitgevoerde geluid te controleren en na te gaan of er consistent geluid via iedere luidspreker wordt uitgevoerd.

[DSEE Ultimate]

Speelt gecomprimeerde muziek nauwkeurig geüpcaled met behulp van AI-technologie af.

[Audio DRC]

Comprimeert het dynamische bereik (het bereik tussen de luidste en de stilste delen) van het audiosignaal zodat stillere geluiden beter hoorbaar zijn.

[Dialoogbeheer DTS]

Het dialoogvolume wordt geregeld terwijl content die compatibel is met de DTS:X-dialoogbeheerfunctie wordt afgespeeld.

[AV-synchronisatie]

Past de vertraging tussen beeld en geluid aan.

[Volume automatisch aanpassen]

Voorkomt wijzigingen van het volume die door het ingangssignaal worden veroorzaakt. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer het volume van reclameboodschappen op de tv luider is dan van een tv-programma.

[IMAX Enhanced Mode]

Bij het afspelen van IMAX Enhanced-inhoud wordt het geluid automatisch aangepast om overeen te komen met de bedoeling van de maker.

De optionele luidsprekers zijn vereist om te kunnen genieten van IMAX® Enhanced. Zie de volgende URL voor meer informatie.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)
- [Wanneer uw tv over een S-CENTER SPEAKER IN-aansluiting beschikt](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001054380

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI-instellingen]

Dit zijn de HDMI-instellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [HDMI-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Controle voor HDMI]

Wanneer de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld, kunnen apparaten die met behulp van een HDMI-kabel zijn verbonden, onderling worden bediend en ARC-audio van de tv ontvangen.

[Tv-uitschakellink]

Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, wordt ook het luidsprekersysteem uitgeschakeld. Stel [Controle voor HDMI] in op [Aan].

[Signaaldoorvoer]

Verzendt het HDMI-signaal naar de tv, zelfs wanneer het luidsprekersysteem is uitgeschakeld.

[eARC]

Bij aansluiting van een tv die compatibel is met eARC, moet u deze instelling inschakelen om de eARC-functie in te schakelen. Bij aansluiting van een tv die compatibel is met ARC (maar niet compatibel met eARC), werkt de ARC-functie ongeacht de instelling van deze functie.

Na inschakeling van eARC controleert u de eARC-instelling op de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.

[HDMI-signaalformaat]

Wordt gebruikt om de video-indeling te selecteren die kan worden ontvangen. Als het beeld en geluid van een apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten niet correct worden uitgevoerd, wijzigt u deze instelling.

Opmerking

- Als de video-indeling die voor deze instelling is geselecteerd niet wordt uitgevoerd, stemmen de videosignaalspecificaties en -instellingen van uw tv mogelijk niet overeen met die van het luidsprekersysteem. Controleer de video-invoerspecificaties en -instellingen van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over de specificaties en instellingen van de tv.
- Als het beeld en geluid niet worden uitgevoerd wanneer [Verbeterd formaat (4K120, 8K)] is ingesteld, moet u deze optie instellen op [Verbeterd formaat] of [Standaardformaat].
- Als het beeld en geluid niet worden uitgevoerd wanneer [Verbeterd formaat] is ingesteld, moet u deze optie instellen op [Standaardformaat].
- Raadpleeg "[Ondersteunde HDMI-video-indelingen](#)" voor meer informatie over de video-indelingen die kunnen worden ontvangen en de HDMI-kabel die kan worden gebruikt.
- De functie VRR/ALLM/SBTM is aan deze instelling gekoppeld en ingeschakeld wanneer [Verbeterd formaat (4K120, 8K)] (de standaardinstelling) is ingesteld.

[Video-uitvoer voor tv met PIP/PBP-weergave]

Voert het beeld van de HDMI-ingang op het luidsprekersysteem uit naar de tv wanneer u op het luidsprekersysteem de ingang TV hebt geselecteerd. Schakel deze instelling in wanneer u op een tv twee vensters wilt weergeven, waaronder het beeld van de HDMI-ingang op het luidsprekersysteem.

TP1001054407

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth-instellingen]

Hier kunt u geavanceerde instellingen van de BLUETOOTH-functie configureren.

Het volgende instelitem wordt weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] tikt.

[Bluetooth-verbindingskwaliteit]

Wordt gebruikt om de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit in te stellen wanneer u audio afkomstig van een mobiel apparaat via het luidsprekersysteem afspeelt.

Verwant onderwerp

- [De draadloze functie in- of uitschakelen](#)

TP1001054408

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Systeeminstellingen]

Dit zijn de instellingen van het luidsprekersysteem.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Systeeminstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Automatische stand-by]

Wanneer het luidsprekersysteem niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaalvoer is, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de netwerkstand-bystand of stand-bystand.

[Netwerk-/Bluetooth-stand-by]

Het luidsprekersysteem kan via het netwerk of via de BLUETOOTH-functie worden ingeschakeld. Het luidsprekersysteem kan ook vanuit de app worden ingeschakeld.

Aan: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] schakelt het luidsprekersysteem over naar de netwerkstand-bystand.

Uit: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] schakelt het luidsprekersysteem over naar de stand-bystand.

Opmerking

- Wanneer [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat audio via het luidsprekersysteem wordt uitgevoerd wanneer het luidsprekersysteem ingeschakeld wordt.

[Automatisch updaten]

Wordt gebruikt om in te stellen of netwerkupdates al dan niet automatisch worden uitgevoerd.

[Dimmer]

Wordt gebruikt om de helderheid van het display op het voorpaneel en de indicatoren te regelen. De helderheid van de indicatoren voor een optionele subwoofer kunnen ook worden geregeld.

[Unitnaam]

Wordt gebruikt om de naam te wijzigen van het luidsprekersysteem die wordt weergegeven wanneer een functie zoals de BLUETOOTH-functie wordt gebruikt.

[Systeeminformatie]

Geeft informatie over het luidsprekersysteem zoals de softwareversie weer.

[Informatie over de softwarelicentie]

Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Netwerkinstellingen]

Dit zijn de instellingen voor het netwerk.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Netwerkinstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Netwerkverbind.status]

Wordt gebruikt om de netwerkinstellingen van het luidsprekersysteem te controleren.

[Accountbeheer]

Wordt gebruikt om de lijst van gebruikers te controleren die het luidsprekersysteem momenteel gebruiken of om gebruikersregistratie te annuleren. Maximaal 20 gebruikersaccounts kunnen worden geregistreerd.

[Externe bediening]

Wordt gebruikt om de bediening van het luidsprekersysteem via een extern bedieningsapparaat in of uit te schakelen. Dit instelitem is alleen voor daartoe bevoegde installateurs. Dit instelitem is normaal uitgeschakeld.

[Privacy-instelling]

Het luidsprekersysteem verzamelt informatie over uw gebruik van het apparaat. Controleer het privacybeleid dat tijdens de configuratie verschijnt en ga al dan niet akkoord met het verzamelen van informatie.

Hint

- Zodra u hebt ingestemd, kunt u het verzamelen van informatie stopzetten door uw akkoord in te trekken of door het luidsprekersysteem naar de originele instellingen te resetten.

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001495205

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Eenvoudige configuratie]

De basisinstellingen, luidsprekerinstellingen en optimalisatie van het surroundgeluid voor het luidsprekersysteem kunnen makkelijk worden uitgevoerd.

Tik op [Instellingen] - [Eenvoudige configuratie] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

TP1001054381

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

[Update van de software]

Wordt gebruikt om de software van de bedieningseenheid, 4 bijgeleverde luidsprekers of optionele subwoofer te updaten.
Tik op [Instellingen] - [Update van de software] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

TP1001495206

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Energie besparen in de stand-bystand

Om het stroomverbruik in de stand-bystand te beperken, configureert u de instellingen als volgt.

- Ga op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Signaaldoorvoer] en stel dit in op [Uit].
- Ga op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] en stel dit in op [Uit].

Opmerking

- Wanneer [Netwerk-/Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat de luidsprekers audio uitvoeren.

TP1001495207

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure als u problemen ervaart.

1. Controleer of de andere apparaten die op het luidsprekersysteem en de tv zijn aangesloten met behulp van de juiste kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten en dat de stekkers goed in de aansluitingen gestoken zijn.



2. Controleer of de ventilatieopeningen van het luidsprekersysteem niet geblokkeerd zijn.



3. Trek de netadapter(*) en netsnoeren uit het stopcontact om uit te schakelen en wacht vervolgens enkele minuten voordat u ze er weer insteekt.

* Alleen modellen voor Noord-Amerika



4. Ga naar de ondersteuningssite van Sony via het menu van de app "Sony | BRAVIA Connect" om de oorzaak van en oplossing voor het probleem te zoeken, of kijk op de onderstaande ondersteuningssite.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Reset het luidsprekersysteem.

Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden in hun initiële stand hersteld.



6. Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt met "[Problemen oplossen](#)", moet u het resetten.

De bedieningseenheid resetten

Houd  (voeding) op de bedieningseenheid langer dan 10 seconden ingedrukt.

De luidsprekers resetten

Houd **LINK** op de onderkant van de luidspreker langer dan 10 seconden ingedrukt.

De voedingsindicator op de luidspreker knippert langzaam rood en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, knippert de voedingsindicator op de luidspreker afwisselend groen en amberkleurig.

Wanneer het resetten is voltooid, trekt u het netsnoer voor de luidspreker uit het stopcontact; zodra de voedingsindicator op de luidspreker is uitgegaan, steekt u het opnieuw in het stopcontact.

Opmerking

- Wanneer het luidsprekersysteem is gereset, wist u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem (naam van het luidsprekersysteem(**), LE_name van het luidsprekersysteem) uit de BLUETOOTH-instelling op de smartphone(*) enz. die met het luidsprekersysteem is verbonden.

* Smartphones met de geïnstalleerde app, audioapparaten die compatibel zijn met BLUETOOTH enz.

** BRAVIA Theatre Quad of de apparaatnaam die is ingesteld in [Unitnaam].

- Als u de bedieningseenheid of luidsprekers reset, voert u de initiële configuratie in de app uit.
- Wanneer [Externe bediening] is ingeschakeld, zullen bepaalde instelgegevens niet door deze resetprocedure alleen worden gewist. Voer de volgende procedure uit alvorens te resetten.

Procedure: houd **NIGHT** (Nachtmodus) op de bijgeleverde afstandsbediening gedurende 5 seconden ingedrukt en druk vervolgens achtereenvolgens op  (Volume) +,  (Volume) – en  (dempen).

Verwant onderwerp

- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

TP1001054437

Specificaties

Luidsprekers (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

De volgende beschrijvingen zijn de specificaties per luidspreker.

Gedeelte voorluidspreker

Woofer

85 mm × 85 mm conustype

Middenluidspreker

60 mm conustype

Tweeter

19 mm type met zachte koepel

Luidsprekersysteem

3-weg-luidsprekersysteem type basreflex

Gedeelte bovenluidspreker

Luidspreker

36 mm × 79 mm conustype

Luidsprekersysteem

Full range-luidsprekersysteem, type met akoestische ophanging

Algemeen

Stroomverbruik

Aan: 20 W

Netwerkstand-bystand (voedingsindicator brandt rood): 1,1 W of minder

Uitgeschakeld (voedingsindicator is uit): 0,5 W of minder*

* Wanneer u LINK gedurende 2 seconden of langer ingedrukt houdt en vervolgens uw vinger opheft, gaat de luidspreker naar de uitschakelmodus en wordt de voedingsindicator uitgeschakeld. Druk op LINK om de luidspreker opnieuw te gebruiken.

Als het luidsprekersysteem niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelen de luidsprekers automatisch over naar de netwerkstand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van het luidsprekersysteem toenemen.

Afmetingen* (ong.) (b/h/d)

Luidspreker:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Luidspreker met de tafelstaander:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Luidspreker met de wandmontagebeugel:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Exclusief uitstekende delen

Gewicht (ong.)

Luidspreker:

2,4 kg

Luidspreker met de tafelstaander:

2,6 kg

Luidspreker met de wandmontagebeugel:

2,7 kg

Bedieningseenheid (YY2080C1)

HDMI-gedeelte

Aansluiting

Type A (19-pins)

LAN-gedeelte

LAN(100)-aansluiting

100BASE-TX-aansluiting

Draadloos-LAN-gedeelte

Communicatiesysteem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frequentieband

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-gedeelte

Communicatiesysteem

BLUETOOTH-specificatie versie 5.2

Uitvoer

BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 2

Maximaal communicatiebereik

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 30 m ¹⁾

Maximaal aantal te registreren apparaten

9 apparaten: BLUETOOTH Low Energy (verbinding met Sony | BRAVIA Connect)

9 apparaten: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH-profielen²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde codecs³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™⁴⁾

Transmissiebereik (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (LDAC-bemonsteringsfrequentie 96 kHz met transmissie van 990 kbps)

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

¹⁾ Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.

²⁾ BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.

³⁾ Codec: indeling voor audiosignaalcompressie en -conversie

⁴⁾ LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en die de transmissie van High-Resolution (Hi-Res) Audio-content mogelijk maakt, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding.

Algemeen

Invoer

HDMI IN*

Uitgangen

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* HDMI IN- en HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluitingen ondersteunen het HDCP2.2- en HDCP2.3-protocol. HDCP2.2 en HDCP2.3 zijn nieuwe, verbeterde technologieën voor de bescherming van auteursrechten die worden gebruikt om content zoals 4K-films te beschermen.

Stroomverbruik

Aan: 13 W

Netwerkstand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op AAN): 2,8 W of minder

Stand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op UIT): 0,5 W of minder*

- * Wanneer [Signaaldoorvoer] is ingesteld op [Uit] of wanneer [Signaaldoorvoer] is ingesteld op [Automatisch] en de aangesloten tv is uitgeschakeld.
- * Als [Signaaldoorvoer] is ingesteld op [Aan] of als [Signaaldoorvoer] is ingesteld op [Automatisch] en [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Uit], zal het stroomverbruik de hierboven vermelden waarde overschrijden.

Als het luidsprekersysteem niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt de bedieningseenheid automatisch over naar de netwerkstand-bystand of stand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van het luidsprekersysteem toenemen.

Afmetingen* (ong.) (b/h/d)

160 mm × 56 mm × 160 mm

- * Exclusief uitstekende delen

Gewicht (ong.)

770 g

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Communicatiesysteem

Specificatie voor draadloos geluid versie 4.0

Frequentieband

5 GHz

Modulatiemethode

OFDM

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product geleverd is; mogelijk bevat deze specificatie-informatie die hierboven niet vermeld wordt.

TP1001054436

Ondersteunde audio-indelingen

De ondersteunde audio-indelingen verschillen afhankelijk van de invoer. In de onderstaande tabel betekent " ○ " dat de audio-indeling wordt ondersteund en "—" dat ze niet wordt ondersteund.

Indeling	HDMI-ingang	TV-ingang (eARC)	TV-ingang (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	—
LPCM 7.1ch	○	○	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	—
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	—
DTS-HD Master Audio	○	○	—
DTS:X	○	○	—
360 Reality Audio	○	—	—

Opmerking

- HDMI IN ondersteunt geen audio-indelingen die kopieerbeveiligingen bevatten zoals Super Audio CD of DVD-Audio.

TP1001054434

Ondersteunde HDMI-video-indelingen

Het luidsprekersysteem biedt ondersteuning voor de volgende video-indelingen.

8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1440p 120 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Over de instelling [HDMI-signaalformaat]

Wanneer [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [HDMI-signaalformaat] op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Verbeterd formaat (4K120, 8K)] is ingesteld, kunnen alle door het luidsprekersysteem ondersteunde video-indelingen worden ingevoerd.

Wanneer [HDMI-signaalformaat] op [Verbeterd formaat] is ingesteld, zijn de video-indelingen beperkt tot 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 enz.

Wanneer [HDMI-signaalformaat] op [Standaardformaat] is ingesteld, zijn de video-indelingen beperkt tot 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz enz.

Over de te gebruiken HDMI-kabel

Gebruik een kabel die goedgekeurd is voor HDMI.

Gebruik de bijgeleverde HDMI-kabel om het systeem op een tv aan te sluiten.

Een Ultra High Speed HDMI-kabel geschikt voor 48 Gbps ondersteunt alle video-indelingen die door het luidsprekersysteem worden ondersteund.

Een Premium High Speed HDMI-kabel met ethernet geschikt voor 18 Gbps ondersteunt video-indelingen tot 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 enz.

Over 3D-signalen

De volgende video-indeling is compatibel met een 3D-signaal in de indeling Side-by-Side (Half).

- 1080i 50/60 Hz

De volgende video-indelingen zijn compatibel met een 3D-signaal in de indelingen Frame Packing en Over-Under (Top-and-Bottom).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Over de HDMI-aansluiting

- Het luidsprekersysteem biedt ondersteuning voor "TRILUMINOS".
- De HDMI-aansluiting op het luidsprekersysteem biedt ondersteuning voor videosignalen tot 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) en een breed kleurenspectrum conform de ITU-R BT.2020-standaard(*6).

Hint

- Wanneer de lage-latentiemodus door de ALLM-functie is ingeschakeld, zullen bepaalde soorten geluidsverwerking niet worden uitgevoerd om vertraging van het geluid te beperken.

- *1 HDR is een videostandaard die levendige beelden oplevert en waarmee een breder spectrum van helderheidsniveaus (licht en donker) kan worden weergegeven. Het luidsprekersysteem biedt ondersteuning voor HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) en Dolby Vision.
- *2 VRR (Variable Refresh Rate) is een methode voor beeldoverbrenging waarbij haperingen in de beelden worden beperkt en deze vlot worden weergegeven door de vernieuwingsfrequentie van het scherm aan te passen zodat deze overeenstemt met de framesnelheid bij videogames enz.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) is een functie die automatisch naar lage-latentiemodus schakelt zodra videogames enz. worden uitgevoerd.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) is een functie waarmee een AV-apparaat HDR-beelden kan genereren en weergeven die voor de kenmerken van een tv zijn geoptimaliseerd.
- *5 HDCP2.3 is een kopieerbeveiligingstechnologie waarmee content zoals 4K- en 8K-videocontent wordt beschermd.
- *6 BT.2020 is een standaard voor een breed kleurenspectrum die voor Super Hi-Vision-tv's werd ontwikkeld.

TP1001495208

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

Handelsmerken

LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.

De termen HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

"BRAVIA" en "BRAVIA Sync" zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en WPA3™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.

"PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Interactive Entertainment Inc.

"TRILUMINOS" en het "TRILUMINOS"-logo zijn geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Spotify en de Spotify-logo's zijn geregistreerde merken van Spotify AB. * * De dienst Spotify is misschien niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's. Bezoek support.spotify.com voor meer informatie.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.



TP1001054433

Licenties

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Gebruik van de badge "Works with Apple AirPlay" betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen om te werken met de technologie die op de badge wordt genoemd en dat de ontwikkelaar officieel verklaart dat het aan de prestatienormen van Apple voldoet.

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug. Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.

De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Afwijzing van aansprakelijkheid betreffende diensten aangeboden door derden

Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

TP1001054432

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

- Voordat u het luidsprekersysteem gebruikt, moet u controleren of de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. De werkspanning vindt u op het naamplaatje aan de onderkant van het luidsprekersysteem.
- De bijgeleverde netadapter is exclusief voor dit luidsprekersysteem ontworpen. Gebruik het niet voor andere apparaten.
- Het bijgeleverde netsnoer is exclusief voor dit luidsprekersysteem ontworpen. Gebruik het niet voor andere apparaten.
- Trek de netadapter(*) en de netsnoeren uit het stopcontact wanneer het luidsprekersysteem langdurig niet wordt gebruikt. Wanneer u de netadapter(*) en de netsnoeren uit het stopcontact trekt, moet u dat altijd doen door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer zelf.
- De netadapter(*) en het netsnoer mogen alleen door bevoegde servicetechnici worden vervangen.

* Alleen modellen voor Noord-Amerika

Plaatsing

- Als water of een vreemd voorwerp in het luidsprekersysteem terechtkomt, moet u het luidsprekersysteem van het stopcontact loskoppelen en het door bevoegd personeel laten controleren alvorens het verder te gebruiken.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van warmtebronnen of op een locatie waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken. Deze omstandigheden kunnen tot storingen leiden.
- De luidsprekers van het luidsprekersysteem zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op het luidsprekersysteem of in de buurt ervan.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Wanneer u het luidsprekersysteem met een tuner, tv of videorecorder gebruikt, kan het ruis of vervormde beelden veroorzaken. Installeer het luidsprekersysteem in dat geval uit de buurt van deze apparaten.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van voorwerpen die een sterk magnetisch veld produceren zoals magnetrons of grote luidsprekers.
- De temperatuur van het luidsprekersysteem kan tijdens het gebruik toenemen. Dit is geen storing.
- Als de ventilatieopeningen op het luidsprekersysteem zijn geblokkeerd, zal de temperatuur in het luidsprekersysteem sterk toenemen. Dit kan tot storingen leiden. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen nooit geblokkeerd zijn.
- Wanneer u het luidsprekersysteem op een vloer plaatst die met speciale verf, boenwas, vet, oplosmiddel enz. is behandeld, kan dit leiden tot verkleuring van of vlekken op de vloer.

Het luidsprekersysteem onderhouden

- Reinig het luidsprekersysteem met een zachte doek die licht met een neutraal reinigingsmiddel werd bevochtigd. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH-communicatie

- Draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie mogelijk is tussen digitale apparaten zoals smartphones en computers. Het maximale communicatiebereik kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die door een BLUETOOTH-apparaat worden gegenereerd, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel het luidsprekersysteem en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende locaties uit, want ze kunnen ongevallen veroorzaken:

- In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden op treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Het luidsprekersysteem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-veiligheidsstandaard tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk onvoldoende. Wees voorzichtig wanneer u BLUETOOTH-communicatie gebruikt.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van datalekken die zich tijdens BLUETOOTH-communicatie voordoen.
- Er wordt geen garantie verleend dat de BLUETOOTH-verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten zal werken.
 - BLUETOOTH-apparaten die met het luidsprekersysteem zijn verbonden, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat aan de bovenstaande BLUETOOTH-standaard voldoet, is het afhankelijk van de kenmerken en specificaties van het apparaat mogelijk dat het geen verbinding kan maken of dat de bediening, weergave of werking ervan verschilt.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden kan er ruis optreden of kan de audio worden onderbroken.
- Afhankelijk van het verbonden apparaat kan het even duren voordat de communicatie start.

Andere opmerkingen


- Wanneer u het luidsprekersysteem met het internet verbindt, moet u verbinding maken via een router(*) met geschikte beveiligingsinstellingen.
Bij een probleem met de beveiliging kan het luidsprekersysteem te maken krijgen met aanvallen via het internet door malware (kwaadaardige software) enz. Uw informatie en digitale gegevens kunnen worden blootgesteld aan dreigingen zoals extractie en vervalsing. Het luidsprekersysteem kan zonder uw medeweten ook andere netwerkdiensten schade toebrengen.

* Een router is een apparaat dat het internet verbindt met een lokaal netwerk.

Er bestaan verschillende types routers:

- Bedrade router
- ADSL-modem met routerfunctie
- Optical Network Unit (ONU) met routerfunctie
- Wifitoegangspunt met routerfunctie (draadloos-LAN-router)
- Stopcontact met netwerklijn(**)

** Als u niet zeker weet of een stopcontact met een netwerklijn een routerfunctie heeft, neem dan contact op met de beheerder van het wooncomplex of de internetprovider.

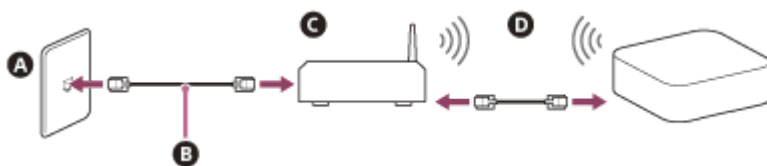

- A** LAN-aansluiting in de wand
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** LAN-kabel of draadloos LAN

Opmerking

- Controleer dat de router is ingeschakeld.
- Controleer de netwerkverbinding en netwerkinstellingen.
- Bij gebruik van een draadloos-LAN-router kan het communicatiebereik korter worden afhankelijk van de omgeving waarin deze wordt gebruikt (inclusief het materiaal van de wand), de ontvangsomstandigheden van de radiogolven of obstakels tussen het luidsprekersysteem en de draadloos-LAN-router. Plaats het luidsprekersysteem en de draadloos-LAN-router dicht bij elkaar.
- Apparaten die van een frequentieband van 2,4 GHz gebruikmaken (bv. magnetrons, BLUETOOTH-apparaten of digitale draadloze apparaten), kunnen de communicatie onderbreken. Plaats het luidsprekersysteem verder weg van deze apparaten of schakel ze uit.

- Een draadloos-LAN-verbinding kan onstabiel worden afhankelijk van de gebruiksomgeving, met name wanneer de BLUETOOTH-functie op het luidsprekersysteem wordt gebruikt. Probeer de gebruiksomgeving van uw draadloos LAN te verbeteren.
- Met alle vragen over of eventuele problemen met dit luidsprekersysteem kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

TP1001054431

5-049-833-11(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre Quad

Website voor klantenondersteuning

Breng in de volgende situaties een bezoek aan de website voor klantenondersteuning van uw land of regio.

- Wanneer u een vraag hebt over het luidsprekersysteem.
- Wanneer u een probleem hebt met het luidsprekersysteem.
- Wanneer u informatie wilt over compatibele producten.

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Voor klanten op het Chinese vasteland:

<https://service.sony.com.cn/>

Voor klanten in Azië, de Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054430