

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad



Modell: YY2080C

Installer applikasjonen på smarttelefonen og følg anvisningene i applikasjonen for å konfigurere høyttaleranlegget

Husk å bruke applikasjonen til å sette opp høyttaleranlegget selv når du kobler til de ekstra høyttalerne.



For å bruke høyttaleranlegget med alle tilgjengelige funksjoner og forbedret ytelse, oppdaterer du programvaren til høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen til de nyeste versjonene.

HT-A9M2

Bruksanvisning / deler og kontroller

[Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget](#)

[Enheter som er koblet til høyttaleranlegget](#)

[Om beskrivelse i Hjelpeveiledning](#)

Deler og kontroller

- [Kontrollboks](#)
- [Høytalere](#)
- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)

Innledende oppsett

Installere høytaleranlegget

- [Installere kontrollboksen og høytalerne](#)
- [Installere høytalerne på et TV-stativ og hyller](#)
- [Montere høytalerne på en vegg](#)

[Koble til en TV](#)

[Hvis TV-en din har S-CENTER SPEAKER IN-kontakten](#)

[Koble til en AV-enhet](#)

[Koble til en stikkontakt](#)

[Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Hvis høytalerne ikke er riktig tilkoblet](#)

Lytte til musikk/lyd

[Lytte til lyd fra TV-en](#)

[Spille av den tilkoblede AV-enheten](#)

[Justere lyd kvalitet](#)

Lytte til musikk/lyd med BLUETOOTH®-funksjonen

- [Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)
- [Lytte til musikk fra den pærede BLUETOOTH-enheten](#)

[Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

Bruke 360 Reality Audio

- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Spille av 360 Reality Audio-innhold fra den tilkoblede AV-enheten](#)

Lytte til musikk på et nettverk

[Bruke Spotify](#)

[Bruke AirPlay](#)

Bruke høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen](#)

Endre innstillingene med appen

[\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

[\[Lydinnsstillinger\]](#)

[\[HDMI-innstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-innstillinger\]](#)

[\[Systeminnstillinger\]](#)

[\[Nettverksinnstillinger\]](#)

[\[Enkelt oppsett\]](#)

[\[Programvareoppdatering\]](#)

[Spare strøm i standbymodus](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

Ekstra informasjon

[Spesifikasjoner](#)

[Støttede lydformater](#)

[Støttede HDMI-videoformater](#)

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

[Kundestøtteside](#)

Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget

Bruk en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installert til å utføre innledende oppsett og operasjoner, samt konfigurere innstillingene på høyttaleranlegget.

Husk å bruke applikasjonen til å sette opp høyttaleranlegget selv når du kobler til de ekstra høyttalerne.
Installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



En Internett-tilkobling kreves for å bruke høyttaleranlegget.

Koble smarttelefonen som appen er installert på til det samme nettverket som høyttaleranlegget for å bruke høyttaleranlegget.

Appen lar deg utføre følgende operasjoner og konfigurering.

- Innledende oppsett av høyttaleranlegget, inkludert nettverkstilkobling, optimalisering av surroundlyd osv.
- Operasjoner som volumjustering, valg av inngang osv.
- Endre innstillingene til høyttaleranlegget til ønskede innstillinger
- Koble til de inkluderte høyttalerne og den valgfrie subwooferen og utføre innledende oppsett
- Oppdatere programvaren til høyttaleranlegget til siste versjon
- Kontrollere støtteinformasjonen og informasjon om nyeste oppdatering

Den inkluderte fjernkontrollen kan kun brukes til å utføre operasjoner og endre innstillinger som ofte brukes når du viser innhold.

Merknad

- En konto og innloggingsinformasjon er nødvendig for å bruke appen.
- Hvis du ikke bruker appen eller høyttaleranlegget på mer enn 30 dager, kan det hende at du må registrere høyttaleranlegget på nytt i appen.


Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)

TP1001055106

Enheter som er koblet til høyttaleranlegget

Høyttaleranlegget støtter objektbaserte lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

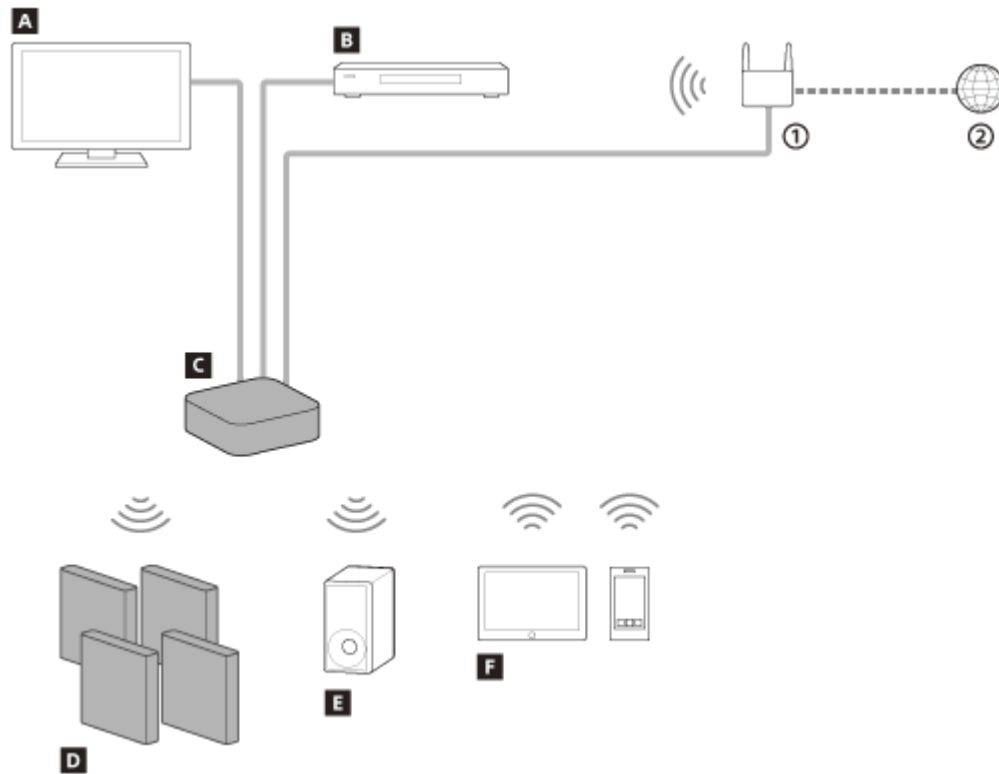

- ① Trådløs LAN-ruter
- ② Internett

A TV

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av TV-lyd ved å koble sammen kontrollboksen og TV-en med en HDMI-kabel.

[Lytt til lyd fra TV-en](#)

B AV-enhet (Blu-ray Disc™-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.)

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en AV-enhet ved å koble sammen kontrollboksen og AV-enheten med en HDMI-kabel.

Høyttaleranlegget kan også spille av lyd fra en AV-enhet som er koblet til TV-en.

[Spille av den tilkoblede AV-enheten](#)

C Kontrollboks

Koble til en TV eller en AV-enhet for å lytte til lyd via høyttalerne som er trådløst tilkoblet.

D Inkluderte høyttalere

Koble trådløst til kontrollboksen for å spille av lyd fra høyttaleranlegget.

E Valgfri subwoofer

Ved å bruke appen, kan valgfrie subwoofere kobles til høyttaleranlegget og konfigureres.

Se støttede valgfrie subwoofere på Sony-websidene.

F Mobil enhet

Høytaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en mobilenhet ved å koble sammen høytaleranlegget og mobilenheten med BLUETOOTH-funksjonen.

Høytaleranlegget kan også brukes til å strøkke musikk ved å koble en mobilenhet til det samme nettverket som høytaleranlegget.

[Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)

TP1001055117

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Om beskrivelse i Hjelpeveiledning

Om beskrivelse av operasjoner

Denne Hjelpeveiledning forklarer operasjoner basert på følgende antakelser.

- Både høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste versjonen av programvaren.
- Høyttaleranlegget er koblet til en TV som er kompatibel med eARC eller ARC med en HDMI-kabel, og Kontroll for HDMI-funksjonene til høyttaleranlegget og TV-en er aktivert.
- Oppsett av høyttaleranlegget og TV-en(*) er fullført på følgende "Sony | BRAVIA Connect"-appskjerm.
 - * Hvis du bruker en appkompatibel BRAVIA, kan både høyttaleranlegget og BRAVIA kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen. Hvis du bruker en annen TV, kan kun høyttaleranlegget kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen.


Om formuleringen vist på appen

- Bokstavene i [] (klammer) indikerer meldingen som vises på "Sony | BRAVIA Connect"-appskjermen.

TP1001671177

Kontrollboks

Front

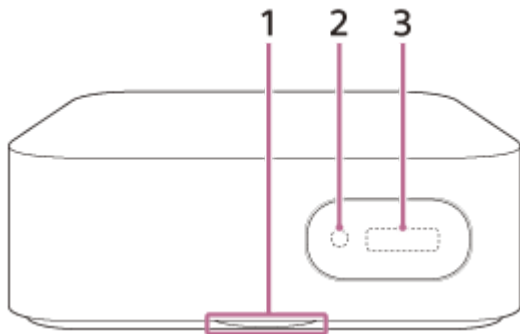

1. Status-LED

Indikerer høyttaleranleggets status.


- Blinker blått: Registrerer høyttaleranlegget.
- Blinker sakte hvitt: Innledende oppsett er ikke fullført, eller høyttaleranlegget er ikke koblet til et nettverk.
- Slukket: Innledende oppsett er fullført og høyttaleranlegget er koblet til et nettverk.

2. Fjernkontrollsensor

Bruk den inkluderte fjernkontrollen og pek den mot fjernkontrollsensoren på kontrollboksen for å betjene høyttaleranlegget.

3. Frontpaneldisplay

Bak

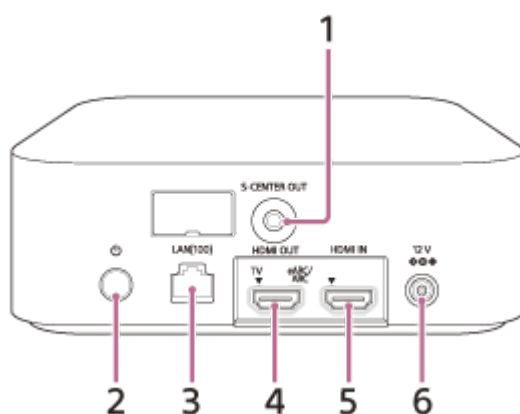

1. S-CENTER OUT-kontakt

2. ⏻ (Av/på)

Slår på høyttaleranlegget. Hvis du trykker på denne knappen mens høyttaleranlegget er slått på, settes høyttaleranlegget i standbymodus.

Trykk og hold inne denne knappen i mer enn 10 sekunder for å tilbakestille kontrollboksen.

3. LAN(100)-kontakt

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC)-kontakt

Bruk en HDMI-kabel til å koble til en TV som har en HDMI-inngangskontakt. Høytaleranlegget er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funksjon som sender TV-lyd fra HDMI-kontakten på TV-en til en AV-enhet som høytaleranlegget via en HDMI-kabel. eARC er en avansert versjon av ARC som gjør det mulig å overføre objektbasert lyd og flerkanals LPCM-innhold som ikke kan overføres med ARC.

5. HDMI IN-kontakt

6. DC IN-terminal


Beslektet emne

- [Koble til en TV](#)
- [Hvis TV-en din har S-CENTER SPEAKER IN-kontakten](#)
- [Koble til en AV-enhet](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)
- [Tilbakestille høytaleranlegget](#)

TP1001055107

Høytalere

Front

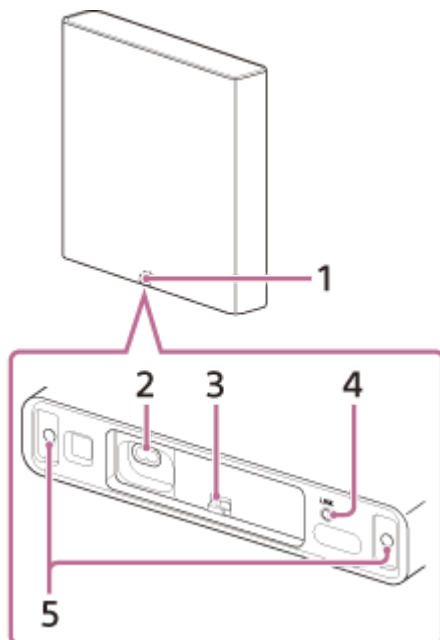

1. Strømindikator

Indikerer høyttalerens tilkoblingsstatus med kontrollboksen og om høyttaleren er slått på eller av.

- Grønn

- Lyser: Høyttaleren er koblet til kontrollboksen.
- Blinker sakte: Høyttaleren prøver å koble til kontrollboksen.
- Blinker to ganger gjentatte ganger: Høyttaleren prøver å koble til kontrollboksen etter at LINK ble trykket. Følg instruksjonene i appen.

- Rød

- Lyser: Høyttaleren er i nettverksstandbymodus(*).

* Høyttaleren opprettholder en tilkobling med kontrollboksen og kan aktiveres med sammenkobling med kontrollboksen.

- Oransje

- Blinker/lyser: Høyttaleren oppdaterer programvaren.

- Slukket

- Høyttaleren er slått av.

2. AC-inntak

3. Kabelholder

4. LINK

Når høyttaleren er slått på:


- Trykk: Trykk på denne knappen hvis kontrollboksen og høyttalerne ikke kobles til riktig med "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Følg instruksjonene i appen.
- Trykk og hold i 2 sekunder: Slår av høyttaleren.
- Trykk og hold i mer enn 10 sekunder: Tilbakestiller høyttaleren.

Når høyttaleren er slått av:

- Trykk: Slår på høyttaleren.

5. Høyttalerens festehull

Bak

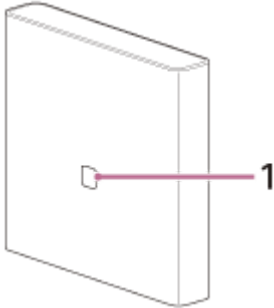

1. Hull til feste på veggkrok / hull til det generelle høyttalerstativet

Merknad


- Fjern dekselet på hullet for å bruke hullet. Ta vare på dekselet og skruen bak dekselet, slik at de kan brukes når høyttaleren ikke er montert på en vegg eller et stativ.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.

Beslektet emne

- [Koble til en stikkontakt](#)
- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

TP1001495432

Inkludert fjernkontroll

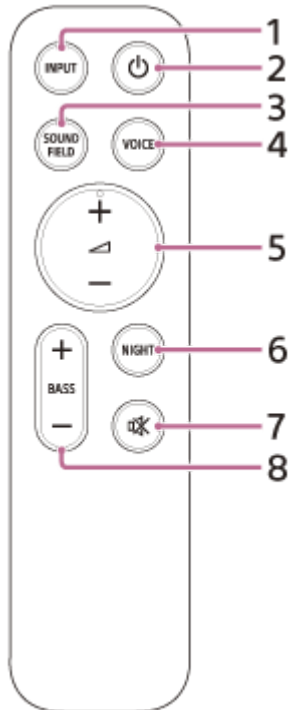

1. INPUT (Inngang)

Brukes til å velge inngang for avspilling på høyttaleranlegget.

Trykk på knappen for å vise gjeldende valgt inngang. Trykk på knappen igjen for å velge inngangen. Inngangen endres hver gang du trykker på denne knappen.

2. (Av/på)

Bytter mellom strøm på og standby på høyttaleranlegget.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

4. VOICE (Talemodus)

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

Når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet, slås talezoom på/av i stedet for talemodusen ved å velge TV-inngang på høyttaleranlegget.

5. (Volum) +(*)/–

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

6. NIGHT (Nattmodus)

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

7. (Demping)

Slår av lyden på høyttaleranlegget midlertidig.

8. BASS (Bassnivå) +/-


Brukes til å justere volumet til basslyden eller den valgfrie subwooferen.

*  (Volum) + har en følbart prikk. Bruk som en veiledning under operasjon.

Om utskifting av batteriene i den inkluderte fjernkontrollen

Erstatt de to batteriene med nye batterier hvis høyttaleranlegget ikke reagerer på betjening med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruk R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) når batteriene skiftes.

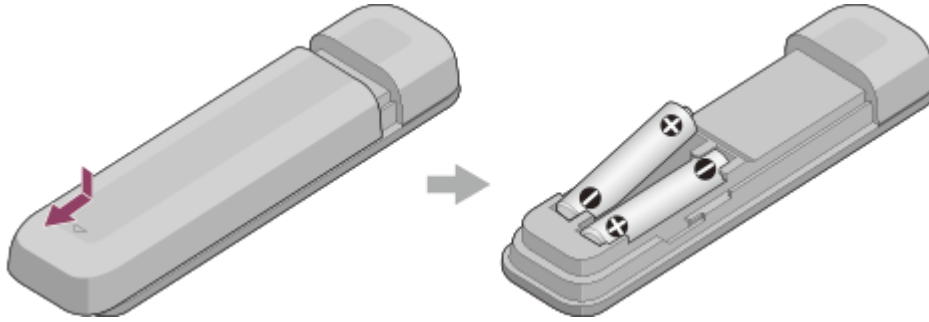

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal

- Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på kontrollboksen.
- Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og kontrollboksen.
- Sjekk at + og - på batteriet er i riktig retning.
- Erstatt begge batteriene i fjernkontrollen med nye batterier hvis de er gamle.
- Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Beslektet emne

- [Justere lyd kvalitet](#)

TP1001055108

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Fjernkontrollskjermen i appen

Det er to typer fjernkontrollskjerm i appen.

Fjernkontrollskjermen som kun kan betjene høyttaleranlegget

Denne skjermen vises når en TV som ikke er kompatibel med appen, er koblet til med HDMI-kabelen.

Fjernkontrollskjermen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA

Denne skjermen vises når en appkompatibel BRAVIA er koblet til med HDMI-kabelen.

Følgende elementer, som kan brukes til å betjene høyttaleranlegget, vises i [Fjernkontroll], [Bilde og lyd], [Utsignal for lyd] og [Innstillinger]. Hvis TV-en ikke er slått på, vises kun en fjernkontrollskjerm som kan betjene høyttaleranlegget.

Elementer på fjernkontrollskjermen i appen

- **Avspillingsinformasjon/inngangsbytteområde**

Den valgte inngangen osv. vises i øvre del av skjermen. Følgende informasjon og operasjoner vises ved å trykke i dette området.

- Metainformasjon om avspilling: Navn, artist, album, lengde osv. for sangen som spilles av.
- Strømmeinformasjon: Inngangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformatet til inngangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antall kanaler osv.
- Navn på BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget
- Avspillingskontroller for BLUETOOTH-enheten
- Valg av inngang(*)

* Når en TV kompatibel med appen kobles til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, kan TV-inngang også velges.

- **[(Av/på)]**

Setter høyttaleranlegget i standbymodus hvis dette alternativet trykkes mens høyttaleranlegget er slått på.

- **[Nattmodus]**

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

- **[Lydfelt]**

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

- **[Talemodus]**

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

- **[Juster nivå på stemme]**

Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.

- **[Volum]**

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

- **[Bakre nivå]**

Brukes til å justere de bakre høyttalernes volum.

- **[Bassnivå]**

Brukes til å justere volumet til basslyden eller den valgfrie subwooferen.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) mates inn til høyttaleranlegget, kan lyden som du vil høre velges.

- **[Visningsposisjon]**

Lydfeltet kan optimaliseres i forhold til seernes posisjon. Denne funksjonen kan ikke brukes hvis seernes posisjon ikke ble målt nøyaktig i det innledende oppsettet eller [Lydfeltoptimalisering](*).

* Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Lydfeltoptimalisering] på fjernkontrollskjermen i appen.

- **[Innstillinger]**

Brukes til å konfigurere høyttaleranleggets innstillinger.

Merknad

- Kontroller Wi-Fi-forbindelsen mellom smarttelefonen og høyttaleranlegget hvis kontrollresponsen er dårlig.

Beslektet emne

- [Justere lydkvalitet](#)

TP1001671178


5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Installere kontrollboksen og høyttalerne


1 Velg en installasjonsmetode for kontrollboksen og høyttalere.

De kan installeres på et TV-stativ eller hyller osv., eller monteres på veggen.

Eksempel på høyttalere installert på et TV-stativ og hyller:

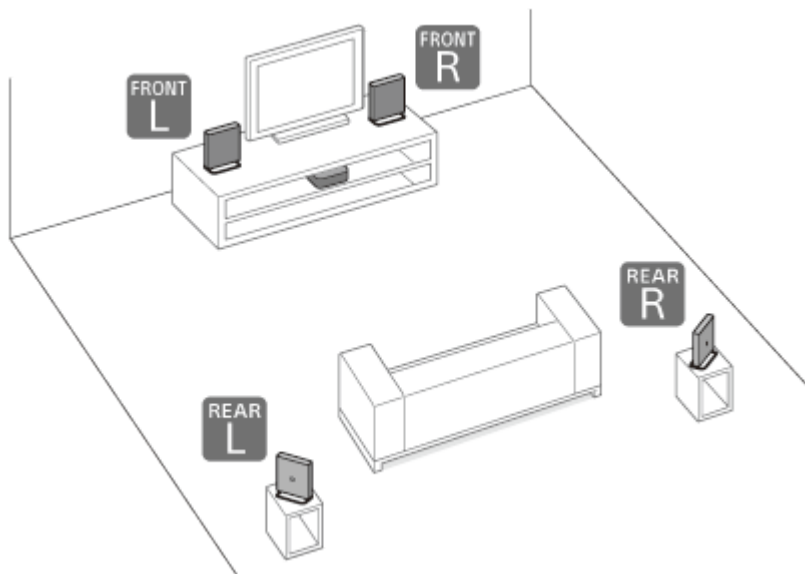

Eksempel på høyttalere montert på veggen:

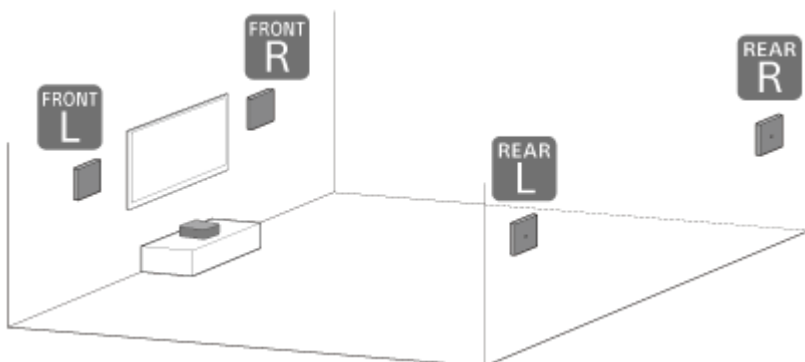


Merknad



- Ikke installer høyttalerne i et skap eller rett under taket. Det kan hindre lydutmatingen fra oversiden av høyttaleren.
- Ikke plasser metallgjenstander rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.

2 Velg en installasjonsposisjon.

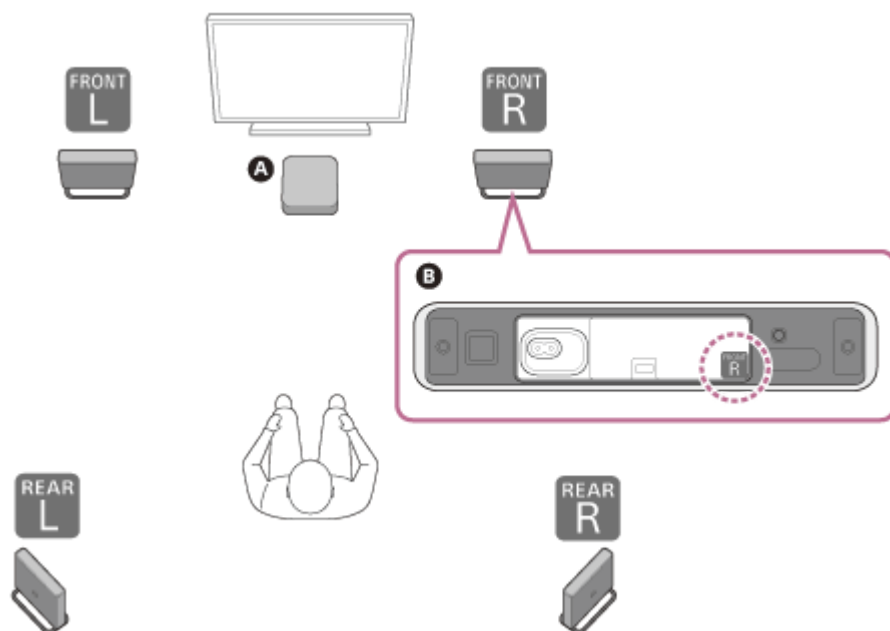

1. Installer kontrollboksen i eller på en hylle hvor frontpaneldisplayet ikke dekkes til.
2. Finn installasjonsposisjonen til de 4 høyttalerne ved å sjekke etikettene på bunnen av høyttalerne. Installer de 4 høyttalerne slik at de omslutter lytteposisjonen, og installer fronthøyttalerne på venstre og høyre side av TV-en for å få bedre surroundlyd.

A Kontrollboks

B Undersiden av høyttaleren

FRONT L Fremre venstre høyttaler

FRONT R Fremre høyre høyttaler

REAR L Bakre venstre høyttaler

REAR R Bakre høyre høyttaler

Merknad

- Før du kobler til høyttaleranlegget, koble strømledningen til TV-en og AV-enheter ut av stikkontakten. Koble strømledningene til stikkontaktene igjen etter at høyttaleranlegget er koblet til TV-en eller AV-enhetene.
- Hvis høyttalernes installasjonsposisjon eller møbleringen i rommet er endret, kan lydfeltet optimaliseres på nytt ved å åpne [Innstillinger] - [Lydinnsstillinger] - [Lydfeltoptimalisering] i fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis lyden fra høyttalerne hakker

Dette kan forbedres ved å endre installasjonsposisjonene eller høyttalernes innstillinger.

Hvis du føler at TV-skjermens posisjon ikke stemmer med posisjonen hvor du hører dialog osv. fra.


Hvis det er stor forskjell i avstanden mellom TV-en og den fremre venstre høyttaleren og mellom TV-en og den fremre høyre høyttaleren, kan det hende at dette kan forbedres ved å gå til [Innstillinger] - [Lydinnsstillinger] og utføre [Lydfeltoptimalisering] på fjernkontrollskjermen i appen.

Bruke med en valgfri subwoofer

Hvis du ikke har startet oppsettet av høyttaleranlegget ennå, bruker du "Sony | BRAVIA Connect"-appen til å starte oppsettet. Under oppsettet vil appen guide deg gjennom tilkobling av en valgfri subwoofer. Det kommer ikke lyd fra subwooferen hvis oppsettet ikke er fullført i appen.

Hvis du allerede har fullført oppsettet av høyttaleranlegget, kontrollerer du [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] - [Tilkobling for trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis lyden fra den valgfrie subwooferen hakker, kan dette forbedres ved å endre subwooferens installasjonsposisjon eller innstillinger.

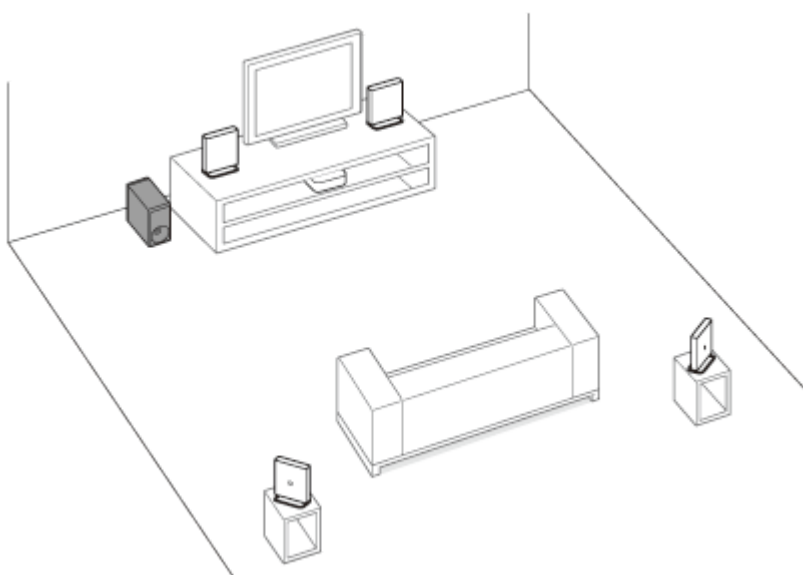

Merknad

- En programvareoppdatering kan være nødvendig når en valgfri subwoofer brukes.

Ved endring av installasjonsmetoden eller posisjonen til høyttaleranlegget eller ekstra subwoofer

Utfør [Lydfeltoptimalisering](*) på appen i følgende tilfeller.

- Endre posisjonen og installasjonsmetoden til høyttaleranlegget samt ekstra subwoofer
- Ved endring av daglig visningsposisjon
- Ved endring av visningsmiljøet, som flytting av møbler

* Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Lydfeltoptimalisering] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [\[Lyddinnstillinger\]](#)


TP1001495433

Installere høyttalerne på et TV-stativ og hyller

Merknad

- Ikke installer høyttalerne i et skap eller rett under taket. Det kan hindre lydutmatingen fra oversiden av høyttaleren.
- Ikke monter høyttalerne nær metallgjenstander. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Ikke plasser noen hindringer mellom høyttalerne.


1 Monter bordstativet ved å montere bordstativbena (inkludert) i den felles sokkelen (inkludert).

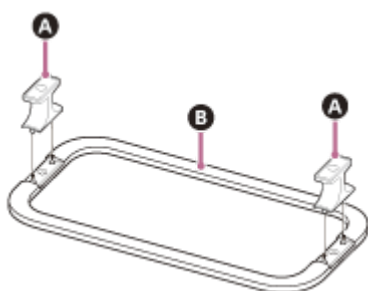

- A** Bordstativben
- B** Felles sokkel

2 Koble strømledningen (inkludert) til høyttaleren.

Fest strømledningen som er koblet til høyttaleren, til kabelholderen på undersiden av høyttaleren.

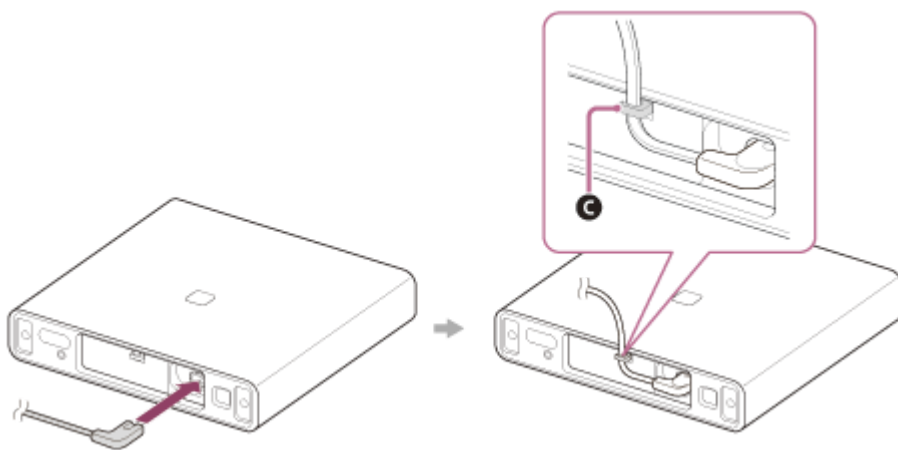


- C** Kabelholder

Merknad


- Når du installerer høyttaleren, bruk en glatt overflate som et bord. Hvis du bruker materialer med riller eller kanter, kan dette skade høyttaleren.

3 Plasser bordstativet som ble montert i trinn 1 på undersiden av høyttaleren og fest det med bordstativskruene (inkludert).

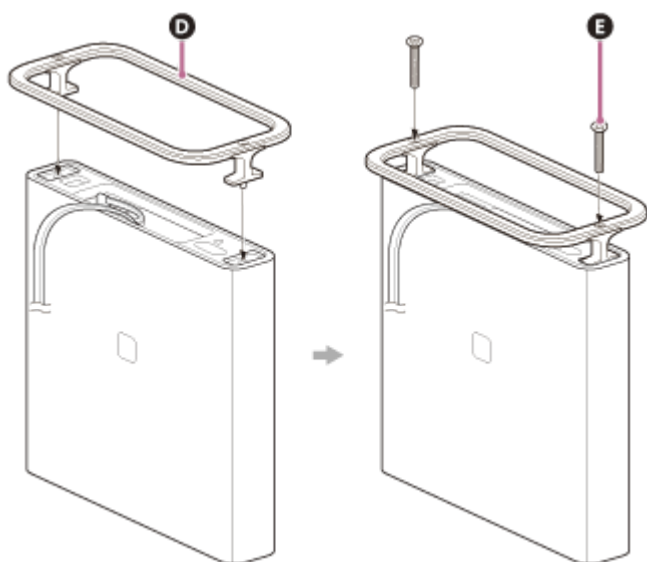

- D** Bordstativ
- E** Bordstativskrue

4 Kontroller de tiltenkte installasjonsposisjonene for høyttalerne, og installer høyttalerne.

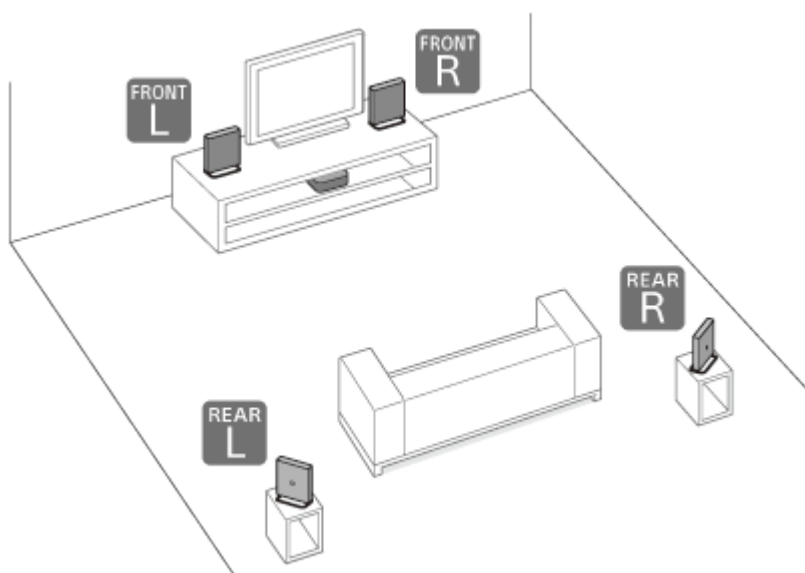

Kontroller etiketten på undersiden av hver høyttaler for å sikre at den samsvarer med høyttalerens monteringsposisjon.

- **FRONT L**: Fremre venstre høyttaler
- **FRONT R**: Fremre høyre høyttaler
- **REAR L**: Bakre venstre høyttaler
- **REAR R**: Bakre høyre høyttaler

5 Koble strømledningen for høyttaleren som er koblet til høyttaleren, til en stikkontakt.

Beslektet emne

- [Koble til en stikkontakt](#)


Montere høyttalerne på en vegg

Merknad

- Bruk de inkluderte veggmonteringsbrakettene hvis høyttalerne monteres på en vegg. Ikke monter høyttalerne direkte på veggen. Det kan føre til at temperaturen inne i høyttaleren stiger betydelig, og det kan føre til skade på høyttaleren eller feil.
- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.
- Fest skruene godt i veggbjelken.
- Heng veggmonteringsbrakettene flatt mot den forsterkede veggen.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av høyttalerne med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.
- Ikke monter høyttalerne rett under taket. Det kan hindre lydutmatingen fra oversiden av høyttaleren.
- Ikke monter høyttalerne nær metallgjenstander. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Ikke plasser noen hindringer mellom høyttalerne.

1 Gjør klar 16 skruer (ikke inkludert) som er egnet for hullene i veggmonteringsbraketten.

Det kreves 4 skruer til hver høyttaler.

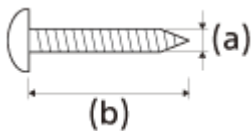


(a) 4 mm

(b) Lengre enn 30 mm

2 Fjern dekselet på baksiden av høyttaleren.

Vipp dekslet ned for å åpne det, fjern skruen med en skrutrekker og fjern dekselet.

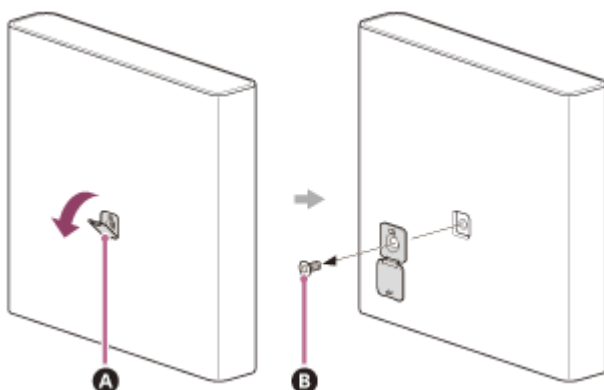

A Deksel


B Skruer

Merknad

- Når du installerer høyttaleren, bruk en glatt overflate som et bord. Hvis du bruker materialer med riller eller kanter, kan dette skade høyttaleren.

3 Fest veggkroken (inkludert) til høyttaleren.


Bruk skruen som ble fjernet i trinn 2.

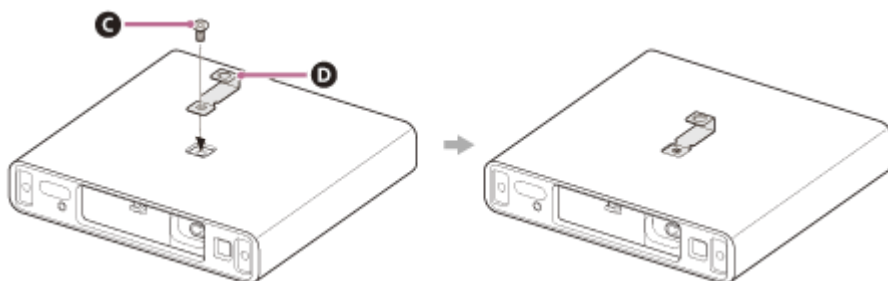

- C** Skru
- D** Veggkrok


4 Koble strømledningen (inkludert) til høyttaleren.

Fest strømledningen som er koblet til høyttaleren, til kabelholderen på undersiden av høyttaleren.

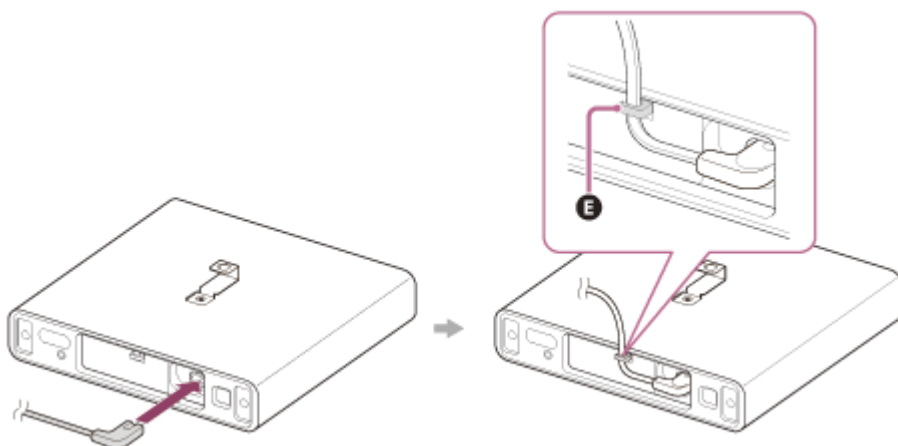

- E** Kabelholder

5 Sett pinnene på veggbraketten (V) og (H) (inkludert) inn i hullene på den felles sokkelen (inkludert) for å montere veggmonteringsbraketten.

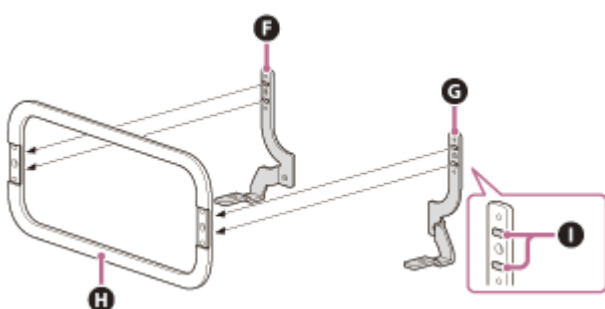


- F** Veggbrakett (V)
- G** Veggbrakett (H)
- H** Felles sokkel
- I** Pinner

6 Finn posisjonen på veggen der høyttaleren skal plasseres, og installer veggmonteringsbraketten som ble montert i trinn 5 i denne posisjonen.


Installer veggmonteringsbraketten flatt mot veggen. Sikre de 4 angitte plasseringene med de 4 skruene (ikke inkludert) som ble klargjort i trinn 1.

Hold veggmonteringsbraketten ned mens den installeres for å unngå at veggbraketten faller ned.

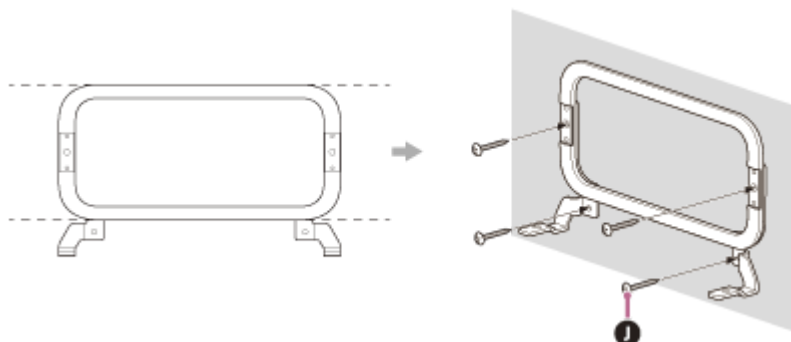

J Skruer (ikke inkludert)

7 Bekreft høyttalertypene.

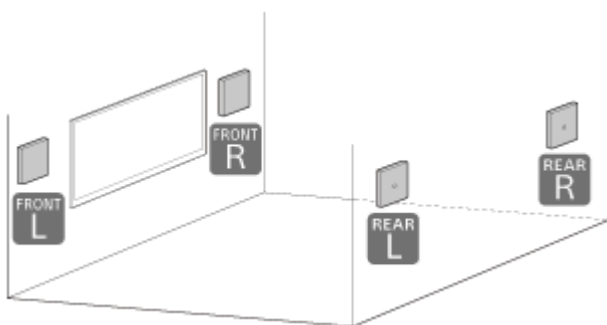


Kontroller etiketten på undersiden av hver høyttaler for å sikre at den samsvarer med høyttalerens monteringsposisjon.


- **FRONT L**: Fremre venstre høyttaler
- **FRONT R**: Fremre høyre høyttaler
- **REAR L**: Bakre venstre høyttaler
- **REAR R**: Bakre høyre høyttaler

8 Heng høyttaleren på veggmonteringsbraketten.

Heng veggkroken på baksiden av høyttaleren på veggmonteringsbraketten.

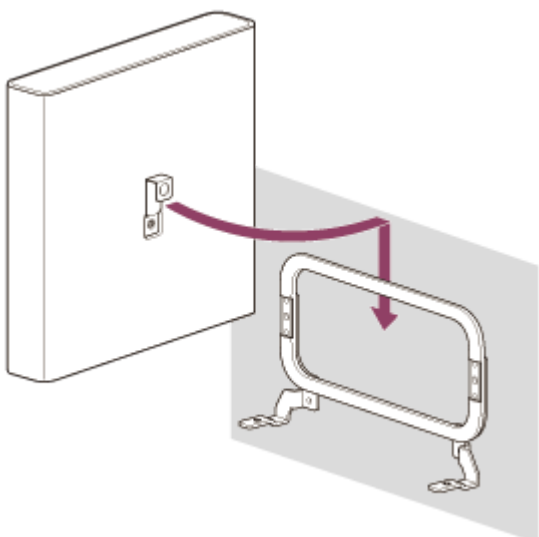

- 9 Sett posisjonene til skruehullene på undersiden av høyttaleren på linje med hullene i veggmonteringsbraketten, og fest høyttaleren til veggmonteringsbraketten ved å feste skruene (inkludert) godt.

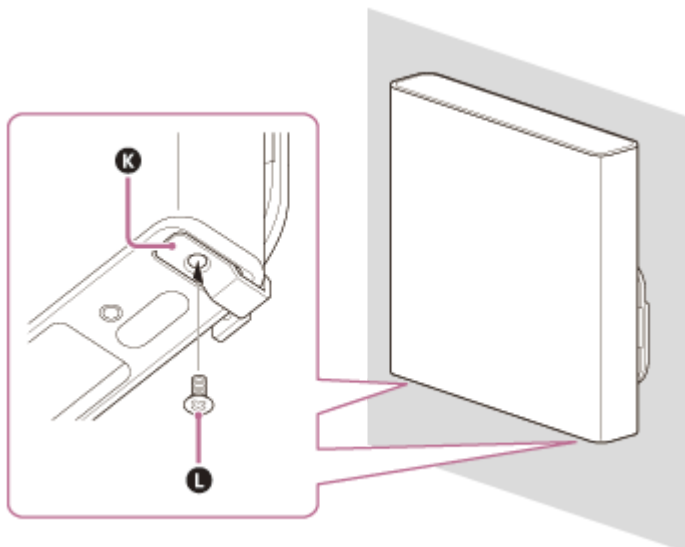

- K** Veggmonter-ingsbrakett
L Skrue

- 10 Koble strømledningen for høyttaleren som er koblet til høyttaleren, til en stikkontakt.

Merknad

- Ta vare på dekslet som ble fjernet i trinn 2 for å dekke skruehullet hvis du ikke monterer høyttaleren på en vegg.


Beslektet emne

- [Koble til en stikkontakt](#)

TP1001055111

Koble til en TV

- 1 Koble til en HDMI IN-kontakt som er kompatibel med ARC/eARC på TV-en og HDMI OUT (TV ARC/eARC)-kontakten på høyttaleranlegget med HDMI-kabelen (inkludert).

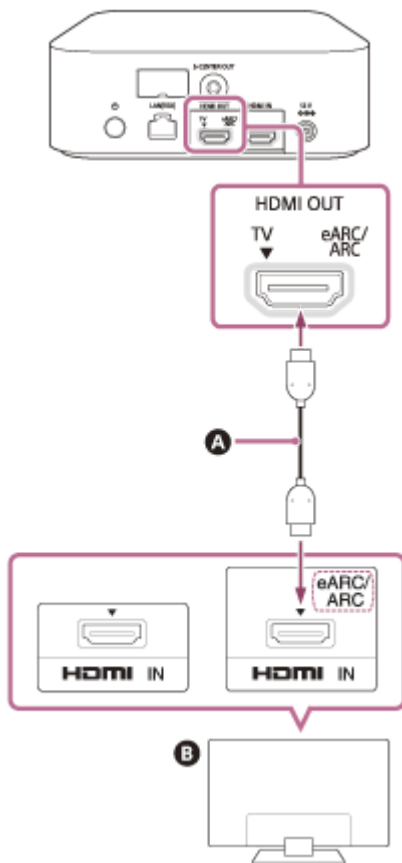

- A** HDMI-kabel (inkludert)
- B** TV

- 2 Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.

Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

- 3 Aktiver eARC på både høyttaleranlegget og TV-en.

Hvis TV-en som er koblet til høyttaleranlegget er kompatibel med eARC/ARC, er eARC-funksjonen tilgjengelig. For å høre på lydformater av høyere kvalitet, for eksempel Dolby Atmos på en ekstern enhet som er koblet til TV-en, kontroller at eARC-innstillingen er aktivert på høyttaleranlegget og TV-en.

- eARC-innstilling for TV-en: Se bruksanvisningen til TV-en.
- eARC-innstilling for høyttaleranlegget: Innstillingen er aktivert som standard.

Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.

- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en. Hvis Kontroll for HDMI-funksjon på TV-en ikke er aktivert, høres ikke TV-lyd fra høyttaleranlegget.
- Når eARC-funksjonen aktiveres på TV-en, kan noen funksjoner på TV-en bli begrenset. Det kan for eksempel hende at systemlyder og talerespons ikke høres. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.


TP1001495435

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hvis TV-en din har S-CENTER SPEAKER IN-kontakten

TV-en kan spille av den midtre delen av lyden fra høyttaleranlegget hvis høyttaleranlegget er koblet til TV-en med følgende metode.

- 1 Koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med HDMI-kabelen (inkludert).
- 2 Koble sammen S-CENTER SPEAKER IN-kontakten på TV-en og S-CENTER OUT-kontakten på høyttaleranlegget med kabelen for modusen TV-senterhøyttaler (inkludert).

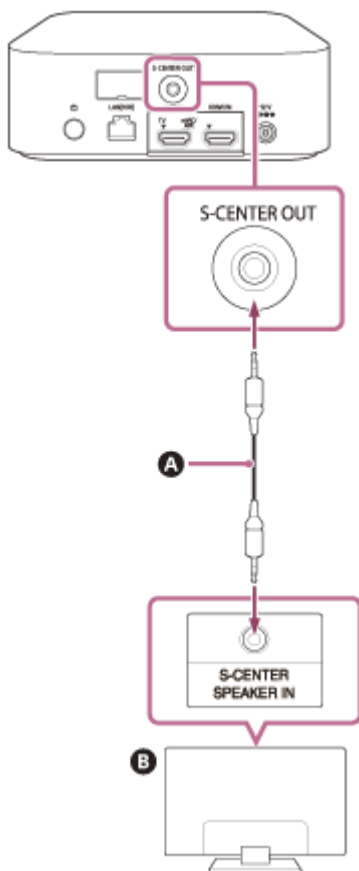

- A** Kabel for modusen TV-senterhøyttaler (inkludert)
- B** TV

Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.

Hint

- Hvis kabelen for modusen TV-senterhøyttaler ikke er lang nok, bruker du en kommersielt tilgjengelig stereo-minikabel.

For å spille av lyd fra TV-en

Åpne [Innstillinger] - [Lydinstillinger] og aktiver [Acoustic Center Sync] på fjernkontrollskjermen i appen.

Avhengig av innsignal, lydsignal eller lydfeltinnstillinger kan det være at lyd ikke høres fra TV-en. Se detaljer i tabellen nedenfor.

○ : Lyd høres fra både høyttaleranlegget og TV-en.
–: Ingen lyd høres fra TV-en. Lyd høres kun fra høyttaleranlegget.

Innstilling	TV, HDMI-innsignal: 2-kanals innhold	TV, HDMI-innsignal: Flerkanals innhold	BLUETOOTH-innsignal, musikkteneste, AirPlay
[Lydfelt](*) : På og [Lydfeltinnstilling] (**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	–
[Lydfelt](*) : På og [Lydfeltinnstilling] (**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Lydfelt](*) : Av	–	○	–

* Viser på fjernkontrollskjermen i appen.
** Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Lydfeltinnstilling] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne


- [Koble til en TV](#)
- [Justere lyd kvalitet](#)
- [\[Lyddinnstillinger\]](#)

TP1001495436

Koble til en AV-enhet

8K-video og høykvalitetslyd som for eksempel Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X osv. kan spilles av ved å koble en AV-enhet (Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.) på følgende måte.

- 1 Koble sammen HDMI OUT-kontakten på AV-enheten og HDMI IN-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).
- 2 Koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med HDMI-kabelen (inkludert).

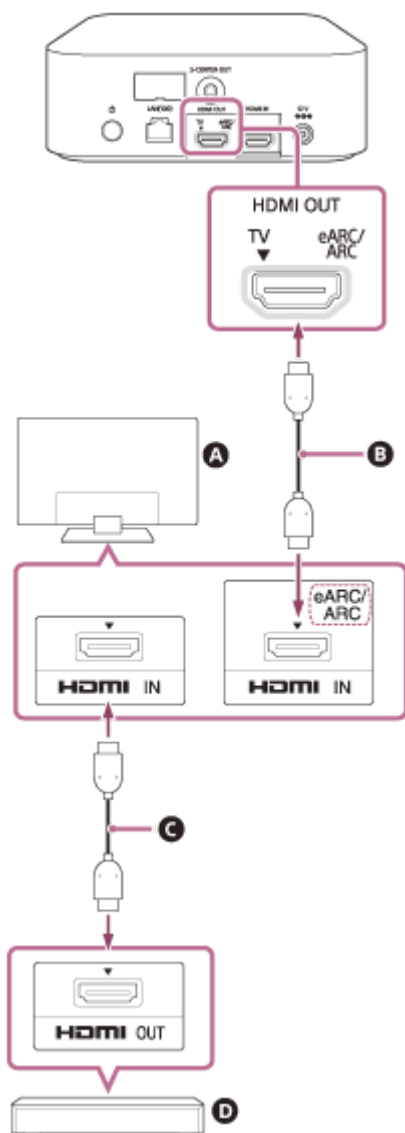


- A TV
- B HDMI-kabel (inkludert)
- C HDMI-kabel (ikke inkludert)
- D AV-enhet (Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.)

AV-enheten kan kobles direkte til høyttaleranlegget

Koble AV-enheten direkte til høyttaleranlegget for å spille av 360 Reality Audio-innhold på en AV-enhet. Ved å koble en AV-enhet direkte til høyttaleranlegget kan lydformater med høyere kvalitet, for eksempel Dolby Atmos, som spilles av på AV-enheten, også spilles av fra høyttaleranlegget selv om TV-en ikke er kompatibel med eARC.

1. Koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med HDMI-kabelen (inkludert).
2. Fjern klistremerket fra HDMI IN-kontakten på høyttaleranlegget.
3. Koble sammen HDMI IN-kontakten på høyttaleranlegget og HDMI OUT-kontakten på AV-enheten med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

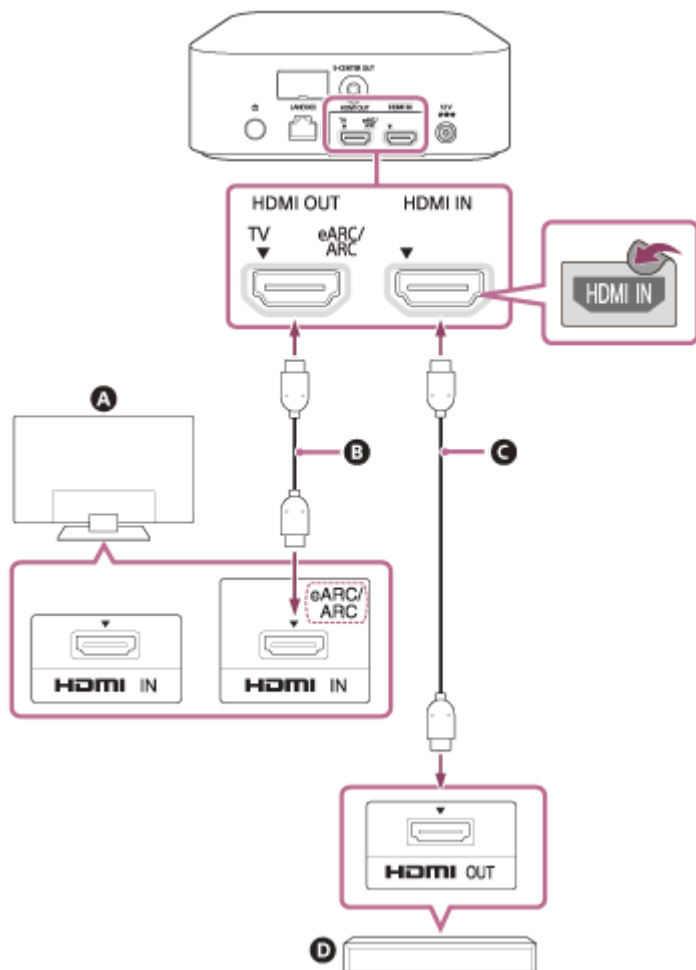

- A** TV
- B** HDMI-kabel (inkludert)
- C** HDMI-kabel (ikke inkludert)
- D** AV-enhet (Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.)

Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.
- For å vise 8K-innhold, må TV-en og HDMI-kabelen være kompatible med 8K. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Noen TV-kontroller kan bli begrenset. Det kan for eksempel hende at systemlyder og talerespons ikke høres. Se bruksanvisningen til TV-en.
- Type og antall enheter som kan kontrolleres med Kontroll for HDMI-funksjonen er begrenset av HDMI CEC-standardens følgende antall.
 - Opptaksenheter (Blu-ray Disc-opptaker, DVD-opptaker, osv.): Opptil 3 enheter
 - Avspillingsenheter (Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller, osv.): Opptil 3 enheter
 - Tunerrelaterte enheter: Opptil 4 enheter
 - Lydanlegg (receiver/hodetelefoner): Opptil 1 enhet (brukt av dette høyttaleranlegget)

Hint

- Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med videoformatet på enheten som skal kobles til, og velg HDMI-signalets format ved å gå til [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [HDMI-signalformat] på fjernkontrollskjermen i appen.
- Se "Beslektet emne" for informasjon om støttede lydformater.

Beslektet emne

- [Koble til en TV](#)
- [Spille av 360 Reality Audio-innhold fra den tilkoblede AV-enheten](#)
- [Støttede lydformater](#)
- [Støttede HDMI-videoformater](#)

TP1001495437


5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Koble til en stikkontakt


- 1 Koble AC-adapteren (inkludert) og strømledningen (inkludert)(*) til DC IN-terminalen på kontrollboksen, og koble deretter til en stikkontakt.

* Unntatt for modeller i Nord-Amerika

Modeller i Nord-Amerika

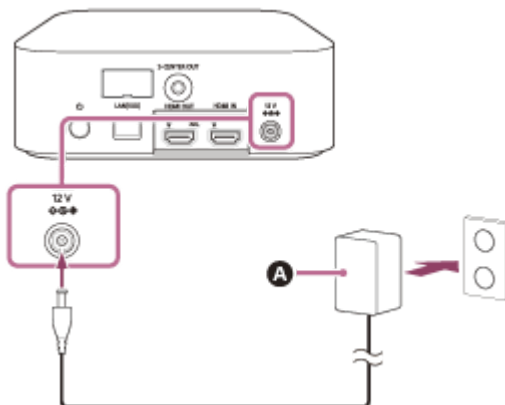


For andre modeller

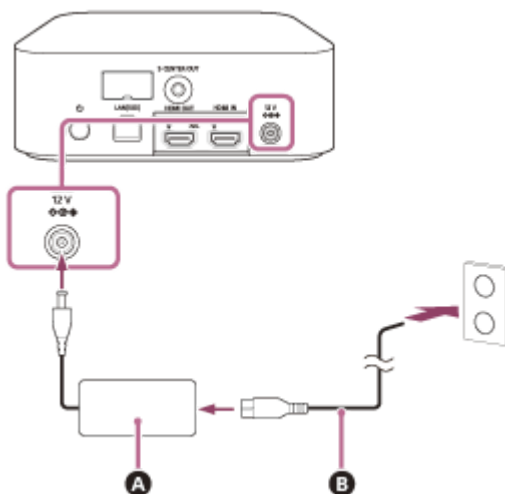


- A** AC-adapter (inkludert)
- B** Strømledning (inkludert)

- 2 Koble strømledningen til høyttalerne (inkludert) til strøminntakene på de 4 høyttalerne, og koble strømledningene til stikkontakter.

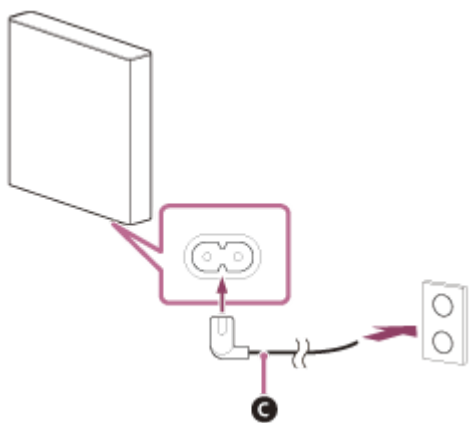

C Strømledning til høytaleren (inkludert)

Når strømledningen til høytaleren kobles til en stikkontakt, slås høytaleren på og strømindikatoren på høytaleren blinker grønt.

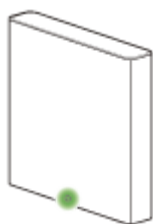

TP1001055113

Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å konfigurere høyttaleranlegget.

- 1 **Kontroller at kontrollboksen og TV-en er koblet sammen og at kontrollboksen og høyttalerne er koblet til en strømkilde.**
- 2 **Last ned og installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.**



- 3 **Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.**

Når kontrollboksen er slått på, kobles den automatisk til høyttalerne og strømindikatorene på høyttalerne lyser grønt.

Hvis høyttaleren ikke er koblet til kontrollboksen, lyser strømindikatoren på høyttaleren rødt. Se fremgangsmåte for å koble høyttaleren til kontrollboksen i "[Hvis høyttalerne ikke er riktig tilkoblet](#)".


Beslektet emne

- [Koble til en TV](#)
- [Hvis TV-en din har S-CENTER SPEAKER IN-kontakten](#)
- [Koble til en AV-enhet](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)

TP1001055114

Hvis høyttalerne ikke er riktig tilkoblet

Hvis høyttaleren ikke er koblet til kontrollboksen, lyser strømindikatoren på høyttaleren rødt og instruksjonene for tilkobling av høyttaleren vises på appskjermen. Koble høyttaleren til kontrollboksen ved å følge disse instruksjonene i appen.

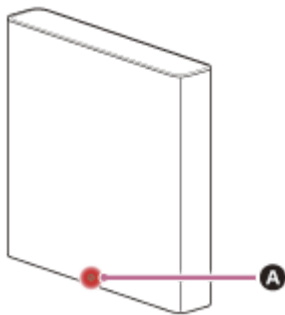

A Strømindikator

Hint

- Kontroller høyttalerens tilkoblingsstatus i [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Enkelt oppsett\]](#)
- [\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

TP1001495438

Lytte til lyd fra TV-en

Bruk fjernkontrollskjermen i appen på følgende måte.

1 Trykk på avspillingsinformasjon/inngangsbytteområdet i øvre del av skjermen for å bytte inngangen til [TV].

Hvis fjernkontrollskjermen i appen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA vises, trenger du ikke betjene inngangsbytte på høyttaleranlegget. Lydinngangen på høyttaleranlegget byttes med innholdet som vises på TV-en.

2 Juster volumet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [TV] i frontpaneldisplayet på kontrollboksen.
2. Juster volumet.

Merknad

- Hvis det ikke er noe bilde når TV-(eARC/ARC) inngang er valgt, velger du ønsket TV-kanal med TV-fjernkontrollen.
- Avhengig av om du slår på TV-en eller høyttaleranlegget først, kan det hende at høyttaleranlegget er dempet og [MUTING] vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen. I så fall slår du på TV-en før du slår på høyttaleranlegget.

TP1001055115

Spille av den tilkoblede AV-enheten

Bruk fjernkontrollskjermen i appen på følgende måte.

- 1 Trykk på avspillingsinformasjon/inngangsbytteområdet i øvre del av skjermen for å bytte inngangen til [HDMI].**

Hvis fjernkontrollskjermen i appen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA vises, trenger du ikke betjene inngangsbytte på høyttaleranlegget. Lydinngangen på høyttaleranlegget byttes med innholdet som vises på TV-en.
- 2 Juster volumet.**

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

- Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [HDMI] i frontpaneldisplayet på kontrollboksen.
- Juster volumet.

Merknad

- Hvis det ikke vises noe bilde fra enheten som er koblet til HDMI IN-kontakten på høyttaleranlegget, trykk på avspillingsknappen på den tilkoblede enheten.
- Hvis det ikke vises noe bilde fra den tilkoblede enheten eller bildet fra den tilkoblede enheten ikke vises riktig, åpner du [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] og endrer [HDMI-signalformat]-innstillingene på fjernkontrollskjermen i appen.
- Kontroller at høyttaleranlegget er koblet til en enhet som er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Se den inkluderte bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.
- Hvis HDR-innhold ikke kan vises i høydynamisk område, kontroller innstillingene på TV-en eller enheten som er koblet til høyttaleranlegget. Se den inkluderte bruksanvisningen til TV-en eller tilkoblede enheten for mer informasjon.
- Avhengig av [HDMI-signalformat]-innstillingen kan det være at en AV-enhet ikke kan mate ut HDR-innhold i HDR-format. Åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] og endre [HDMI-signalformat]-innstillingene på fjernkontrollskjermen i appen for å tilpasse til videoformatet som støttes av AV-enheten.
- Hvis bildet og lyden fra enheten som er koblet til høyttaleranlegget ikke høres fra TV-en når høyttaleranlegget er slått av, åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Signalgjennomføring] og velg [Auto] eller [På] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001495439

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Justere lyd kvalitet

Følgende justeringer av lyd kvaliteten kan utføres på fjernkontrollskjermen i appen eller med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollskjermen i appen

Når en appkompatibel BRAVIA er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, velger du [Bilde og lyd].

- **[Lydfelt]**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
- **[Talemodus]**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
- **[Juster nivå på stemme]**
Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.
Talezoom kan kun justere volumet til en menneskestemme uten å endre hele volumet. Talevolumet til kringkasteren kan justeres høyere for å gjøre den enklere å høre, og talevolumet kan gjøres lavere for direktesendinger av sport eller andre situasjoner hvor kommentarer eller lignende er for høye.
- **[Nattmodus]**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

Hver gang du trykker på en knapp på den inkluderte fjernkontrollen, endres innstillingen, og innstillingen vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
[SF.ON]: Lydfeltet er slått på.
[SF.OFF]: Lydfeltet er slått av.
- **VOICE (Talemodus)**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
Talezoom justerer volumet til menneskers stemmer når en TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er koblet til. Når talezoom er slått på, brukes sist justerte verdi i TV-menyen eller fjernkontrollskjermen i appen.
[Vo.ON]: Talemodus er slått på.
[Vo.OFF]: Talemodus er slått av.
- **NIGHT (Nattmodus)**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.
[N.ON]: Nattmodus er slått på.
[N.OFF]: Nattmodus er slått av.

Merknad

- Lydfeltet er ikke tilgjengelig under utmating av testtonen.
- Hvis [Lydfeltinnstilling] er satt til [Dolby Speaker Virtualizer] og lydfeltet settes til på, blir talemodus deaktivert. (*)
- Avhengig av kombinasjonen av lydfeltinnstilling(*) og innhold, kan det hende at effekten [Lydfeltoptimalisering](**) ikke kan brukes.

- Følelsen av tilstedeværelse som kan oppnås med surroundlydbehandling, kan varierer avhengig av innholdet som spilles av.
 - Når flerkanallyd spilles av, sjekk innstillingen for digital lydutgang på enheten som er koblet til høyttaleranlegget. Se den inkluderte bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.
 - Noen høyttalere kan kanskje ikke mate ut lyd avhengig av innholdet eller lydfeltinnstillingen(*).
 - Nattmodus slås automatisk av når høyttaleranlegget slås av.
 - Sjekk URL-adressen under for TV-er som er compatible med linkefunksjonen til høyttaleranlegget.
https://www.sony.net/hav_faq
 - Avhengig av TV-innstillingen eller innholdet kan det hende at talezoom ikke fungerer.
- * På/av-innstilling for lydfeltet og innstillingen vises når du trykker [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Lydfeltinnstilling] på fjernkontrollskjermen i appen.
- ** Viser når du trykker [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Lydfeltoptimalisering] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [\[Lyddinnstillinger\]](#)

TP1001055116

Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang

For å bruke BLUETOOTH-funksjonen, må høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten pares på forhånd.

Paring er en prosess der enhetene registreres på hverandre på forhånd.

1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Høyttaleranlegget går i paringsmodus og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen ved å skifte til inngangen [Bluetooth].

3 Se etter høyttaleranlegget på BLUETOOTH-enheten ved å utføre paringen.

Listen over BLUETOOTH-enheter som er oppdaget av BLUETOOTH-enheten vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten.

Se informasjon om hvordan du utfører paring med BLUETOOTH-enheten i bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.

4 Velg høyttaleranlegget(*) i listen over enheter som vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten og registrer høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten med hverandre.

Skriv inn "0000" hvis et passord er nødvendig.

* BRAVIA Theatre Quad eller enhetsnavnet som er angitt i [Enhetsnavn].

5 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten er tilkoblet via BLUETOOTH-funksjonen.

Navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen.

6 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høyttaleranlegget.

7 Juster volumet.

Juster volumet til høyttaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen, musikkavspillingsappen eller  (Volum) +/- på den inkluderte fjernkontrollen.

Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis paringen mislykkes, prøv følgende på BLUETOOTH-enheten.
 - Godta forespørselen om paring.
 - Hvis maksimalt antall parede enheter på BLUETOOTH-enheten er nådd, fjern eventuelle enheter som ikke behøves.
 - Hvis høyttaleranlegget er tilbakestilt, slett paringsinformasjonen for høyttaleranlegget fra BLUETOOTH-enheten og utfør paringen igjen.

Hint

- Hvis ingen BLUETOOTH-enheter er paret (f.eks. når høyttaleranlegget brukes umiddelbart etter at det er kjøpt), går høyttaleranlegget i paringsmodus når inngangen endres til [Bluetooth].
- Utfør paring for en andre eller påfølgende BLUETOOTH-enhet.

Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)
- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

TP1001055091

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Lytte til musikk fra den parede BLUETOOTH-enheten

1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget. Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høytaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du vil koble til høytaleranlegget til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høytaleranlegget.

4 Juster volumet.

Juster volumet til høytaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen eller musikkavspillingsappen. Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
2. Trykk på INPUT for å velge BLUETOOTH-inngang.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget.

Hvis du ikke kan koble til BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1, velg [Koble til andre enheter] på fjernkontrollskjermen i appen. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1 til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
4. Juster volumet.

Hint

- Hvis det ikke er opprettet en BLUETOOTH-tilkobling mellom høytaleranlegget og BLUETOOTH-enheten, velg høytaleranlegget på BLUETOOTH-enheten.
- Hvis det oppstår forsinkelse i lyden, kan dette forbedres ved å gå til [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] - [Bluetooth-tilkoblingskvalitet] og sette dette til [Prioritering av stabil tilkobling] på fjernkontrollskjermen i appen.

Koble fra BLUETOOTH-enheten

Bruk en av de følgende metodene for å koble fra.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høytaleranlegget eller BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

TP1001055070

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Slå på eller av den trådløse funksjonen

Den trådløse funksjonen er slått på som standard.

- Trykk på INPUT (Inngang),  (Volum) – og  (Demping) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen for å slå av BLUETOOTH og Trådløst LAN-funksjonen. [RFOFF] vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen.
- Trykk på INPUT (Inngang),  (Volum) – og  (Demping) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen på nytt for å slå på BLUETOOTH og Trådløst LAN-funksjonen. [RF ON] vises på frontpaneldisplayet på kontrollboksen.

Merknad

- Følgende operasjoner kan ikke utføres når den trådløse funksjonen er stilt inn til av:
 - Pare og/eller koble til med en BLUETOOTH-enhet.
 - Bruk av "Sony | BRAVIA Connect".
 - Spille av musikk på nettverket via trådløst LAN.
- Hvis den trådløse funksjonen er slått av, er [Nettverk/Bluetooth-standby] automatisk satt til av. (Kun europeiske modeller)

TP1001055072

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Om 360 Reality Audio

Høytaleranlegget er kompatibelt med 360 Reality Audio.

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys objektbaserte spatiale akustikkteknologi til å skape et svært realistisk lydfelt der det føles som du er inne i rommet der en artist spiller live.

Se mer informasjon på følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/360RA/>

Beslektet emne

- [Spille av 360 Reality Audio-innhold fra den tilkoblede AV-enheten](#)

TP1001495448

Spille av 360 Reality Audio-innhold fra den tilkoblede AV-enheten

360 Reality Audio-innhold kan spilles av på høyttaleranlegget ved å koble en AV-enhet som er kompatibel med 360 Reality Audio til høyttaleranlegget.

- 1 Koble en AV-enhet som er kompatibel med 360 Reality Audio til HDMI IN-kontakten på høyttaleranlegget.
- 2 Trykk på området for avspillingsinformasjon/inngangsbytte i den øvre delen av fjernkontrollskjermen i appen for å endre inngangen til [HDMI].
- 3 Spill av 360 Reality Audio-kompatibelt innhold ved å betjene den tilkoblede AV-enheten.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Koble en AV-enhet som er kompatibel med 360 Reality Audio til HDMI IN-kontakten på høyttaleranlegget.
2. Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [HDMI] i frontpaneldisplayet på kontrollboksen.
3. Spill av 360 Reality Audio-kompatibelt innhold ved å betjene den tilkoblede AV-enheten.

Hint

- Se mer informasjon om AV-enheter som er compatible med 360 Reality Audio på følgende URL-adresse.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Beslektet emne

- [Koble til en AV-enhet](#)

TP1001495447

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Bruke Spotify

Velg musikk i Spotify-appen og spill den av på høyttaleranlegget.

Spille musikk på høyttaleranlegget ved å bruke "Spotify Connect"-funksjonen

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan

Hint

- Hvis [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til [Av] på fjernkontrollskjermen i appen, kan ikke avspillingen startes mens høyttaleranlegget er i standbymodus. Hvis [På] er valgt, starter høyttaleranlegget fra standbymodus og spiller av musikk.

Fortsette avspilling av musikk som er spilt av på en mobilenhet

- 1 Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [SPOTIFY] i frontpaneldisplayet på kontrollboksen.

Hvis du har spilt musikk fra Spotify med høyttaleranlegget, gjenopptas musikken som ble spilt av fra Spotify.

Merknad

- Spotify-appen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land/regioner.

TP1001495441

Bruke AirPlay

Høytaleranlegget er kompatibelt med AirPlay. Musikkinnhold kan velges på en iOS-enhet, for eksempel en iPhone, iPad eller iPod touch, og strømmes på høytaleranlegget.

- 1 Koble iOS-enheten via Wi-Fi til det samme nettverket som høytaleranlegget er koblet til.**
- 2 Spill musikken du vil strømme på iOS-enheten.**
- 3 Vis AirPlay-ikonet () på iOS-enheten og trykk på det.**
- 4 Velg høytaleranlegget som høyttaleren som skal strømmes til på iOS-enheten.**

Musikken spilles av på høytaleranlegget.

Hint

- Musikk kan strømmes til flere høyttalere ved å velge andre høyttalere sammen med høytaleranlegget.
- Hvis [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til [Av] på fjernkontrollskjermen i appen, kan ikke avspillingen startes mens høytaleranlegget er i standbymodus. Hvis [På] er valgt, starter høytaleranlegget fra standbymodus og spiller av musikk.

Strømme musikk på høytaleranlegget ved å snakke til Siri

Hvis du legger høytaleranlegget til Home-appen på iOS-enheten, kan du strømme musikk til høytaleranlegget ved å snakke til Siri.

Merknad

- Fordi høytaleranlegget ikke har en mikrofon, kan du ikke snakke med høytaleranlegget for å betjene det.
- Ikke alle Siri-funksjoner er tilgjengelige på høytaleranlegget.

TP1001495442

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV (Kontroll for HDMI-funksjon)

Kontroller for høyttaleranlegget, som på/av eller volumjustering, kan sammenkobles med TV-ens kontroller ved å bruke en HDMI-kabel til å koble høyttaleranlegget til en TV som er kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen.

Om Kontroll for HDMI-funksjonen

Kontroll for HDMI-funksjonen er en funksjon som knytter sammen enheter som er koblet til hverandre med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, slik at disse enhetene kan betjenes sammen.

Selv om denne funksjonen støttes av enheter som er kompatible med Kontroll for HDMI-funksjonen, kan det hende at den ikke fungerer hvis enheter fra andre produsenter enn Sony kobles til.

Klargjøre for betjening av høyttaleranlegget ved å knytte det til en TV

Aktiver innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en som er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel. Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget er aktivert som standard.

Merknad

- TV-en må være kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger. Høyttaleranleggets strøm blir synkronisert med TV-ens høyttalerinnstilling. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Hvis lyden tidligere ble matet ut fra høyttalerne på TV-en, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på via TV-ens strømkontroll selv om TV-en er på. Dette avhenger av TV-en.

Hint

- Hvis en enhet som f.eks. en Blu-ray Disc-spiller er koblet til en TV med en HDMI-kabel, aktiverer du Kontroll for HDMI-funksjonen på enheten.
- Se fremgangsmåte for å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen på en TV eller Blu-ray Disc-spiller i bruksanvisningen.
- Hvis Kontroll for HDMI ("BRAVIA Sync")-funksjonen aktiveres på en TV produsert av Sony, aktiveres også Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget automatisk.
- Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjon på høyttaleranlegget kan endres ved å åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Kontroll for HDMI] på fjernkontrollskjermen i appen.

Utføre strømoperasjon eller tilpasning av volumet med en TV-fjernkontroll

Når TV-en slås på/av eller volumet justeres med TV-fjernkontrollen, er høyttaleranleggets strøm og volumjustering knyttet til dette.



A TV

B TV-fjernkontroll

Sammenkobling av strøm

Når TV-en slås på, slås høyttaleranlegget på automatisk. Når TV-en slås av, slås høyttaleranlegget av automatisk.

Merknad

- Hvis høyttaleranlegget slås av før TV-en slås av, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på automatisk neste gang TV-en slås på. Utfør den følgende operasjonen hvis dette skjer.
 - Velg høyttaleranlegget som lydutmatingsenhet i TV-menyen.
 - Hvis du bruker en Sony TV, slår du på høyttaleranlegget mens TV-en er slått på.

Volumjustering

Lyden fra TV-en du ser på, spilles automatisk av fra høyttaleranlegget. Volumet på høyttaleranlegget kan justeres med TV-fjernkontrollen.

Ettrykks avspillingsfunksjon

Høyttaleranlegget og TV-en slås på automatisk hvis innhold spilles av på en Blu-ray Disc-spiller som er koblet til høyttaleranlegget eller hvis for eksempel PS-knappen på en PlayStation®5-kontroller trykkes.

Merknad

- Avhengig av TV-en, hvis [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Signalgjennomføring] er satt til [Auto] eller [På] på fjernkontrollskjermen i appen og TV-lyden sist ble matet ut fra høyttalerne på TV-en, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på, og lyden og bildet kan bli matet ut kun fra TV-en selv om innhold på enheten spilles av.

Beslektet emne

- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001055073

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen

"BRAVIA Sync" er en utvidet funksjon som er utviklet av Sony basert på Kontroll for HDMI-funksjonen. Ved å bruke en HDMI-kabel til å koble sammen "BRAVIA Sync"-kompatible enheter som en TV eller en Blu-ray Disc-spiller, kan enhetene knyttes sammen og betjenes samlet.

Bruke "BRAVIA Sync"

Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på Sony-enheten for å aktivere "BRAVIA Sync".

Hva du kan gjøre med "BRAVIA Sync"

Kontroll for HDMI-funksjon

- Sammenkobling av strøm
- Volumjustering
- Ettrykks avspillingsfunksjon

Beslektet emne

- [Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)
- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001055074

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler]

Dette er innstillingene for tilkobling av de inkluderte høyttalerne eller den valgfrie subwooferen.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Statuskontroll for trådløs høyttaler

Brukes til å kontrollere tilkoblingsstatusen til høyttalere koblet til høyttaleranlegget i app-skjermbildet.

[Tilkobling for trådløs høyttaler]

Brukes til å konfigurere tilkoblingsinnstillingene for en valgfri subwoofer. Den kan også brukes til å erstatte en tilkoblet subwoofer med en ny subwoofer.

[Trådløs kanal]

Normalt satt til [Auto] (den beste kanalen for trådløs kommunikasjon velges automatisk). Hvis lyden faller ut, kan dette forbedres ved å fikse kanalen.

[Trådløs avspillingskvalitet]

Brukes til å stille inn trådløs avspillingskvalitet for de 4 inkluderte høyttalerne og den valgfrie subwooferen.

TP1001055080

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[Lydinnstillinger]

Dette er innstillingene for lydutsignal.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Lydinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Lydfeltoptimalisering]

Optimaliserer lydfelteffekten. Følg instruksjonene på skjermen.

[Lydfeltinnstilling]

Brukes til å velge type surroundlydeffekt. For å bruke effekten av det valgte lydfeltet, slår du på lydfeltfunksjonen på den inkluderte fjernkontrollen eller på fjernkontrollskjermen i appen.

[Høyde på lydfelt]

Justerer hele lydfeltets høyde for å forbedre følelsen av enhet mellom bildet og lyden.

[Acoustic Center Sync]

Mater ut senterhøytalerdelen av lyden til høyttaleranlegget fra TV-en ved å koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med den inkluderte HDMI-kabelen og den inkluderte kabelen for modusen TV-senterhøytaler. Still inn [Kontroll for HDMI] til [På].

[Lydutmatingskontroll]

Brukes til å kontrollere lydutgangen for de gjeldende innstillingene og se om lyden mates ut konsistent fra hver høyttaler.

[DSEE Ultimate]

Spiller av komprimert musikk med presis oppskalering ved hjelp av AI-teknologi.

[Lyd DRC]

Komprimerer det dynamiske området (området mellom delene med høyest og lavest lyd) i lydsignalet, for å gjøre det lettere å høre lave lyder.

[DTS dialog kontroll]

Dialogvolumet justeres når innhold, som er kompatibel med DTS:X-dialogkontrollfunksjonen, spilles av.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellom bildet og lyden.

[Justerer volum automatisk]

Reduserer volumendringer forårsaket av inngangssignalet. Denne funksjonen er nyttig når volumet til en TV-reklame er høyere enn TV-programmet.

[IMAX Enhanced Mode]

Automatisk justerer lyd til å møte skaperens hensikt ved spilling av IMAX Enhanced-innhold.

De ekstra høyttalerne kreves for å bruke IMAX® Enhanced. Se mer informasjon på følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)
- [Hvis TV-en din har S-CENTER SPEAKER IN-kontakten](#)
- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001055076

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI-innstillinger]

Dette er innstillinger for HDMI.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Kontroll for HDMI]

Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen er aktivert, kan enheter som er tilkoblet med en HDMI-kabel betjenes sammen og motta ARC-lyd fra TV-en.

[TV-strøm av-link]

Høytaleranlegget er sammenkoblet med TV-ens strøm og slås av når TV-en slås av. Still inn [Kontroll for HDMI] til [På].

[Signalgjennomføring]

Sender HDMI-signalet til TV-en selv om høytaleranlegget er slått av.

[eARC]

Hvis en TV som er kompatibel med eARC er tilkoblet, aktiverer du denne innstillingen for å aktivere eARC-funksjonen.

Hvis en TV som er kompatibel med ARC (men ikke kompatibel med eARC) er tilkoblet, fungerer ARC-funksjonen uansett hvordan denne funksjonen er innstilt.

Hvis eARC er aktivert, kontrollerer du eARC-innstillingen på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

[HDMI-signalformat]

Brukes til å stille inn videoformatet som kan mottas. Endre denne innstillingen hvis bildet og lyden fra en enhet, som er koblet til høytaleranlegget, ikke mates ut riktig.

Merknad

- Hvis videoformatet valgt for denne innstillingen ikke mates ut, kan det hende at videosignalspesifikasjonene og innstillingene til TV-en ikke samsvarer med de som er angitt for høytaleranlegget. Sjekk videoinngangsspesifikasjonene og innstillingene til TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon om TV-ens spesifikasjoner og innstillinger.
- Hvis bildet og lyden ikke mates ut når [Forbedret format (4K120, 8K)] er innstilt, setter du den til [Forbedret format] eller [Standard format].
- Hvis bildet og lyden ikke mates ut mens [Forbedret format] er innstilt, setter du den til [Standard format].
- For detaljer om videoformater som kan mottas og typen HDMI-kabel som kan brukes, se "[Støttede HDMI-videoformater](#)".
- VRR/ALLM/SBTM-funksjonen er knyttet til denne innstillingen, og er aktivert når [Forbedret format (4K120, 8K)] (standardinnstilling) er innstilt.

[Videoutmating for PIP/PBP-vist TV]

Mater ut bildet fra HDMI-inngangen på høytaleranlegget til TV-en når TV-inngang er valgt på høytaleranlegget. Slå på denne innstillingen hvis du vil vise to vinduer på en TV, inkludert bildet fra HDMI-inngangen på høytaleranlegget.

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[Bluetooth-innstillinger]

Dette er den avanserte innstillingen for BLUETOOTH-funksjonen.

Følgende innstillingselement vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Bluetooth-tilkoblingskvalitet]

Brukes til å stille inn BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten ved avspilling av lyd fra en mobilenhet på høyttaleranlegget.

Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

TP1001055078

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[Systeminnstillinger]

Dette er innstillingene for høyttaleranlegget.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Automatisk standby]

Hvis høyttaleranlegget ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går høyttaleranlegget automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

[Nettverk/Bluetooth-standby]

Høyttaleranlegget kan slås på via nettverket eller BLUETOOTH-funksjonen. Høyttaleranlegget kan også slås på fra appen.

På: Etter aktivering av [Automatisk standby]-funksjonen, går høyttaleranlegget inn i nettverksstandbymodus.

Av: Etter aktivering av [Automatisk standby]-funksjonen, går høyttaleranlegget inn i standbymodus.

Merknad

- Hvis [Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttaleranlegget når høyttaleranlegget er slått på.

[Automatisk oppdatering]

Brukes til å angi om nettverksoppdateringer skal utføres automatisk.

[Dimmer]

Brukes til å justere lysstyrken på frontpaneldisplayet og -indikatorene. Lysstyrken på indikatorene for en valgfri subwoofer kan også justeres.

[Enhetsnavn]

Brukes til å endre navnet på høyttaleranlegget som vises når en funksjon, som for eksempel BLUETOOTH-funksjonen, brukes.

[Systeminformasjon]

Viser informasjon om høyttaleranlegget, for eksempel programvareversjon.

[Informasjon om programvarelisens]

Viser informasjon om programvarelisens.

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

[Nettverksinnstillinger]

Dette er innstillingene for nettverket.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Nettverksinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Nettverkstilk.status]

Brukes til å kontrollere nettverksinnstillingene på høyttaleranlegget.

[Kontoadministrasjon]

Brukes til å kontrollere listen over brukere som bruker høyttaleranlegget, eller brukes til å kansellere brukerregistrering. Opptil 20 brukerkontoer kan registreres.

[Ekstern kontroll]

Brukes til å aktivere eller deaktivere styring av høyttaleranlegget fra en ekstern styreenhet. Denne innstillingen er kun for tilpassede installasjoner. Denne innstillingen er vanligvis deaktivert.

[Personverninnstilling]

Høyttaleranlegget samler inn informasjon om bruken av enheten din. Se personvernpolicyen som vises under oppsettet, og angi om du godtar datainnsamlingen eller ikke.

Hint

- Når du har godtatt den, kan du stoppe innsamlingen av informasjon ved å trekke tilbake samtykket eller tilbakestille høyttaleranlegget til opprinnelige innstillinger.

Beslektet emne

- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

TP1001495443

[Enkelt oppsett]

Det er lett å velge basisinnstillinger, høyttalerinnstillinger og optimalisering av surroundlyd for høyttaleranlegget. Trykk på [Innstillinger] - [Enkelt oppsett] på fjernkontrollskjermen i appen.

TP1001055075

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

[Programvareoppdatering]

Brukes til å oppdatere programvaren til kontrollboksen, 4 inkluderte høyttalere eller den valgfrie subwooferen.

Trykk på [Innstillinger] - [Programvareoppdatering] på fjernkontrollskjermen i appen.

TP1001495444

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Spare strøm i standbymodus

Konfigurer innstillingene på følgende måte for å redusere strømforbruket i standbymodus.

- Åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Signalgjennomføring] og velg [Av] på fjernkontrollskjermen i appen.
- Åpne [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Nettverk/Bluetooth-standby] og velg [Av] på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis [Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttalerne.

TP1001495445

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer.

1. Sjekk at de andre enhetene koblet til høyttaleranlegget og TV-en er koblet til riktig kontakter med rette kabler, og at de er satt helt inn.



2. Sjekk at ventilasjonshullene til høyttaleranlegget ikke er blokkert.



3. Koble AC-adapteren(*) og strømledningene fra stikkontaktene for å slå av, og vent deretter flere minutter før de kobles til igjen.

* Kun modeller for Nord-Amerika



4. Gå til Sony-støttesiden fra menyen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å slå opp årsaken og løsningen til problemet, eller se støttenettstedet nedenfor.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Tilbakestill høyttaleranlegget.

Alle innstillinger for høyttaleranlegget tilbakestilles til opprinnelig status.



6. Hvis høyttaleranlegget fortsatt ikke fungerer som det skal, rådfører du deg med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

TP1001055081

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Tilbakestill høytaleranlegget

Hvis høytaleranlegget fremdeles ikke fungerer riktig med ["Feilsøking"](#), tilbakestiller du høytaleranlegget.

Tilbakestill kontrollboksen

Trykk og hold  (av/på) på kontrollboksen i mer enn 10 sekunder.

Tilbakestill høytalerne

Trykk og hold **LINK** på bunnen av høytaleren i mer enn 10 sekunder.

Strømindikatoren på høytaleren blinker sakte rødt, og tilbakestillingen starter. Strømindikatoren på høytaleren blinker vekselvis grønt og oransje når tilbakestillingen er ferdig.

Når tilbakestillingen er ferdig, kobler du strømledningen til høytaleren fra stikkontakten, og kobler deretter strømledningen til høytaleren til igjen etter at strømindikatoren på høytaleren er slukket.

Merknad

- Når høytaleranlegget er tilbakestilt, sletter du paringsinformasjonen for høytaleranlegget (navnet på høytaleranlegget (**), LE_navnet på høytaleranlegget) fra BLUETOOTH-innstillingen på smarttelefonen(*), osv. som er koblet til høytaleranlegget.
 - * Smarttelefoner med appen installert, lydenheter som er compatible med BLUETOOTH, osv.
 - ** BRAVIA Theatre Quad eller enhetsnavnet som er innstilt i [Enhetsnavn].
- Hvis du tilbakestiller kontrollboksen eller høytalerne, utfører du det innledende oppsettet i appen.
- Hvis [Ekstern kontroll] er aktivert, vil ikke denne tilbakestillingen alene slette all innstillingsinformasjon. Utfør følgende prosedyre før tilbakestilling.
Prosedyre: Trykk og hold inne NIGHT (Nattmodus) på den inkluderte fjernkontrollen i 5 sekunder, og trykk deretter  (Volum) +,  (Volum) – og  (Demping) i denne rekkefølgen.

Beslektet emne

- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høytaler\]](#)

TP1001055082

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Spesifikasjoner

Høytalere (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Følgende beskrivelser er spesifikasjonene per høyttaler.

Fremre høyttalerdel

Basshøyttaler

85 mm × 85 mm Kjegletype

Mellomtonehøyttaler

60 mm Kjegletype

Diskanthøyttaler

19 mm Myk kuppeltype

Høyttaleranlegg

3-veis høyttaleranlegg av bassreflekstype

Topp høyttalerdel

Høyttaler

36 mm × 79 mm Kjegletype

Høyttaleranlegg

Fulltonehøyttaleranlegg av akustisk opphengstype

Generelt

Strømforbruk

På: 20 W

Nettverksstandbymodus (strømindikator lyser rødt): 1,1 W eller mindre

Slått av (strømindikator er av): 0,5 W eller mindre*

* Når du trykker og holder LINK i to sekunder eller mer og så løfter fingeren, bytter høyttaleren til avslått modus og strømindikatoren slås av. Trykk på LINK en gang til for å bruke høyttaleren igjen.

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, hvis høyttaleranlegget ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går høyttalerne automatisk inn i nettverksstandbymodus.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke høyttaleranleggets strømforbruk.

Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)

Høyttaler:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Høyttaler med bordstativet:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Høyttaler med veggmonteringsbraketten:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Ikke medregnet fremspring

Vekt (ca.)

Høyttaler:

2,4 kg

Høyttaler med bordstativet:

2,6 kg

Høyttaler med veggmonteringsbraketten:

2,7 kg

Kontrollboks (YY2080C1)

HDMI-del

Kontakt

Type A (19 pinner)

LAN-del

LAN(100)-terminal

100BASE-TX-terminal

Trådløs LAN-del

Kommunikasjonssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensbånd

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5.2

Utgang

BLUETOOTH Spesifikasjon strømklasse 2

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 30 m ¹⁾

Maksimalt antall enheter som kan registreres

9 enheter: BLUETOOTH Low Energy (tilkobling med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Støttede kodeks³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC^{TM4)}

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (LDAC samplingsfrekvens 96 kHz med 990 kbps overføring)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner, osv.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler indikerer formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

³⁾ Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

⁴⁾ LDAC er en lydkodeksteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløst (Hi-Res) lydinnhold, selv over en BLUETOOTH-tilkobling.

Generelt

Inngang

HDMI IN*

Utganger

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* HDMI IN- og HDMI OUT (TV eARC/ARC)-kontakter støtter HDCP2.2- og HDCP2.3-protokoller. HDCP2.2- og HDCP2.3 er en nylig forbedret kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte innhold som 4K-filmer.

Strømforbruk

På: 13 W

Nettverksstandbymodus ([Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til PÅ): 2,8 W eller mindre

Standbymodus ([Nettverk/Bluetooth-standby] er satt til AV): 0,5 W eller mindre*

* Når [Signalgjennomføring] er stilt inn til [Av], eller når [Signalgjennomføring] er stilt inn til [Auto] og den tilkoblede TV-en er slått av.

* Hvis [Signalgjennomføring] er stilt inn til [På], eller hvis [Signalgjennomføring] er stilt inn til [Auto] og [Kontroll for HDMI] er stilt inn til [Av], vil strømforbruket overstige verdien oppført over.

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, hvis høyttaleranlegget ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går kontrollboksen automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus. Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke høyttaleranleggets strømforbruk.

Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)

160 mm × 56 mm × 160 mm

* Ikke medregnet fremspring

Vekt (ca.)

770 g

Trådløs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem

Trådløs lydspesifikasjon versjon 4.0

Frekvensbånd

5 GHz

Moduleringsmetode

OFDM

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1001055083

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Støttede lydformater

Lydformatene som støttes, avhenger av inngangen. " ○ " indikerer et støttet lydformat, og "–" indikerer et ustøttet lydformat i tabellen nedenfor.

Format	HDMI-inngang	TV-inngang (eARC)	TV-inngang (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

Merknad

- HDMI IN støtter ikke lydformater som inneholder kopibeskyttelse, for eksempel Super Audio CD og DVD-Audio.

TP1001055085

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Støttede HDMI-videoformater

Høytaleranlegget støtter følgende videoformater.

8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1440p 120 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Om [HDMI-signalformat]-innstillingen

Hvis [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [HDMI-signalformat] er satt til [Forbedret format (4K120, 8K)] på fjernkontrollskjermen i appen, kan alle videoformatene som støttes av høytaleranlegget brukes.

Hvis [HDMI-signalformat] er satt til [Forbedret format], er videoformatene begrenset til 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Hvis [HDMI-signalformat] er satt til [Standard format], er videoformatene begrenset til 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz osv.

Om HDMI-kabelen som brukes

Bruk en HDMI-autorisert kabel.

Bruk den inkluderte HDMI-kabelen til å koble til en TV.

En ultra-høyhastighets HDMI-kabel med en som støtter 48 Gbps støtter alle videoformater som støttes av høytaleranlegget.

En premium høyhastighets HDMI-kabel med Ethernet som støtter 18 Gbps, støtter videoformater opp til 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalet

Følgende videoformat er kompatibelt med et 3D-signal i side ved side-formatet (Halv).

- 1080i 50/60 Hz

Følgende videoformater er compatible med et 3D-signal i rammepakking og Over-Under (Topp og bunn) format.

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Om HDMI-tilkobling

- Høytaleranlegget støtter "TRILUMINOS".
- HDMI-kontakten på høytaleranlegget støtter videosignaler opp til 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) og en bred fargeskala i samsvar med standarden ITU-R BT.2020 (*6).

Hint

- Hvis Low latency-modus er aktivert av ALLM-funksjonen, vil noen typer lydbehandling ikke bli utført, for å redusere lydforsinkelsen.

*1 HDR er en videostandard som gir livfulle bilder og som kan vise et større lystetthetsområde (lyst og mørkt). Høytaleranlegget støtter HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) og Dolby Vision.

*2 VRR (Variable Refresh Rate) er en videooverføringsmetode som kan redusere hakking i videoen og vise bilder jevnt ved å justere oppdateringsfrekvensen på skjermen i forhold til bildefrekvensen i videospill osv.

- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) er en funksjon som automatisk bytter til Low latency-modus ved bruk av videospill osv.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) er en funksjon som gjør det mulig for en AV-enhet å produsere og vise HDR-bilder som er optimalisert for TV-ens egenskaper.
- *5 HDCP2.3 er en kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte innhold som 4K- og 8K-videoinnhold.
- *6 BT.2020 er en bred fargeskalastandard som er opprettet for Super Hi-Vision TV-er.

TP1001495446

5-049-834-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Varemerker

LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

Begrepene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.

"BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og WPA3™ er varemerker for Wi-Fi Alliance.

"PlayStation" er et registrert varemerke eller varemerke for Sony Interactive Entertainment Inc.

"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logene er registrerte varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Spotify og Spotify-logoer er registrerte varemerker for Spotify AB.* * Spotify-tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i noen land/regioner. Gå til support.spotify.com for mer informasjon.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.



TP1001055086

Lisenser

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt og upublisert arbeid. Opphavsrett © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bruk av emblemet Works with Apple AirPlay betyr at et tilbehør er designet for å fungere spesifikt sammen med teknologien som er identifisert i emblemet, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple sine ytelsesstandarder.

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester levert av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

TP1001055087

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Kontroller at driftsspenningen samsvarer med den lokale strømforsyningen før du bruker høyttaleranlegget. Driftsspenningen er angitt på navneplaten som er festet på undersiden av høyttaleranlegget.
- Den inkluderte AC-adapteren er eksklusivt designet for dette høyttaleranlegget. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Den inkluderte strømledningen er designet eksklusivt for dette høyttaleranlegget. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Trekk ut AC-adapteren(*) og strømledningene fra stikkontaktene hvis høyttaleranlegget ikke skal brukes på lang tid. Hold alltid i støpselet når AC-adapteren(*) og strømledningene trekkes ut av stikkontaktene. Ikke dra i selve ledningen.
- AC-adapteren(*) og strømledningen skal kun skiftes av et kvalifisert serviceverksted.

* Kun modeller for Nord-Amerika

Om plassering

- Hvis et fremmedelement eller vann kommer inn i høyttaleranlegget, må høyttaleranlegget kobles fra stikkontakten og kontrolleres av kvalifisert personell før det brukes igjen.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nær varmekilder eller på steder som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt. Slike forhold kan føre til funksjonsfeil.
- Høyttalerne i dette høyttaleranlegget er ikke av magnetisk skjermet type. Ikke plasser magnetkort på høyttaleranlegget eller nær det.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Hvis høyttaleranlegget brukes sammen med en tuner, TV eller videospiller, kan det føre til støy eller forvrengte bilder. I så fall installerer du høyttaleranlegget et stykke unna disse enhetene.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nært gjenstander som avgir sterke magnetfelt, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.
- Temperaturen i høyttaleranlegget kan stige under bruk. Dette er ikke en feil.
- Hvis ventilasjonshullene i høyttaleranlegget blir blokkert, vil temperaturen inne i høyttaleranlegget stige betydelig. Dette kan føre til funksjonsfeil. Pass på at ventilasjonshullene aldri er blokkert.
- Hvis høyttaleranlegget plasseres på et gulv som er belagt med spesiallakk, voks, fett eller løsemiddel osv., kan det føre til misfarging eller flekker på gulvet.

Ta vare på høyttaleranlegget

- Rengjør høyttaleranlegget med en myk klut lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

Om BLUETOOTH-kommunikasjoner

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som genereres av en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleranlegget og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake en ulykke:
 - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.

- Høytaleranlegget støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-sikkerhetsstandarden under kommunikasjon med trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Sony påta seg ikke ansvaret for skader eller tap som følge av eventuell datalekkasje som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblingen er ikke garantert å fungere med alle BLUETOOTH-enheter.
 - BLUETOOTH-enheter som kobles til høytaleranlegget, må overholde BLUETOOTH-standarden fra Bluetooth SIG, Inc.. Overholdelsen må være sertifisert.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder den ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det, avhengig av enhetens egenskaper og spesifikasjoner, hende at den ikke kan koble til, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan avvike.
- Støy kan oppstå eller lyden kan kuttes avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høytaleranlegget, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.
- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det ta noe tid å starte kommunikasjon.


Andre merknader

- Når høytaleranlegget kobles til Internett, må det kobles til via en ruter(*) med egnede sikkerhetsinnstillinger. Hvis det oppstår et sikkerhetsproblem, kan høytaleranlegget bli utsatt for skadeprogramvare (ondsinnet programvare) osv. via Internett. Din informasjon og dine digitale eiendeler kan bli utsatt for trusler, som utvinning og forfalskning. Høytaleranlegget kan også skade andre nettverkstjenester uten at du er klar over det.

* En ruter er en enhet som videresender mellom Internett og en lokal nettverkslinje.
Følgende typer rutere finnes:

- Kabelbasert ruter
- ADSL-modem med ruterfunksjon
- Optisk nettverksenhet (ONU) med ruterfunksjon
- Wi-Fi-tilgangspunkt med ruterfunksjon (trådløs LAN-ruter)
- Enhet for veggkontakt (vegguttak) med nettverkslinje (**)

** Hvis du er usikker på om en enhet for veggkontakt (vegguttak) med nettverkslinje har en ruterfunksjon, rådfører du deg med lederen av boligkomplekset eller med Internett-leverandøren.

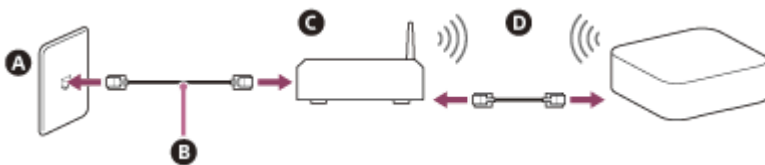

- A LAN-terminal i veggen**
- B LAN-kabel**
- C Ruter**
- D LAN-kabel eller trådløst LAN**

Merknad

- Kontroller at ruten er slått på.
- Sjekk nettverkstilkoblingen og nettverksinnstillingene.
- Hvis en trådløs LAN-ruter brukes, kan kommunikasjonsrekkevidden forkortes avhengig av bruksmiljøet (inkludert veggmateriale), mottaksforhold for radiobølger eller hindringer mellom høytaleranlegget og den trådløse LAN-ruten. Flytt høytaleranlegget og trådløs LAN-ruter nærmere hverandre.
- Enheter som bruker et 2,4 GHz-frekvensbånd, for eksempel mikrobølgeovner, BLUETOOTH-enheter eller digitale trådløse enheter, kan forstyrre kommunikasjonen. Flytt høytaleranlegget unna slike enheter, eller slå dem av.
- En trådløs LAN-tilkobling kan bli ustabil avhengig av bruksmiljøet, særlig når BLUETOOTH-funksjonen brukes på høytaleranlegget. Prøv å forbedre bruksmiljøet for det trådløse LAN-nettverket.

- Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis du har andre spørsmål eller problemer med høytaleranlegget.

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre Quad

Kundestøtteside

Besøk kundestøttesiden i landet eller regionen din i følgende situasjoner.

- Hvis du har spørsmål om høyttaleranlegget.
- Hvis du har et problem med høyttaleranlegget.
- Hvis du ønsker informasjon om kompatible elementer.

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001055089